

36" Glass Barn Door

36"porte de grange en verre


36 Zoll Glastür

36"porta del fienile in vetro

36"puerta del granero de vidrio

36ガラス納戸

36"玻璃谷仓门

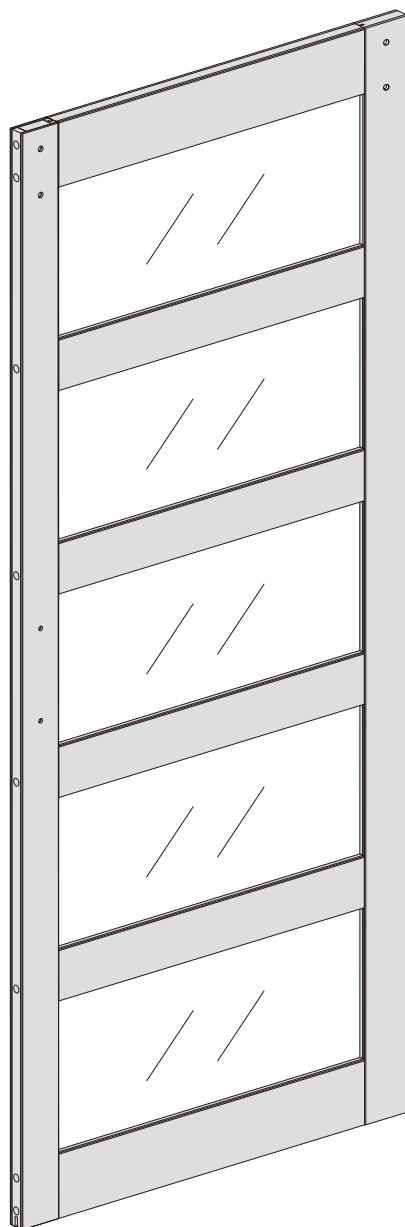

ASSEMBLY INSTRUCTION

Montageanleitung
Instructions De Montage
Istruzioni Per L'assemblaggio
Instrucciones De Montaje
組立説明書
安装说明书



HELPFUL HINTS

BEFORE YOU START

- Inspect product packaging to ensure the appearance is good.
- Read the assembly instruction carefully and follow it step by step.
- To avoid any scratching, putting a soft blanket on the floor is suggested.
- Identify, sort and count all the parts with tags.
- Find out installation position according to the drawing and install it in correct steps.

OTHER

- People needed for assembly: 1-2.
- Estimated assembly time: 0.5-1h.

CAUTION

- Be cautious when using a power drill or power screwdriver.
- Please be aware to slow down and stop when screw is nearly tight.
- Do Not use any harsh chemicals or abrasive cleaners for this item.
- Push, pull or drag this item carefully.

ASTUCES UTILES

AVANT DE COMMENCER

- Inspectez l'emballage du produit pour vous assurer que l'apparence est bonne.
- Lisez attentivement les instructions de montage et suivez-les étape par étape.
- Pour éviter toute rayure, posez une couverture douce sur le sol est suggéré.
- Identifiez, triez et comptez toutes les pièces avec des étiquettes.
- Trouver la position d'installation selon le dessin et l'installer dans les étapes correctes.

AUTRE

- Personnes nécessaires pour l'assemblage : 1-2.
- Temps de montage estimé : 0.5-1 h.

AVERTIR

- Soyez prudent lorsque vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique.
- Veuillez être conscient de ralentir et d'arrêter lorsque la vis est presque serrée.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de nettoyeurs abrasifs pour cet article.
- Poussez, tirez ou tirez cet article avec précaution.

CONSEJOS ÚTILES

ANTES DE EMPEZAR

- Inspeccione el paquete del producto para asegurarse de que la apariencia es buena.
- Lea atentamente las instrucciones de montaje y sígalas paso a paso.
- Para evitar rayas, se sugiere poner una manta suave en el suelo.
- Identifique, clasifique y enumere todas las piezas con etiquetas.
- Averigüe la posición de instalación según el dibujo e instálela en los pasos correctos.

OTROS

- Personas necesarias para el montaje: 1-2.
- Tiempo de montaje estimado: 0.5-1 h.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al utilizar un taladro eléctrico o un destornillador eléc-trico.
- Tenga en cuenta que debe hacerlo más despacio y detenerse cuando el tornillo esté casi apretado.
- No utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos para este artículo.
- Empuje, tire o arrastre este elemento con cuidado.

SUGGERIMENTI UTILI

PRIMA DI INIZIARE

- Controllare la confezione del prodotto per assicurarsi che sia in buono stato.
- Leggere con attenzione le istruzioni per l'assemblaggio e seguirle passo dopo passo.
- Per evitare graffi al pavimento, suggeriamo di stendervi una coperta morbida.
- Identificare, suddividere e contare tutte le parti con etichetta.
- Trovare la posizione adatta per il montaggio in base al disegno e montare lo scaffale seguendo correttamente i vari passaggi.

ALTRO

- Persone necessarie per l'assemblaggio: 1-2.
- Tempo di assemblaggio stimato: 0.5-1 ora.

ATTENZIONE

- Prestare molta attenzione quando si utilizza un trapano elettrico o un cacciavite elettrico.
- Rallentare con accortezza e fermarsi quando una vite è già sufficientemente serrata.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi su questo articolo.
- Spingere, tirare o trascinare questo articolo con cautela.

NÜTZLICHE HINWEISE

BEVOR SIE BEGINNEN

- Überprüfen Sie die Produktverpackung auf Schäden.
- Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie Schritt für Schritt.
- Um etwaiges Zerkratzen zu vermeiden, wird das Auslegen einer weichen Decke auf dem Boden empfohlen.
- Identifizieren, sortieren und zählen Sie alle Teile mit Tags nach.
- Identifizieren Sie die Montageposition gemäß der Zeichnung und bauen Sie das Regal den richtigen Schritten entsprechend auf.



SONSTIGES

- Für den Zusammenbau erforderliche Anzahl an Menschen: 1-2.
- Ungefähre Montagedauer: 0.5-1 h.

VORSICHT

- Seien Sie bei der Verwendung einer Bohrmaschine oder eines Akkuschraubers vorsichtig.
- Bitte vergessen Sie nicht darauf, langsamer zu werden und zu stoppen, sobald die Schraube fast festgezogen ist.
- Verwenden Sie keinerlei aggressive Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel für dieses Produkt.
- Schieben oder ziehen Sie dieses Produkt vorsichtig.

温馨提示

安装前注意事项

- 检查产品包装，确保外观良好。
- 仔细阅读安装说明，按步骤操作。
- 为了避免刮伤，建议在地板上放一条柔软的毯子。
- 标识、分类和清点所有部件。
- 根据图形找到安装孔位，按正确步骤安装。



其他：

- 组装所需人员: 1-2人。
- 预计组装时间: 0.5-1小时。

注意：

- 小心使用电钻或电动螺丝刀。
- 当螺丝快要拧紧时，请注意减速。
- 不要使用任何刺激性化学物质或擦洗剂。
- 当推、拉或拖动产品时，注意小心谨慎，防止损坏。

役に立つヒント

組立の場所を確保し、順番通りに組み立てる

- 組立場所（充分広くて平たい場所）を確保してください。
- 床や壁、商品を傷つけないように、商品の下に厚めの布や段ボールなどを敷いてください。
- 組立の順番を守らないと、組立できなくなったり、商品を傷つけたりします。




その他


- 組み立てに必要な人: 1-2。
- 組立時間：約0.5～1時間。



部品を確認する


- ネジ類などの部品番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- 部品をなくさないように纏めて置いてください。
- 部品を取り出すときに使う分だけ取り出してください。

UNIT:INCH/CM/厘米

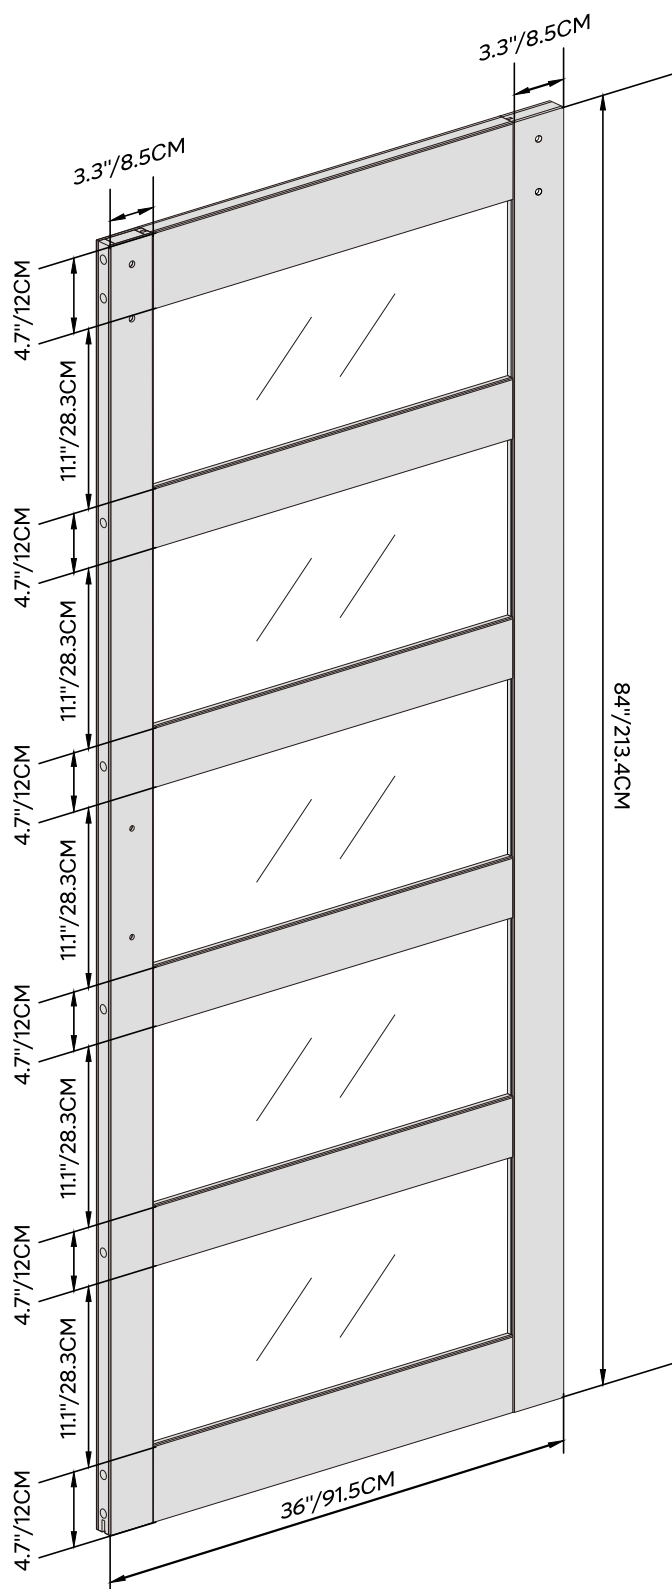

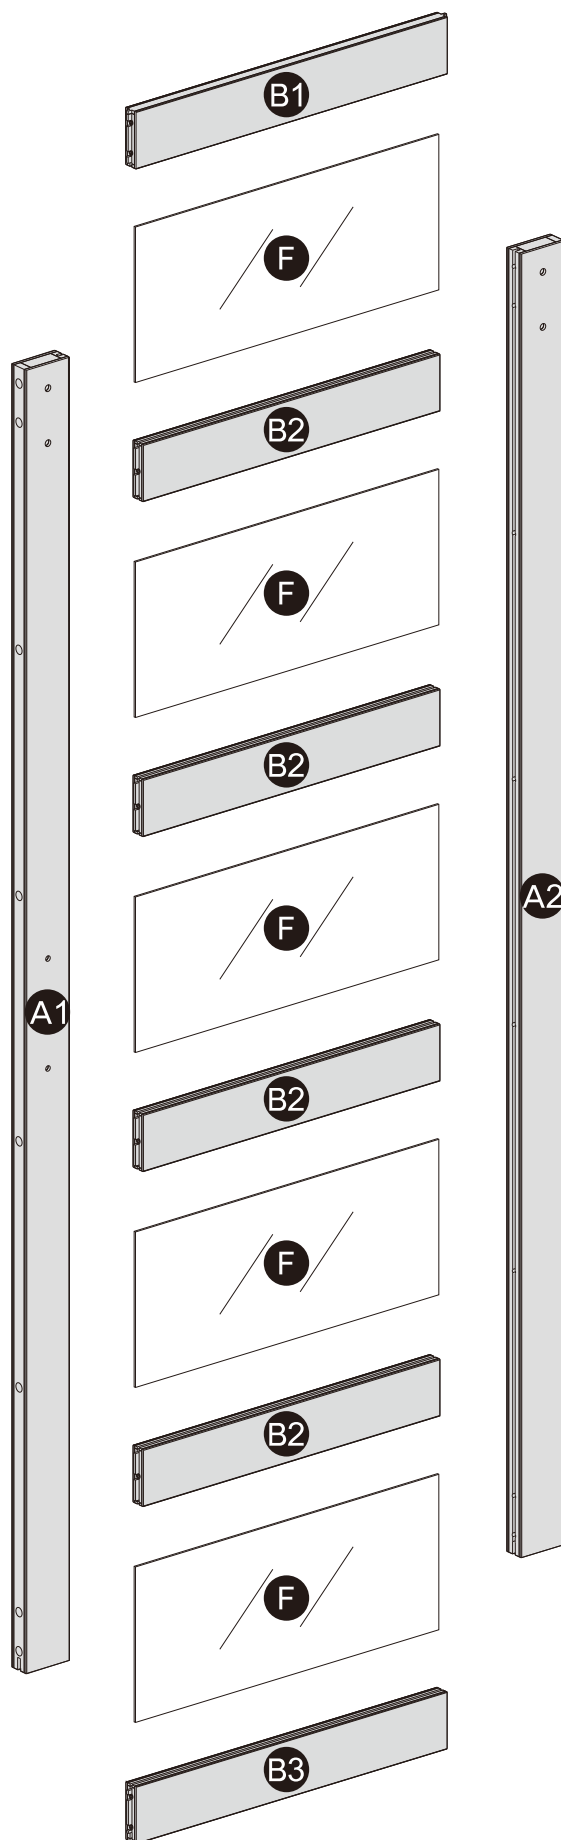

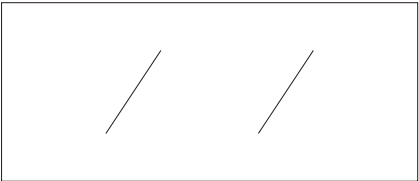PART LIST		STÜCKLISTE LISTE DES PIÈCES ELENCO DEI PEZZI	LISTA DE PIEZAS 部品の確認 部件清单
A1  X1	A2  X1	B1  X1	
		B2  X4	
		B3  X1	
		F  X5	

ACCESSORY LIST			ZUBEHÖRLISTE LISTE DES ACCESSOIRES ELENCO DEGLI ACCESSORI	LISTA DE ACCESORIOS 付属品部品の確認 配件清单
C	M6x100mm	16		
D	M12	16		
E	M6	16		
	4mm	1		

Attach B1 Top Rail to one Side Stile A2 using two carriage bolts.
Then attach B3 Bottom Rail using two carriage bolts.

Utilisez Deux boulons à tête ronde pour fixer le rail supérieur B1 à l'une des poutres latérales A2.

Ensuite, utilisez les deux boulons de carrosserie pour fixer le rail inférieur B3.

Verwenden Sie zwei runde eckige Halsschrauben, um die obere Führungsschiene von B1 mit einem Seitenträger A2 zu verbinden.

Verwenden Sie dann zwei Körperschrauben, um die B3-Bodenführungsschiene zu verbinden.

Utilizzare due bulloni a testa quadrata a testa rotonda per collegare la guida superiore di B1 a un fascio laterale A2.



Quindi utilizzare due bulloni del corpo per collegare la guida inferiore B3.

Conecte la Guía superior B1 a un miembro lateral A2 con dos pernos de cuello cuadrado de cabeza redonda.

A continuación, conecte la Guía inferior B3 con dos pernos de carrocería.

B1上部ガイドレールをサイドビームA2に接続するには、2つの丸頭角首ボルトを使用します。次に、B3ボトムレールを2つのボディボルトで接続します。

使用两个圆头方颈螺栓将B1顶部导轨连接到一个侧梁A2上。
然后使用两个车身螺栓连接B3底部导轨。

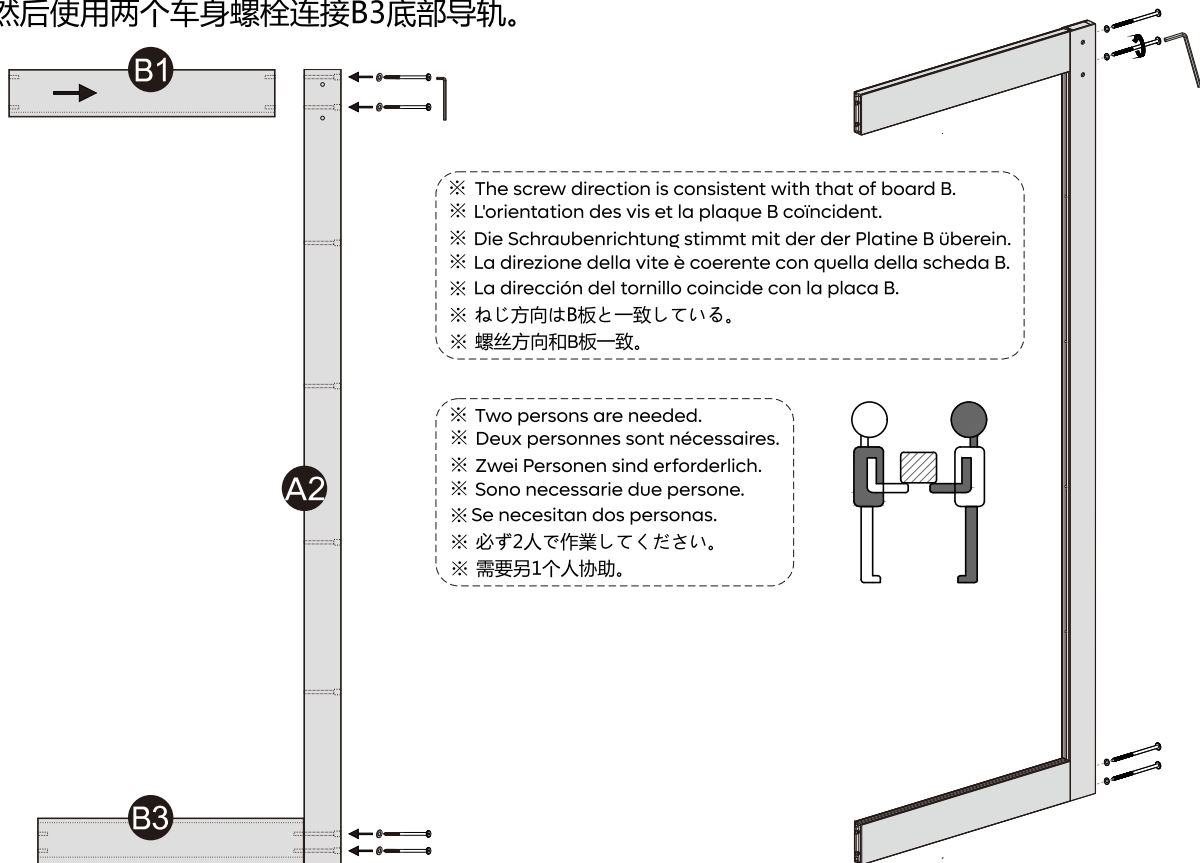

C M6x100mm

x 4



E M6

x 4



4mm

Connect each Rail B2 to Side Stile A2 using one carriage bolt.
Make sure each Rail of B1,B2 and B3 tightly connected with A2.

Chaque rail de guidage B2 est fixé à la poutre latérale A2 à l'aide d'un goujon à tête ronde.

Assurez - vous que chaque piste de B1, B2 et B3 est étroitement liée à A2.

Verbinden Sie jede Führungsschiene B2 mit dem Seitenträger A2 mit einem runden eckigen Halsbolzen.

Stellen Sie sicher, dass jede Spur von B1, B2 und B3 fest mit A2 verbunden ist.

Utilizzare un bullone rotondo a testa quadrata per collegare ogni guida B2 al fascio laterale A2.


Assicurarsi che ogni traccia di B1, B2 e B3 sia strettamente collegata a A2.

Conecte cada guía B2 a la viga lateral A2 con un perno de cuello cuadrado de cabeza redonda.

Asegúrese de que cada pista de b1, B2 y B3 esté estrechamente conectada a a2.

各ガイドレールB2をサイドビームA2に丸頭角首ボルトを使用して接続します。
B1、B2、B3の各レールがA2に密接に接続されていることを確認します。

使用一个圆头方颈螺栓将每个导轨B2连接到侧梁A2上。
确保B1、B2和B3的每个轨道与A2紧密连接。

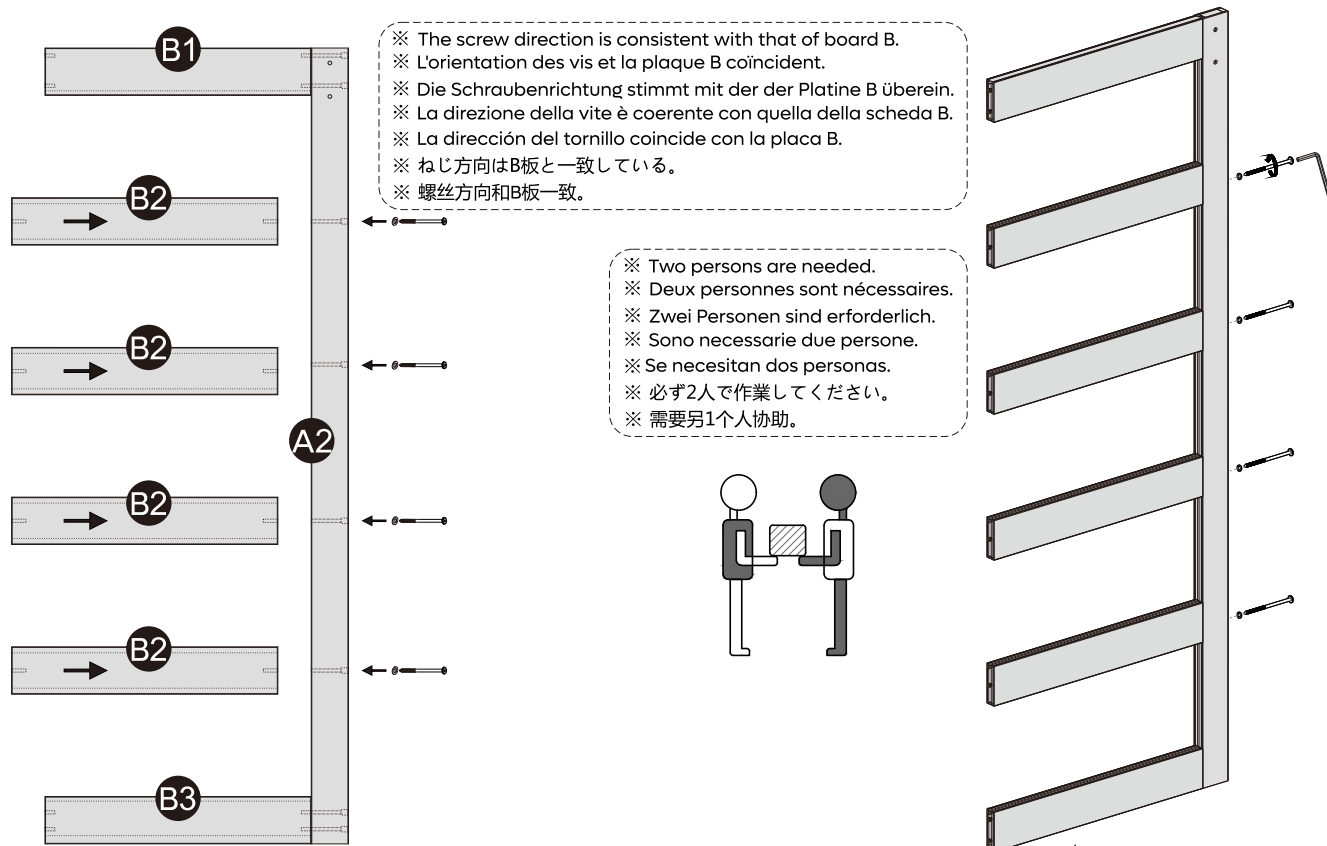

Gently slide five F tempered glass panels into Side Stile A2 groove.

Glissez délicatement cinq feuilles de verre trempé F dans la rainure side stile A2.

Schieben Sie fünf F-gehärtete Glasplatten vorsichtig in die Side Stil A2 Nut.



Far scorrere delicatamente cinque pannelli di vetro temperato F nella scanalatura Side Stile A2.

Deslice suavemente cinco placas de vidrio templado g en la ranura Side stile A2.

F強化ガラス板5枚をSide Stile A2溝にそっと滑り込む。

轻轻地将五块F钢化玻璃板滑入A2凹槽。

- ※ The same surface treatment of glass is placed on the same side, with a smooth surface on the front and a concave convex surface on the back.
- ※ Le traitement de surface du verre est placé sur le même côté, le côté lisse est le côté avant et le côté concave et convexe est le côté opposé.
- ※ Die gleiche Oberflächenbehandlung von Glas wird auf der gleichen Seite platziert, mit einer glatten Oberfläche auf der Vorderseite und einer konkaven konvexen Oberfläche auf der Rückseite.
- ※ Lo stesso trattamento superficiale del vetro è posto sullo stesso lato, con una superficie liscia sul davanti e una superficie convessa concava sul retro.
- ※ El mismo tratamiento de superficie del vidrio se coloca en la misma cara, la superficie lisa es la parte delantera y la superficie cóncava y convexa es la parte trasera.
- ※ ガラスの同種表面処理は同一面に配置され、平滑面は正面、凹凸面は裏面である。
- ※ 玻璃同种表面处理放在同一面，平滑面为正面，凹凸面为反面。

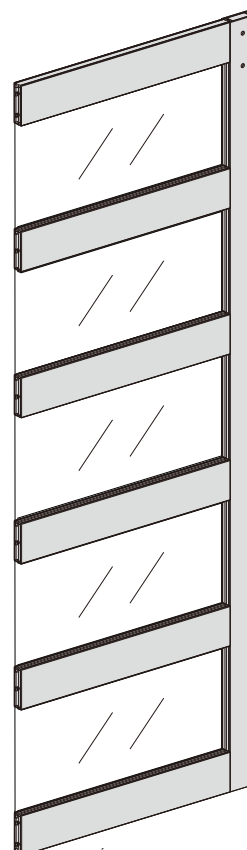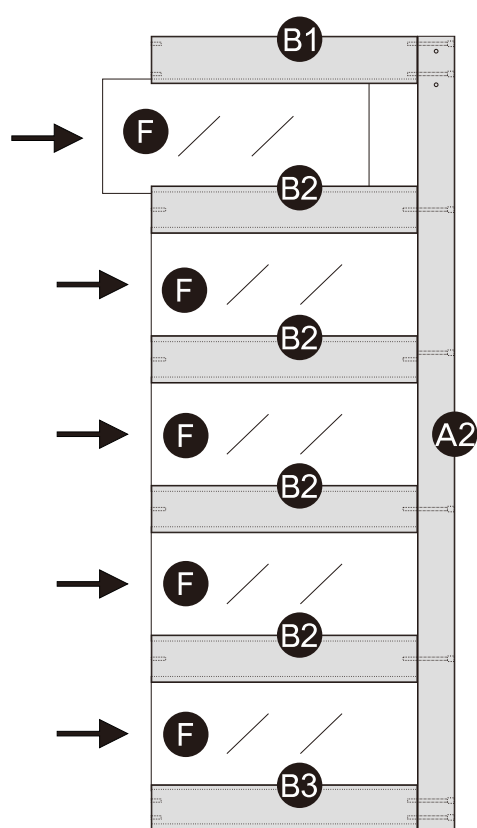

Fasten Side Stile A1 with Rail B1, B2 and B3 using carriage bolts.

Utilisez des boulons de carrosserie pour fixer la poutre latérale A1 avec les rails de guidage B1, B2 et B3.

Sichern Sie Seitenteil A1 mit Führungsschienen B1, B2 und B3 mit Karosserieschrauben.

Fissare la parte laterale A1 con guide B1, B2 e B3 utilizzando i bulloni del corpo.




Sujetar el miembro lateral A1 con las guías b1, B2 y B3 con los pernos de la carrocería.

サイドメンバA1とガイドレールB1、B2、B3は、車体ボルトを用いて固定される。

使用车身螺栓将侧梁A1与导轨B1、B2和B3固定在一起。

- ※ The screw direction is consistent with that of board B.
- ※ L'orientation des vis et la plaque B coïncident.
- ※ Die Schraubenrichtung stimmt mit der der Platine B überein.
- ※ La direzione della vite è coerente con quella della scheda B.
- ※ La dirección del tornillo coincide con la placa B.
- ※ ねじ方向はB板と一致している。
- ※ 螺丝方向和B板一致。

- ※ Two persons are needed.
- ※ Deux personnes sont nécessaires.
- ※ Zwei Personen sind erforderlich.
- ※ Sono necessarie due persone.
- ※ Se necesitan dos personas.
- ※ 必ず2人で作業してください。
- ※ 需要另1个人协助。

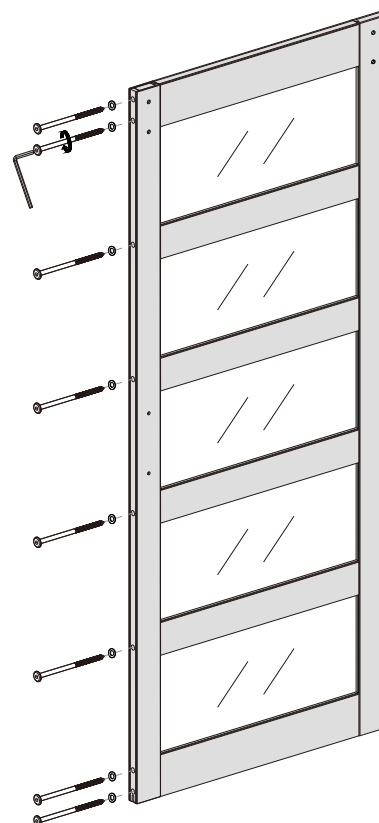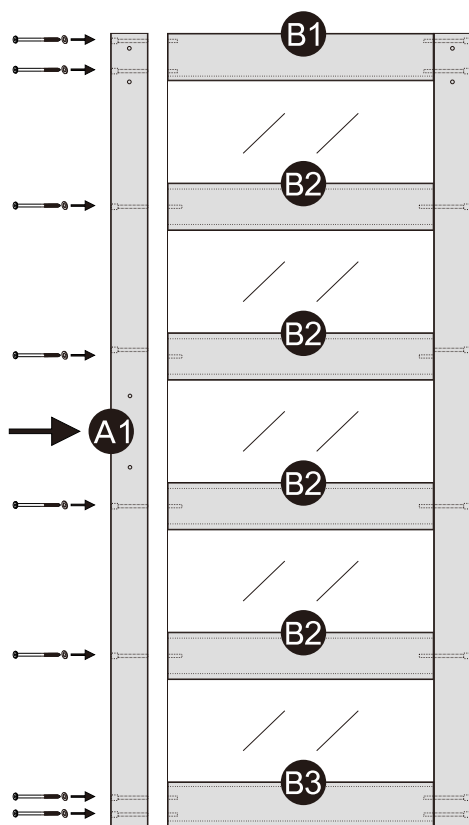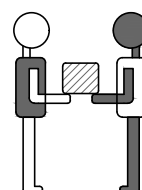


C M6x100mm

x 8



E M6

x 8



4mm

Make sure all bolts are tightened, place D Plastic Caps on top of the bolts and flush with Side Stile surface.

Assurez - vous que tous les boulons sont serrés, placez le capuchon en plastique D sur le dessus du boulon et affleurez la surface de la poutre latérale.



Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben angezogen sind, setzen Sie die D-Kunststoffkappe auf die Schrauben und bündig mit der Oberfläche des Seitenteils.

Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati, posizionare il tappo di plastica D sopra i bulloni e filo con la superficie del membro laterale.

Asegúrese de que todos los pernos estén apretados, coloque la tapa de plástico D en la parte superior del perno y enjuague con la superficie del miembro lateral.

すべてのボルトが締め付けられていることを確認し、Dプラスチックキャップをボルトの上部に置き、サイドビームの表面と平らにします。

确保所有螺栓都已拧紧，将D塑料帽放在螺栓顶部，并与侧梁表面齐平。

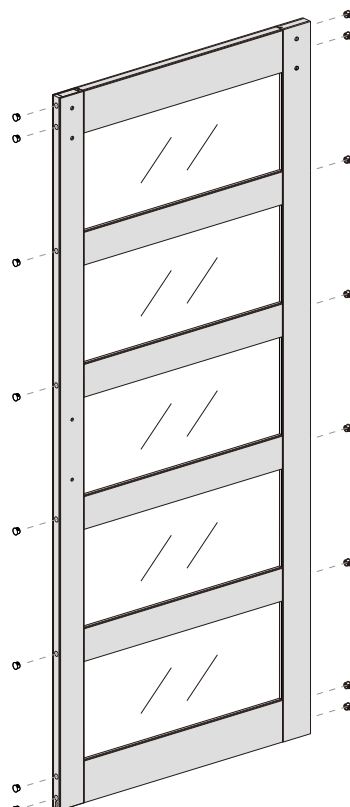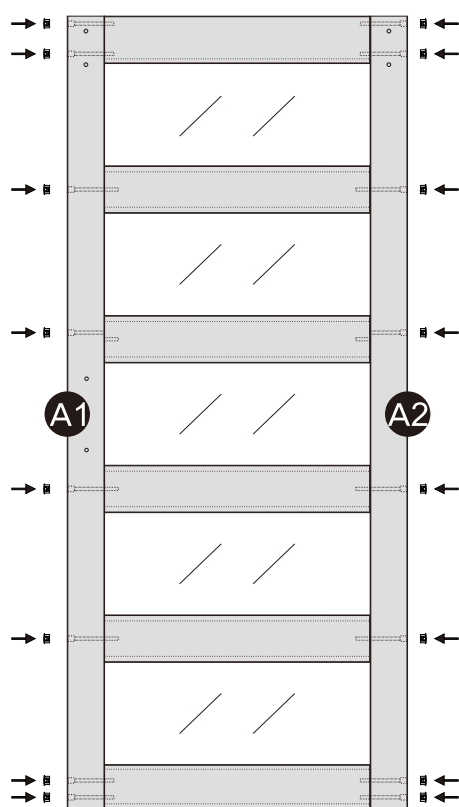


D M12

x 16

DETAILS

DETAILS
DÉTAILS/POINTS DE MONTAGE
NOTE PARTICOLARI




DETALLES
組み立てのポイント
詳細情報

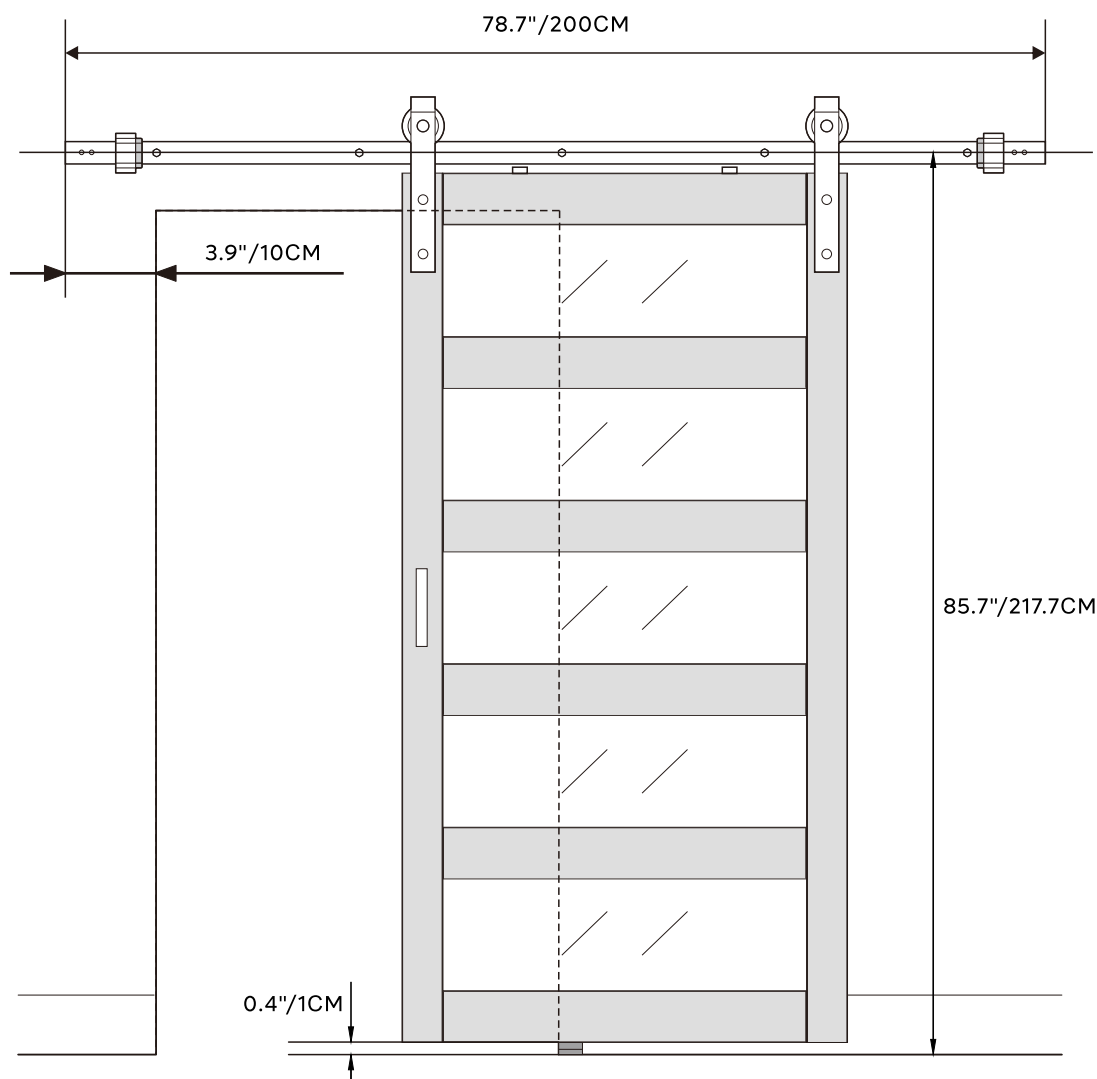

INSTALLATION TOOLS

OUTILS
WERKZEUG
STRUMENTO

HERRAMIENTAS
インストールツール
安裝工具

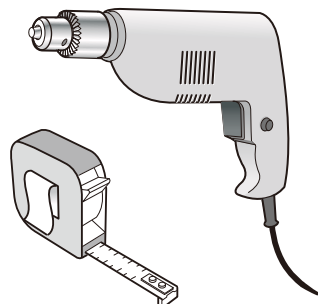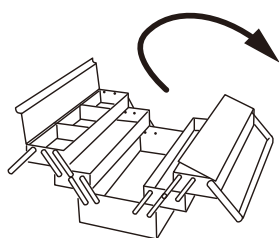










0.19"/Ø0.5CM









0.31"/Ø0.8CM




0.39"/Ø1CM

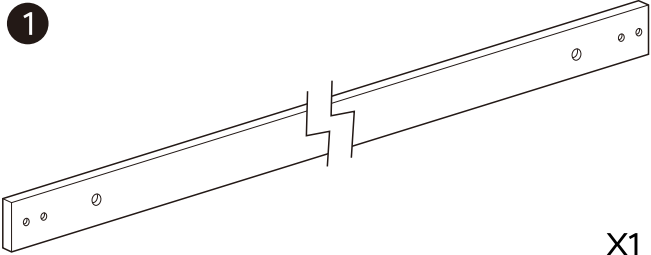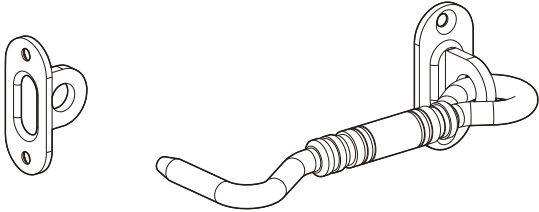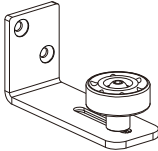PART LIST		STÜCKLISTE LISTE DES PIÈCES ELENCO DEI PEZZI	LISTA DE PIEZAS 部品の確認 部件清单
1  X1	2  X4		
3  X1	4  X1		
5  X1	6  X2	7  X1	
		8  X2	
9  X1	10  X1		


ACCESSORY LIST			ZUBEHÖRLISTE LISTE DES ACCESSOIRES ELENCO DEGLI ACCESSORI	LISTA DE ACCESORIOS 付属品部品の確認 配件清单
A	Ø9	5		
B	M6	5		
C	M8x90mm	5		
D	Ø10	5		
E	ST4.2x35mm	2		
F	ST4.8x32mm	2		
G	Ø8	4		
H	M10x50mm	4		
I	ST3.0x14mm	4		
J	Ø5	2		
	2.5mm/5mm	1		

EXTRA PARTS		PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ZUSATZTEILE PARTI EXTRA	PIEZAS ADICIONALES 追加部品 額外零件
	M6X2		M8x90mmX2
	Ø10X2		ST4.2x35MMX2
	Ø8X2		M10x50MMX1
	M4x20MMX2		



1

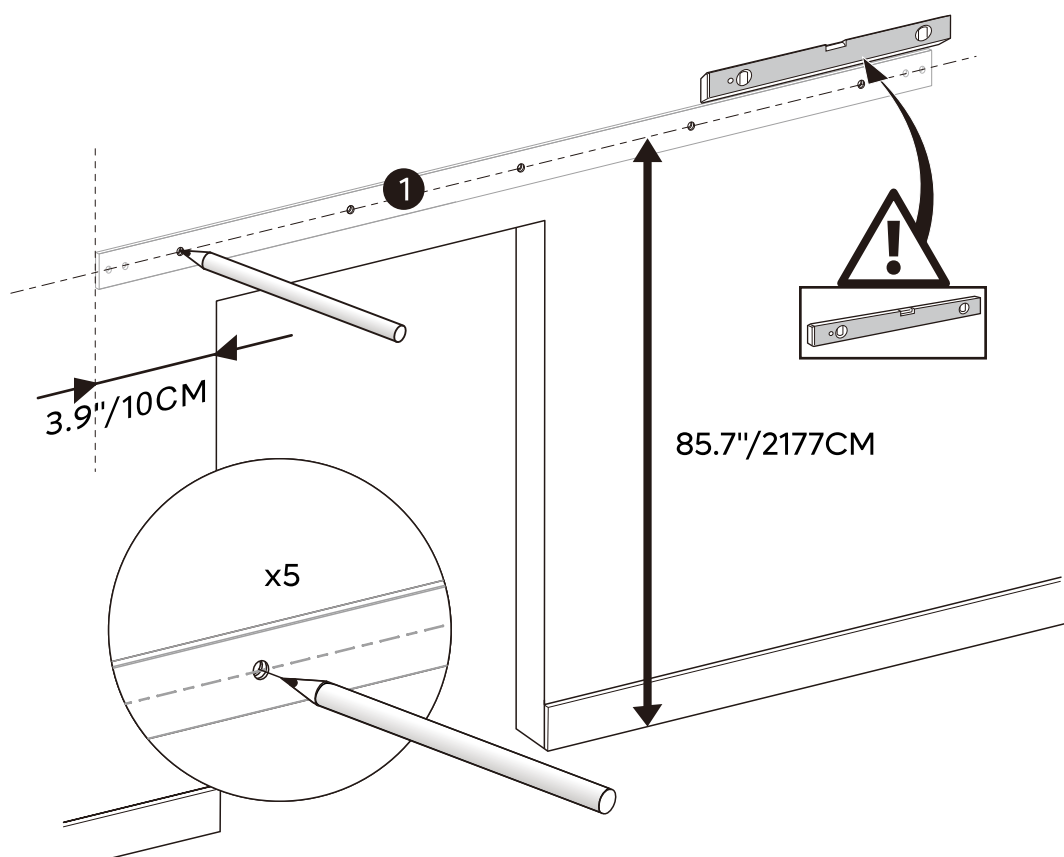

2

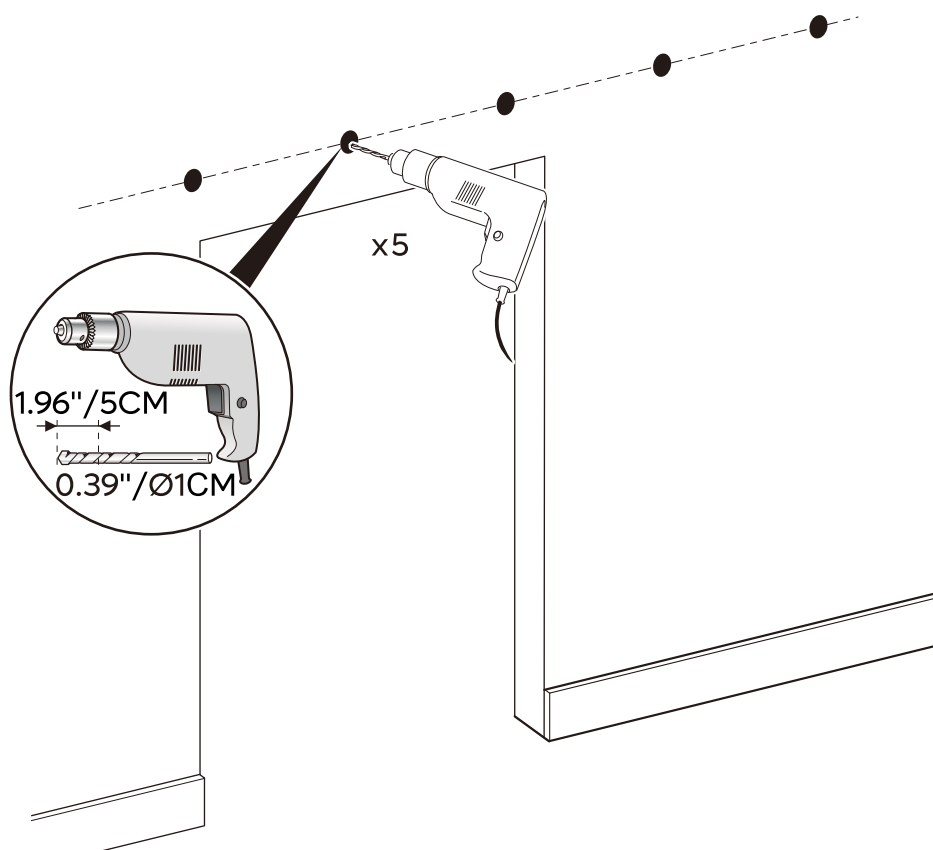

3

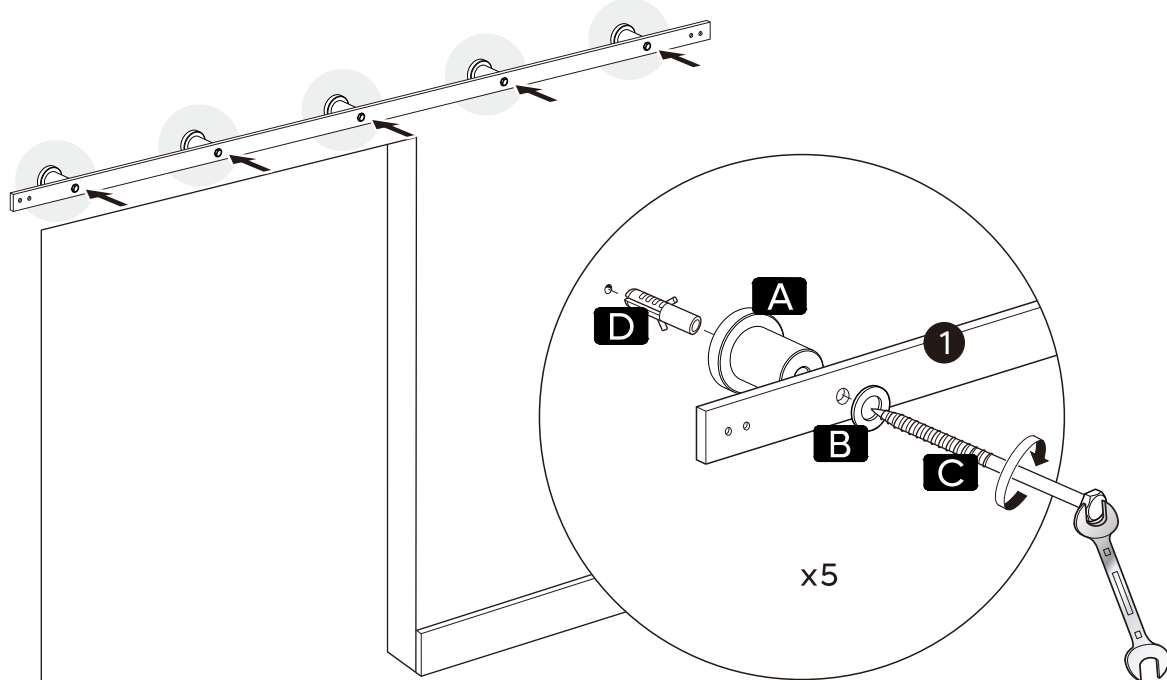


A Ø9 x 5




B M6 x 5





C M8x90mm x 5




D Ø10 x 5





4

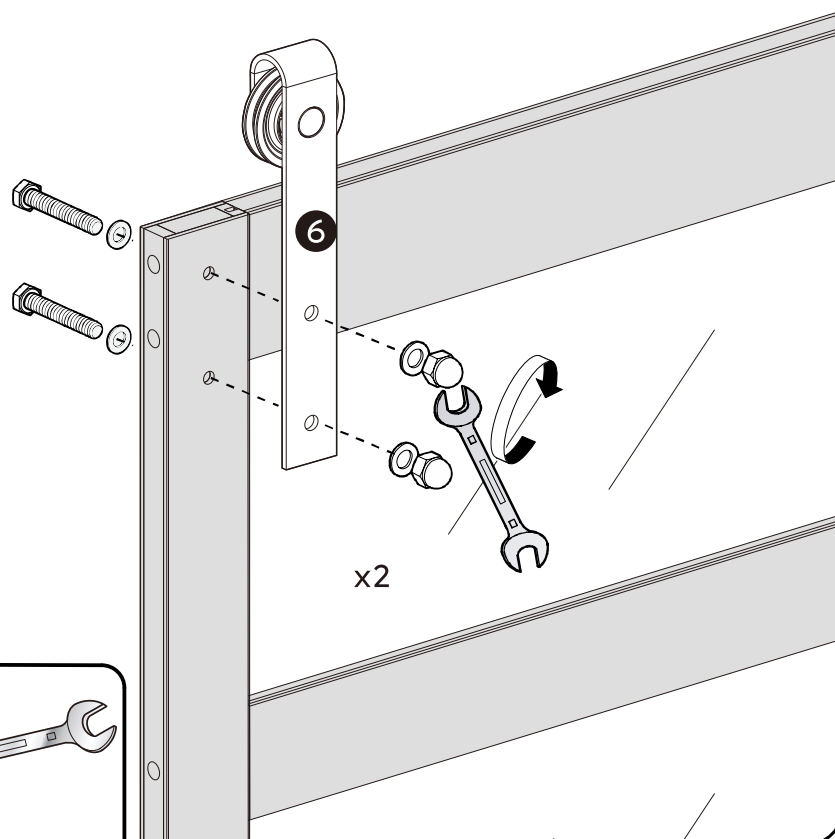


H M10x50mm x 4



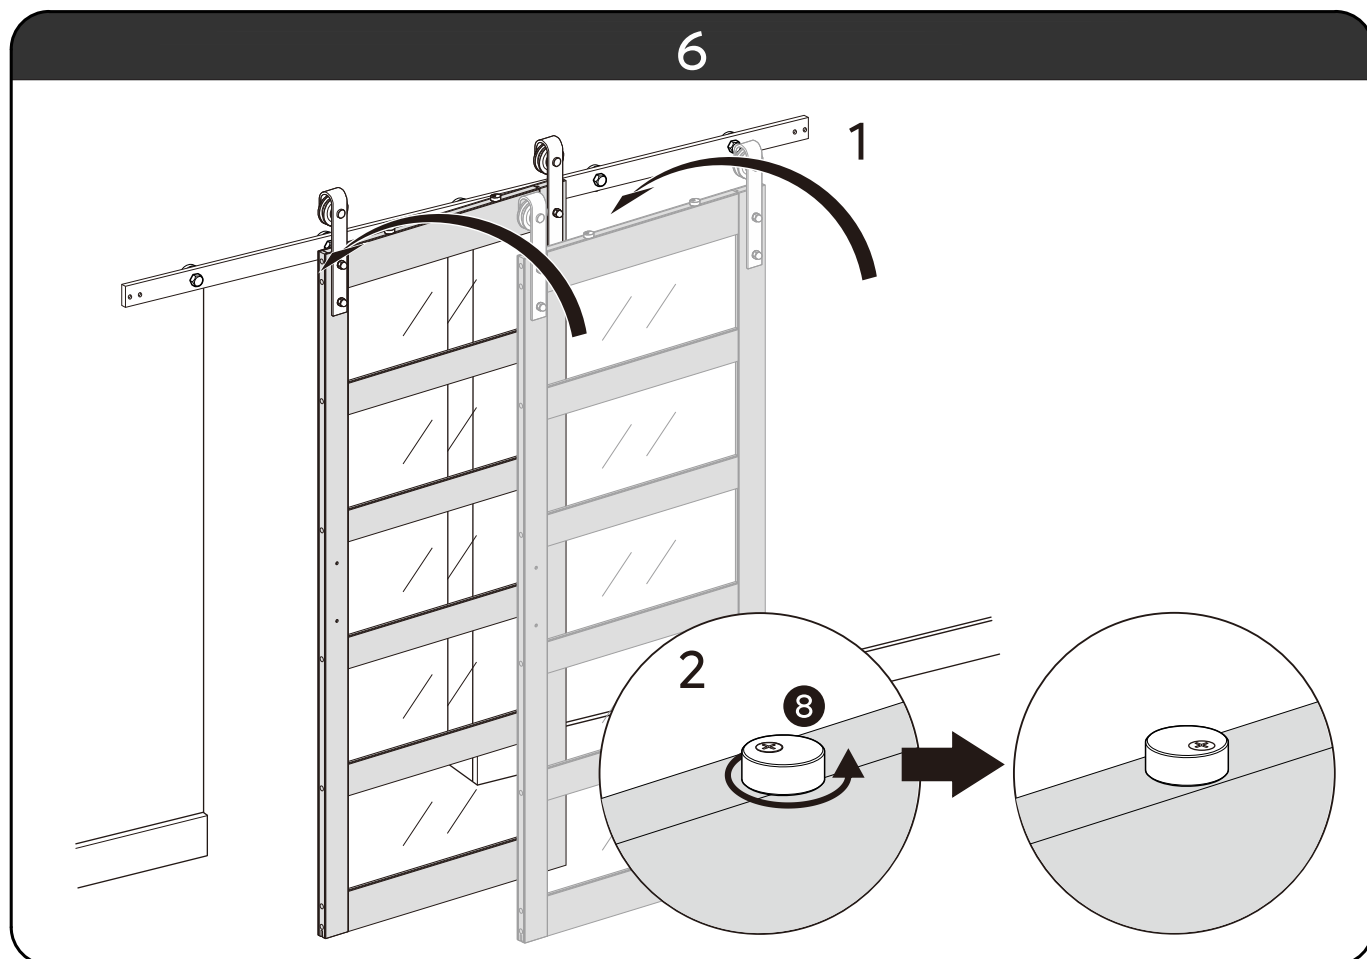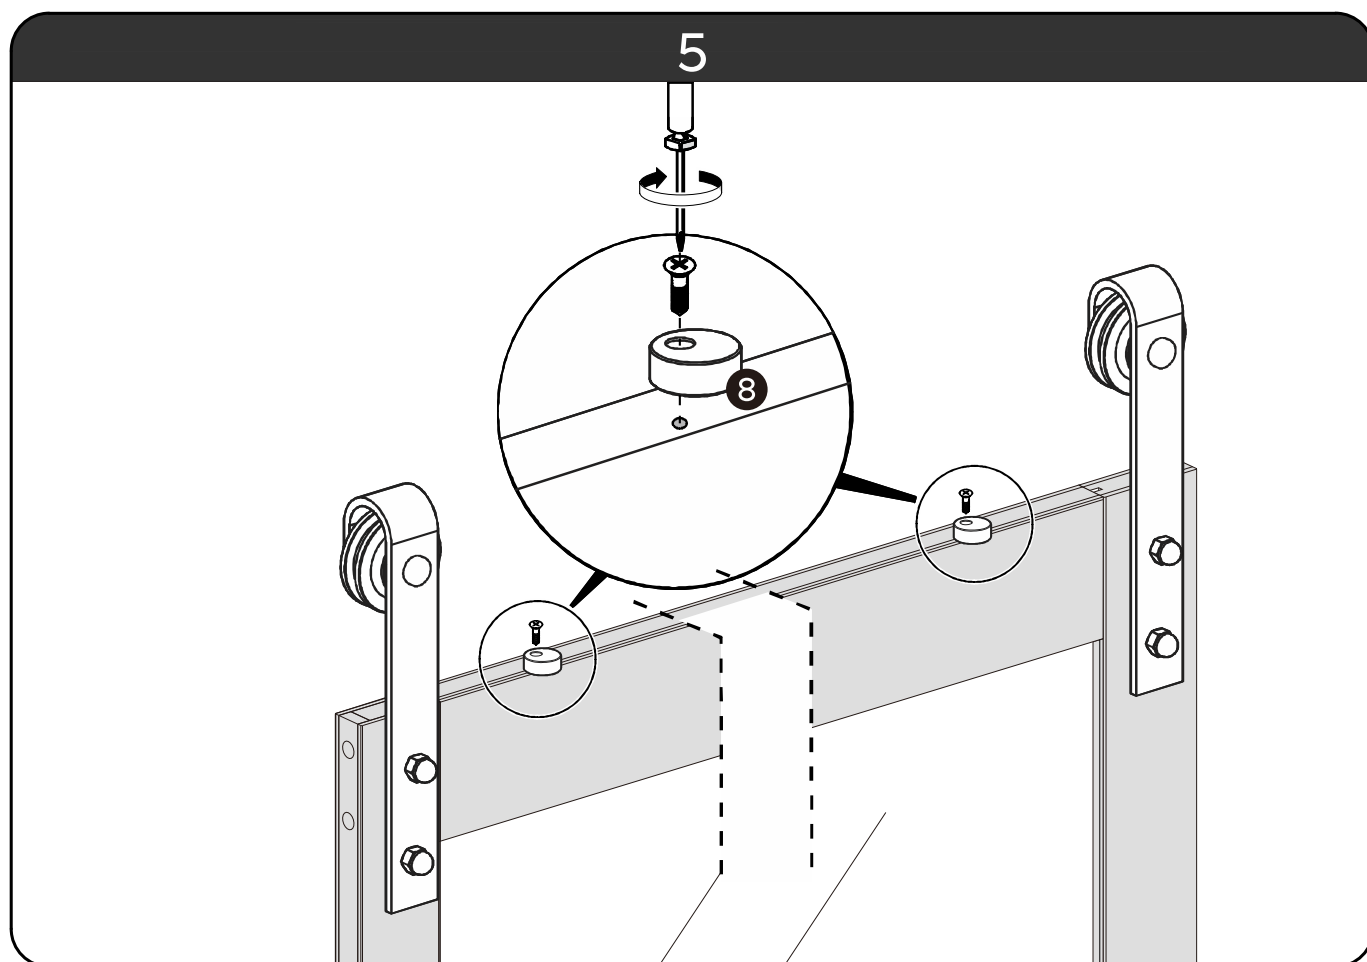

7

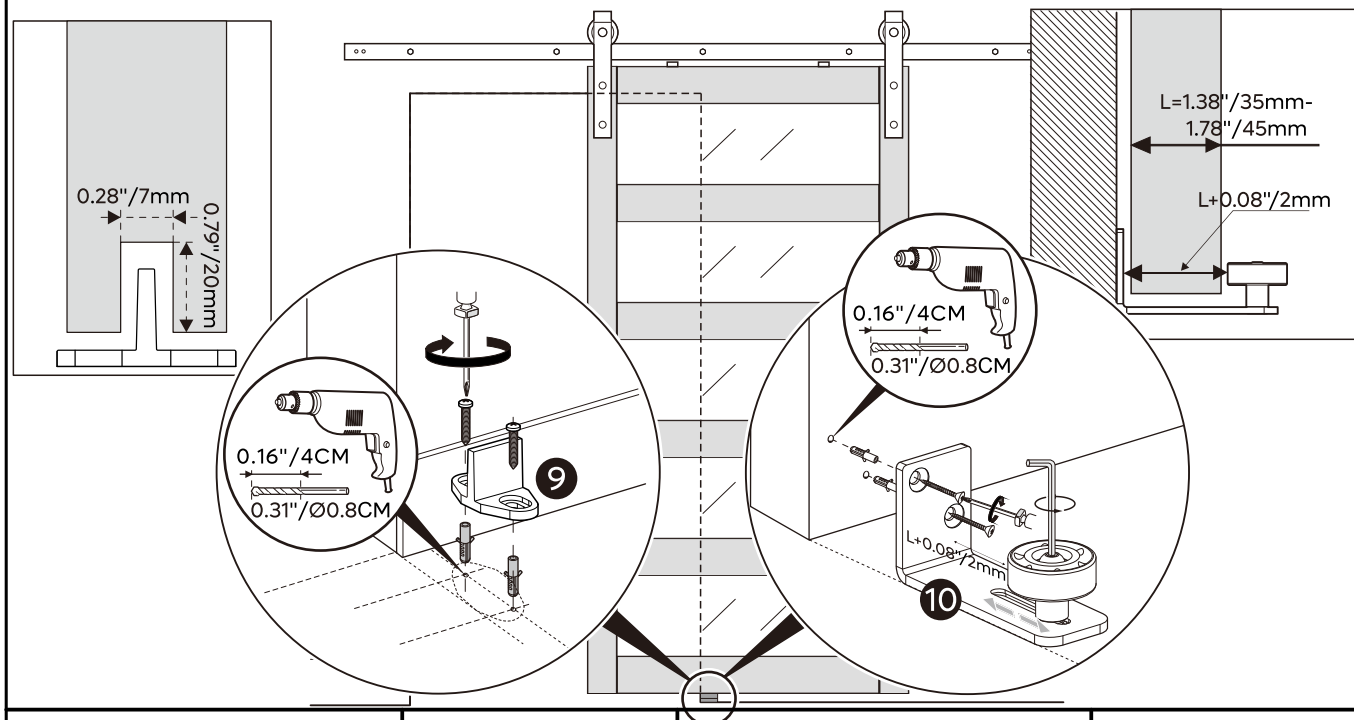

E ST4.2x35mm x 2



G Ø8 x 2





F ST4.8x32mm x 2




2.5mm/5mm

8

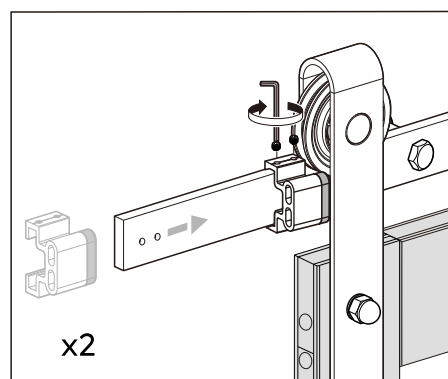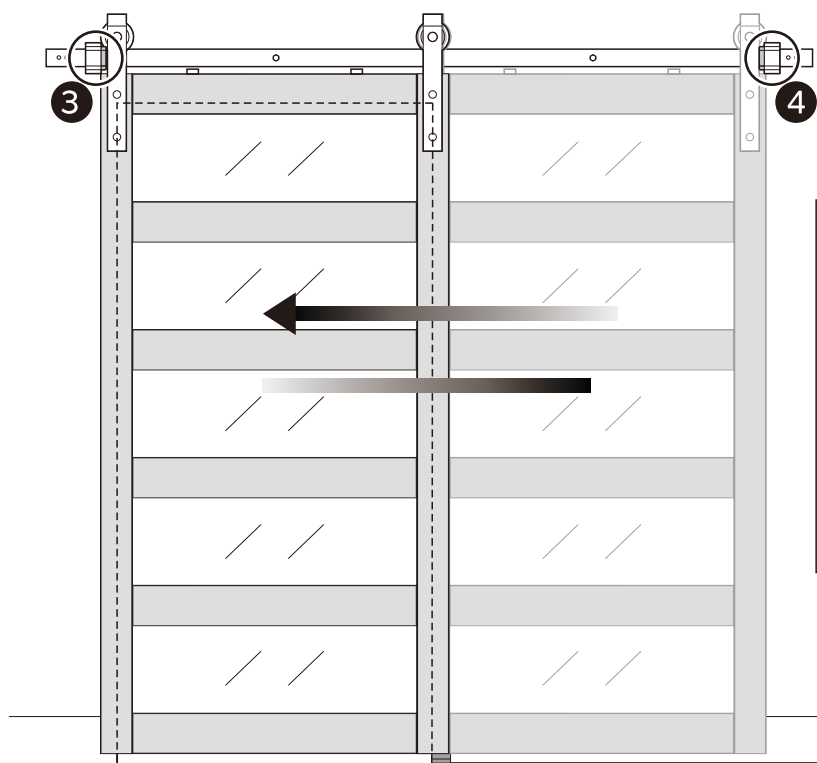


2.5mm/5mm

9

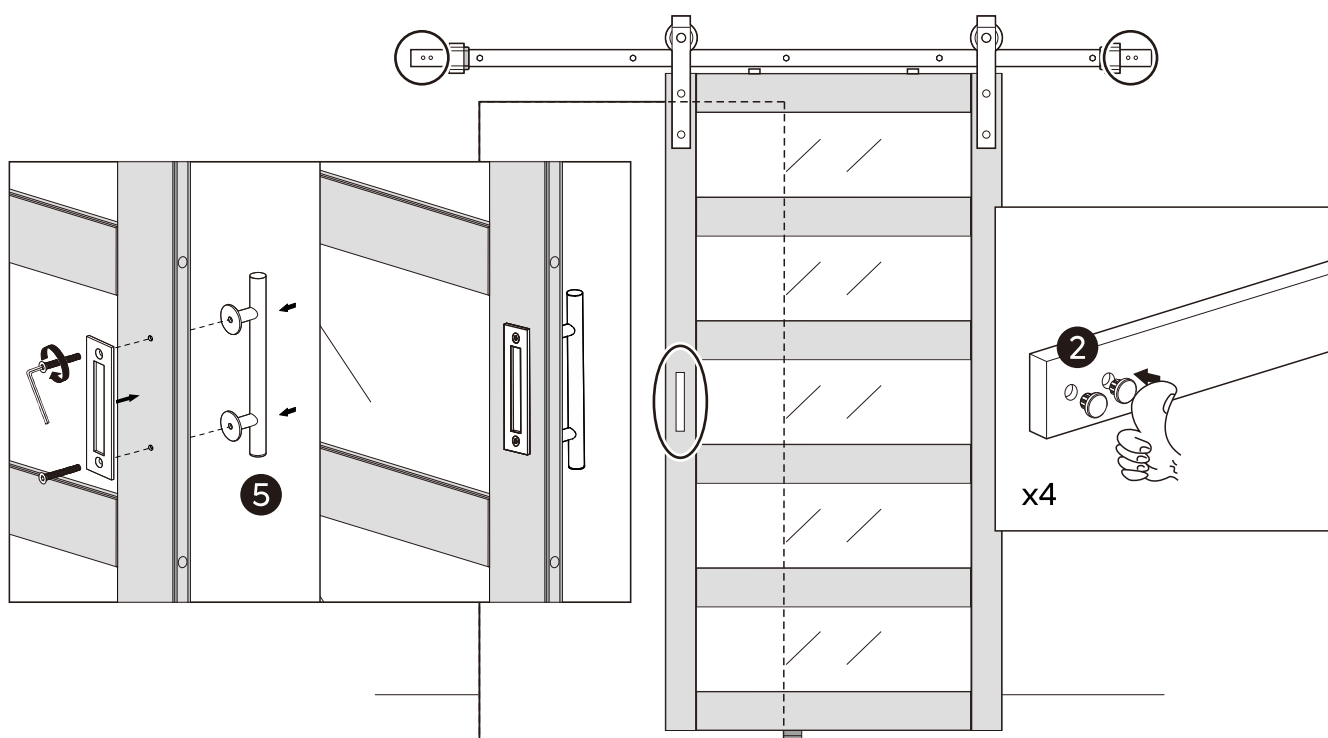

10

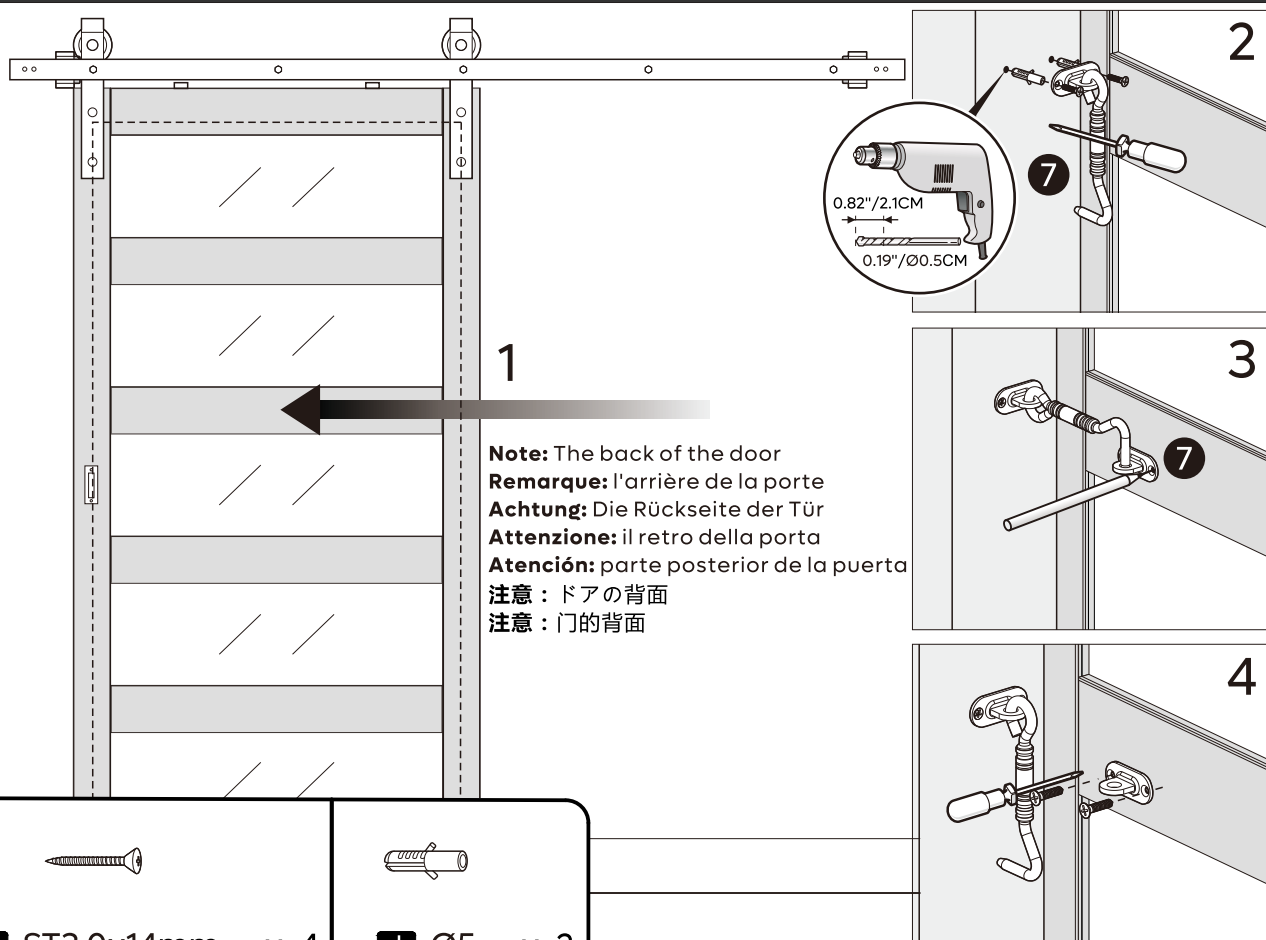

Note: The back of the door
Remarque: l'arrière de la porte
Achtung: Die Rückseite der Tür
Attenzione: il retro della porta
Atención: parte posterior de la puerta
注意: ドアの背面
注意: 门的背面

- | | |
|---|---|
|  |  |
| I ST3.0x14mm x 4 | J Ø5 x 2 |

K800592A

21

Bestier

Love coming home.

Comfort Zone Co.,Limited

RM1903 19F BeiYou technology Building, Yuehai Street,
No.42 Gaoxin South Ring Road,Nanshan,Shenzhen



CUSTOMER SUPPORT 售后联系方式

North American	Europe		Asia
888-666-1086 Service.US@bestier.net	Service.UK@bestier.net Service.FR@bestier.net Service.ES@bestier.net	Service.DE@bestier.net Service.IT@bestier.net	04-8888-0283 Service.JP@bestier.net
Global Service@bestier.net 国内 电话 0755-26917626 邮箱 sskj@bestier.net			