

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

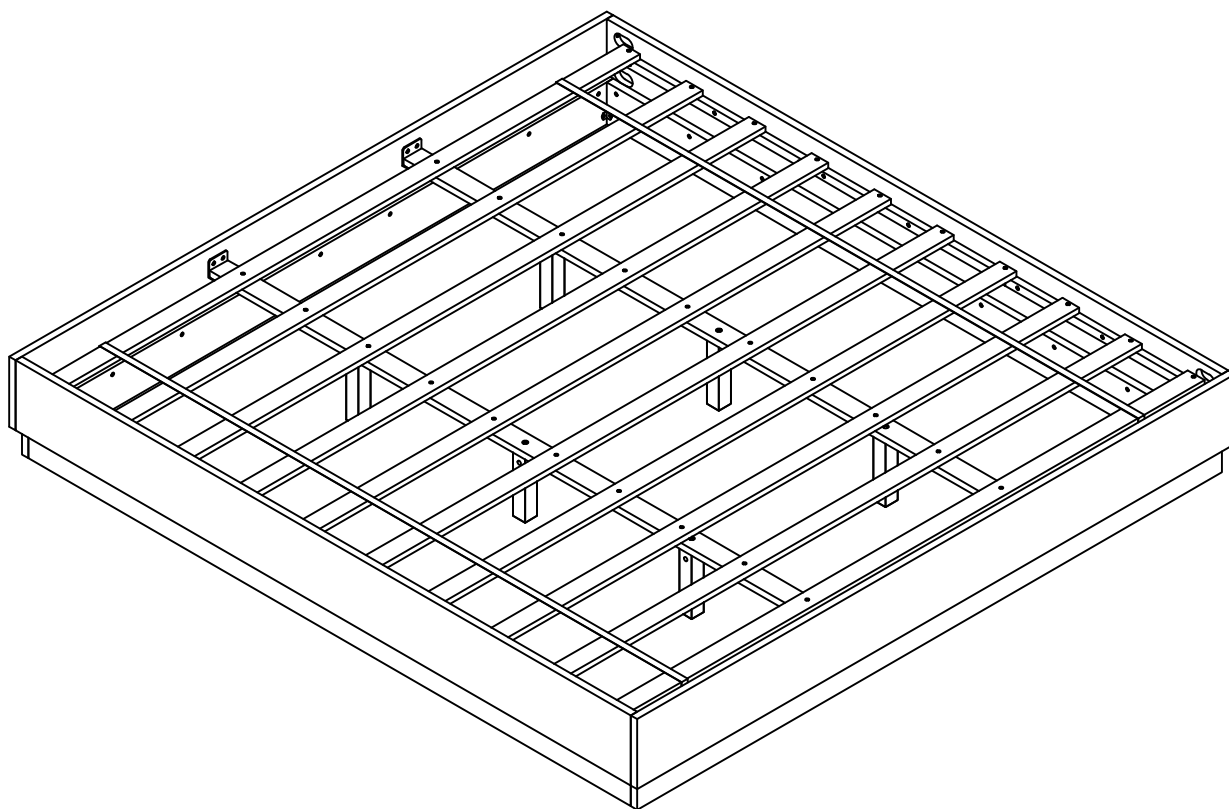
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

KING BED

ITEM: N708P434245 - N708P434246


TRÈS GRAND LIT

ARTICLE : N708P434245 - N708P434246



Detail View/Vue détaillée

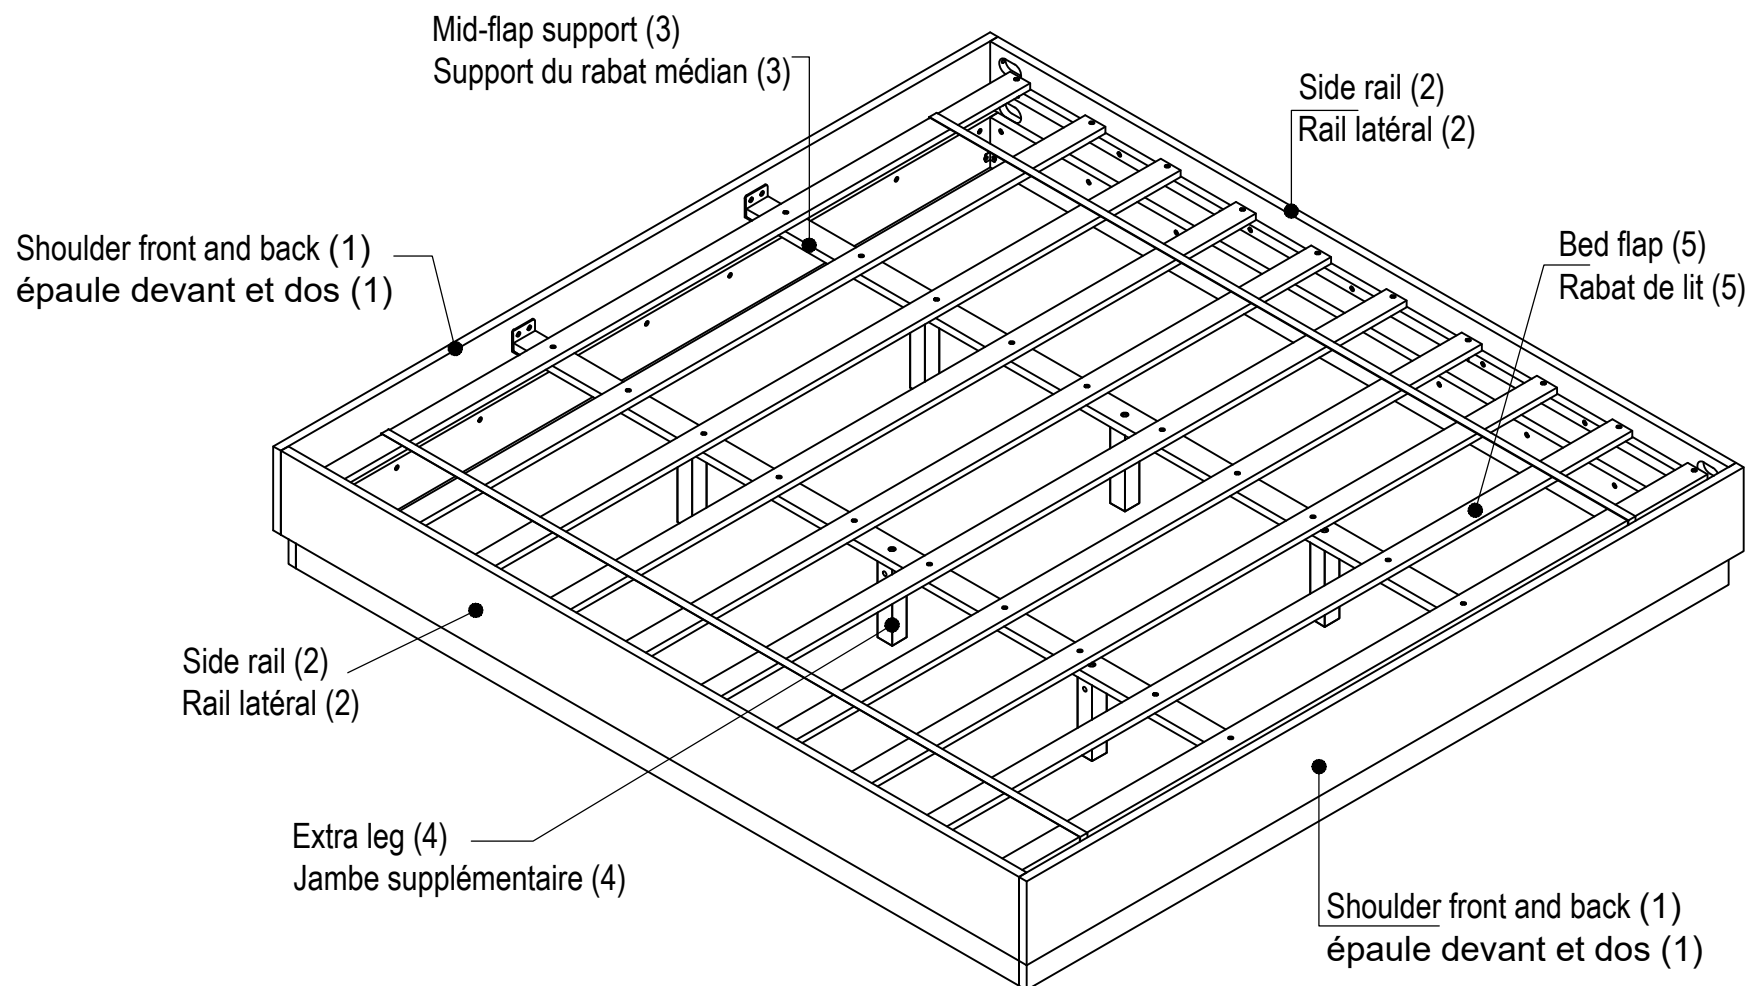Overview - Aperçu



Detail View/Vue détaillée

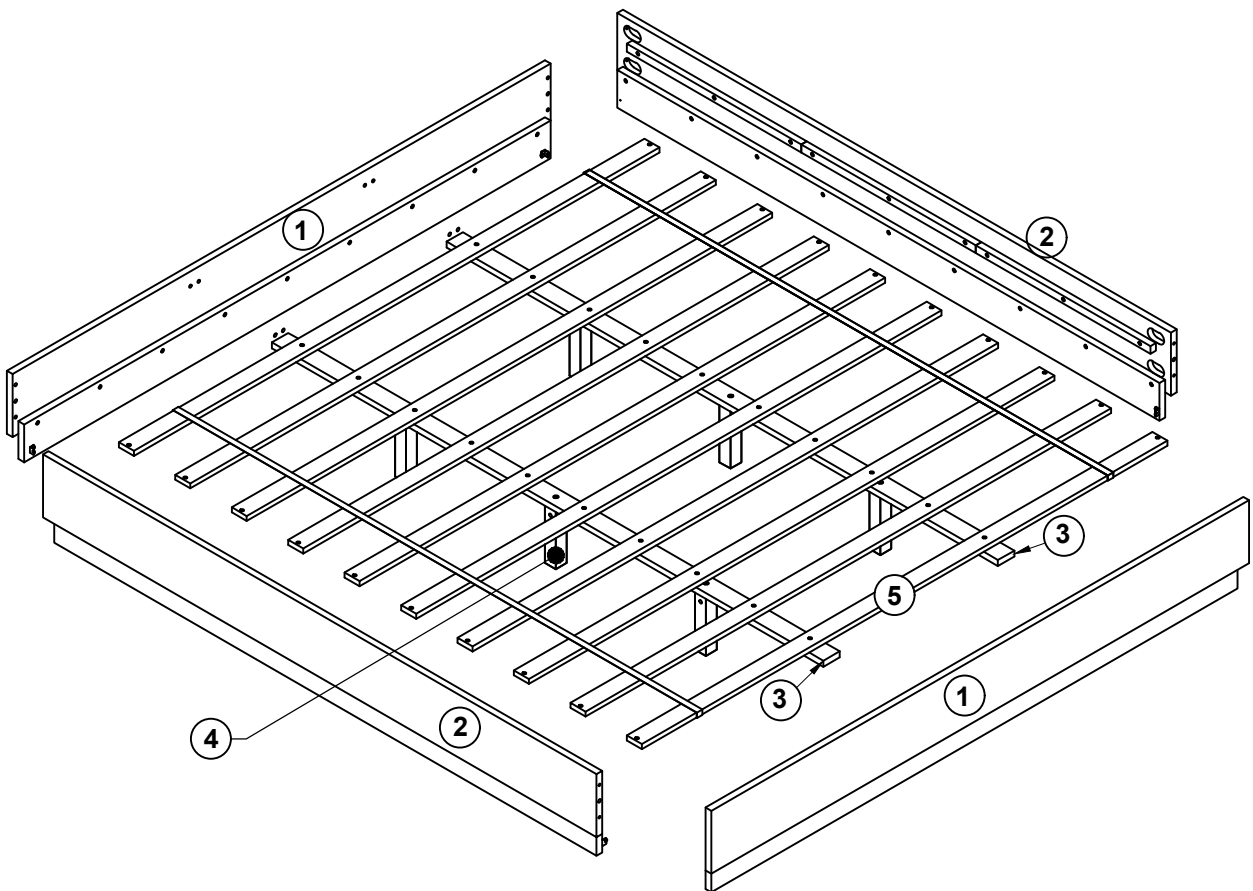
Queen Bed has multiple parts and may require up to some 30 minutes to assemble. To give you an overview of the chair parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Le lit Queen comprend plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes.


Pour vous donner un aperçu des différentes pièces, l'image ci-dessus vous permettra de les visualiser.

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.



Before Beginning Assembly:
Avant de commencer l'assemblage:







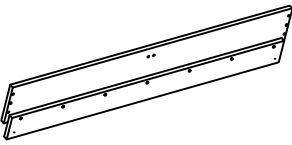
Part Lists/Listes de pièces: (A bed) has two boxes - N708P434245


1		Shoulder front and back (1) épaule devant et dos (1)	2
5		Bed flap (5) Rabat de lit (5)	10
4		Extra leg (4) Jambe supplémentaire (4)	6

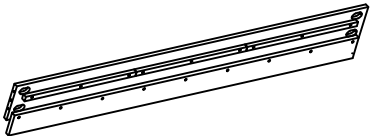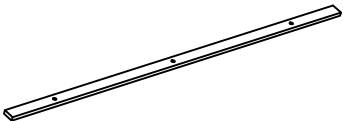Part Lists/Listes de pièces: (A bed) has two boxes - N708P434246

2		Side rail (2) Rail latéral (2)	2
3		Mid-flap support (3) Support du rabat médian (3)	2

Hardware Lists/Listes de matériel: N708P434245


A		(Ø10x30) Wood dowel Cheville en bois	4
B		(1/4"x15) Hex-Head bolt Boulon à tête hexagonale	8
C		(1/4"x50) Hex-Head bolt Boulon à tête hexagonale	8
D		(1/4"x55) Hex-Head bolt Boulon à tête hexagonale	6
E		Screws (4x20mm) Vis (4x20mm)	20
F		Screws (4x30mm) Vis (4x30mm)	40
G		Bass iron L (18x17x17/1.5mm) Fer basse L (18x17x17/1.5mm)	4
H		Bass iron L Fer basse L	4
I		(M6x10x20mm) Halfmoon washers Rondelles demi-lune	8
J		Allen Wrench (M4) Clé Allen (M4)	1
K		(Ø1/4"*9.5*12mm) Horizontal-Hole bolt Boulon à trou horizontal	6



Screwdriver (not provided)
Tournevis (non fourni)

Step/Étape 1

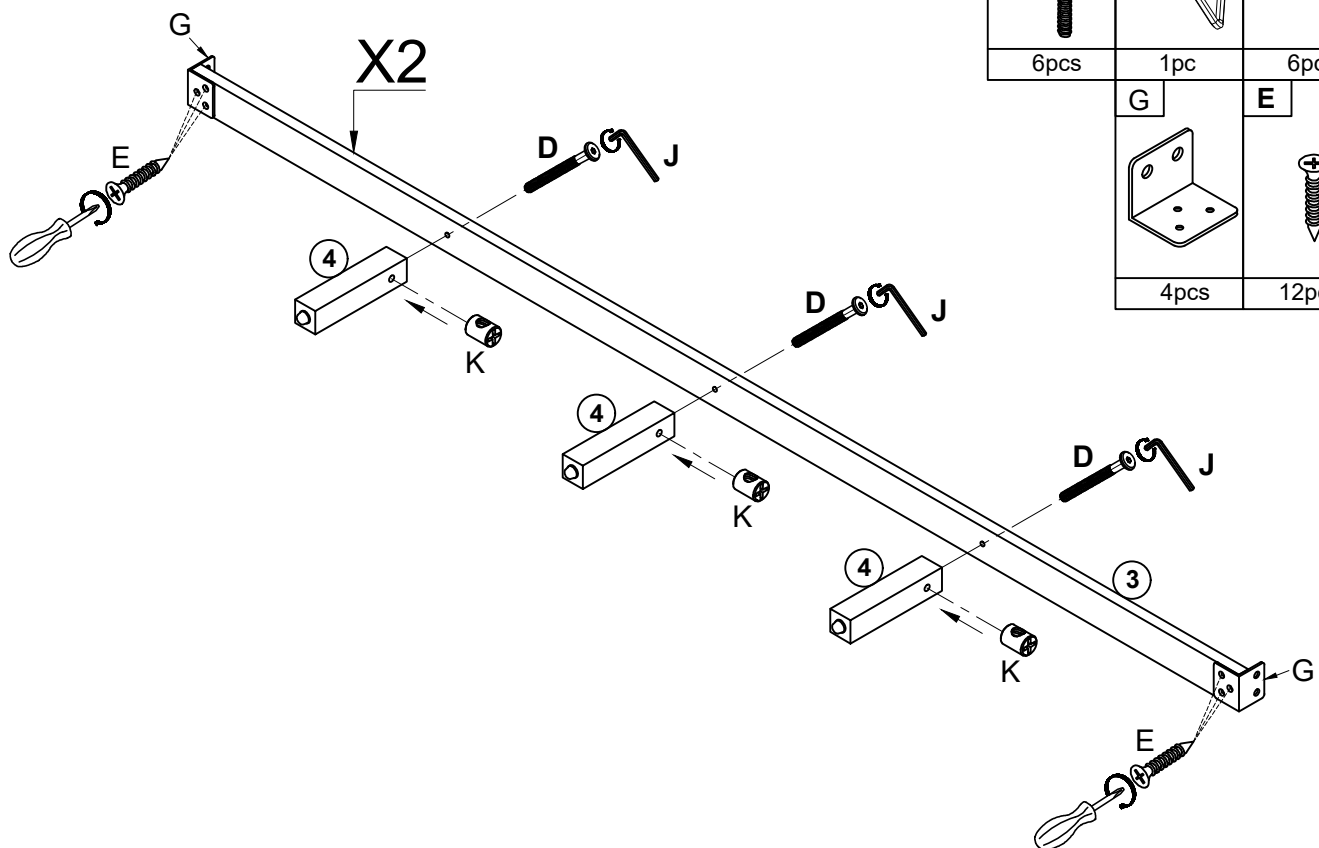
Place all Parts on a clean and flat surface.
Placez toutes les pièces sur une surface propre et plane.



D	J	K
6pcs	1pc	6pcs
	G	E
	4pcs	12pcs

Step/Étape 2

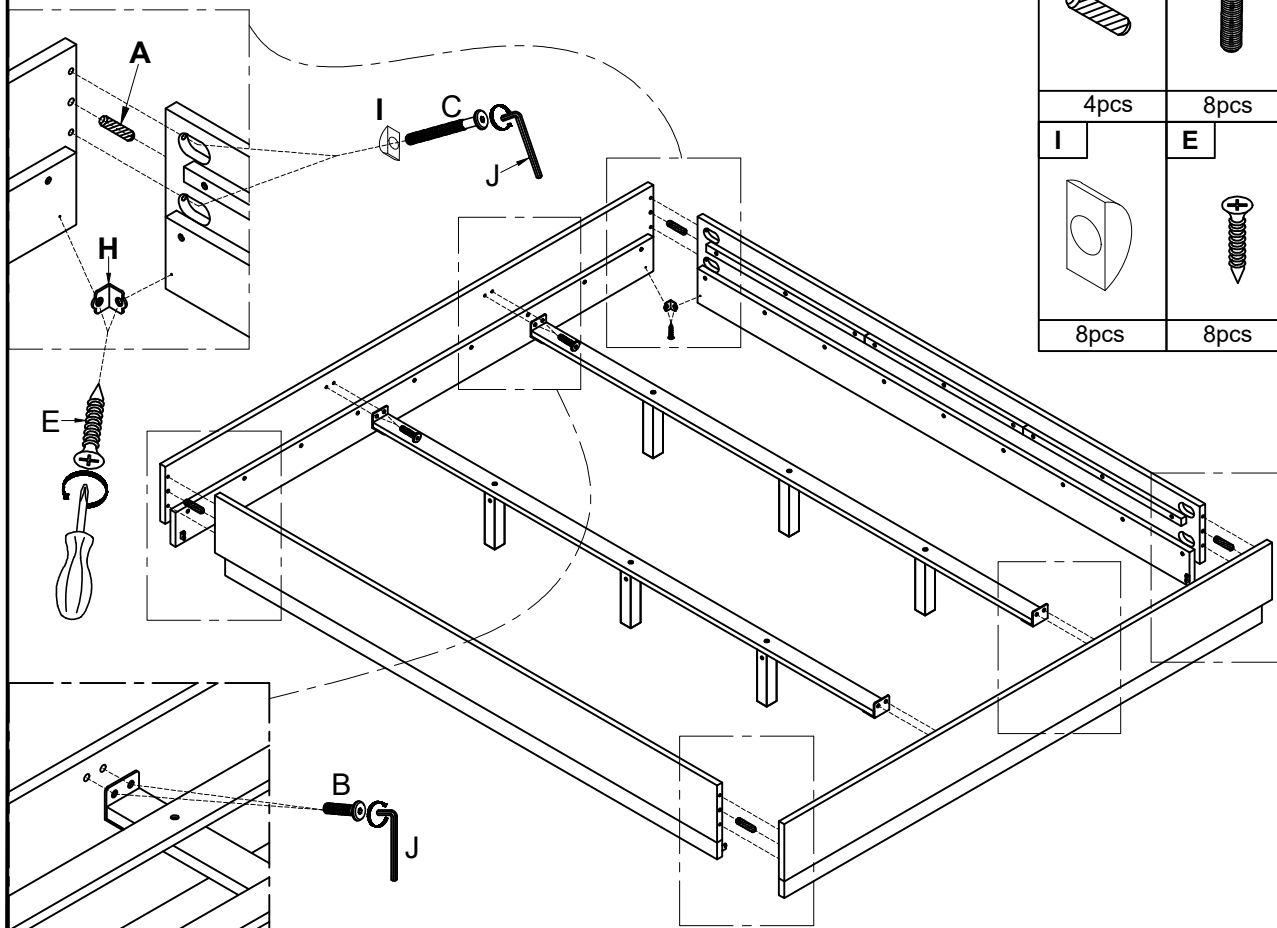Place all Parts on a clean and flat surface.
Placez toutes les pièces sur une surface propre et plane.



A	B	C
4pcs	8pcs	8pcs
I	E	H
8pcs	8pcs	4pcs
		J
		1pc

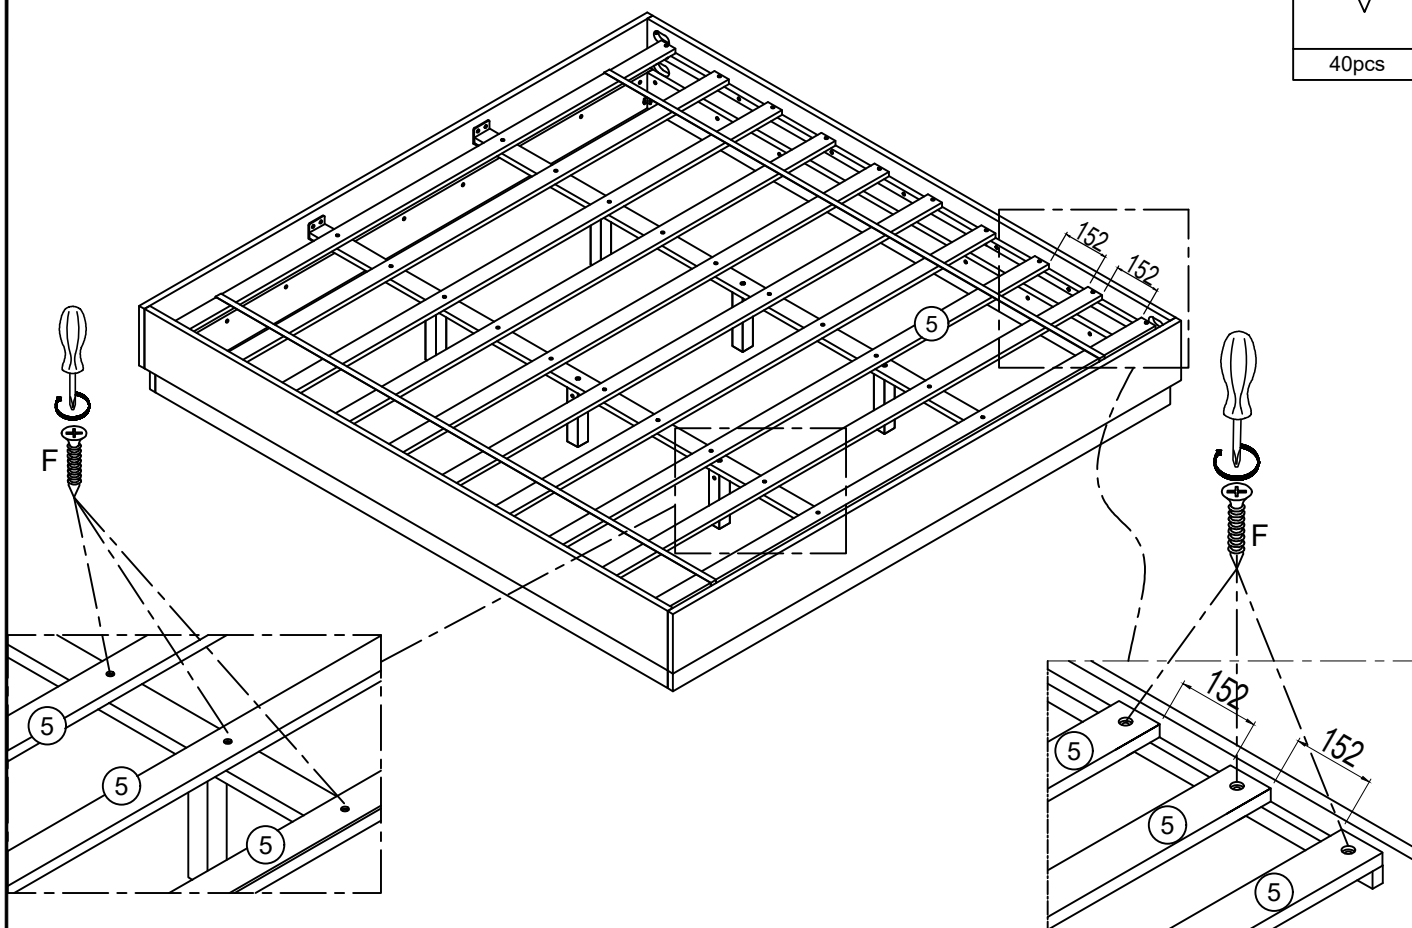
Step/Étape 3

Place all Parts on a clean and flat surface.
Placez toutes les pièces sur une surface propre et plane.

F



40pcs



COMPLETE/COMPLÈTE

