




ITEM NO : BATHROOM VANITY SINK / MEUBLE LAVABO
N725P525853
N725P546919K

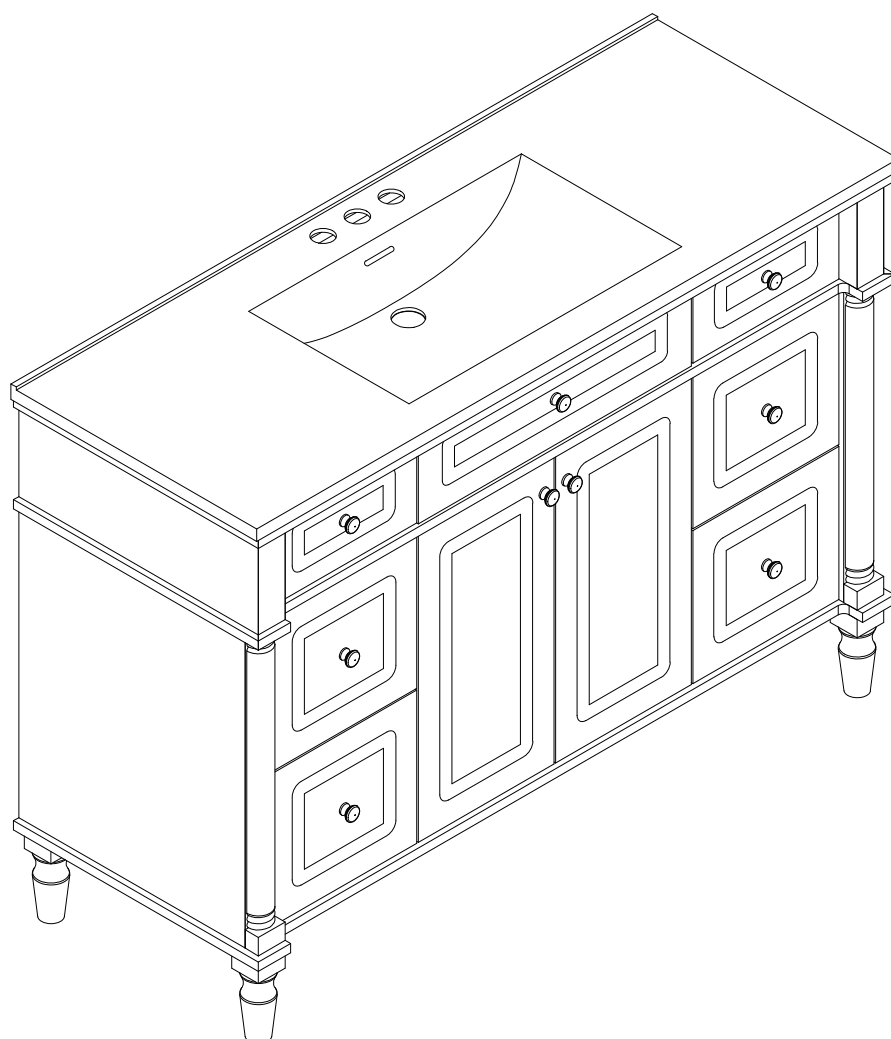















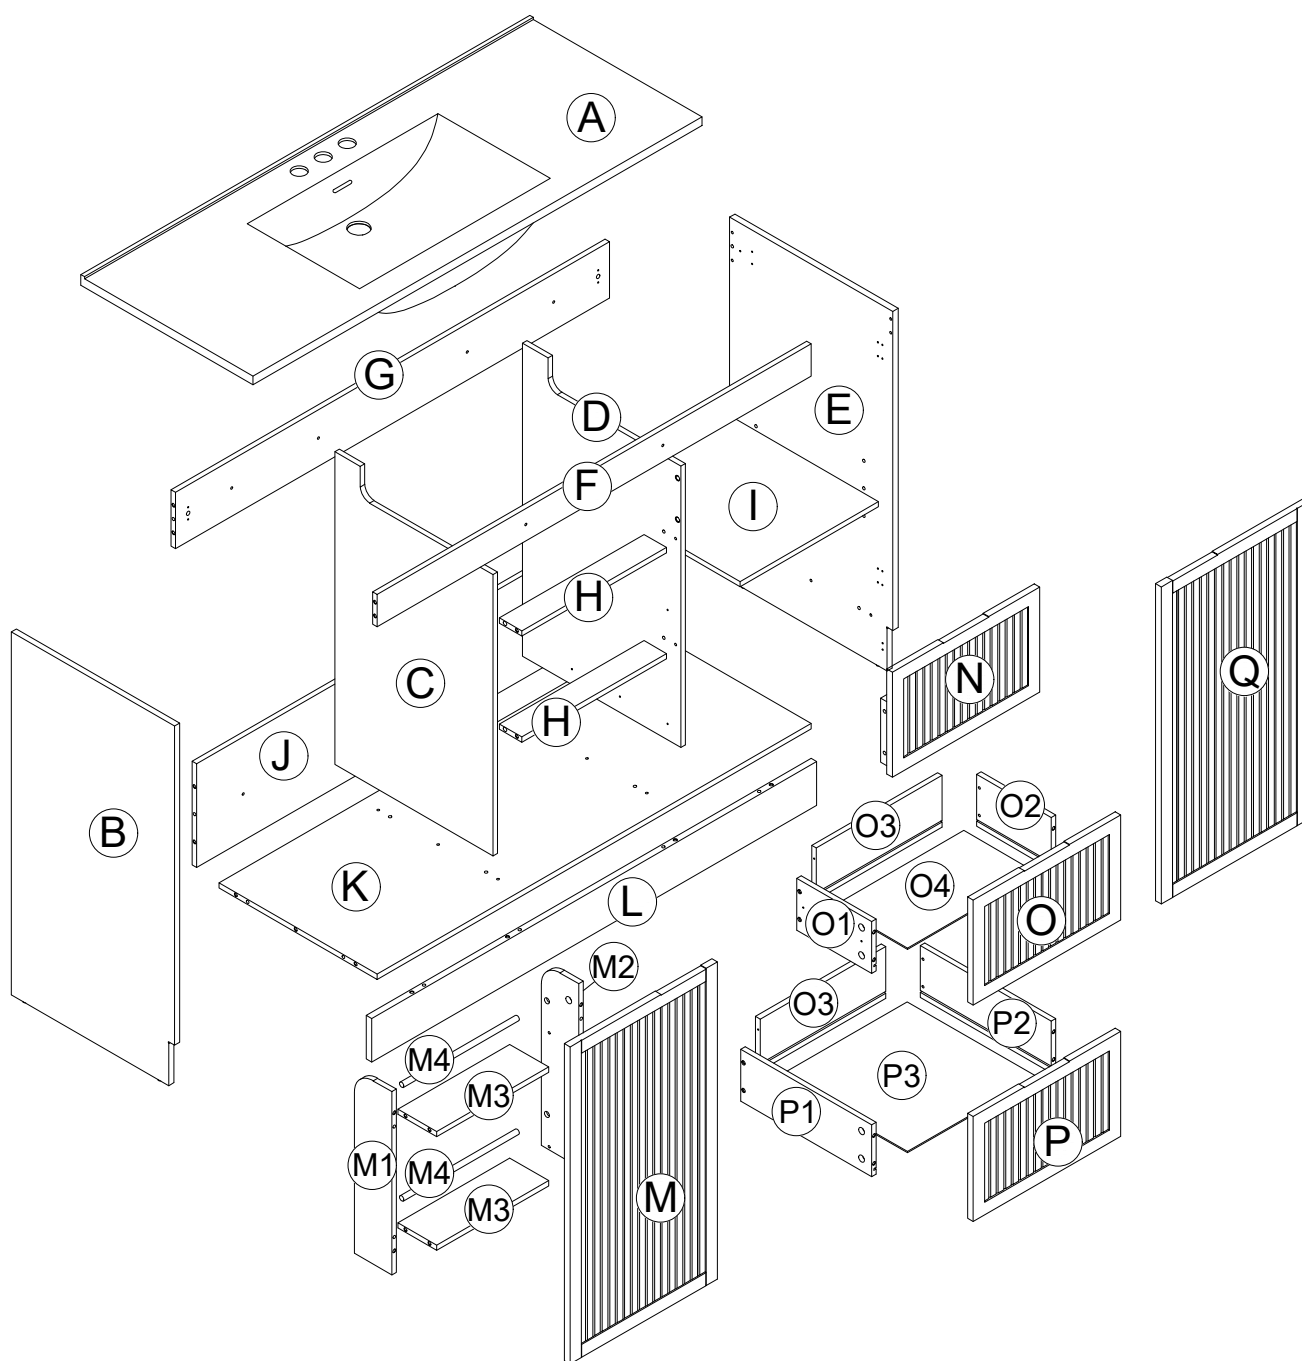


PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :















- N725P491308

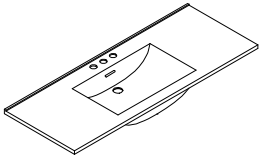A

1 PC

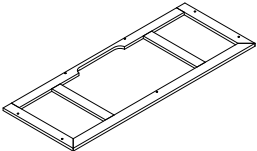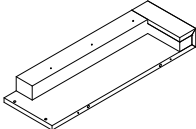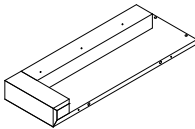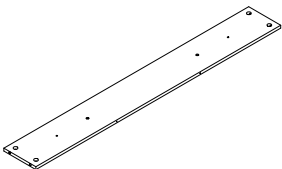
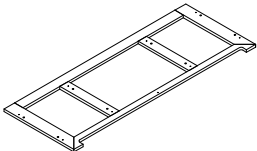
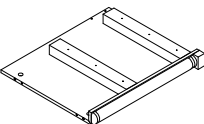
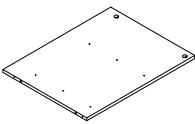
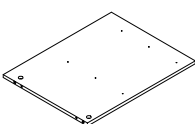
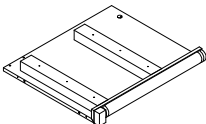
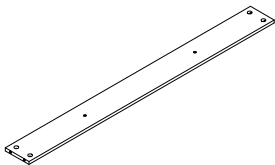
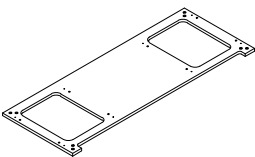


- N725P491307

B	C	D	E	F
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
G	H	I	J	K
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
L	M	N	O1	O2
				
1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1 PC

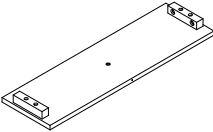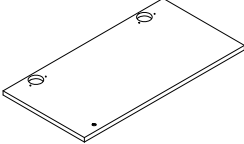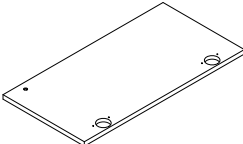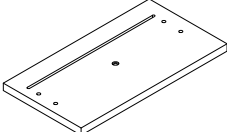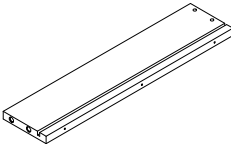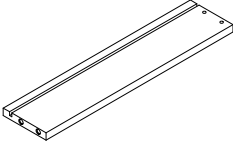

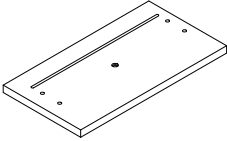
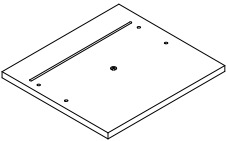
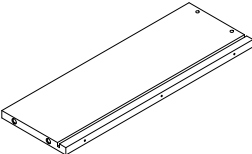
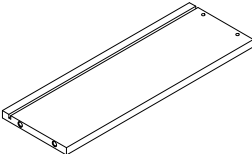
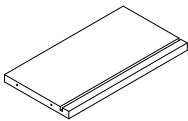
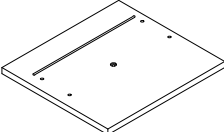
PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

P	Q	R	S	S1
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS
S2	S3	S4	T	U
				
2 PCS	2 PCS	6 PCS	1 PC	2 PCS
U1	U2	U3	V	
				
4 PCS	4 PCS	4 PCS	2 PCS	







HARDWARE / MATÉRIEL:

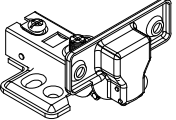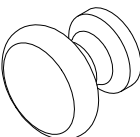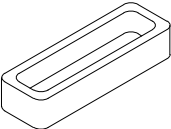①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	Ø3.5x12mm
40+2 PCS	40+2 PCS	28+1 PCS	52+2 PCS	100+4 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
				
Half overlay hinge	Ø1/4"x25mm		CL=1	
4 PCS	12 PCS	9 PCS		
⑩	⑪	⑫	DL=1	
				
Ø5/32"x18mm			CR=1	
9 PCS	2 PCS	2 SET		
			DR=1	
			L350mm	
			6 SET	



STEP / ÉTAPE: 1

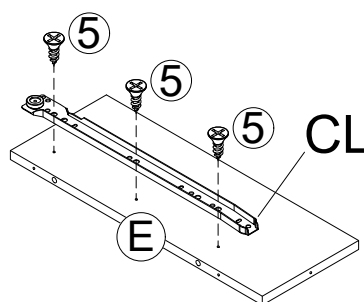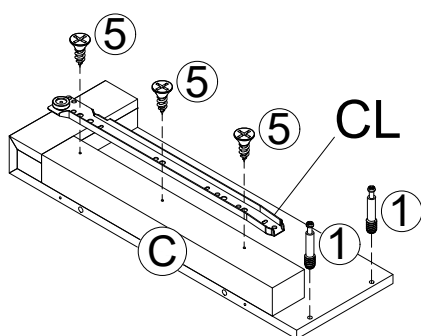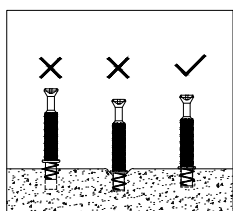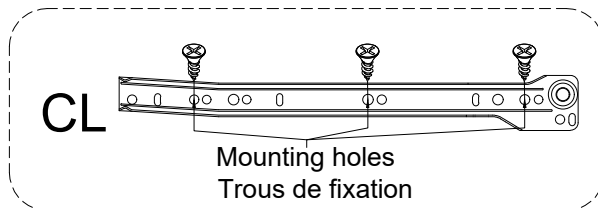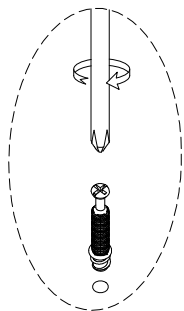



STEP / ÉTAPE: 2

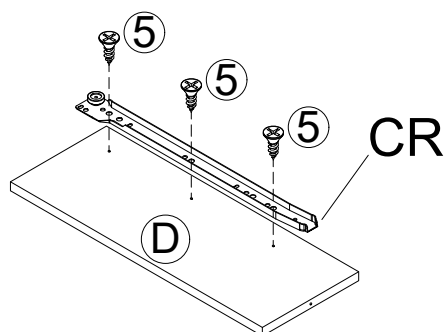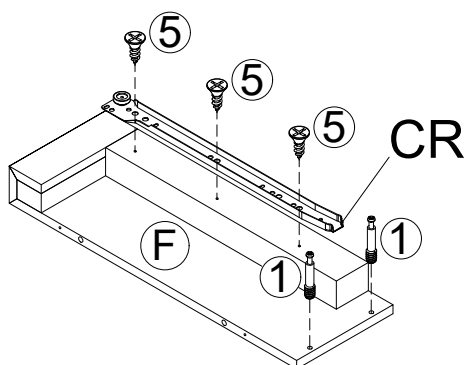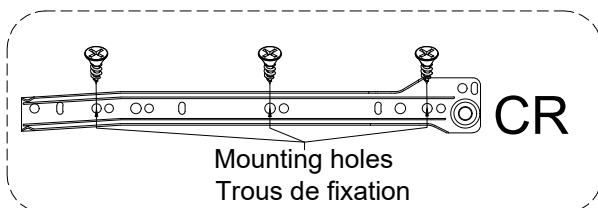

STEP / ÉTAPE: 3

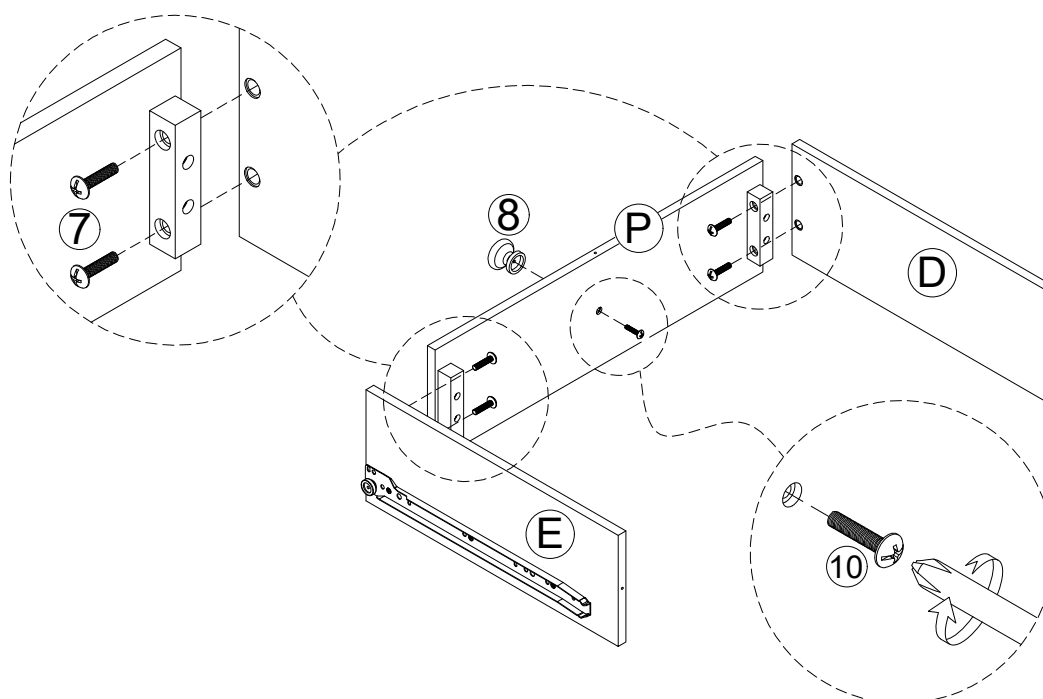

STEP / ÉTAPE: 4

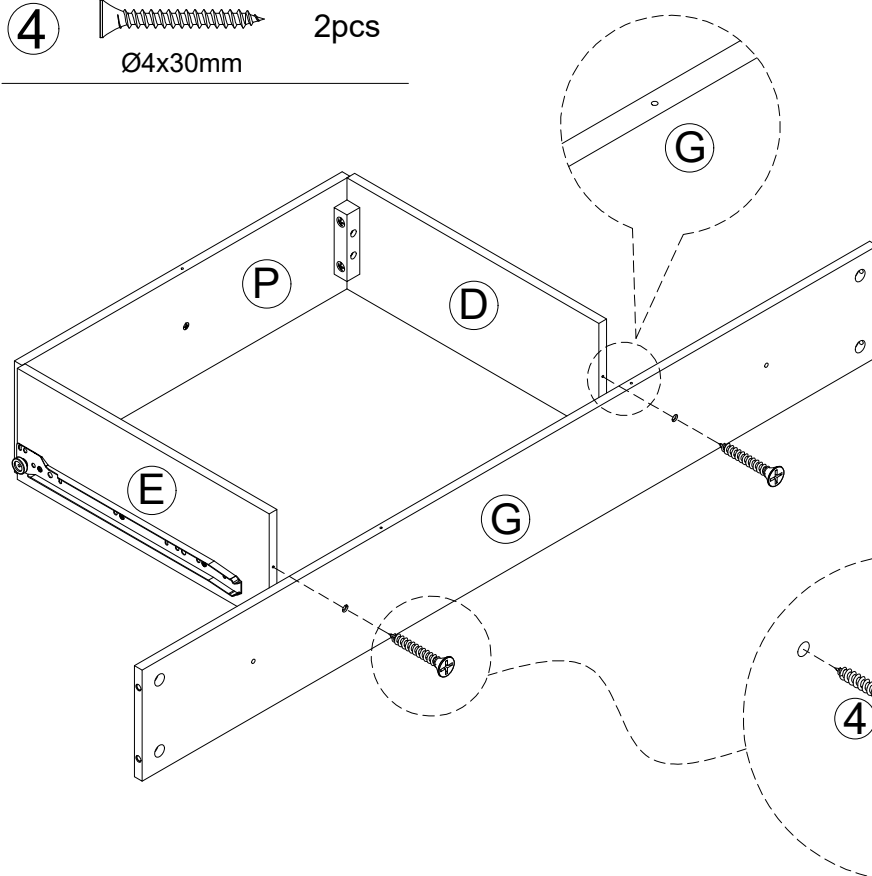

Note: The small pilot hole on the long edge of part G should face upward, as shown in the instructions.

Remarque: le petit trou de guidage sur le bord long de la pièce G doit être orienté vers le haut, comme indiqué dans les instructions.


STEP / ÉTAPE: 5

2




4pcs

Ø15x9.5mm

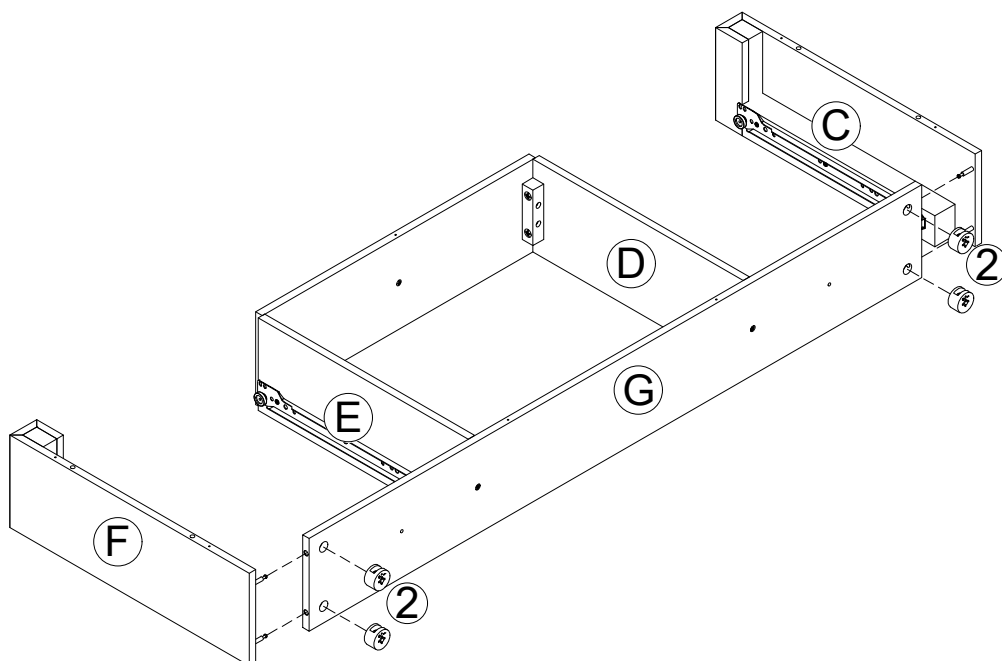


1




- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

2



- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


3



- Parts should be tight against each other and connection should be rigid.
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 6

4



7pcs


Ø4x30mm

3




4pcs


Ø6x30mm

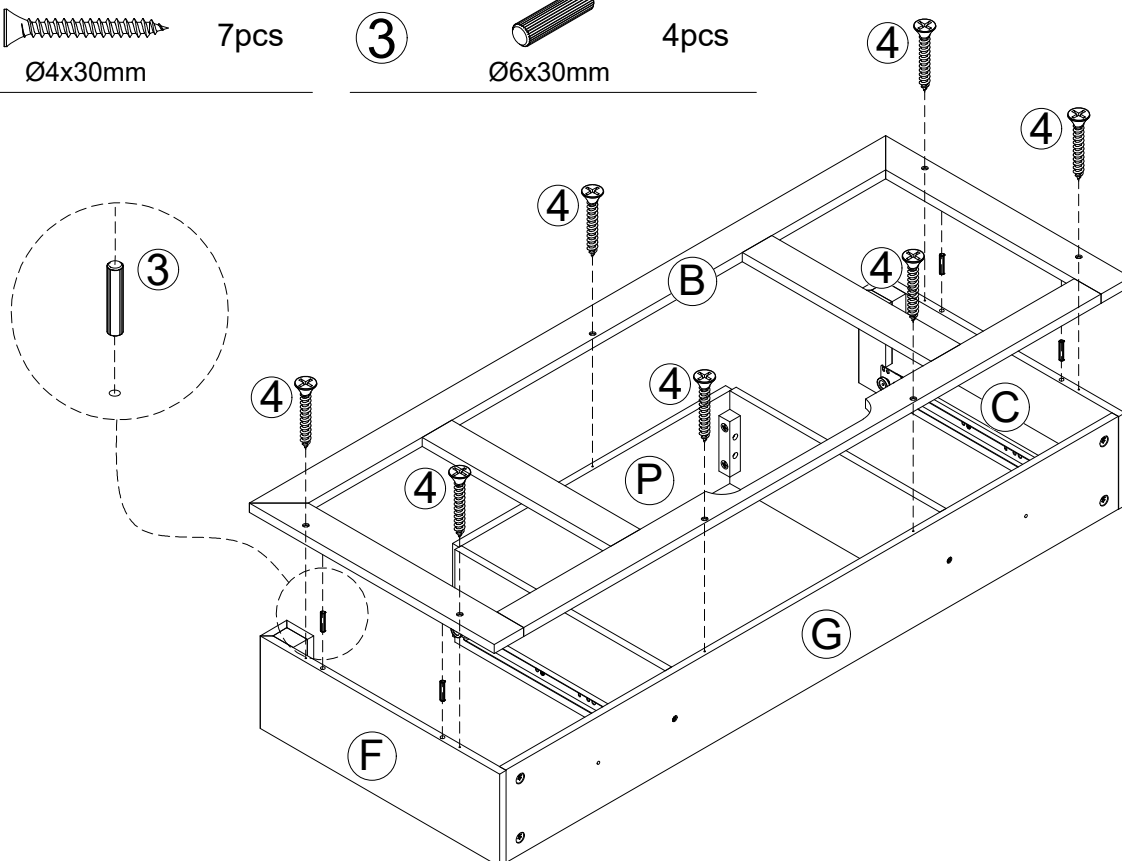

STEP / ÉTAPE: 7

④  9pcs
Ø4x30mm

③  8pcs
Ø6x30mm

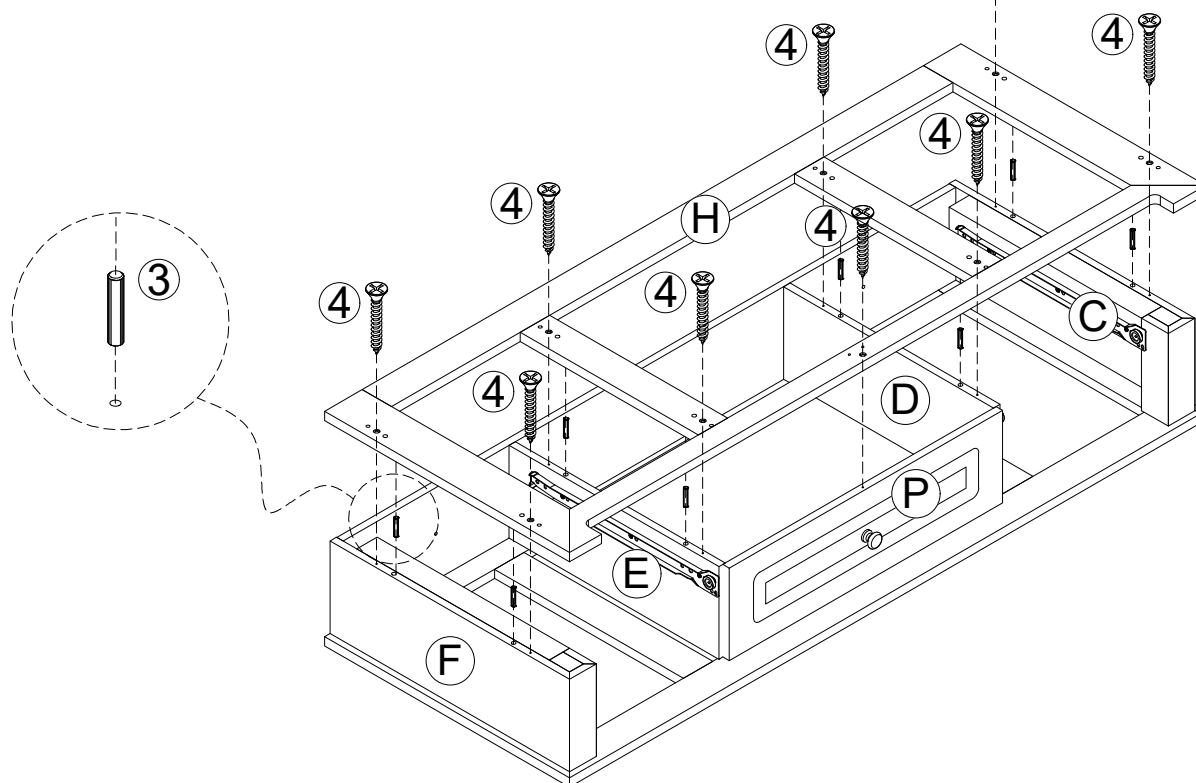


STEP / ÉTAPE: 8






①  8pcs
Ø6x33mm

⑪  1pc






⑤  2pcs
Ø3.5x12mm

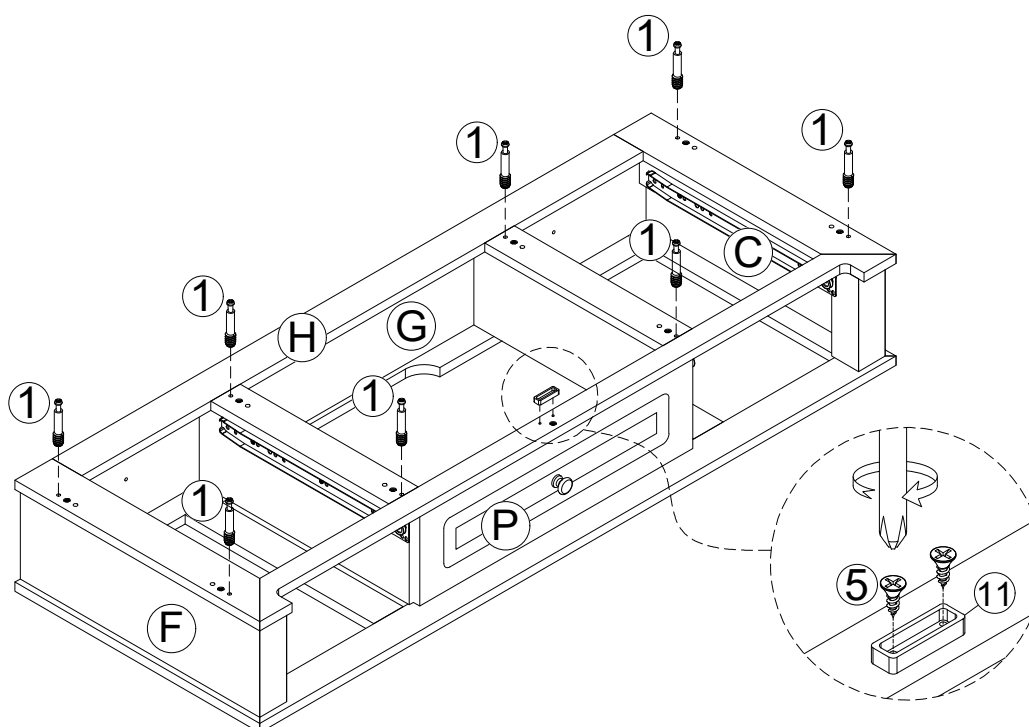


STEP / ÉTAPE: 9

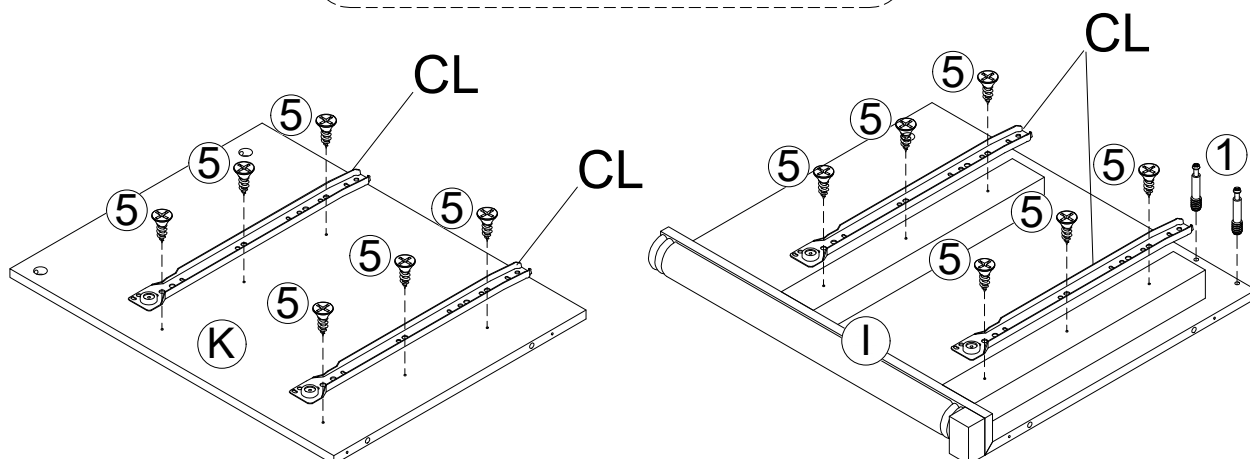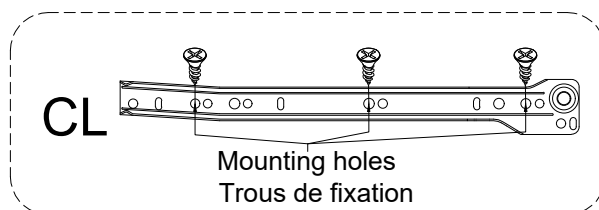


STEP / ÉTAPE: 10

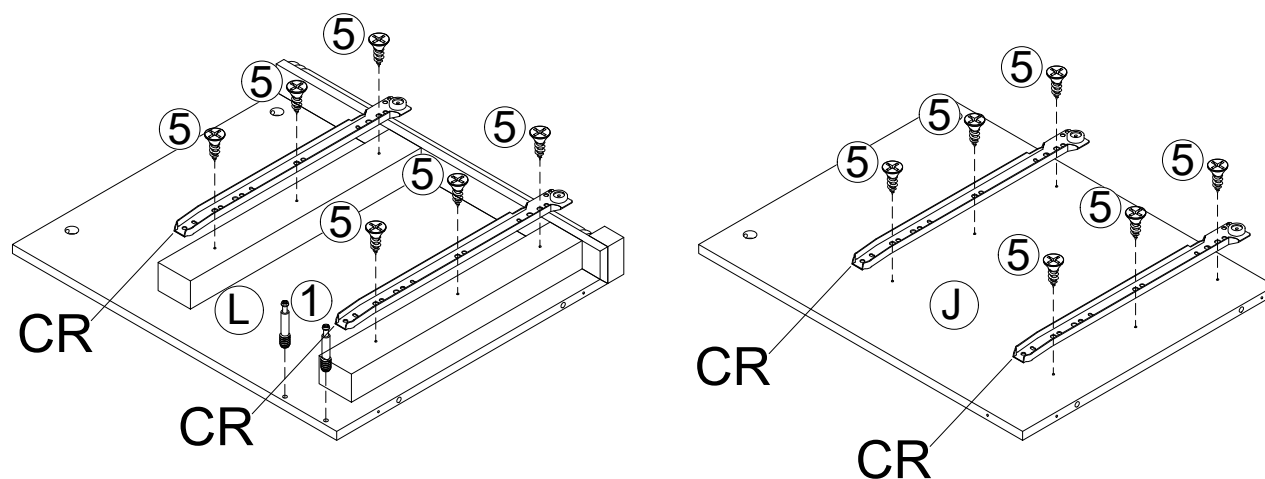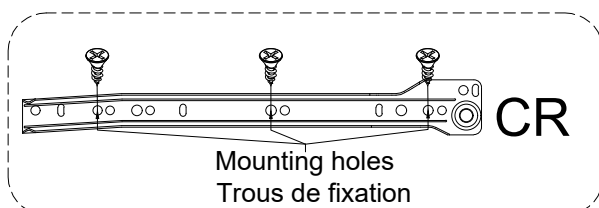


STEP / ÉTAPE: 11

④  2pcs
Ø4x30mm

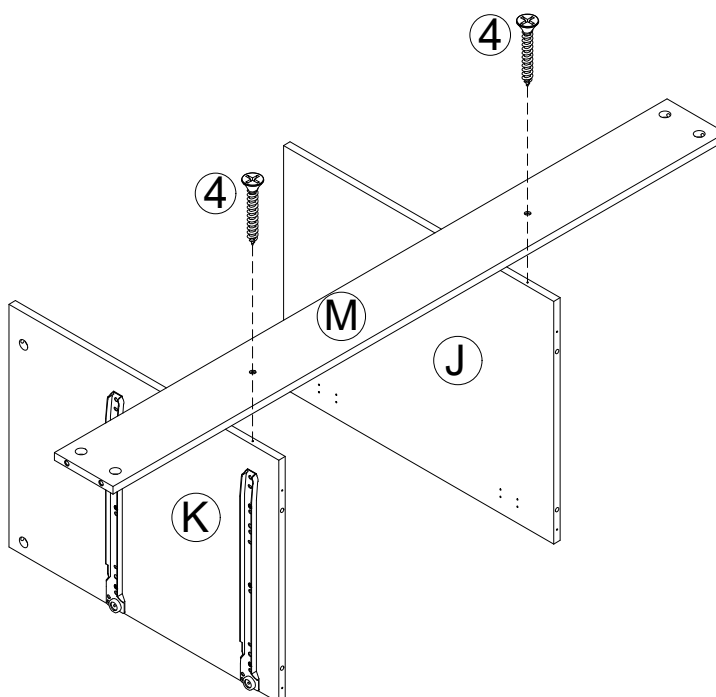

STEP / ÉTAPE: 12


②  4pcs
Ø15x9.5mm

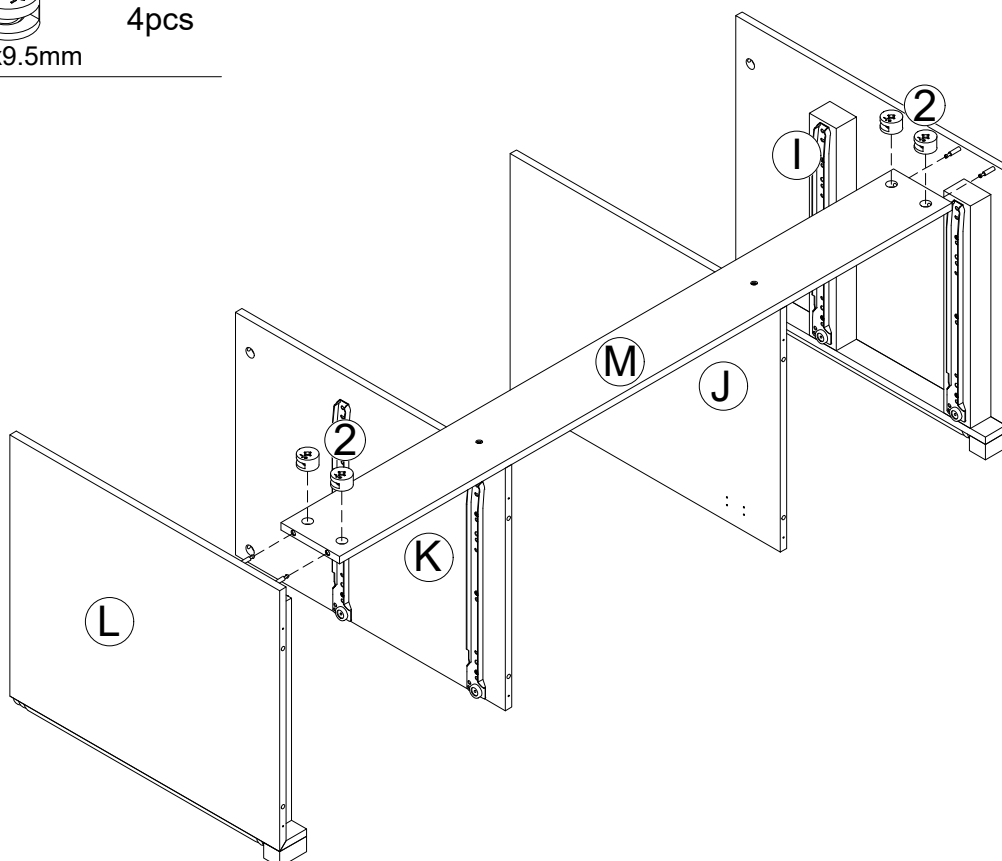

STEP / ÉTAPE: 13

②  8pcs
Ø15x9.5mm

③  8pcs
Ø6x30mm

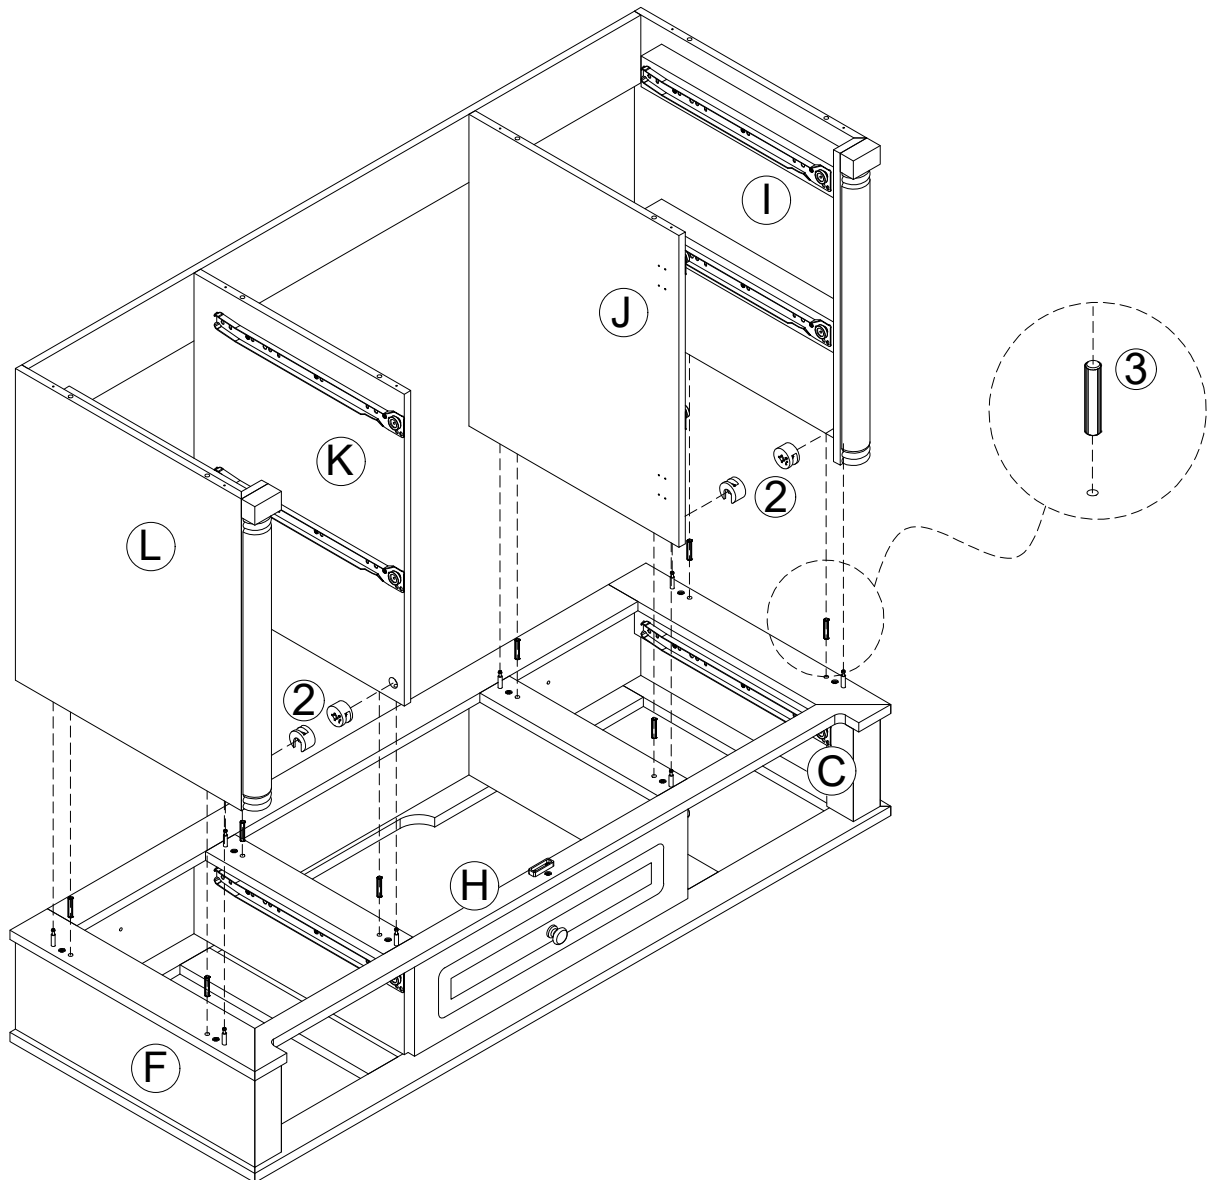


STEP / ÉTAPE: 14


7  8pcs
Ø1/4"x25mm

11  1pc


5  2pcs
Ø3.5x12mm

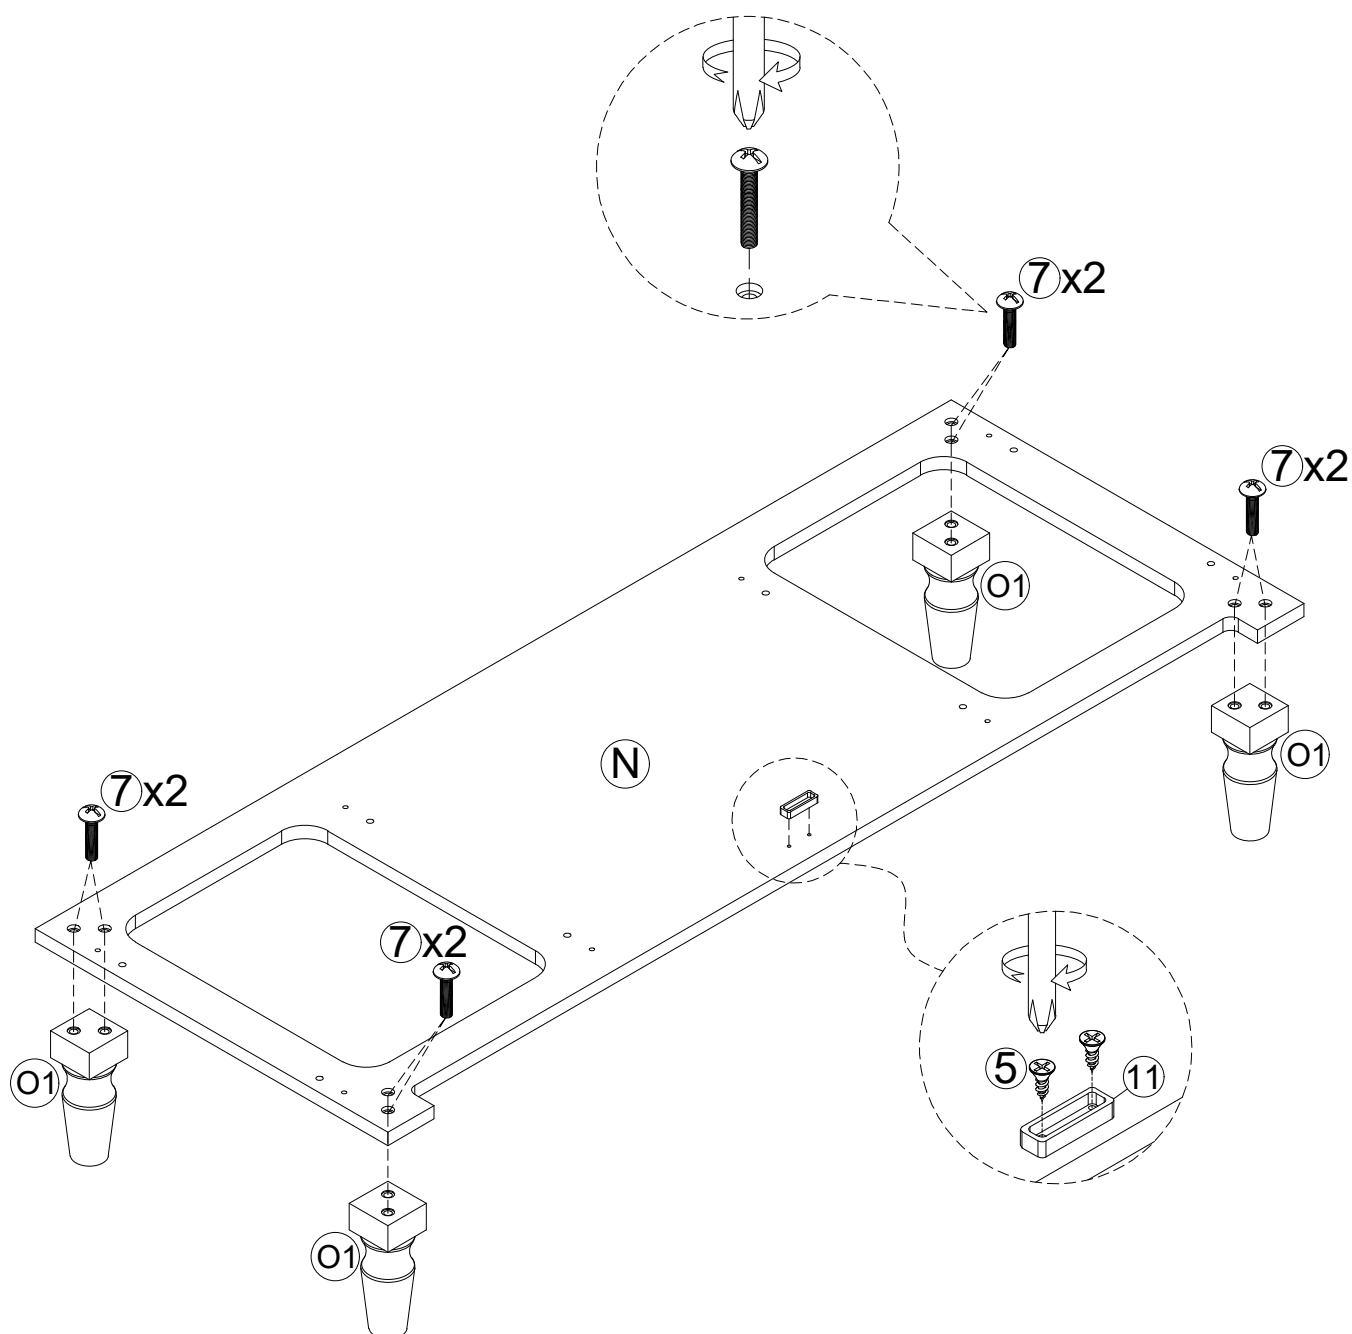

STEP / ÉTAPE: 15


④  8pcs
Ø4x30mm

③  8pcs
Ø6x30mm

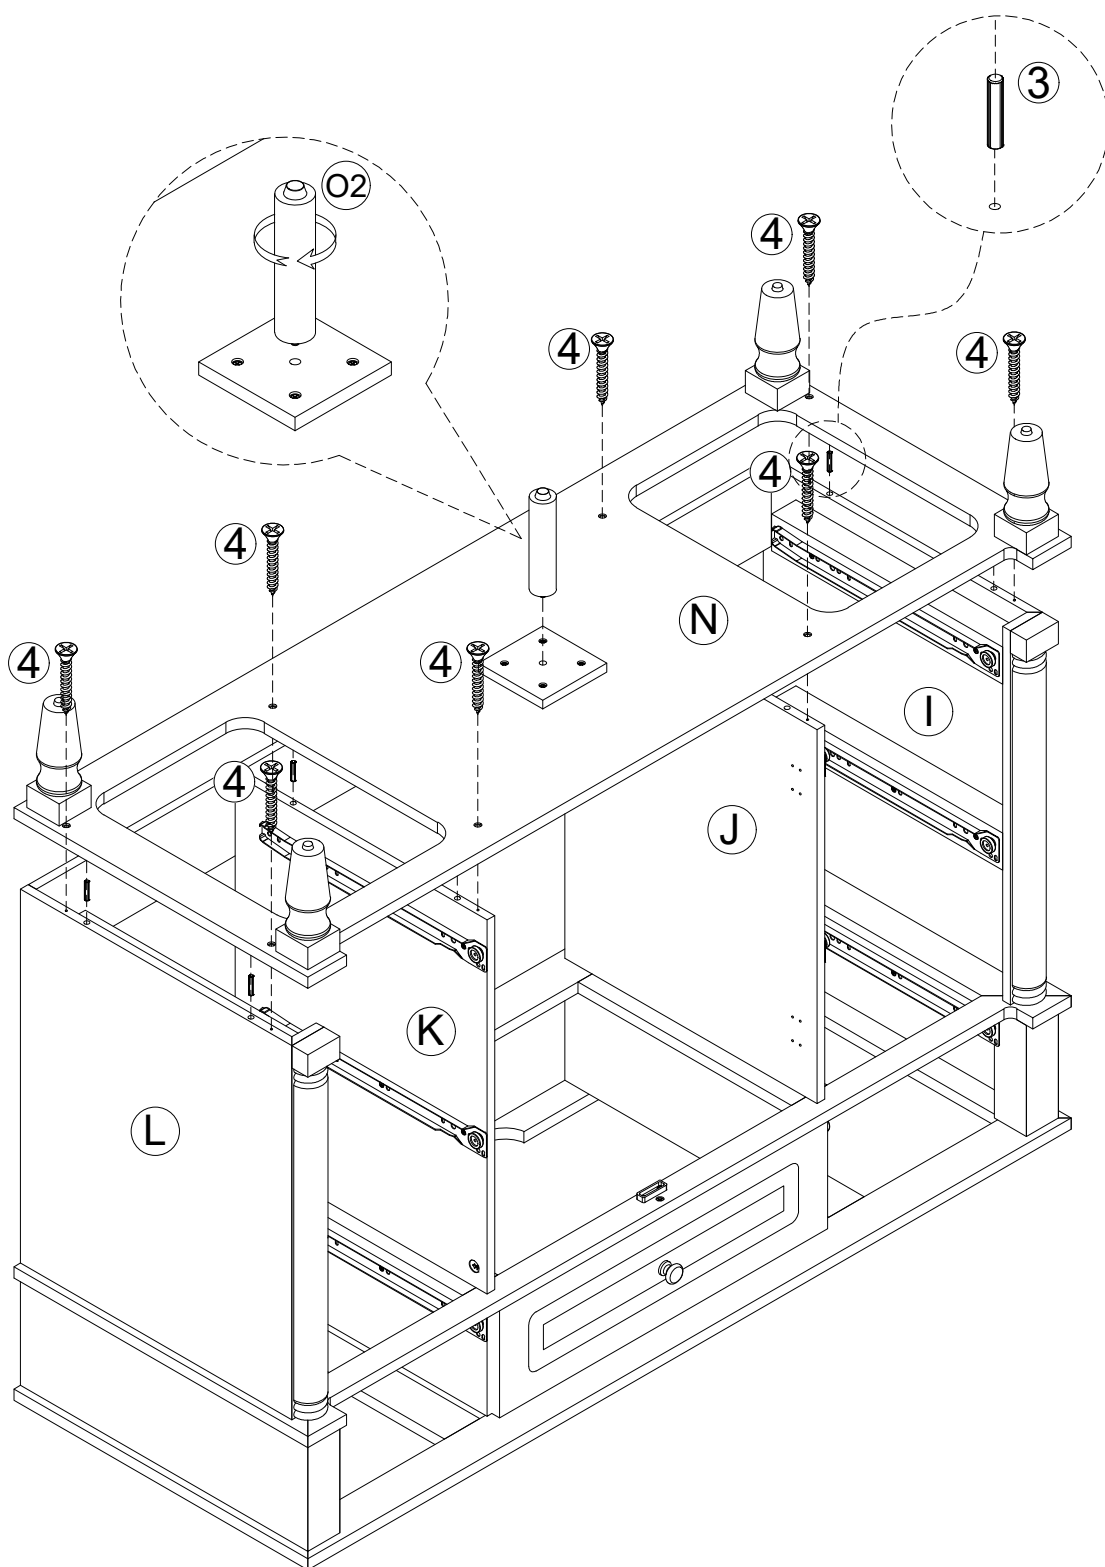

STEP / ÉTAPE: 16

12



2 SET

• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.

• Using mounting hardware (12) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud.

• **WARNING**

Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation.


Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.

• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.

• À l'aide de la quincaillerie de fixation (12) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.


• **AVERTISSEMENT**

Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

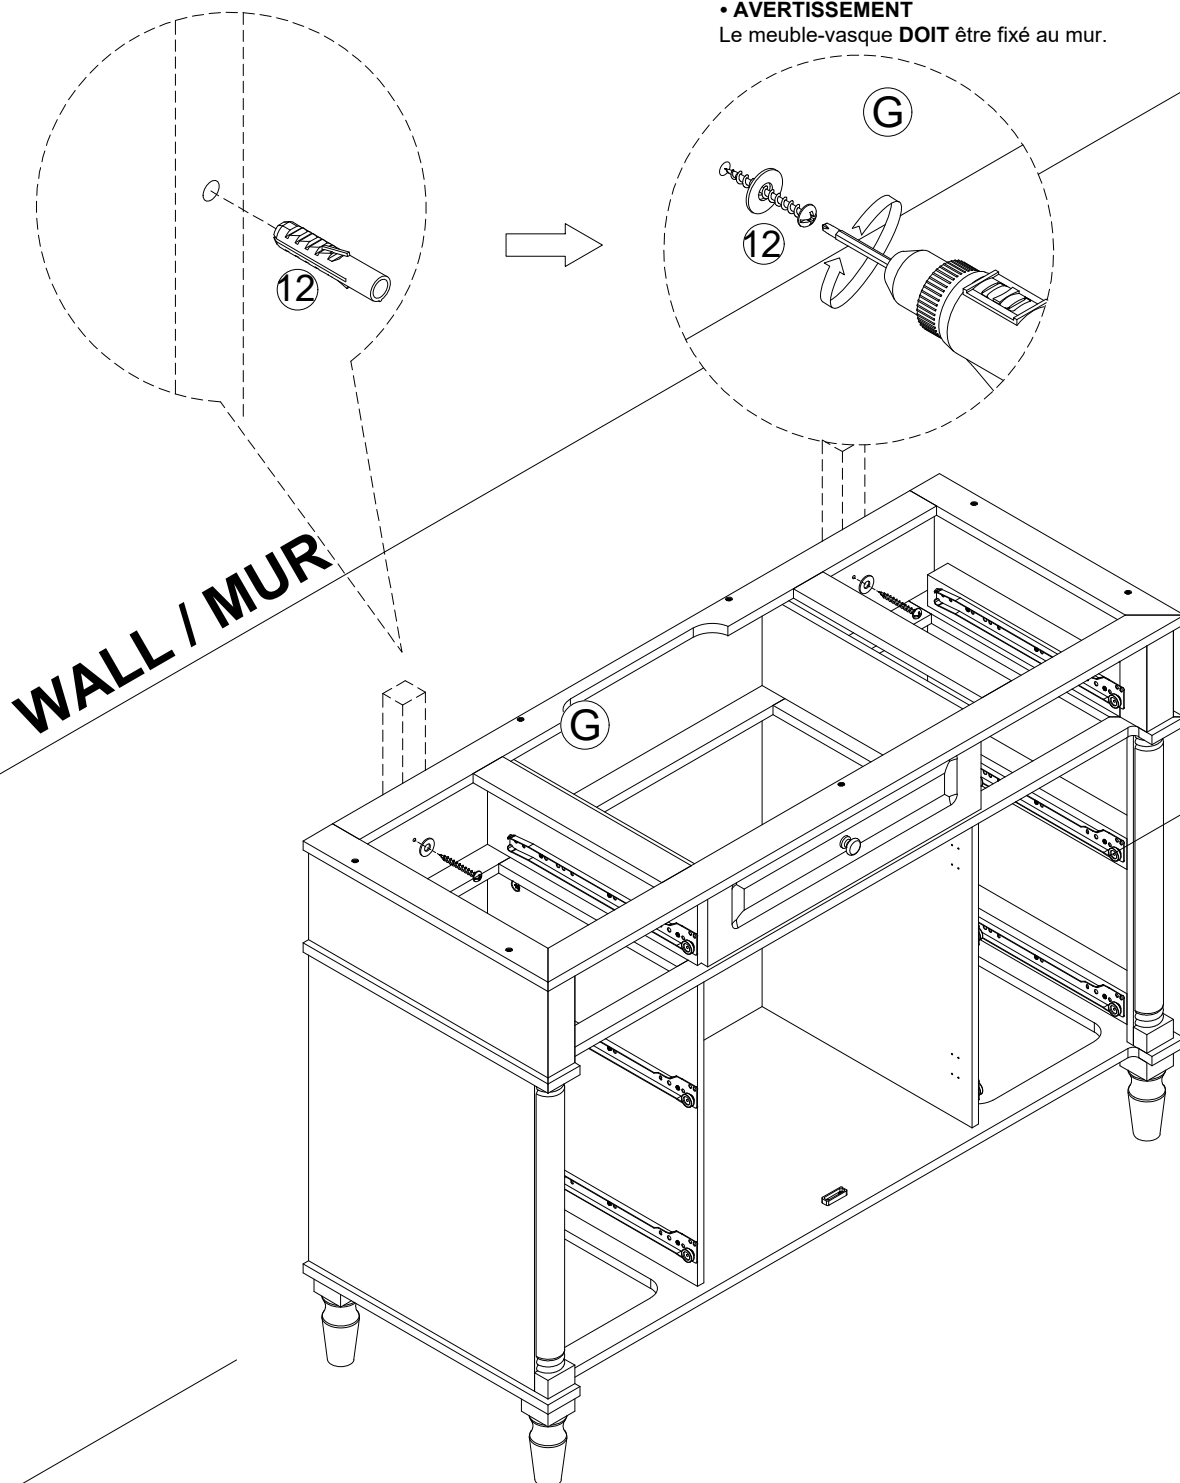


STEP / ÉTAPE: 17

⑥




4pcs

⑤



8pcs


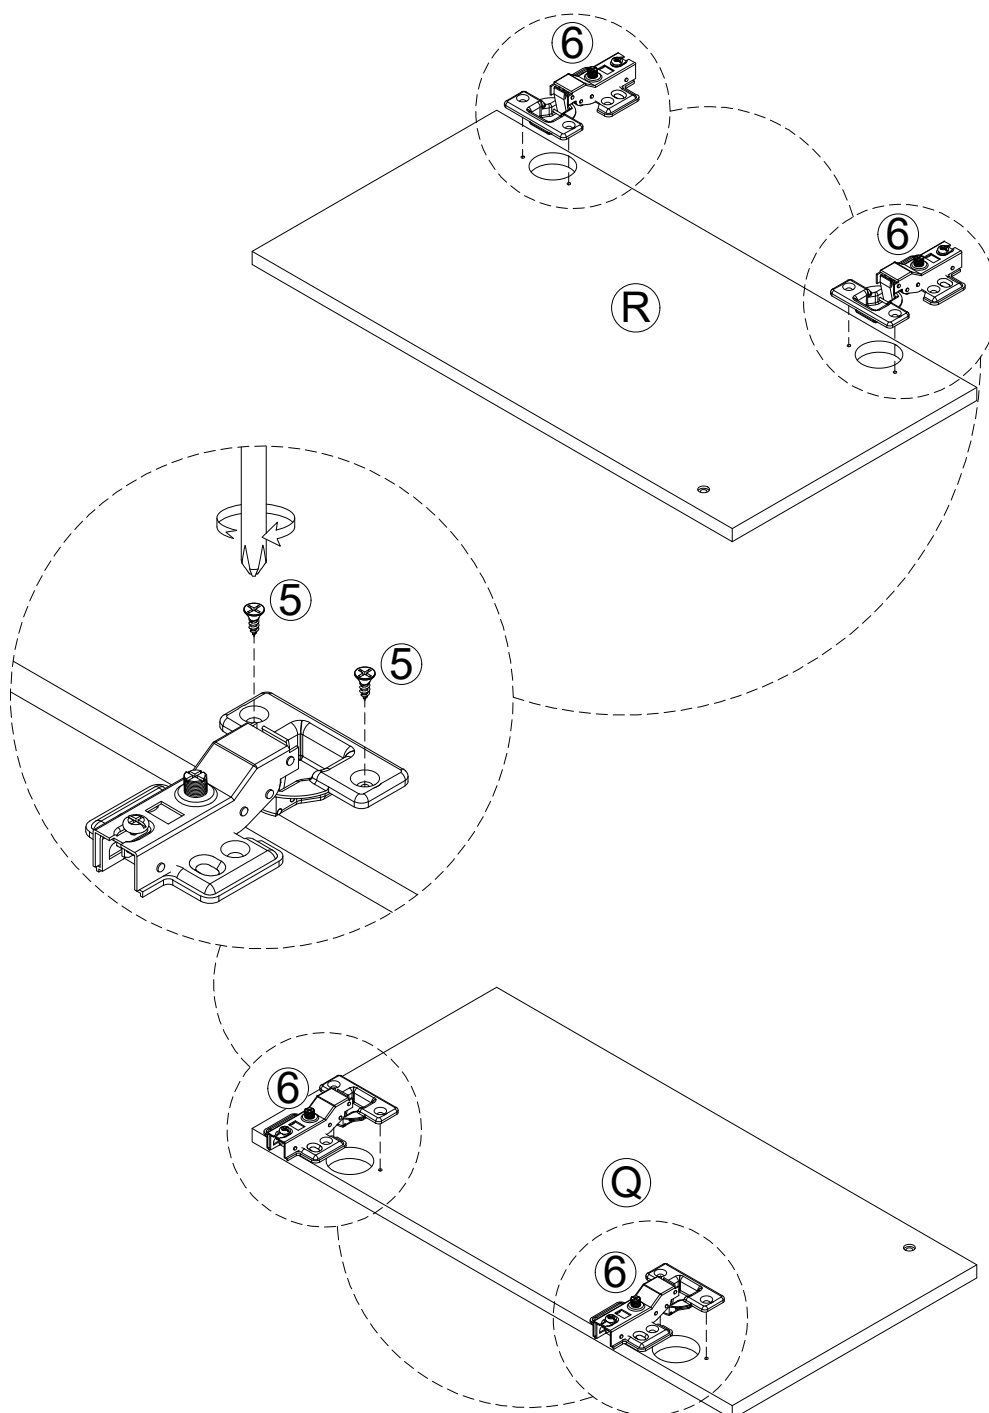


STEP / ÉTAPE: 18

5  16pcs
Ø3.5x12mm

8  2pcs

10  2pcs
Ø5/32"x18mm

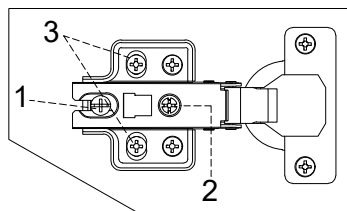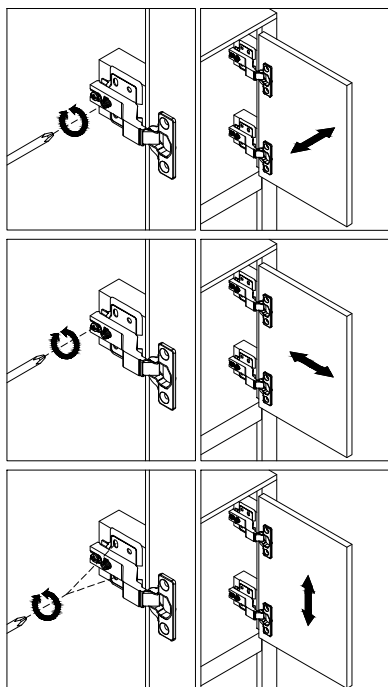

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.


3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.






1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.




3.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

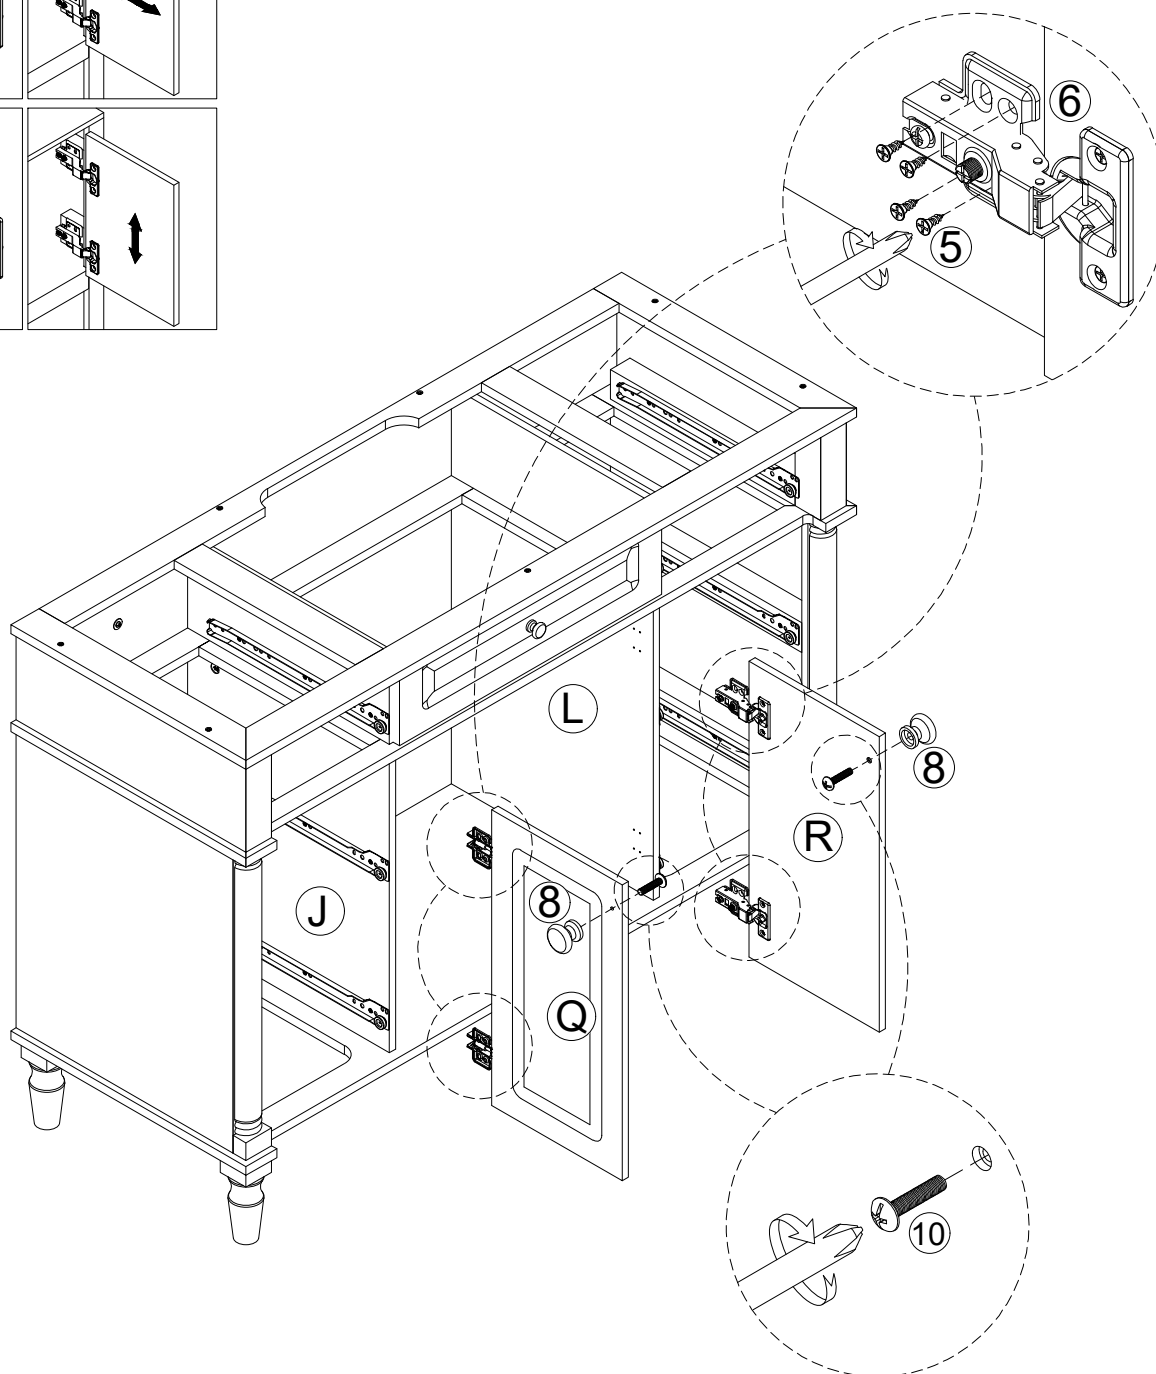

STEP / ÉTAPE: 19

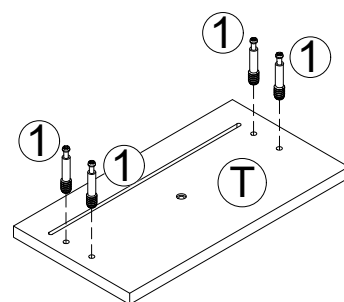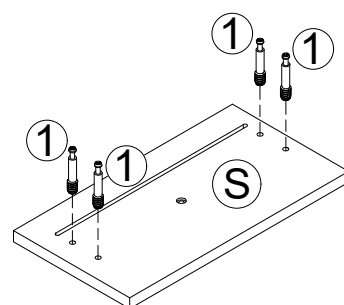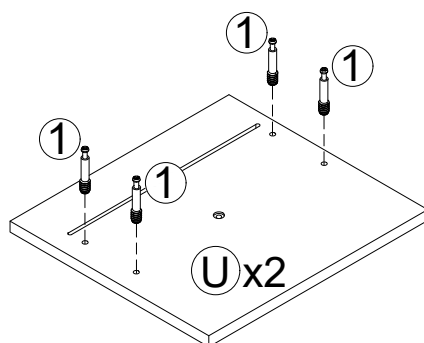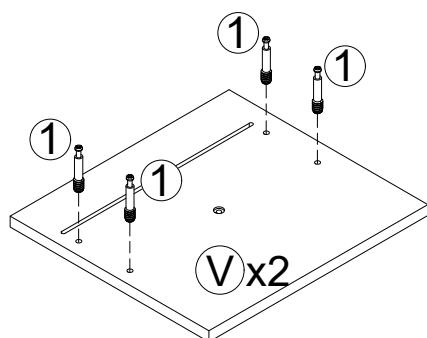

STEP / ÉTAPE: 20

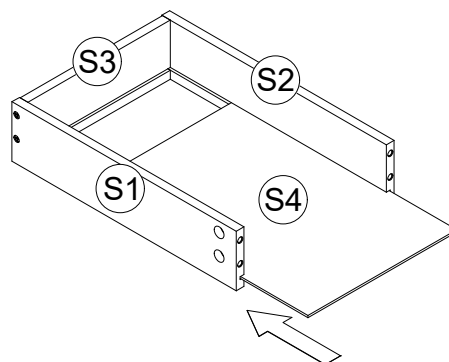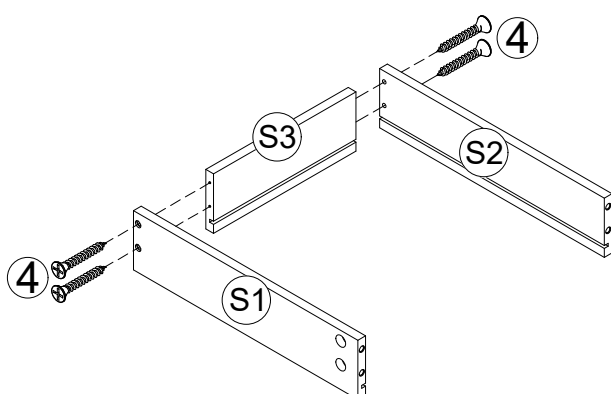

X2

STEP / ÉTAPE: 21


②



4pcs

Ø15x9.5mm

⑧




1pc

⑩




1pc

Ø5/32"x18mm

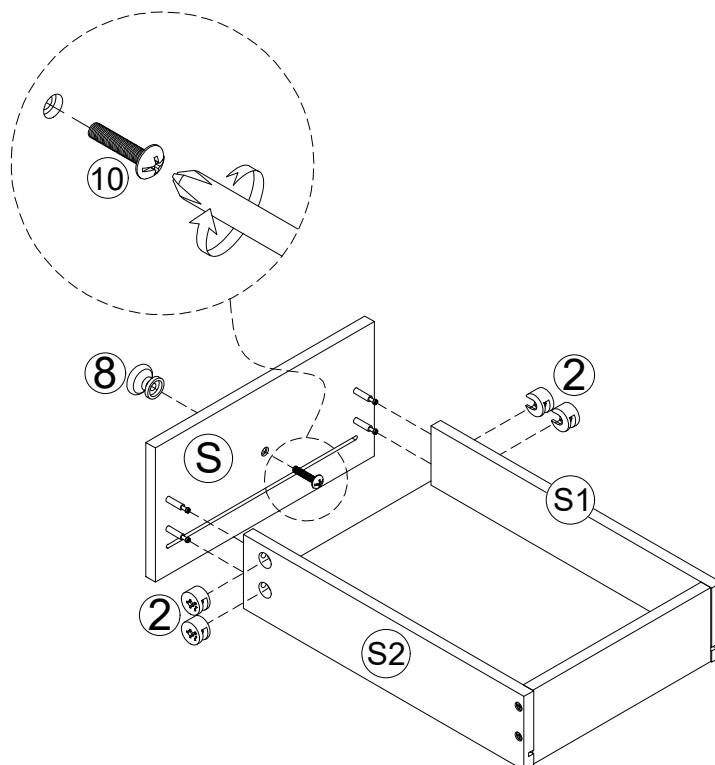

STEP / ÉTAPE: 22


⑤



6pcs


Ø3.5x12mm

⑨




DL=1

DR=1

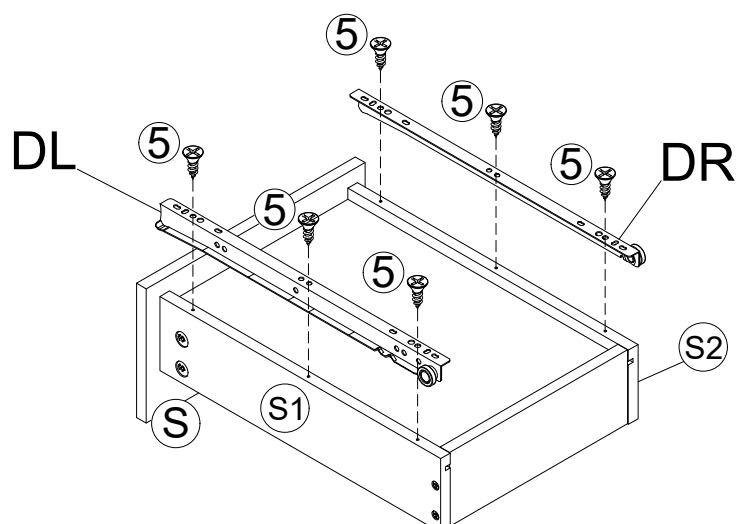


DL



Mounting holes
Trous de fixation

DR



Mounting holes
Trous de fixation


STEP / ÉTAPE: 23

②



4pcs

⑧




1pc

⑩




1pc

Ø5/32"x18mm

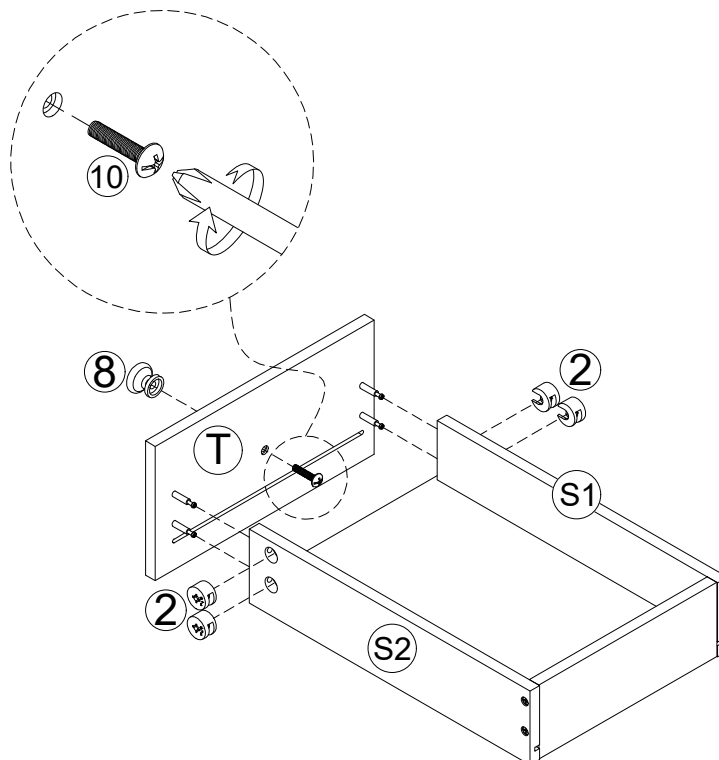


STEP / ÉTAPE: 24

⑤




6pcs

⑨




DL=1

DR=1

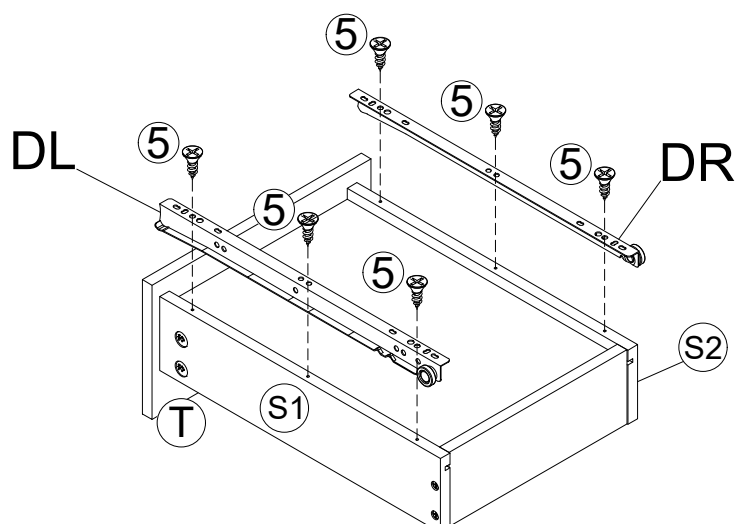


DL




Mounting holes
Trous de fixation


DR



Mounting holes
Trous de fixation

STEP / ÉTAPE: 25


④  16pcs
Ø4x30mm

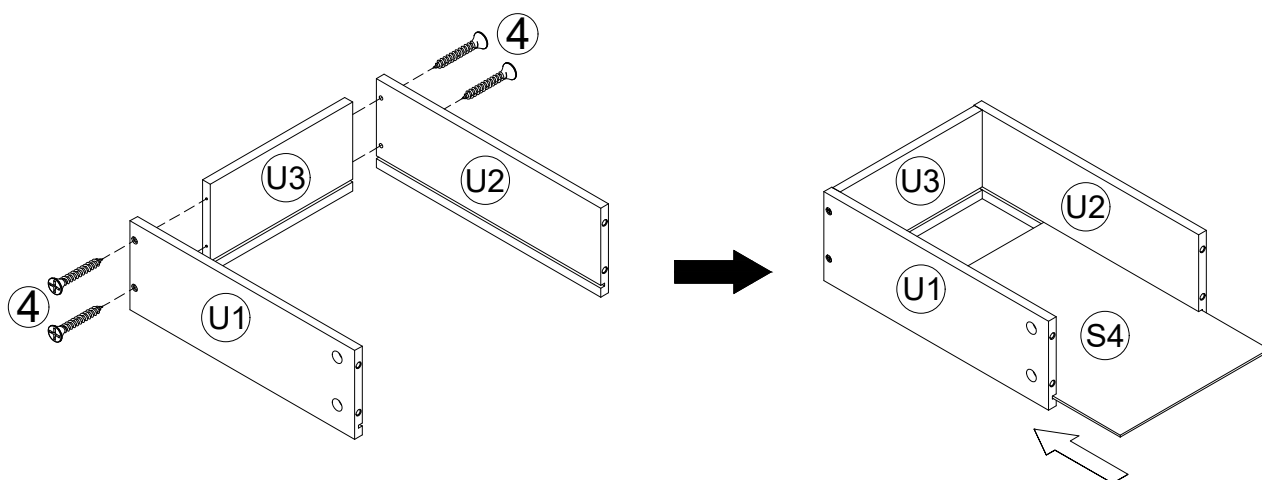


X4

STEP / ÉTAPE: 26

②  16pcs
Ø15x9.5mm

⑧  4pcs



⑩  4pcs
Ø5/32"x18mm



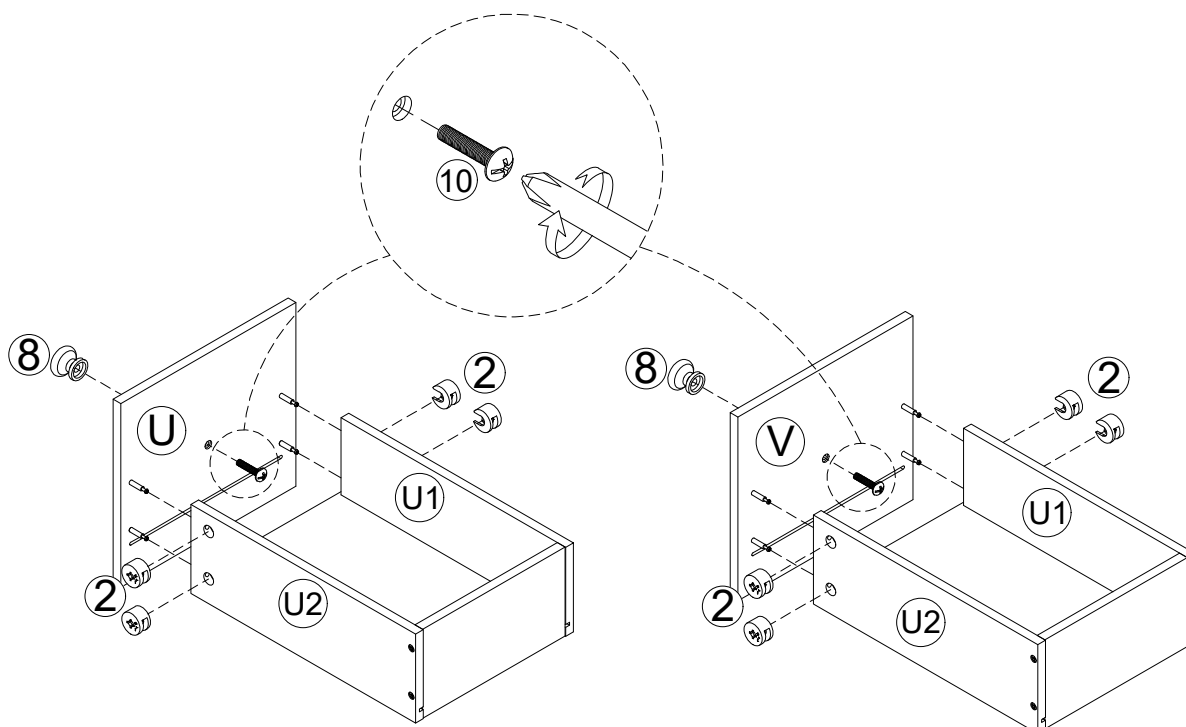


X2

STEP / ÉTAPE: 27

⑤  12pcs
Ø3.5x12mm



⑨  DL=2
 DR=2

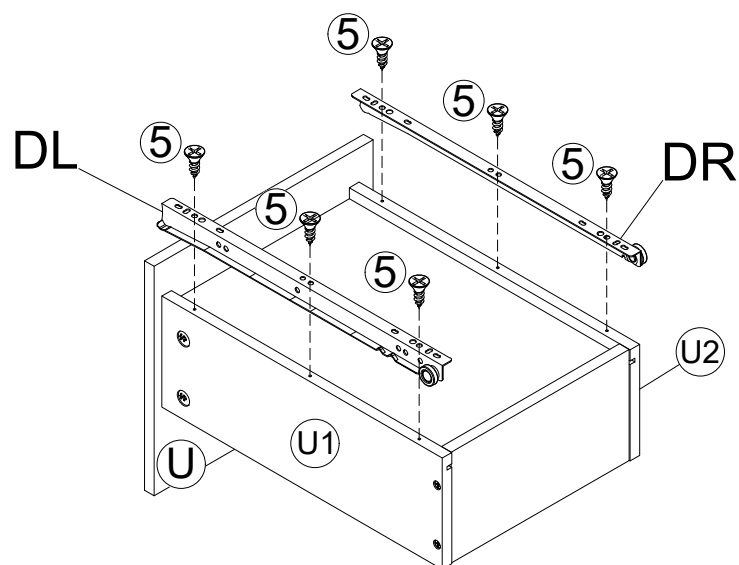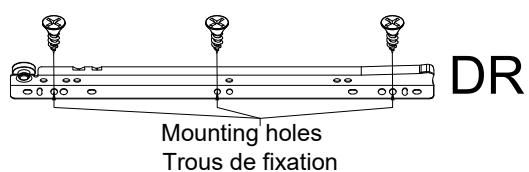
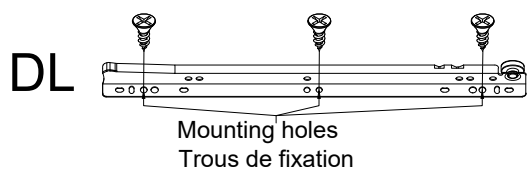


X2

STEP / ÉTAPE: 28


⑤  12pcs
Ø3.5x12mm

⑨  DL=2
 DR=2

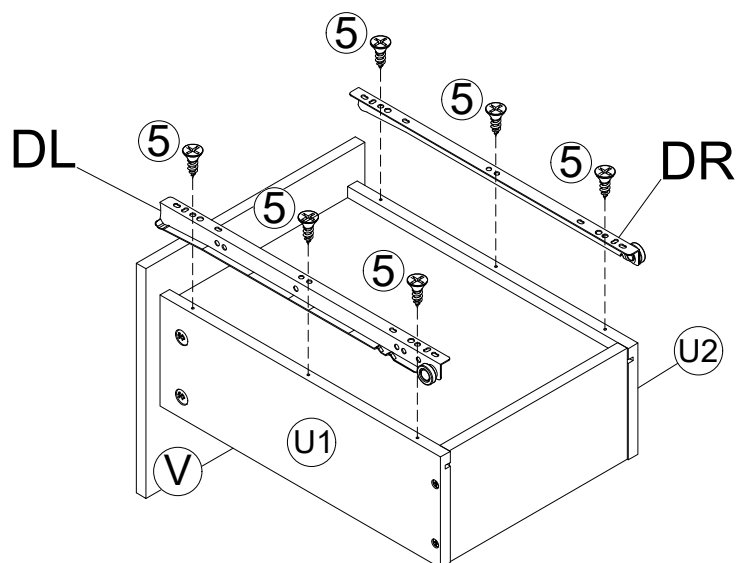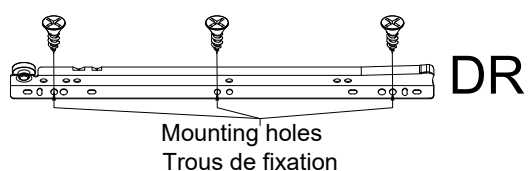

X2

STEP / ÉTAPE: 29

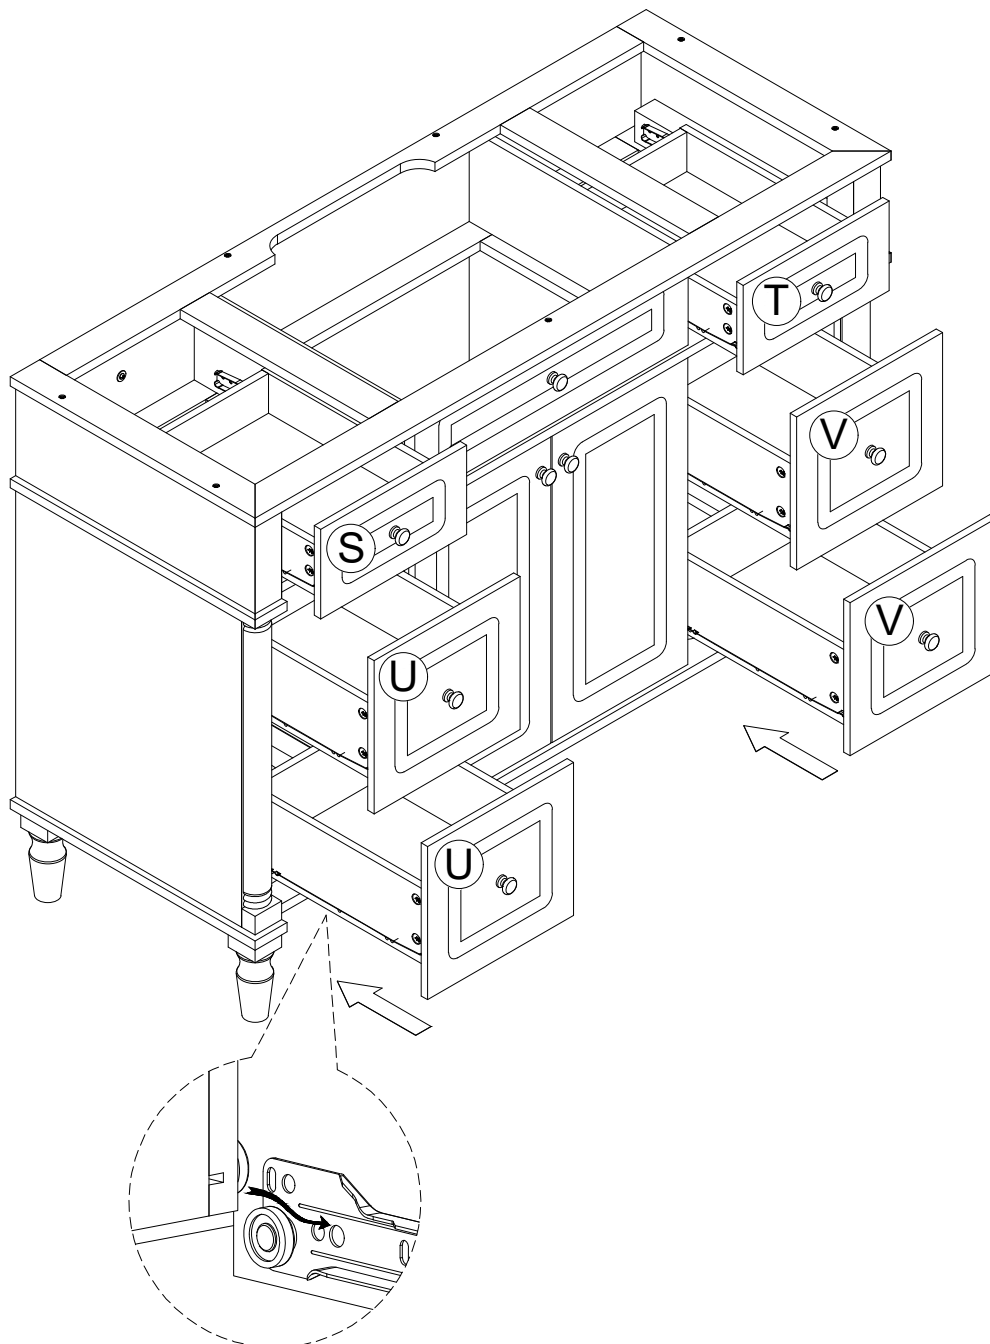

STEP / ÉTAPE: 30

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

