



# Maverick 1 - Drawer Nighstand

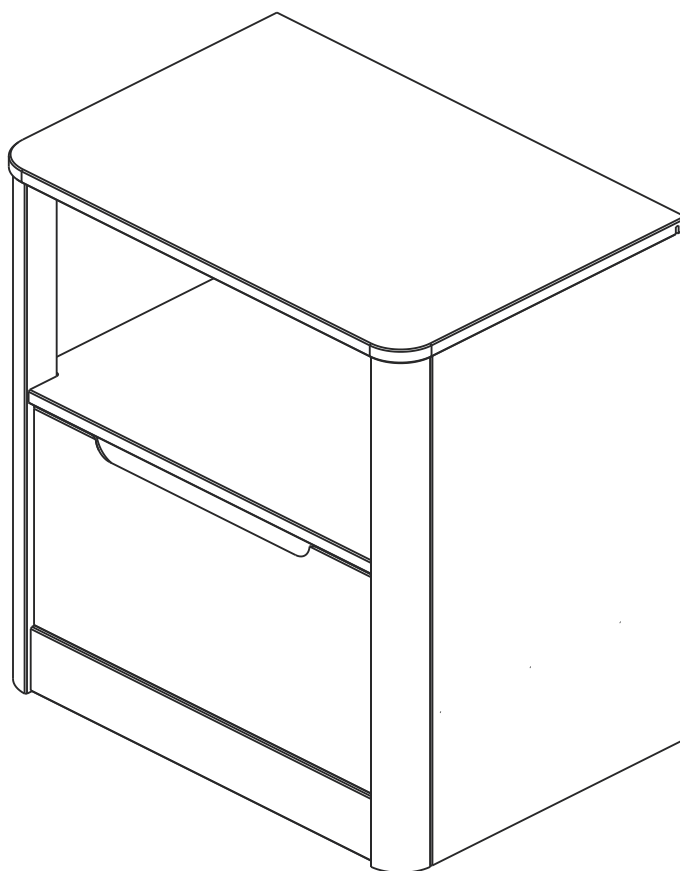


For Residential Use Only

# Time to get started

Set up a clean and soft workplace to avoid damage during assembly. You can use the box and internal protections as a cover. It also helps to double-check if you have got all the pieces and parts before diving into the assembly.

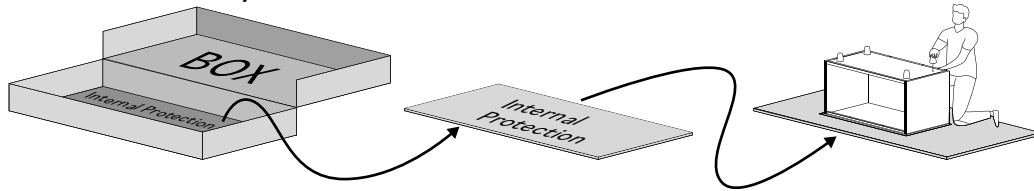

**Estimated time  
for assembly**

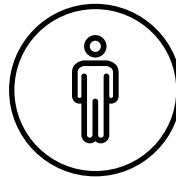


1 Person Build

**You can assemble  
it alone.**

But you can make  
it a team effort!  
Grab a friend for quicker,  
easier assembly.


## Tools Needed

Grab a Phillips head screwdriver and  
a hammer to conquer this assembly.

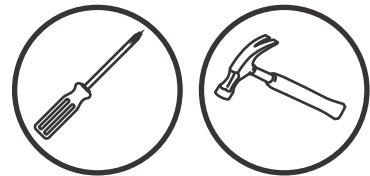


## Use power tools with caution

This furniture is made of Solid Wood and Composite Wood,  
soft materials. If you choose to use power tools, set it to the  
slower setting. Be careful! Power tools can cause cracking  
or damage to the furniture, they can also damage the  
hardware if misused.


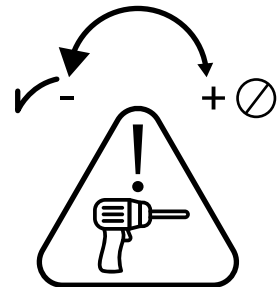


# Parts List

| Part Number | Description       | Quantity |
|-------------|-------------------|----------|
| 1           | Left Panel        | 1        |
| 2           | Right Panel       | 1        |
| 3           | Top Panel         | 1        |
| 4           | Front Rail        | 1        |
| 5           | Shelf             | 1        |
| 6           | Back Rail         | 1        |
| 7           | Drawer Front      | 1        |
| 8           | Back Panel        | 1        |
| 9           | Drawer Back       | 1        |
| 10          | Drawer Bottom     | 1        |
| 11          | Right Drawer Side | 1        |
| 12          | Left Drawer Side  | 1        |

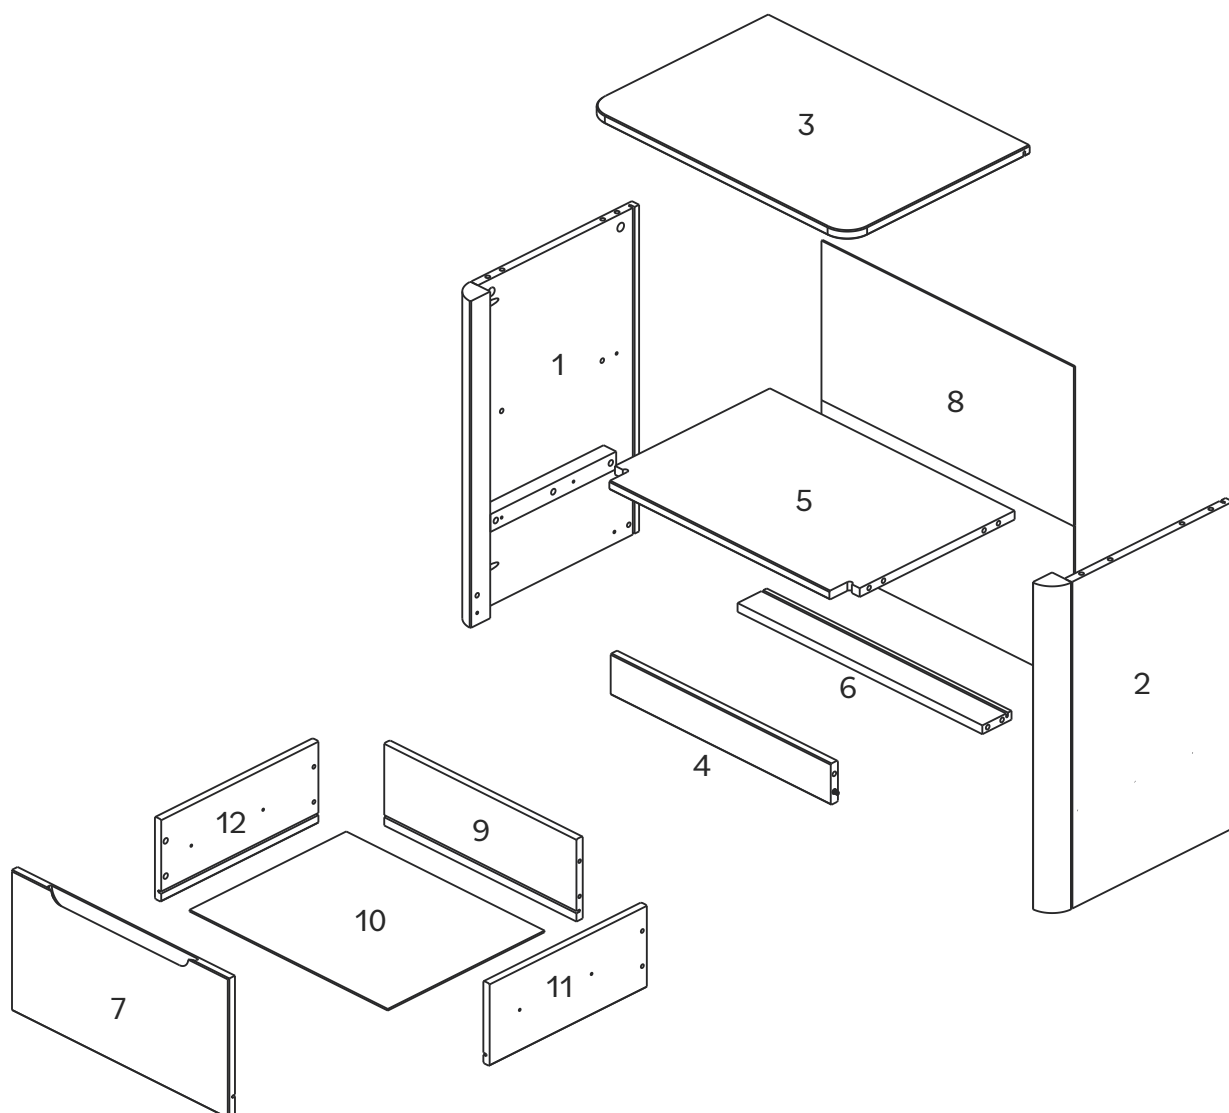

# Hardware List


| Part                                                                                  | Size     | Name              | Quantity |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| A    |          | Dovetail          | 2        |
| B    |          | Dovetail Lock     | 4        |
| C    |          | Plastic Screw     | 4        |
| D    | 6x12mm   | Screw             | 4        |
| E    | 6x20mm   | Screw             | 4        |
| F1   | 250mm    | Outer Slider      | 2        |
| F2   | 250mm    | Inner Slider      | 2        |
| G  | 8x30mm   | Wooden dowel      | 12       |
| H  | 6x31mm   | Cam bolt          | 12       |
| I  | 15x11mm  | Cam Lock          | 12       |
| J  |          | Wedge             | 10       |
| K  |          | Oval Cover Decal  | 2        |
| L  |          | Round Cover Decal | 4        |
| M  | 3,5X14mm | Screw             | 10       |

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.  
Extra hardware pieces may be included.*

# Introducing The Easy Assembly Drawer System

## Say Goodbye to Assembly Hassle!

We understand that assembling drawers can be the most time-consuming and tedious part of putting together your new furniture. That's why we've developed the Easy Assembly Drawer System - to make the process easy!

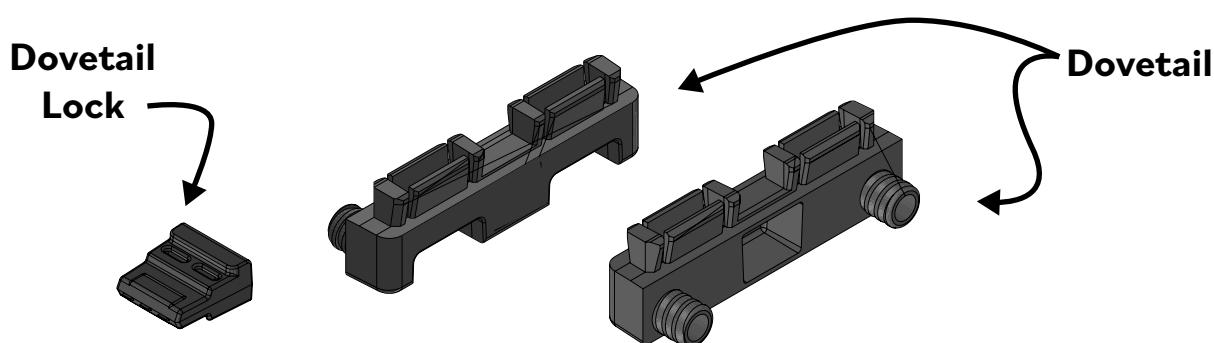


## Why You'll Love Our Easy Assembly Drawer System:

**Quick & Easy:** Our new drawer hardware significantly reduces your assembly time. Get it done in no time!

**Minimal Effort Required:** Designed to be super simple, you'll need little to no tools to get the job done.

**Built to Last:** Strong and sturdy, our system ensures that your drawers stay solid and reliable.

## Let's set the stage to assembly:

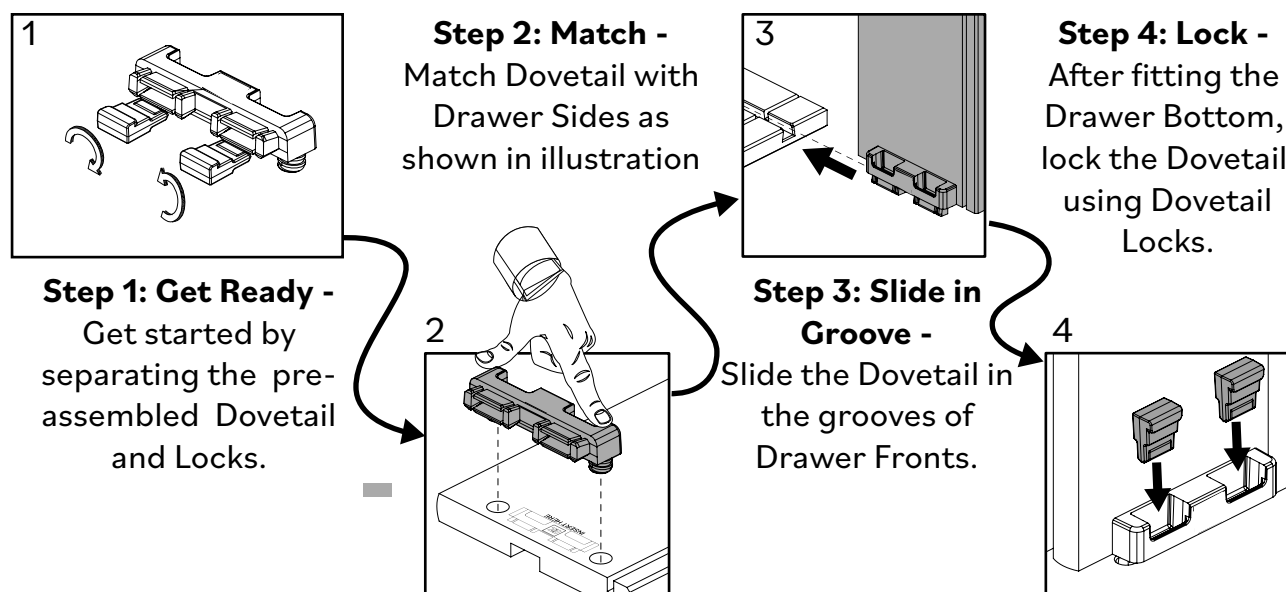


**Attention:** In the next steps there are more details to help you assemble.


# Step 1

Prepare the Dovetails (A) by removing the Dovetail Locks (B) from the Dovetails (A).

**1st**

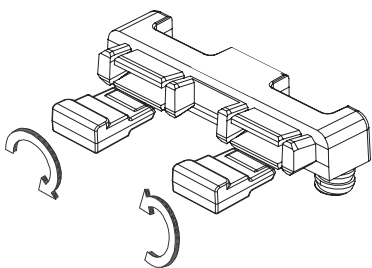


**2nd**

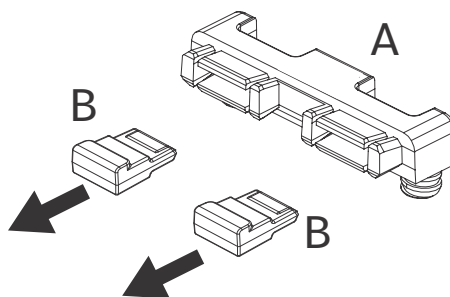


# Step 2

Snap the Dovetails (A) into place on Right Drawer Sides (11) and Left Drawer Sides (12). Press the Dovetails until they are completely attached. Use a hammer if necessary.


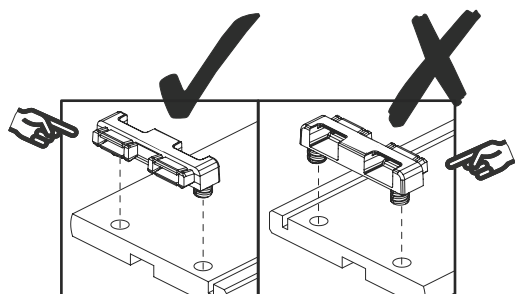


Press the piece until it is completely attached

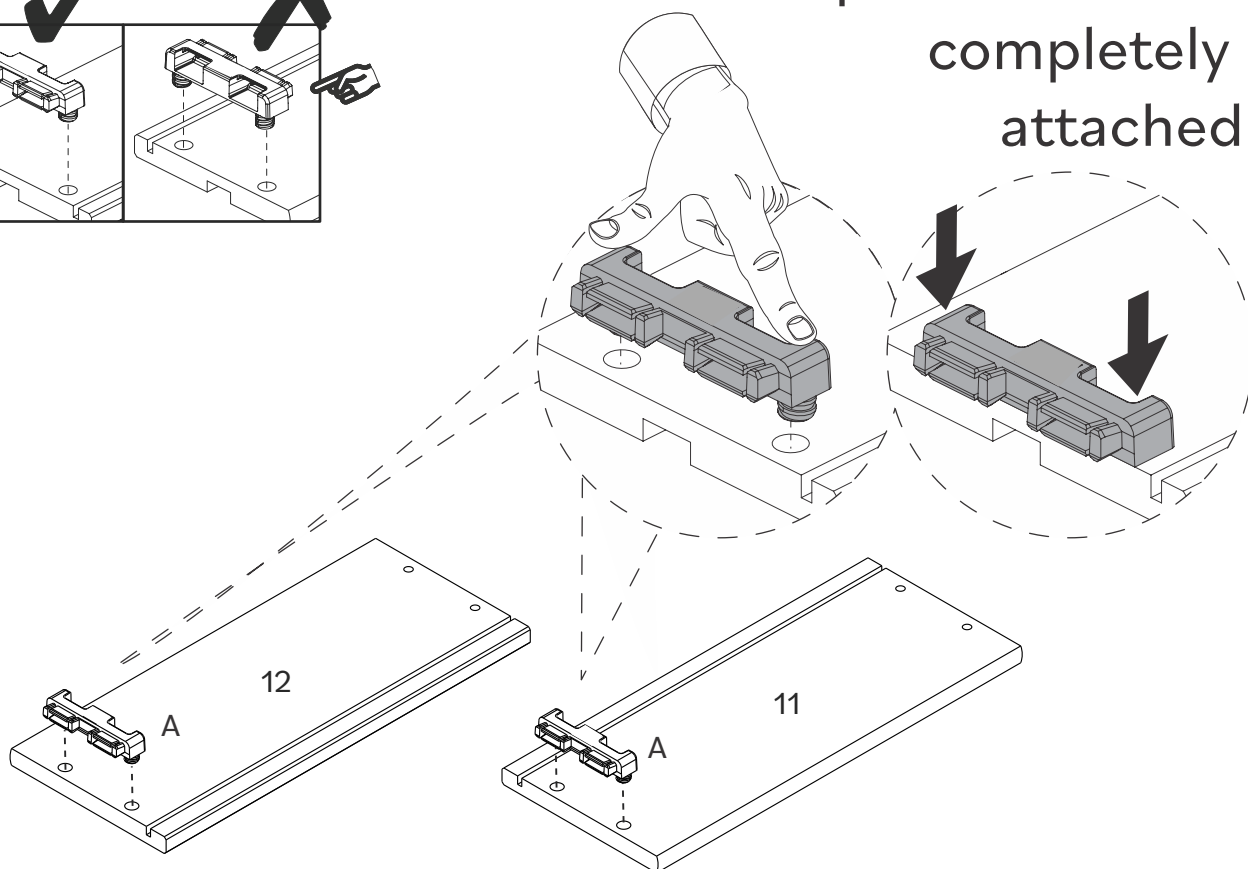

# Step 3


Slide the Dovetail (A) on the Right Drawer Panel (11) and Left Drawer Panel (12) into the grooves on the Drawer Front (7).

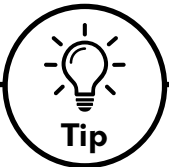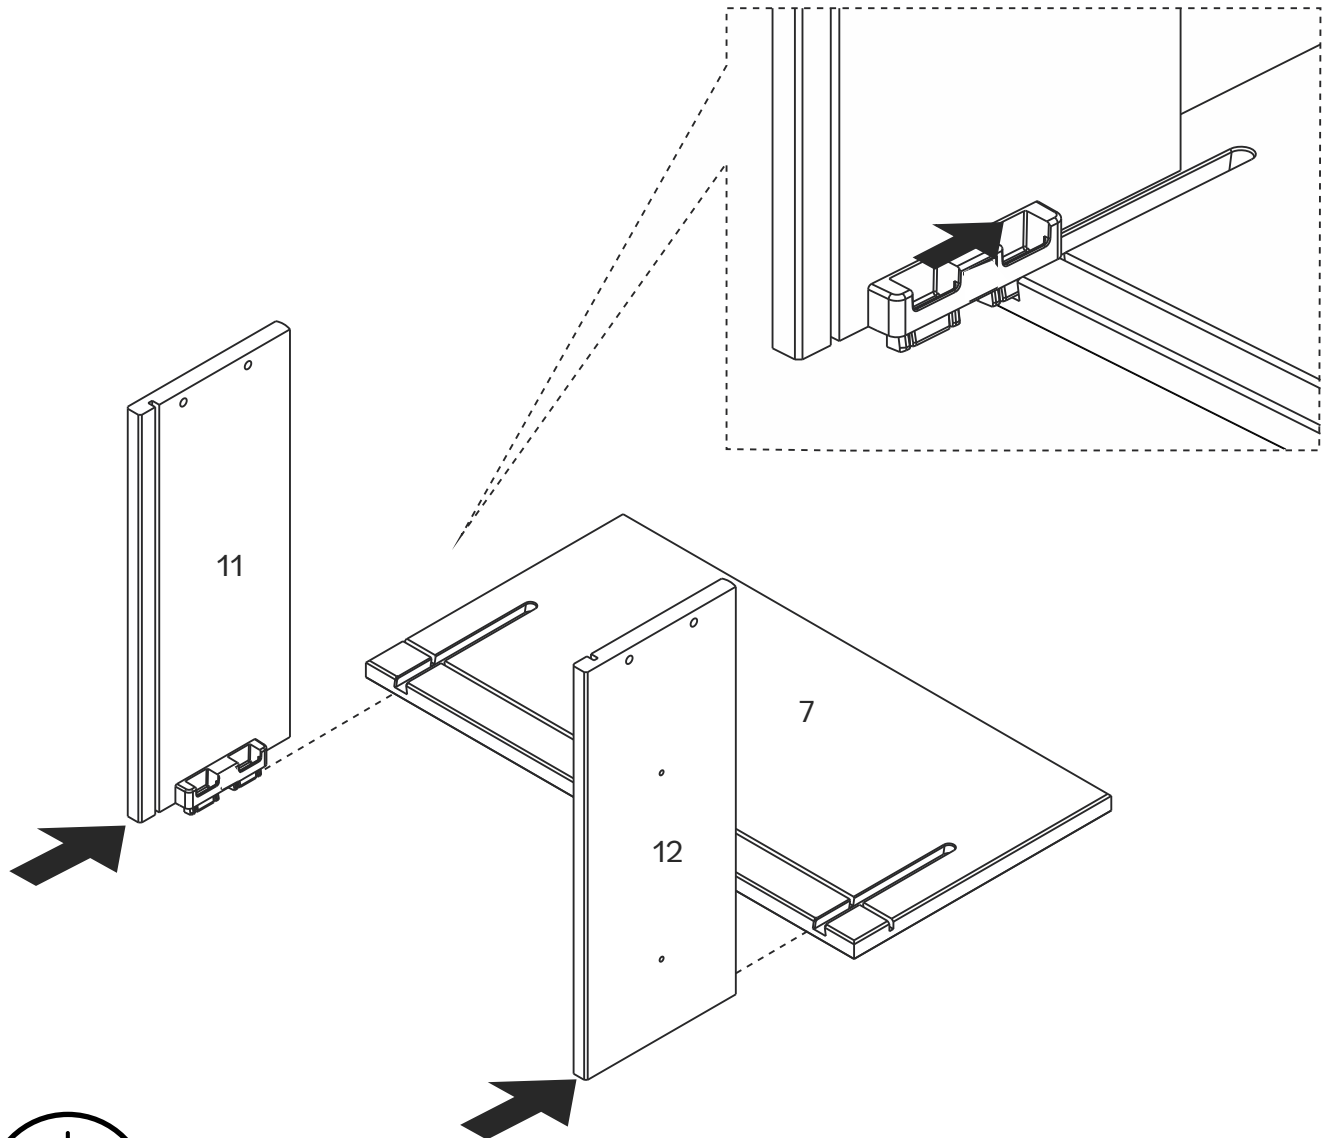

**Tip**

## **Assemble Over a Soft Surface**


To keep your product looking its best and scratch-free, try assembling it on a soft surface like carpet or a blanket. This helps prevent any accidental scratches and keeps your furniture in top shape!

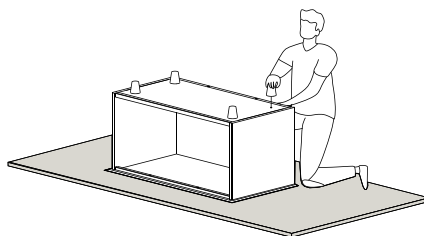


## Step 4




Slide Drawer Bottom (10) between the grooves on Right Drawer Side (11) and Left Drawer Side (12) fitting in Drawer Front (7).

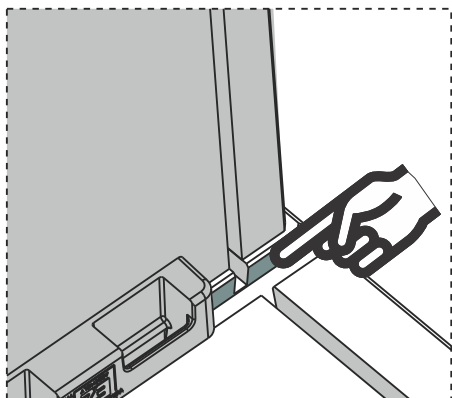


Align the grooves on the Drawer Sides and Drawer Front to receive the Drawer Bottom

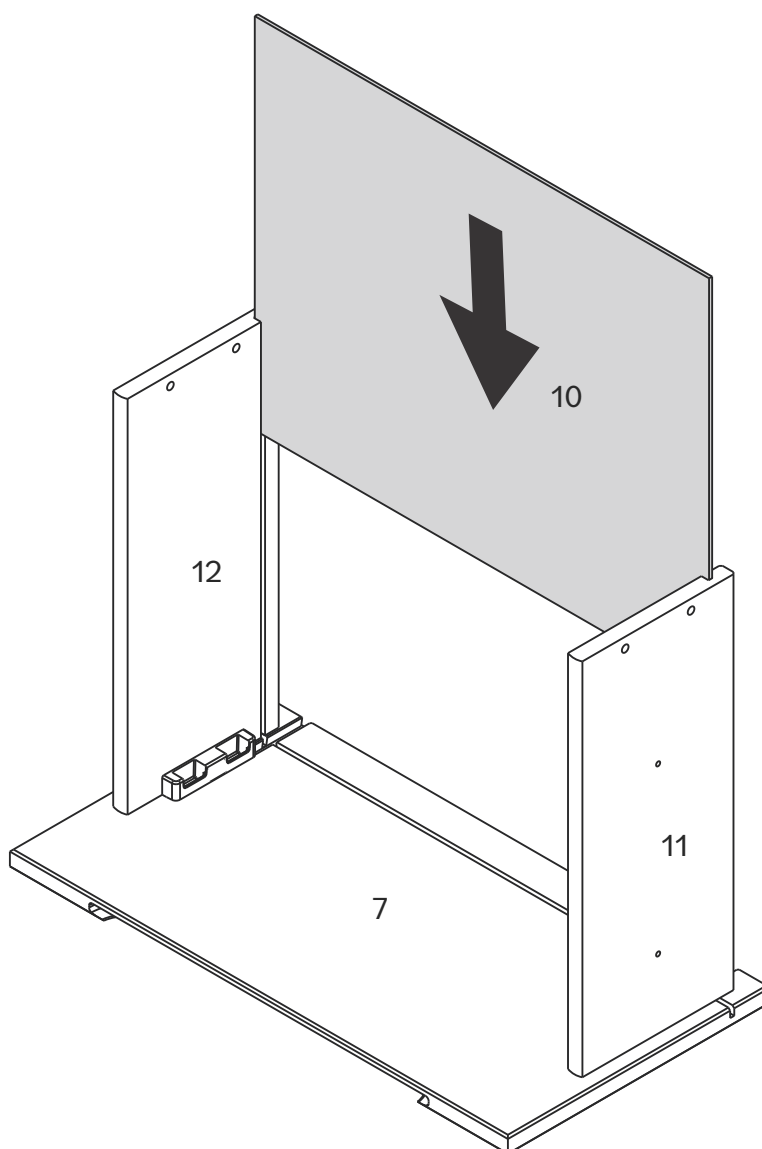


# Step 5



To secure the Drawer sides, insert the Dovetail Locks (B) into the Dovetails (A). Use a hammer if necessary.

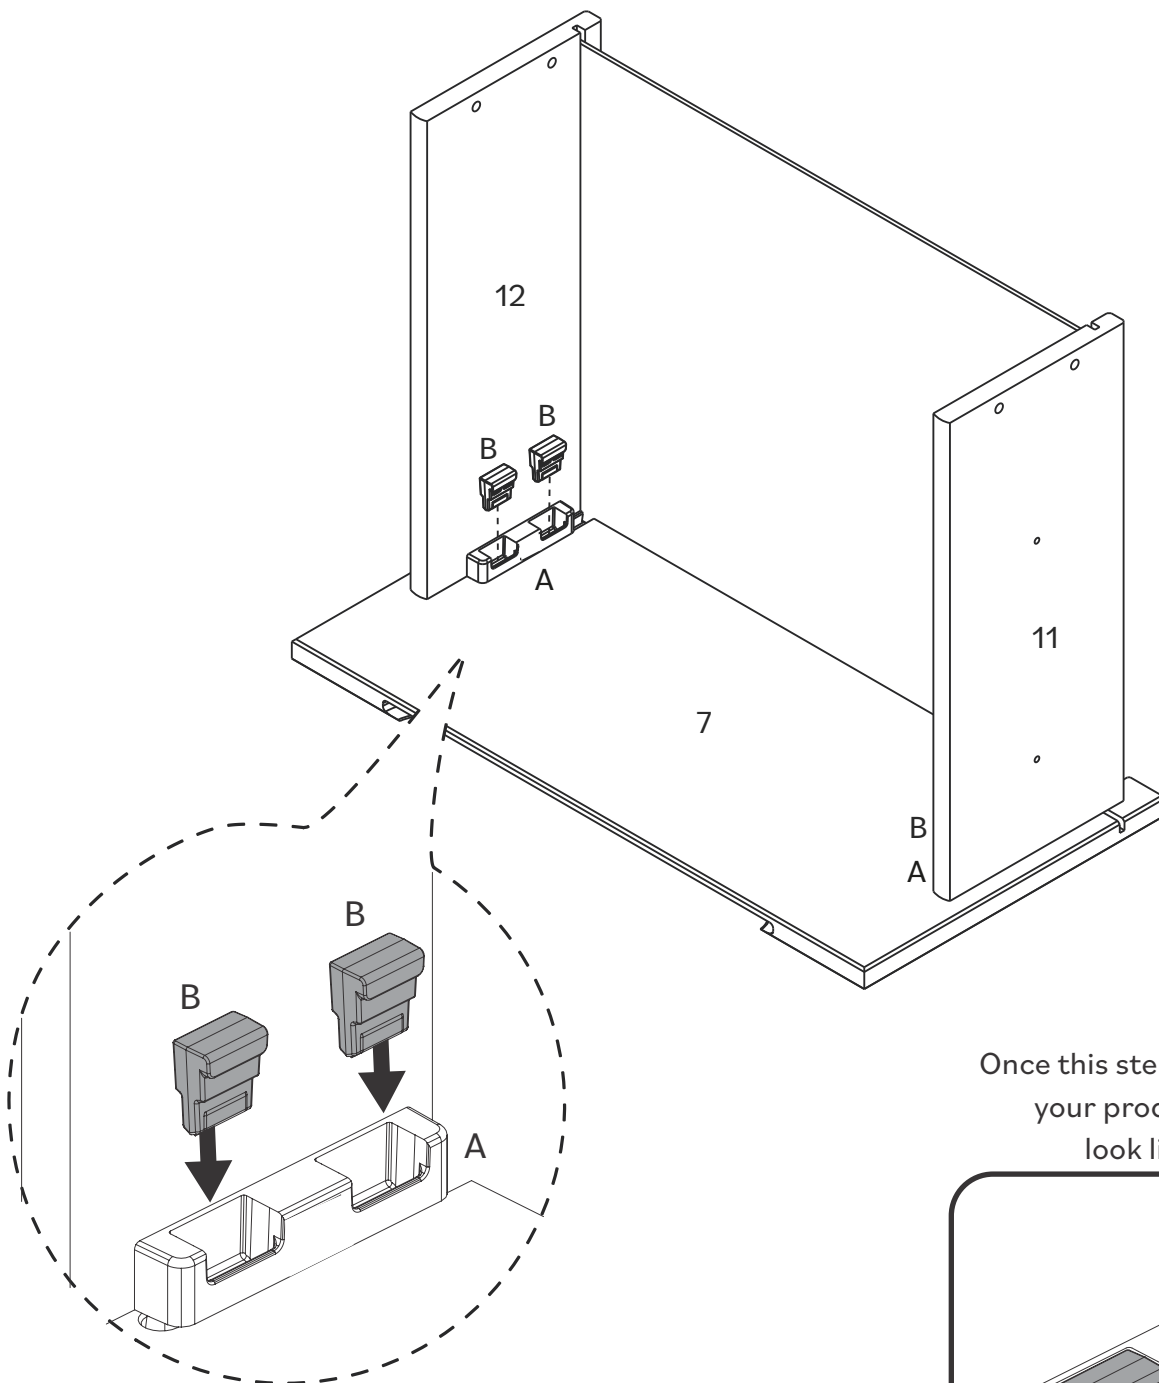


Once this step is completed,  
your product should  
look like this:

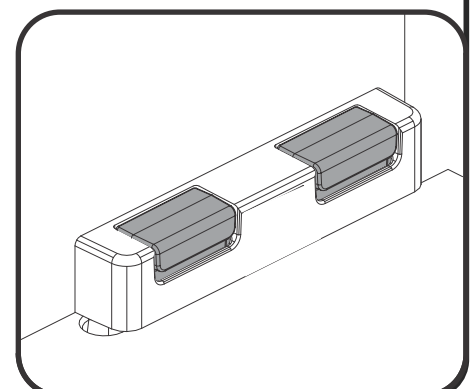

# Step 6




Fit Drawer Bottom (10) to Drawer Back (9) and secure using Plastic Screw (C), you can insert it with your hands or using a hammer.

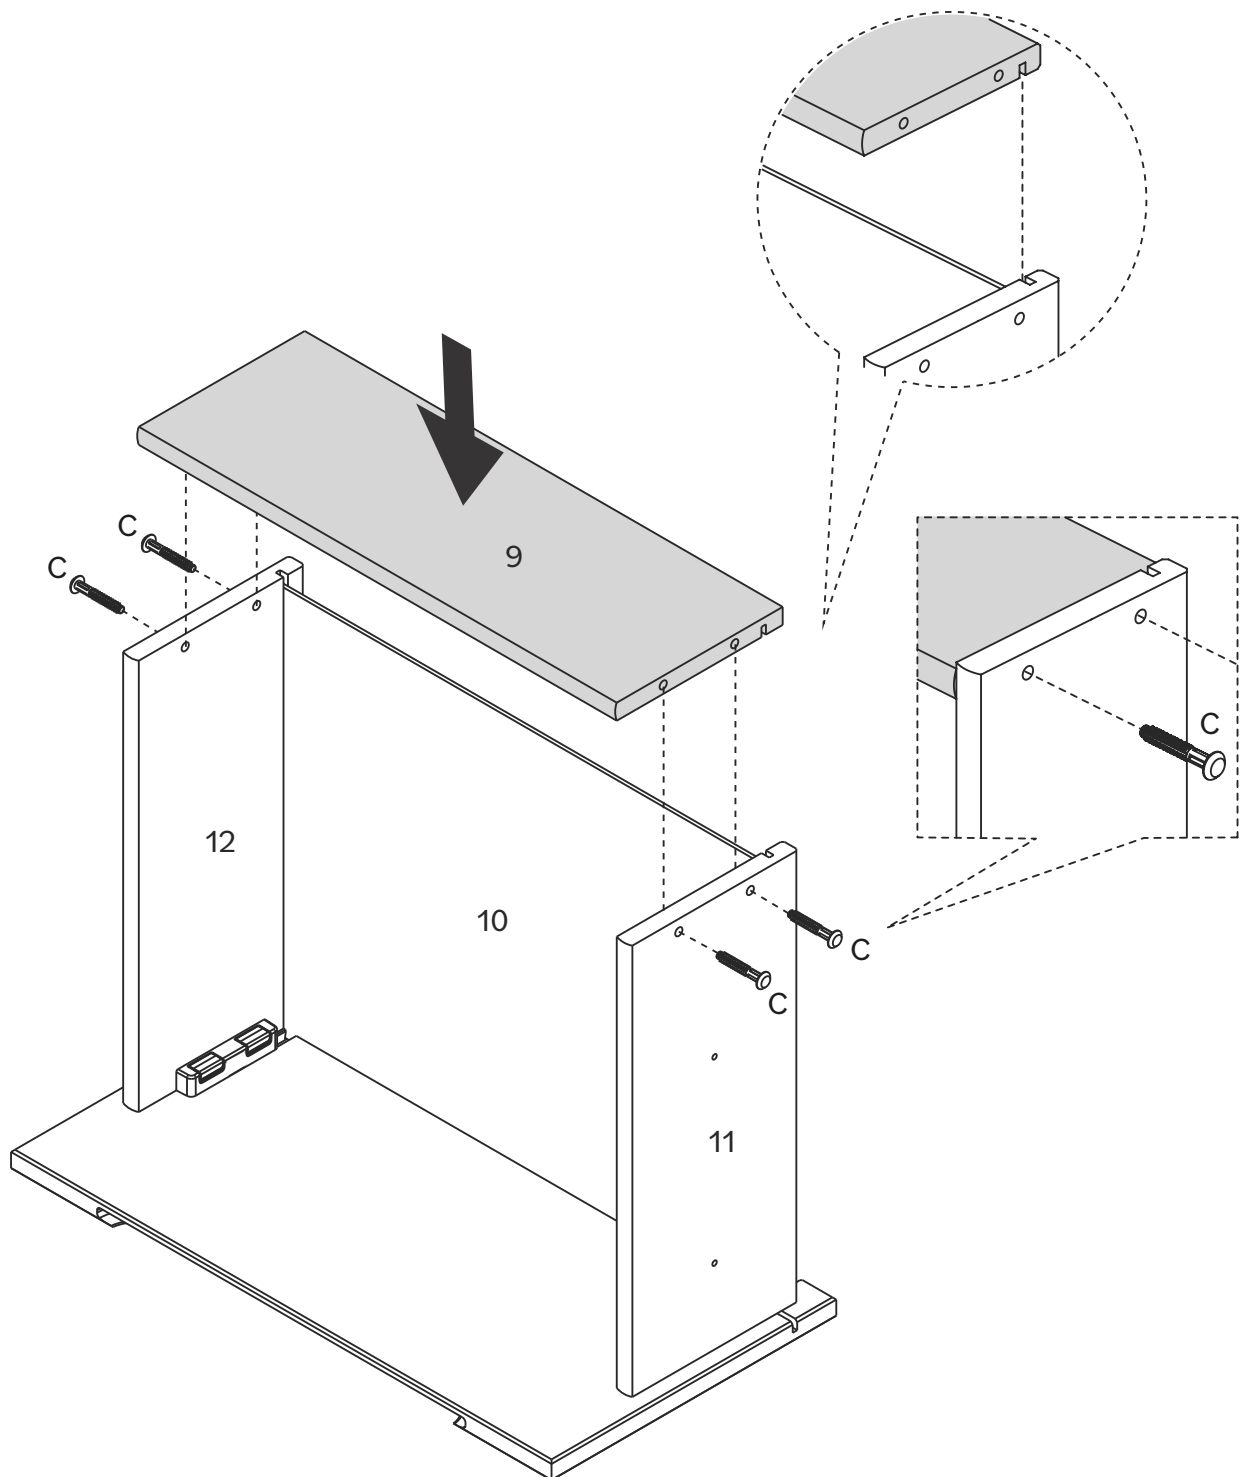


# Step 7

Attach Inner Sliders (F2) to Right Drawer Sides (11) and Left Drawer Sides (12) using Screw (D) and a Phillips screwdriver.



Separate parts F1 and F2 by pressing the lock.

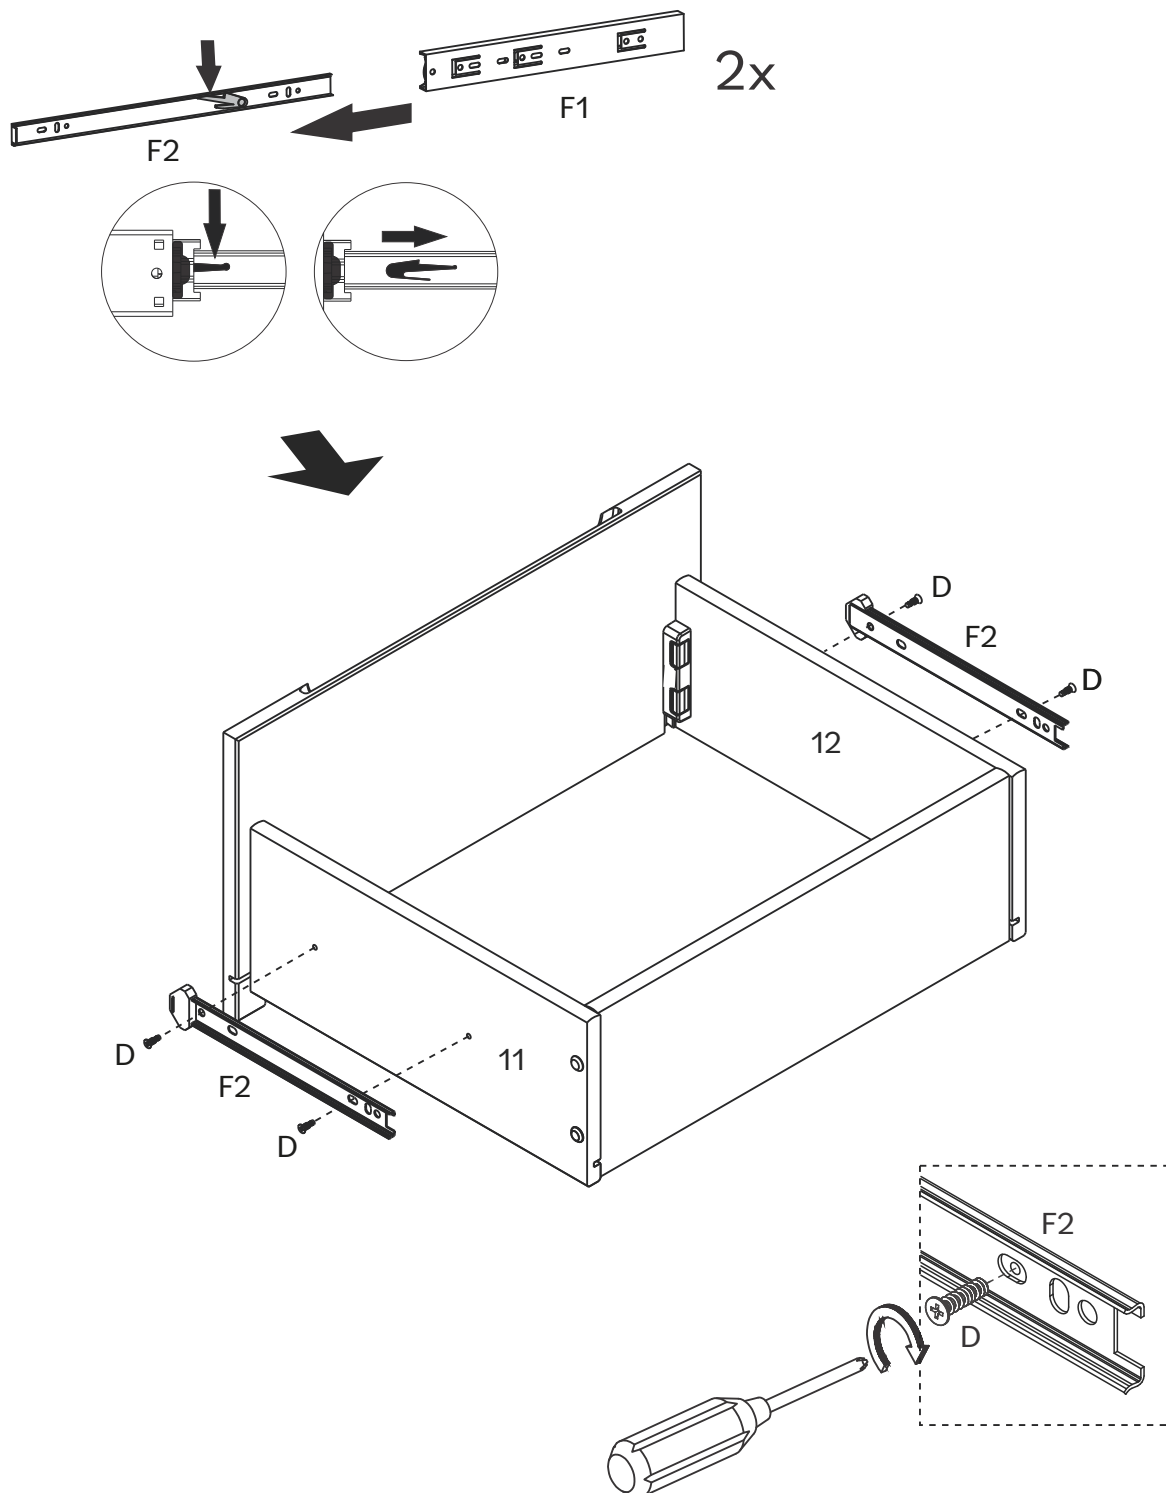

# Step 8



Drawers assembled, let's get started on the nightstand! Insert Wooden Dowels (G) into Left Panel (1), Right Panel (2), Back Rail (6), Shelf (5) and Front Rail (4).

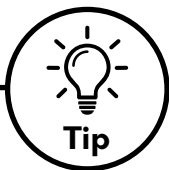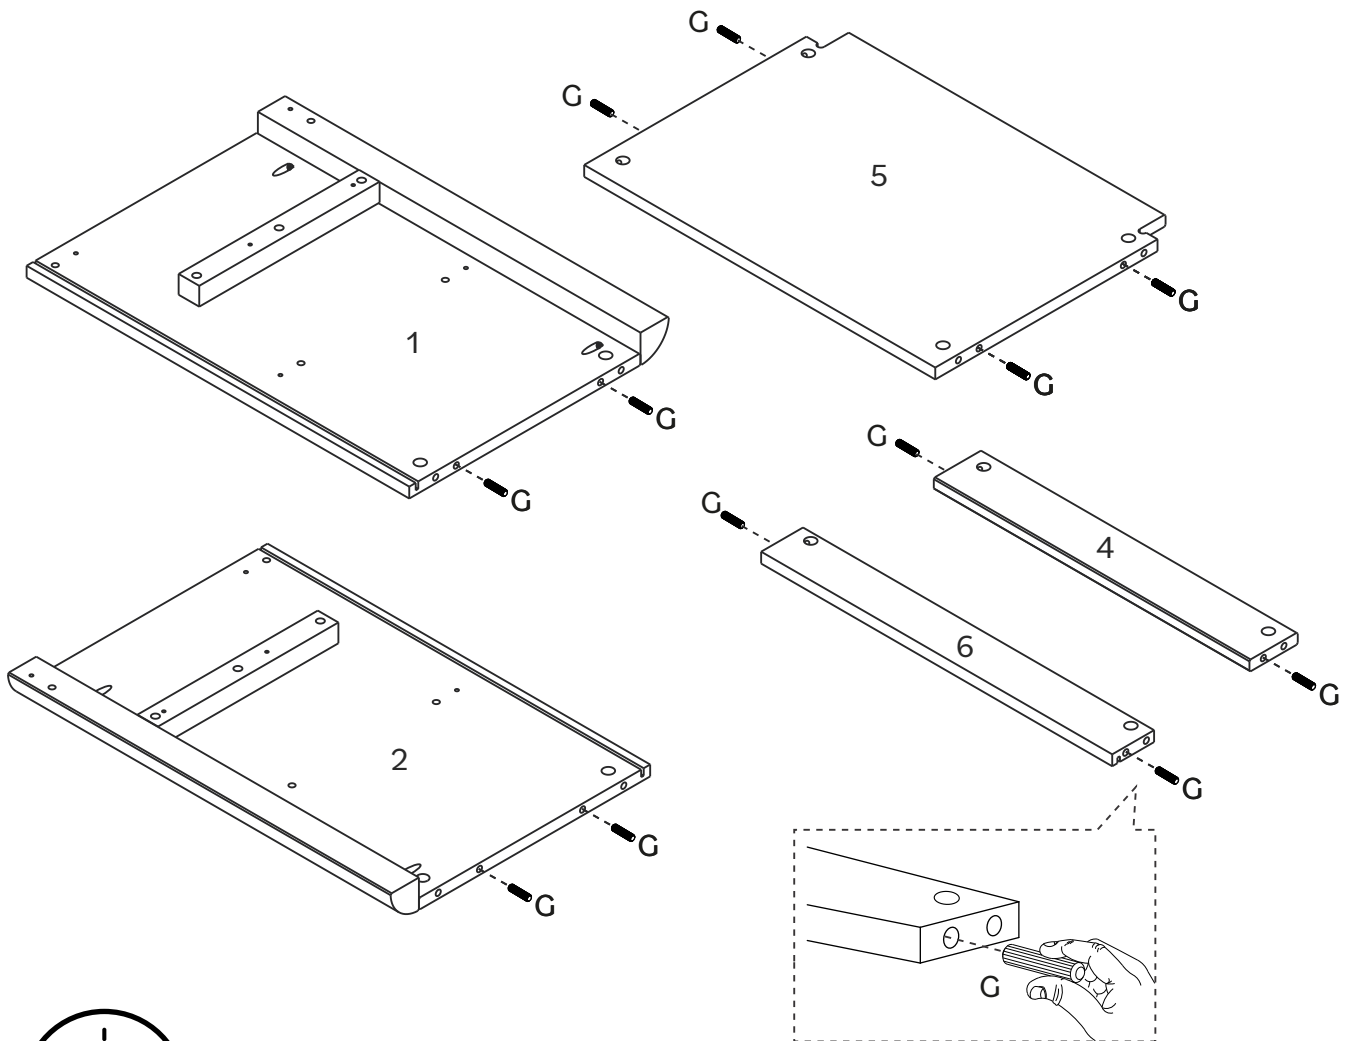


## Wood Dowels


Dowels are essential in furniture assembly to create strong, precise connections.

They ensure structural integrity, prevent shifting, and simplify alignment, resulting in sturdier, longer-lasting furniture.



Follow these steps:

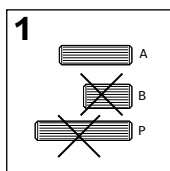

1: Select the appropriate size dowel according with step.

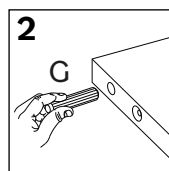

2: Insert into drilled hole and press firmly to ensure placement is set.

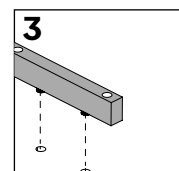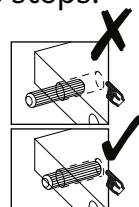


3: Align the dowel with corresponding piece and press together until secure.


# Step 9




Attach Cam Bolts (H) to Left Panel (1), Right Panel (2) and Top Panel (3) using a Phillips screwdriver.

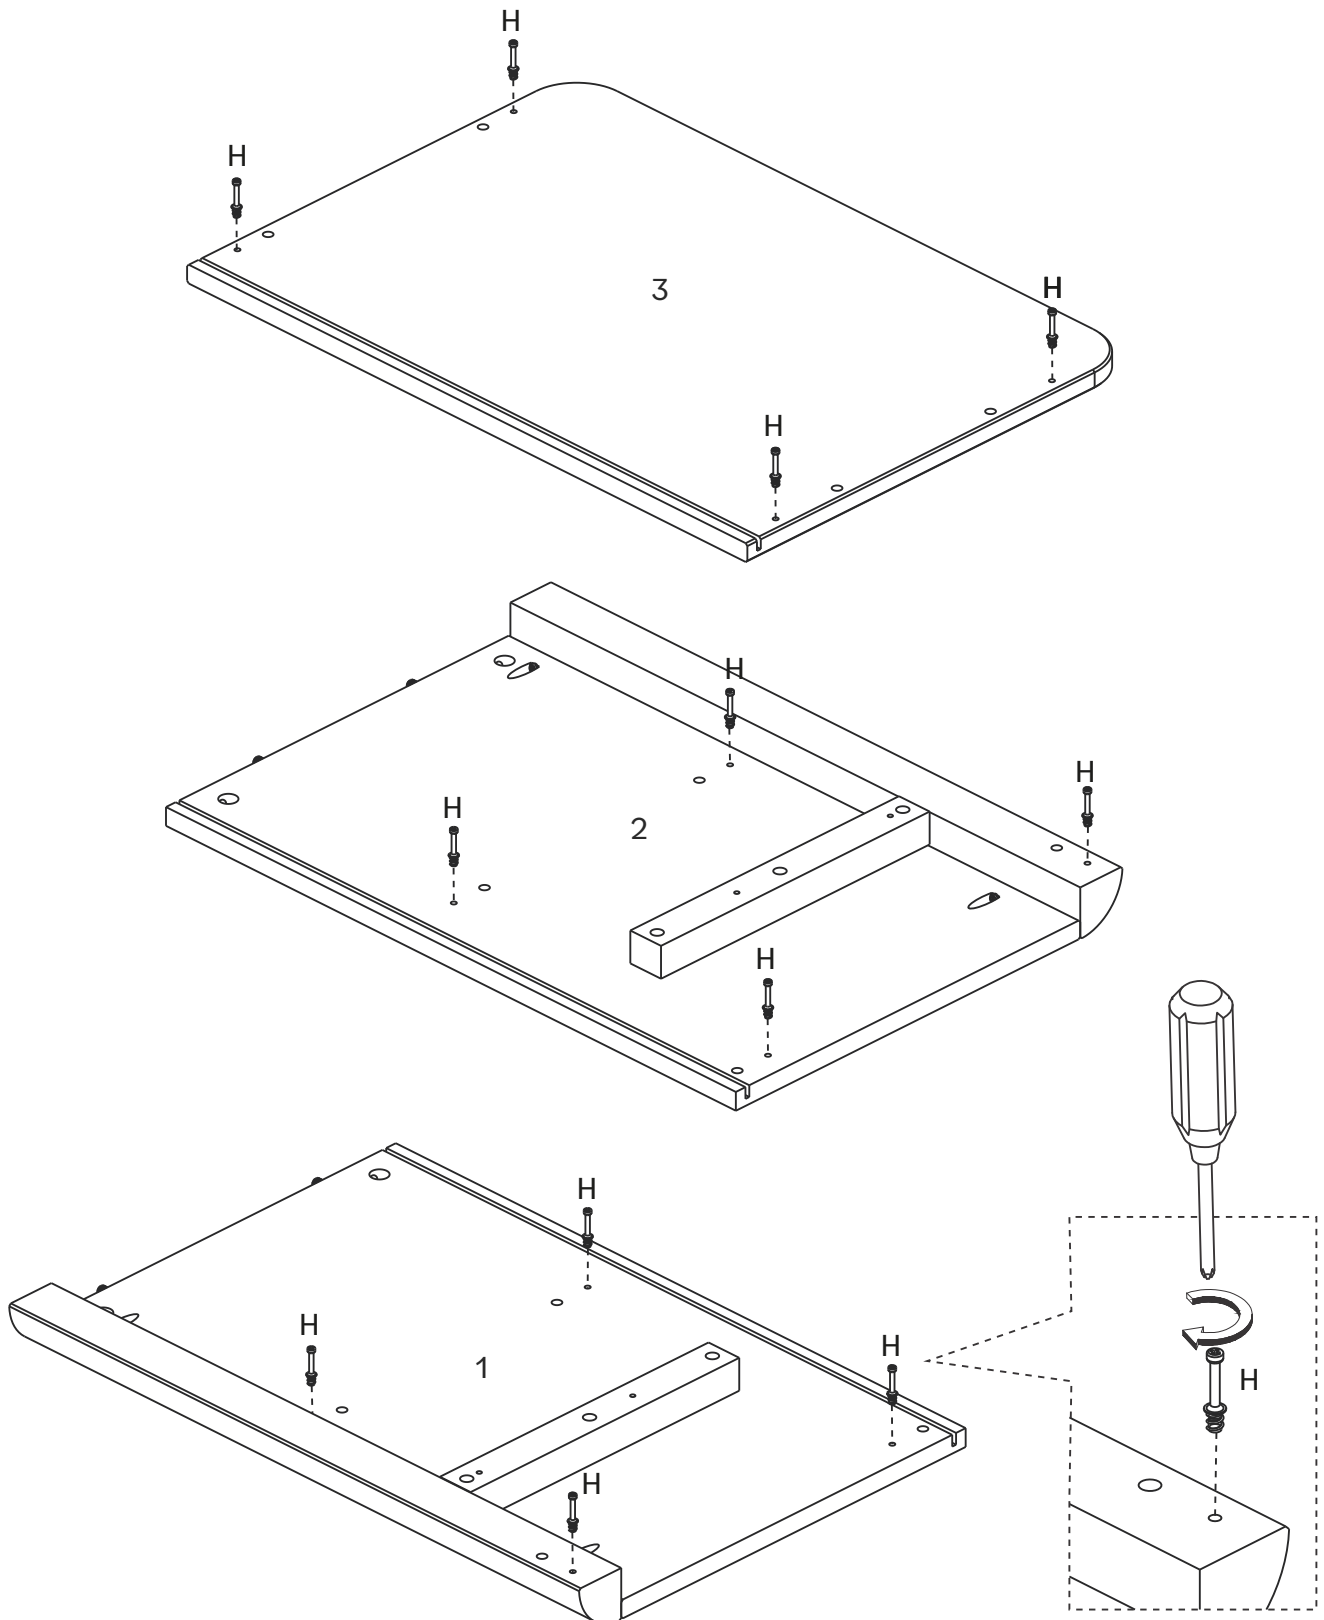


# Step 10





Secure Outer Slider (F1) to Left Panel (1) and Right Panel(2) using Screw (E) and a Phillips screwdriver.

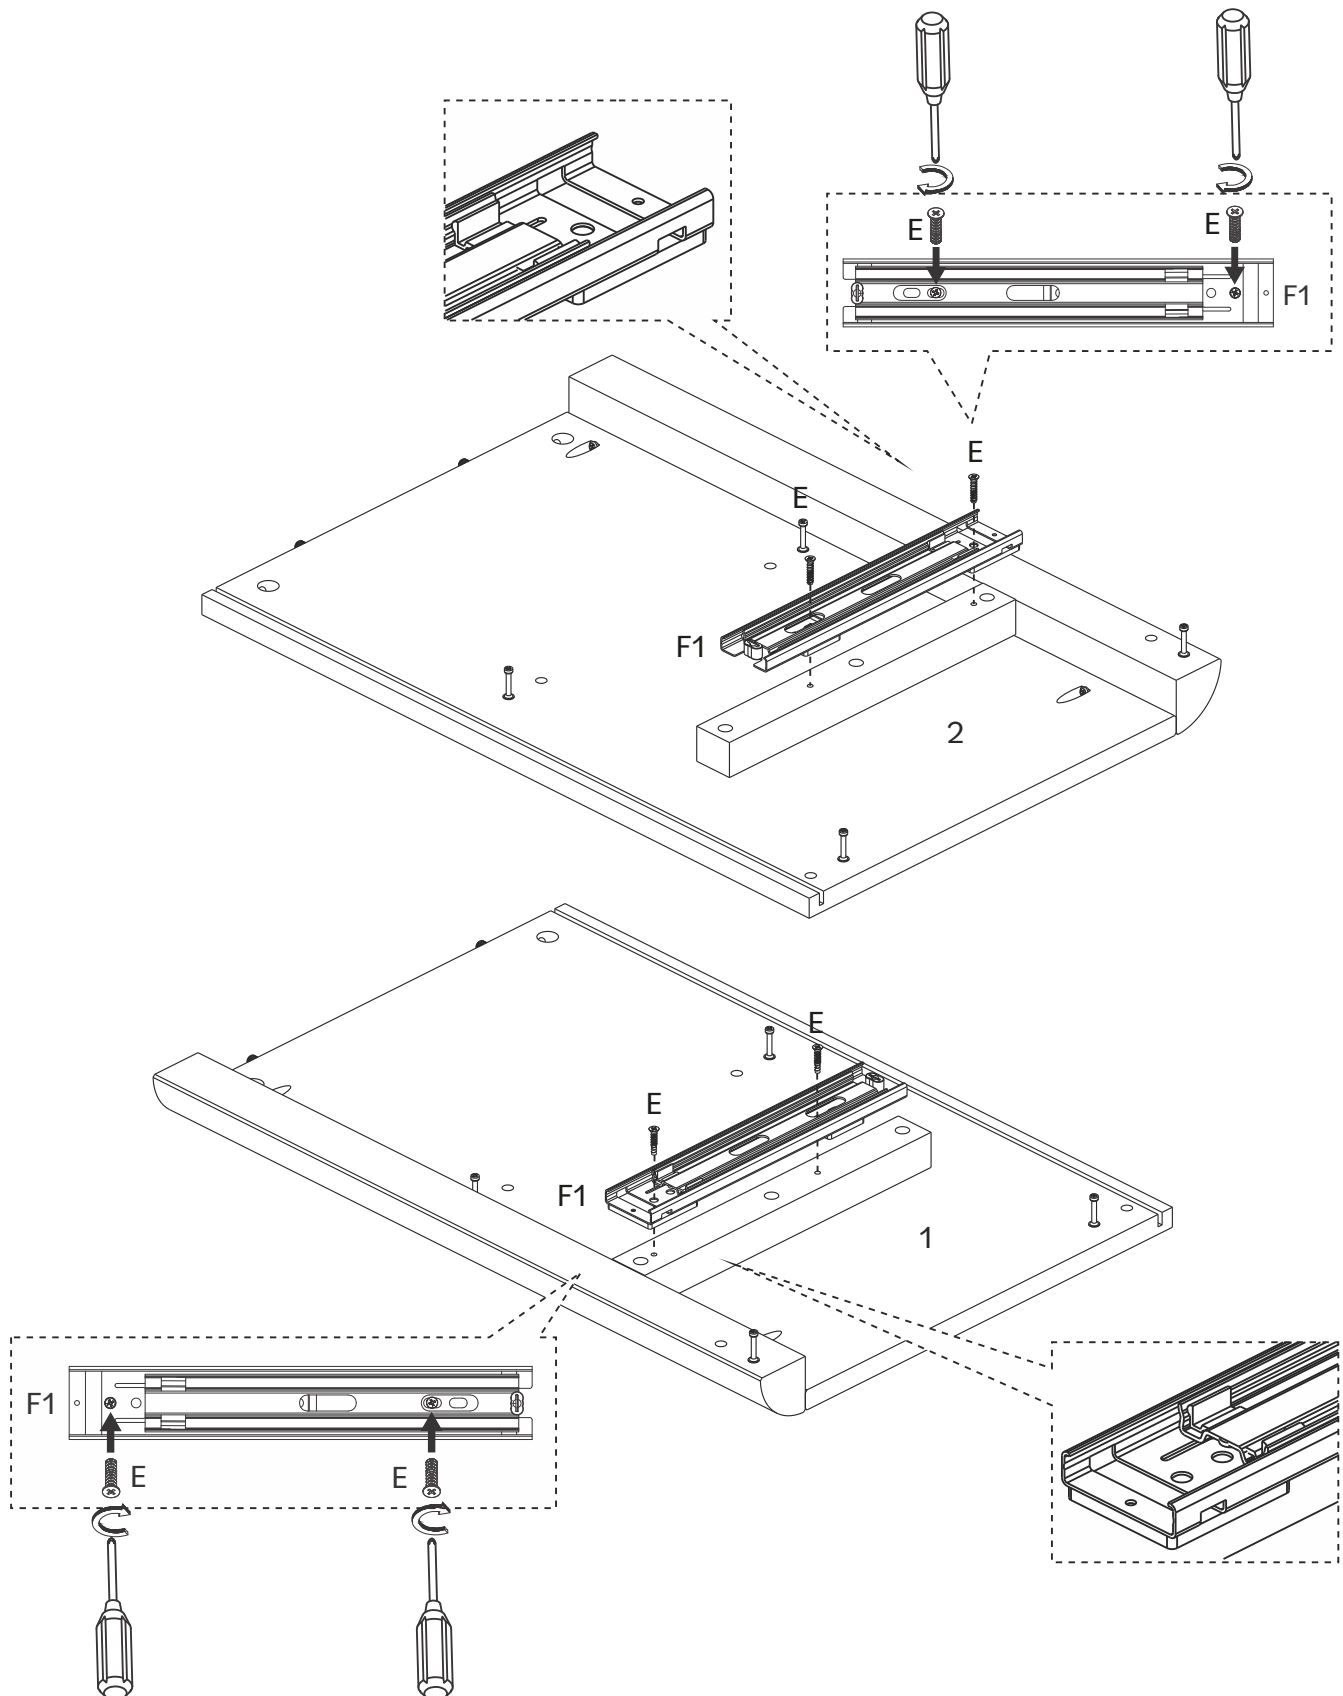

# Step 11




Attach Front Rail (4), Back Rail (6) and Shelf (05) to Right Panel (2) using Cam Locks (I) and a Phillips screwdriver.

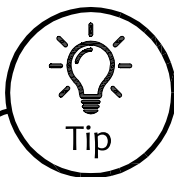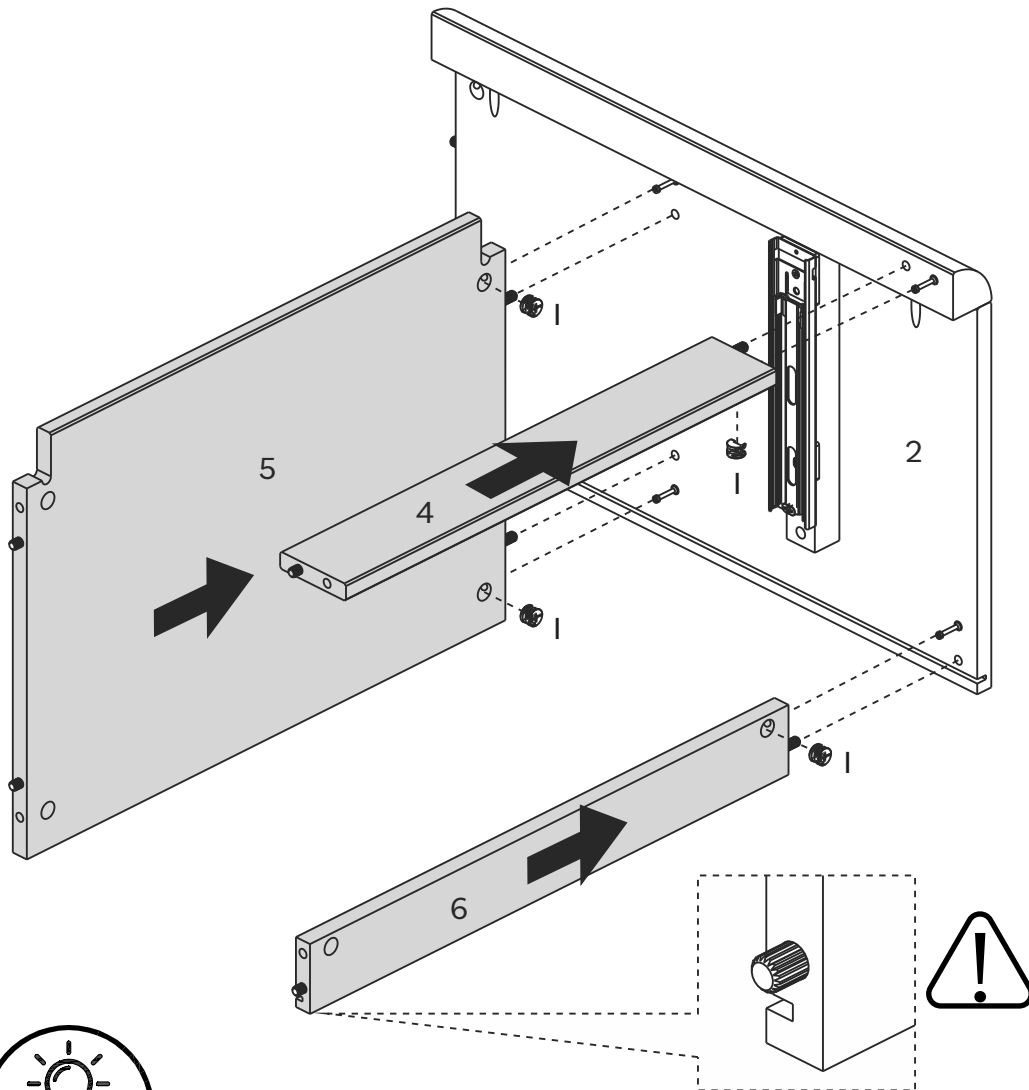


## Cam Locks


Cam Locks help to securely join two pieces together. Follow these easy steps.

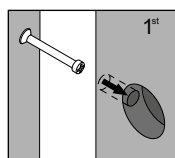

1: Insert Cam Bolt into bolt holes on the flat side. Don't over tighten!

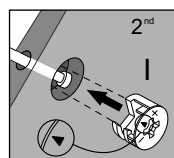


2: Assemble both parts together. The cam bolts goes in the drills holes that have a circular hole on the side, you should be able to see the cam bolt through it. After fitting parts together insert the cam lock on the side holes.


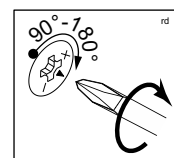


3: On the back of the Cam Lock will be a "C" shape. Insert the Cam Lock so the opening of the "C" fits over the Cam Bolt. Tighten with the screwdriver.

# Step 12




Join Left Panel (2) using Cam Locks (I) and a Phillips screwdriver.

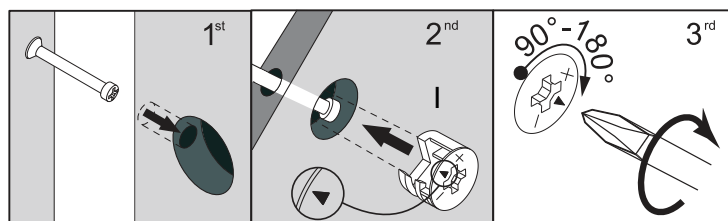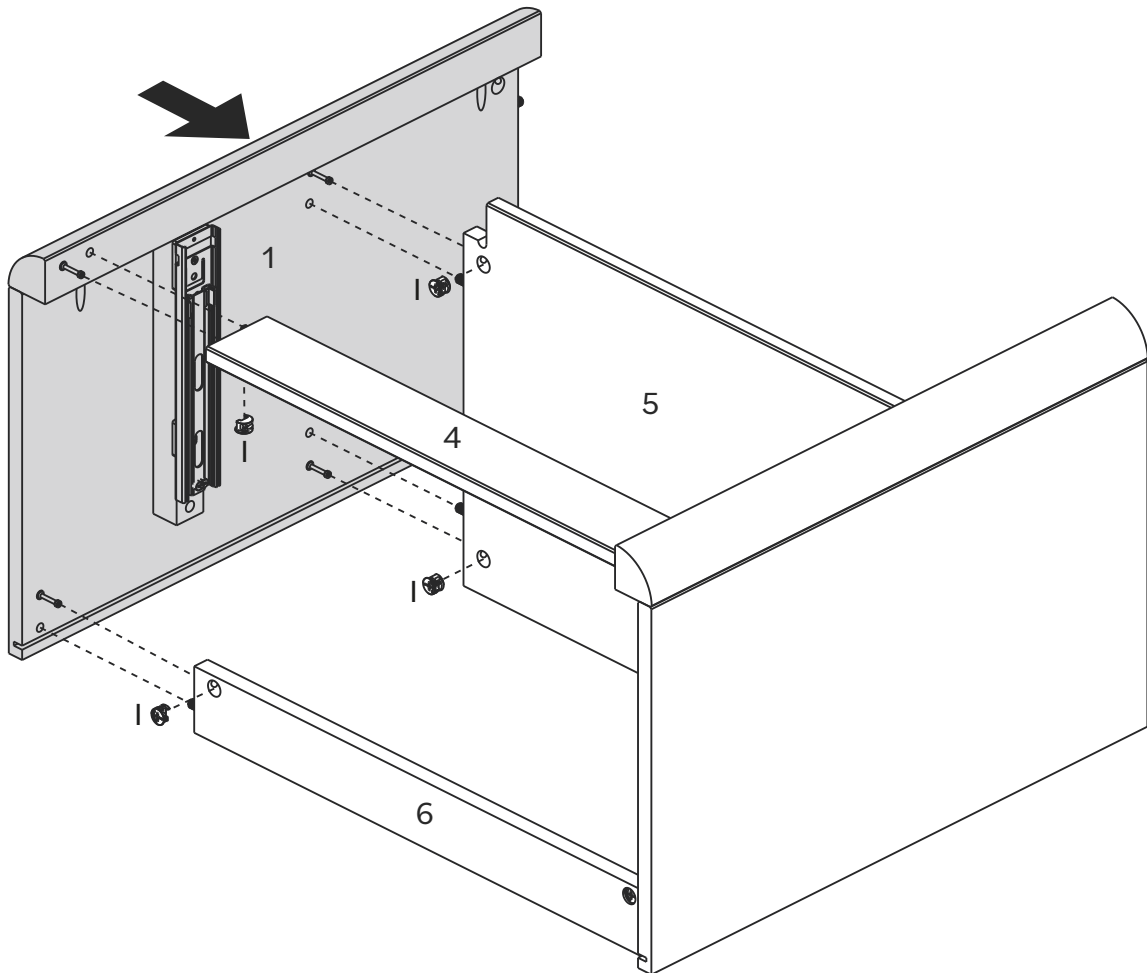



# Step 13

Slide Back Panel (8) on the grooves on Left and Right Panel (1 and 2) and fit in Back Rail (6).

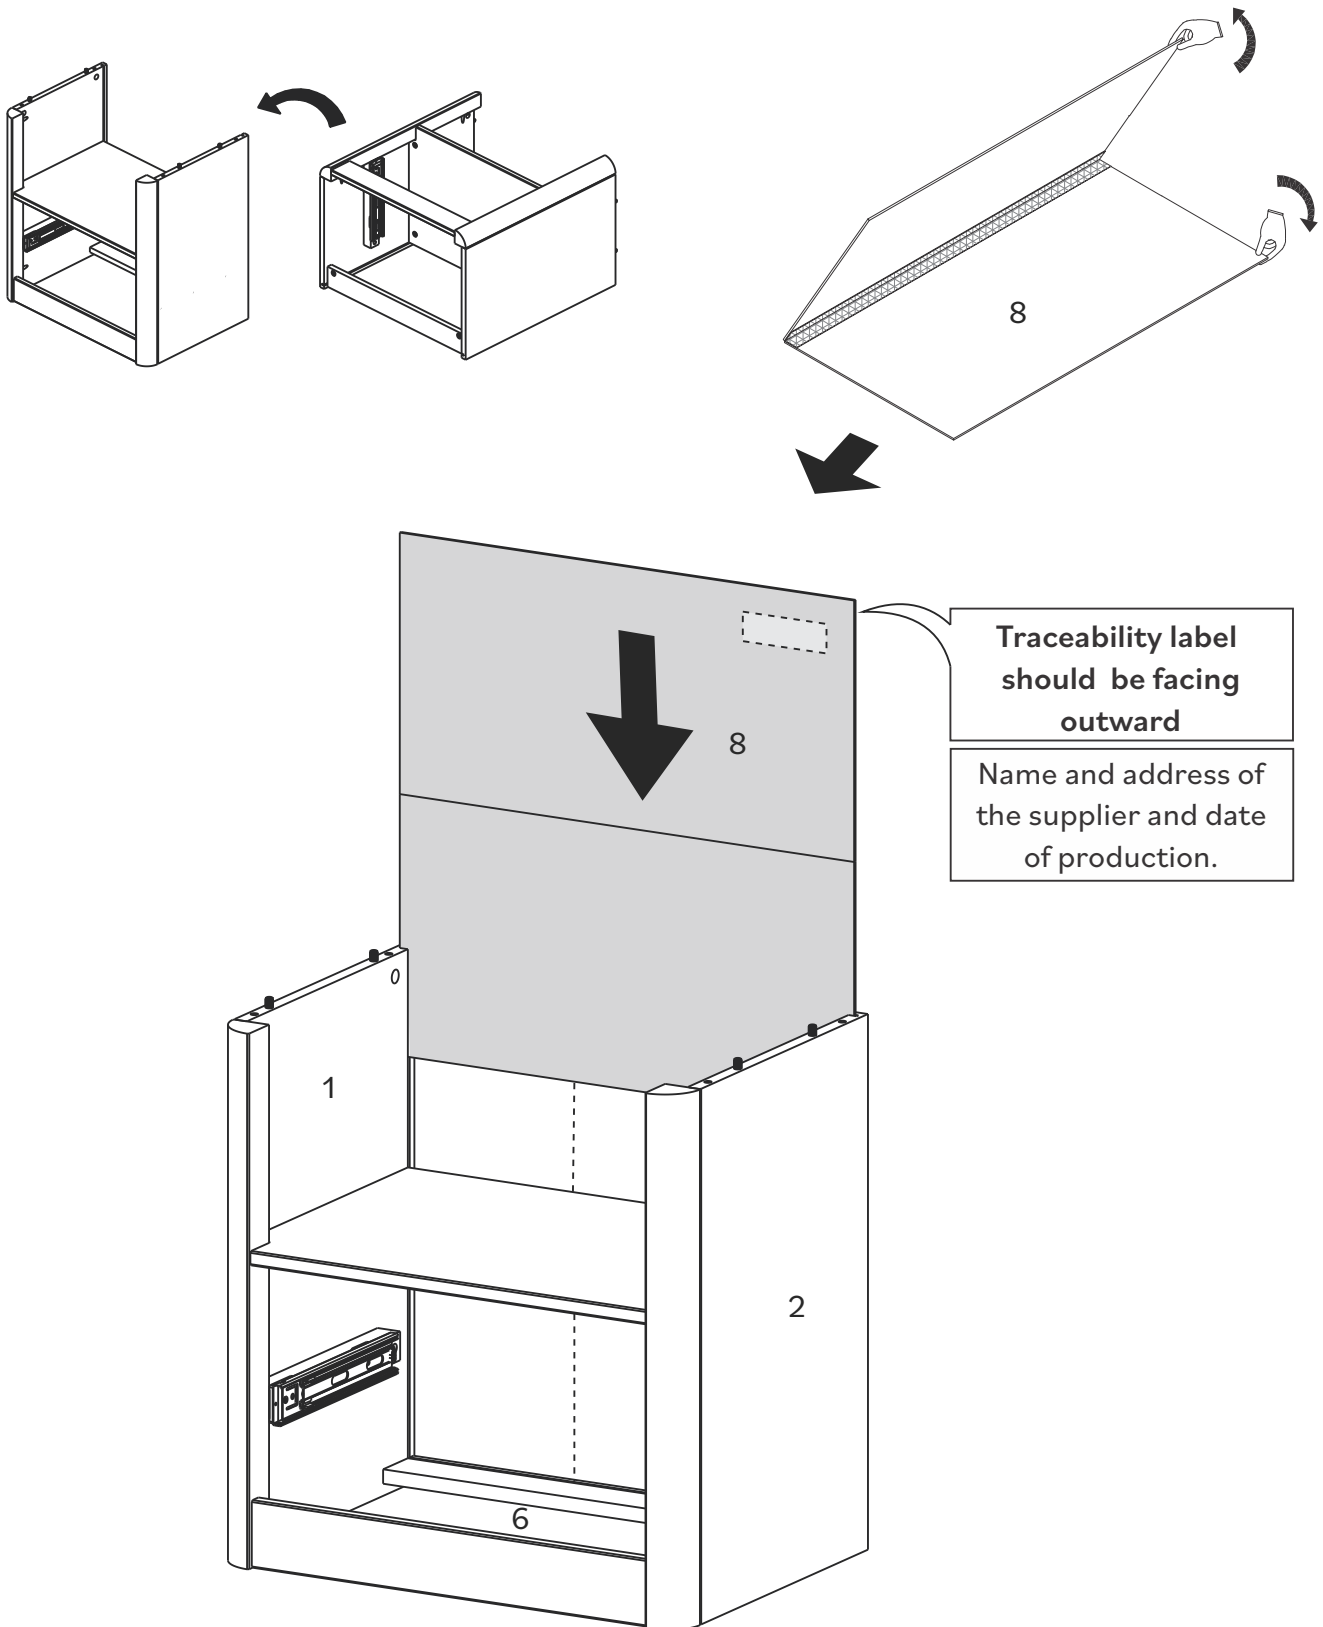


# Step 14

Secure Top Panel (3) using Cam Locks (1) and a Phillips screwdriver.

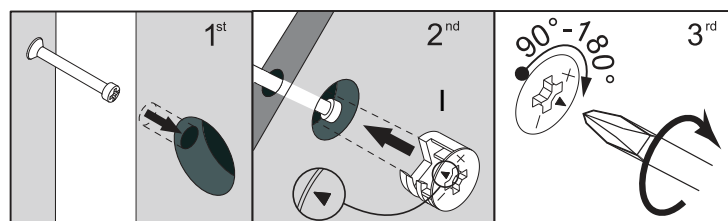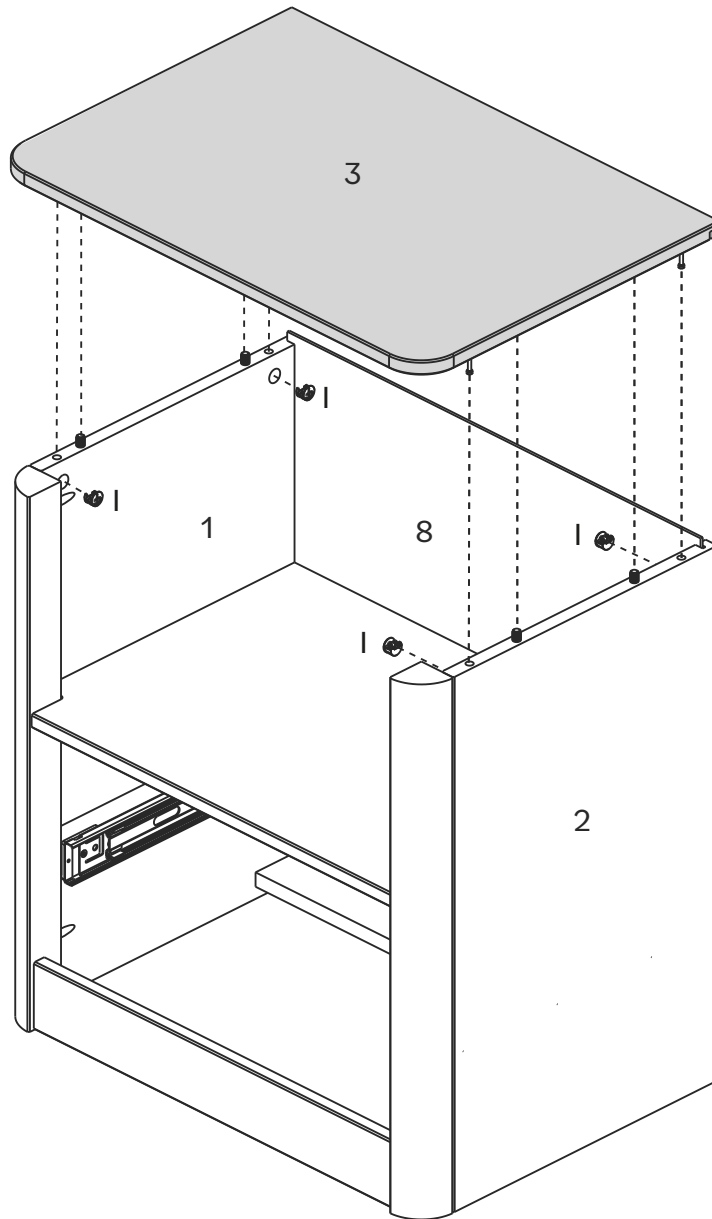


# Step 15

Stick the Oval Cover Decal (K) and Round Cover Decal (L) on the side of the furniture.

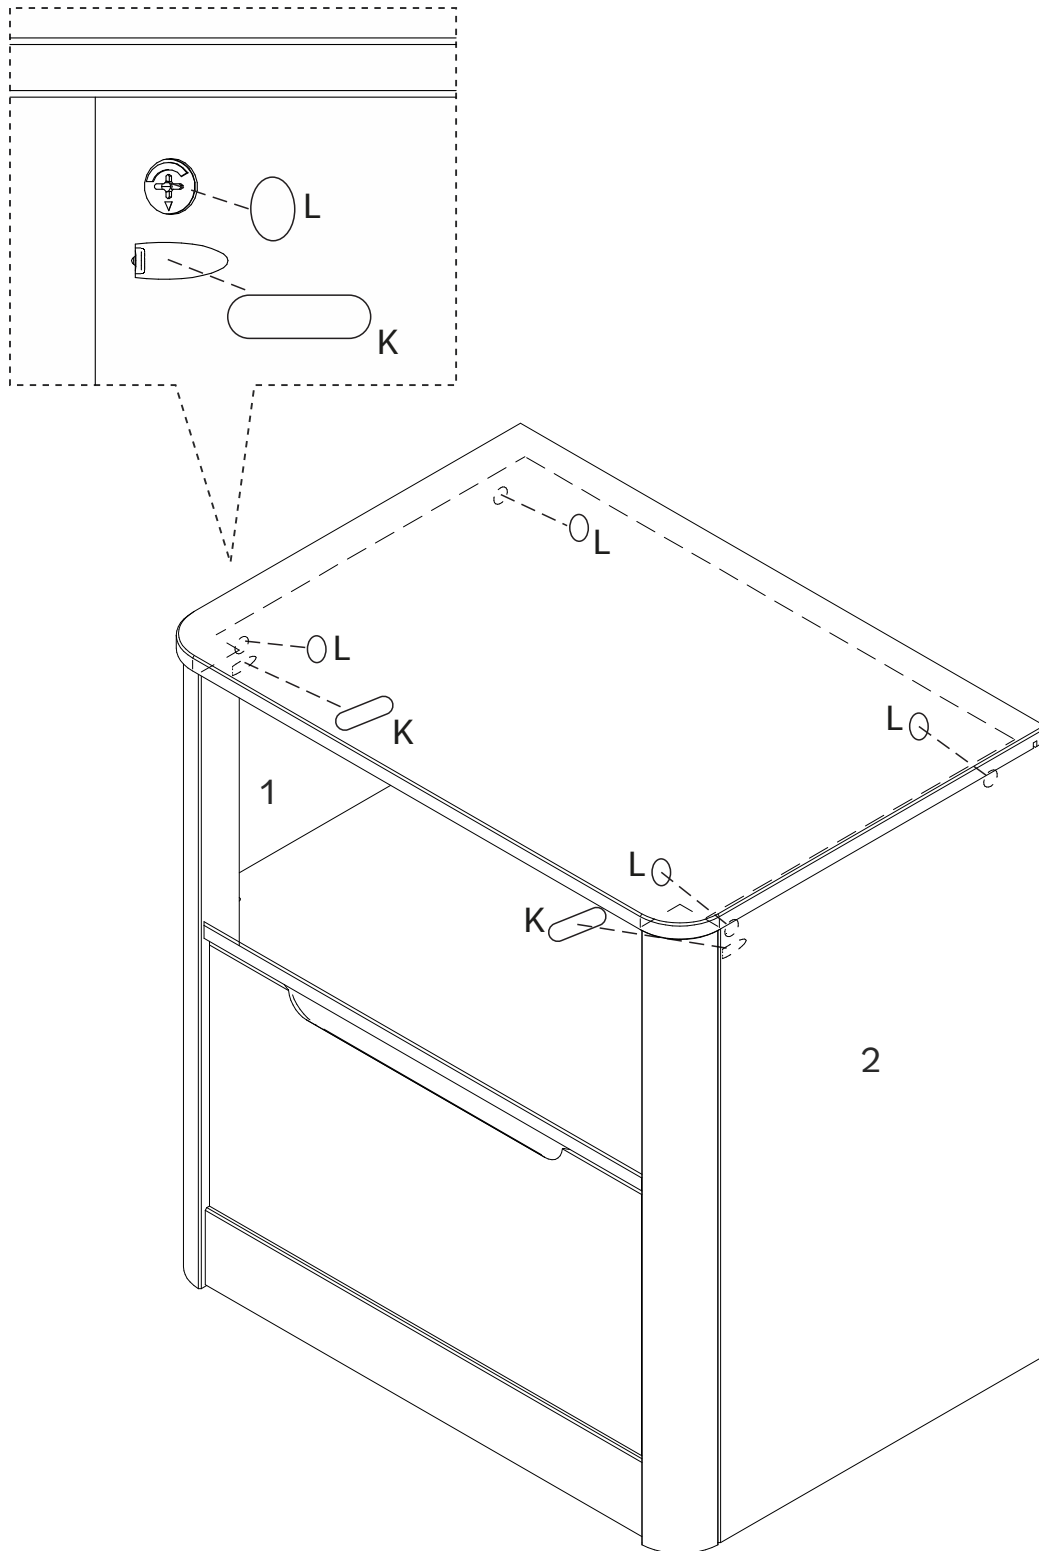



# Step 16

Secure Back Panel (8) fitting Wedge (J) and screw (M) between the panel and the grooves. Use and a Phillips screwdriver.

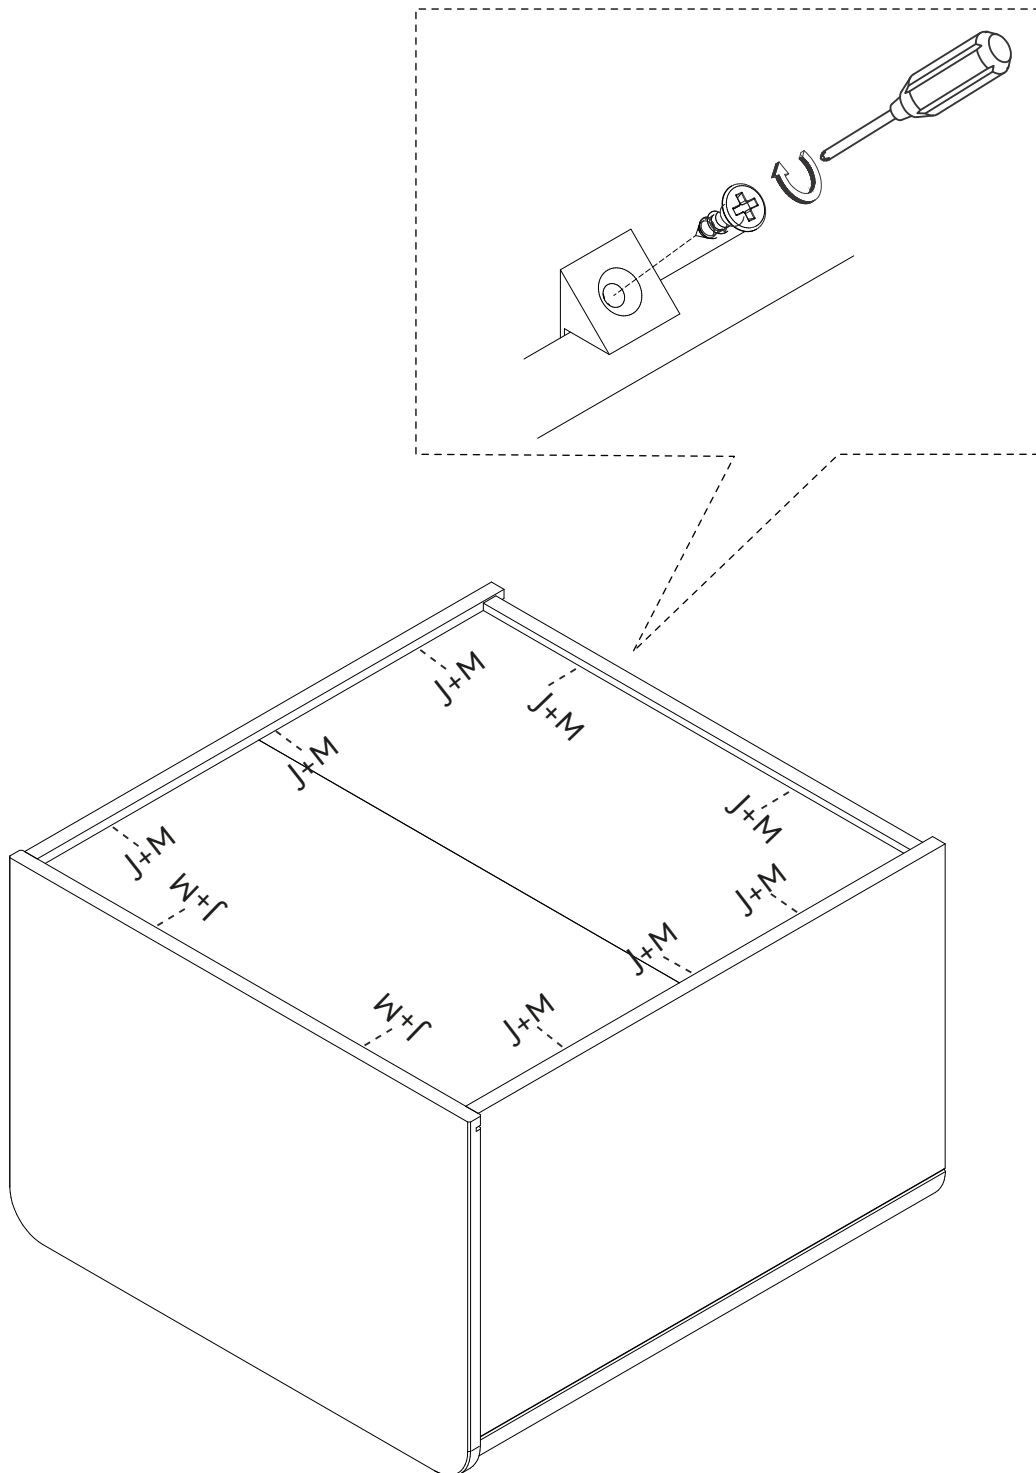

# Step 17


Place the Drawer using the slider, pay attention to position correctly aligning Outer and Inner Slider.

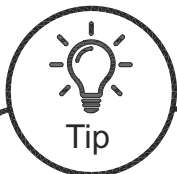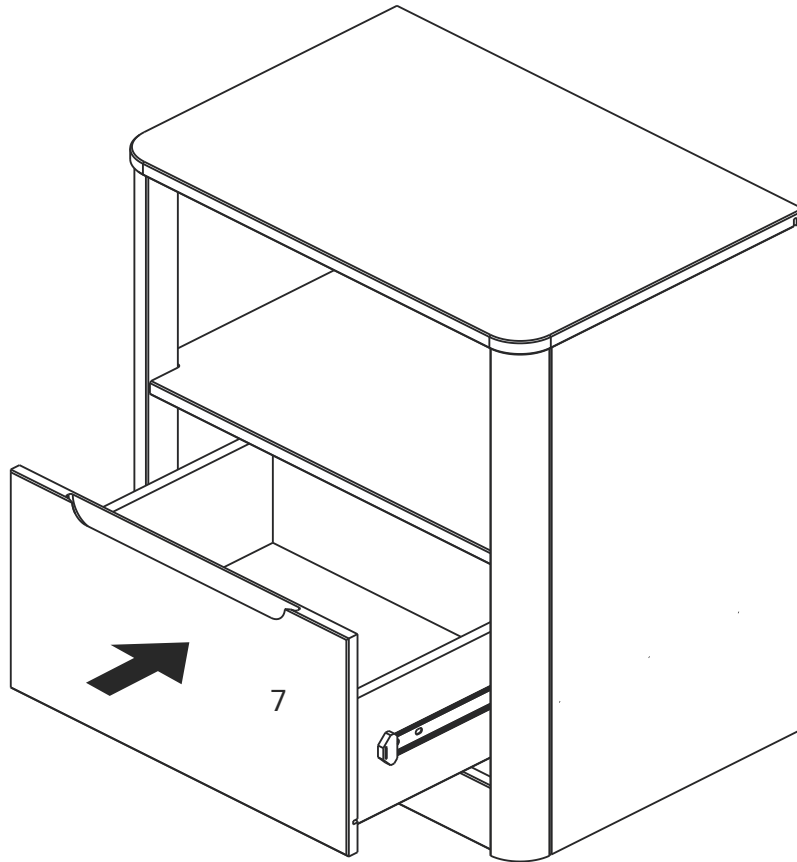

Tip

## Insert your Cabinet Drawer Correctly

Line up Outer and Inner Slider and push the drawer slightly inside the unit, once you feel the connection push the drawer entirely into place. It may not be a smooth gliding at first , but it improves once fully connected.


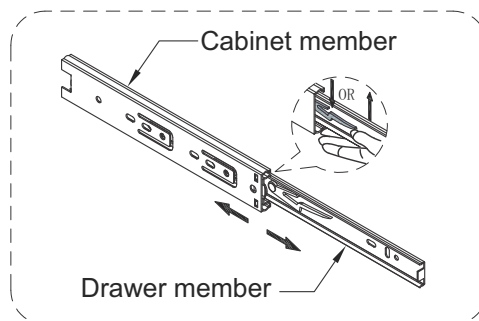


## Removing the Drawer


There is a white lever in each slider, to remove the drawers pull the drawer out until you see the lever. Push one lever up and the other down, while pushing, bring the drawer out

# To Disassemble

If it is necessary to disassemble, remove the Dovetail locker (B) with a Slotted head screwdriver.

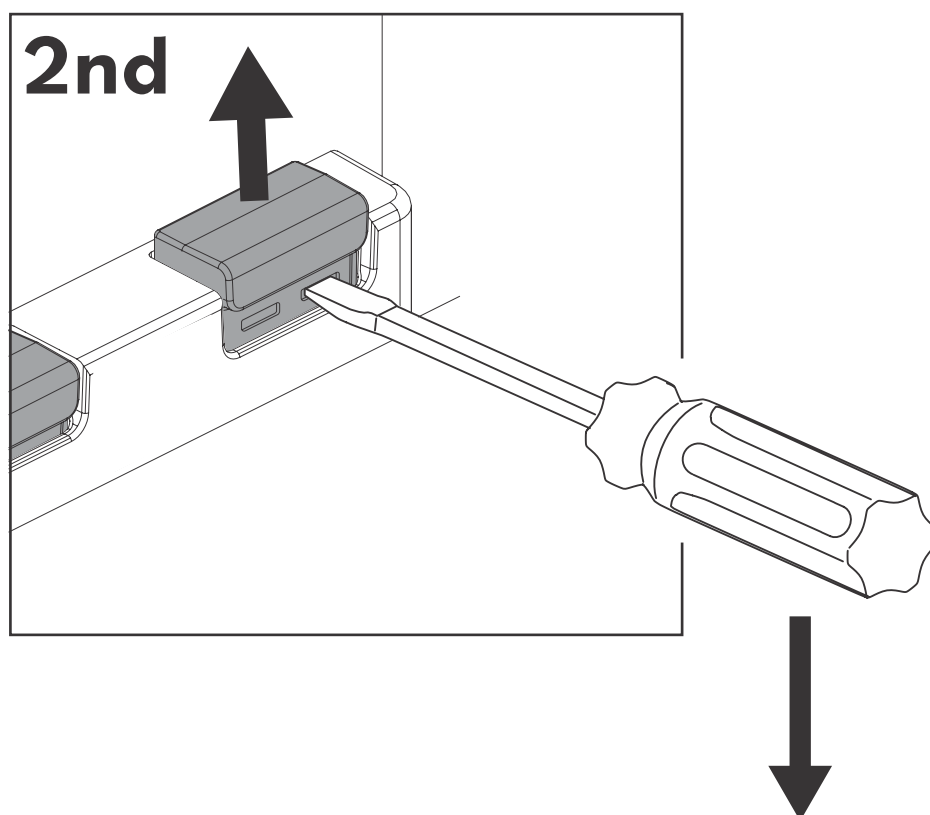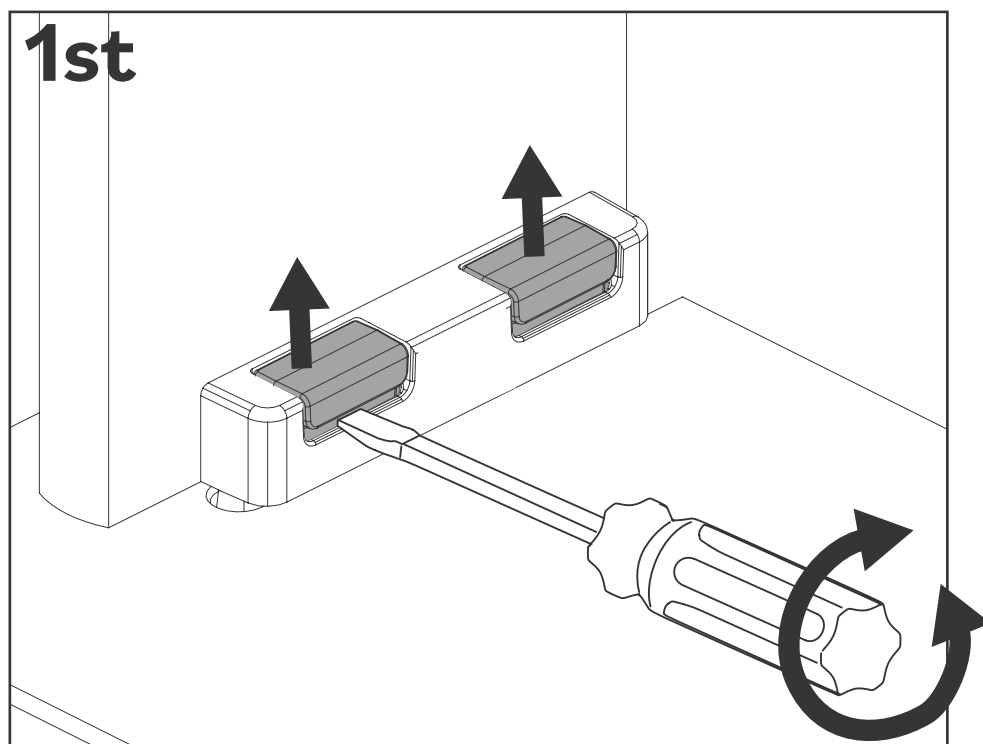


**You did it! Enjoy your new Nightstand!**

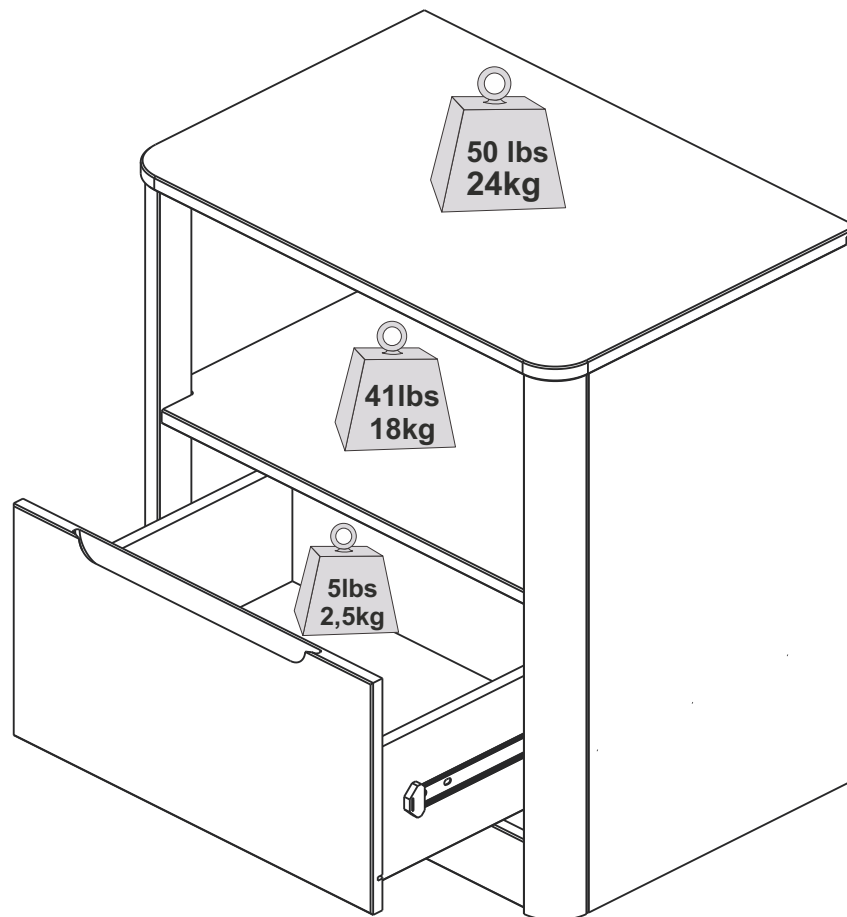

**Congratulations on your new piece of furniture!**

## Maverick Table de Chevet à 1 Tiroir Maverick Mesita de Noche de 1 Cajone

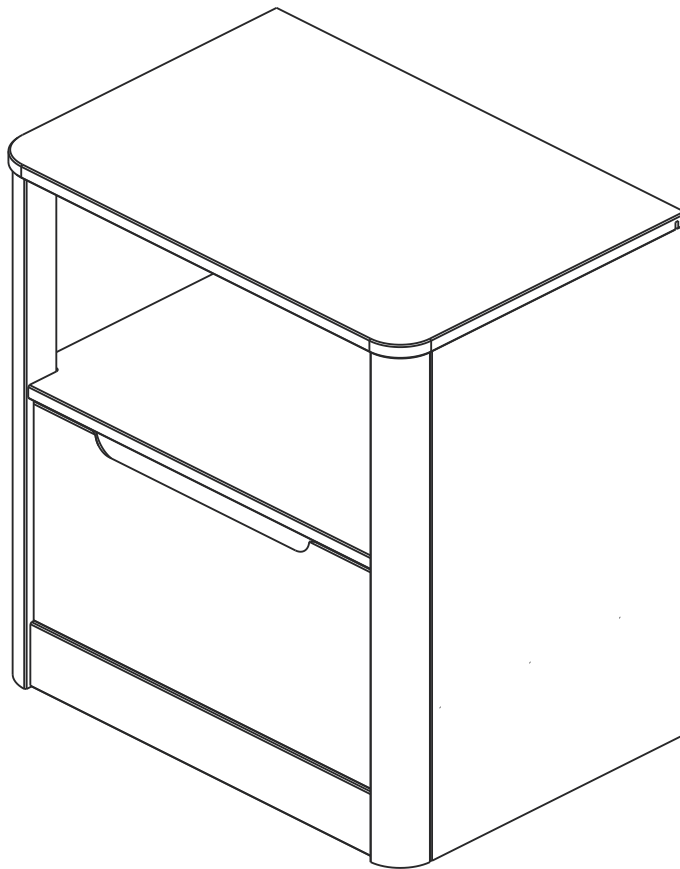


Pour usage résidentiel seulement

Sólo para uso residencial

# Il est temps de commencer / Hora de empezar


Prépare un lieu de travail propre et souple pour éviter tout dommage lors de l'assemblage. Tu peux utiliser la boîte et les protections internes comme base. Vérifie également que tu disposes de toutes les pièces et parties avant de te lancer dans l'assemblage.

Prepara un lugar de trabajo limpio y blando para evitar daños durante el montaje. Puede utilizar la caja y las protecciones internas como base. Comprueba también que tiene todas las piezas y partes antes de sumergirse en el montaje.

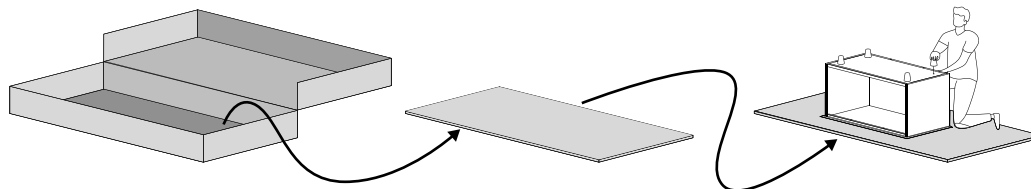

**Temps de montage  
estimé**

**Tiempo estimado de  
montaje**

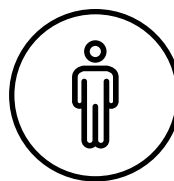

1 Perssone  
1 Persona

**Tu peux le faire assembler seul**

Mais vous pouvez en faire un effort d'équipe!

Faites appel à un ami pour une conduite plus rapide et plus facile.

**Puedes montarlo solo**

¡Pero puedes convertirlo en un esfuerzo de equipo!



Reúne a un amigo para montar más rápido y más fácilmente.

## Outils nécessaires

Munis-toi d'un tournevis, tournevis cruciforme et marteau pour réaliser cet assemblage.

## Herramientas requeridas

Tome un destornillador, destornillador Phillips y martillo para conquistar este montaje.

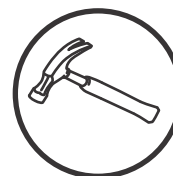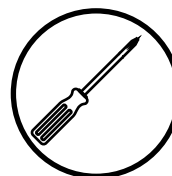


## Utilise les outils électriques avec précaution

Ce meuble est réalisé en Bois Massif et Bois Composite, des matériaux souples. Si tu choisis d'utiliser des outils électriques, règle-les sur le mode le plus lent. Fais attention à toi ! Les outils électriques peuvent provoquer des fissures ou endommager les meubles, mais aussi les autres composants s'ils sont mal utilisés.


## Utilice las herramientas eléctricas con cuidado.

Este mueble está fabricado con madera maciza y madera compuesta, materiales blandos. Si decide utilizar herramientas eléctricas, ajústelas al ajuste más lento. Tenga cuidado. Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, pero también en los herrajes si se utilizan mal.



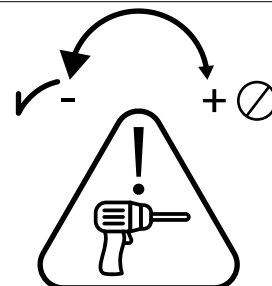


## Liste de pièces / Lista de piezas

| Nombre de pièces<br>Número de pieza | Description<br>Descripción                        | Quantité<br>Cantidad |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                   | Panneau Gauche<br>Panel Izquierdo                 | 1                    |
| 2                                   | Panneau Droit<br>Panel Derecho                    | 1                    |
| 3                                   | Panneau Supérieur<br>Panel Superior               | 1                    |
| 4                                   | Barre Avant<br>Travesaño Delantero                | 1                    |
| 5                                   | Étagère<br>Estante                                | 1                    |
| 6                                   | Barre Arrière<br>Travesaño Trasero                | 1                    |
| 7                                   | Façade du Tiroir<br>Frente del Cajón              | 1                    |
| 8                                   | Panneau Arrière<br>Panel Trasero                  | 1                    |
| 9                                   | Arrière du Tiroir<br>Trasero del Cajón            | 1                    |
| 10                                  | Fond du Tiroir<br>Fondo del Cajón                 | 1                    |
| 11                                  | Côté Droit du Tiroir<br>Lado Derecho del Cajón    | 1                    |
| 12                                  | Côté Gauche du Tiroir<br>Lado Izquierdo del Cajón | 1                    |

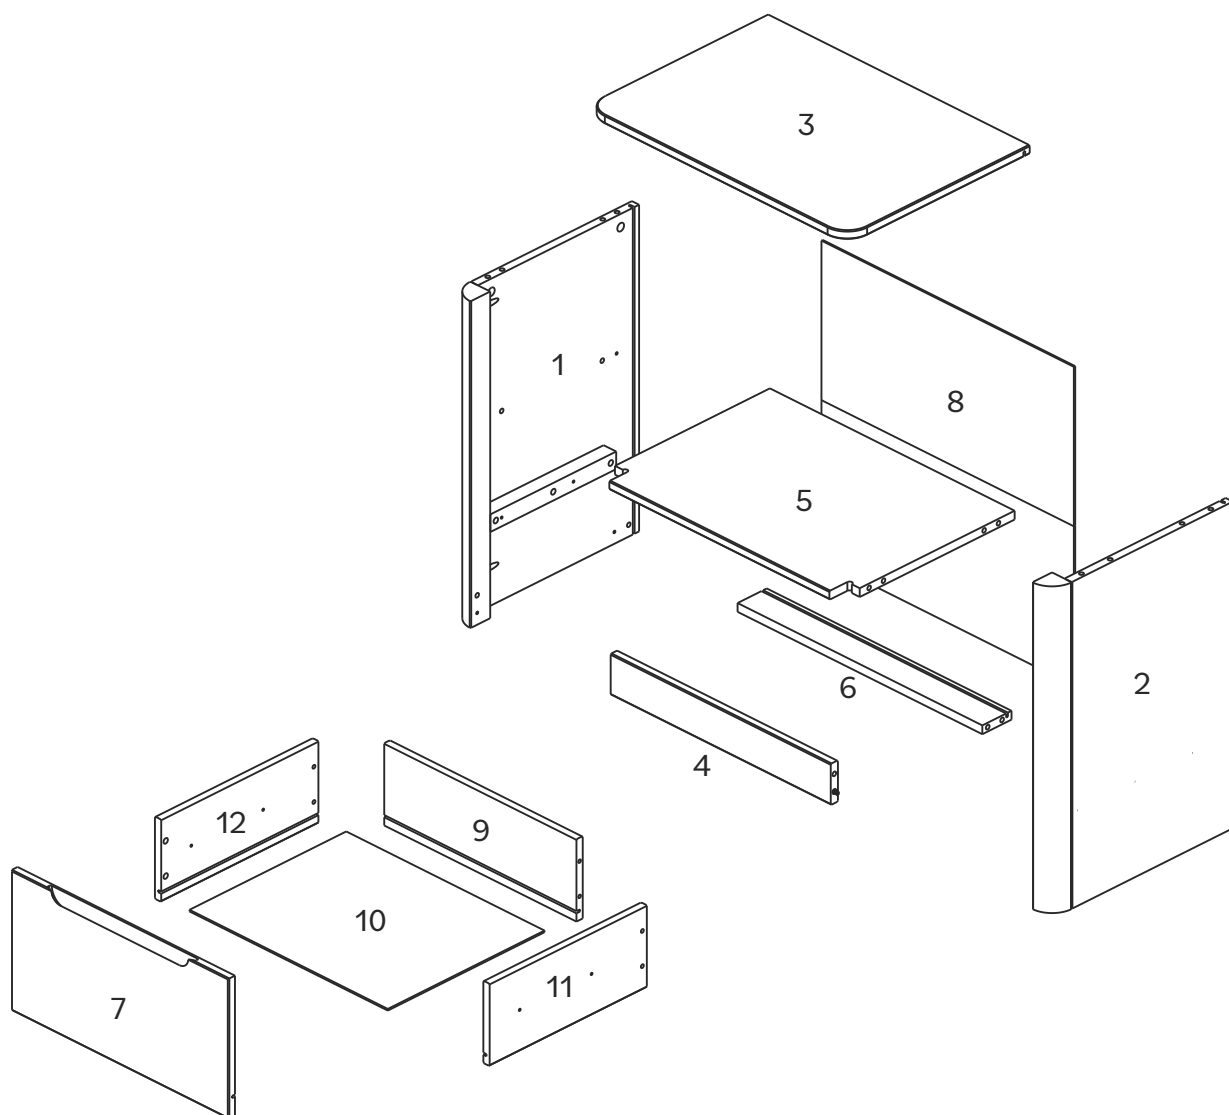

## Liste de composants / Lista de hardware

|    | Partie<br>Parte                                                                     | Taille<br>Tamaño | Nom<br>Nombre                                                     | Quantité<br>Cantidad |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A  |    |                  | Dovetail<br>Dovetail                                              | 2                    |
| B  |    |                  | Dovetail Verrrous<br>Dovetail Traba                               | 4                    |
| C  |    |                  | Vis Plastique<br>Tornillo Plástico                                | 4                    |
| D  |    | 6x12mm           | Vis<br>Tornillo                                                   | 4                    |
| E  |    | 6x20mm           | Vis<br>Tornillo                                                   | 4                    |
| F1 |    | 250mm            | Glissière Exterieur<br>Corredera Exterior                         | 2                    |
| F2 |    | 250mm            | Glissière Intérieur<br>Corredera Interior                         | 2                    |
| G  |  | 8x30mm           | Cheville<br>Espiga                                                | 12                   |
| H  |  | 6x31mm           | Goujon<br>Conector                                                | 12                   |
| I  |  | 15x11mm          | Boitier<br>Traba                                                  | 12                   |
| J  |  |                  | Wedge<br>Wedge                                                    | 10                   |
| K  |  |                  | Autocollant de couverture ovale<br>Calcomanía de cubierta ovalada | 2                    |
| L  |  |                  | Autocollant de couverture ronde<br>Calcomanía de cubierta redonda | 4                    |
| M  |  | 3,5X14mm         | Screw<br>Screw                                                    | 10                   |

*Les quantités de composants indiquées ci-dessus sont nécessaires pour un assemblage correct.*

*Des pièces supplémentaires peuvent être incluses.*

*Las cantidades de tornillería indicadas anteriormente son necesarias para un montaje correcto.*




*Se pueden incluir piezas de ferretería adicionales.*

# Introduction pour un assemblage facile du système de tiroirs

**Dis adieu au tracas de l'assemblage !**

Nous comprenons que l'assemblage des tiroirs peut être la partie la plus longue et la plus fastidieuse de l'assemblage de tes nouveaux meubles. C'est pourquoi nous avons développé le système de tiroirs d'assemblage facile – pour rendre le processus plus facile !

**Dovetail**  
Verrouillage  
Traba

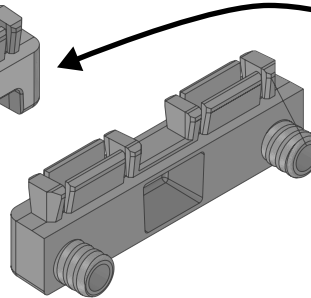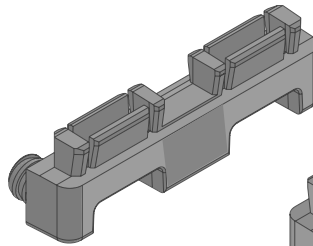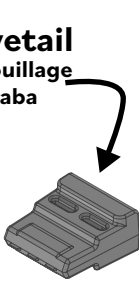

**Dovetail**

## Pourquoi tu vas adorer notre système de tiroirs d'assemblage facile :


Rapide et facile : notre nouveau système de tiroir réduit considérablement le temps d'assemblage. Fais-le vite !

Effort minimal requis : Conçu pour être extrêmement simple, tu n'auras besoin que de peu ou pas d'outils pour effectuer le travail.

Construit pour durer: Solide et résistant, notre système garantit que tes tiroirs restent solides et fiables.

## Préparons le scénario pour l'assemblage :


### Step 1: Prépare-toi -

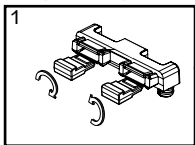

Commence par séparer la queue d'aronde et les verrous pré-assemblés.


### Step 2: Jonction -

Combine la queue d'aronde avec les côtés du tiroir comme indiqué sur l'illustration.

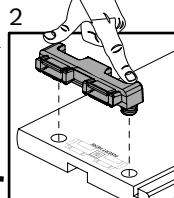


### Step 3: Glisse dans la rainure -

Fais glisser la queue d'aronde dans les rainures de la face avant des tiroirs.

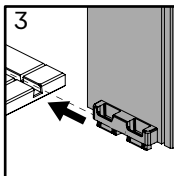

### Step 4: Verrouillage -

Après avoir installé le fond du tiroir, verrouille la queue d'aronde à l'aide des loquets à queue d'aronde

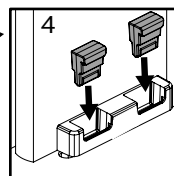

**Attention : Lors des prochaines étapes, tu trouveras plus de détails pour t'aider durant l'assemblage.**

# Introducción al Sistema de Fácil Montaje de Cajones

**¡Despídete de las complicaciones del montaje!**

Entendemos que ensamblar cajones puede ser la parte más lenta y tediosa de ensamblar tus muebles nuevos. Es por eso que desarrollamos el Sistema de Cajones de Montaje Fácil, ¡para facilitar el proceso!

## Por qué te encantará nuestro sistema de cajones fácil de montar:


Rápido y fácil: nuestros nuevos herrajes para cajones reducen significativamente el tiempo de montaje. ¡Hazlo rápido!

Mínimo esfuerzo requerido: Diseñado para ser muy simple, necesitarás pocas o ninguna herramienta para hacer el trabajo.

Fabricado para durar: Fuerte y resistente, nuestro sistema garantiza que tus cajones permanezcan sólidos y confiables.

## Preparemos el espacio para el montaje:


### Step 1: ¡Prepárate! -

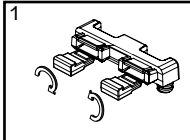

Comienza separando la cola de milano y las trabas premontadas.


### Step 2: Unión -

Combina la cola de milano con los lados del cajón, como se muestra en la ilustración.

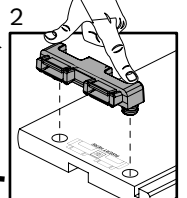


### Step 3: Desliza en la ranura -

Desliza la cola de milano en las ranuras de los frentes de los cajones.

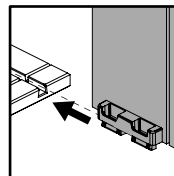

### Step 4: Traba -

Después de colocar la parte inferior del cajón, bloquea la cola de milano usando las trabas de cola de milano.

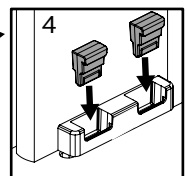

**Atención: En los próximos pasos, hay más detalles para ayudarte con el montaje.**

# Étape / Paso 1


(FR)

Préparez les Dovetails (A) en retirant les Dovetail verrous (B) des Dovetails (A).


(ES)

Prepare las Dovetails (A) quitando las Trabas del Dovetail (B) de los Dovetails (A).

**1st**

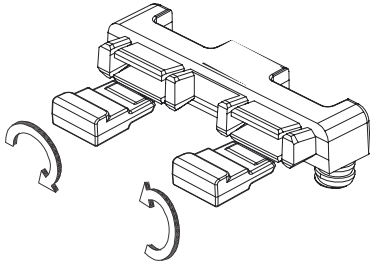

**2nd**

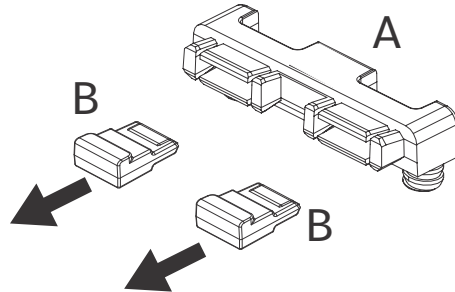



# Étape / Paso 2

(FR)

Enclenchez les Dovetails (A) sur le côté droit (11) et gauche (12) du tiroir. Appuyez sur les Dovetails jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. Utilisez un marteau si nécessaire.

(ES)

Coloque los Dovetails (A) en su lugar en el laterale del cajón derecho (11) y del cajón izquierdo (12). Presione los Dovetails hasta que queden completamente fijadas. Use un martillo si es necesario.

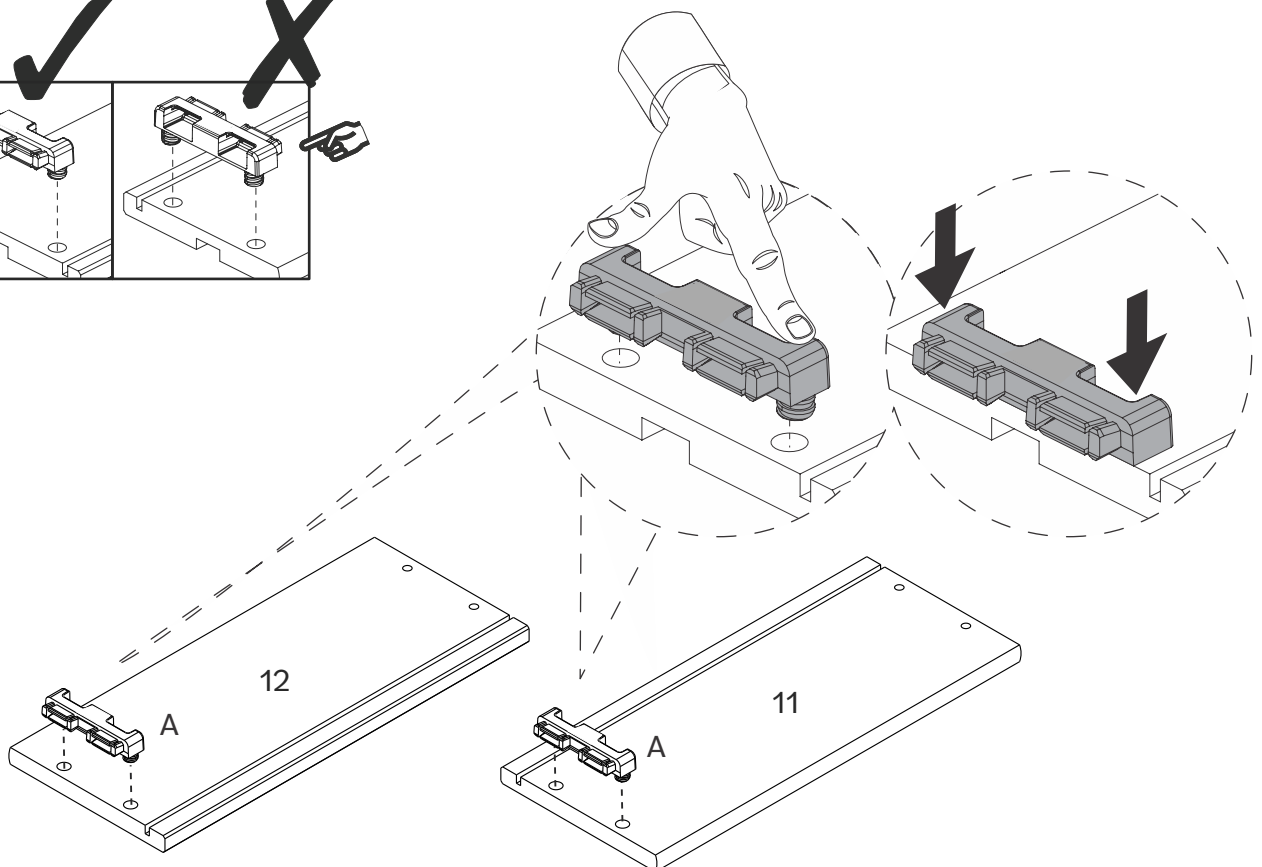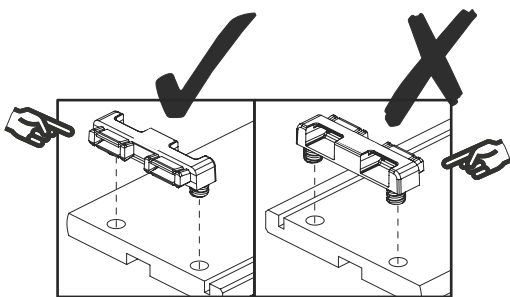



## Étape / Paso 3

(FR)


Faites glisser la dovetail (A) du côté droit du tiroir (11) et du côté gauche du tiroir (12) dans les rainures de la façade du tiroir (7).

(ES)

Deslice la Dovetail (A) del lado derecho del cajón (11) y del lado izquierdo del cajón (12) en las ranuras del frente del cajón (7).

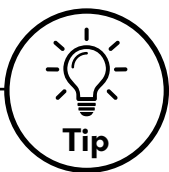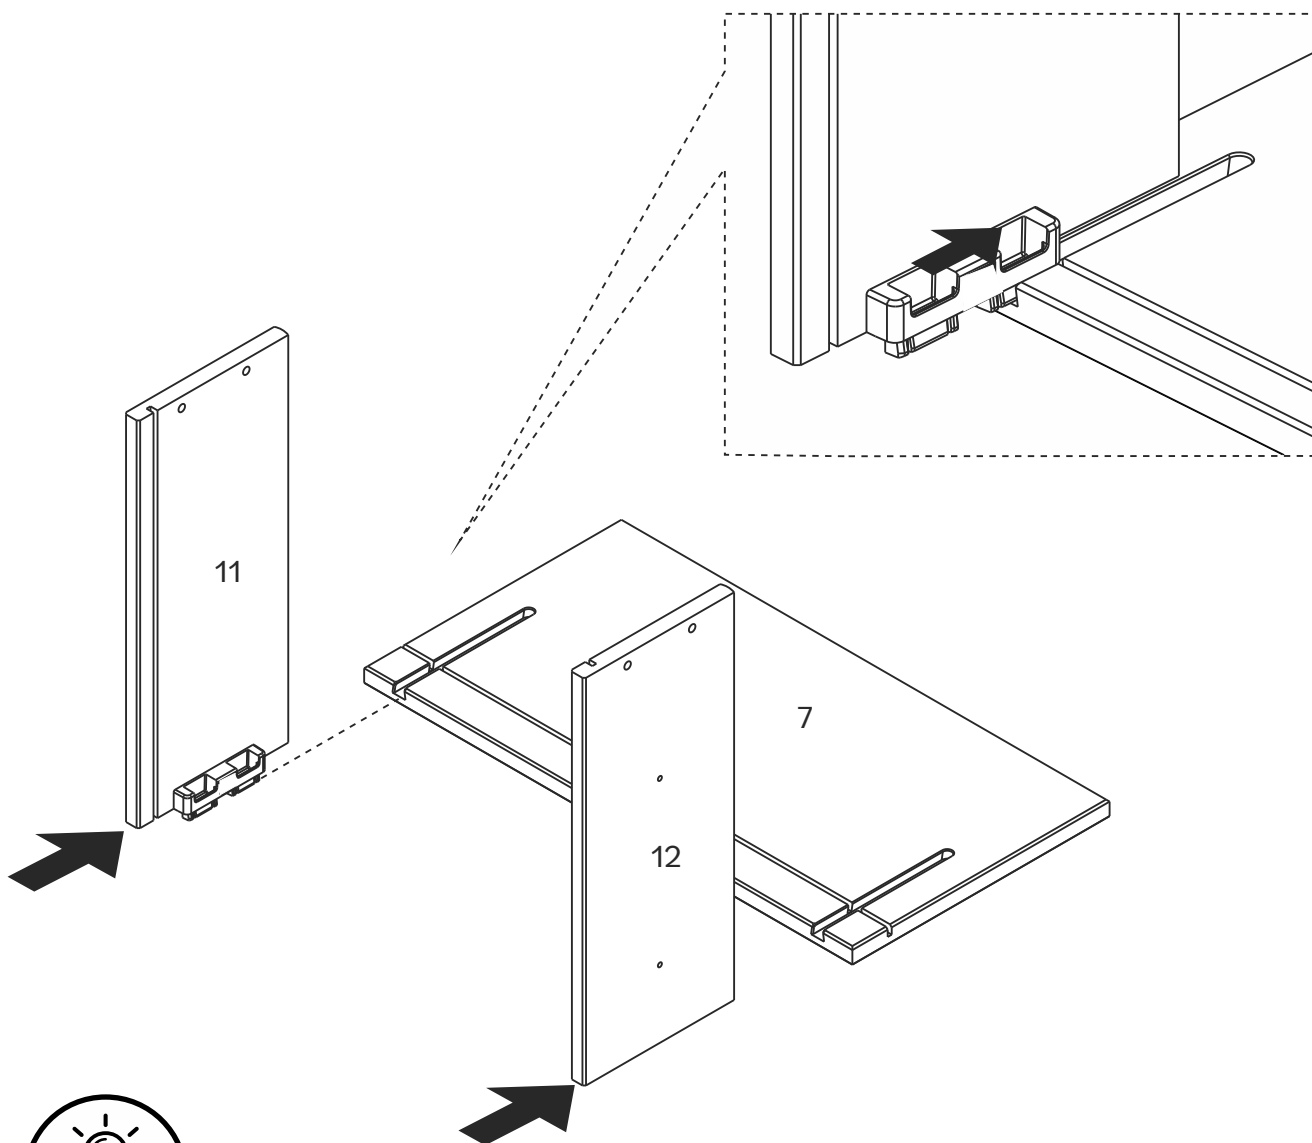

Pour que ton produit conserve son meilleur aspect et sans rayures, essaie de le monter sur une surface souple telle qu'un tapis ou une couverture. Cela permet d'éviter les rayures accidentelles et de garder tes meubles en bon état !

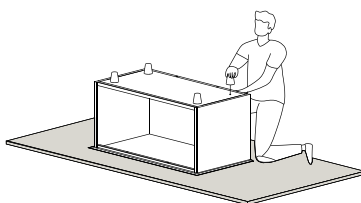

Para mantener su producto con el mejor aspecto y sin arañazos, pruebe a montarlo sobre una superficie blanda, como una alfombra o una manta. Así evitará arañazos accidentales y mantendrá sus muebles en perfecto estado.

## Étape / Paso 4




(FR)

Faites glisser le fond du tiroir (10) dans les rainures du cote droit (11), du côté gauche (12) et de la façade du tiroir (7).


(ES)

Deslice el fondo del cajón (10) en las ranuras del lado derecho (11), el lado izquierdo (12) y el frente del cajón (7).

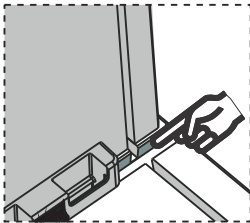

Alignez les rainures sur les côtés et le devant du tiroir pour recevoir le fond du tiroir

Alinee las ranuras en los lados y el frente del cajón para recibir la parte inferior del cajón.

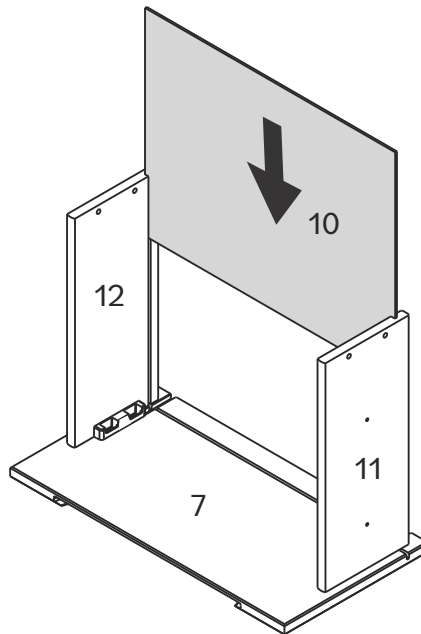

## Étape / Paso 5





(FR)

Pour fixer les côtés du tiroir, insérez les Dovetails verrous (B) dans les Dovetails (A). Utilisez un marteau si nécessaire.


(ES)

Para asegurar los laterales del cajón, inserte las Trabas del Dovetail (B) en las dovetails (A). Use un martillo si es necesario.

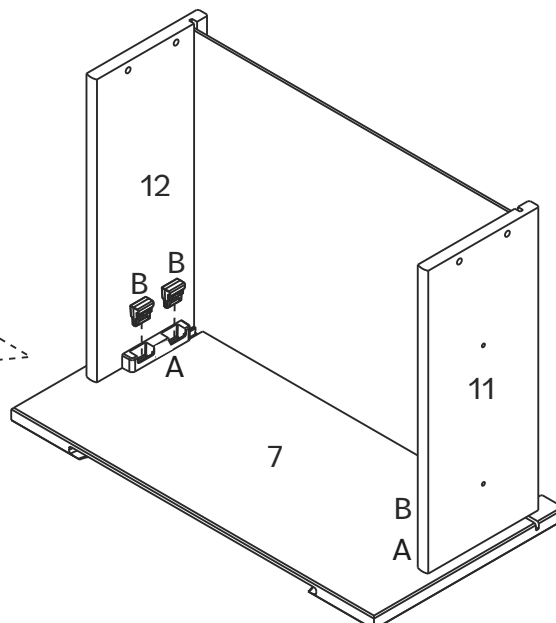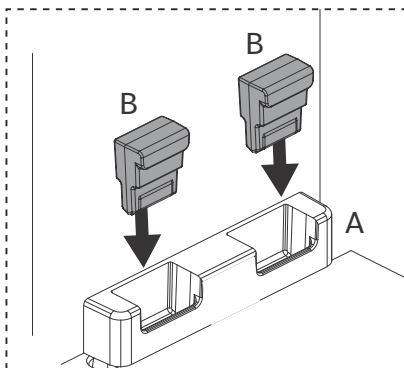


Once this step is completed, your product should look like this:

Once this step is completed, your product should look like this:

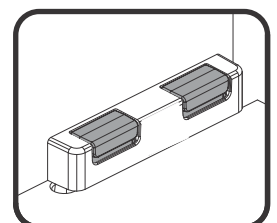

## Étape / Paso 6




(FR)


Fixez le fond du tiroir (10) au arrière du tiroir (9) et fixez-le à l'aide de la vis en plastique (C). Vous pouvez l'insérer avec vos mains ou à l'aide d'un marteau..

(ES)

Coloque el fondo del cajón (12) en el trasero del cajón (11) y asegúrelo con el tornillo de plástico (C), puede insertarlo con las manos o con un martillo.

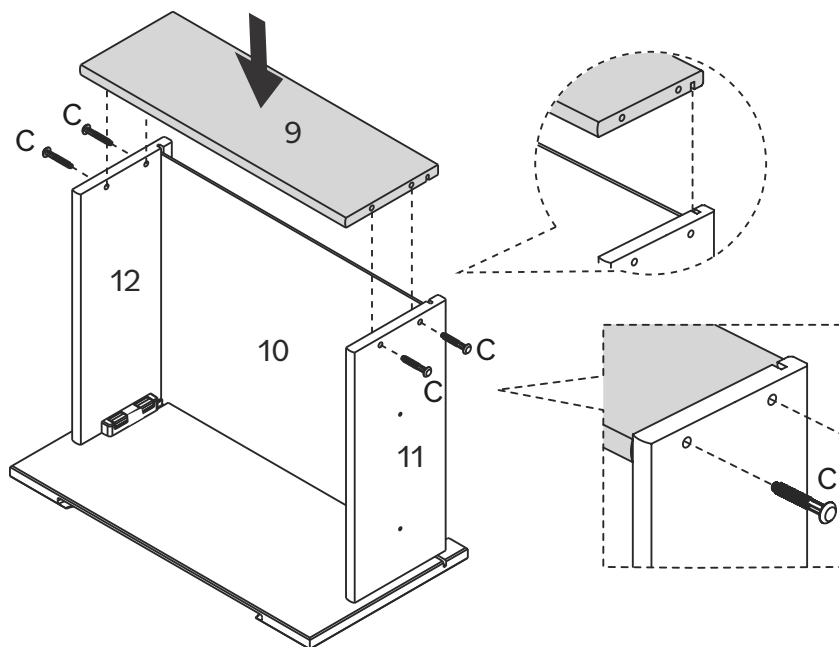

## Étape / Paso 7



(FR)


Fixez les glissières intérieures (F2) sur le côté droit du tiroir (11) et le côté gauche du tiroir (12) à l'aide de la vis (D) et d'un tournevis cruciforme.

(ES)

Coloque las correderas internas (F2) en el lado derecho del cajón (11) y en el lado del cajón izquierdo (12) usando el tornillo (D) y un destornillador Phillips.

Séparer les parties F1 et F2 en appuyant sur le verrou.

Separar las piezas F1 y F2 presionando el bloqueo

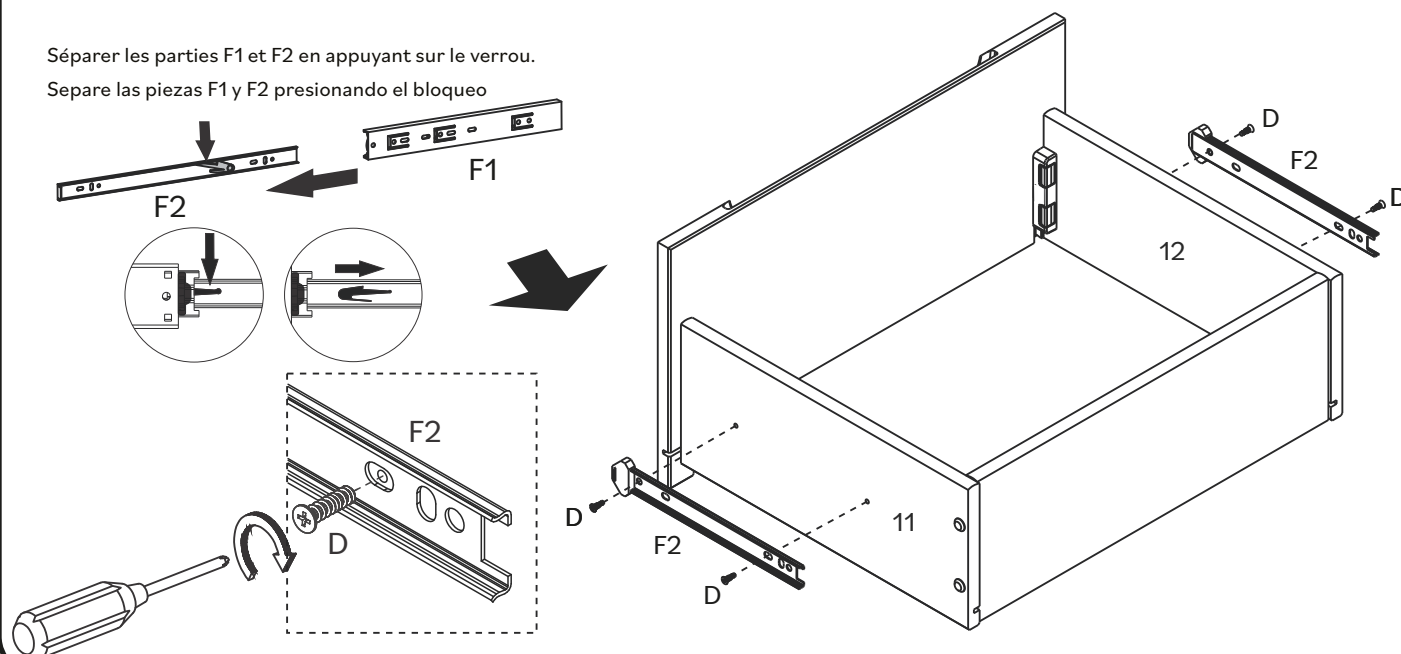

# Étape / Paso 8





(FR)

Commençons l'assemblage ! Insérez les chevilles en bois (G) dans le panneau droit (1), le panneau gauche (2), le barre avant (4) et le barre arrière (6).

(ES)


¡Comencemos con el montaje! Inserte las espigas (G) en el panel derecho (1), el panel izquierdo (2), travesaño avant (4), travesaño trasero (6).

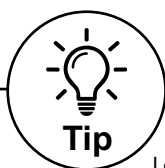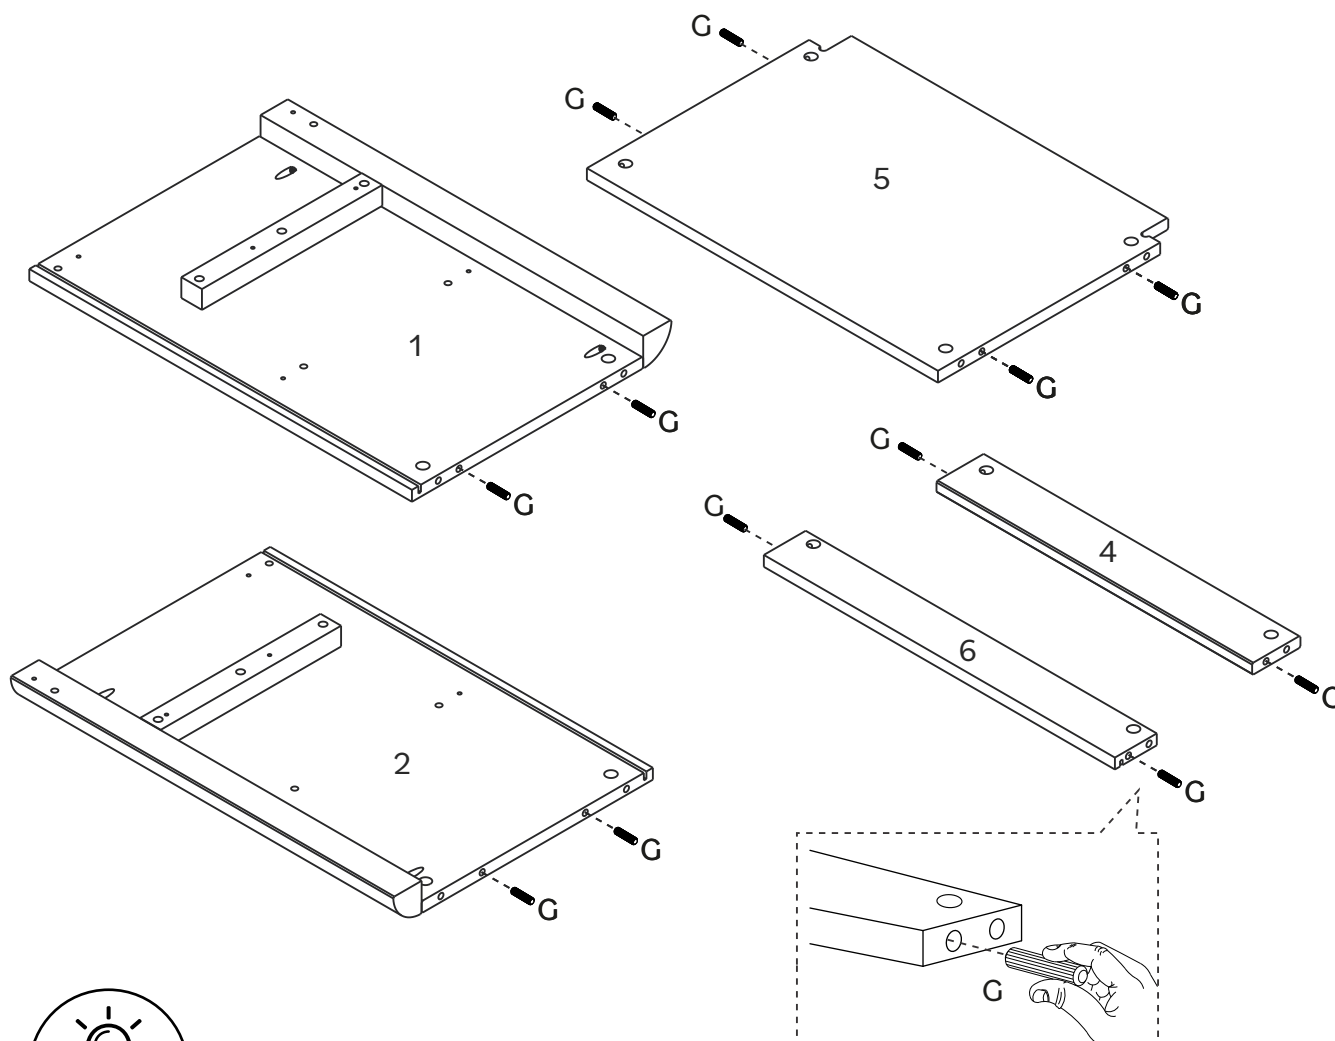


## Cheville en bois

Les chevilles sont essentielles lors de l'assemblage de meubles pour créer des connexions solides et précises. Elles garantissent l'intégrité structurelle, empêchent les déplacements et simplifient l'alignement, ce qui permet d'obtenir des meubles plus résistants et plus durables.


suis ces étapes :

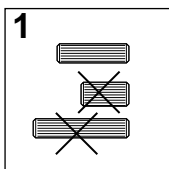

- 1: Sélectionne la taille de cheville appropriée en fonction de l'étape.
- 1: Seleccione el tamaño de espiga adecuado según el paso.

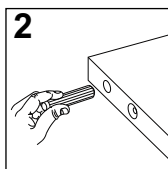


- 2: Insère dans le trou indiqué et appuie fermement pour assurer un positionnement correct.
- 2: Insértela en el orificio indicado y presione firmemente para asegurar su correcta colocación.

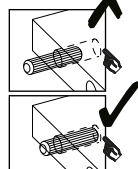

## Espiga de madera


Las espigas son esenciales en el montaje de muebles para crear uniones fuertes y precisas. Garantizan la integridad estructural, evitan el desplazamiento y simplifican la alineación, lo que se traduce en muebles más resistentes y duraderos.

Sigue estos pasos:

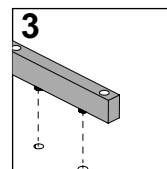

- 3: Aligne la cheville avec la pièce correspondante et enfonce-la jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
- 3: Alinee el pasador con la pieza correspondiente y presiónelo hasta que encaje.

# Étape / Paso 9




(FR)


Fixez le goujon (H) au panneau droit (1), au panneau gauche (2) et au panneau supérieur (3) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ES)

Coloque el conector (H) en el panel derecho (1), el panel izquierdo (2) y el panel superior (3) usando un destornillador Phillips.

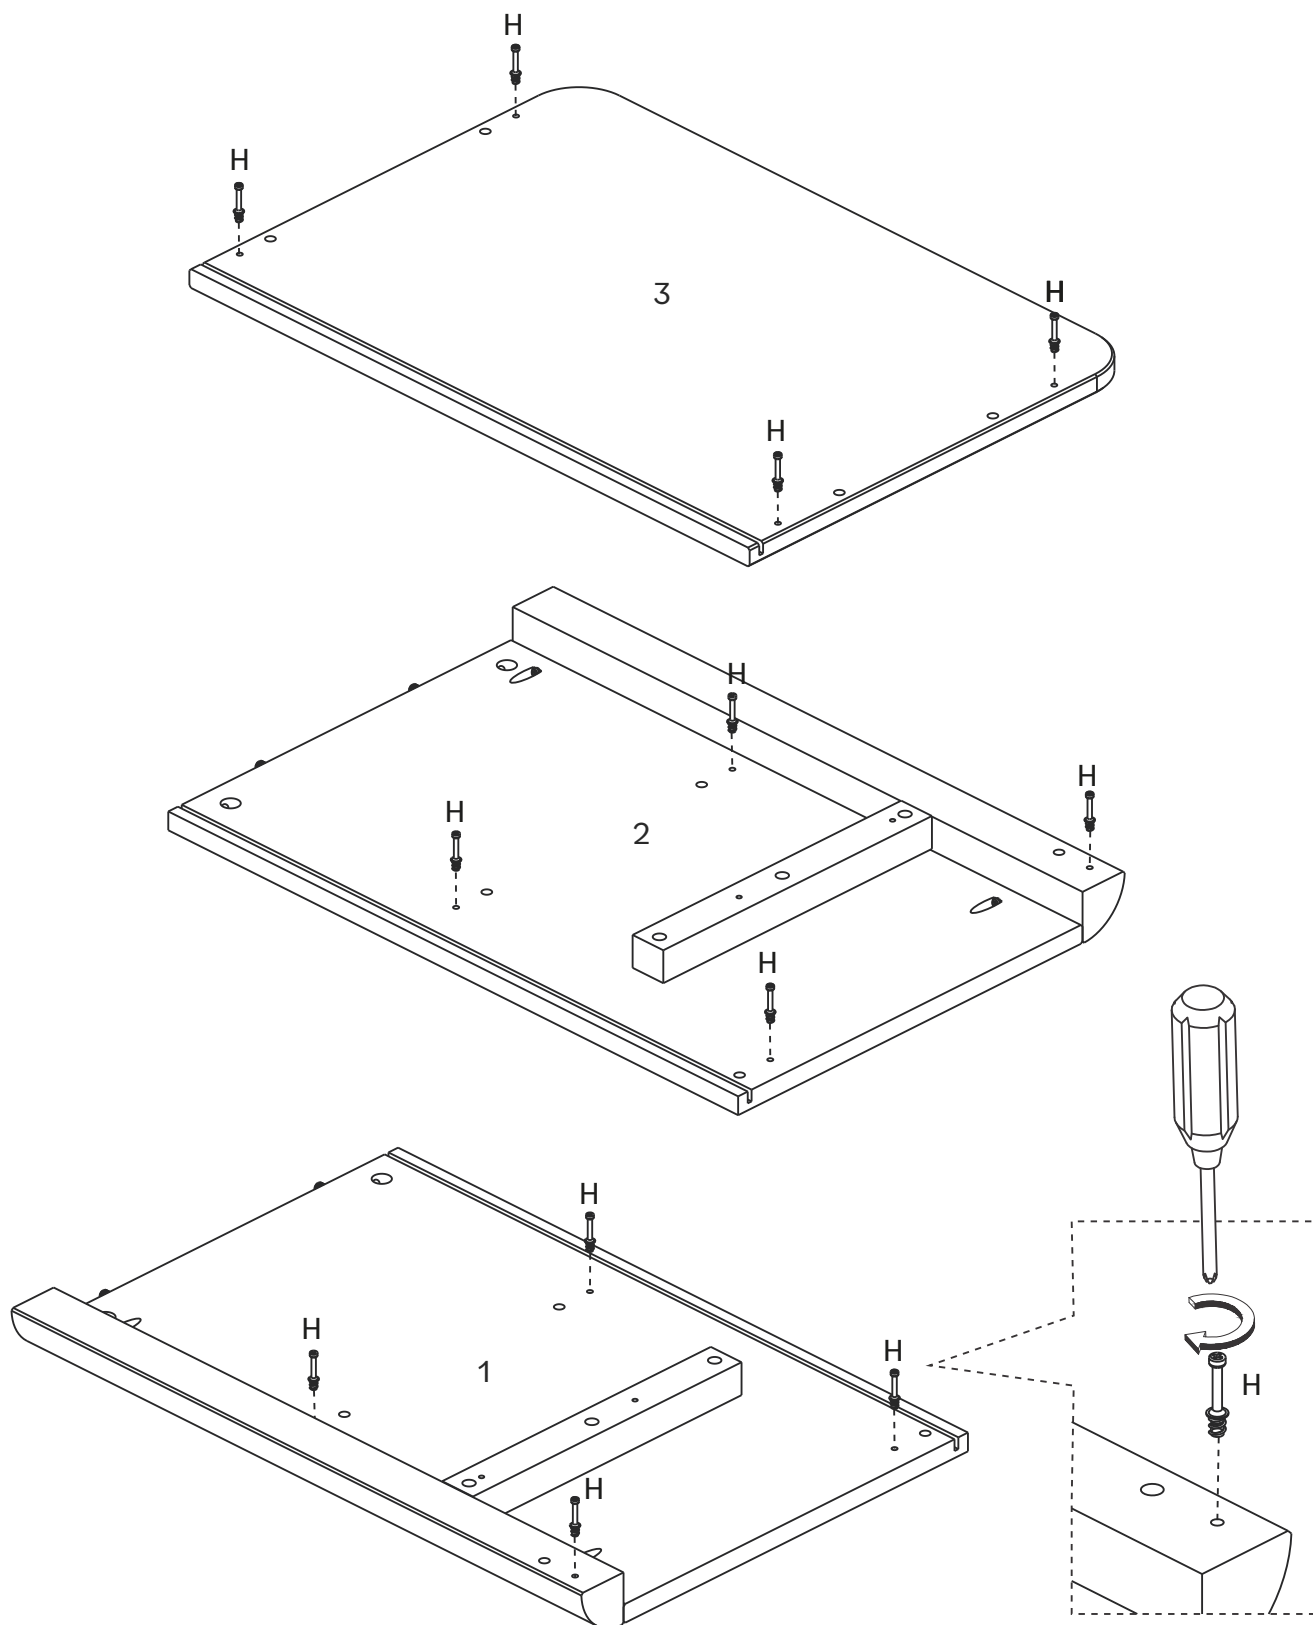

# Étape / Paso 10




(FR)

Fixez le glissière extérieure (F1) au panneau droit (1) et au panneau gauche (2) à l'aide de la vis (E) et d'un tournevis cruciforme.

(ES)

Asegure el corredero exterior (F1) al panel derecho (1) y al panel izquierdo (2) usando el tornillo (E) y un destornillador Phillips.

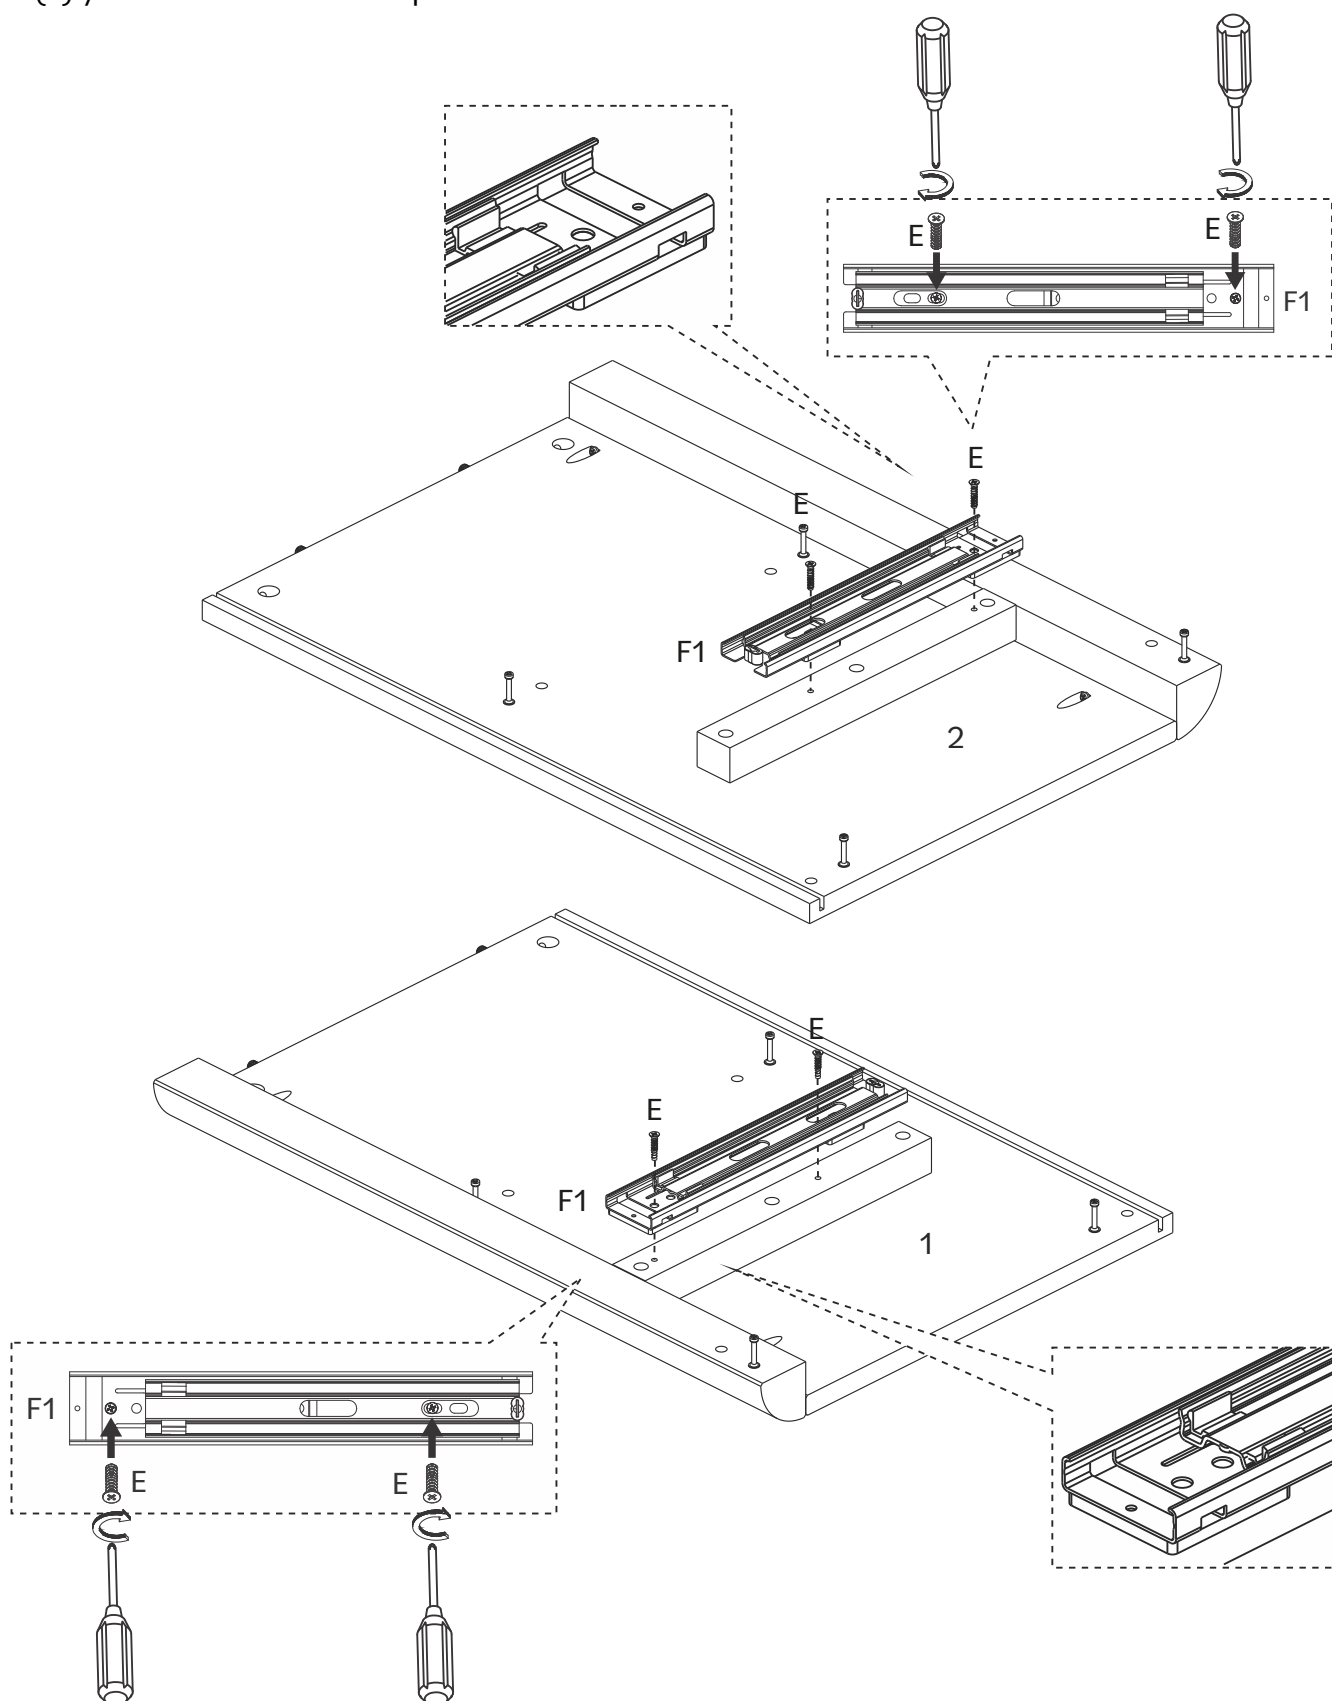

# Étape / Paso 11





(FR)

Fixez le rail avant (4), le barre arrière (6) et l'étagère (05) au panneau droit (2) à l'aide des boitier (I) et d'un tournevis cruciforme

(ES)


Fije el travesaño frontal (4), el travesaño trasero (6) y el estante (05) al panel derecho (2) usando traba (I) y un destornillador Phillips.

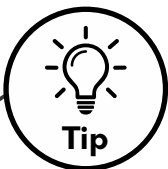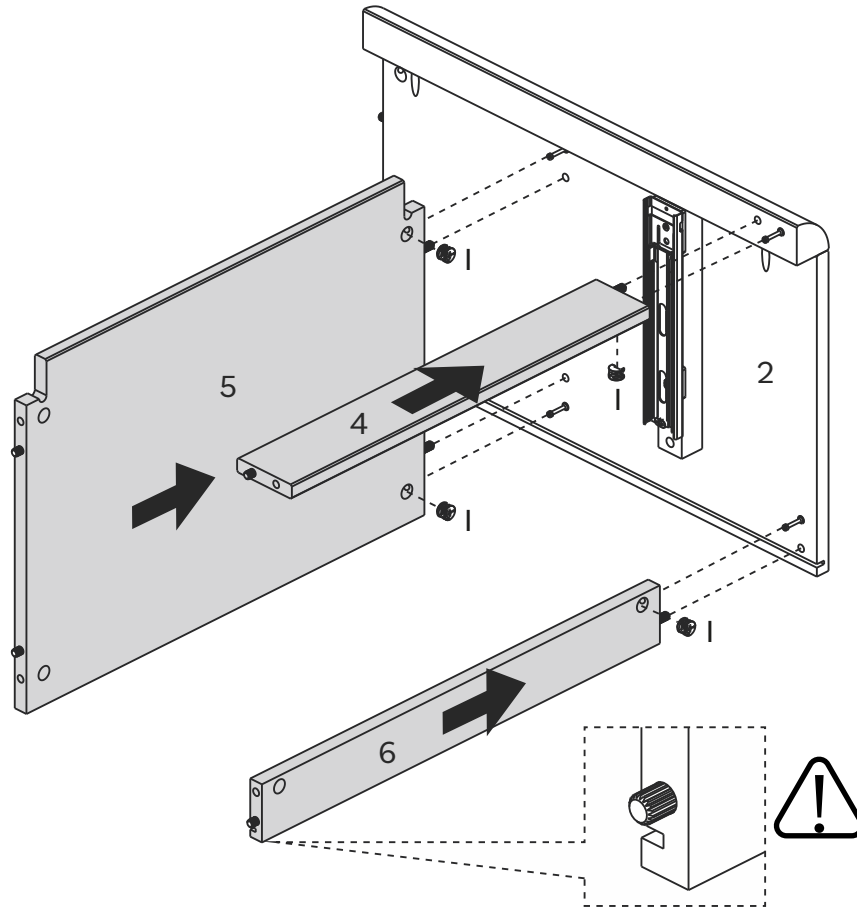

**Tip**


## Goujon de Assemblage

Goujon de Assemblage permet de joindre deux pièces en toute sécurité. Suis ces étapes simples.

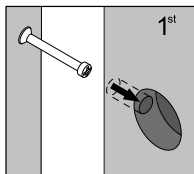

1: Insère le Goujon dans les orifices du côté plat. Ne serre pas trop !

1: Coloca el Conector en los orificios del lado plano. ¡No aprietes demasiado!

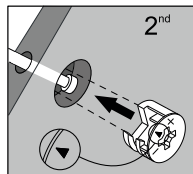


2: Joins les pièces en bois. Les Goujons entrent dans les orifices qui ont des trous sur les côtés, tu dois pouvoir voir les Goujons à travers ceux-ci.

Après avoir installé les pièces, insère le Boitiers dans les orifices latéraux  
2: Una las piezas de madera. Los Conectores entran en las piezas que tienen orificios en los lados, por lo que deberías poder ver los Conectores a través de ellos. Después de encajar las piezas, inserta la traba en los orificios laterales.

## Conector


Los Conector ayudan a unir de forma segura dos piezas. Sigue estas fáciles etapas.

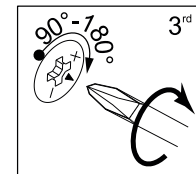

3: Sur la partie arrière du boitier, il aura la forme d'un « C ». Insère le boitier de manière à ce que l'ouverture « C » s'emboîte à la goujon. Serre-la avec le tournevis.

3: La parte posterior de la traba tendrá la forma de "C". Inserta el tambor de modo que la abertura de la "C" encaje en el Conector. Apriétalo con un destornillador.

## Étape / Paso 12





(FR)

Joindre le panneau gauche (1) à l'aide des verrous à came (I) et d'un tournevis cruciforme.

(ES)

Una el panel izquierdo (1) usando cerraduras de leva (I) y un destornillador Phillips.

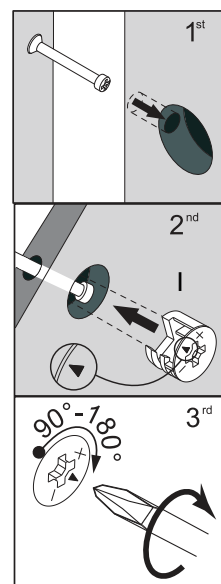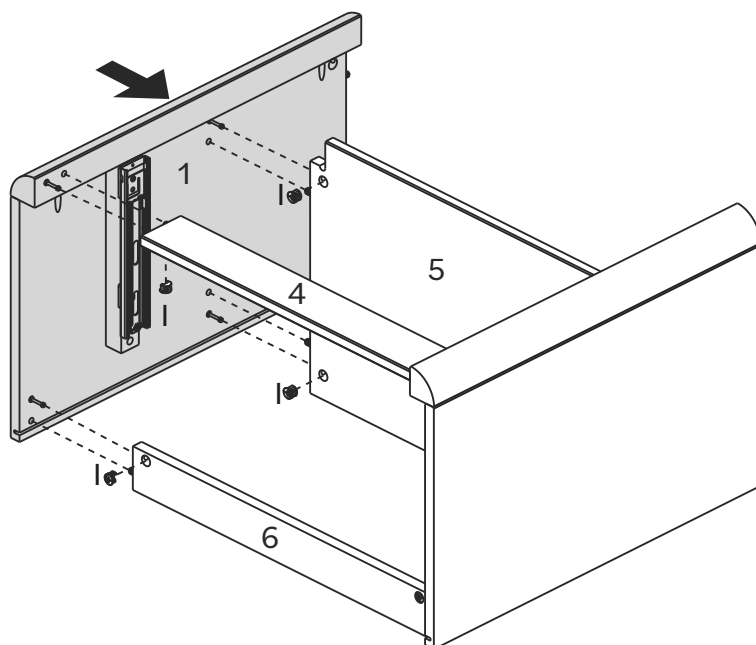




## Étape / Paso 13

(FR)

Faites glisser le panneau arrière (8) sur les rainures des panneaux gauche et droit (1 et 2) et insérez-le dans le barre arrière (6).

(ES)

Deslice el panel trasero (8) en las ranuras de los paneles izquierdo y derecho (1 y 2) y ajústelo en el travesaño trasero (6).

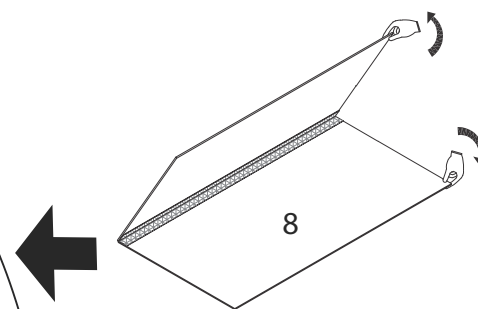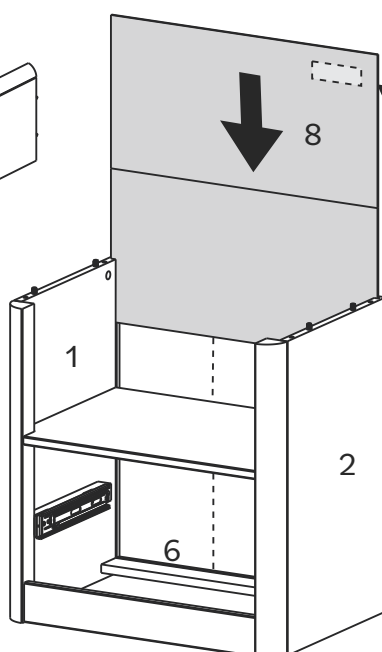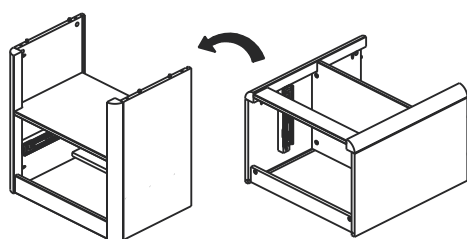

L'étiquette de traçabilité doit être orientée vers l'extérieur  
La etiqueta de trazabilidad debe estar orientada hacia afuera

Nom et adresse du fournisseur et date de production.  
Nombre y dirección del proveedor y fecha de producción.



## Étape / Paso 14

(FR)

Fixez le panneau supérieur (3) à l'aide des boîtiers (I) et d'un tournevis cruciforme.

(ES)

Asegure el panel superior (3) usando traba (I) y un destornillador Phillips

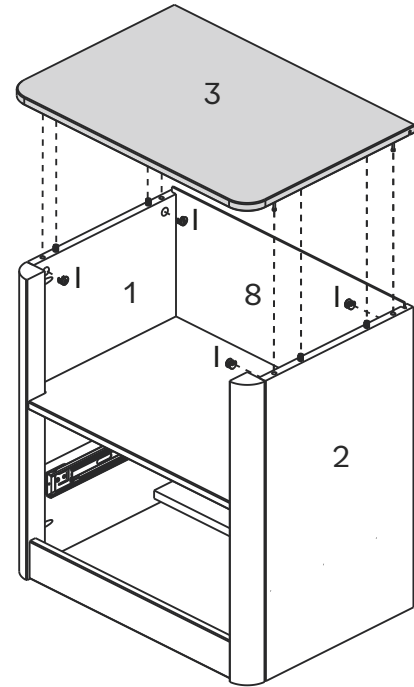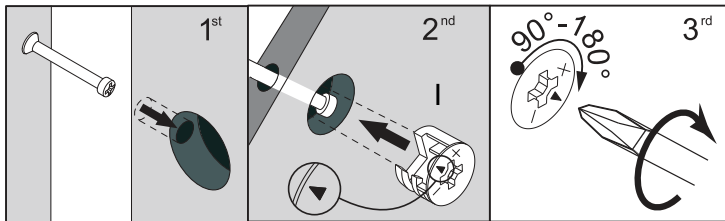



## Étape / Paso 15

(FR)

Collez l'autocollant de couverture ovale (K) et l'autocollant de couverture ronde (L) sur le côté du meuble.

(ES)

Pegue la calcomanía de cubierta ovalada (K) y la calcomanía de cubierta redonda (L) en el lateral del mueble.

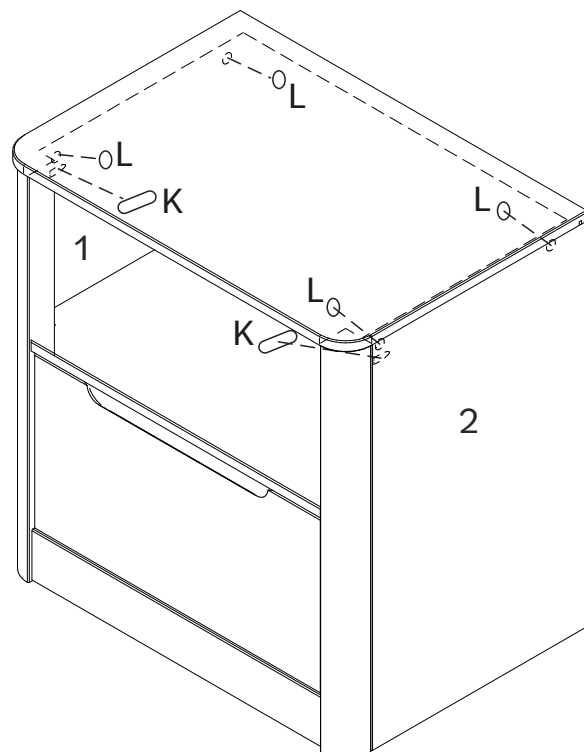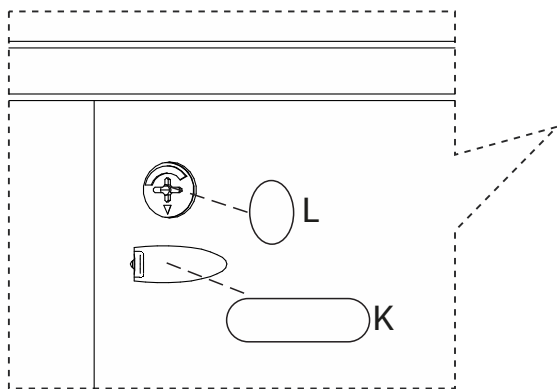


# Étape / Paso 16

(FR)

Fixez le Panneau Arrière (8) en insérant la Cale (J) et la vis (M) entre le panneau et les rainures. Utilisez un tournevis Phillips.

(ES)

Asegure el Panel Trasero (8) colocando la Cuña (J) y el tornillo (M) entre el panel y las ranuras. Use un destornillador Phillips.

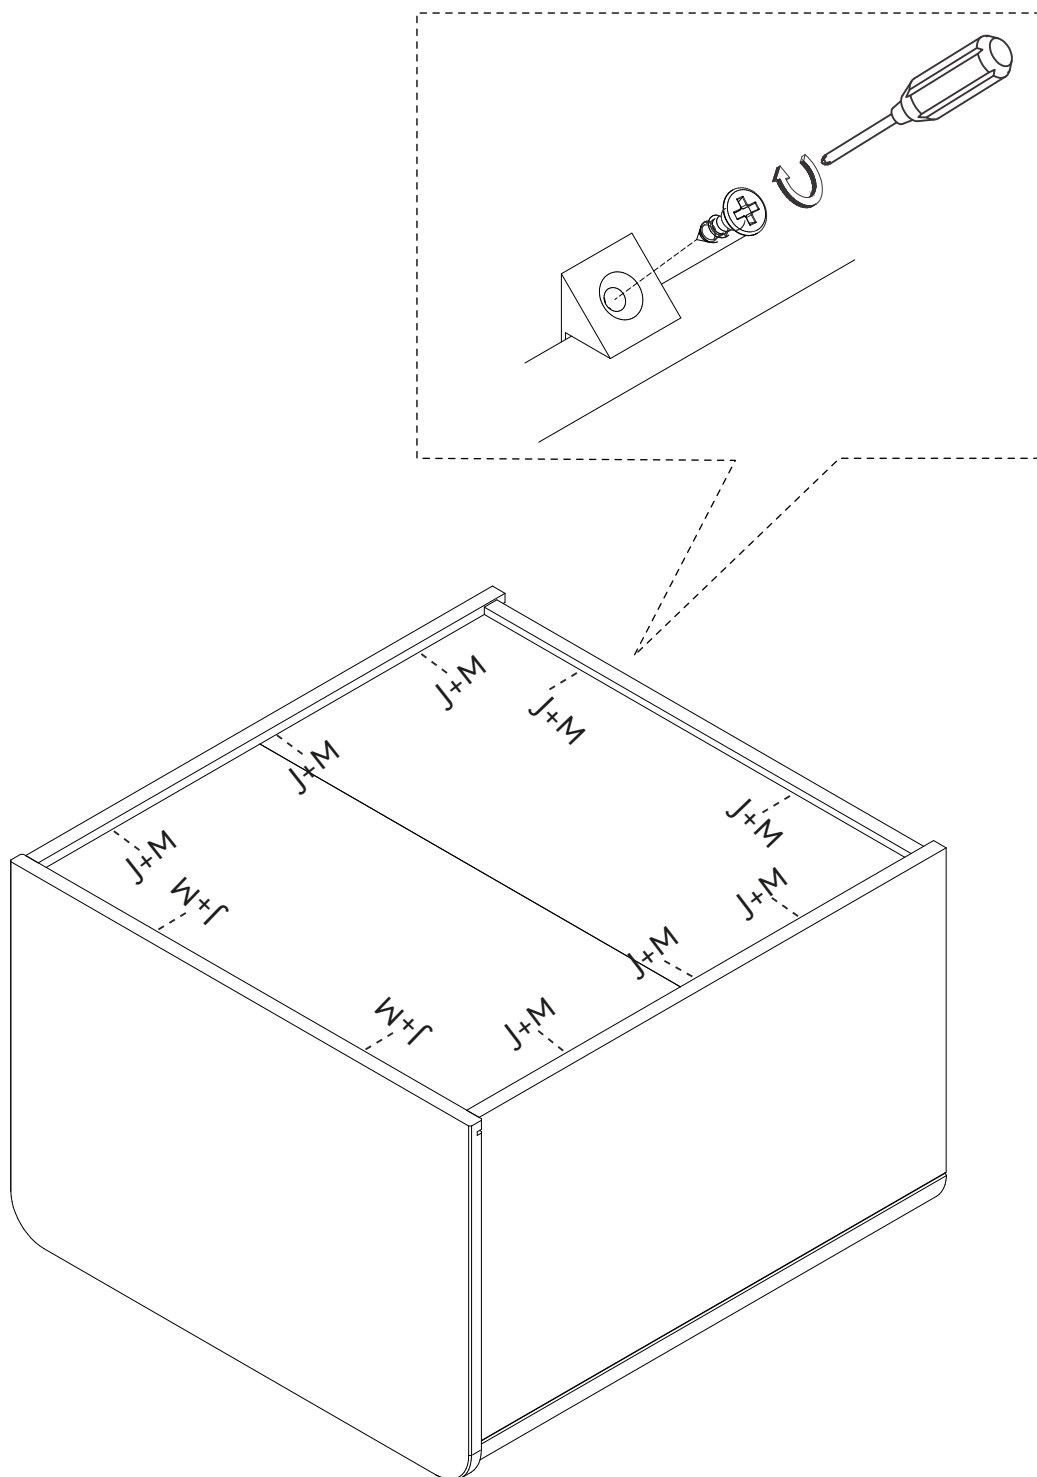



# Étape / Paso 17

(FR)

Placez le tiroir à l'aide du glissière, veillez à les positionner correctement en alignant le glissière extérieur et intérieur.

(ES)

Coloque el cajón con la ayuda de la corredera, ajuste la posición correcta y alinee la corredera exterior e interior.

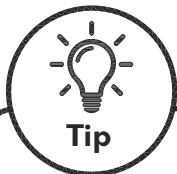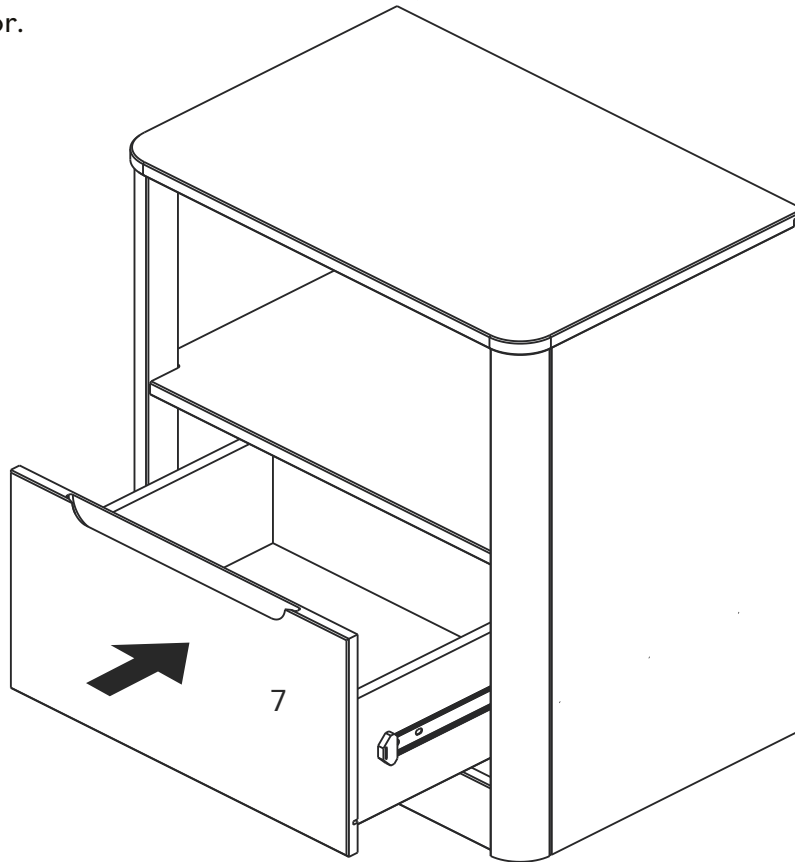


**Tip**

## Insérez correctement le tiroir de votre armoire

Alignez les glissières extérieure et intérieure et poussez légèrement le tiroir à l'intérieur du meuble. Une fois la connexion établie, poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Le glissement peut être délicat au début, mais il s'améliore une fois la connexion établie.

## Inserte el cajón de su gabinete correctamente

Alinee las correderas exterior e interior y empuje el cajón ligeramente dentro de la unidad. Una vez que sienta la conexión, empujelo completamente hasta que encaje en su lugar. Puede que al principio no se deslice con suavidad, pero mejora una vez que esté completamente conectado..

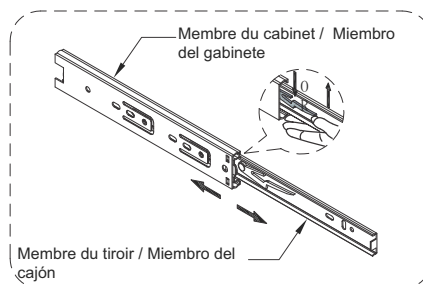

## Retrait du tiroir

Il y a un levier blanc dans chaque glissière.  
Pour retirer les tiroirs,  
tirez le tiroir jusqu'à ce que vous voyiez le levier.  
Poussez un levier vers le haut et l'autre vers le bas,  
tout en poussant, tirez le tiroir vers l'extérieur.

## Extracción del cajón

Hay una palanca blanca en cada riel. Para quitar los cajones,  
tire del cajón hasta que vea la palanca.  
Empuje una palanca hacia arriba y la otra hacia abajo,  
y mientras empuja, saque el cajón.

# À démonter / Para desmontar





((FR)


S'il est nécessaire de démonter, retirez le Dovetail Serrez (B) à l'aide d'un tournevis à tête plate.

(ES)

Si es necesario desmontarlo, retire la Traba del Dovetail (B) con un destornillador de cabeza ranurada.

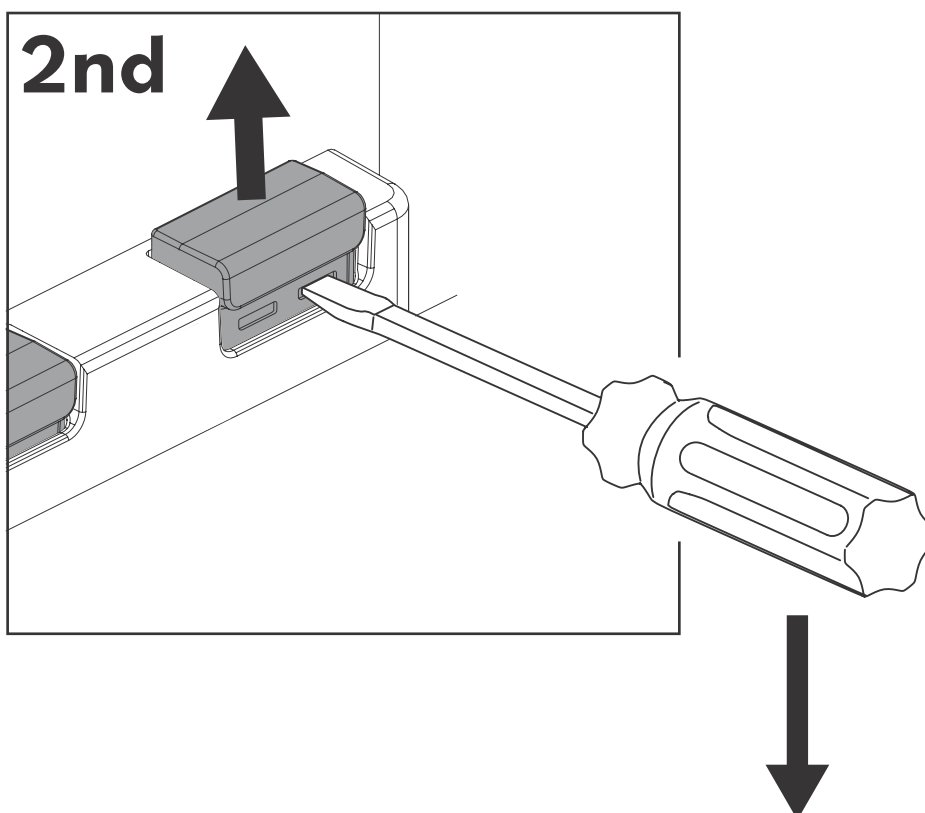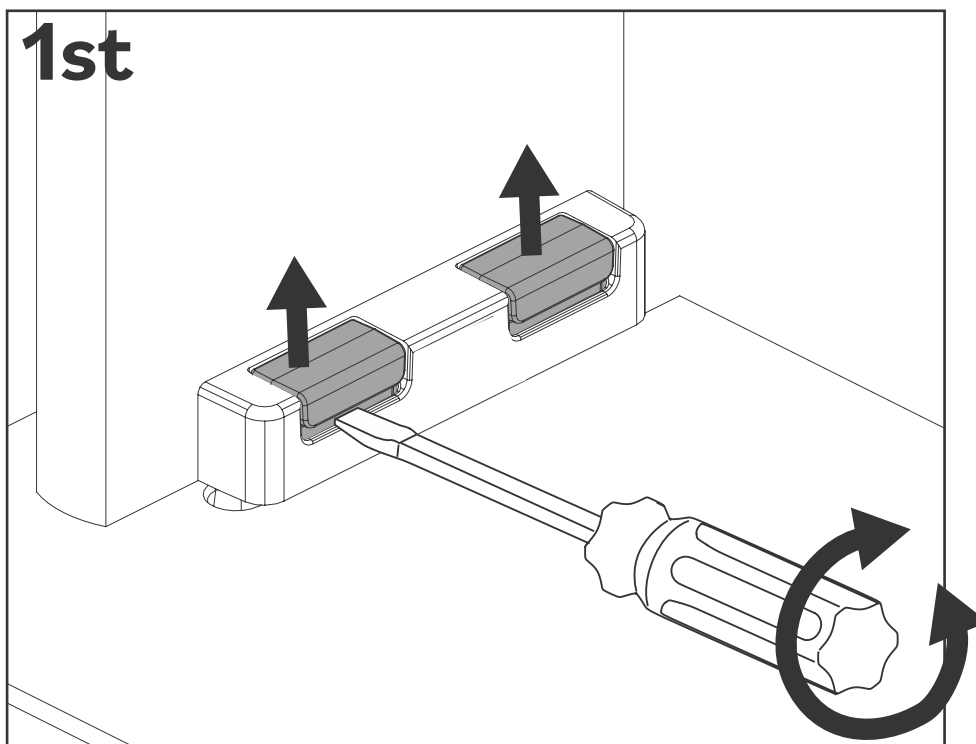

**Tu as réussi ! Profite de ton nouveau table de  
chevet  
¡Lo ha conseguido! ¡Disfrute de su nueva mesita  
de noche!**

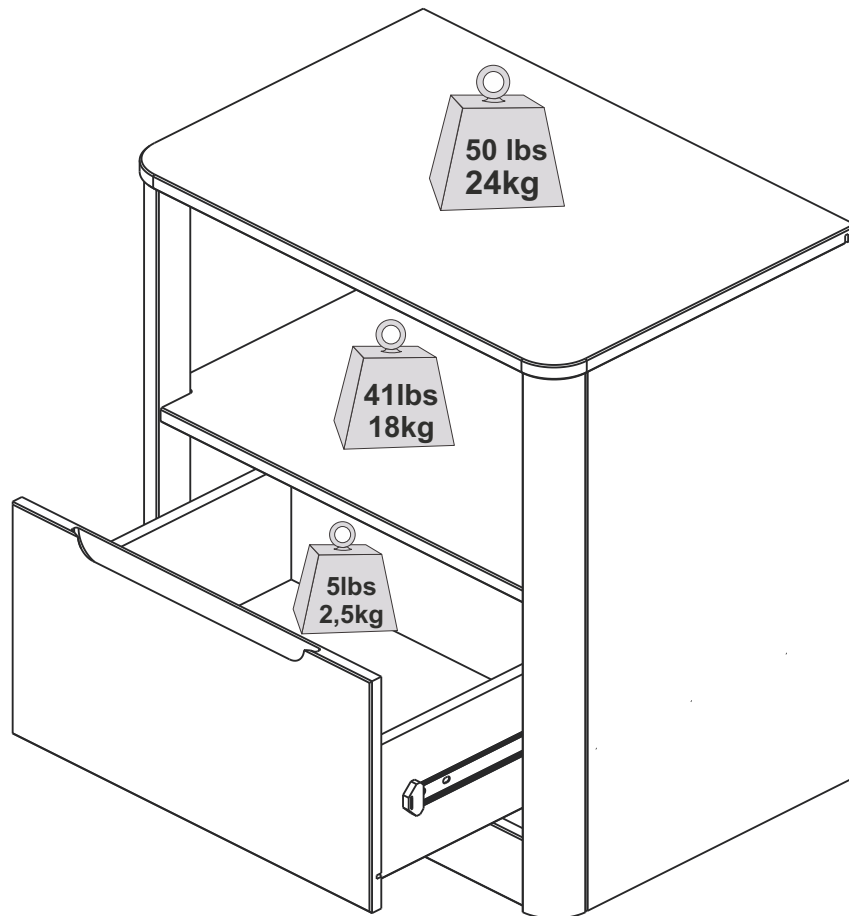

**Bravo pour ton nouveau meuble !**

**¡Enhorabuena por sus nuevos muebles!**