

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

Note: Allows conversion to 2-3/8" to 2-3/4" backset
3-1/2" diameter

- Covers marred area around knob
- Allows conversion to different backset

1. Remove deadbolt from door.
2. Install trim against door and then reinstall deadbolt.

Nota: Permite convertir la distancia del agujero al borde de 6 a 7 cm (2-3/8 a 2-3/4 pulg) con diámetro de 8.9 cm (3-1/2 pulg)


- Cubre el área dañada alrededor de la manilla
- Permite la conversión a diferentes distancias de testera

1. Extraiga el juego de la cerradura.
2. Coloque el reborde en la puerta y vuelva a instalar el juego de cerradura.

Nota: Permet de convertir la distance d'entrée de 4,13 à 3,18 cm pour un trou de 6,35 cm de diamètre

- Cache la partie égratignée autour de la poignée.
- Permet d'utiliser une autre contrepartie

1. Enlevez l'ensemble de serrure.
2. Placez les plaques contre la porte et ensuite réinstallez l'ensemble de serrure.

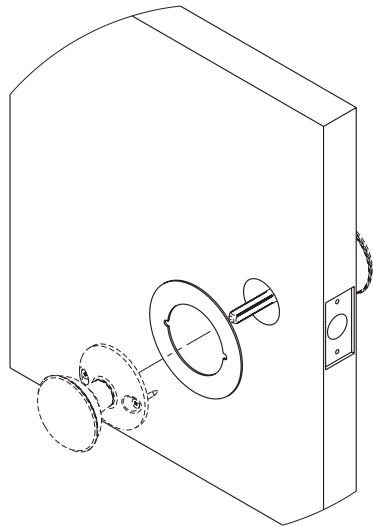

Tools Required
Herramientas necesarias
Outils requis



1170

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Made to Belwith Keeler Décor Solutions' specifications
in China

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

(Visite el sitio web para obtener más información
firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabricado según las especificaciones de los herrajes
Belwith Keeler Décor Solutions en China

SATISFACTION GARANTIE

(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails
firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabriquée en Chine aux spécifications de Belwith Keeler
Décor Solutions'