




24" Towel Bar / 24 po Porte-serviettes / 24 pulg. Toallero-barral

18" Towel Bar / 18 po Porte-serviettes / 18 pulg. Toallero-barral

6" Paper Holder / 6 po Porte-papier hygiénique / 6 pulg. Portarrollos

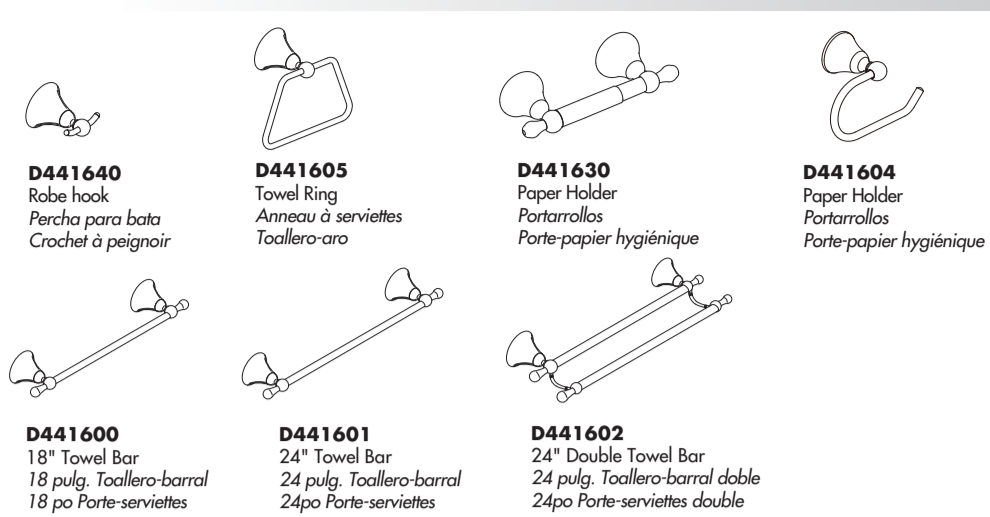


D441640 Robe hook / Percha para bata / Crochet à peignoir
D441605 Towel Ring / Anneau à serviettes / Toallero-aro
D441630 Paper Holder / Portarrollos / Porte-papier hygiénique
D441604 Paper Holder / Portarrollos / Porte-papier hygiénique
D441600 18" Towel Bar / 18 pulg. Toallero-barral / 18 po Porte-serviettes
D441601 24" Towel Bar / 24 pulg. Toallero-barral / 24po Porte-serviettes
D441602 24" Double Towel Bar / 24 pulg. Toallero-barral doble / 24po Porte-serviettes double


BATH ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS / LOS ACCESORIOS DEL CUARTO DE BAÑO

Tools Required/Herramientas necesarias /Outils requis:

Phillips Screwdriver / Destornillador cruciforme / Tournevis phillips
 Marking Pencil / Lápiz marcador / Marqueur
 Level / Nivel / Niveau



Dry Wall / Plaque de plâtre / Dry wall	3/32" Drill Bit	Barrena de 3/32"	Foret de 3/32 po(0,2cm)
Wood Stud / Poteau mural / Travesaños de madera	1/8" Drill Bit	Barrena de 1/8"	Foret de 1/8 po(0,3cm)
Ceramic Tile / Carreau de céramique / Azulejos	NA	NA	NA

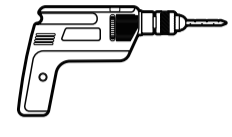






Hardware Provided/Se incluye los herrajes /Petit matériel de fixation fourni:

E-Z Anchor™ / E-Z Anchor™ / E-N Anchor™
 Mounting Screw / Tornillo de montaje / Vis de fixation
 Hex Wrench / Llave hexagonal / Vis Clé hexagonale



Installation Steps:

- Unscrew the set screw at the base of the post and remove the mounting bracket.
- Position the mounting bracket on the wall where desired. Mark the location of the mounting screws. (Fig-1)
NOTE: Mounting bracket should be oriented properly)
- Determining the Installation Method
 - Drywall**
Screw the enclosed E-Z Anchor™ into the wall at the marked location with a Phillips screwdriver until it's flush with the wall. Attach the mounting bracket to the E-Z Anchor™ with mounting screw. (Fig-2 & Fig-3)
 - Wood Stud**
Attach the mounting bracket to the wall with the mounting screw only. Make sure the flat side of the mounting bracket is flush to the wall. (Fig-4)
 - Ceramic Tile**
The enclosed E-Z Anchor™ cannot be utilized. Inquire at the retailer where you purchased your accessories for standard Masonry anchors and screws.
- Place the unit over the mounting bracket and tighten the set screw with the hex wrench. (Fig-5)

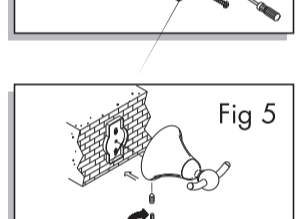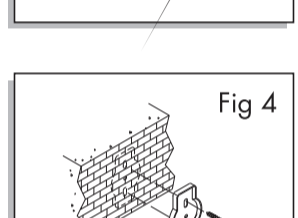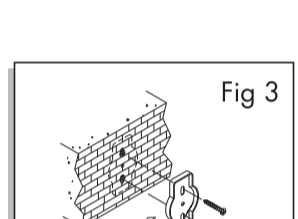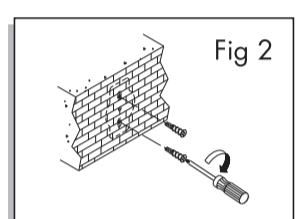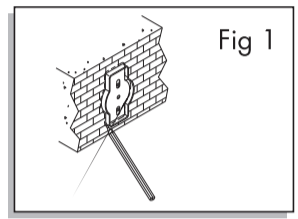

Pasos para la instalación:

- Desatornille el tornillo fijador en la base del montante y remueva el soporte de montaje.
 Posicione el soporte de montaje sobre la pared, en el lugar deseado. Marque el lugar para los tornillos de montaje. (Fig-1)
(NOTA: Se debe rotar el soporte de montaje en la forma apropiada)
- Determine el método de instalación
 - Drywall**
Coloque en la pared, en el lugar previamente marcado, el E-Z Anchor™ que se incluye, usando un destornillador Phillips. Debe quedar a nivel de la pared. Fije el soporte de montaje en el E-Z Anchor™ con el tornillo de montaje.
 - Travesaños de madera**
Instale el soporte de montaje en la pared con el tornillo de montaje solamente. La parte plana del soporte debe quedar a nivel de la pared. (Fig-4)
 - Azulejos**
No use el E-Z Anchor™ para montaje sobre azulejo. Compre tornillos y taquetes estándar para mampostería en la ferretería donde compra accesorios.
- Ponga la unidad sobre la placa de montaje y ajuste el tornillo fijador con la llave hexagonal. (Fig-5)

Étapes d'installation:

- Dévisser la vis de pression à la base du poteau et enlever le support.
- De fixation sur le mur à l'endroit où il sera installé. Marquer l'emplacement des vis de fixation. (Fig-1)
(REMARQUE : Le support de fixation doit être tourné dans la bonne direction.)
- Déterminer la méthode d'installation
 - Plaque de plâtre**
À l'aide du tournevis Phillips, visser au mur la E-Z Anchor™ comprise, à l'endroit où une marque a été faite, jusqu'à ce que l'extrémité de la fixation soit à égalité avec le mur. Fixer le support de fixation à la E-Z Anchor™ à l'aide des vis de fixation. (Fig-2 et Fig-3)
 - Poteau mural**
Fixer le support de fixation au mur à l'aide de la vis de fixation uniquement. S'assurer que le côté plat du support de fixation est à égalité avec le mur. (Fig-4)
 - Carreau de céramique**
On ne peut pas utiliser la E-Z Anchor™ comprise. Demander au marchand qui vous a vendu vos accessoires s'il peut vous procurer des fixations et des vis à maçonnerie standard.
- Mettre l'accessoire sur la plaque de fixation et serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale. (Fig-5)

Tubular Rod Can be Cut to Size/La tige tubulaire peut être coupée selon la grandeur désirée/Se puede cortar a la medida:



Installation Steps on Reverse / Installations au verso / Instrucciones de instalación al reverso

BATH ACCESSORIES/ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS/LOS ACCESORIOS DEL CUARTO DE BAÑO

To Cut Your Towel Bar to Length:

Using a tube cutter or hacksaw, you can cut your bar shorter to fit. To keep the bar tube from spinning, each end is slotted to lock the bar in position. Enclosed in the hardware package is a slotted fitting to put into the cut end so that the bar will fit properly into the post.



- Determine the overall length of the bar.
- The slotted fittings adds 1/4" to the cut length, so mark the cut point on the tube 1/4" shorter than the overall length you need.
- Cut the bar squarely.
- Insert the slotted fitting into the cut end of the tube: the slot should be aligned in the same direction of the factory slot on the other end.

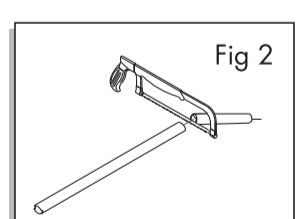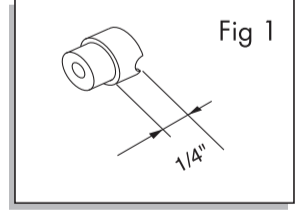

Corte el toallero a la medida necesaria usando una sierra para metal:

Las ranuras en los extremos de la barra fijan el toallero para que no gire una vez instalado. El paquete de accesorios contiene una terminación con ranura para colocar en el extremo que ha sido cortado.

- Determine el largo total de la barra.
- El accesorio con la ranura le agrega 1/4 pulg. a la barra. Marque el lugar de corte 1/4 pulg. más corto del largo total que necesita.
- Haga un corte derecho.
- Inserte el accesorio con la ranura en el extremo donde hizo el corte. La ranura debe estar alineada con la ranura del otro extremo.

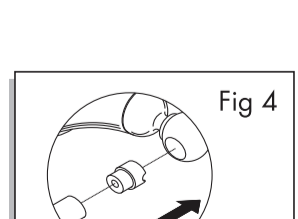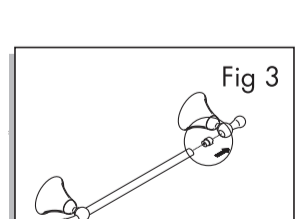

Couper votre porte-serviette à la longueur désirée:

À l'aide d'un coupe-tube ou d'une scie à métaux, vous pouvez raccourcir la barre pour qu'elle s'adapte à l'installation requise. Pour éviter que la barre ne tourne, elle est dotée, à chaque extrémité, d'une fente permettant de la bloquer en place. Un raccord. On doit l'insérer dans l'extrémité coupée de façon à pouvoir fixer correctement la barre au poteau.

- Déterminer la longueur totale de la barre.
- Le raccord fendu ajoute 6,3 mm (1/4 po) à la longueur de la barre coupée; il faut donc soustraire 6,3 mm (1/4 po) à la longueur totale désirée lorsqu'on indique que le trait de coupe sur le tube.
- Couper la barre avec précision.
- Insérer le raccord fendu dans l'extrémité coupée du tube: la fente doit être placée dans la même direction que celle effectuée à l'usine sur l'autre extrémité.



Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza

To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE detergents or cleanser as they may harm the protective finish. Pour que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. NE PAS EMPLOYER de détergents ni de nettoyeurs, car ils peuvent abîmer le fini protecteur. Para mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza. NO USE detergentes o limpiadores porque pueden dañar el acabado.

Need Help/Besoin d'aide/Requiere asistencia?
 Help Hotline 7 Days a Week / Assistance téléphonique, sept jours sur sept / Línea directa de ayuda 7 días a la semana
 USA: 1-888-328-2383 Canada: 1-800-487-8372