


Canvas Hanging Instructions:

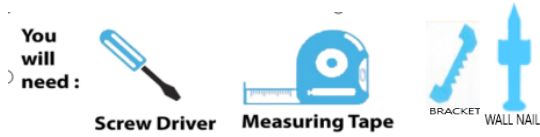

Please follow the instructions below for Canvas wall art :

Step 1: Using a screw driver mount the brackets onto the back of the wood frame. For multi panel artwork, insert one bracket per panel, teeth side down. For single panel canvas insert 2 to 4 brackets, depending on the size.

Step 2: Using a flat head hammer insert the panel pin with rubber attachment in the desired space on the wall. This is done by tapping the panel pin with a hammer until it is securely in the wall.

Step 3: Using a measuring tape measure the distance from your first panel pin to the desired placement of the second panel pin. Mark the wall and insert the second pin. Repeat the measurement per number of panels to ensure even spacing and repeat step 2 to install pins.




Framed Wall art Hanging Instructions:



Please follow the instructions below for Framed Canvas wall art :

Step 1: Using a screw driver mount the brackets onto the back of the wooden frame as shown in image of bracket. For multi panel artwork, insert one bracket per panel. For single panel canvas insert 2 brackets, depending on the size.

Step 2: Using a measuring tape measure the distance from your first bracket to the desired placement of the second bracket. Mark the wall and insert second hook. Repeat the measurement per number of panels to ensure even spacing.

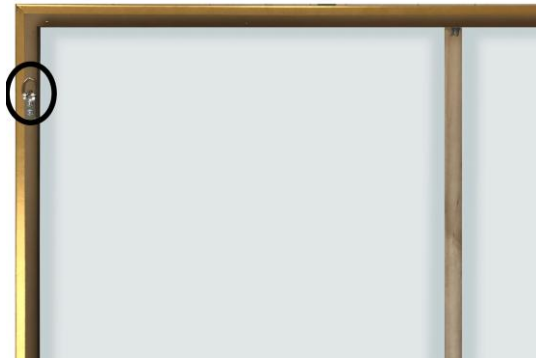

CANVAS CARE GUIDE

FIXING CREASES :



On the back of the canvas, rub the piece of ice directly to the crease for about 30-60 seconds.

Let it dry for 15-20 minutes and the crease or indentation should go away. Avoid over saturating or the canvas may need to dry for a longer period of time.

Instructions de suspension de l'art mural encadré :



Veillez suivre les instructions ci-dessous pour l'art mural sur toile :

Étape 1 : À l'aide d'un tournevis, montez les supports à l'arrière du cadre en bois. Pour les illustrations à plusieurs panneaux, insérez un support par panneau, les dents vers le bas. Pour une toile à panneau unique, insérez 2 à 4 supports, selon la taille.

Étape 2 : À l'aide d'un marteau à tête plate, insérez la goupille du panneau avec la fixation en caoutchouc dans l'espace souhaité sur le mur. Cela se fait en tapant sur la goupille du panneau avec un marteau jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée au mur.


Étape 3 : À l'aide d'un ruban à mesurer, mesurez la distance entre votre première goupille de panneau et l'emplacement souhaité de la deuxième goupille de panneau. Marquez le mur et insérez la deuxième broche. Répétez la mesure par nombre de panneaux pour assurer un espacement régulier et répétez l'étape 2 pour installer les goupilles.



Veillez suivre les instructions ci-dessous pour l'art mural sur toile encadrée :


Étape 1 : À l'aide d'un tournevis, montez les supports à l'arrière du cadre en bois, comme indiqué sur l'image du support. Pour les illustrations à plusieurs panneaux, insérez un support par panneau. Pour une toile à panneau unique, insérez 2 supports, en fonction de la taille.

Étape 2 : À l'aide d'un ruban à mesurer, mesurez la distance entre votre premier support et l'emplacement souhaité du deuxième support. Marquez le mur et insérez le deuxième crochet. Répétez la mesure par nombre de panneaux pour assurer un espacement régulier.

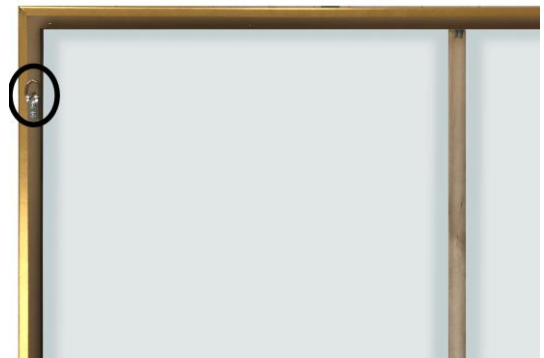

GUIDE D'ENTRETIEN DE LA TOILE

FIXATION DES RAINURES : Au dos de la toile, frottez le morceau de glace directement sur le pli pendant environ 30 à 60 secondes..

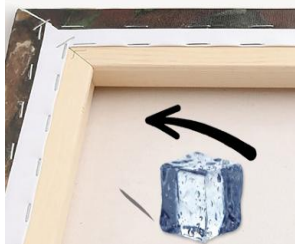

Laissez sécher pendant 15 à 20 minutes et le pli ou l'indentation devrait disparaître. Évitez de trop saturer ou la toile peut avoir besoin de sécher plus longtemps.