





















ASSEMBLY INSTRUCTION


NO.: DK-250845-3

A  ×1	B  ×1	C  ×1
D  ×1	E  ×1	F  ×1
G  ×6	H  ×4	I  ×4
J  ×2	①  M6*18mm x14	②  M6*25mm x6
③  M6*40mm x8	④  M6*60mm x4	⑤  M8*55mm x2
⑥  M6*16*1mm x4	⑦  M6*22*2mm x8	⑧  M8*22*2mm x4
⑨  M8 x2	⑩  M6 x1	⑪  M14 x1

STEP 1

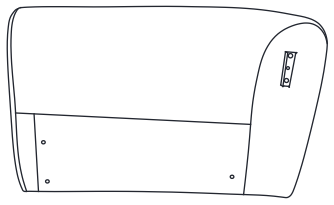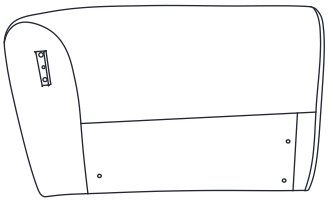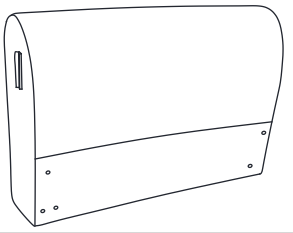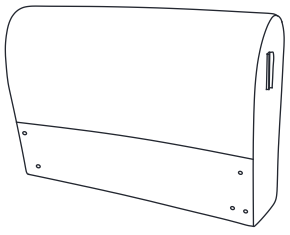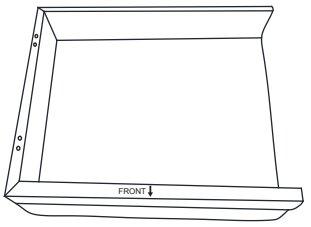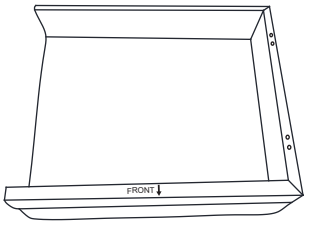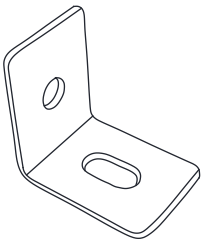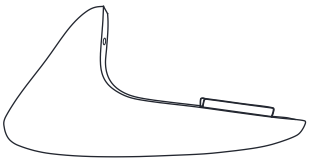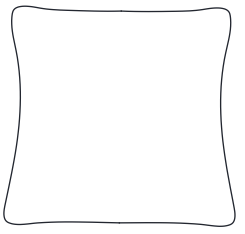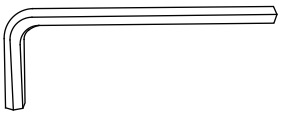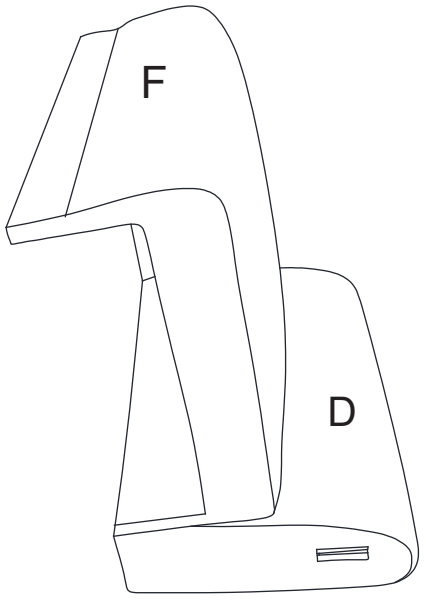


STEP 2

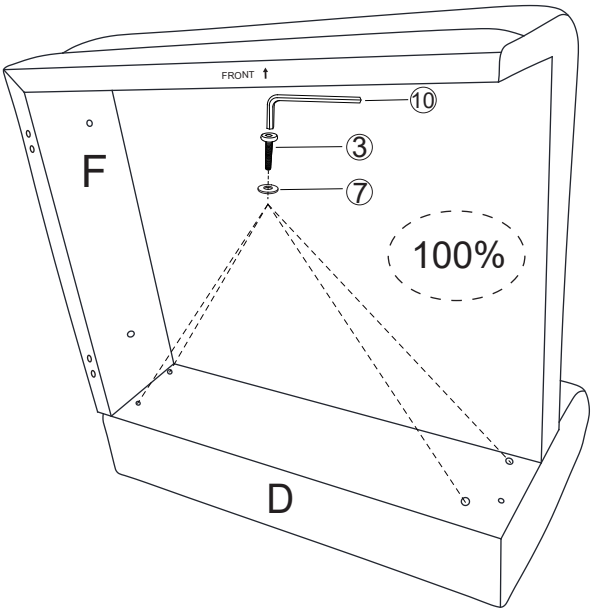


x4

STEP 3

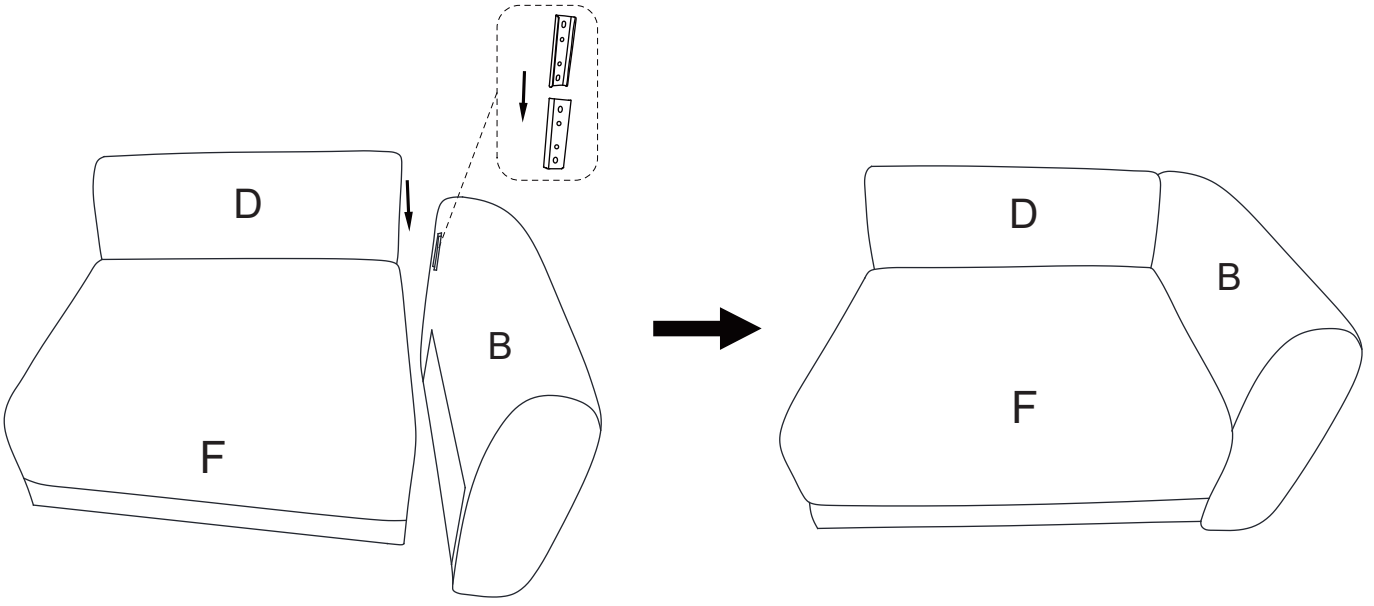


STEP 4

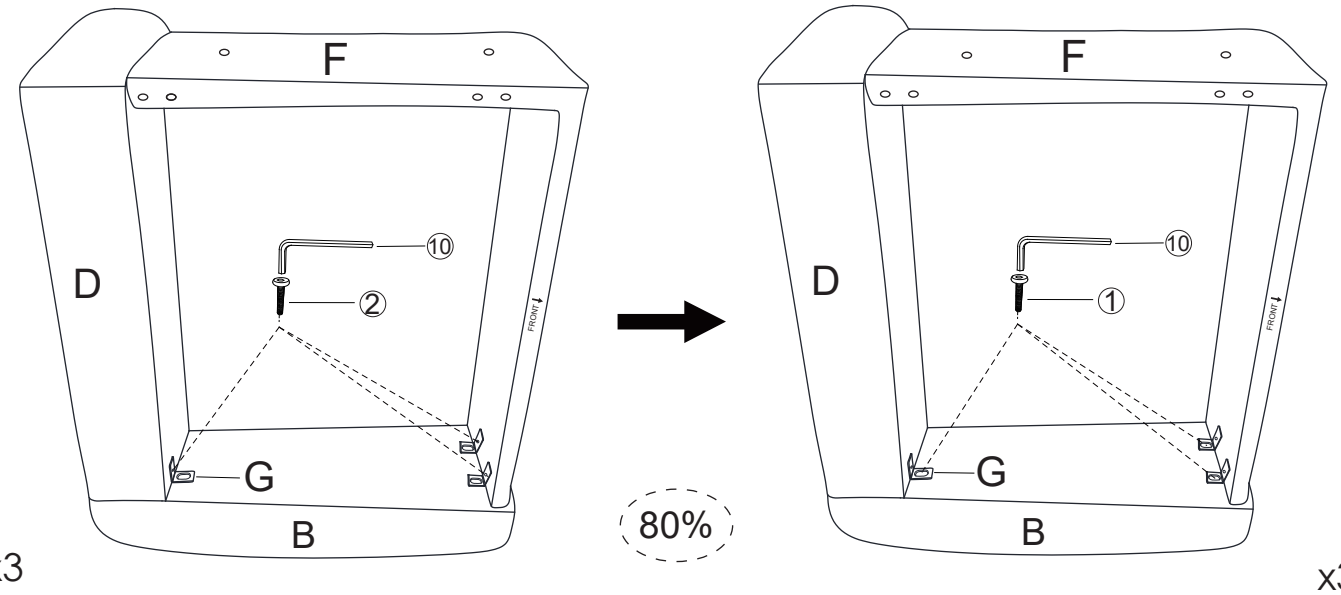


x3

x3

STEP 5

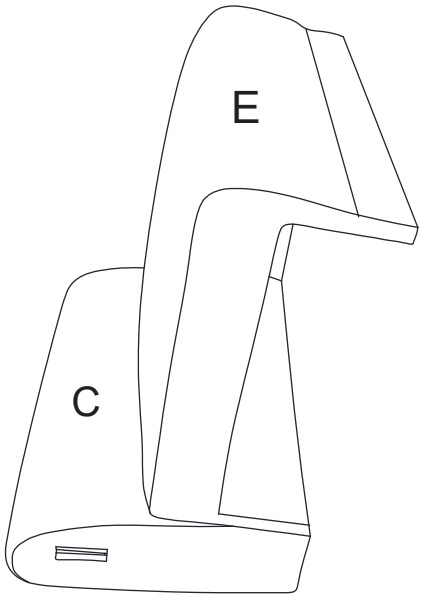


STEP 6

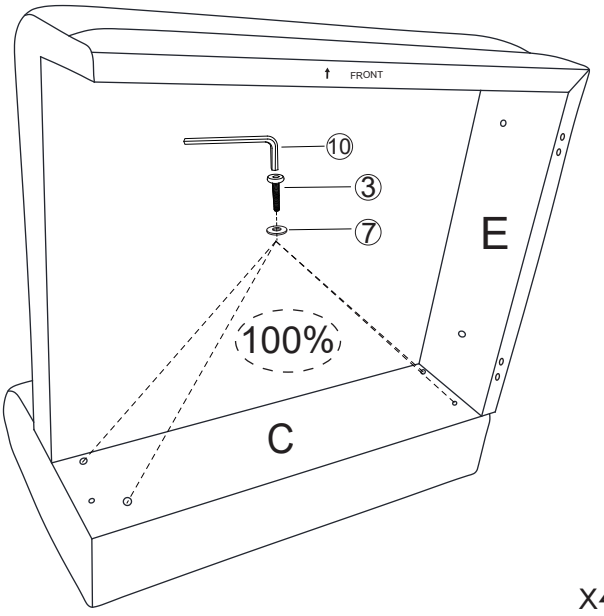


x4

STEP 7

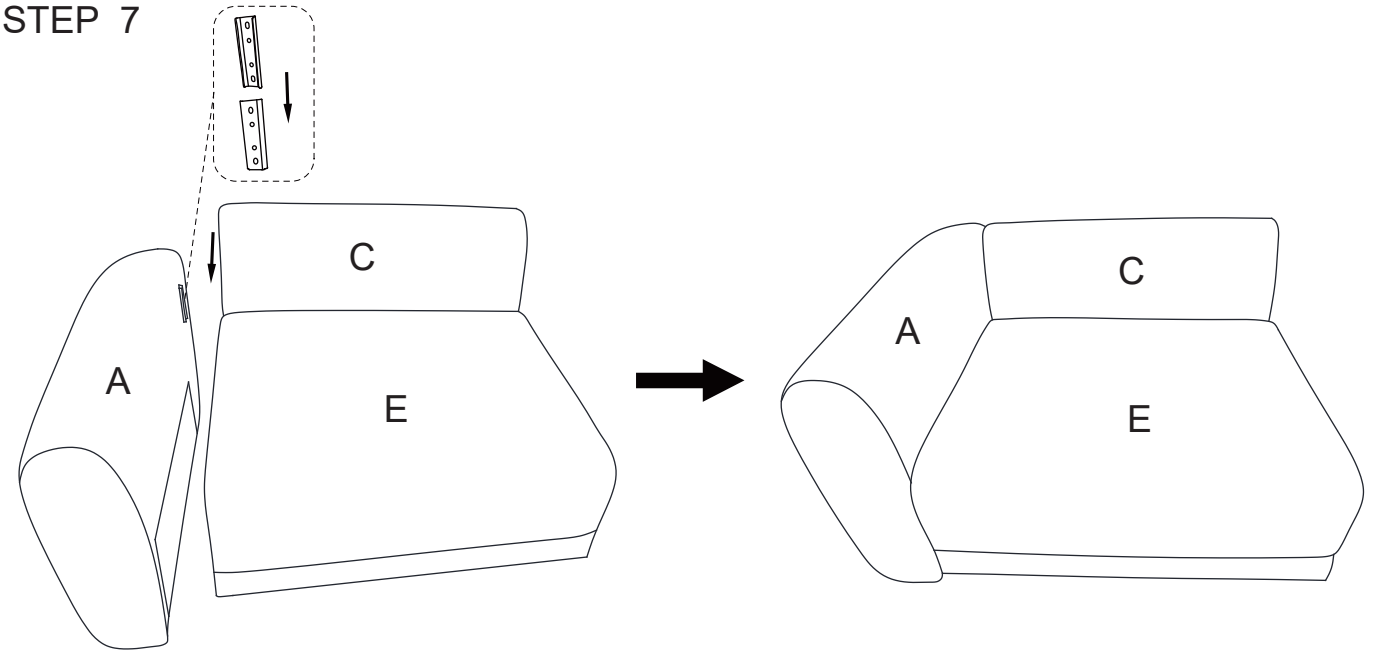

STEP 8

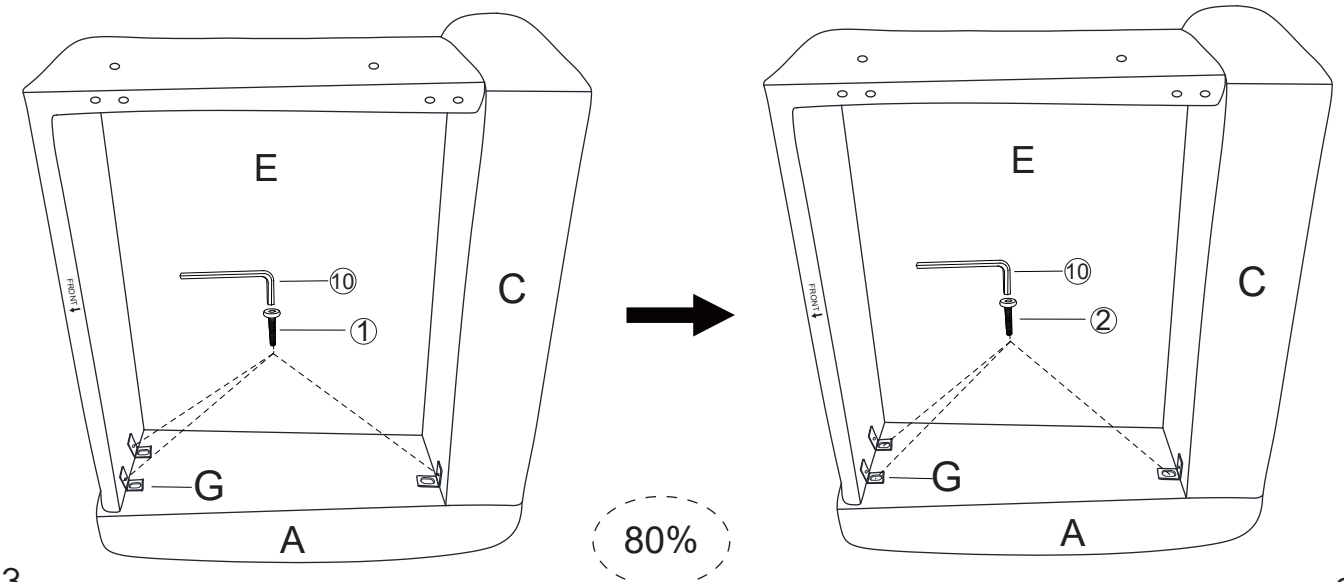


x3


x3

STEP 9

Combine the two parts together

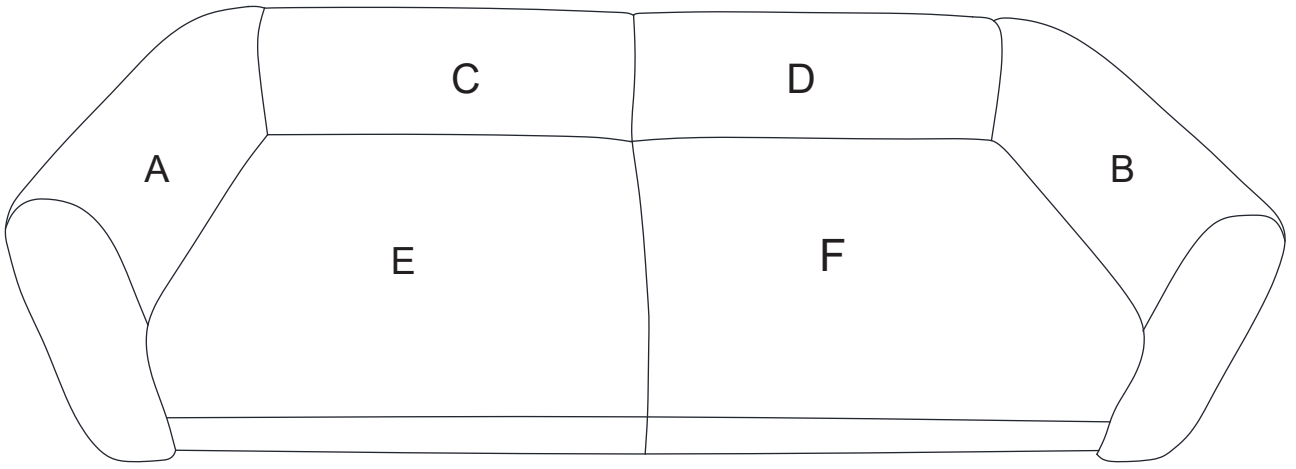


STEP 10

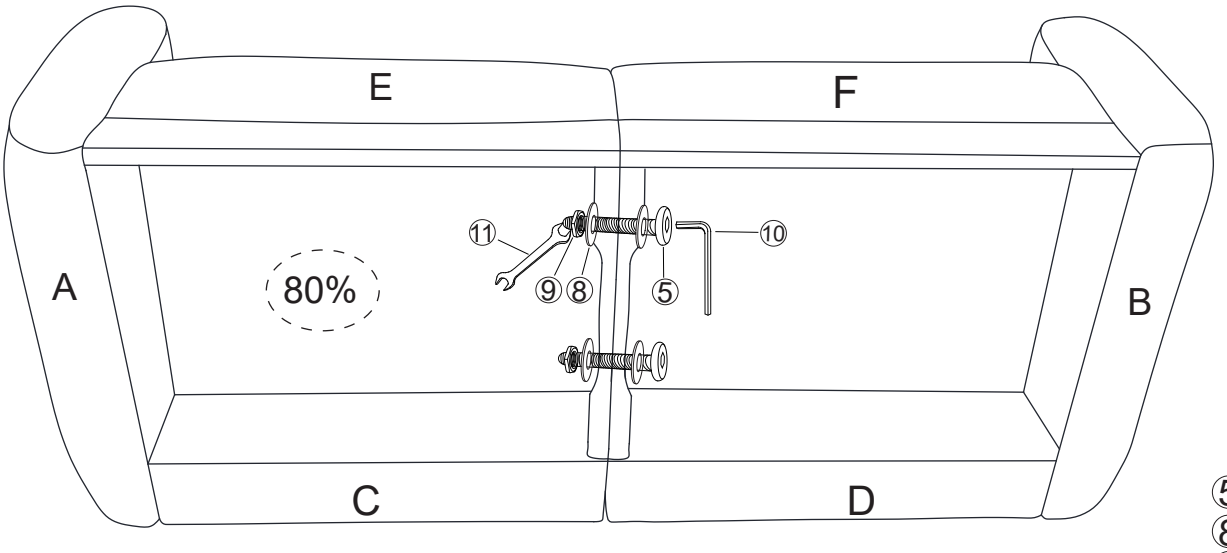

⑤x2
⑧x4
⑨x2


STEP 11

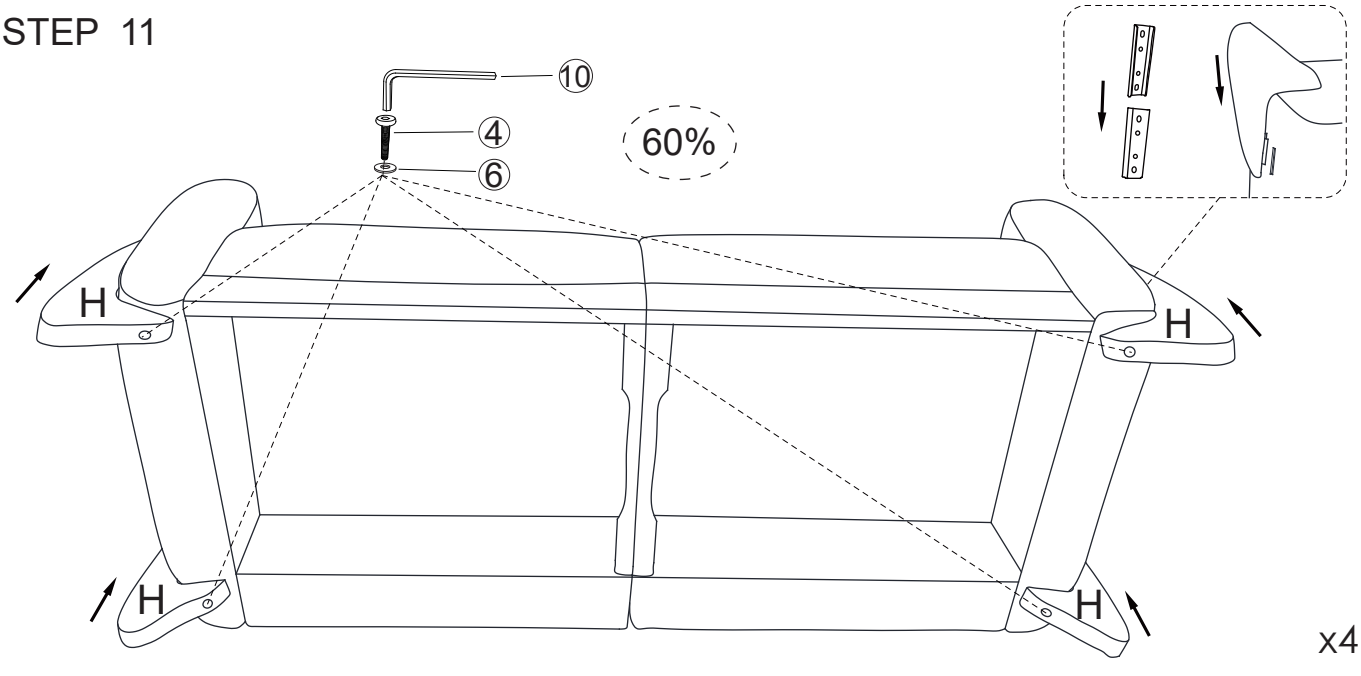


x4

STEP 12

Check and confirm the chair are on the same horizontal line.
Tthen 100% fully tighten all bolts in steps 4, 8 ,10 and 11.

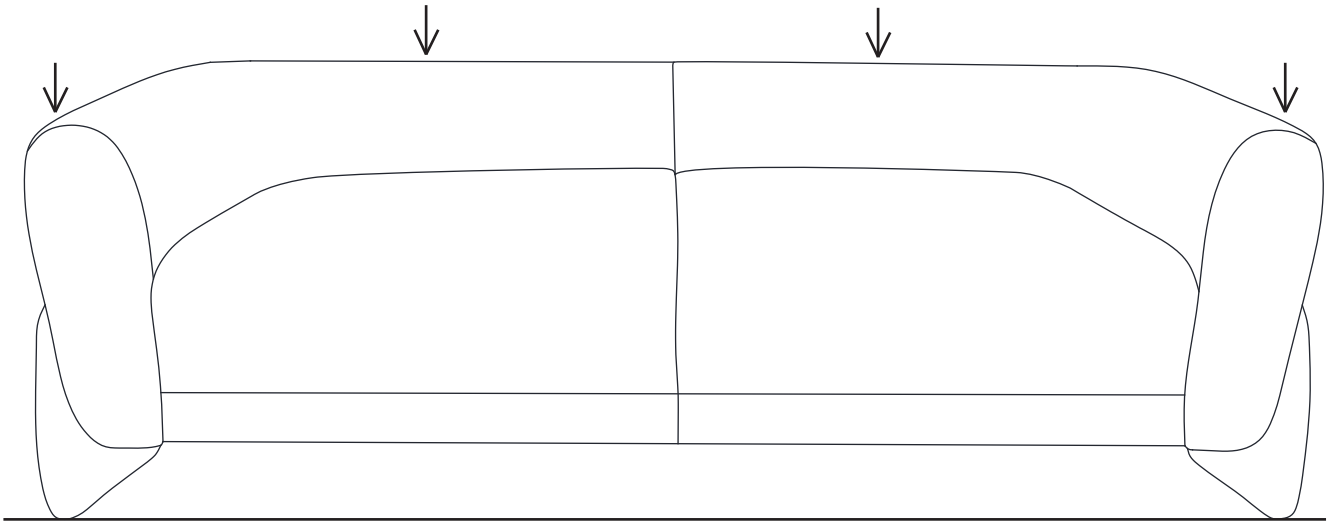

STEP 13

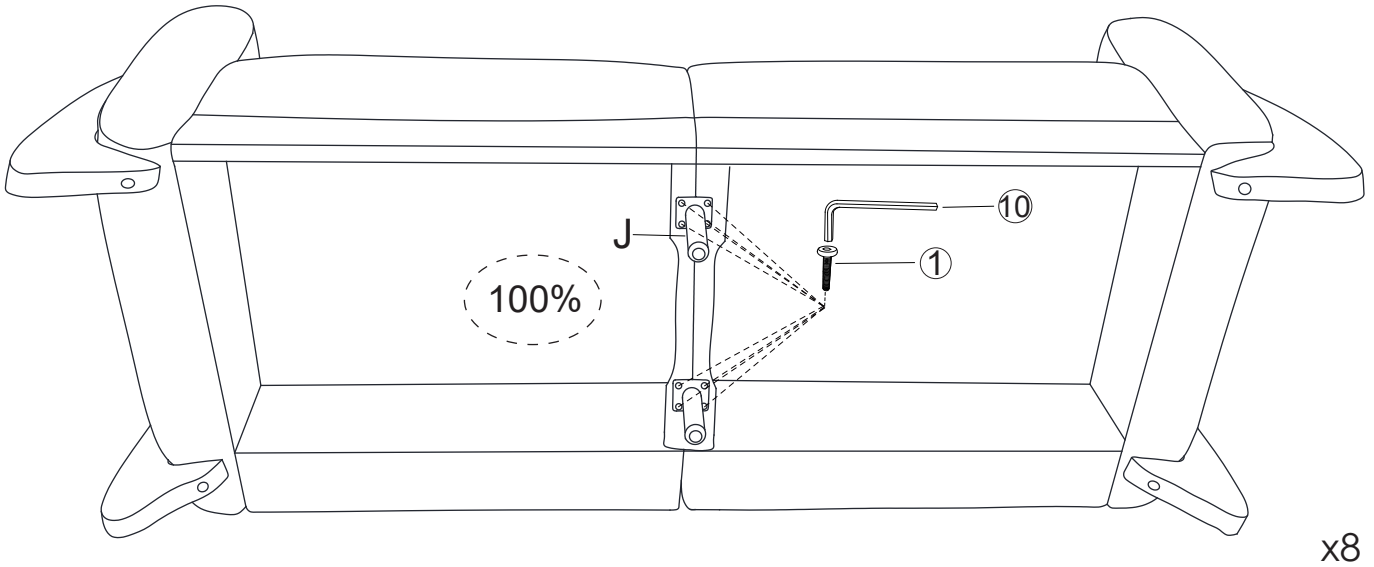

x8

STEP 14

