


Utility Cart Instruction Manual

Manuel d'instructions du chariot utilitaire

Rev02(A)

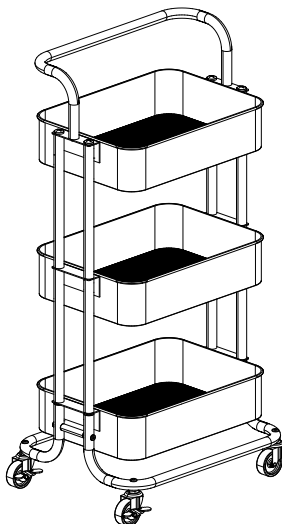

**Model / Modèle : PIUC03W / PIUC03B /
PIUC03G / PIUC03TB / PIUC03P**

English ----- 01-03

Français ----- 04-06

Thank you for choosing this product! We strive to provide you with the best quality products and services in the industry. Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.

Merci d'avoir choisi ce produit ! Nous nous efforçons de vous fournir les meilleurs produits et services de qualité dans l'industrie. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au.

Technical Support / Support Technique :


(US / CA) 1-800-556-9829 Mon-Fri 8am – 8pm (CST)

(UK) 44-808-196-3885 Mon-Fri 2pm – 10pm (UTC)


Other Info / les autres informations : support@pipishell.net

Website / Site Internet : www.pipishellav.com


Supplied Parts and Hardware List

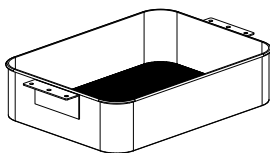


Top Basket
[A3] X 1

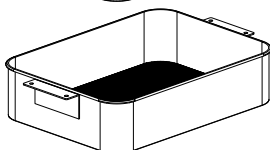


Middle Basket
[A2] X 1

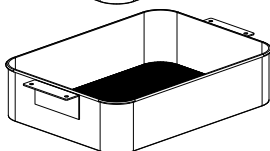

Bottom Basket
[A1] X 1

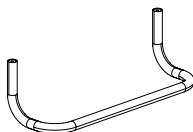

Handle
[B1] X 1

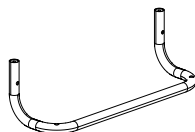


Legs
[B2] X 2



Bolt
M6 x 25mm
[C1] X 4



Connector
[C2] X 2




Side Pole
[D] X 8



Double
Headed Bolt
[E] X 8



Bolt
M6 x 12mm
[F] X 4




Caster Wheel
with Brake
[G1] X 2




Caster Wheel
without Brake
[G2] X 2




Wrench
M10
[H1] X 1



Wrench
M12
[H2] X 1



Allen Key
[J] X 1



Bolt
M6 x 12mm
[K] X 2




Rivet Nut
M6 x 10mm
[L] X 4

Assembly Steps

Step 1


To assemble legs, slide bolts [C1] through legs [B2] and thread into connector [C2]. Then screw 4 double-headed bolts [E] into 2 legs [B2].

NOTE: Do not firmly tighten the bolts [C1] with Allen key [J] until the bottom basket [A1] is attached in step 2.

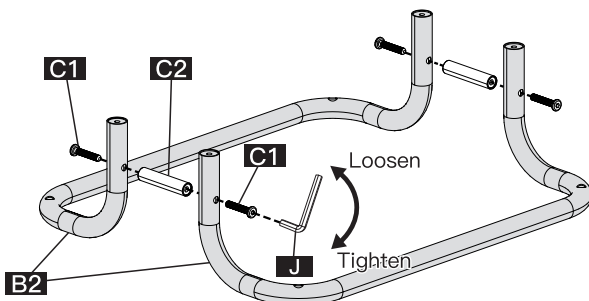


Step 2

Slide bottom basket [A1] over 4 double-head bolts [E], then tighten bolts [C1].

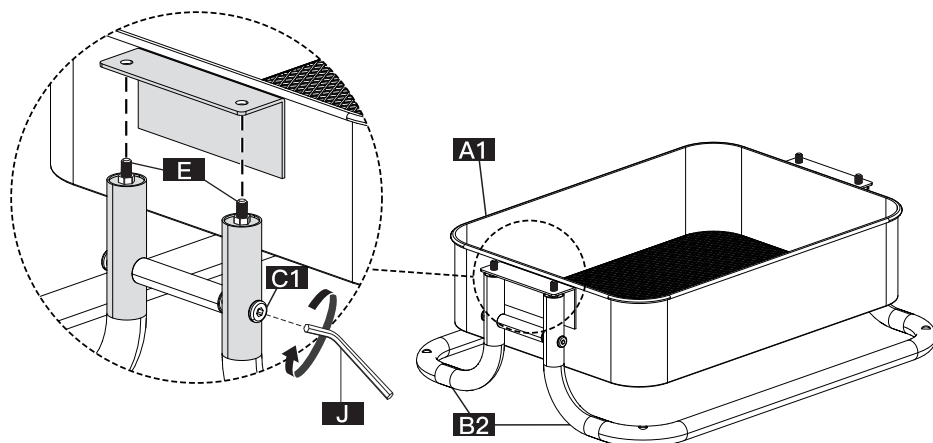


Step 3

Screw 4 side poles [D] onto the 4 double-headed bolts [E]. Then screw another 4 double-headed bolts [E] into the top of the side poles [D] and slide the middle basket [A2] over the bolts. Screw another 4 side poles [D] onto the 4 double-headed bolts [E].

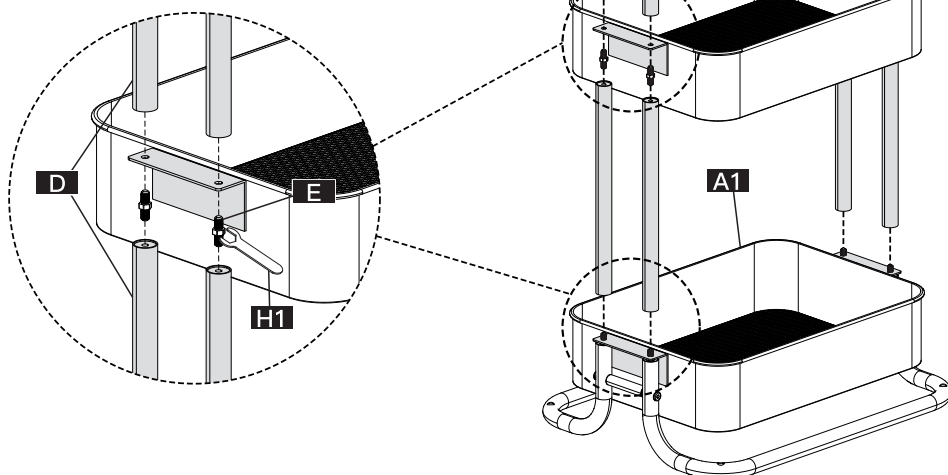


Step 4

Secure the top basket [A3] onto the 4 side poles [D] using bolts [F]. Then secure the handle [B1] using bolts [K], making sure the holes are aligned with the middle holes on the basket [A3].

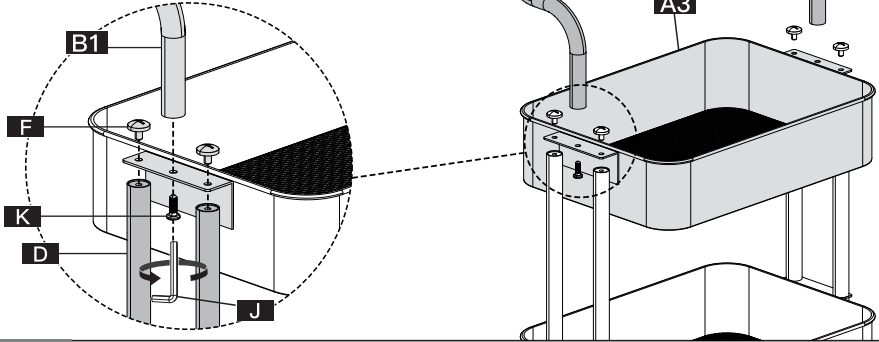


Step 5


Insert the 4 rivet nuts [L] into the 4 holes on the legs [B2]. Secure the rivet nut [L] using Allen key [J] while screwing the caster [G] onto the rivet nut [L] using wrench [H2]. Or fix the caster using wrench [H2] while tightening the rivet nut [L] using Allen key [J].

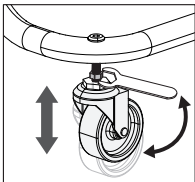


NOTE: If utility cart is unlevel on a flat floor, adjust casters with wrench [H2] for leveling.

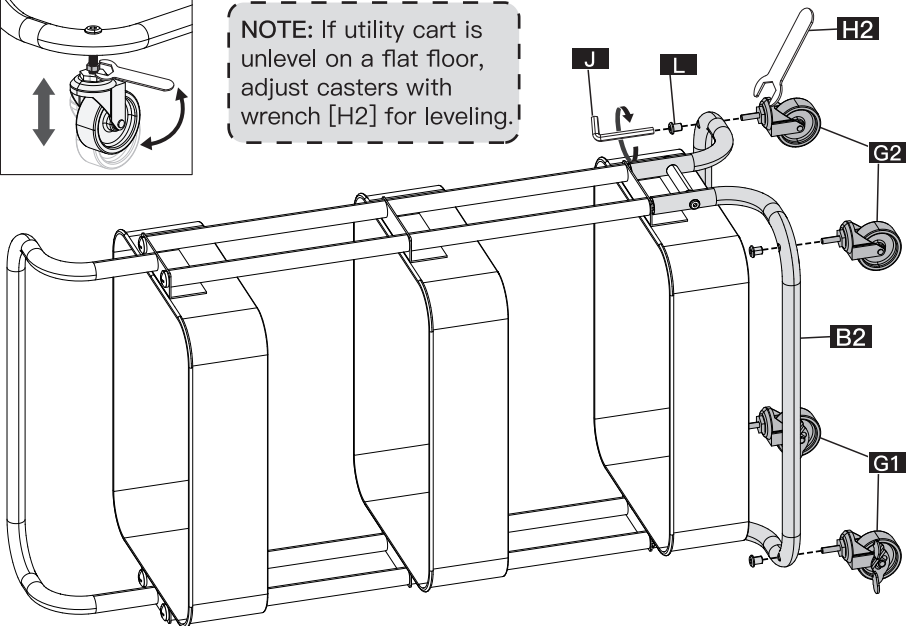


List des matériels et pièces

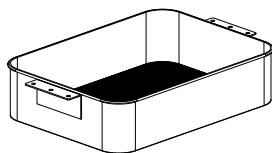


Panier minimal
[A3] X 1

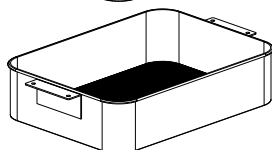


Panier moyen
[A2] X 1

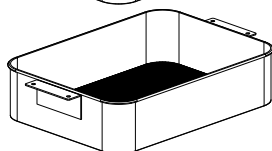

Panier maxima
[A1] X 1

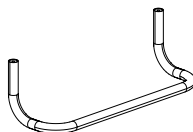


Manipuler
[B1] X 1

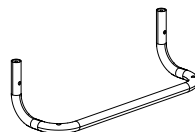


Les jambes
[B2] X 2



Boulon
M6 x 25mm
[C1] X 4



Connecteur
[C2] X 2




Poteau latéral
[D] X 8



Boulon à
double tête
[E] X 8



Boulon
M6 x 12mm
[F] X 4




Avec
roulette frein
[G1] X 2




Sans
roulette frein
[G2] X 2




Clé
M10
[H1] X 1




Clé
M12
[H2] X 1



clé Allen
[J] X 1



Boulon
M6 x 12mm
[K] X 2




Écrou rivet
M6 x 10mm
[L] X 4

Étapes montage


Étape 1 Pour assembler les pieds, faites glisser les boulons [C1] à travers les pieds [B2] et vissez-les dans le connecteur [C2]. Vissez ensuite 4 boulons à double tête [E] dans 2 pattes [B2].

REMARQUE : Ne serrez pas fermement les boulons [C1] avec la clé Allen [J] tant que le panier inférieur [A1] n'est pas fixé à l'étape 2.

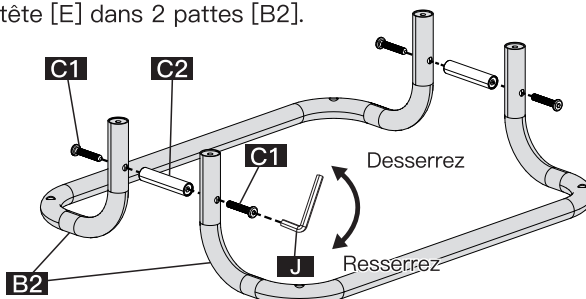


Étape 2

Faites glisser le panier inférieur [A1] sur les 4 boulons à double tête [E], puis serrez les boulons [C1].

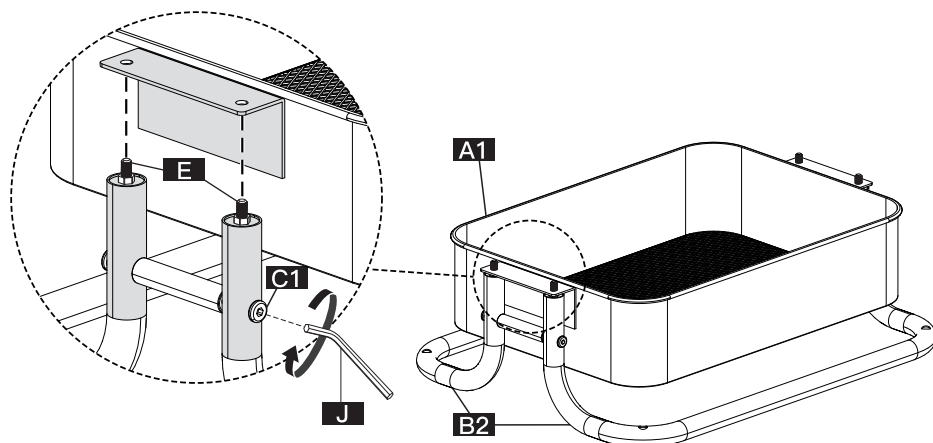


Étape 3

Vissez les 4 poteaux latéraux [D] sur les 4 boulons à double tête [E]. Vissez ensuite 4 autres boulons à double tête [E] dans le haut des poteaux latéraux [D] et faites glisser le panier du milieu [A2] sur les boulons. Vissez encore 4 poteaux latéraux [D] sur les 4 boulons à double tête [E].

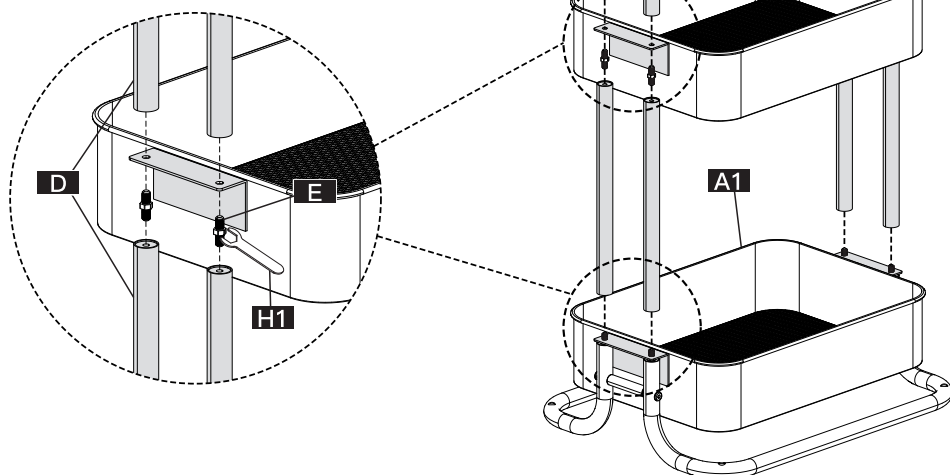


Étape 4

Fixer le panier [A3] sur les quatre poteaux latéraux [D] en utilisant boulons [F]. Puis bien fixer le tube coudé [B1] en utilisant boulons [K], assurez-vous que les trous sur les tubes coudés sont alignés avec les trous au milieu de la panier [A3].

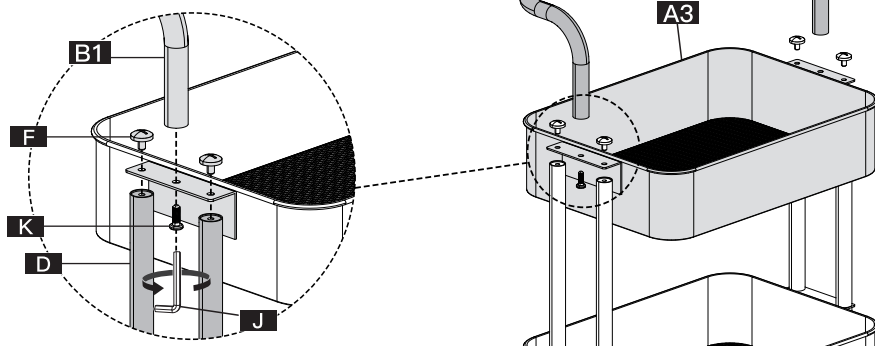


Étape 5

Insérer les quatre écrous rivet [L] dans les quatre trous des tubes coudés [B2]. Fixer l'écrou rivet en utilisant clé Allen [J] lors que visser la roulette [G] dans l'écrou rivet [L] en utilisant clé [H2]. Ou fixer la roulette en utilisant clé [H2] lors que serrer le nut revit [L] en utilisant clé Allen.

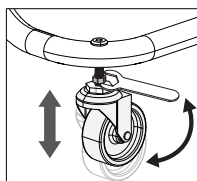


REMARQUE : Si le chariot utilitaire n'est pas de niveau sur un sol plat, ajustez les roulettes avec la clé [H2] pour le niveller—

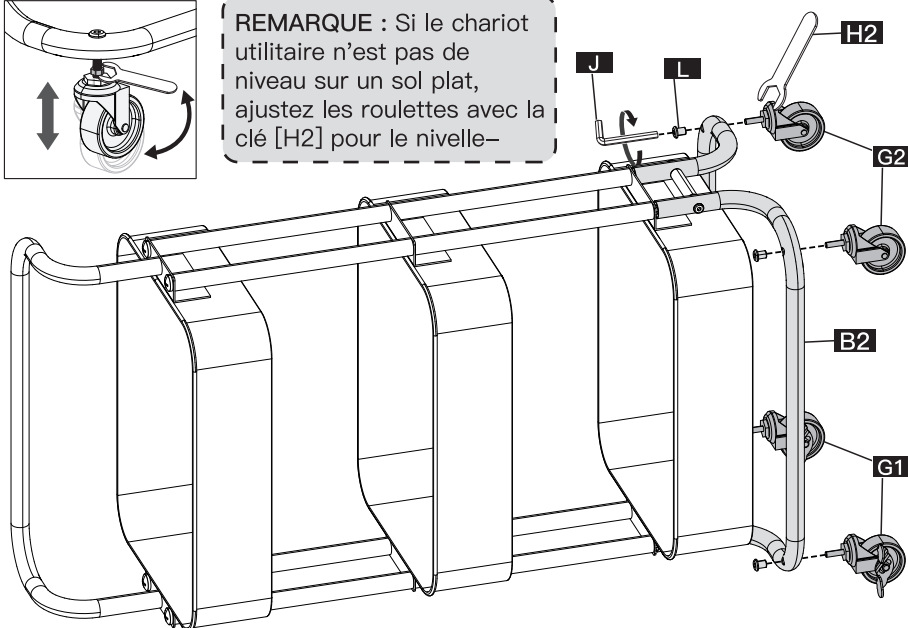

**Thank you again for
choosing this product!**

**Merci
encore d'avoir choisi ce produit !**

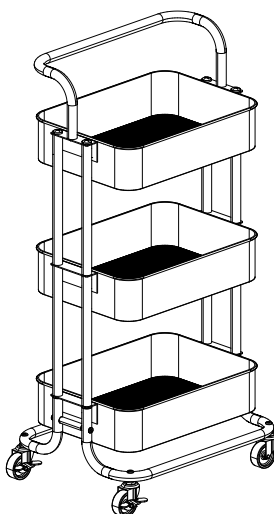

All of us do appreciate your product purchase. We hope that you are as happy with your product as we are designing and manufacturing it for you. We strive to provide you with the best quality products and services in the industry. If you have any questions please don't hesitate to contact us.

Nous apprécions tous votre achat de produit. Nous espérons que vous êtes aussi satisfait de votre produit que nous l'avons conçu et fabriqué pour vous. Nous nous efforçons de vous fournir les meilleurs produits et services de qualité dans l'industrie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Technical Support / Support Technique :

(US / CA) 1-800-556-9829 Mon-Fri 8am – 8pm (CST)

(UK) 44-808-196-3885 Mon-Fri 2pm – 10pm (UTC)

Other Info / les autres informations : support@pipishell.net

Website / Site Internet : www.pipishellav.com