# DUO PANEL

Twin Size Model Full Size Queen Size

Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to insure that all components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required. This product is designed for residential use only.


### HARDWARE LIST


- (4) Long Allen Bolts
- В Short Allen Bolts
- C **Metal Washers**
- Ď Hex Nuts
- (2) Foot Glides
- (1) Allen Wrench

### **PARTS LIST**


- (2) Foot Castings
- (2) Finials
- (1) Duo Panel
- (2) Leg Extensions

PART	QTY	HARDWARE	PART	QTY	HARDWARE
A	4		В	4	
С	4		D	4	
E	2		F	1	
G	2		н	2	

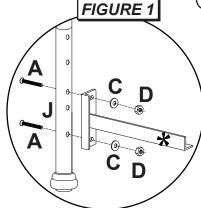

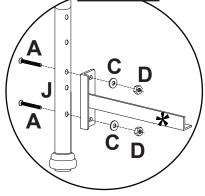

**STEP 1** - If purcahsed for Headboard Only Begin assembly by attaching Foot Glides (E) and Foot Castings (G) into bottom of Leg Extensions (J). Insert both Leg Extensions (J) into bottom of Duo Panel (I). Next, insert 1 Finial (H) into top of each post. Firmly tighten. See Figure 1.

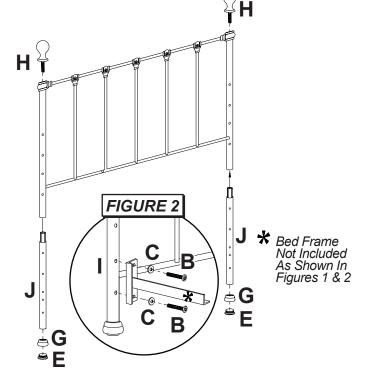

# STEP 2 - Headboard Only

Next attach Bed Frame (\*Not Included) to each Leg Extension (J) using 2 Long Allen Bolts (A), 2 Metal Washers (C) & 2 Hex Nuts (D) per side. Tighten all bolts and nuts. See Figure 1. The headboard assembly is now complete.

# STEP 3 - If purcahsed for Footboard Only

Attach Foot Glides (E) and Foot Castings (G) into bottom of Duo Panel (I). Next, insert 1 Finial (H) into top of each post. Firmly tighten. Attach Bed Frame (\*Not Included) to each post on Duo Panel (I) using 2 Short Allen Bolts (B) & 2 Metal Washers (C) per side. Tighten all bolts and nuts. See Figure 2. The footboard assembly is now complete. You may discard both Leg Extensions (J) as they are not needed for the footboard. Please keep instruction sheet for future assembly.

# PANNEAU DUO

Lit 1 place (Twin) Lit 2 places (Full) Lit grand 2 places (Queen)

Examinez tout le matériel d'emballage pour vous assurer que vous avez toutes les pièces d'assemblage. Faire attention car certaines pièces pourraient s'être détachées durant le transport. Vérifiez périodiquement l'assemblage de votre lit pour vous assurer que toutes les composantes sont en place, ne sont pas endommagées et sont solidement attachées. Veuillez garder ces instructions d'assemblage pour toute référence future. L'assemblage doit être effectué par un adulte.


### LISTE DES COMPOSANTES

- A (4) Boulons Allen longs
- 3 (4) Boulons Allen courts
- C (4) Rondelles métalliques
- D (4) Écrous hexagonaux
- E (2) Embouts de plastique rentrant pour pieds
- F (1) Clé Allen

## LISTE DES PIÈCES

- G (2) Sabots ronds
- H (2) Fleurons
- I (1) Panneau Duo
- J (2) Extensions de pieds

PART	QTY	HARDWARE	PART	QTY	HARDWARE
A	4		В	4	
С	4		D	4	
E	2		F	1	
G	2		н	2	

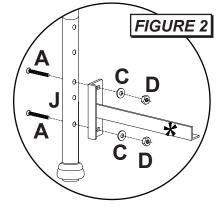

# ÉTAPE 1 – Tête de lit seulement - Figure 1

Commencez l'assemblage en insérant en premier, les sabots ronds (G) suivis des embouts de plastique rentrant pour pieds (E) dans chaque extension de pieds (J). Insérez chaque extension de pieds (J) au bas de chaque poteau du panneau Duo (I). Vissez les fleurons (H) sur le dessus de chaque poteau du panneau Duo et serrez fermement.

# H FIGURE 1 J \* La base de lit n'est pas inclue comme indiquée dans la figure 1 et 2.

# ÉTAPE 2 – Tête de lit seulement - Figure 1

Ensuite, fixez la base de lit (non incluse) à chaque

extension de pied (J) en utilisant 2 boulons Allen longs (A) à partir de l'extérieur, 2 rondelles métalliques (C) et 2 écrous hexagonaux (D) pour chaque poteau. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé Allen (F). L'assemblage de la tête est maintenant terminé.

# ÉTAPE 3 – Pied de lit seulement - Figure 2

Commencez l'assemblage en insérant en premier, les sabots ronds (G) suivis des embouts de plastique rentrant pour pieds (E) dans chaque poteau du panneau Duo (I). Vissez les fleurons (H) sur le dessus de chaque poteau du panneau Duo (I) et serrez fermement. Fixez la base de lit (non incluse) à chaque poteau du panneau Duo (I) en utilisant 2 boulons Allen courts (B) à partir de l'intérieur, 2 rondelles métalliques (C) et 2 écrous hexagonaux (D) pour chaque poteau. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé Allen (H). L'assemblage est maintenant terminé.