
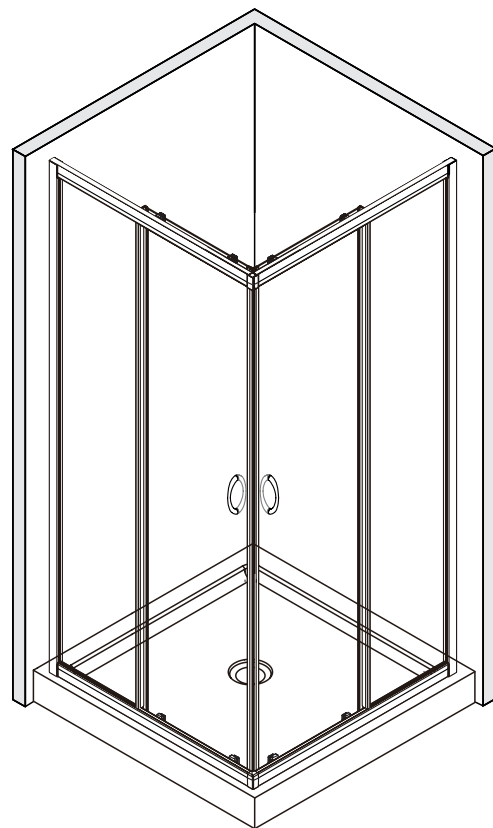


love

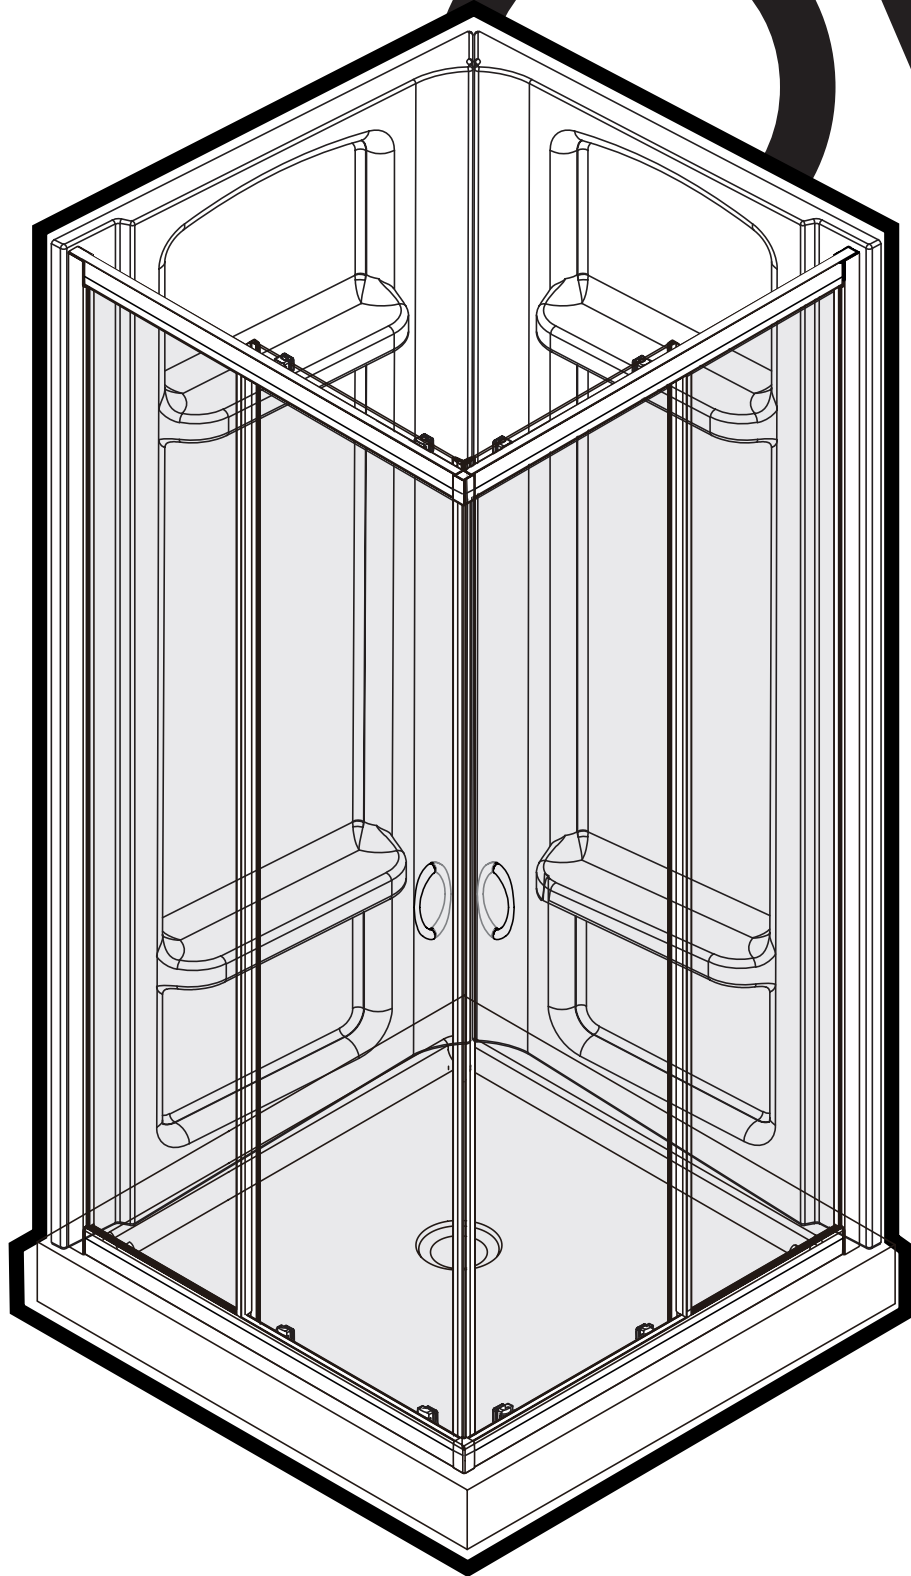

BREEZE SQUARE SHOWER

INSTALLATION MANUAL

THANK YOU
FOR CHOOSING

OVE

For the easy installation of this product please read the following important points:

- **READ ALL** the instructions completely before beginning.
- **ENSURE** you find all parts listed in the part list of each package: Shower Door, Shower Base, Shower Wall (if purchased as a kit). Contact customer service immediately if any part is missing with the QR code or support.ovedecors.com.



INSTALLATION CONDITIONS



Out of Plumb Conditions




WARNING! OUT OF PLUMB CONDITIONS!!!

This model is designed to accommodate walls that are less than 1/2" (13mm) out of plumb. Installing on a wall that is more than 1/2" (13mm) out of plumb may cause extra stress and improper function. Consult local qualified plumber to fix the out of plumb beyond 1/2" (13mm), otherwise use the acrylic wall panels and follow option B for installation.

Wall Thickness





If you purchase a kit without OVE acrylic wall panels, the recommended total wall thickness is 23mm. This will make sure the shower door sit on the center line of the shower base threshold.

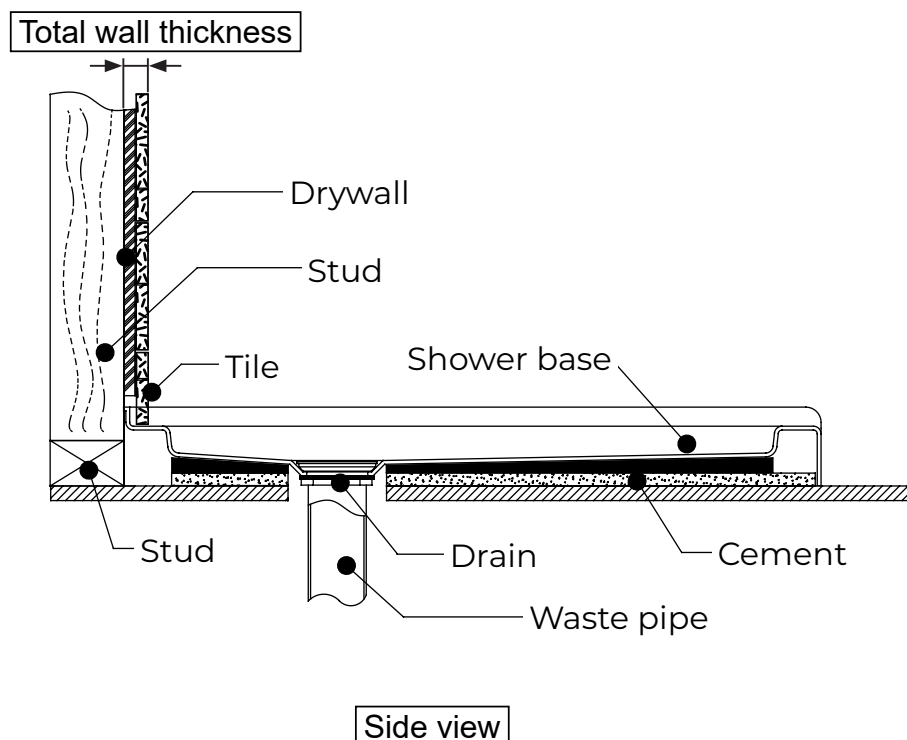

CONTENTS

TABLE OF

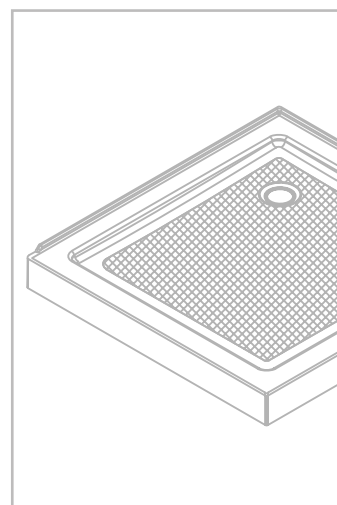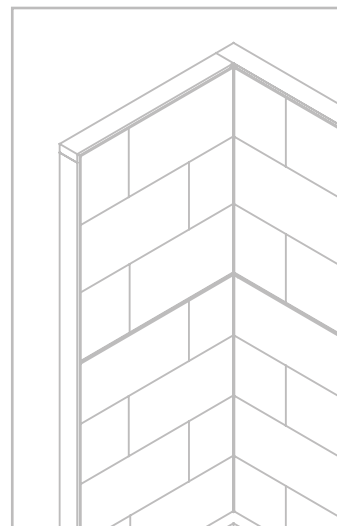

Safety Information	5
Types of Installation	6
Tools Required	7
Parts & Tools Checklist	8-18
Base Installation Information	19-21
Base Installation (Option A).....	22-28
Base Installation (Option B).....	29-37
Step-by-Step Base Installation	30-33
Step-by-Step Acrylic Wall Panels Installation	34-37
Shower Door Installation	38-56
Preperation	39
Step-by-Step Installation	40-56
Maintenance & Care	57
Warranty	58
Notes	59

SAFETY INFORMATION



Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product.


To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- **HANDLE THE TEMPERED GLASS WITH CAUTION!** Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.

NOTICE

Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product. The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage. Consult the distributor's website for any additional information or question on this product's installation.

You will need at least two people to install this unit properly.

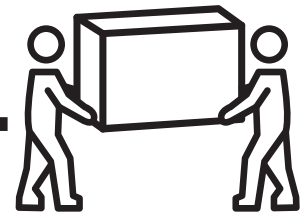

Questions, problems, need help?


Call our customer service department at support.ovedecors.com



TYPES OF INSTALLATION

OPTION (A):


Installation with tiles or composite wall panels (not supplied).

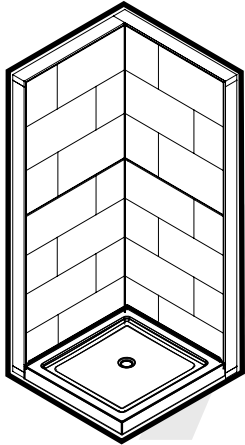

If your walls are made of tile or composite panels **(OPTION A)** continue to pages identified with **A**.

OPTION (B):


Installation with OVE acrylic panels (if purchased as a kit).

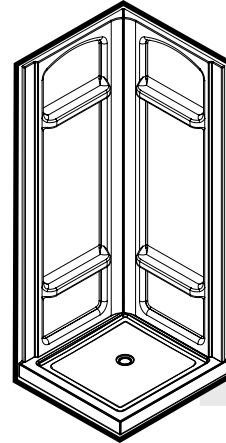

If you are using the provided Acrylic Panels **(OPTION B)** continue to pages identified with **B**.

OPTION (C):

Installation with existing wall and base (not supplied)

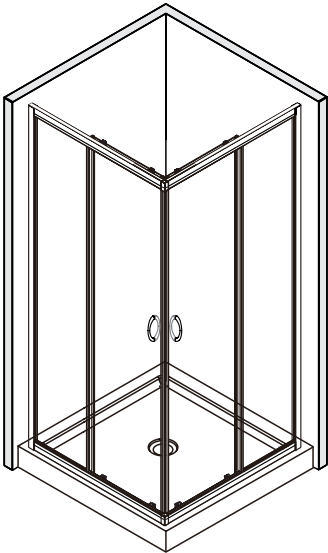


If you install shower door directly, start from page 38

TOOLS REQUIRED (NOT SUPPLIED)




Pencil

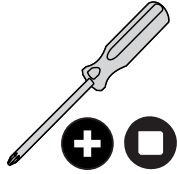


Screwdriver
Phillips & Robertson SQ1



Measuring tape

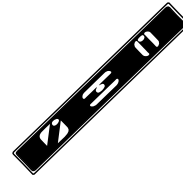


Level

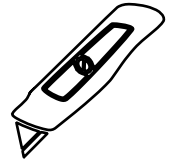


Box cutter



Silicone

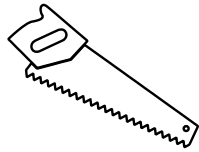


Saw

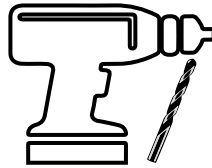

Drill and drill bits
ø3/16" (5mm)
ø1/4" (6mm)



Wood
shims

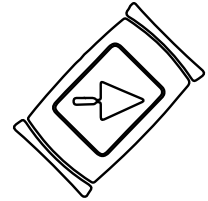

Mortar
Cement



Trowel



Safety
glasses




Rubber
mallet



Ratchet
5mm Bit socket



Construction
Adhesive

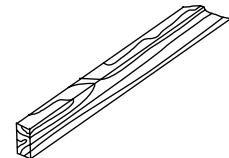


1x3 in Battens



Water


CHECKLIST

PARTS
& TOOLS

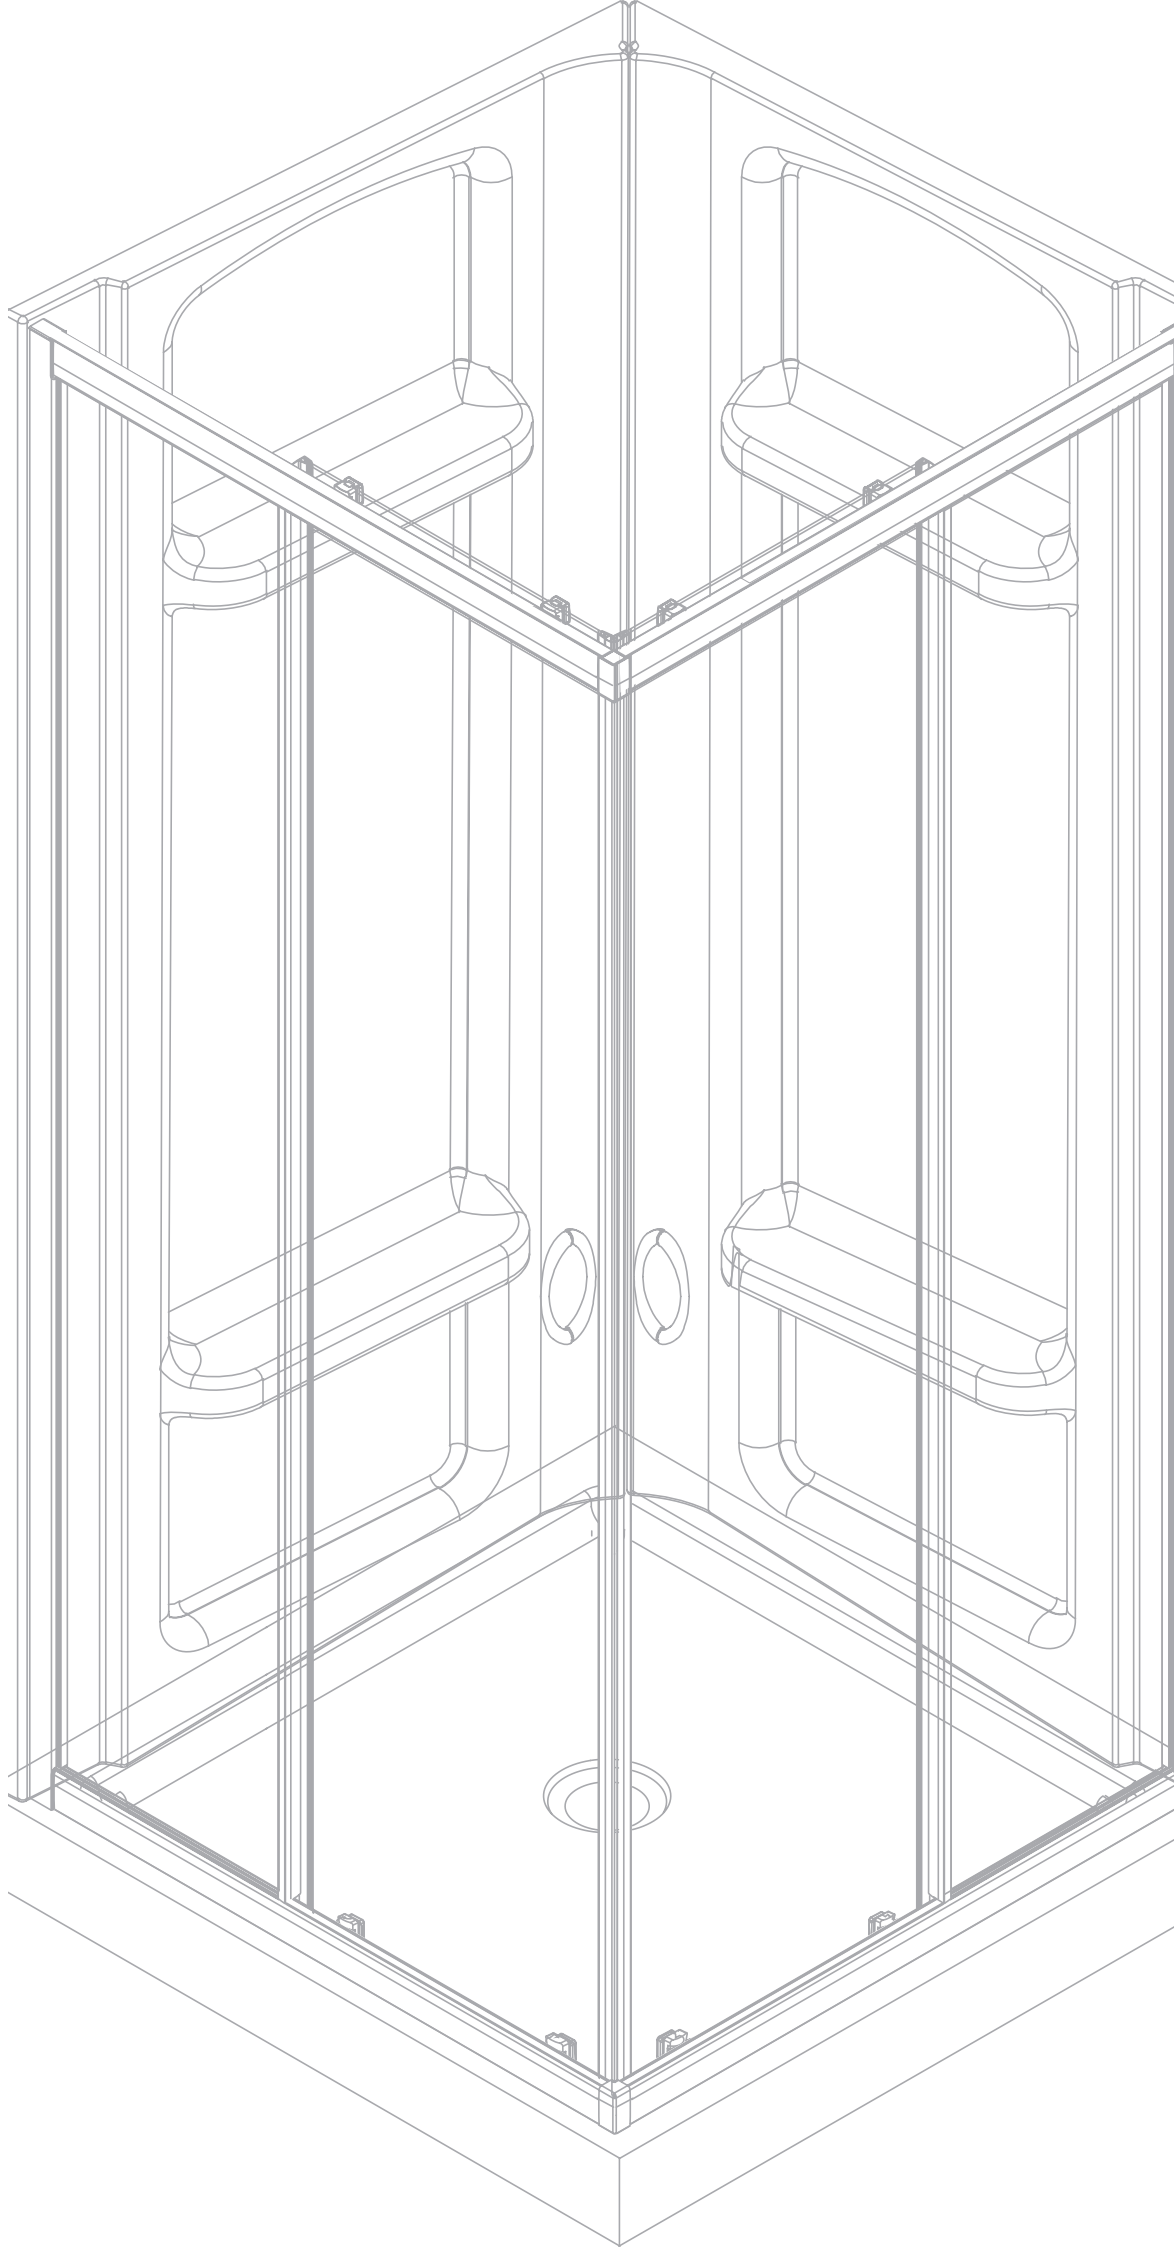


SHOWER DOOR DIMENSIONS

	Measurements	36"
Q	Shower width (wall track to wall track)	33 1/4" (845mm) ~ 33 7/8" (860mm)
R	Shower height	72 13/16" 1850mm
S	Fixed panel width	14 1/2" 368mm
T	Door panel width	16 3/4" 425mm
U	Door opening	18 1/8" 460mm
V	Distance between handle holes	5 11/16" 145mm

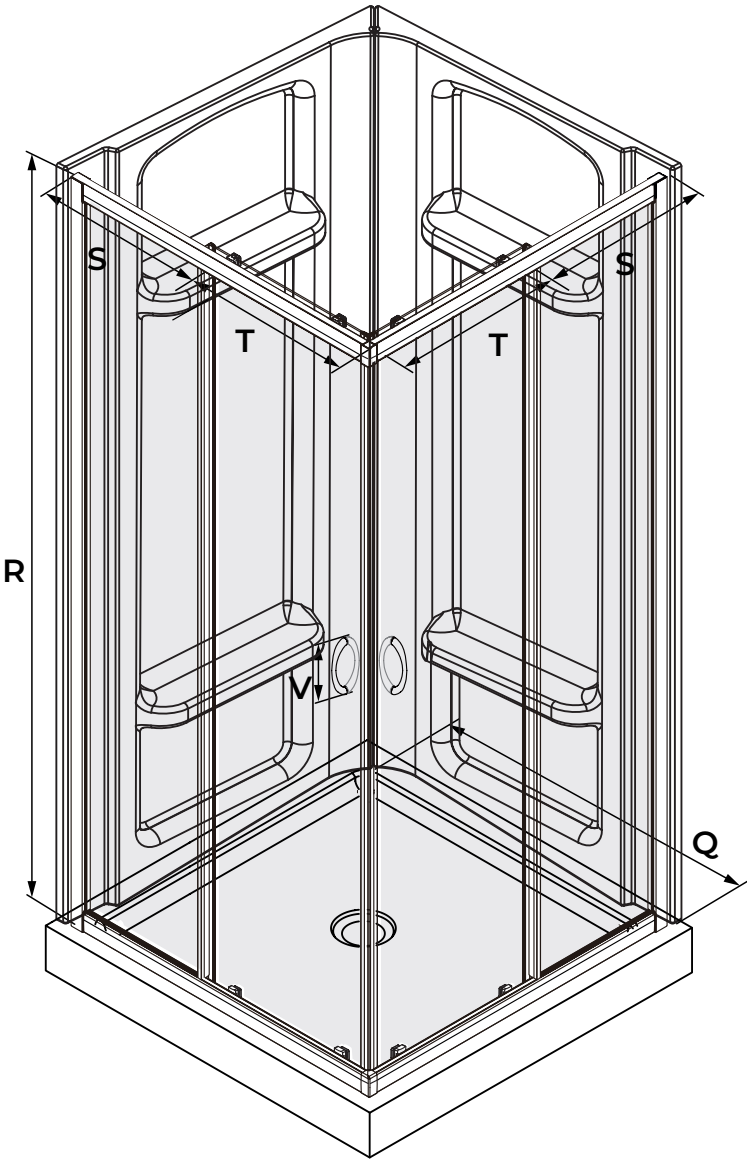


OVERALL SHOWER DIMENSION

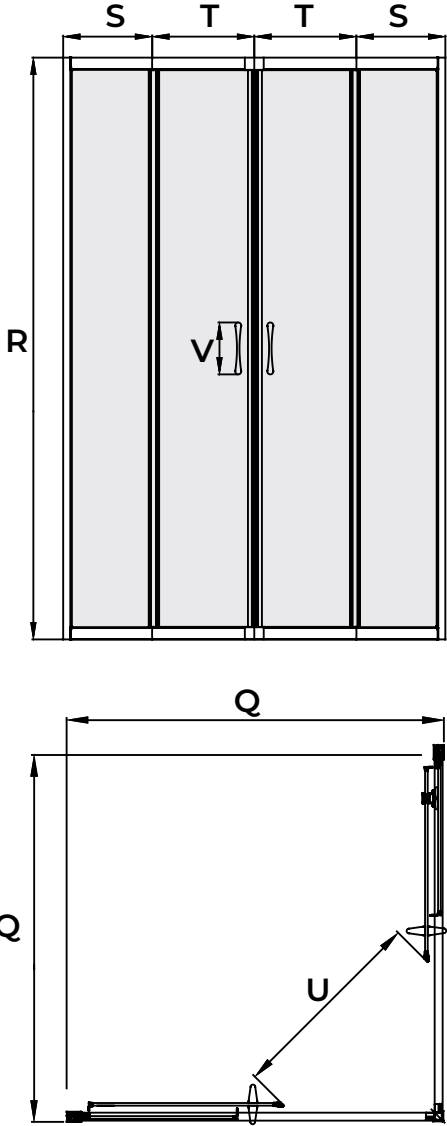

SHOWER DOOR

PARTS CONTENTS

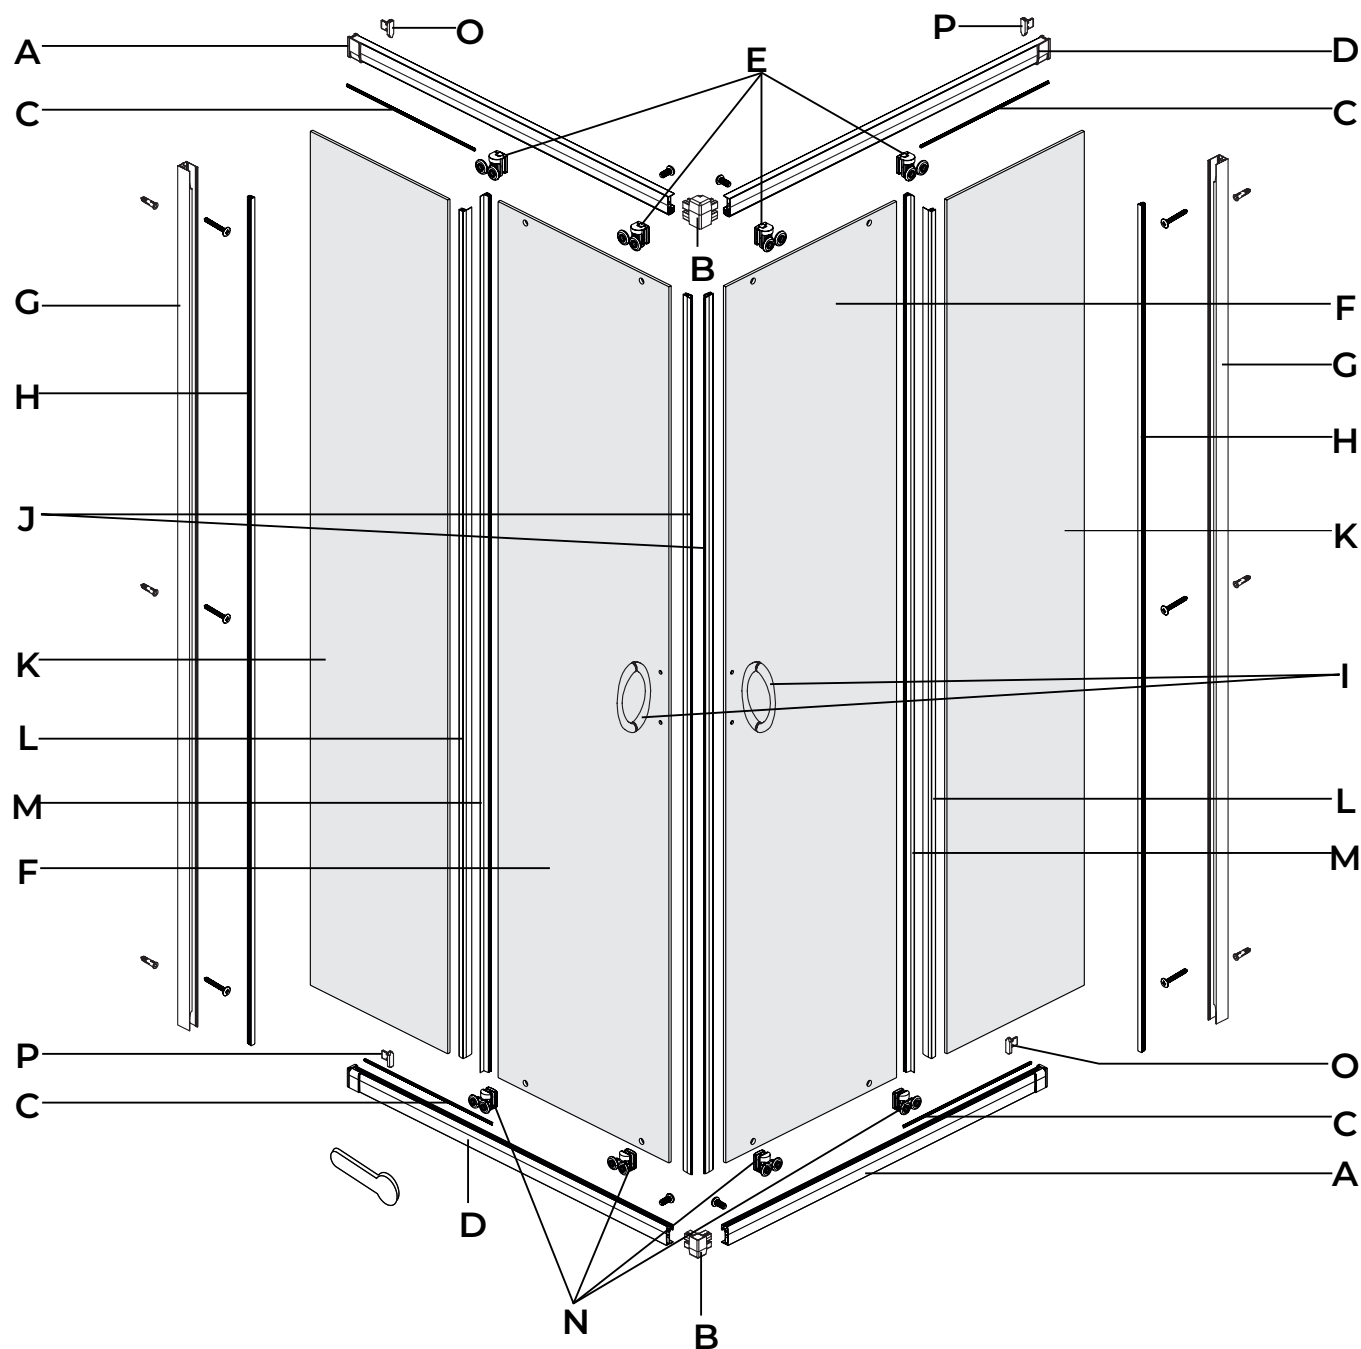

SHOWER DOOR

PARTS CONTENTS



Tick the appropriate boxes to familiarize yourself with the part names and to confirm that the parts are included

A

2 X Top left rail
(Right bottom rail)

☐

B

2 X Rail connector

☐

2 X Cap

C

4 X Top/Bottom rail
gasket
14 1/2" (368mm)

☐

D

2 X Top right rail
(Bottom left rail)

☐

E

4 X Top roller

☐

F

2 X Door panel

☐

G

2 X Wall track

☐

H

2 X Wall track
gasket
69 3/4" (1772mm)

☐

I

2 X Door handle

☐

J

2 X Magnetic seal
strip
72 3/16" (1833mm)

☐

K

2 X Fixed panel

☐

L

2 X Fixed panel seal
strip
69 3/4" (1772mm)

☐

SHOWER DOOR

PARTS CONTENTS



Tick the appropriate boxes to familiarize yourself with the part names and to confirm that the parts are included

M

2 X Door panel seal strip
72 3/16" (1833mm)

☐

N

4 X Bottom roller

☐

O

2 X Top left stopper
(Bottom right stopper)

☐

P

2 X Top right stopper
(Bottom left stopper)

☐

SUPPLIED HARDWARE LIST			
AA	BB	CC	DD
Wall Anchor ø6x30mm 6X	Screw Robertson #1 ST4x45mm 6X	Seal strip press tool 1X	Screw ST4*8mm 4X

SHOWER DOOR

PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
A	Top left rail (Bottom right rail)	2	Brushed Gold: 99STR-6DNRB890-AC
			Brushed Nickel: 99STR-48D1LX83-AC
			Chrome: 99STR-7R86R8C5-AC
			Matte Black: 99STR-OM3D65UP-AC
B	Rail connector	2	Brushed Gold: 99SGC-BS74903C-AC
			Brushed Nickel: 99SGC-C1770LOQ-AC
			Chrome: 99SGC-VP24DFNC-AC
			Matte Black: 99SGC-MZ288FV0-AC
C	Top/bottom rail gasket	4	Transparent: 99SRU-6C170C47
			Grey: 99SRU-KW8366FO
			Black: 99SRU-94602D32
D	Top right rail (Bottom left rail)	2	Brushed Gold: 99STR-DMF5R2OJ-AC
			Brushed Nickel: 99STR-19249IKU-AC
			Chrome: 99STR-1GOF9F07-AC
			Matte Black: 99STR-IRU25OM3-AC
E	Top roller	4	Brushed Gold: 99SWE-ST5WD74L-AC
			Brushed Nickel: 99SWE-7YMW7A4U-AC
			Chrome: 99SWE-TESF7N4R-AC
			Matte Black: 99SWE-87CGH7V8-AC
F	Door panel	2	Transparent: 99SGP-4XF4W8R8-AC
G	Wall track	2	Brushed Gold: 99STR-TE8X2RA8-AC
			Brushed Nickel: 99STR-6FB2B365-AC
			Chrome: 99STR-Q3204343-AC
			Matte Black: 99STR-K71020QG-AC
H	Wall track gasket	2	Transparent: 99SRU-I5PA65Q7
			Grey: 99SRU-0O6I5FRW
			Black: 99SRU-VV2H1SG6
I	Door Handle	2	Brushed gold: 99SHA-H918391R-AC
			Brushed nickel: 99SHA3639-AC
			Chrome: 99SHA1022
			Matte black: 99SHA3640-AC


SHOWER DOOR PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
J	Magnetic seal strip	2	Transparent: 99SRU-4S03IWOY
			Black: 99SRU-8PR72F48
K	Fixed panel	2	Brushed Gold: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Brushed Nickel: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Chrome: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Matte Black: 99SGD-81RGMNYZ-AC
L	Fixed panel seal strip	2	Transparent: 99SRU-W9WP4MLU
			Black: 99SRU-Q9J647Z9
M	Door panel seal strip	2	Transparent: 99SRU-PZ6QPM4E
			Black: 99SRU-KD6PEFI9
N	Bottom roller	4	Brushed Gold: 99SWE-LADS71C8-AC
			Brushed Nickel: 99SWE-18369395-AC
			Chrome: 99SWE-LSIAFOKE-AC
			Matte Black: 99SWE-422WHHF7-AC
O	Top left stopper (Bottom right stopper)	2	Grey: 99SDS-JHG14HD4-AC
			Brushed Gold: 99SDS-HM5V3B7H-AC
			Matte Black: 99SDS-OVTBYV8Z-AC
P	Top right stopper (Bottom left stopper)	2	Grey: 99SDS-3MQBO766-AC
			Brushed Gold: 99SDS-9MBGF00Z-AC
			Matte Black: 99SDS-L9A16PMV-AC
***	Complete hardware kit	N/A	Brushed Gold: 99SHW-3GFOI'7IE-AC
			Brushed Nickel: 99SHW-9Q301500-AC
			Chrome: 99SHW-X9R6M50C-AC
			Matte Black: 99SHW-3ZQNA295-AC

SHOWER BASE DIMENSIONS

	Measurements	36"
A	Overall shower base width	36" 914mm
B	Flange width	34 3/4" 883mm
C	Threshold height (Without flange)	2 13/16" 71mm
D	Shower base height (With flange)	3 3/4" 96mm
E	Drain distance from corner	12 3/8" 314mm
F	Drain opening diameter	ø3 3/8" ø85mm
G	Flange thickness	2/5" 10mm
H	Threshold width	2 15/16" 75mm

MEASURES: Inch (mm)


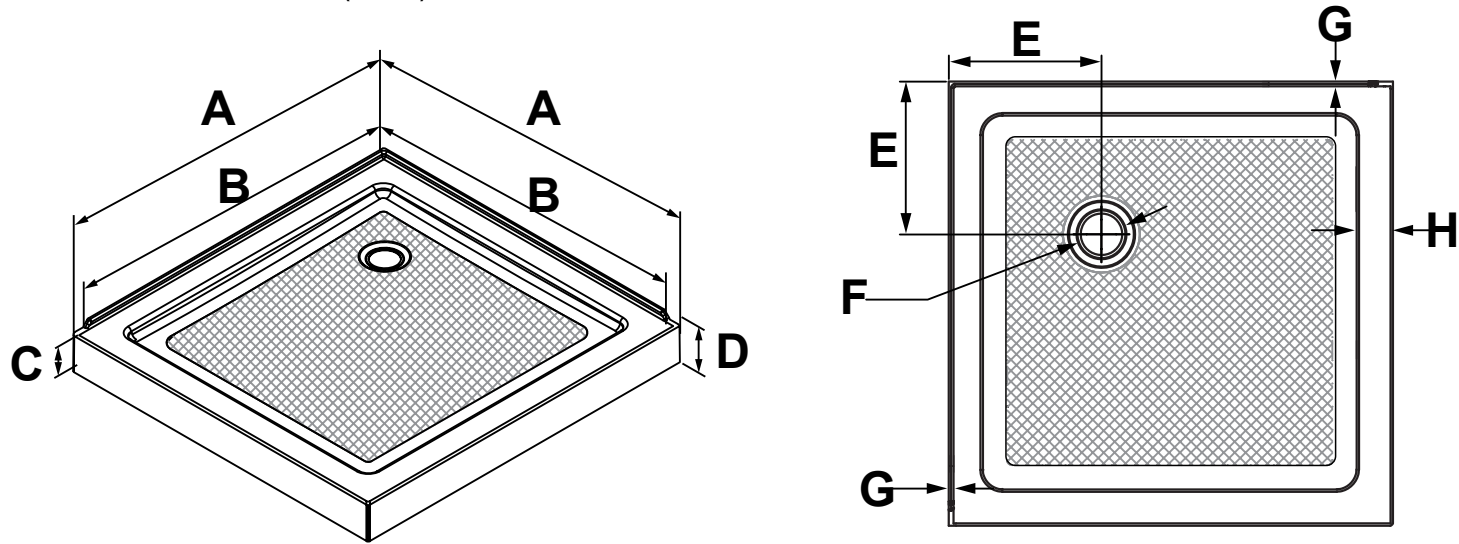


SHOWER BASE

PARTS LIST



Tick the appropriate boxes to familiarize yourself with the part names and to confirm that the parts are included

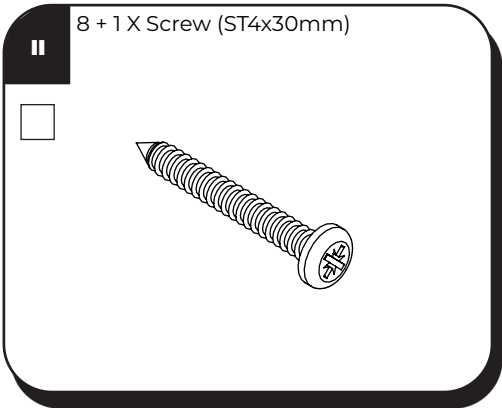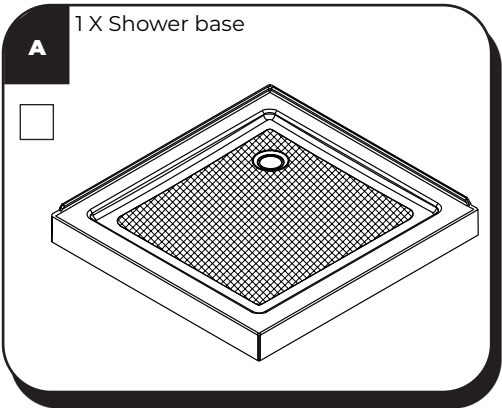


PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
A	Shower base	1	--
II	Screw (ST4x30mm)	8+1	--

SHOWER WALL DIMENSIONS


IF PURCHASED AS A KIT

	Measurements	36"
U	Wall width	34 13/16" 884mm
V	Wall height	73 1/4" 1860mm
W	Overall wall thickness	2 13/16" 71mm
X	Wall thickness	15/16" 23mm

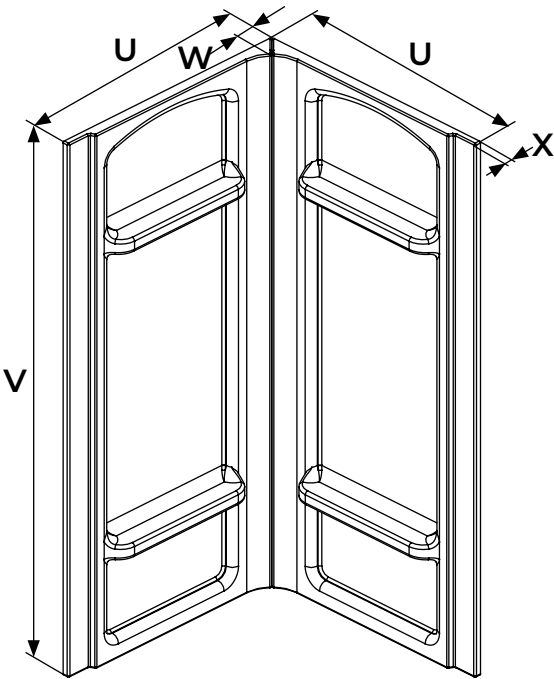

SHOWER WALL PARTS CONTENTS

IF PURCHASED AS A KIT




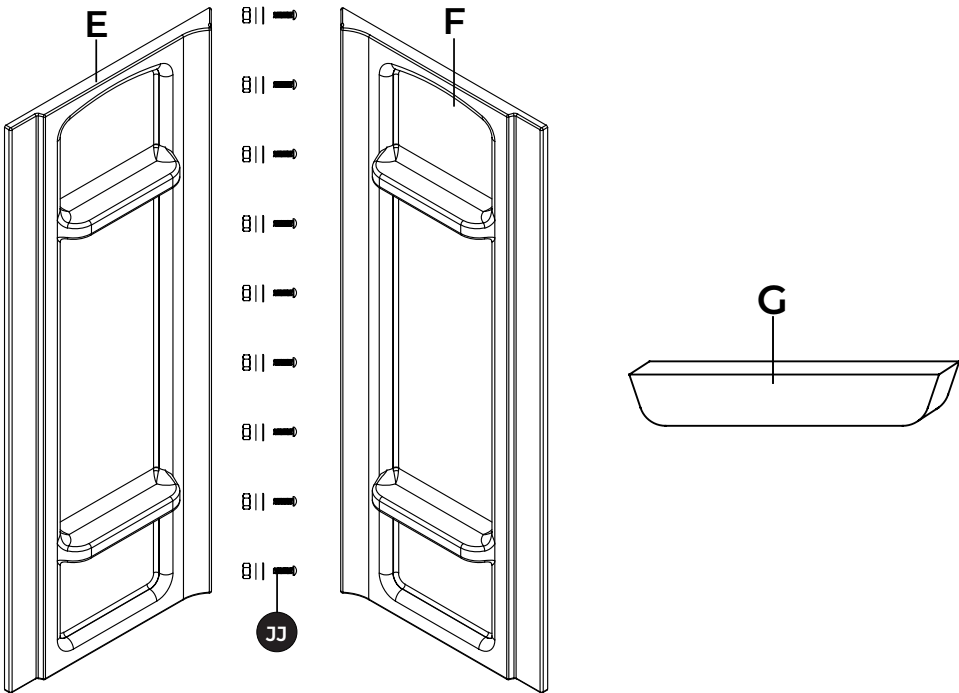


SHOWER WALL PARTS CONTENTS

IF PURCHASED AS A KIT



Tick the appropriate boxes to familiarize yourself with the part names and to confirm that the parts are included

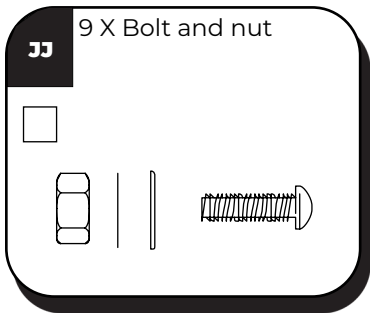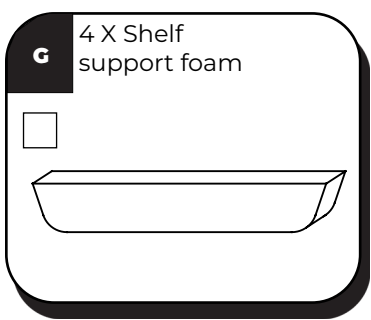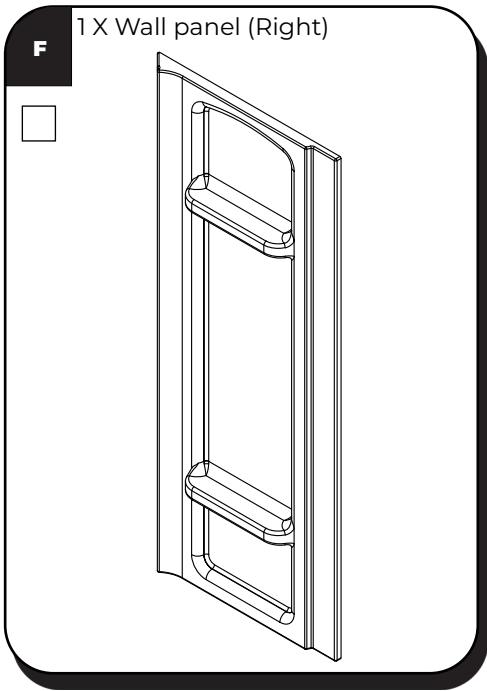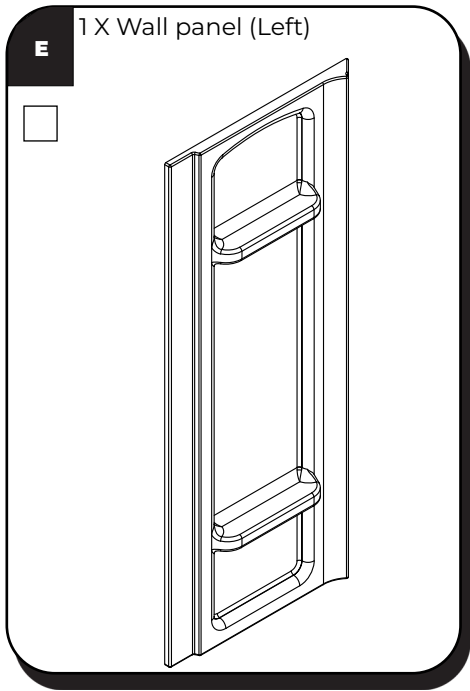

SHOWER WALL PARTS LIST

IF PURCHASED AS A KIT

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
E	Wall panel (left)	1	99SAP-WT22O254-AC
F	Wall panel (right)	1	99SAP-63S6A4S4-AC
G	Shelf support foam	4	--
JJ	Bolt and nut	9	99SHW0353-AC

BASE

INSTALLATION INFORMATION




SHOWER BASE INSTALLATION OVERVIEW

1. Before you start the installation of your product consult the illustration 1 below showing a side-view of the completed installation.
2. Illustration 2 shows the recommended wall structure and measurements for the product installation.

NOTE: Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing codes.

All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. It's recommended that this product be installed by a professional.

SHOWER KIT OPTION A : SHOWER BASE WITHOUT OVE ACRYLIC WALLS

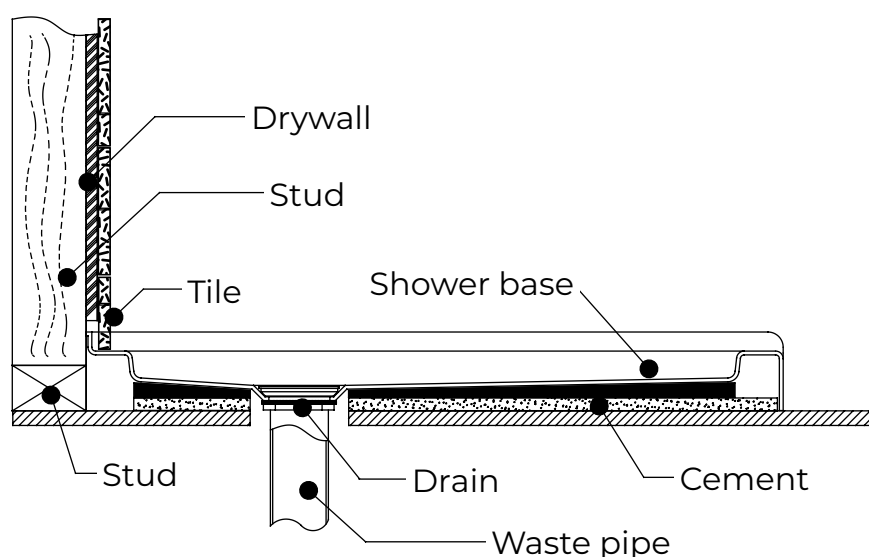

SHOWER KIT OPTION B: SHOWER BASE WITH OVE ACRYLIC WALLS


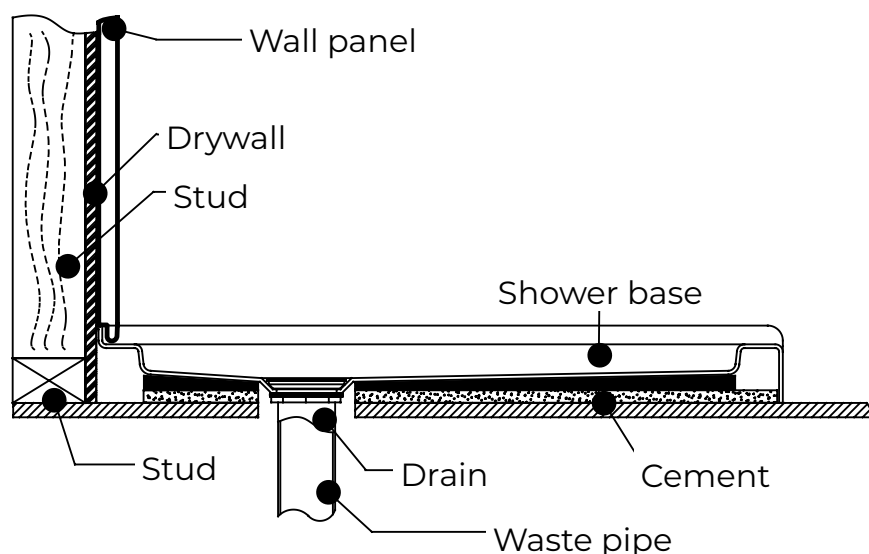


Illustration 1

SHOWER BASE INSTALLATION OVERVIEW


SHOWER KIT OPTION A : SHOWER BASE WITHOUT OVE ACRYLIC WALLS

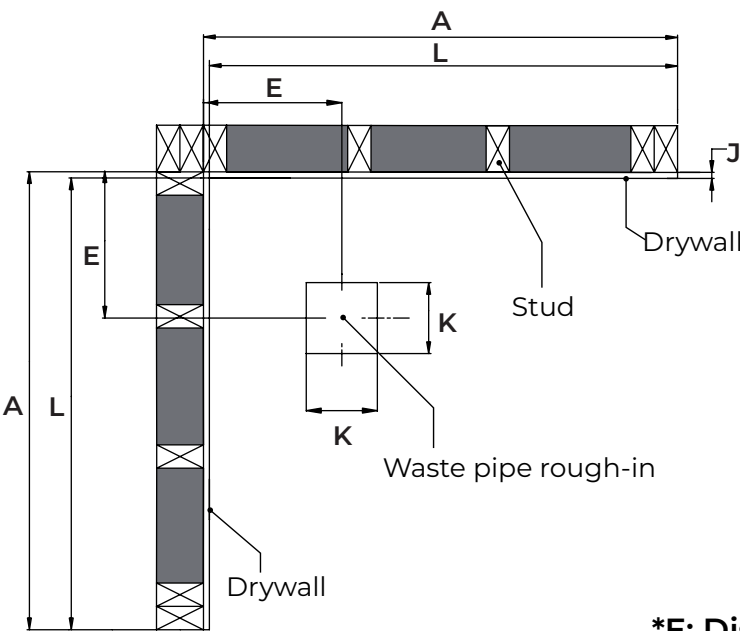

	36"
A	36" 914mm
E	12 3/8" 314mm
J	1/2" 13mm
K	6" 152mm
L	35 1/2" 901mm

***E:** Distance between center of drain to stud.

SHOWER KIT OPTION B: SHOWER BASE WITH OVE ACRYLIC WALLS

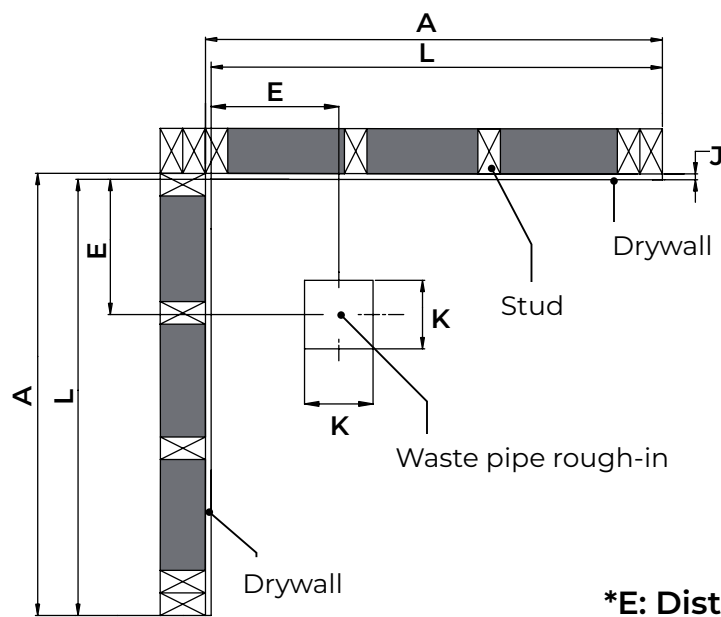


	36"
A	36 1/2" 927mm
E	12 3/8" 314mm
J	1/2" 13mm
K	6" 152mm
L	36" 914mm

***E:** Distance between center of drain to drywall.

Illustration 2

INSTALLATION

BASE

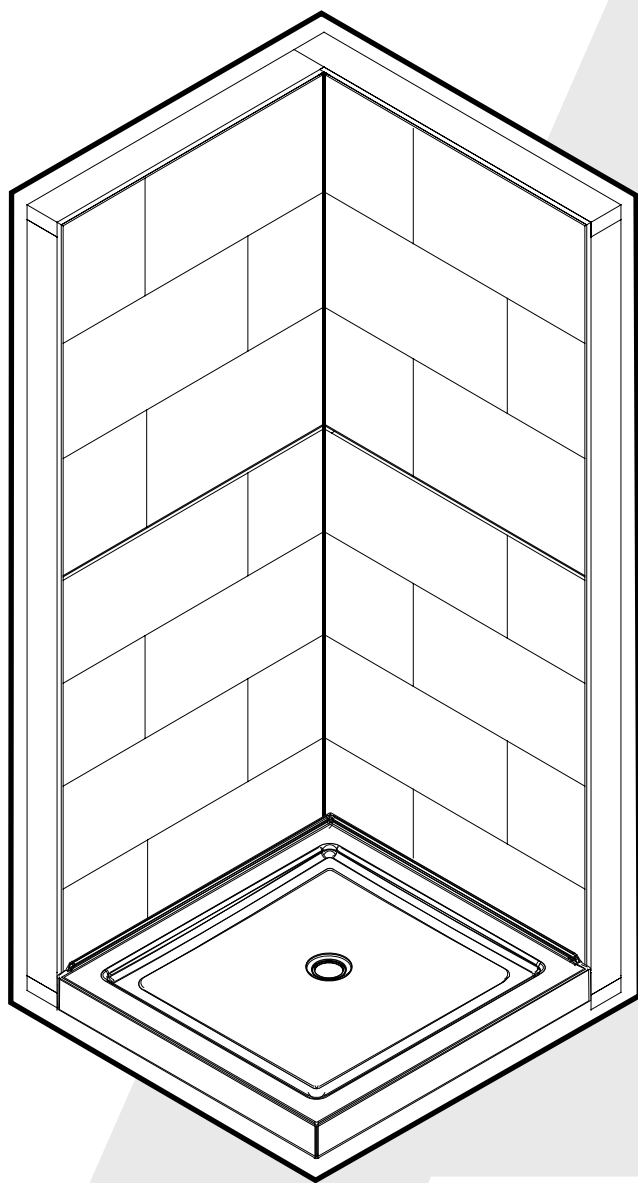

SHOWER BASE WITH
TILES OR COMPOSITE WALL PANELS (NOT SUPPLIED)

PREPARATIONS

STEP

NOT SUPPLIED

The studs, the drywall and the drywall screws are not supplied.

1.1



Ensure that the wall structure is leveled.

WARNING!! OUT OF PLUMB CONDITIONS!!!

This door is designed to accommodate walls that are less than 1/2" (13mm) out of plumb. Installing on a wall that is more than 1/2" (13mm) out of plumb may cause extra stress and improper function.

Consult local qualified plumber to fix the out of plumb beyond 1/2" (13mm), otherwise use the acrylic wall panels and follow option B for installation.

	36"
E	12 3/8" 314mm

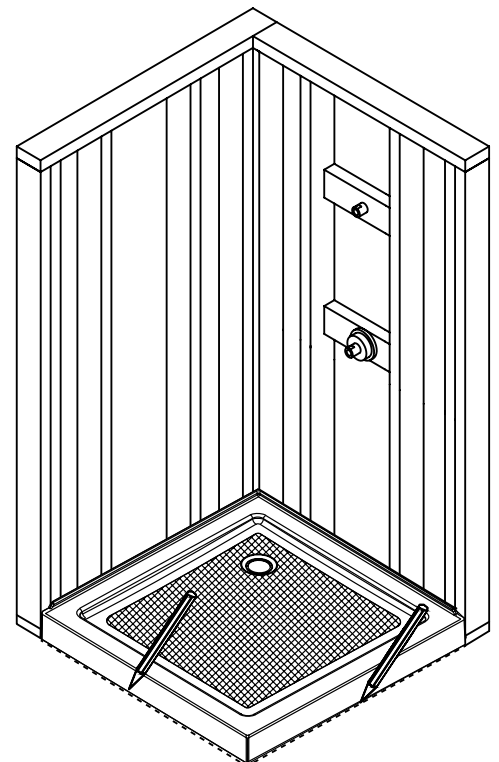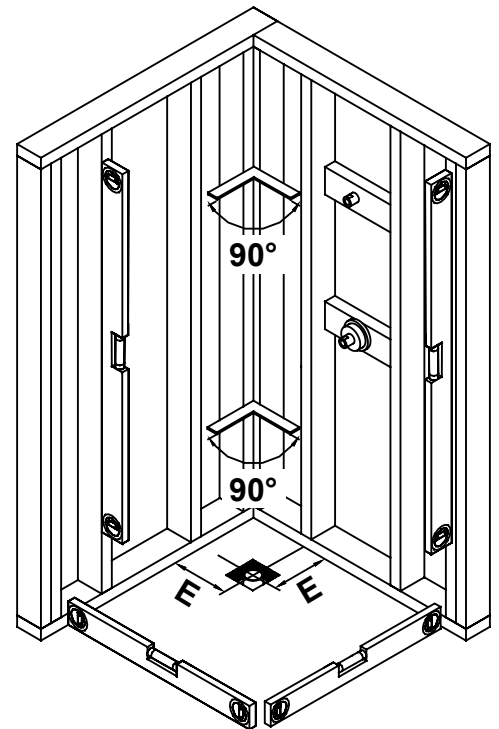

1.2

Place the shower base (A) on the floor and mark the outline using a pencil.

***This section is only for tile wall installation, for composite wall panel installation please refer to your composite wall panel instruction manual.**

SHOWER DRAIN GUIDELINES

STEP 02



NOT SUPPLIED

The shower drain and the waste pipe are not supplied.

2.1

Ensure that the waste pipe plumbing is completed.

	36"
E	12 3/8" 314mm

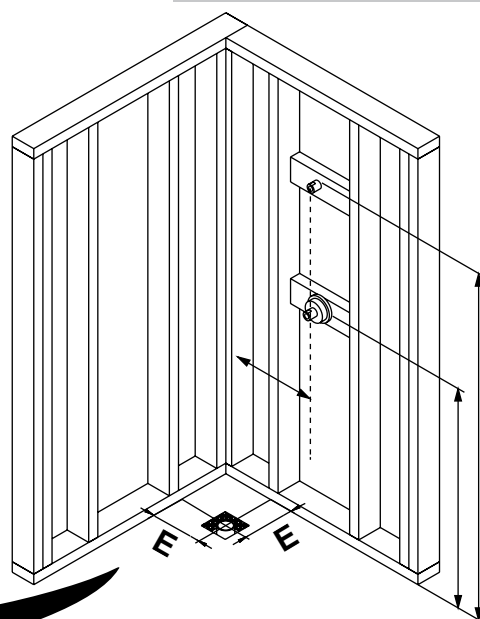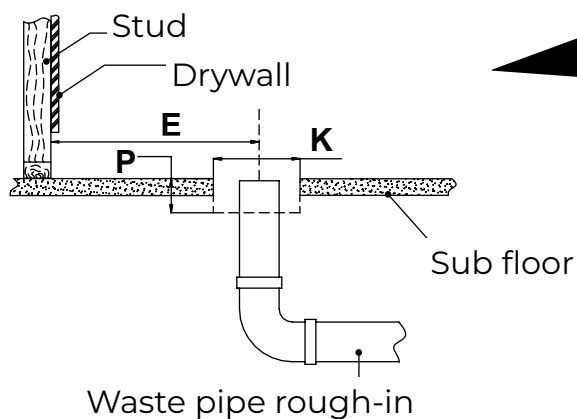


Warning!!!

Locate the positions of the shower head outlet and mixer valve to determine the required drilling points on the finished wall.

2.2

The shower drain is not supplied, these illustrations are for reference only. It is recommended that you review the drain installation from the manufacturer before continuing. Usually, the drain body must be sealed onto the waste pipe before continuing the base installation. Once the base installation is completed, the strainer body is screwed into the drain body. Apply silicone under the strainer body to reduce the risks of leakage.

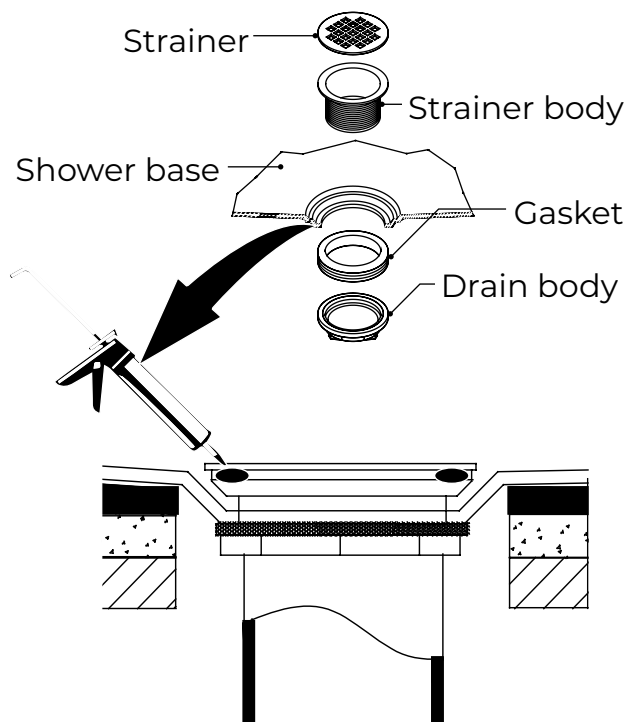

A SUB-STRUCTURE

STEP


03

NOT SUPPLIED

The cement and the polyethylene sheet are not supplied.


3.1

Apply cement (1 in to 1 1/2 in [2.5 to 3.8cm] thick) within the traced contour of the shower base. This will help level the base in subsequent steps. The thickness of the cement layer varies depending on your floor.

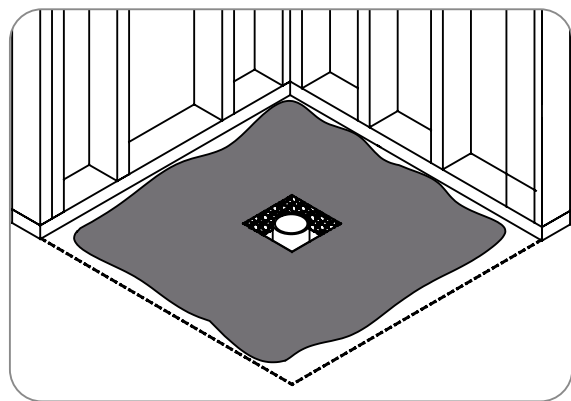


3.2

Before setting the shower base onto the cement, it is recommended to cover the cement with a thin (2mm [1/16 in]) sheet of polyethylene. This will prevent the base from being permanently stuck to the cement, and allow for future adjustments if necessary.

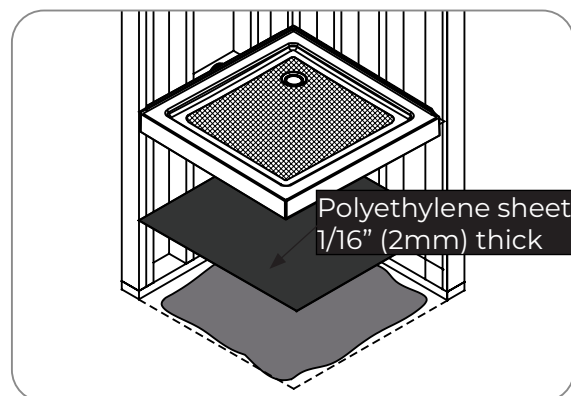

3.3

Level the shower base.

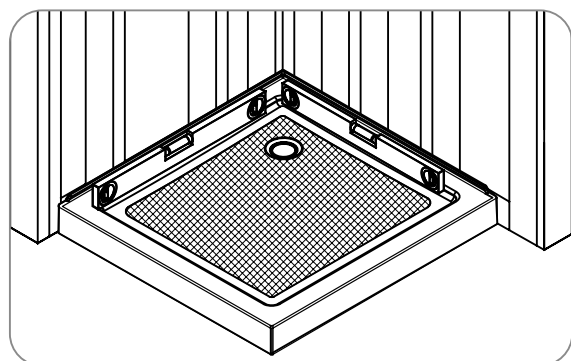

FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?
A: Between 1" and 1-1/2" (2.5 to 3.8 cm).


Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?
A: On the studs.

AFFIX THE SHOWER BASE

STEP 4


4.1

The shower base flange is slightly sloped by design. At the locations where you will screw the shower base to the studs, it is recommended that you use wood shims to fill the gap between the base flange and the studs.

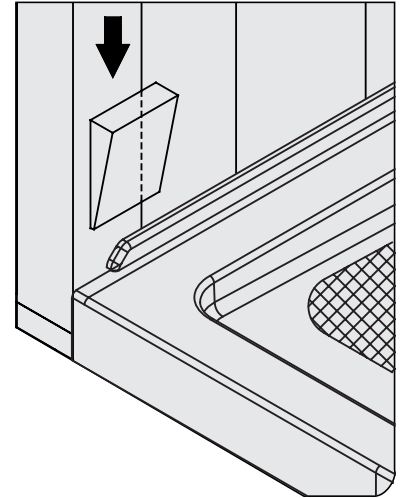


4.2

Drill guide holes.

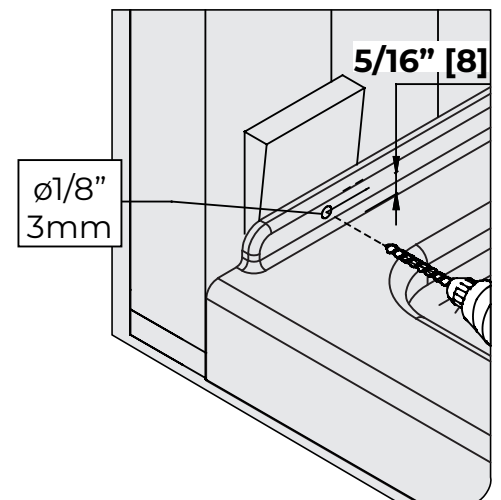

4.3

Fix the shower base by screwing it to the studs. It is recommended that you screw 1 screw per stud, and aim for the center of the stud.

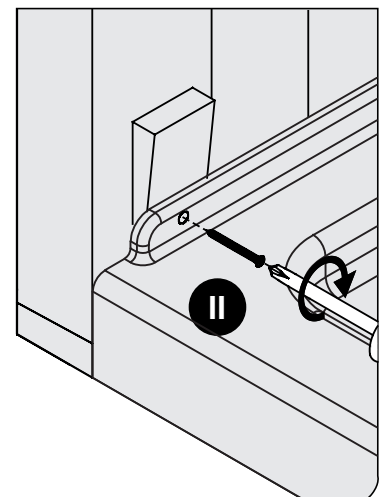


A CURE-CEMENT

STEP

05


5.1

Cut the protruding part of the wood shims.

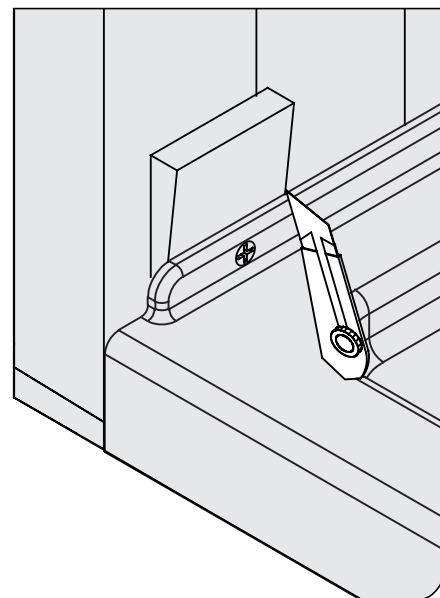

5.2

Let the cement cure for 24 hours before continuing.

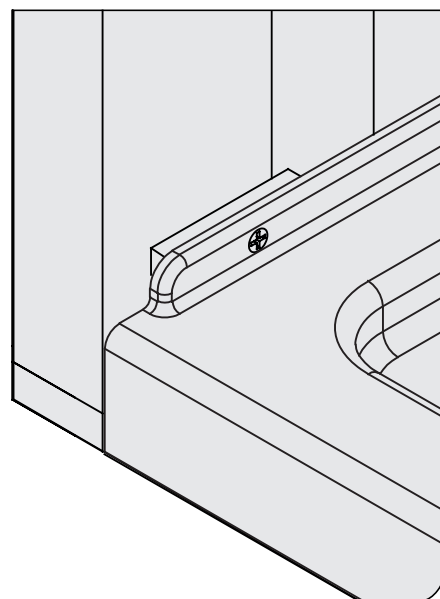


DRYWALL & TILE

STEP


06

**FOLLOW BELOW GUIDELINES TO
INSTALL YOUR DRYWALL OR TILE**

Install your drywall

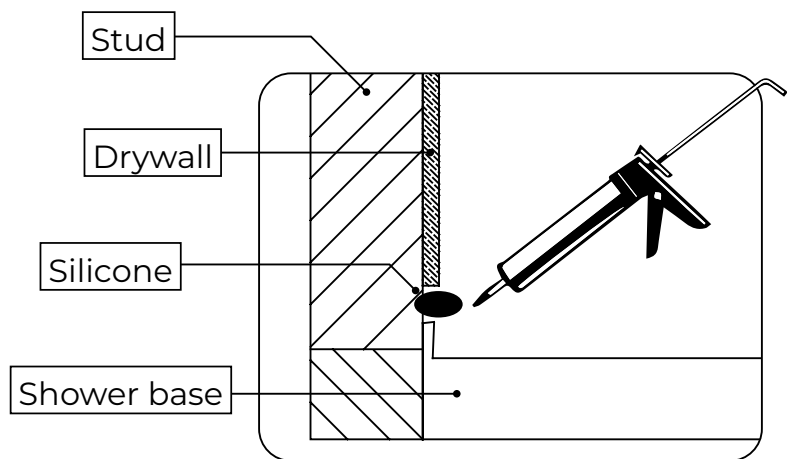


Install your tiles

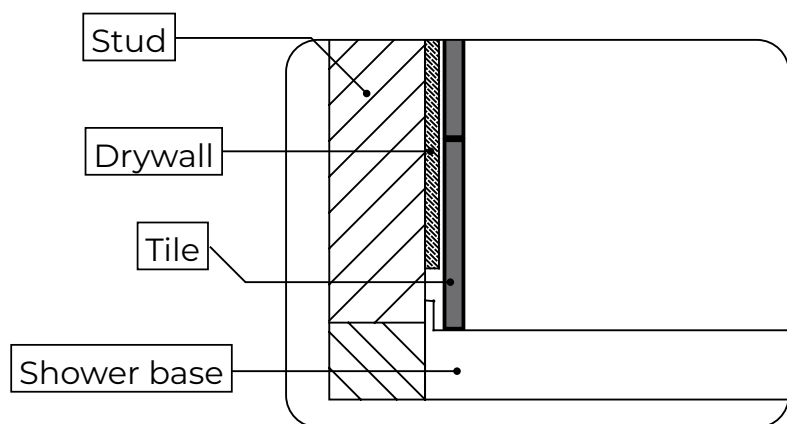

INSTALLATION

BASE

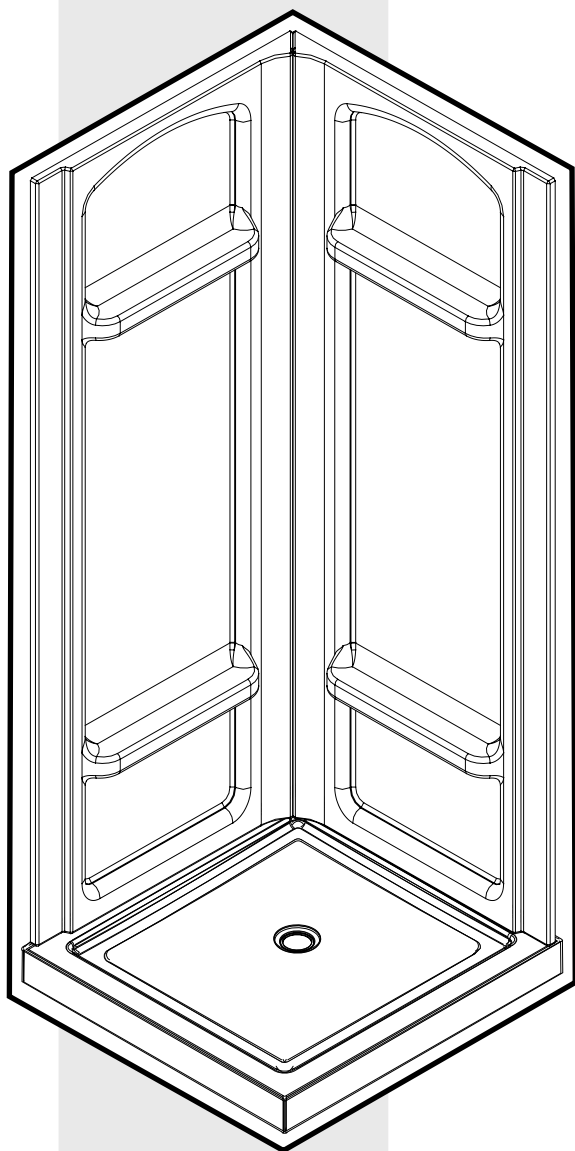

SHOWER BASE WITH OVE WALL PANELS

SHOWER DRAIN GUIDELINES

STEP 1

INSTALL YOUR DRYWALL BEFORE START BELOW STEPS. ENSURE YOUR DRYWALL ARE LEVELED.



NOT SUPPLIED

The shower drain and the waste pipe are not supplied.

1.1

Ensure that the waste pipe plumbing is completed.

	36"
E	12 3/8" 314mm

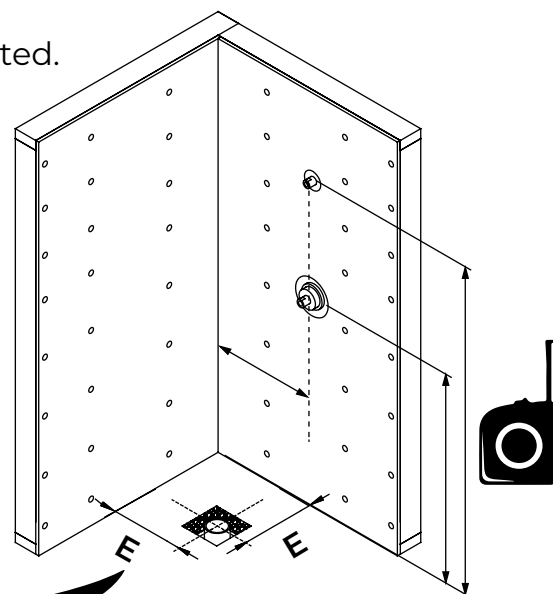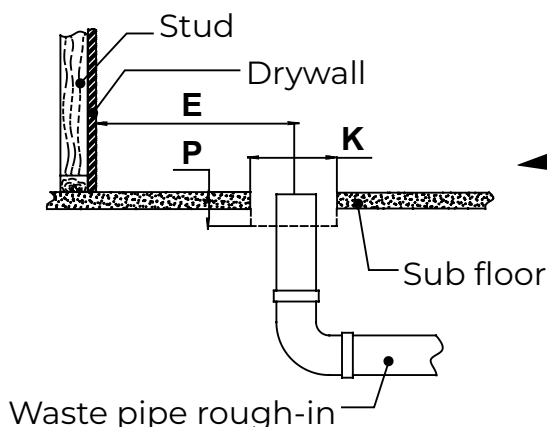


Warning!!!

Locate the positions of the shower head outlet and mixer valve to determine the required drilling points on the shower wall.

1.2

The shower drain is not supplied, these illustrations are for reference only. It is recommended that you review the drain installation from the manufacturer before continuing. Usually, the drain body must be sealed onto the waste pipe before continuing the base installation. Once the base installation is completed, the strainer body is screwed into the drain body. Apply silicone under the strainer body to reduce the risks of leakage.

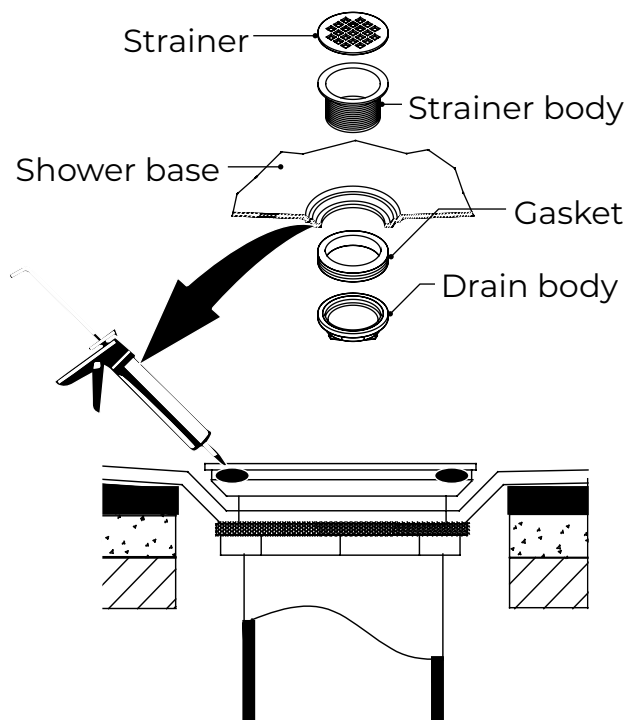


B SUB-STRUCTURE STEP C2

NOT SUPPLIED

The cement and the polyethylene sheet are not supplied.


2.1

Apply cement (1 in to 1 1/2 in [2.5 to 3.8cm] thick) within the traced contour of the shower base. This will help level the base in subsequent steps. The thickness of the cement layer varies depending on your floor.

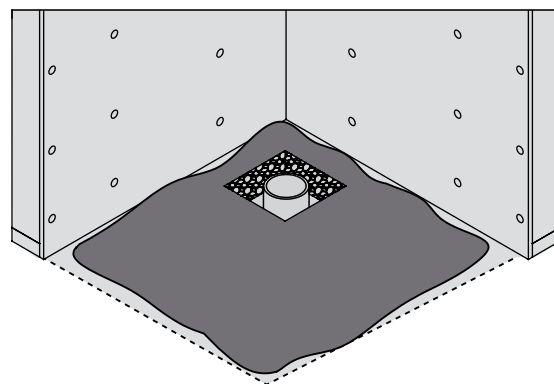


2.2

Before setting the shower base onto the cement, it is recommended to cover the cement with a thin (2mm [1/16 in]) sheet of polyethylene. This will prevent the base from being permanently stuck to the cement, and allow for future adjustments if necessary.

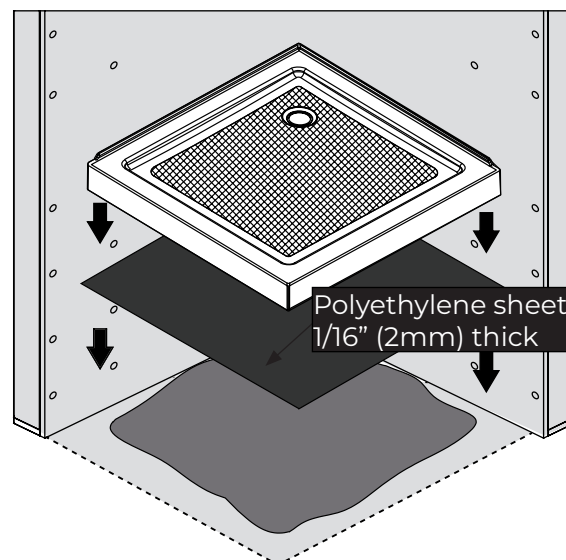

2.3

Level the shower base.

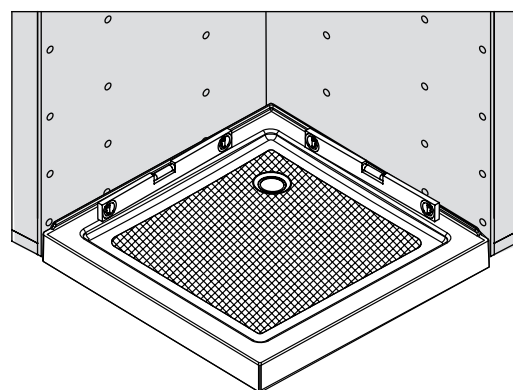

FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?
A: Between 1" and 1-1/2" (2.5 to 3.8cm).


Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?
A: On the drywall.

AFFIX THE SHOWER BASE

STEP 3


3.1

The shower base flange is slightly sloped by design. At the locations where you will screw the shower base to the studs, it is recommended that you use wood shims to fill the gap between the base flange and the studs.

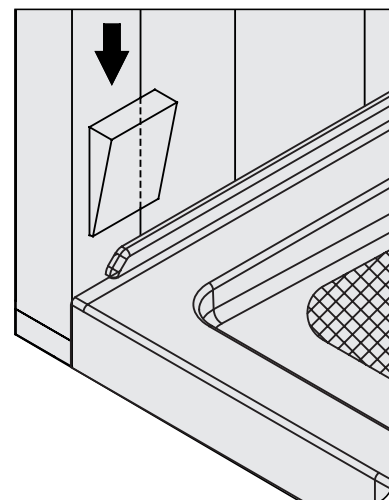


3.2

Drill guide holes.

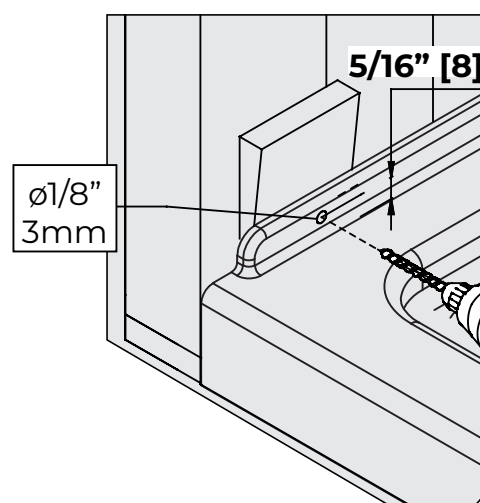

3.3

Fix the shower base by screwing it to the studs. It is recommended that you screw 1 screw per stud, and aim for the center of the stud.

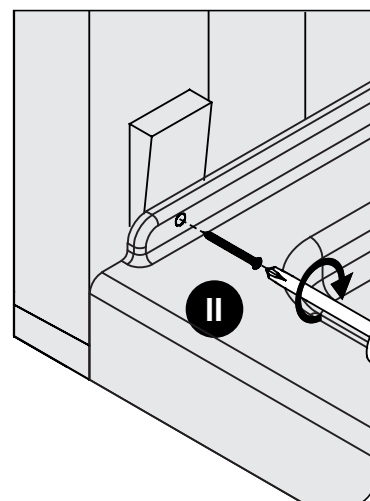


B CURE-CEMENT

STEP

04


4.1

Cut the protruding part of the wood shims.

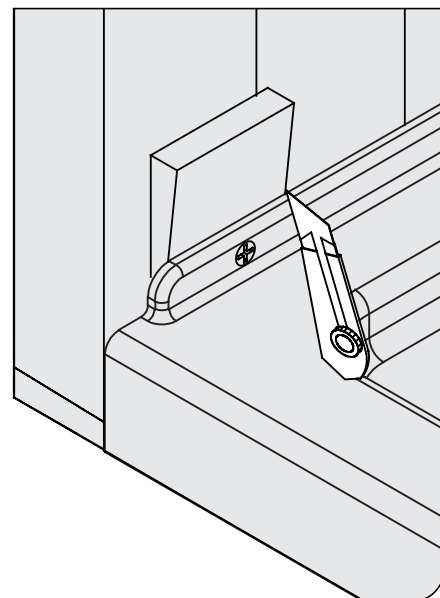

4.2

Let the cement cure for 24 hours before continuing.

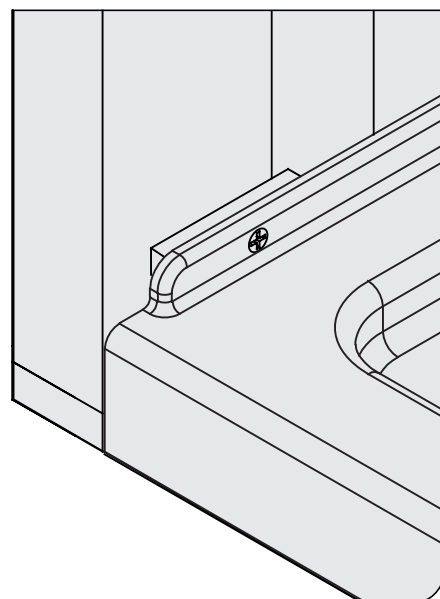

WOODEN BATTEN INSTALLATION


STEP 5

5.1

Prepare 1"x3" wood batten following the design based on the shower base size.

5.2

Install the wood batten as illustrated using construction adhesive; alternatively, using construction screws or nails to install the wood battens. Make sure the vertical piece is seating on top of the shower flange level.

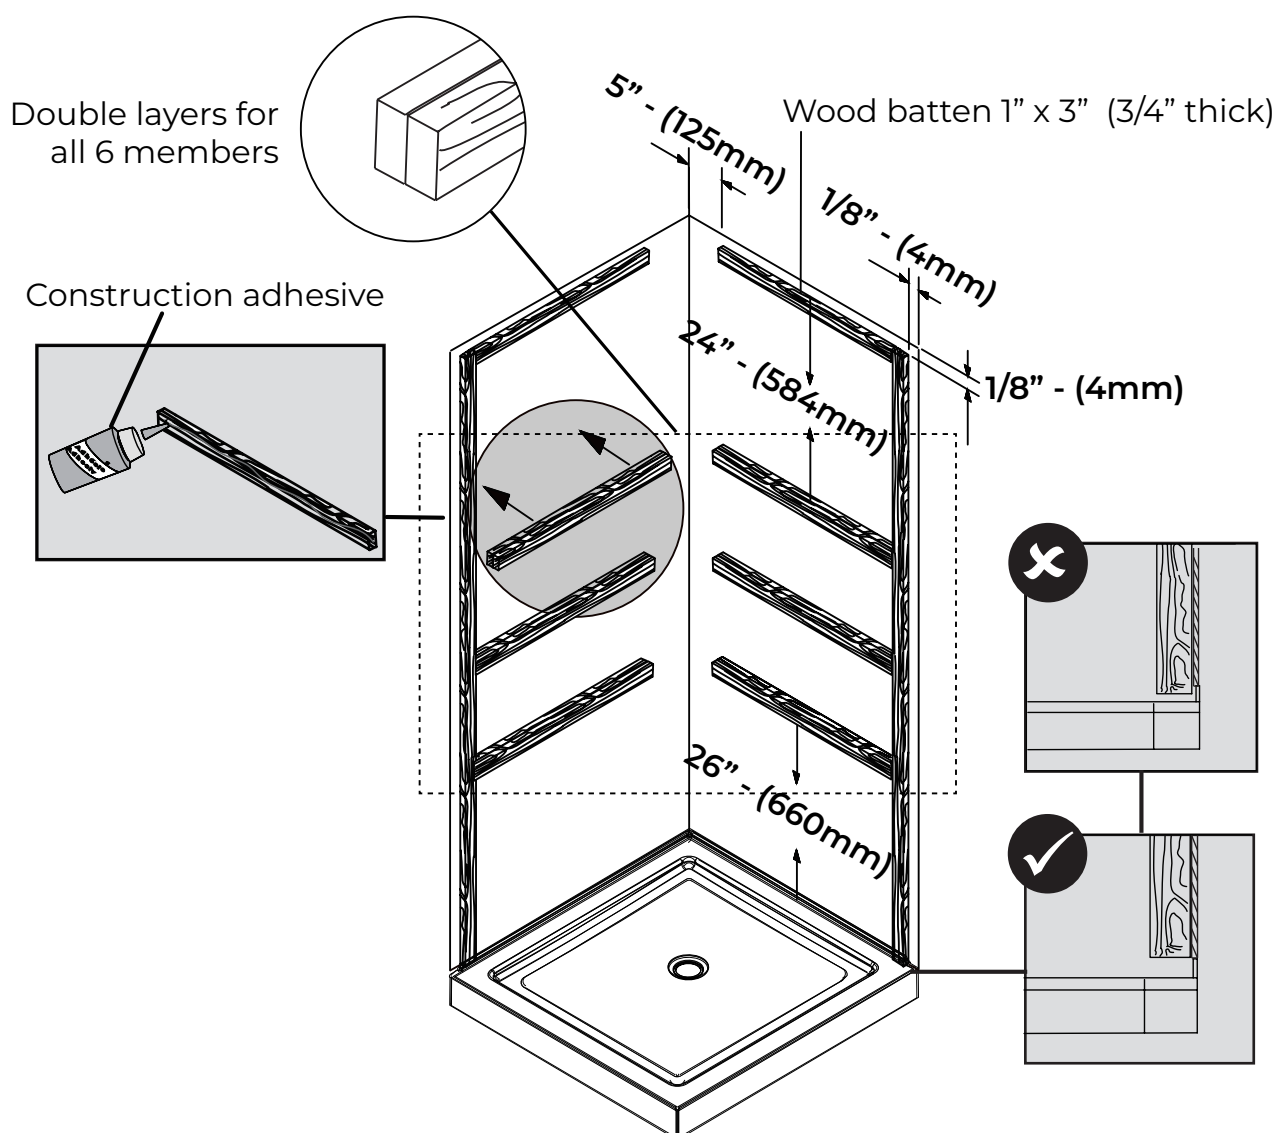

TUB SURROUND ADHESIVE


STEP 6



**CONSTRUCTION ADHESIVE MUST BE USED.
DO NOT USE SILICONE!
APPLY GENEROUSLY, COUPLE OF TUBES MAY BE NEEDED.**


6.1

Remove the tape from the back of the wall panels (E, F), take out the 2 pieces of shelf support foam (G) from the wall panels (E, F).

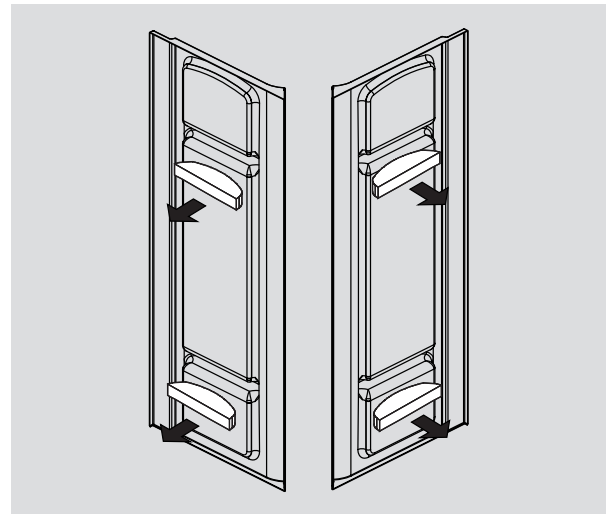


6.2

Apply tub surround adhesive at the rounded edge of each piece of shelf support foam (G), firmly push the shelf support foam (G) back into the wall panels until they are flush with the back of the wall panels.

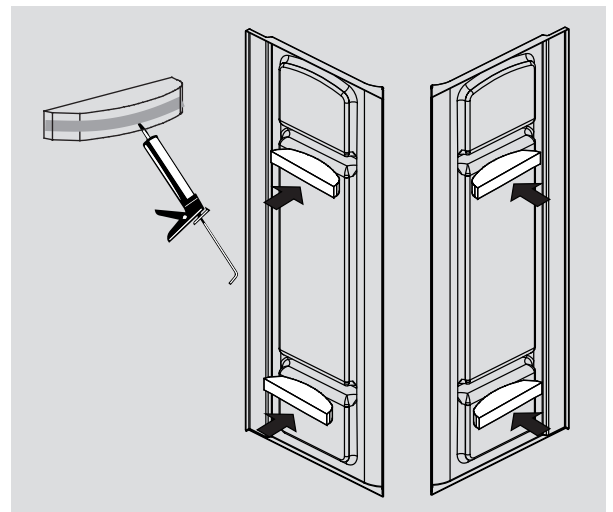

6.3

Apply tub surround adhesive at the back of the shelf support foam (G).

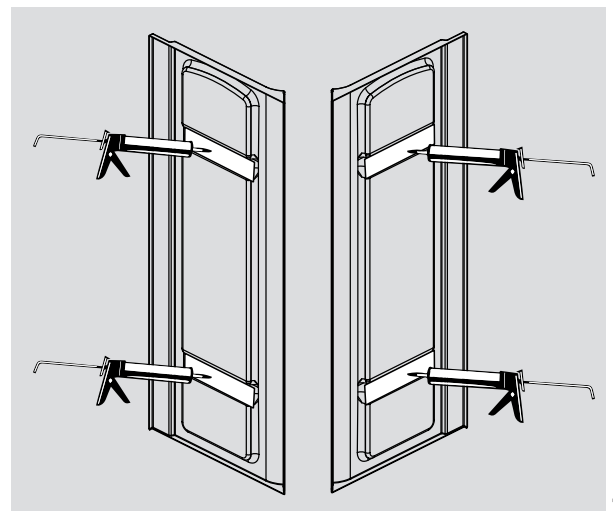


SILICONE BEAD

STEP 7


7.1

NOTE: Remove the protective film from wall panels before installation.


Apply a silicone bead along the groove of the left wall panel.

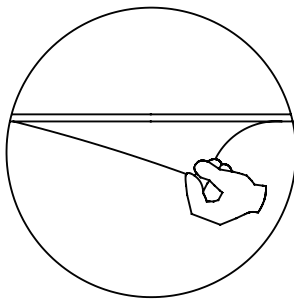

Top view

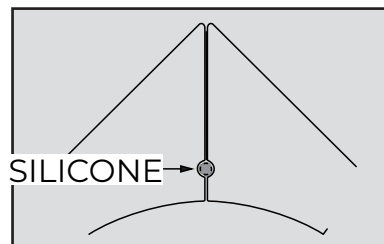




Front view

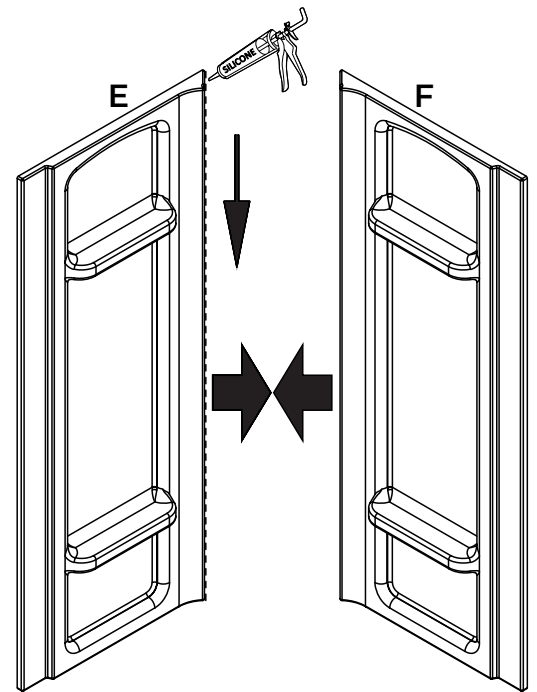

7.2

Let the adhesive cure for 24 hours before continuing.

Top view

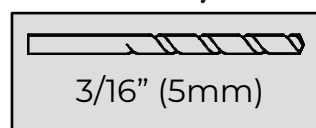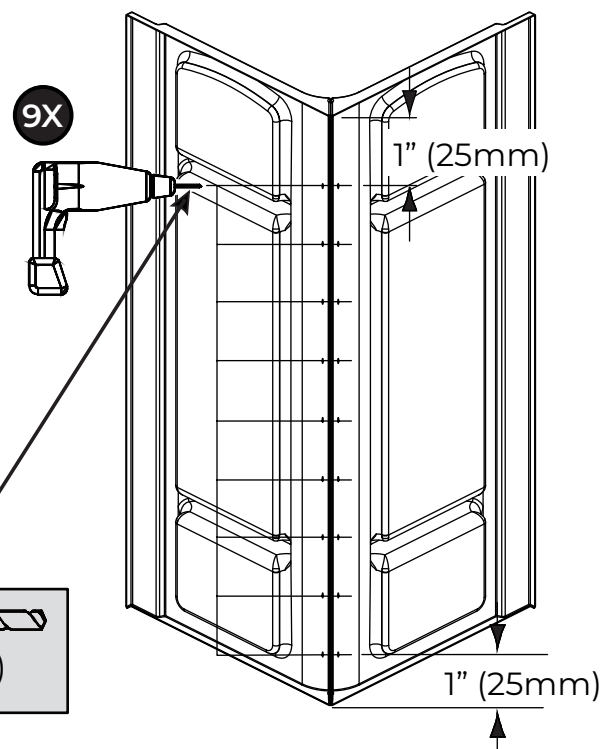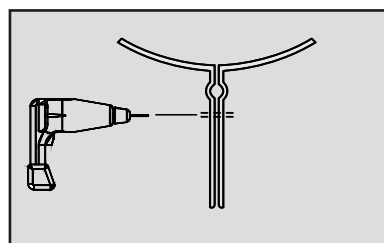


ACRYLIC WALL PANELS

STEP 8


8.1

Tightly screw the wall panels together with the bolts, washers, and nuts (JJ).

Top view


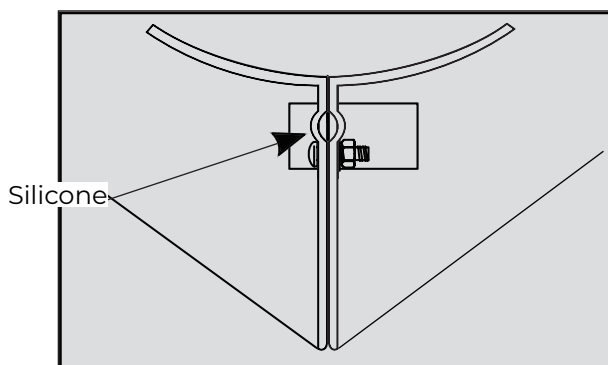


Back view

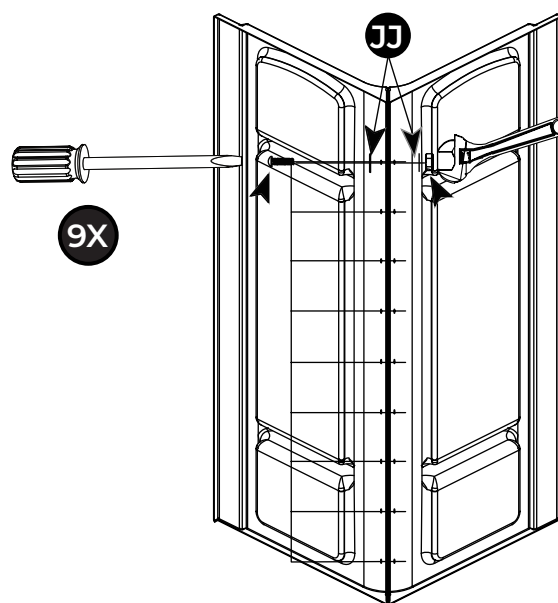

8.2

Firmly push the wall panels (E & F) onto the drywall and wood batten support. Ensure that the wall panels are flush with the shower base edge. Apply silicone around the acrylic shower wall edges.

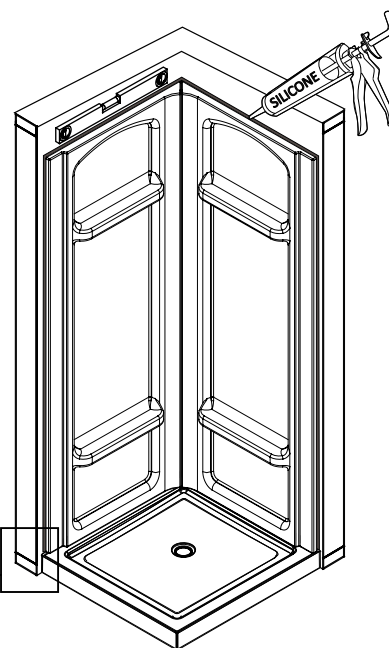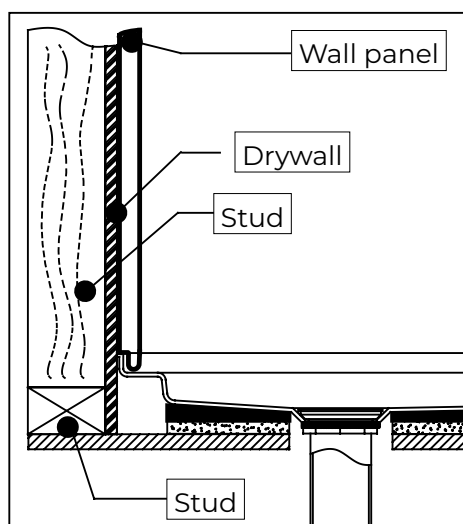

Front view

HELPFUL HINT:

Add silicone on the top and side edges of the wall panels


INSTALLATION

SHOWER
DOOR



SHOWER DOOR INSTALLATION PREPARATION

NOTE: The dimensions of your shower can be adjusted within a limited range in two directions. If installing the shower door upon an existing wall and base, ensure that a finished wall area is available to accommodate the shower door within the minimum and maximum dimensions shown in the illustration below.

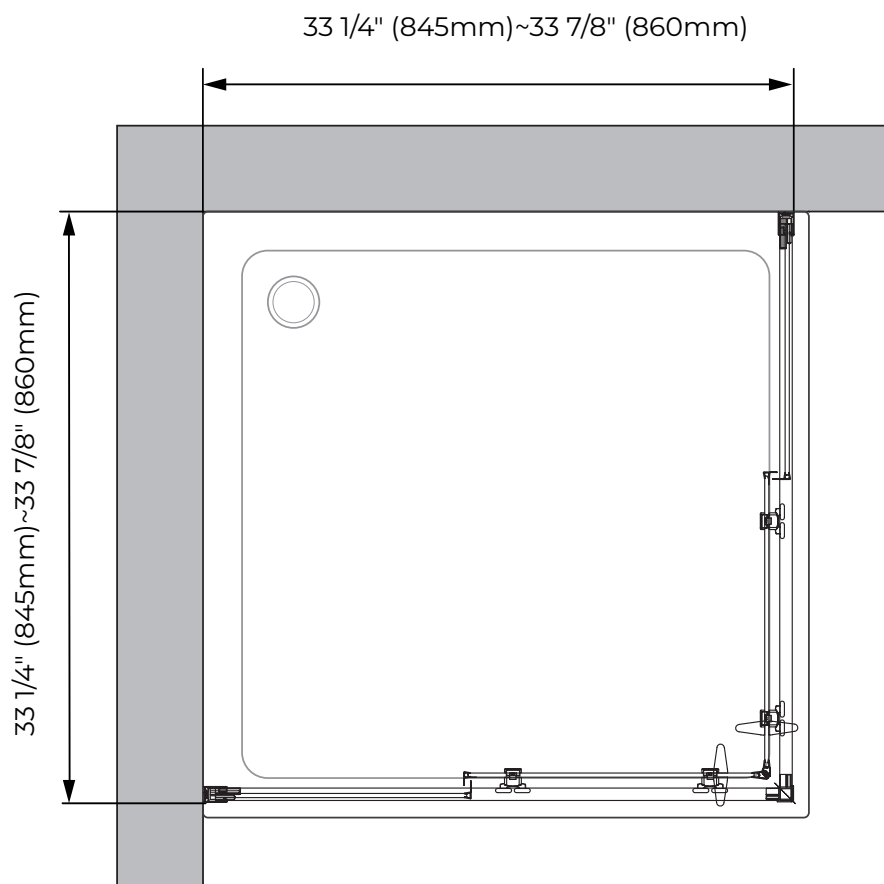


TOP/BOTTOM TRACK INSTALLATION

STEP 1

1.1

Prepare two sets of top rail (A) and bottom rail (D), one set for the bottom rail assembly and the other for the top rail assembly. Loosen the screws on the plastic caps on both sides.


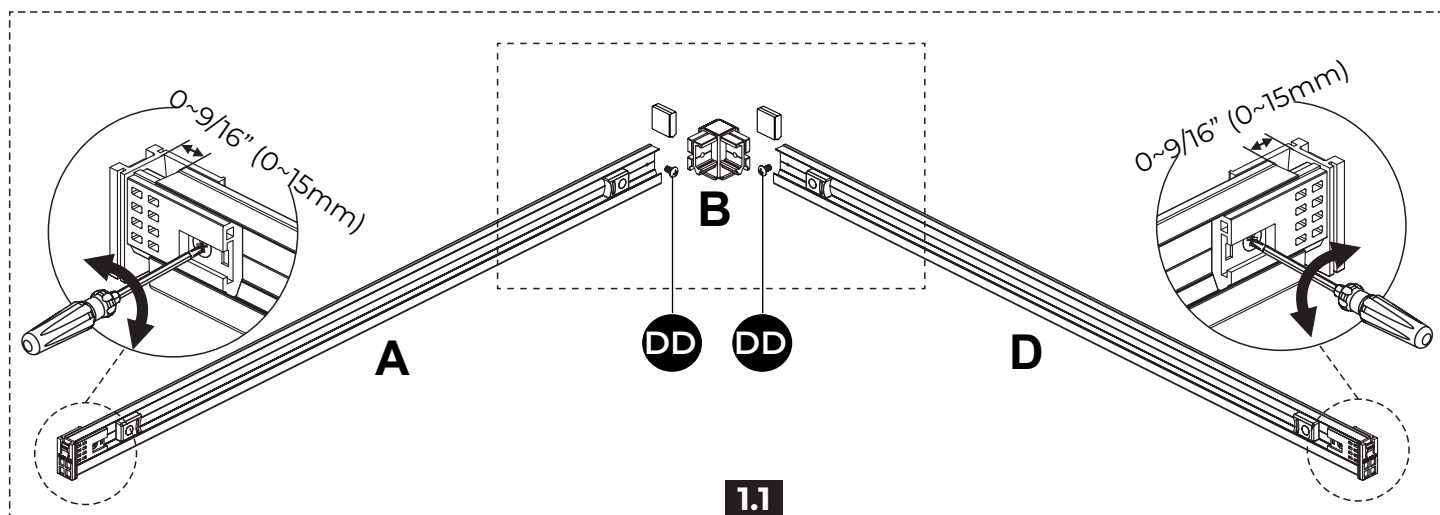


1.2

-

1.4

Connect the rail connector (B), top left rail (A) and top right rail (D) with the screws (DD).

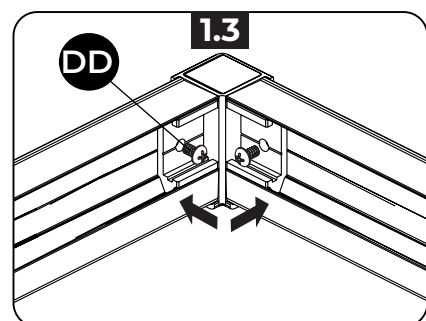
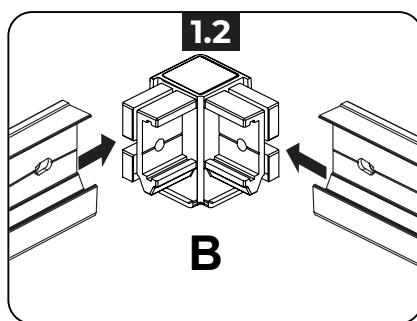


1.5

-

1.6

Slide the caps into the rail connector (B).

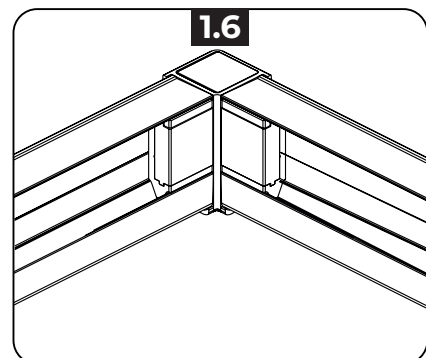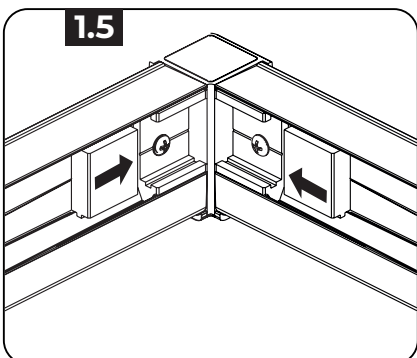


WALL TRACK INSTALLATION

STEP 2


2.1
-
2.2

Put the bottom rail assembly (A, D) and the wall tracks (G) together on the threshold of the shower base. Take measures as illustrated, ensuring the wall tracks are level.

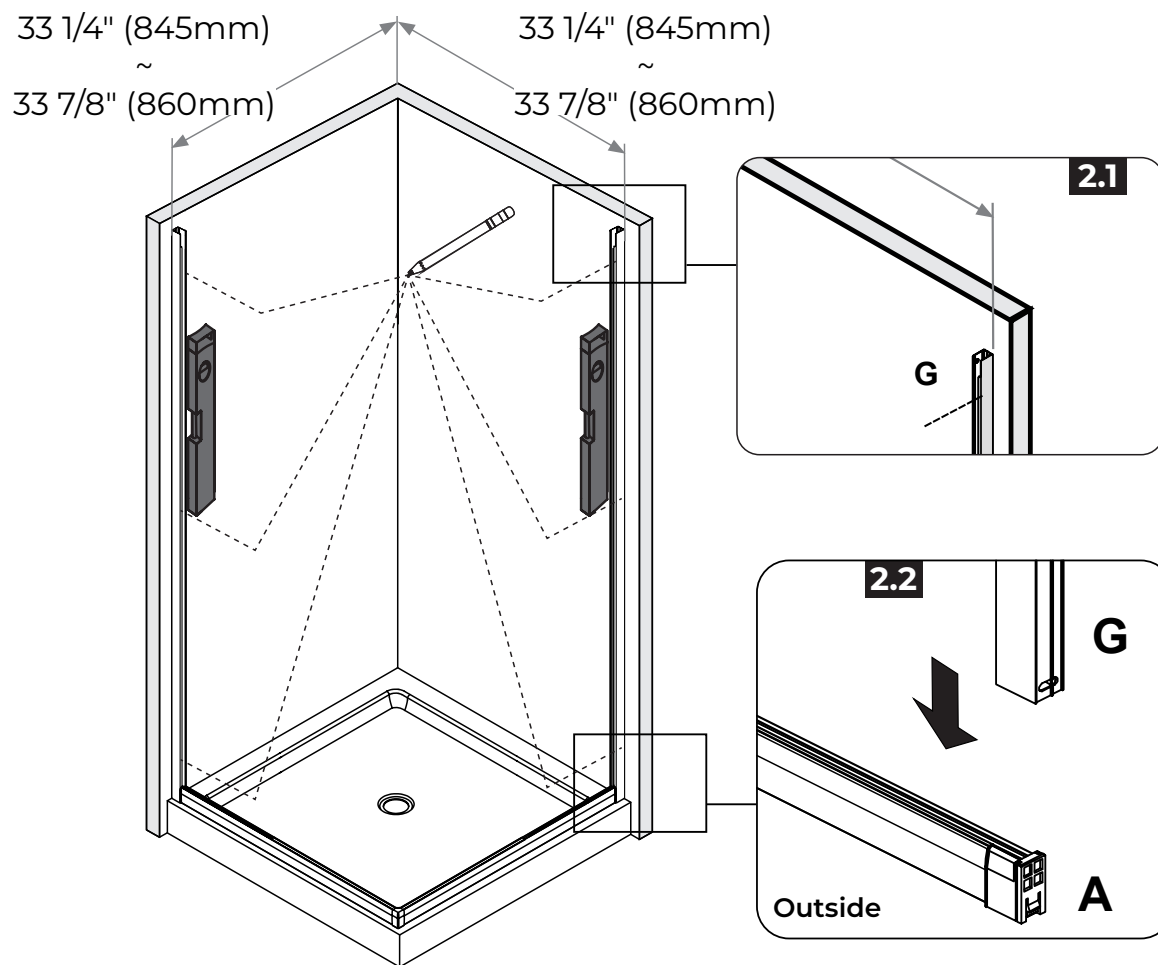

2.3

Mark drill hole locations on the wall.

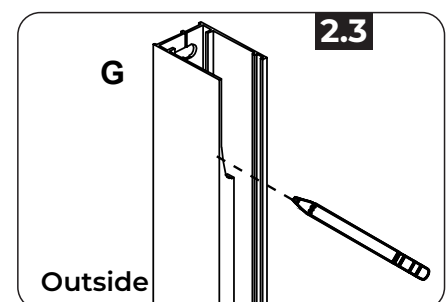

WALL TRACK INSTALLATION


STEP 3




IF THERE ARE NO STUDS ALIGNED TO THE WALL TRACK BEHIND THE DRYWALL, USE THE WALL ANCHORS TO ENSURE THE SCREWS WON'T BECOME LOOSE.

3.1

Using a $\phi 1/4"$ (6mm) drill bit, drill guide holes at the marked location.

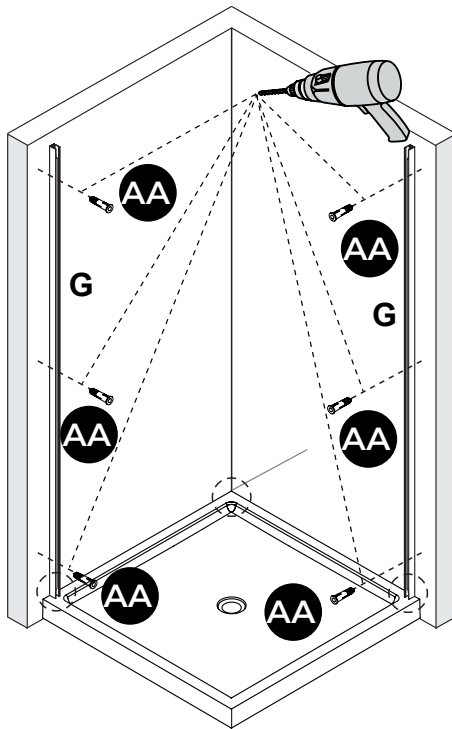


3.1

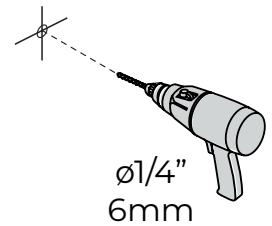

3.2






Insert the wall anchors (AA) into the holes. Apply silicone in the holes.

3.2

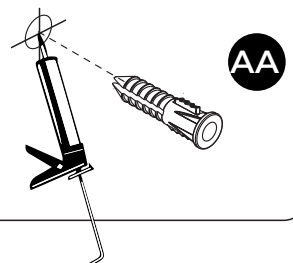

WALL TRACK INSTALLATION

STEP 4

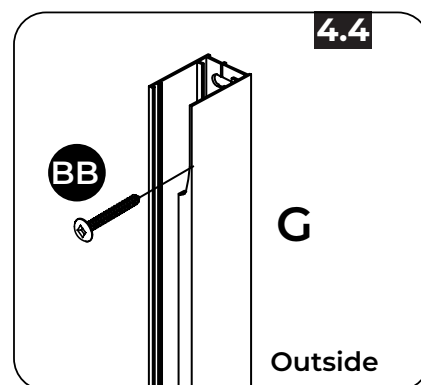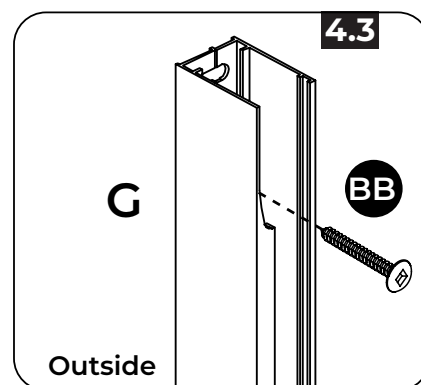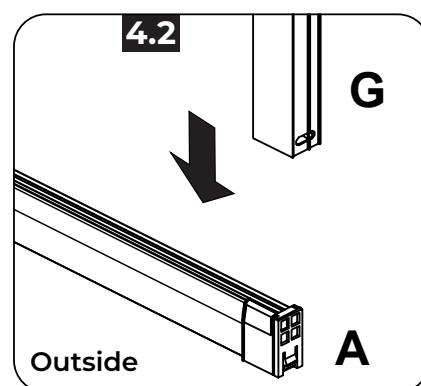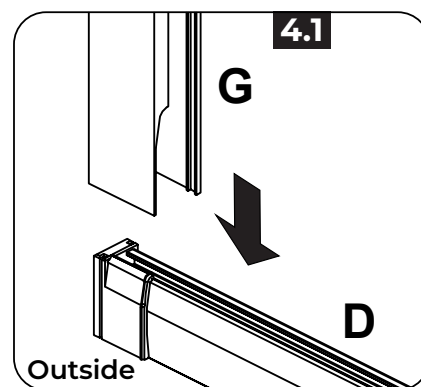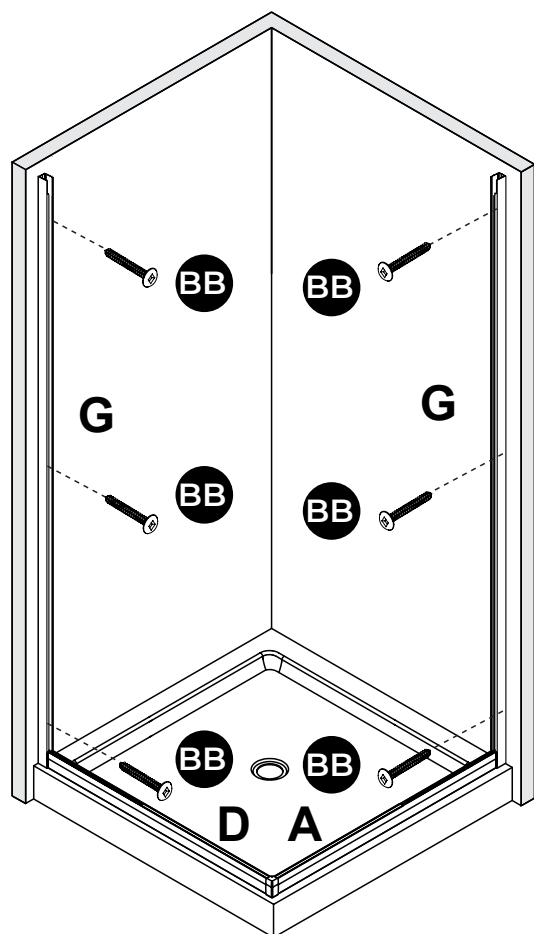






4.1 - 4.2 Place the bottom rail assembly (A,D) onto shower tray. Engage the bottom rail assembly (A,D) ends with wall track (G) on the left side and right side.

4.3 - 4.4 Secure the wall tracks (G) with screws (BB).

FIXED PANEL INSTALLATION

STEP

05

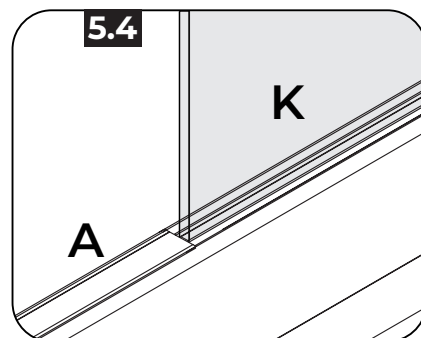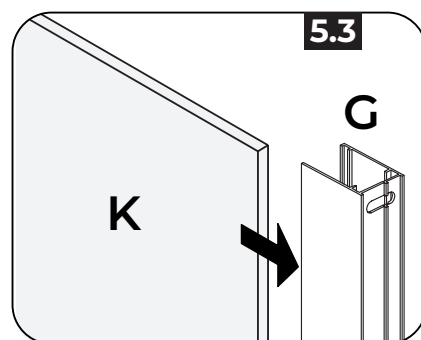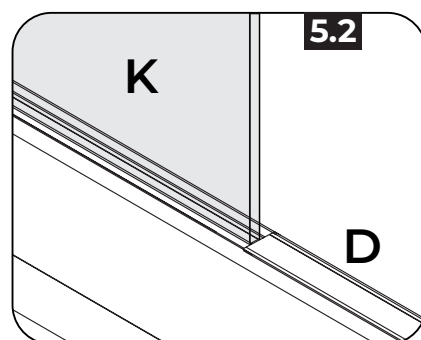
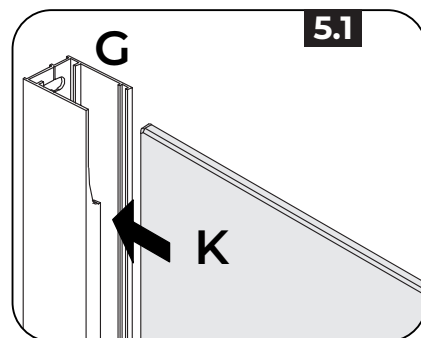
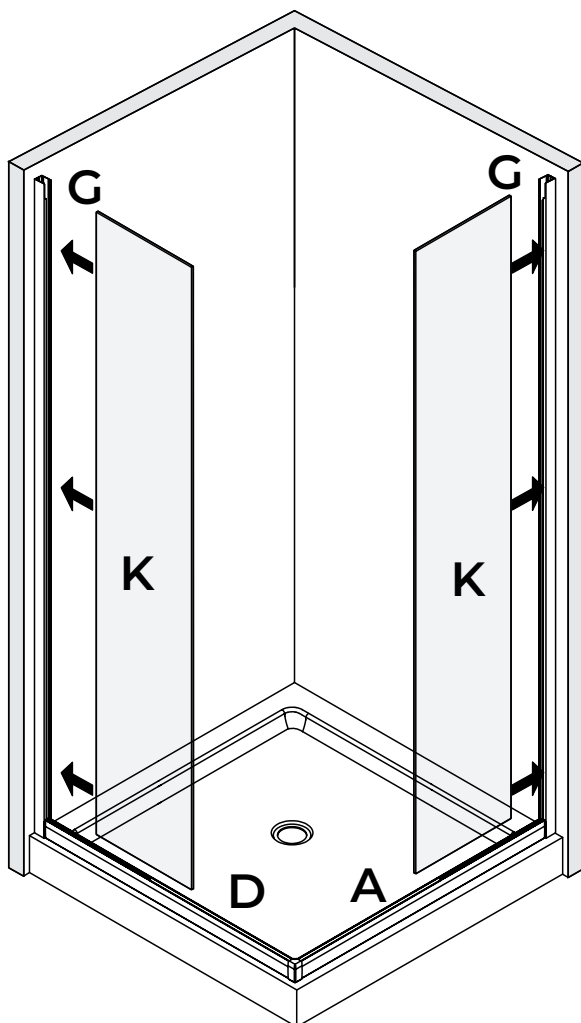


5.1 - 5.2 Carefully lift and slide the fixed panels (K) into the grooves of the wall tracks (G) and the bottom rail (D).

5.3 - 5.4 Carefully lift and slide the other fixed panels (K) into the grooves of the wall tracks (G) and the bottom rail (A).

TOP TRACK INSTALLATION



STEP 06

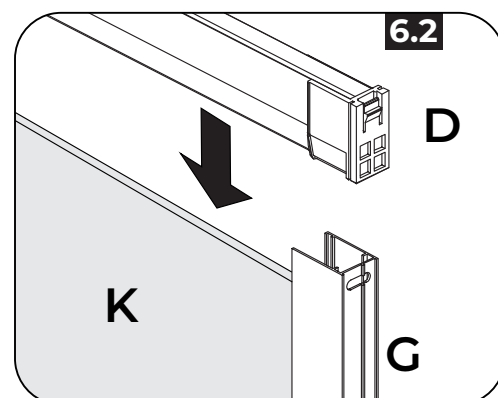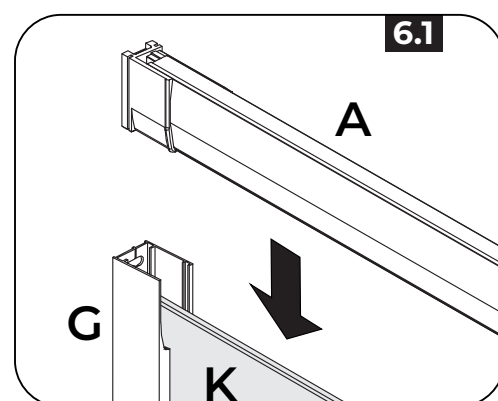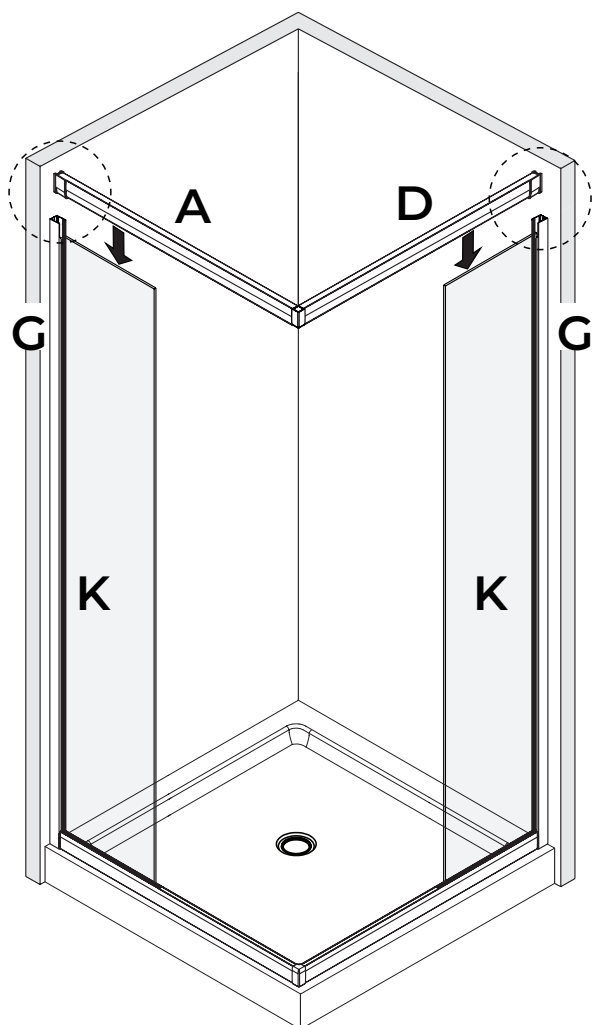


6.1 - 6.2 Fit the top rail assembly (A, D) over the top of the wall tracks (G) and the fixed panel (K), ensuring top rail assembly (A, D) is properly seated on both fixed panels (K).

FIXED PANEL INSTALLATION

STEP 7

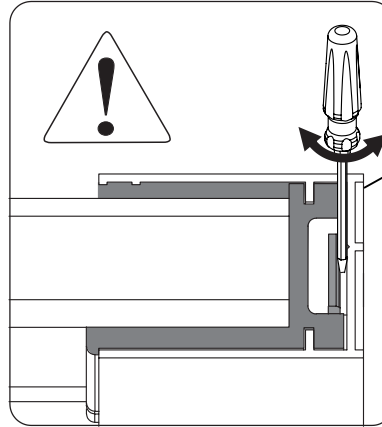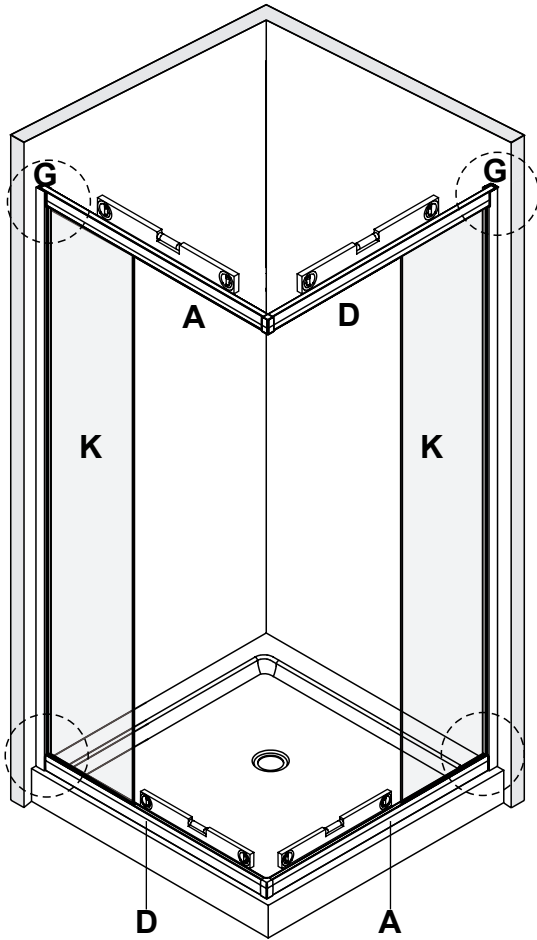


This diagram is for disassembly illustration only and should not be used for installation purposes.

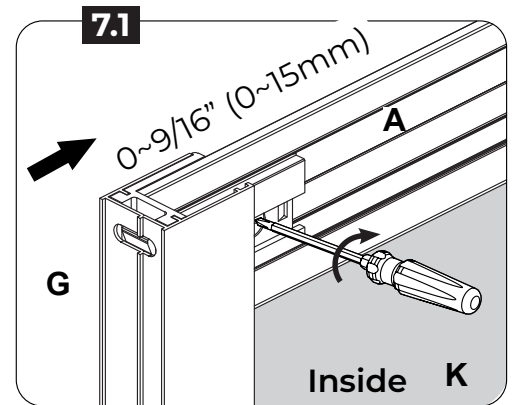

**7.1
-
7.2**

Adjust the position of the top/bottom rail assembly (A, D) on the left side. Ensure the top/bottom rail assembly (A, D) is level, and the fixed panel (K) is well engaged with the wall track (G). Fasten the screws of the top/bottom rail assembly (A, D). Repeat the steps for the right side.


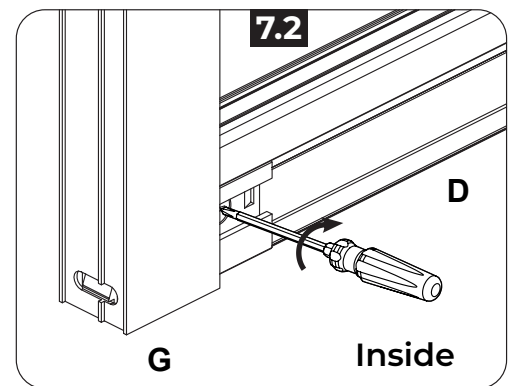


FIXED PANEL INSTALLATION

STEP 8



8.1
-
8.2

Insert the stopper (O) and stopper (P) into both sides of top rail assembly (A, D).

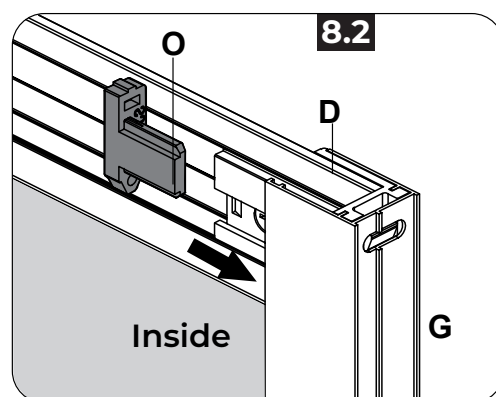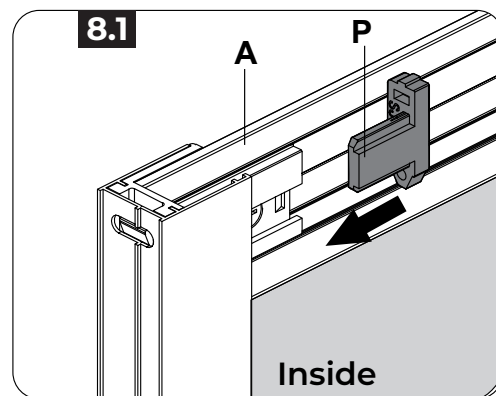


8.3
-
8.4

Insert the stopper (P) and stopper (O) into both sides of bottom rail assembly (A, D).

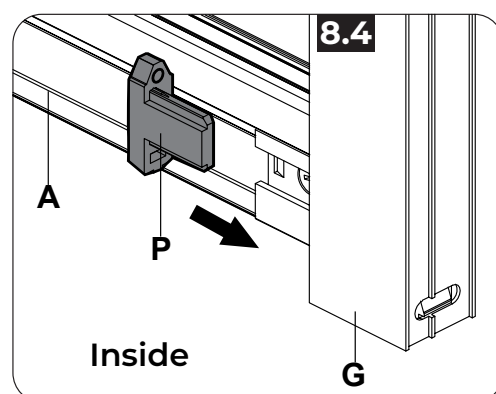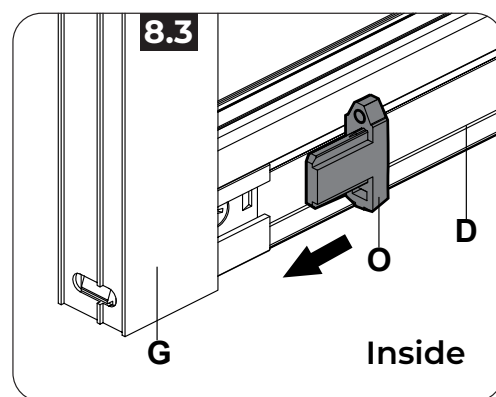


SEAL STRIPS INSTALLATION

STEP 09

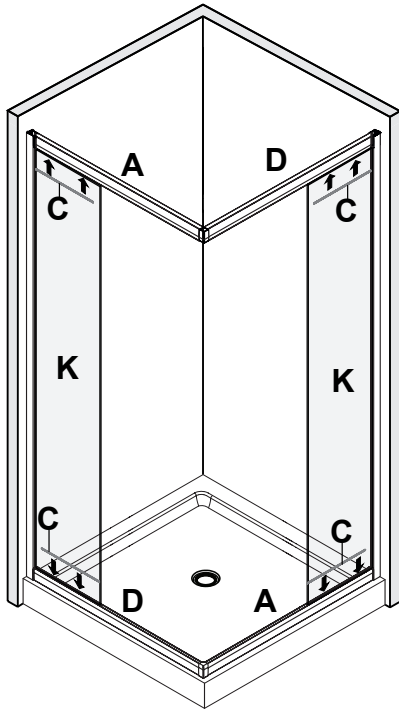



9.1

Apply a small amount of water on the edges of the glass for easier installation.

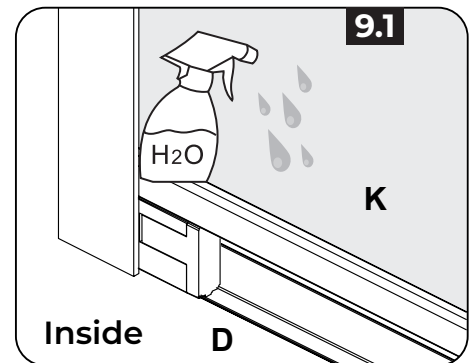



9.2

Install the gasket (C) along the bottom edge of the fixed panels (K) and cut the excess.

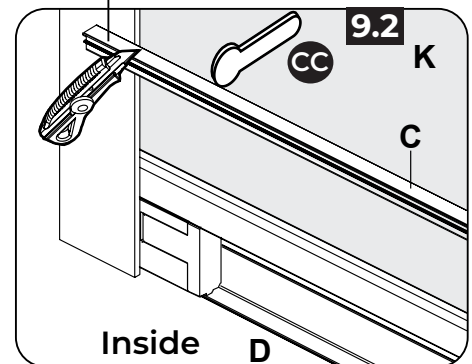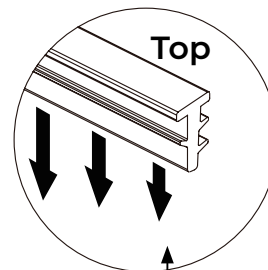

9.3

Install the gasket (C) along the top edge of the fixed panels (K) and cut the excess.

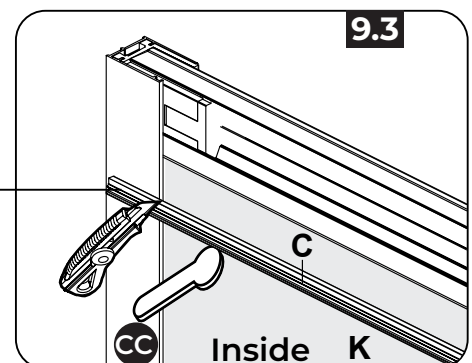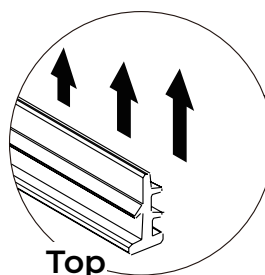


SEAL STRIPS INSTALLATION

10 STEP





10.1

Apply a small amount of water on the edges of the glass for easier installation.

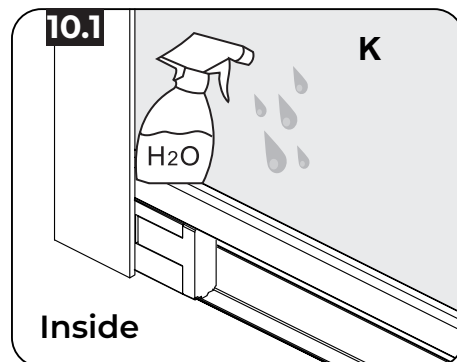




10.2
-
10.4

Install the gaskets (H) into the fixed panel (K) with the provided tool (CC). Make sure the gaskets (H) are firmly squeezed into the wall tracks (G) along with the fixed panel (K).

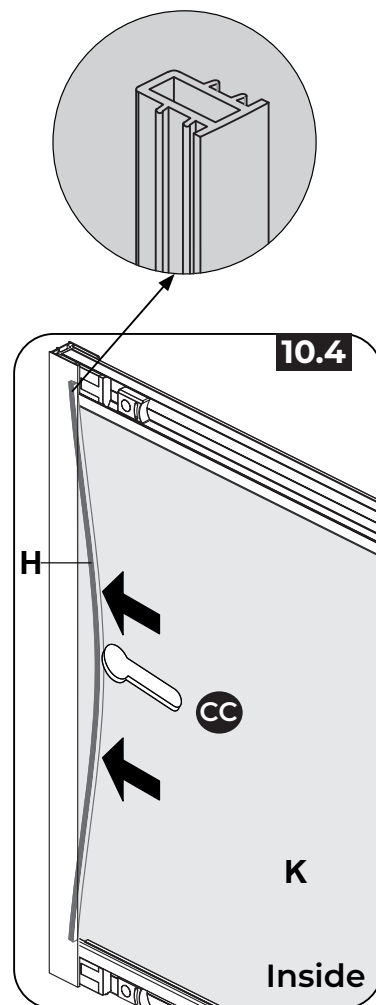
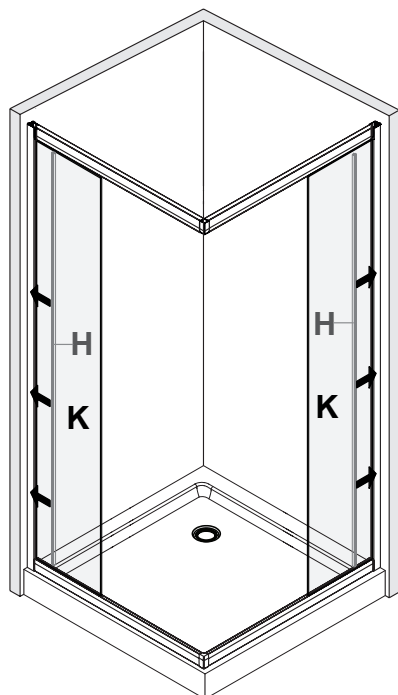
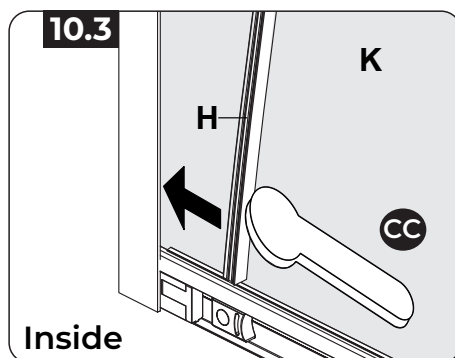
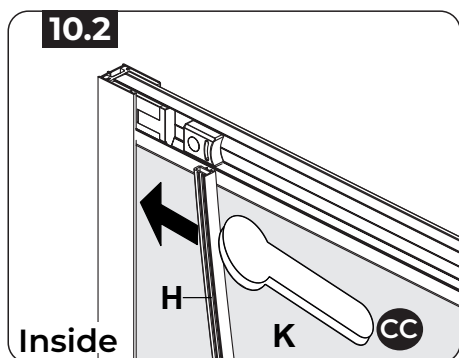


SEAL STRIP INSTALLATION

STEP

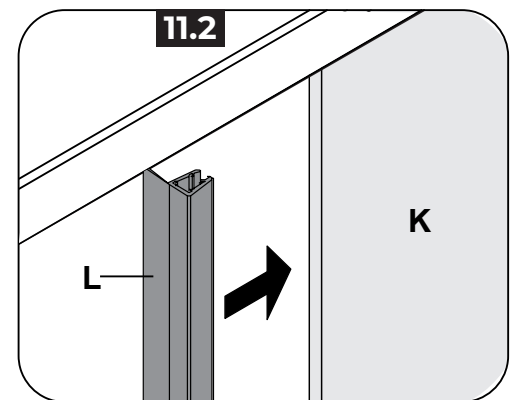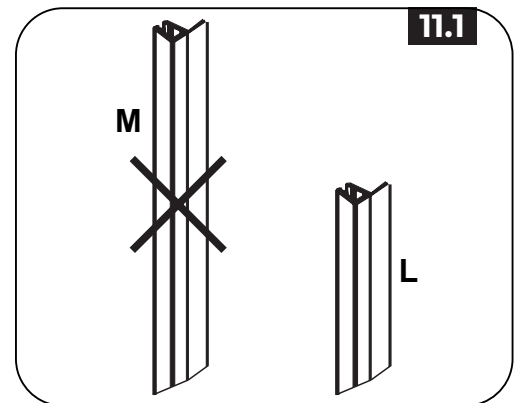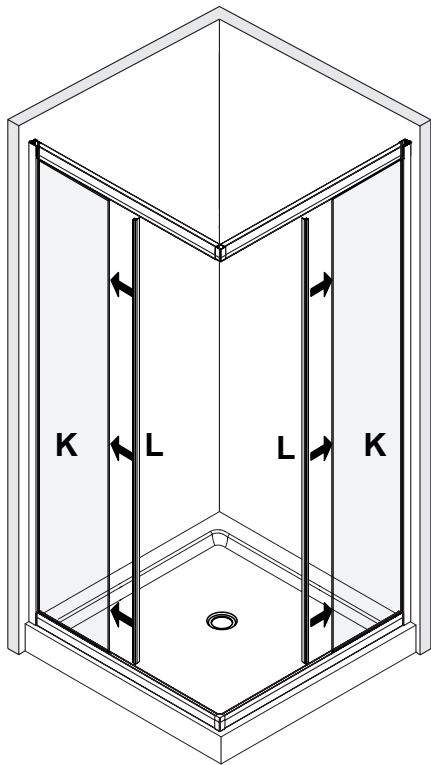

11.1 - 11.5 Install the seal strip (L) to the side of fixed panels (K).

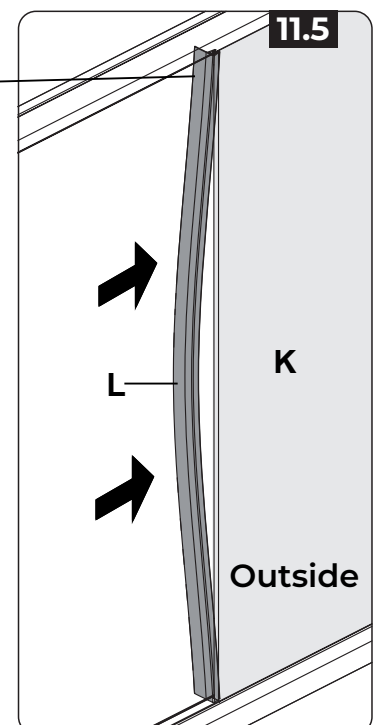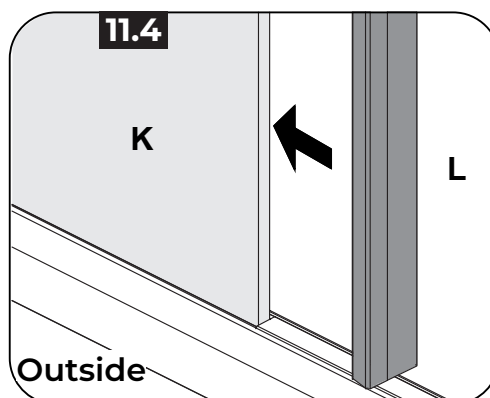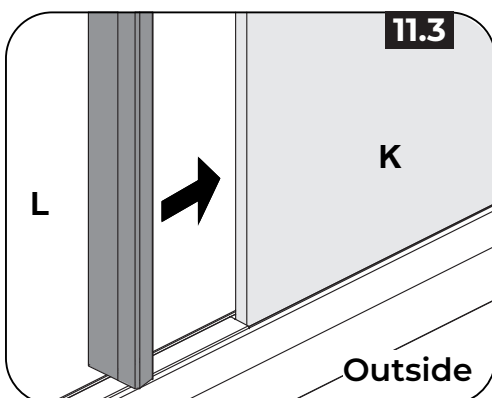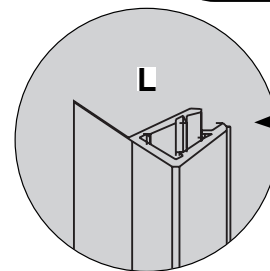


DOOR ROLLERS INSTALLATION

STEP 12



12.1

Install the top rollers (E) to the top of the door panel (F) and ensure the rollers are securely fastened.

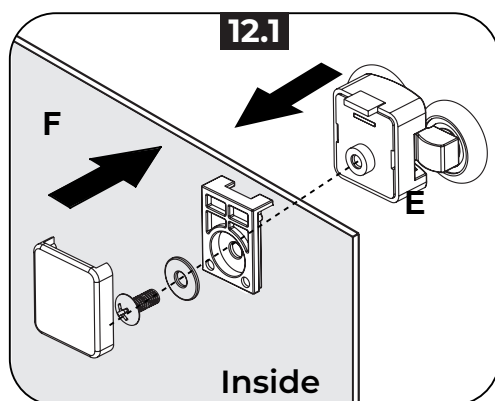





12.2

Install the bottom rollers (N) to the bottom of the door panel (F) and ensure the rollers are securely fastened.

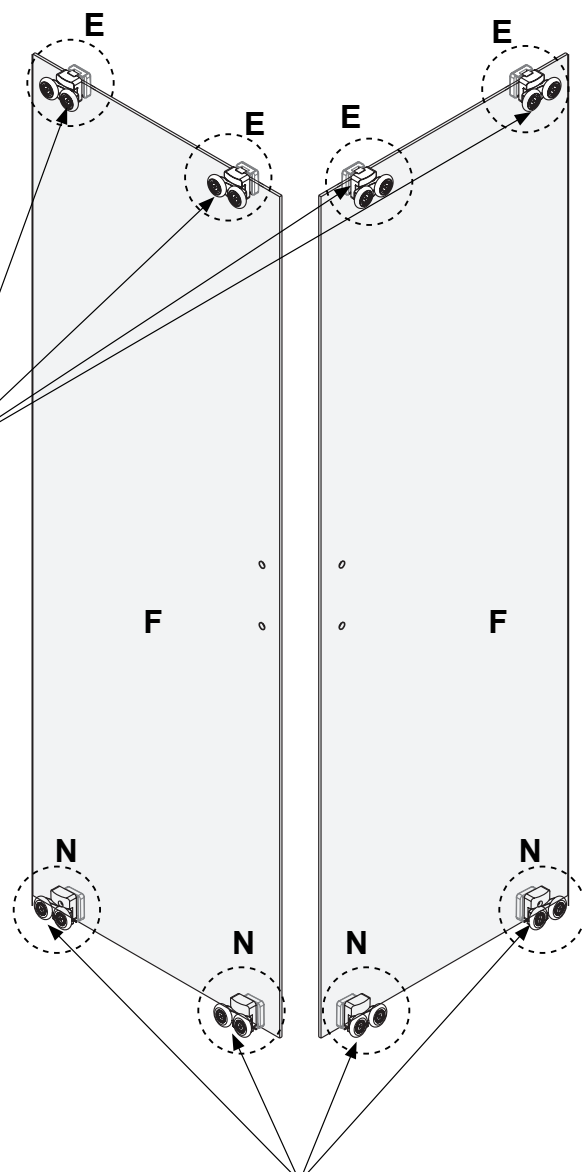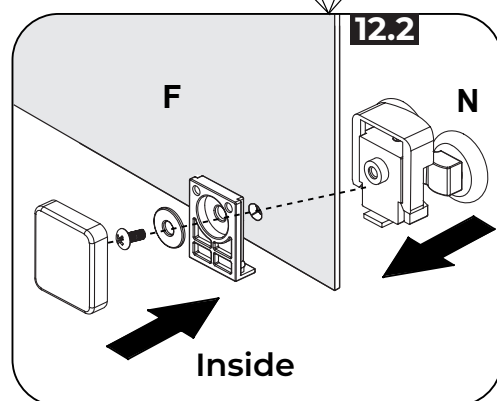

DOOR PANEL INSTALLATION

STEP

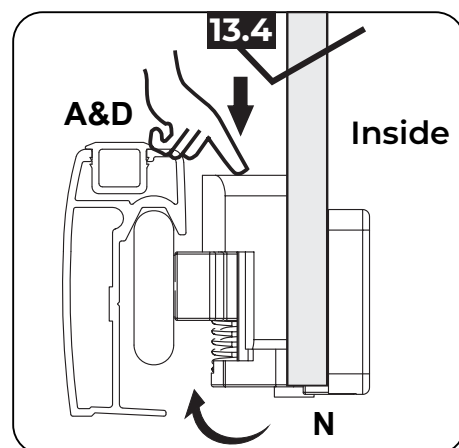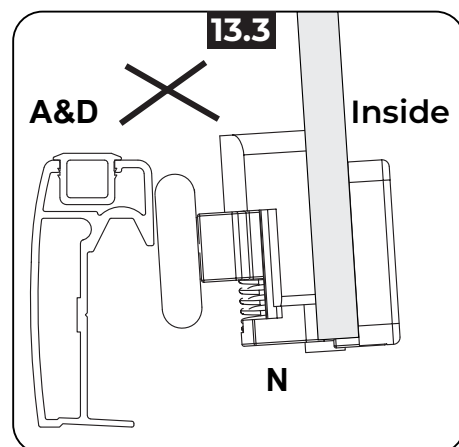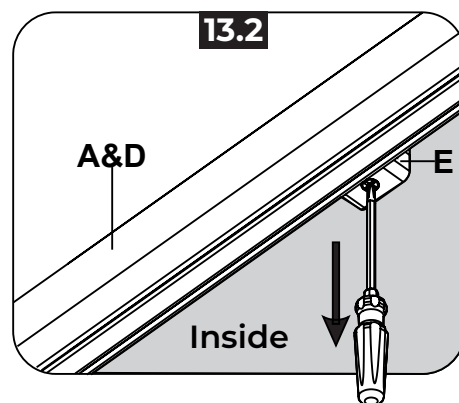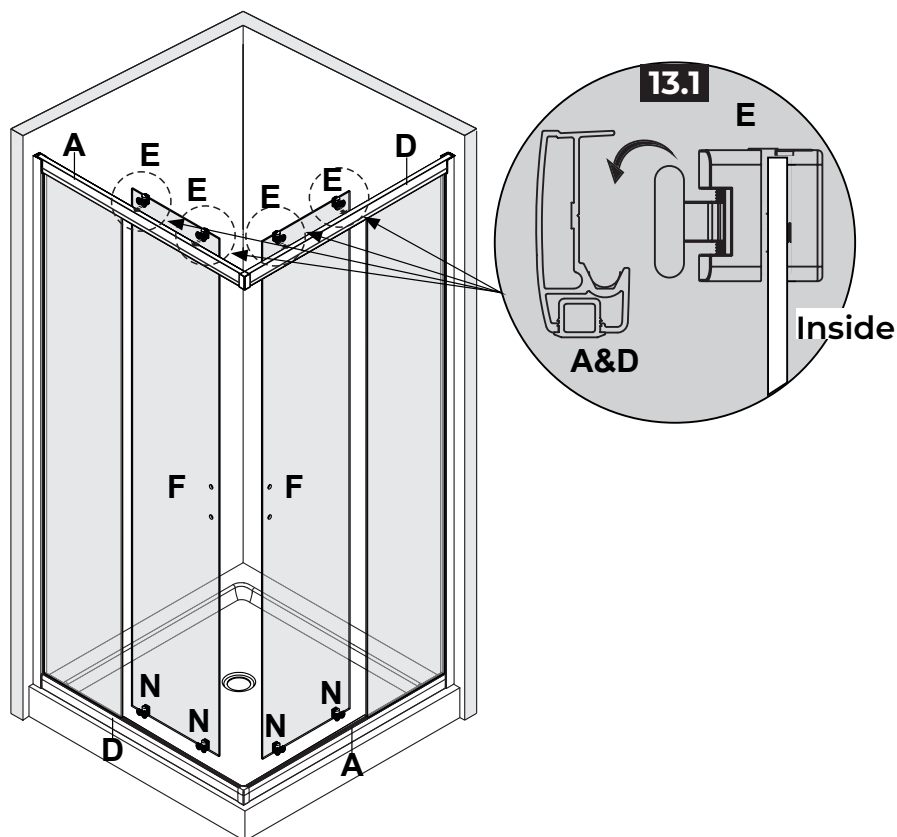

13.1

Lift the door panel (F) and hang the top rollers (E) into the groove of the top rail assembly (A, D).

**13.2
-
13.3**

Adjust the bottom adjustment screws of the top rollers (E) so that the door panel (F) is able to reach the groove of bottom rail (A).

13.4

Press the bottom rollers (N) down into the groove of the bottom rail assembly (A, D).

HELPFUL HINT:





This wheel adjustment can be used to level the door in order to yield a uniform and tight closed door seal. It is also used, if the bottom wheels of the door come off their rail too easily, in which case, tighten the screws of the top wheels counter-clockwise which will lift the door panel up and tighten the bottom wheels.

DOOR PANEL INSTALLATION

STEP 4

14.1

Install the handle (I), ensuring it is aligned and the screws are tightened.

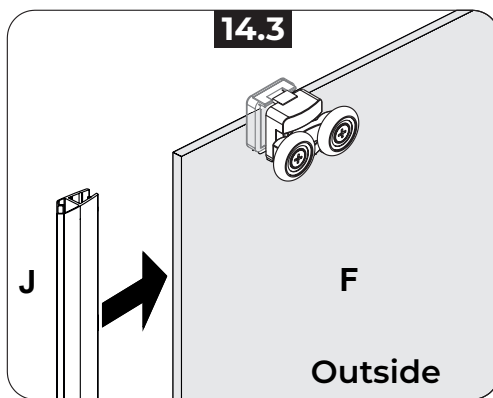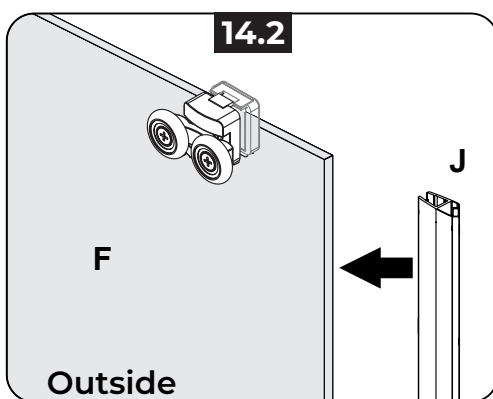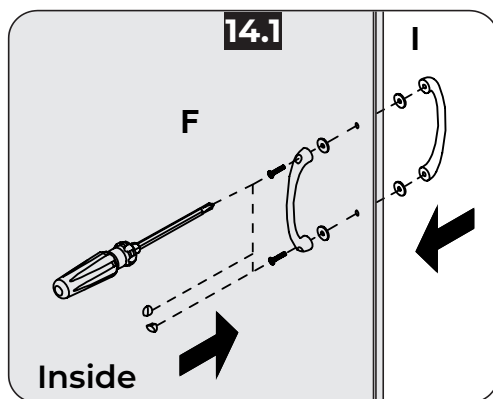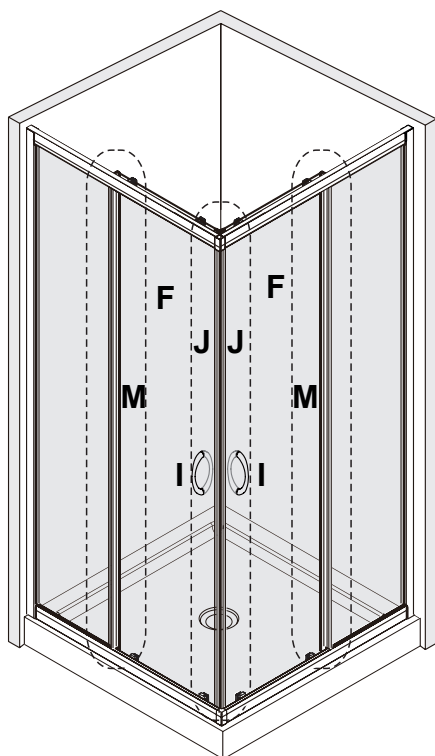

14.2



-
14.3

Install the door magnet strips (J) onto the closing side of the two door panels (E).

14.4





-
14.5

Install the seal strips (M) onto the other sides of the door panels (F).

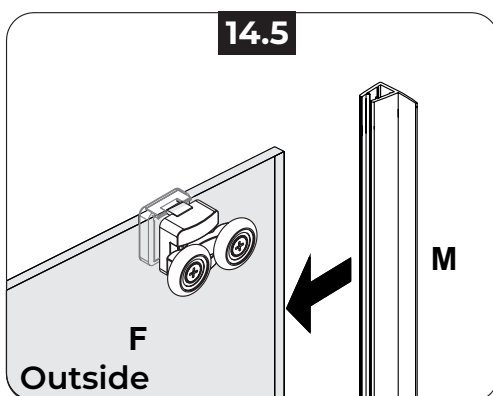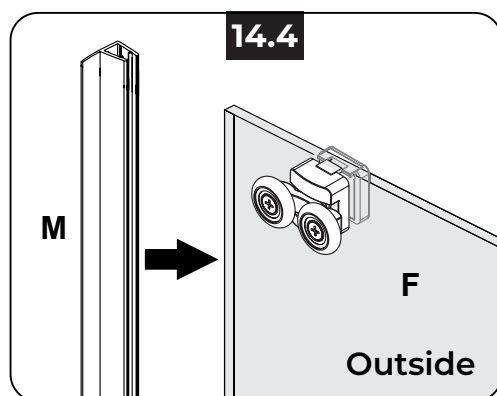


DOOR PANEL INSTALLATION

STEP

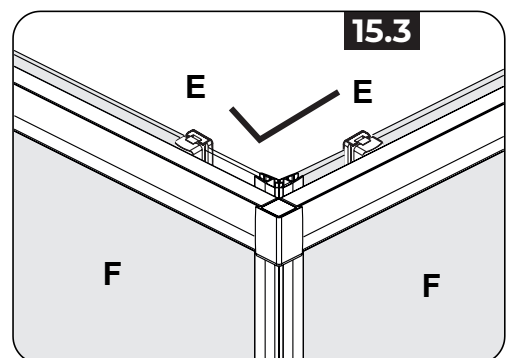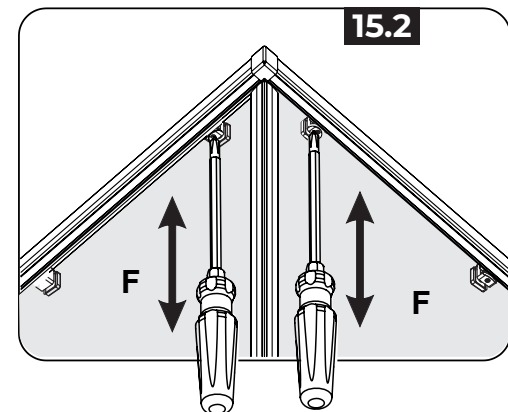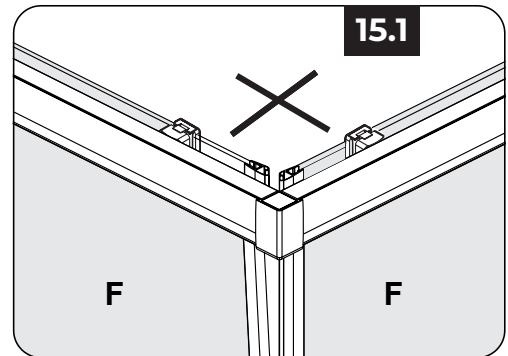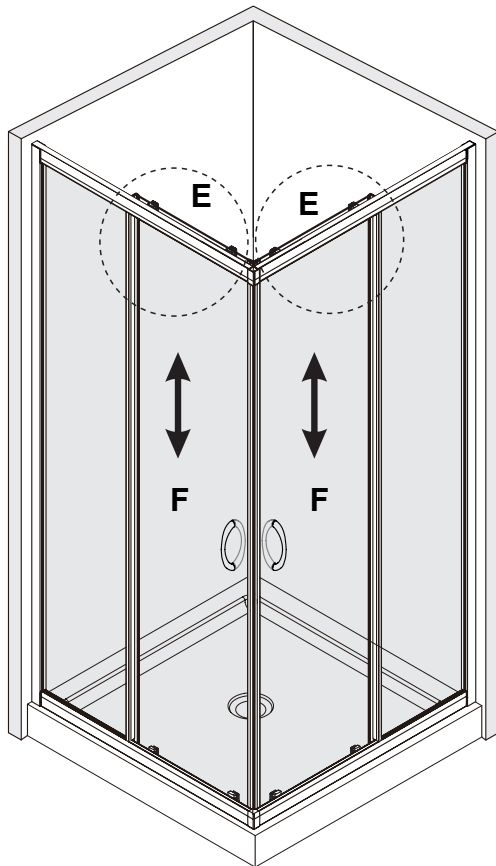

15.1
-
15.3

Slide the doors and check if they run properly. Adjust the bottom adjustment screws of the top rollers (E) until the doors run smoothly.

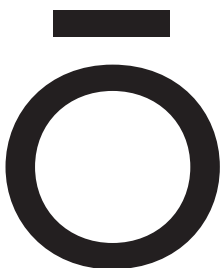

HELPFUL HINT:

This wheel adjustment can be used to level the door in order to yield a uniform and tight closed door seal. It is also used, if the bottom wheels of the door come off their rail too easily, in which case, tighten the screws of the top wheels counter-clockwise which will lift the door panel up and tighten the bottom wheels.






SEALING

STEP


16

16.1
-
16.4

Ensure that the door closes tightly and opens smoothly. Ensure that there is a firm connection between the fixed panel(s) and the support bar. Apply a clear silicone water sealant around the inside and outside perimeter of any fixed shower components. Allow 24 hours for silicone to dry. Improper application of silicone sealant may cause your shower to leak.

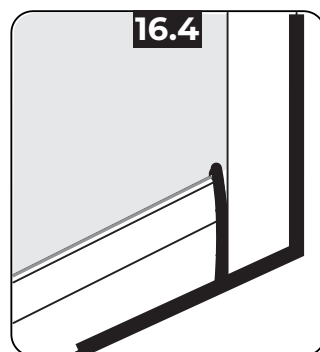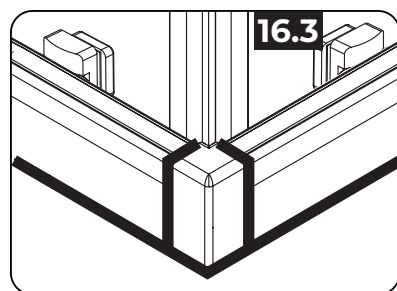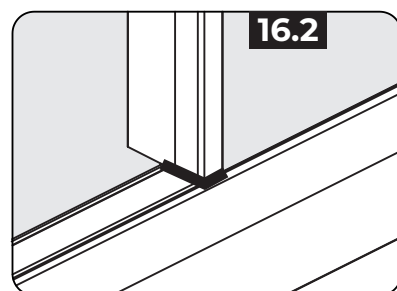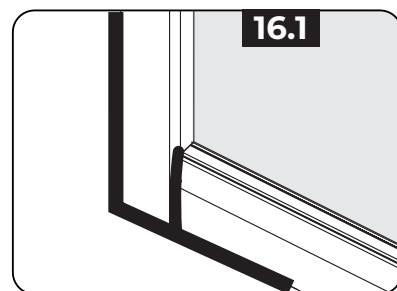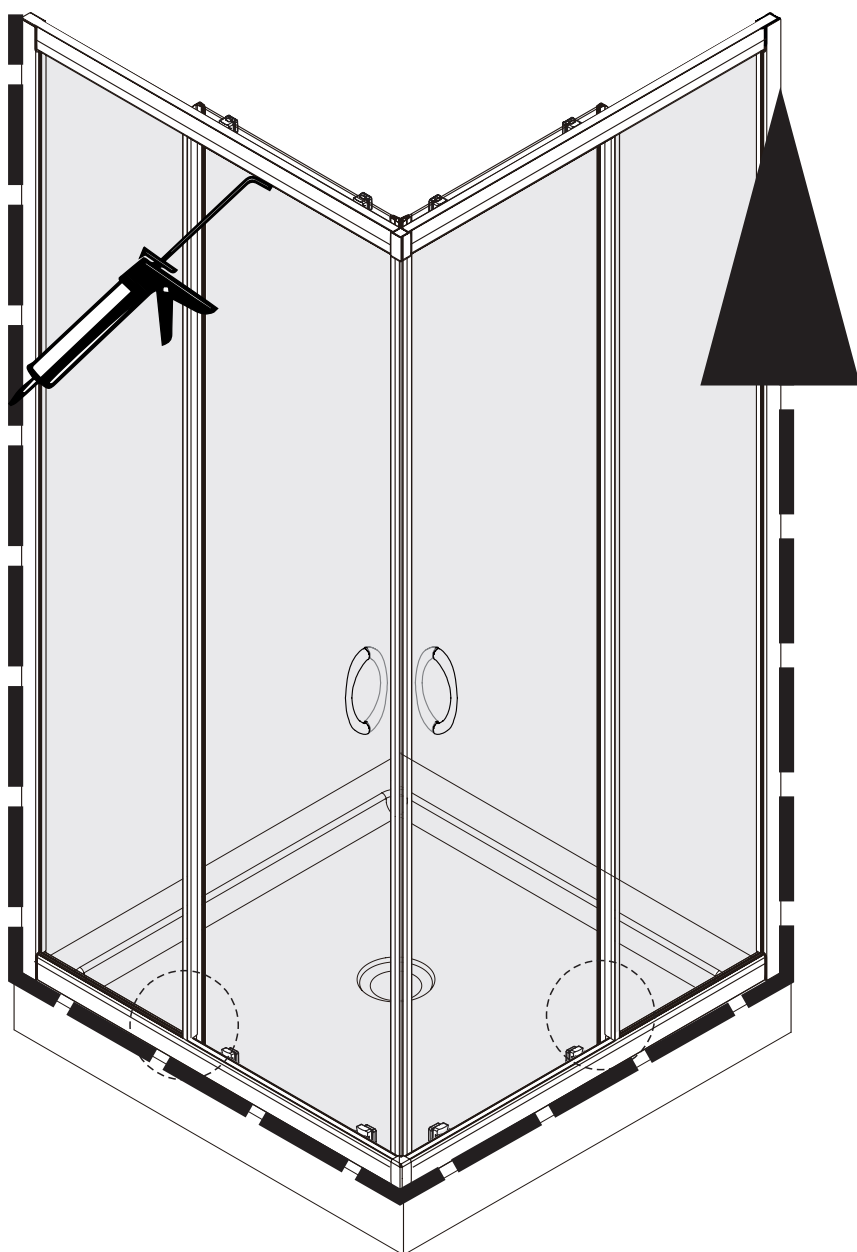




ASSEMBLY COMPLETED

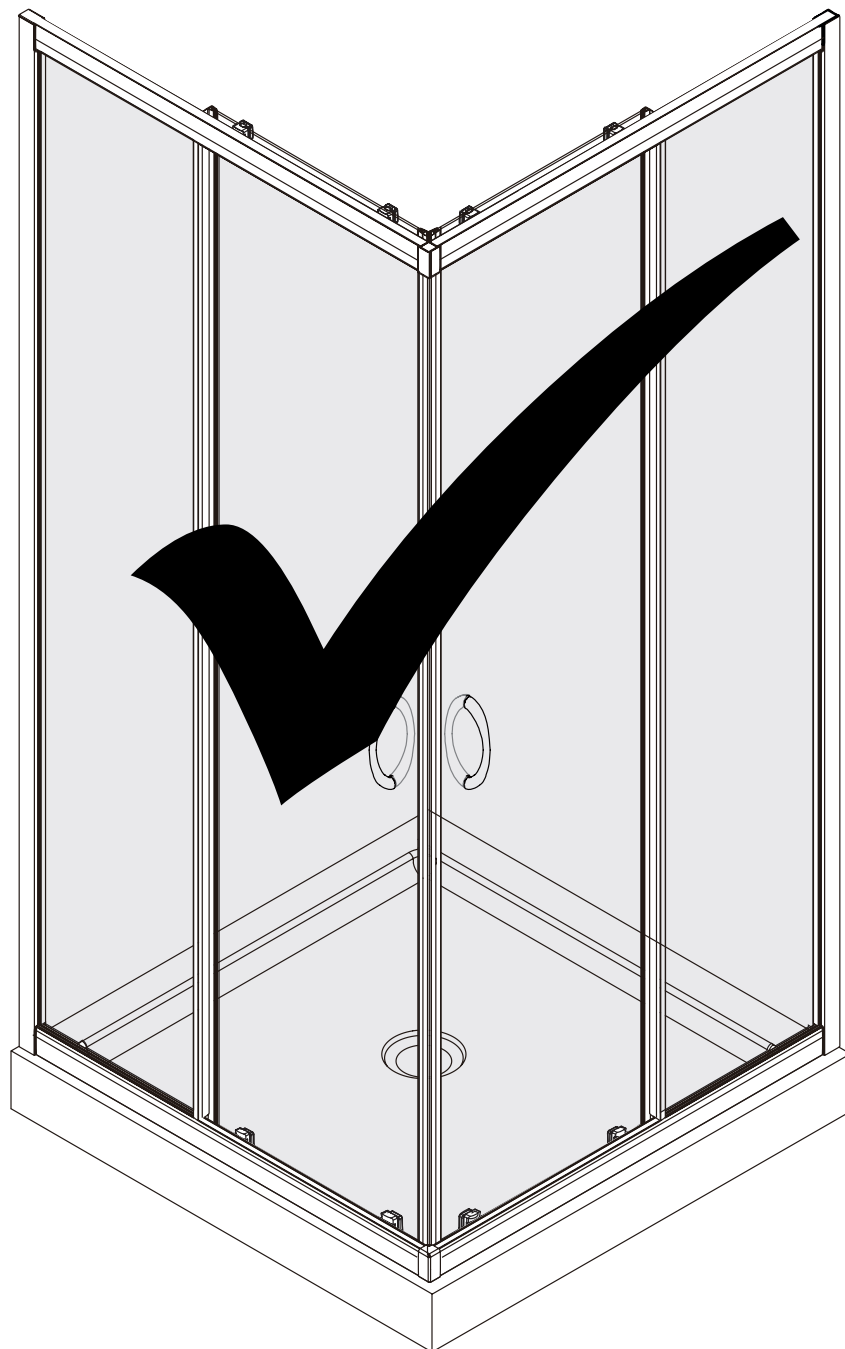

MAINTENANCE & CARE

- For the daily maintenance, use a wet cloth and a soft liquid cleaner.
- Never use abrasive cleaners containing some acetone, chlorine or strong bleach, scrapers, metallic brushes, nor other objects or the products which can graze or tarnish surfaces.
- Use a ratchet to strongly tighten any bolts used to support the fixed glass panels or doors panel (support bolts can withstand up to 250 lbf*in of torque).
- Check these bolts every 4 months and re-tighten them if necessary.

Ove Decors will make reasonable efforts to maintain the availability of replacement parts and, where applicable, repair services and maintenance information for a reasonable period. However, such availability is not guaranteed and may vary depending on the product and its components. This statement does not limit any rights provided under the Québec Consumer Protection Act.

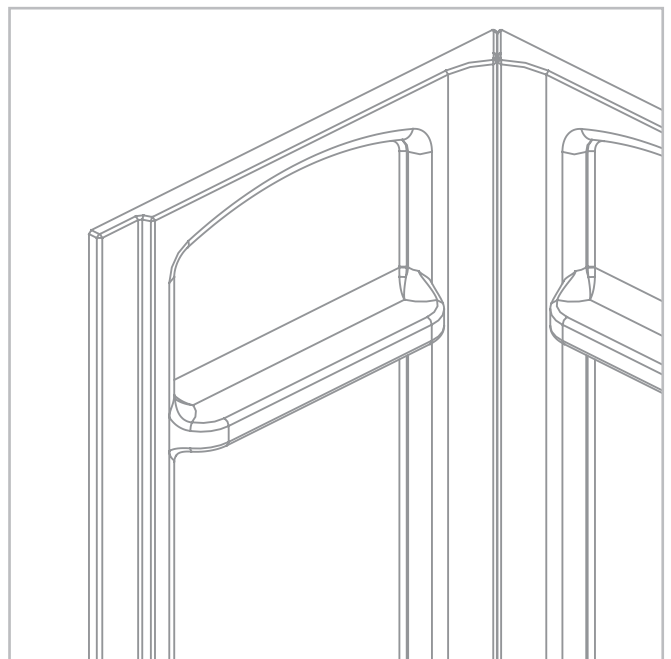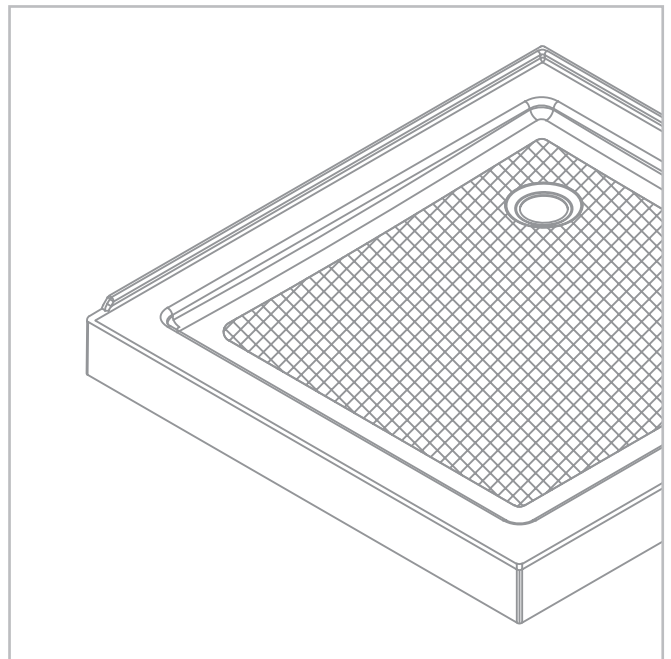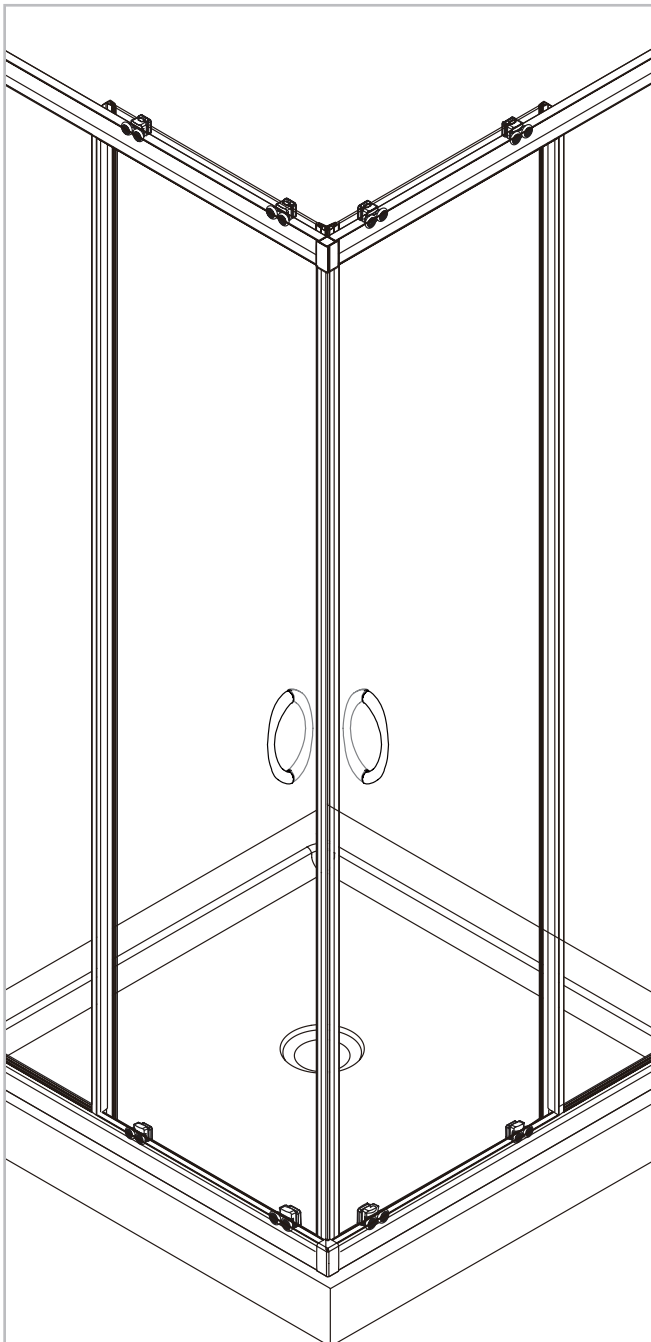

THE WARRANTY

LIMITED PRODUCT WARRANTY

The DISTRIBUTOR is a distributor of the following Products:

- Shower Doors (warranty period 5 years).
- Acrylic Surfaces (warranty period 5 years against blistering, cracking or chipping in the acrylic surface).
- Acrylic Shell Structure (warranty period 5 years against loss of water through fiberglass laminate of the acrylic body).
- Shower Hardware (handles, hinges, rubber support clips, metal support bars and wall tracks) (warranty period 1 year against defects in materials or workmanship).

LIMITED WARRANTY: The DISTRIBUTOR warrants to the original retail purchaser that within a reasonable time after notification from purchaser, The DISTRIBUTOR will repair or replace the Product, or any part or component of the covered Product, distributed by The DISTRIBUTOR which is proven to the satisfaction of The DISTRIBUTOR to be defective in workmanship or materials, and which has failed during normal use and within the warranty period. This Limited Warranty does not apply to Products that have been damaged, or which fail, as a result of causes other than manufacturing defects (such as but not limited to improper installation; lack of or improper care or maintenance; exposure to elements including corrosive products, environments or water; alteration; abuse or misuse). This warranty does not cover damage to finishes. The warranty commences on the first date a Product is purchased by the customer. This warranty applies exclusively to products purchased and used in non-commercial applications.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE: To make a claim please call The DISTRIBUTOR's helpline to trouble-shoot the issue and start the claim process. Products may be inspected or evaluated by The DISTRIBUTOR and any Product or component found to meet the above warranty criteria will be repaired or replaced at The DISTRIBUTOR's option. Replacement or repaired parts will be shipped at no cost to customer via ground freight only. Any expedited methods of shipments are customer's expense.

DISCLAIMER AND EXCLUSION OF WARRANTIES: This warranty is meant to be a complete and exclusive statement of the terms of all limited warranties offered by The DISTRIBUTOR. To the fullest extent permitted by law, other than the express warranty set forth in this instrument there are **NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE EXTENDED BY THE DISTRIBUTOR.**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have rights, which may vary under applicable state, provinces, or national legislation, which cannot be disclaimed or modified by the above Disclaimer. Except as permitted, the Disclaimer is not intended to waive, modify, release or limit the applicability of preemptive state, province, or national legislation inconsistent with the terms of this Limited Warranty and Disclaimer. However, to the extent permitted by law, no implied warranties of merchantability or fitness are intended or extended hereunder. Notwithstanding the Disclaimer if any implied warranty is imposed by operation of law, to the extent permitted, the duration of such implied warranties is limited to the shorter of the term of the express warranty or the applicable statute of limitations.

The Products listed above are intended to be installed and used for personal, consumer residential use. Use of Products for any other purpose such as commercial purposes voids this warranty. The Limited Warranty is applicable only to the Products listed herein, and no warranty is extended to products not distributed by The DISTRIBUTOR. The warranty is applicable only to the first retail purchaser.

Transferability: This warranty is not transferable.

LIMITATION AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES: The DISTRIBUTOR's sole responsibility under this Limited Warranty shall be to repair or replace, at its option, any defective Product or component. Purchaser agrees that this is the sole and exclusive remedy under this Limited Warranty. The DISTRIBUTOR will not be responsible for any incidental, consequential, special or indirect damages, including loss of use as a result of any manufacturing defect in a Product. The DISTRIBUTOR will not be responsible for labor, or any other fees associated with removal or installation of warranted parts. Some states, provinces, or national legislation do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.


Product modification: The DISTRIBUTOR reserves the right to change, modify or improve the Products without obligation to incorporate such changes in Products previously sold or installed.

Authority and Modification: The retail seller is not the agent of The DISTRIBUTOR and is not authorized to vary or modify the terms of the Limited Warranty. In addition, the retail seller cannot bind The DISTRIBUTOR or make any representations or promises about the Product that are binding on The DISTRIBUTOR.

This limited warranty is subject to change. Notwithstanding any prior or printed warranty statements, the most current version of the limited warranty published on the OVE Decors official website at the time a warranty claim is submitted shall govern and control. OVE Decors reserves the right to modify, amend, or update its warranty terms from time to time to reflect product improvements, regulatory requirements or consumer safety considerations.

NOTES



[illegible]

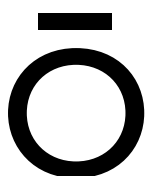

950 Michelin
Laval, Quebec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com

love

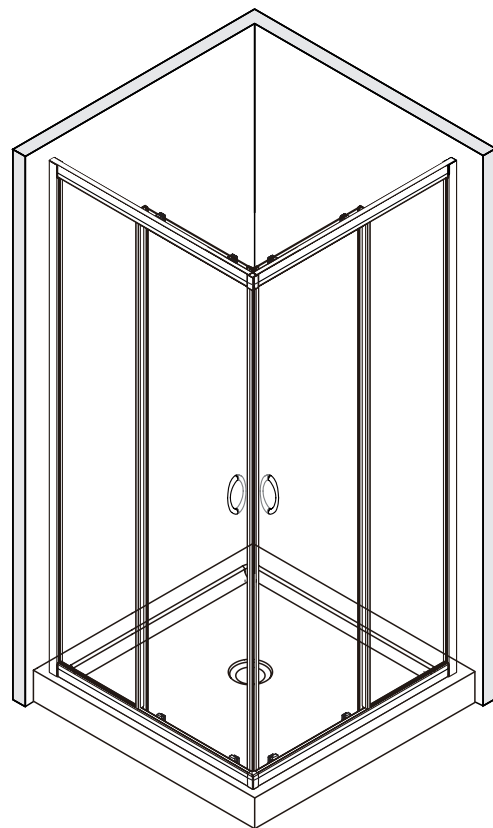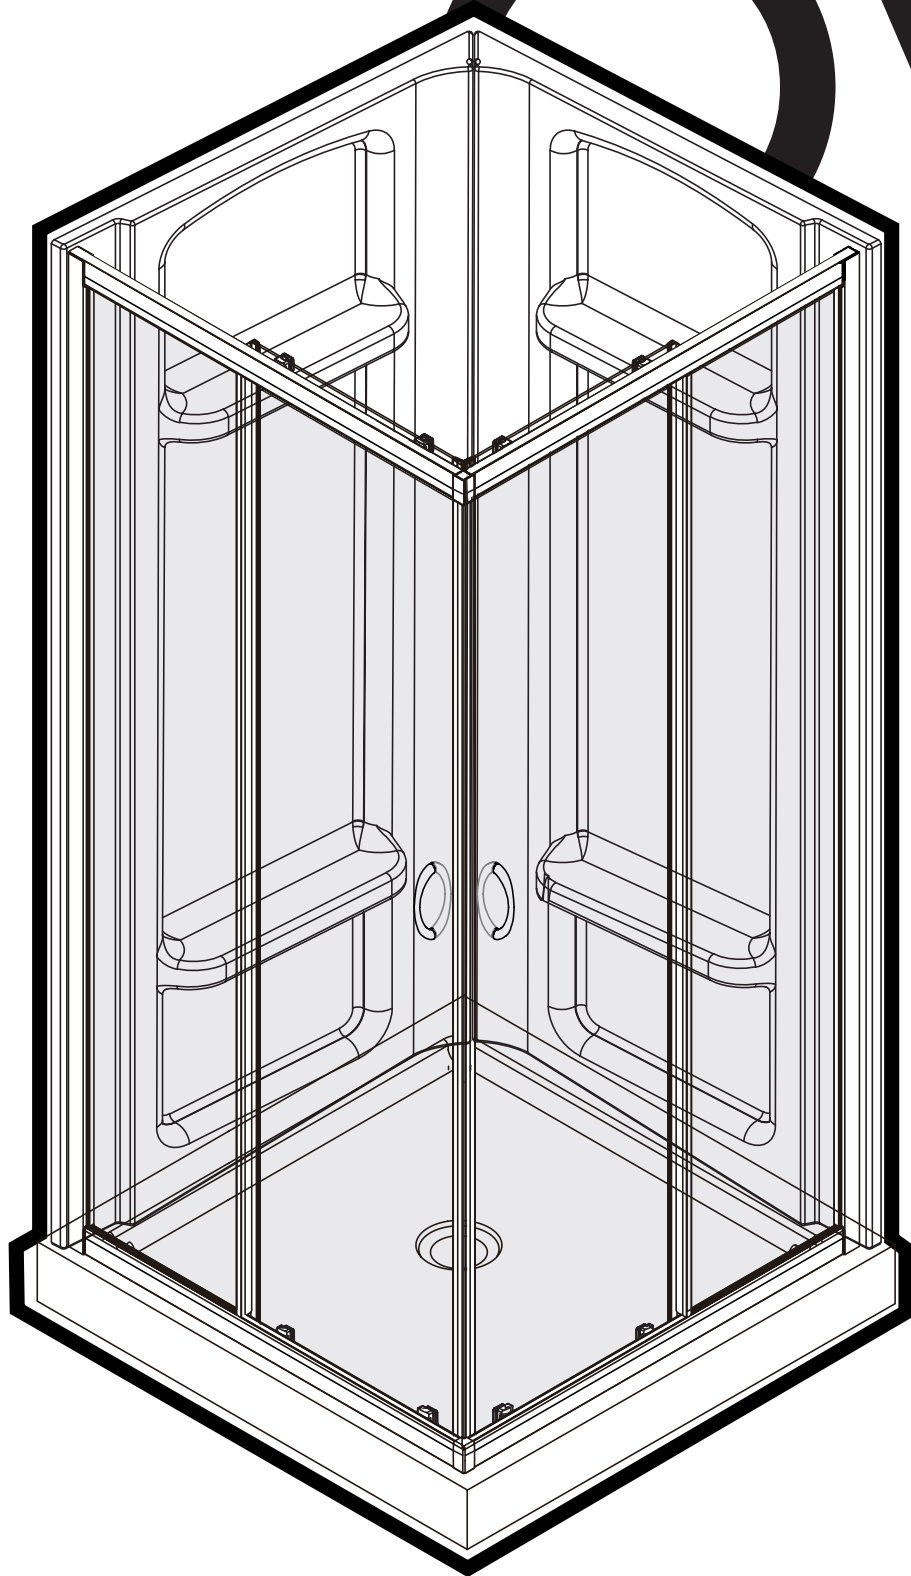

DOUCHE CARRÉE BREEZE

MANUEL D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI

ÖVE

Pour faciliter l'installation de ce produit, veuillez lire les points importants suivants:

- **LISEZ TOUTES** les instructions dans leur intégralité avant de commencer.
- **ASSUREZ-VOUS** que toutes les pièces figurant dans la liste des pièces de chaque emballage sont présentes : porte de douche, receveur de douche, paroi de douche (si acheté en kit).
Si une pièce est manquante, contactez immédiatement le service client via le code QR ou le site support.ovedecors.com.



CONDITIONS D'INSTALLATION!

Conditions hors d'aplomb




AVERTISSEMENT! CONDITIONS HORS D'APLOMB!!!

Ce modèle est conçu pour s'adapter à des murs présentant un écart maximal de 13 mm (1/2 po) par rapport à la verticale. L'installation sur un mur présentant un écart supérieur à 13 mm (1/2 po) peut entraîner une contrainte supplémentaire et un dysfonctionnement. Consultez un plombier qualifié local pour corriger tout écart supérieur à 13 mm (1/2 po), sinon utilisez les panneaux muraux en acrylique et suivez l'option B pour l'installation.

Épaisseur de paroi





Si vous achetez un kit sans panneaux muraux en acrylique OVE, l'épaisseur totale recommandée du mur est de 23 mm. Cela permettra de s'assurer que la porte de douche se positionne sur la ligne médiane du seuil de la base de douche.

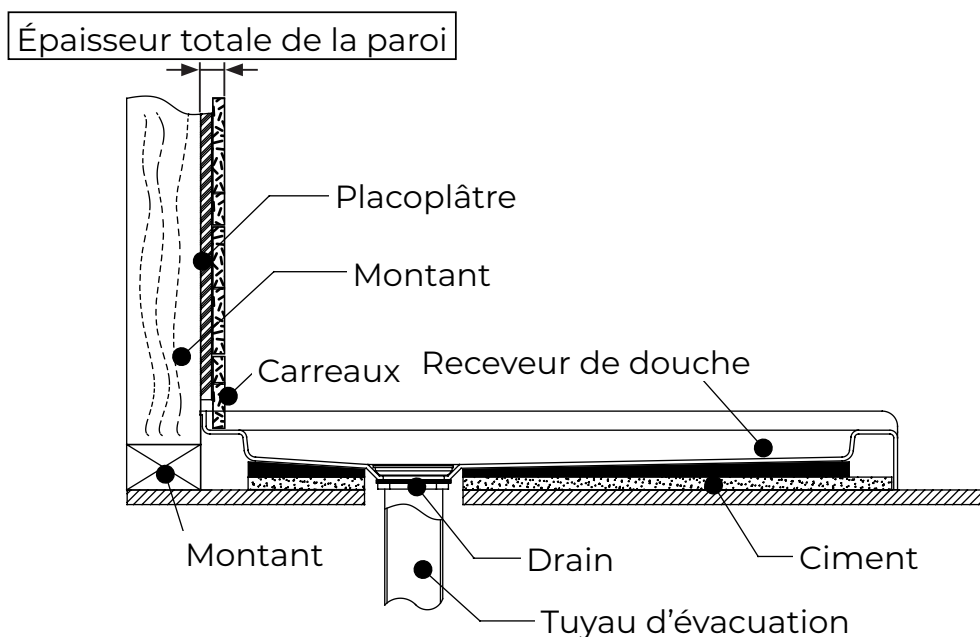

CONTENTS

TABLE DES

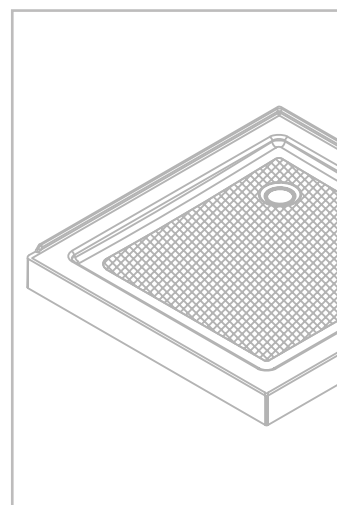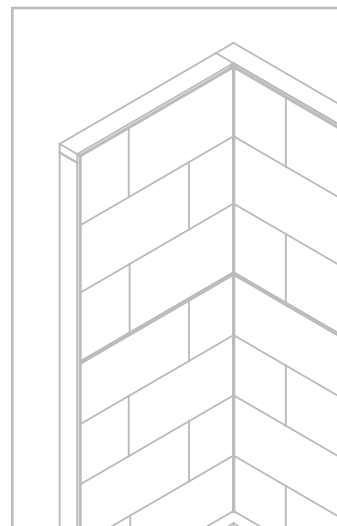

Information Sur La Sécurité	5
Types d'installation.....	6
Outils requis	7
Liste de contrôle des pièces et outils	8-18
Informations sur l'installation de la base	19-21
Installation de la base (Option A).....	22-28
Installation de la base (Option B).....	29-37
Installation étape par étape de la base	30-33
Installation étape par étape des panneaux muraux en acrylique	34-37
Installation de la porte de douche	38-56
Préparation	39
Installation étape par étape de la porte	40-56
Entretien et soins	57
Garantie	58
Remarques	59

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ



Veuillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave.

Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:


- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- **MANIPULEZ LE VERRE TREMPÉ AVEC PRUDENCE !**
Une mauvaise manipulation du verre peut entraîner sa rupture soudaine en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.

AVIS

Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau. Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site du distributeur.

Vous aurez
besoin d'au
moins deux
personnes
pour installer
correctement
cette unité.

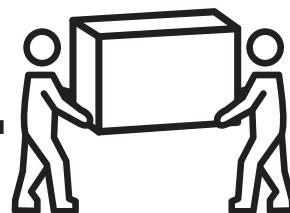

**Questions, problèmes
ou besoin d'aide?**


Contactez notre service à
la clientèle au
support.ovedecors.com



TYPES D'INSTALLATION

OPTION (A):


installation avec des carreaux
ou des panneaux muraux
composites (non fournis)

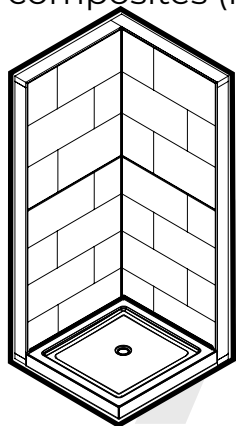

Si vos murs sont en carrelage ou en
panneaux composites **(OPTION A)**
passez aux pages identifiées par la **A**

OPTION (B):


Installation avec des
panneaux ove acrylic (si
acheté en kit)

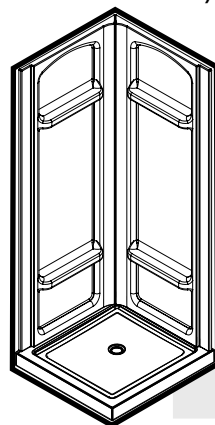

Si vous utilisez les panneaux
acryliques fournis **(OPTION B)**
passez aux pages identifiées par la **B**

OPTION (C):

Installation sur mur et bac
existants (non fournis)

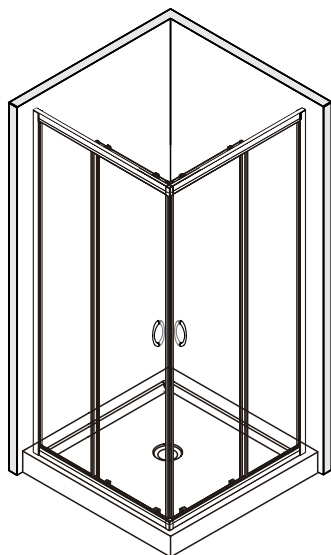


Si vous installez la porte
de douche directement,
commencez à la page 37

OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)




Crayon

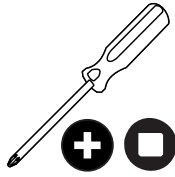


Tournevis
Phillips & Robertson SQ1



Ruban à mesurer

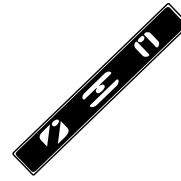


Niveau

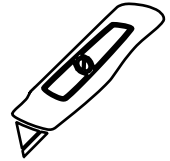


Coupeur de boîte



Silicone

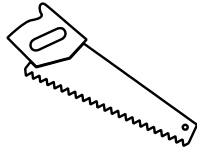


Scie

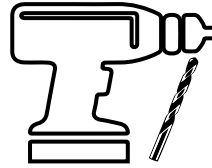

Perceuse et forets
ø1/8" (3mm)
ø3/16" (5mm)
ø1/4" (6mm)



Cales en bois

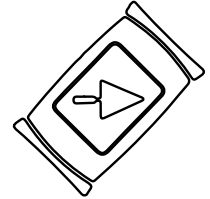

Mortier
Ciment



Truelle



Lunettes
de sécurité




Maillet en
caoutchouc




Cliquet
Embout de 5mm



Adhésif de
construction

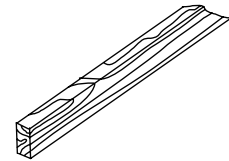


1x3 po Lattes

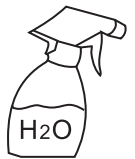

Eau


LISTE DE CONTRÔLE

PIÈCES ET
OUTILS

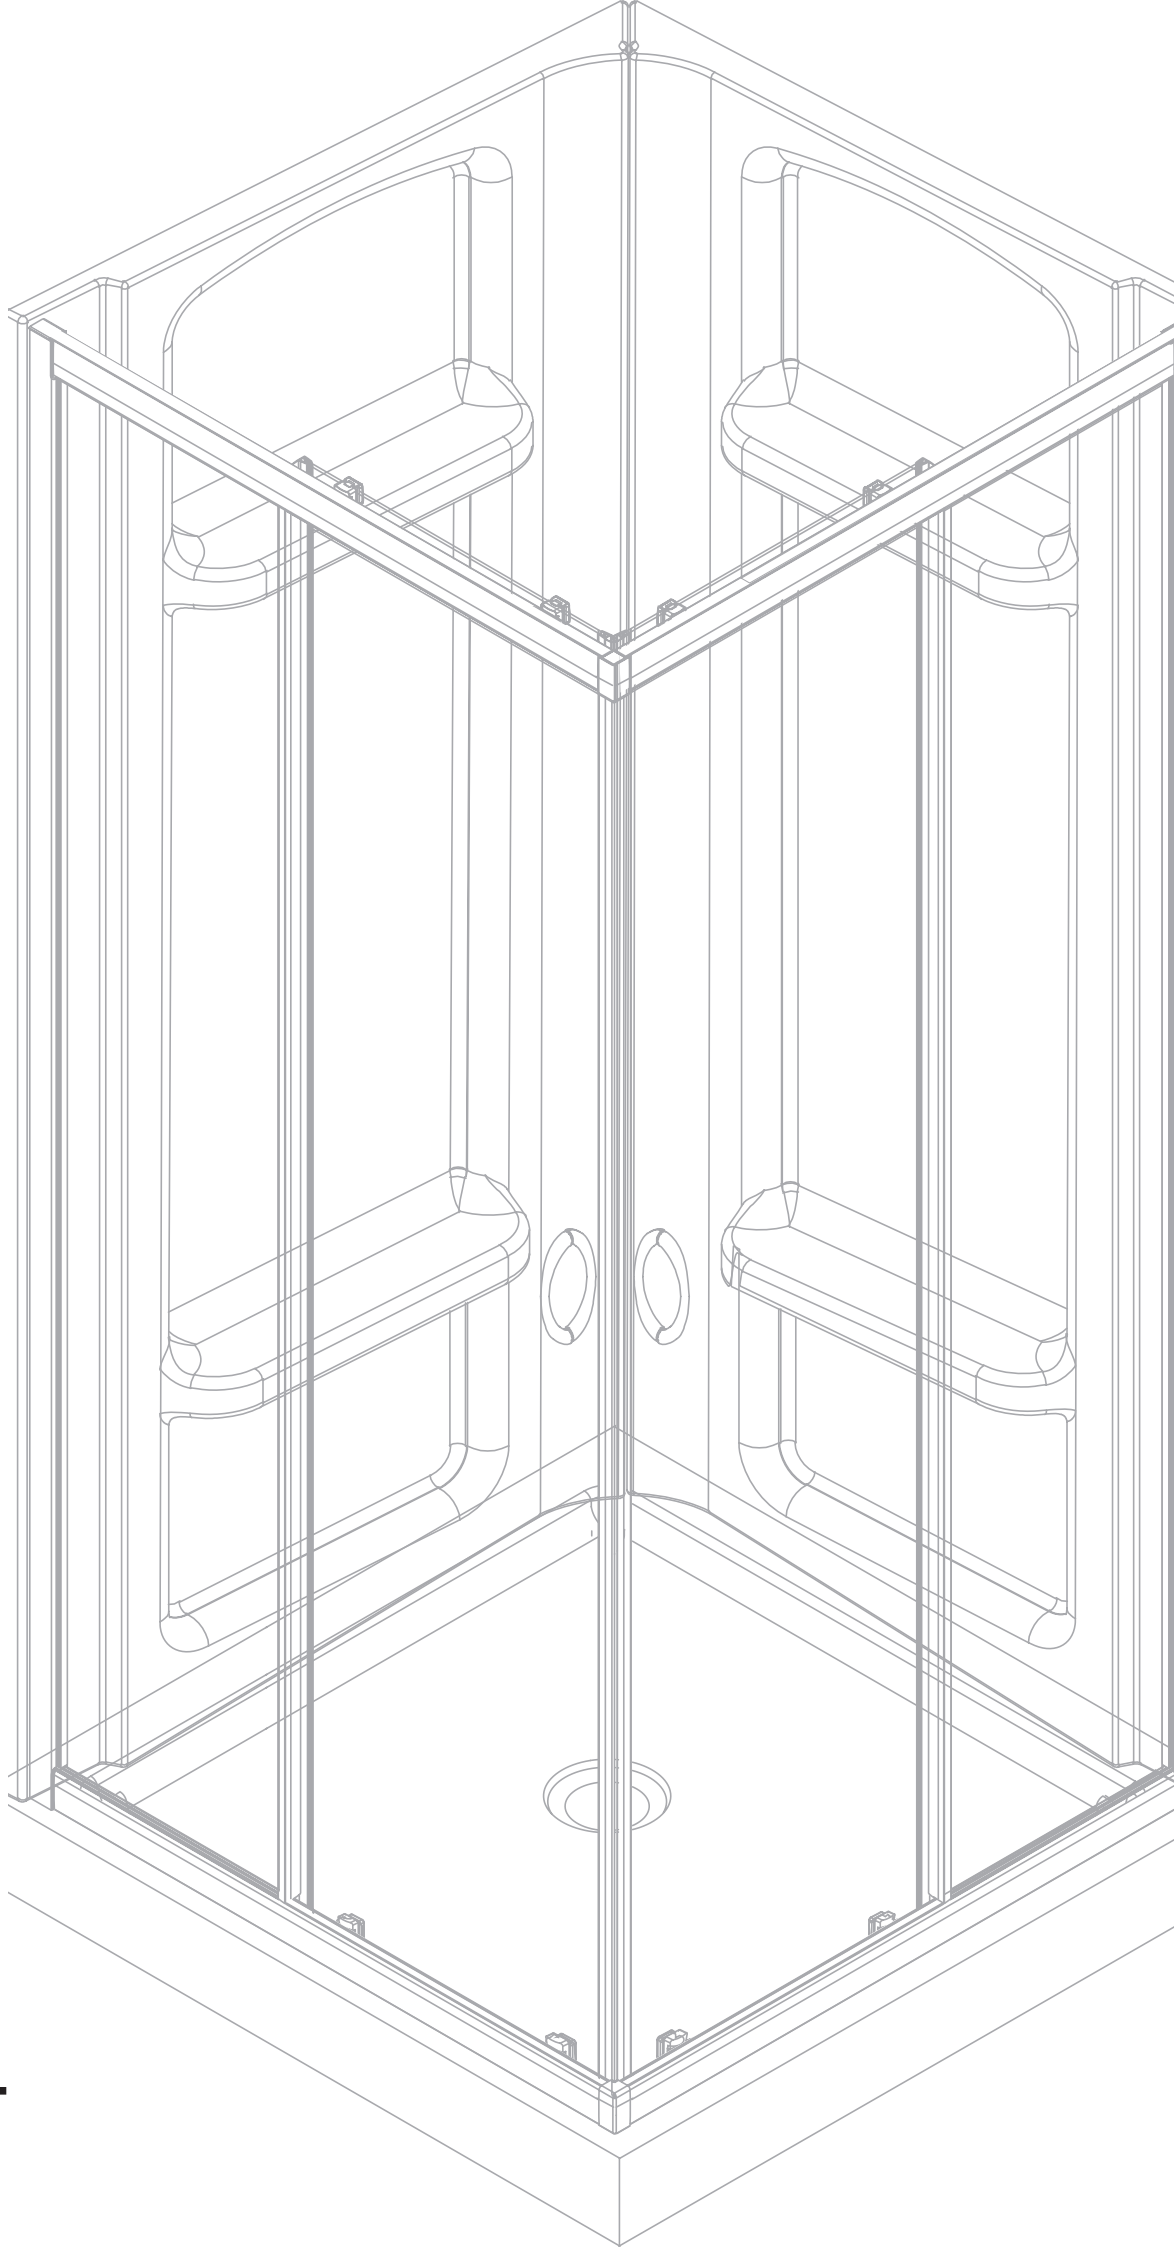


PORTE DE DOUCHE DIMENSIONS

	Mesures	36"
Q	Largeur de la douche (rail mural à rail mural)	33 1/4" (845mm) ~ 33 7/8" (860mm)
R	Hauteur de la douche	72 13/16" 1850mm
S	Largeur du panneau fixe	14 1/2" 368mm
T	Largeur du panneau de porte	16 3/4" 425mm
U	Ouverture de la porte	18 1/8" 460mm
V	Distance entre les trous de poignée	5 11/16" 145mm

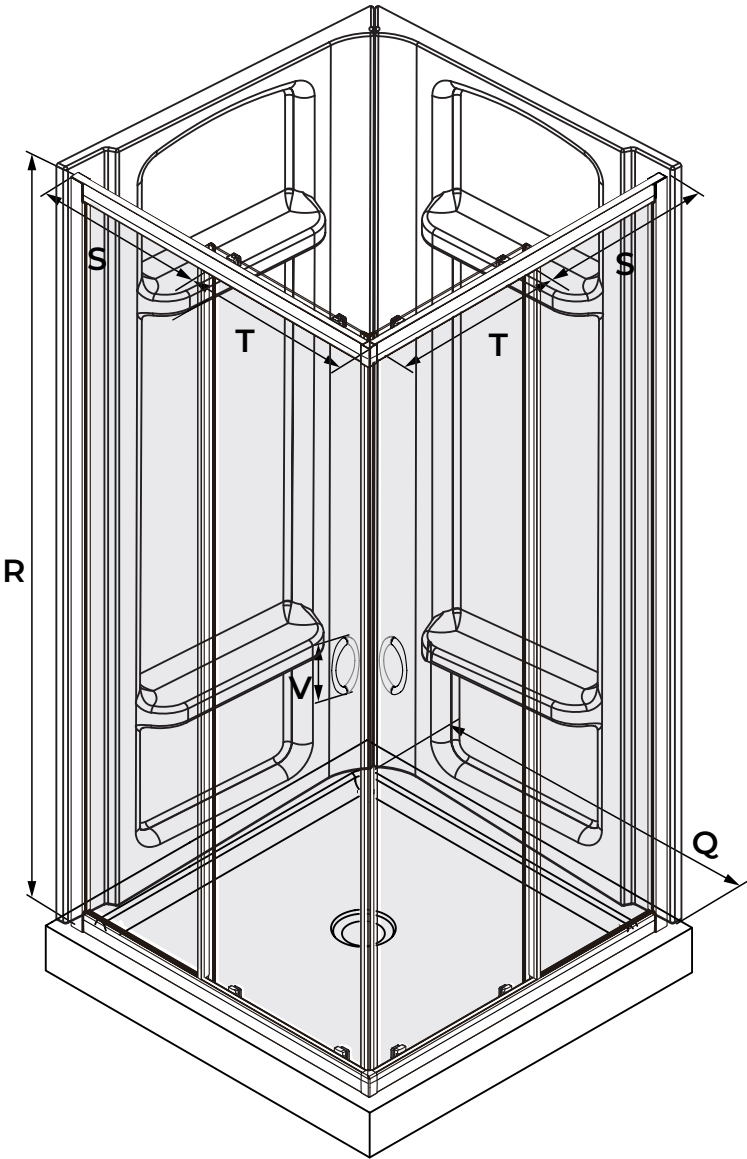


OVERALL SHOWER DIMENSION

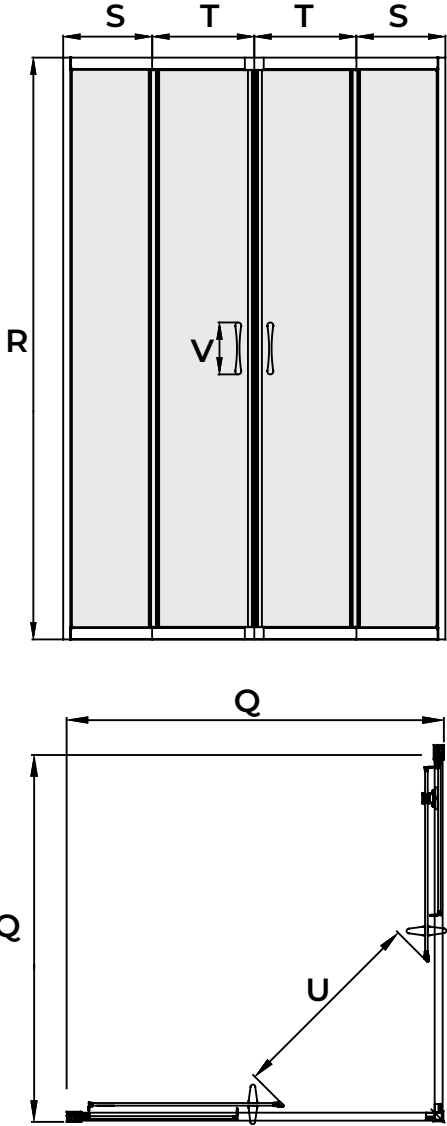

PORTE DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES












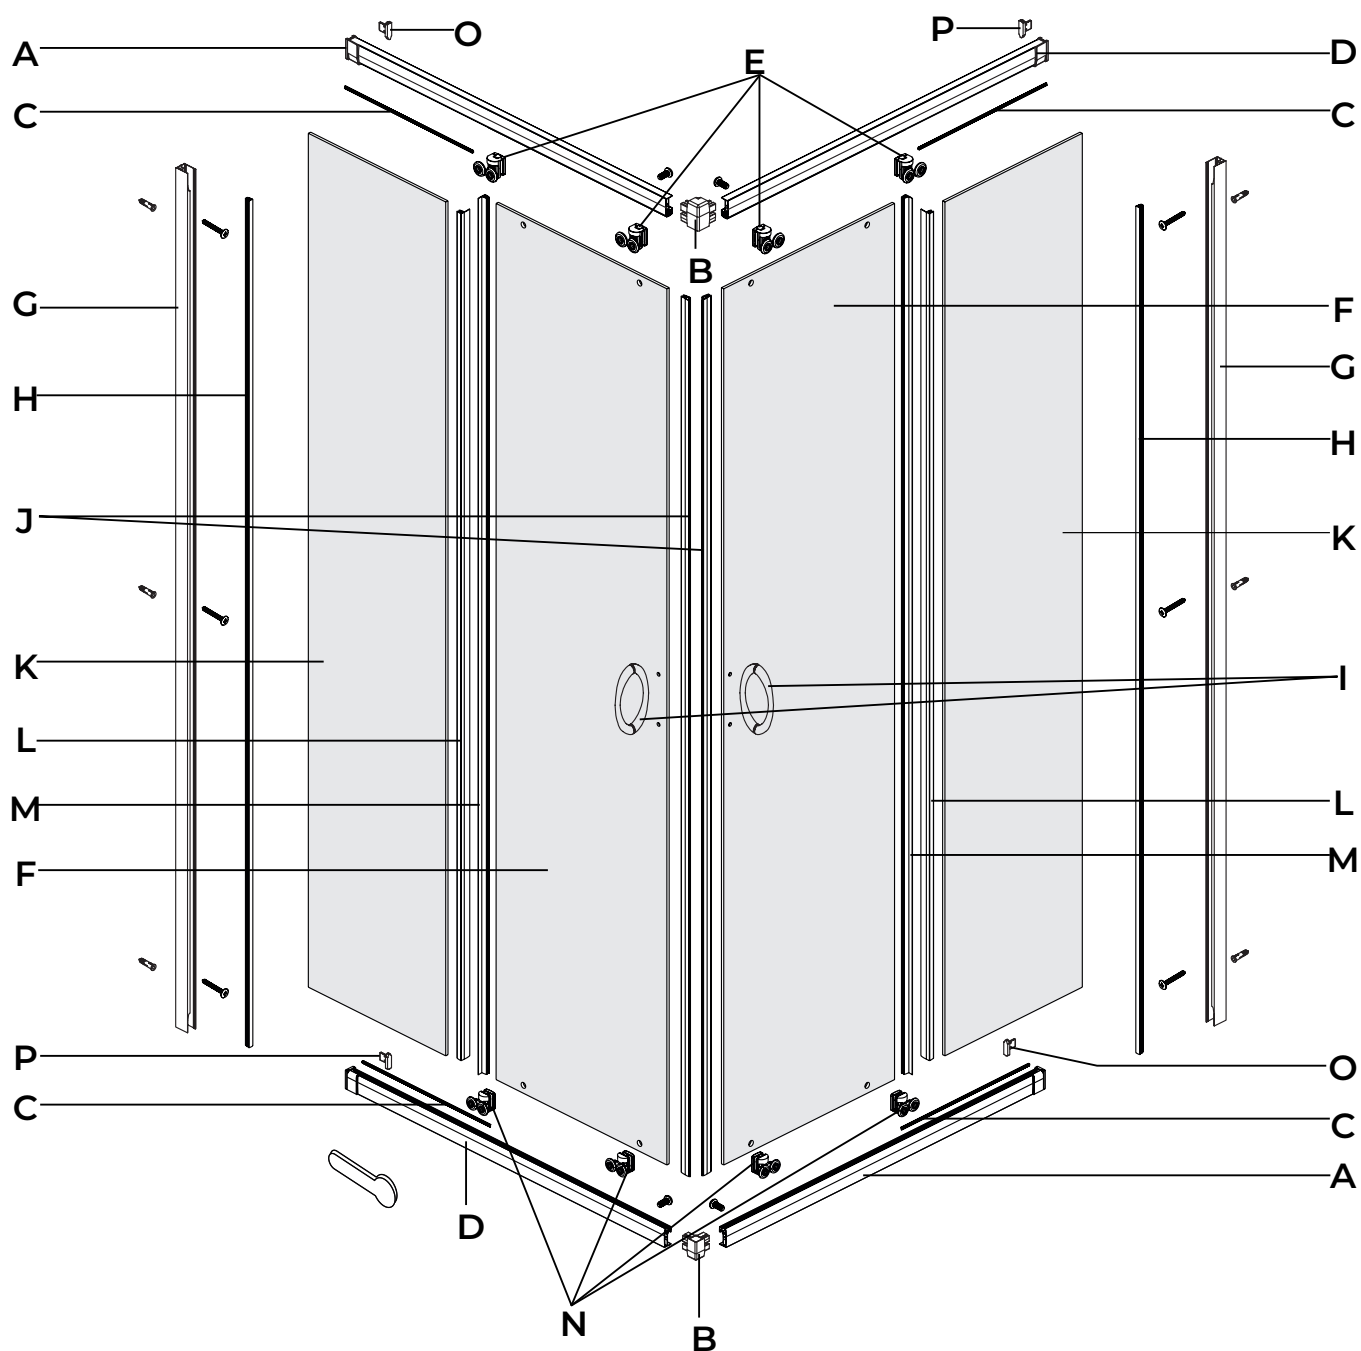


PORTE DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES



Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et pour confirmer que les pièces sont incluses

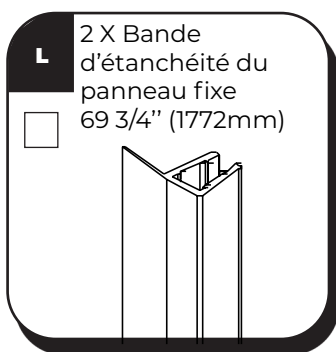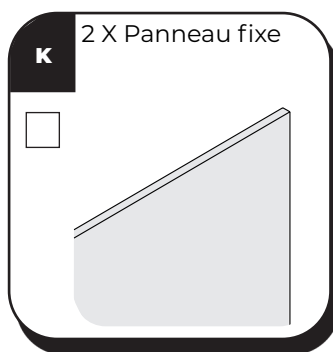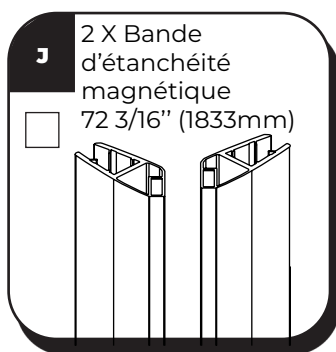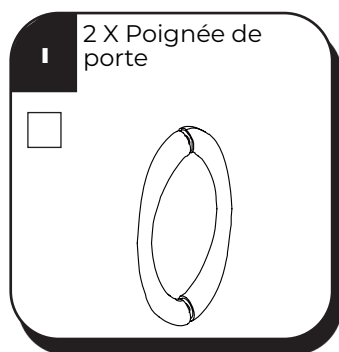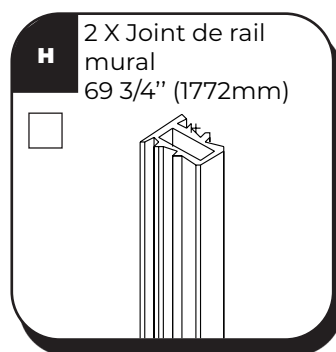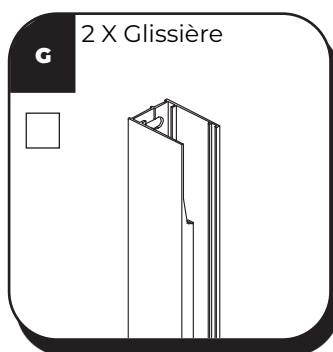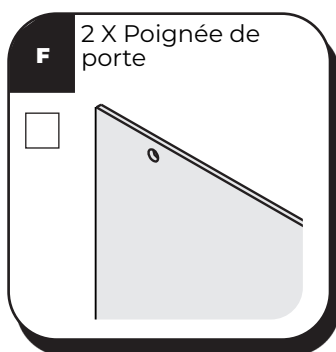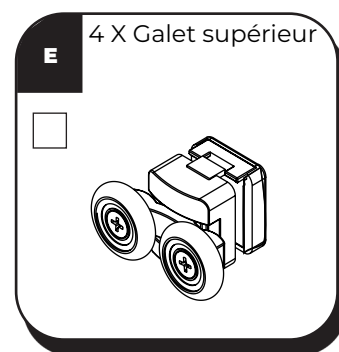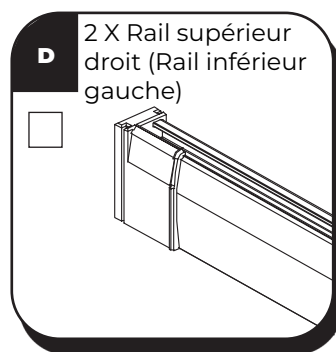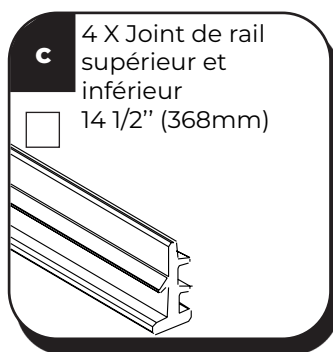
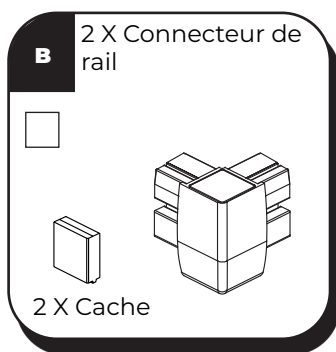
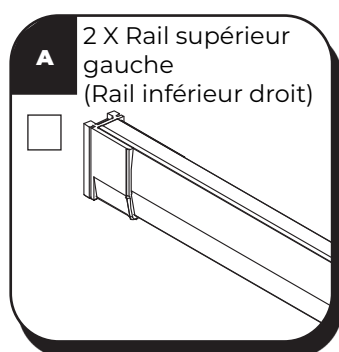


PORTE DE DOUCHE


CONTENU DES PIÈCES



Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et pour confirmer que les pièces sont incluses

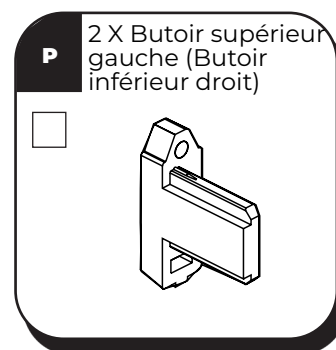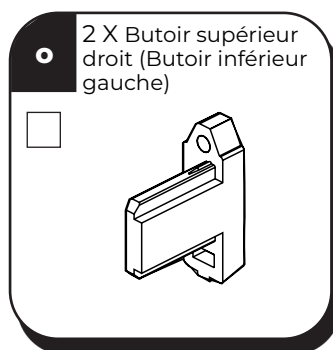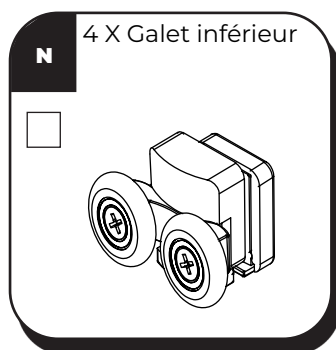

QUINCAILLERIE FOURNIE

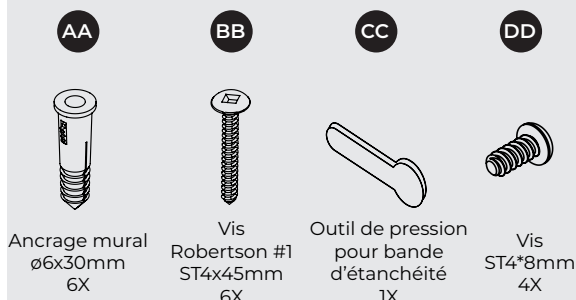

PORTE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
A	Rail supérieur gauche (Rail inférieur droit)	2	Or Brossé: 99STR-6DNRB890-AC
			Nickel Brossé: 99STR-48D1LX83-AC
			Chrome: 99STR-7R86R8C5-AC
			Noir Mat: 99STR-OM3D65UP-AC
B	Connecteur de rail	2	Or Brossé: 99SGC-BS74903C-AC
			Nickel Brossé: 99SGC-C177OL0Q-AC
			Chrome: 99SGC-VP24DFNC-AC
			Noir Mat: 99SGC-MZ288FV0-AC
C	Joint de rail supérieur et inférieur	4	Transparent: 99SRU-6C170C47
			Gris: 99SRU-KW8366FO
			Noir: 99SRU-94602D32
D	Rail supérieur droit (Rail inférieur gauche)	2	Or Brossé: 99STR-DMF5R2OJ-AC
			Nickel Brossé: 99STR-19249IKU-AC
			Chrome: 99STR-1GOF9F07-AC
			Noir Mat: 99STR-IRU25OM3-AC
E	Galet supérieur	4	Or Brossé: 99SWE-ST5WD74L-AC
			Nickel Brossé: 99SWE-7YMW7A4U-AC
			Chrome: 99SWE-TESF7N4R-AC
			Noir Mat: 99SWE-87CGH7V8-AC
F	Poignée de porte	2	Transparent: 99SGP-4XF4W8R8-AC
G	Glissière	2	Or Brossé: 99STR-TE8X2RA8-AC
			Nickel Brossé: 99STR-6FB2B365-AC
			Chrome: 99STR-Q3204343-AC
			Noir Mat: 99STR-K71020QG-AC
H	Joint de rail mural	2	Transparent: 99SRU-I5PA65Q7
			Gris: 99SRU-0O6I5FRW
			Noir: 99SRU-VV2H1SG6
I	Poignée de porte	2	Or Brossé: 99SHA-H918391R-AC
			Nickel Brossé: 99SHA3639-AC
			Chrome: 99SHA1022
			Noir Mat: 99SHA3640-AC

PORTE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES


# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
J	Bande d'étanchéité magnétique	2	Transparent: 99SRU-4S03IWOY
			Noir: 99SRU-8PR72F48
K	Panneau fixe	2	Or Brossé: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Nickel Brossé: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Chrome: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Noir Mat: 99SGD-81RGMNYZ-AC
L	Bande d'étanchéité du panneau fixe	2	Transparent: 99SRU-W9WP4MLU
			Noir: 99SRU-Q9J647Z9
M	Bande d'étanchéité du panneau de porte	2	Transparent: 99SRU-PZ6QPM4E
			Noir: 99SRU-KD6PEFI9
N	Galet inférieur	4	Or Brossé: 99SWE-LADS71C8-AC
			Nickel Brossé: 99SWE-18369395-AC
			Chrome: 99SWE-LSIAFOKE-AC
			Noir Mat: 99SWE-422WHHF7-AC
O	Butoir supérieur droit (Butoir inférieur gauche)	2	Gris: 99SDS-JHG14HD4-AC
			Or Brossé: 99SDS-HM5V3B7H-AC
			Noir Mat: 99SDS-0VTBYV8Z-AC
P	Butoir supérieur gauche (Butoir inférieur droit)	2	Gris: 99SDS-3MQBO766-AC
			Or Brossé: 99SDS-9MBGF00Z-AC
			Noir Mat: 99SDS-L9A16PMV-AC
***	Quincaillerie complete	N/A	Or Brossé: 99SHW-3GFOI71E-AC
			Nickel Brossé: 99SHW-9Q301500-AC
			Chrome: 99SHW-X9R6M50C-AC
			Noir Mat: 99SHW-3ZQNA295-AC

BASE DE DOUCHE

DIMENSIONS

	Mesures	36"
A	Largeur totale du receveur de douche	31 7/8" 914mm
B	Largeur de bride	34 3/4" 883mm
C	Hauteur du seuil (Sans la bride)	2 13/16" 71mm
D	Hauteur du receveur de douche (avec rebord)	3 3/4" 96mm
E	Distance du drain du côté	12 3/8" 314mm
F	Diamètre de l'orifice de vidange	ø3 3/8" ø85mm
G	Épaisseur de la bride	2/5" 10mm
H	Largeur du seuil	2 15/16" 75mm

MESURES: POUCE (mm)


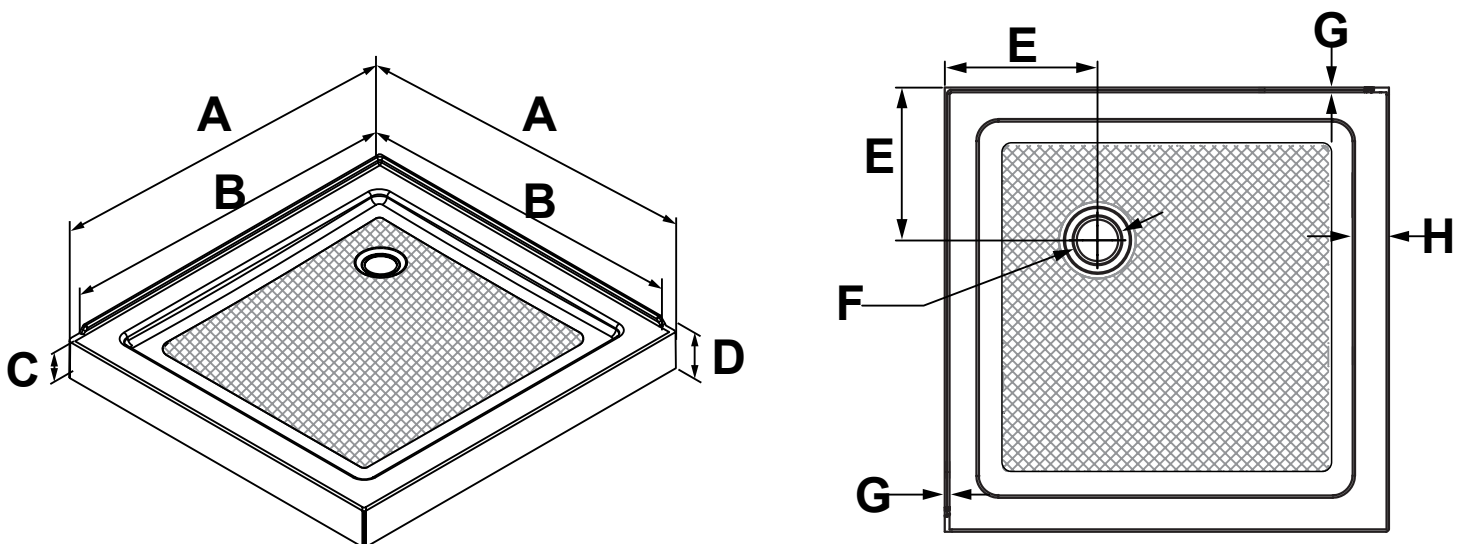


BASE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES



Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et pour confirmer que les pièces sont incluses

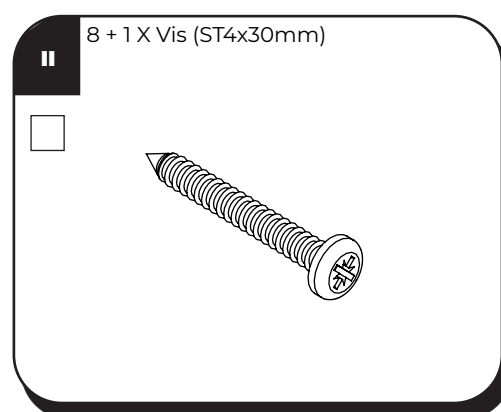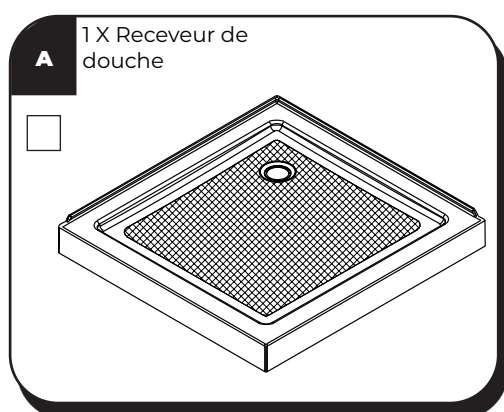


# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
A	Receveur de douche	1	--
			--
			--
			--
II	Vis (ST4x30mm)	8+1	--

MUR DE DOUCHE

DIMENSIONS

SI ACHETÉ EN KIT


	Mesures	36"
U	Largeur du mur	34 13/16" 884mm
V	Hauteur du mur	73 1/4" 1860mm
W	Épaisseur totale de la paroi	2 13/16" 71mm
X	Épaisseur du mur	15/16" 23mm

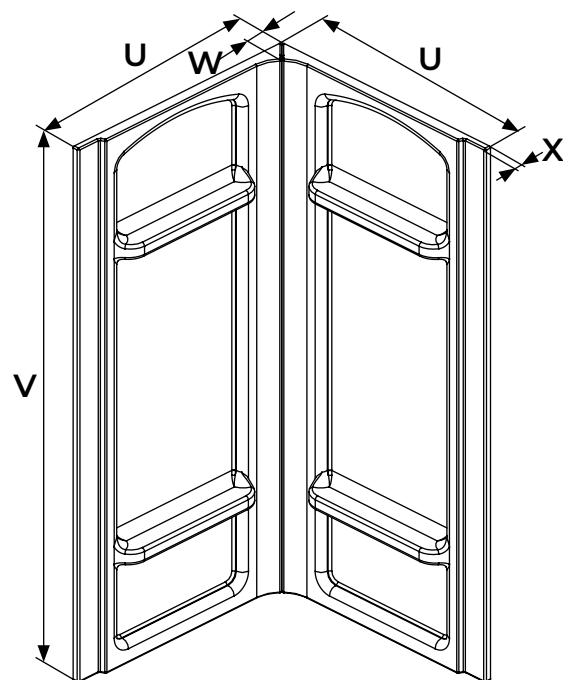

MUR DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES

SI ACHETÉ EN KIT

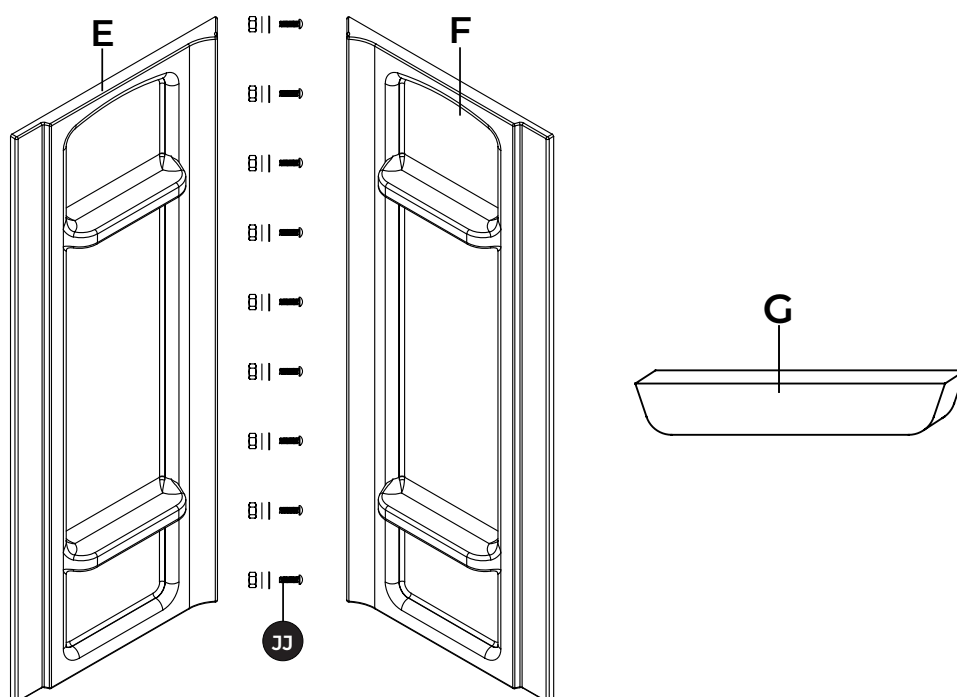

MUR DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES

SI ACHETÉ EN KIT



Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et pour confirmer que les pièces sont incluses

E

1 X Panneau mural (gauche)

☐

F

1 X Panneau mural (droite)

☐

G

4 X Mousse de support d'étagère

☐

JJ

9 X Boulon et écrou

☐

MUR DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES

SI ACHETÉ EN KIT

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
E	Panneau mural (gauche)	1	99SAP-WT22O254-AC
F	Panneau mural (droite)	1	99SAP-63S6A4S4-AC
G	Mousse de support d'étagère	4	--
JJ	Boulon et écrou	9	99SHW0353-AC




SHOWER BASE INSTALLATION OVERVIEW

1. Before you start the installation of your product consult the illustration 1 below showing a side-view of the completed installation.
2. Illustration 2 shows the recommended wall structure and measurements for the product installation.

NOTE: Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing codes.

All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. It's recommended that this product be installed by a professional.

SHOWER KIT OPTION A : SHOWER BASE WITHOUT OVE ACRYLIC WALLS

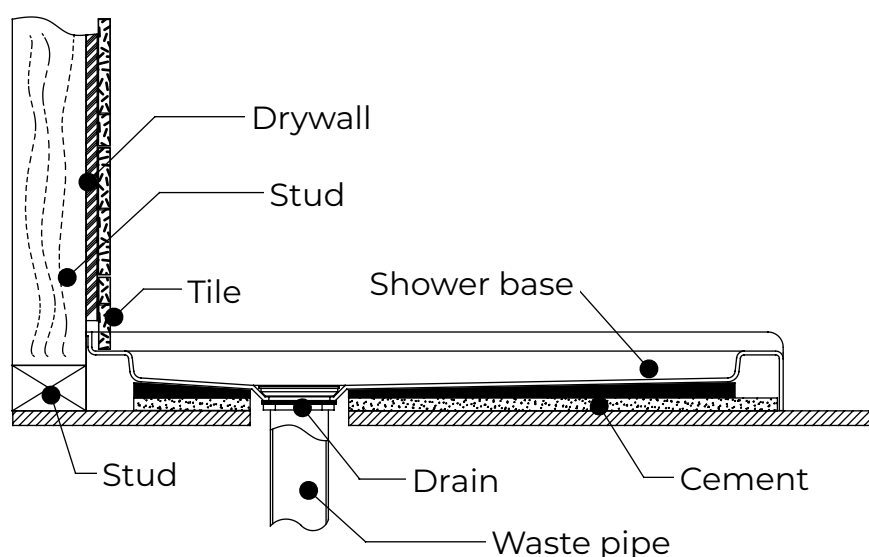

SHOWER KIT OPTION B: SHOWER BASE WITH OVE ACRYLIC WALLS


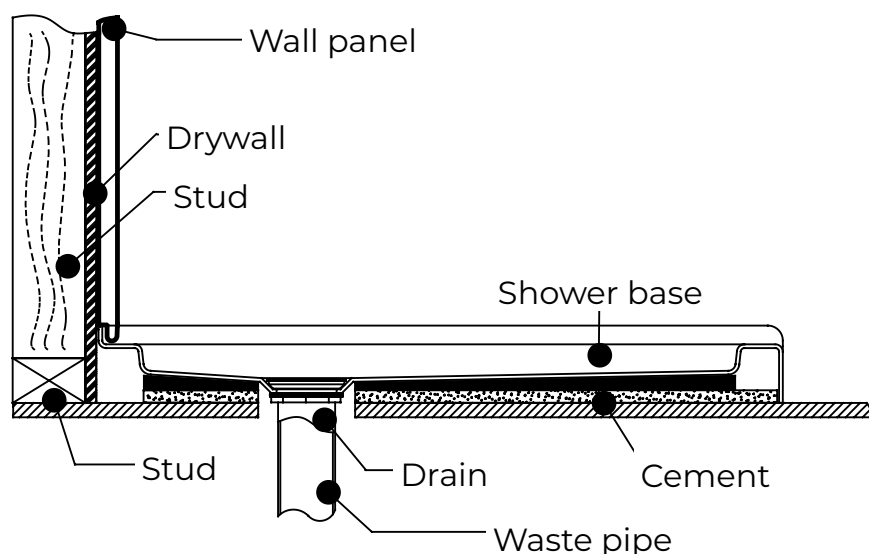


Illustration 1

SHOWER BASE INSTALLATION OVERVIEW


SHOWER KIT OPTION A : SHOWER BASE WITHOUT OVE ACRYLIC WALLS

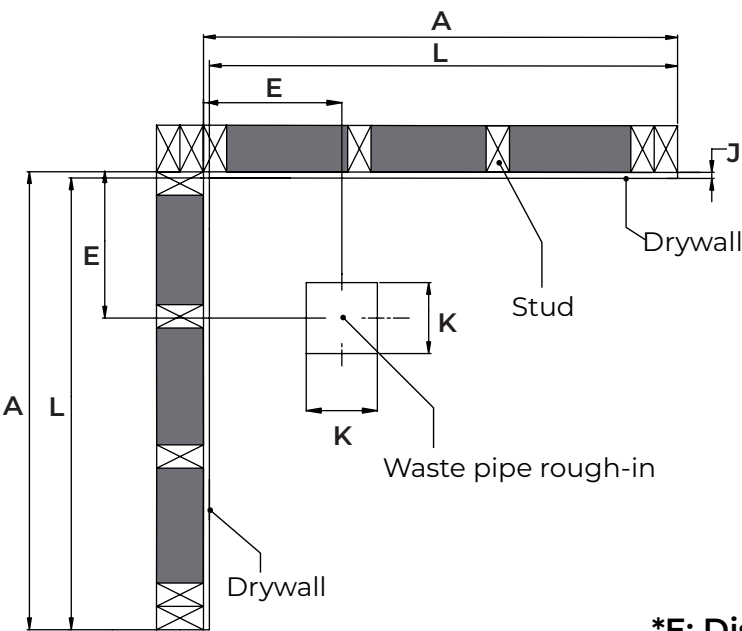

	36"
A	36" 914mm
E	12 3/8" 314mm
J	1/2" 13mm
K	6" 152mm
L	35 1/2" 901mm

***E:** Distance between center of drain to stud.

SHOWER KIT OPTION B: SHOWER BASE WITH OVE ACRYLIC WALLS

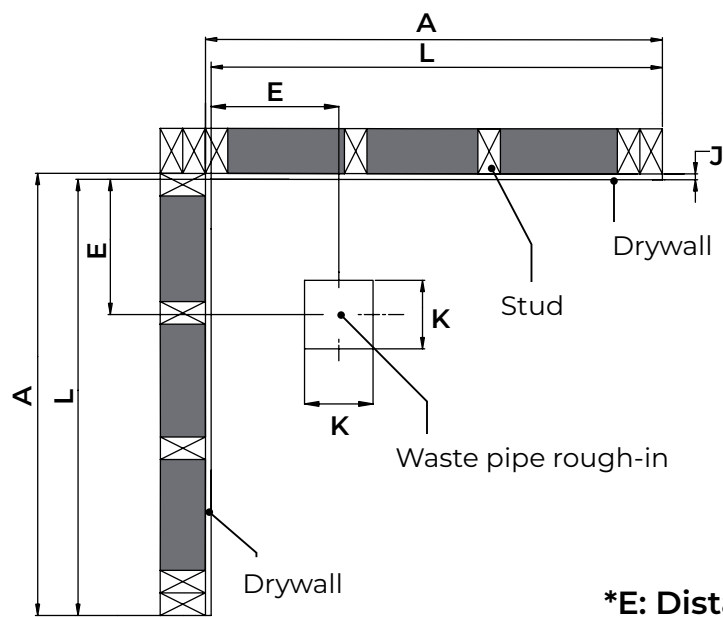


	36"
A	36 1/2" 927mm
E	12 3/8" 314mm
J	1/2" 13mm
K	6" 152mm
L	36" 914mm

***E:** Distance between center of drain to drywall.

Illustration 2

INSTALLATION

BASE

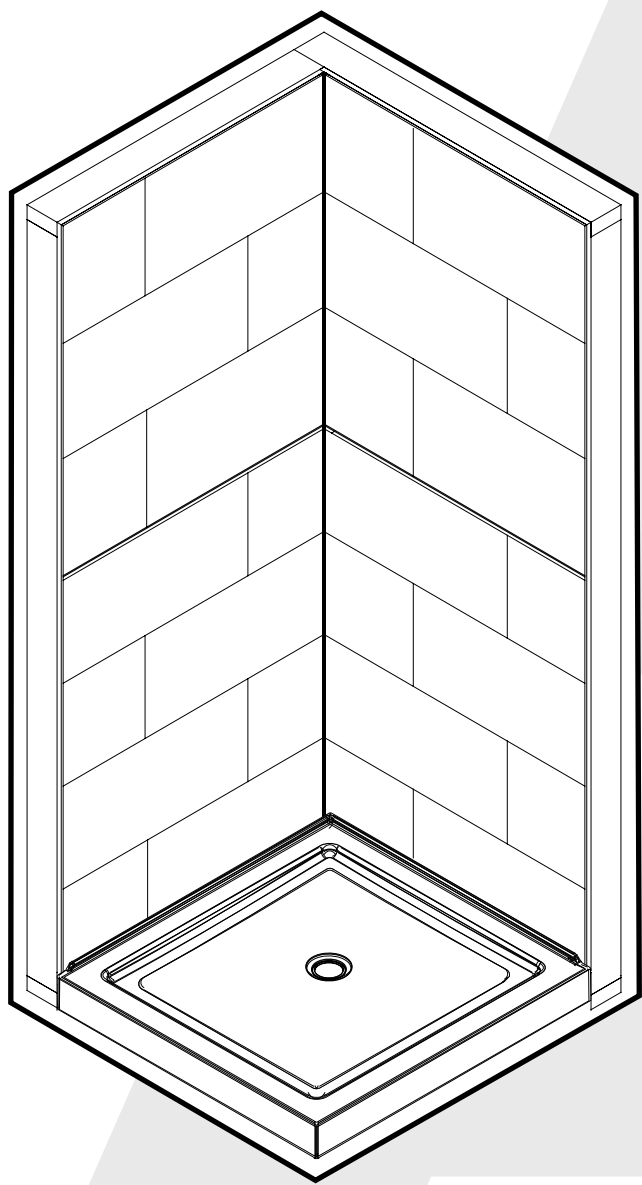

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC CARRELAGE OU
PANNEAUX MURAUX COMPOSITES (NON FOURNIS)

PRÉPARATIONS

ÉTAPE

NON FOURNI

Les montants, les cloisons sèches et les vis pour cloisons sèches ne sont pas fournis.


1.1

Assurez-vous que la structure du mur est nivelée.

AVERTISSEMENT !! HORS D'ÉQUILIBRE CONDITIONS !!!

Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs présentant un écart maximal de 13 mm (1/2 po) par rapport à la verticale. L'installation sur un mur présentant un écart supérieur à 13 mm (1/2 po) peut entraîner une contrainte supplémentaire et un dysfonctionnement. Consultez un plombier qualifié local pour corriger tout écart supérieur à 13 mm (1/2 po), sinon utilisez les panneaux muraux en acrylique et suivez l'option B pour l'installation.

	36"
E	12 3/8" 314mm

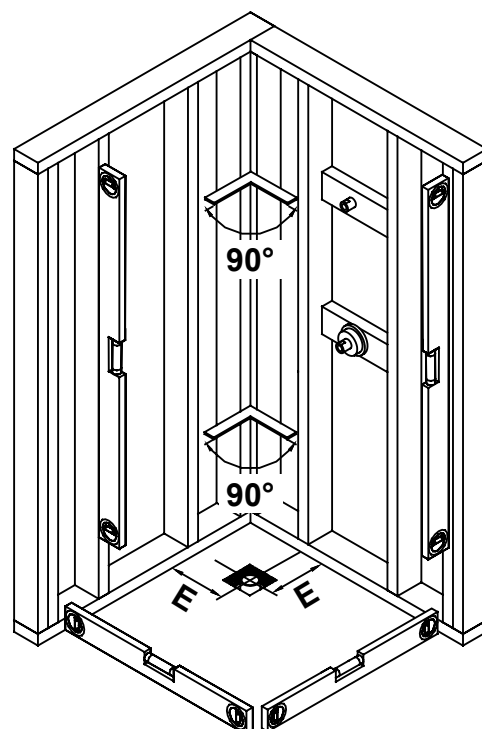


1.2

Placez la base de douche (A) sur le sol et marquez le contour à l'aide d'un crayon.

***Cette section concerne uniquement l'installation de carreaux de faïence.**

Pour l'installation de panneaux muraux composites, veuillez vous référer au manuel d'instructions de votre panneau mural composite.

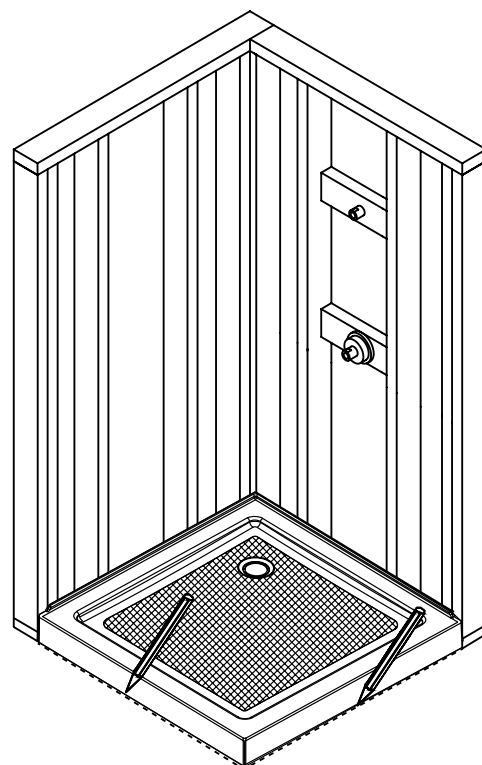

DIRECTIVES POUR L'ÉVACUATION DE LA DOUCHE

ÉTAPE 2


NON FOURNI

Les montants, les cloisons sèches et les vis pour cloisons sèches ne sont pas fournis.


2.1

Assurez-vous que la plomberie du tuyau d'évacuation est terminée.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm

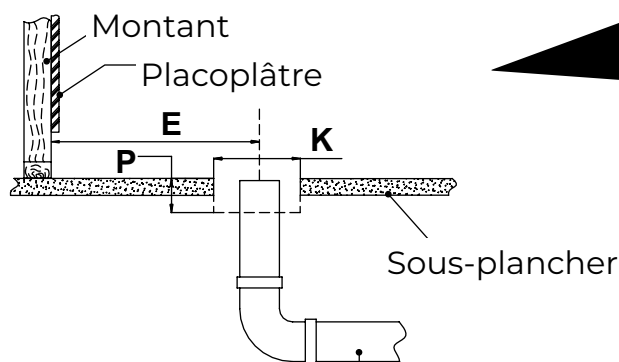


Ouverture pour tuyau d'évacuation

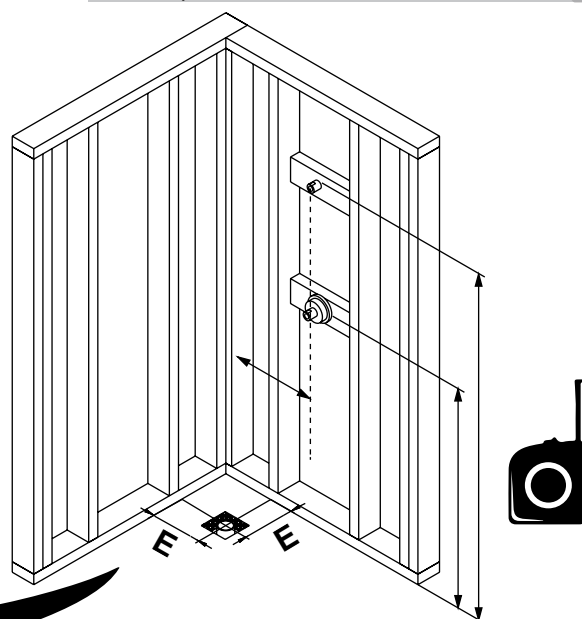

AVERTISSEMENT!!!

Repérez les emplacements de la sortie de la pomme de douche et du mitigeur afin de déterminer les points de perçage nécessaires sur le mur fini.

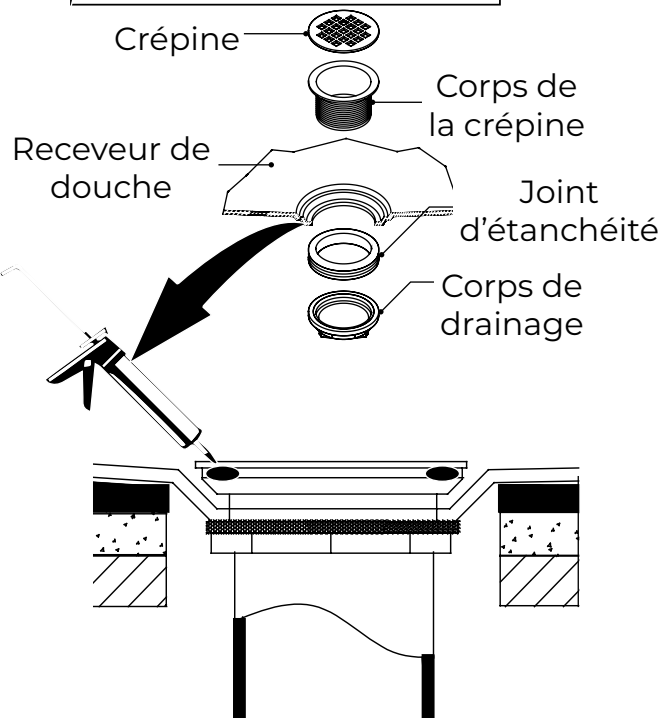

2.2

Le drain de douche n'est pas fourni, ces illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Il est recommandé de vérifier l'installation du drain auprès du fabricant avant de poursuivre. En général, le corps du drain doit être scellé sur le tuyau d'évacuation avant de poursuivre l'installation de la base. Une fois l'installation de la base terminée, le corps de la crépine est vissé dans le corps du drain. Appliquez du silicone sous le corps de la crépine pour réduire les risques de fuites.

SOUS-STRUCTURE


ÉTAPE 3

NON FOURNI

Le ciment et la feuille de polyéthylène ne sont pas fournis.


3.1

Appliquer du ciment (d'une épaisseur de 2,5 à 3,8 cm (1 à 1 1/2 po)) sur le contour tracé de la base de la douche. Cela aidera à niveler la base lors des étapes suivantes. L'épaisseur de la couche de ciment varie en fonction de votre plancher.

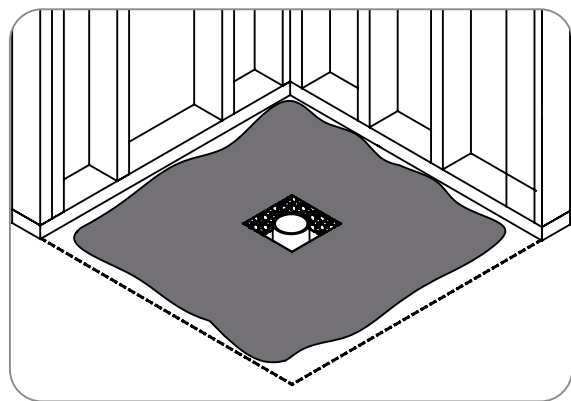


3.2

Avant de poser la base de douche sur le ciment, il est recommandé de recouvrir le ciment d'une fine feuille de polyéthylène (2 mm [1/16 po]). Cela empêchera la base d'être collée de façon permanente au ciment et permettra des ajustements futurs si nécessaire.

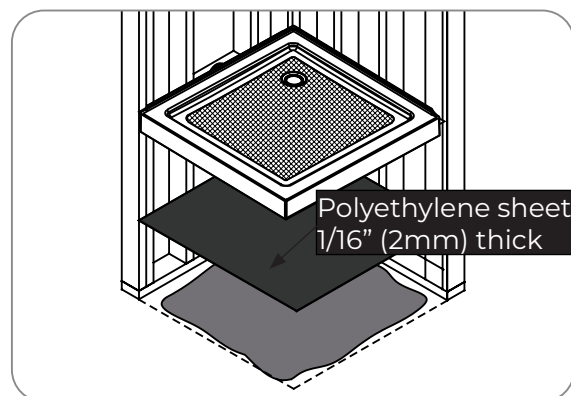

3.3

Mettez la base de douche à niveau.

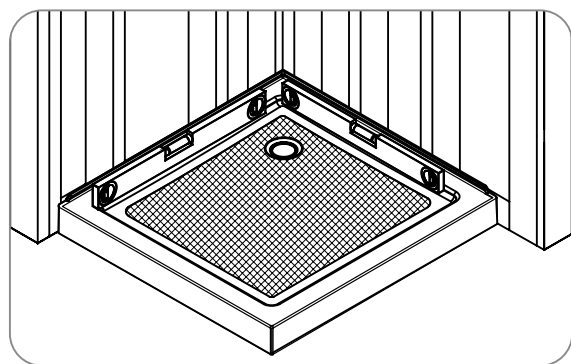

FAQ

Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?

A: Entre 1" et 1 1/2" (2.5 et 3.8 cm).

Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre ?


A: Sur les montants.

FIXER LE RECEVEUR DE DOUCHE

ÉTAPE 4


4.1

La bride de la base de la douche est légèrement inclinée de par sa conception. Aux endroits où vous visserez la base de la douche aux montants, il est recommandé d'utiliser des cales en bois pour combler l'espace entre la bride de la base et les montants.

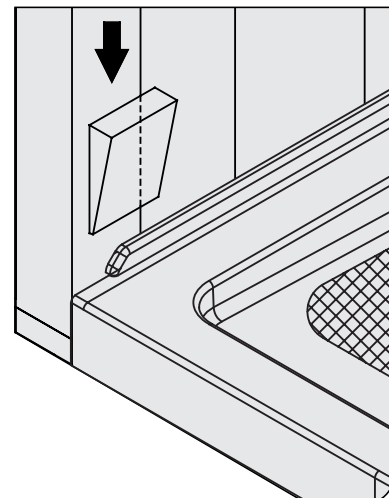


4.2

Percer des trous de guidage.

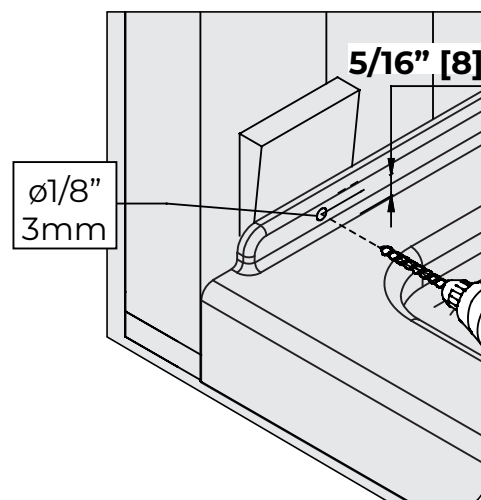

4.3

Fixez la base de douche en la vissant aux montants. Il est recommandé de visser une vis par montant, et de viser le centre du montant.

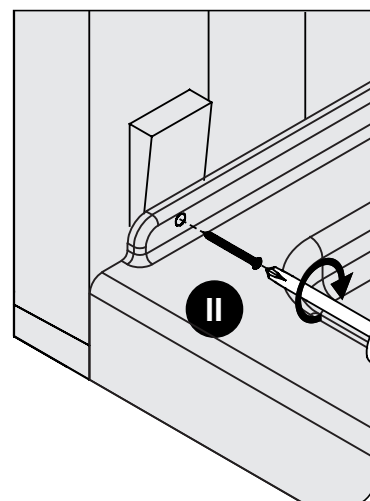


CIMENT DE CURE

ÉTAPE 5


5.1

Coupez la partie saillante des cales en bois.

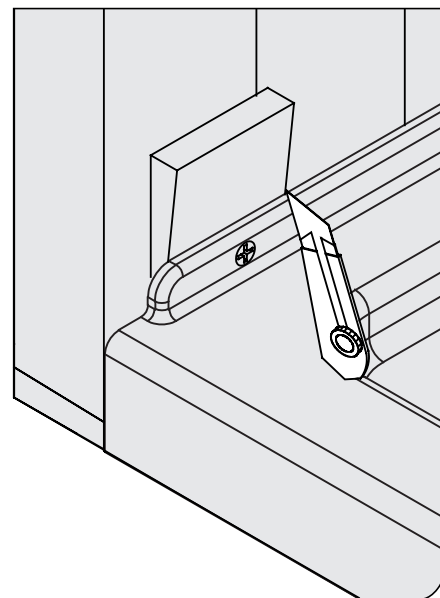

5.2

Laissez le ciment sécher pendant 24 heures avant de poursuivre.

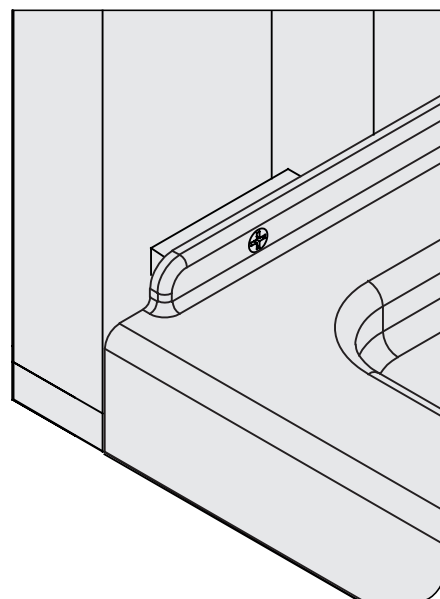


PLACOPLÂTRE & CARREAU DIRECTIVES


ÉTAPE 6

**SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS
POUR INSTALLER VOS PLAQUES DE
PLÂTRE OU VOS CARREAUX.**

Installez vos plaques de plâtre

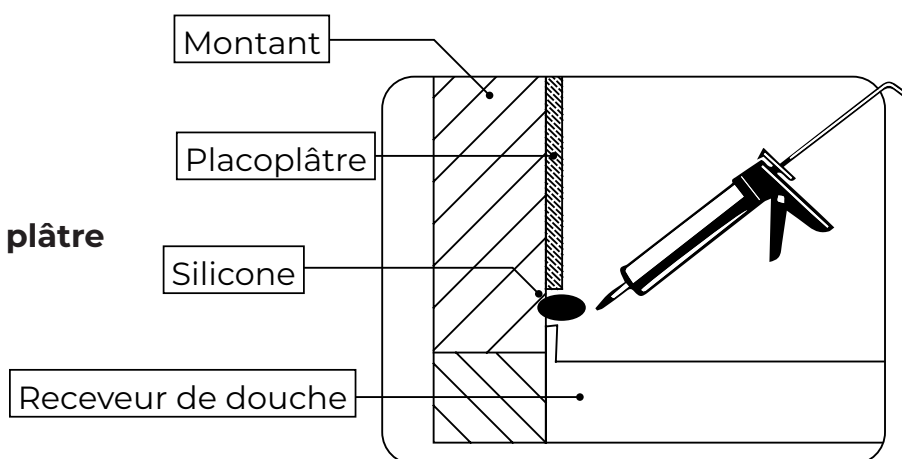


Installez vos carreaux

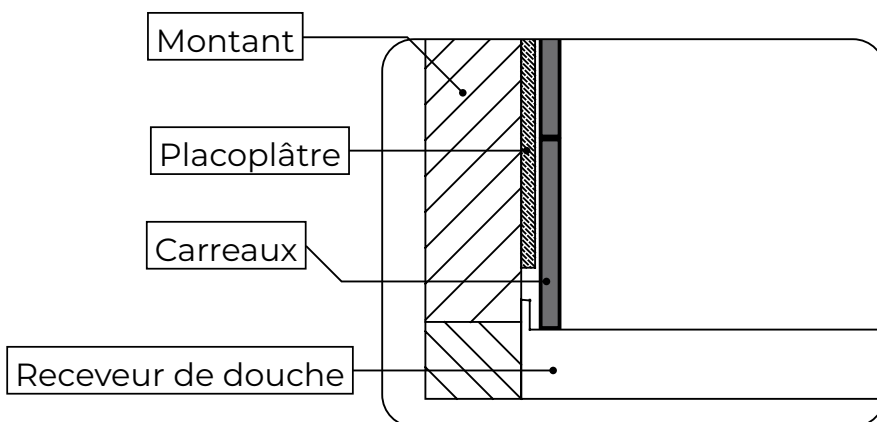

INSTALLATION

BASE

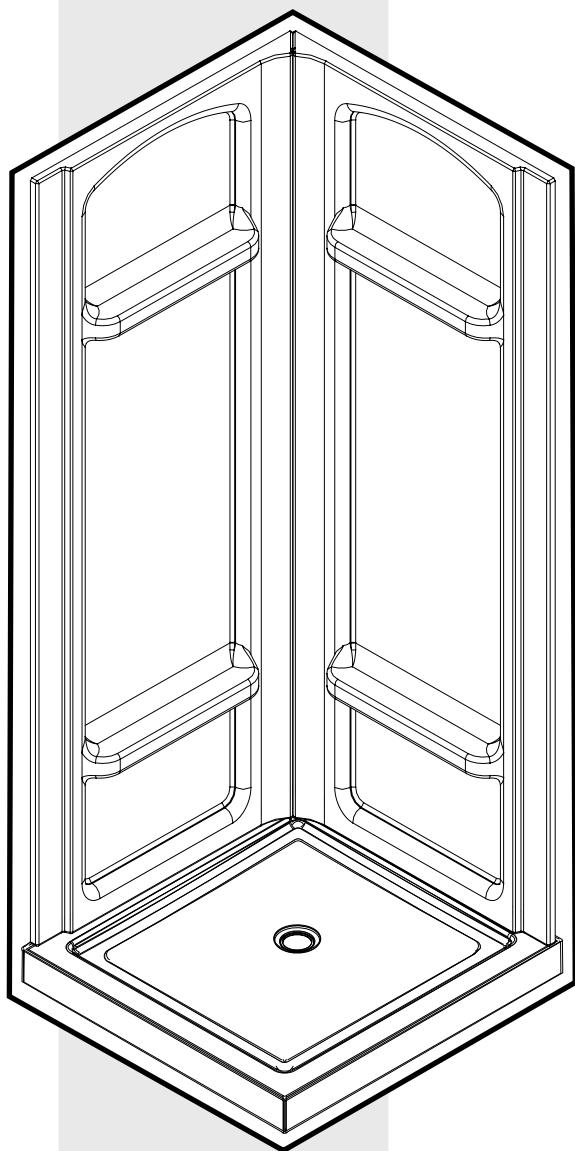

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC PANNEAUX MURAUX OVE

DIRECTIVES POUR L'ÉVACUATION DE LA DOUCHE

ÉTAPE 1

INSTALLEZ VOS CLOISONS SÈCHES AVANT DE COMMENCER LES ÉTAPES CI-DESSOUS. ASSUREZ-VOUS QUE VOS CLOISONS SÈCHES SONT BIEN À NIVEAU.


NON FOURNI

La bonde de douche et le tuyau d'évacuation ne sont pas fournis.


1.1

Assurez-vous que la plomberie du tuyau d'évacuation est terminée.

	36"
E	12 3/8" 314mm

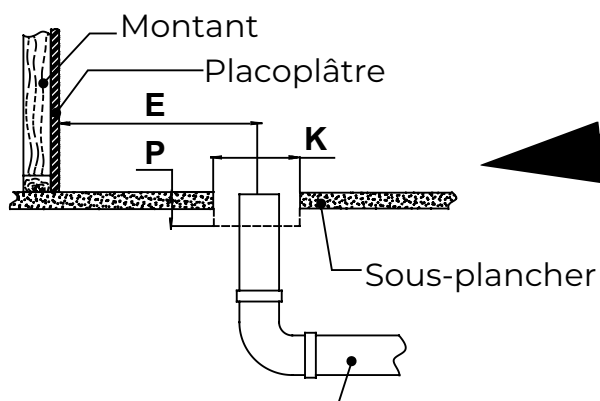

Ouverture pour tuyau d'évacuation

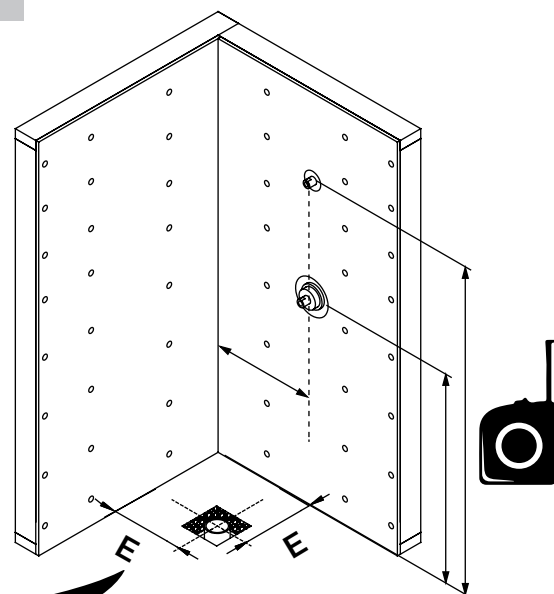


AVERTISSEMENT!!!

Repérez les emplacements de la sortie de la pomme de douche et du mitigeur afin de déterminer les points de perçage nécessaires sur la paroi de la douche.

1.2

Le drain de douche n'est pas fourni, ces illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Il est recommandé de vérifier l'installation du drain auprès du fabricant avant de poursuivre. En général, le corps du drain doit être scellé sur le tuyau d'évacuation avant de poursuivre l'installation de la base. Une fois l'installation de la base terminée, le corps de la crépine est vissé dans le corps du drain. Appliquez du silicone sous le corps de la crépine pour réduire les risques de fuites.

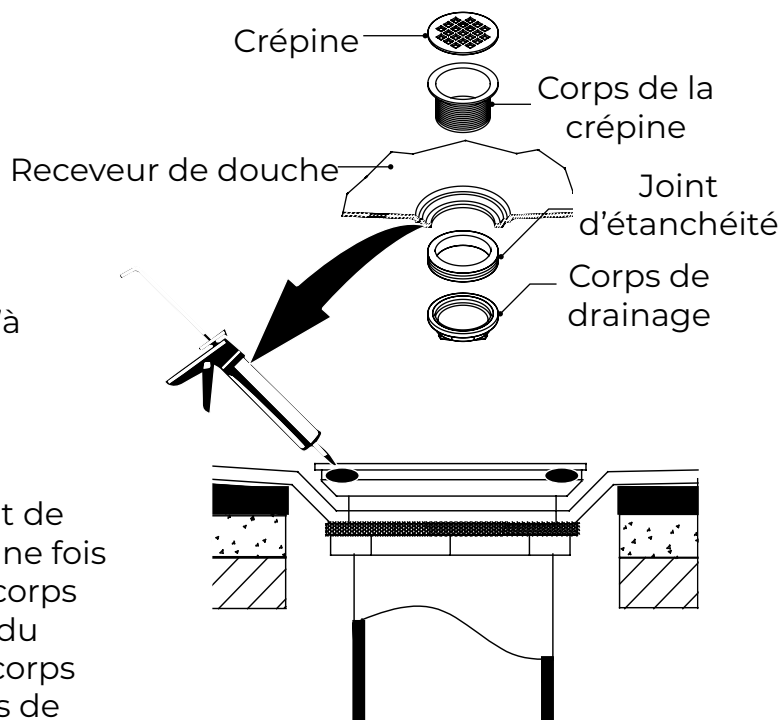

SOUS-STRUCTURE


ÉTAPE 2

NON FOURNI

Le ciment et la feuille de polyéthylène ne sont pas fournis.


2.1

Appliquer du ciment (d'une épaisseur de 2,5 à 3,8 cm (1 à 1 1/2 po)) sur le contour tracé de la base de la douche. Cela aidera à niveler la base lors des étapes suivantes. L'épaisseur de la couche de ciment varie en fonction de votre plancher.

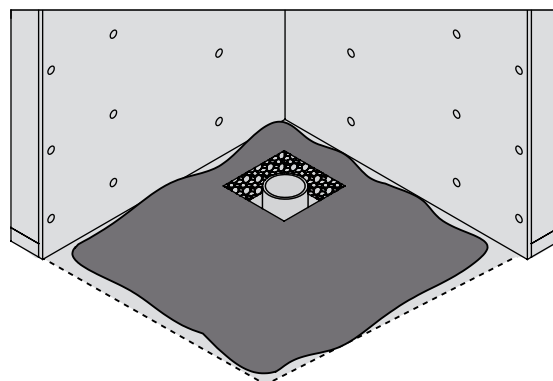


2.2

Avant de poser la base de douche sur le ciment, il est recommandé de recouvrir le ciment d'une fine feuille de polyéthylène (2 mm [1/16 po]). Cela empêchera la base d'être collée de façon permanente au ciment et permettra des ajustements futurs si nécessaire.

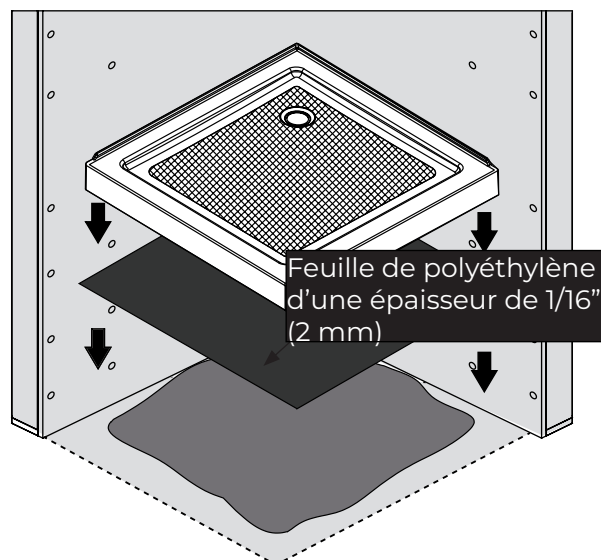

2.3

Mettez la base de douche à niveau.

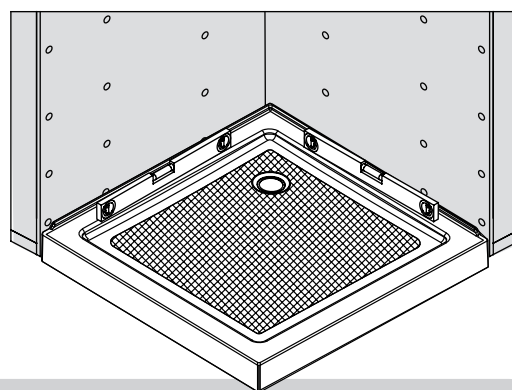

FAQ

Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?

A: Entre 1" et 1 1/2" (2.5 et 3.8 cm).

Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre ?


A: Sur les murs de placoplâtres.

FIXER LE RECEVEUR DE DOUCHE

ÉTAPE 3


3.1

La bride de la base de la douche est légèrement inclinée de par sa conception. Aux endroits où vous visserez la base de la douche aux montants, il est recommandé d'utiliser des cales en bois pour combler l'espace entre la bride de la base et les montants.

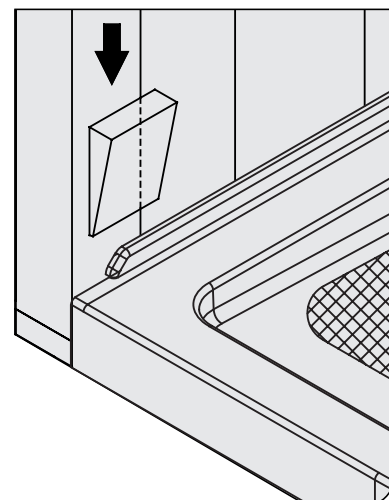


3.2

Percer des trous de guidage.

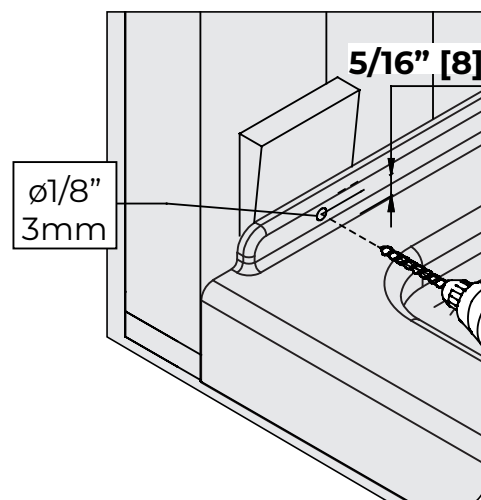

3.3

Fixez la base de douche en la vissant aux montants. Il est recommandé de visser une vis par montant, et de viser le centre du montant.

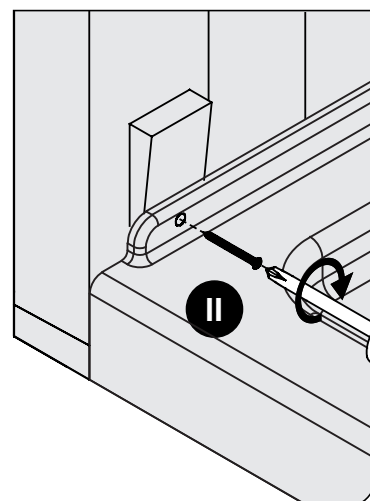


B CIMENT DE CURE

ÉTAPE 4


4.1

Coupez la partie saillante des cales en bois.

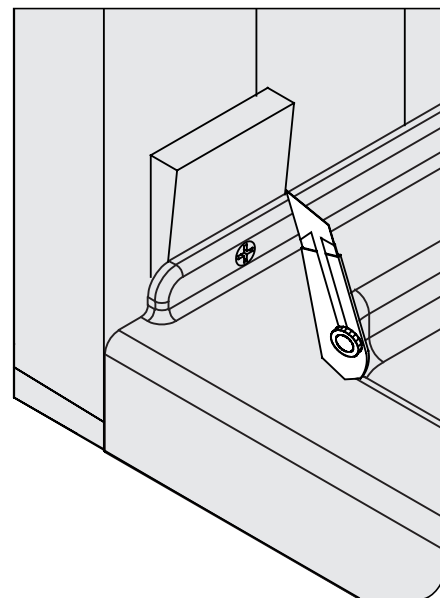

4.2

Laissez le ciment sécher pendant 24 heures avant de poursuivre.

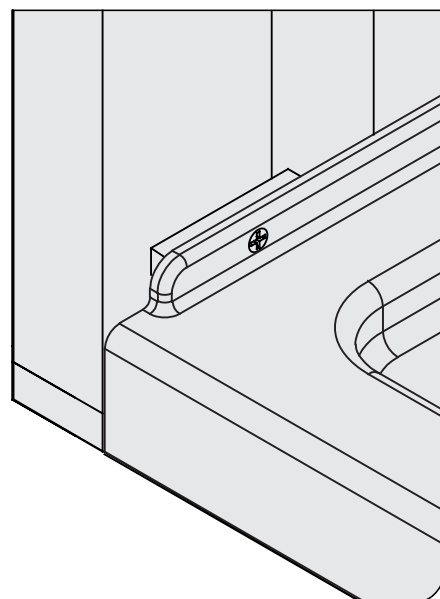

INSTALLATION DE LATTES EN BOIS


ÉTAPE 5

5.1

Préparez une latte de bois de 1 x 3 en suivant le dessin basé sur la taille de la base de douche.

5.2

Installez la latte de bois comme illustré en utilisant de l'adhésif de construction ; vous pouvez également utiliser des vis ou des clous de construction pour installer les lattes de bois. Assurez-vous que la pièce verticale repose sur le dessus du niveau de la bride de la douche.

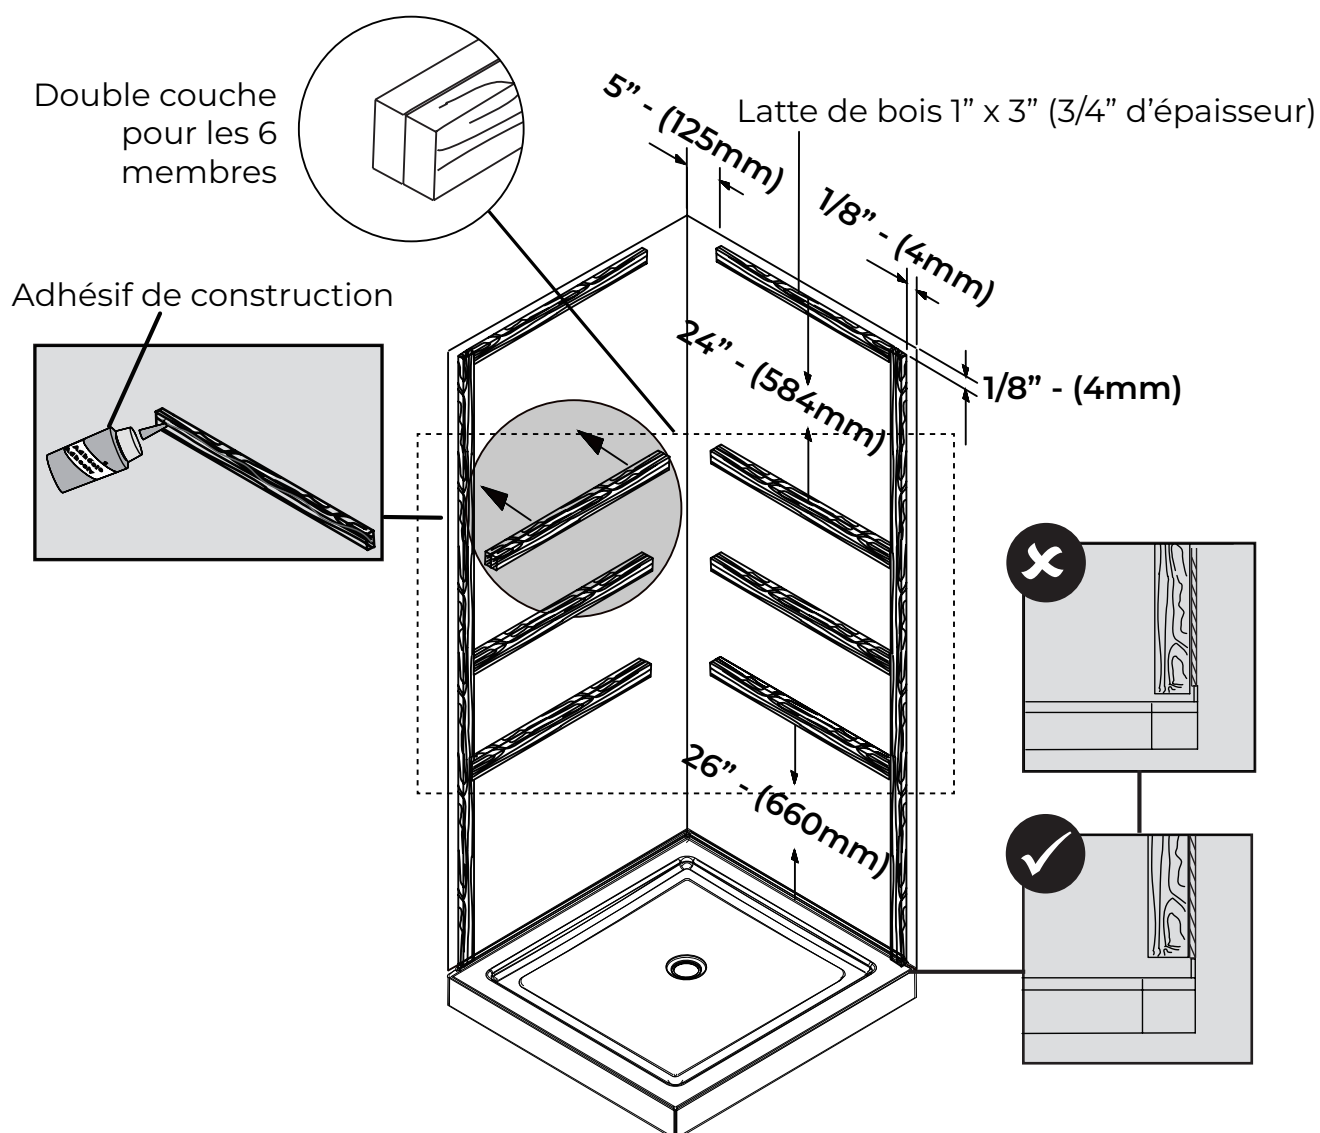

ADHÉSIF POUR CONTOUR DE BAIGNOIRE


ÉTAPE 6



UTILISER UN ADHÉSIF DE CONSTRUCTION. NE PAS UTILISER DE SILICONE! APPLIQUER GÉNÉREUSEMENT, JUSQU'À 5 TUBES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES.


6.1

Retirez le ruban adhésif au dos des panneaux muraux (E, F), retirez les 2 morceaux de mousse de support d'étagère (G) des panneaux muraux (E, F).

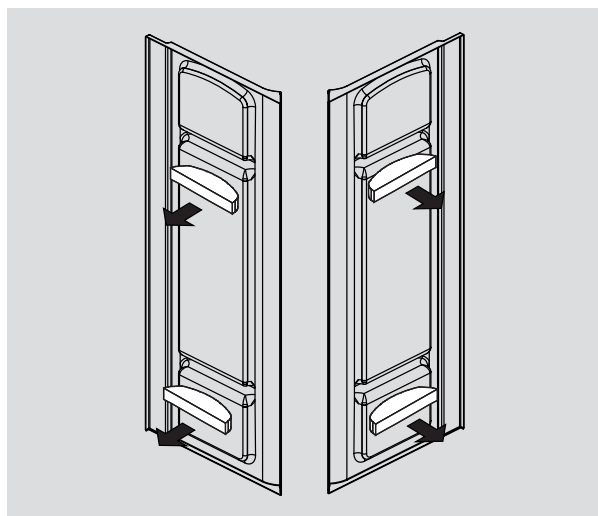


6.2

Appliquez l'adhésif tub surround sur le bord arrondi de chaque morceau de mousse de support d'étagère (G), poussez fermement la mousse de support d'étagère (G) dans les panneaux muraux jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec l'arrière des panneaux muraux.

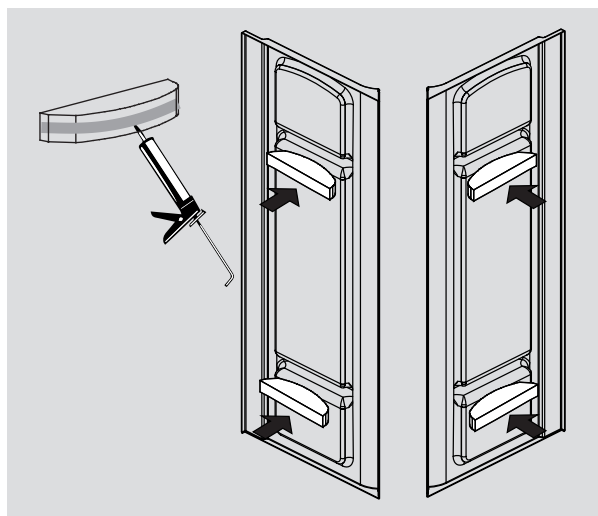

6.3

Appliquez l'adhésif pour baignoire à l'arrière de la mousse de support d'étagère (G).

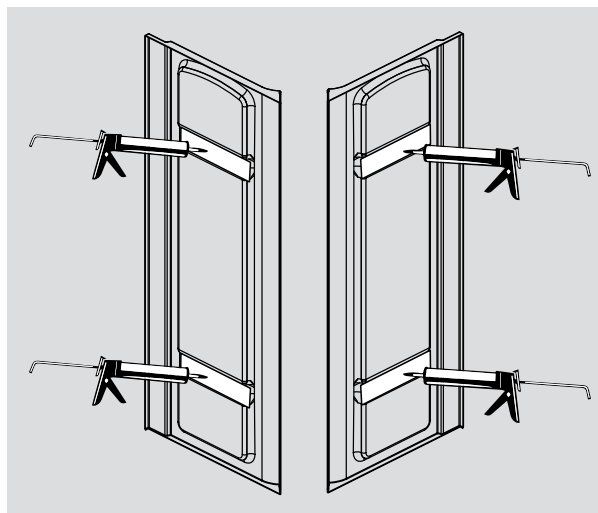


PERLE EN SILICONE

ÉTAPE 7


7.1

NOTE : Retirer le film protecteur des panneaux muraux avant l'installation.


Appliquez un cordon de silicone le long de la rainure du panneau mural de gauche.

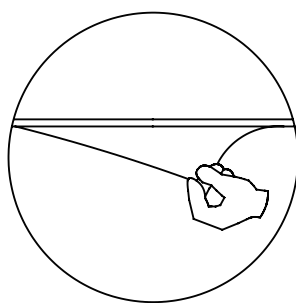

Vue de dessus

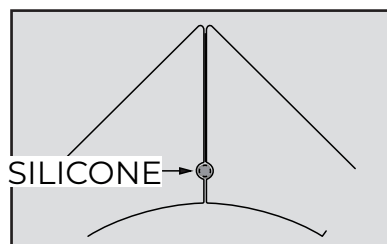


Vue de face

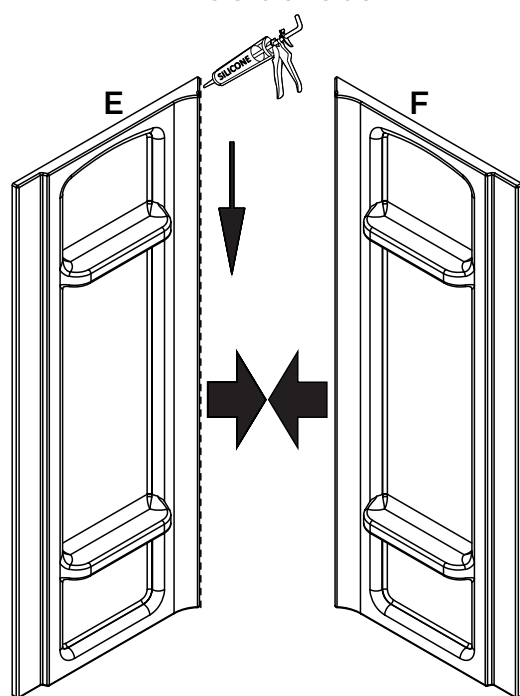


7.2

Laissez l'adhésif durcir pendant 24 heures avant de continuer.

Vue de dessus

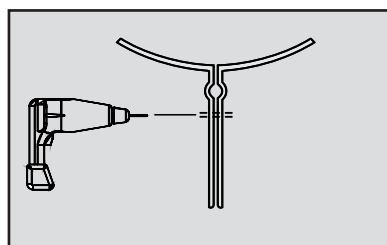

Vue arrière

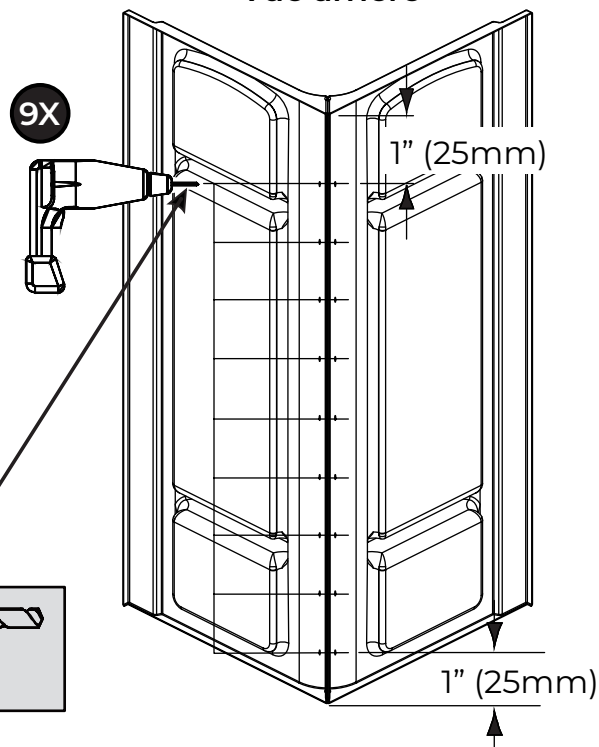

3/16" (5mm)

1" (25mm)


PANNEAU MURAL ACRYLIQUE

ÉTAPE 8


8.1

Vissez fermement les panneaux muraux ensemble avec les boulons, les rondelles et les écrous (JJ).

Vue de dessus


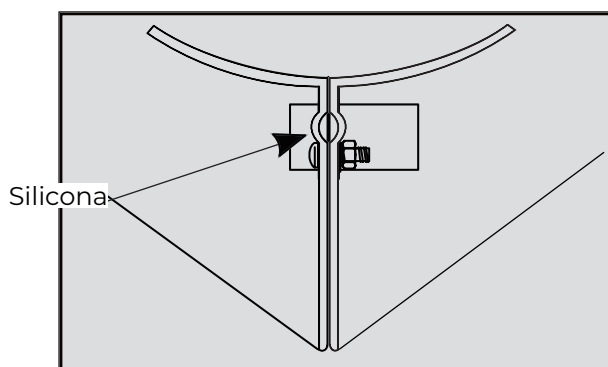


Vue arrière

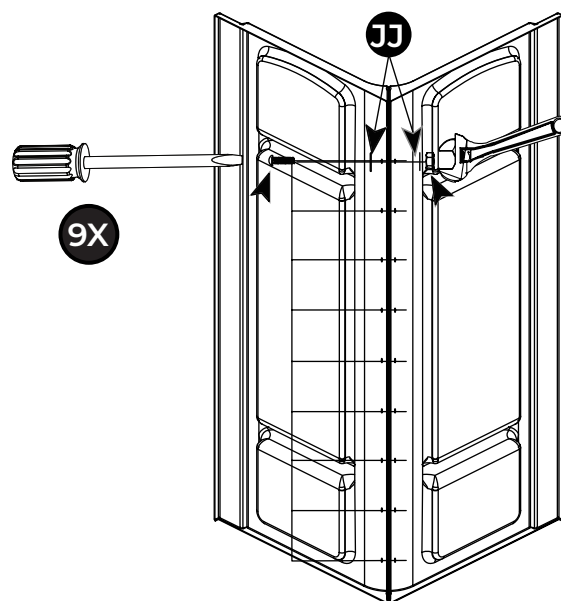

8.2

Poussez fermement les panneaux muraux (E et F) sur les murs secs et le support de lattes de bois. Assurez-vous que les panneaux muraux sont alignés avec le bord de la base de la douche. Appliquez du silicone autour des bords de la paroi de douche en acrylique.

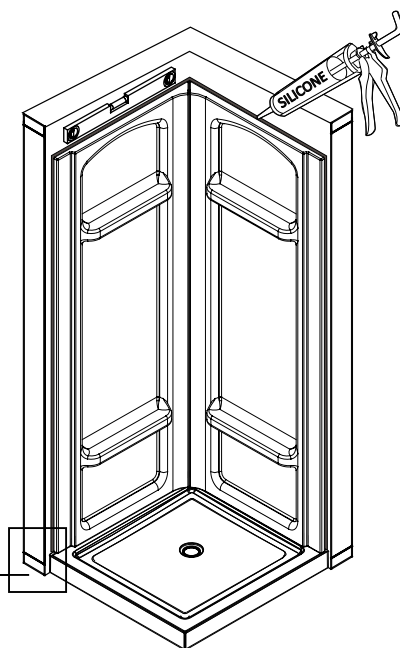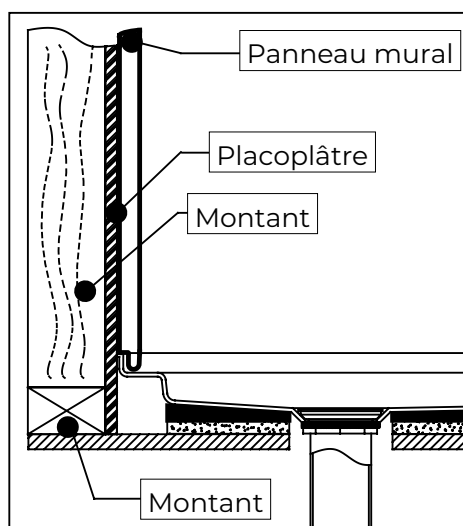

Vue de face

AIDE-MÉMOIRE:

Ajoutez du silicone sur les bords supérieurs et latéraux des panneaux muraux

INSTALLATION


PORTE DE
DOUCHE



PRÉPARATION À L'INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE

REMARQUE : Le client doit respecter les normes de construction et de plomberie locales et nationales.

Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement et ne prévalent sur aucune norme ou réglementation. Il est recommandé de faire installer ce produit par un professionnel.

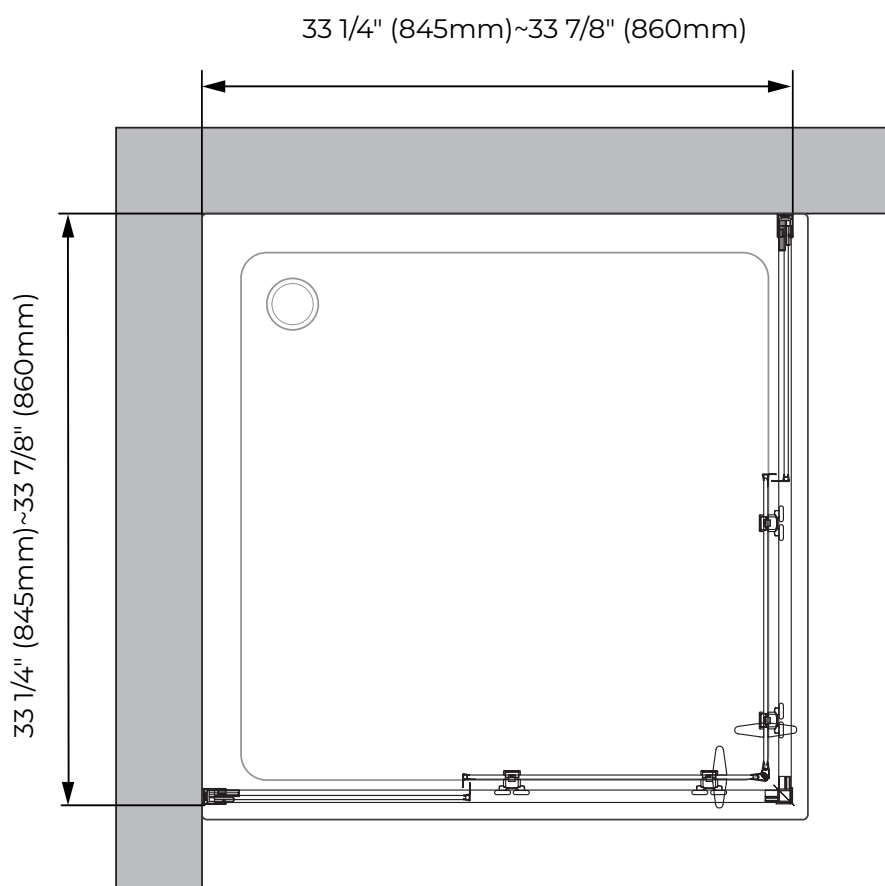


INSTALLATION DES RAILS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS

ÉTAPE 1



1.1

Préparez deux ensembles de rail supérieur (A) et de rail inférieur (D) : un ensemble pour l'assemblage du rail inférieur et l'autre pour l'assemblage du rail supérieur. Desserrez les vis des caches plastiques situés des deux côtés.

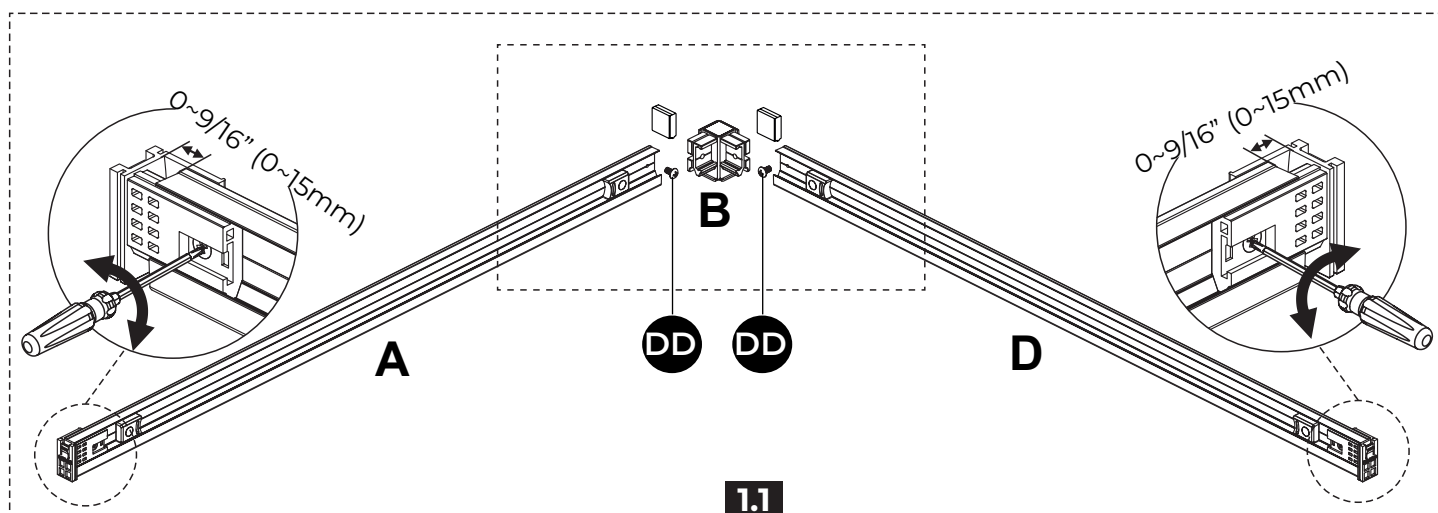



1.2
-
1.4

Reliez le connecteur de rail (B), le rail supérieur gauche (A) et le rail supérieur droit (D) à l'aide des vis (DD).

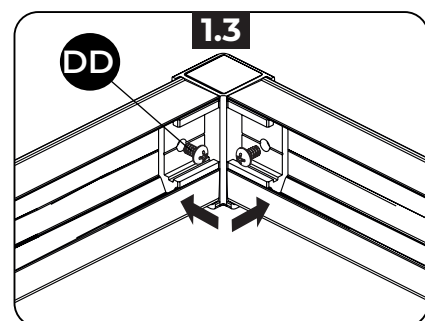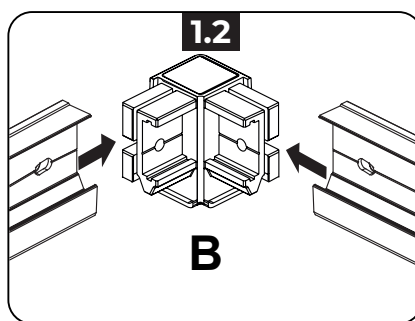

1.5
-
1.6

Faites glisser les caches dans le connecteur de rail (B).

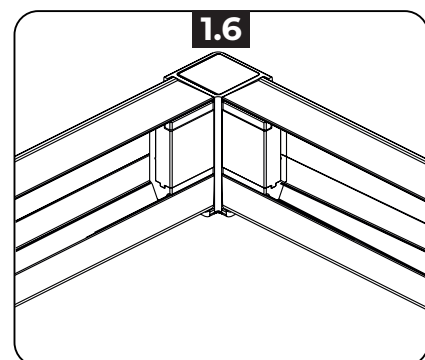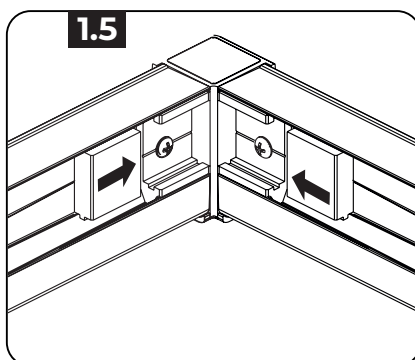


INSTALLATION DU RAIL MURAL

ÉTAPE 2


2.1
-
2.2

Assemblez l'ensemble du rail inférieur (A, D) et les rails muraux (G) sur le seuil du bac de douche. Respectez les dimensions indiquées sur l'illustration et assurez-vous que les rails muraux sont de niveau.

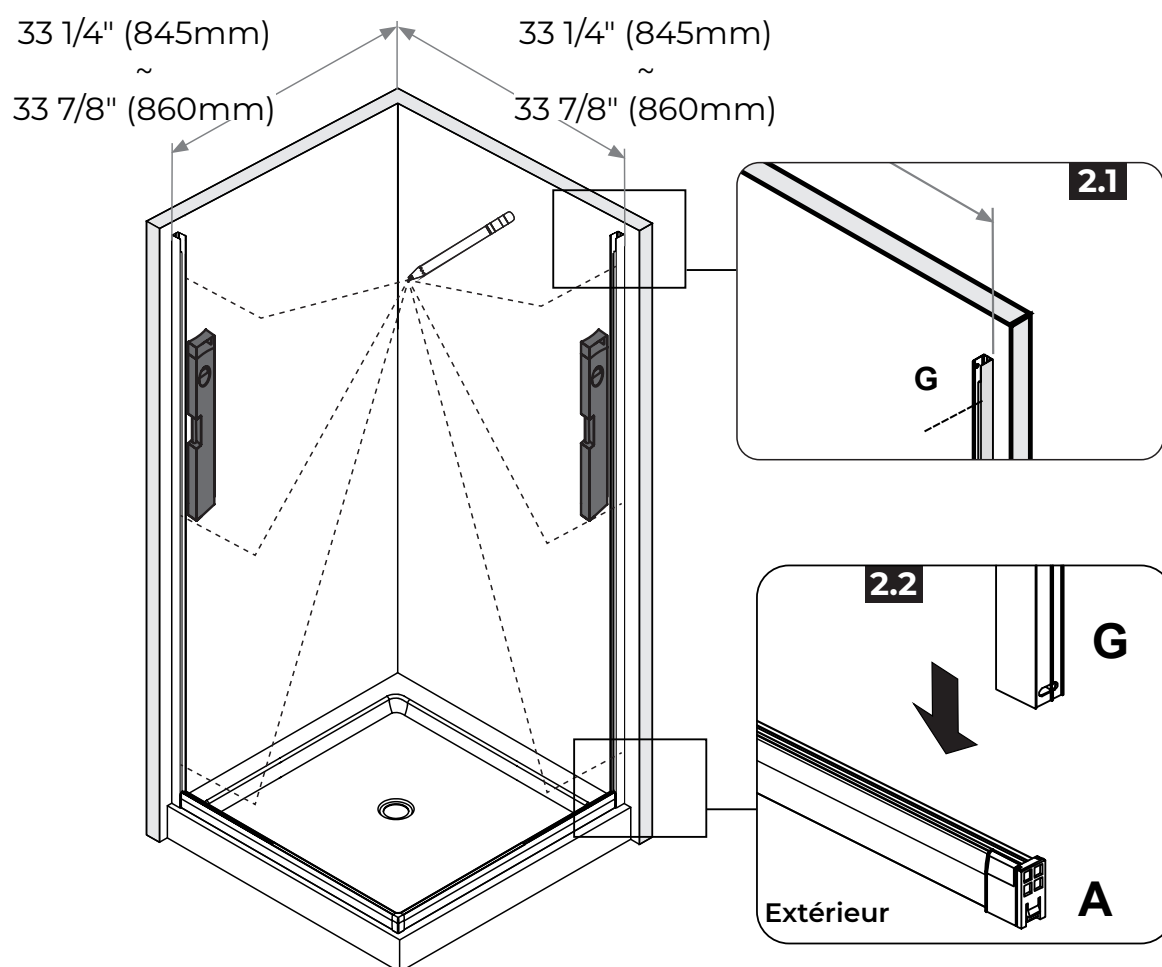

2.3

Marquez les emplacements des trous de perçage sur le mur.

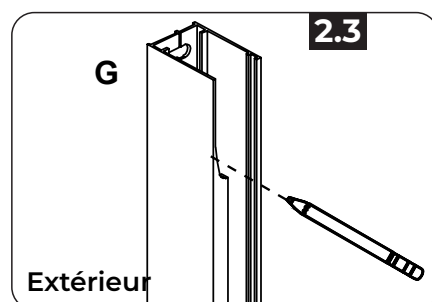

INSTALLATION DU RAIL MURAL


ÉTAPE 3




S'IL N'EXISTE PAS DE MONTANTS ALIGNÉS AVEC LE RAIL MURAL DERRIÈRE LA CLOISON SÈCHE, UTILISEZ DES CHEVILLES MURALES AFIN D'ÉVITER QUE LES VIS NE SE DESSERRENT.

3.1

À l'aide d'une mèche de $\varnothing 1/4$ po (6 mm), percez des trous de guidage aux emplacements marqués.

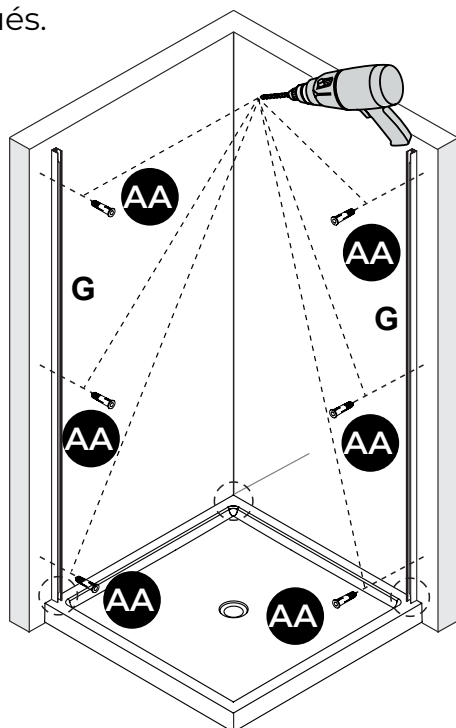


3.1

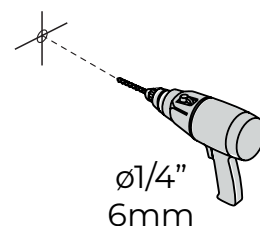

3.2






Insérez les chevilles murales (AA) dans les trous et appliquez du silicone à l'intérieur de ceux-ci.

3.2

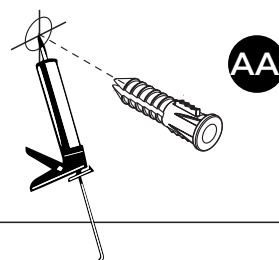

INSTALLATION DU RAIL MURAL

ÉTAPE 4

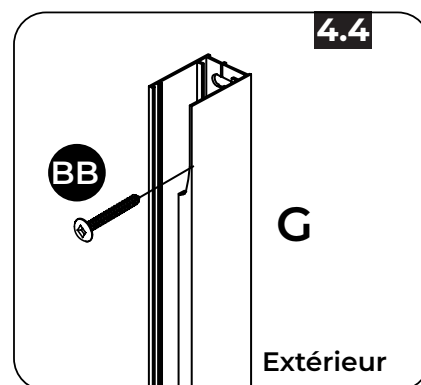
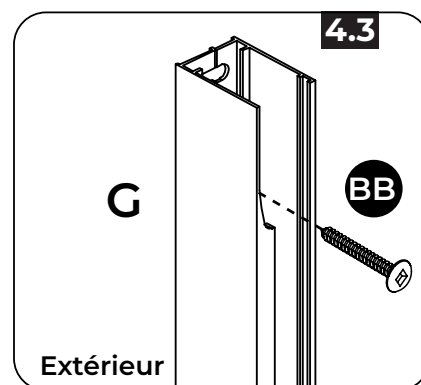
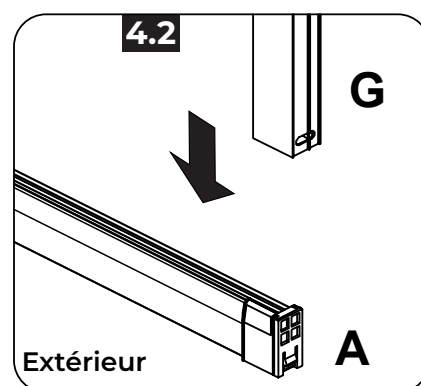
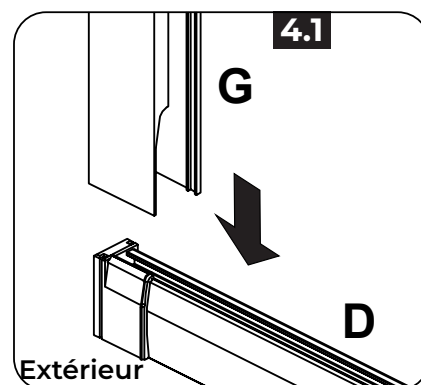
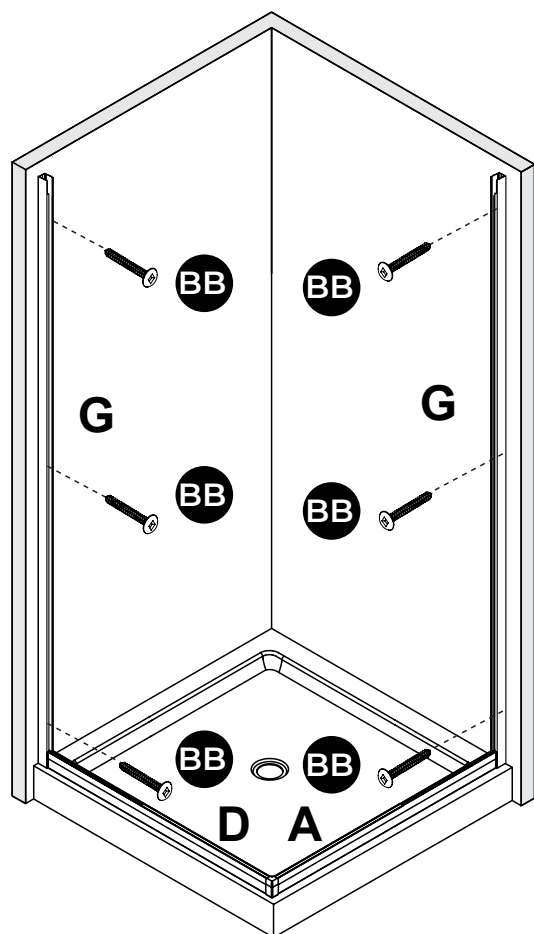


4.1 - 4.2 Posez l'ensemble du rail inférieur (A, D) sur le bac de douche. Emboîtez les extrémités de l'ensemble du rail inférieur (A, D) avec les rails muraux (G) à gauche et à droite.

4.3 - 4.4 Fixez les rails muraux (G) à l'aide des vis (BB).

INSTALLATION DU PANNEAU FIXE

ÉTAPE 05

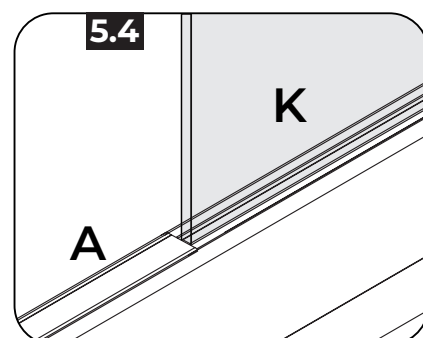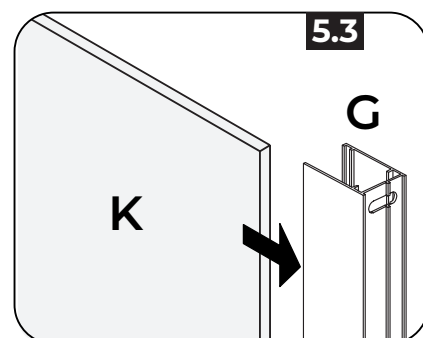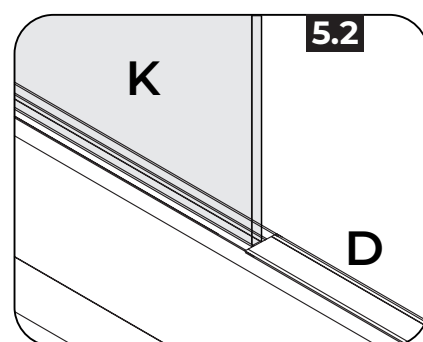
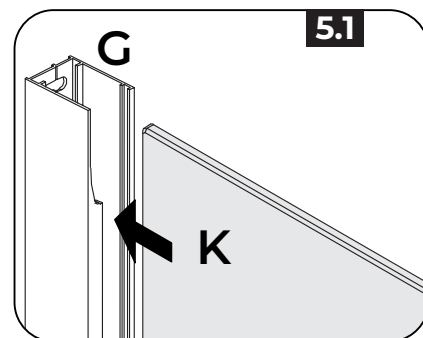
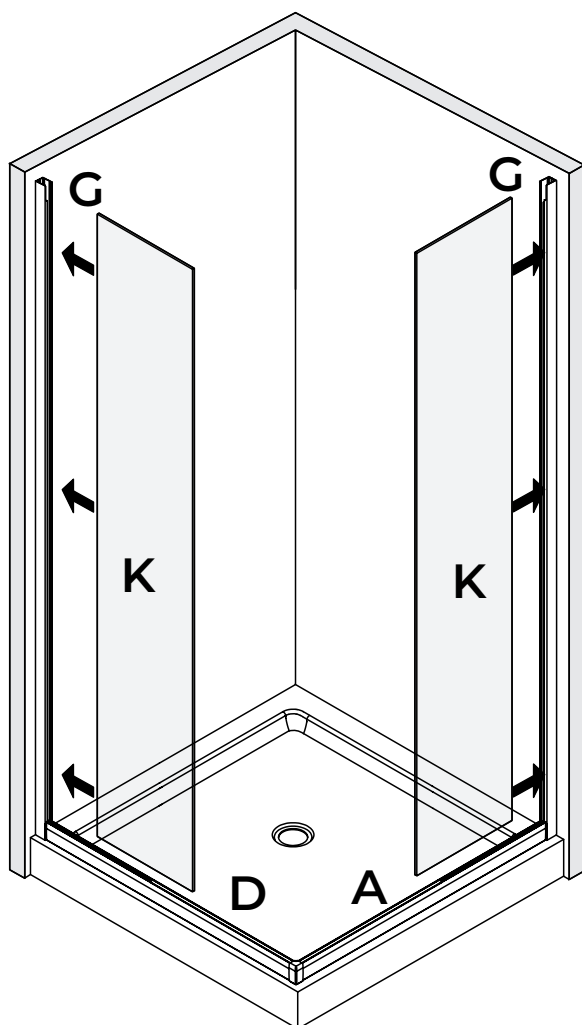


5.1 - 5.2 Soulevez délicatement et faites glisser les panneaux fixes (K) dans les rainures des rails muraux (G) et du rail inférieur (D).

5.3 - 5.4 Soulevez délicatement et faites glisser les autres panneaux fixes (K) dans les rainures des rails muraux (G) et du rail inférieur (A).

INSTALLATION DU RAIL SUPÉRIEUR

ÉTAPE 6

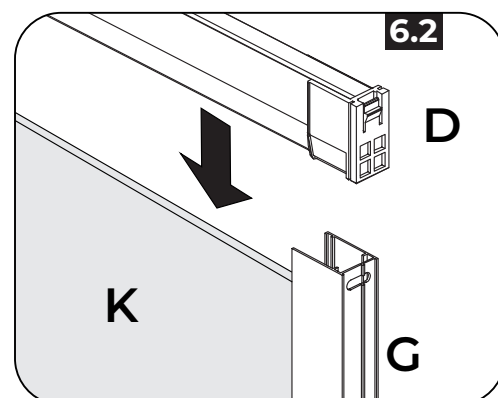
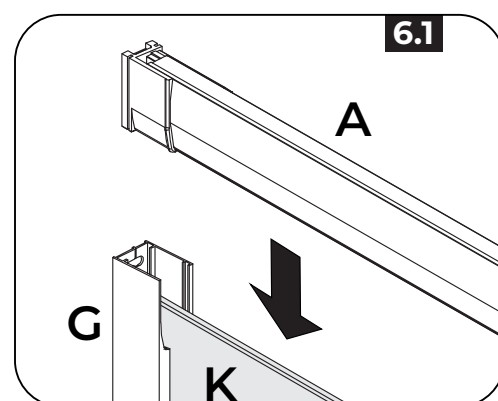
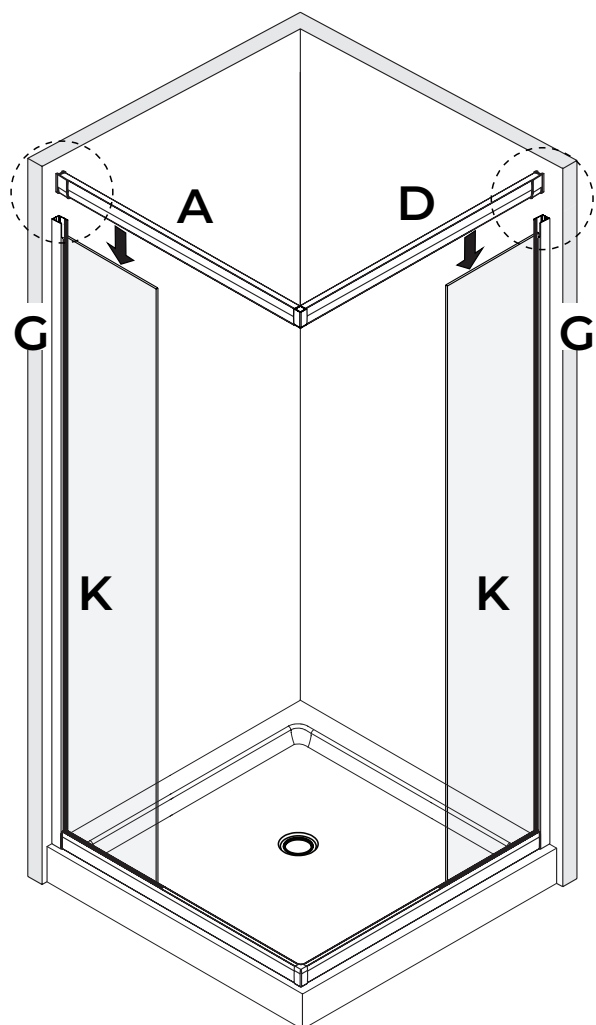


**6.1
-
6.2**



Ajustez l'ensemble du rail supérieur (A, D) sur le dessus des rails muraux (G) et des panneaux fixes (K), en veillant à ce que l'ensemble du rail supérieur (A, D) soit correctement positionné sur les deux panneaux fixes (K).

INSTALLATION DU PANNEAU FIXE

ÉTAPE

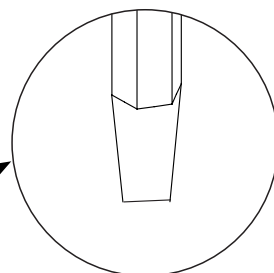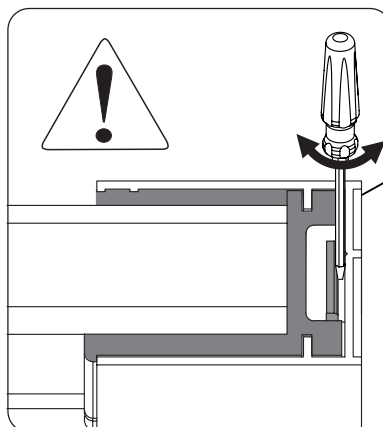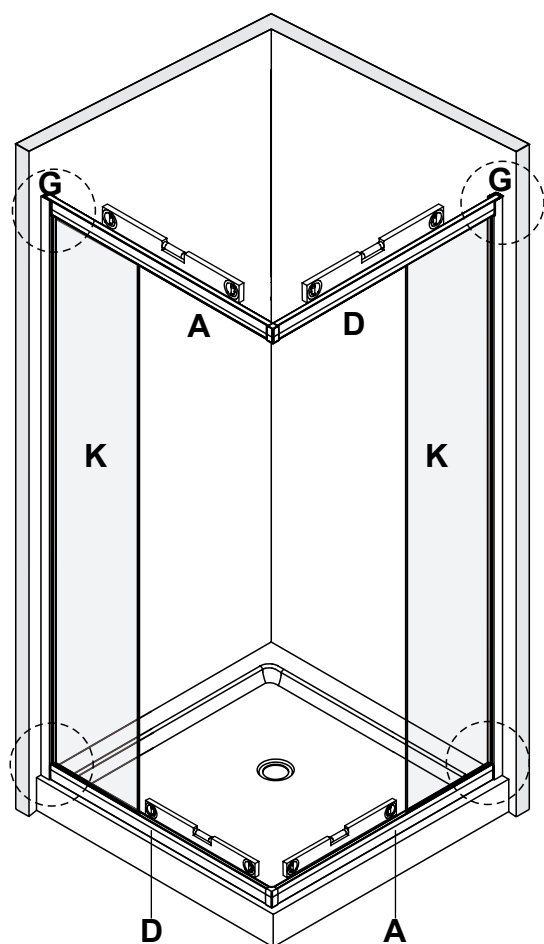

Ce schéma est uniquement destiné à l'illustration du démontage et ne doit pas être utilisé pour l'installation.

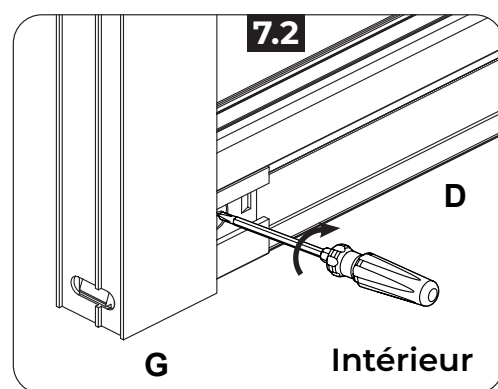
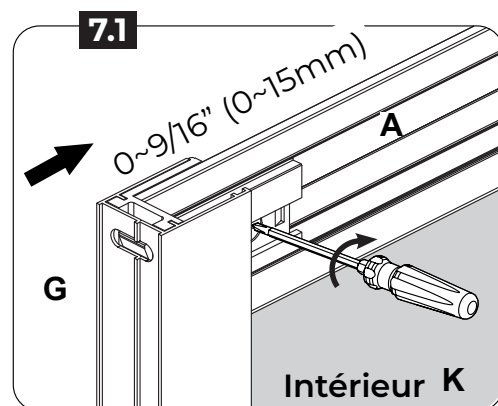


- 7.1 - 7.2** Ajustez la position de l'ensemble de rail supérieur/inférieur (A, D) du côté gauche. Assurez-vous que cet ensemble est horizontal et que le panneau fixe (K) est correctement emboîté avec le rail mural (G). Serrez les vis de l'ensemble de rail supérieur/inférieur (A, D). Répétez les étapes pour le côté droit.



INSTALLATION DU PANNEAU FIXE

ÉTAPE 8

- 8.1 - 8.2** Insérez les butoirs (O) et (P) des deux côtés de l'ensemble du rail supérieur (A, D).

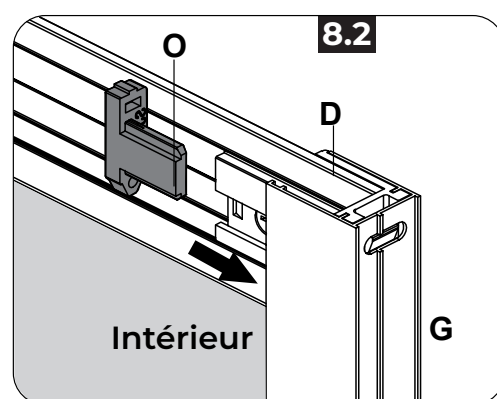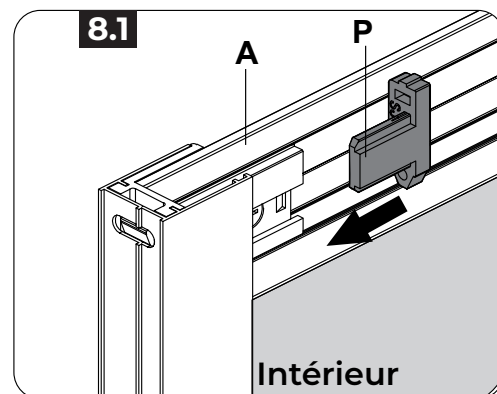


- 8.3 - 8.4** Insérez le butoir (P) et le butoir (O) des deux côtés de l'ensemble du rail inférieur (A, D).

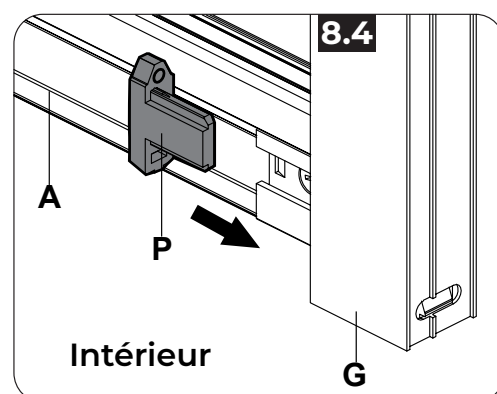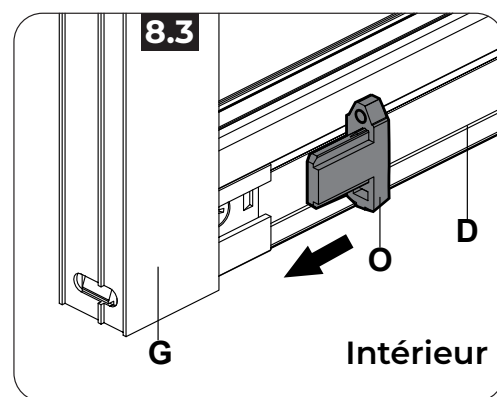


INSTALLATION DE LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

ÉTAPE 09

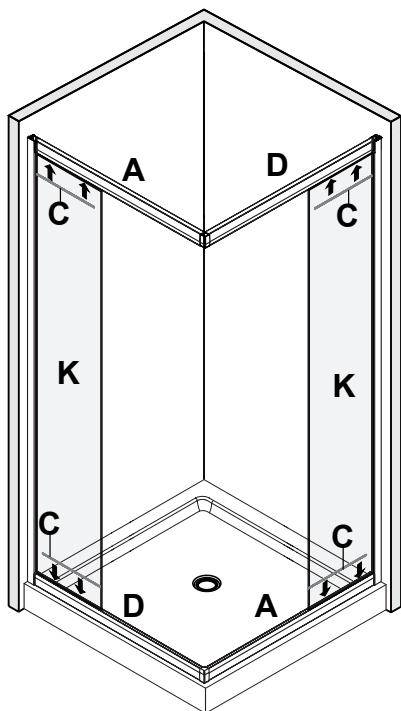


9.1

Appliquez une petite quantité d'eau sur les bords du verre pour faciliter la pose.

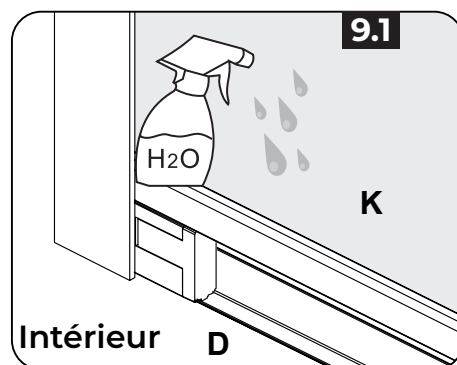


9.2

Posez le joint (C) sur le bord inférieur des panneaux fixes (K) et coupez l'excédent.

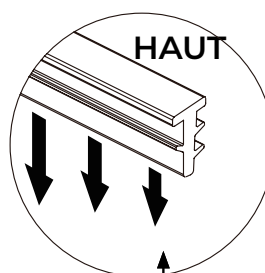


HAUT

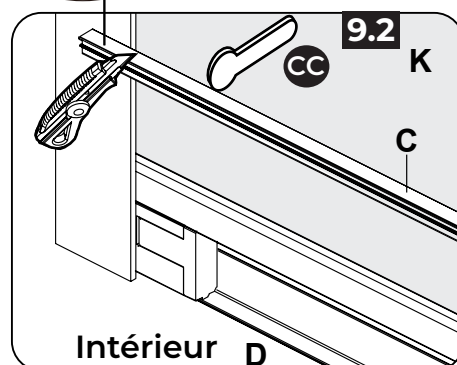


9.3

Posez le joint (C) sur le bord supérieur des panneaux fixes (K) et coupez l'excédent.

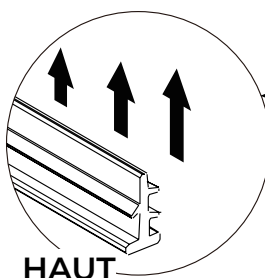

HAUT

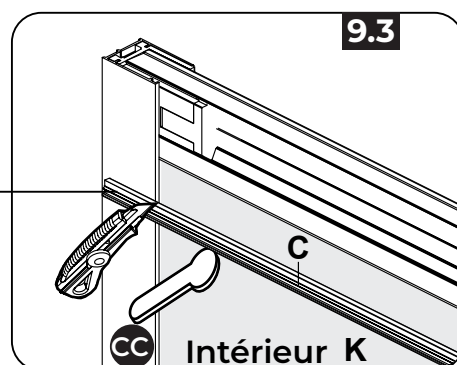


INSTALLATION DE LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

ÉTAPE

10.1





Appliquez une petite quantité d'eau sur les bords du verre pour faciliter l'installation.

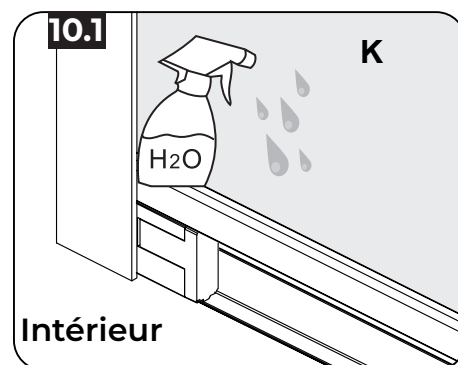

10.2




-
10.4

Mettez en place les joints (H) sur le panneau fixe (K) à l'aide de l'outil fourni (CC). Veillez à ce que les joints (H) soient bien insérés dans les rails muraux (G) avec le panneau fixe (K).

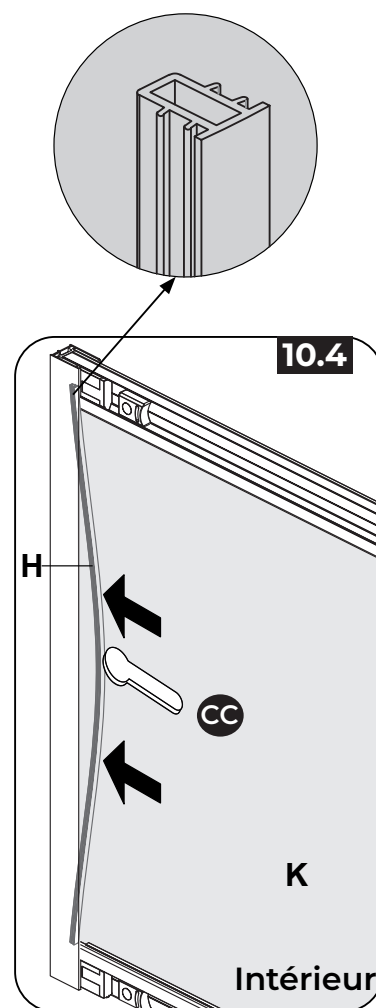
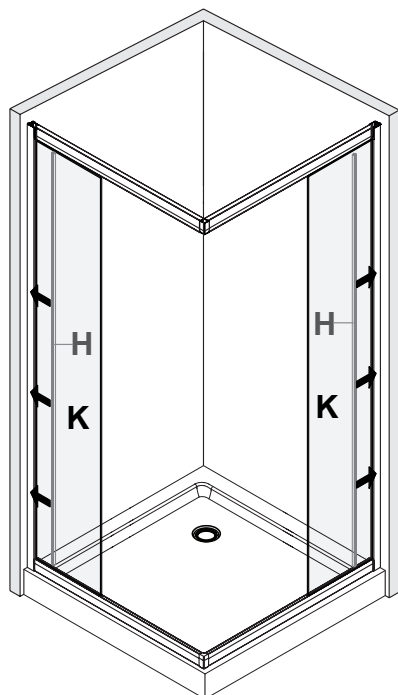
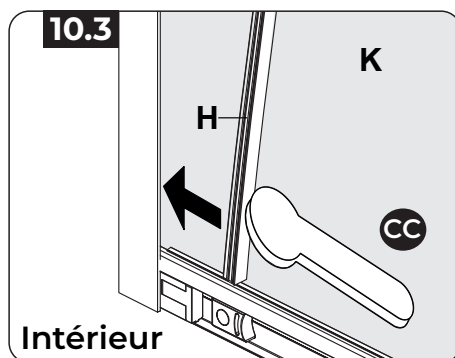
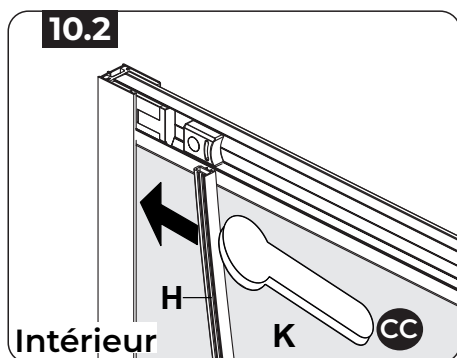


INSTALLATION DE LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

ÉTAPE

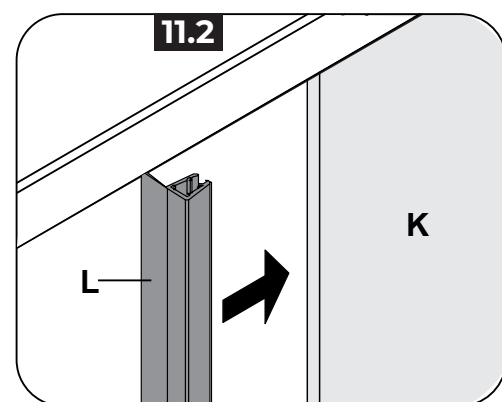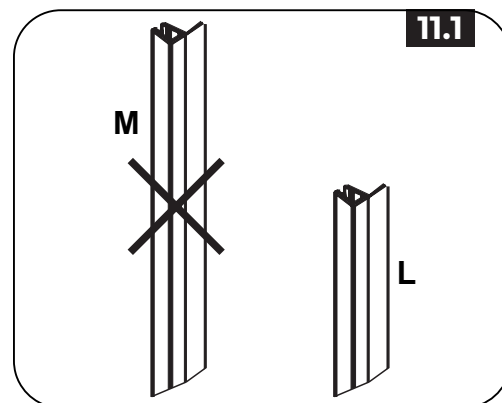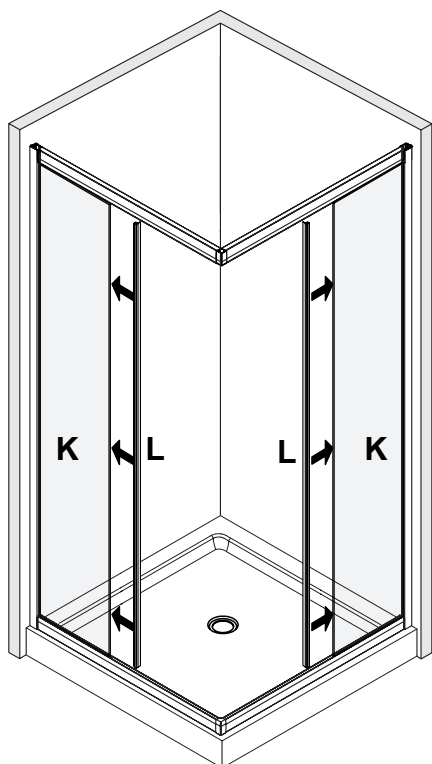

11.1 - 11.5 Fixez la bande d'étanchéité (L) sur le côté des panneaux fixes (K).

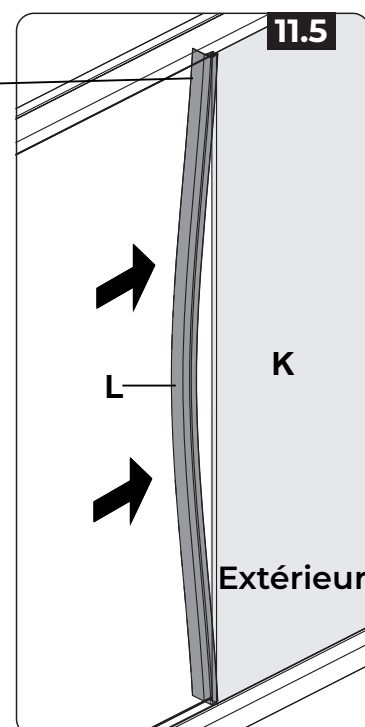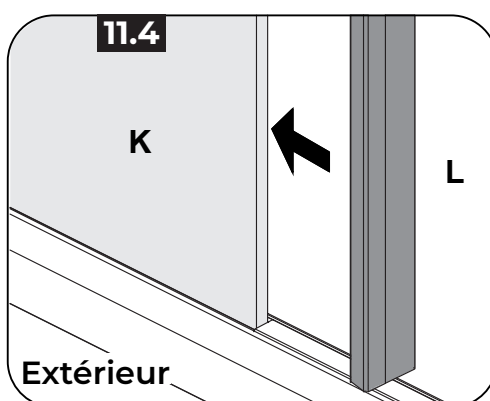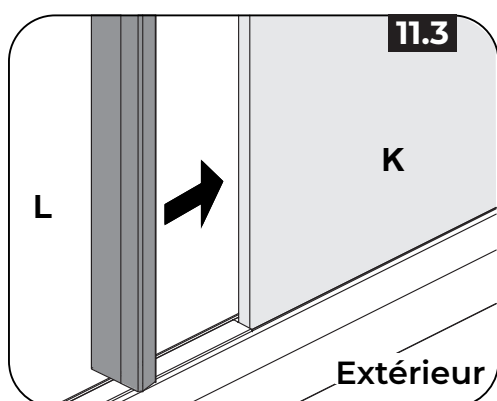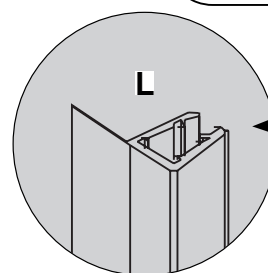


INSTALLATION DES GALETS DE PORTE

ÉTAPE 12



12.1

Fixez les galets supérieurs (E) sur la partie haute du panneau de porte (F) et assurez-vous qu'ils sont bien serrés.

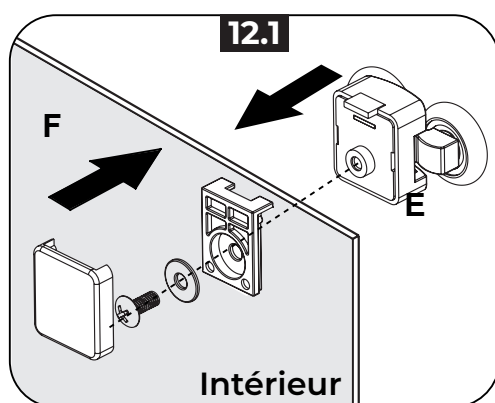





12.2

Fixez les galets inférieurs (N) sur la partie basse du panneau de porte (F) et assurez-vous qu'ils sont solidement fixés.

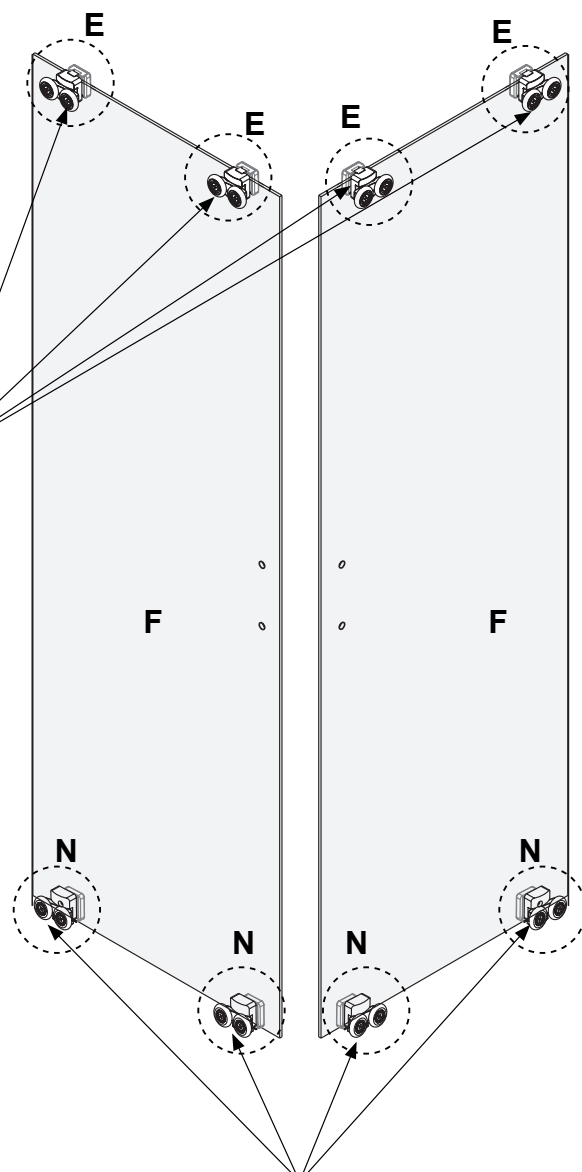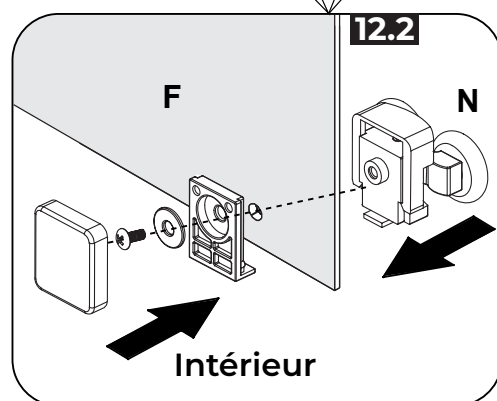

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE

ÉTAPE 13

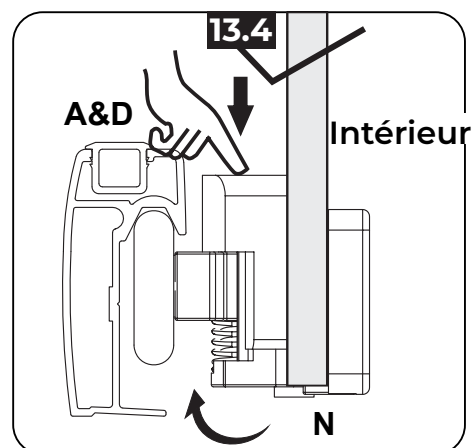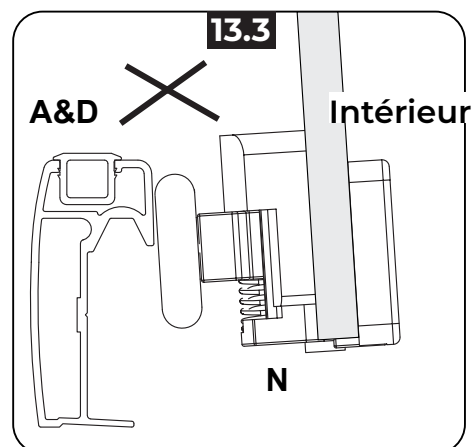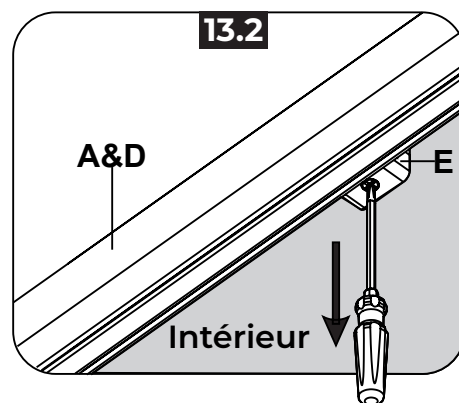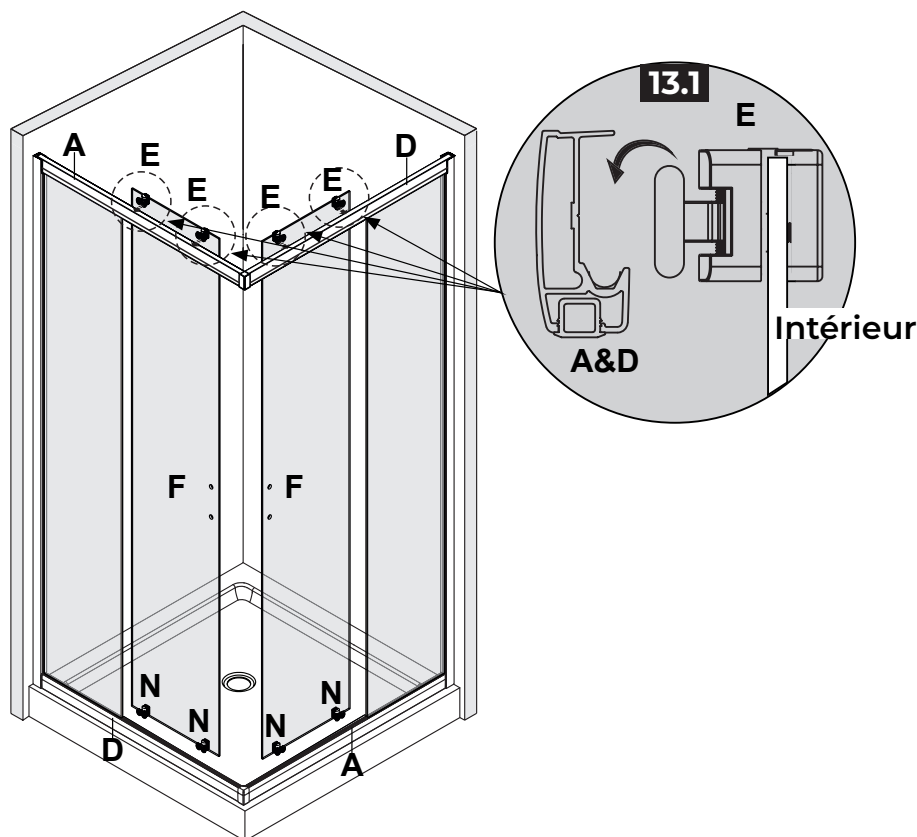

13.1

Soulevez le panneau de porte (F) et accrochez les galets supérieurs (E) dans la rainure de l'ensemble du rail supérieur (A, D).

13.2 - 13.3

Ajustez les vis de réglage inférieures des galets supérieurs (E) afin que le panneau de porte (F) parvienne dans la rainure du rail inférieur (A).

13.4

Enfoncez les galets inférieurs (N) dans la rainure de l'ensemble du rail inférieur (A, D).

AIDE-MÉMOIRE:





Ce réglage des roues peut être utilisé pour mettre la porte à niveau afin d'obtenir un joint de porte fermé uniforme et étanche. Il est également utilisé si les roues inférieures de la porte se détachent trop facilement de leur rail. Dans ce cas, serrez les vis des roues supérieures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui soulèvera le panneau de la porte et resserrera les roues inférieures.

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE

ÉTAPE 4

14.1

Installez la poignée (I), assurez-vous qu'elle soit bien alignée et serrez les vis.

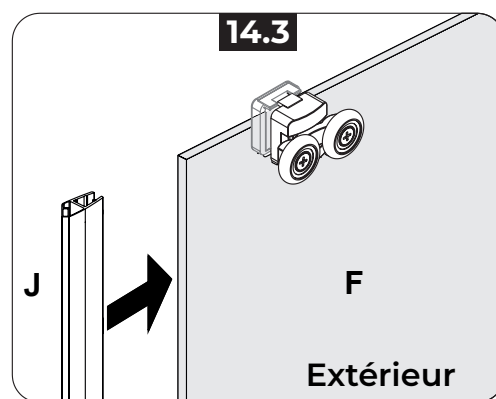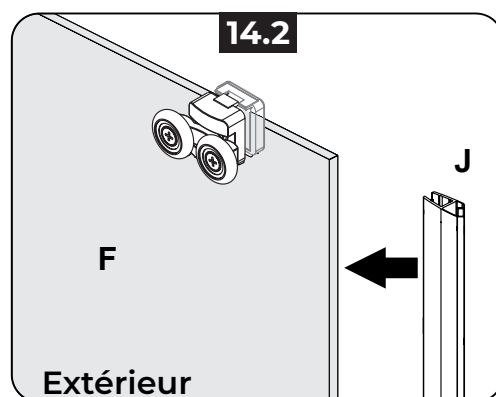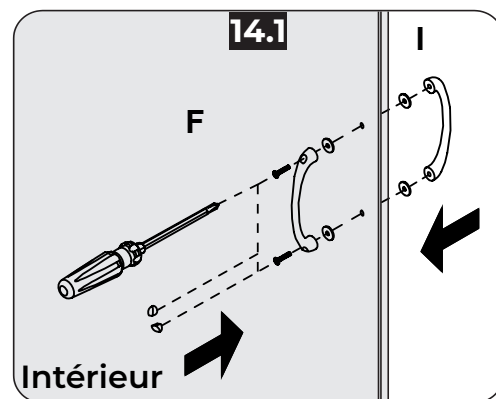
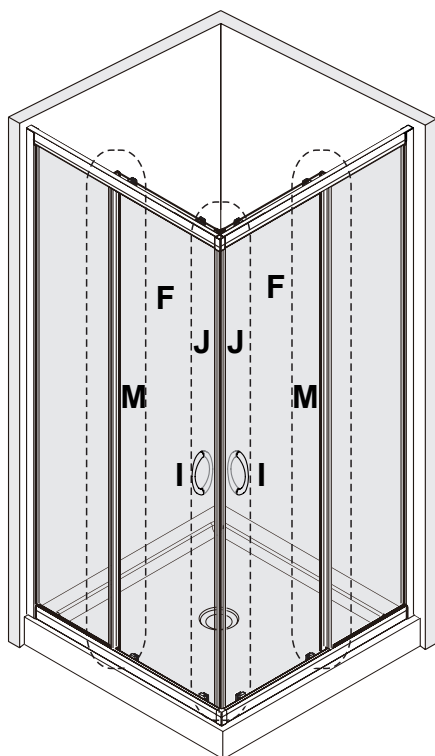


14.2
-
14.3

Fixez les bandes magnétiques de porte (J) sur le côté de fermeture des deux panneaux de porte (E).





14.4
-
14.5

Posez les bandes d'étanchéité (M) sur les autres côtés des panneaux de porte (F).

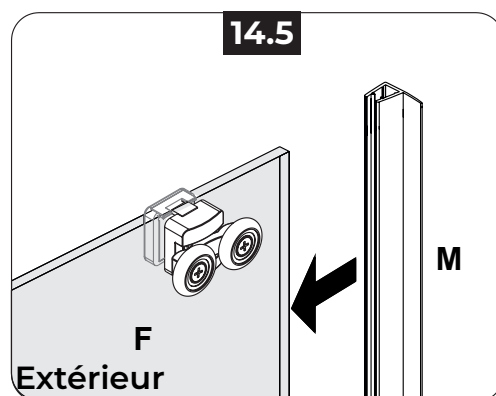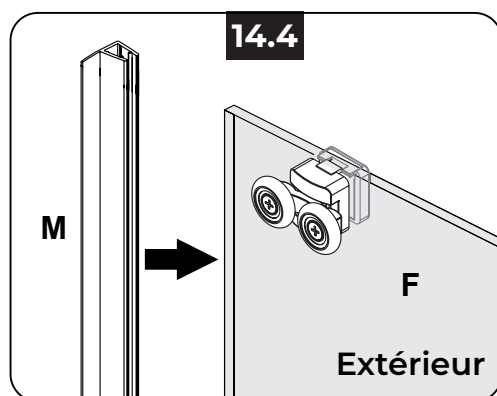

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE

15 ÉTAPE

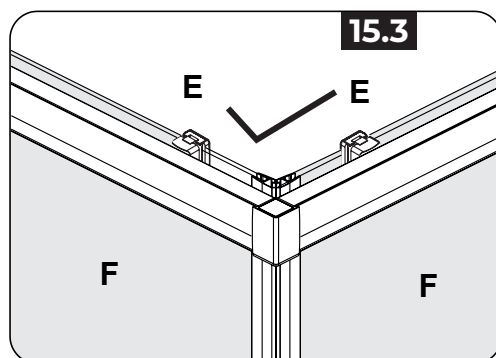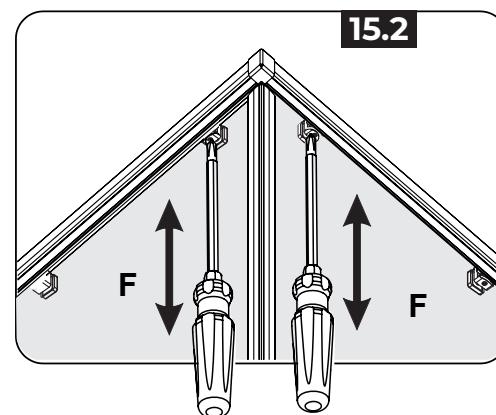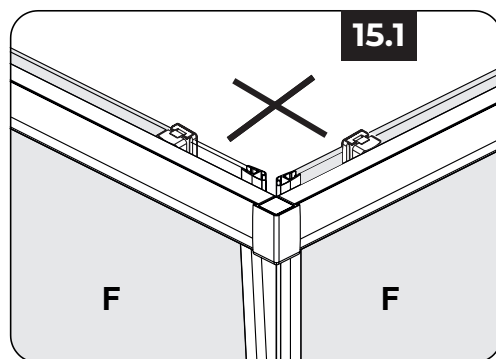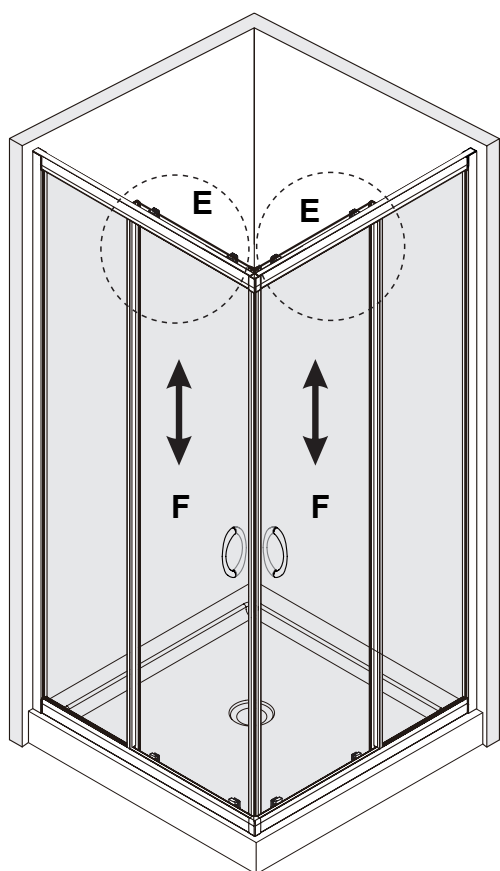

**15.1
-
15.3**

Faites glisser les portes et vérifiez leur bon fonctionnement. Ajustez les vis de réglage inférieures des galets supérieurs (E) jusqu'à ce que les portes coulissent sans difficulté.



AIDE-MÉMOIRE:






Ce réglage des roues peut être utilisé pour mettre la porte à niveau afin d'obtenir un joint de porte fermé uniforme et étanche. Il est également utilisé si les roues inférieures de la porte se détachent trop facilement de leur rail. Dans ce cas, serrez les vis des roues supérieures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui soulèvera le panneau de la porte et resserrera les roues inférieures.

SCELLAGE


16 ÉTAPE

16.1
-
16.4

Vérifiez que la porte se ferme hermétiquement et s'ouvre sans effort. Assurez une fixation solide entre le panneau fixe et la barre de support. Appliquez un scellant silicone transparent étanche sur le périmètre intérieur et extérieur de tous les éléments fixes de la douche. Laissez sécher le silicone pendant 24 heures. Une mauvaise application du scellant silicone peut entraîner des fuites dans la douche.

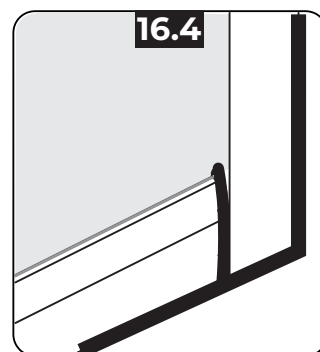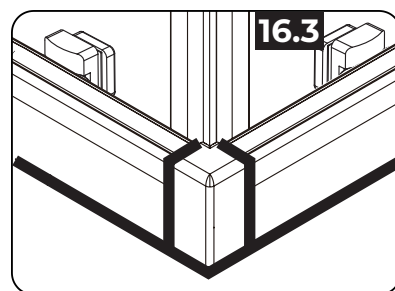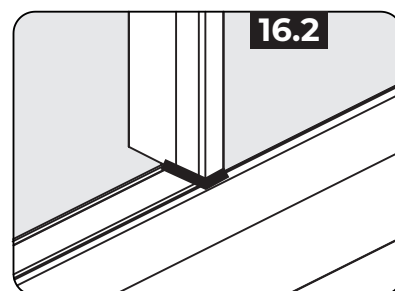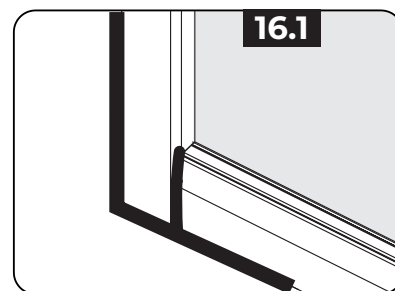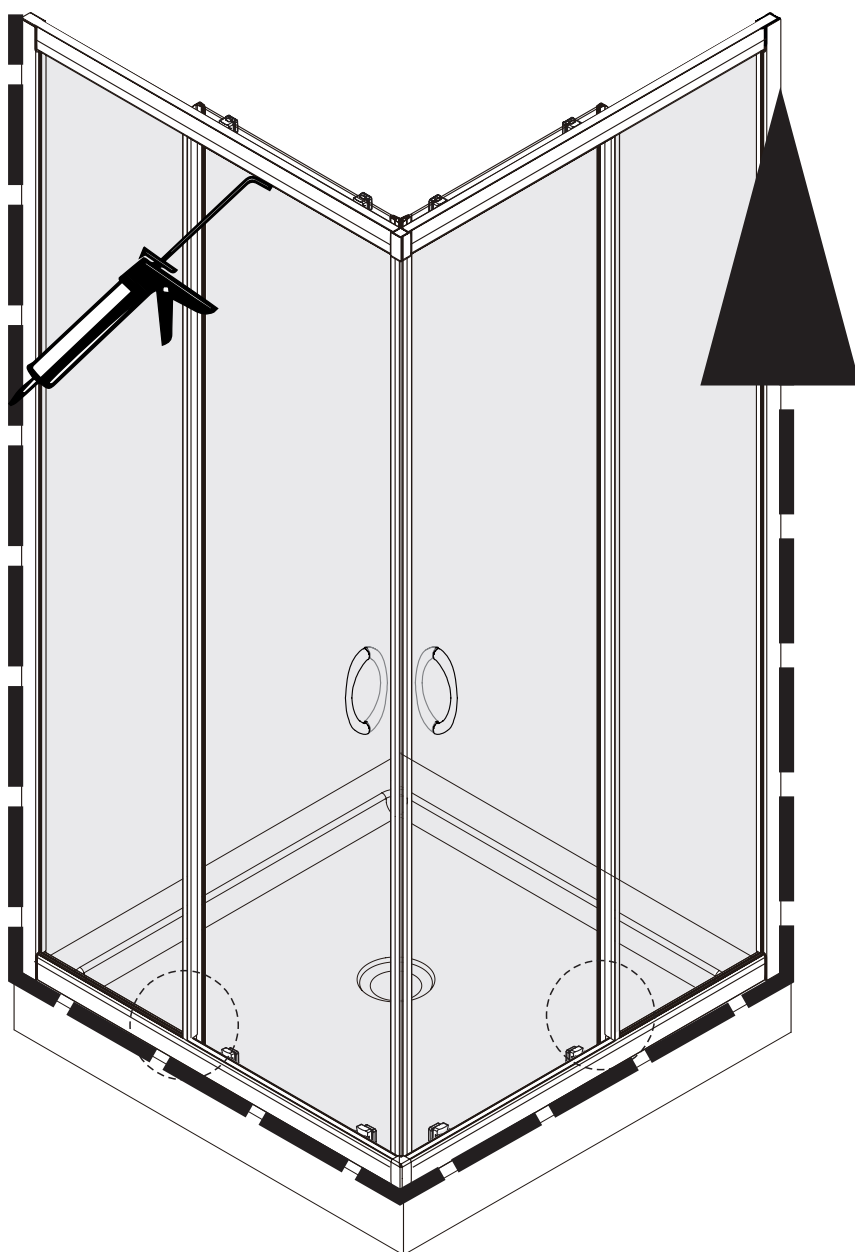



ASSEMBLAGE TERMINÉ

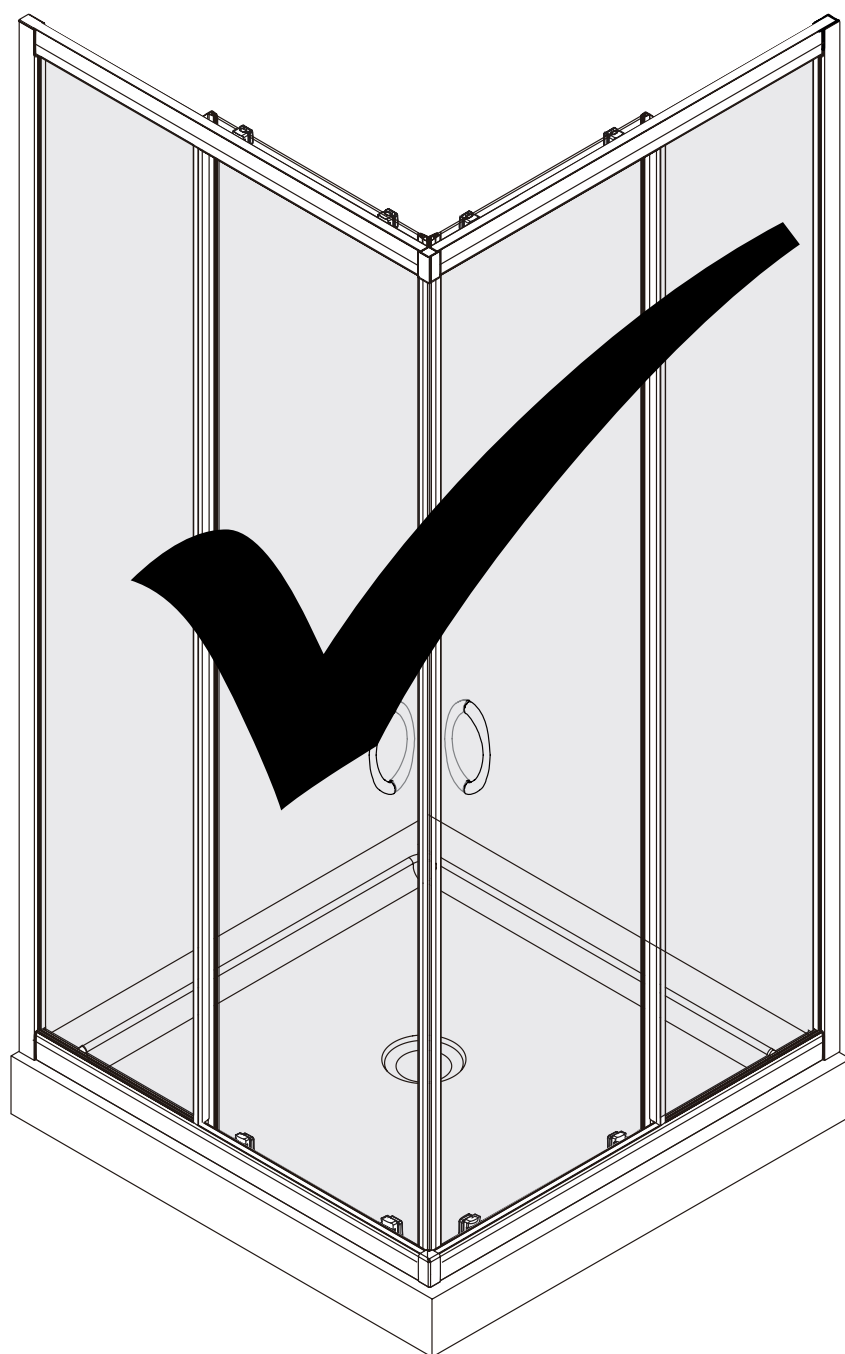

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Utilisez un chiffon mouillé et un nettoyant liquide doux pour l'entretien quotidien.
- N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs contenant de l'acétone, du chlore ou du javellisant puissant, et éviter les grattoirs, les brosses métalliques et tout autre objet ou produit pouvant érafler ou ternir les surfaces.
- Utilisez la clé à rochet pour serrer fortement tous boulons faisant partie d'une pièce supportant les panneaux fixes de verre et les portes. Ces boulons peuvent supporter jusqu'à 28.25 N.m de tension de serrage.
- Vérifiez ces boulons tous les 4 mois et re-serrer les si nécessaire.

Ove Decors déploiera des efforts raisonnables afin de maintenir la disponibilité des pièces de rechange ainsi que, le cas échéant, des services de réparation et des renseignements relatifs à l'entretien et à la réparation, pour une période raisonnable. Toutefois, cette disponibilité n'est pas garantie et peut varier selon le produit et ses composants. La présente déclaration ne limite en rien les droits prévus par la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

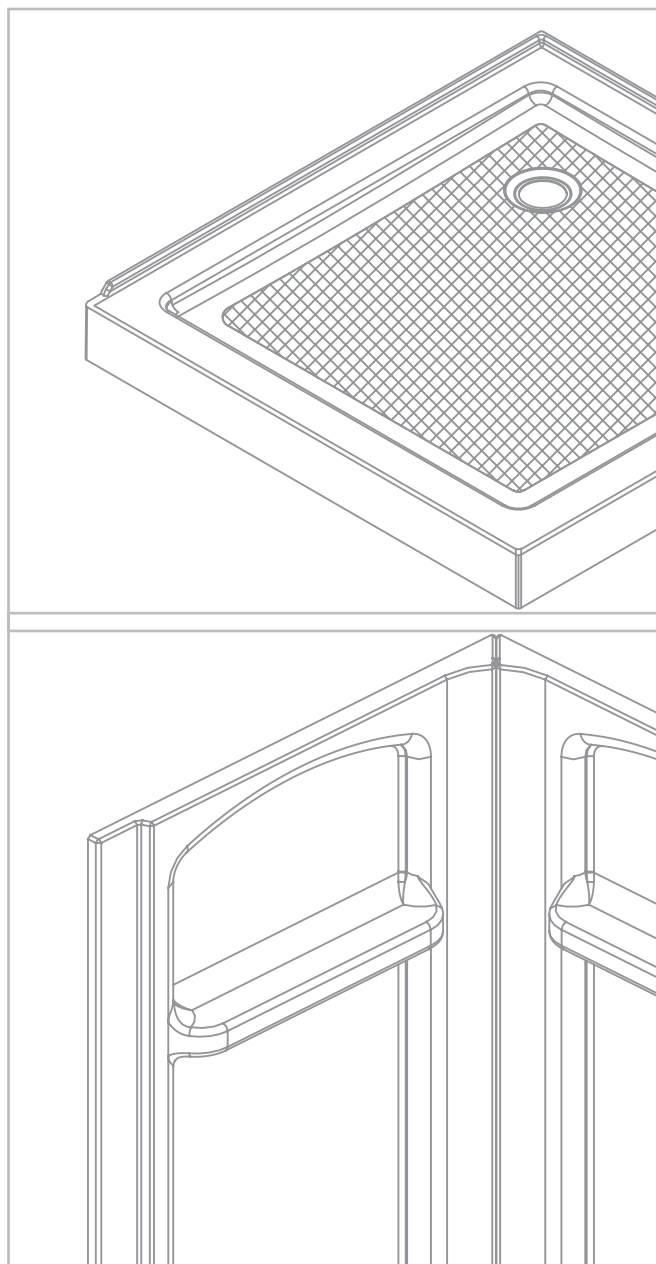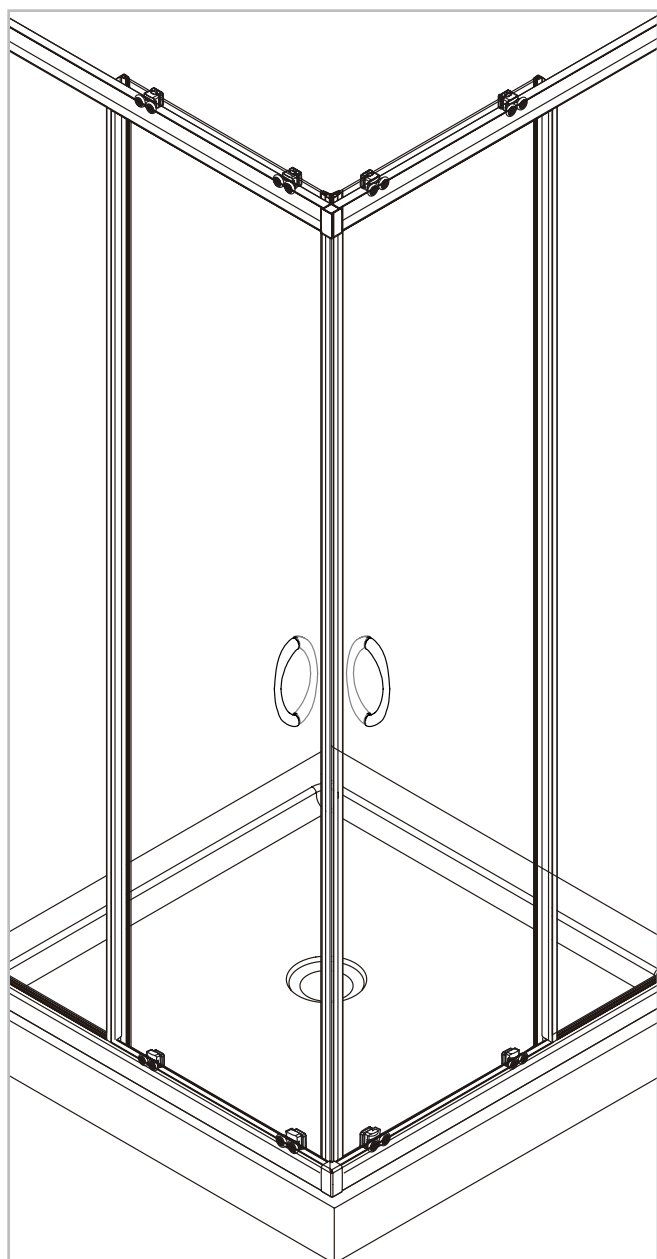

LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Le DISTRIBUTEUR est distributeur des produits suivants:

- Portes de douche (garantie de cinq ans).
- Surfaces en acrylique (garantie de cinq ans contre le cloquage, le craquelage ou l'écaillage de la surface en acrylique).
- Structure en acrylique de la coque (garantie de 5 ans contre les fuites d'eau à travers le stratifié en fibre de verre de la coque en acrylique).
- Quincaillerie de la douche (poignée, charnières, fixations de support en caoutchouc, barre de support en métal et rails muraux) (garantie contre les défauts de fabrication et de matériel pour une période d'un an).

GARANTIE LIMITÉE: Le DISTRIBUTEUR garantit à l'acheteur original que dans un délai raisonnable après réception d'un avis de sa part, Le DISTRIBUTEUR réparera ou remplacera le produit, ou toute partie ou composante du produit visé, distribué par Le DISTRIBUTEUR, dont la défectuosité de matériel ou de fabrication est établie à la satisfaction du DISTRIBUTEUR, et qui est survenue pendant l'utilisation normale et pendant la période couverte par la garantie. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés, ou qui s'avéreraient défectueux, résultant de causes autres que des défauts de fabrication (notamment une installation inadéquate; l'absence d'entretien ou un entretien inapproprié; l'exposition à divers éléments, notamment des produits corrosifs, l'environnement ou l'eau; des modifications, une utilisation abusive ou incorrecte). La présente garantie ne s'étend pas aux dommages causés aux finis. La période de garantie débute à la date d'achat du produit par le client. La présente garantie s'applique exclusivement aux produits achetés et utilisés dans des applications non commerciales.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE LA GARANTIE: Pour faire une réclamation, veuillez composer le numéro du service à la clientèle du DISTRIBUTEUR afin de résoudre le problème et de lancer le processus de réclamation. Le DISTRIBUTEUR pourra inspecter et évaluer les produits; tout produit ou composante de produit qui respectera les critères énoncés ci-haut relativement à la garantie sera réparé ou remplacé au gré du DISTRIBUTEUR. Les pièces remplacées ou réparées seront expédiées sans frais pour le client au moyen d'un service de transport terrestre régulier uniquement. Tout autre mode d'expédition accéléré utilisé le sera aux frais du client.

EXONÉRATION ET EXCLUSION DE GARANTIE: La présente garantie se veut un énoncé complet et exclusif des conditions afférentes à toutes les garanties limitées offertes par Le DISTRIBUTEUR. Dans les limites permises par la loi, autre que la garantie expresse donnée dans le présent document, **Le DISTRIBUTEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA GARANTIE MARCHANDE DU PRODUIT OU À SON ADÉQUATION À UN EMPLOI PARTICULIER.**

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez également jouir d'autres droits, qui varient en fonction de la législation étatique, provinciale ou nationale applicable, laquelle ne peut être niée ou modifiée par la déclaration d'exonération ci-dessus. Sauf dans la mesure permise, la déclaration d'exonération n'a pas pour objet d'annuler, de modifier, de décharger ou de modifier l'applicabilité de la législation étatique, provinciale ou nationale ayant prépondérance et qui serait incompatible avec les modalités de la présente garantie limitée ou exonération. Cependant, dans la mesure permise par la loi, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation n'est donnée ou accordée dans les présentes. Malgré cette mise en garde, si toute forme de garantie est imposée par la loi, dans la mesure permise, la durée de telles garanties implicites est limitée à la durée la plus courte entre la garantie expresse ou la prescription applicable en vertu de la loi en vigueur.

Les produits énumérés ci-dessus sont prévus pour une installation et une utilisation personnelle et résidentielle du consommateur. L'utilisation des produits à toutes autres fins, notamment à des fins commerciales, annule la présente garantie. La présente garantie limitée est uniquement applicable aux produits énumérés ci-dessus aux présentes, et aucune garantie n'est accordée à des produits non distribués par Le DISTRIBUTEUR. La garantie est applicable uniquement au premier acheteur au détail.

Transférabilité : La présente garantie ne peut être transférée.

RESTRICTION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DOMMAGES: La seule responsabilité du DISTRIBUTEUR en vertu de la présente garantie limitée est de réparer ou de remplacer, à son gré, tout produit ou composante de produit défectueux. L'acheteur convient qu'il s'agit du seul et unique recours qui lui est consenti en vertu de la garantie limitée. Le DISTRIBUTEUR ne peut être tenu responsable de quelques dommages accessoires, consécutifs, particuliers ou indirects, y compris la perte d'utilisation en conséquence de tout défaut de fabrication d'un produit. Le DISTRIBUTEUR ne sera pas responsable des frais de main-d'œuvre ou de tous autres frais associés aux travaux pour retirer ou installer les pièces visées par la garantie. Certaines lois étatiques, provinciales ou nationales n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à votre cas.

Modification de produit : Le DISTRIBUTEUR se réserve le droit de changer, de modifier ou d'améliorer les produits sans être tenue d'incorporer ces modifications aux produits vendus ou installés précédemment..


Autorité et modification : Le vendeur au détail n'est pas le représentant du DISTRIBUTEUR et n'est pas autorisé à modifier ou à changer les modalités de la garantie limitée. De plus, le détaillant ne peut lier Le DISTRIBUTEUR ni faire de représentation ou de promesses à l'égard du produit qui sont contraignantes pour Le DISTRIBUTEUR.

En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version dans la langue d'origine fait foi.

Cette garantie limitée est sujette à modification. Nonobstant toute déclaration de garantie antérieure ou imprimée, la version la plus récente de la garantie limitée publiée sur le site officiel d'OVE Decors au moment de la soumission d'une réclamation fera foi et prévaudra. OVE Decors se réserve le droit de modifier, d'amender ou de mettre à jour les conditions de sa garantie de temps à autre afin de refléter les améliorations apportées aux produits, les exigences réglementaires ou les considérations liées à la sécurité des consommateurs.

REMARQUES



[illegible]

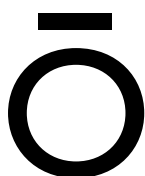

950 Michelin
Laval, Quebec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com

love

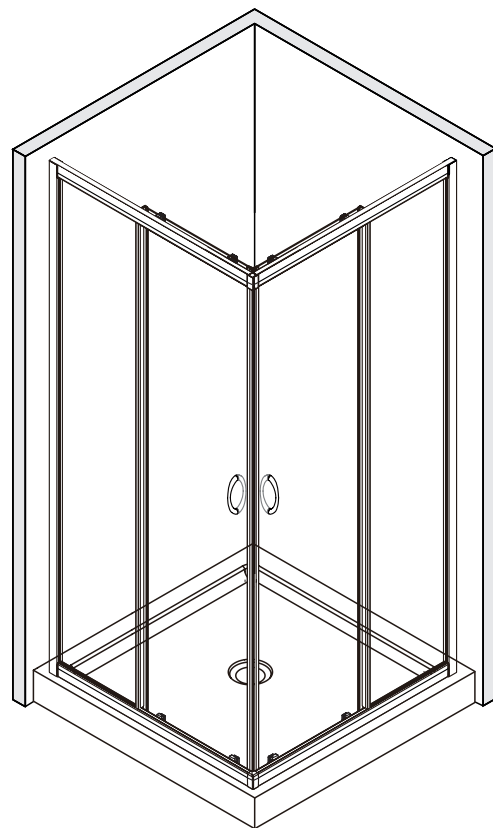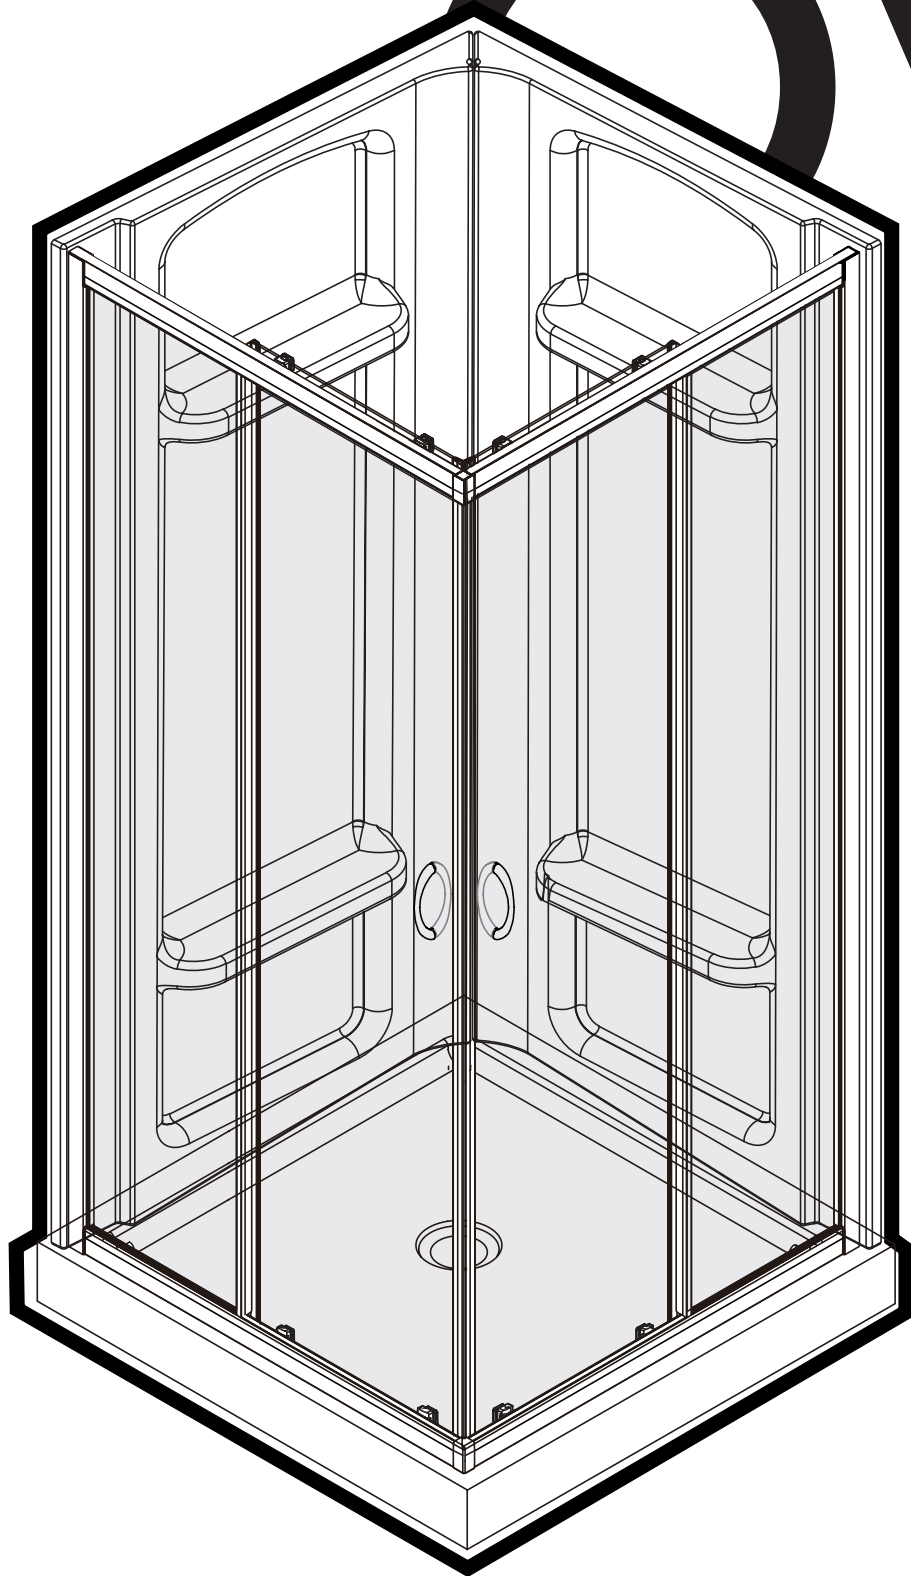

DUCHA CUADRADA BREEZE

MANUAL DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR

ÖVE

Para facilitar la instalación de este producto, lea los siguientes puntos importantes:

- **LEA TODAS** las instrucciones completamente antes de comenzar.
- **ASEGÚRESE** de encontrar todas las piezas que figuran en la lista de piezas de cada paquete: puerta de ducha, base de ducha, pared de ducha (si se compra como kit).

Si falta alguna pieza, contacte inmediatamente con el servicio de atención al cliente mediante el código QR o el sitio web support.ovedecors.com.



CONDICIONES DE INSTALACIÓN



Condiciones fuera de plomada




¡ADVERTENCIA! ¡¡¡CONDICIONES FUERA DE PLOMADA!!!

Este modelo está diseñado para adaptarse a paredes con una desviación inferior a 1/2" (13 mm) respecto a la vertical. La instalación en una pared con una desviación superior a 1/2" (13 mm) respecto a la vertical puede provocar una tensión adicional y un funcionamiento incorrecto. Consulte a un fontanero cualificado local para corregir la desviación superior a 1/2" (13 mm); de lo contrario, utilice los paneles acrílicos para pared y siga la opción B para la instalación.

Espesor de pared





Si adquiere un kit sin paneles murales acrílicos OVE, el espesor total de pared recomendado es de 23 mm. Esto asegura que la puerta de ducha quede alineada con la línea central del umbral de la base de ducha.

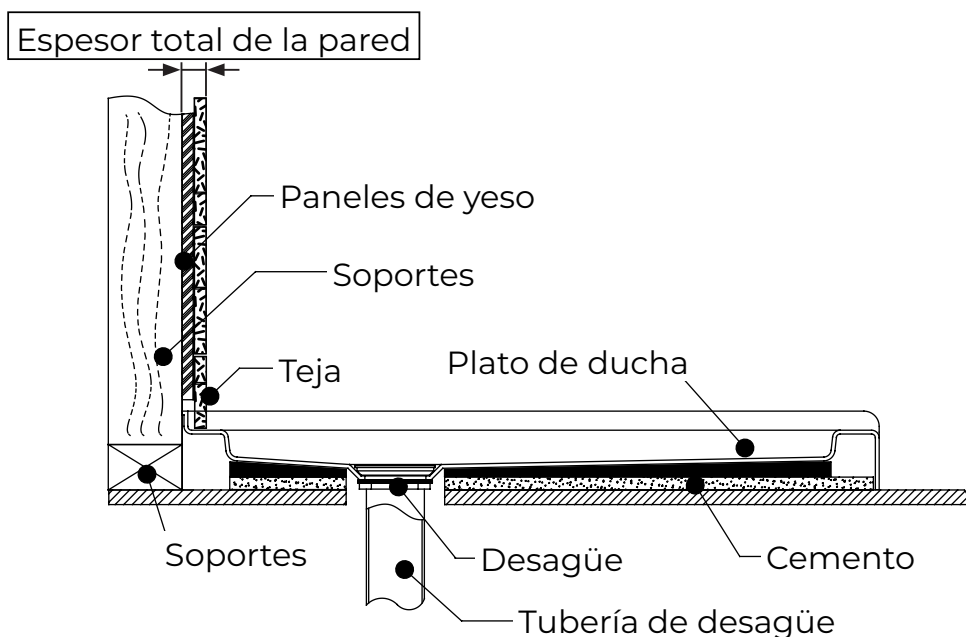

Side view

CONTENTS

TABLE OF

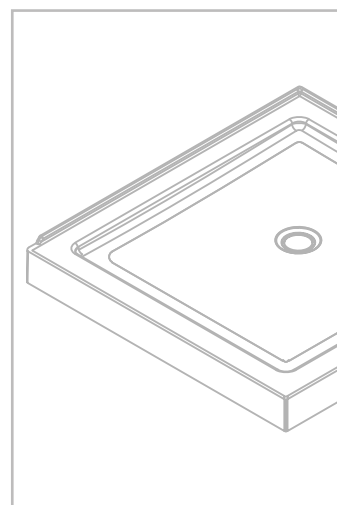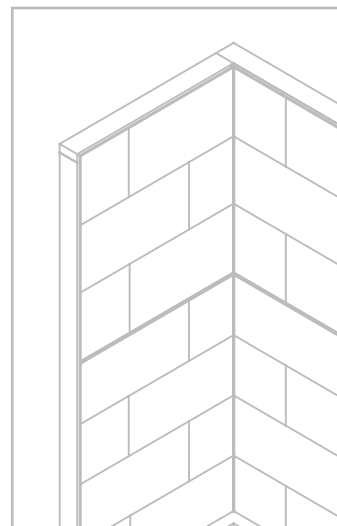

Información de seguridad	5
Tipos de instalación.....	6
Herramientas necesarias	7
Lista de piezas y herramientas	8-18
Información sobre la instalación de la base	19-21
Instalación de la base (opción A)	22-28
Instalación de la base (opción B)	29-37
Instalación paso a paso de la base	30-33
Instalación paso a paso de los paneles acrílicos de pared	34-37
Instalación de puertas de ducha	38-56
Preparación	39
Instalación paso a paso de la puerta	40-56
Mantenimiento y cuidado	57
Garantía	58
Notas	59

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto.


Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:

- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Se debe tener mucho cuidado al manipular el vidrio durante la instalación, ya que el vidrio templado puede romperse si entra en contacto con una superficie dura.
- ¡MANIPULE EL VIDRIO TEMPLADO CON PRECAUCIÓN! Si se manipula incorrectamente, el vidrio puede romperse repentinamente en pedazos pequeños (nunca en fragmentos puntiagudos).
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.

ATENCIÓN

Cualquier modificación o alteración de lo especificado en este manual de instrucciones anulará toda garantía sobre este producto. El distribuidor no se hace responsable de ningún daño a la unidad o a la propiedad personal causado por una instalación incorrecta. Si no se tienen en cuenta las advertencias de las instrucciones, se anulará la garantía y es posible que se produzcan daños por agua. Consulte el sitio web del distribuidor para obtener información adicional o resolver cualquier duda sobre la instalación de este producto.

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad correctamente.

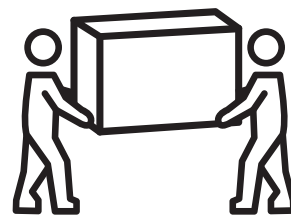

Preguntas, problemas o necesita ayuda?


Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al support.ovedecors.com



TIPOS DE INSTALACIÓN

OPCIÓN (A):


Instalación con azulejos o paneles compuestos para paredes (no incluidos).

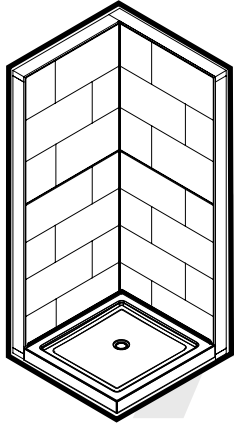

Si sus paredes están hechas de azulejos o paneles compuestos (**OPCIÓN A**), continúe en las páginas identificadas con **A**.

OPCIÓN (B):


Instalación con paneles acrílicos OVE (si se adquiere como kit).

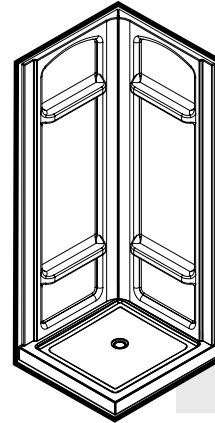

Si utiliza los paneles acrílicos suministrados (**OPCIÓN B**), continúe en las páginas identificadas con **B**.

OPCIÓN (C):

Instalación con pared y base existentes (no suministrados)

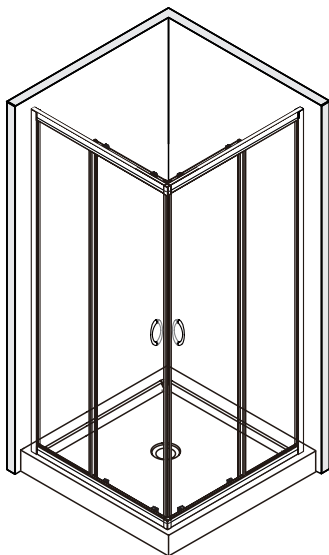


Si instala la puerta de ducha directamente, comience en la página 38

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SUMINISTRADAS)




Lápiz

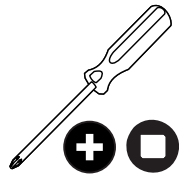


Destornillador
Phillips & Robertson SQ1



Cinta medidora

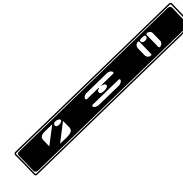


Nivel

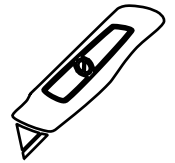


Cúter



Silicona

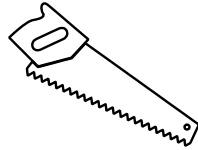


Sierra

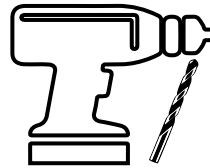

Taladro y brocas
ø1/8" (3mm)
ø3/16" (5mm)
ø1/4" (6mm)



Calzos de
madera

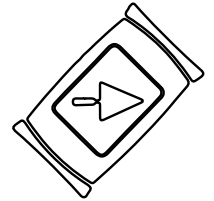

Mortero
Cemento



Paleta



Gafas de
seguridad




Mazo de
goma




Carraca Llave
de vaso de 5 mm



Adhesivo de
construcción

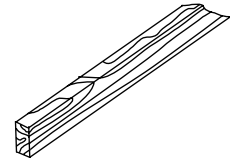


1x3 pu Listones

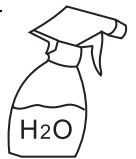

Agua

LISTA DE VERIFICACIÓN


PIEZAS Y
HERRAMIENTAS

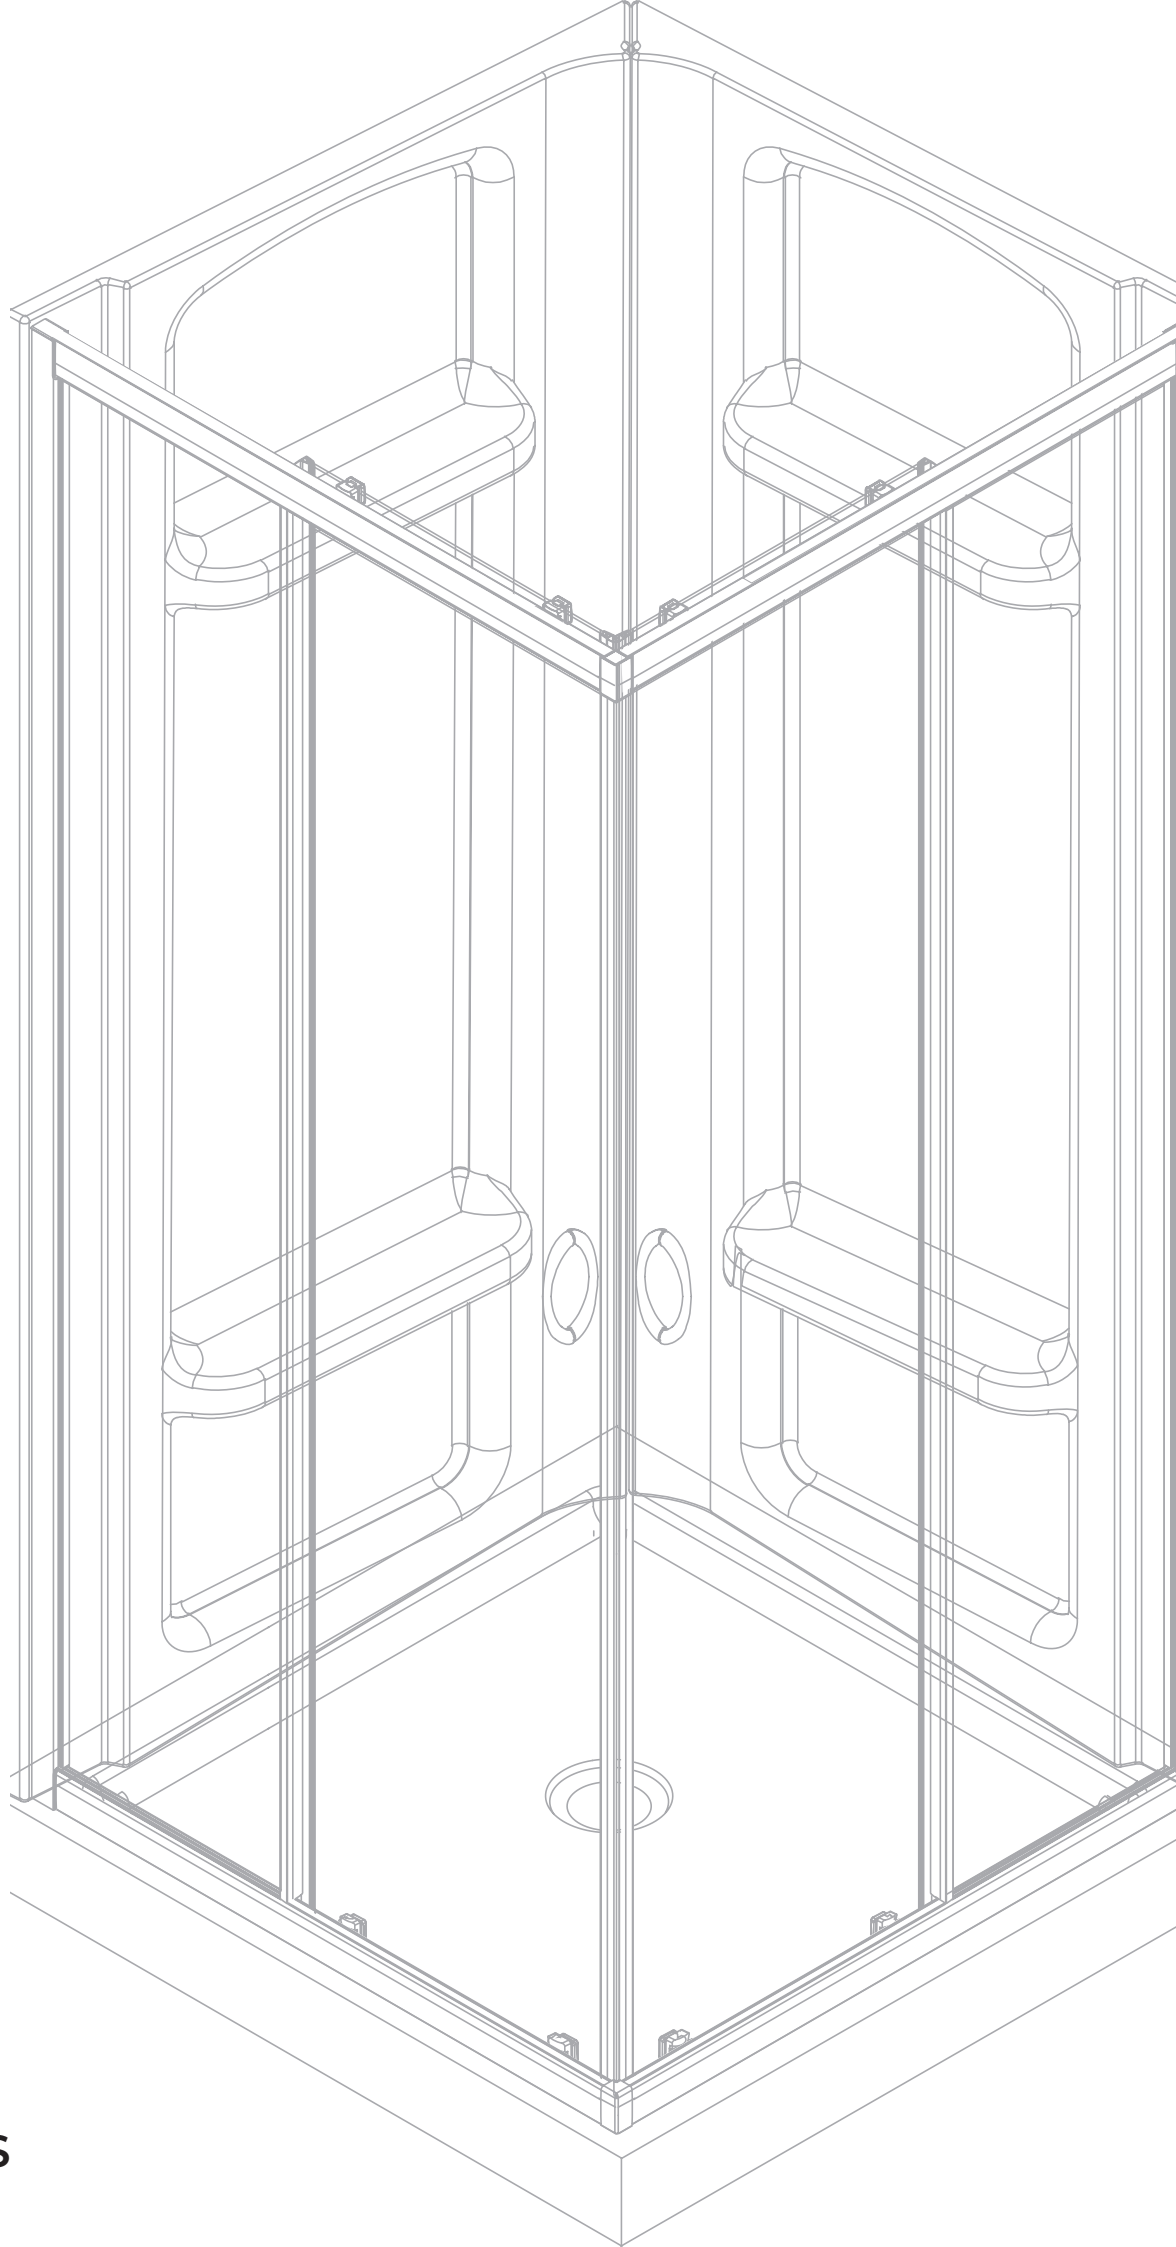


PUERTA DE DUCHA

DIMENSIONES

	Medidas	36"
Q	Anchura de la ducha (carril de pared a carril de pared)	33 1/4" (845mm) ~ 33 7/8" (860mm)
R	Altura de la ducha	72 13/16" 1850mm
S	Anchura del panel fijo	14 1/2" 368mm
T	Anchura del panel de la puerta	16 3/4" 425mm
U	Apertura de la puerta	18 1/8" 460mm
V	Distancia entre los orificios de los tiradores	5 11/16" 145mm

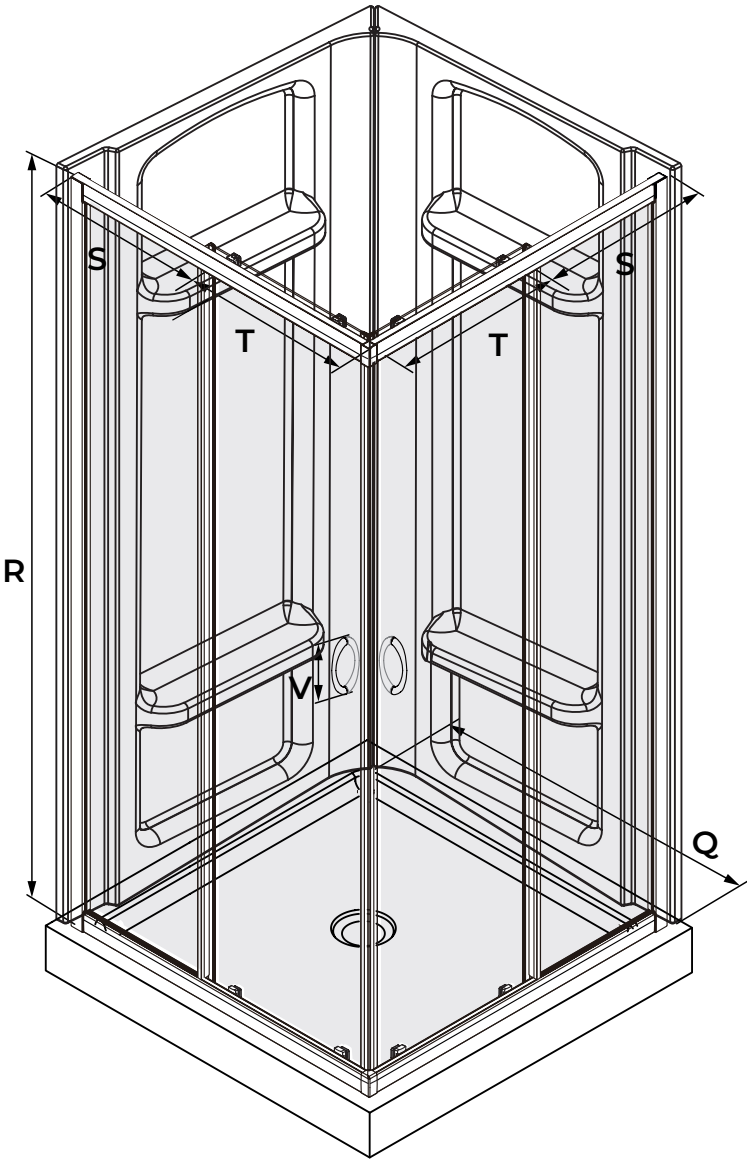


DIMENSIONES TOTALES DE LA DUCHA

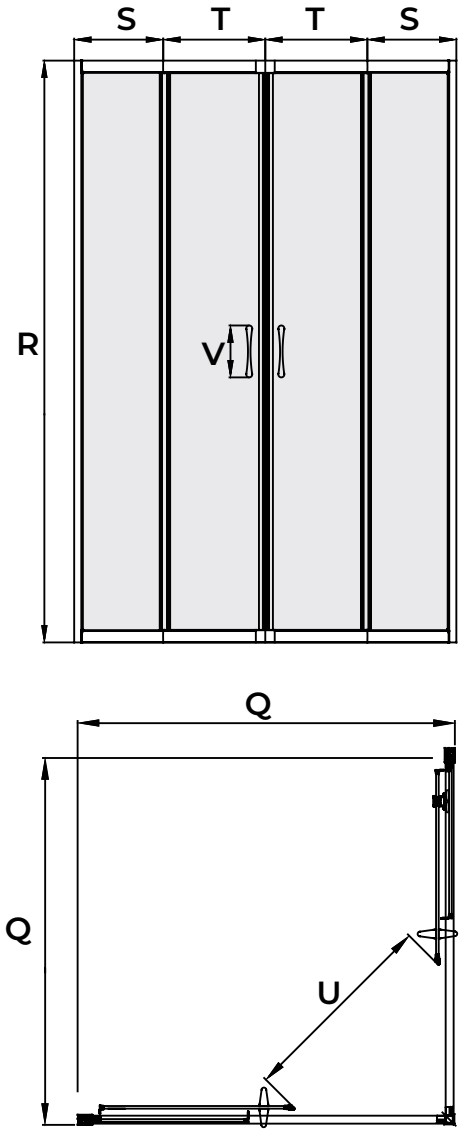

PUERTA DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS









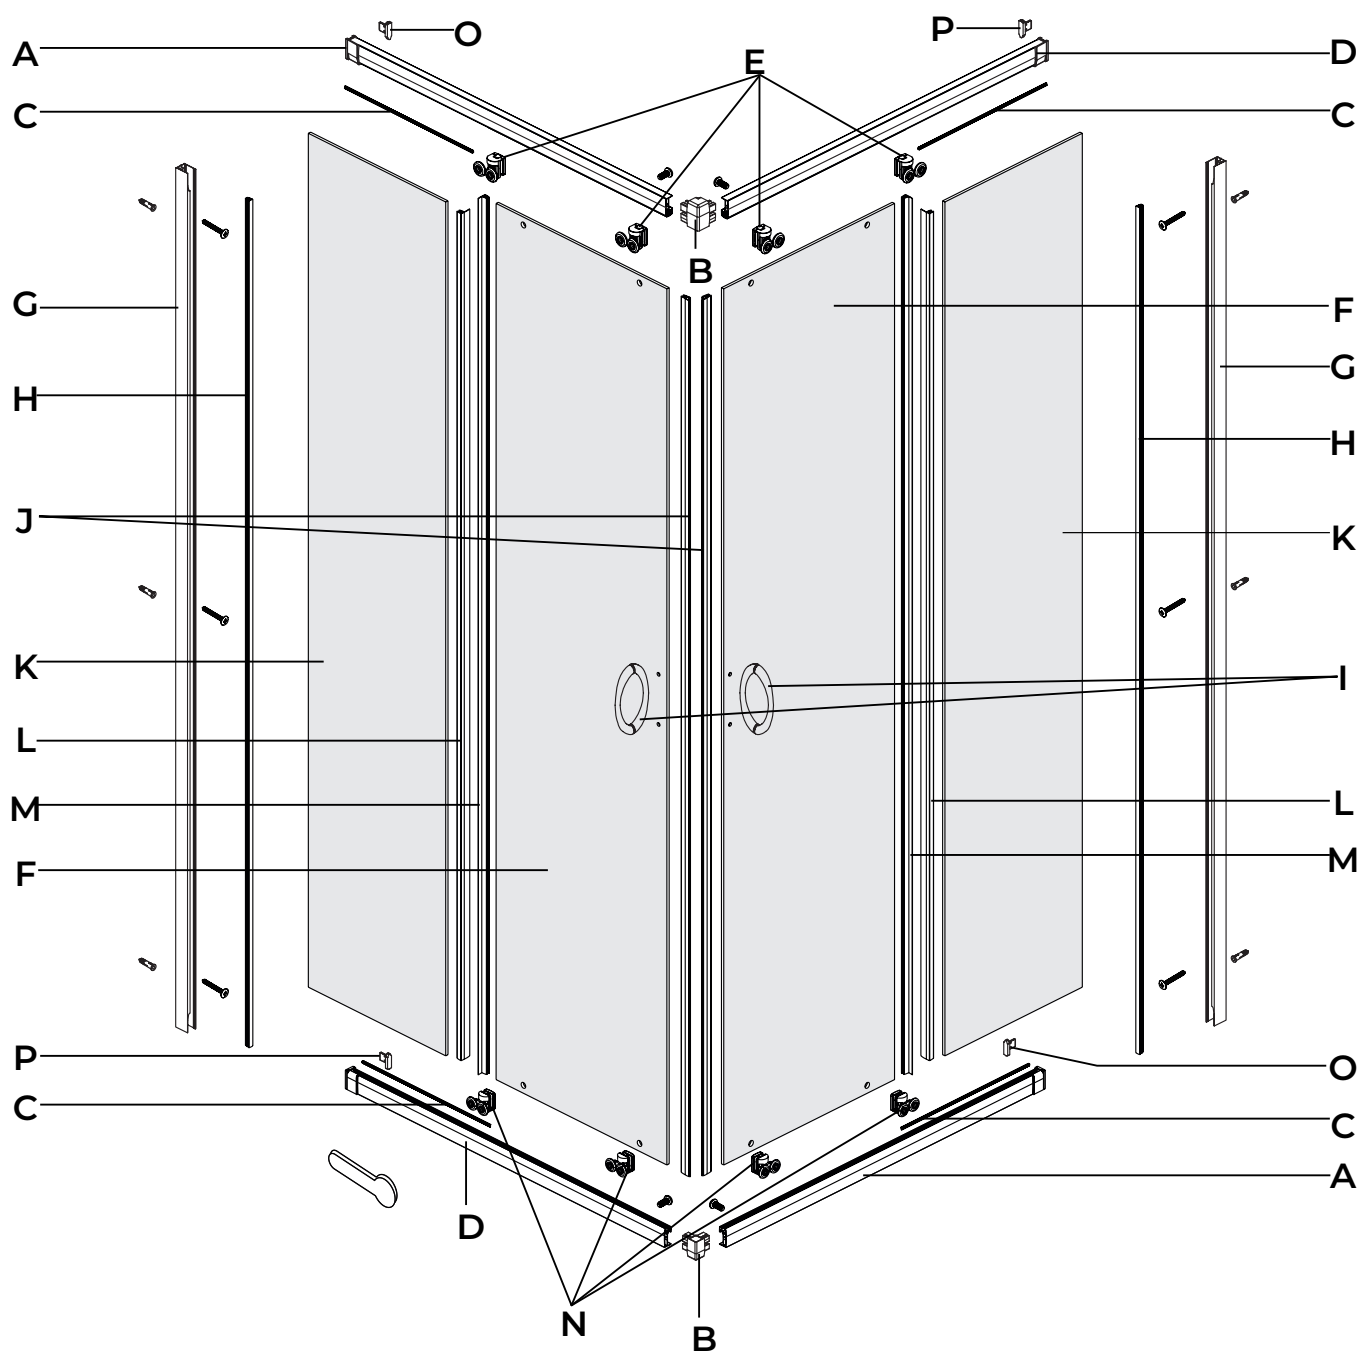


PUERTA DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS



Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y confirmar que estas están incluidas

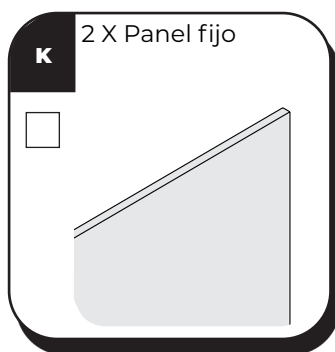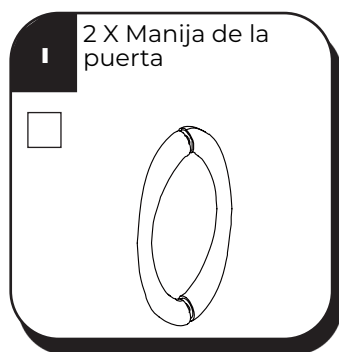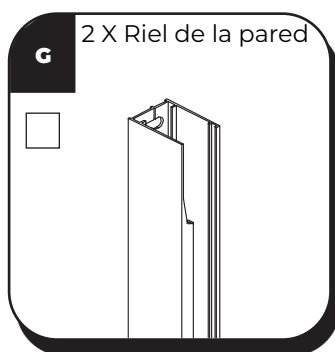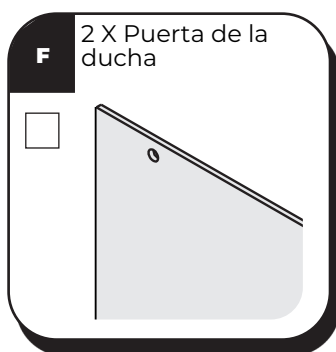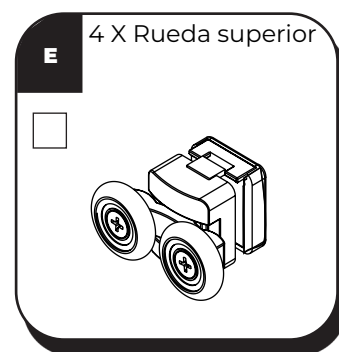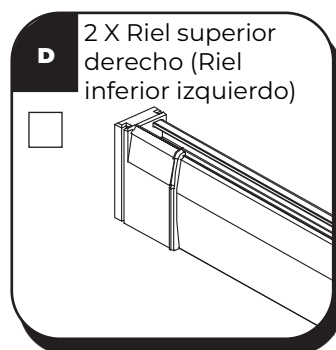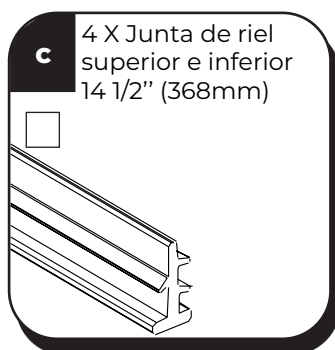
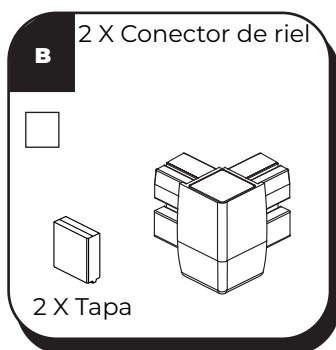
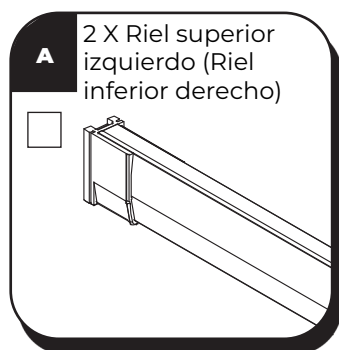


PUERTA DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS



Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y confirmar que estas están incluidas

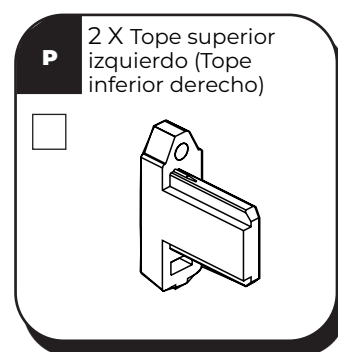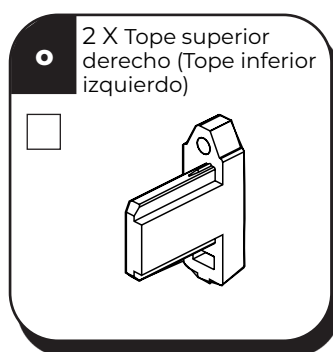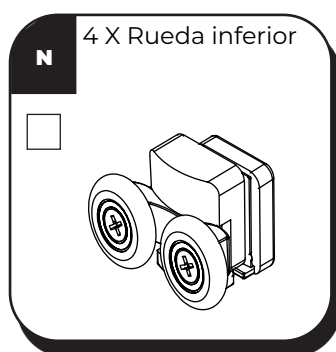

LISTA DE LOS ADITAMENTOS INCLUIDOS

AA



Anclajes murales
ø6x30mm
6X

BB



Tornillo Robertson #1
ST4x45mm
6X

CC



Herramienta de presión para tira de sellado
1X

DD



Tornillo ST4*8mm
4X

PUERTA DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS

PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
A	Riel superior izquierdo (Riel inferior derecho)	2	Oro cepillado: 99STR-6DNRB890-AC
			Níquel cepillado: 99STR-48D1LX83-AC
			Cromo: 99STR-7R86R8C5-AC
			Negro Mate: 99STR-OM3D65UP-AC
B	Conector de riel	2	Oro cepillado: 99SGC-BS74903C-AC
			Níquel cepillado: 99SGC-C177OL0Q-AC
			Cromo: 99SGC-VP24DFNC-AC
			Negro Mate: 99SGC-MZ288FV0-AC
C	Junta de riel superior e inferior	4	Transparente: 99SRU-6C170C47
			Gris: 99SRU-KW8366FO
			Negro: 99SRU-94602D32
D	Riel superior derecho (Riel inferior izquierdo)	2	Oro cepillado: 99STR-DMF5R20J-AC
			Níquel cepillado: 99STR-19249IKU-AC
			Cromo: 99STR-1GOF9F07-AC
			Negro Mate: 99STR-IRU25OM3-AC
E	Rueda superior	4	Oro cepillado: 99SWE-ST5WD74L-AC
			Níquel cepillado: 99SWE-7YMW7A4U-AC
			Cromo: 99SWE-TESF7N4R-AC
			Negro Mate: 99SWE-87CGH7V8-AC
F	Puerta de la ducha	2	Transparente: 99SGP-4XF4W8R8-AC
G	Riel de la pared	2	Oro cepillado: 99STR-TE8X2RA8-AC
			Níquel cepillado: 99STR-6FB2B365-AC
			Cromo: 99STR-Q3204343-AC
			Negro Mate: 99STR-K71020QG-AC
H	Junta de riel mural	2	Transparente: 99SRU-I5PA65Q7
			Gris: 99SRU-006I5FRW
			Negro: 99SRU-VV2H1SG6
I	Manija de la puerta	2	Oro cepillado: 99SHA-H918391R-AC
			Níquel cepillado: 99SHA3639-AC
			Cromo: 99SHA1022
			Negro Mate: 99SHA3640-AC

PUERTA DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS


PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
J	Tira de sellado magnética	2	Transparente: 99SRU-4S03IWOY
			Negro: 99SRU-8PR72F48
K	Panel fijo	2	Oro cepillado: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Níquel cepillado: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Cromo: 99SGD-81RGMNYZ-AC
			Matte Negro: 99SGD-81RGMNYZ-AC
L	Tira de sellado del panel fijo	2	Transparente: 99SRU-W9WP4MLU
			Negro: 99SRU-Q9J647Z9
M	Tira de sellado del panel de puerta	2	Transparente: 99SRU-PZ6QPM4E
			Negro: 99SRU-KD6PEFI9
N	Rueda inferior	4	Oro cepillado: 99SWE-LADS71C8-AC
			Níquel cepillado: 99SWE-18369395-AC
			Cromo: 99SWE-LSIAFOKE-AC
			Matte Negro: 99SWE-422WHHF7-AC
O	Tope superior derecho (Tope inferior izquierdo)	2	Gris: 99SDS-JHG14HD4-AC
			Oro cepillado: 99SDS-HM5V3B7H-AC
			Matte Negro: 99SDS-0VTBYV8Z-AC
P	Tope superior izquierdo (Tope inferior derecho)	2	Gris: 99SDS-3MQBO766-AC
			Oro cepillado: 99SDS-9MBGF00Z-AC
			Matte Negro: 99SDS-L9A16PMV-AC
***	Quincaillerie complete	N/A	Oro cepillado: 99SHW-3GFOI71E-AC
			Níquel cepillado: 99SHW-9Q301500-AC
			Cromo: 99SHW-X9R6M50C-AC
			Matte Negro: 99SHW-3ZQNA295-AC

BASE DE DUCHA

DIMENSIONES

	Medidas	36"
A	Ancho total del plato de ducha	31 7/8" 914mm
B	Ancho de la brida	34 3/4" 883mm
C	Altura umbral (Sin brida)	2 13/16" 71mm
D	Altura del plato de ducha (con reborde)	3 3/4" 96mm
E	Distancia al desagüe desde un lado	12 3/8" 314mm
F	Diámetro de la abertura de desagüe	ø3 3/8" ø85mm
G	Espesor de la brida	2/5" 10mm
H	Ancho de umbral	2 15/16" 75mm

MEDIDAS: PULGADAS (mm)

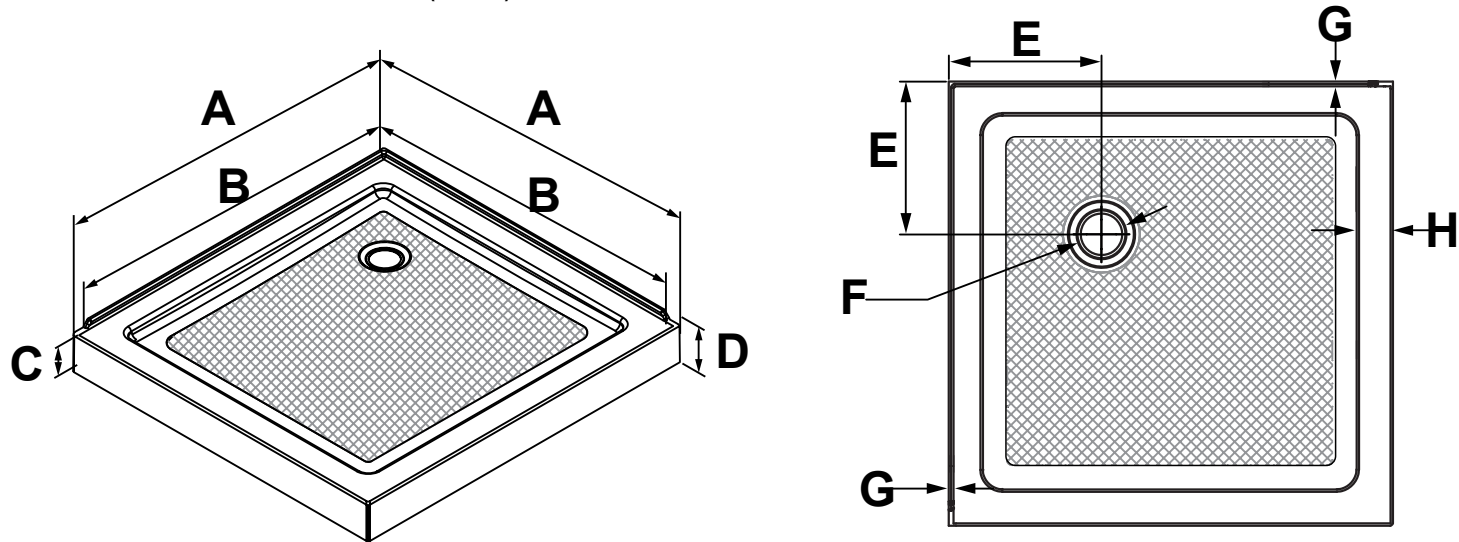

BASE DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS



Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y confirmar que estas estn incluidas

A

1 X Base de ducha

☐

II

8 + 1 X Tornillo (ST4x30mm)

☐


PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
A	Base de ducha	1	--
			--
			--
			--
II	Tornillo (ST4x30mm)	8+1	--

PARED DE DUCHA

DIMENSIONES

SI SE COMPRA COMO KIT


	Medidas	36"
U	Anchura de la pared	34 13/16" 884mm
V	Altura de la pared	73 1/4" 1860mm
W	Espesor total de la pared	3 13/16" 97mm
X	Grosor de la pared	15/16" 23mm

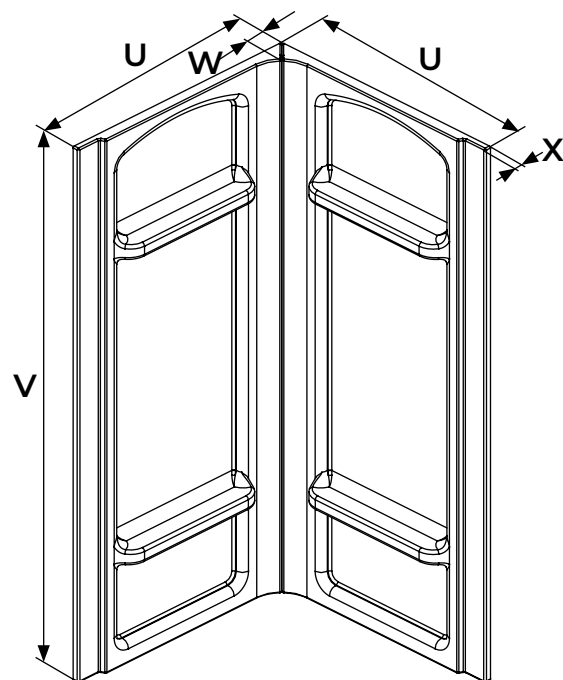

PARED DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS

SI SE COMPRA COMO KIT

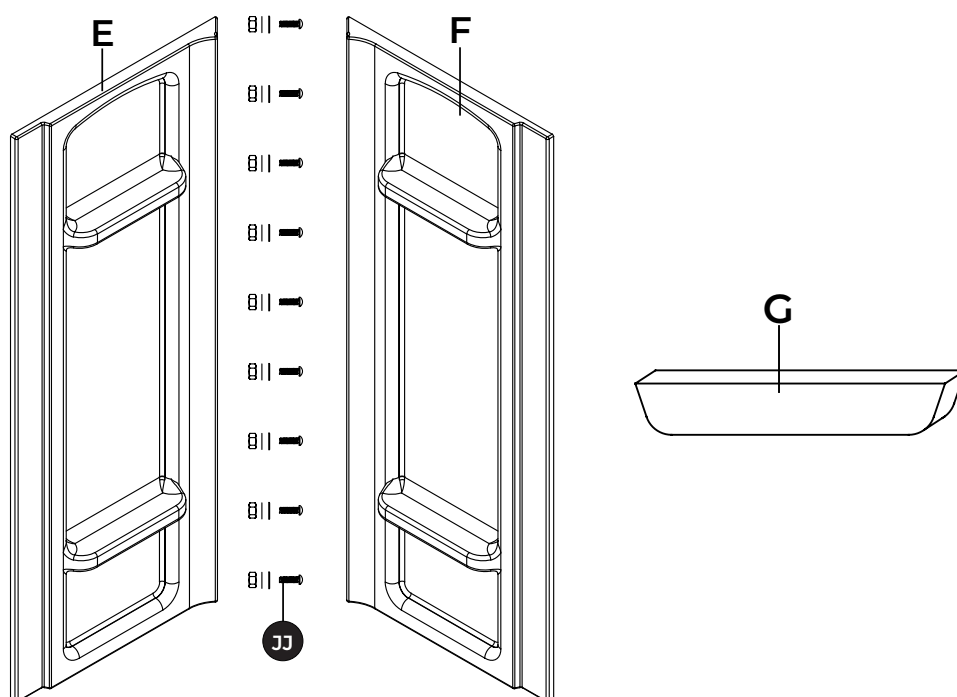




PARED DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS

SI SE COMPRA COMO KIT



Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y confirmar que estas están incluidas

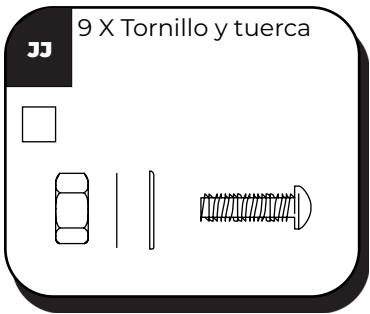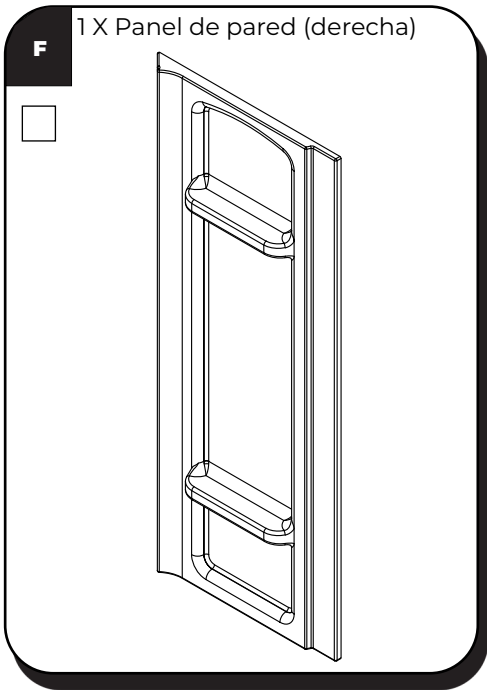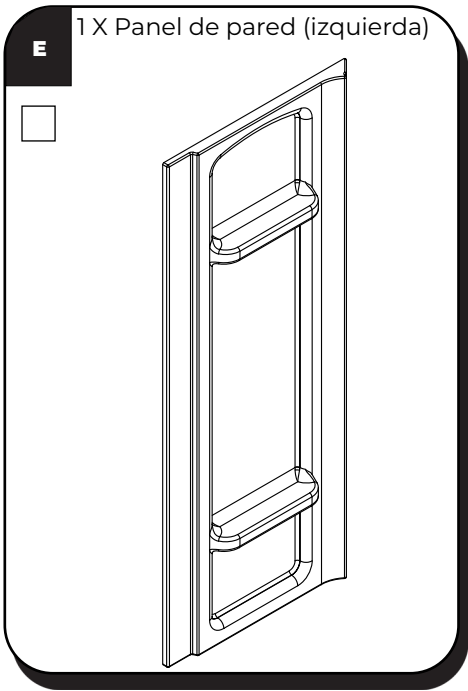

PARED DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS

SI SE COMPRA COMO KIT

PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
E	Panel de pared (izquierda)	1	99SAP-WT22O254-AC
F	Panel de pared (derecha)	1	99SAP-63S6A4S4-AC
G	Espuma de soporte de estante	4	--
JJ	Tornillo y tuerca	9	99SHW0353-AC

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

DE LA BASE



BASE DE DUCHA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1. Antes de comenzar la instalación de su producto, consulte la ilustración 1 que se muestra a continuación, en la que aparece una vista lateral de la instalación finalizada.

2. La ilustración 2 muestra la estructura de pared recomendada y las medidas para la instalación del producto.

NOTA: El cliente debe seguir y cumplir los códigos locales y nacionales de construcción y fontanería.

Todas las ilustraciones de este manual son sólo de referencia y no tienen precedencia sobre ningún código o normativa. Se recomienda que este producto sea instalado por un profesional.

KIT DE DUCHA OPCIÓN A: BASE DE DUCHA SIN PAREDES ACRÍLICAS OVE

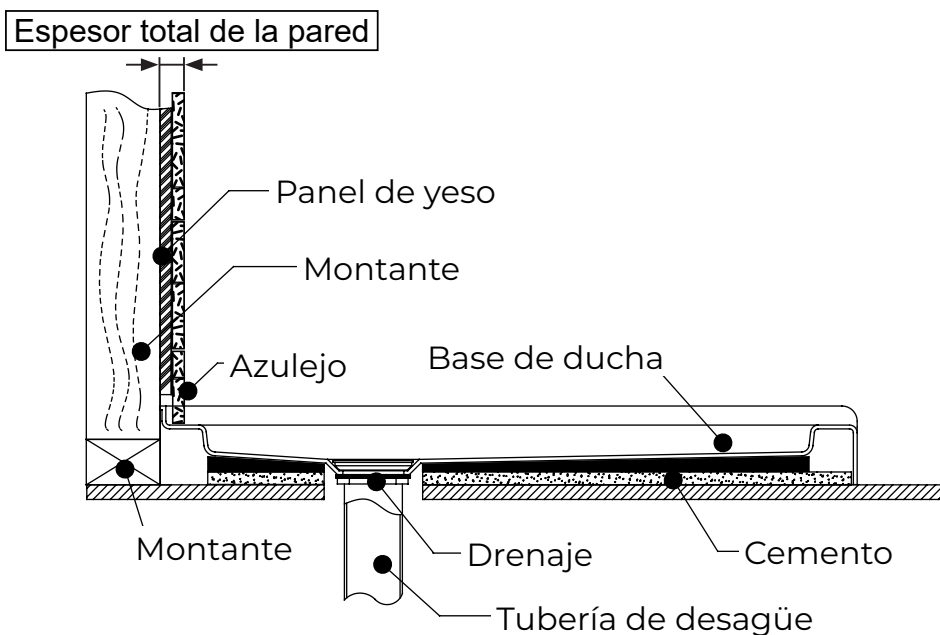

KIT DE DUCHA OPCIÓN B: BASE DE DUCHA CON PAREDES ACRÍLICAS OVE


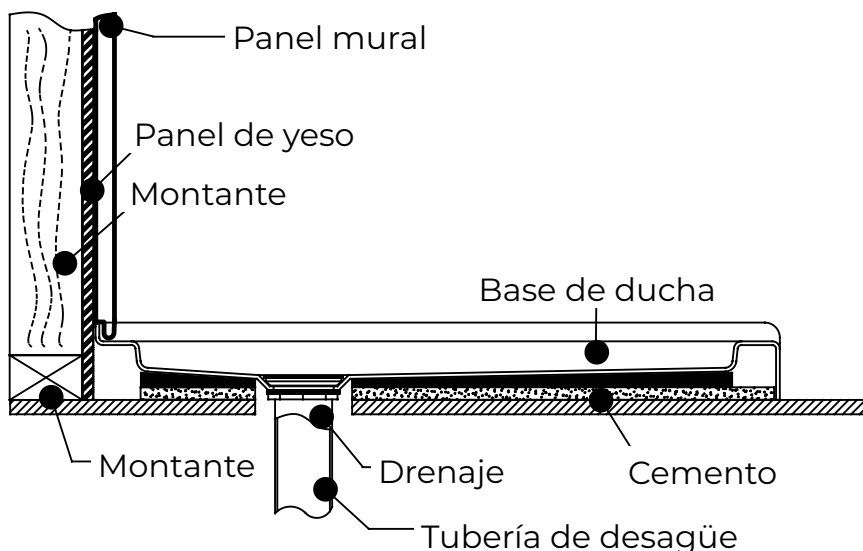


Ilustración 1

BASE DE DUCHA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


KIT DE DUCHA OPCIÓN A: BASE DE DUCHA SIN PAREDES ACRÍLICAS OVE

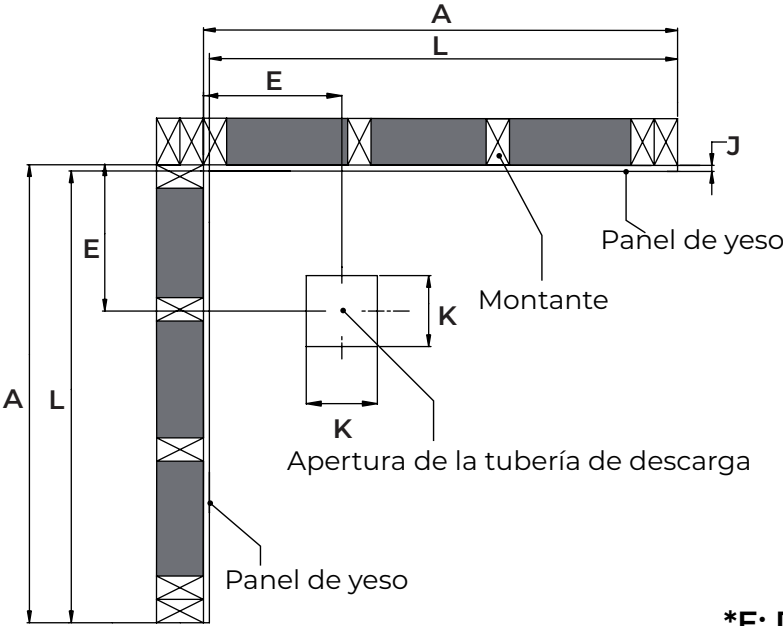

	36"
A	36" 914mm
E	12 3/8" 314mm
J	1/2" 13mm
K	6" 152mm
L	35 1/2" 901mm

***E: DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DEL DESAGÜE Y EL MONTANTE.**

KIT DE DUCHA OPCIÓN B: BASE DE DUCHA CON PAREDES ACRÍLICAS OVE

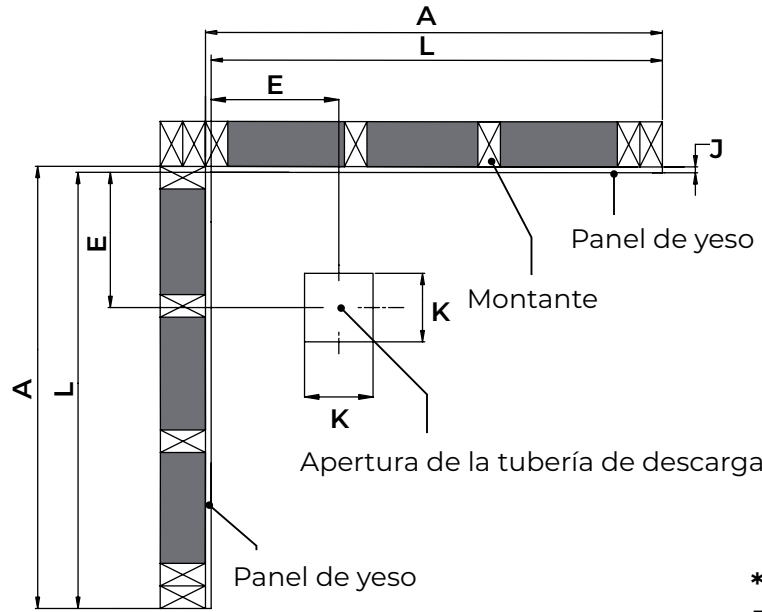


	36"
A	36 1/2" 927mm
E	12 3/8" 314mm
J	1/2" 13mm
K	6" 152mm
L	36" 914mm

***E: DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DEL DESAGÜE Y EL PANEL DE YESO.**

Ilustración 2

INSTALACIÓN

BASE

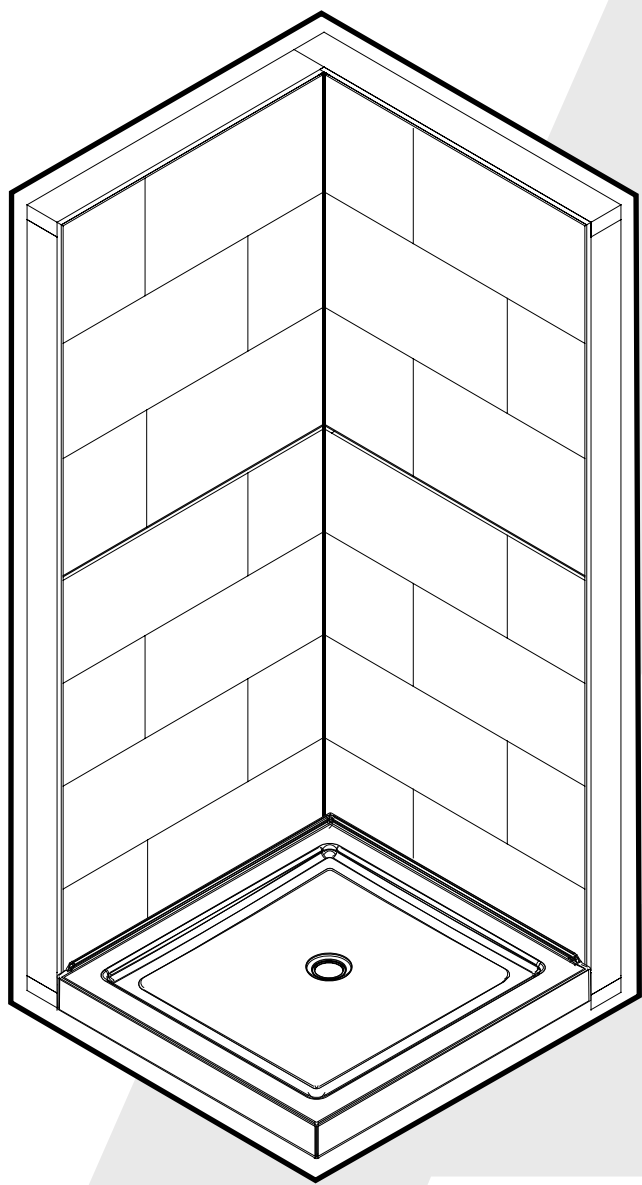

BASE DE DUCHA CON AZULEJOS O
PANELES DE PARED COMPUESTOS (NO INCLUIDOS)

PREPARATIVOS

PASO

1.1

Asegúrese de que la estructura del muro esté nivelada.

¡¡ADVERTENCIA!! ¡¡FUERA DE PLUMBA!!!

Esta puerta está diseñada para adaptarse a paredes con una desviación inferior a 1/2" (13 mm). La instalación en una pared con una desviación superior a 1/2" (13 mm) puede causar una tensión adicional y un funcionamiento inadecuado. Consulte a un fontanero cualificado local para corregir la desviación superior a 1/2" (13 mm); de lo contrario, utilice los paneles acrílicos para paredes y siga la opción B para la instalación.

	36"
E	12 3/8" 314mm



1.2

Coloque la base de ducha (A) en el suelo y marque el contorno con un lápiz.

***Esta sección es sólo para la instalación de paredes de azulejos, para la instalación de paneles de pared de material compuesto, consulte el manual de instrucciones de su panel de pared de material compuesto.**

¡NO SE SUMINISTRAN

No se suministran los montantes, los paneles de yeso ni los tornillos para paneles de yeso.

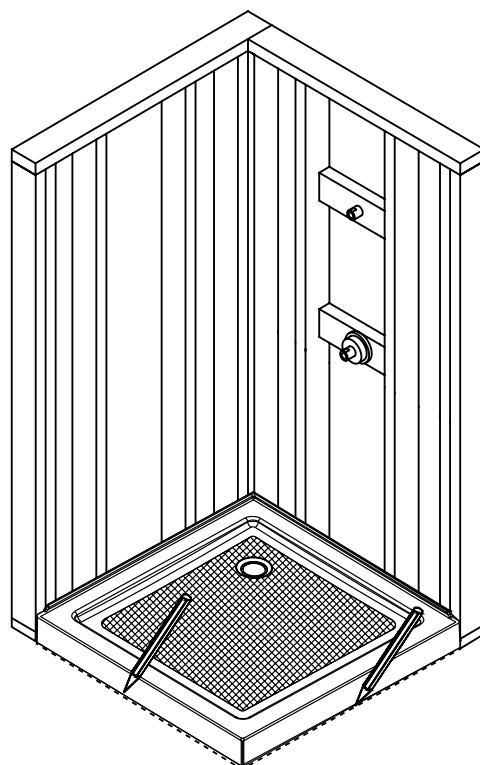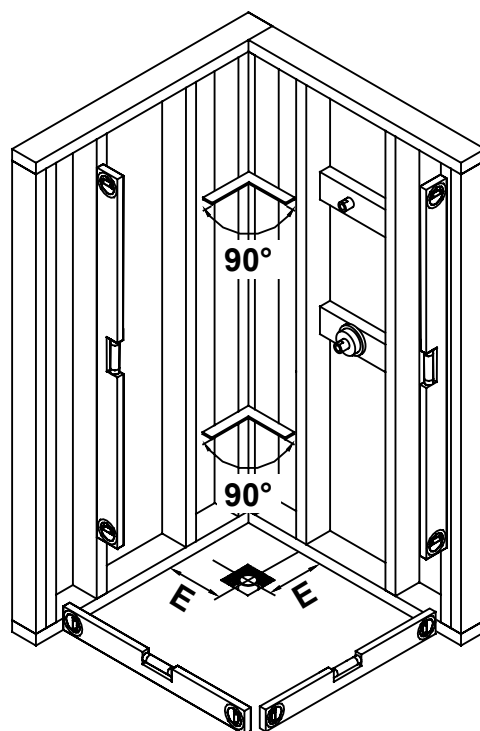

DIRECTRICES PARA DESAGÜES DE DUCHA

PASO 2


¡NO SE SUMINISTRAN

El desagüe de la ducha y el tubo de desagüe no se suministran.


2.1

Asegúrese de que la fontanería de la tubería de desagüe está terminada.

	36"
E	12 3/8" 314mm


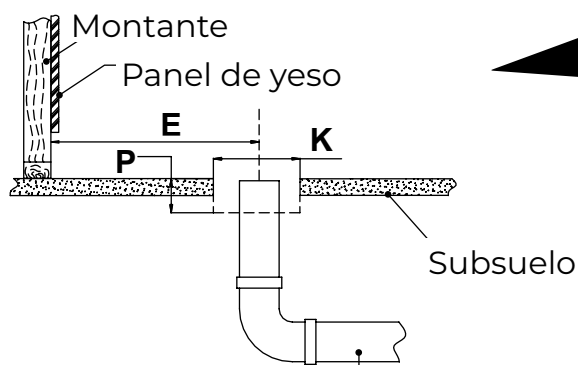


Apertura de la tubería de descarga

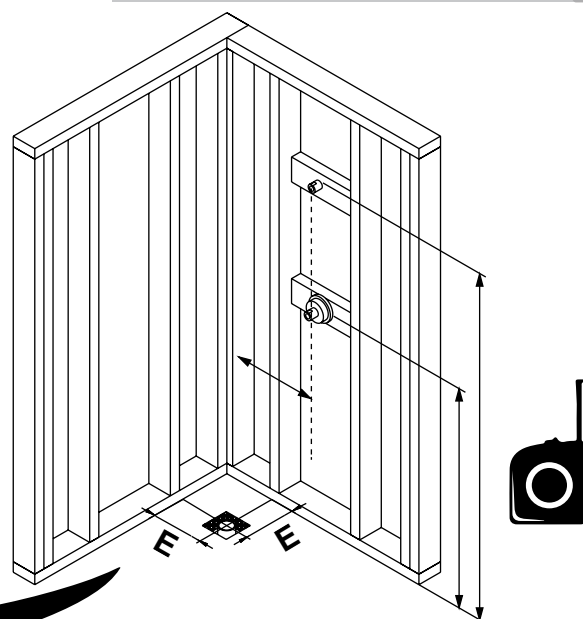

¡ADVERTENCIA!!!

Localice las posiciones de la salida del cabezal de ducha y la válvula mezcladora para determinar los puntos de perforación necesarios en la pared acabada.

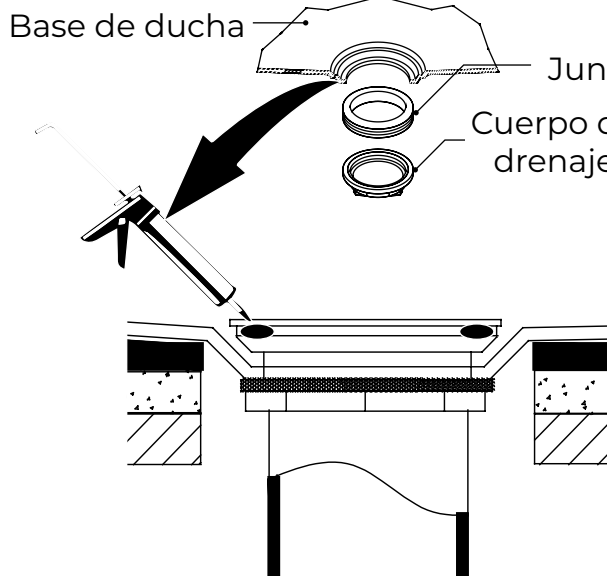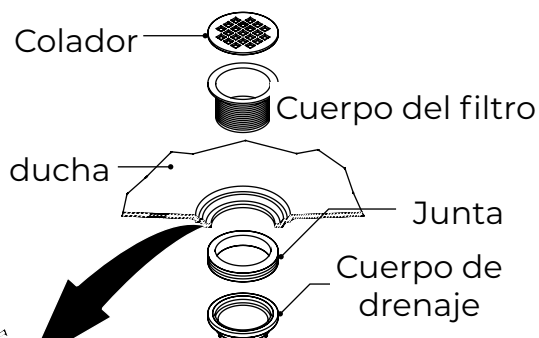

2.2

El desagüe de la ducha no se suministra, estas ilustraciones son sólo para referencia. Se recomienda revisar la instalación del desagüe del fabricante antes de continuar. Normalmente, el cuerpo del desagüe debe sellarse en la tubería de desagüe antes de continuar con la instalación de la base. Una vez completada la instalación de la base, el cuerpo del colador se atornilla al cuerpo del desagüe. Aplique silicona debajo del cuerpo del colador para reducir los riesgos de fugas.


SUBESTRUCTURA PASO 3

¡NO SE SUMINISTRAN

El cemento y la lámina de polietileno no se suministran.


3.1

Aplique cemento (de 1 pulg. a 1 1/2 pulg. [2,5 a 3,8 cm] de grosor) dentro del contorno trazado de la base de la ducha. Esto ayudará a nivelar la base en los pasos siguientes. El grosor de la capa de cemento varía en función de su suelo.

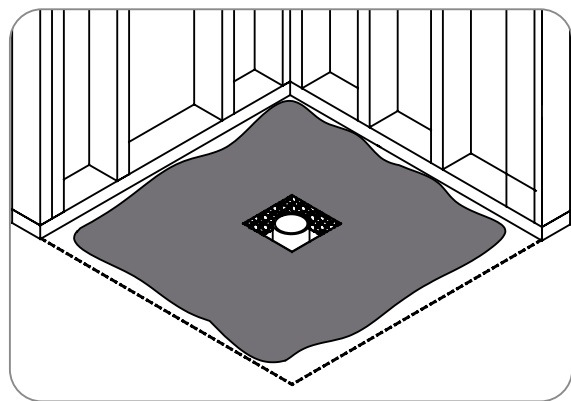


3.2

Antes de colocar la base de ducha sobre el cemento, se recomienda cubrir el cemento con una fina lámina de polietileno (1/16 pulg. [2 mm]). Esto evitará que la base quede pegada permanentemente al cemento, y permitirá futuros ajustes si fuera necesario.

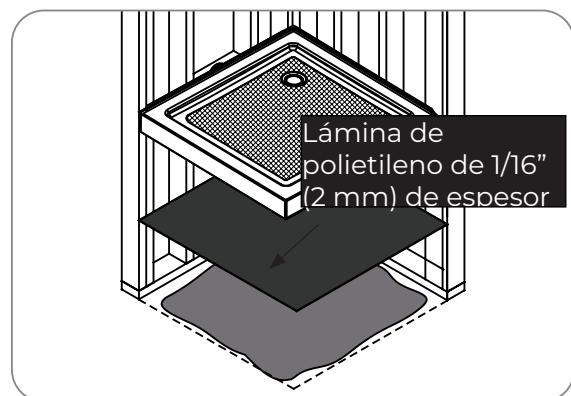

3.3

Nivele la base de la ducha.

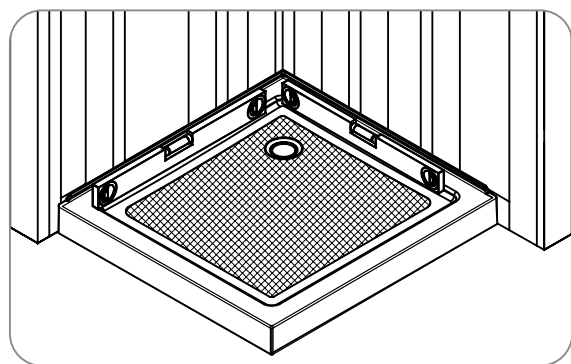

FAQ

Q: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?
A: Entre 1" y 1 1/2" (2,5 y 3,8 cm).


Q: ¿La base se instala sobre los montantes o sobre la placa de yeso?
A: Sobre los montantes.

FIJAR LA BASE DE DUCHA

PASO 4


4.1

La brida de la base de la ducha tiene un ligero desnivel por diseño. En los puntos donde se atornillará la base de la ducha a los montantes, se recomienda utilizar cuñas de madera para rellenar el espacio entre la brida de la base y los montantes.

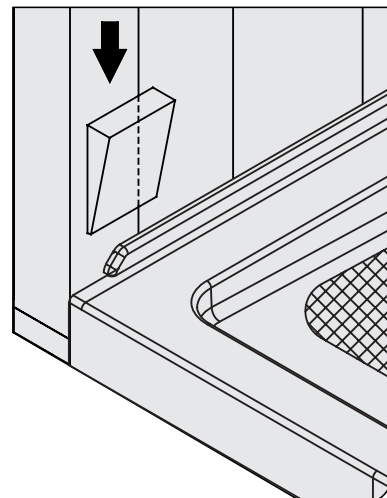


4.2

Taladre los agujeros guía.

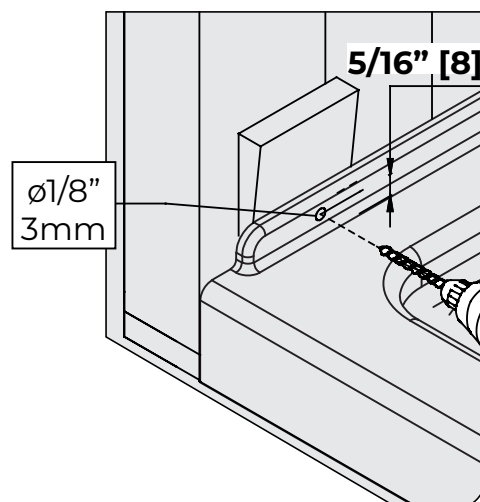

4.3

Fije la base de la ducha atornillándola a los montantes. Se recomienda atornillar un tornillo por cada montante, apuntando al centro del montante.

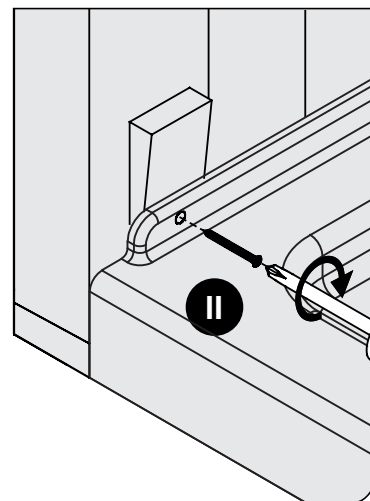


CEMENTO CURATIVO

PASO 5


5.1

Corte la parte sobresaliente de las calzas de madera.

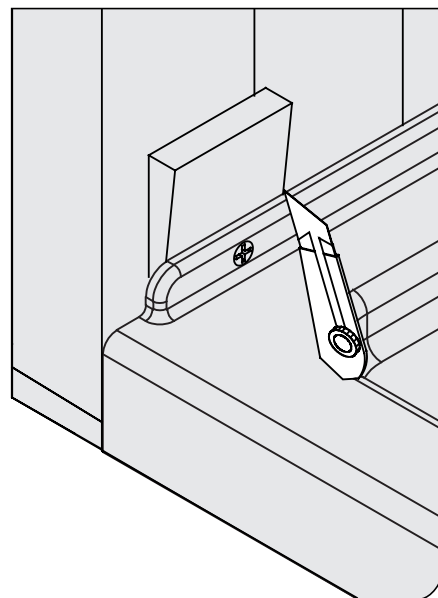

5.2

Deje secar el cemento durante 24 horas antes de continuar.

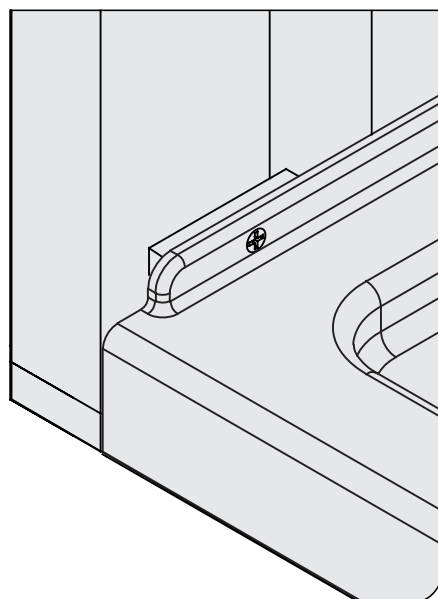


DIRECTRICES PARA PANELES DE YESO Y BALDOSAS


PASO 6

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA
INSTALAR SUS PANELES DE YESO O BALDOSAS.

Instala tus paneles de yeso

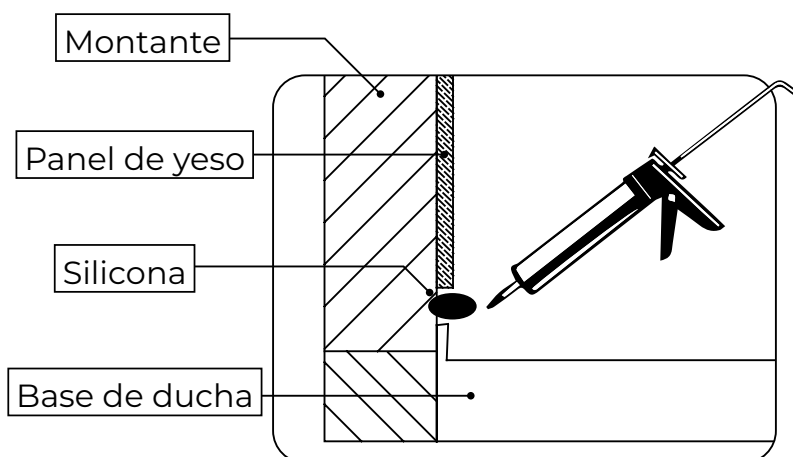


Instala tus baldosas

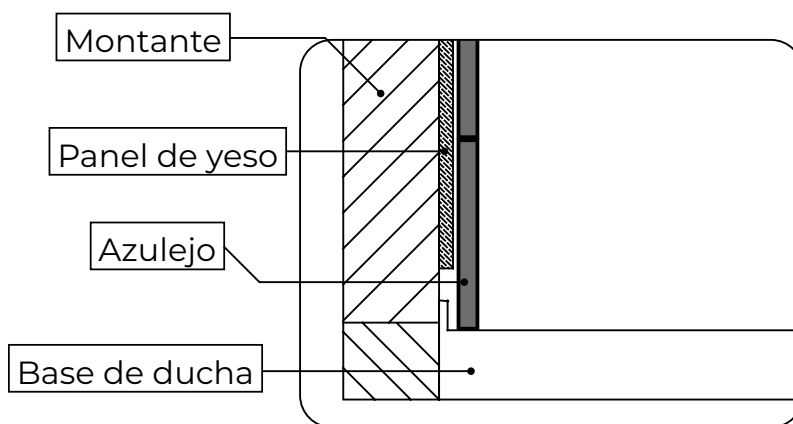

INSTALACIÓN

BASE

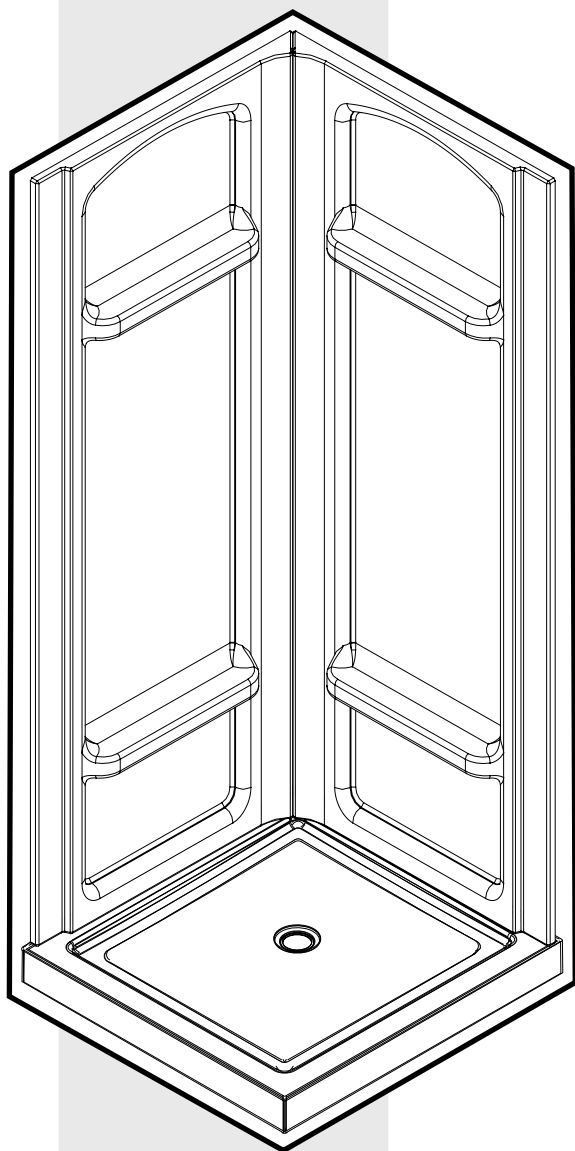

BASE DE DUCHA CON
PANELES DE PARED OVE

DIRECTRICES PARA DESAGÜES DE DUCHA



INSTALE LOS PANELES DE YESO ANTES DE COMENZAR LOS PASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LOS PANELES DE YESO ESTÉN NIVELADOS.


¡NO SE SUMINISTRAN

El desagüe de la ducha y el tubo de desagüe no se suministran.


1.1

Asegúrese de que la fontanería de la tubería de desagüe está terminada.

	36"
E	12 3/8" 314mm

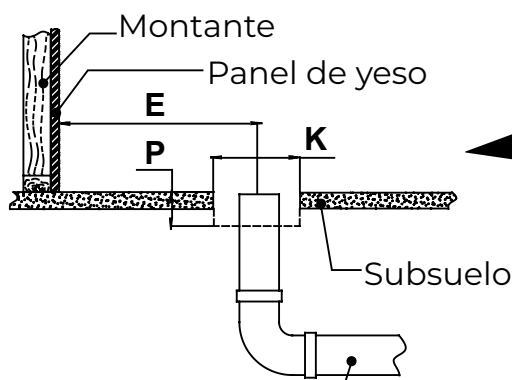

Apertura de la tubería de descarga

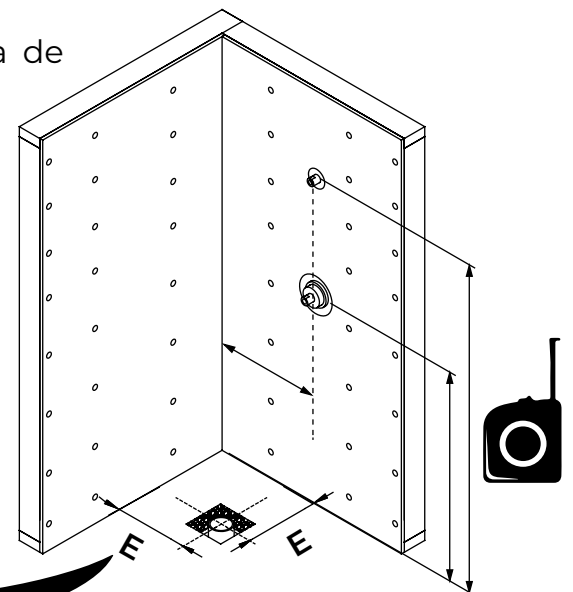


¡ADVERTENCIA!!!

Localice las posiciones de la salida del cabezal de ducha y la válvula mezcladora para determinar los puntos de perforación necesarios en la pared de la ducha.

1.2

El desagüe de la ducha no se suministra, estas ilustraciones son sólo para referencia. Se recomienda revisar la instalación del desagüe del fabricante antes de continuar. Normalmente, el cuerpo del desagüe debe sellarse en la tubería de desagüe antes de continuar con la instalación de la base. Una vez completada la instalación de la base, el cuerpo del colador se atornilla al cuerpo del desagüe. Aplique silicona debajo del cuerpo del colador para reducir los riesgos de fugas.

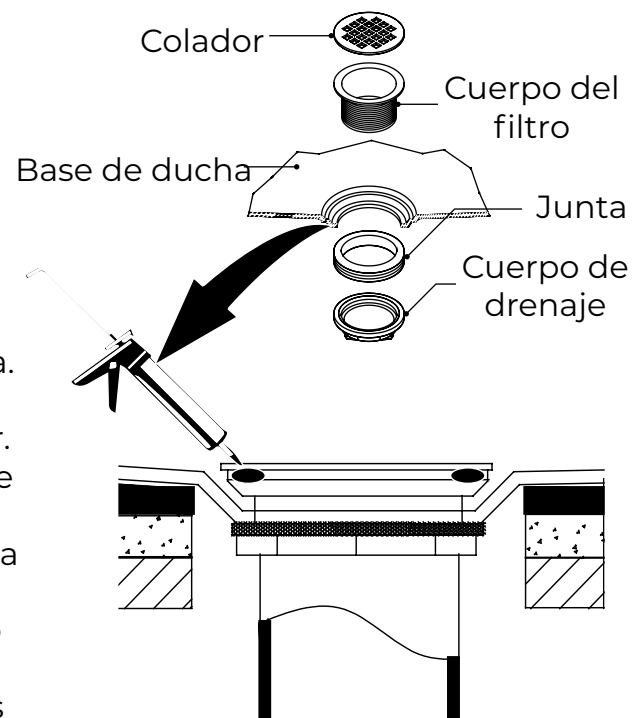


B SUBESTRUCTURA PASO 2

¡NO SE SUMINISTRAN

El cemento y la lámina de polietileno no se suministran.


2.1

Aplique cemento (de 1 pulg. a 1 1/2 pulg. [2,5 a 3,8 cm] de grosor) dentro del contorno trazado de la base de la ducha. Esto ayudará a nivelar la base en los pasos siguientes. El grosor de la capa de cemento varía en función de su suelo.

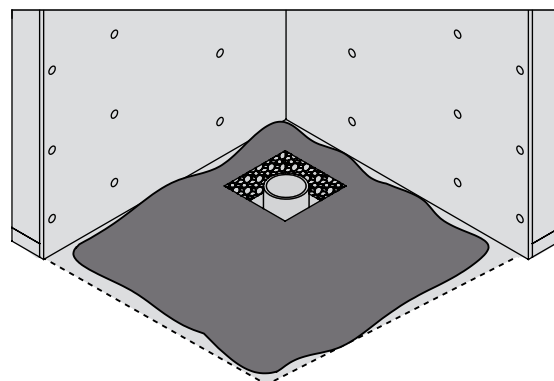


2.2

Antes de colocar la base de ducha sobre el cemento, se recomienda cubrir el cemento con una fina lámina de polietileno (1/16 pulg. [2 mm]). Esto evitará que la base quede pegada permanentemente al cemento, y permitirá futuros ajustes si fuera necesario.

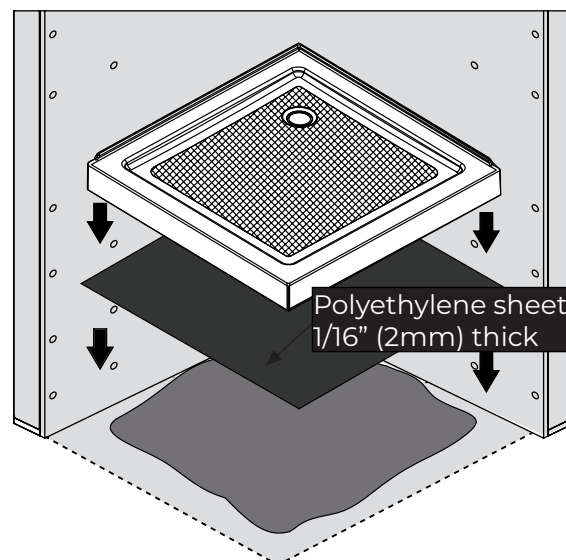

2.3

Nivele la base de la ducha.

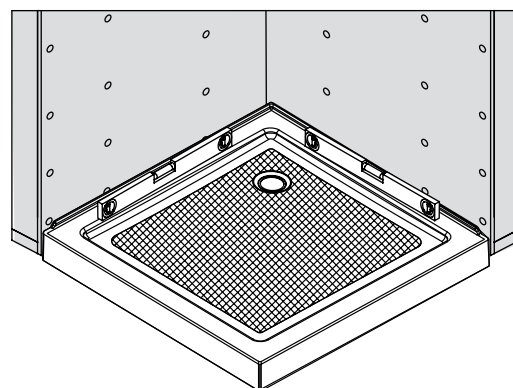

FAQ

Q: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?

A: Entre 1" y 1 1/2" (2,5 y 3,8 cm).

Q: ¿La base se instala sobre los montantes o sobre la placa de yeso?


A: En el panel de yeso.

FIJAR LA BASE DE DUCHA

PASO 3


3.1

La brida de la base de la ducha tiene un ligero desnivel por diseño. En los puntos donde se atornillará la base de la ducha a los montantes, se recomienda utilizar cuñas de madera para rellenar el espacio entre la brida de la base y los montantes.

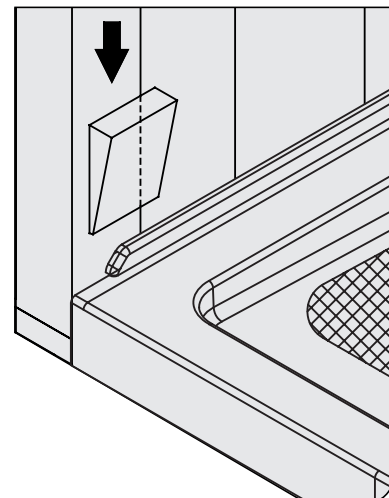


3.2

Taladre los agujeros guía.

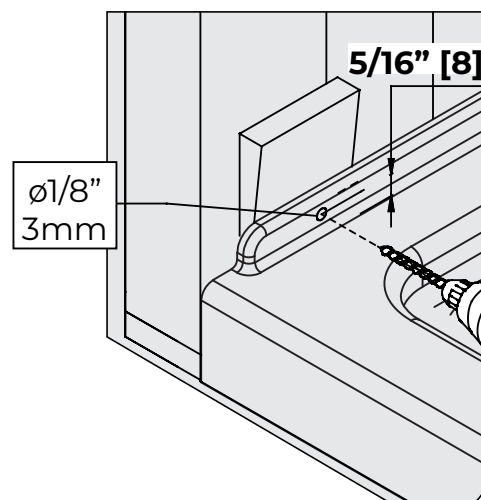

3.3

Fije la base de la ducha atornillándola a los montantes. Se recomienda atornillar un tornillo por cada montante, apuntando al centro del montante.

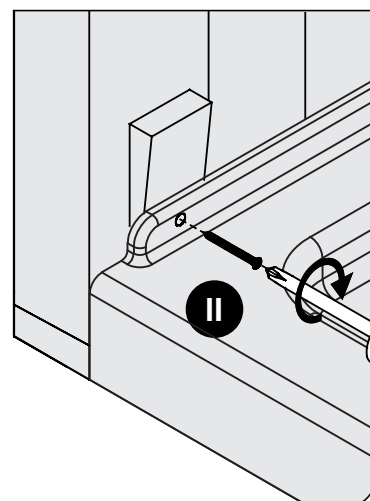


B CEMENTO CURE

PASO

4


4.1

Corta la parte sobresaliente de las cuñas de madera.

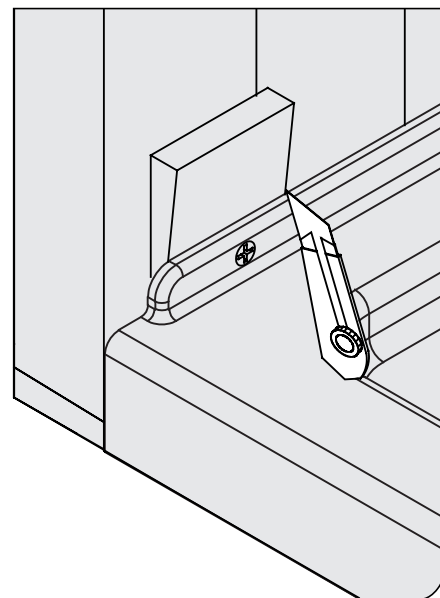

4.2

Deje secar el cemento durante 24 horas antes de continuar.

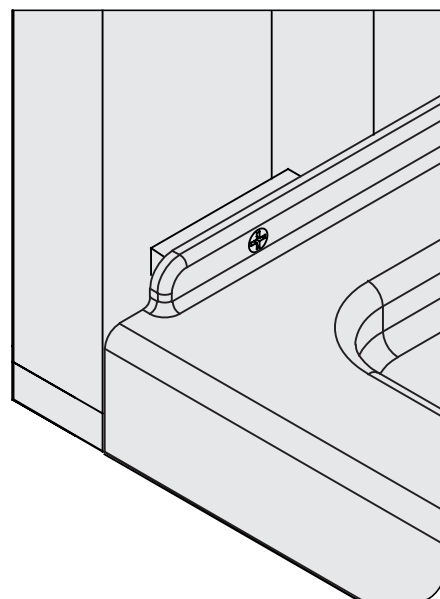

INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA

PASO 5

5.1





Prepare el listón de madera de 1x3 siguiendo el diseño basado en el tamaño de la base de la ducha.

5.2

Instale el listón de madera como se ilustra utilizando adhesivo de construcción; alternatively, utilice tornillos de construcción o clavos para instalar los listones de madera. Asegúrese de que la pieza vertical quede asentada sobre el nivel de la brida de la ducha.

Doble capa para los 6 miembros.

Adhesivo de construcción

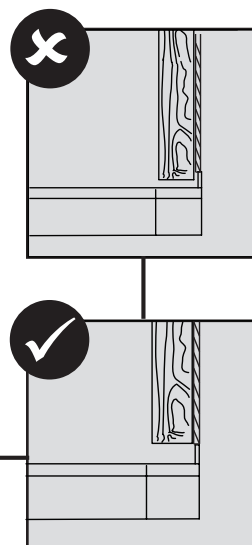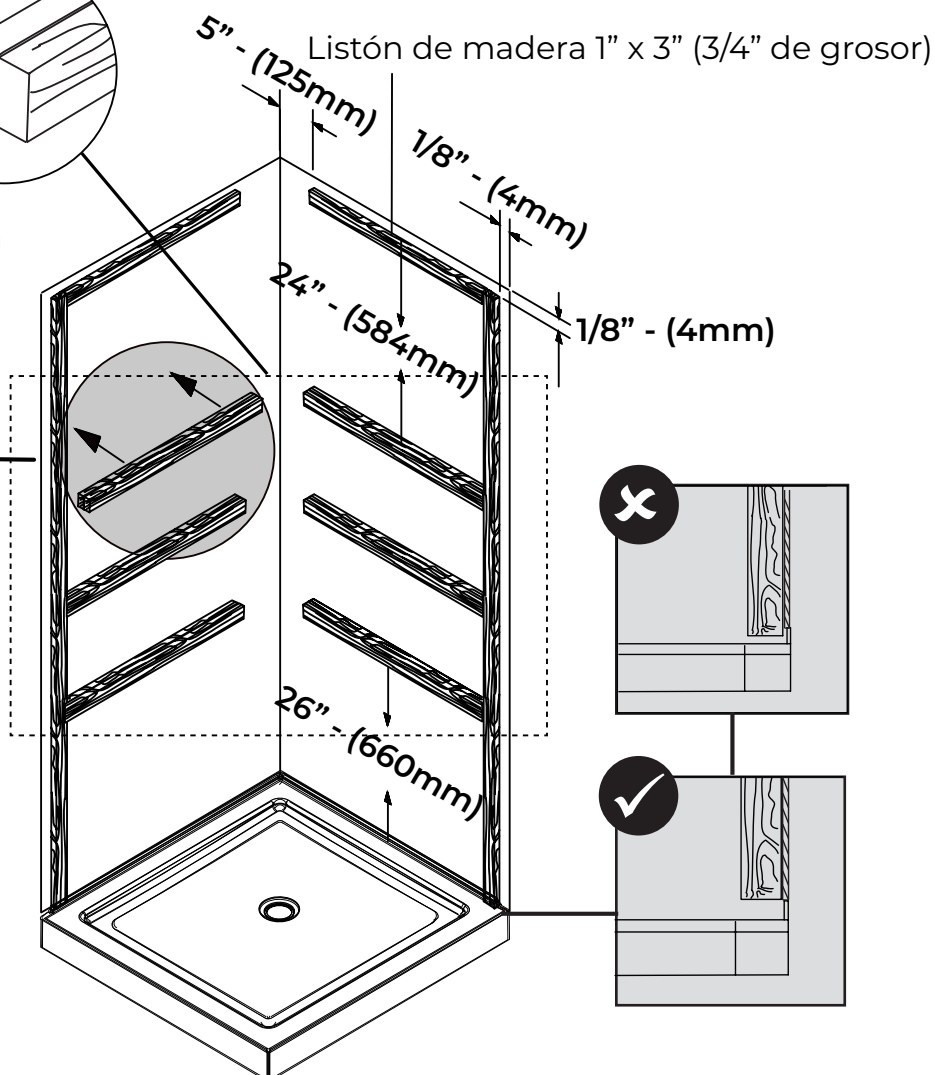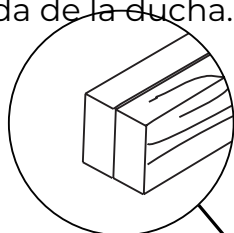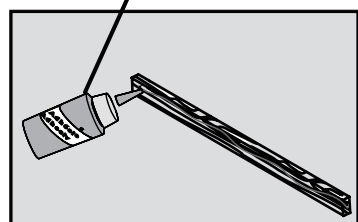

ADHESIVO PARA EL REVESTIMIENTO DE LA BAÑERA


PASO 6



**USE UN ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN.
NO USE SILICONA! APLICAR GENEROSAMENTE, SE
PUEDEN NECESITAR HASTA 5 TUBOS.**


6.1

Retire la cinta adhesiva de la parte posterior de los paneles de pared (E, F), saque los 2 trozos de espuma de soporte de estante (G) de los paneles de pared (E, F).

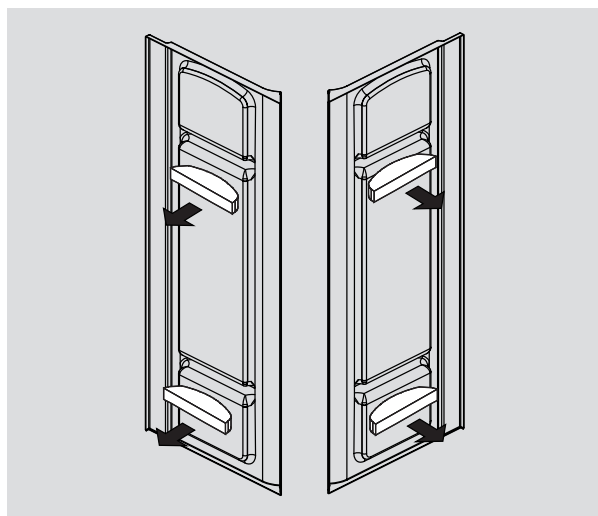


6.2

Aplice el adhesivo envolvente para bañeras en el borde redondeado de cada pieza de espuma de soporte de estantería (G), empuje firmemente la espuma de soporte de estantería (G) de nuevo en los paneles de pared hasta que queden enrasados con la parte posterior de los paneles de pared.

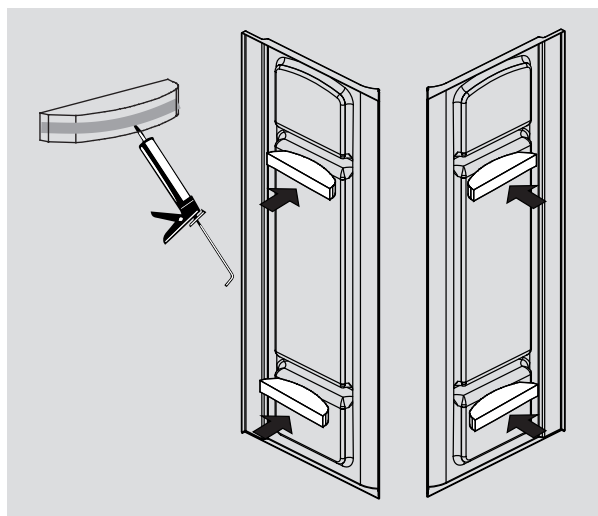

6.3

Aplice adhesivo para el contorno de la bañera en la parte posterior de la espuma de soporte del estante (G).

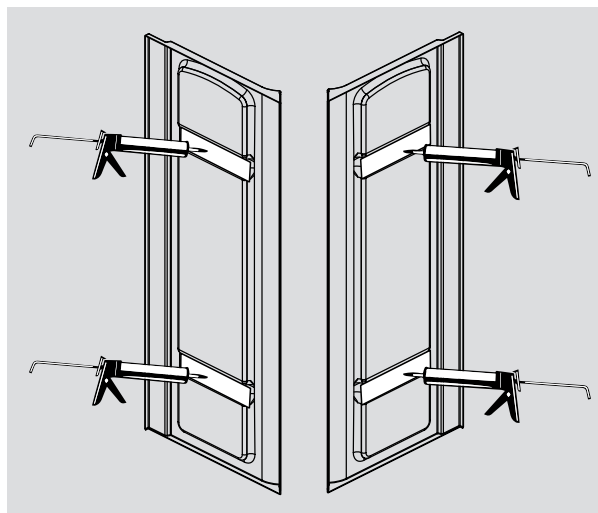


PERLA DE SILICONA

PASO


7.1

NOTA: Retire la película protectora de los paneles de pared antes de la instalación.


Aplice una gota de silicona a lo largo de la ranura del panel de la pared izquierda.

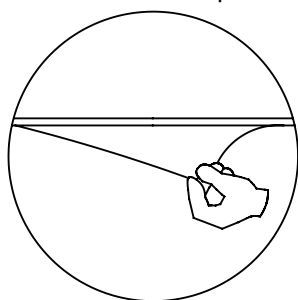

Vista superior

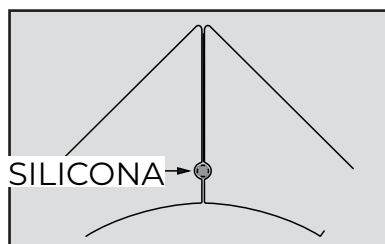


Vista frontal

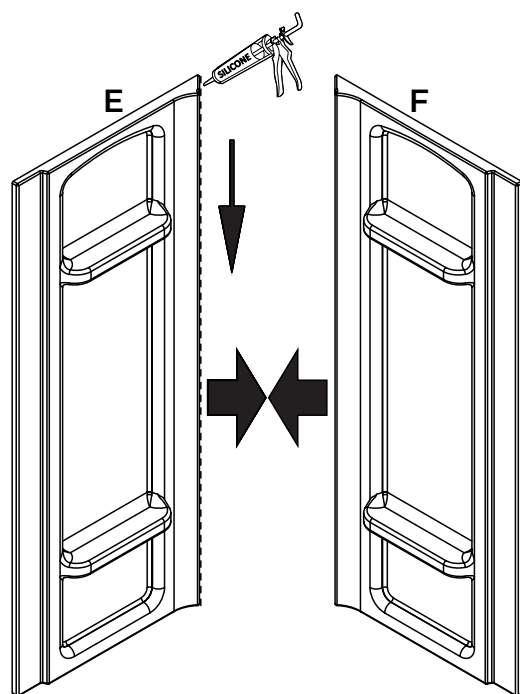


7.2

Deje que el adhesivo se seque durante 24 horas antes de continuar.

Vista superior

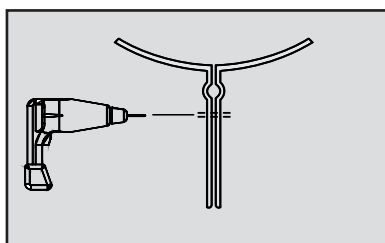

Vista posterior

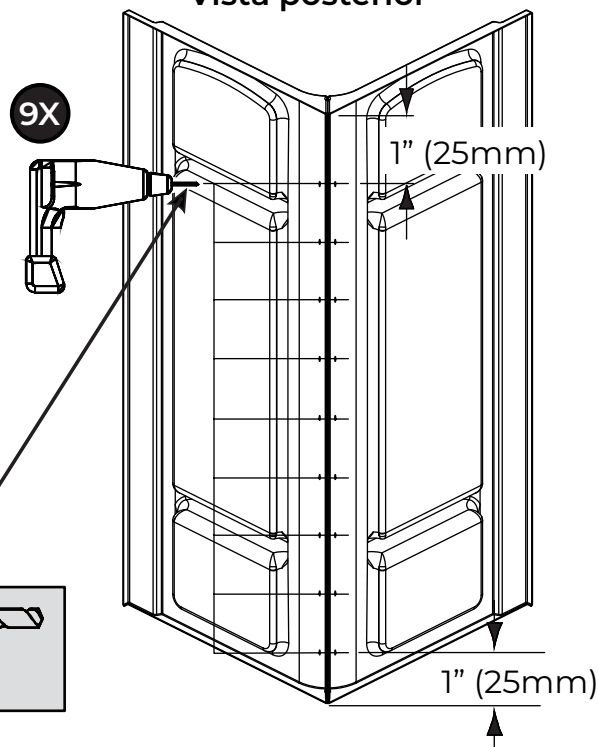


PANELES ACRÍLICOS PARA PAREDES

PASO 8


8.1

Atornille firmemente los paneles de pared con los pernos, arandelas y tuercas (JJ).

Vista superior


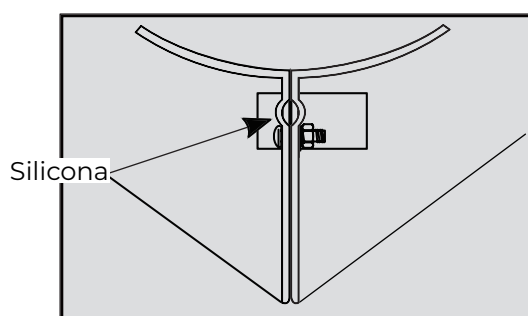


Vista posterior

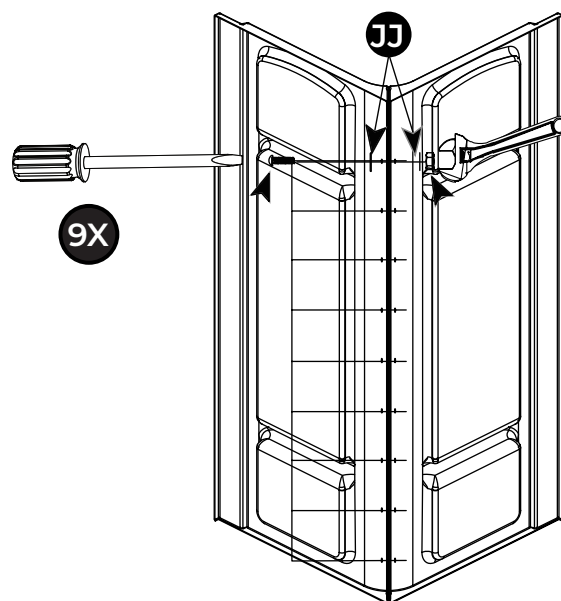

8.2

Empuje firmemente los paneles de pared (E y F) sobre las paredes secas y el soporte de listones de madera. Asegúrese de que los paneles de pared queden enrasados con el borde de la base de la ducha. Aplique silicona alrededor de los bordes acrílicos de la pared de la ducha.

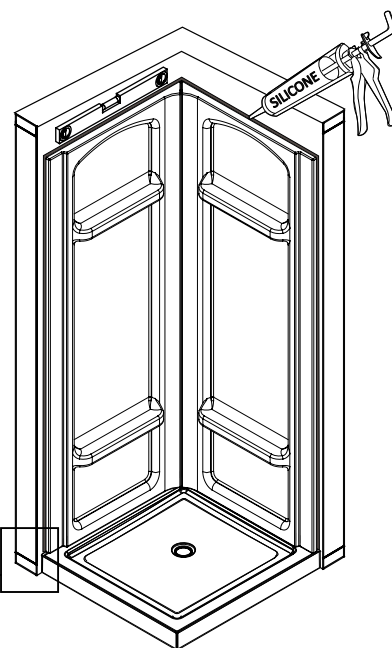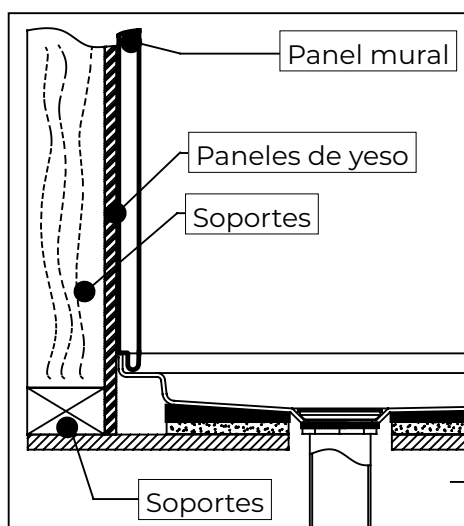

Vista frontal

CONSEJO ÚTIL:

Añada silicona en los bordes superior y laterales de los paneles de pared

INSTALACIÓN


PUERTA
DE DUCHA



VISIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE DUCHA

NOTA : El cliente debe cumplir con los códigos de construcción y fontanería locales y nacionales.

Todas las ilustraciones de este manual son solo de referencia y no prevalecen sobre ningún código ni normativa. Se recomienda que el producto sea instalado por un profesional.

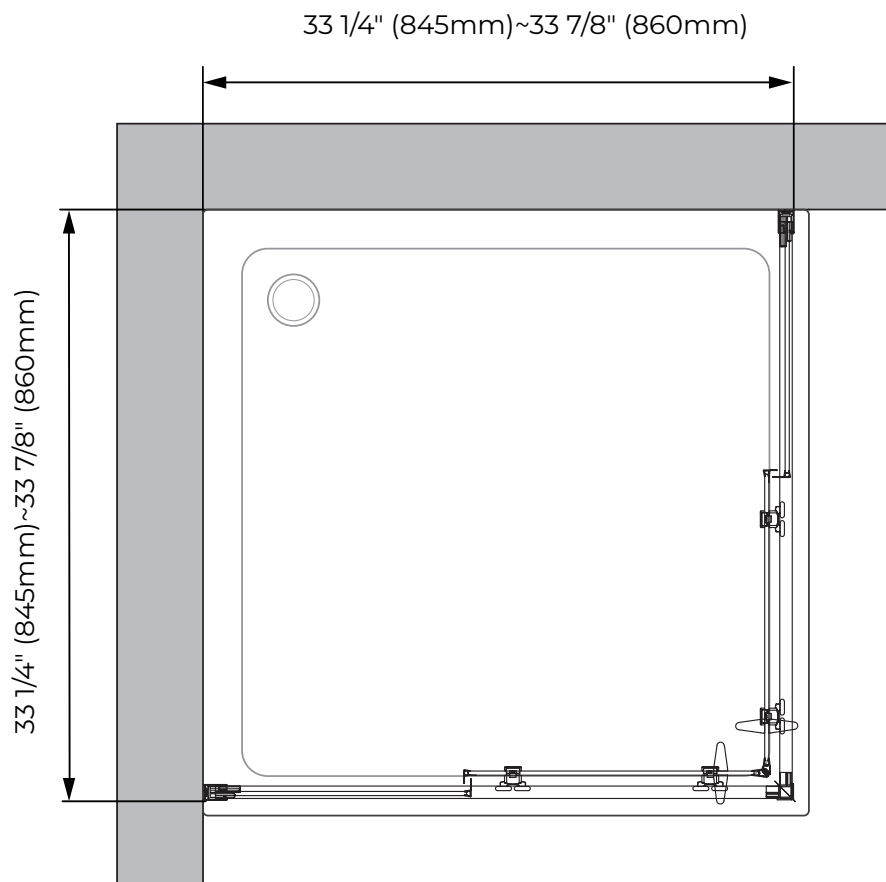


INSTALACIÓN DE LOS RIELES SUPERIOR E INFERIOR

PASO 1

1.1



Prepare dos conjuntos de riel superior (A) y riel inferior (D), un conjunto para el montaje del riel inferior y otro para el montaje del riel superior. Afloje los tornillos de las tapas plásticas de ambos lados.

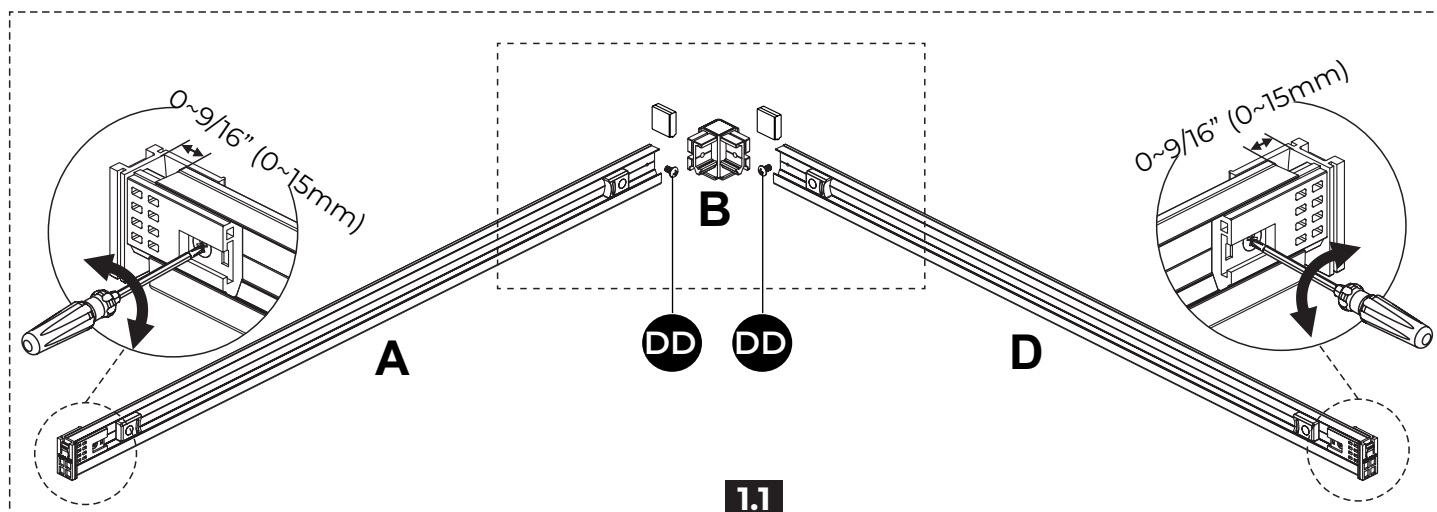

1.2

-
1.4



Conecte el conector de riel (B), el riel superior izquierdo (A) y el riel superior derecho (D) con los tornillos (DD).

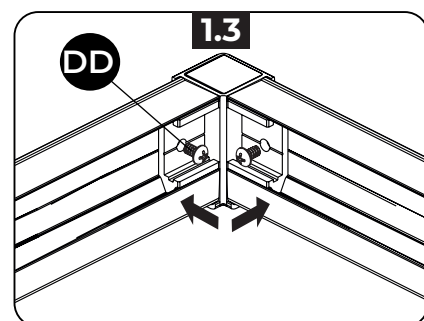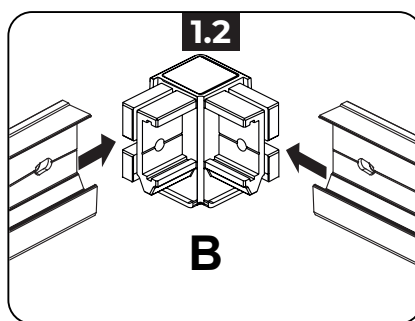

1.5

-
1.6

Deslice las tapas dentro del conector de riel (B).

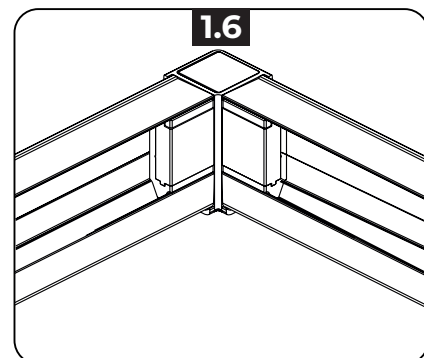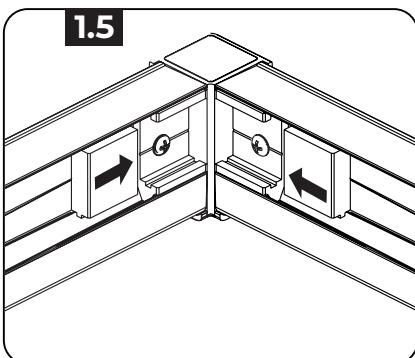


INSTALACIÓN DE LOS RIELES MURALES

PASO 2


2.1
-
2.2

Una el conjunto del riel inferior (A, D) y los rieles murales (G) sobre el umbral de la base de ducha. Tome las medidas según la ilustración y asegúrese de que los rieles murales estén nivelados.

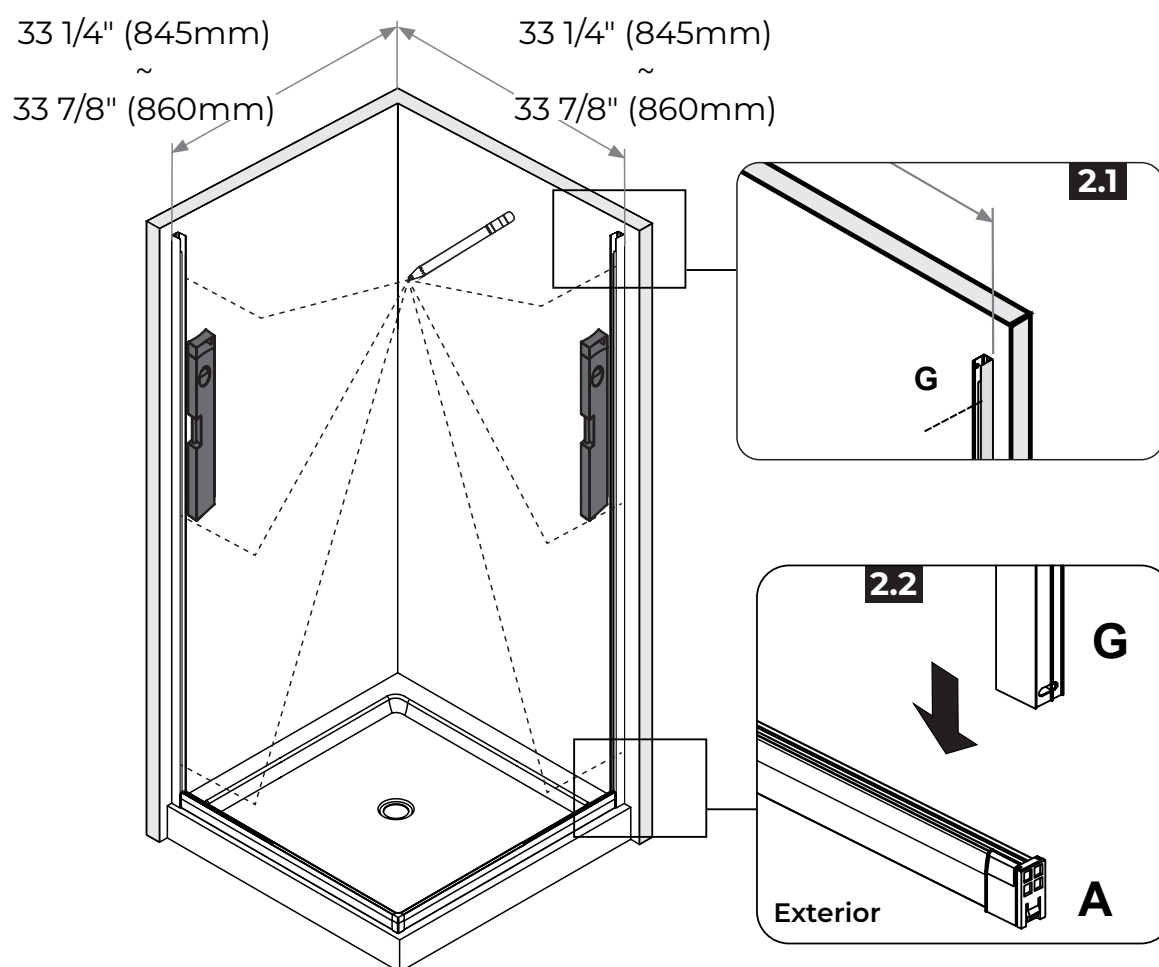

2.3

Marque las ubicaciones de los orificios de perforación en la pared.

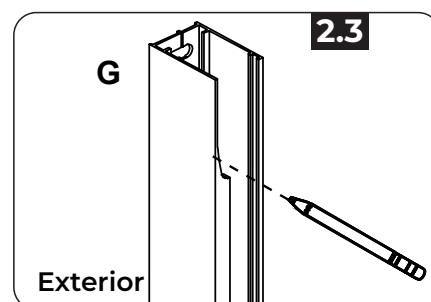

INSTALACIÓN DE LOS RIELES MURALES


PASO 3




SI NO HAY MONTANTES ALINEADOS CON EL RIEL MURAL DETRÁS DEL PANEL DE YESO, UTILICE ANCLAJES MURALES PARA EVITAR QUE LOS TORNILLOS SE AFLOJEN.

3.1

Con una broca de $\varnothing 1/4"$ (6 mm), perfora orificios guía en las marcas indicadas.

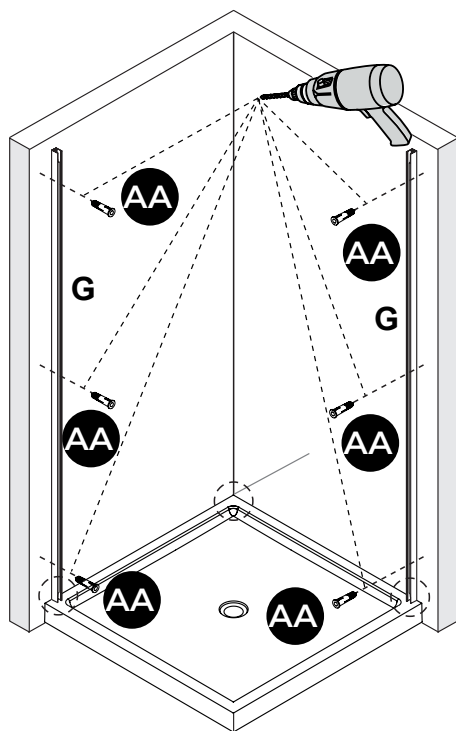


3.1

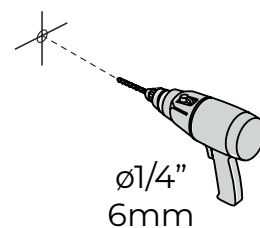

3.2






Inserte los anclajes murales (AA) en los orificios y aplique silicona en su interior.

3.2

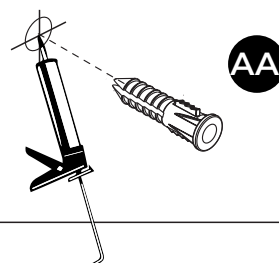

INSTALACIÓN DE LOS RIELES MURALES

PASO 4

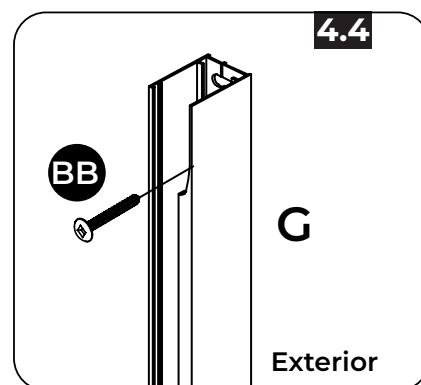
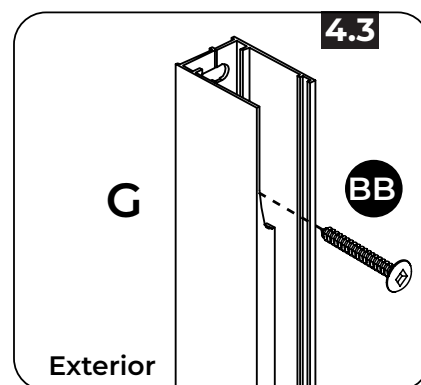
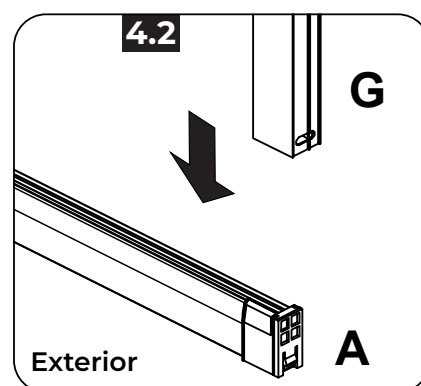
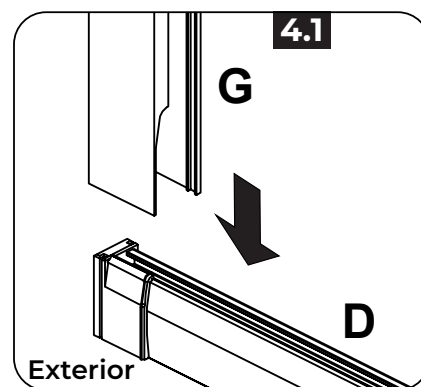
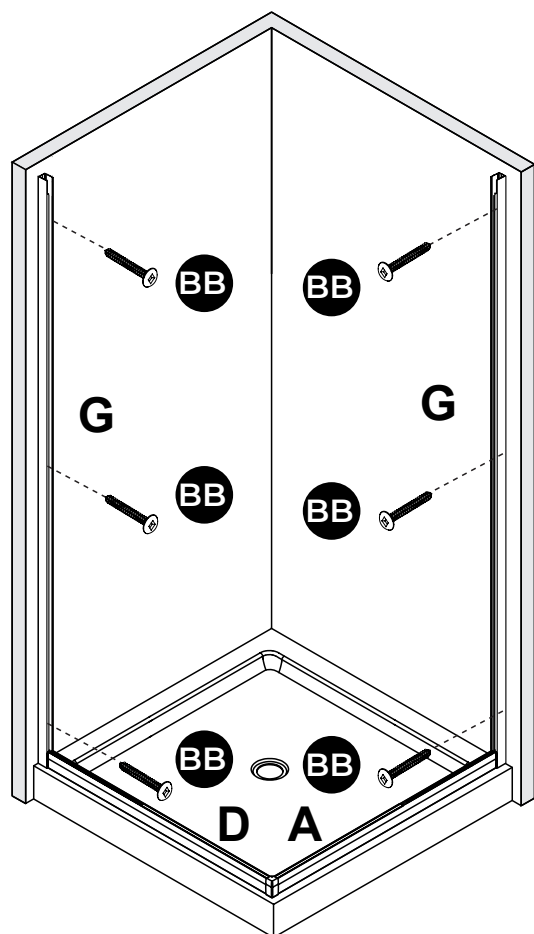


4.1 - 4.2 Coloque el conjunto del riel inferior (A, D) sobre la bandeja de ducha. Acople los extremos del conjunto del riel inferior (A, D) con el riel mural (G) en el lado izquierdo y derecho.

4.3 - 4.4 Fije los rieles murales (G) con los tornillos (BB).

INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO

PASO 05

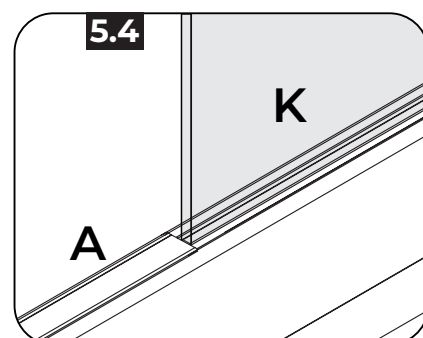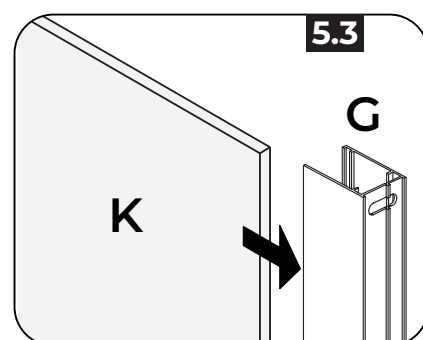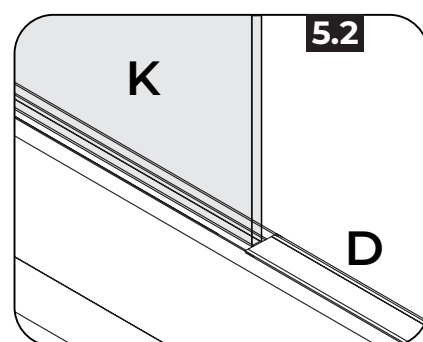
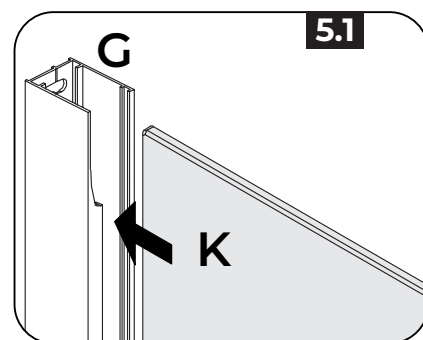
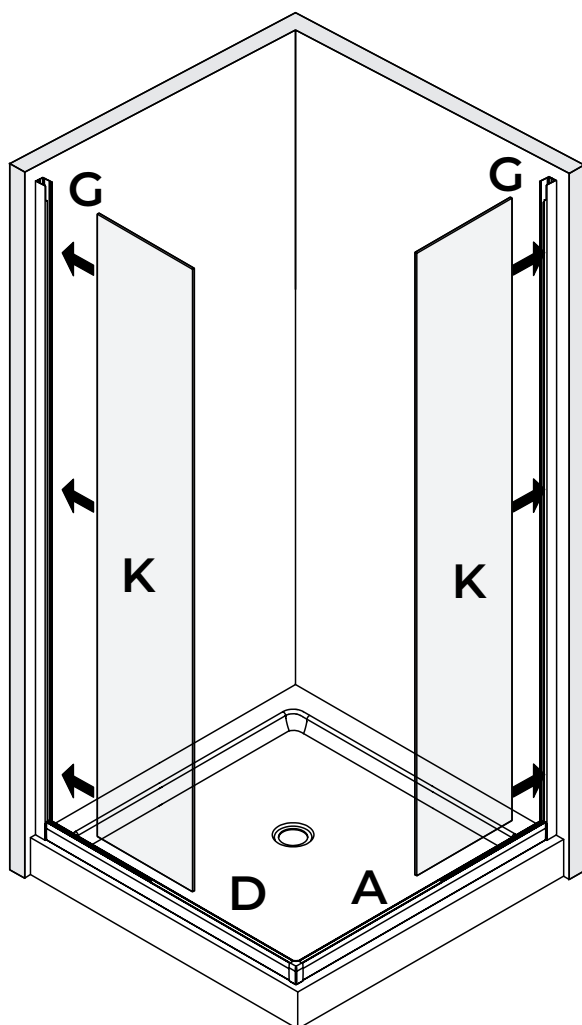


5.1 - 5.2 Levante con cuidado y deslice los paneles fijos (K) dentro de las ranuras de los rieles murales (G) y del riel inferior (D).

5.3 - 5.4 Levante con cuidado y deslice los demás paneles fijos (K) en las ranuras de los rieles murales (G) y del riel inferior (A).

INSTALACIÓN DEL RIEL SUPERIOR

PASO 6

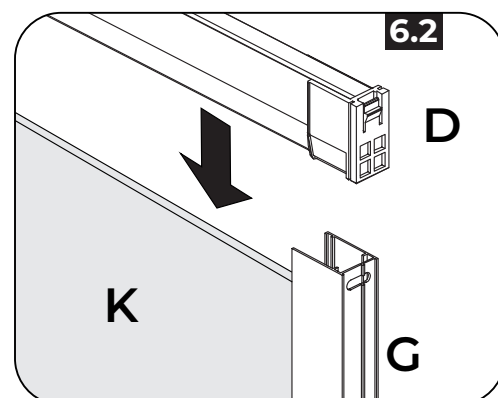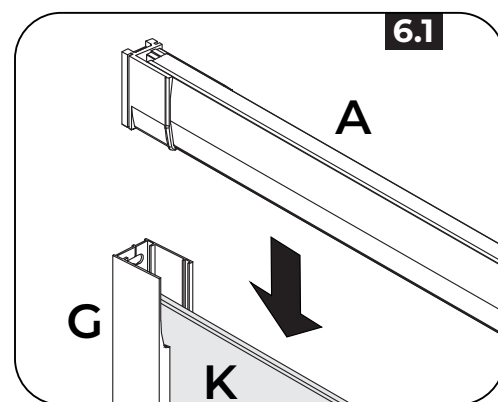
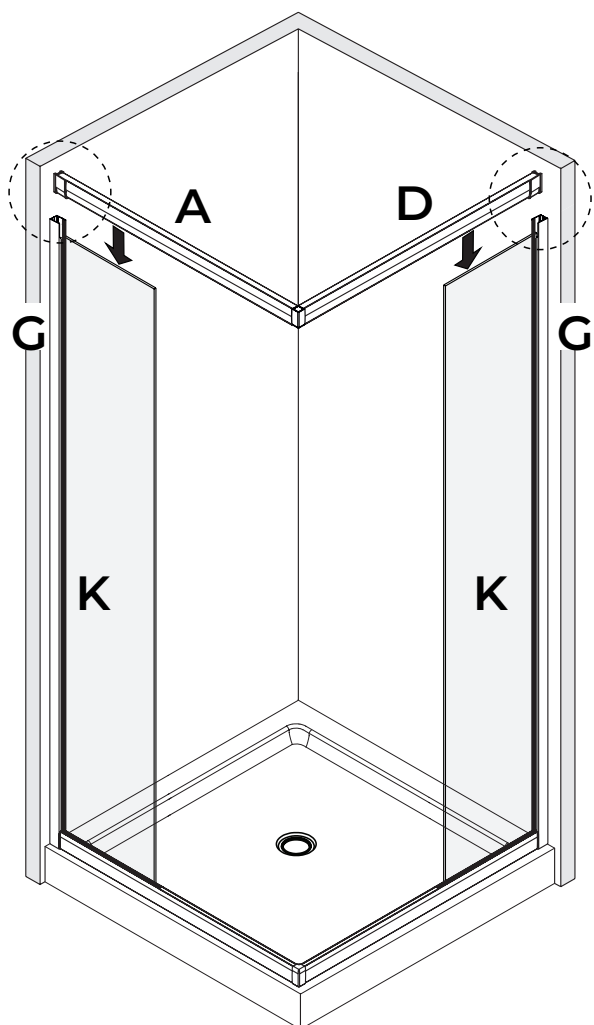


**6.1
-
6.2**


Ajuste el conjunto del riel superior (A, D) sobre la parte superior de los rieles murales (G) y los paneles fijos (K), asegurándose de que el conjunto del riel superior (A, D) quede bien asentado en ambos paneles fijos (K).

INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO

PASO 7

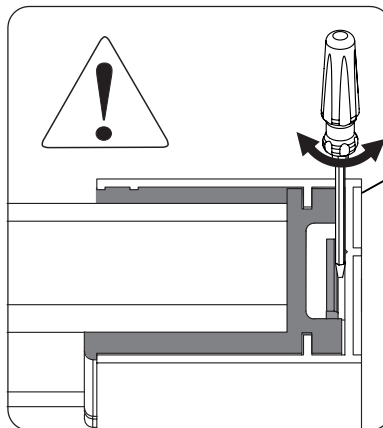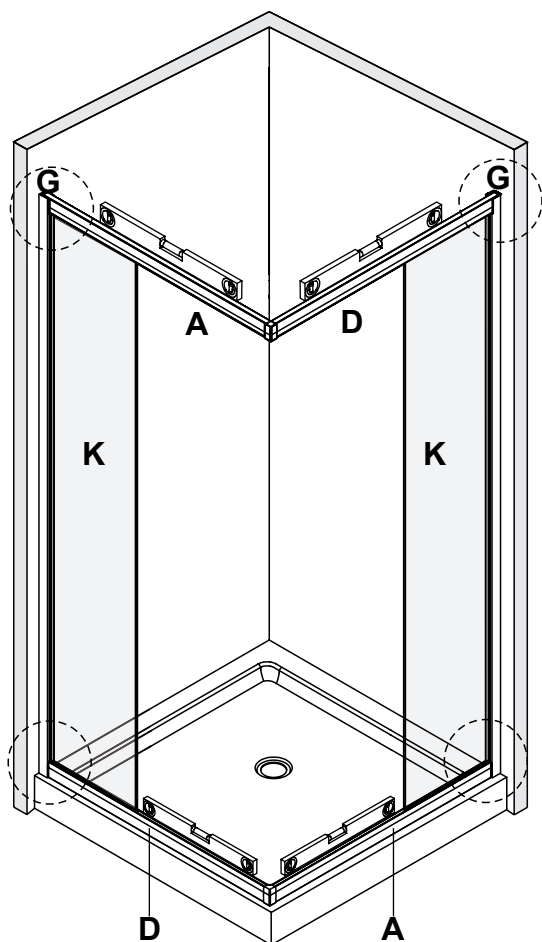


Este diagrama es solo para ilustración del desmontaje y no debe utilizarse para fines de instalación.

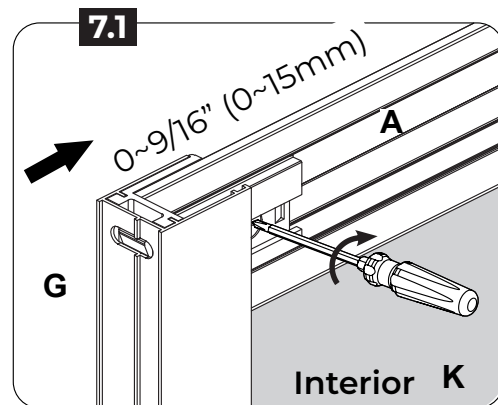

**7.1
-
7.2**



Ajuste la posición del conjunto de riel superior/inferior (A, D) en el lado izquierdo. Asegúrese de que el conjunto de rieles esté nivelado y que el panel fijo (K) quede bien acoplado al riel mural (G). Apriete los tornillos del conjunto de riel superior/inferior (A, D). Repita los pasos para el lado derecho.

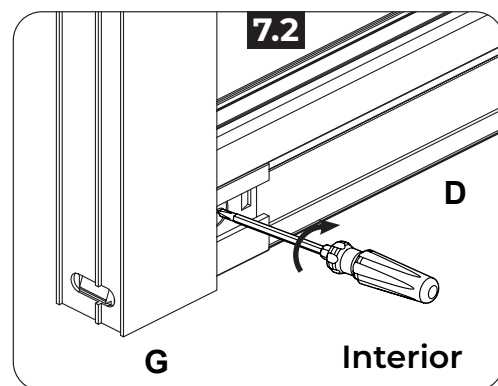



INSTALACIÓN DEL PANEL FIJO

PASO 8

- 8.1 - 8.2** Inserte los topes (O) y (P) en ambos lados del conjunto del riel superior (A, D).

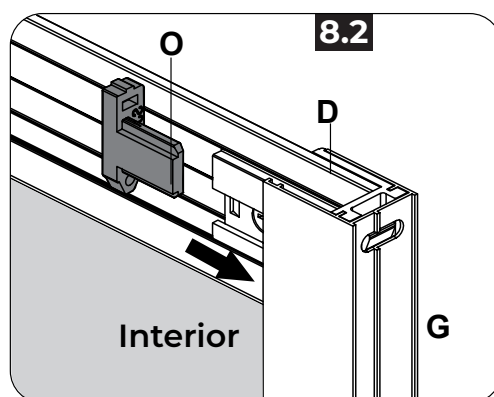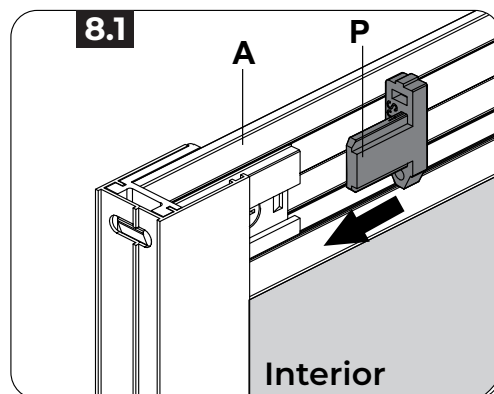


- 8.3 - 8.4** Inserte el tope (P) y el tope (O) en ambos lados del conjunto del riel inferior (A, D).

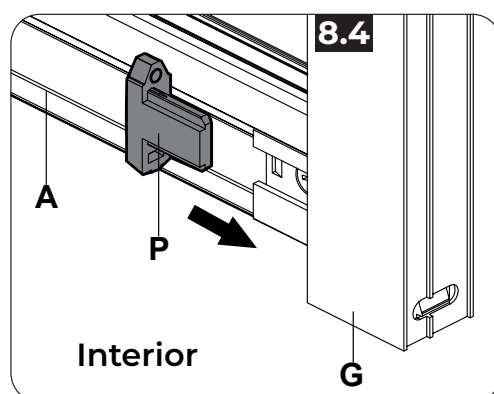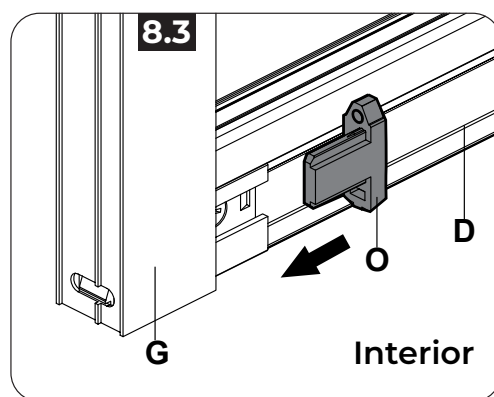


INSTALACIÓN DE LAS TIRAS DE SELLADO

PASO 09

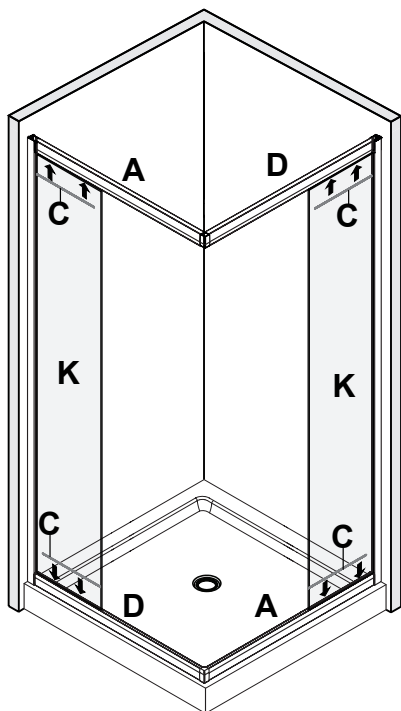



9.1

Aplique una pequeña cantidad de agua en los bordes del cristal para facilitar la instalación.

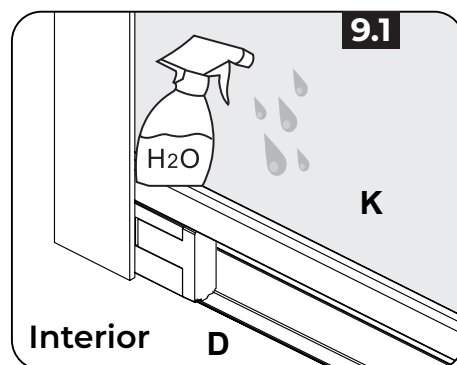



9.2

Coloque la junta (C) a lo largo del borde inferior de los paneles fijos (K) y corte el exceso.

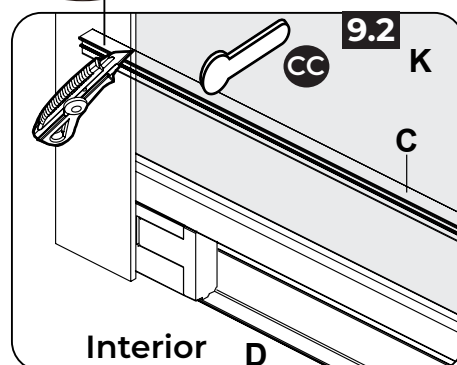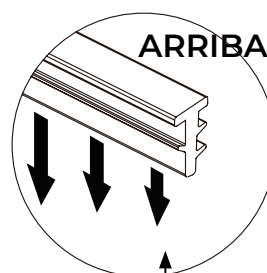

9.3

Coloque la junta (C) a lo largo del borde superior de los paneles fijos (K) y corte el exceso.

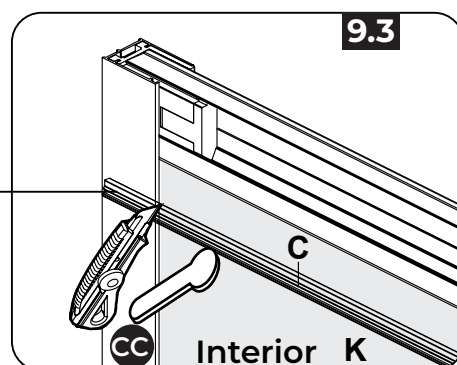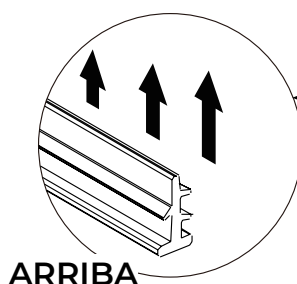


INSTALACIÓN DE LAS TIRAS DE SELLADO

10 PASO





10.1

Aplique una pequeña cantidad de agua en los bordes del cristal para facilitar la instalación.

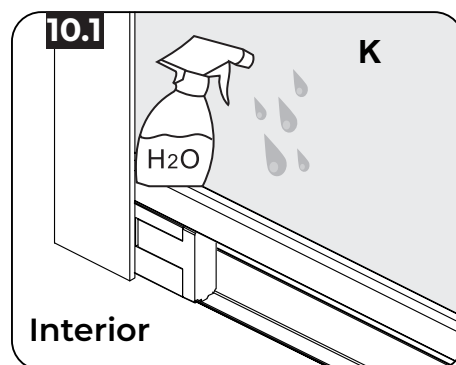




10.2
-
10.4

Instale las juntas (H) en el panel fijo (K) con la herramienta suministrada (CC). Asegúrese de que las juntas (H) queden firmemente introducidas en los rieles murales (G) junto con el panel fijo (K).

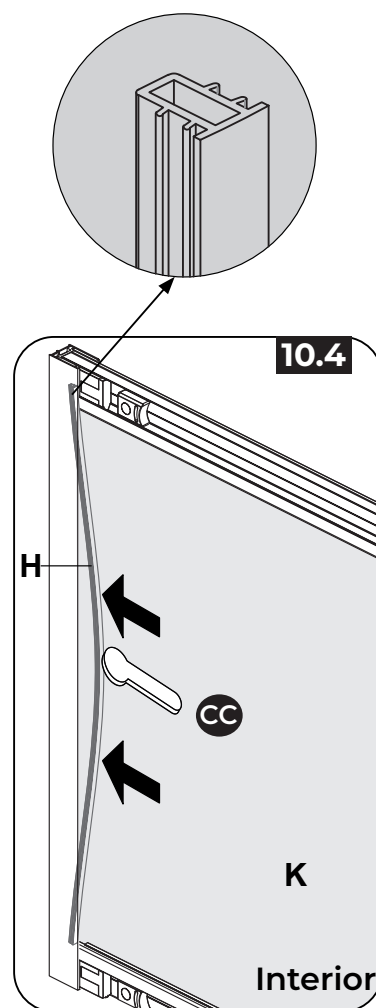
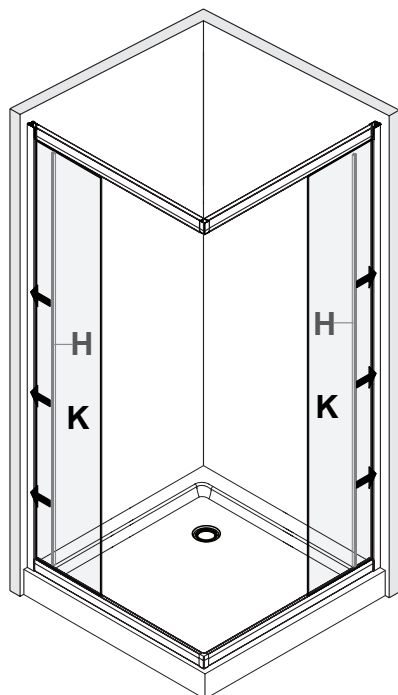
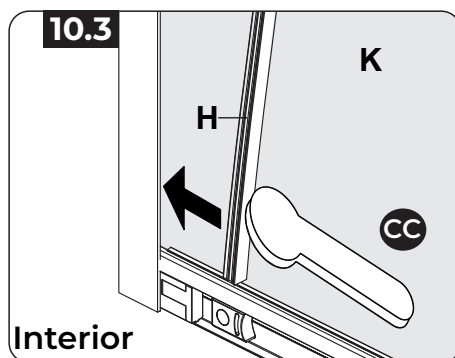
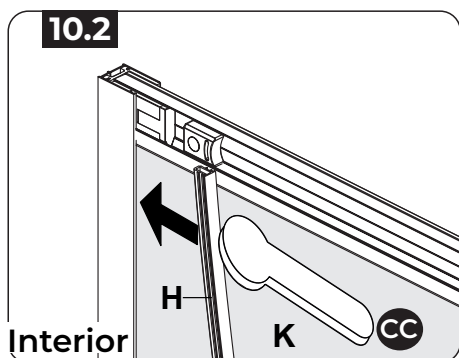


INSTALACIÓN DE LAS TIRAS DE SELLADO

PASO

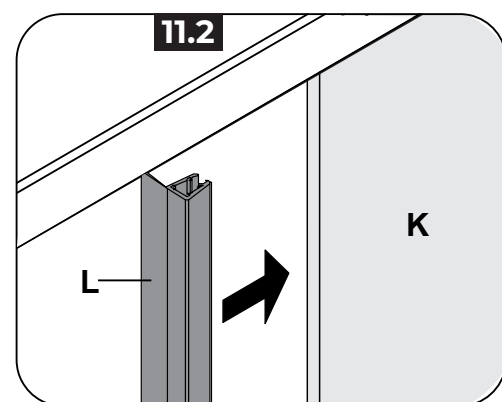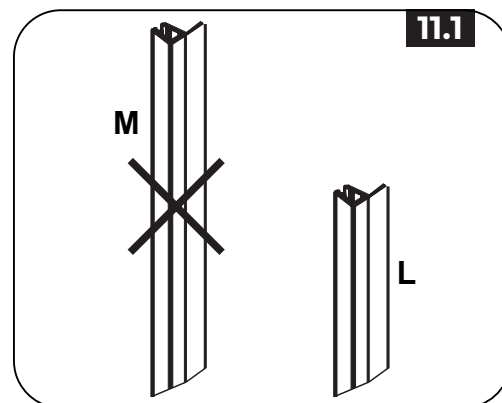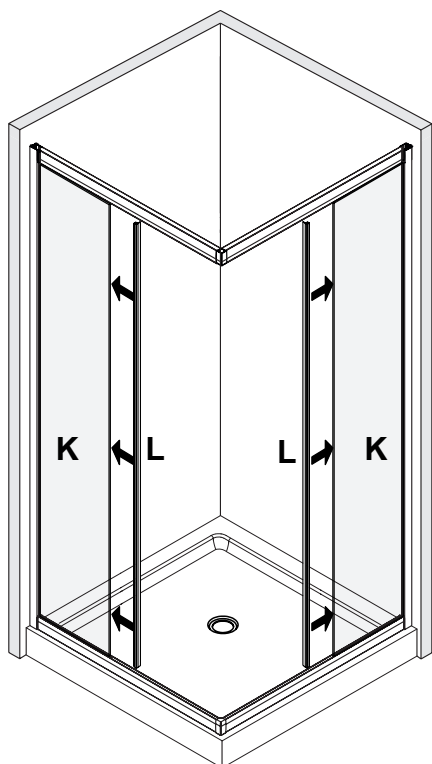

11.1 - 11.5 Monte la tira de sellado (L) en el lateral de los paneles fijos (K).

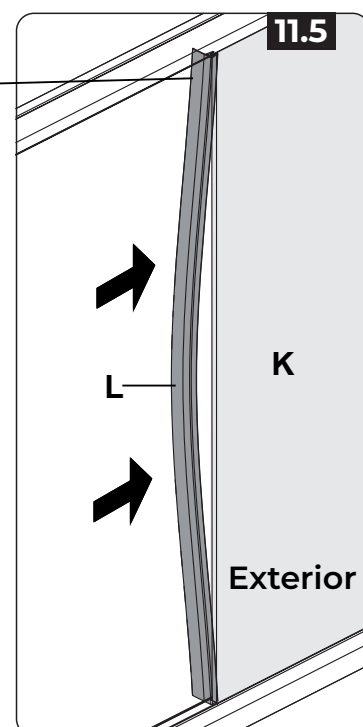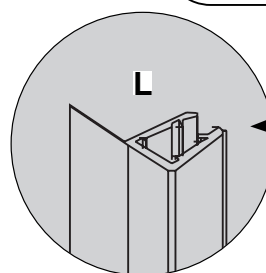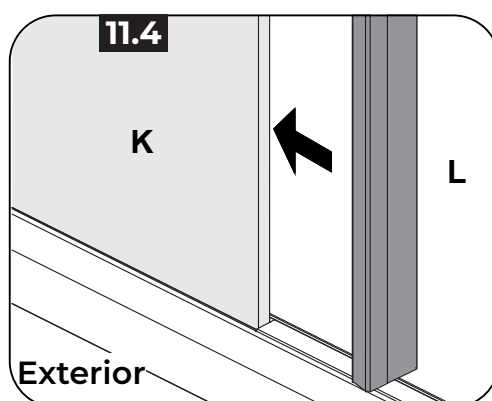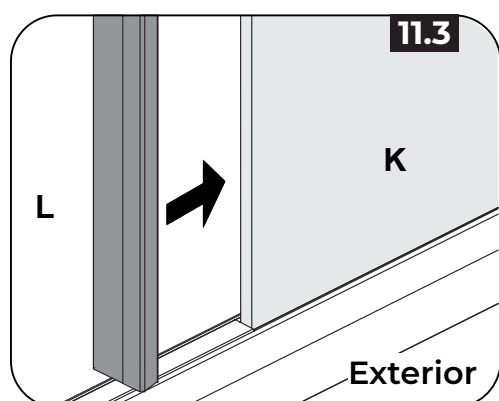


INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS DE LA PUERTA

PASO 12



12.1

Instale los rodamientos superiores (E) en la parte superior del panel de puerta (F) y asegúrese de que queden firmemente fijados.

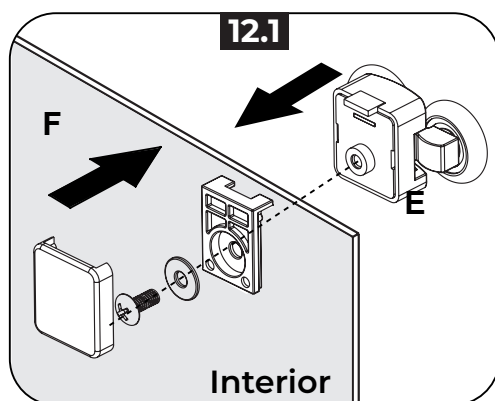





12.2

Instale los rodamientos inferiores (N) en la parte inferior del panel de puerta (F) y asegúrese de que queden bien sujetos.

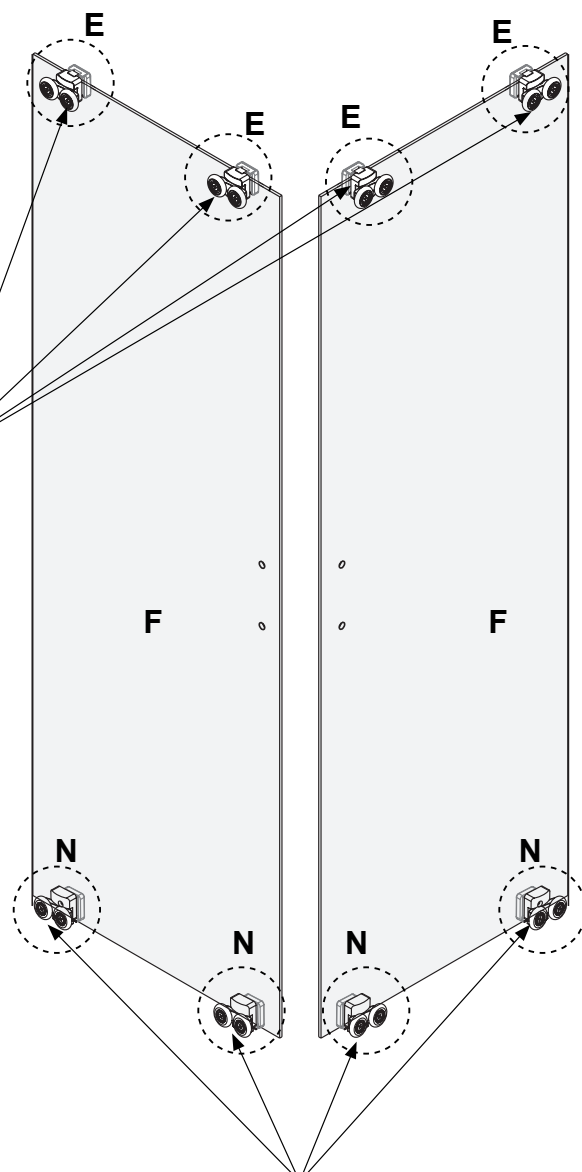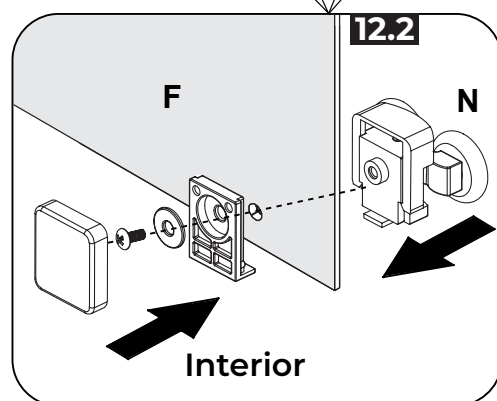

INSTALACIÓN DEL PANEL DE PUERTA

PASO

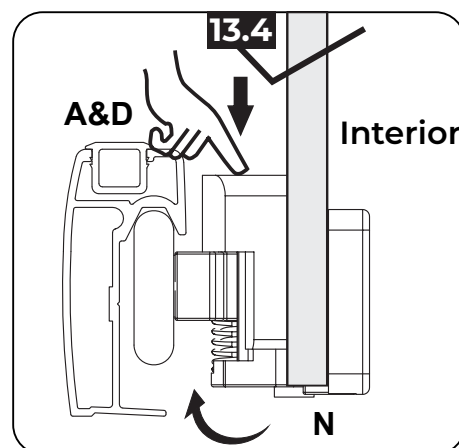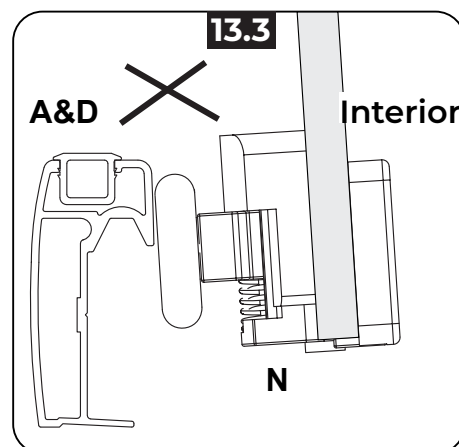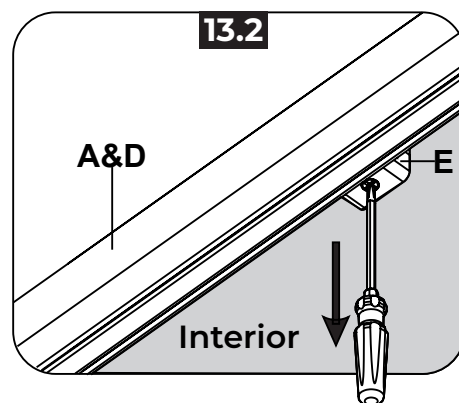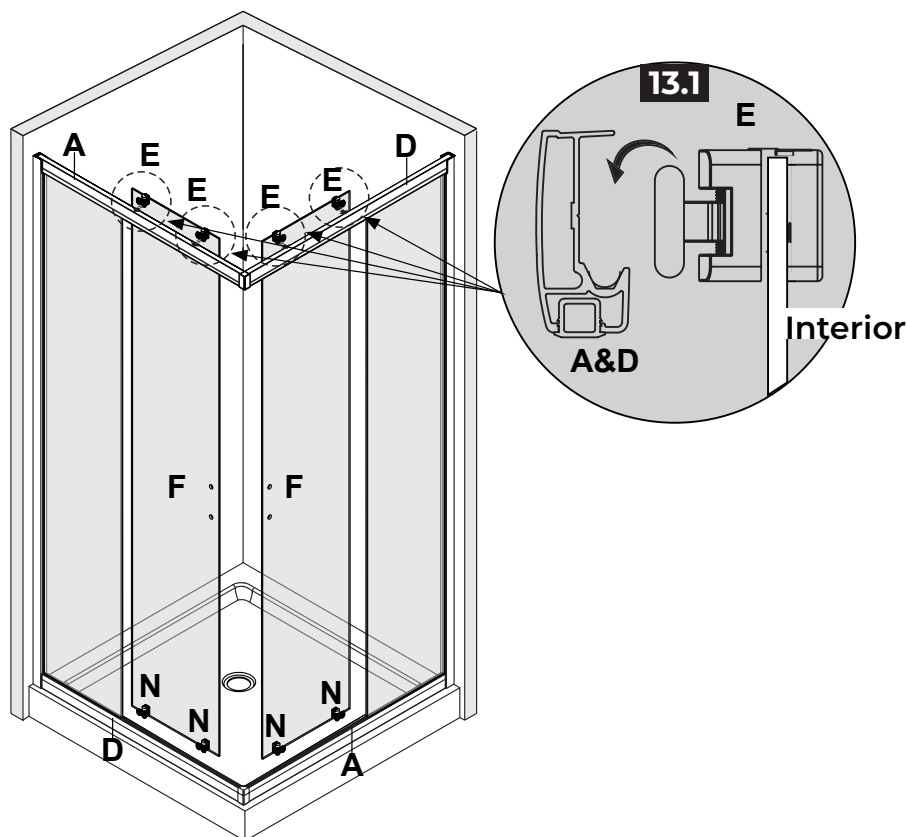

13.1

Levante el panel de puerta (F) y cuelgue los rodamientos superiores (E) en la ranura del conjunto del riel superior (A, D).

13.2 - 13.3

Ajuste los tornillos de regulación inferiores de los rodamientos superiores (E) para que el panel de puerta (F) alcance la ranura del riel inferior (A).

13.4

Presione los rodamientos inferiores (N) hacia abajo dentro de la ranura del conjunto del riel inferior (A, D).

CONSEJO ÚTIL:





Este ajuste de las ruedas se puede utilizar para nivelar la puerta con el fin de obtener un cierre uniforme y hermético. También se utiliza si las ruedas inferiores de la puerta se salen de su carril con demasiada facilidad, en cuyo caso apriete los tornillos de las ruedas superiores en sentido antihorario, lo que levantará el panel de la puerta y apretará las ruedas inferiores.

INSTALACIÓN DEL PANEL DE PUERTA

PASO 4

14.1

Instale el manillar (I), asegurándose de que esté alineado y apriete los tornillos.

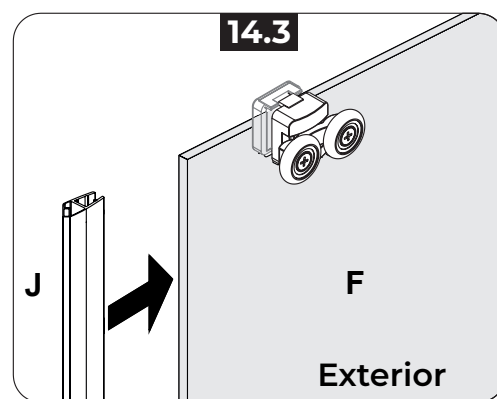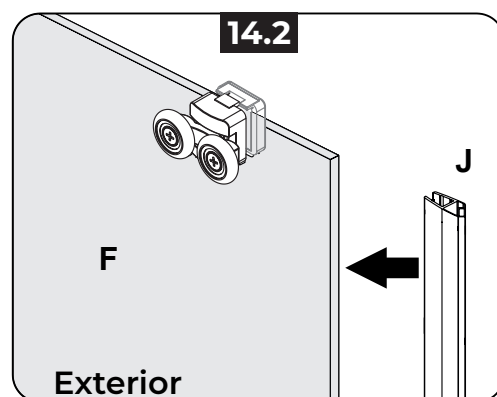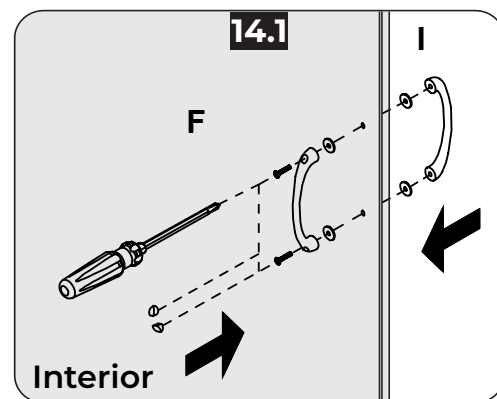
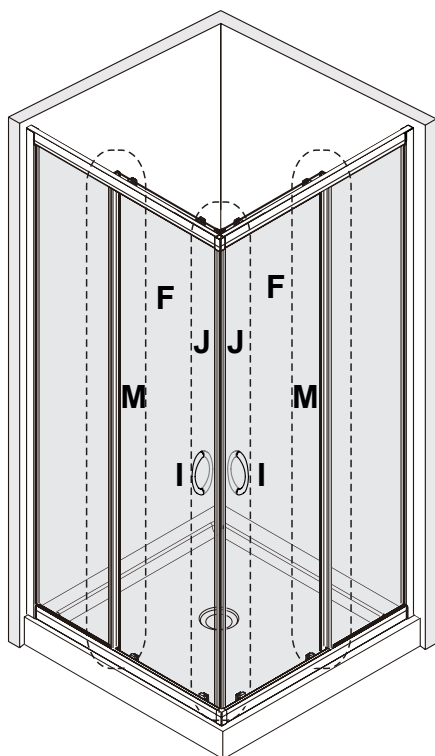


14.2
-
14.3

Instale las tiras magnéticas de puerta (J) en el lado de cierre de los dos paneles de puerta (E).





14.4
-
14.5

Instale las tiras de sellado (M) en los otros laterales de los paneles de puerta (F).

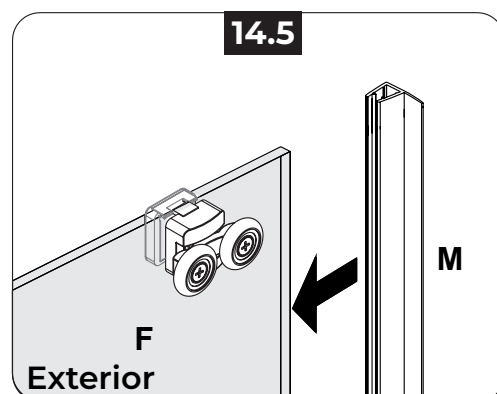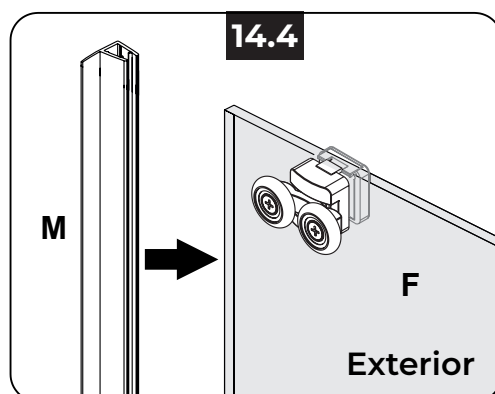

INSTALACIÓN DEL PANEL DE PUERTA

PASO

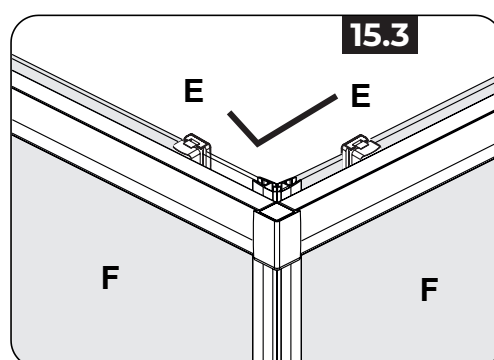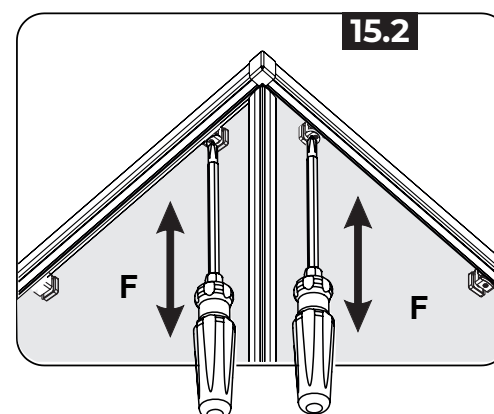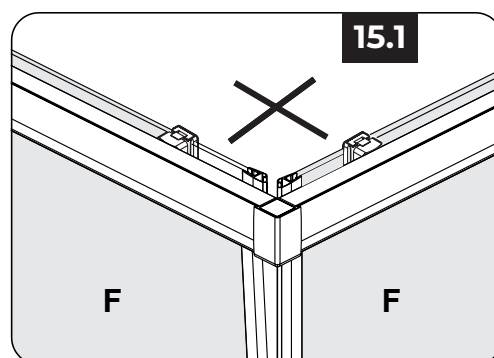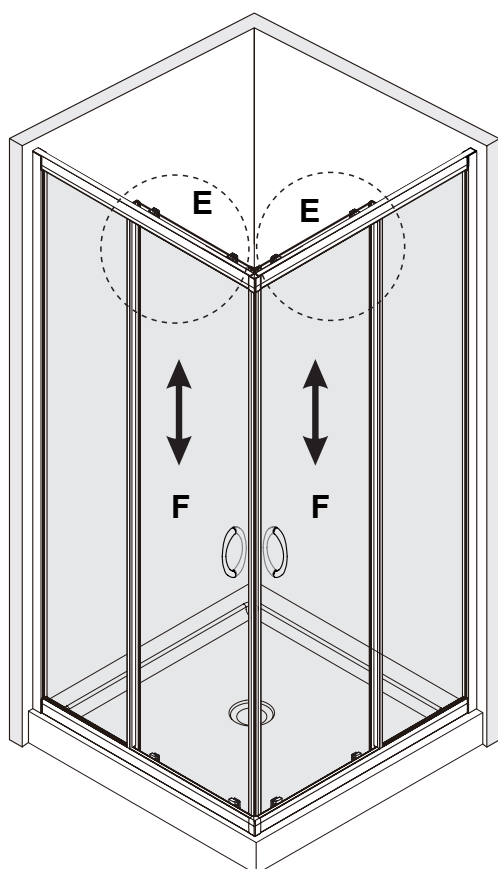

15.1
-
15.3

Deslice las puertas y compruebe su correcto funcionamiento. Ajuste los tornillos de regulación inferiores de los rodamientos superiores (E) hasta que las puertas se desplacen con fluidez.



CONSEJO ÚTIL:






Este ajuste de las ruedas se puede utilizar para nivelar la puerta con el fin de obtener un cierre uniforme y hermético. También se utiliza si las ruedas inferiores de la puerta se salen de su carril con demasiada facilidad, en cuyo caso apriete los tornillos de las ruedas superiores en sentido antihorario, lo que levantará el panel de la puerta y apretará las ruedas inferiores.

SELLADO


PASO 16

16.1
-
16.4

Asegúrese de que la puerta cierre herméticamente y se abra con fluidez. Garantice una conexión firme entre el panel fijo y la barra de soporte. Aplique sellador de silicona transparente impermeable en todo el perímetro interior y exterior de los componentes fijos de la ducha. Deje secar la silicona durante 24 horas. Una aplicación incorrecta del sellador de silicona puede provocar fugas en la ducha.

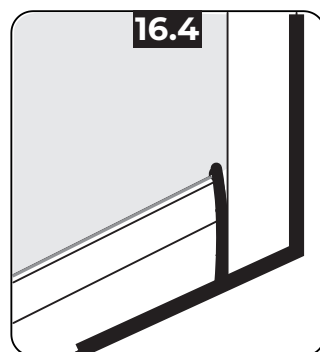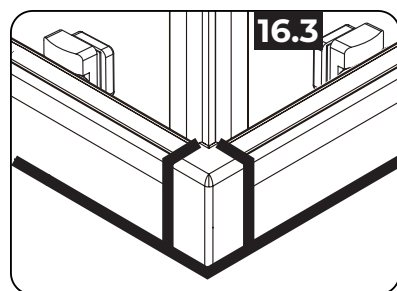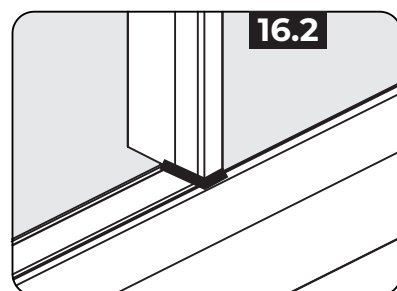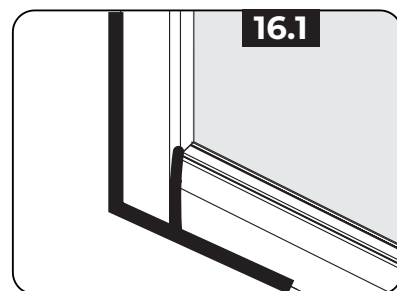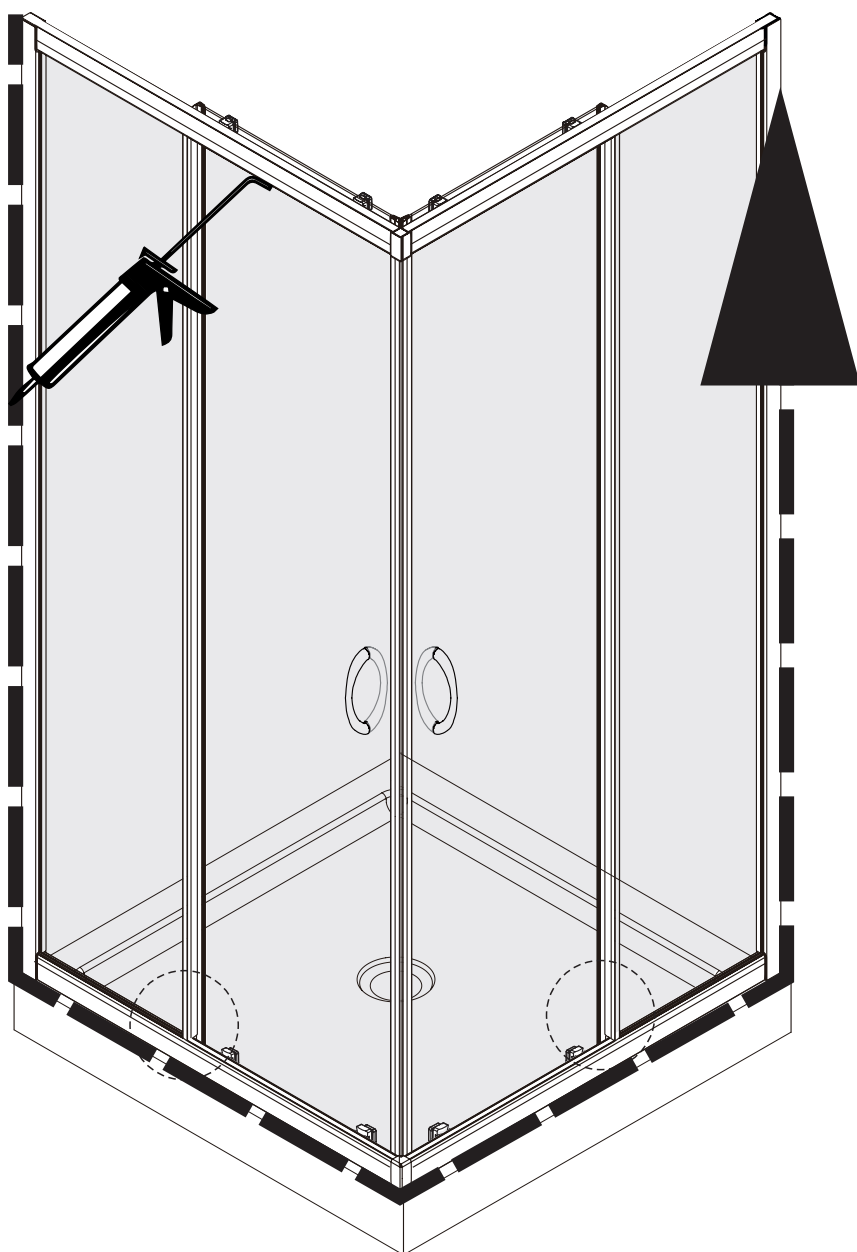




ENSAMBLAJE COMPLETADO

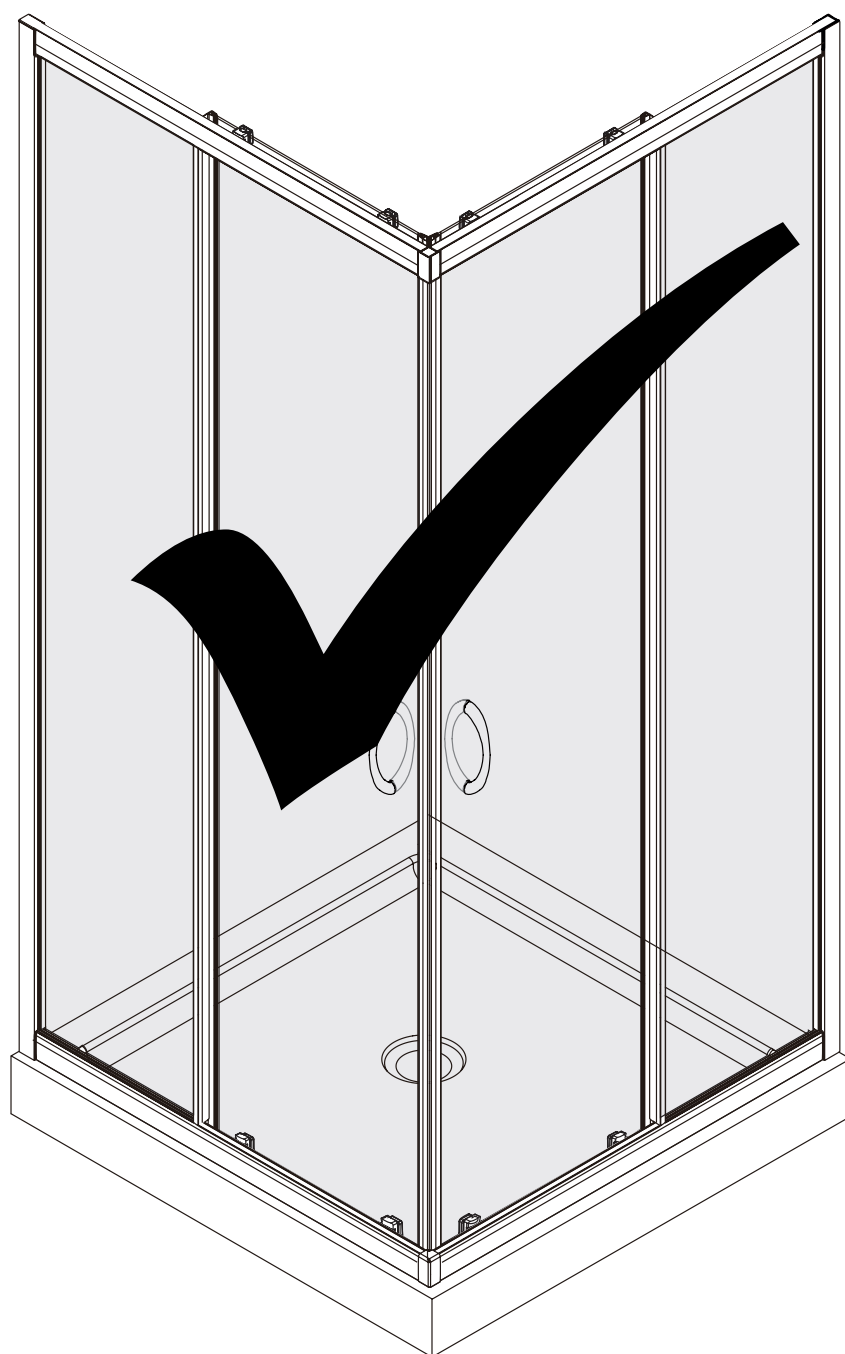

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Para mantenimiento diario, utilice un paño húmedo y un limpiador líquido suave.
- Nunca utilice abrasivos o limpiadores que contenga acetona, cloro o blanqueadores fuertes, espátulas o cepillos de cerdas metálicas, ni objetos o productos que puedan raspar o deslucir las superficies.
- Utilice un trinquete para apretar firmemente a cualquier pernos utilizados para soportar los paneles de vidrio fijos o panel de puertas (pernos de soporte pueden soportar hasta 250 lbf * in de torque).
- Compruebe el tornillo de la rueda cada 4 meses y apriete de nuevo si es necesario.

OVE Decors hará esfuerzos razonables para mantener la disponibilidad de piezas de repuesto y cuando corresponda, servicios de reparación e información de mantenimiento durante un período razonable. Sin embargo, dicha disponibilidad no está garantizada y puede variar según el producto y sus componentes. Esta declaración no limita ningún derecho otorgado en virtud de la Ley de Protección al Consumidor de Quebec.

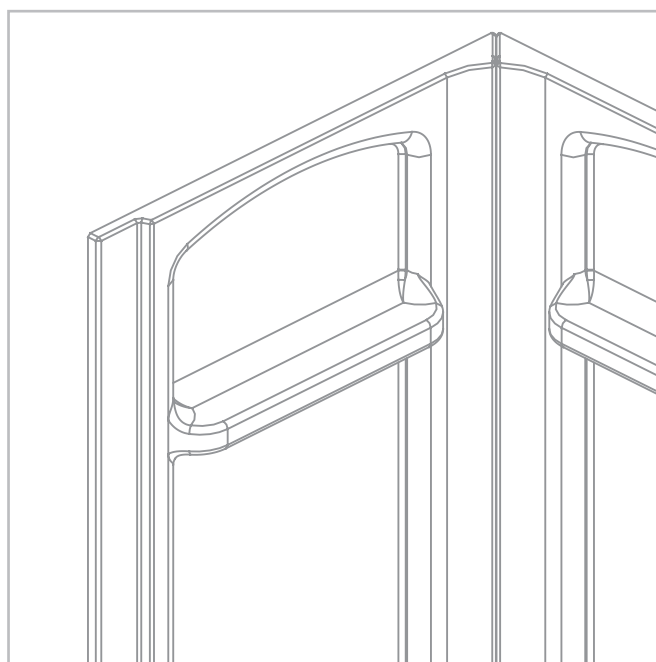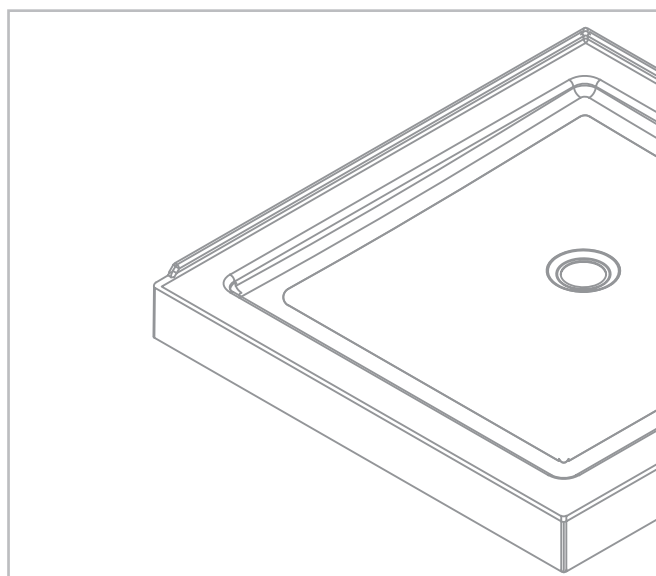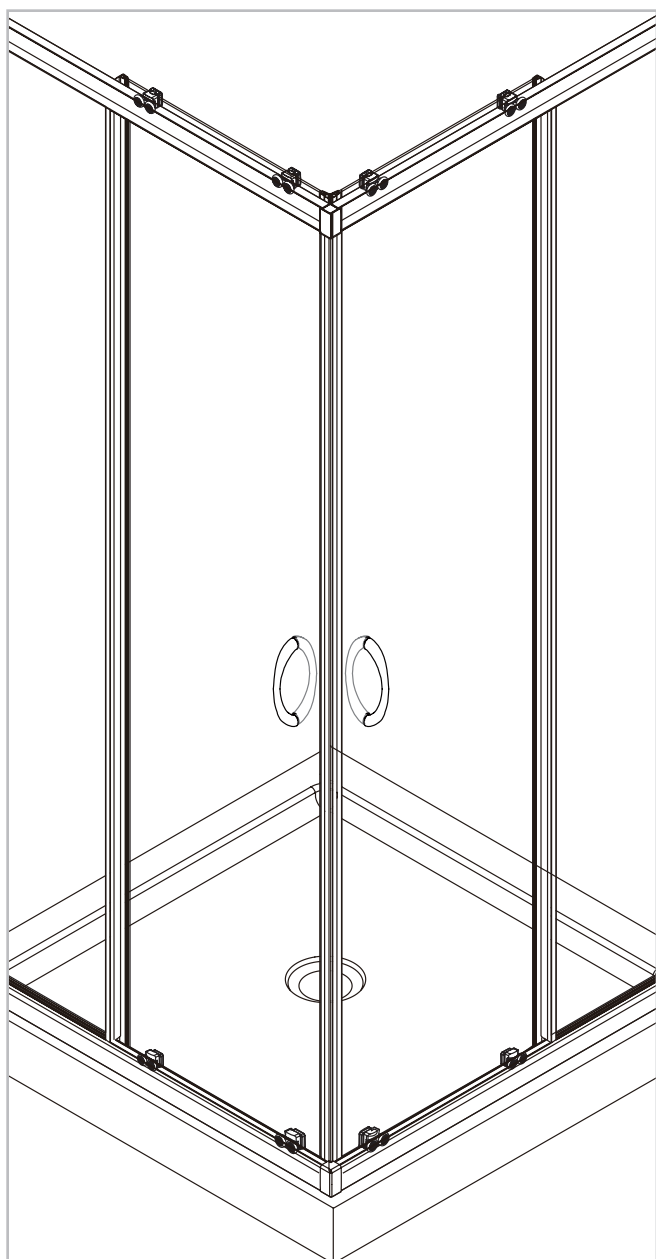

LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

El DISTRIBUIDOR es un distribuidor de los siguientes productos:

- Puertas de ducha (periodo de garantía de 5 años).
- Superficies acrílicas (periodo de garantía de 5 contra formación de burbujas, grietas o desportilladuras en la superficie de acrílico).
- Estructura de cubierta de acrílico (periodo de garantía de 5 años contra la pérdida de agua a través del laminado de fibra de vidrio del cuerpo de acrílico).
- Accesorios de ducha (manijas, bisagras, clips de soporte de caucho, barras de soporte de metal y rieles murales) (periodo de garantía de 1 año contra defectos en materiales y mano de obra).

GARANTÍA LIMITADA: EL DISTRIBUIDOR le garantiza al comprador minorista original que dentro de un tiempo razonable después de la notificación de parte del comprador, El DISTRIBUIDOR reparará o reemplazará el producto, o cualquier pieza o componente del producto cubierto, distribuido por El DISTRIBUIDOR el cual, a la satisfacción del DISTRIBUIDOR, ha resultado defectuosos en mano de obra o materiales, y el cual ha fallado durante el uso normal y dentro del periodo de garantía. Esta Garantía limitada no se aplica a productos que han sido dañados, o que han fallado como resultado de causas distintas de defectos de fabricación (tales como pero sin limitarse a instalación inadecuada; falta de cuidado o mantenimiento o si éstos son inadecuados; exposición a los elementos incluyendo productos y ambientes corrosivos o agua; alteración; abuso o uso inapropiado. Esta garantía no cubre daños a acabados. La garantía comienza en la primera fecha en que un Producto es comprado por el cliente. Esta garantía se aplica exclusivamente a productos comprados y usados en aplicaciones no comerciales.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA: Para hacer una reclamación, sírvase llamar al número de servicio al cliente del DISTRIBUIDOR para resolver el problema y comenzar el proceso de reclamación. Los productos pueden ser inspeccionados o evaluados por El DISTRIBUIDOR y cualquier producto o componente que llegue a cumplir con los criterios de garantía expuestos arriba será reparado o reemplazado a discreción del DISTRIBUIDOR. Las piezas reemplazadas o reparadas serán enviadas sin costo alguno al cliente por vía terrestre únicamente. Cualquier método de envío acelerado será por cuenta del cliente.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: Esta garantía es considerada la exposición completa y exclusiva de los términos de todas las garantías limitadas ofrecidas por El DISTRIBUIDOR. Hasta donde lo permita la ley, fuera de la garantía expresa detallada en este instrumento, **NNO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, OFRECIDAS POR EL DISTRIBUIDOR.**

Esta garantía le da derechos legales específicos. Es posible que también tenga derechos, que pueden variar según legislaciones estatales, provinciales o nacionales pertinentes, que no podrán ser sometidos a renuncia ni ser modificados por la exoneración de responsabilidad mencionada arriba. Excepto lo permitido, la exoneración de responsabilidad no está destinada a generar la renuncia, modificar, liberar o limitar la aplicabilidad de legislaciones preventivas estatales, provinciales o nacionales inconsistentes con los términos de esta Garantía limitada y Exoneración de responsabilidad. Sin embargo, hasta donde la ley lo permita, ninguna garantía implícita de comercialidad o conveniencia es considerada bajo la presente garantía. No obstante la Exoneración de responsabilidad, si cualquier garantía implícita es impuesta por la operación de la ley, hasta donde se permita, la duración de dichas garantías implícitas está limitada al término más corto de la garantía expresa o el estatuto aplicable de limitaciones.

Los Productos mencionados arriba están destinados a ser instalados y utilizados para fines personales y consumo residencial. El uso del producto para cualquier otro fin, como fines comerciales anulará esta garantía. La Garantía limitada es aplicada únicamente a los Productos detallados en esta garantía, y no se da ninguna garantía a productos no distribuidos por El DISTRIBUIDOR. Esta garantía es aplicable únicamente al primer comprador minorista.

Transferibilidad: Esta garantía no es transferible.

LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE REMEDIOS Y DAÑOS: La única responsabilidad del DISTRIBUIDOR bajo esta Garantía limitada será la reparar o reemplazar, a su discreción, cualquier Producto o componente defectuoso. El comprador acepta que éste es el remedio único y exclusivo bajo esta Garantía limitada. El DISTRIBUIDOR no será responsable de ningún daño incidental, resultante, especial o indirecto, incluyendo pérdida de uso como resultado de cualquier defecto de fabricación en el Producto. El DISTRIBUIDOR no será responsable de mano de obra, ni de cualquier otro costo asociado al retiro o a la instalación de piezas bajo garantía. Algunas legislaciones estatales, provinciales o nacionales no permiten la exclusión de daños incidentales o resultantes, entonces puede que esta limitación no se aplique a usted.


Modificación de productos: El DISTRIBUIDOR se reserva el derecho de cambiar, modificar o mejorar los Productos sin la obligación de incorporar dichos cambios en Productos previamente vendidos o instalados.

Autoridad y modificación: El vendedor minorista no es agente del DISTRIBUIDOR y no está autorizado a cambiar o modificar los términos de esta Garantía limitada. Además, el vendedor minorista no podrá obligar a El DISTRIBUIDOR ni hacer declaraciones o promesas respecto al Producto, que puedan comprometer a El DISTRIBUIDOR.

Esta Garantía Limitada está sujeta a cambios. No obstante cualquier declaración de garantía previa o impresa, la versión más actual de la Garantía Limitada publicada en el sitio web oficial de OVE Decors en el momento en que se presente una reclamación será la que rija y controle. OVE Decors se reserva el derecho de modificar, enmendar o actualizar los términos de su garantía periódicamente para reflejar mejoras en los productos, requisitos regulatorios o consideraciones de seguridad del consumidor.

NOTAS

[illegible]

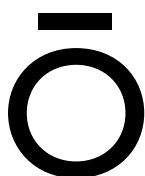

950 Michelin
Laval, Quebec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com