




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
MONTAGEANLEITUNGEN**

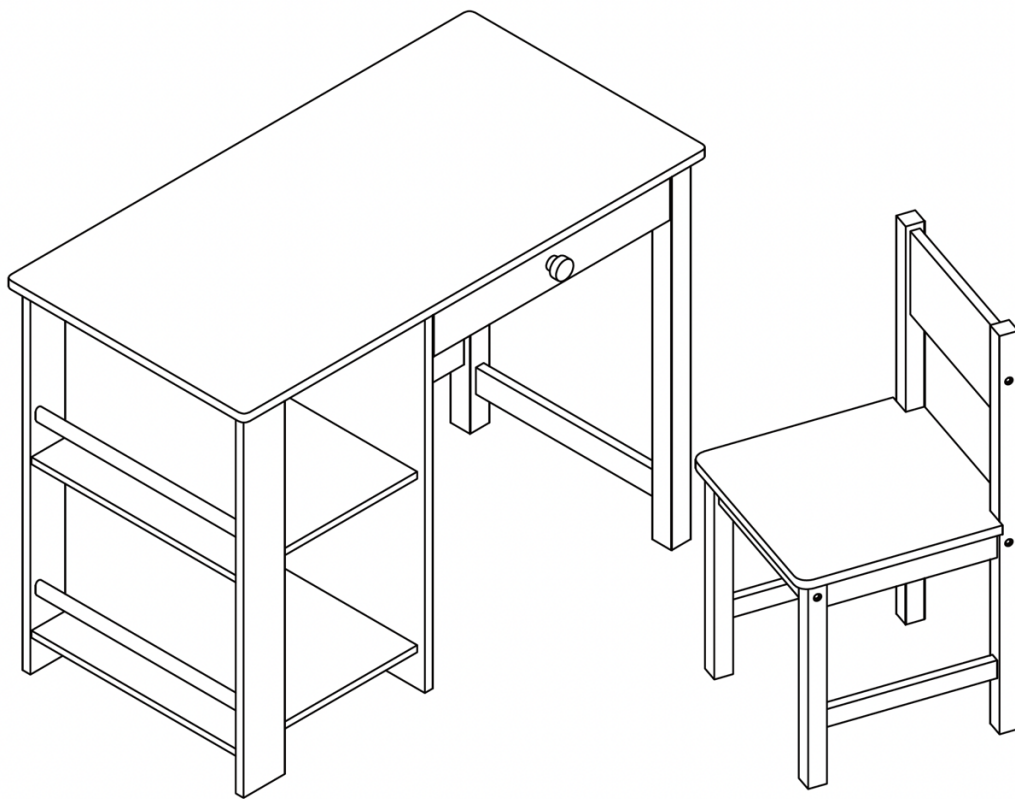

RiverRidge® Kids Desk and Chair Set with Cubbies and Bookracks
Juego de escritorio y silla para niños con compartimentos y soportes para libros RiverRidge®
Ensemble bureau et chaise pour enfants RiverRidge® avec étagères et porte-livres
RiverRidge® Kinderschreibtisch und -stuhl mit Fächern und Bücherregalen

02-414 – White, Blanco, Blanc, Weiß

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sourcing Solutions, Inc. mit Sitz in Hudson, WI 54016, US

IMPORTANT

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM IMPROPER ASSEMBLY AND/OR MISUSE.

Please read and fully understand all warnings and assembly instructions before assembling item.

Maintain these instructions for future reference.

When correctly assembled and maintained, this product is suitable for use by children 3 years and older.



WARNING: USE ONLY AS INTENDED

- Adult assembly, care, and maintenance are required.
- Assemble exactly per the step-by-step assembly instructions.
- Keep item, and components, out of reach of children during assembly, care and maintenance.



- Do not allow children to climb or hang on item.
- Do not set TV's or other heavy objects on this product.
- Do not overload item by exceeding weight capacity provided.



WARNING: CHOKING HAZARD

- Keep small parts away from children.
- Care should be taken in unpacking and assembling this item, to keep hardware and small components away from children.

WEIGHT CAPACITY

This product will hold up to 15 pounds (6.8kgs) per cubby, 10 pounds (4.5kgs) per bookrack, 5 pounds (2.3kgs) in the drawer and 50 pounds (22.7kgs) on the desktop, not to exceed 105 pounds (47.6kgs) total. The chair will hold up to 100 pounds (45.4kgs) total. Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.

Sourcing Solutions, Inc.

UK Authorized Representative: OBELIS UK LTD

Registered Address

Sandford Gate, East Point Business Park,
Oxford OX4 6LB, United Kingdom

EU Authorized Representative: OBELIS S.A.

Registered Address

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

IMPORTANTE

SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O MORTALES POR UN ENSAMBLADO INCORRECTO Y/O UN USO INDEBIDO.

Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de ensamblado antes de ensamblar el producto.

Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

Si se ensambla y mantiene correctamente, este producto es adecuado para que lo utilicen niños a partir de 3 años.



ADVERTENCIAUSO CONFORME A LO PREVISTO

- Se requiere el ensamblado, cuidado y mantenimiento por un adulto.
- Ensamble exactamente según las instrucciones de ensamblado paso a paso.
- Guarde el producto y sus componentes fuera del alcance de los niños durante el ensamblado, cuidado y mantenimiento.



- No permita que los niños se trepen o cuelguen del producto.
- No coloque televisores u otros objetos pesados sobre este producto.
- No sobrecargue el producto excediendo la capacidad de peso indicada.



ADVERTENCIA: RIESGO DE AHOGAMIENTO

- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Tenga cuidado al desembalar y ensamblar este producto, para mantener la tornillería y los componentes pequeños fuera del alcance de los niños.

CAPACIDAD DE PESO

Este producto puede soportar hasta 15 libras (6,8 kg) por compartimiento, 10 libras (4,5 kg) por soporte para libros, 5 libras (2,3 kg) en el cajón y 50 libras (22,7 kg) en el escritorio, sin exceder un total de 105 libras (47,6 kg). Esta silla puede soportar hasta un total de 100 libras (45,4 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.

Sourcing Solutions, Inc.

Representante autorizado del Reino Unido:

OBELIS UK LTD

Dirección registrada

Sandford Gate, East Point Business Park,

Oxford OX4 6LB, United Kingdom

Representante autorizado de la Unión Europea:

OBELIS S.A.

Dirección registrada

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

IMPORTANT

DES BLESSURES SÉRIEUSES OU FATALES PEUVENT SURVENIR LORS D'UN ASSEMBLAGE INCORRECT ET/OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION.

Veillez lire et comprendre entièrement tous les avertissements et instructions de montage avant d'assembler l'article. Conservez ces instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure. Lorsqu'il est correctement assemblé et entretenu, ce produit peut être utilisé par des enfants de 3 ans et plus.

AVERTISSEMENT : UTILISER UNIQUEMENT COMME PRÉVU

- L'assemblage, l'entretien et la maintenance doivent être assurés par des adultes.
- Assemblez exactement étape par étape selon les instructions de montage.
- Gardez l'article et ses composants hors de portée des enfants pendant l'assemblage, l'entretien et la maintenance.



- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher sur le produit.
- Ne placez pas un téléviseur ou autre objet lourd sur ce produit.
- Ne surchargez pas l'article en dépassant la capacité de poids prévue.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ETOUFFEMENT

- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.
- Des précautions doivent être prises lors du déballage et de l'assemblage de cet article, pour garder le matériel et les petits composants hors de portée des enfants.

CAPACITÉ DE POIDS

Ce produit peut supporter jusqu'à 15 livres (6,8 kg) par casier, 10 livres (4,5 kg) par porte-livres, 5 livres (2,3 kg) dans le tiroir et 50 livres (22,7 kg) sur le bureau, sans dépasser 105 livres (47,6 kg) au total. La chaise peut supporter jusqu'à 100 livres (45,4 kg) au total. Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

Sourcing Solutions, Inc.
Représentant autorisé par le R.-U. :
OBELIS UK LTD
Adresse enregistrée
Sandford Gate, East Point Business Park,
Oxford OX4 6LB, United Kingdom

Représentant autorisé de l'UE: OBELIS S.A.
Adresse enregistrée
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

WICHTIG

BEI UNSACHGEMÄSSER MONTAGE UND/ODER UNSACHGEMÄSSEM GEBRAUCH KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN.

Bitte lesen und verstehen Sie alle Warnhinweise und die Montageanleitung, bevor Sie den Artikel zusammenbauen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Bei korrekter Montage und Wartung ist dieses Produkt für Kinder ab 3 Jahren geeignet.



WARNUNG: NUR BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Montage, Pflege und Wartung durch Erwachsene sind erforderlich.
- Bauen Sie das Gerät genau nach der schrittweisen Montageanleitung zusammen.
- Bewahren Sie das Produkt und seine Komponenten während der Montage, Pflege und Wartung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



- Erlauben Sie Kindern nicht, auf den Gegenstand zu klettern oder sich daran festzuhalten.
- Stellen Sie keine Fernseher oder andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt.
- Überlasten Sie das Gerät nicht, indem Sie die vorgesehene Gewichtskapazität überschreiten.



WARNUNG: ERSTICKUNGSRISIKO

- Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.
- Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Befestigungsteile und Kleinteile von Kindern ferngehalten werden.

GEWICHTSKAPAZITÄT


Dieses Produkt fasst bis zu 6,8 kg (15 Pfund) pro Ablagefach, 4,5 kg (10 Pfund) pro Buchregal, 2,3 kg (5 Pfund) in der Schublade und 50 Pfund (22,7 kg) auf der Tischplatte bis zu einem Gesamtgewicht von 47,6 kg (105 Pfund). Der Stuhl trägt bis zu 45,4 kg (100 Pfund). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.

Sourcing Solutions, Inc.

Bevollmächtigter Vertreter UK: OBELIS UK LTD
Registrierte Anschrift
Sandford Gate, East Point Business Park,
Oxford OX4 6LB, United Kingdom

Bevollmächtigter Vertreter EU: OBELIS S.A.
Registrierte Anschrift
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

PARTS LIST

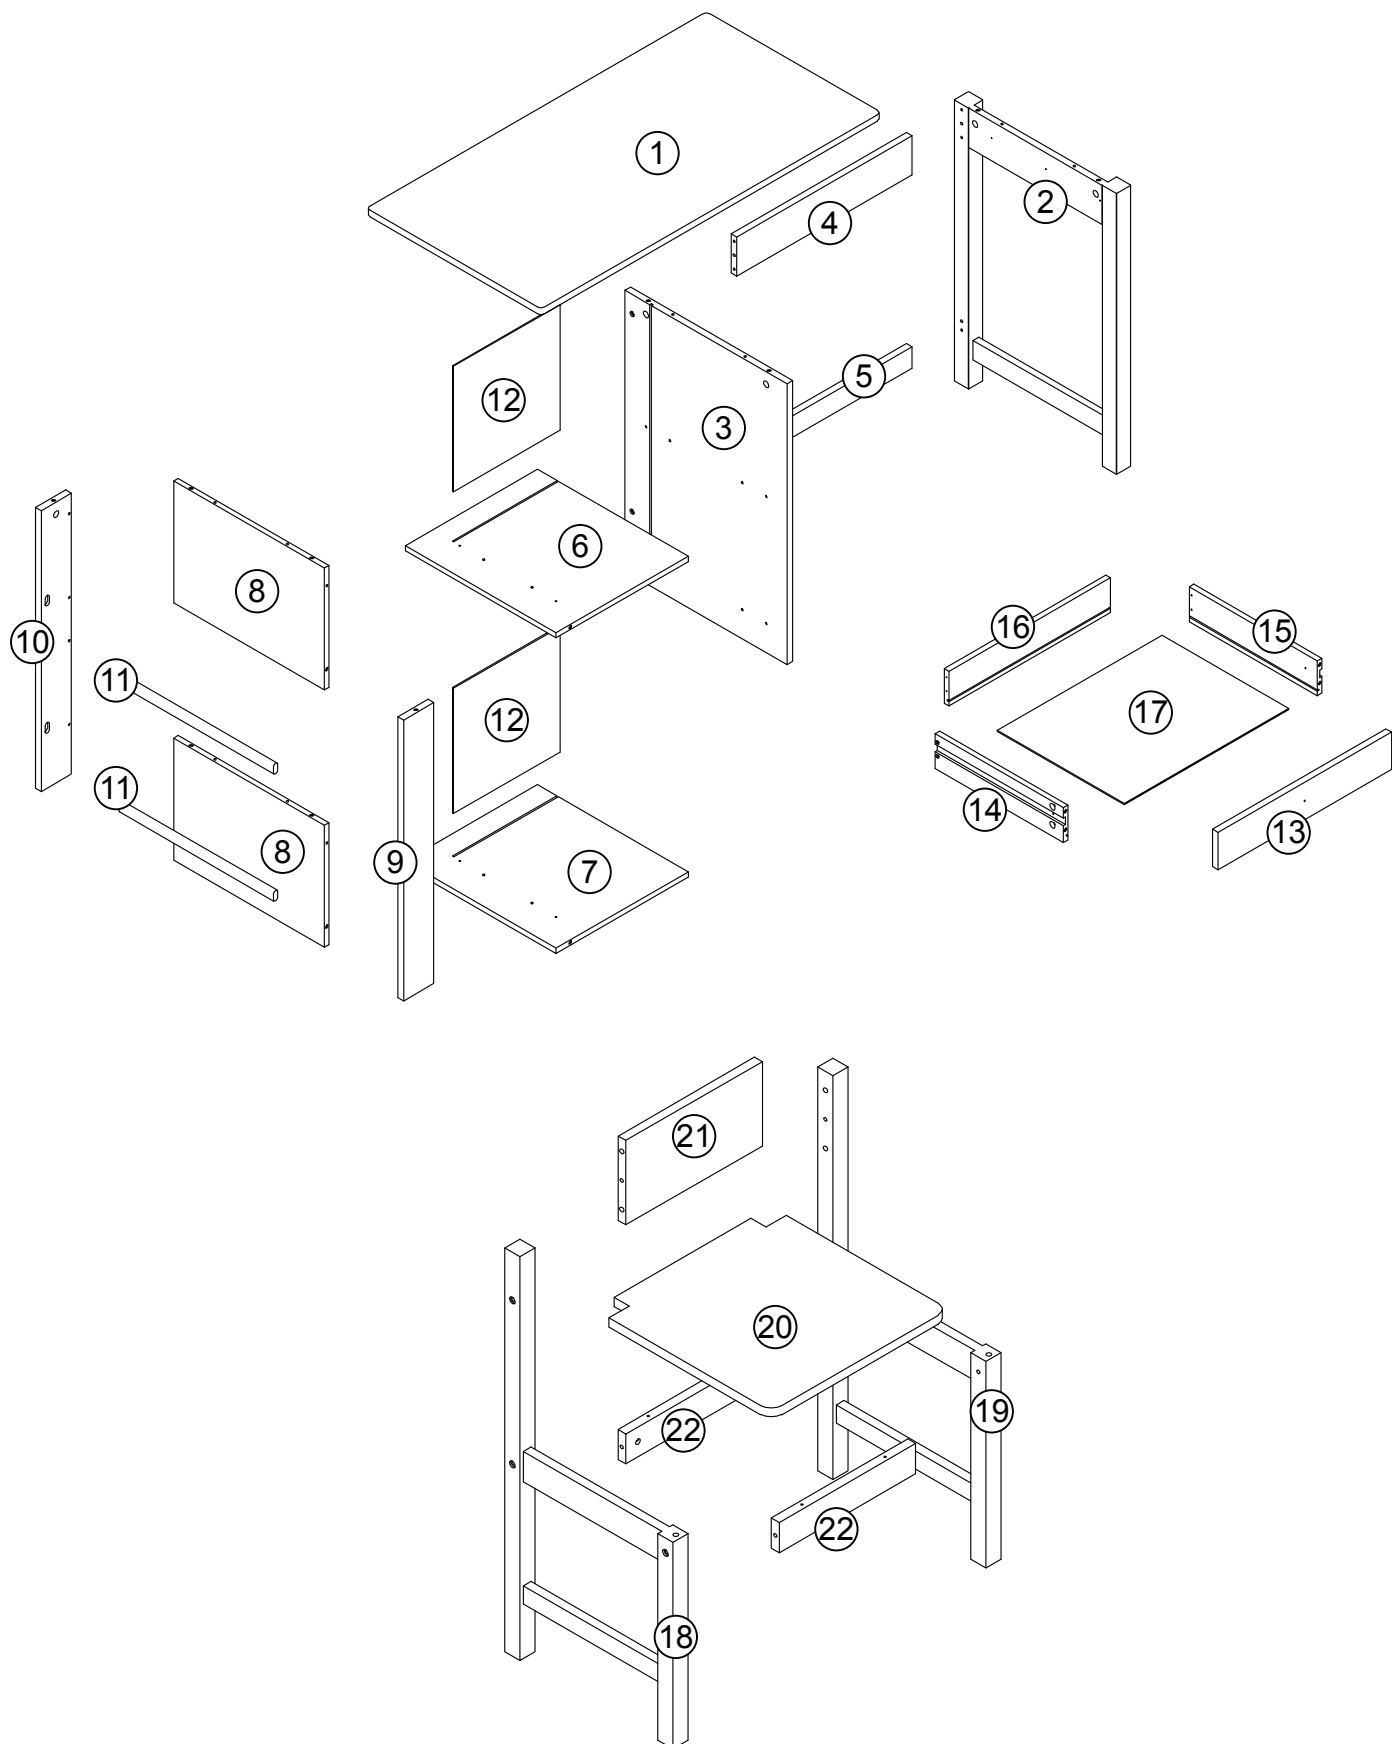




PARTS LIST - DESK

NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Right Side Panel
3	1PC	Middle Side Panel
4	1PC	Upper Back Rail
5	1PC	Lower Back Rail
6	1PC	Shelf
7	1PC	Bottom Board
8	2PCS	Divider Panel
9	1PC	Front Support Panel
10	1PC	Back Support Panel
11	2PCS	Cross Bar
12	2PCS	Back Panel
13	1PC	Drawer Front Board
14	1PC	Drawer Left Side Board
15	1PC	Drawer Right Side Board
16	1PC	Drawer Back Board
17	1PC	Drawer Bottom Board


PARTS LIST - CHAIR

NO	QTY	DESCRIPTION
18	1PC	Left Side Frame
19	1PC	Right Side Frame
20	1PC	Seat Board
21	1PC	Chair Back Panel
22	2PC	Chair Cross Bar

PARTS LIST - DESK

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		26PCS	Cam Bolt
B		26PCS	Cam Lock
C		26PCS	Wood Dowel (6x30mm)
D		8PCS	Screw (4x30mm)
E		6PCS	Screw (3x12mm)
F		2PCS	Drawer Slide
G		2PCS	Machine Screw (4x10mm)
H		1PC	Machine Screw (4x22mm)
I		1PC	Knob
J		2PCS	Machine Screw (6x45mm)
K		2PCS	Machine Screw (6x65mm)
L		1PC	Allen Wrench
M		4PCS	Nut

PARTS LIST - CHAIR

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
M		6PCS	Nut
N		4PCS	Screw (4x55mm)
O		6PCS	Wood Dowel (8x30mm)
P		6PCS	Machine Screw (6x55mm)

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED

REPLACEMENT PARTS


If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on www.riverridgehome.com. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased.

CONTACT US

For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at www.riverridgehome.com/pages/contact-us.


DESK

STEP 1

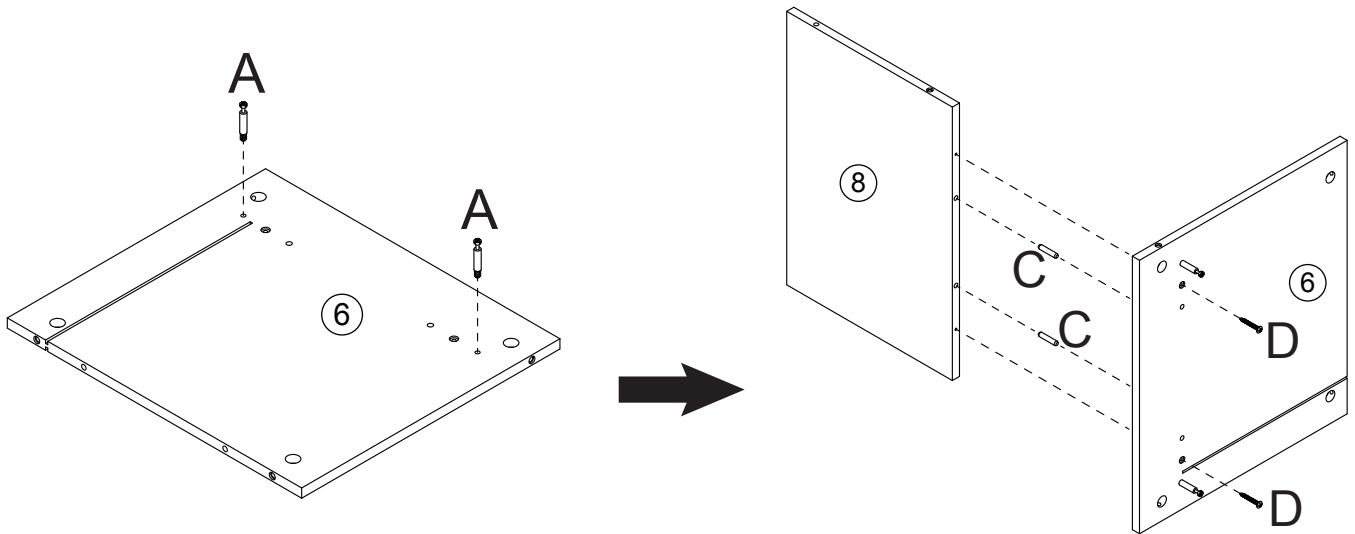


1. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (6).
2. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on divider panel (8).
3. Attach divider panel (8) to shelf (6) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (6).
4. Insert 2 screws (D) through holes on shelf (6), then tighten to divider panel (8).

STEP 2

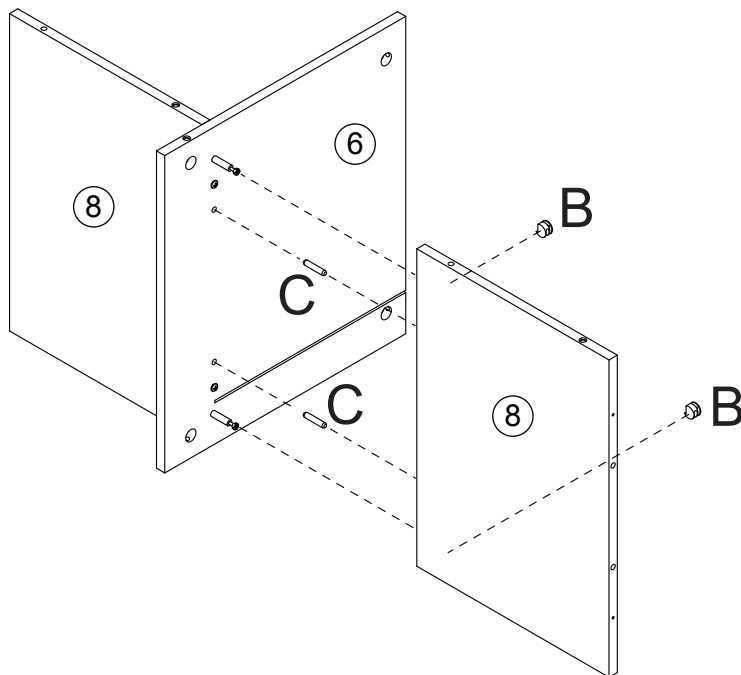


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (6).
2. Attach divider panel (8) to shelf (6) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on divider panel (8).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on divider panel (8), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 3

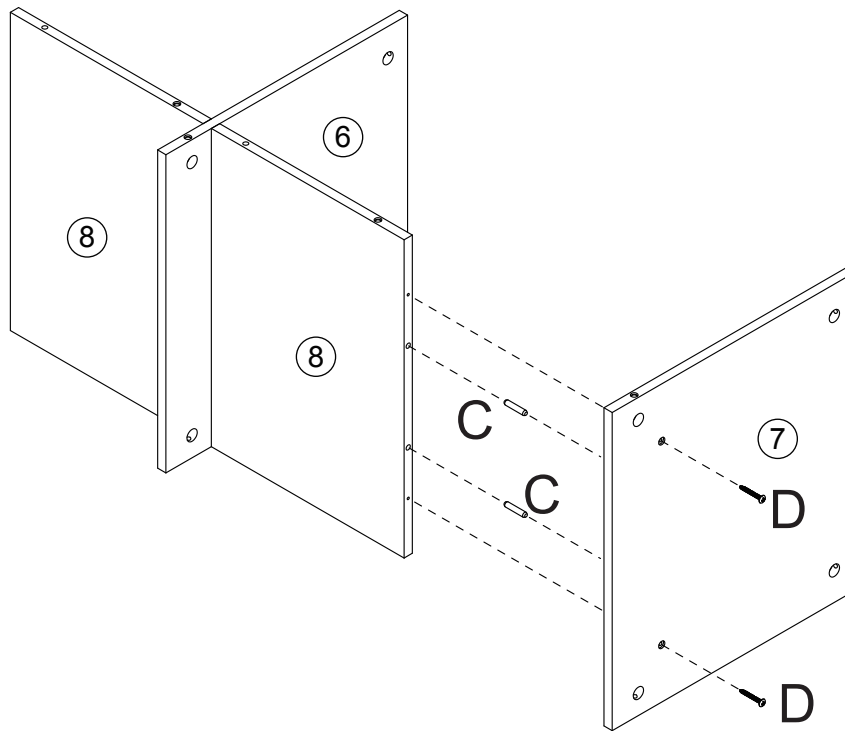


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (7).
2. Attach bottom board (7) to divider panel (8) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on divider panel (8).
3. Insert 2 screws (D) through holes on bottom board (7), then tighten to divider panel (8).

STEP 4

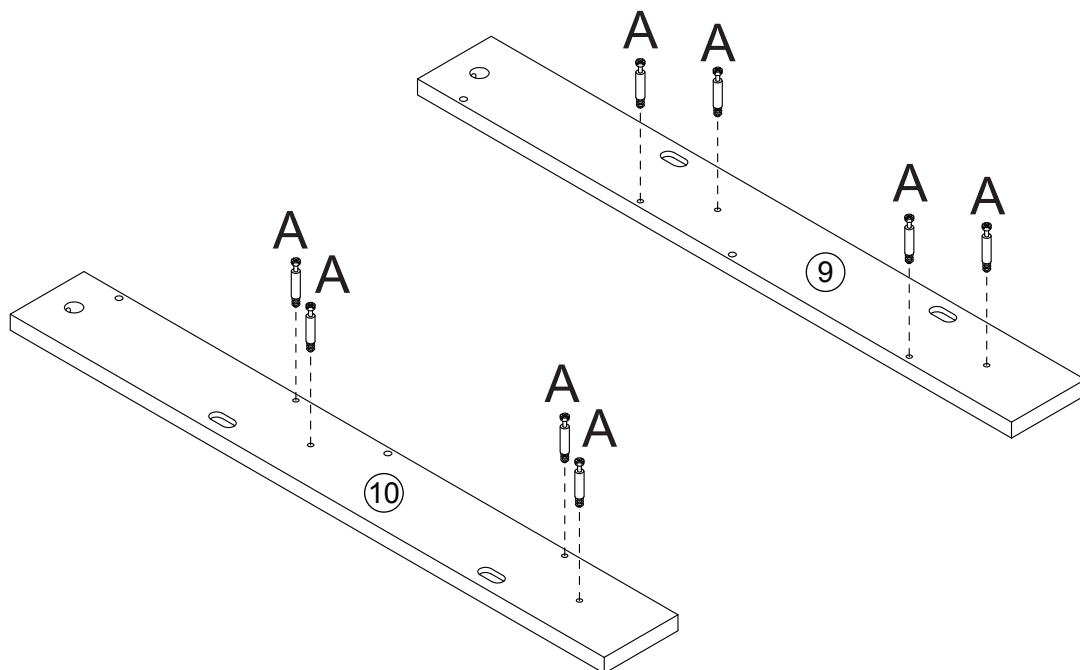


1. Screw 8 cam bolts (A) into cam bolt holes on front support panel (9) and back support panel (10).

STEP 5

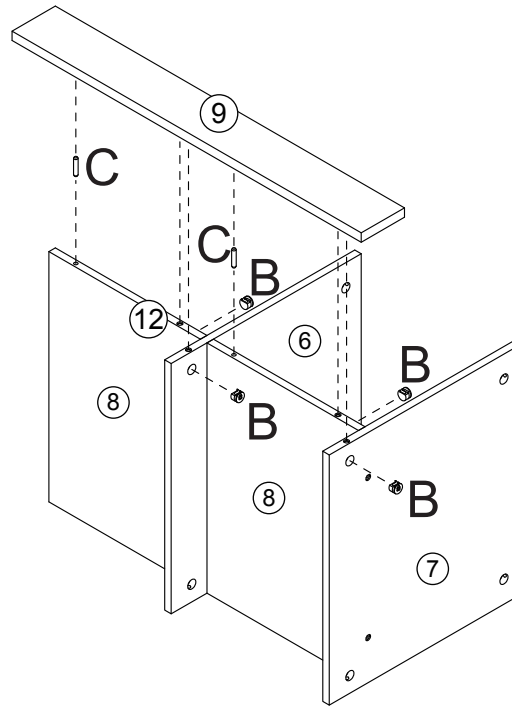


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on front support panel (9).
2. Attach front support panel (9) to shelf (6), bottom board (7) and divider panels (8) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (6), bottom board (7) and divider panels (8).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (6), bottom board (7) and divider panels (8), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 6

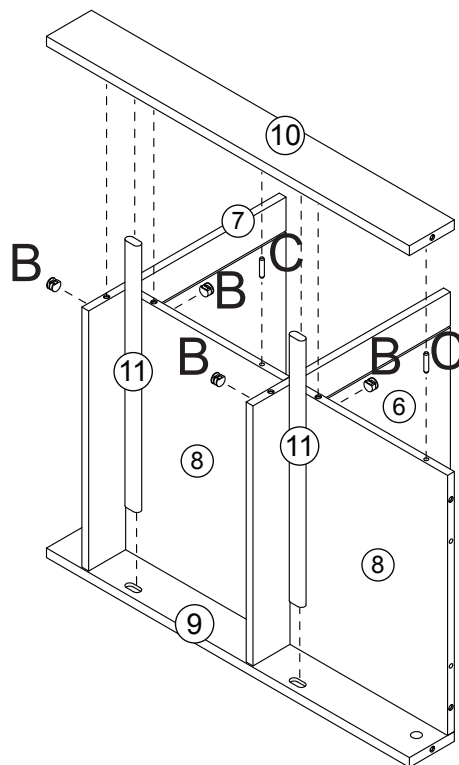


1. Insert 2 cross bars (11) into holes on front support panel (9).
2. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on back support panel (10).
3. Attach back support panel (10) to shelf (6), bottom board (7), divider panels (8) and cross bar (11) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (6), bottom board (7) and divider panels (8). Make sure cross bars (11) insert into holes on back support panel (10).
4. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (6), bottom board (7) and divider panels (8), the rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 7

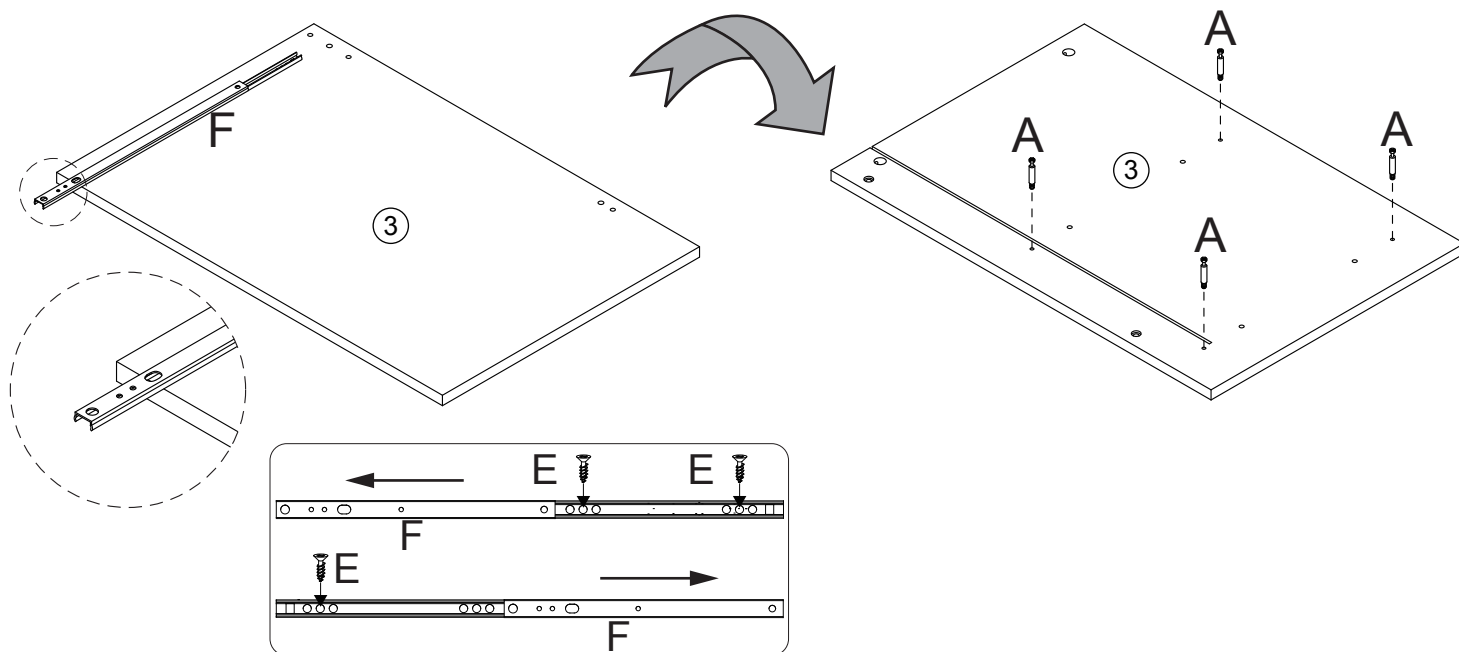


1. Attach drawer slide (F) to middle side panel (3) by inserting 3 screws (E) through holes on drawer slide (F), then tighten to middle side panel (3).
2. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle side panel (3).

STEP 8

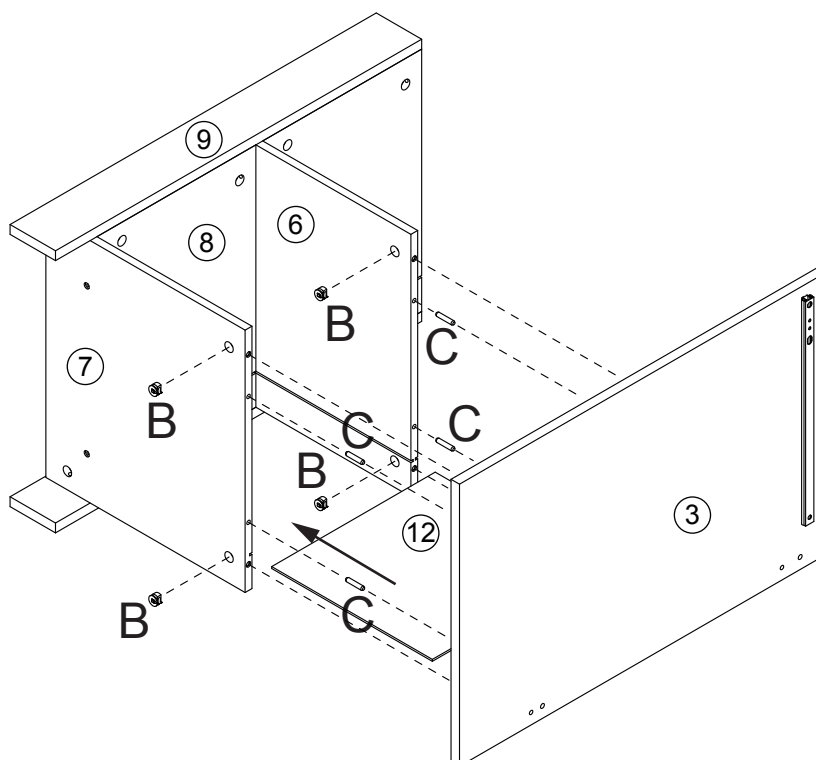


1. Slide back panel (12) into grooves on shelf (6), bottom board (7) and divider panel (8).
2. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on middle side panel (3).
3. Attach middle side panel (3) to shelf (6), bottom board (7) and back panel (12) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (6) and bottom board (7). Make sure back panel (12) slides into groove on middle side panel (3).
4. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (6) and bottom board (7), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 9

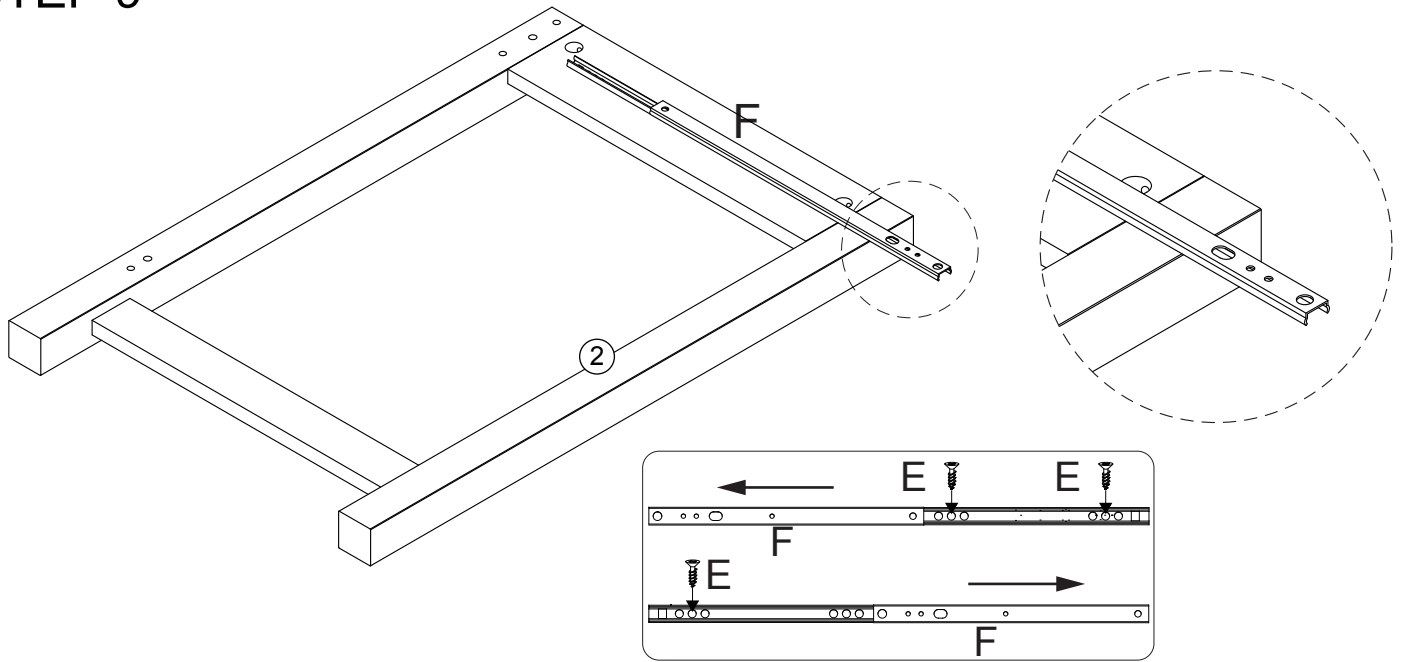


1. Attach drawer slide (F) to right side panel (2) by inserting 3 screws (E) through holes on drawer slide (F), then tighten to right side panel (2).

STEP 10

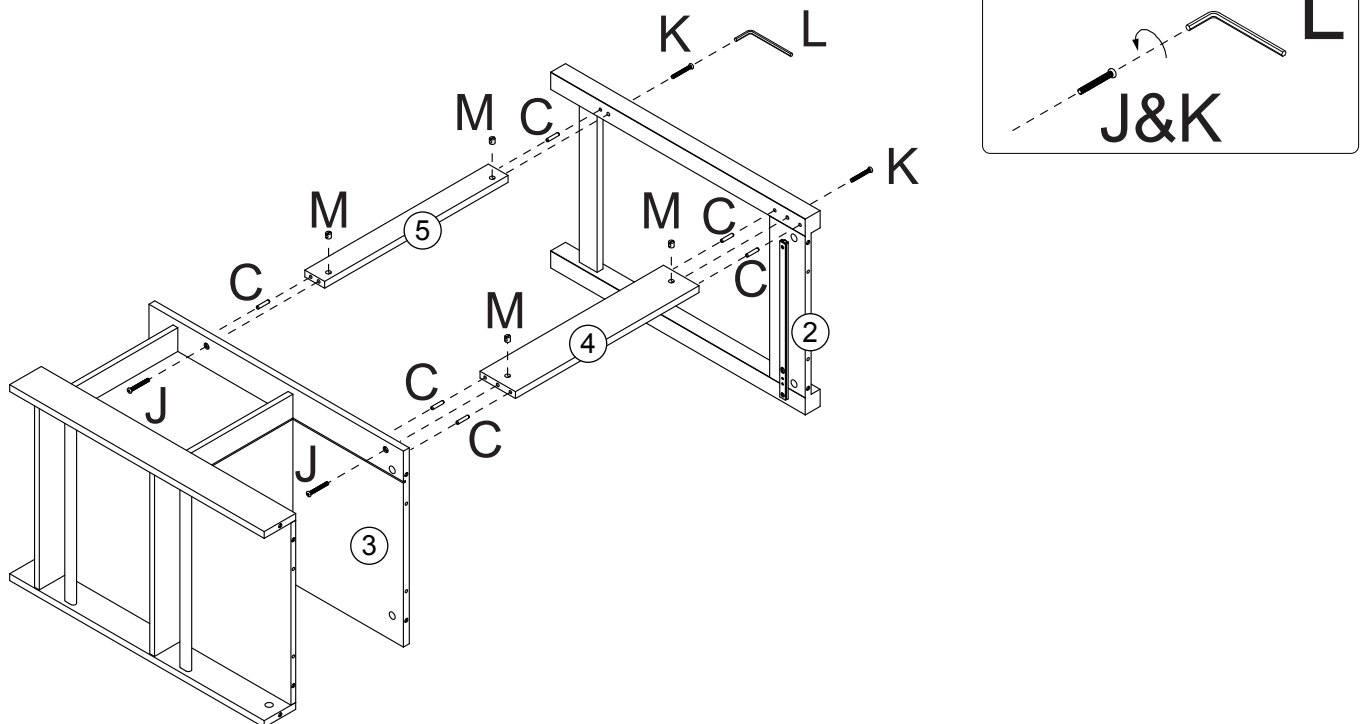


1. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes and insert 4 nuts (K) into nut holes on upper back rail (4) and lower back rail (5).
2. Attach upper back rail (4) and lower back rail (5) to middle side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle side panel (3).
3. Insert 2 machine screws (J) through holes on middle side panel (3), then rotate clockwise to tighten to upper back rail (4) and lower back rail (5) with allen wrench.
4. Attach right side panel (2) to upper back rail (4) and lower back rail (5) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on right side panel (2).
5. Insert 2 machine screws (K) through holes on right side panel (2), then rotate clockwise to tighten to upper back rail (4) and lower back rail (5) with allen wrench.

STEP 11

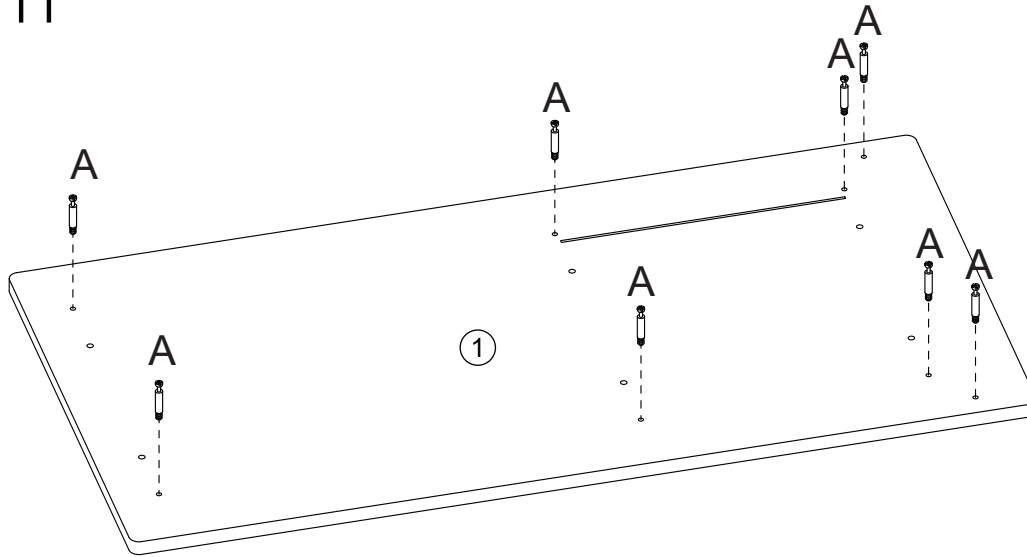


1. Screw 8 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).

STEP 12

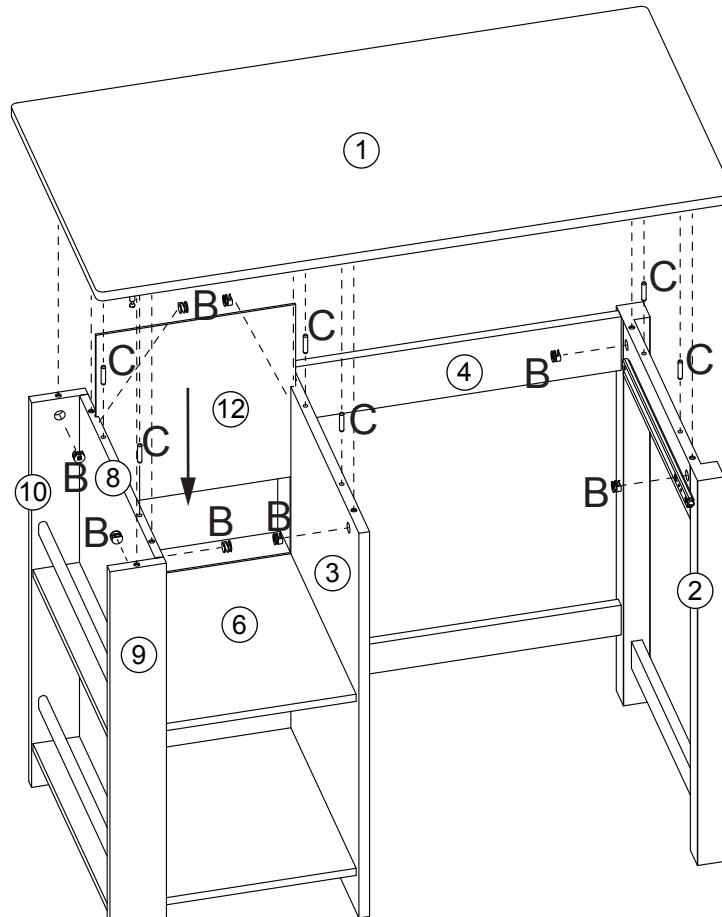


1. Slide back panel (12) into grooves on middle side panel (3), divider panel (8) and shelf (6).
2. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1).
3. Attach top board (1) to right side panel (2), middle side panel (3), upper back rail (4), divider panel (8), front support panel (9), back support panel (10) and back panel (12) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on right side panel (2), middle side panel (3), divider panel (8), front support panel (9) and back support panel (10). Make sure back panel (12) slides into groove on top board (1).
4. Insert 8 cam locks (B) into cam lock holes on right side panel (2), middle side panel (3), divider panel (8), front support panel (9) and back support panel (10), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 13

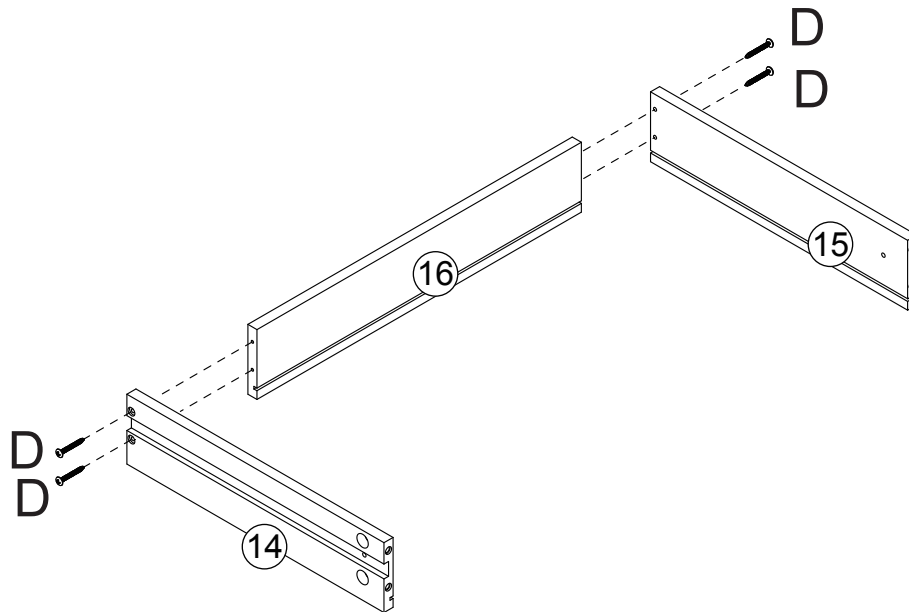


1. Attach drawer left side board (14) and drawer right side board (15) to drawer back board (16) by inserting 4 screws (D) through holes on drawer left side board (14) and drawer right side board (15), then tighten to drawer back board (16).

STEP 14

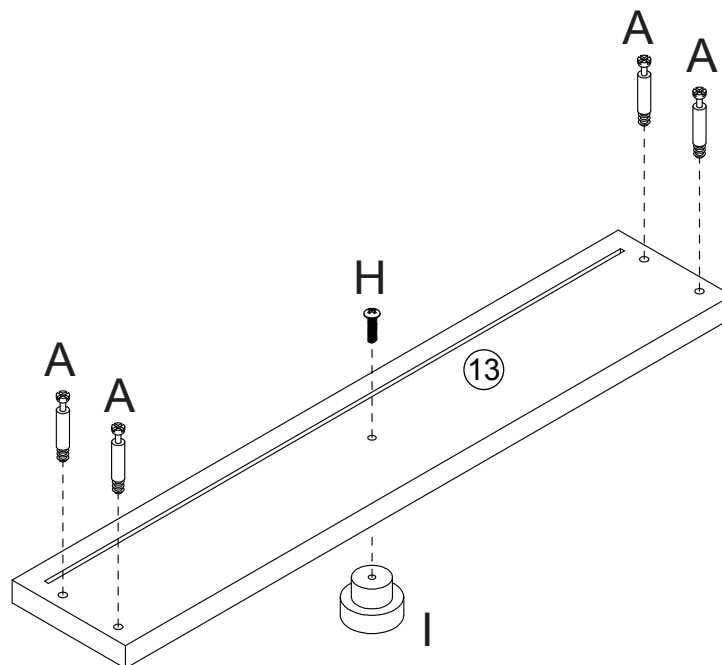


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer front board (13).
2. Attach knob (I) to drawer front board (13) by inserting 1 machine screw (H) through hole on drawer front board (13), then tighten to knob (I).

STEP 15

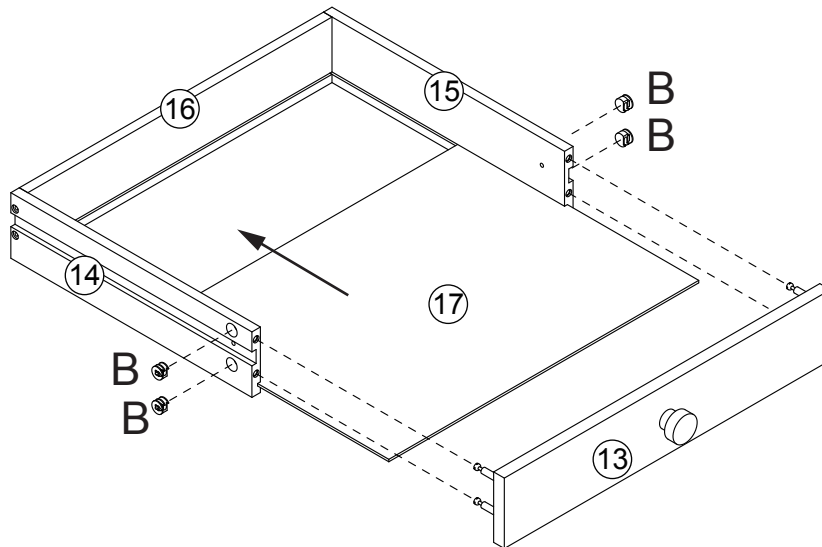

1. Slide drawer bottom board (17) into grooves on drawer left side board (14), drawer right side board (15) and drawer back board (16).
2. Attach drawer front board (13) to drawer left side board (14), drawer right side board (15) and drawer bottom board (17) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer left side board (14) and drawer right side board (15). Make sure drawer bottom board (17) slides into groove on drawer front board (13).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on drawer left side board (14) and drawer right side board (15), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.


STEP 16

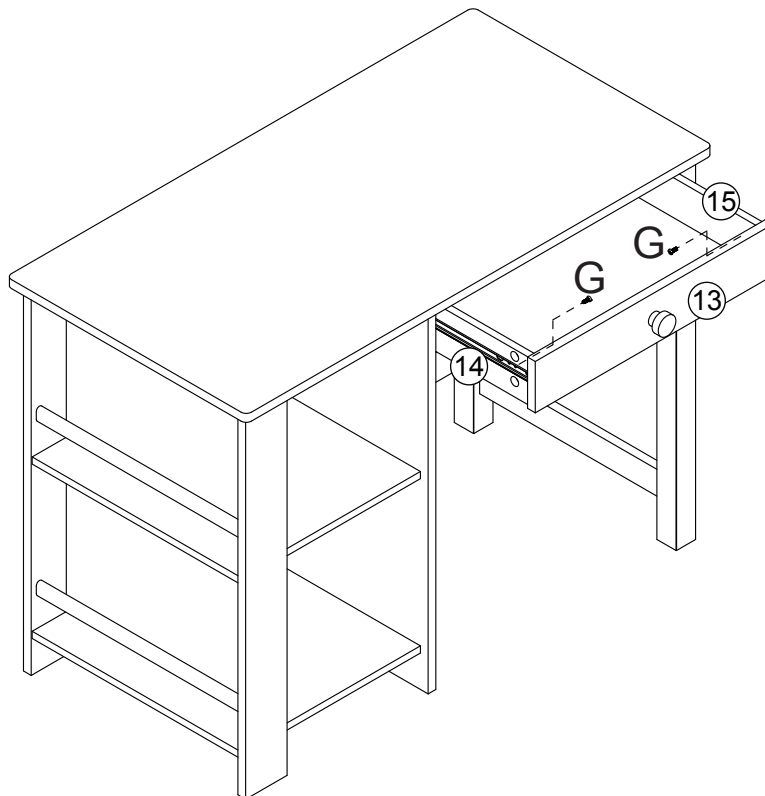

1. Slide drawer into desk by sliding drawer slides (F) into grooves on drawer left side board (14) and drawer right side board (15). Pull drawer out and adjust drawer slides (F) to be fully extended against drawer front board (13).
2. Insert 2 machine screws (G) through holes on drawer left side board (14) and drawer right side board (15), then tighten to drawer slides (F).


CHAIR

STEP 1

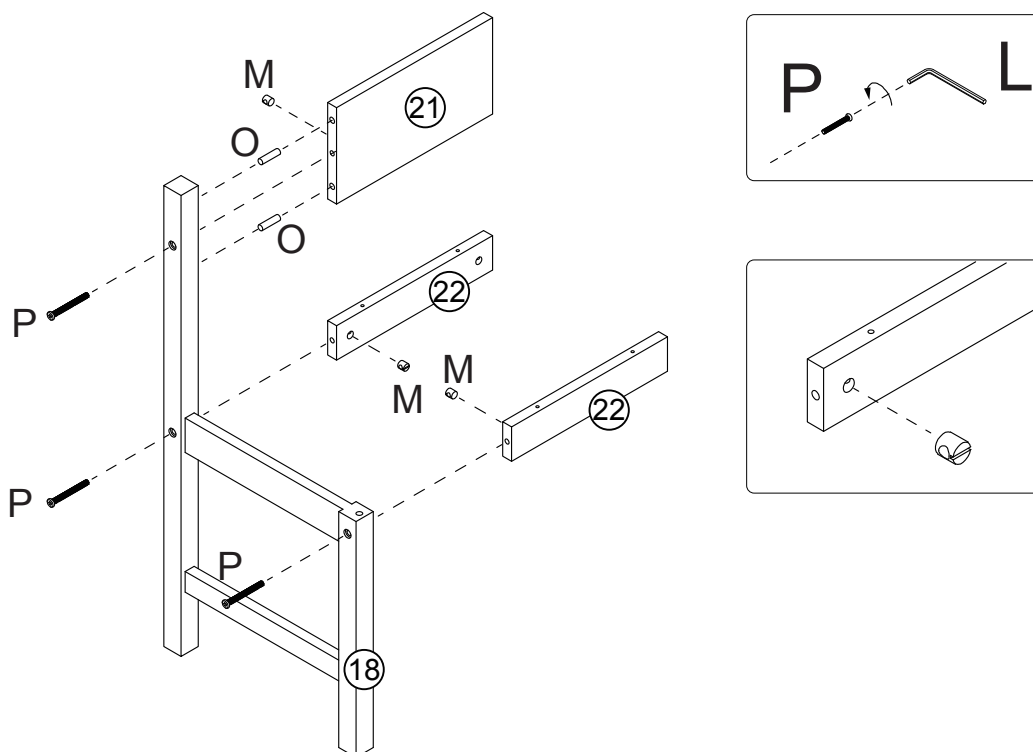


1. Insert 2 wood dowels (O) into wood dowel holes on chair back panel (21).
2. Insert 3 nuts (K) into nut holes on chair back panel (21) and chair cross bars (22) .
3. Attach chair back panel (21) and chair cross bars (22) to left side frame (18) by inserting wood dowels (O) into wood dowel holes on left side frame (18) and inserting 3 machine screws (M) through holes on left side frame (18), then rotate clockwise to tighten to chair back panel (21) and chair cross bar (22) with allen wrench.

STEP 2

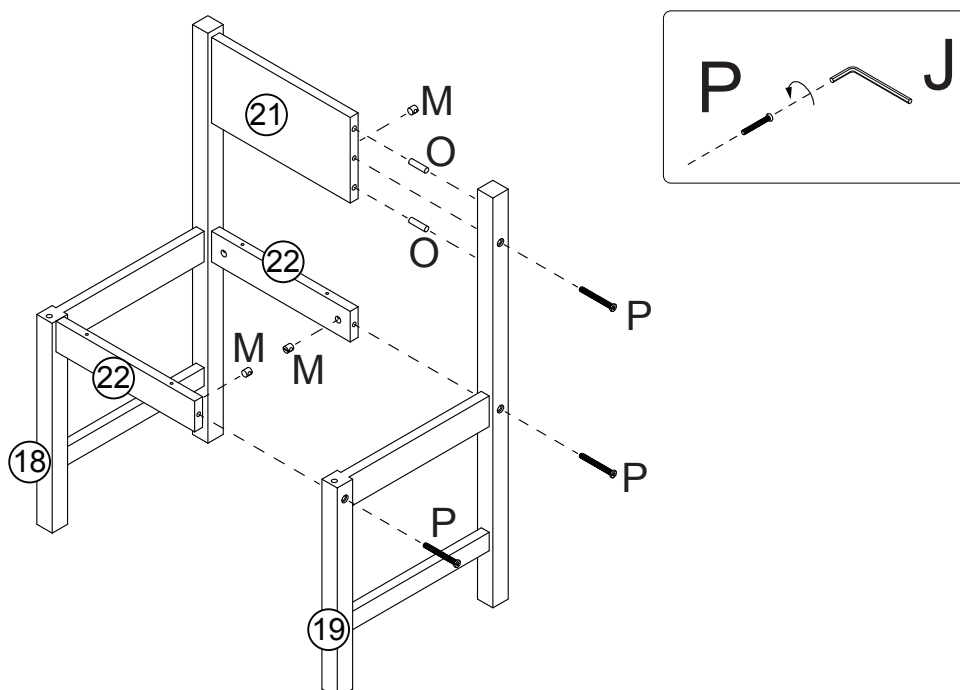

1. Insert 2 wood dowels (O) into wood dowel holes on chair back panel (21).
2. Insert 3 nuts (K) into nut holes on chair back panel (21) and chair cross bars (22) .
3. Attach chair back panel (21) and chair cross bars (22) to right side frame (19) by inserting wood dowels (O) into wood dowel holes on right side frame (19) and inserting 3 machine screws (M) through holes on right side frame (19), then rotate clockwise to tighten to chair back panel (21) and chair cross bars (22) with allen wrench.

STEP 3

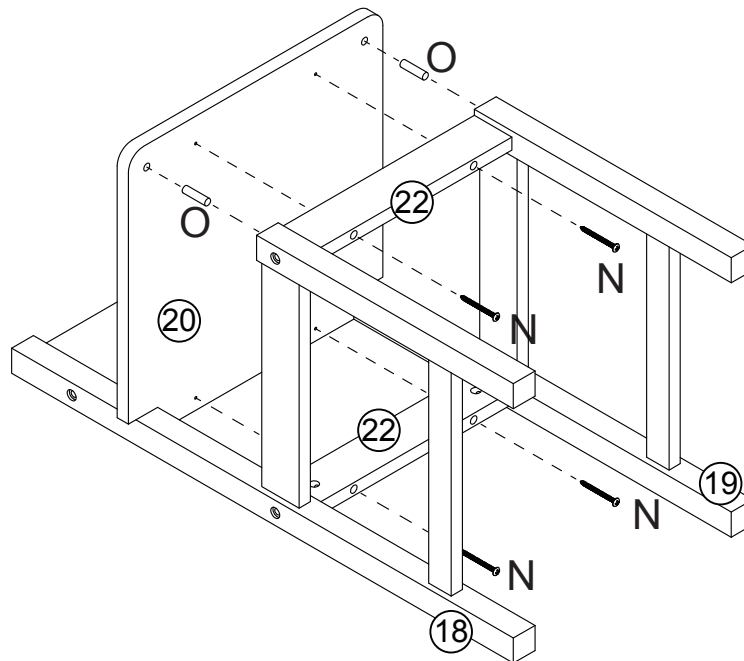

1. Insert 2 wood dowels (O) into wood dowel holes on seat board (20).
2. Attach seat board (20) to left side frame (18), right side frame (19) and chair cross bars (22) by inserting wood dowels (O) into wood dowel holes on left side frame (18) and right side frame (19) and inserting 4 screws (N) through holes on chair cross bars (22), then tighten to seat board (20).

MAINTENANCE

Item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

CARE

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LET'S GET SOCIAL!

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



LISTA DE PIEZAS - ESCRITORIO

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel derecho	1
3	Panel lateral central	1
4	Riel trasero superior	1
5	Riel trasero inferior	1
6	Repisa	1
7	Tablero inferior	1
8	Panel divisorio	2
9	Panel de soporte frontal	1
10	Panel de soporte trasero	1
11	Barra transversal	2
12	Panel trasero	2
13	Tablero delantero del cajón	1
14	Tablero lateral izquierdo del cajón	1
15	Tablero lateral derecho del cajón	1
16	Tablero trasero del cajón	1
17	Tablero inferior del cajón	1

LISTA DE PIEZAS - SILLA

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
18	Marco lateral izquierdo	1
19	Marco derecho	1
20	Tablero del asiento	1
21	Panel trasero de la silla	1
22	Barra transversal de la silla	2

LISTA DE PIEZAS - ESCRITORIO

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Perno de anclaje	26
B	Pestillo de leva	26
C	Pasador de madera (6x30)	26
D	Tornillo (4x30mm)	8
E	Tornillo (3x12mm)	6
F	Guía para cajón	2
G	Tornillo para metales (4x10mm)	2
H	Tornillo para metales (4x22mm)	1
I	Perilla	1
J	Tornillo para metales (6x45mm)	2
K	Tornillo para metales (6x65mm)	2
L	Llave allen	1
M	Tuerca	4

LISTA DE PIEZAS - SILLA

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
M	Tuerca	6
N	Tornillo (4x55mm)	4
O	Pasador de madera (8x30)	6
P	Tornillo para metales (6x55mm)	6

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PIEZAS DE REPUESTO

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo alguno en www.riverridgehome.com. Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge®, no dude en comunicarse con nosotros a través de www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

ESCRITORIO

PASO 1

1. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (6).
 2. Introduzca los 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel divisorio (8).
 3. Fije el panel divisorio (8) a la repisa (6) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa (6).
 4. Introduzca 2 tornillos (D) en los orificios de la repisa (6) y apriételos al panel divisorio (8).
-

PASO 2

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa (6).
 2. Fije el panel divisorio (8) a la repisa (6) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje e introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel divisorio (8).
 3. Introduzca 2 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel divisorio (8) y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para fijar los pestillos de leva en su sitio.
-

PASO 3

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero inferior (7).
 2. Fije el tablero inferior (7) al panel divisorio (8) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel divisorio (8).
 3. Introduzca 2 tornillos (D) en los orificios del tablero inferior (7) y apriételos al panel divisorio (8).
-

PASO 4

1. Atornille 8 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel de soporte frontal (9) y del panel de soporte trasero (10).
-

PASO 5

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel de soporte frontal (9).
 2. Fije el panel de soporte frontal (9) a la repisa (6), el tablero inferior (7) y los paneles divisorios (8) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje y los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa (6), el tablero inferior (7) y los paneles divisorios (8).
 3. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (6), el tablero inferior (7) y los paneles divisorios (8) y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para fijar los pestillos de leva en su sitio.
-

PASO 6

1. Introduzca 2 barras transversales (11) en los orificios del panel de soporte frontal (9).
 2. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel de soporte trasero (10).
 3. Fije el panel de soporte trasero (10) a la repisa (6), el tablero inferior (7), los paneles divisorios (8) y la barra transversal (11) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje y los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa (6), el tablero inferior (7) y los paneles divisorios (8). Asegúrese de que las barras transversales (11) se introduzcan en los orificios del panel de soporte trasero (10).
 4. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (6), el tablero inferior (7) y los paneles divisorios (8), y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para fijar los pestillos de leva en su sitio.
-

PASO 7

1. Fije la guía para cajón (F) al panel lateral central (3) introduciendo 3 tornillos (E) en los orificios de la guía para cajón (F) y apriételos al panel lateral central (3).
 2. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel lateral central (3).
-

PASO 8

1. Deslice el panel trasero (12) en las ranuras de la repisa (6), el tablero inferior (7) y el panel divisorio (8).
 2. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel lateral central (3).
 3. Fije el panel lateral central (3) a la repisa (6), el tablero inferior (7) y el panel trasero (12) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje y los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa (6) y el tablero inferior (7). Asegúrese de que el panel trasero (12) se deslice en la ranura del panel lateral central (3).
 4. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (6) y del tablero inferior (7) y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 9

1. Fije la guía para cajón (F) al panel derecho (2) introduciendo 3 tornillos (E) en los orificios de la guía para cajón (F) y apriételos al panel lateral derecho (2).
-

PASO 10

1. Introduzca 6 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduzca 4 tuercas (M) en los orificios para tuercas del riel trasero superior (4) y del riel trasero inferior (5).
 2. Fije el riel trasero superior (4) y el riel trasero inferior (5) al panel lateral central (3) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel lateral central (3).
 3. Introduzca 2 tornillos para metales (J) en los orificios del panel lateral central (3) y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos al riel trasero superior (4) y al riel trasero inferior (5) con una llave Allen.
 4. Fije el panel lateral derecho (2) al riel trasero superior (4) y al riel trasero inferior (5) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel lateral derecho (2).
 5. Introduzca 2 tornillos para metales (K) en los orificios del panel lateral derecho (2), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos al riel trasero superior (4) y al riel trasero inferior (5) con una llave Allen.
-

PASO 11

1. Atornille 8 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero superior (1).
-

PASO 12

1. Deslice el panel trasero (12) en las ranuras del panel lateral central (3), el panel divisorio (8) y la repisa (6).
2. Introduzca 6 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero superior (1).
3. Fije el tablero superior (1) al panel lateral derecho (2), al panel lateral central (3), al riel trasero superior (4), al panel divisorio (8), al panel de soporte frontal (9), al panel de soporte trasero (10) y al panel trasero (12) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje y los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel lateral derecho (2), del panel lateral central (3), del panel divisorio (8), del panel de soporte frontal (9) y del panel de soporte trasero (10). Asegúrese de que el panel trasero (12) se deslice en la ranura del tablero superior (1).

4. Introduzca 8 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel lateral derecho (2), el panel lateral central (3), el panel divisorio (8), el panel de soporte frontal (9) y el panel de soporte trasero (10) y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 13

1. Fije el tablero lateral izquierdo del cajón (14) y el tablero lateral derecho del cajón (15) al tablero trasero del cajón (16) introduciendo 4 tornillos (D) en los orificios del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y del tablero lateral derecho del cajón (15) y apriételos al tablero trasero del cajón (16).
-

PASO 14

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero delantero del cajón (13).
 2. Fije la perilla (I) al tablero delantero del cajón (13) introduciendo 1 tornillo para metales (H) en el orificio del tablero delantero del cajón (13), luego apriete a la perilla (I).
-

PASO 15

1. Deslice el tablero inferior del cajón (17) en las ranuras del tablero lateral izquierdo del cajón (14), del tablero lateral derecho del cajón (15) y del tablero trasero del cajón (16).
 2. Fije el tablero delantero del cajón (13) al tablero lateral izquierdo del cajón (14), al tablero lateral derecho del cajón (15) y al tablero inferior del cajón (17) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y del tablero lateral derecho del cajón (15). Asegúrese de que el tablero inferior del cajón (17) se deslice en la ranura del tablero delantero del cajón (13).
 3. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y del tablero lateral derecho del cajón (15) y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 16

1. Deslice el cajón en el escritorio deslizando las guías para cajones (F) en las ranuras del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y del tablero lateral derecho del cajón (15). Extraiga el cajón y ajuste las guías para cajones (F) para que queden totalmente extendidas contra el tablero delantero del cajón (13).
2. Introduzca 2 tornillos para metales (G) en los orificios del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y del tablero lateral derecho del cajón (15) y apriételos a las guías para cajones (F).

SILLA

PASO 1

1. Introduzca 2 pasadores de madera (O) en los orificios para pasadores de madera del panel trasero de la silla (21).
 2. Introduzca 3 tuercas (M) en los orificios para tuercas del panel trasero de la silla (21) y de las barras transversales de la silla (22).
 3. Fije el panel trasero de la silla (21) y las barras transversales de la silla (22) al marco lateral izquierdo (18) introduciendo pasadores de madera (O) en los orificios para pasadores de madera del marco lateral izquierdo (18) e introduciendo 3 tornillos para metales (P) en los orificios del marco lateral izquierdo (18), luego gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar al panel trasero de la silla (21) y a la barra transversal de la silla (22) con la llave Allen.
-

PASO 2

1. Introduzca 2 pasadores de madera (O) en los orificios para pasadores de madera del panel trasero de la silla (21).
2. Introduzca 3 tuercas (M) en los orificios para tuercas del panel trasero de la silla (21) y de las barras transversales de la silla (22).

3. Fije el panel trasero de la silla (21) y las barras transversales de la silla (22) al marco lateral derecho (19) introduciendo los pasadores de madera (O) en los orificios para pasadores de madera del marco lateral derecho (19) e introduciendo 3 tornillos para metales (P) en los orificios del marco lateral derecho (19), luego gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar el panel trasero de la silla (21) y las barras transversales de la silla (22) con una llave Allen.
-

PASO 3

1. Introduzca 2 pasadores de madera (O) en los orificios para pasadores de madera del tablero del asiento (20).
 2. Fije el tablero del asiento (20) al marco lateral izquierdo (18), al marco lateral derecho (19) y a las barras transversales de la silla (22) introduciendo los pasadores de madera (O) en los orificios para pasadores de madera del marco lateral izquierdo (18) y del marco lateral derecho (19) e introduciendo 4 tornillos (N) en los orificios de las barras transversales de la silla (22) y apriételos al tablero del asiento (20).
-

MANTENIMIENTO

El producto debe revisarse periódicamente para detectar daños o tornillos y piezas sueltas. Tome las medidas necesarias para evitar los peligros, como apretar los tornillos y retirar cualquier pieza dañada del alcance de los niños.

CUIDADO

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE: Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

¡SOCIALICEMOS!

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!

LISTE DES PIÈCES - BUREAU

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau latéral intermédiaire	1
4	Rail supérieur du dos	1
5	Rail inférieur du dos	1
6	Étagère	1
7	Plaque inférieure	1
8	Panneau de séparation	2
9	Panneau de support frontal	1
10	Panneau de support arrière	1
11	Barre transversale	2
12	Panneau arrière	2
13	Plaque avant du tiroir	1
14	Tiroir planche latérale gauche	1
15	Tiroir planche latérale droite	1
16	Plaque arrière du tiroir	1
17	Plaque inférieure du tiroir	1

LISTE DES PIÈCES – CHAISE

N°	DESCRIPTION	QTÉ
18	Cadre latéral gauche	1
19	Cadre latéral droit	1
20	Planche du siège	1
21	Panneau arrière supérieur	1
22	Barre transversale de chaise	2

LISTE DES PIÈCES - BUREAU

N°	DESCRIPTION	QTÉ
A	Boulon à came	26
B	Verrou de came	26
C	Goujon en bois (6x30)	26
D	Vis (4x30mm)	8
E	Vis (3x12mm)	6
F	Glissière de tiroir	2
G	Vis mécanique (4x10mm)	2
H	Vis mécanique (4x22mm)	1
I	Bouton	1
J	Vis mécanique (6x45mm)	2
K	Vis mécanique (6x65mm)	2
L	Clé Allen	1
M	Écrou	4

LISTE DES PIÈCES – CHAISE

N°	DESCRIPTION	QTÉ
M	Écrou	6
N	Vis (4x55mm)	4
O	Goujon en bois (8x30)	6
P	Vis mécanique (6x55mm)	6

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur www.riverridgehome.com. Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté.

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

BUREAU

ÉTAPE 1

1. Vissez 2 vis de came (A) dans les trous de vis de came sur l'étagère (6).
 2. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau diviseur (8).
 3. Fixez le panneau diviseur (8) à l'étagère (6) en insérant les goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque arrière (6).
 4. Insérez 2 vis (D) dans les trous de l'étagère (6), puis serrez-les sur le panneau de division (8).
-

ÉTAPE 2

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de l'étagère (6).
 2. Fixez le panneau de séparation (8) à la tablette (6) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulons à came et en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau de séparation (8).
 3. Insérez 2 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came du panneau de séparation (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 3

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons de la planche inférieure (7).
 2. Fixez le panneau inférieur (7) au panneau séparateur (8) en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau séparateur (8).
 3. Insérez 2 vis (D) dans les trous du panneau inférieur (7), puis serrez-les sur le panneau de division (8).
-

ÉTAPE 4

1. Vissez 8 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral gauche (9) et du support frontal (10) prévus à cet effet.
-

ÉTAPE 5

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du support frontal (9).
 2. Fixez le panneau de support avant (9) à l'étagère (6), au panneau inférieur (7) et aux panneaux séparateurs (8) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulons à came et en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois de l'étagère (6), du panneau inférieur (7) et des panneaux séparateurs (8).
 3. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came de l'étagère (6), du panneau inférieur (7) et des panneaux de séparation (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les verrous de came en place.
-

ÉTAPE 6

1. Insérez 2 barres transversales (11) dans les trous du panneau de support avant (9).
 2. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du support arrière (10).
 3. Fixez le panneau de support arrière (10) à l'étagère (6), au panneau inférieur (7), aux panneaux séparateurs (8) et à la barre transversale (11) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulons à came et en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois de l'étagère (6), du panneau inférieur (7) et des panneaux séparateurs (8). Assurez-vous que les barres transversales (11) s'insèrent dans les trous du panneau de support arrière (10).
 4. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came de l'étagère (6), du panneau inférieur (7) et des panneaux de séparation (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les verrous de came en place.
-

ÉTAPE 7

1. Fixez la glissière du tiroir (F) au panneau latéral central (3) en insérant 3 vis (E) dans les trous de la glissière du tiroir (F), puis en les serrant au panneau latéral central (3).
 2. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral central (3) prévus à cet effet.
-

ÉTAPE 8

1. Faites glisser le panneau arrière (12) dans les rainures de la tablette (6), du panneau inférieur (7) et du panneau de séparation (8).
 2. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujon du panneau latéral central (3).
 3. Fixez le panneau latéral central (3) à l'étagère (6), au panneau inférieur (7) et au panneau arrière (12) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulons à came et en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois de l'étagère (6) et du panneau inférieur (7). Assurez-vous que le panneau arrière (12) glisse dans la rainure du panneau latéral (3).
 4. Insérez 4 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came sur l'étagère (6) et la plaque inférieure (7), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 9

1. Fixez la glissière du tiroir (F) au panneau latéral droit (2) en insérant 3 vis (E) dans les trous de la glissière du tiroir (F), puis en les serrant au panneau latéral central (2).
-

ÉTAPE 10

1. Insérez 6 chevilles en bois (C) dans les trous de chevilles en bois et insérez 4 écrous (K) dans les trous d'écrou de la traverse arrière supérieure (4) et de la traverse arrière inférieure (5).
 2. Fixez la traverse arrière supérieure (4) et la traverse arrière inférieure (5) au panneau latéral central (3) en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau latéral central (3).
 3. Insérez 2 vis mécaniques (J) dans les trous du panneau latéral central (3), puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer sur le rail arrière supérieur (4) et le rail arrière inférieur (5) avec une clé Allen.
 4. Fixez le panneau latéral droit (2) à la traverse arrière supérieure (4) et à la traverse arrière inférieure (5) en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau latéral droit (2).
 5. Insérez 2 vis mécaniques (K) dans les trous du panneau latéral droit (2), puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer sur le rail arrière supérieur (4) et le rail arrière inférieur (5) avec une clé Allen.
-

ÉTAPE 11

1. Vissez 8 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came de la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 12

1. Faites glisser le panneau arrière (12) dans les rainures du panneau latéral central (3), du panneau séparateur (8) et de la tablette (6).
 2. Insérez 6 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur la planche supérieure (1).
 3. Fixez le panneau supérieur (1) au panneau latéral droit (2), au panneau latéral central (3), à la traverse arrière-supérieure (4), au panneau de séparation (8), au panneau de support avant (9), au panneau de support arrière (10) et au panneau arrière (12) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulons à came et en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau latéral droit (2), du panneau latéral central (3), du panneau de séparation (8), du panneau de support avant (9) et du panneau de support arrière (10). Assurez-vous que le panneau arrière (12) glisse dans la rainure de la plaque supérieure (1).
 4. Insérez 8 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came du panneau latéral droit (2), du panneau latéral central (3), du panneau de séparation (8), du panneau de support avant (9) et du panneau de support arrière (10), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les verrous de came en place.
-

ÉTAPE 13

1. Fixez le panneau latéral gauche du tiroir (14) et le panneau latéral droit du tiroir (15) au panneau arrière du tiroir (16) en insérant 4 vis (D) dans les trous du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15), puis serrez-les au panneau arrière du tiroir (16).
-

ÉTAPE 14

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur la façade du tiroir (13).
 2. Fixez le bouton (I) sur la façade du tiroir (13) en insérant 1 vis mécanique (H) dans le trou de la façade du tiroir (13), puis vissez dans le bouton (I).
-

ÉTAPE 15

1. Glissez la plaque inférieure du tiroir (17) dans les rainures de la planche latérale gauche du tiroir (14), du panneau latéral droit du tiroir (15) et de la planche arrière du tiroir (16).
 2. Fixez le panneau avant du tiroir (13) au panneau latéral gauche du tiroir (14), au panneau latéral droit du tiroir (15) et au panneau inférieur du tiroir (17) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulons à came du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15). Assurez-vous que le panneau inférieur du tiroir (17) glisse dans la rainure du panneau avant du tiroir (13).
 3. Insérez les 4 verrouillages à came (B) dans les trous de la planche latérale gauche du tiroir (14) et de la planche latérale droite du tiroir (15), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 16

1. Faites glisser le tiroir dans le bureau en faisant glisser les glissières du tiroir (F) dans les rainures du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15). Retirez complètement le tiroir et réglez les glissières de tiroir (F) afin qu'elles soient entièrement sorties contre la façade du tiroir (13).
2. Insérez 2 vis mécaniques (G) dans les trous de la planche latérale gauche du tiroir (14) et de la planche latérale droite du tiroir (15), puis vissez-les sur les glissières du tiroir (F).

CHAISE

ÉTAPE 1

1. Insérez 2 chevilles à bois (O) dans les trous de chevilles à bois du panneau arrière de la chaise (21).
 2. Insérez 3 écrous (K) dans les trous d'écrou du panneau arrière du fauteuil (21) et des barres transversales du fauteuil (22).
 3. Fixez le panneau de dossier (21) et les barres transversales (22) du fauteuil au châssis latéral gauche (18) en insérant des chevilles à bois (O) dans les trous de chevilles à bois du châssis latéral gauche (18) et en insérant 3 vis mécaniques (M) dans les trous du châssis latéral gauche (18), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le panneau de dossier (21) et les barres transversales (22) du fauteuil avec une clé Allen.
-

ÉTAPE 2

1. Insérez 2 chevilles à bois (O) dans les trous de chevilles à bois du panneau arrière de la chaise (21).
 2. Insérez 3 écrous (K) dans les trous d'écrou du panneau arrière du fauteuil (21) et des barres transversales du fauteuil (22).
 3. Fixez le panneau de dossier (21) et les barres transversales (22) du fauteuil au châssis latéral droit (19) en insérant des chevilles à bois (O) dans les trous de chevilles à bois du châssis latéral droit (19) et en insérant 3 vis mécaniques (M) dans les trous du châssis latéral droit (19), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le panneau de dossier (21) et les barres transversales (22) du fauteuil avec une clé Allen.
-

ÉTAPE 3

1. Insérez 2 goujons en bois (O) dans les trous de goujons en bois sur la plaque du siège (20).
2. Fixez la planche du siège (20) au cadre latéral gauche (18), au cadre latéral droit (19) et aux barres transversales de la chaise (22) en insérant des chevilles en bois (O) dans les trous de chevilles en bois du cadre latéral gauche (18) et du cadre latéral droit (19) et en insérant 4 vis (N) dans les trous des barres transversales de la chaise (22), puis serrez la planche du siège (20).

MAINTENANCE

Vérifiez régulièrement si l'article est endommagé, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

**IMPORTANT : Conservez les instructions
d'assemblage pour toute référence ultérieure**

SOCIALISONS-NOUS!

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

TEILELISTE - TISCH

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Oberstes Brett	1
2	Rechtes Seitenteil	1
3	Mittleres Seitenteil	1
4	Obere hintere Schiene	1
5	Untere hintere Schiene	1
6	Regal	1
7	Unterstes Brett	1
8	Unterteilungswand	2
9	Vordere Stützwand	1
10	Hintere Stützwand	1
11	Querleiste	2
12	Rückwand	2
13	Schublade, vorderes Brett	1
14	Schublade, linkes Seitenteil	1
15	Schublade, rechtes Seitenteil	1
16	Schublade, hinteres Brett	1
17	Schublade, unterstes Brett	1

TEILELISTE – STUHL

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
18	Linker Seitenrahmen	1
19	Rechter Seitenrahmen	1
20	Sitzbrett	1
21	Stuhl Rückwand	1
22	Stuhl Querleiste	2

TEILELISTE - TISCH

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
A	Korpusverbinder-Bolzen	26
B	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	26
C	Holzdübel (6x30)	26
D	Schraube (4x30mm)	8
E	Schraube (3x12mm)	6
F	Schubladenführung	2
G	Maschinenschraube (4x10mm)	2
H	Maschinenschraube (4x22mm)	1
I	Knauf	1
J	Maschinenschraube (6x45mm)	2
K	Maschinenschraube (6x65mm)	2
L	Inbusschlüssel	1
M	Mutter	4

TEILELISTE – STUHL

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
M	Mutter	6
N	Schraube (4x55mm)	4
O	Holzdübel (8x30)	6
P	Maschinenschraube (6x55mm)	6

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.

ERSATZTEILE

Wenn Sie Ihren Artikel in den Vereinigten Staaten gekauft haben, können Sie Ersatzteile versandkostenfrei auf www.riverridgehome.com bestellen. Bei Kauf außerhalb der Vereinigten Staaten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

KONTAKT

Für alle Fragen zu Ihrem RiverRidge® Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

TISCH

SCHRITT 1

1. Schrauben Sie 2 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des Regals (6).
 2. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der Unterteilungswand (8) ein.
 3. Befestigen Sie die Unterteilungswand (8) am Regal (6), indem Sie Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des Regals (6) einsetzen.
 4. Führen Sie 2 Schrauben (E) durch die Bohrungen des Regals (6) ein und ziehen Sie sie dann an der Unterteilungswand (4) fest.
-

SCHRITT 2

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des Regals (6) ein.
 2. Befestigen Sie die Unterteilungswand (8) am Regal (6), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der Unterteilungswand (8) einsetzen.
 3. Führen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der Unterteilungswand (8) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen an ihrer Position zu sichern.
-

SCHRITT 3

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des untersten Bretts (7) ein.
 2. Befestigen Sie das unterste Brett (5) an der Unterteilungswand (8), indem Sie Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der Unterteilungswand (8) einsetzen.
 3. Führen Sie 2 Schrauben (D) durch die Bohrungen des untersten Bretts (7) ein und ziehen Sie sie dann an der Unterteilungswand (8) fest.
-

SCHRITT 4

1. Schrauben Sie 8 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen der vorderen Stützwand (9) und der hinteren Stützwand (10).
-

SCHRITT 5

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der vorderen Stützwand (9) ein.
 2. Befestigen Sie die vordere Stützwand (9) am Regal (6), am untersten Brett (7) und an den Unterteilungswänden (8), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des Regals (6), des untersten Bretts (7) und der Unterteilungswände (8) einsetzen.
 3. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des Regals (6), des untersten Bretts (7) und der Unterteilungswände (8) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 6

1. Setzen Sie 2 Querleisten (11) in die Bohrungen der vorderen Stützwand (9) ein.
 2. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der hinteren Stützwand (10) ein.
 3. Befestigen Sie die hintere Stützwand (10) am Regal (6), am untersten Brett (7), an den Unterteilungswänden (8) und der Querleiste (11), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des Regals (6), des untersten Bretts (7) und der Unterteilungswände (8) einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Querleisten (11) in die Bohrungen der hinteren Stützwand (10) eingesteckt werden.
 4. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des Regals (6), des untersten Bretts (7) und der Unterteilungswände (8) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 7

1. Befestigen Sie die Schubladenführung (F) am mittleren Seitenteil (3), indem Sie 3 Schrauben (E) durch die Bohrungen der Schubladenführung (F) stecken und sie dann am mittleren Seitenteil (3) festziehen.
 2. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Seitenteils (3).
-

SCHRITT 8

1. Schieben Sie die Rückwand (12) in die Nuten des Regals (6), des untersten Bretts (7) und der Unterteilungswand (8).
 2. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des mittleren Seitenteils (3) ein.
 3. Befestigen Sie das mittlere Seitenteil (3) am Regal (6), am untersten Brett (7) und an der Rückwand (12), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des Regals (6) und des untersten Bretts (7) einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Rückwand (12) in die Nut des mittleren Seitenteils (3) gleitet.
 4. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des Regals (6) und des untersten Bretts (7) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 9

1. Befestigen Sie die Schubladenführung (F) am rechten Seitenteil (2), indem Sie 3 Schrauben (E) durch die Bohrungen der Schubladenführung (F) stecken und sie dann am rechten Seitenteil (3) festziehen.
-

SCHRITT 10

1. Stecken Sie 6 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen und setzen Sie 4 Muttern (K) in die Mutternbohrungen der oberen hinteren Schiene (4) und der unteren hinteren Schiene (5) ein.
 2. Bringen Sie die obere hintere Schiene (4) und die untere hintere Schiene (6) am mittleren Seitenteil (3) an, indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des mittleren Seitenteils (3) einsetzen.
 3. Stecken Sie 2 Maschinenschrauben (J) durch die Bohrungen des mittleren Seitenteils (3) und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie mit einem Inbusschlüssel an der oberen hinteren Schiene (4) und der unteren hinteren Schiene (5) festzuziehen.
 4. Bringen Sie das rechte Seitenteil (2) an der oberen hinteren Schiene (4) und der unteren hinteren Schiene (5) an, indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des rechten Seitenteils (2) einsetzen.
 5. Stecken Sie 2 Maschinenschrauben (K) durch die Bohrungen des rechten Seitenteils (2) und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie mit einem Inbusschlüssel an der oberen hinteren Schiene (4) und der unteren hinteren Schiene (5) festzuziehen.
-

SCHRITT 11

1. Schrauben Sie 8 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des obersten Bretts (1).
-

SCHRITT 12

1. Schieben Sie die Rückwand (12) in die Nuten des mittleren Seitenteils (3), der Unterteilungswand (8) und des Regals (6).
2. Setzen Sie 6 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des obersten Bretts (1) ein.
3. Befestigen Sie das oberste Brett (1) am rechten Seitenteil (2), am mittleren Seitenteil (3), an der oberen hinteren Schiene (4), an der Unterteilungswand (8), an der vorderen Stützwand (9), an der hinteren Stützwand (10) und an der Rückwand (12), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des rechten Seitenteils (2), des mittleren Seitenteils (3), der Unterteilungswand (8), der vorderen Stützwand (9) und der hinteren Stützwand (10) einführen. Achten Sie darauf, dass die Rückwand (12) in die Nut des obersten Bretts (1) gleitet.

4. Setzen Sie 8 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des rechten Seitenteils (2), des mittleren Seitenteils (3), der Unterteilungswand (8), der vorderen Stützwand (9) und der hinteren Stützwand (10) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 13

1. Befestigen Sie das linke Seitenteil der Schublade (14) und das rechte Seitenteil der Schublade (15) am hinteren Brett der Schublade (16), indem Sie 4 Schrauben (D) durch die Bohrungen des linken Seitenteils der Schublade (15) und des rechten Seitenteils der Schublade (15) stecken und sie dann am hinteren Brett der Schublade (16) festschrauben.
-

SCHRITT 14

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des vorderen Bretts der Schublade (13).
 2. Befestigen Sie einen Knauf (I) am vorderen Brett der Schublade (13), indem Sie 1 Maschinenschraube (H) durch die Bohrung des vorderen Bretts der Schublade (13) stecken und am Knauf (I) festschrauben.
-

SCHRITT 15

1. Schieben Sie das unterste Brett der Schublade (17) in die Nuten des linken Seitenteils der Schublade (14), des rechten Seitenteils der Schublade (15) und des hinteren Bretts der Schublade (16).
 2. Befestigen Sie das vordere Brett der Schublade (13) am linken Seitenteil der Schublade (14), am rechten Seitenteil der Schublade (15) und am untersten Brett der Schublade (13), indem Sie Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des linken Seitenteils der Schublade (14) und des rechten Seitenteils der Schublade (15) einsetzen. Achten Sie darauf, dass das unterste Brett der Schublade (17) in die Nut des vorderen Bretts der Schublade (13) gleitet.
 3. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken Seitenteils der Schublade (14) und des rechten Seitenteils der Schublade (15) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 16

1. Schieben Sie die Schublade in den Tisch, indem Sie die Schubladenführungen (F) in die Nuten des linken Seitenteils der Schublade (14) und des rechten Seitenteils der Schublade (15) schieben. Ziehen Sie die Schublade heraus und stellen Sie die Schubladenführungen (F) so ein, dass sie vollständig zum vorderen Brett der Schublade (13) hin ausgefahren sind.
2. Stecken Sie 2 Maschinenschrauben (V) durch die Bohrungen des linken Seitenteils der Schublade (14) und des rechten Seitenteils der Schublade (15) und ziehen Sie sie an den Schubladenführungen (F) fest.

STUHL

SCHRITT 1

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (O) in die Holzdübelbohrungen der Rückwand des Stuhls (21) ein.
 2. Setzen Sie 3 Muttern (K) in die Mutterbohrungen der Rückwand des Stuhls (21) und den Querleisten des Stuhls (22) ein.
 3. Befestigen Sie die Rückwand des Stuhls (21) und die Querleisten des Stuhls (22) am linken Seitenrahmen (18), indem Sie Holzdübel (O) in die Holzdübelbohrungen des linken Seitenrahmens (18) stecken und 3 Maschinenschrauben (M) durch die Löcher des linken Seitenrahmens (18) schrauben, dann im Uhrzeigersinn drehen, um die Rückwand des Stuhls (21) und die Querleiste des Stuhls (22) mit einem Inbusschlüssel festzuziehen.
-

SCHRITT 2

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (O) in die Holzdübelbohrungen der Rückwand des Stuhls (21) ein.
 2. Setzen Sie 3 Muttern (K) in die Mutterbohrungen der Rückwand des Stuhls (21) und den Querleisten des Stuhls (22) ein.
 3. Befestigen Sie die Rückwand des Stuhls (21) und die Querleisten des Stuhls (22) am rechten Seitenrahmen (19), indem Sie Holzdübel (O) in die Holzdübelbohrungen des rechten Seitenrahmens (19) stecken und 3 Maschinenschrauben (M) durch die Bohrungen des rechten Seitenrahmens (19) schrauben, dann im Uhrzeigersinn drehen, um die Rückwand des Stuhls (21) und die Querleisten des Stuhls (22) mit einem Inbusschlüssel festzuziehen.
-

SCHRITT 3

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (O) in die Holzdübelbohrungen des Sitzbretts (20) ein.
2. Befestigen Sie das Sitzbrett (20) am linken Seitenrahmen (18), am rechten Seitenrahmen (19) und an den Querleisten des Stuhls (22), indem Sie Holzdübel (O) in die Holzdübelbohrungen des linken Seitenrahmens (18) und des rechten Seitenrahmens (19) einführen und 4 Schrauben (N) durch die Löcher der Querstangen des Stuhls (22) stecken und dann am Sitzbrett (20) festziehen.

WARTUNG

Das Produkt sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

PFLEGE

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

WICHTIG:

Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Lasst uns sozial werden!

Folgen Sie uns und markieren Sie @riverridgehome in den Fotos und Videos Ihrer RiverRidge®-Produkte!