

real stainless steel backsplash

dosseret en acier
inoxydable véritable



instructions

DELTA
BSNC-S

BEFORE YOU START AVANT DE COMMENCER

- Read the instructions carefully and watch our installation videos on YouTube / Lire attentivement les instructions et regarder nos vidéos d'installation sur Youtube
- Pull out the range, unplug it and move it away from the work area / Extraire la cuisinière, la débrancher et la retirer de la zone de travail
- Assemble all the tools required as listed on the back of the instructions sheet / Rassembler tous les outils requis tel qu'indiqué au dos de la feuille d'instructions
- Wear safety glasses & a dust mask when using a drill or hammer / Porter des lunettes de protection et un masque anti-poussière lorsqu'utilisation d'une perceuse et d'un marteau
- Follow all the manufacturers instructions when using silicone / Suivre les instructions du manufacturier lors de l'utilisation du silicone

IN THE BOX DANS LA BOITE

ITEM	PART #	DESCRIPTION	QTY.
A	STAINLESS ROD	SS 304 #4 20G	1
B	STAINLESS SHELF PANEL	SS 304 #4 20G	1
C	STYROFOAM BACKER	24" X 24" X 3/8"	1
D	STAINLESS LARGE PANEL	SS 304 #4 20G	1
E	MOULDING	SS 304 #4 20G	1
F	ROD SCREWS	-	2
G	MOULDING SCREWS	#8 3/4"	4
H	GYPSUM SCREWS	-	4
I	PLASTIC ANCHORS	-	4

important: tools required for installation
outils requis pour installation



NEEDS 2 PEOPLE
NÉCESSITE 2 PERSONNES

**WATCH OUR
INSTALLATION
VIDEOS**



https://youtu.be/7AMGP_Kqa2I




speedtiles.com


instructions

TIP: After installing the large stainless panel, (Step 8) align 2 nails at the bottom and hammer them in halfway as a support while the adhesive dries

Truc d'installation : Après l'installation du panneau en acier inoxydable (étape 8), aligner 2 clous en-dessous de ce dernier et les enfoncez à demi dans le mur afin de le supporter pendant que le silicone séche

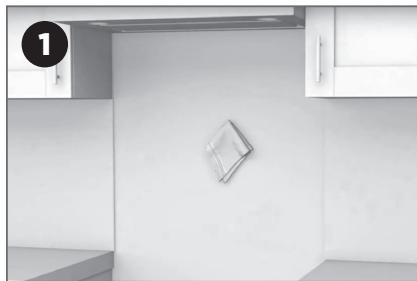

Make sure your wall is clean
S'assurer que le mur est propre

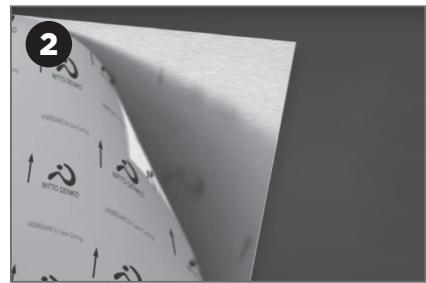

Remove the protective film from
all stainless steel components
Retirer le film protecteur recouvrant
tous les morceaux en acier inoxydable



Dry fit the stainless shelf panel & the styrofoam. Align & center both. Use a nail to mark the position of holes on the wall.

Adapter à sec le panneau à étagère en acier inoxydable et la styromousse. Les aligner et centrer. Avec un clou, marquer la position des trous sur le mur.



Attach the stainless rod to the stainless shelf panel. Drill out the marked holes on the wall and insert the anchors.

Fixer la tige en acier au panneau mentionné à l'étape précédente. Percer les trous marqués sur le mur et y insérer les ancrages.



Apply silicone adhesive to the back of the stainless shelf panel as shown. Press it firmly onto the wall to install.

Appliquer du silicone adhésif à l'endos du panneau à étagère tel qu'ilustré. Appuyer fermement sur le mur pour l'installer.



Apply silicone adhesive to the styrofoam backer & press it firmly into place & attach it w/ gypsum screws.

Appliquer du silicone adhésif sur la styromousse puis appuyer fermement et la fixer avec des vis à gypse.



Apply silicone adhesive to the back of the large stainless panel as shown. Make sure the little shelf is hidden under the shelf panel.

Appliquer du silicone adhésif à l'endos du gros panneau en acier tel qu'illustre. S'assurer que la petite étagère est cachée en dessous du volet de l'étagère.



Press the panel firmly onto the styrofoam backer making sure the panel is centered and level.

Appuyer fermement le panneau sur la styromousse et s'assurer qu'il est centré et à niveau.



Place the moulding in position & level w/ the countertops. Mark the position of the screws on the counter edge. Pre-drill holes w/ 1/16" bit & attach the moulding with the screws provided.

Placer la moulure de niveau avec le comptoir et y marquer la position des vis. Pré-percer les trous dans le comptoir avec la mèche de 1/16" et y fixer la moulure avec les vis incluses.



Slide the range back into position. Allow the adhesive to dry for 24 hrs.
Glisser la cuisinière à sa place. Attendre 24 h, pendant que le silicone séche.

tools required for installation outils requis pour installation

Safety Glasses & Dust Mask | Drill w/ 1/8" & 1/16" Bits
Level | Caulking Gun | Hammer | Pencil
Philips Screwdriver | Silicone Adhesive

Lunettes de protection et masque anti-poussière | Perceuse avec mèche 1/8" et 1/16" | Niveau | Pistolet à calfeutrer Marteau | Tournevis Cruciforme | Crayon | Silicone Adhésif

