




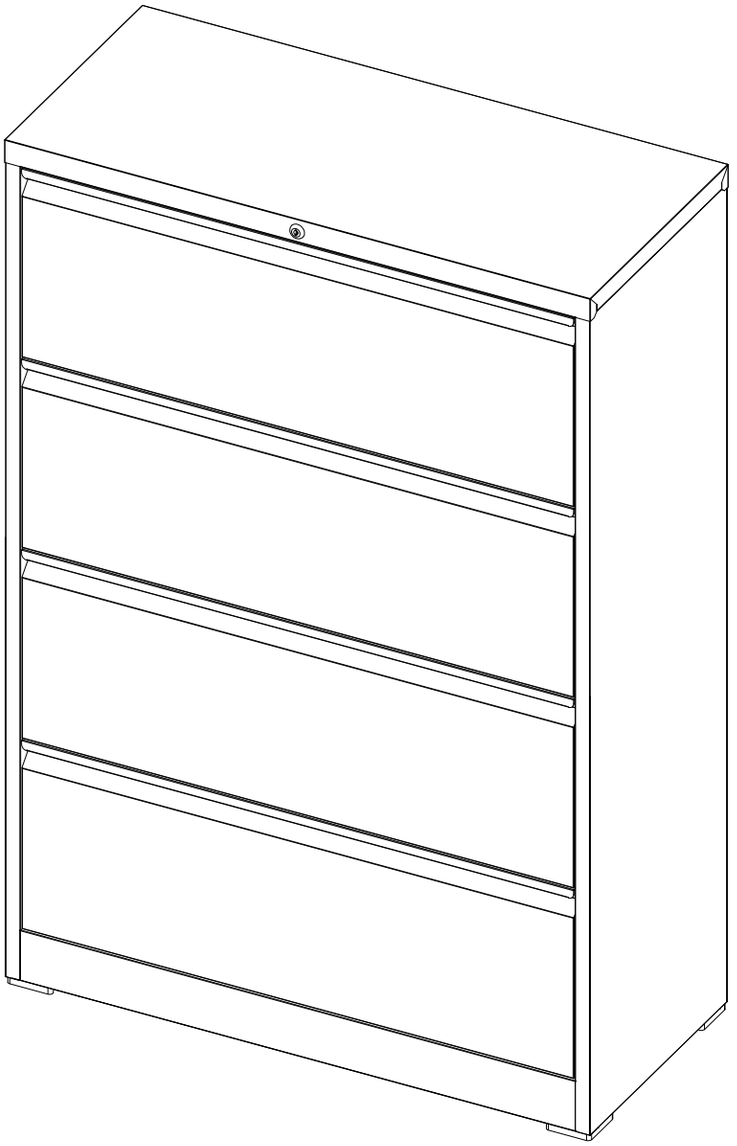


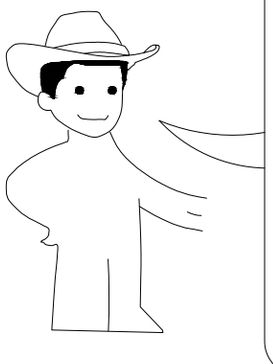





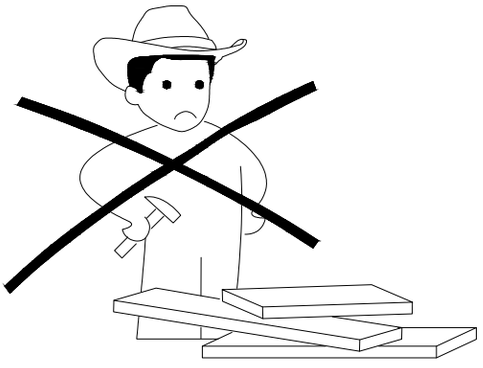


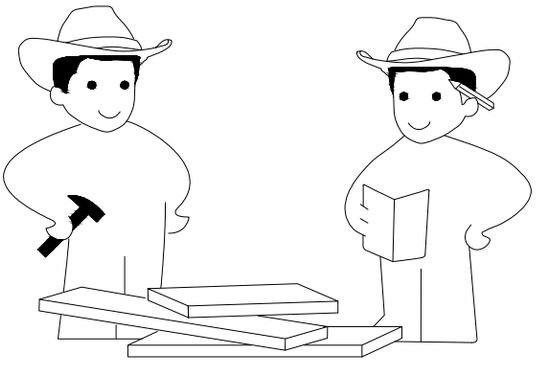

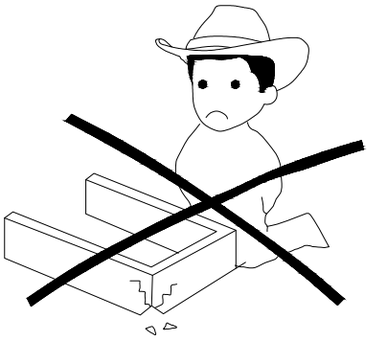


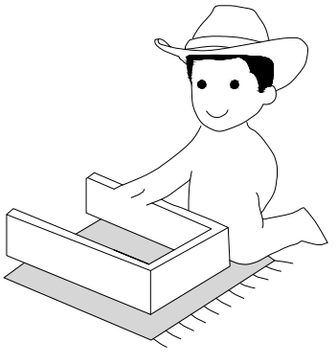

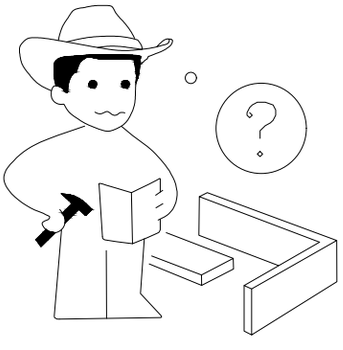

?

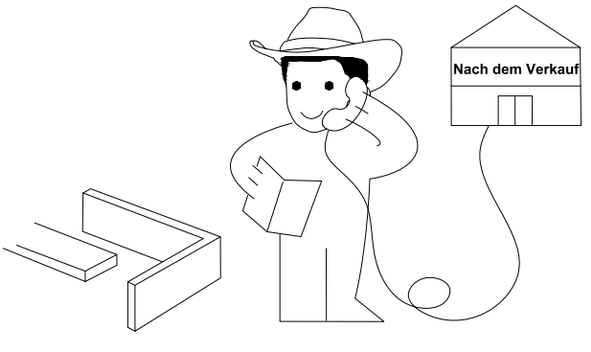
Nach dem Verkauf


1×2pcs

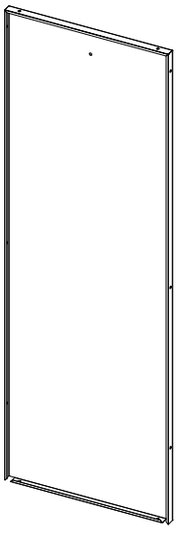


2×1pc

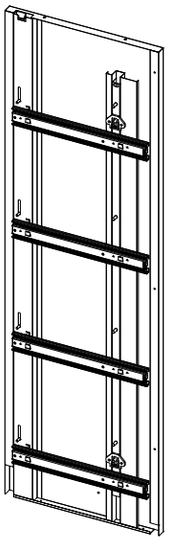


3×1pc

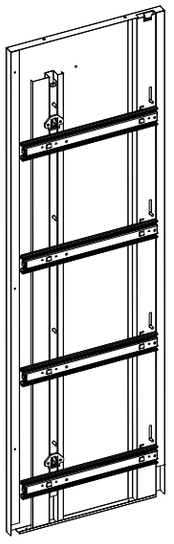


4×1pc

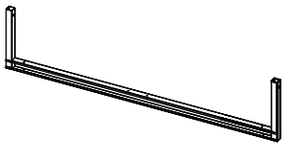


5×1pc

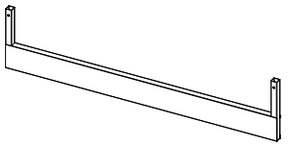


6×1pcs

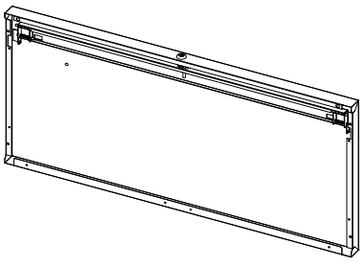


7×4pcs

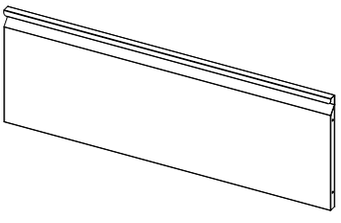

8×4pcs

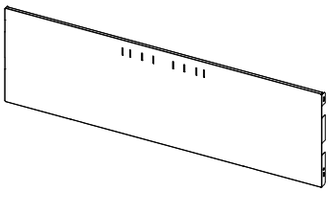


9×4pcs

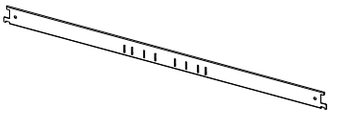

10×8pcs



11×4pcs

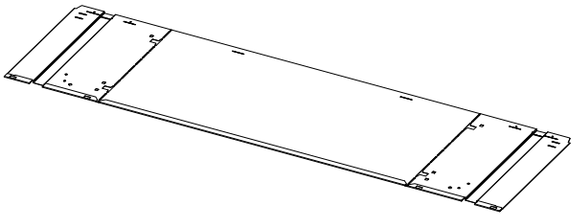

A×34pcs



M4×$\frac{8mm}{0.3zoll}$

B×12pcs



M5×$\frac{12mm}{0.47zoll}$


C×3pcs



D×3pcs



E×4pcs

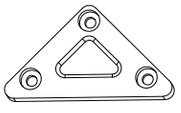

G×2pcs



M8



M5×$\frac{30mm}{1.18zoll}$





M5







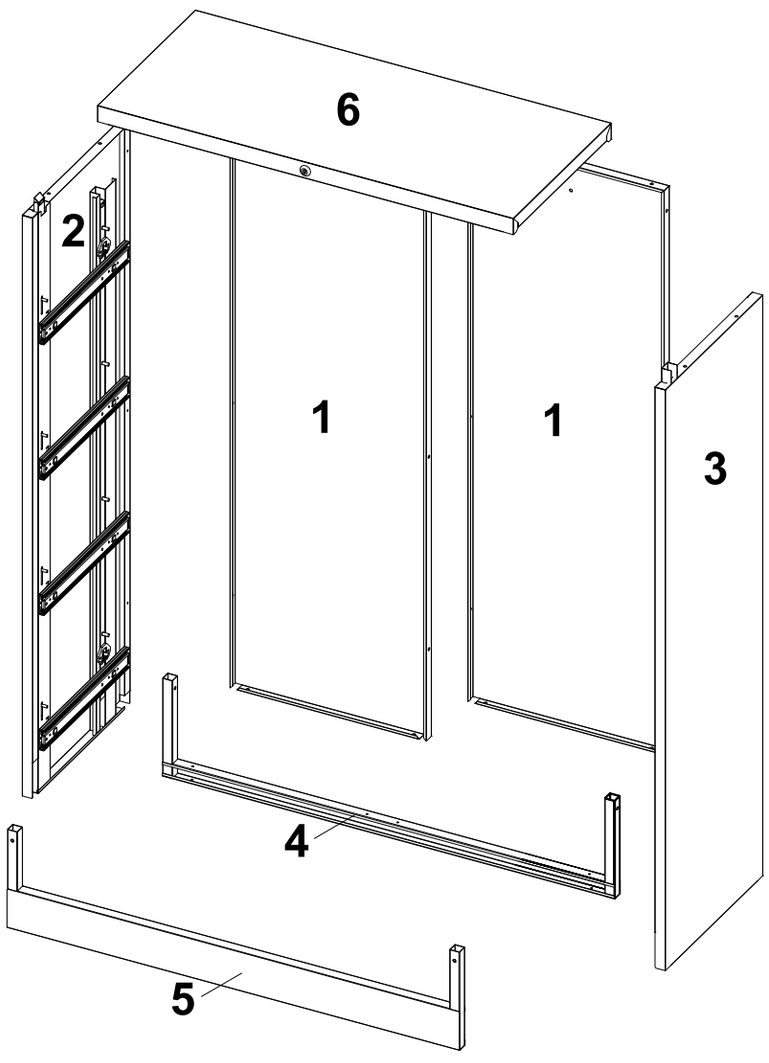



6
2
1
1
3
4
5

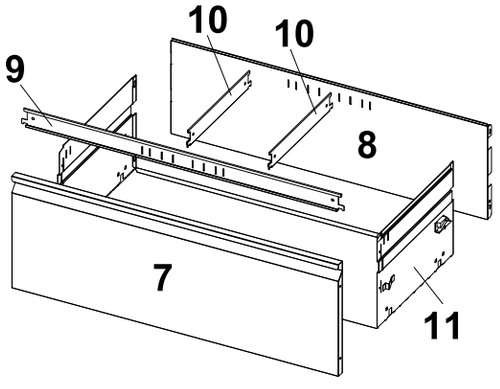
10
10
9
8
7
11

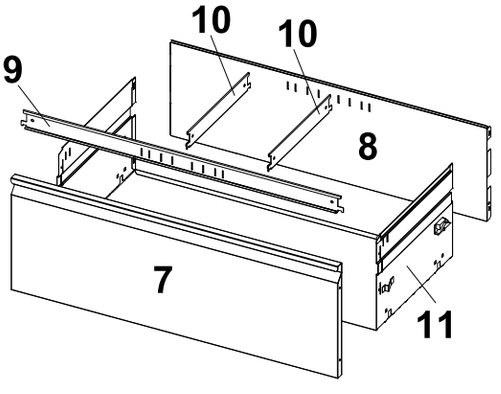

10
10
9
8
7
11

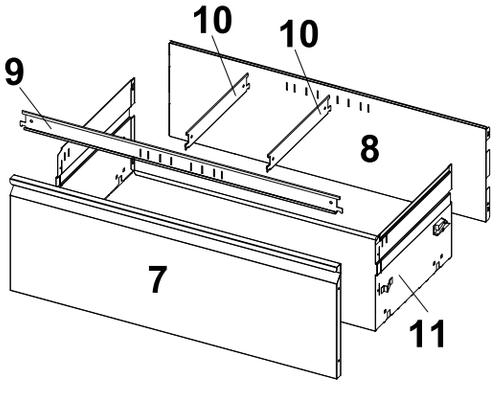

10
10
9
8
7
11

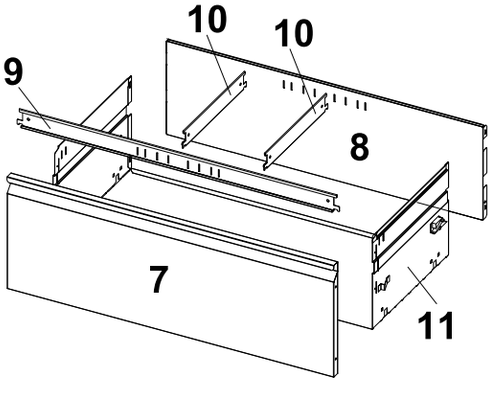
10
10
9
8
7
11

1


Inser Teil 4 in die Kanäle der beiden Seitenwände

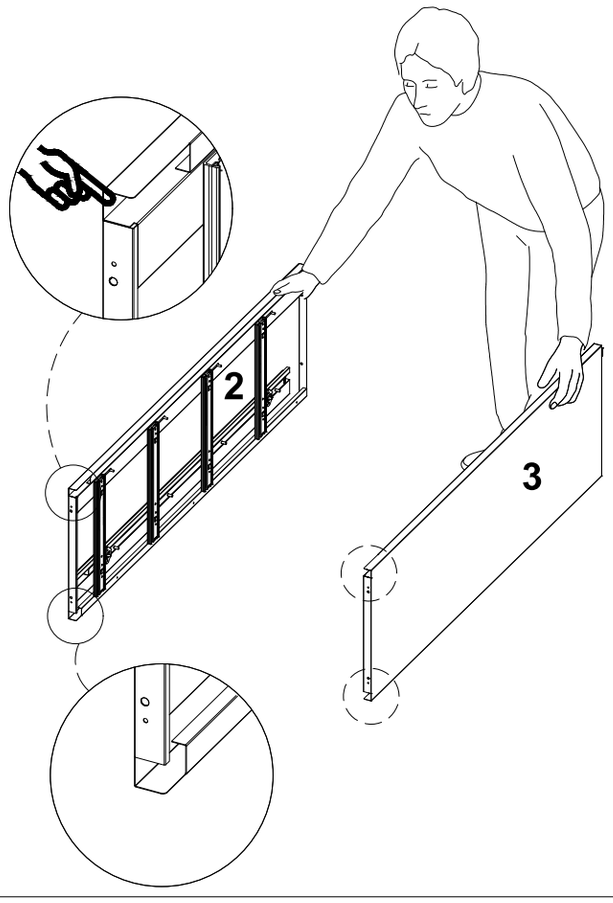


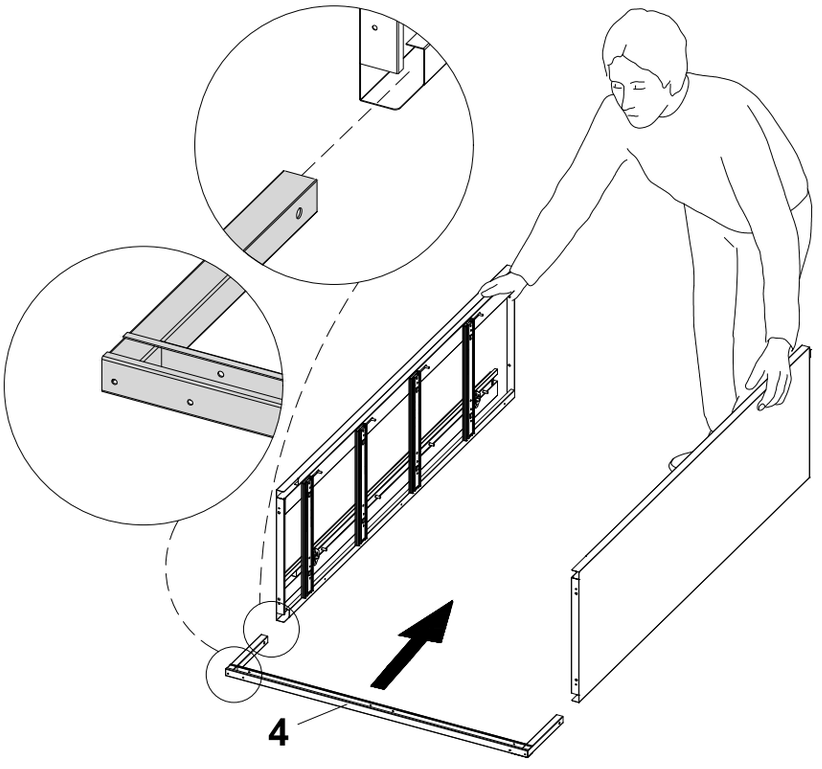


2

Inser Teil 5 in die Kanäle der beiden Seitenwände

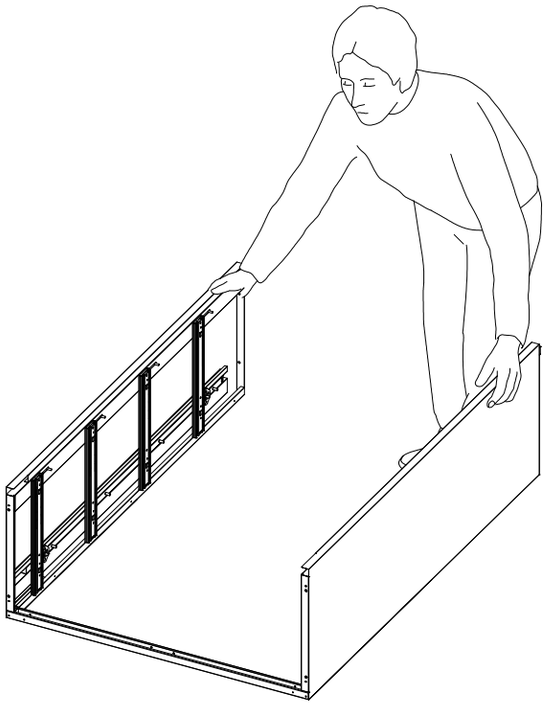


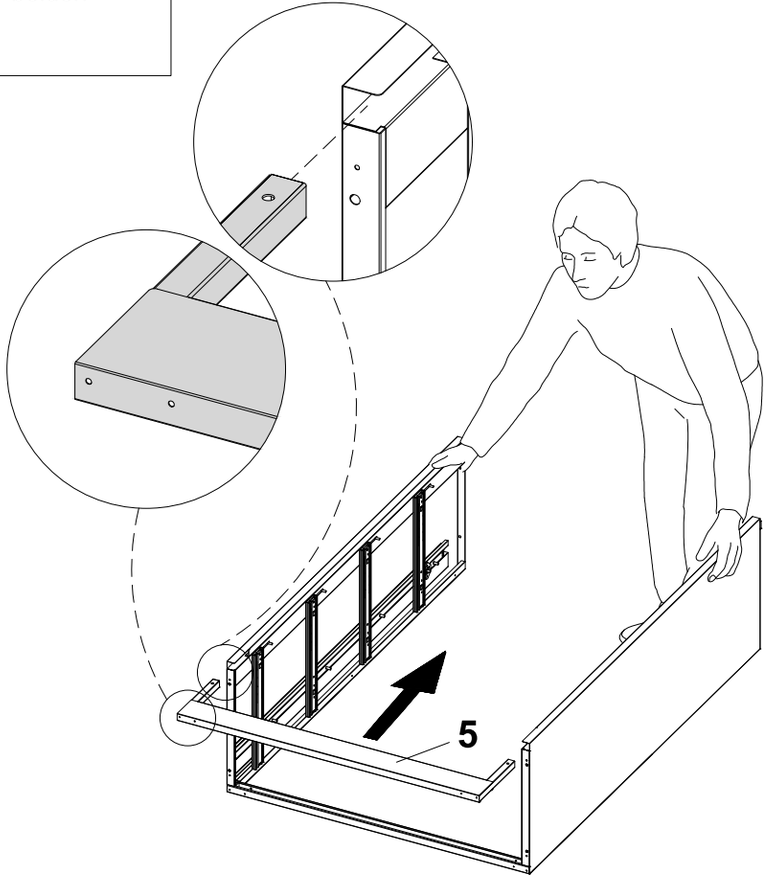


3

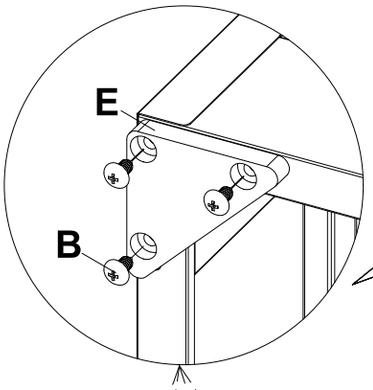


Stecken Sie zwölf Schrauben, um Teil E zu halten Ort.

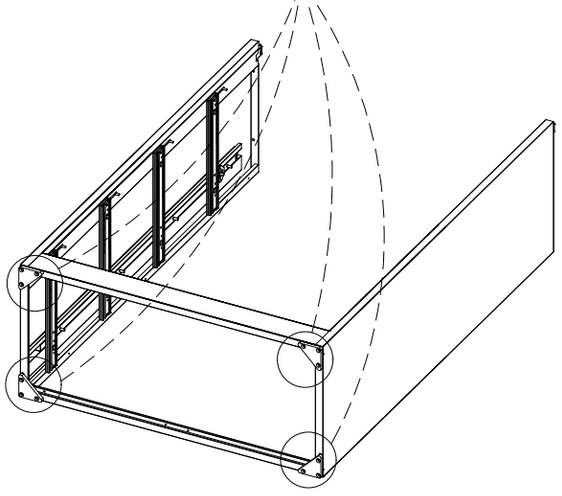

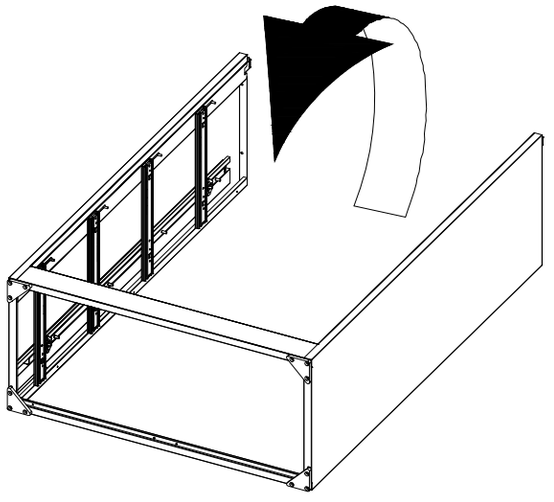


E×4 | B×12


4

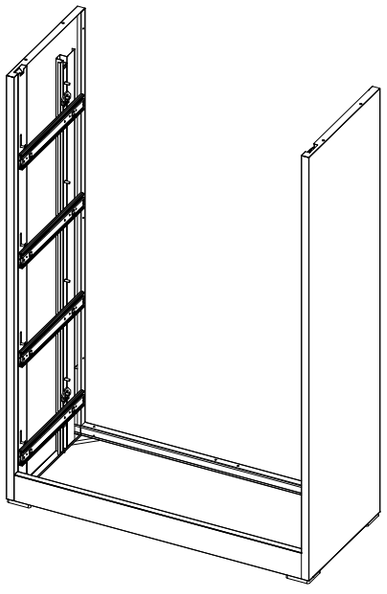

Platzieren Sie Teil 1 in Position, wie im Diagramm gezeigt.

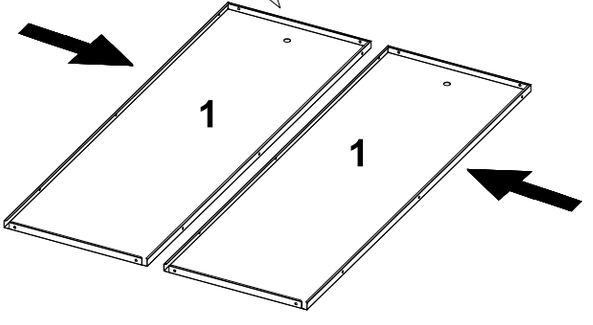


5

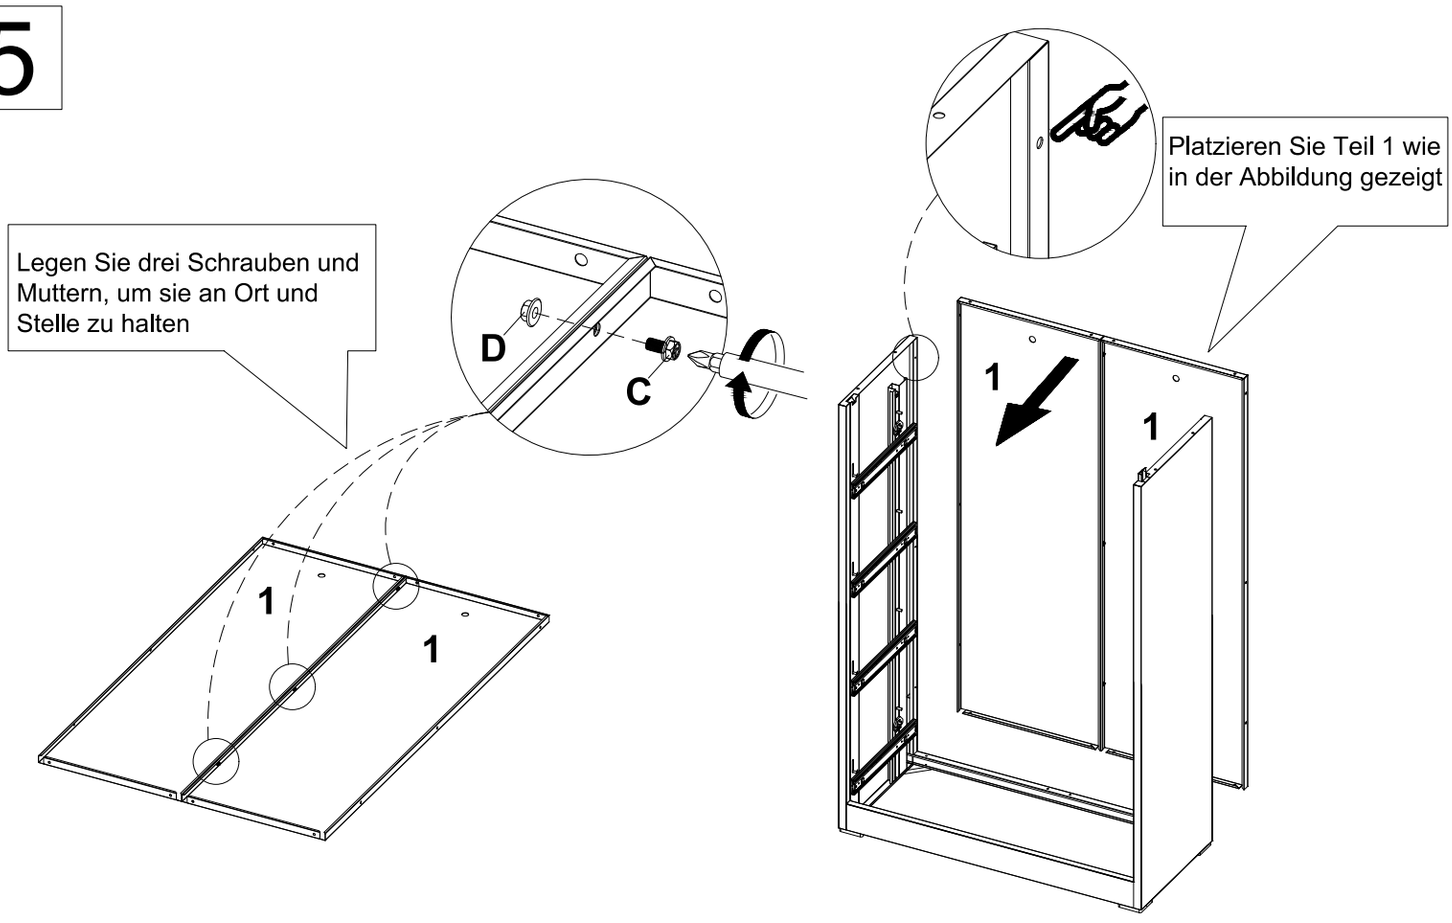
Legen Sie drei Schrauben und Muttern, um sie an Ort und Stelle zu halten
D
C
1
1
Platzieren Sie Teil 1 wie in der Abbildung gezeigt
1
1

C×3	D×3


6

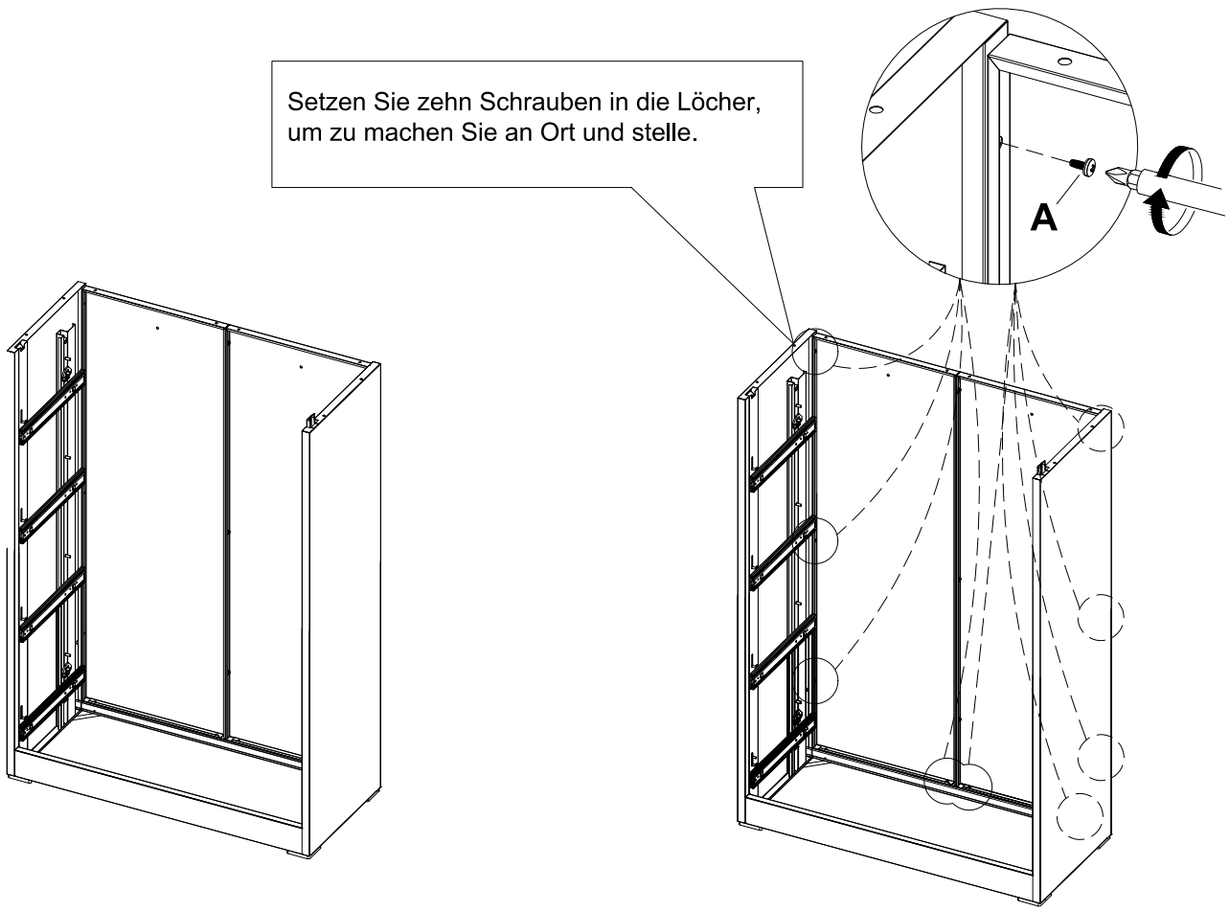
Setzen Sie zehn Schrauben in die Löcher, um zu machen Sie an Ort und stelle.
A


A×10

7

Notiert, wenn der Frühling,
Welle ist genau hier.

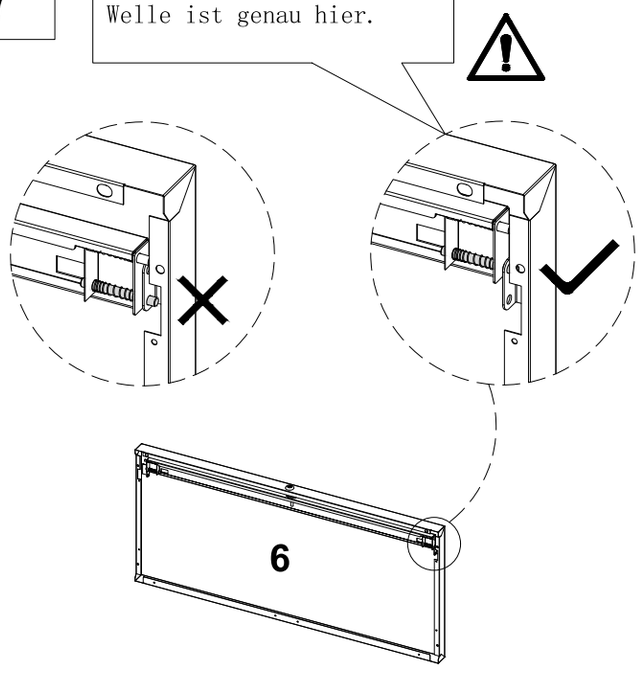


Platzieren Sie Teil 6 wie
in der Abbildung gezeigt.

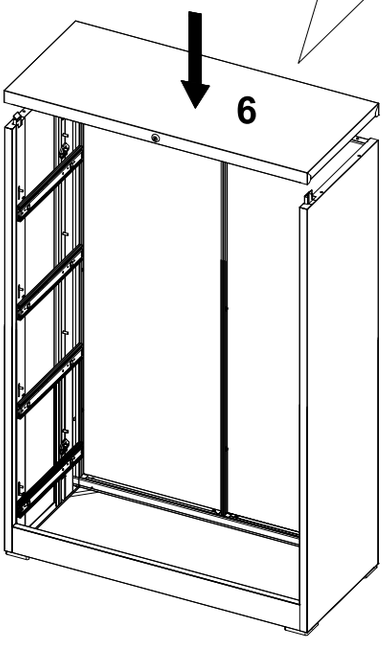


8

Legen Sie acht Schrauben,
um Teil 6 zu haltenOrt.

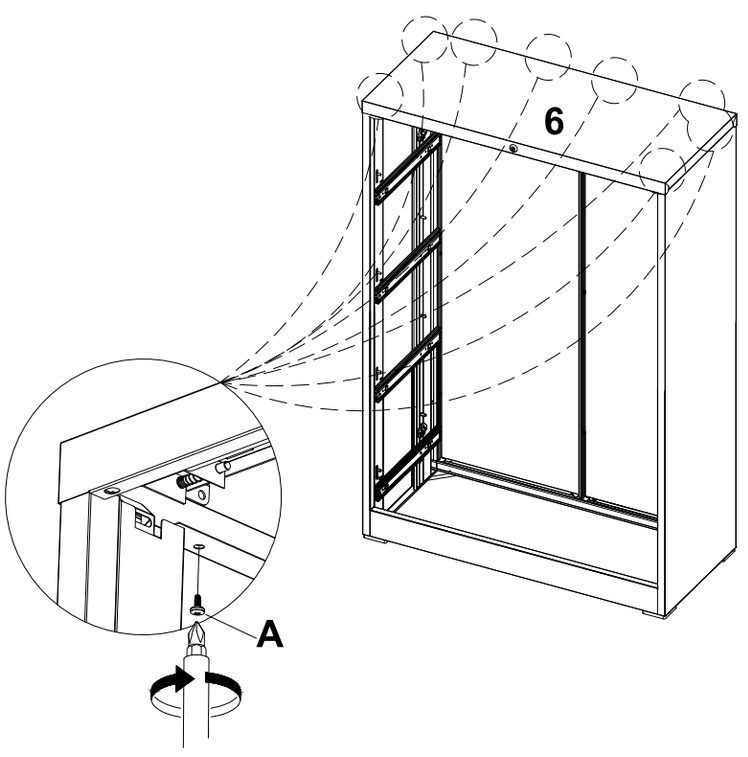


A×8

9

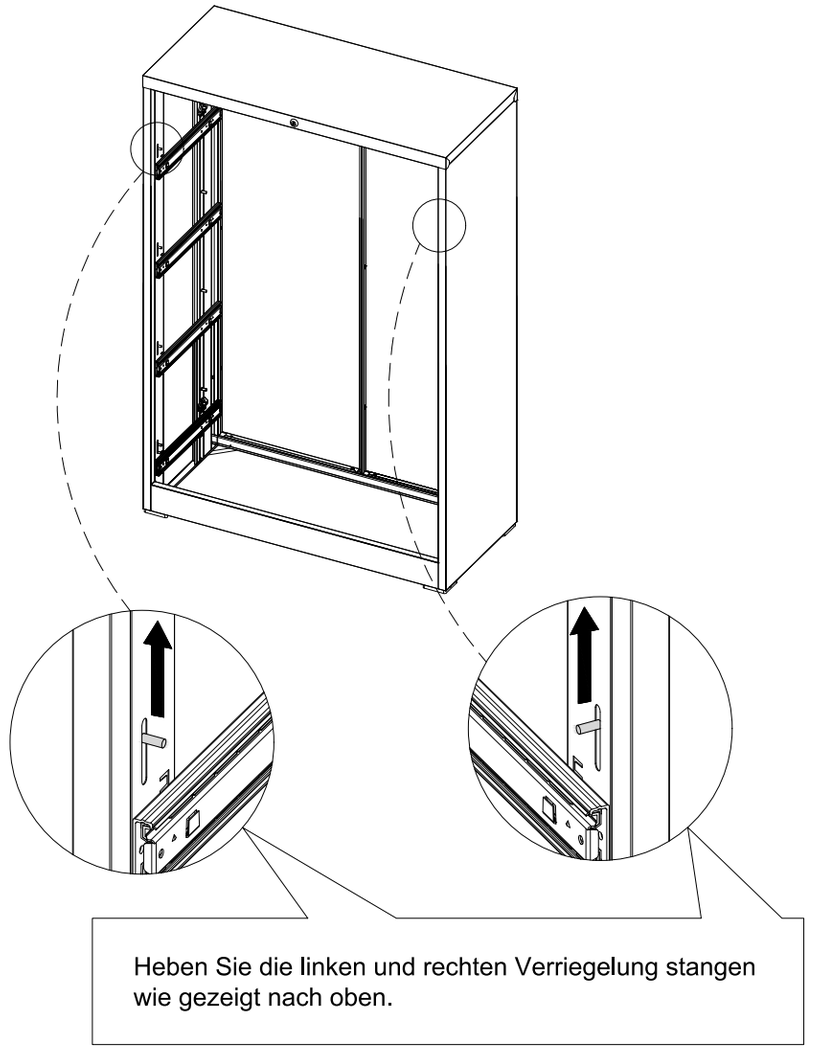


Heben Sie die linken und rechten Verriegelung stangen wie gezeigt nach oben.

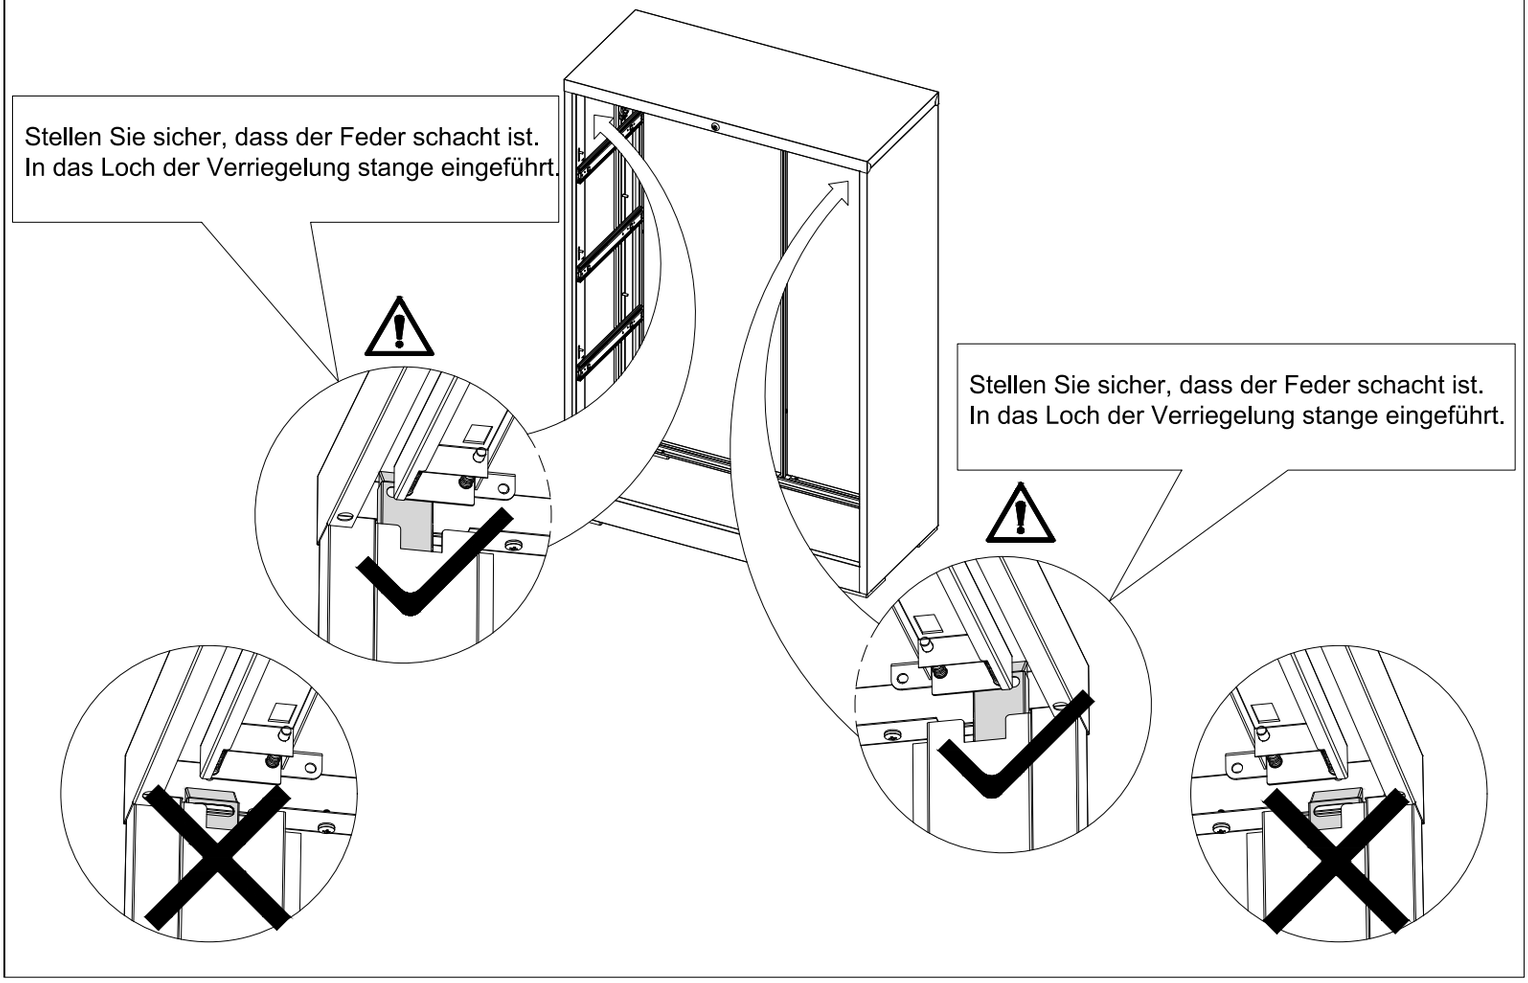


10

Dieser Schritt besteht darin, den Schrank mit der Wand zu verbinden, wenn Sie ihn nicht ignorieren müssen


zurück

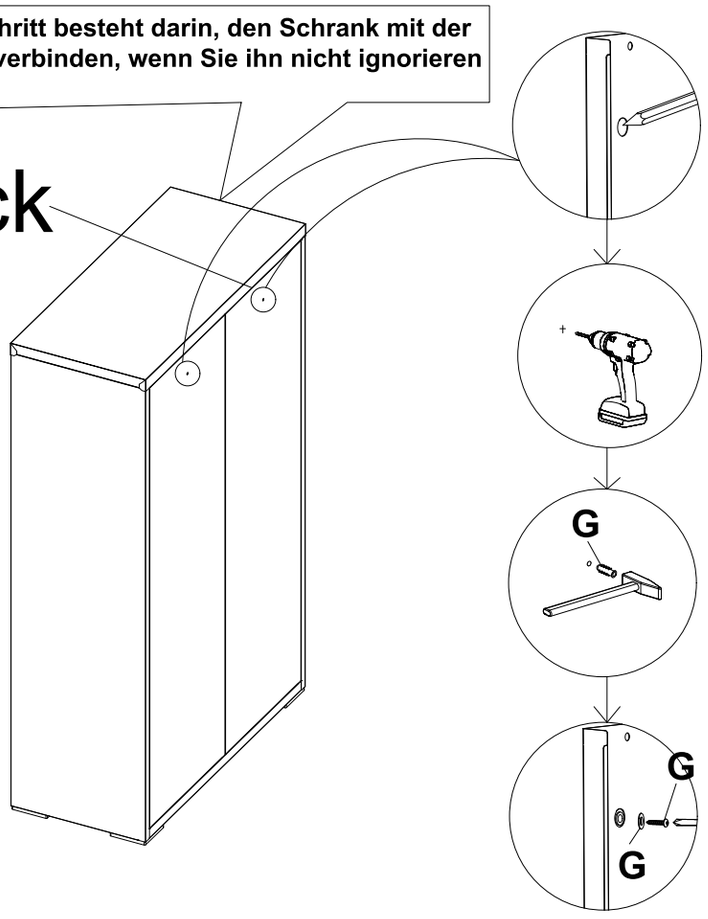

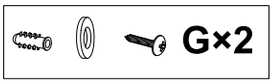



11

Führen Sie die Laschen an der Unterseite der Schubladen flächen 7 in den Schubladen körper 11 ein und biegen Sie die Laschen.

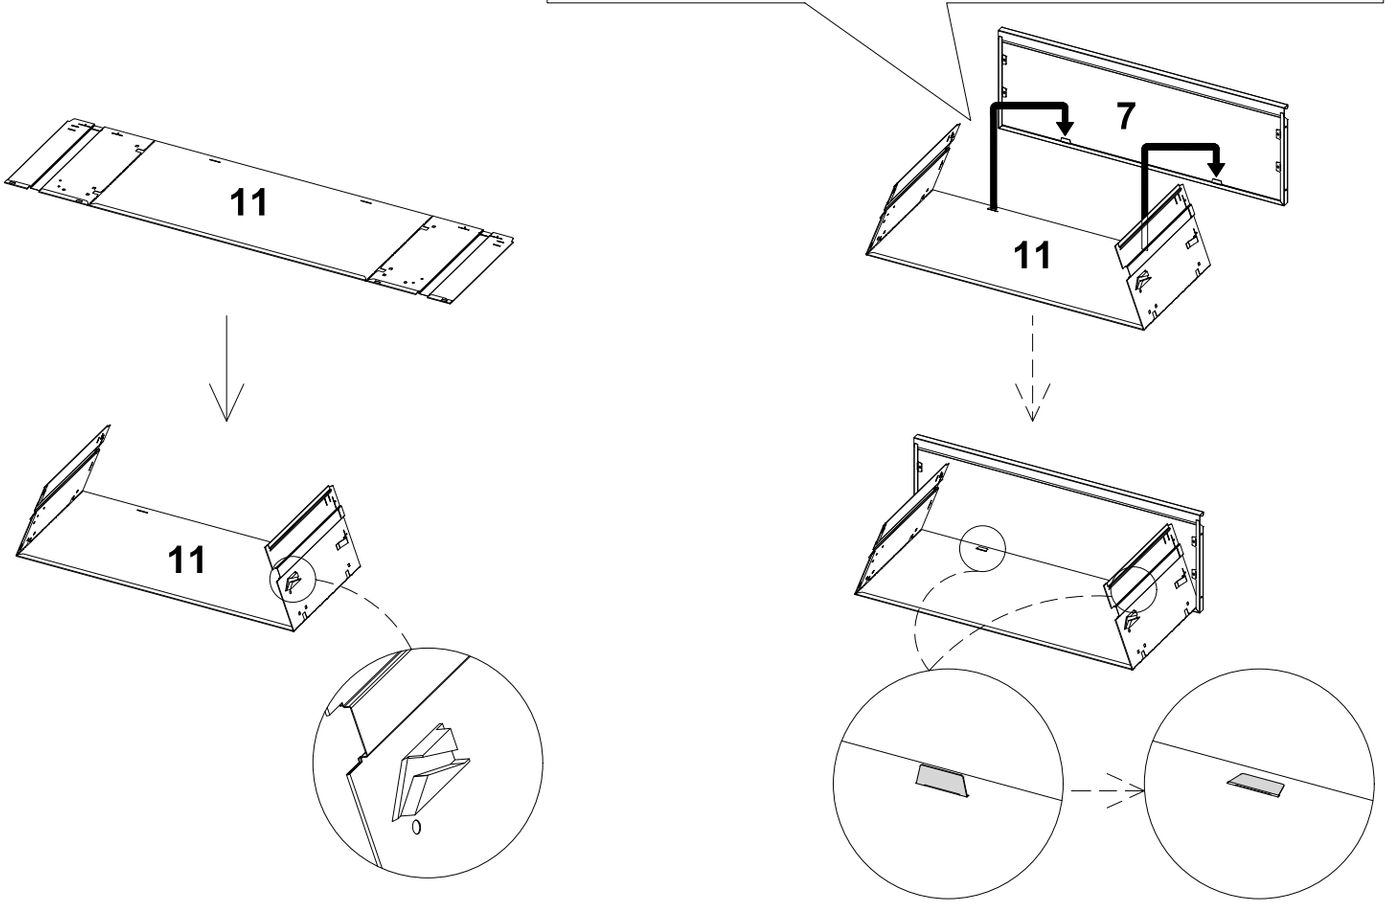

12

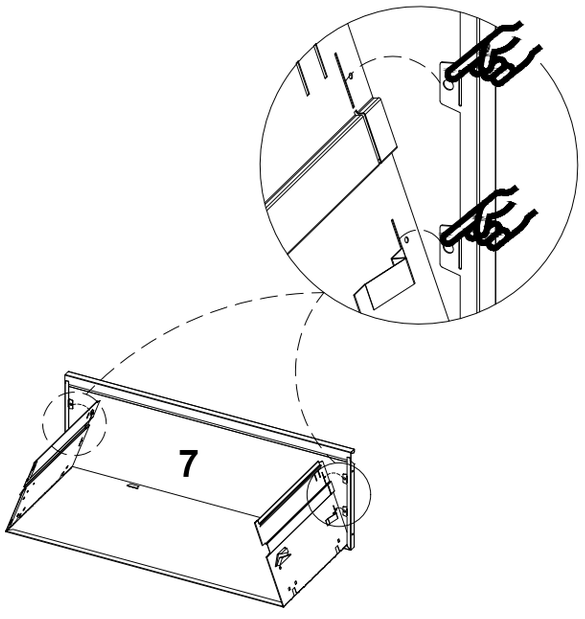


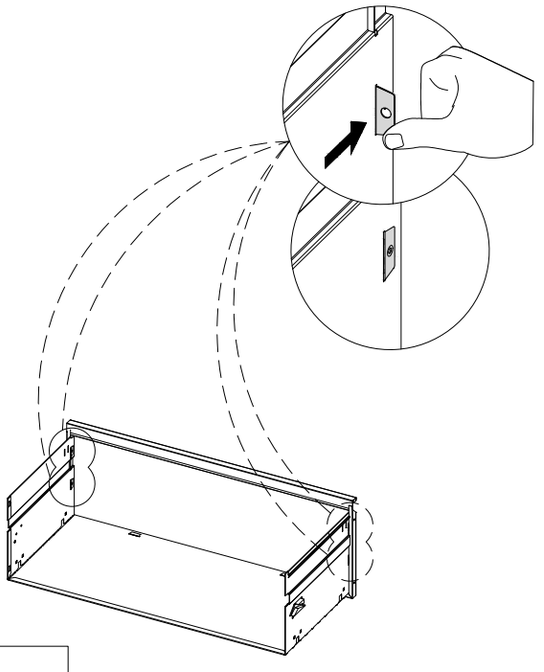


Blegen SIe dIe Laschen auf den Schubladen flächen.

13

Setzen Sie vier Schrauben ein,um sie an Ort und Stelle zu halten.

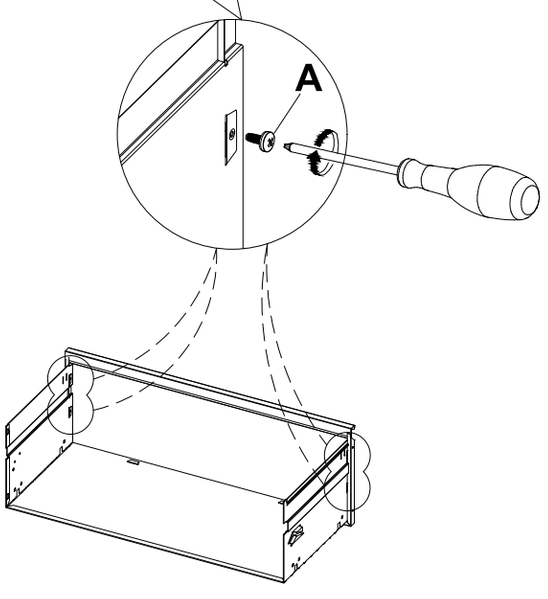


Stellen Sie sicher,dass die kleinen Bits,die aus Teil 8 herausragen,alle eingefügt sind.
Beachten Sie,dass die Schlitze an der Rückwand der Schublade nach oben liegen sollten.

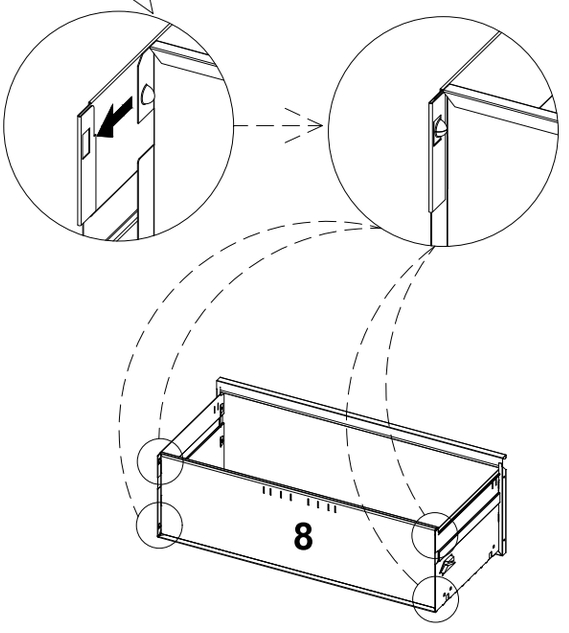



A×16

14

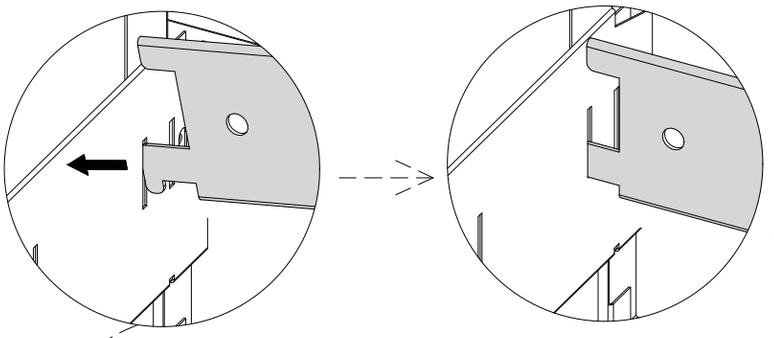



Die Datei-Hänge leiste kann hinein gelegt werden.

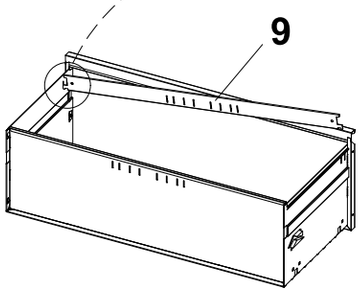


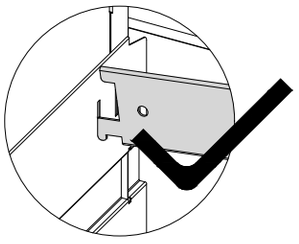


Wählen Sie das geeignete Loch entsprechend der Größe des Ordners

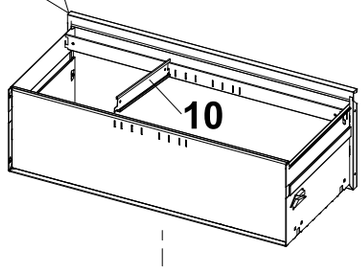

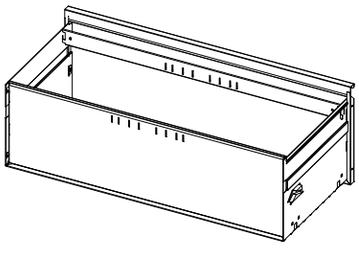


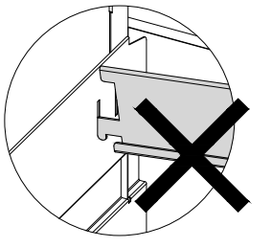


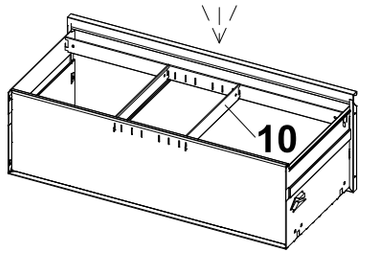


15



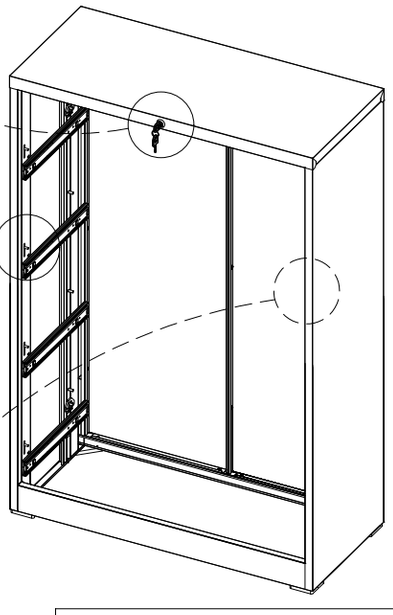

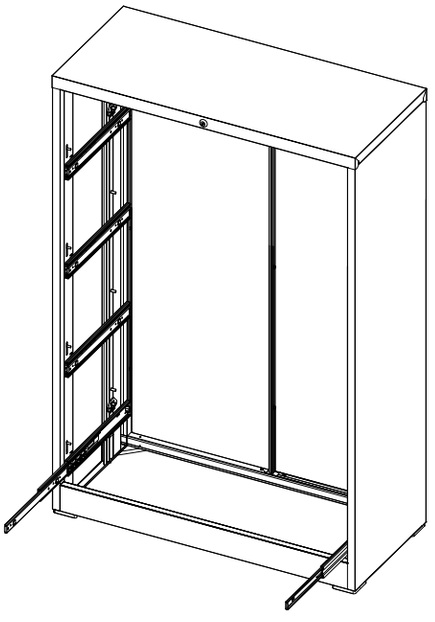


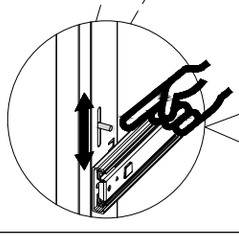


Hinweis:Ob das Schloss beim Drehen des Schlosses auf und ab bewegt werden kann. Wenn nicht,folgen Sie bitte erneut Schritt 9.

16

1. Die kleinen Schienen in den Gleit schienen an den Seitenwänden komplett ausspillen.
Mit zwei Personen, die jede Seite der Schublade anheben, richten Sie die vier Divots auf der Unterseite mit der beiden Schiene aus.
Clips auf den Schienen auf jeder Seite und fügen
Sie sie in die Schienen clips ein.

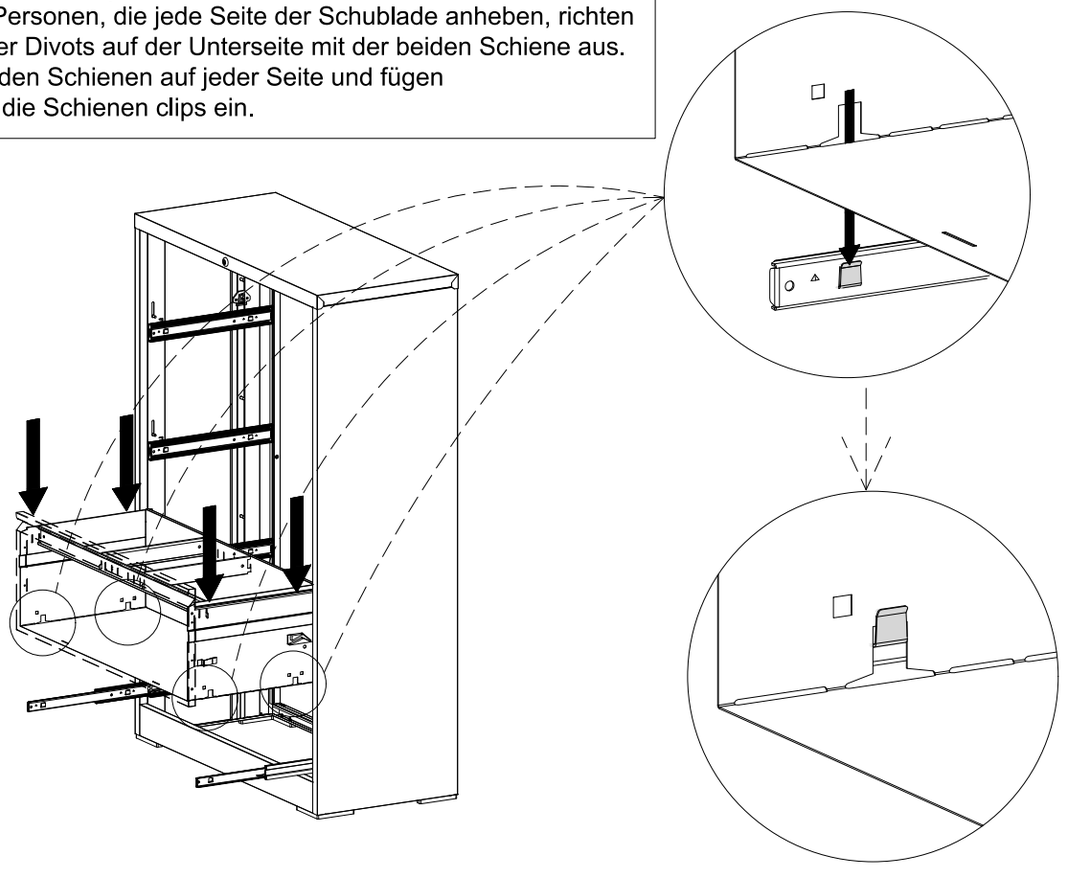

2.Nachdem Sie die Schublade auf die Schiene gelegt haben, drücken Sie die Schubladen basis fest genug nach unten und achten Sie darauf.
Um die Position der vier Clips im Inneren zu überprüfen, bis Sie viermal einen Klick hören, was bedeutet,dass die Schublade vorhanden ist

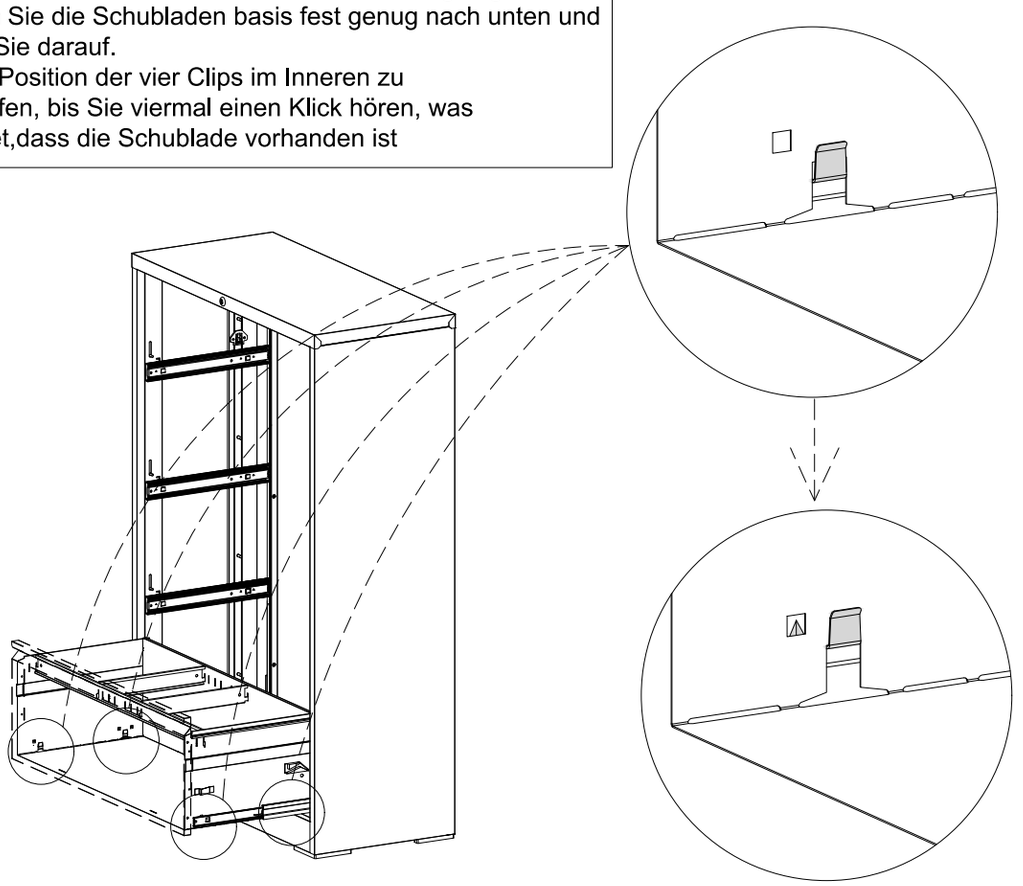

17

