
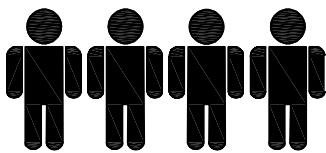


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE: (N709P207210-N709P207211-N709P207212-N709P207213)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER: (N709P207210-N709P207211-N709P207212-N709P207213)

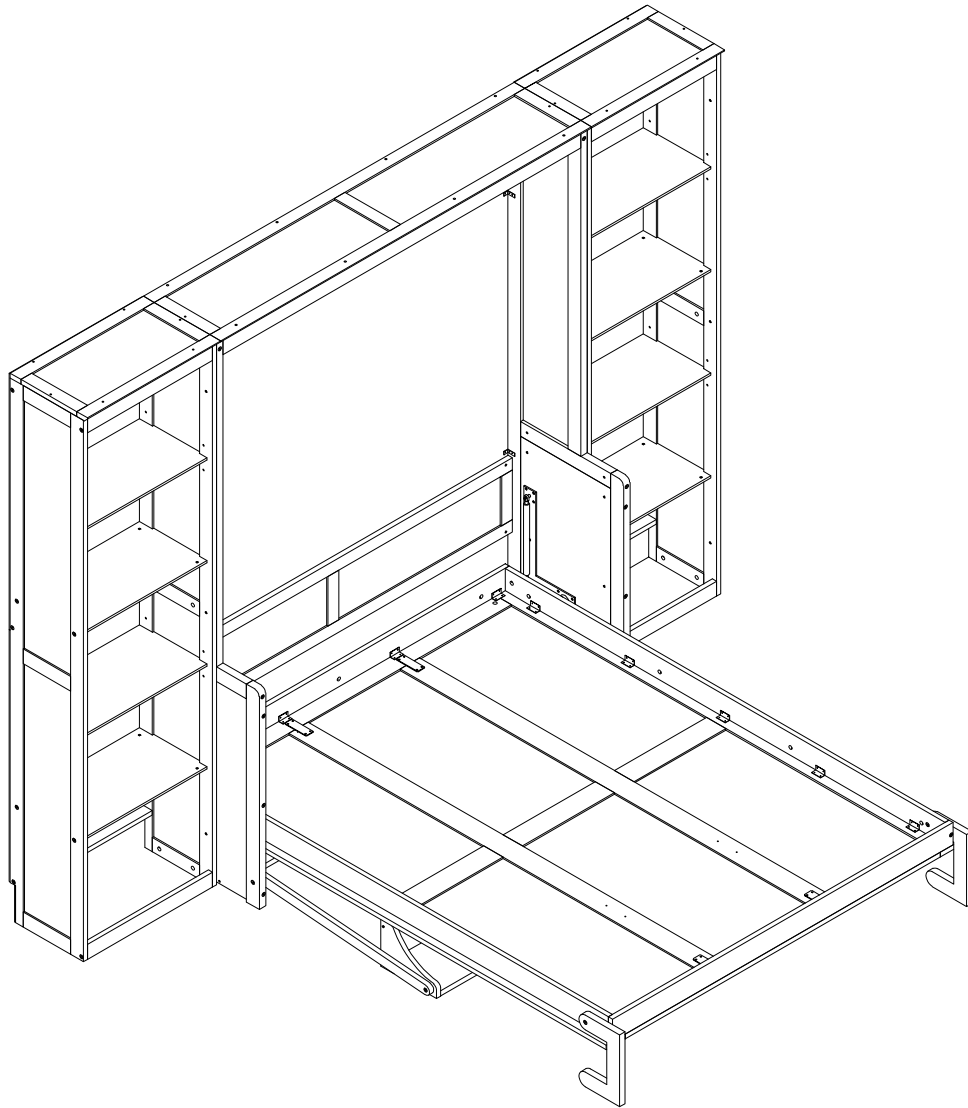


Four people are required to assemble and move this model.

Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle.


Note: This bed must be equipped with a mattress e equivalent to 39 lb

Remarque : Ce lit doit être équipé d'un matelas équivalent à 39 livres


OPTION 1:

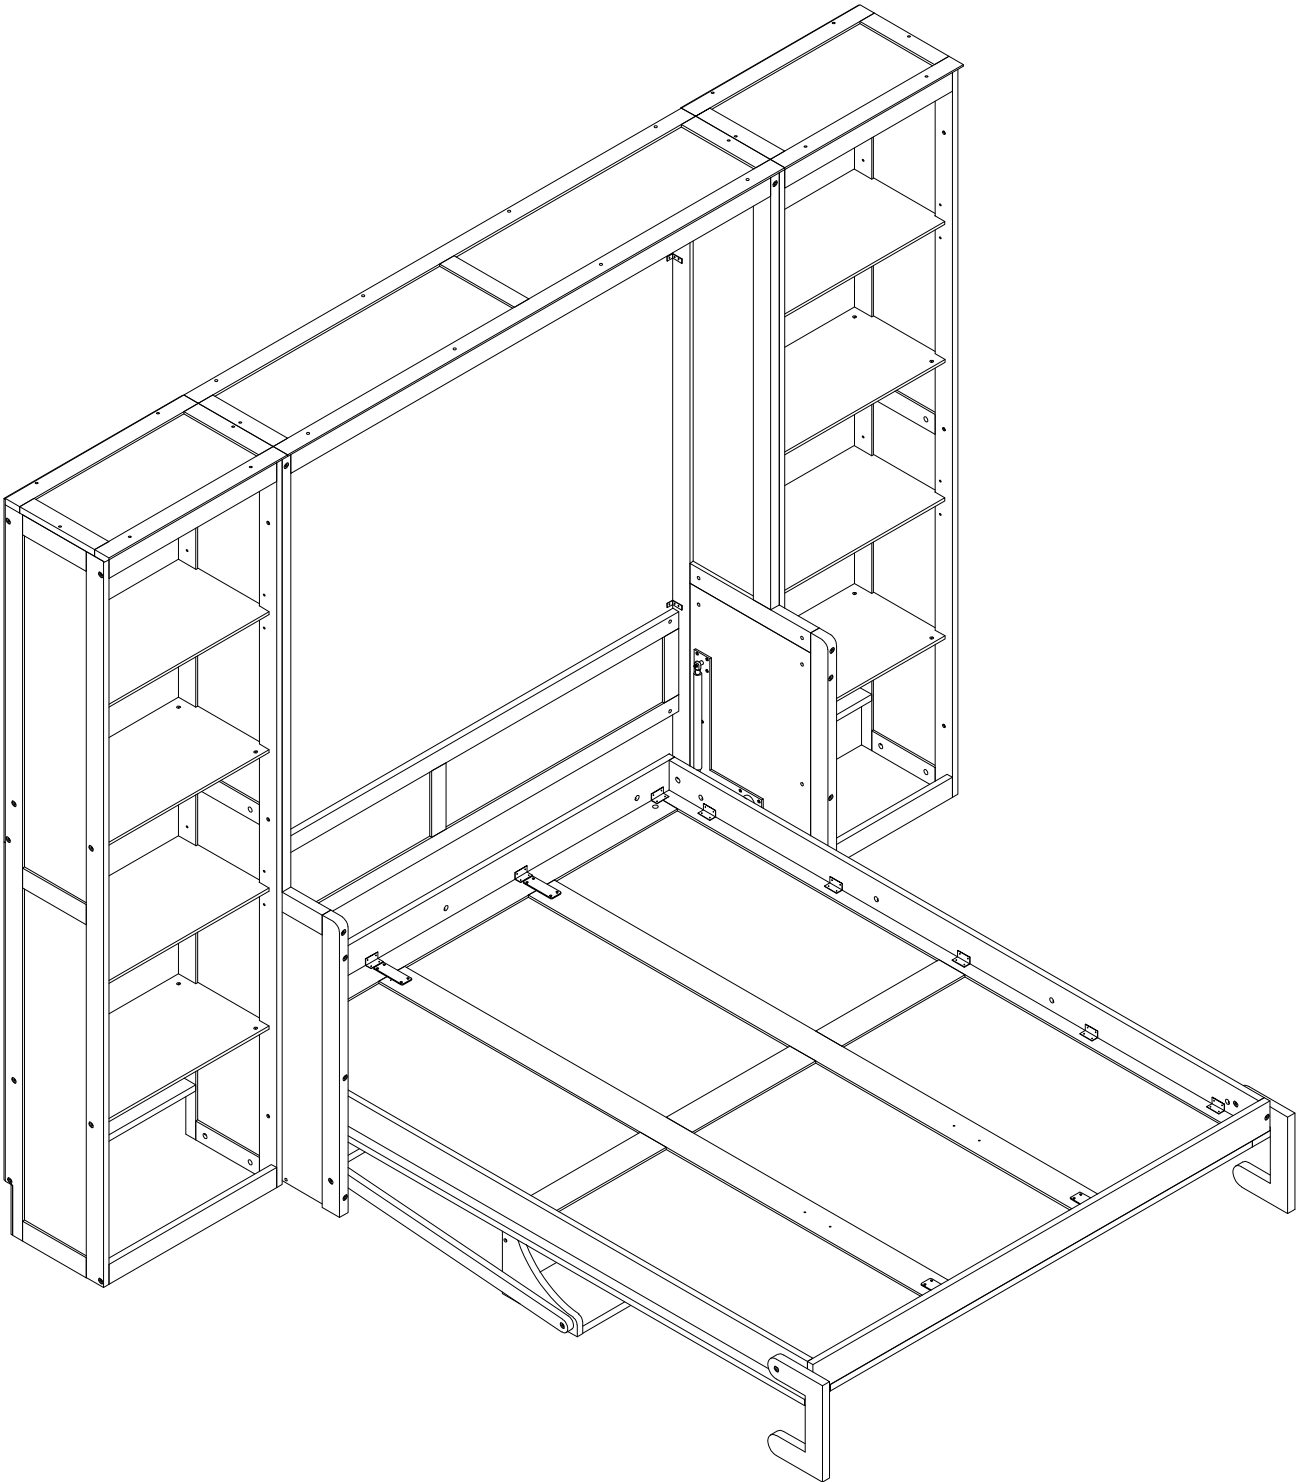

OPTION 2:














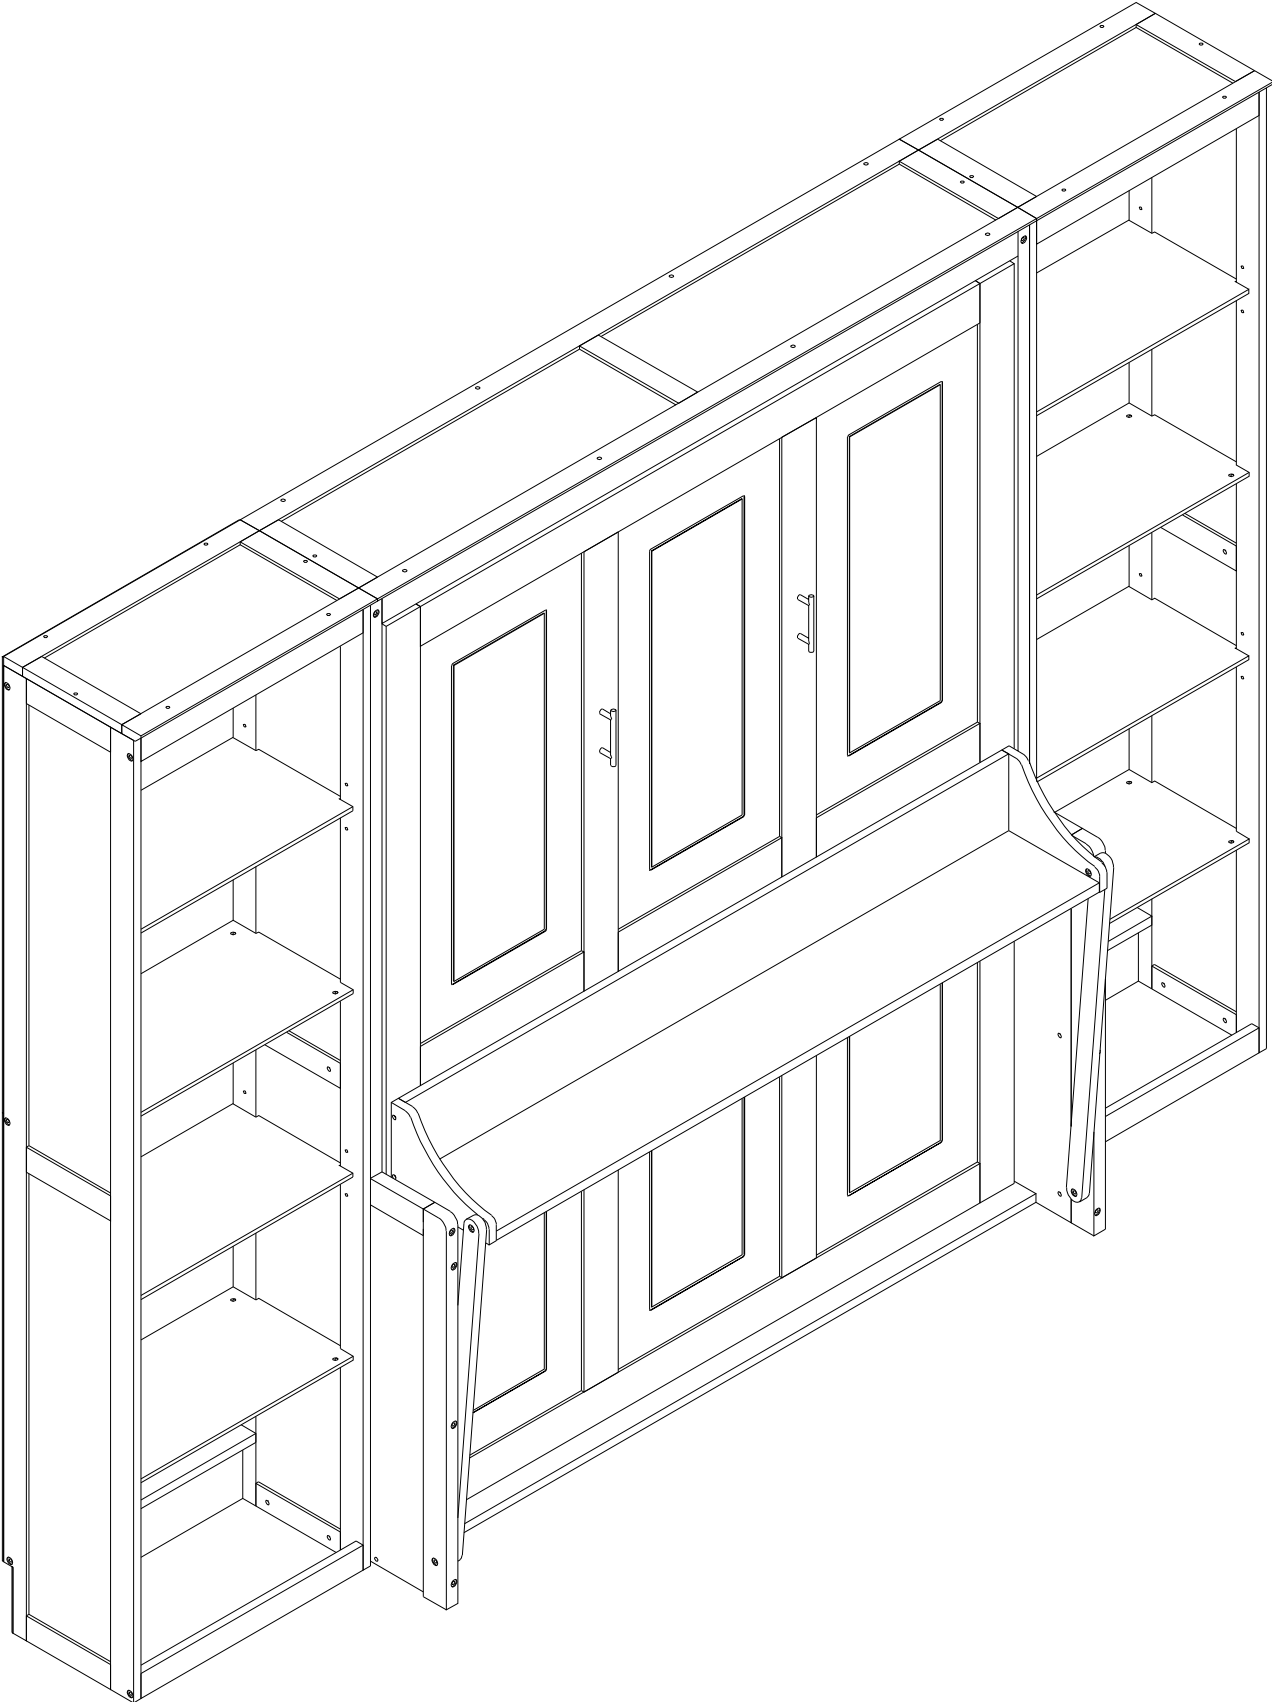


ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS DEMONTAGE

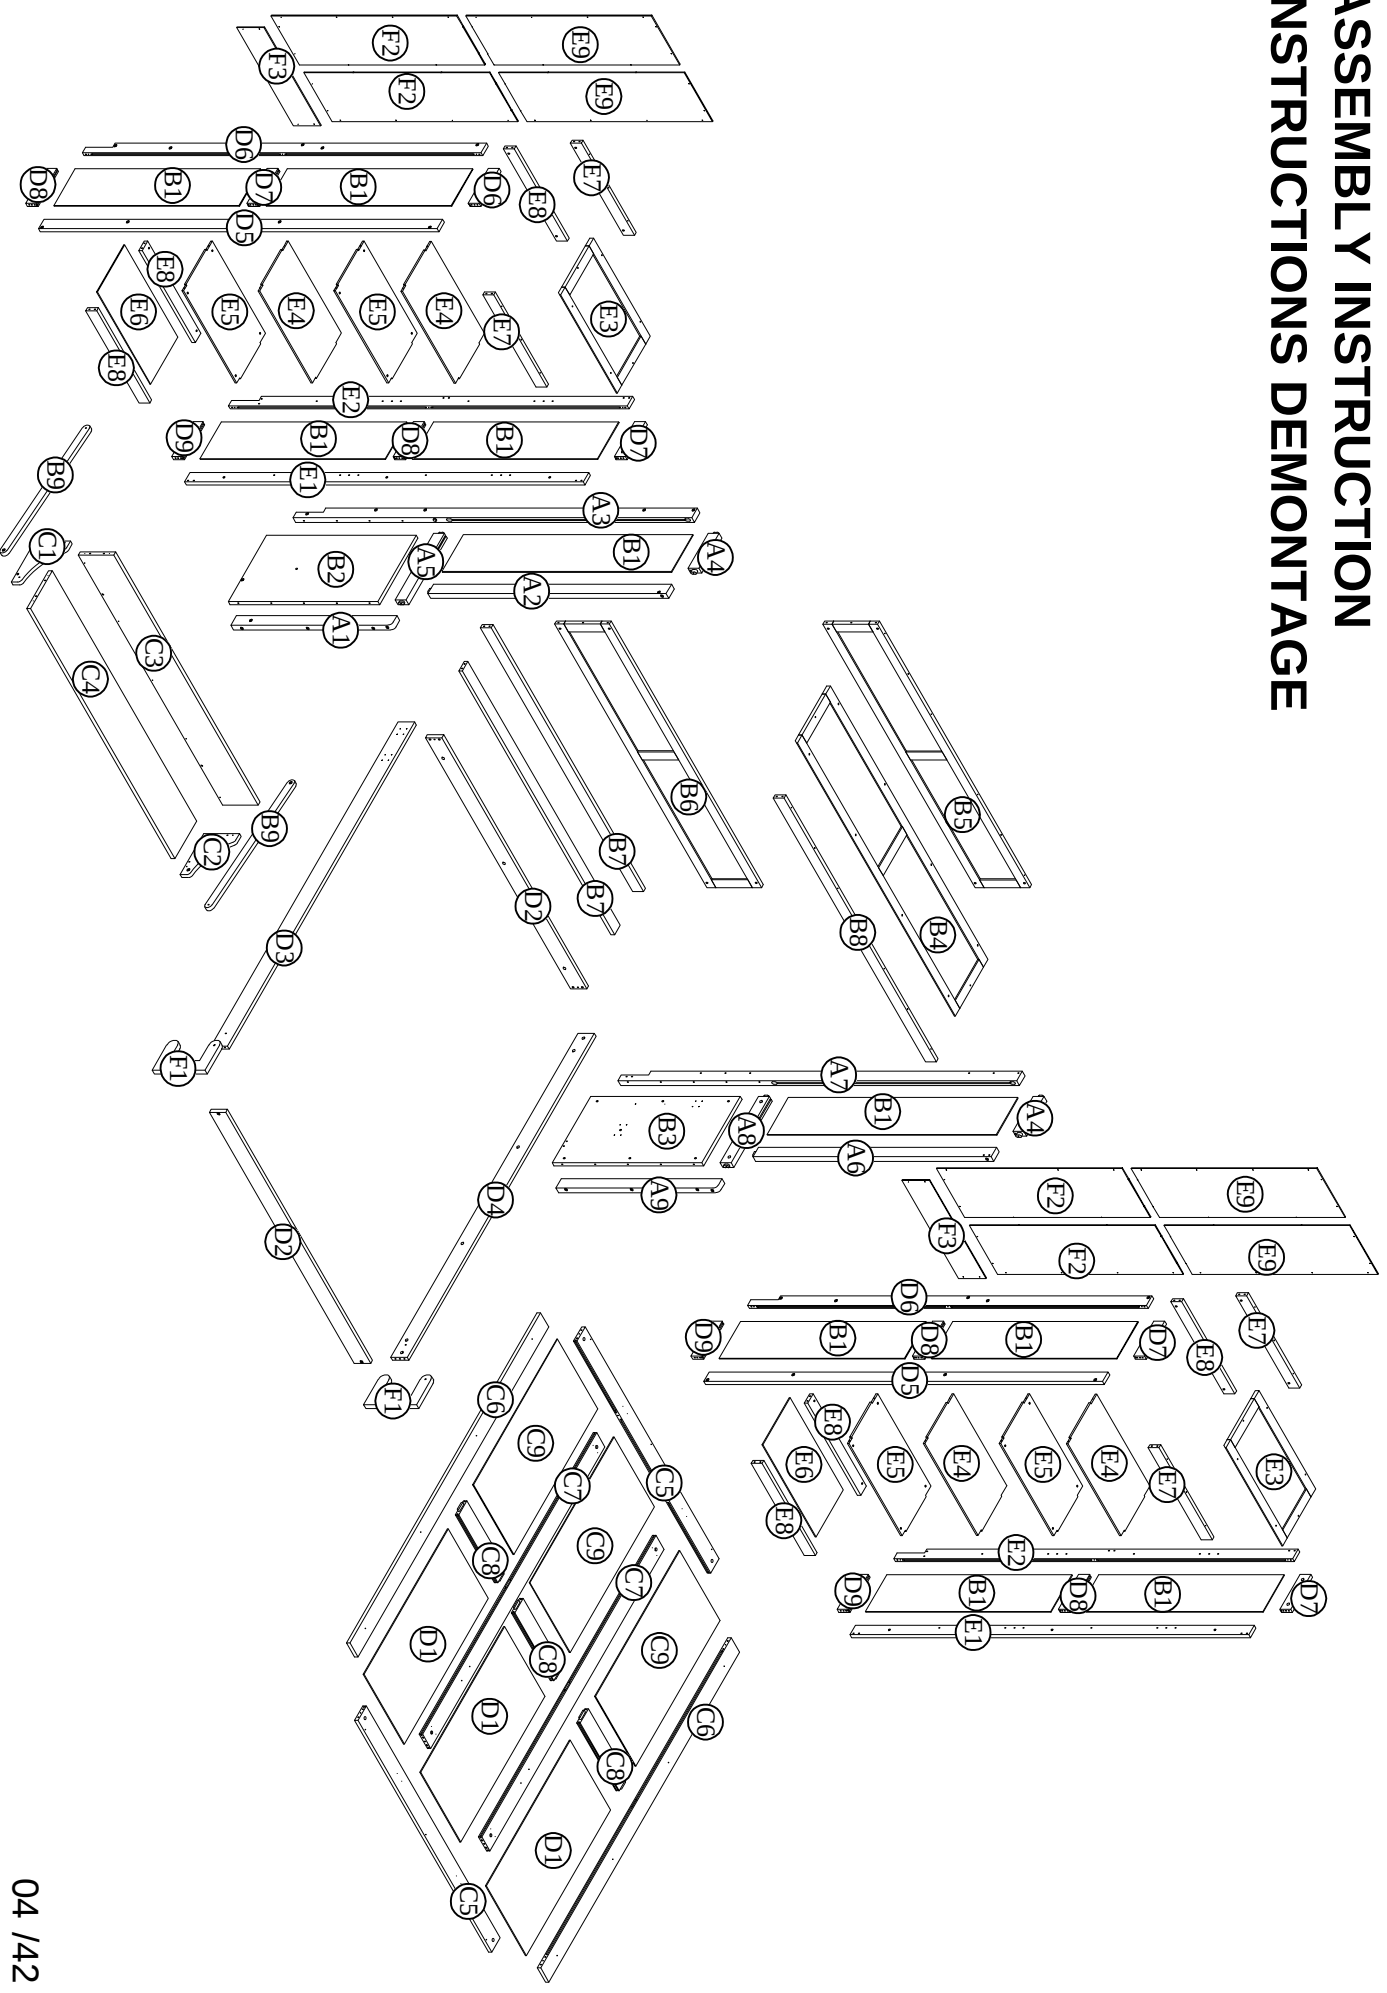





Part List & Hardware List (Box1-N709P207210)

Liste des pièces et liste du matériel

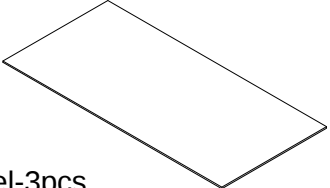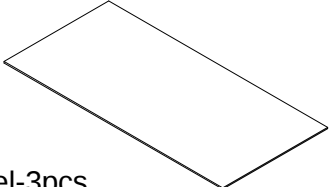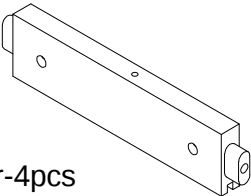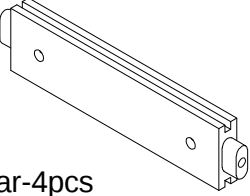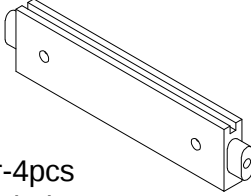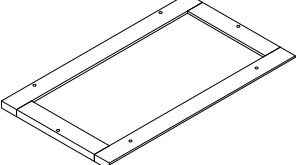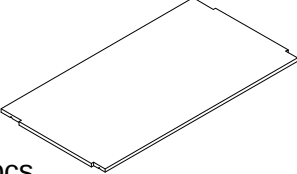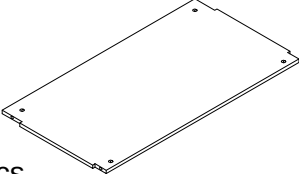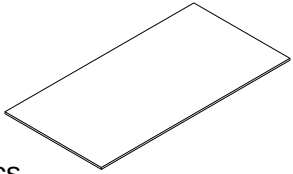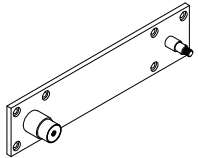B2  Panel-1pc Planche	B3  WoodBar-1pc Barres de bois	C9  Panel-3pcs Planche
D1  Panel-3pcs Planche	D7  WoodBar-4pcs Barres de bois	D8  WoodBar-4pcs Barres de bois
D9  WoodBar-4pcs Barres de bois	E3  Panel-2pcs Planche	E4  Panel-4pcs Planche
E5  Panel-4pcs Planche	E6  Panel-2pcs Planche	F4  Metal corner link -1pc Lien d'angle métallique
F5  Metal corner link -1pc Lien d'angle métallique	F6  Metal corner link - 2pcs Lien d'angle métallique	F7  Piston Steam - 2pcs Vapeur de piston














Part List (Box2-N709P207211)

Liste des pièces

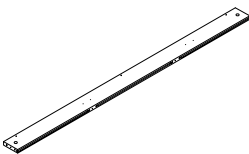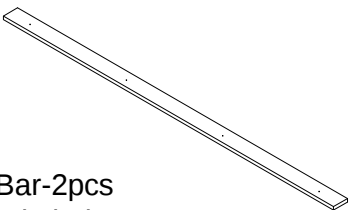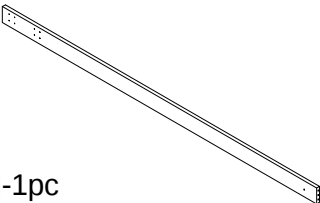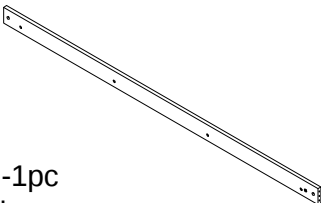A3  Leg-1pc Jambe	A7  Leg-1pc Jambe	C5  WoodBar-2pcs Barres de bois
C6  WoodBar-2pcs Barres de bois	D3  Panel-1pc Planche	D4  Panel-1pc Planche
D6  Leg-2pcs Jambe	E1  Leg-2pcs Jambe	E2  Leg-2pcs Jambe
D5  Leg-2pcs Jambe		











Part List (Box3-N709P207212)

Liste des pièces

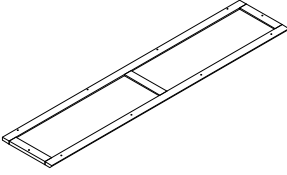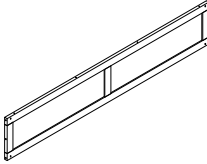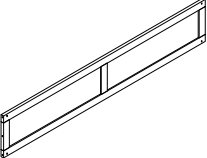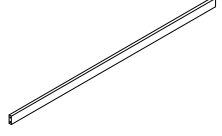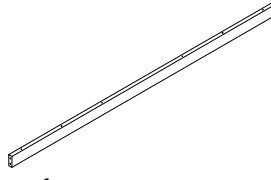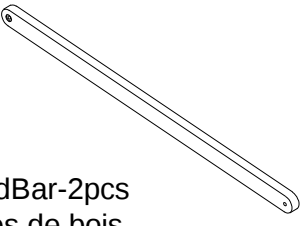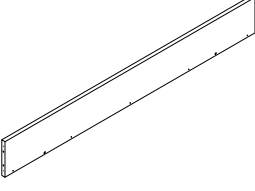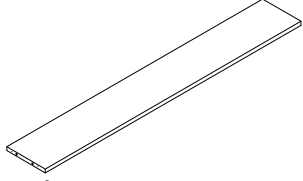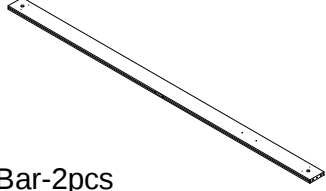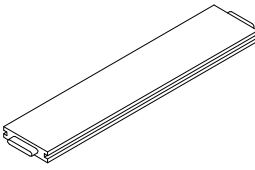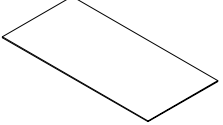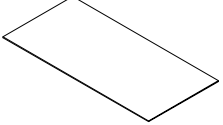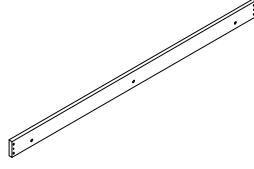B4  Panel-1pc Planche	B5  WoodBar-1pc Barres de bois	B6  WoodBar-1pc Barres de bois
B7  WoodBar-2pcs Barres de bois	B8  WoodBar-1pc Barres de bois	B9  WoodBar-2pcs Barres de bois
C3  Panel-1pc Planche	C4  WoodBar-1pc Barres de bois	C7  WoodBar-2pcs Barres de bois
C8  WoodBar-3pcs Barres de bois	C9  Panel-3pcs Planche	D1  Panel-3pcs Planche
D2  Panel-2pcs Planche		












Part List (Box4-N709P207213)

Liste des pièces

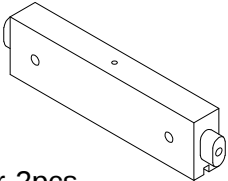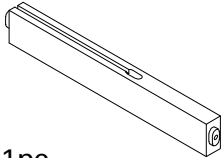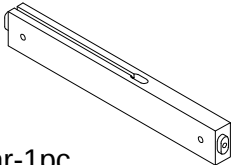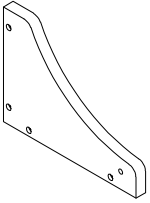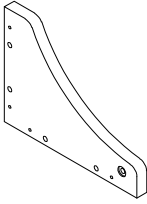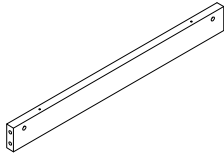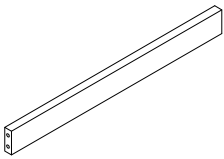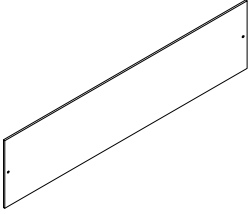A1  Leg-1pc Jambe	A2  Leg-1pc Jambe	A4  WoodBar-2pcs Barres de bois
A5  WoodBar-1pc Barres de bois	A6  Leg-1pc Jambe	A8  WoodBar-1pc Barres de bois
A9  Leg-1pc Jambe	B1  Panel-10pcs Planche	C1  Panel-1pc Planche
C2  Panel-1pc Planche	E7  WoodBar-4pcs Barres de bois	E8  WoodBar-6pcs Barres de bois
E9  Panel-4pcs Planche	F1  Leg-2pcs Jambe	F2  Panel-4pcs Planche
F3  Panel-2pcs Planche		






Hardware List (Box1-N709P207210)


Liste du matériel

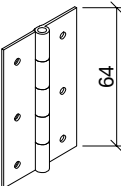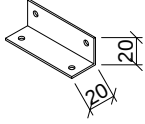1		2		3	
Bolts Ø1/4" x 100 mm - 20pcs Boulon		Bolts Ø1/4" x 80 mm - 16pcs Boulon		Bolts Ø1/4" x 60 mm - 40pcs Boulon	
4		5		6	
Bolts Ø1/4" x 40 mm - 4pcs Boulon		Bolts Ø1/4" x 30 mm - 2pcs Boulon		Screws 1/4" x 40mm - 22pcs Vis	
7		8		9	
Ø1/4" x 13 mm Horizontal-Hole bolts - 76pcs Boulons à trou horizontal		Wood dowel Ø8 x 30 mm - 124pcs Cheville en bois		Ø15 x 9.5 mm Cam lock - 46pcs	
10		11		12	
Cam bolt- 46pcs Cam		Ø1/4" x 15 mm Canopy head though - 6pcs Tête à baldaquin		Wood Screws M3.5 x15mm - 24pcs Les vis à bois	
13		14		15	
Wood Screws M4 x 40mm - 23pcs Les vis à bois		Steel Bracket - 4pcs Support en acier		Wood Screws M4 x 20mm - 36pcs Les vis à bois	
16		17		18	
Wood Screws M4 x 15mm - 168pcs Les vis à bois		Hinges 4 pcs Charnières		Angle Metal - 16pcs Angle métallique	
19		20		21	
Ø1/3" x 40 mm Hex-Head bolts - 2pcs		Nut - 4pcs Écrou		Bearings - 2pcs Roulements	

Hardware List (Box1-N709P207210)


Liste du matériel

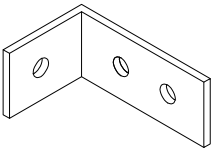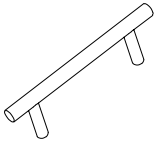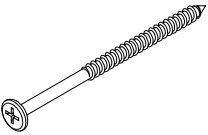22  Ø6 x 20 mm Metal dowel - 16pcs Cheville en métal	23  Angle Metal - 4pcs Angle métallique	24  Handle 2pcs Poignée
25  Ø20 / Ø6 x 2 mm Washer 6pcs Rondelle	26  Screws M5 x75mm- 4pcs Vis	27  M8 x 80 mm Plastic anchor 4pcs Cheville en plastique
28  Bolts Ø1/6" x 25 mm - 4pcs Boulon	33  Allen Key - 2pcs Clé Allen	




Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (Non Inclus)

STEP 1:
Étape 1:

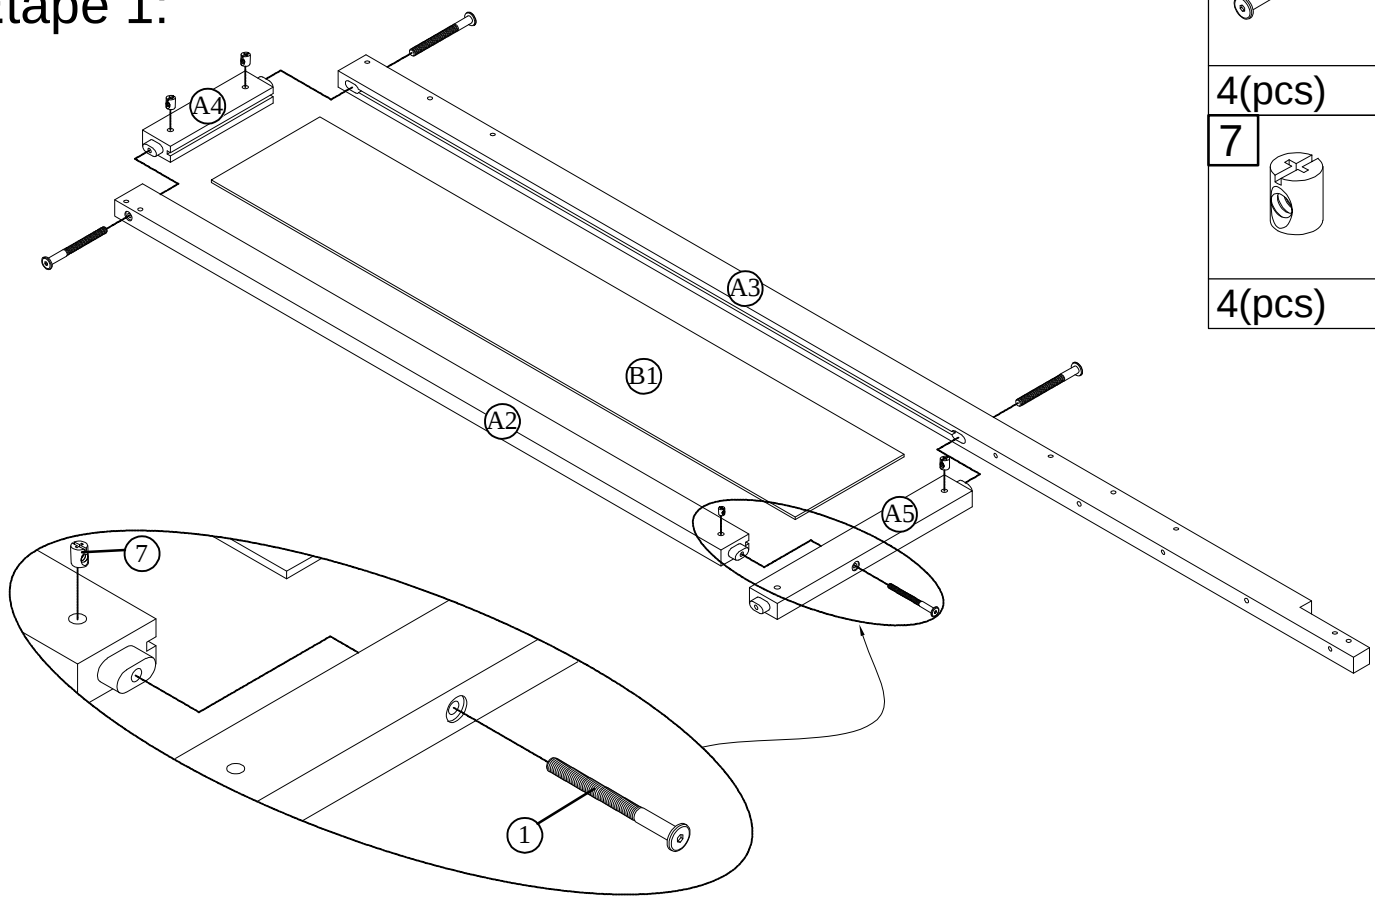


- | | |
|--------|--|
| 1 | |
| 4(pcs) | |
| 7 | |
| 4(pcs) | |

STEP 2:
Étape 2:

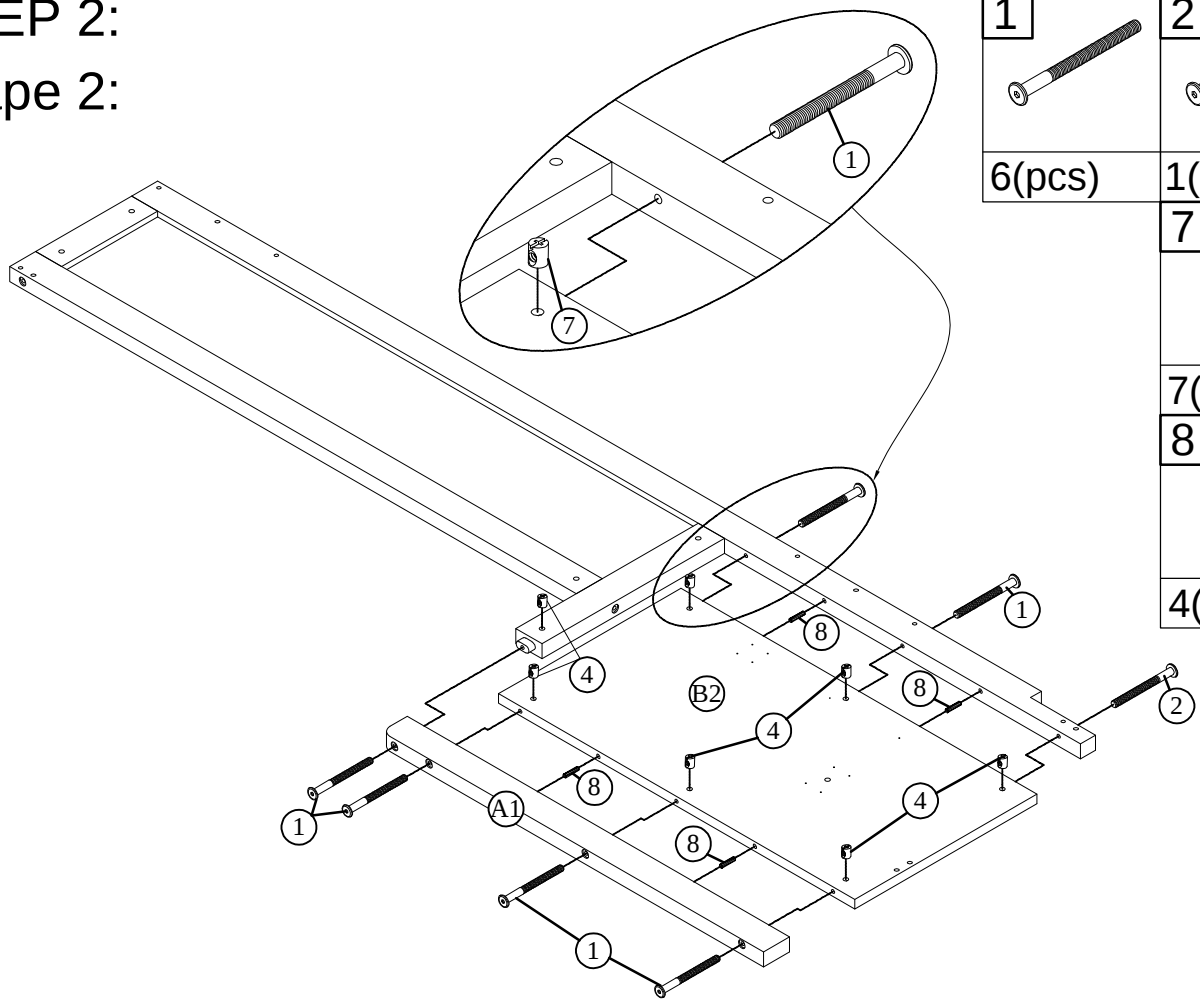


- | | | | |
|--------|--|-------|--|
| 1 | | 2 | |
| 6(pcs) | | 1(pc) | |
| 7 | | | |
| 7(pcs) | | | |
| 8 | | | |
| 4(pcs) | | | |

STEP 3:
Étape 3:


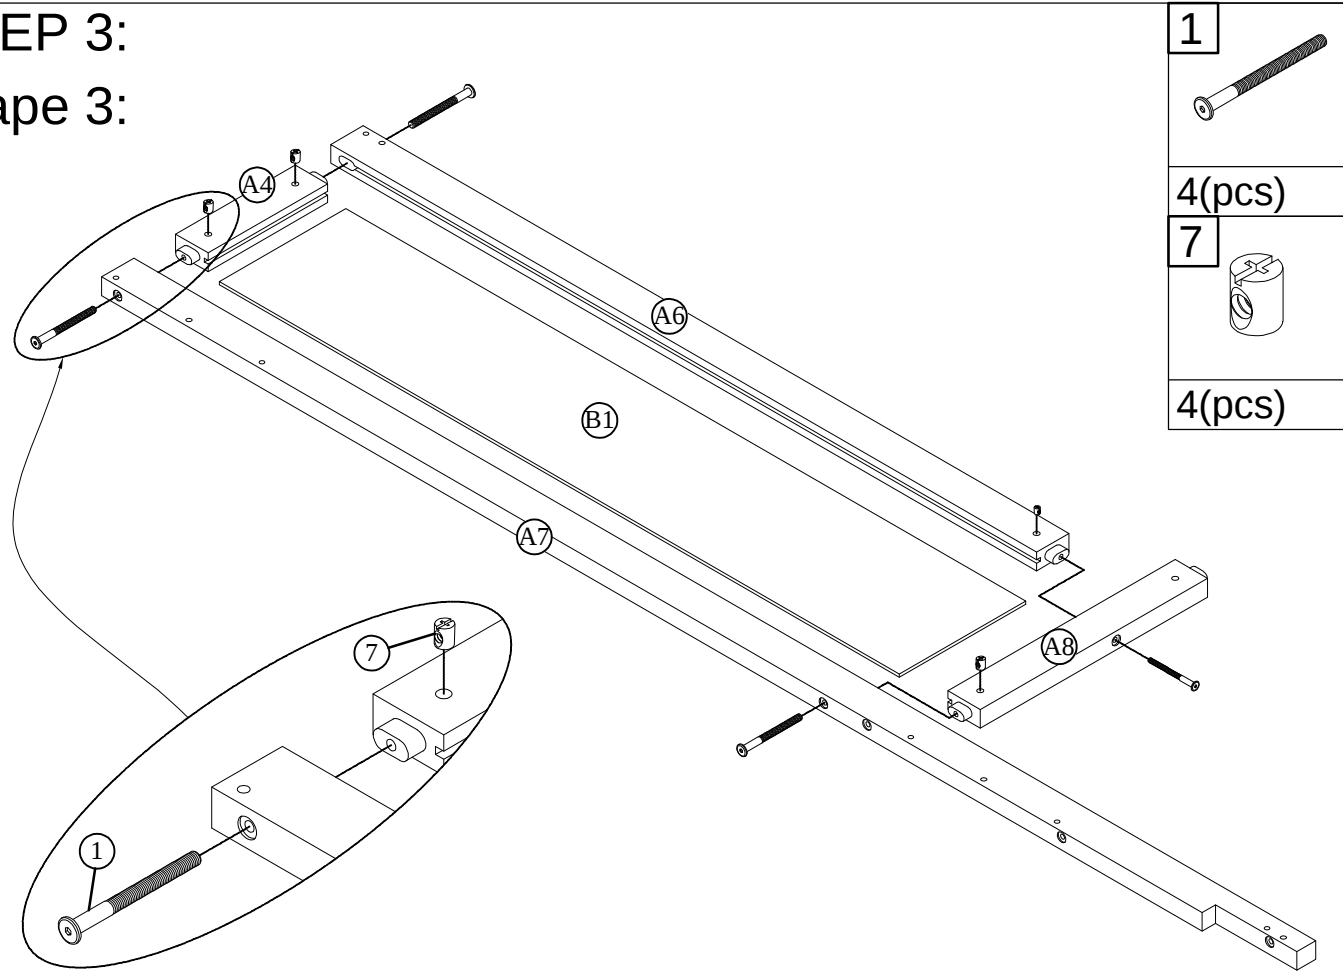


STEP 4:
Étape 4:

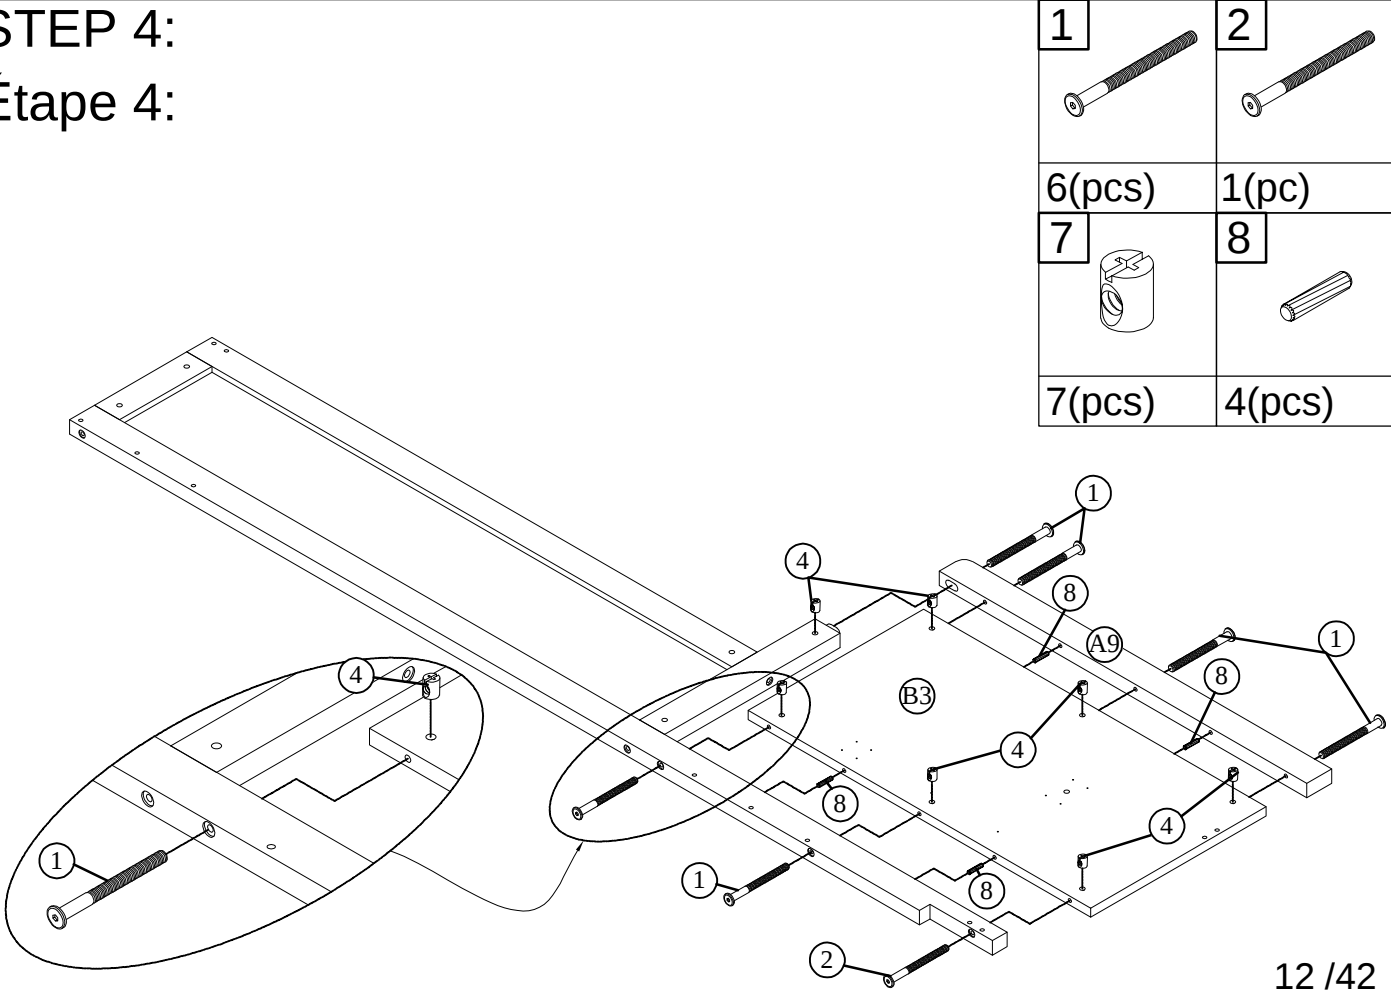


STEP 5:


Étape 5:

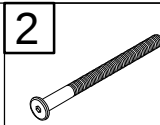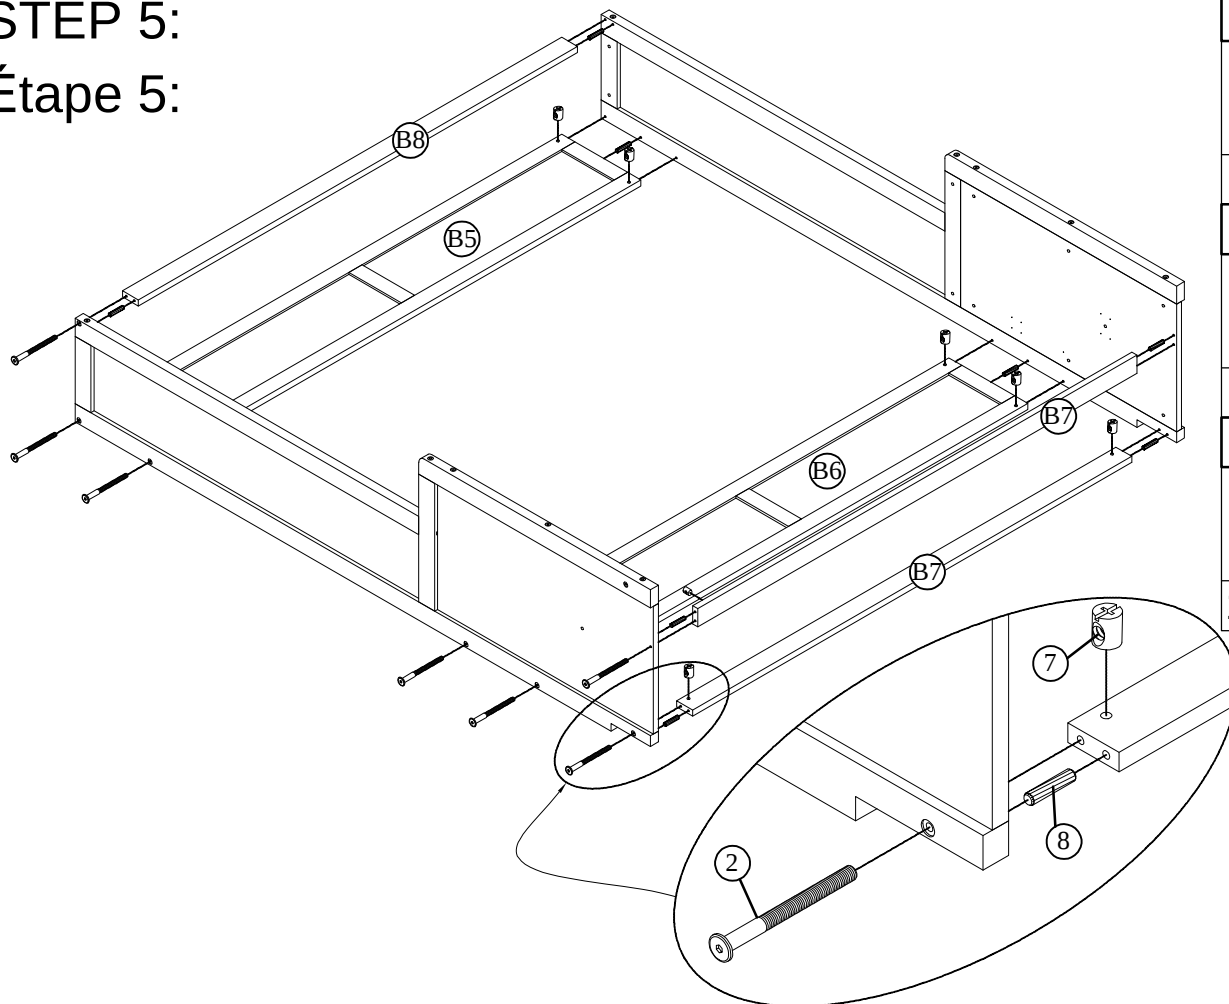

7(pcs)





7(pcs)




10(pcs)

STEP 6:

Étape 6:

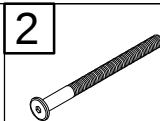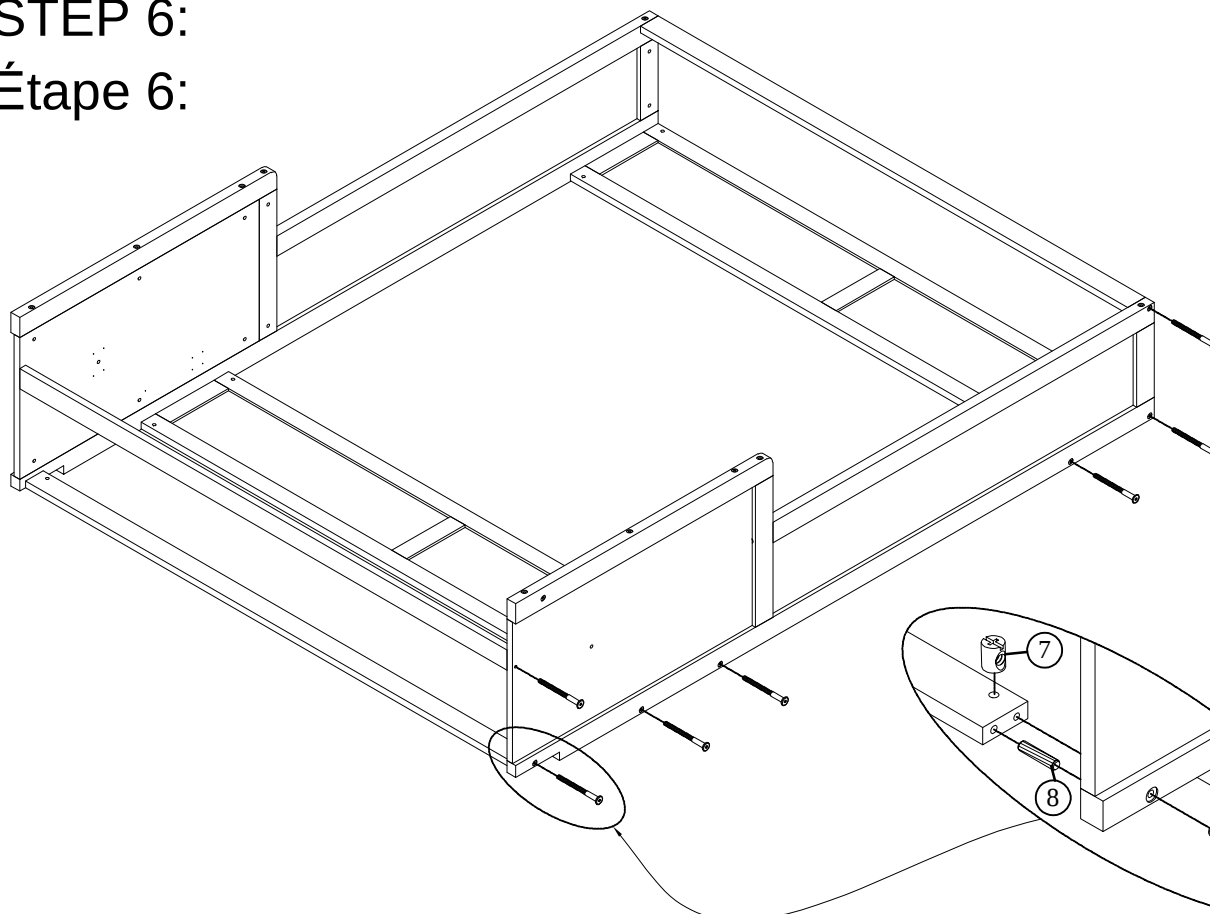


7(pcs)





7(pcs)

STEP 7:
Étape 7:

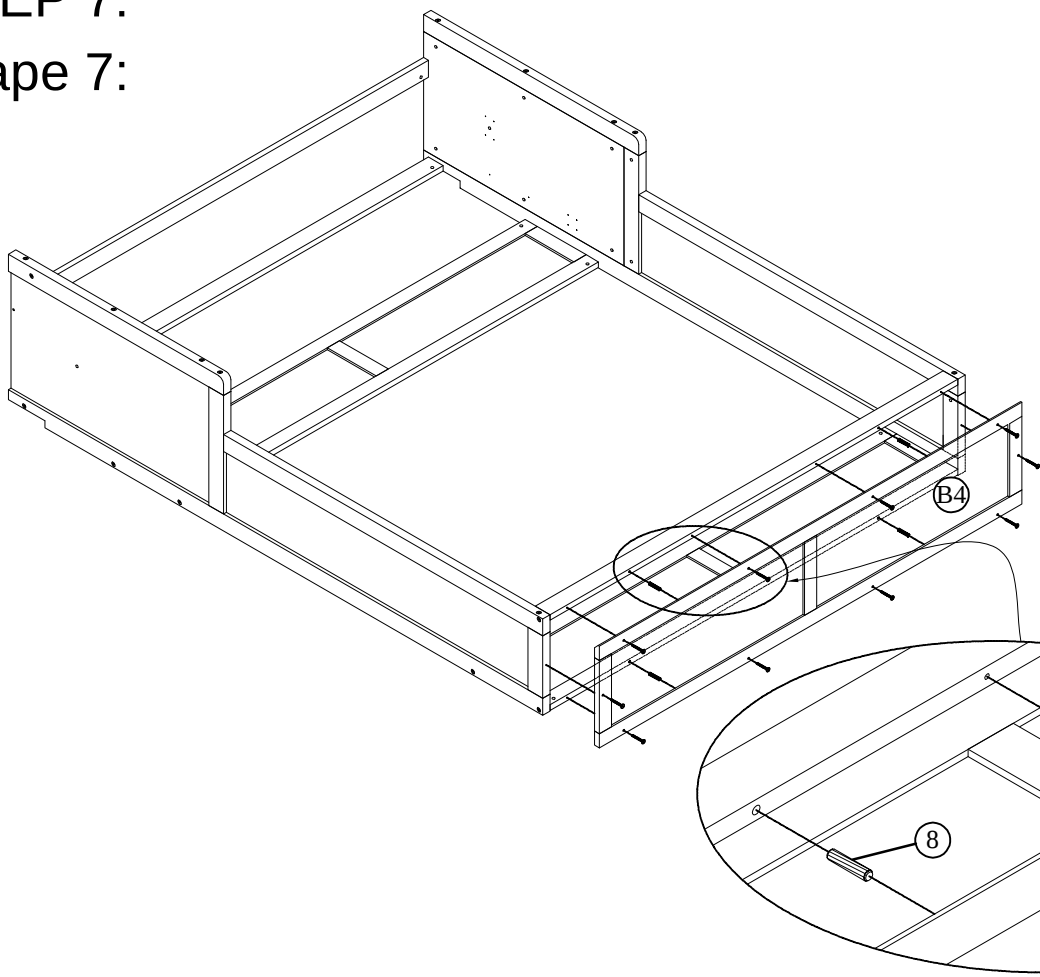


- | | |
|---------|--|
| 6 | |
| 10(pcs) | |
| 8 | |
| 4(pcs) | |

STEP 8:
Étape 8:

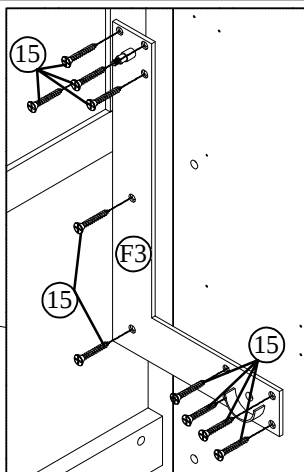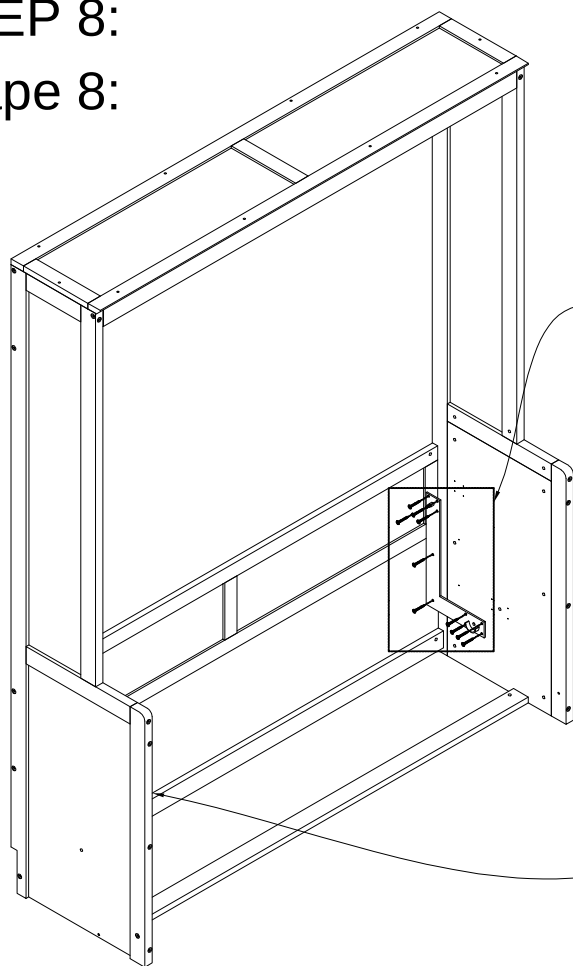

- | | | | |
|-------|--|---------|--|
| F3 | | F4 | |
| 1(pc) | | 1(pc) | |
| | | 15 | |
| | | 20(pcs) | |

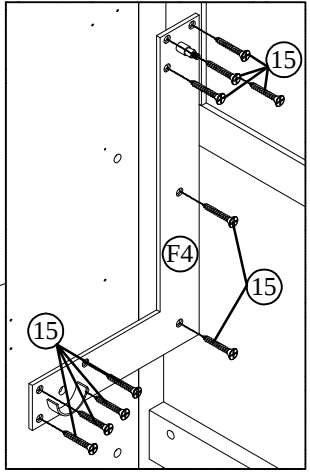


STEP 9:
Étape 9:


10




4(pcs)

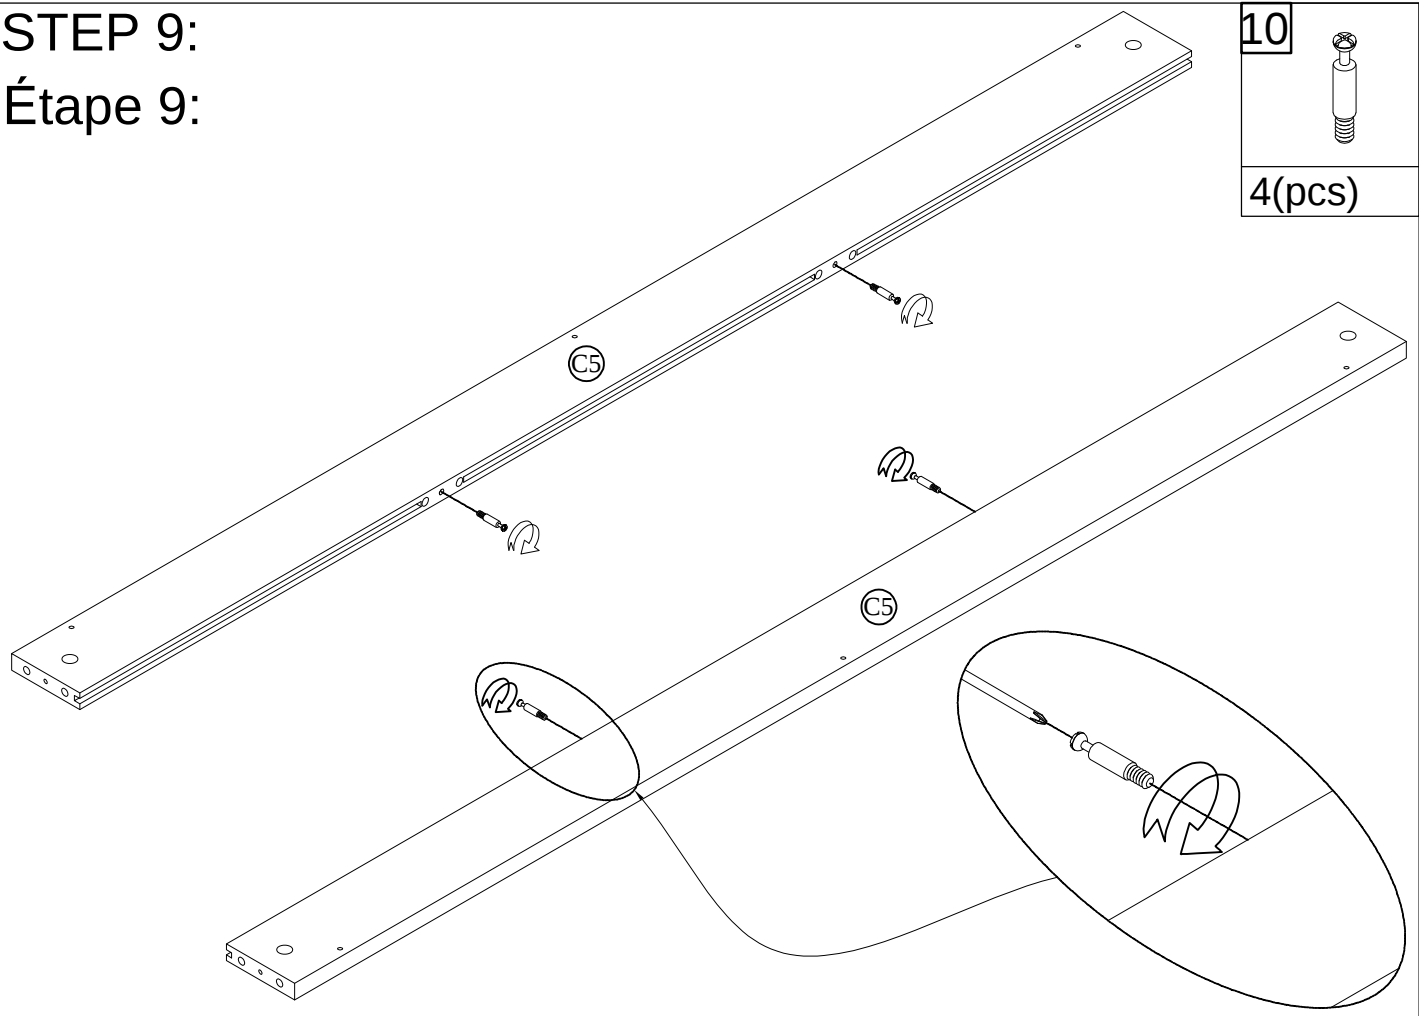

STEP 10:
Étape 10:

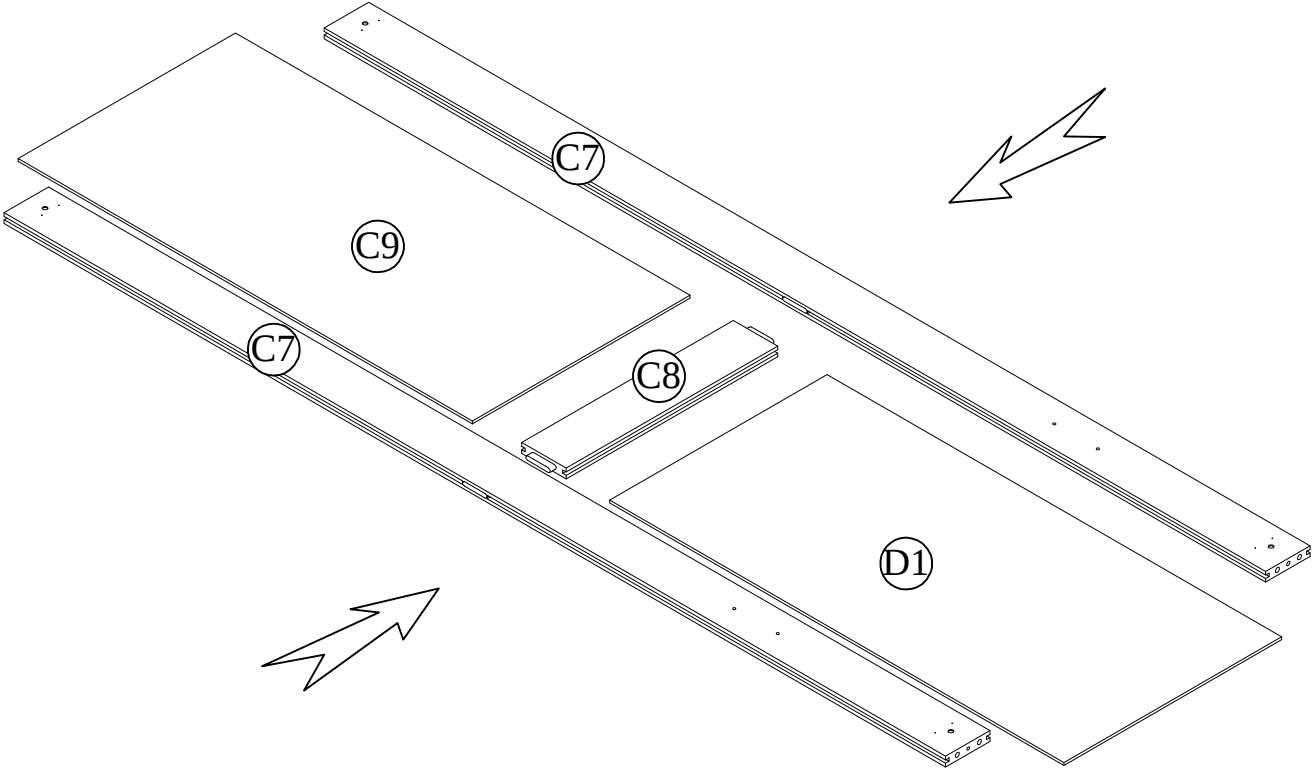


STEP 11:
Étape 11:

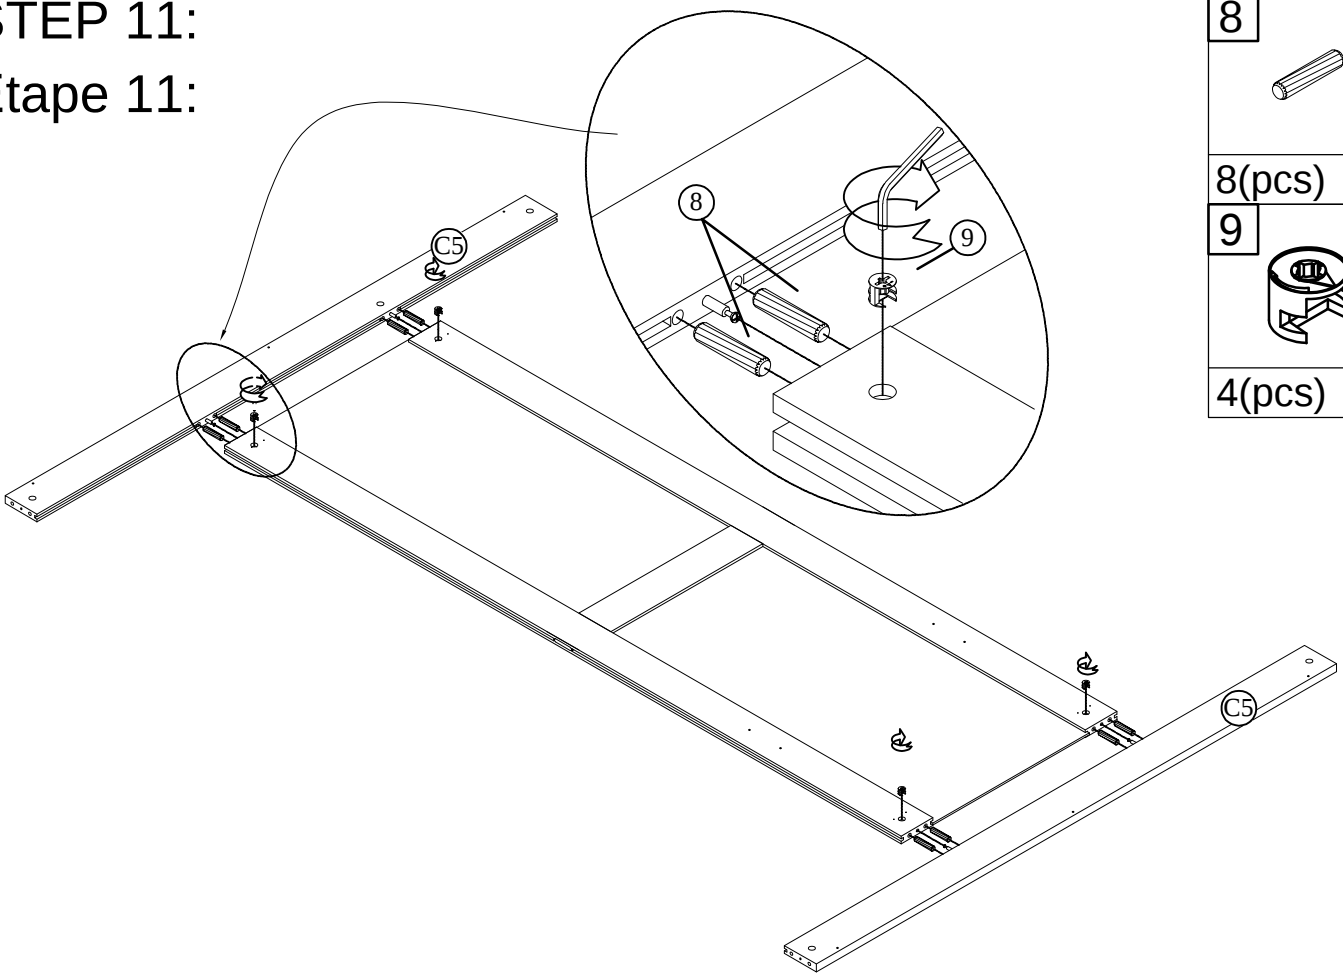

- | | |
|--------|---|
| 8 |  |
| 8(pcs) | |
| 9 |  |
| 4(pcs) | |


STEP 12:
Étape 12:

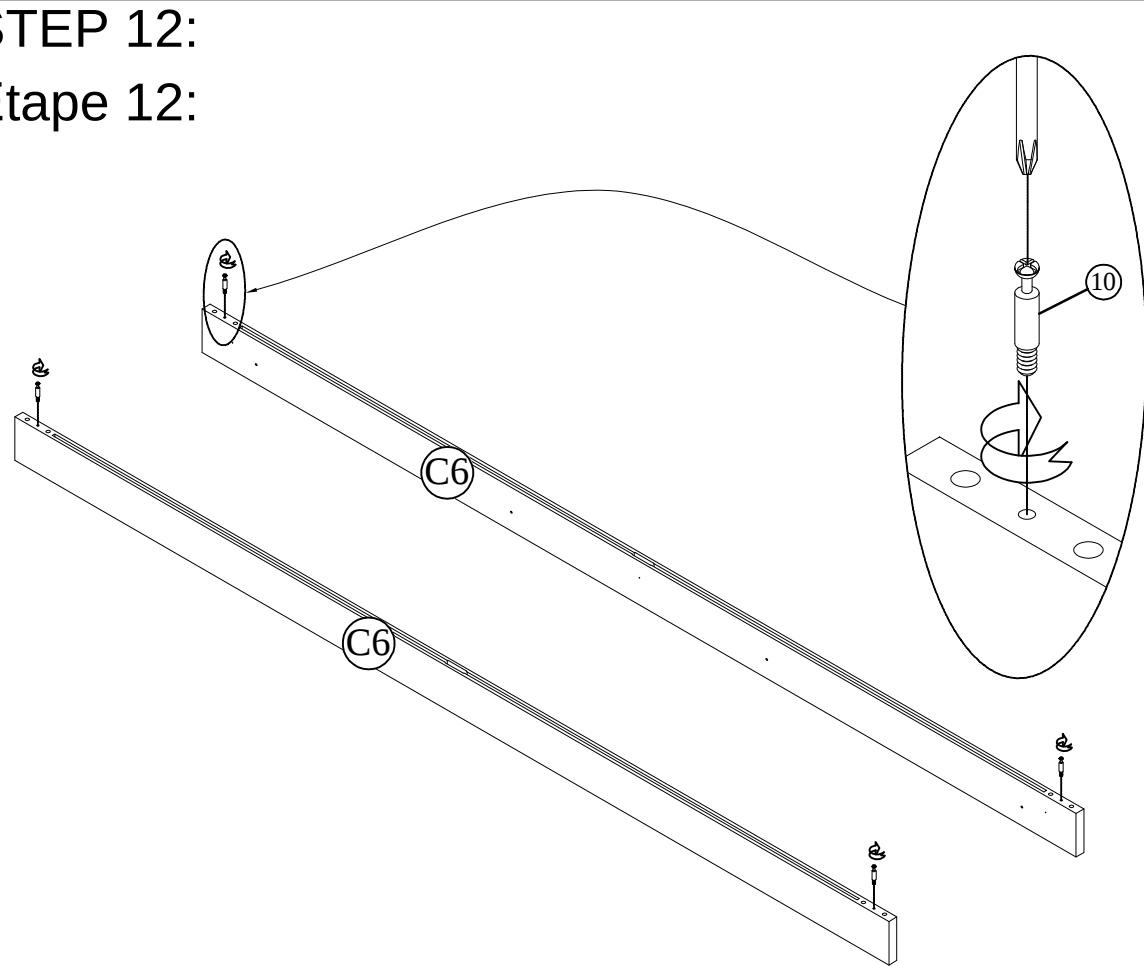

- | | |
|--------|---|
| 10 |  |
| 4(pcs) | |


STEP 13:

Étape 13:

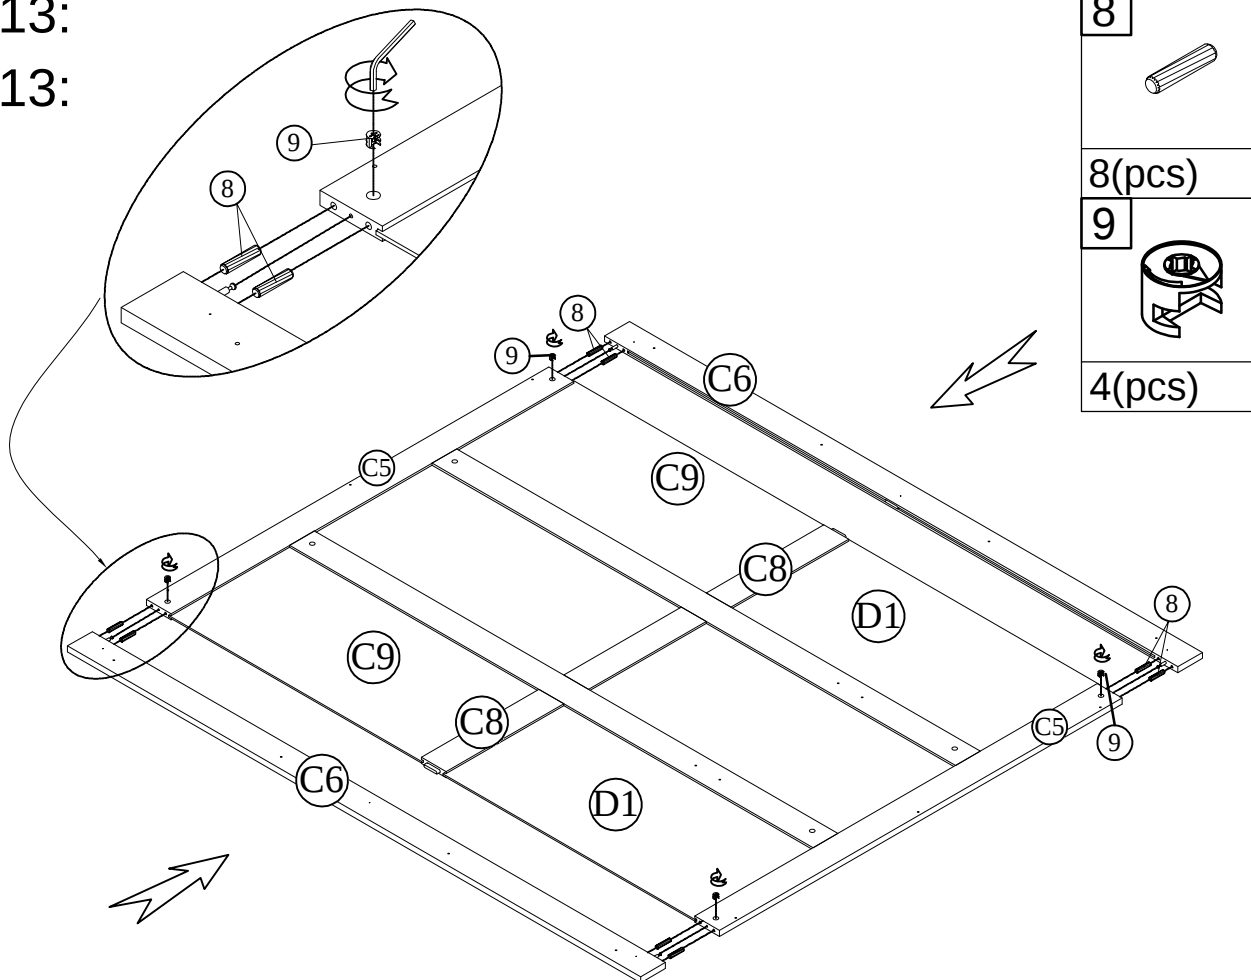



STEP 14:

Étape 14:

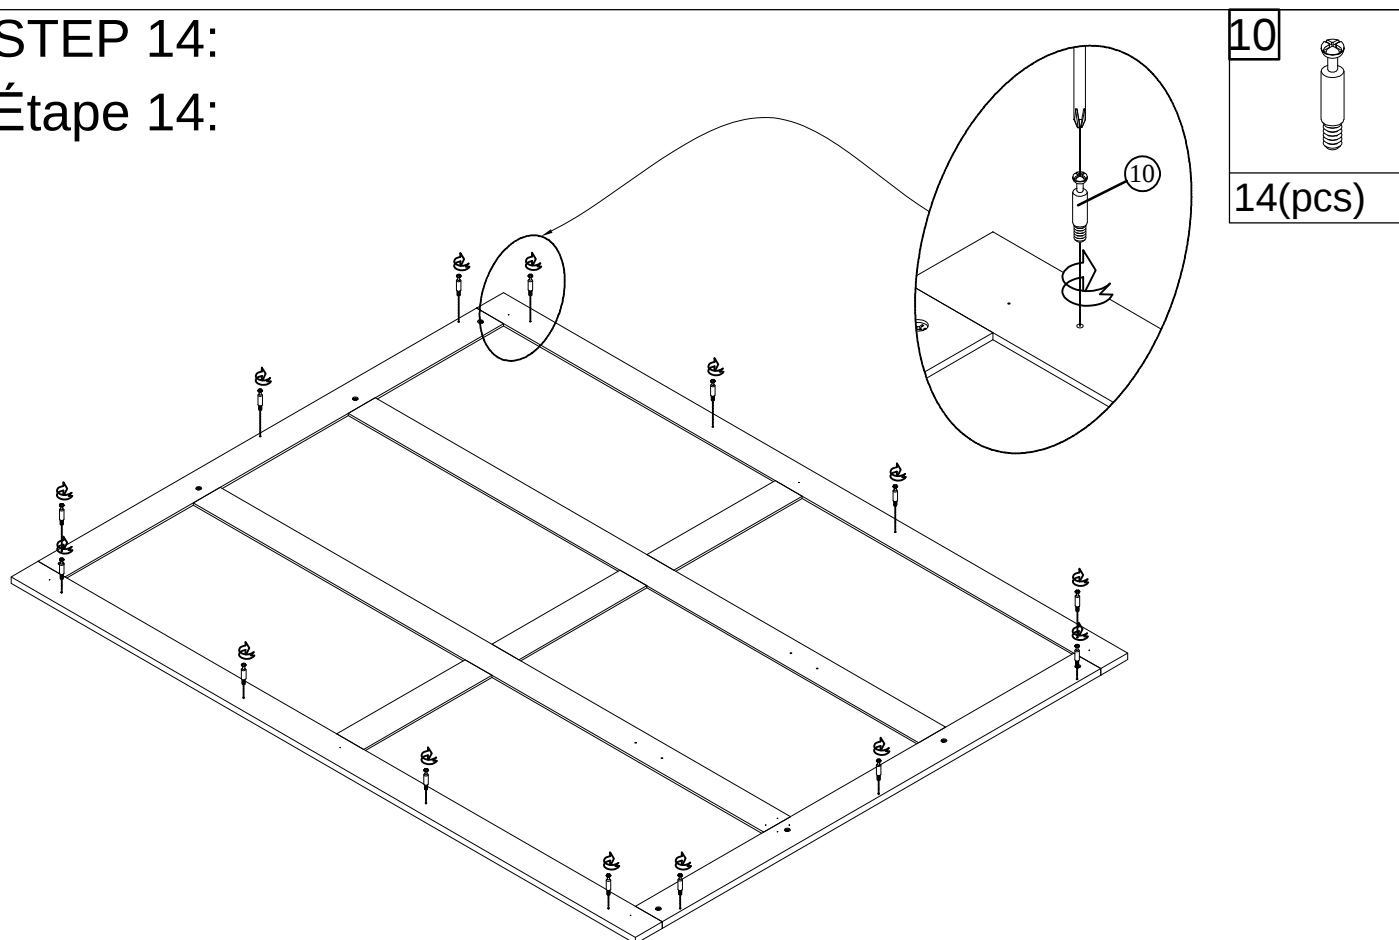


STEP 15:
Étape 15:

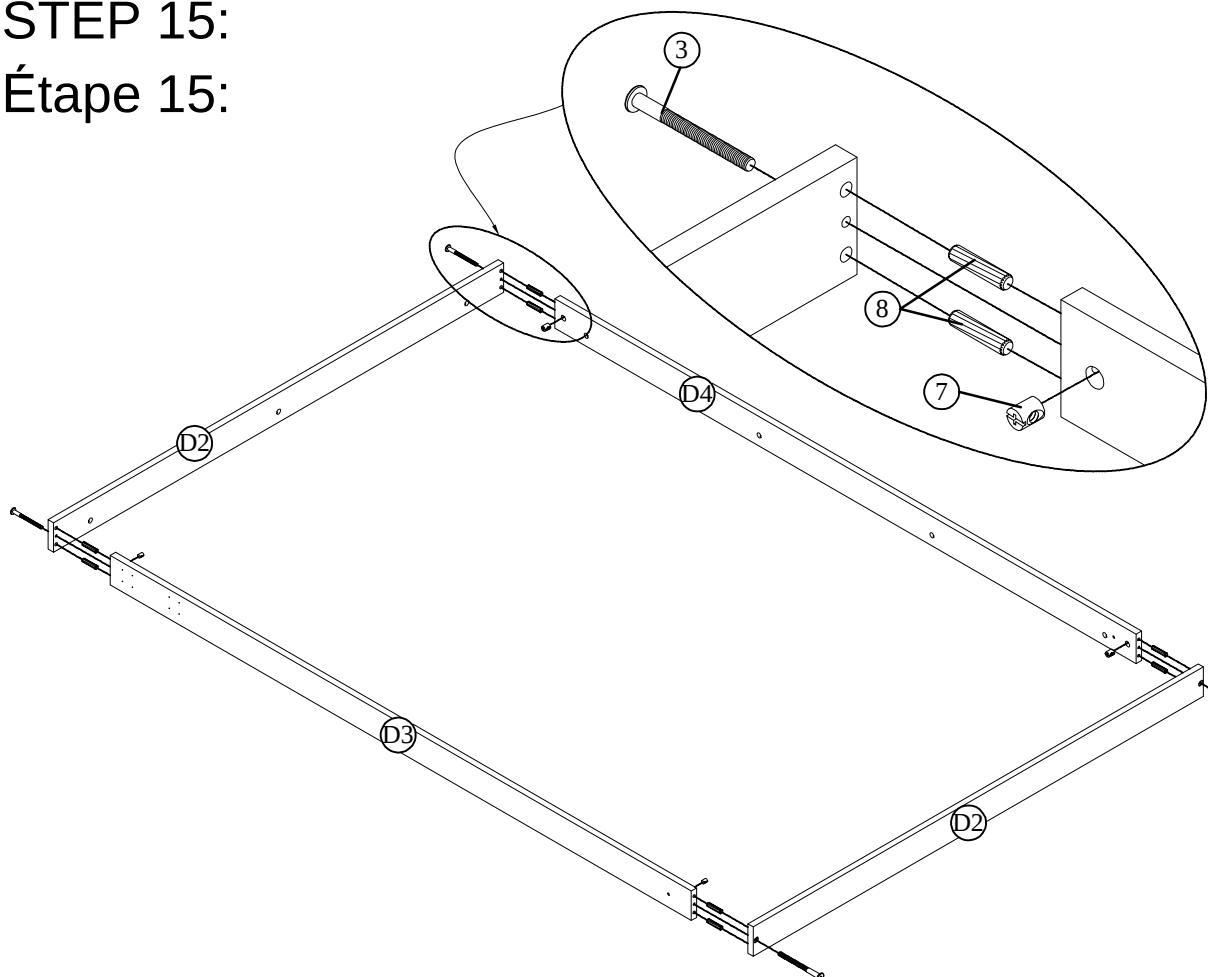


- | | |
|--------|---|
| 3 |  |
| 4(pcs) | |
| 7 |  |
| 4(pcs) | |
| 8 |  |
| 8(pcs) | |

STEP 16:
Étape 16:

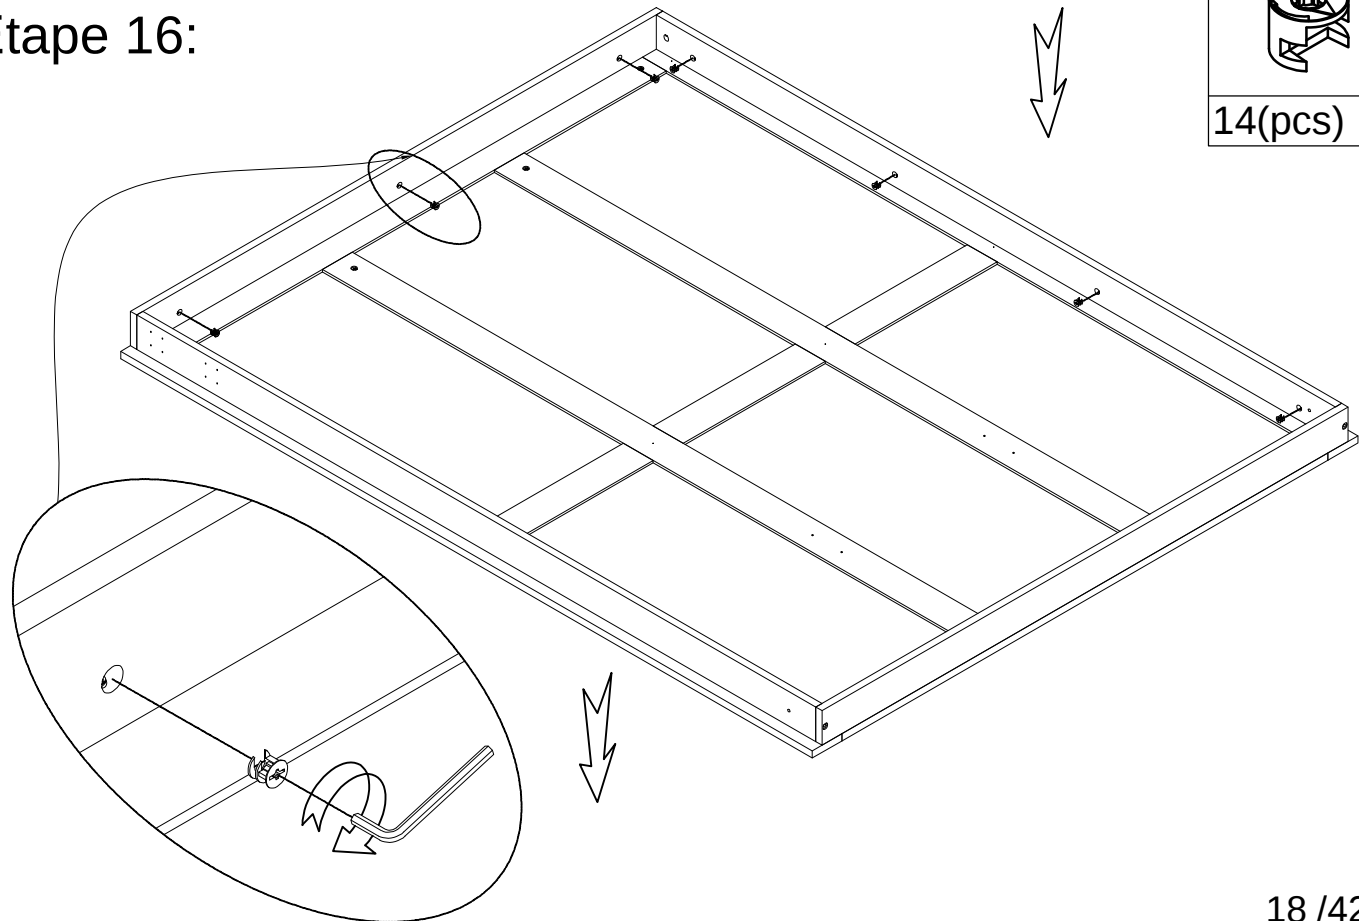


- | | |
|---------|---|
| 9 |  |
| 14(pcs) | |

STEP 17:
Étape 17:

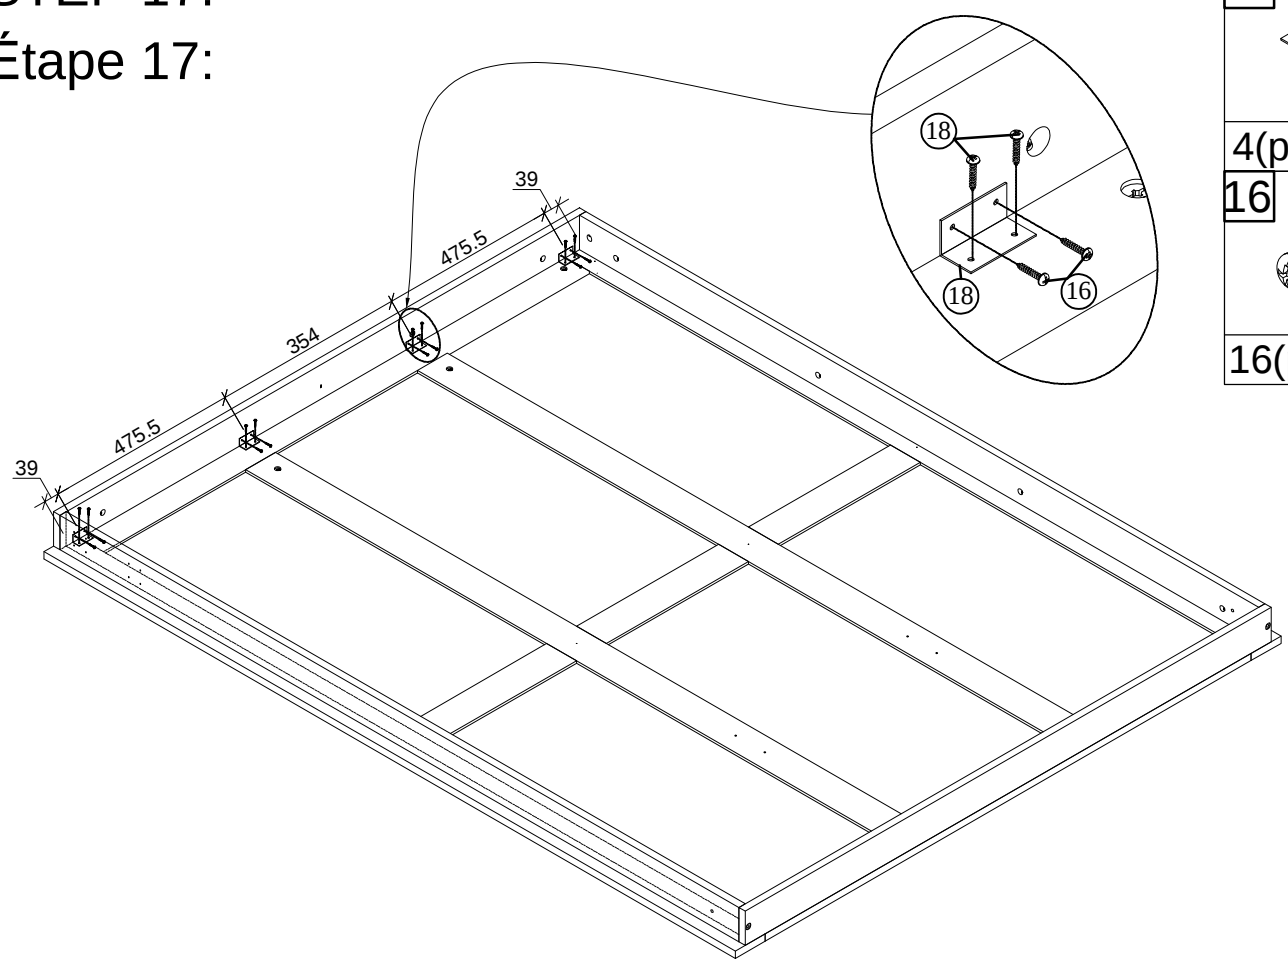


- | | |
|---------|--|
| 18 | |
| 4(pcs) | |
| 16 | |
| 16(pcs) | |


STEP 18:
Étape 18:

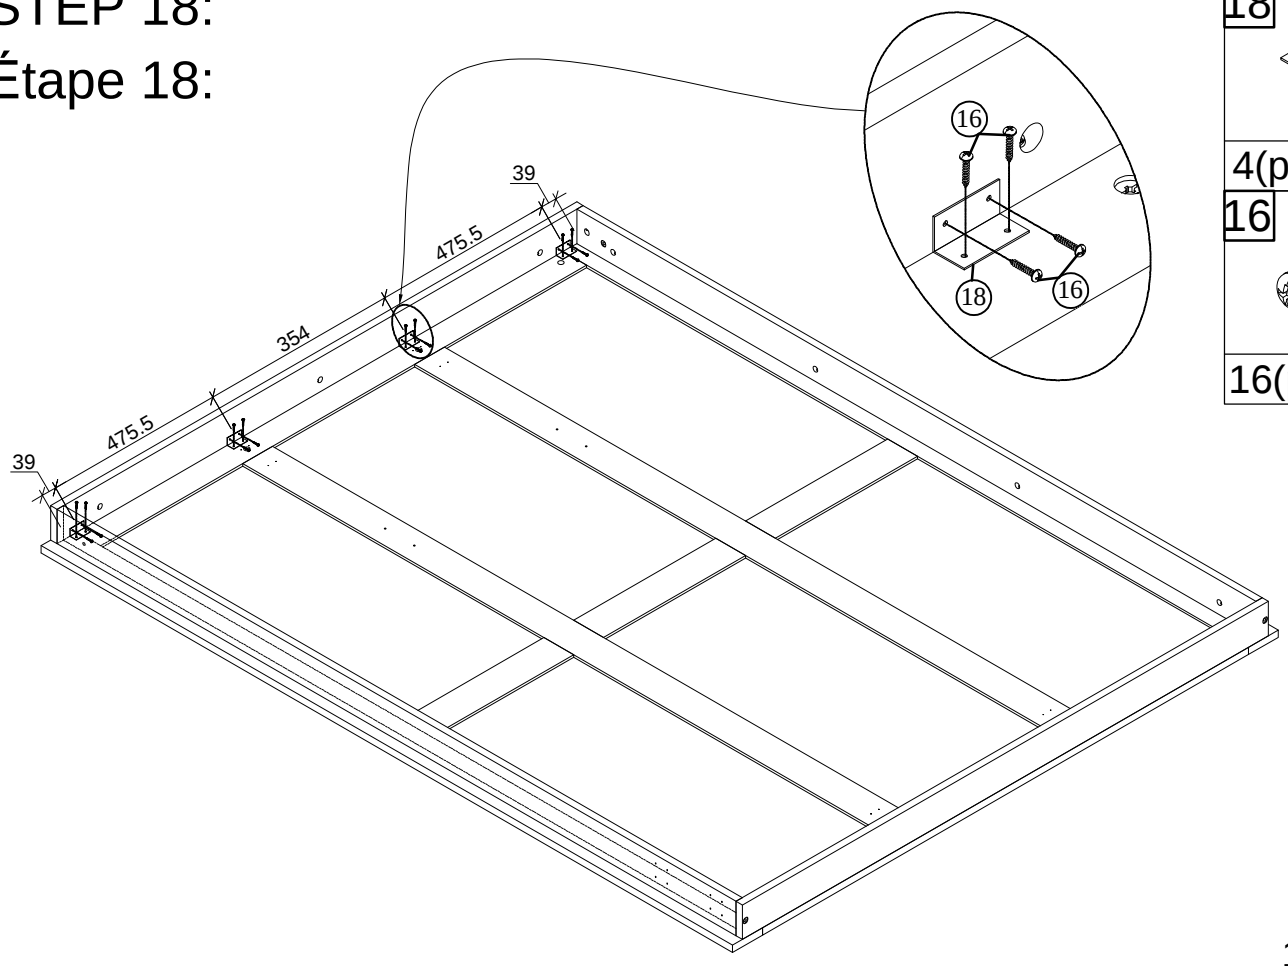


- | | |
|---------|--|
| 18 | |
| 4(pcs) | |
| 16 | |
| 16(pcs) | |


STEP 19:
Étape 19:

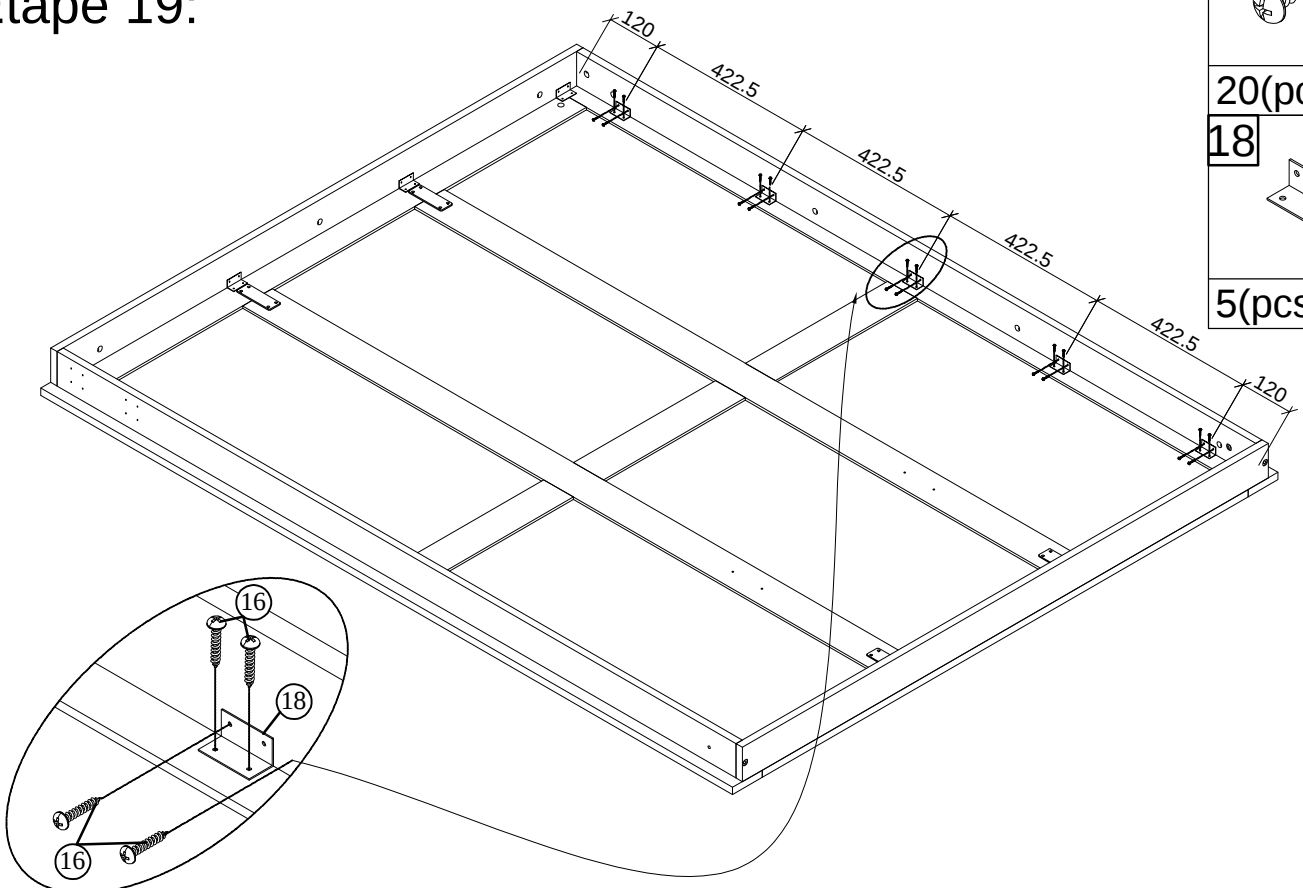


- | | |
|---------|---|
| 16 |  |
| 20(pcs) | |
| 18 |  |
| 5(pcs) | |

STEP 20:
Étape 20:

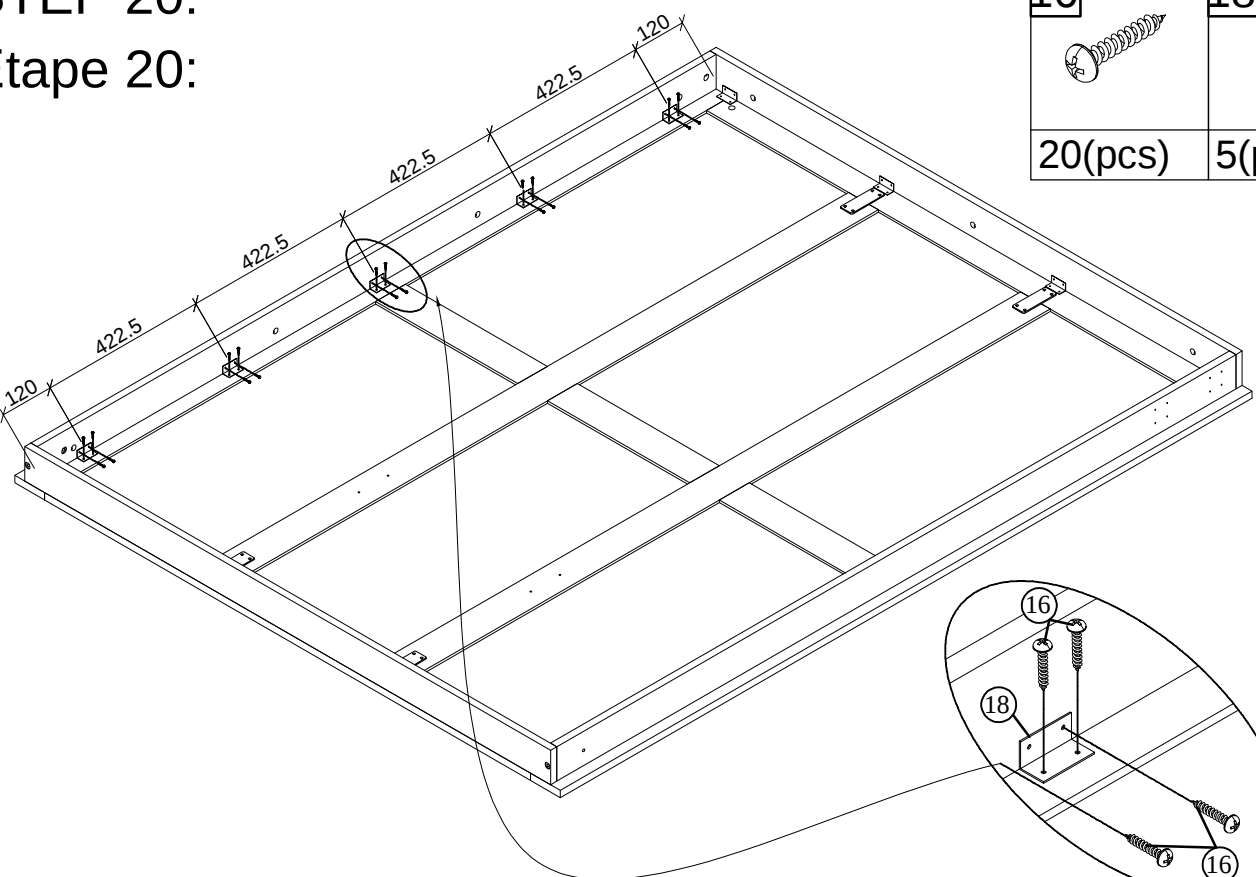


- | | | | |
|---------|---|--------|---|
| 16 |  | 18 |  |
| 20(pcs) | | 5(pcs) | |

STEP 21:
Étape 21:

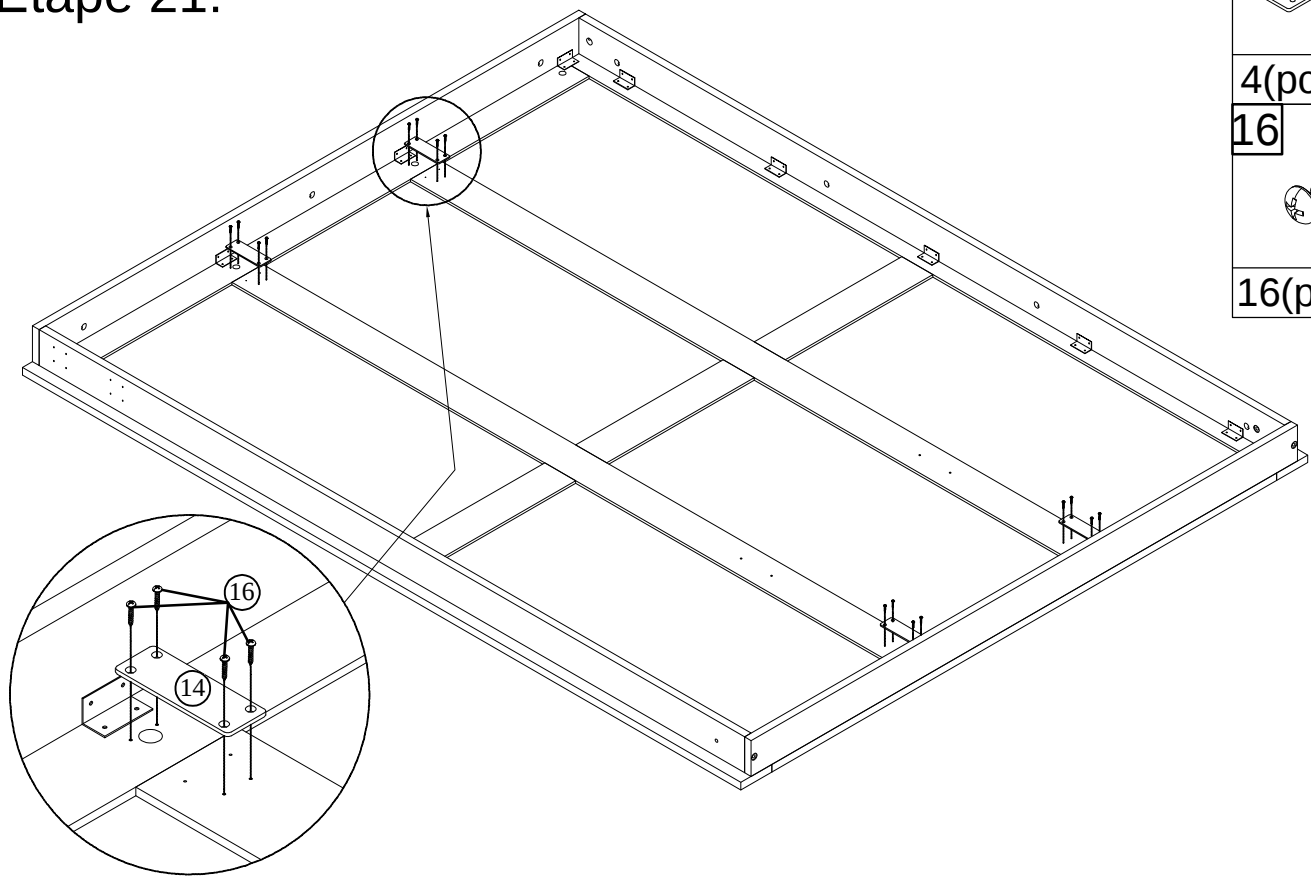

- 14
- 4(pcs)
- 16
- 16(pcs)


STEP 22:
Étape 22:

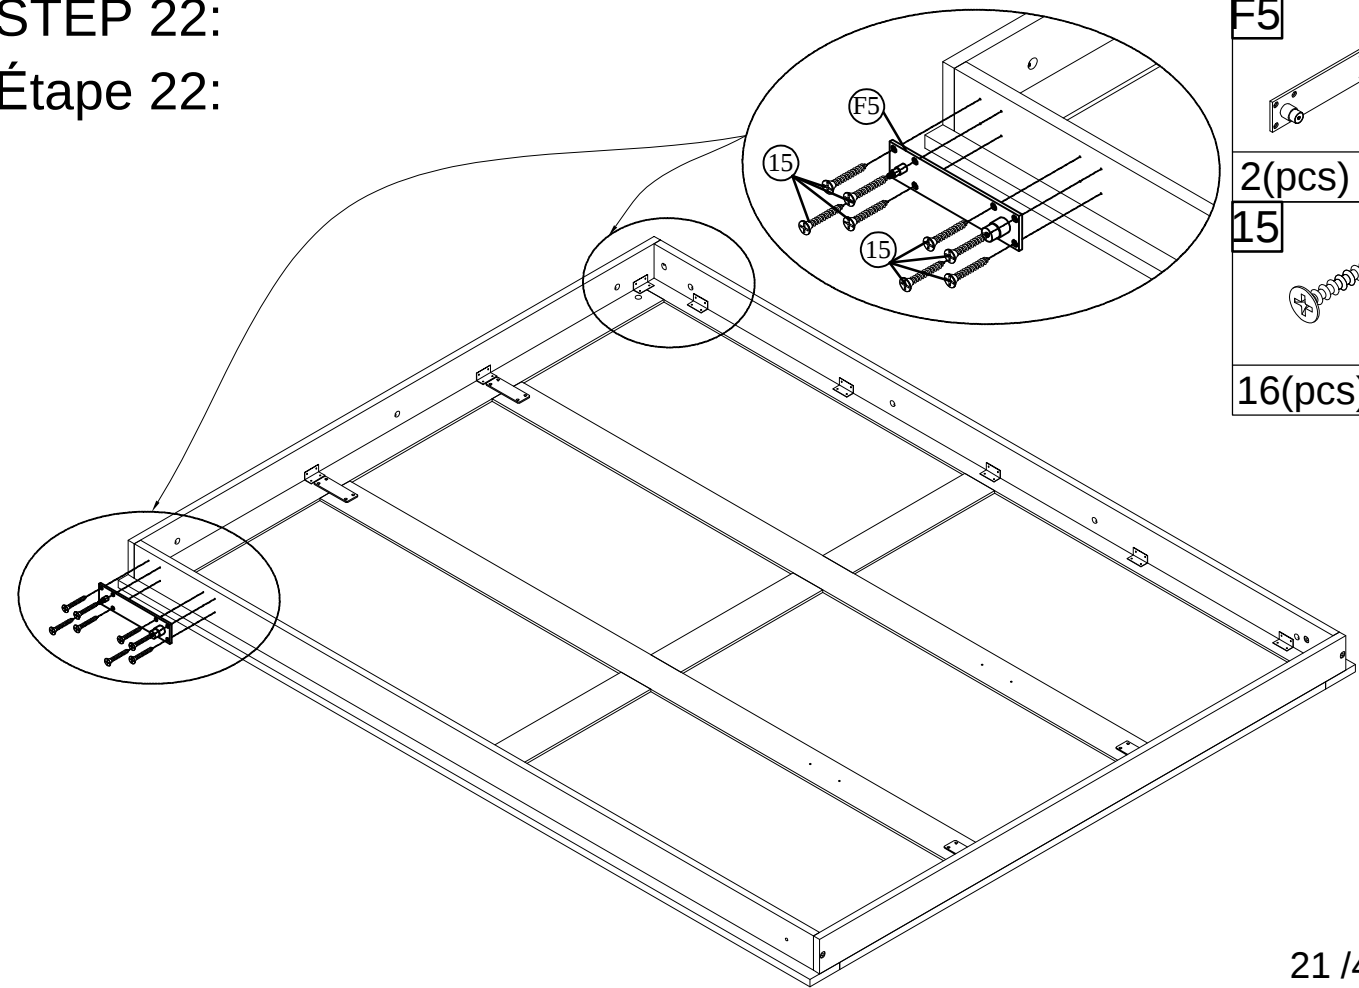

- F5
- 2(pcs)
- 15
- 16(pcs)

STEP 23:

Étape 23:

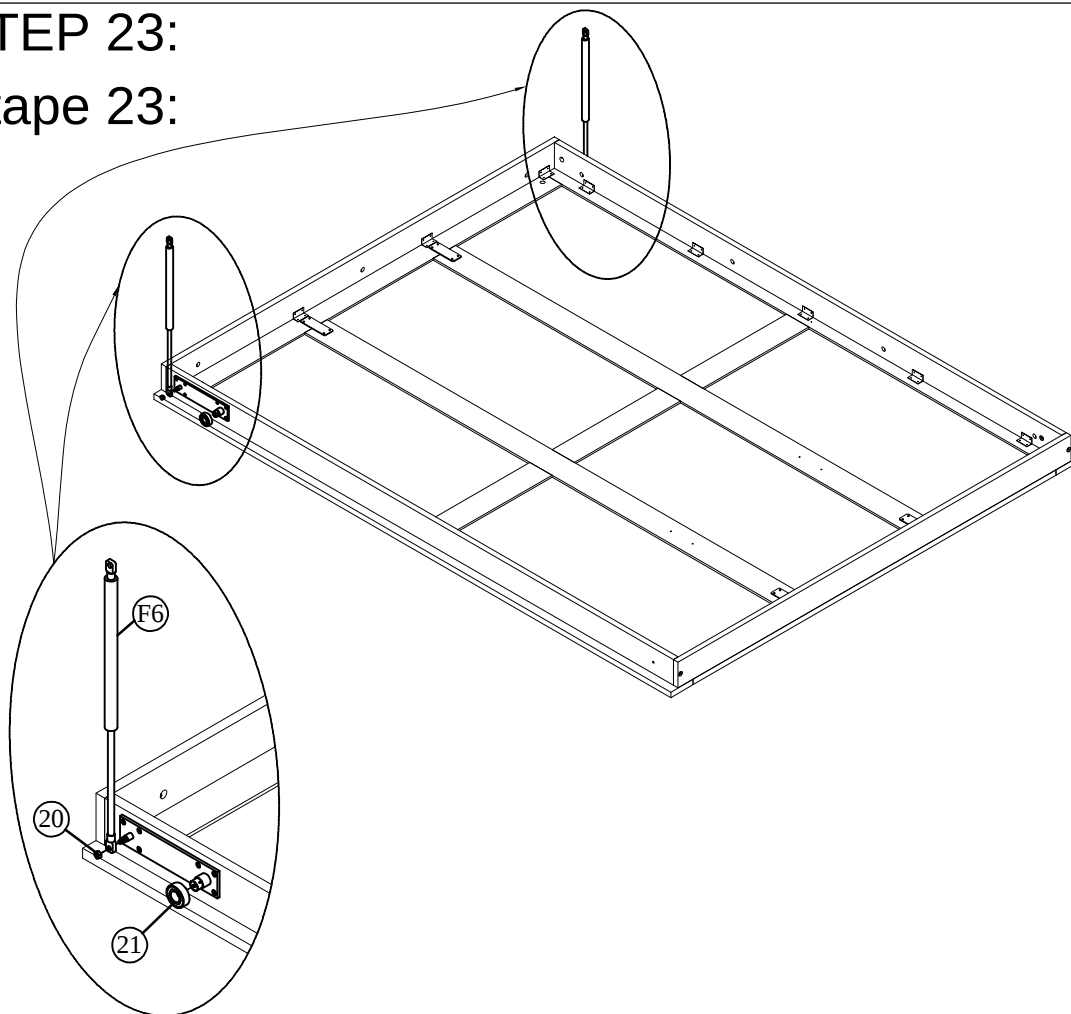

20



2(pcs)

21



2(pcs)


F6




2(pcs)

STEP 24:

Étape 24:

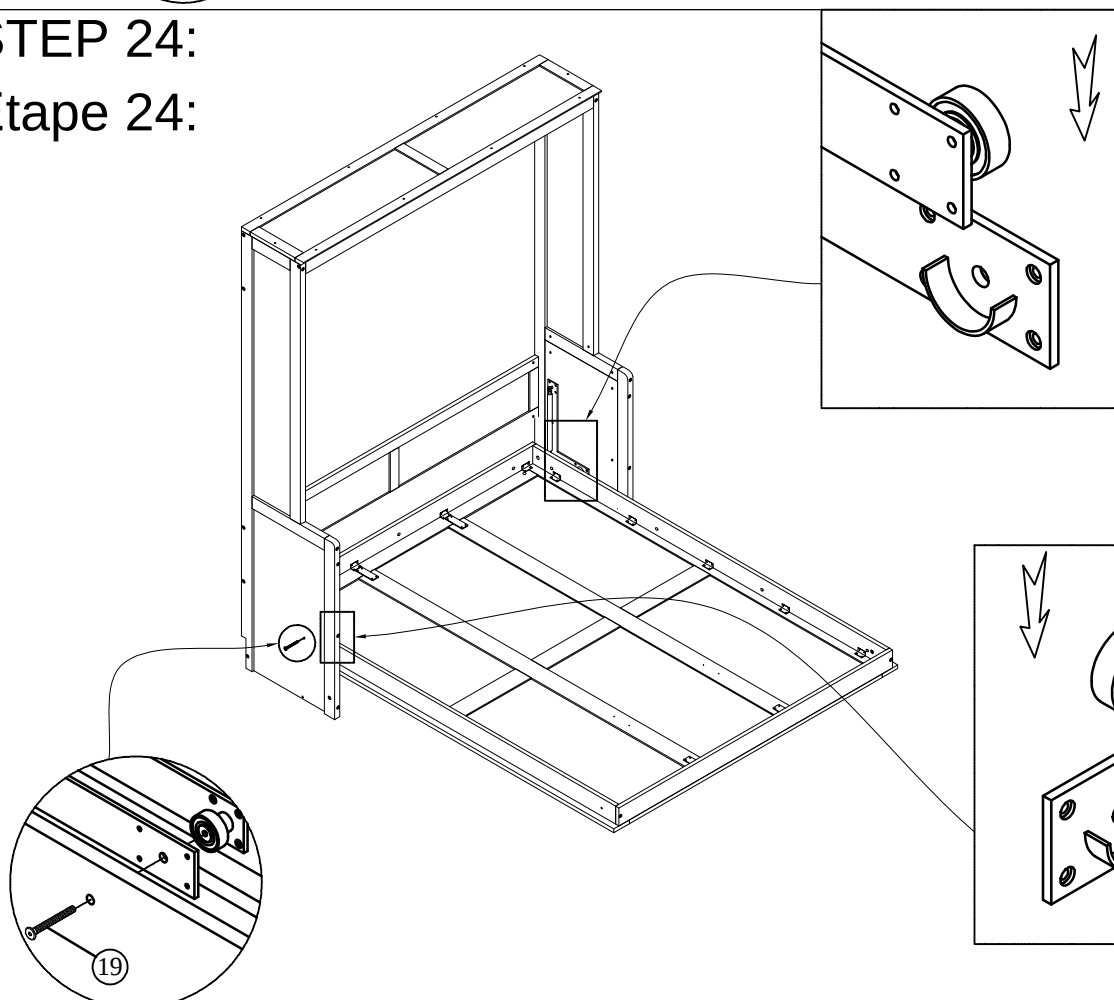

19




2(pcs)

STEP 25:

Étape 25:



.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)





.Nécessite 4 personnes pour l'assemblage
(2 personnes tiennent le grand meuble
en place et 2 personnes inclinent le lit
jusqu'à ce que les accessoires soient en place)

20




2(pcs)

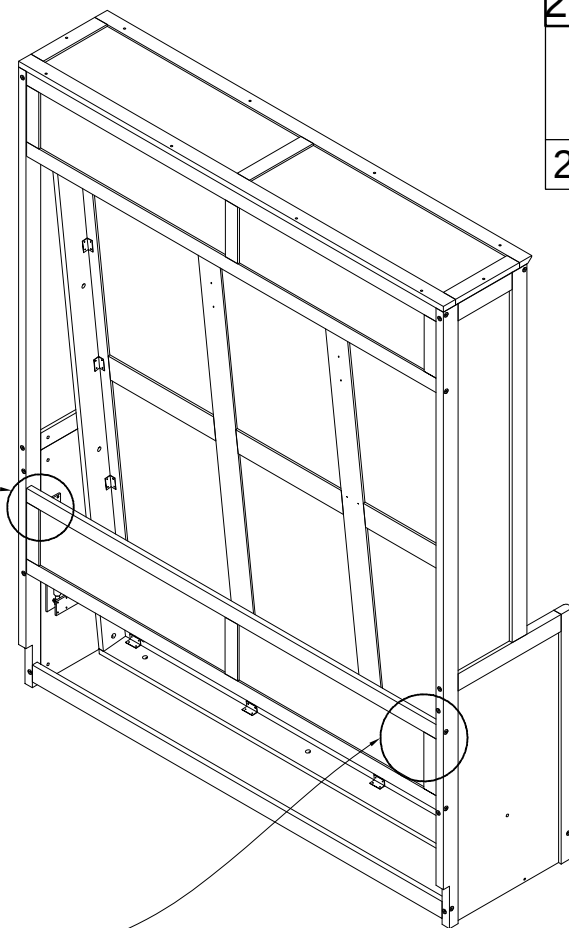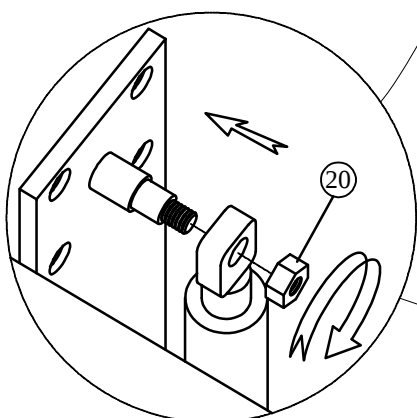

STEP 26:

Étape 26:

4



2(pcs)

25




2(pcs)


11




2(pcs)

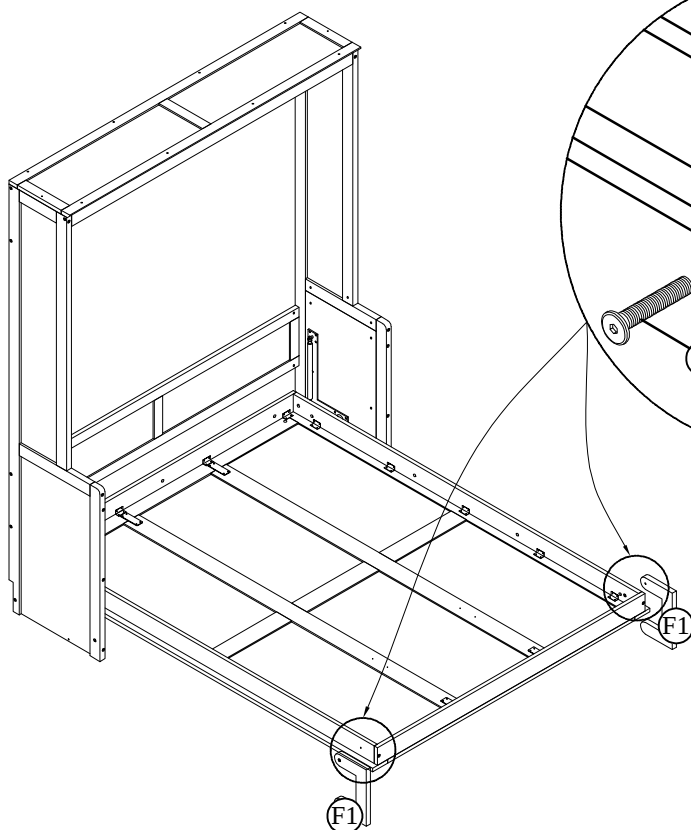

STEP 27:
Étape 27:

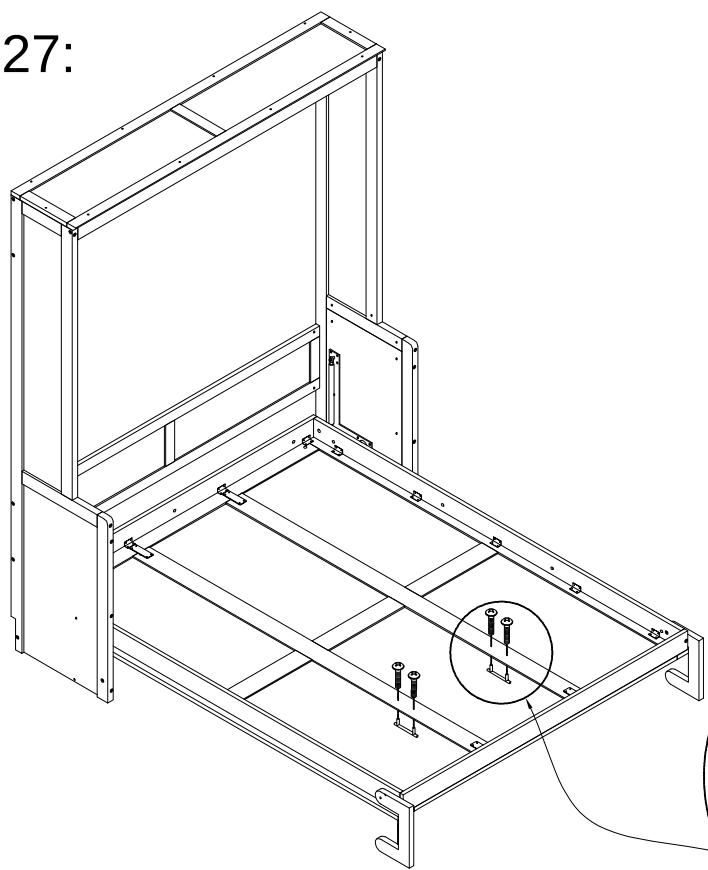

24

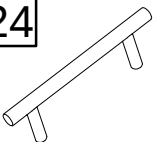


2(pcs)

28



4(pcs)

STEP 28:
Étape 28:

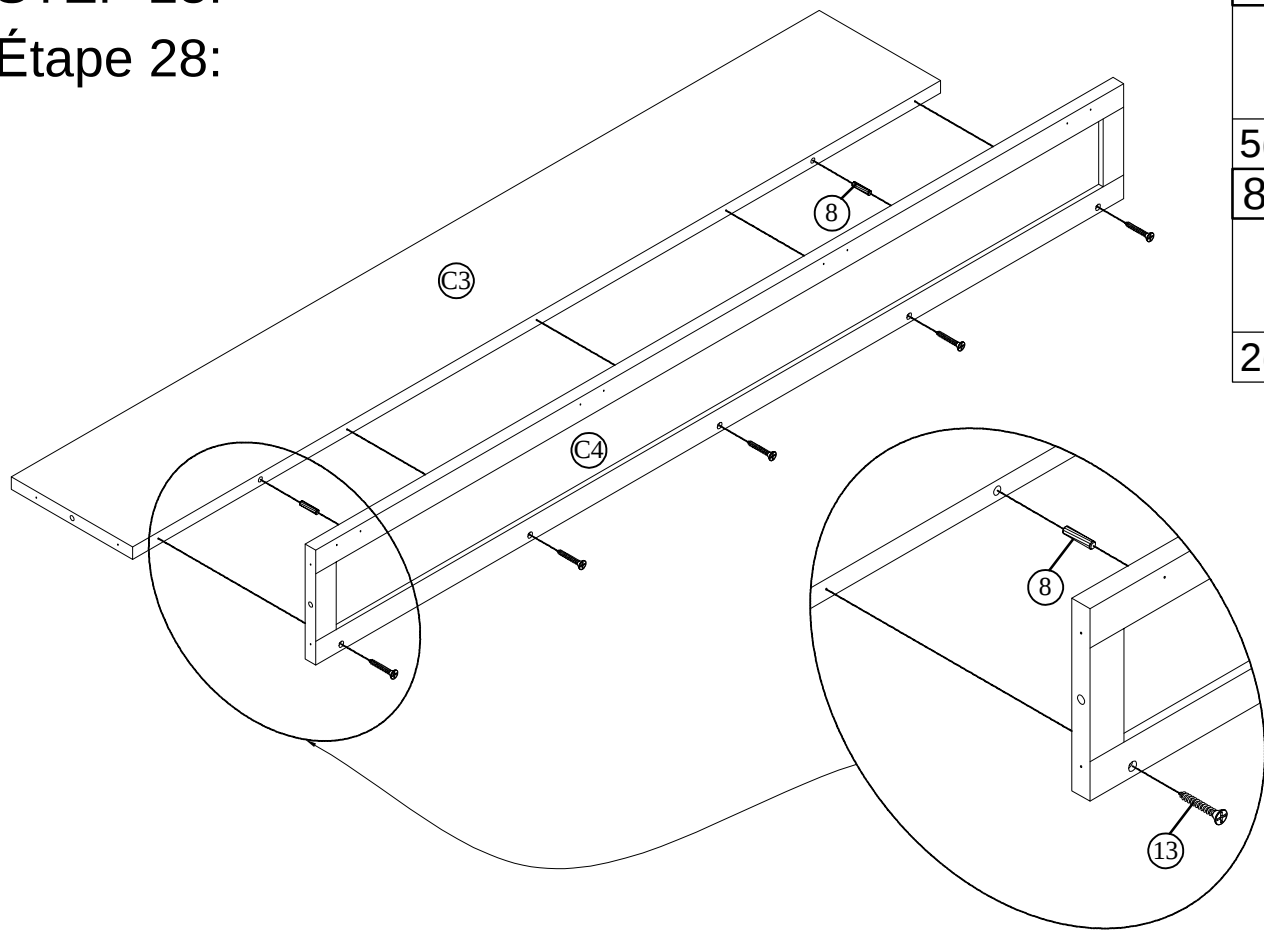

13




5(pcs)

8



2(pcs)

STEP 29:
Étape 29:

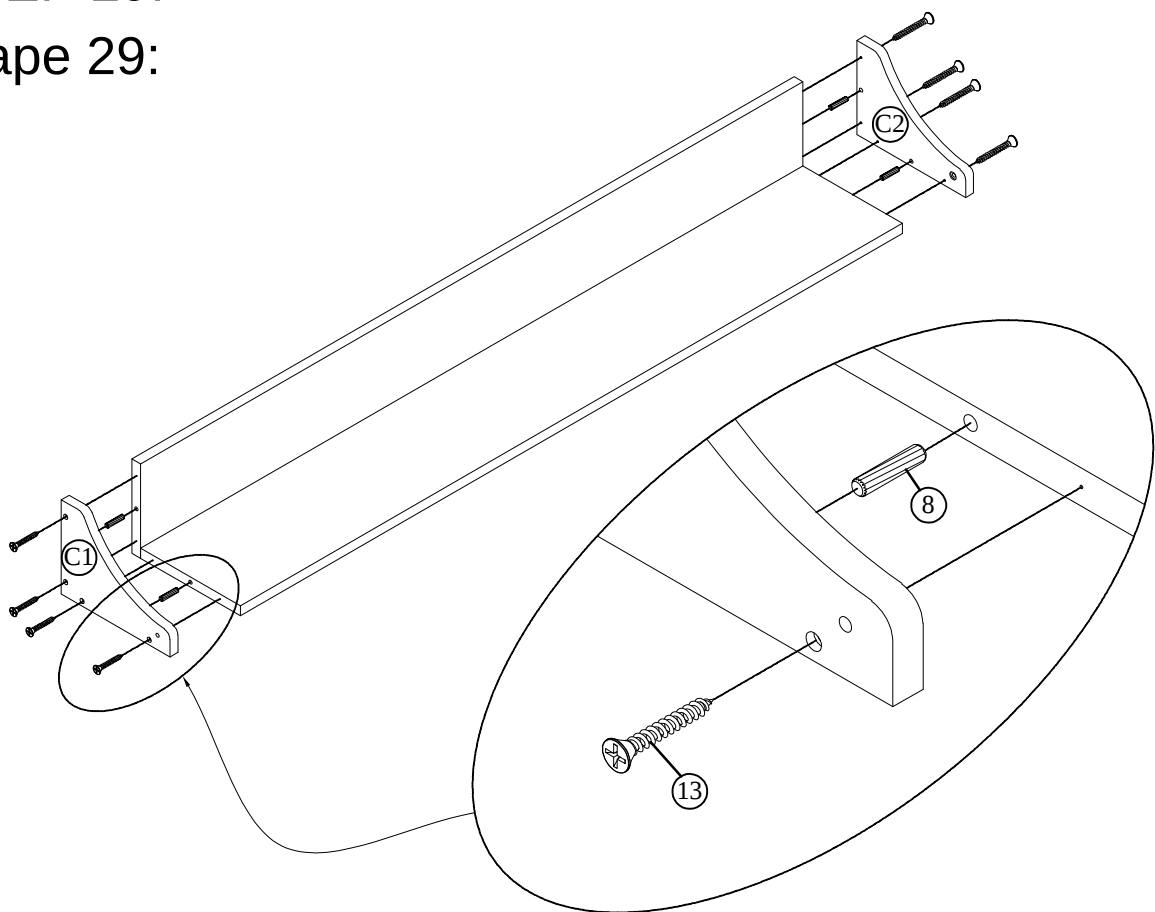

13




8(pcs)

8




4(pcs)

STEP 30:
Étape 30:

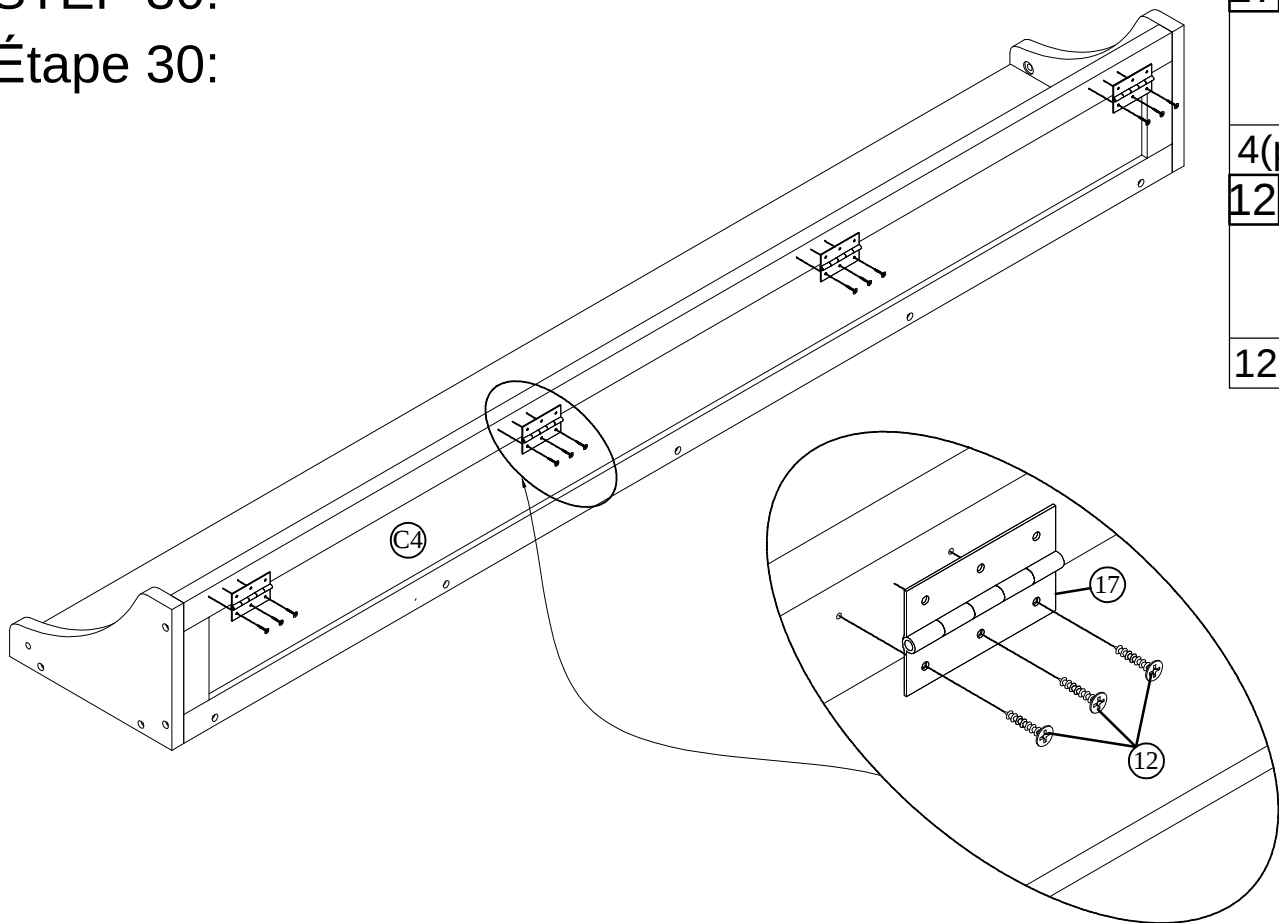

17




4(pcs)

12



12(pcs)

STEP 31:
Étape 31:

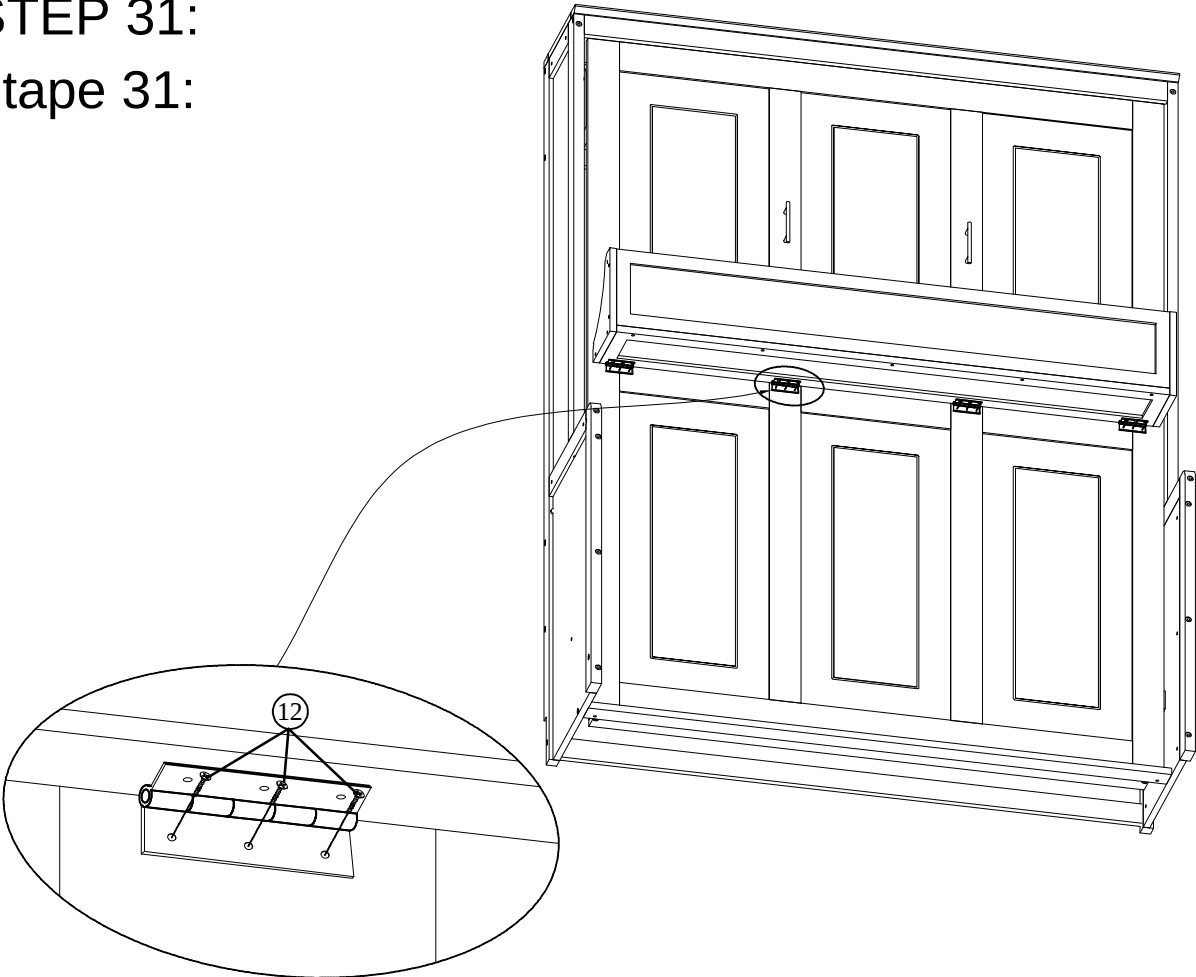


12




12(pcs)

STEP 32:
Étape 32:

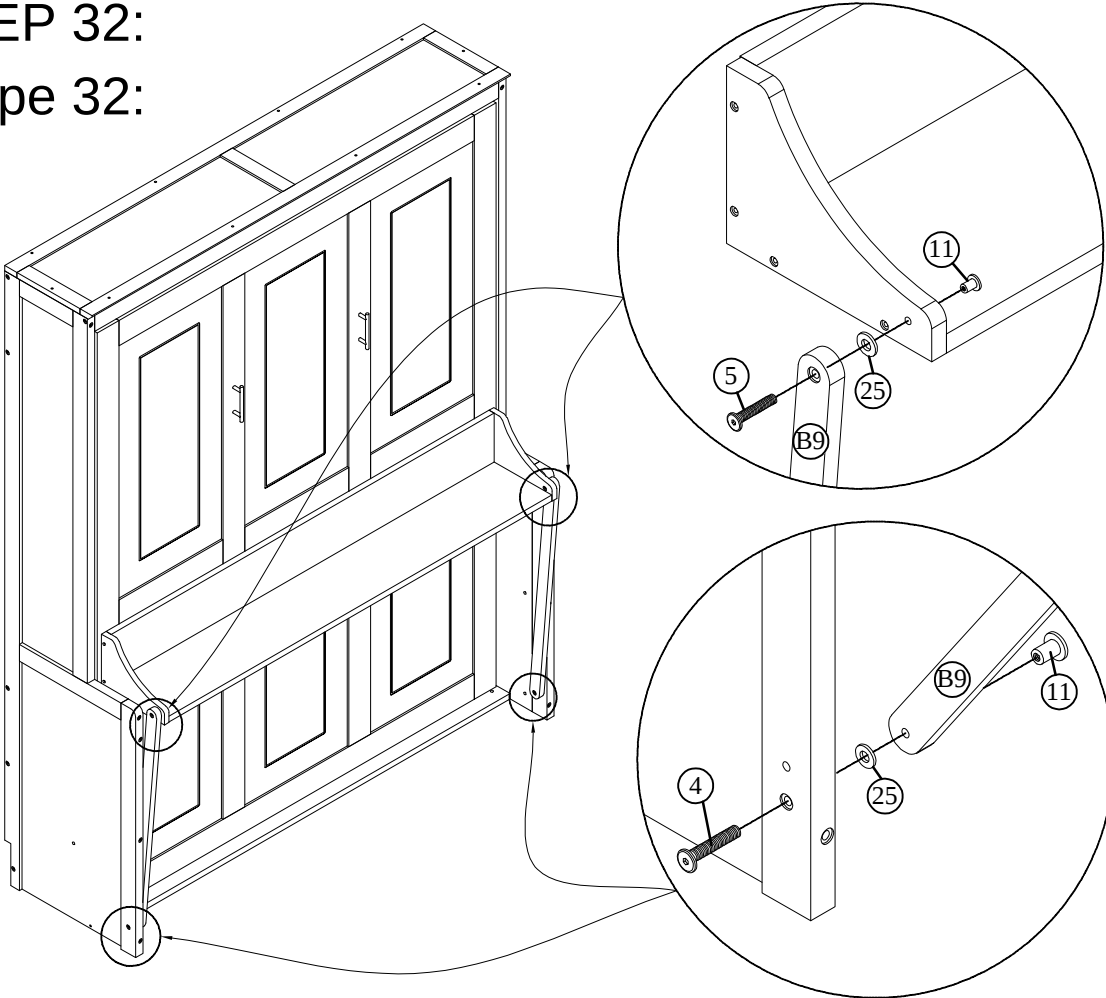


4




2(pcs)

5



2(pcs)

25




4(pcs)



11




4(pcs)

STEP 33:
Étape 33:

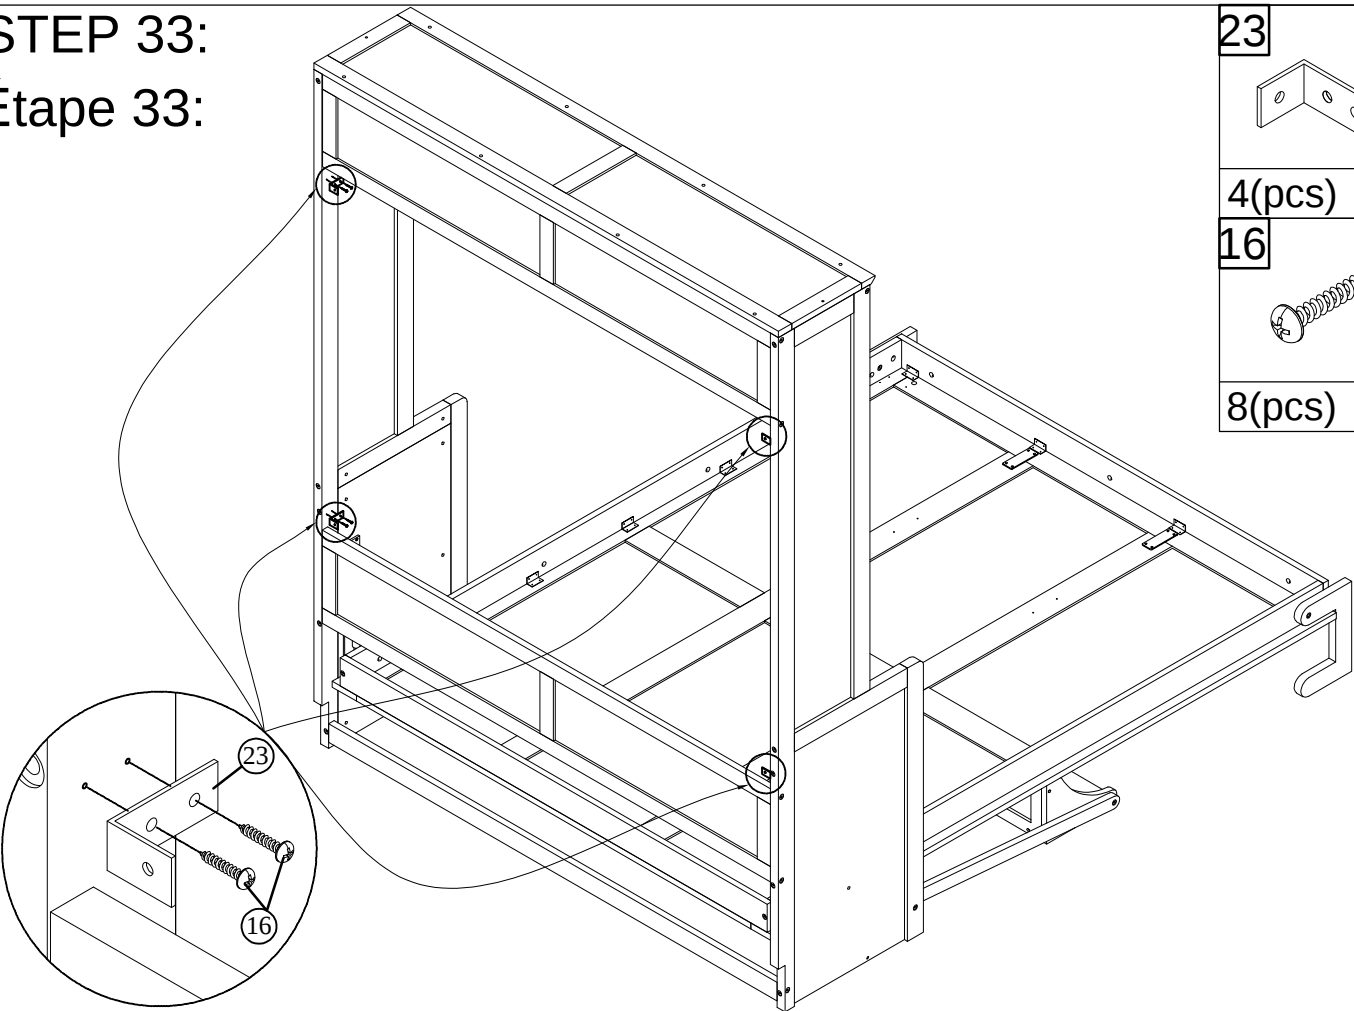

23

4(pcs)
16

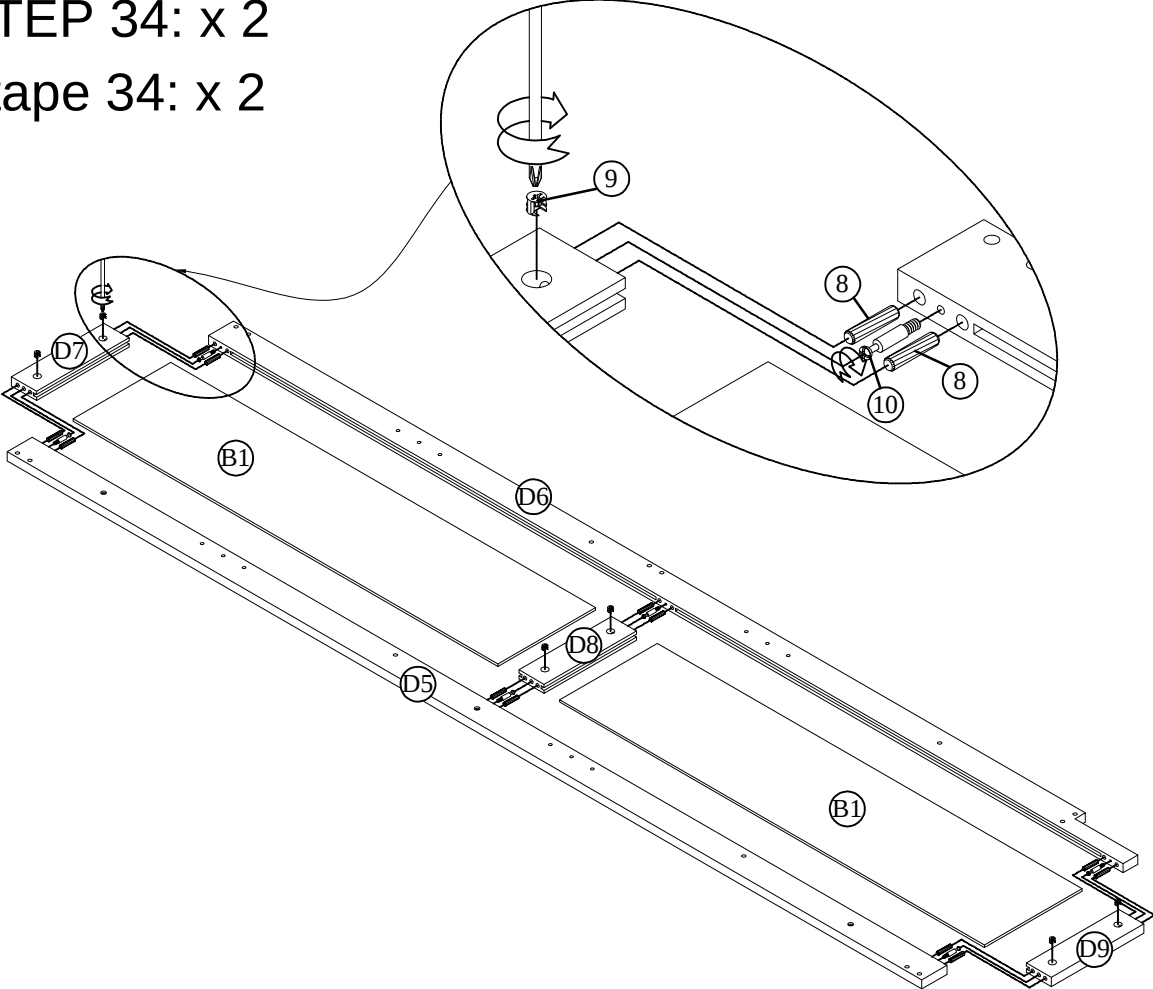8(pcs)

STEP 34: x 2
Étape 34: x 2




10

12(pcs)
9

12(pcs)
8


24(pcs)

STEP 35: x 2
Étape 35: x 2

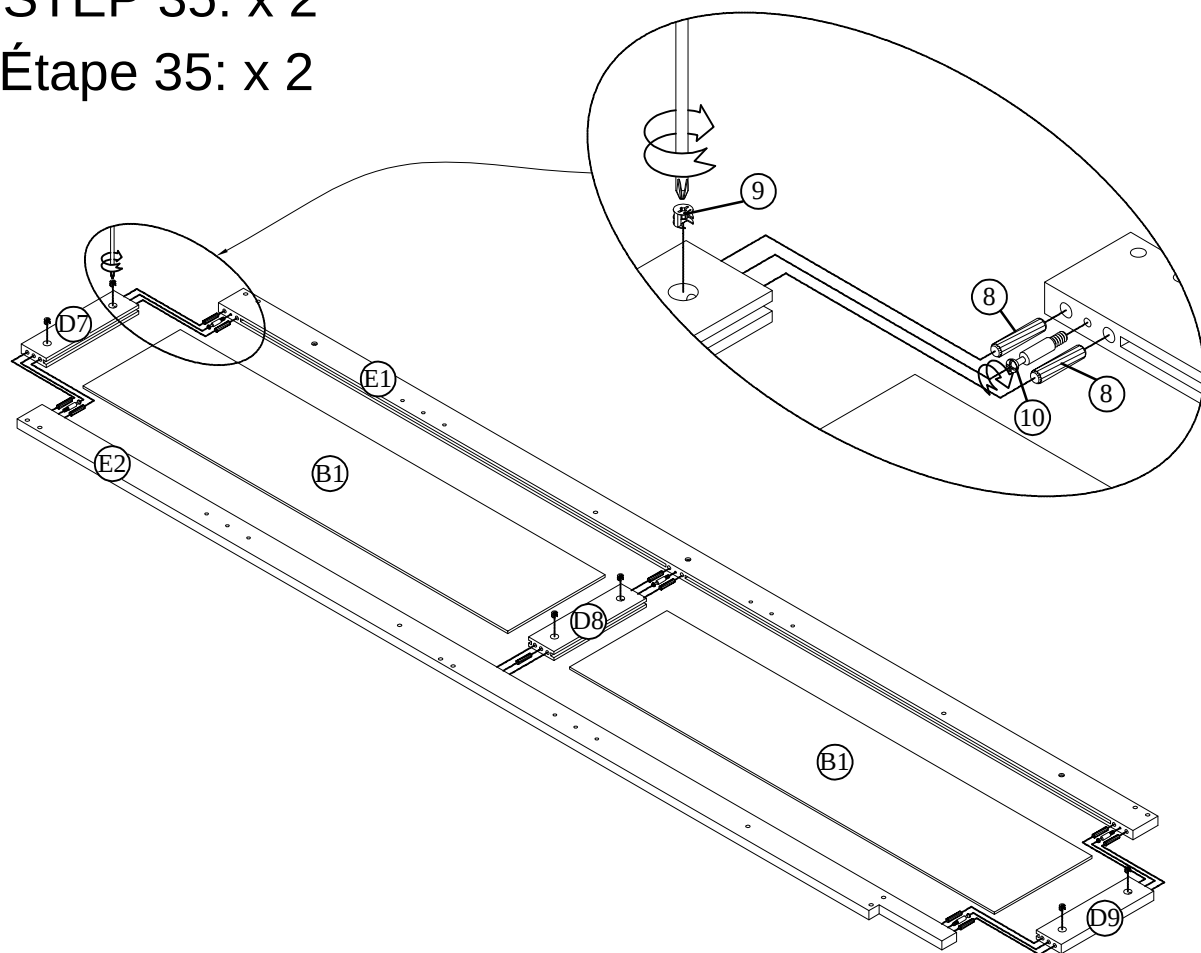



10	
12(pcs)	
9	
12(pcs)	
8	
24(pcs)	

STEP 36: x 2
Étape 36: x 2

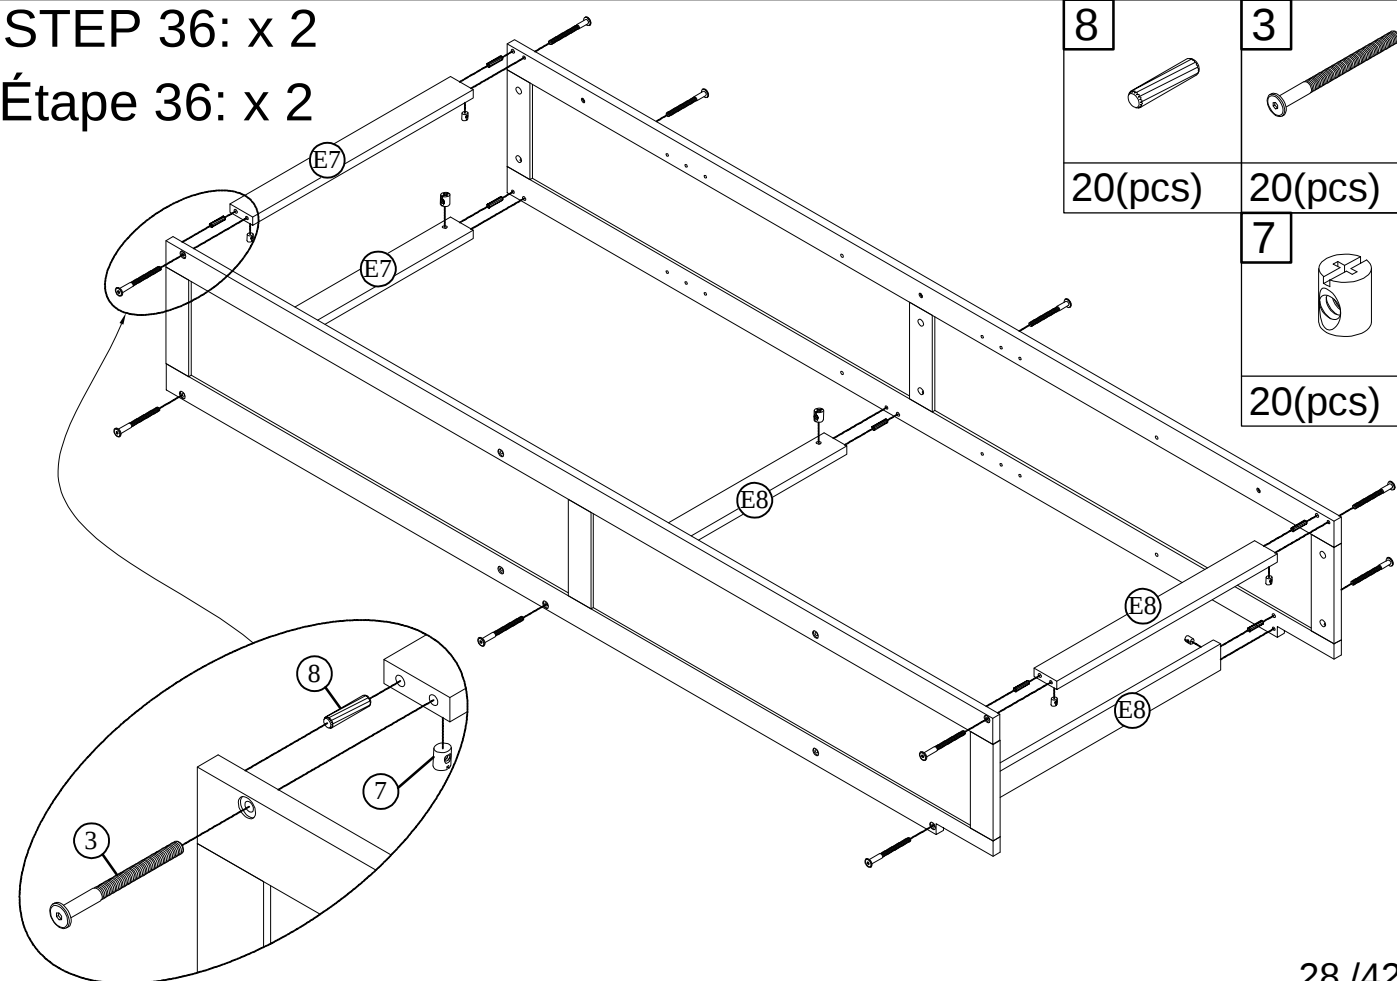


8		3	
20(pcs)		20(pcs)	
		7	
		20(pcs)	

STEP 37: x 2
Étape 37: x 2

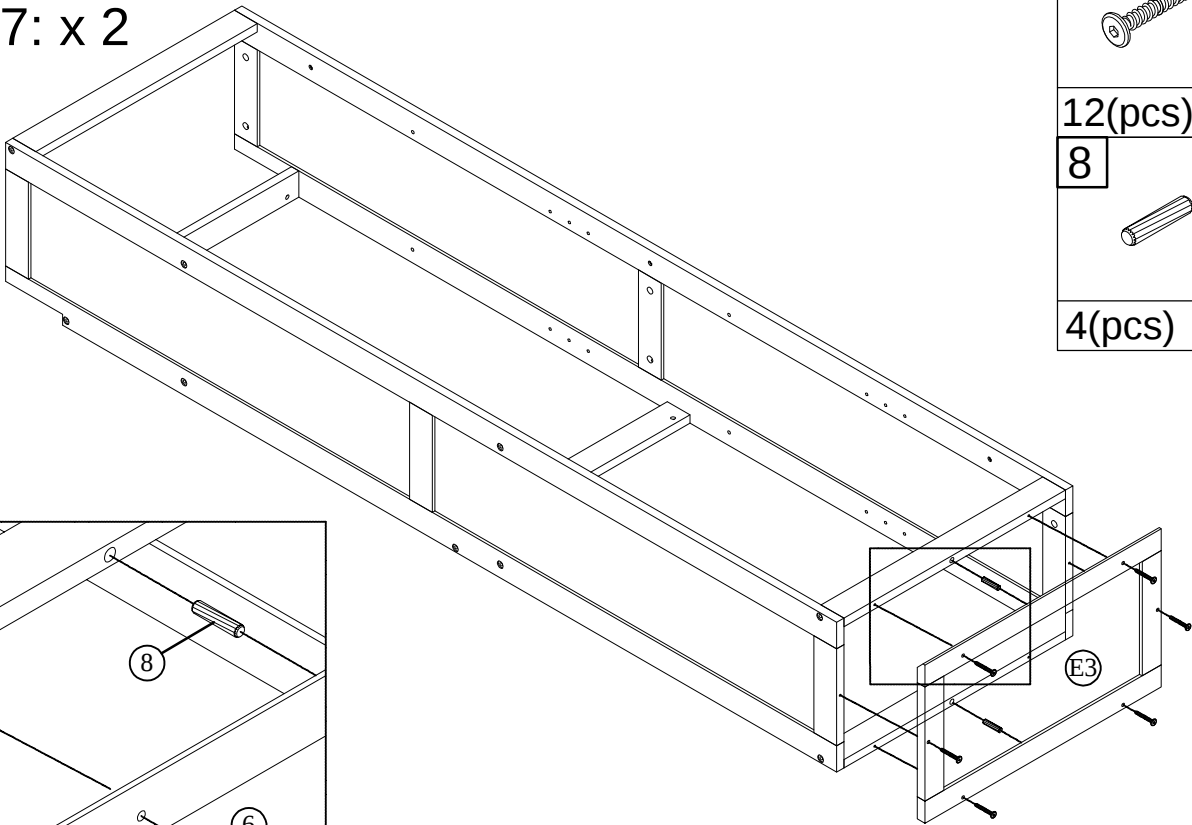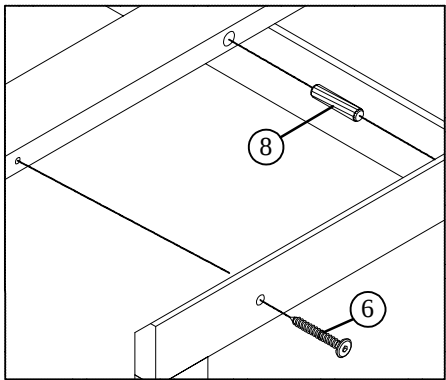

6	
12(pcs)	
8	
4(pcs)	


STEP 38: x 2
Étape 38: x 2

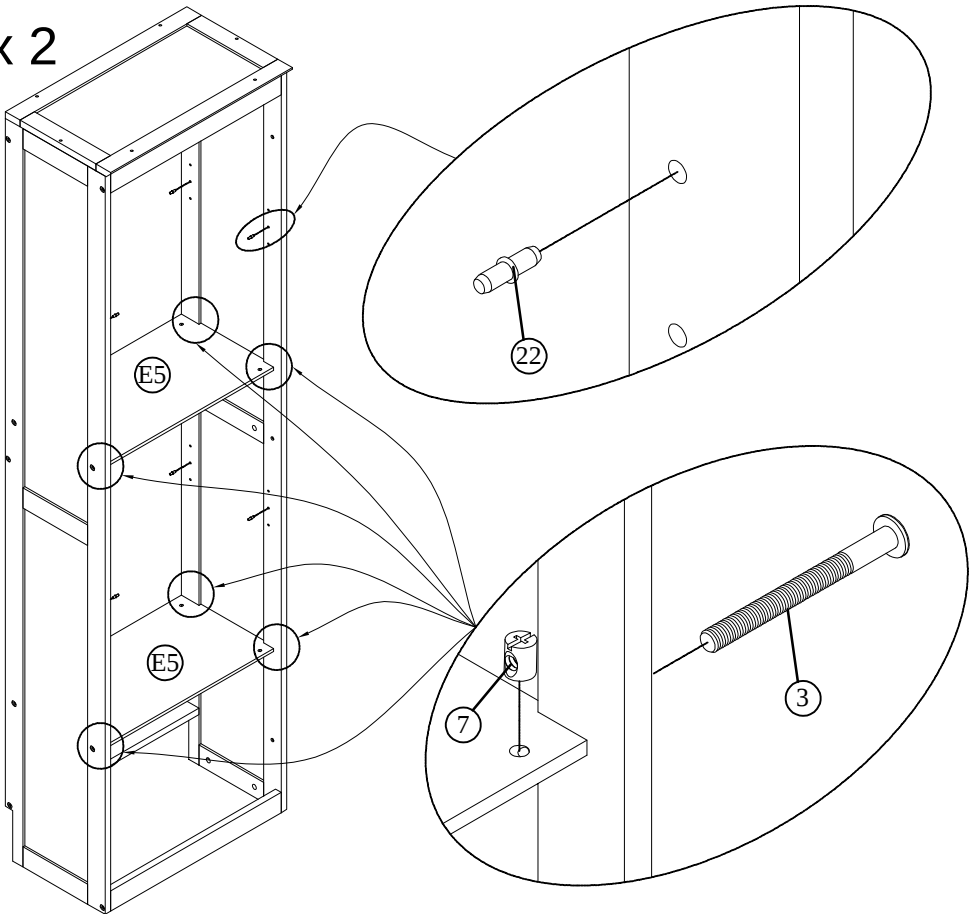

3	
16(pcs)	
7	
16(pcs)	
22	
16(pcs)	


STEP 39: x 2

Étape 39: x 2

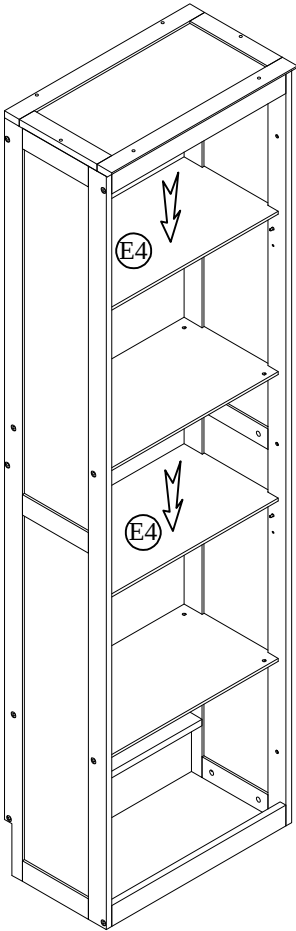


STEP 40: x 2


Étape 40: x 2

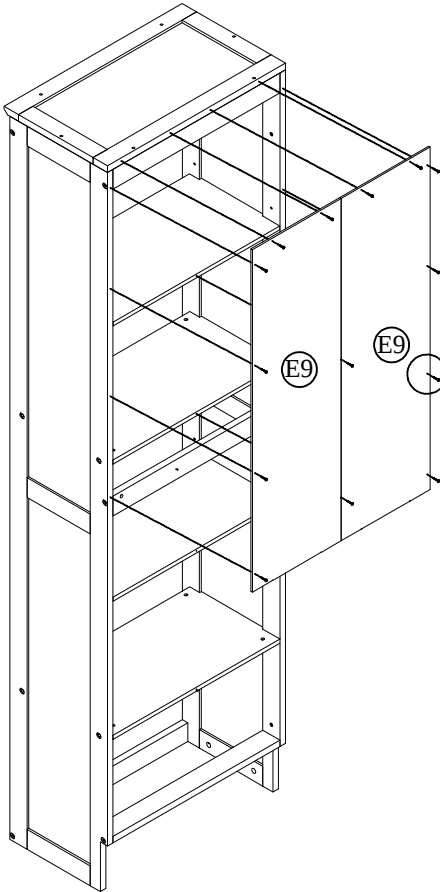

16




28(pcs)

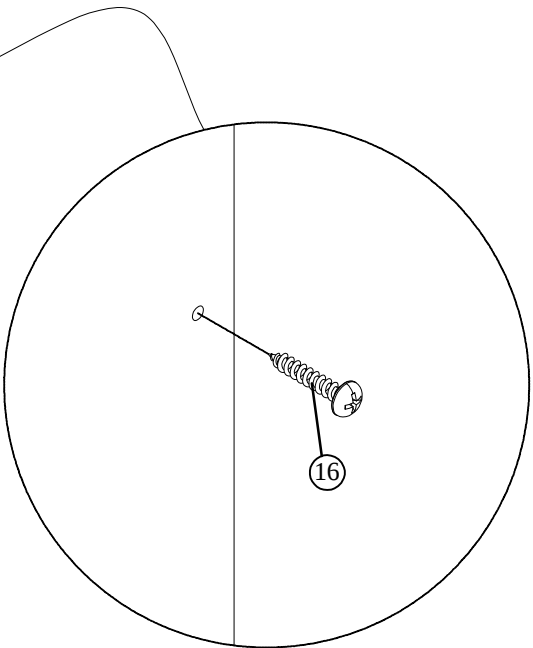



STEP 41: x 2

Étape 41: x 2

16




36(pcs)

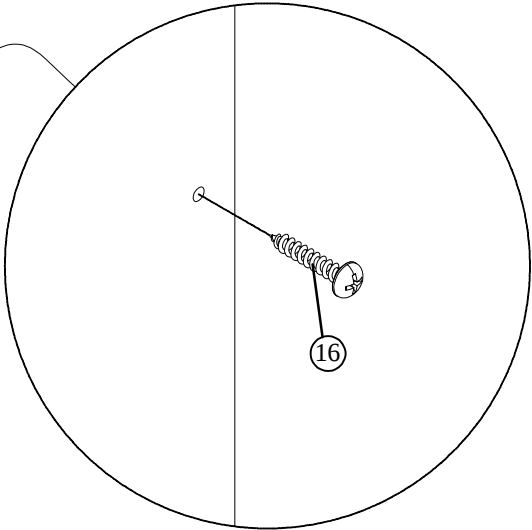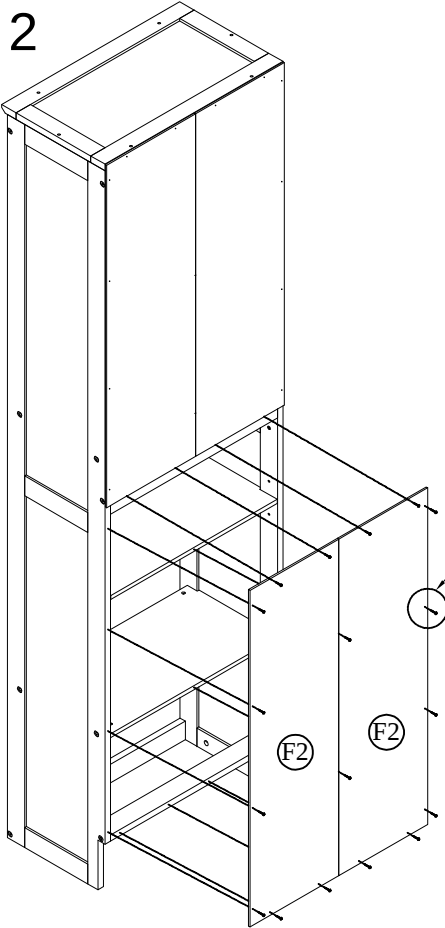



STEP 42: x 2

Étape 42: x 2


16



8(pcs)

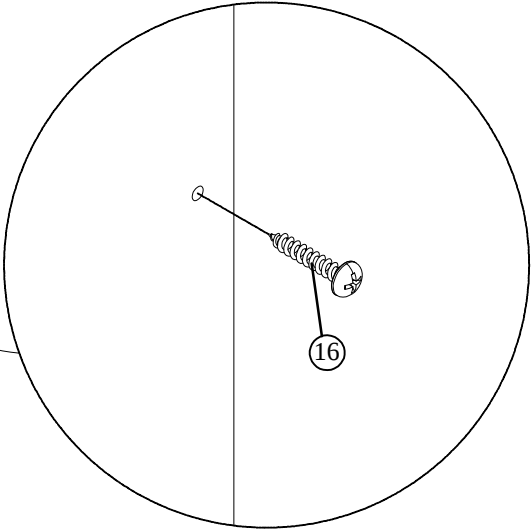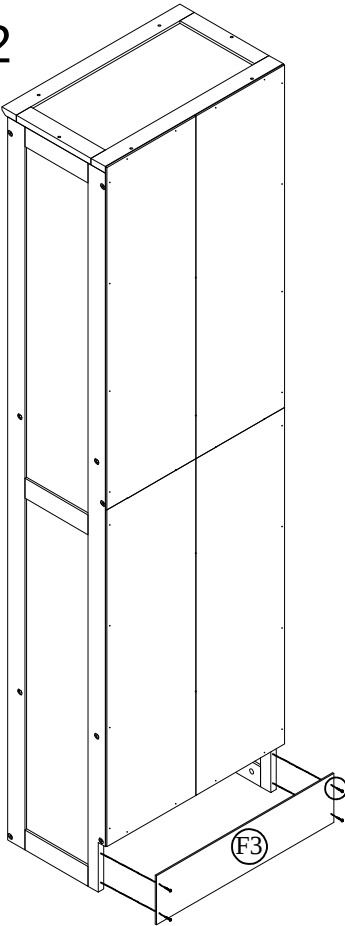

STEP 41:
Étape 41:

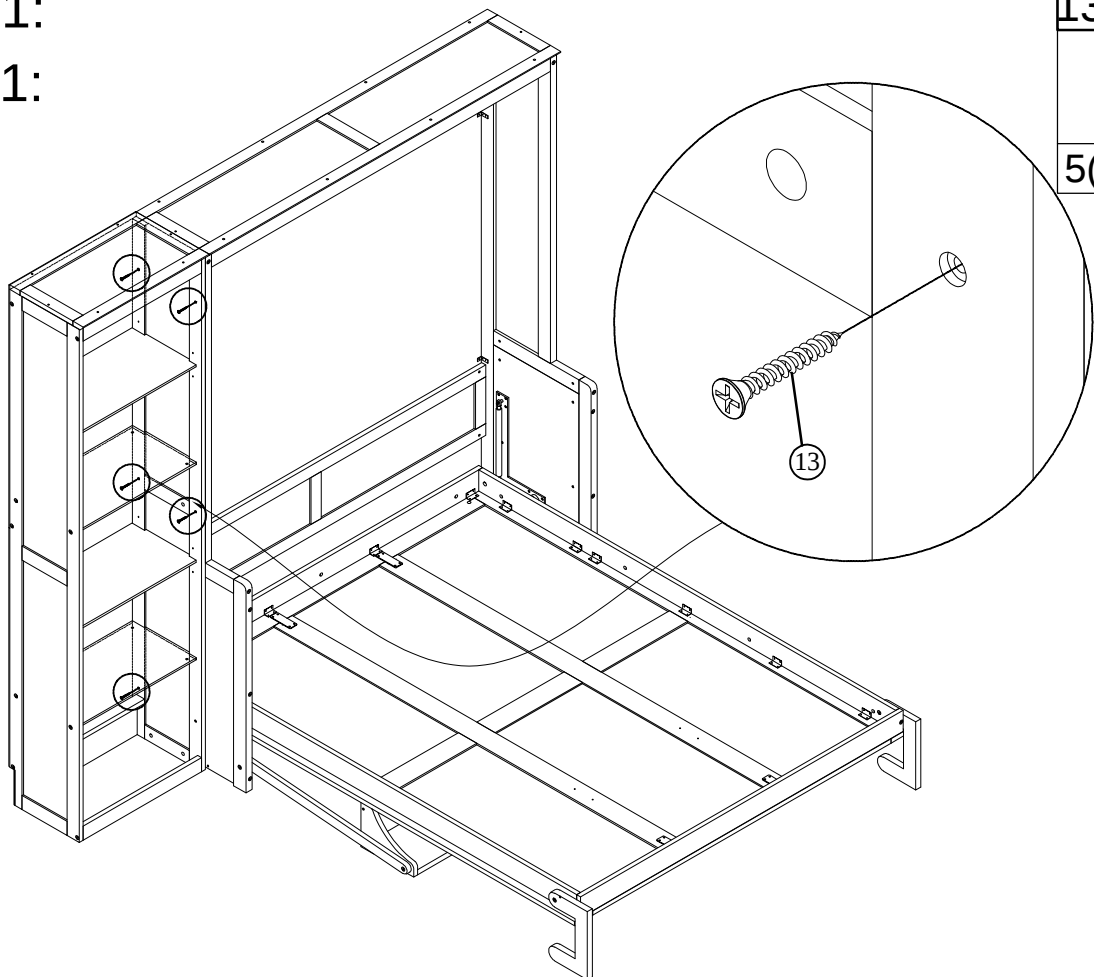


13



5(pcs)

STEP 42:
Étape 42:

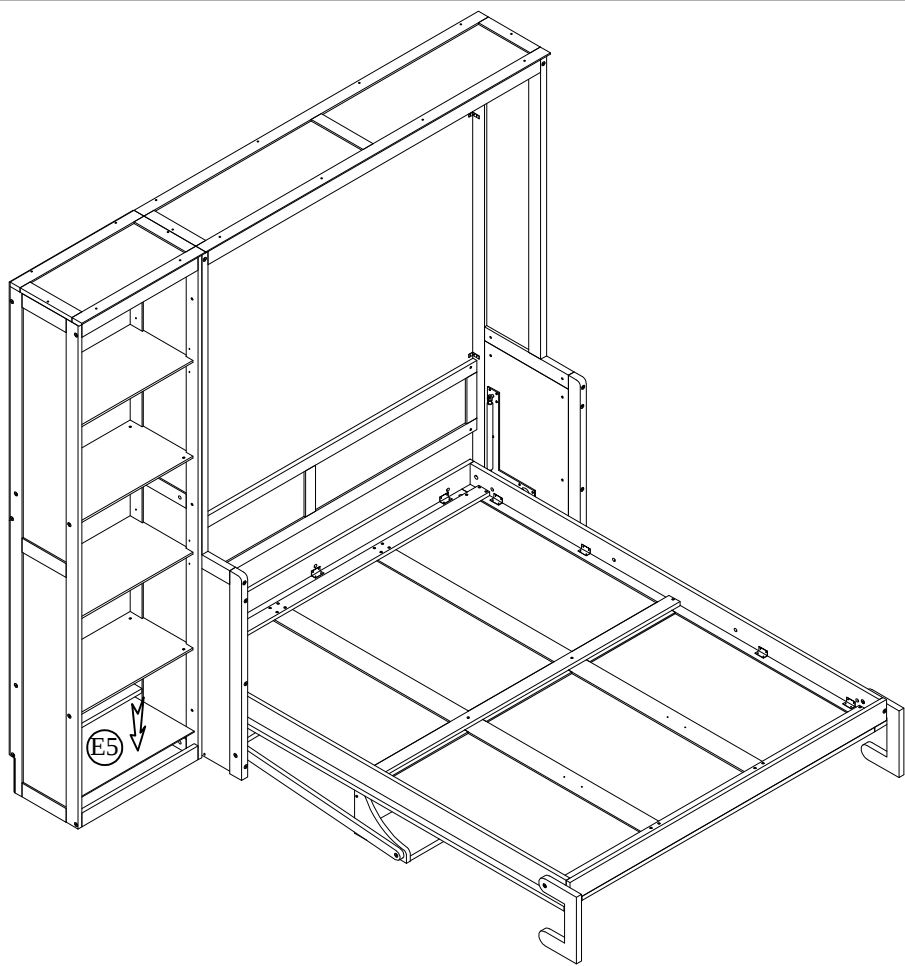


STEP 43:

Étape 43:

13




5(pcs)

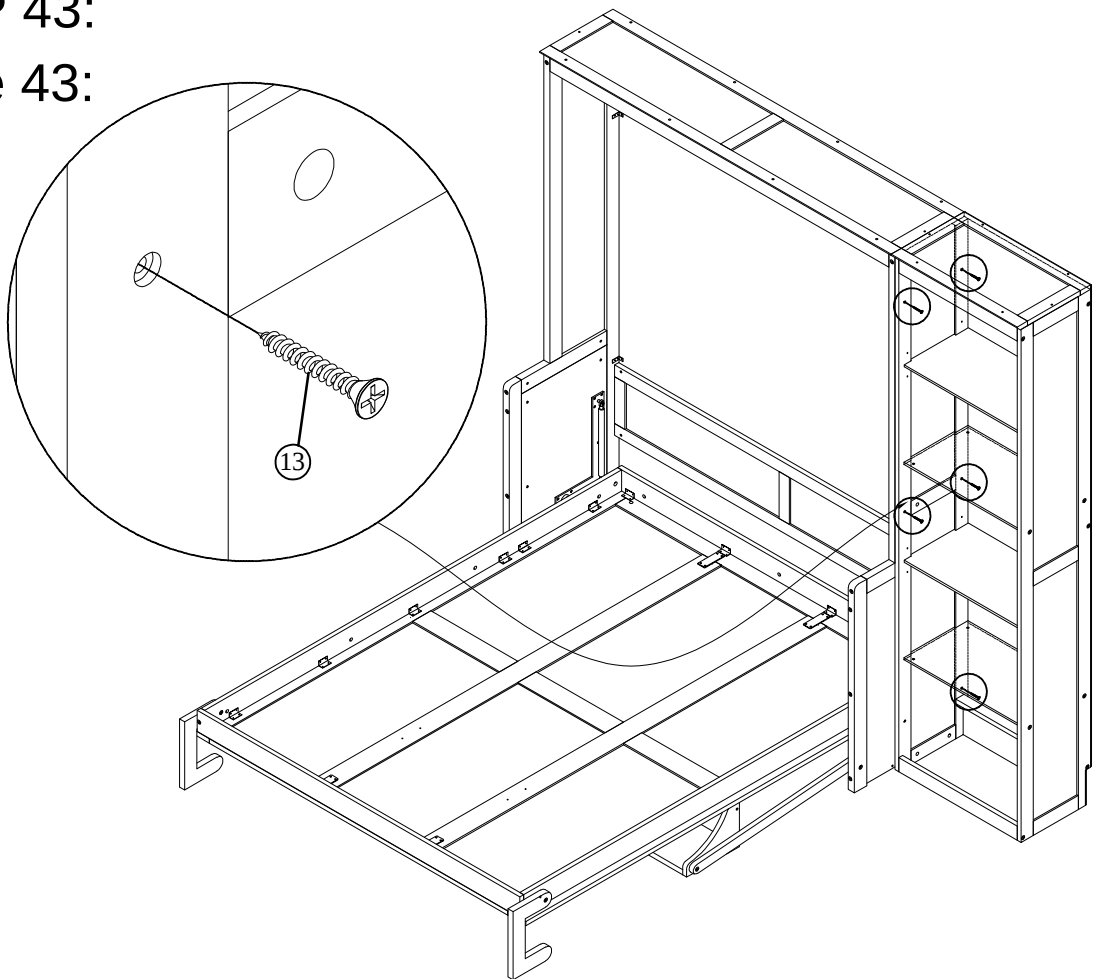


STEP 44:

Étape 44:

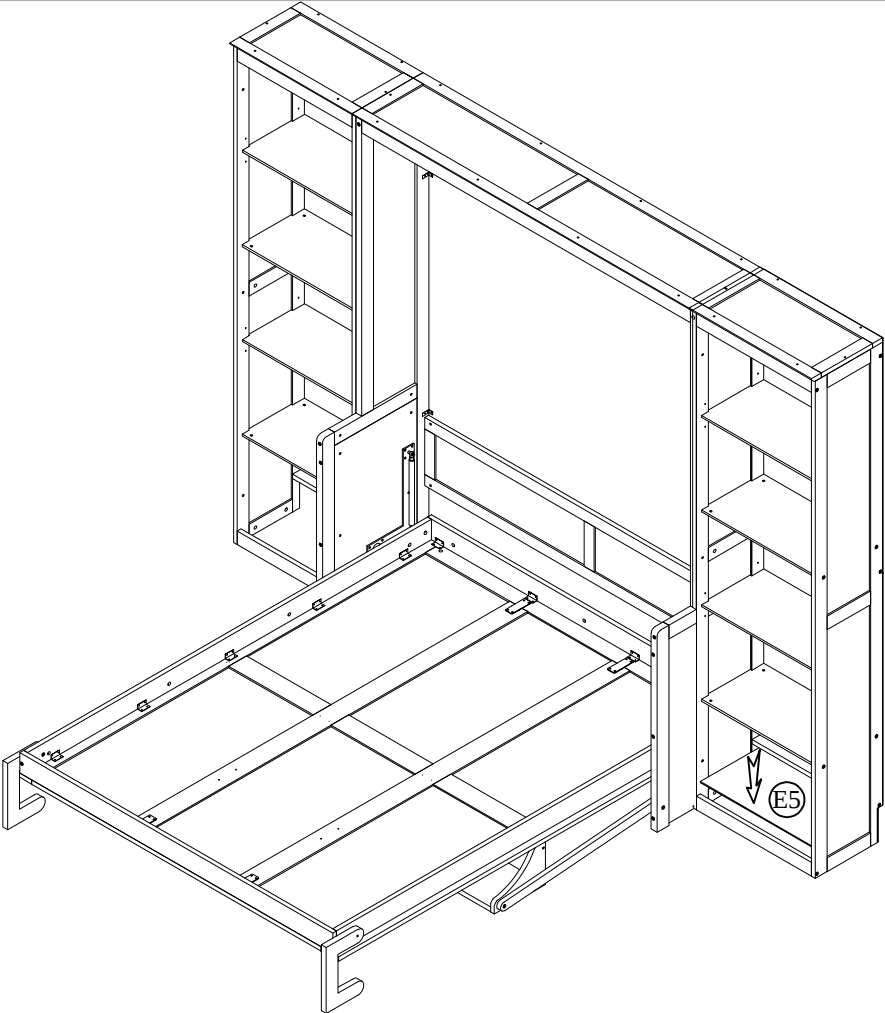


OPTION 1:

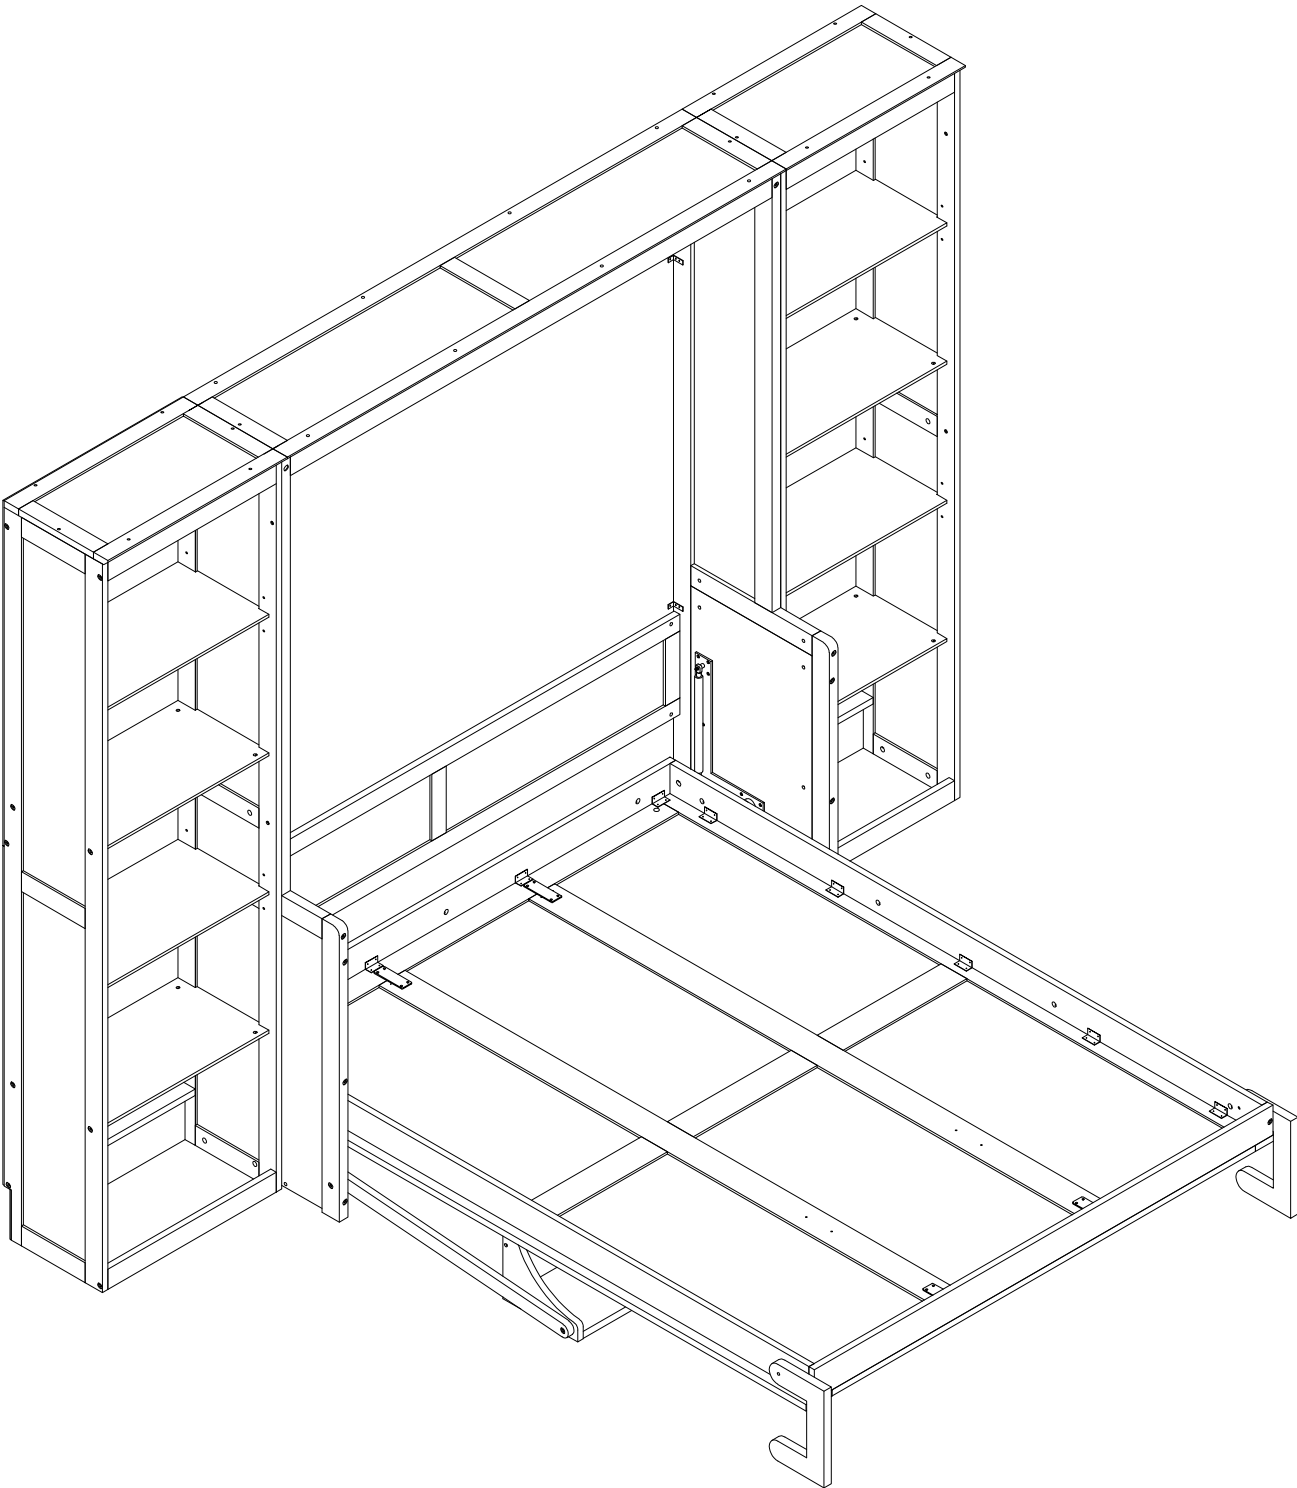


1- Determine the position of the bed in the room.

1- Déterminez la position du lit dans la pièce

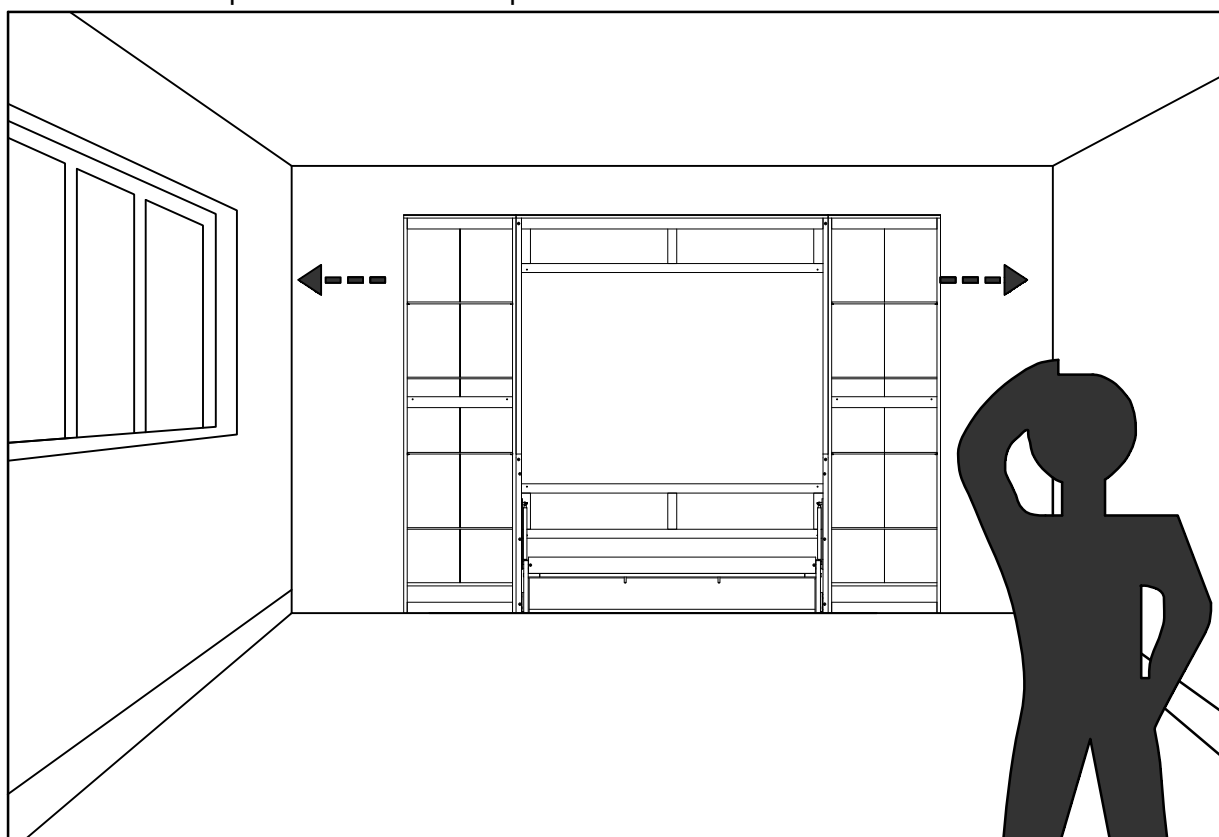


2- Put the bed back in its place. Please keep it vertical and horizontal.


2- Remettez le lit à sa place. Veuillez le garder vertical et horizontal.

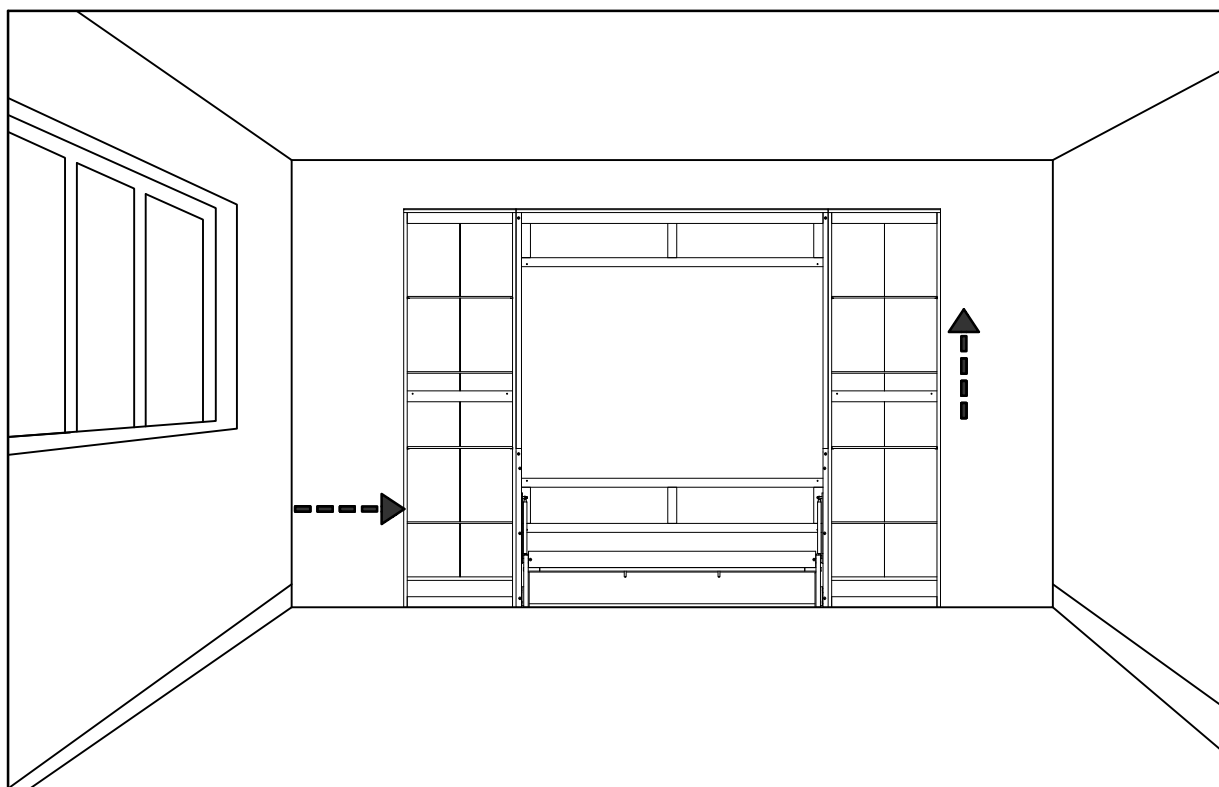

- 3- Mark the points drill holes according to actual products
 3- Marquez les points de perçage en fonction des produits réels.

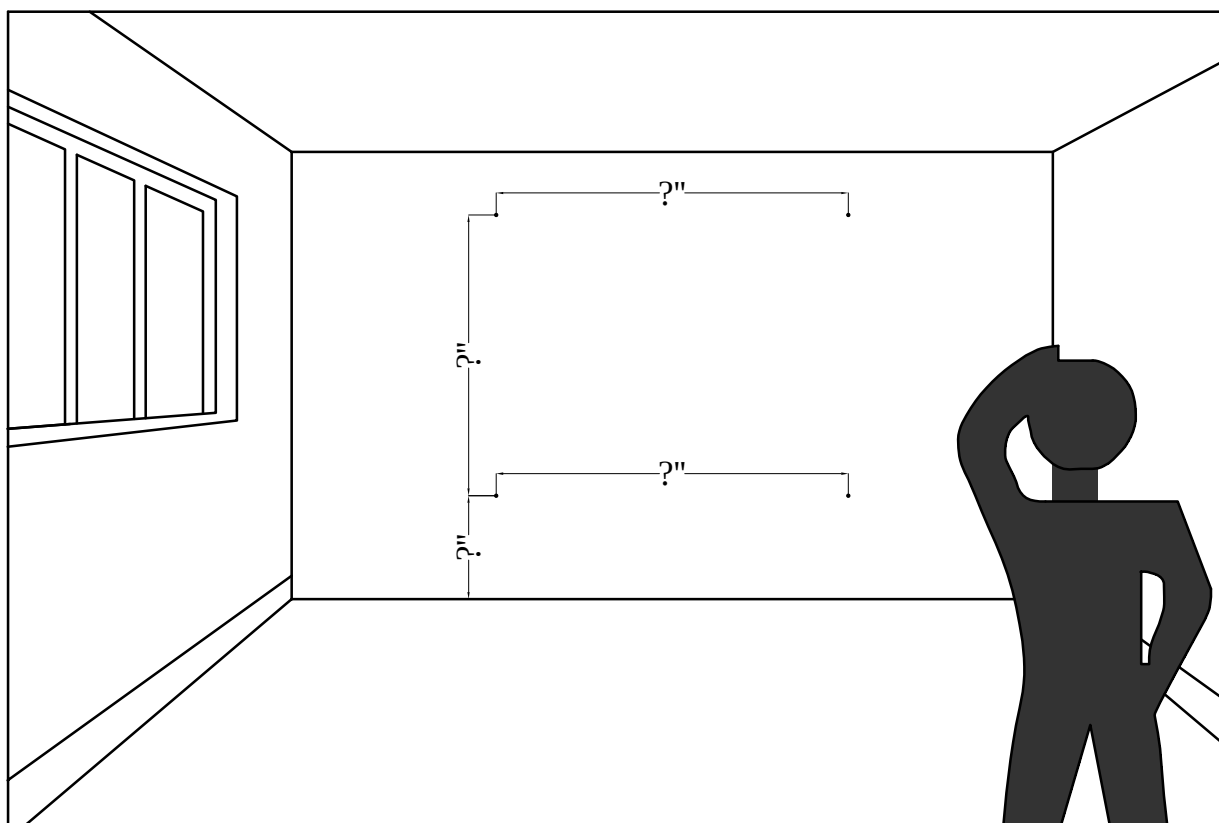

- 4- Drill the positions marked in STEP 3 and secure the plug.
 4- Percez les positions marquées à l'ÉTAPE 3 et fixez la cheville.

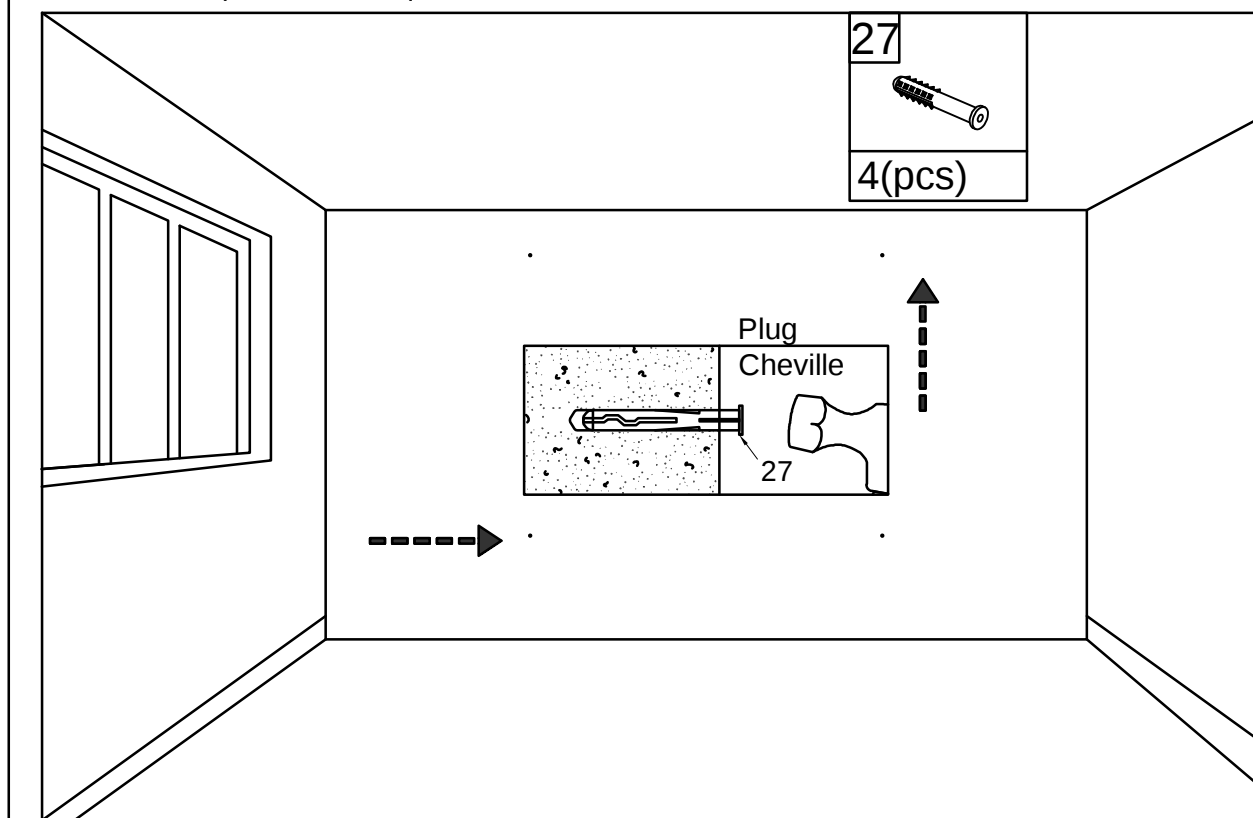

Wall attached item only:

A guide to wall mounting and fixings




Warning

Wall fixing screws are not included, since different wall materials require different types of screws / fixings. Please ensure you use the correct screws / fixings for your type of walls and seek professional advice if you are not sure.

Failure of the product due to incorrect fixings is the responsibility of the installer.

Important: When drilling into the walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

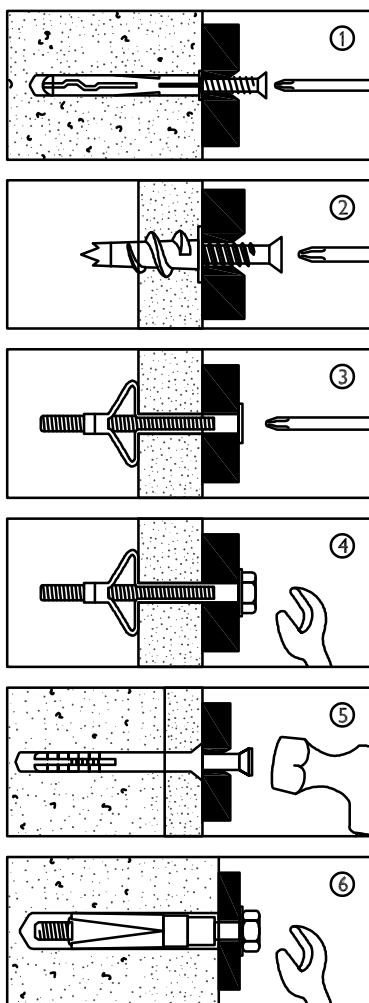

Types of walls

You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breezeblock, concrete, stone or wood.

1. Genral Purpose wall plug

Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general - purpose wall plugs can be used.

2. Plasterboard wall plug

For use when attaching light loads on to plasterboard partitions.

3. Cavity Fixing wall plug

For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

4. Cavity Fixing - Heavy Duty wall plug

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets and coat racks.

5. Hammer Fixing wall plug

For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

6. Shield Anchor wall plug - Heavy loads

For use with heavier load such as TV and HI-Fi speakers and satellite dishes etc.



Care and maintenance

Safety: Periodically check all fittings and wall fixings to ensure they have not come loose and retighten as necessary.

Article à fixer au mur uniquement :

Guide de montage mural et de fixation




Attention

Les vis de fixation murale ne sont pas incluses, car différents matériaux de mur nécessitent différents types de vis / fixations.

Veuillez vous assurer d'utiliser les vis / fixations correctes pour votre type de murs et demander conseil à un professionnel si vous n'êtes pas sûr.

L'échec du produit en raison de fixations incorrectes est de la responsabilité de l'installateur.

Important : Lorsque vous percez dans les murs, vérifiez toujours s'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux cachés, etc

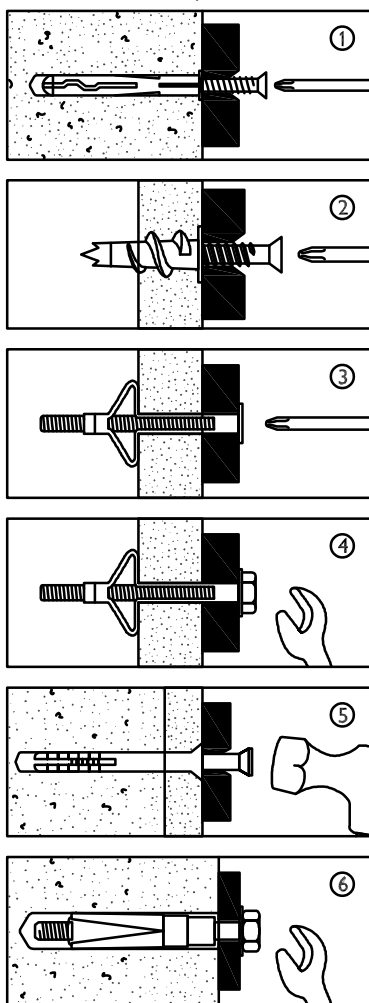

Types de murs

Vous pouvez utiliser l'un des types de cheville murale suivants si vos murs sont en brique, parpaing, béton, pierre ou bois.

1. Cheville murale polyvalente

En général, les blocs aérés ne devraient pas être utilisés pour supporter des charges lourdes. Dans ce cas, utilisez un dispositif de fixation spécialisé. Pour les charges légères, des chevilles murales polyvalentes peuvent être utilisées.

2. Cheville pour plaque de plâtre

Pour une utilisation lors de la fixation de charges légères sur des cloisons en placoplâtre

3. Cheville de fixation pour cavité

À utiliser avec des cloisons en placoplâtre ou des portes en bois creuses.

4. Cheville de fixation pour cavité - à usage intensif

À utiliser lors de l'installation ou du support de charges lourdes telles que des étagères, des armoires murales et des porte-manteaux.

5. Cheville de fixation à marteau

À utiliser avec des murs recouverts de placoplâtre. La fixation à marteau permet de la fixer au mur plutôt qu'au placoplâtre. Vérifiez toujours que la fixation est bien sécurisée au mur porteur.

6. Cheville à ancre de protection - Charges lourdes

À utiliser avec des charges plus lourdes telles que des téléviseurs, des enceintes hi-fi et des antennes satellites, etc.



Entretien et maintenance

Sécurité: Périodiquement, vérifiez tous les raccords et fixations murales pour vous assurer qu'ils ne se sont pas desserrés et resserrez-les si nécessaire.

STEP 45:

Étape 45:

26




2(pcs)



.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)



Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)

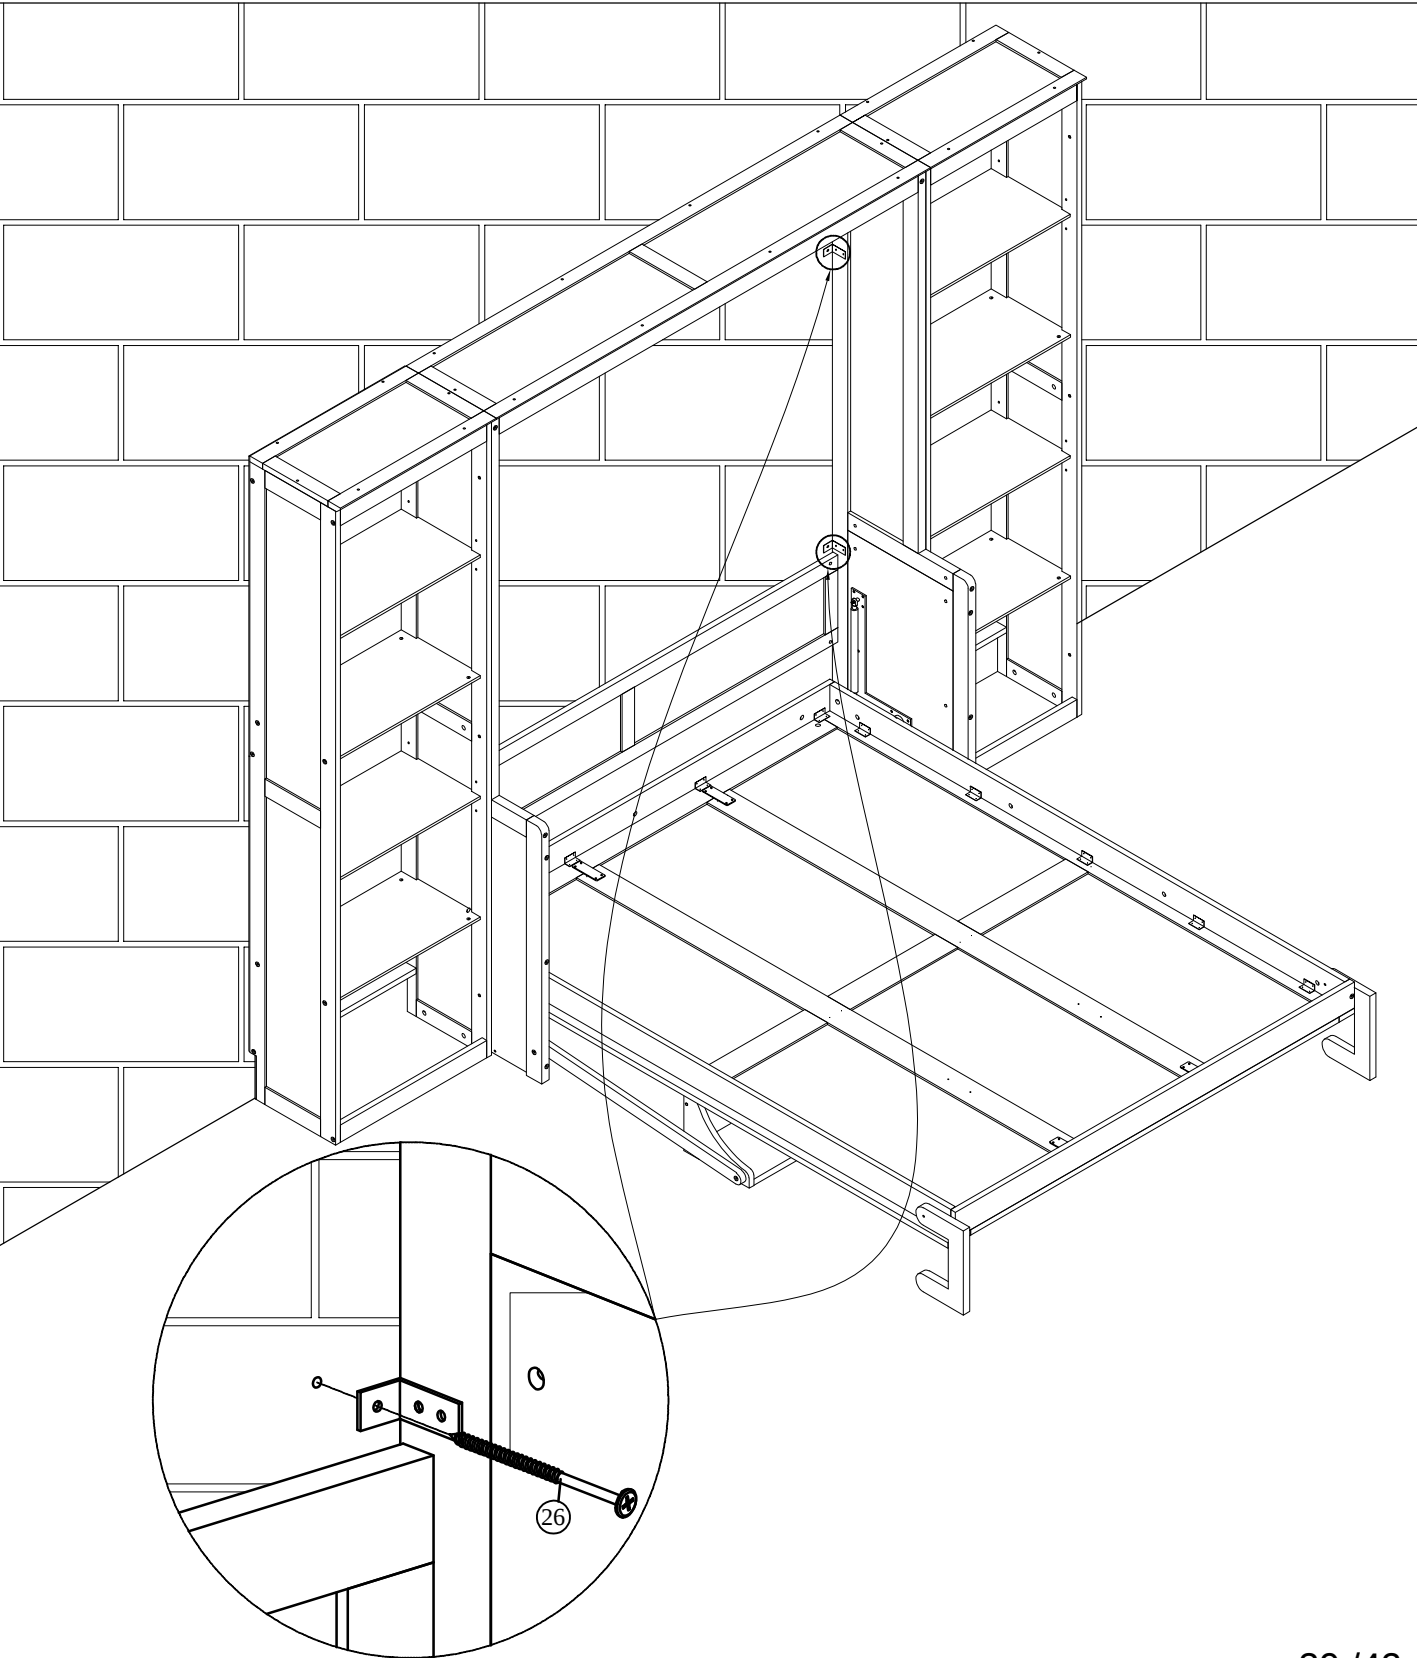

STEP 46:
Étape 46:

26




2(pcs)




.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)




Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)

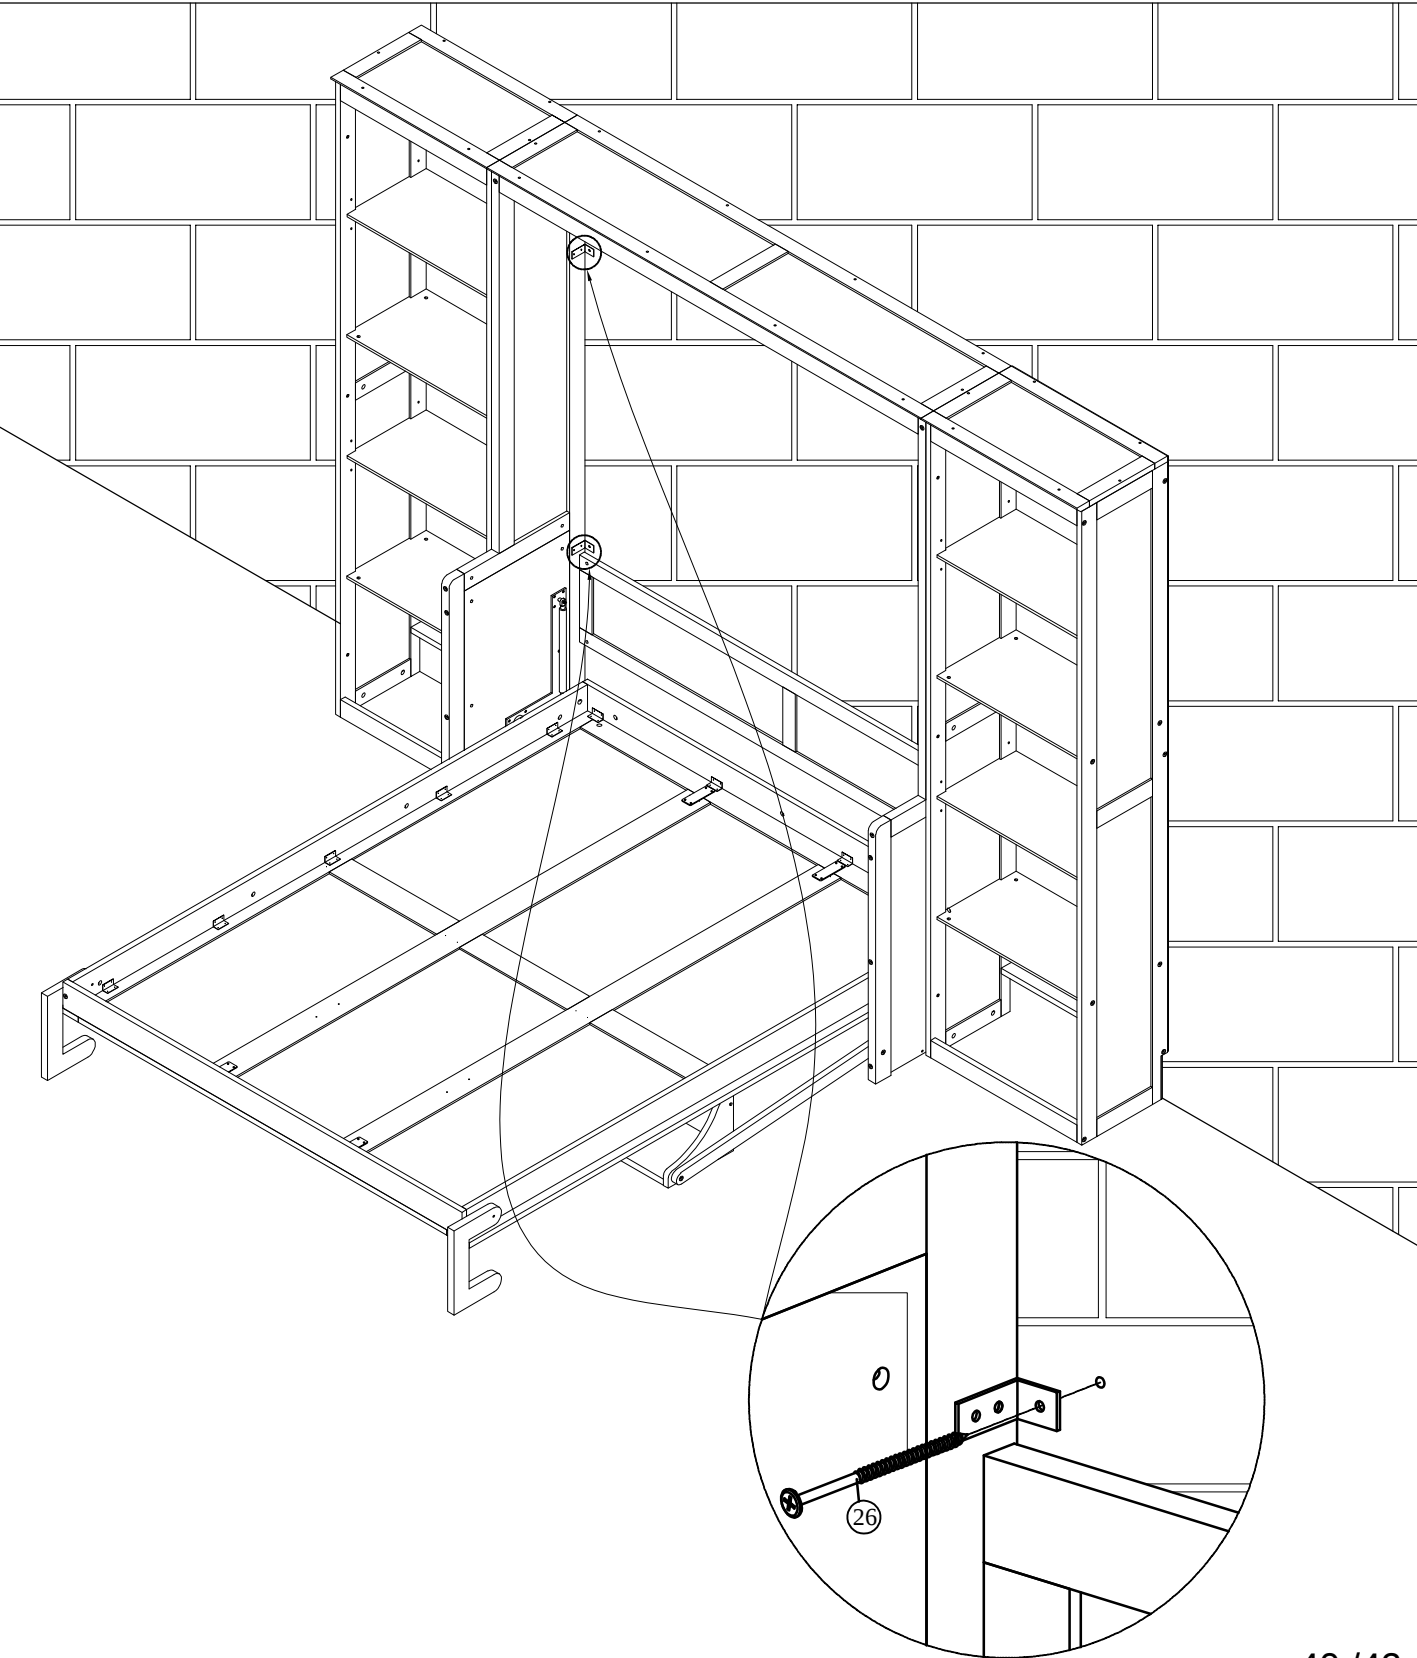

OPTION 2:

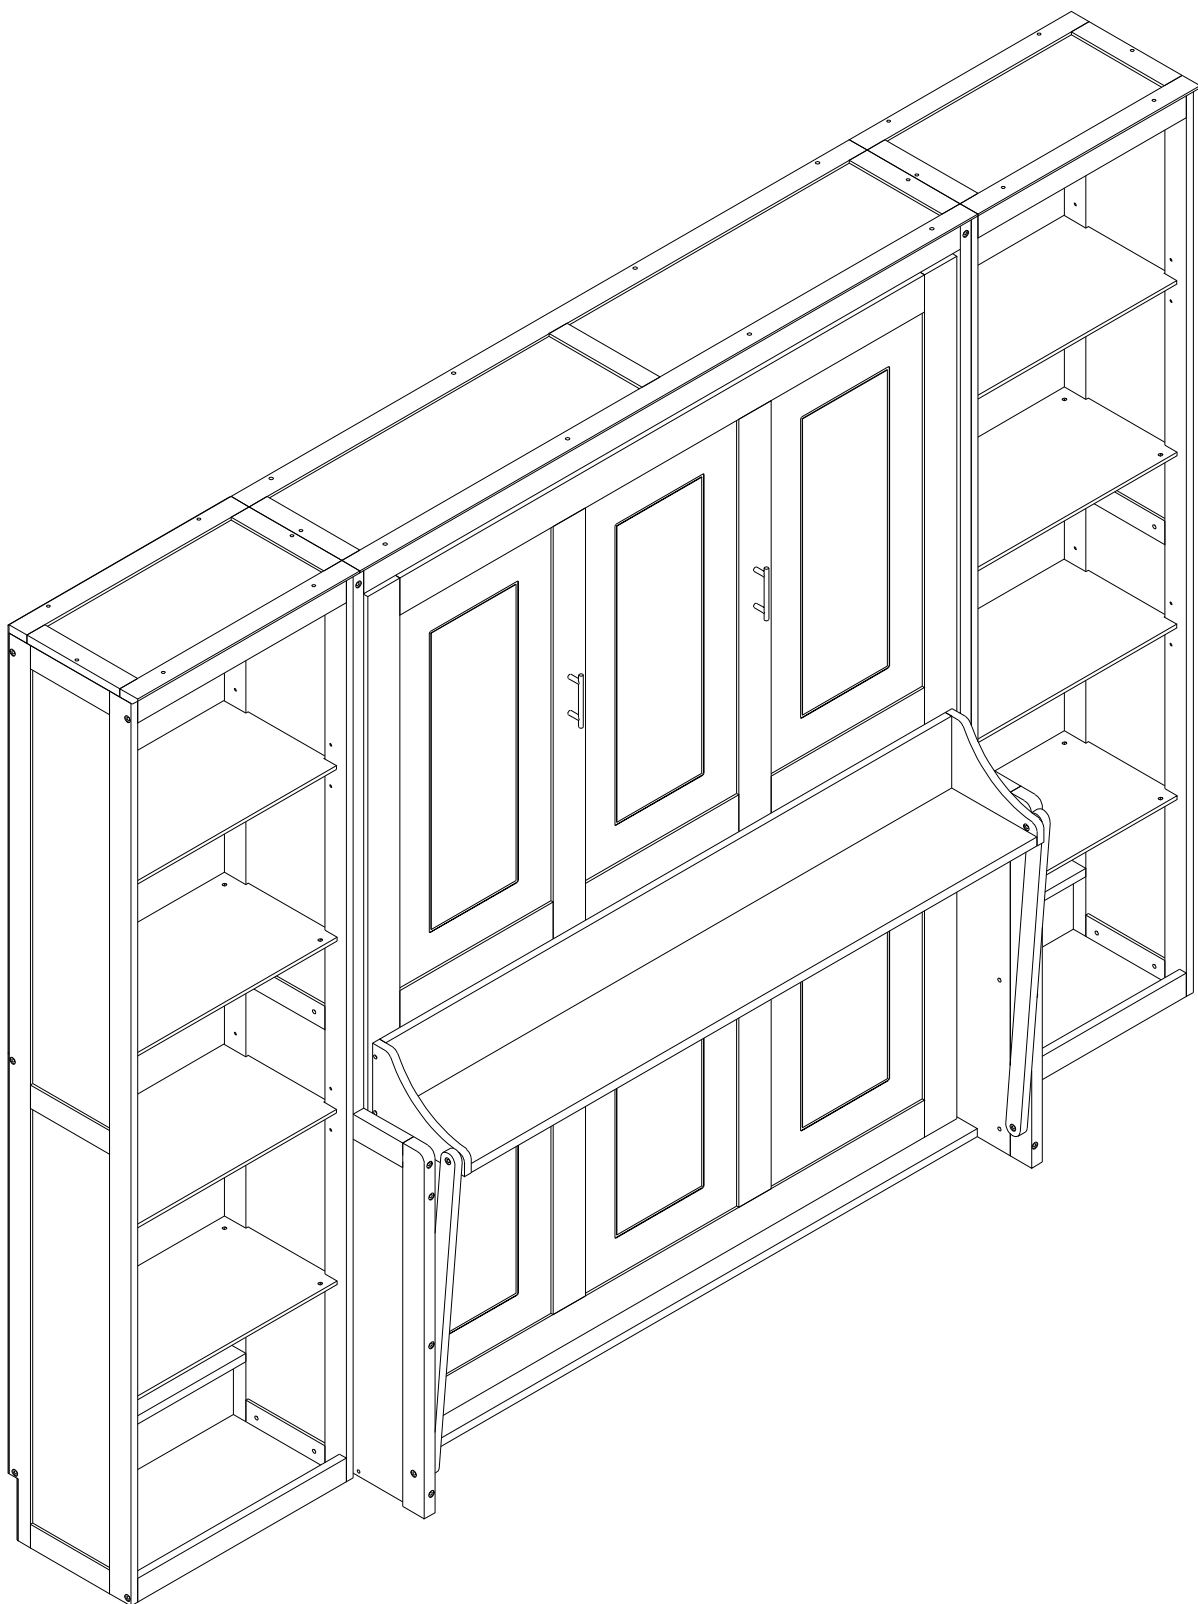

STEP 1:
Étape 2:

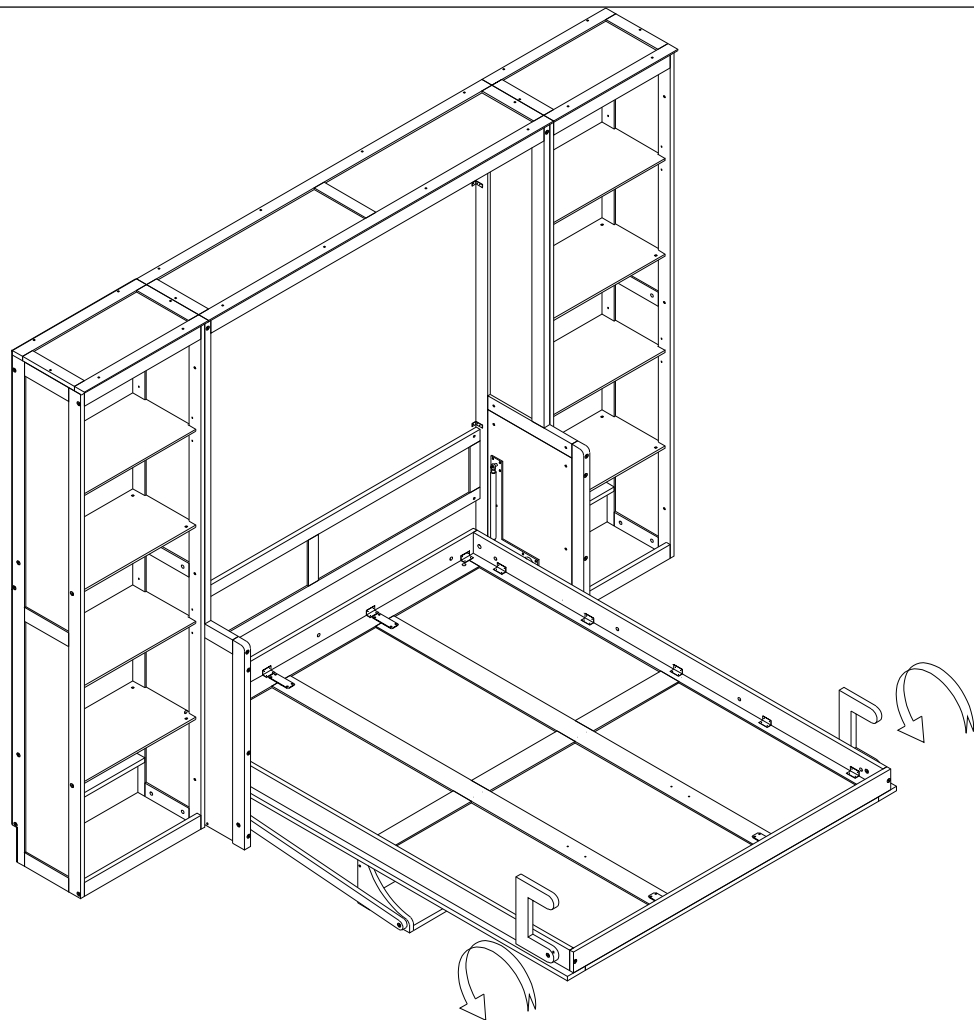

STEP 2:
Étape 2:

