


ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)  
30 INCHES BATH VANITY (COMBO)

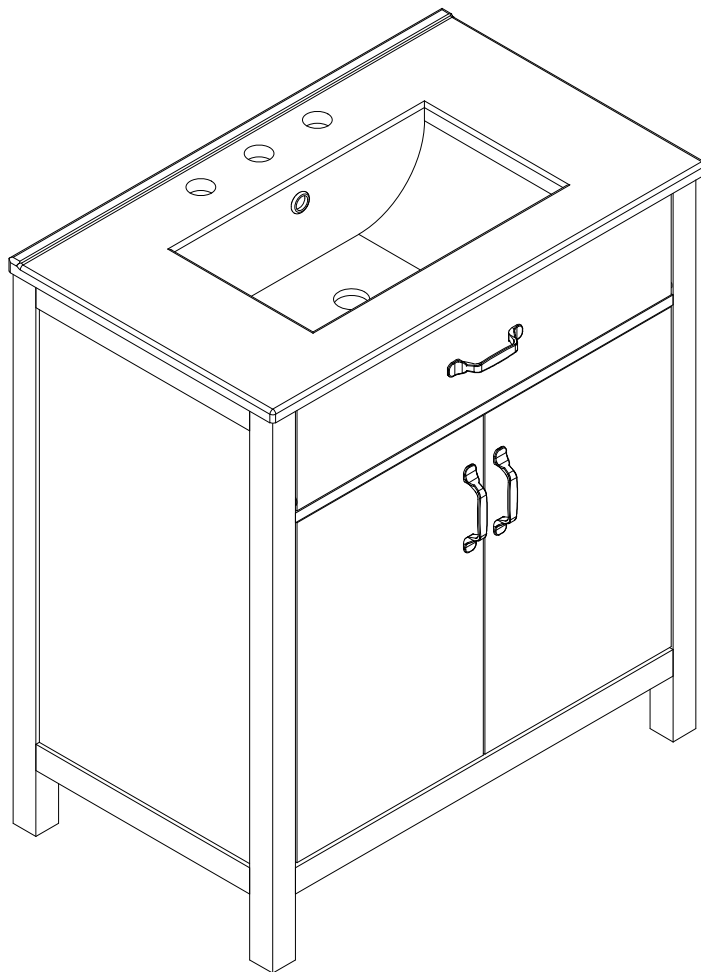

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware.

Compare with the parts list to be sure all parts are present.

**"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"**

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel.


Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

**"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"**


- \* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
- \* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.



**Tools Required**



(Not included)



(Not included)

**IMPORTANT:**  
**PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY**

# Before Installation


**Important - Please read these instructions fully before starting assembly**

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

**If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.**

## Cam Lock Assembly Instructions

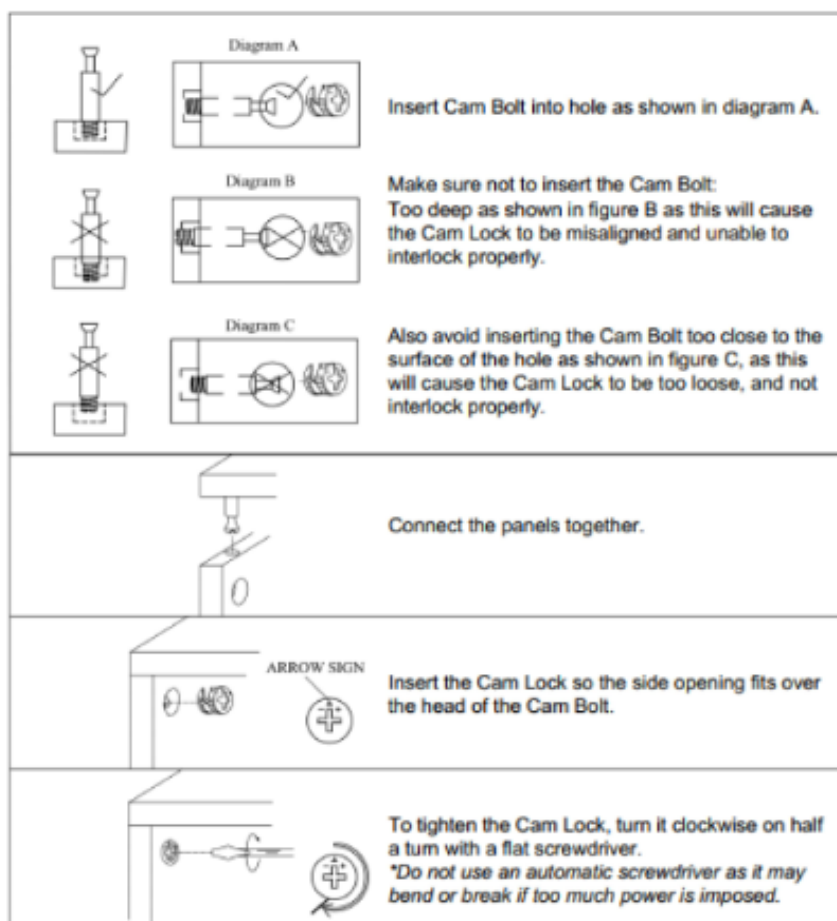

# Before Installation

**Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.**

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.


- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.




















## Instructions d'assemblage du verrou à came

|                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Schéma A</p> | <p>Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.</p>                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Schéma B</p> | <p>Assurez-vous de ne pas insérer le boulon à came : Trop profond, comme indiqué sur la figure B, car cela entraînerait un mauvais alignement du Cam Lock et son incapacité à se verrouiller correctement.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Schéma C</p> | <p>Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme indiqué sur la figure C, car cela rendrait le verrou à came trop lâche et ne s'emboîterait pas correctement.</p>         |
| <p>Connectez les panneaux ensemble.</p>                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                |
| <p>SIGNE DE FLÈCHE</p> <p>Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'ajuste sur la tête du boulon à came.</p>                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat.</p> <p>*N'utilisez pas de tournevis automatique car il pourrait se plier ou se casser si trop de puissance</p> |                 |                                                                                                                                                                                                                |







# PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT

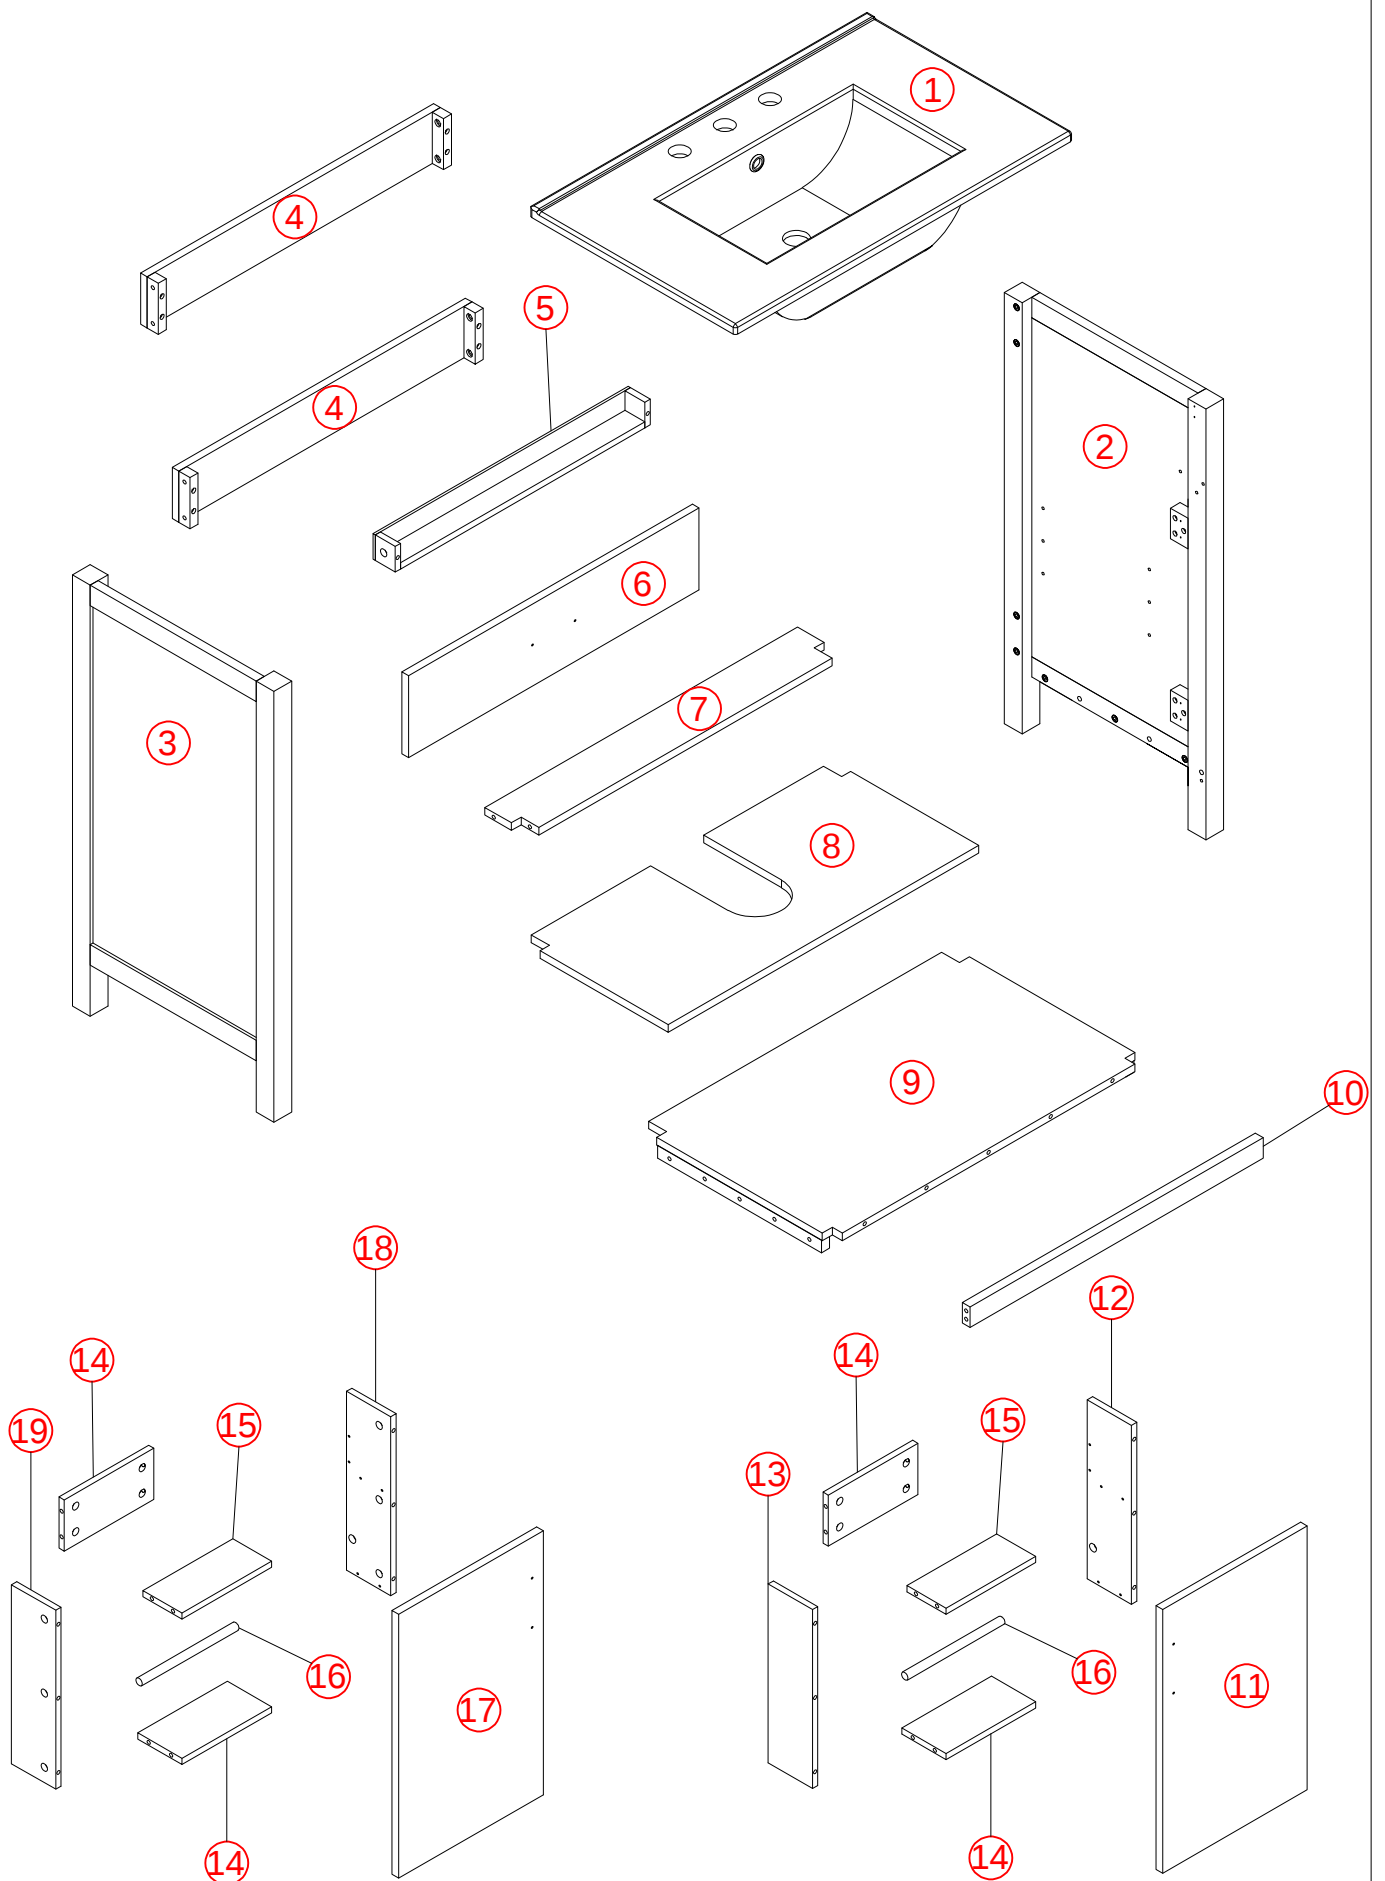

## PARTS LIST LISTE DES PIÈCES
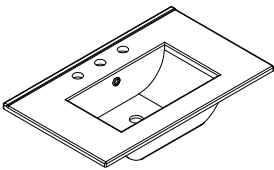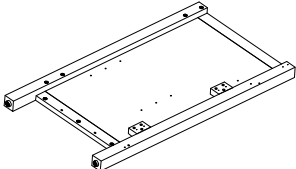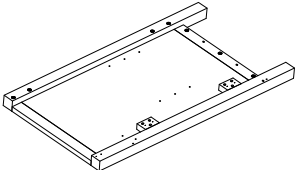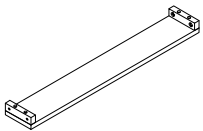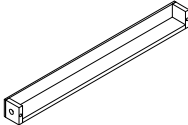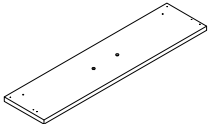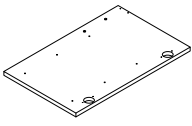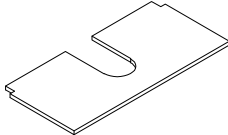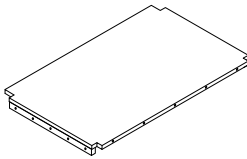
|    |                                                      |                                                                                     |      |    |                                                    |                                                                                       |      |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | SINK ( LAVABO )<br>ÉVIER (LAVABO)                    |    | 1PC  | 11 | RIGHT DOOR<br>PORTE DROITE                         |    | 1PC  |
| 2  | RIGHT HIP<br>HANCHE DROITE                           |    | 1PC  | 12 | SIDE DOOR SHELF 1<br>ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 1   |    | 1PC  |
| 3  | LEFT FEET<br>PIEDS GAUCHE                            |    | 1PC  | 13 | SIDE DOOR SHELF 2<br>ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 2   |    | 1PC  |
| 4  | REAR CROSSBAR<br>BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE          |    | 2PCS | 14 | SHELF DOOR PANEL 1<br>PANNEAU DE PORTE D'ÉTAGÈRE 1 |    | 4PCS |
| 5  | FLIP DRAWER<br>TIROIR RABATTABLE                     |  | 1PC  | 15 | SHELF DOOR PANEL 2<br>PANNEAU DE PORTE D'ÉTAGÈRE 2 |  | 2PCS |
| 6  | FLIP-OFF DRAWER FRONT<br>FAÇADE DE TIROIR RABATTABLE |  | 1PC  | 16 | CIRCLE<br>CERCLE                                   |  | 2PCS |
| 7  | FRONT UPPER BAR<br>BARRE SUPÉRIEURE AVANT            |  | 1PC  | 17 | LEFT DOOR PANEL<br>PANNEAU DE PORTE GAUCHE         |  | 1PC  |
| 8  | MOBILE SHELVES<br>ÉTAGÈRES MOBILES                   |  | 1PC  | 18 | SIDE DOOR SHELF 3<br>ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 3   |  | 1PC  |
| 9  | BOTTOM BOARD<br>PLANCHE INFÉRIEURE                   |  | 1PC  | 19 | SIDE DOOR SHELF 4<br>ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 4   |  | 1PC  |
| 10 | FRONT BOTTOM BAR<br>BARRE INFÉRIEURE AVANT           |  | 1PC  |    |                                                    |                                                                                       |      |


# HARDWARE LIST LISTE DU MATÉRIEL
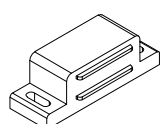
|   |            |                                                                                     |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ⓐ | Ø5*35MM    |    | 47PCS       | Ⓘ | M4*15MM                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | 6PCS  |
| Ⓑ | Ø 8 * 30MM |    | 8PCS        | ⓵ | L15MM                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | 6PCS  |
| Ⓒ | 3.5*12MM   |    | 36PCS<br>+2 | ⓷ | 3.5*12MM                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | 10PCS |
| Ⓓ | L45MM      |    | 3PCS        | Ⓛ | HANDLE                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | 1PC   |
| Ⓔ | Ø 15*10MM  |  | 47PCS       | Ⓜ | Ø 35                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 4PCS  |
| Ⓕ | M6*25MM    |  | 14PCS       | Ⓝ | L4*58MM                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 1PC   |
| Ⓖ | L45MM      |  | 3PCS        | Ⓞ | <br><br> | <br><br> | 2SET  |
| Ⓗ | L136MM     |  | 3PCS        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)  
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)






STEP 1  
ÉTAPE 1

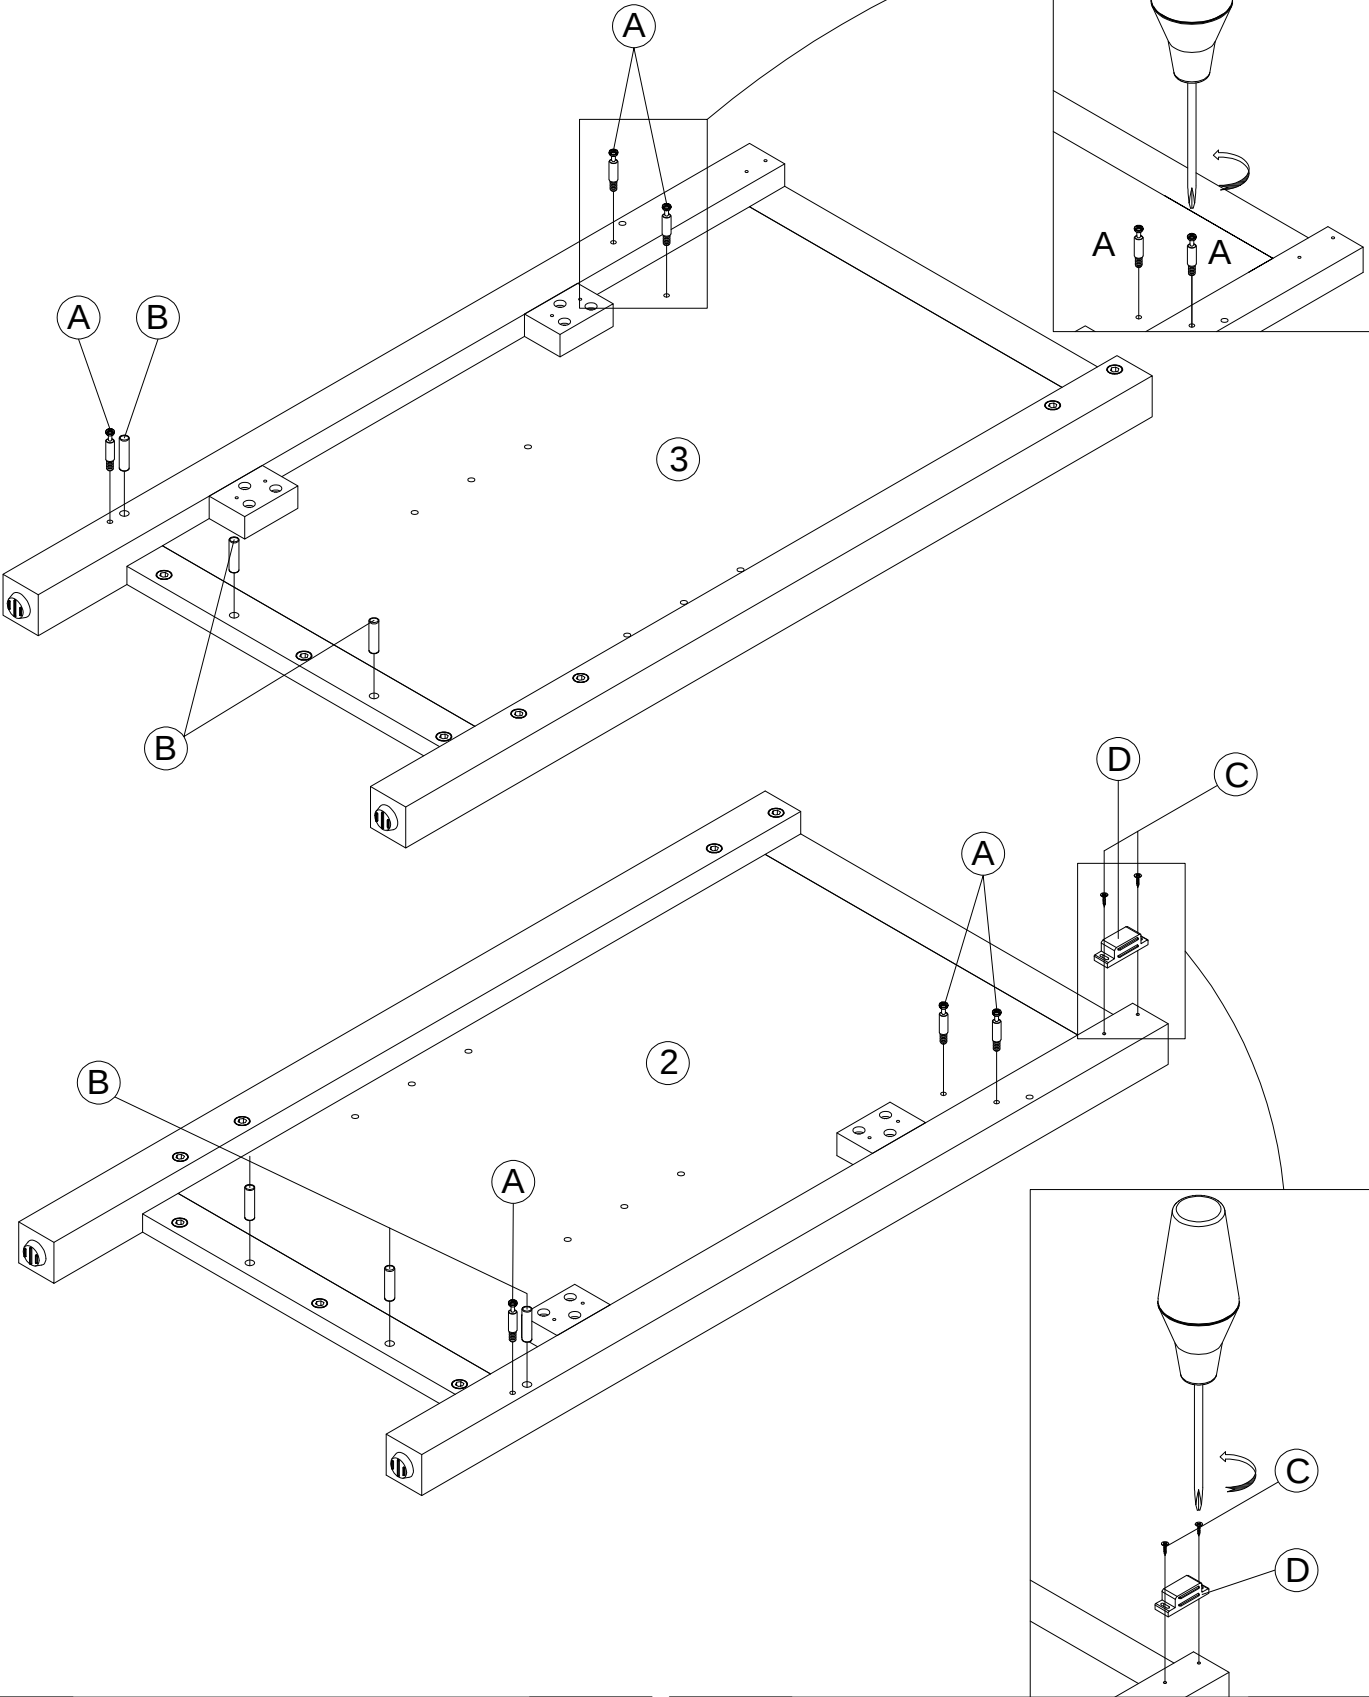

|   |          |                                                                                     |      |   |            |                                                                                       |      |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ⓒ | 3.5*12MM |  | 2PCS | Ⓓ | L45MM      |  | 1PC  |
| Ⓐ | Ø5*35MM  |  | 6PCS | Ⓑ | Ø 8 * 30MM |  | 6PCS |


STEP 2  
ÉTAPE 2

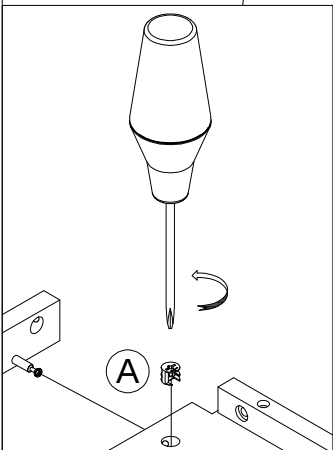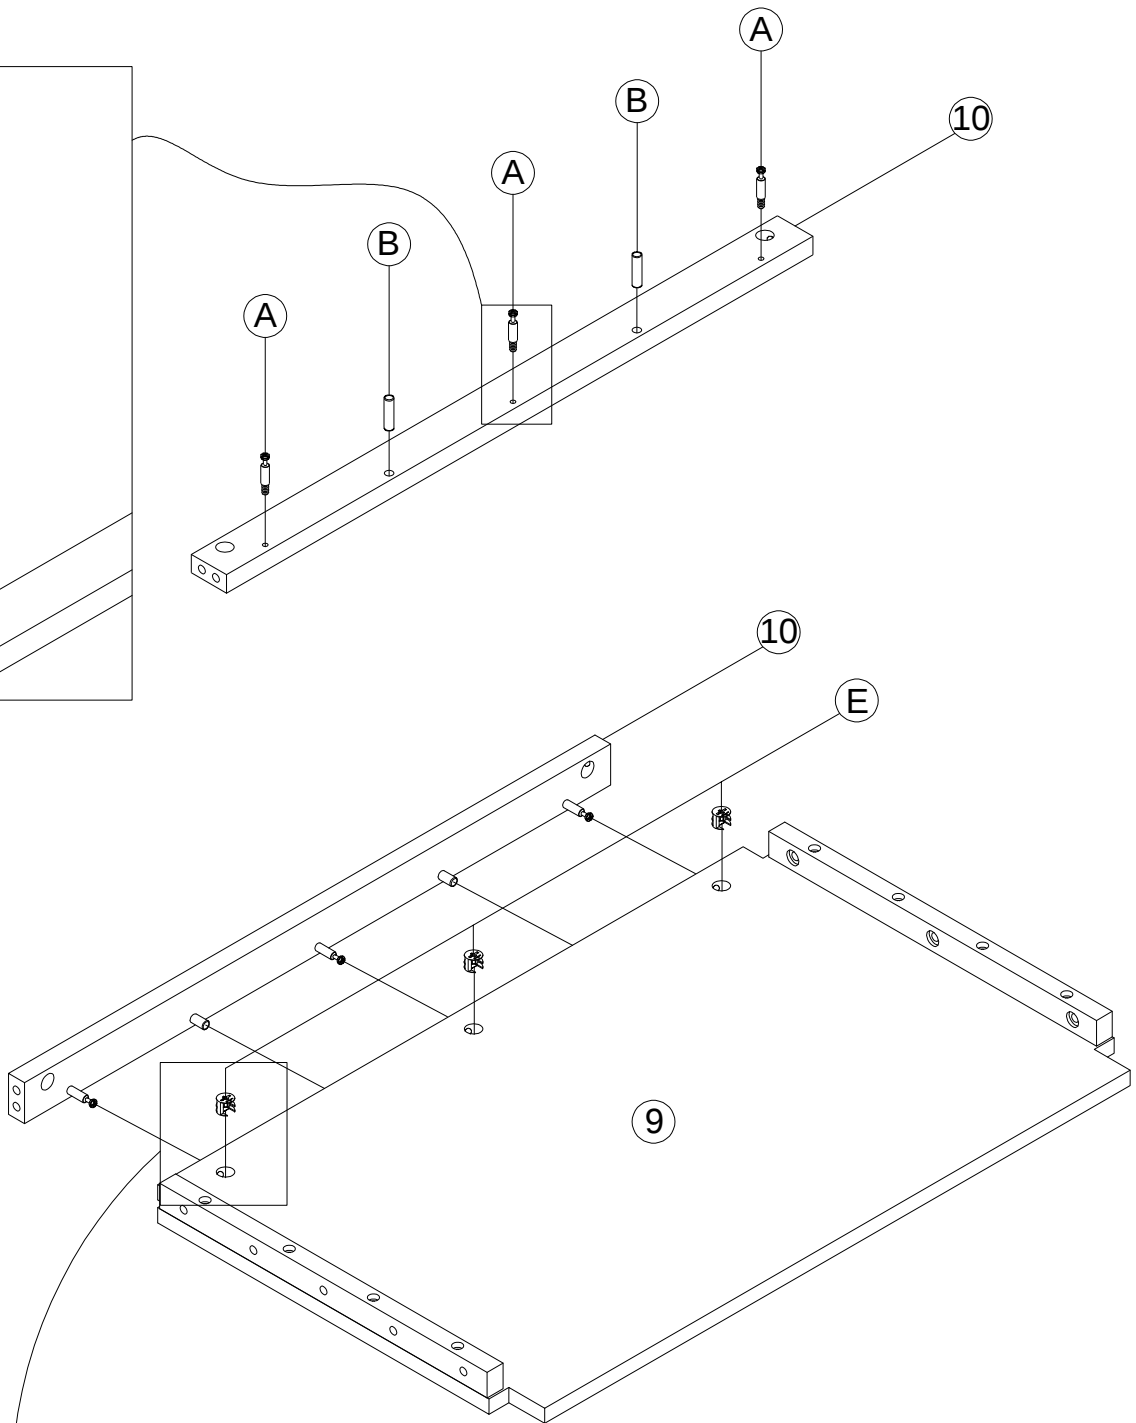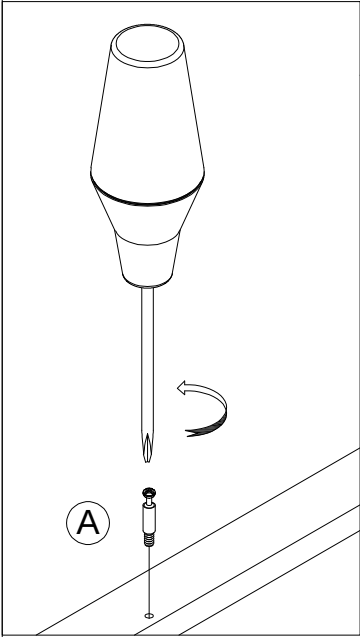

|     |            |  |      |
|-----|------------|--|------|
| (E) | Ø 15*10MM  |  | 3PCS |
| (B) | Ø 8 * 30MM |  | 2PCS |


|     |         |  |      |
|-----|---------|--|------|
| (A) | Ø5*35MM |  | 3PCS |
|-----|---------|--|------|

STEP 3  
ÉTAPE 3

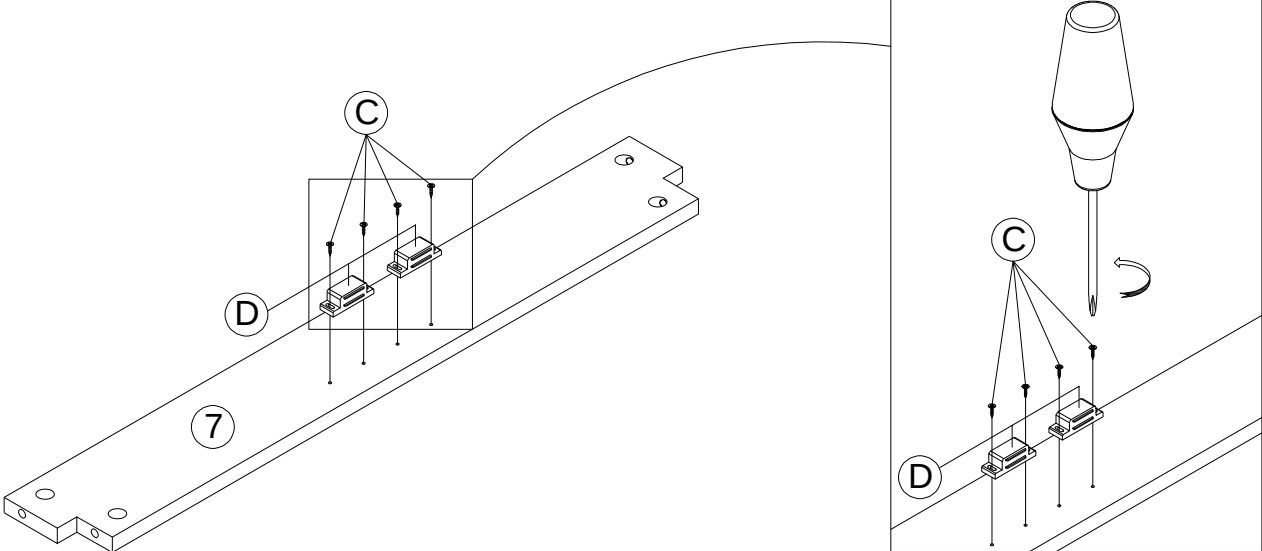



|   |          |                                                                                   |      |   |       |                                                                                     |      |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ⓒ | 3.5*12MM |  | 4PCS | Ⓓ | L45MM |  | 2PCS |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|

STEP 4  
ÉTAPE 4

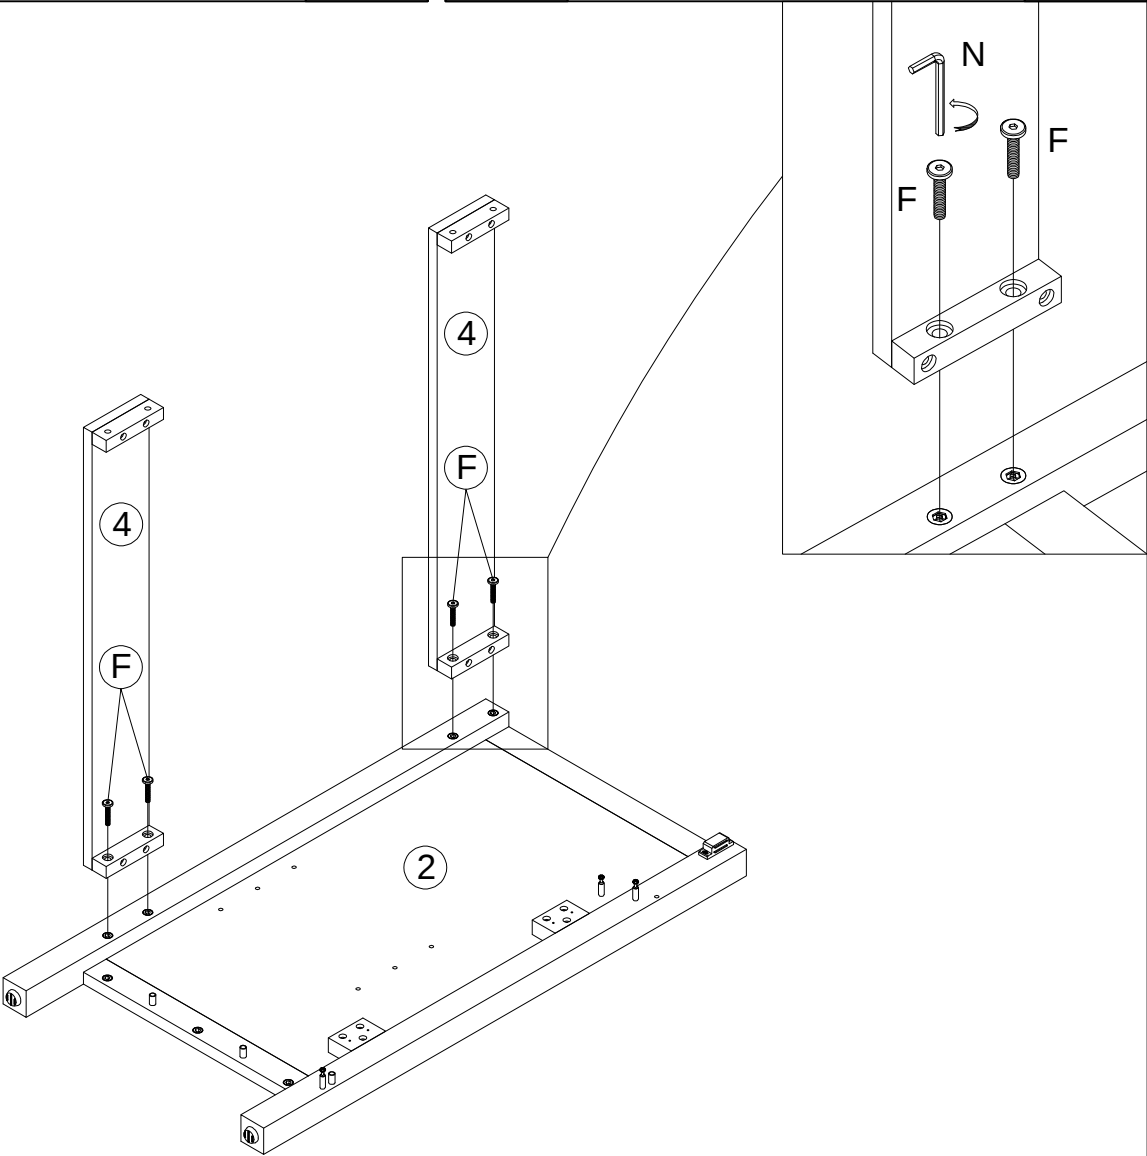




|   |         |                                                                                     |      |   |         |                                                                                       |     |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ⓕ | M6*25MM |  | 4PCS | Ⓖ | L4*58MM |  | 1PC |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|

STEP 5  
ÉTAPE 5

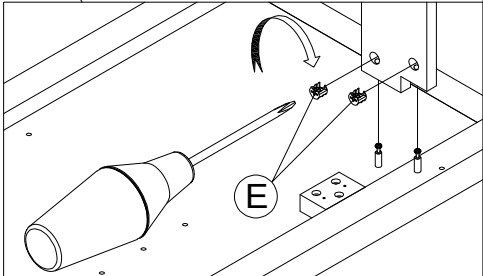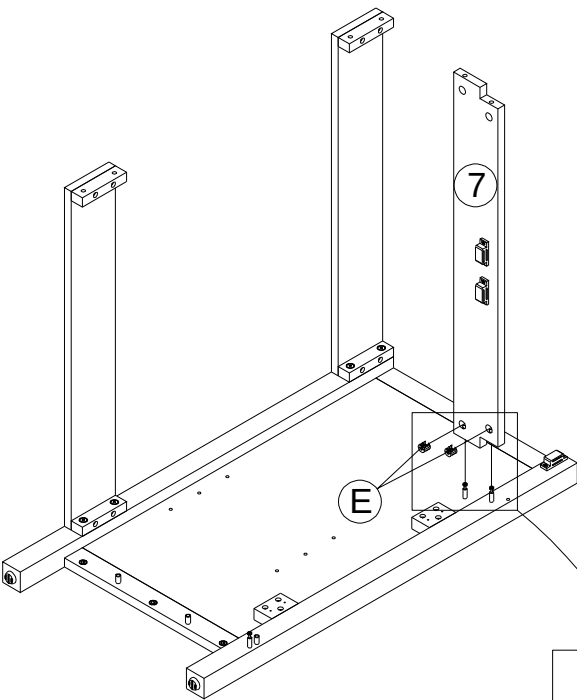


|   |           |                                                                                    |      |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ⓔ | Ø 15*10MM |  | 2PCS |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|

STEP 6  
ÉTAPE 6

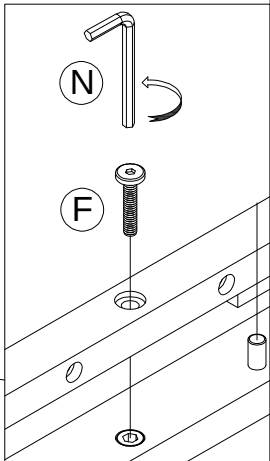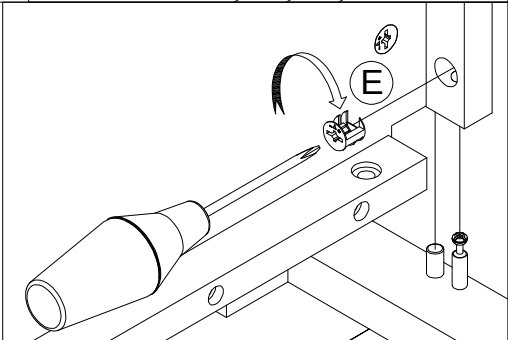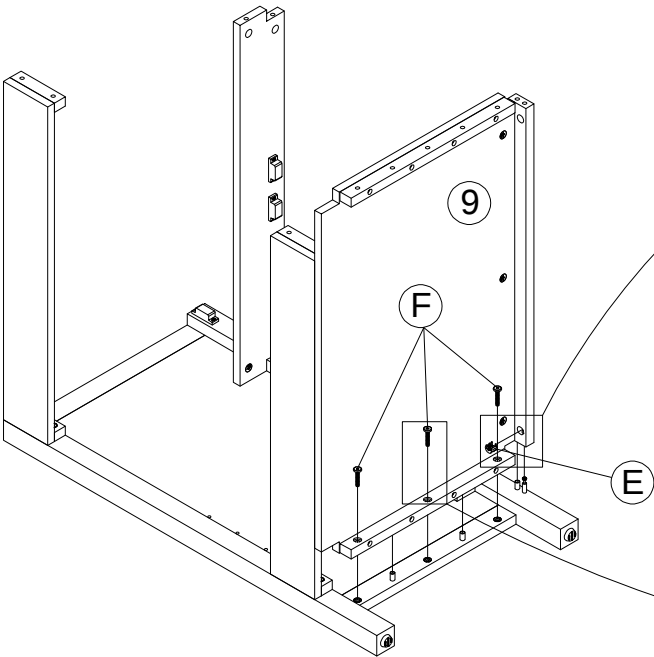


|   |         |                                                                                     |      |   |           |                                                                                       |     |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ⓕ | M6*25MM |  | 3PCS | Ⓔ | Ø 15*10MM |  | 1PC |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|

STEP 7  
ÉTAPE 7

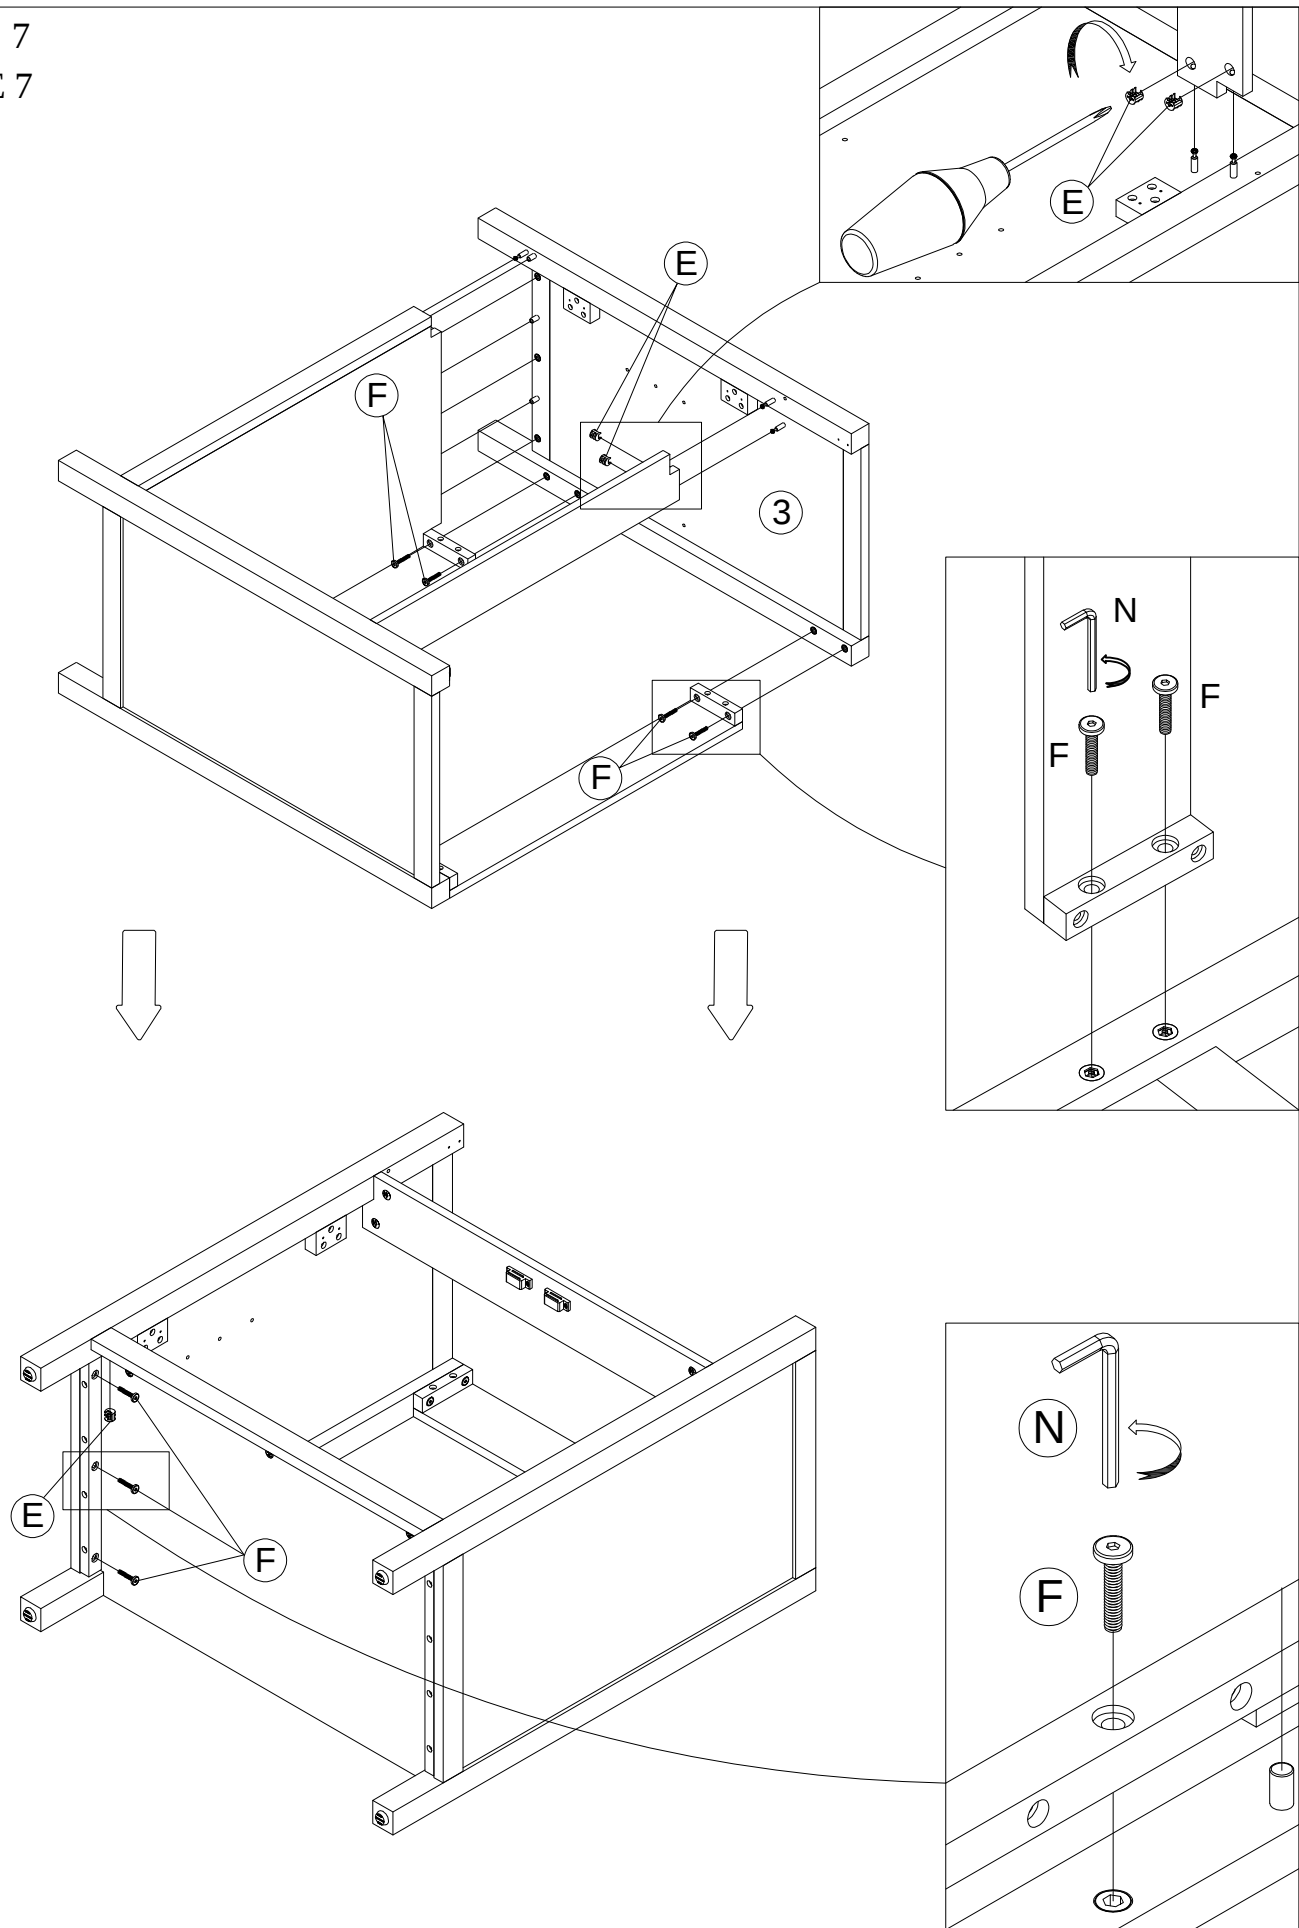


|     |         |                                                                                     |      |     |           |                                                                                       |      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (F) | M6*25MM |  | 7PCS | (E) | Ø 15*10MM |  | 3PCS |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|

## ÉTAPE 8

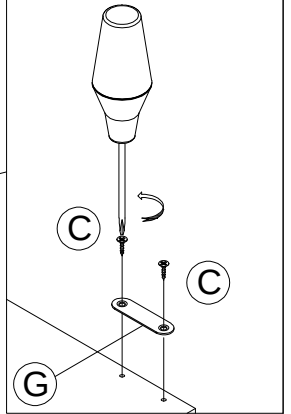





|   |           |                                                                                     |      |   |          |                                                                                       |      |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ① | Ø 15*10MM |  | 2PCS | ② | M4*15MM  |  | 2PCS |
| ③ | L130MM    |  | 1PC  | ④ | 3.5*12MM |  | 1PC  |
| ⑤ | Ø5*35MM   |  | 2PCS | ⑥ | 3.5*12MM |  | 2PCS |

STEP 9  
ÉTAPE 9

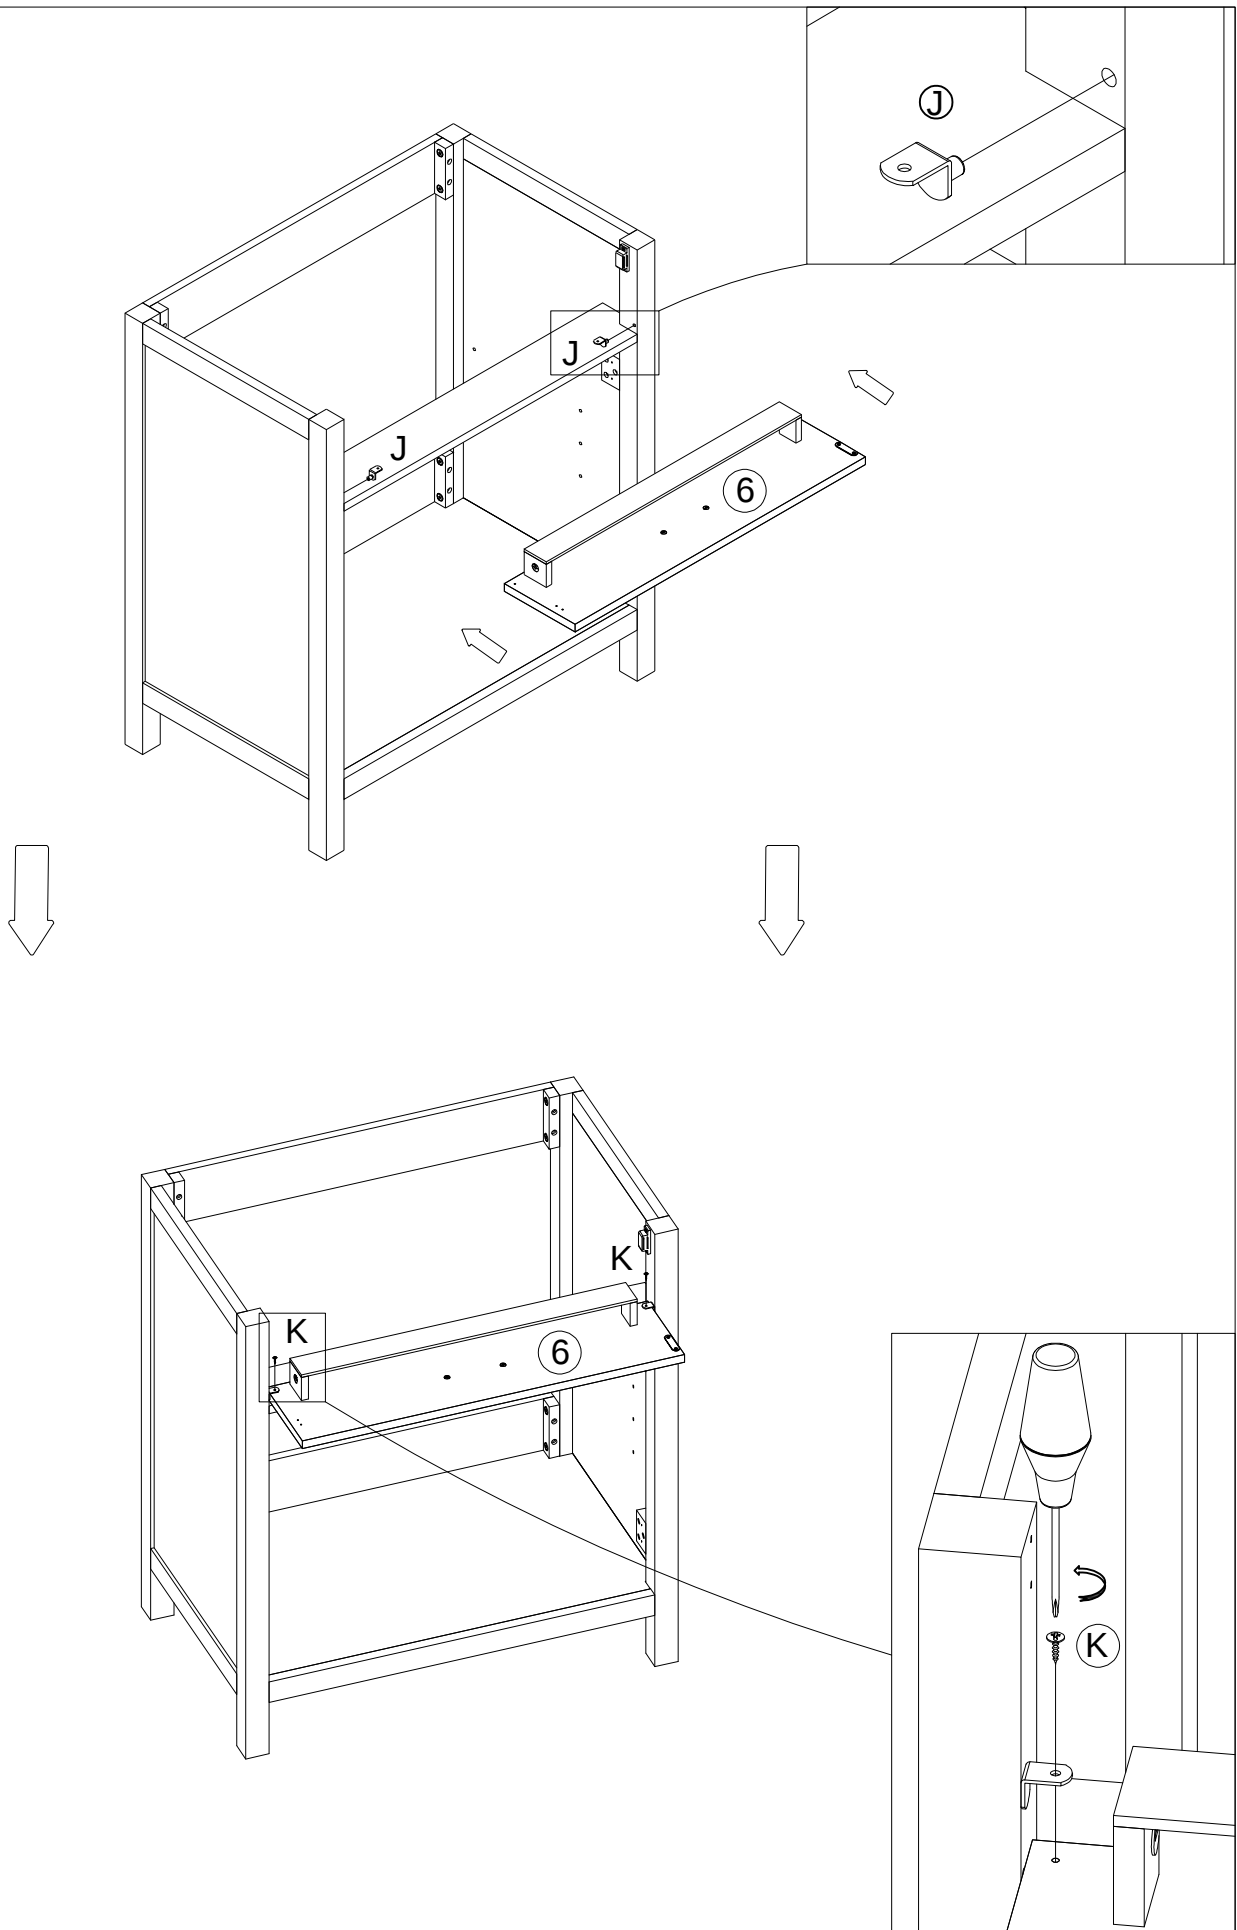


|   |       |                                                                                     |      |   |          |                                                                                       |      |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ⓐ | L15MM |  | 2PCS | ⓑ | 3.5*12MM |  | 2PCS |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|



STEP 10  
ÉTAPE 10

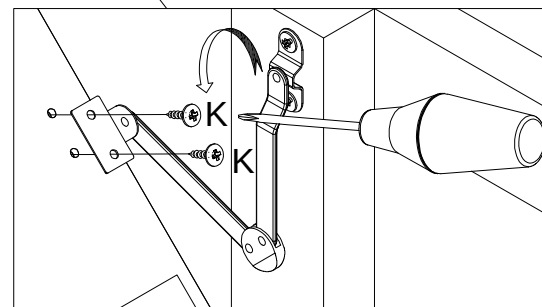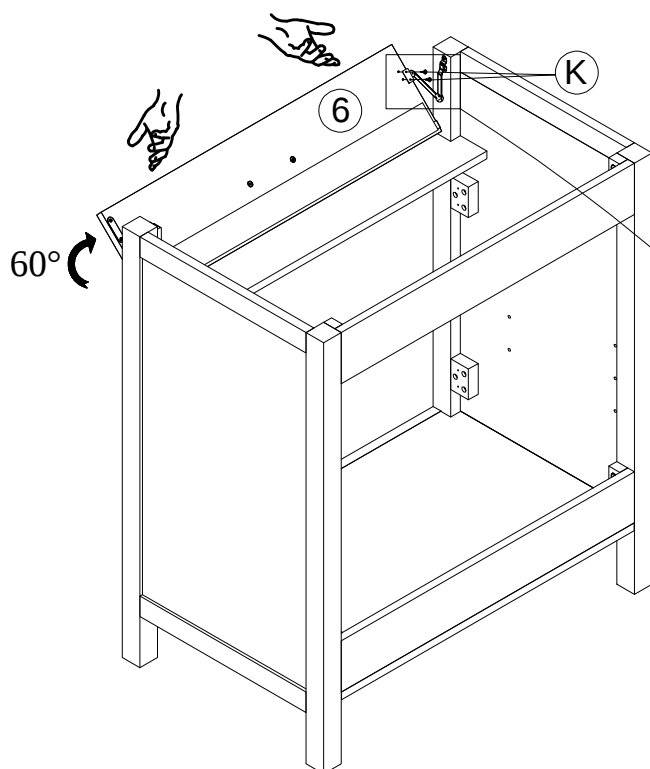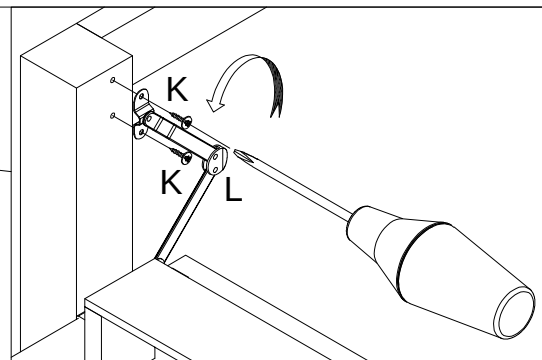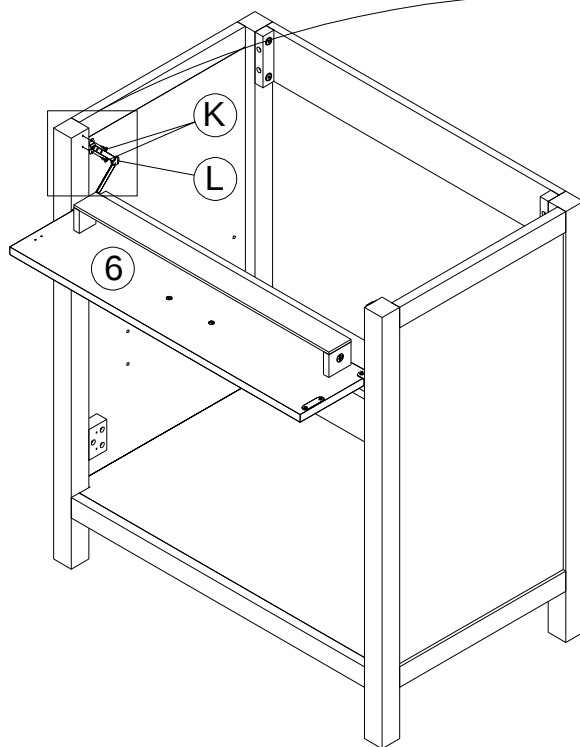


|            |               |                                                                                     |            |            |                 |                                                                                                   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(L)</p> | <p>HANDLE</p> |  | <p>1PC</p> | <p>(K)</p> | <p>3.5*12MM</p> |  <p>4PCS</p> |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



STEP 11  
ÉTAPE 11

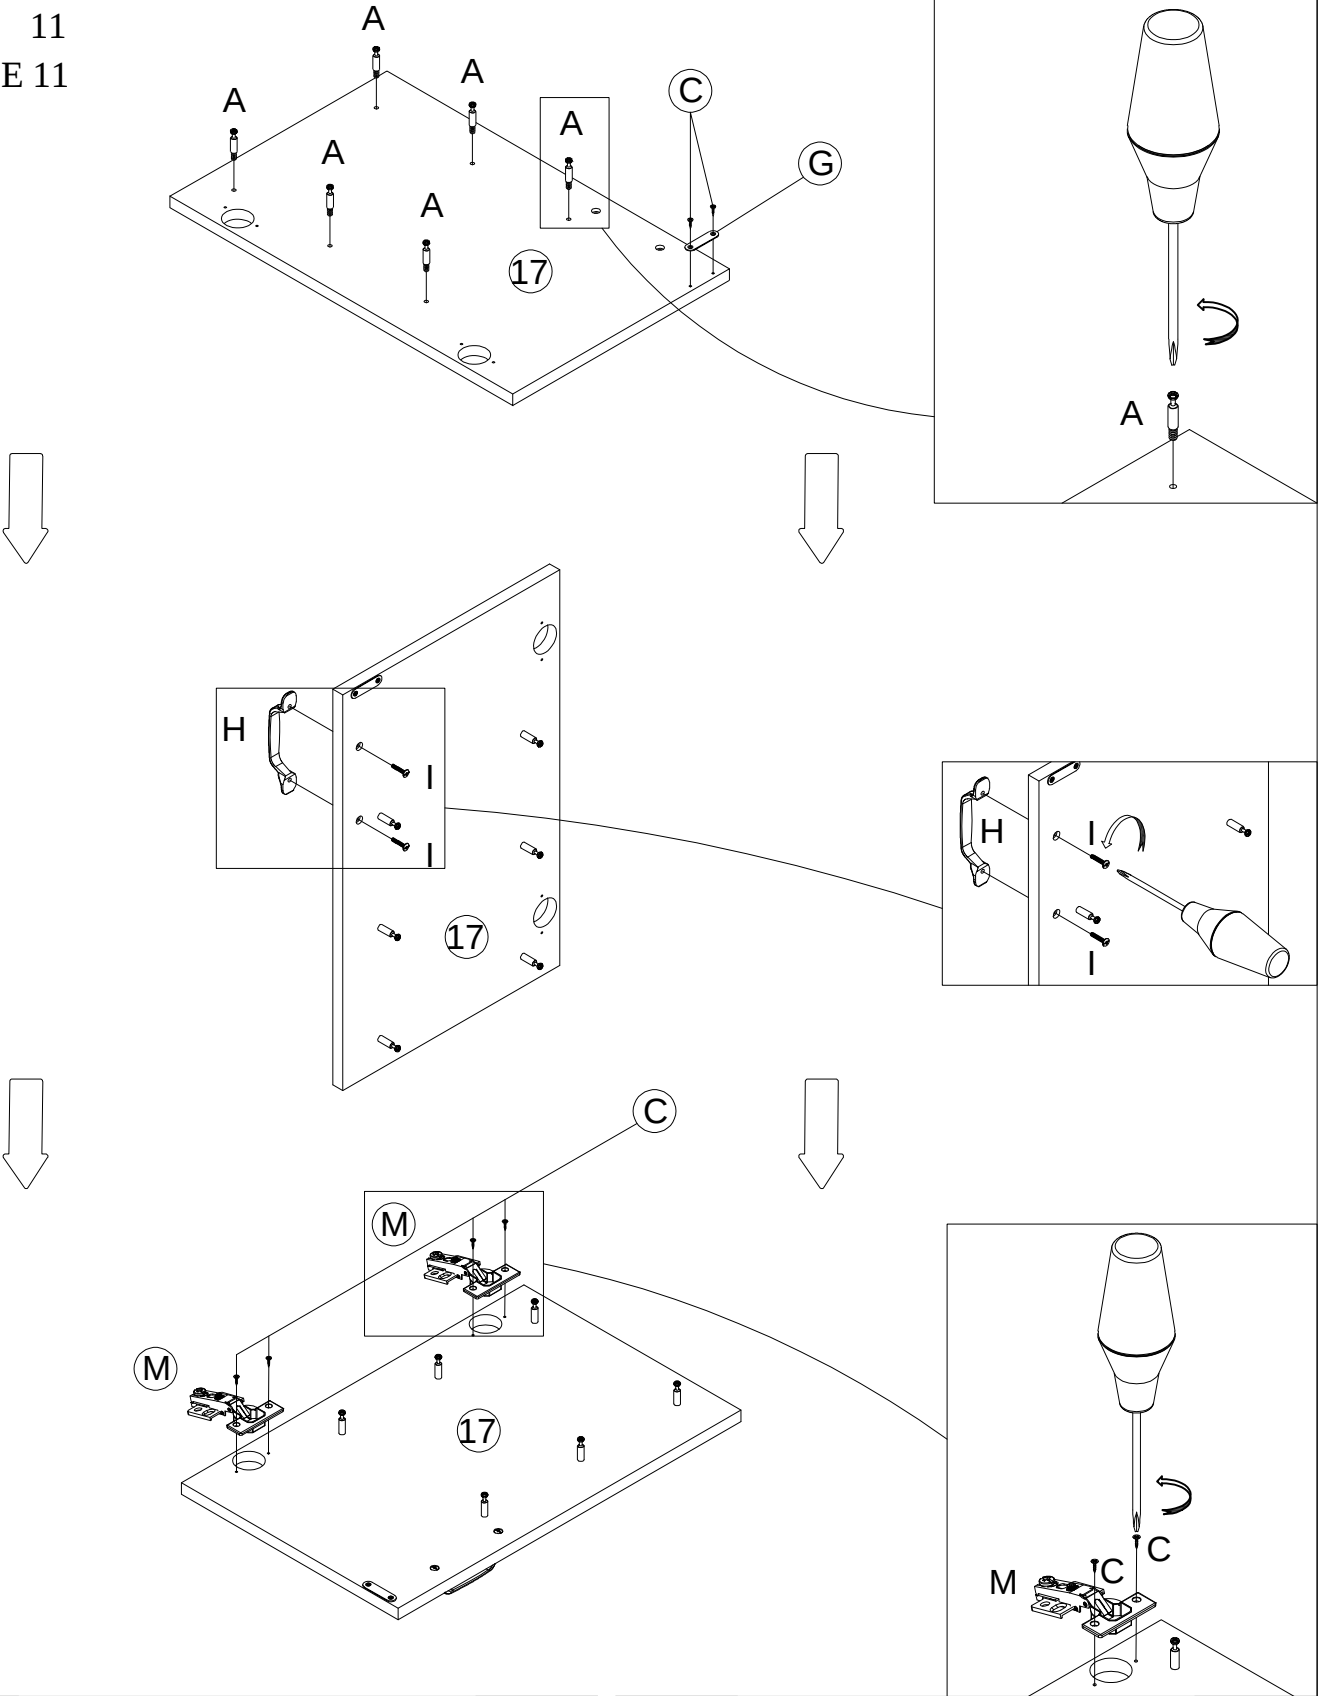


|   |          |                                                                                     |      |   |          |                                                                                       |      |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ⓒ | 3.5*12MM |  | 1PC  | Ⓒ | 3.5*12MM |  | 6PCS |
| Ⓘ | M4*15MM  |  | 2PCS | Ⓐ | Ø5*35MM  |  | 6PCS |
| Ⓗ | L130MM   |  | 1PC  | Ⓜ | Ø 35     |  | 2PCS |

STEP 12  
ÉTAPE 12

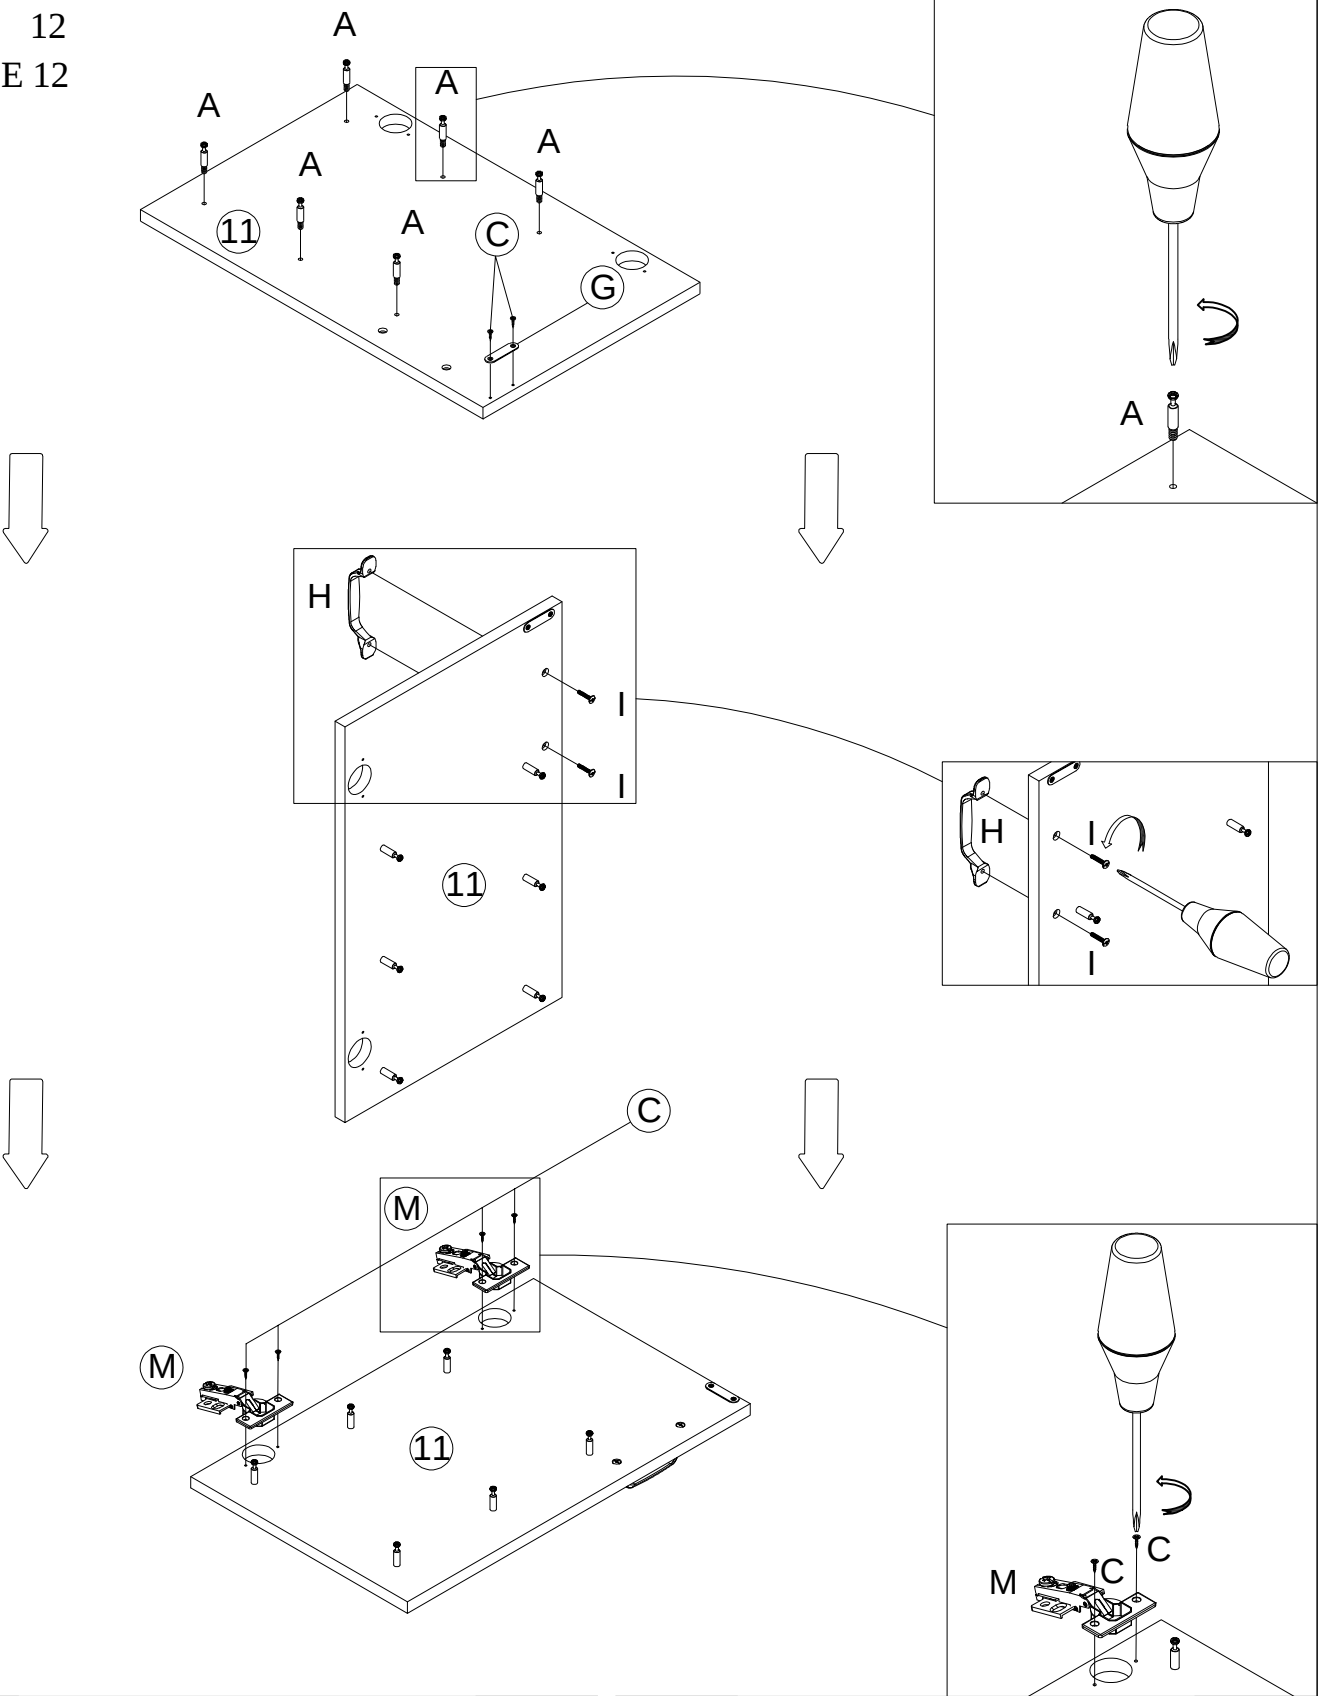


|   |          |                                                                                     |      |   |          |                                                                                       |      |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ⓒ | 3.5*12MM |  | 1PC  | Ⓒ | 3.5*12MM |  | 6PCS |
| Ⓘ | M4*15MM  |  | 2PCS | Ⓐ | Ø5*35MM  |  | 6PCS |
| Ⓗ | L130MM   |  | 1PC  | Ⓜ | Ø 35     |  | 2PCS |



STEP 13  
ÉTAPE 13

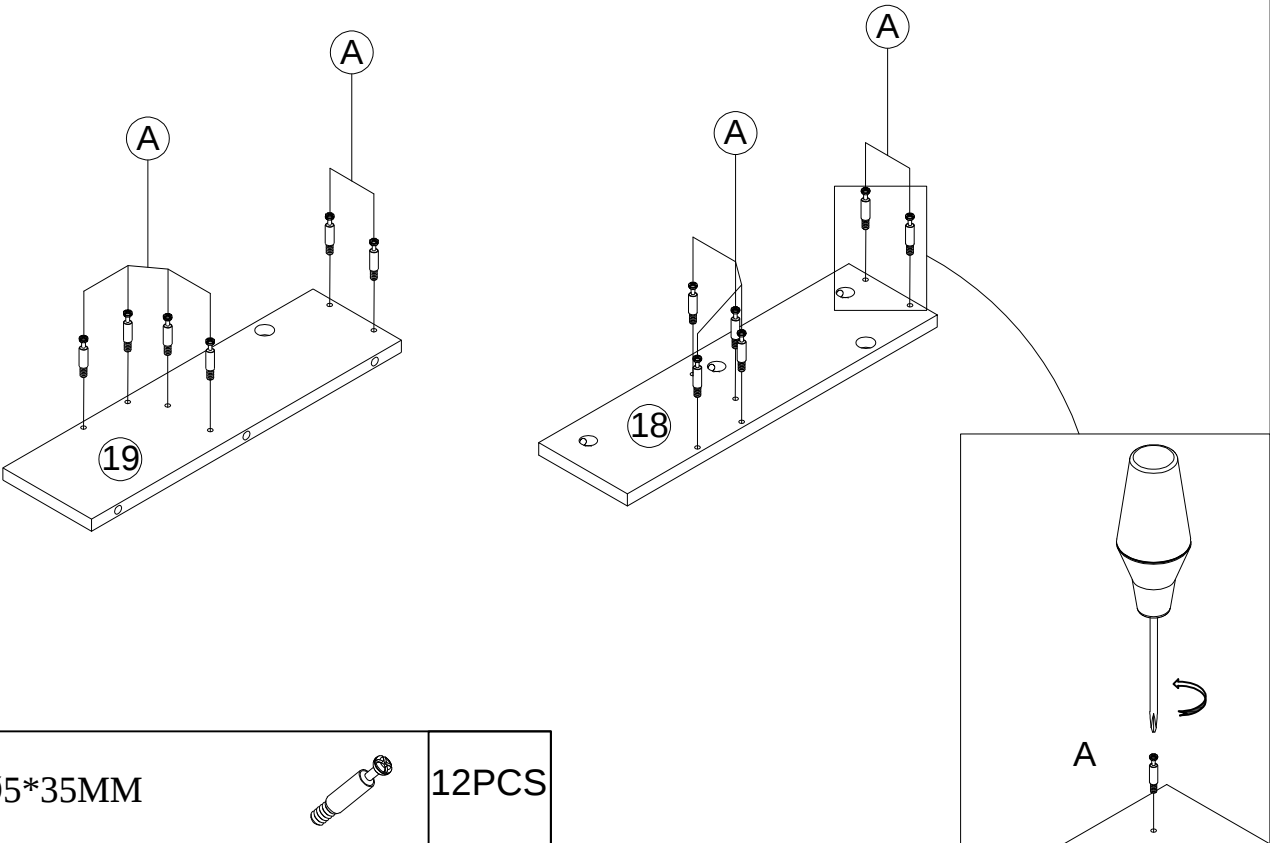

STEP 14  
ÉTAPE 14


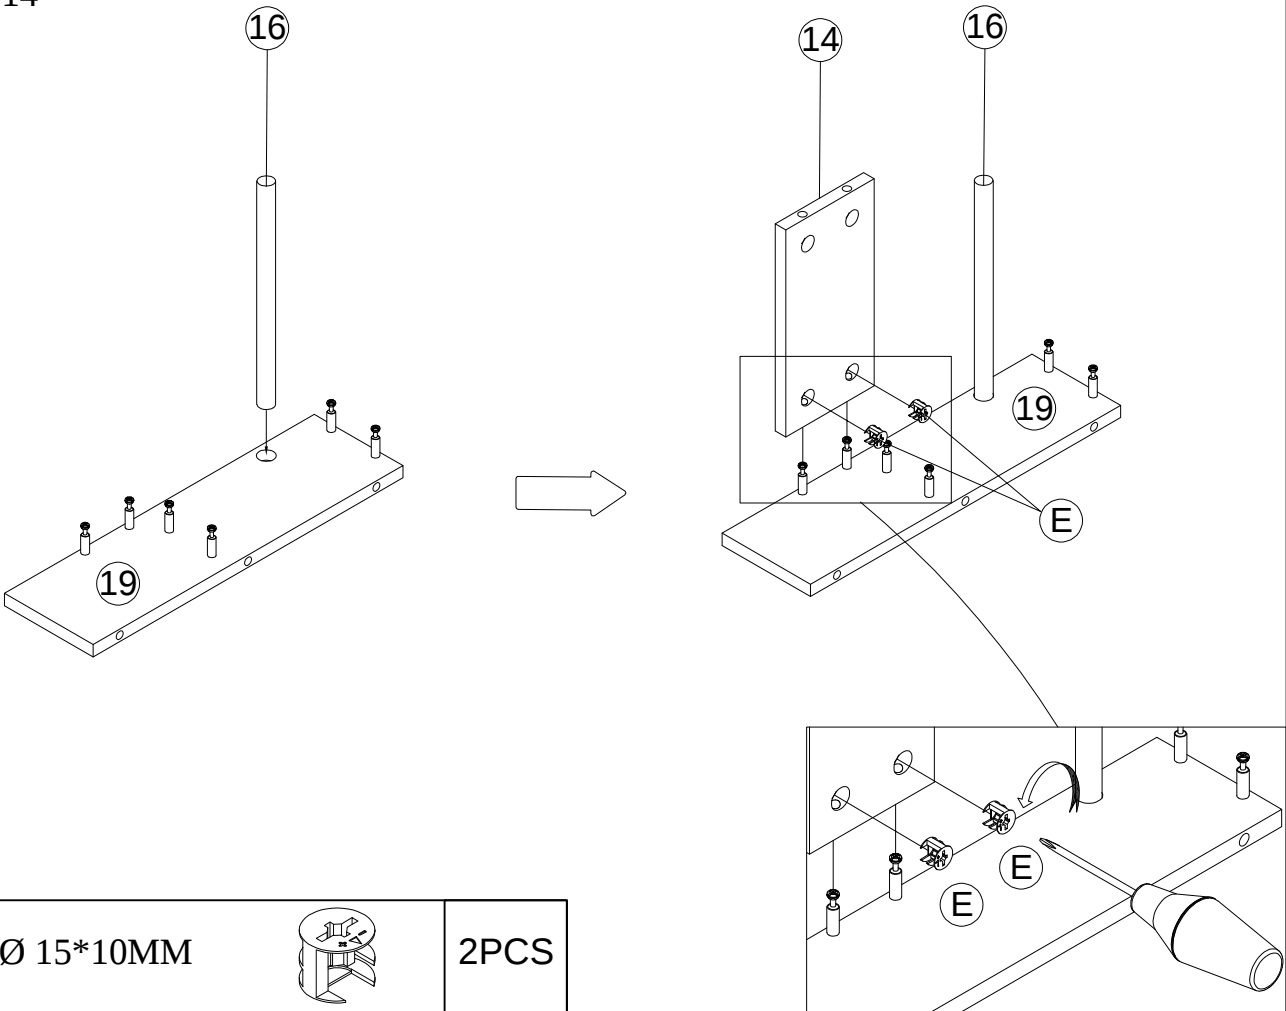


STEP 15  
ÉTAPE 15

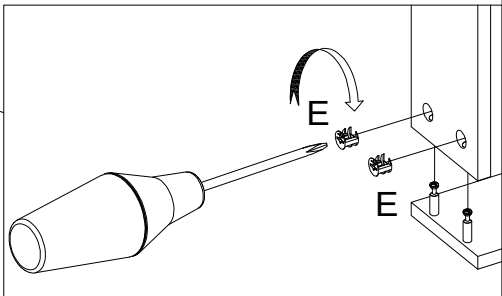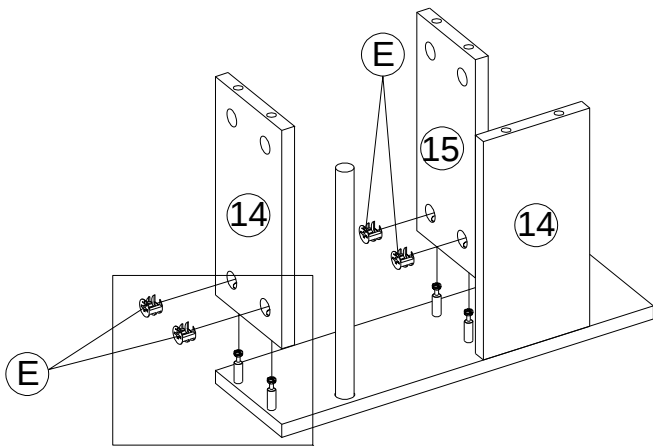




|   |           |  |      |
|---|-----------|--|------|
| Ⓔ | Ø 15*10MM |  | 4PCS |
|---|-----------|--|------|

STEP 16  
ÉTAPE 16

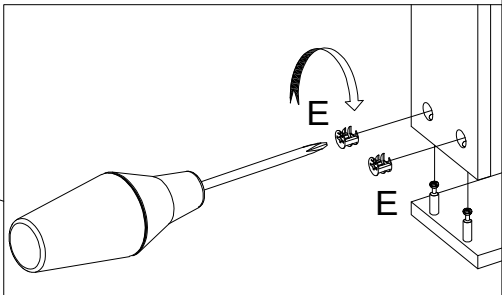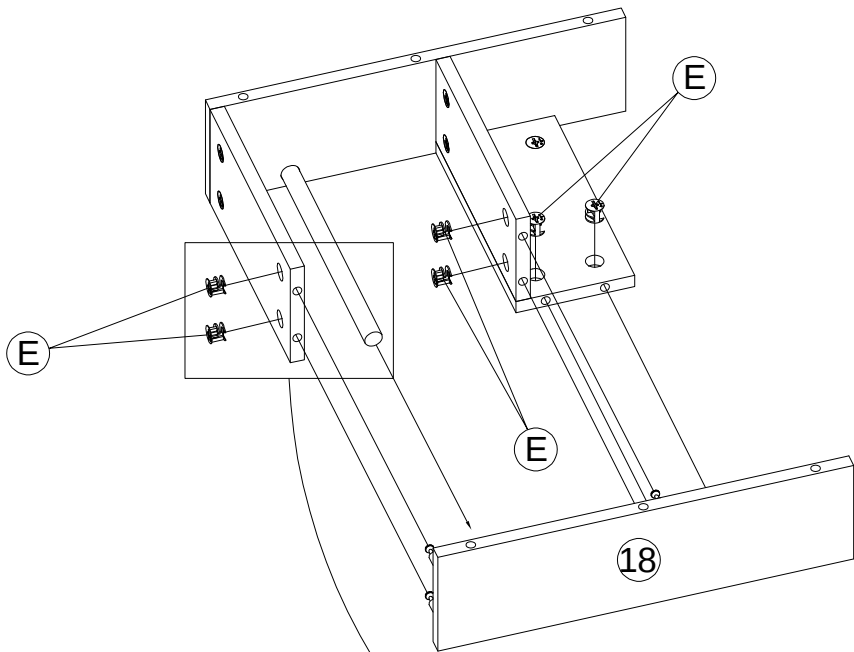

|   |           |  |      |
|---|-----------|--|------|
| Ⓔ | Ø 15*10MM |  | 6PCS |
|---|-----------|--|------|

STEP 17  
ÉTAPE 17

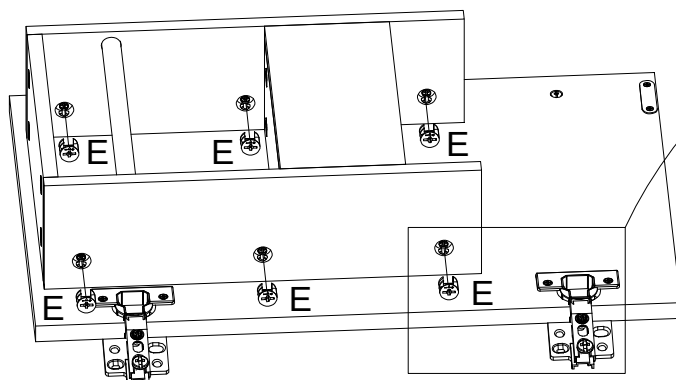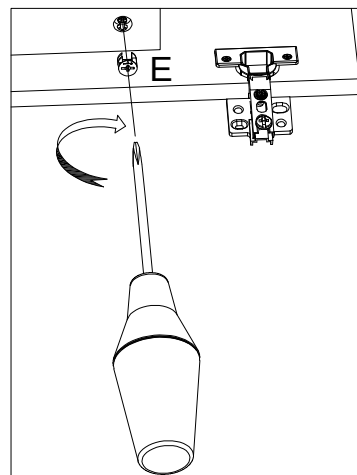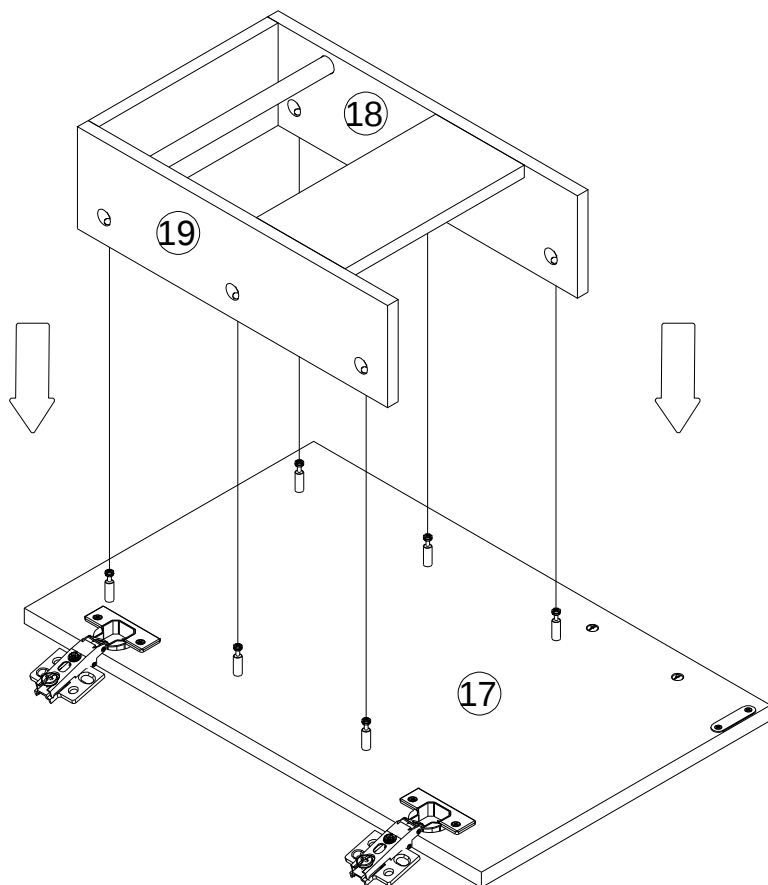




(E)

Ø 15\*10MM






6PCS

STEP 18  
ÉTAPE 18

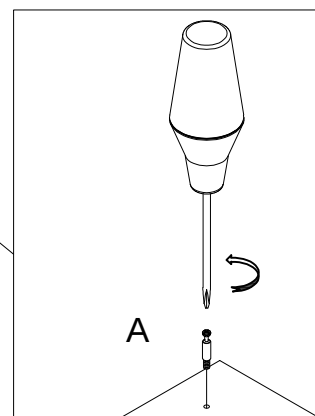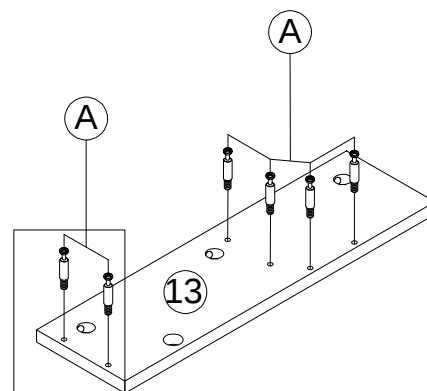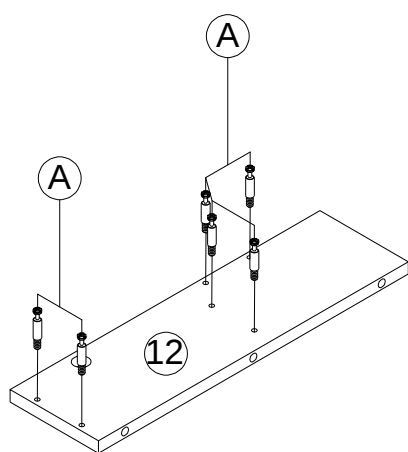



|     |         |  |       |
|-----|---------|--|-------|
| (A) | Ø5*35MM |  | 12PCS |
|-----|---------|--|-------|

STEP 19  
ÉTAPE 19

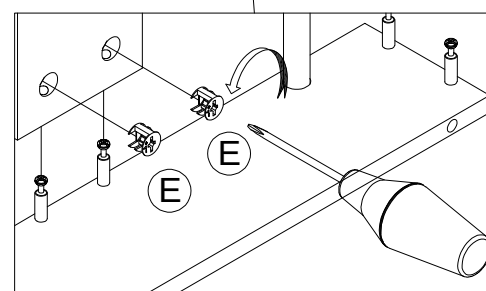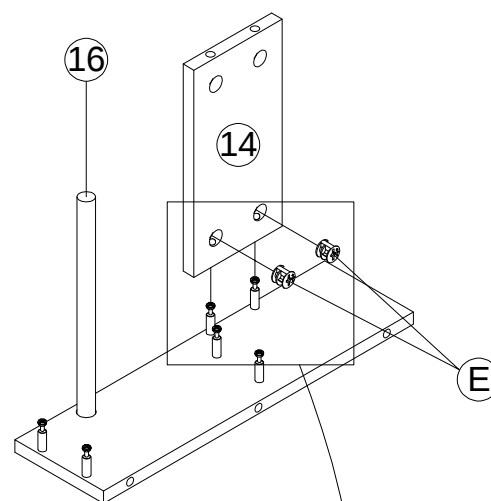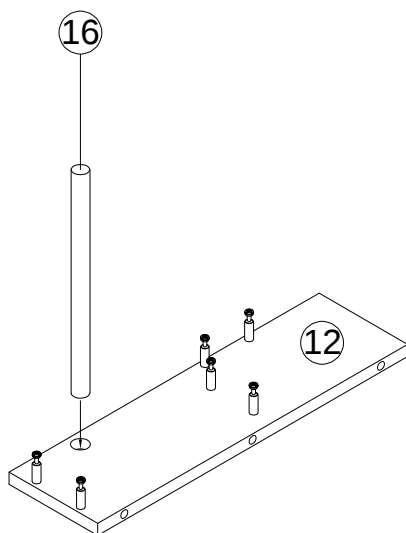



|     |           |  |      |
|-----|-----------|--|------|
| (E) | Ø 15*10MM |  | 2PCS |
|-----|-----------|--|------|

STEP 20  
ÉTAPE 20

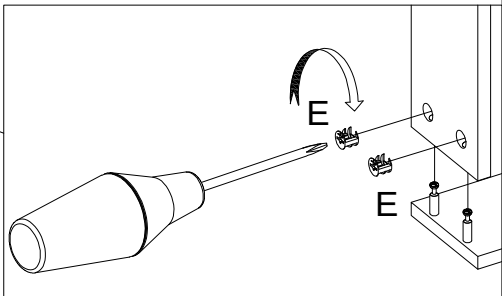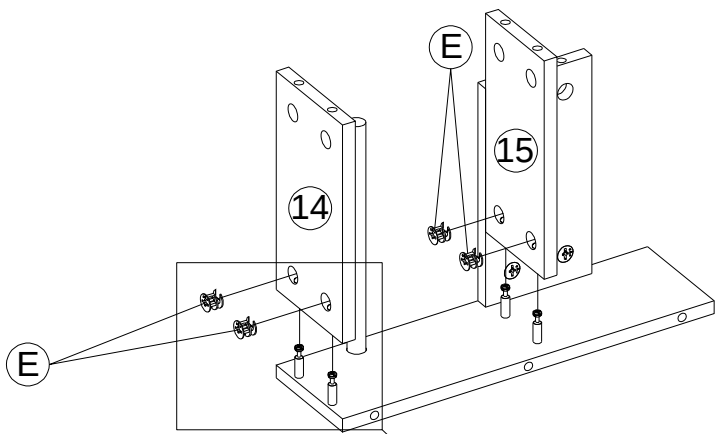




|   |           |  |      |
|---|-----------|--|------|
| Ⓔ | Ø 15*10MM |  | 4PCS |
|---|-----------|--|------|

STEP 21  
ÉTAPE 21

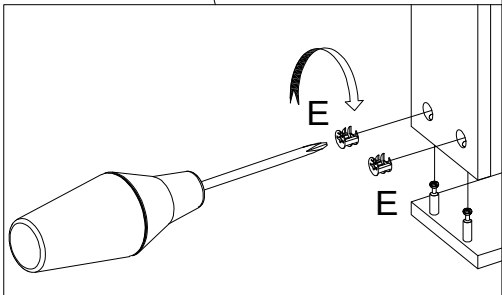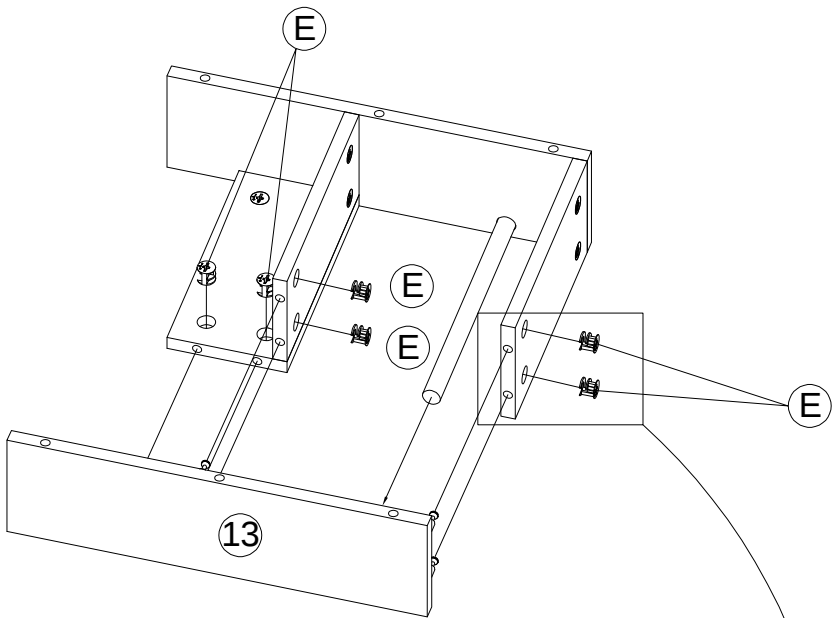

|   |           |  |      |
|---|-----------|--|------|
| Ⓔ | Ø 15*10MM |  | 6PCS |
|---|-----------|--|------|

STEP 22  
ÉTAPE 22

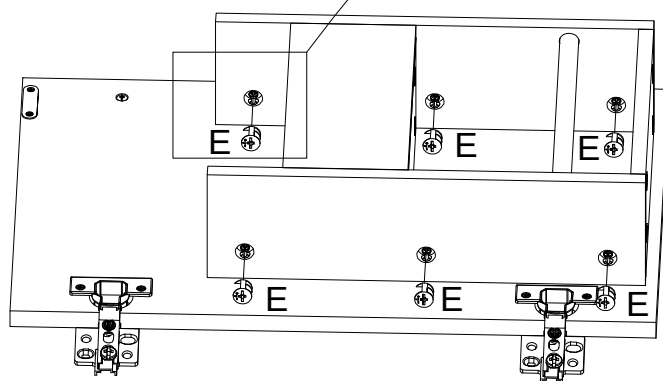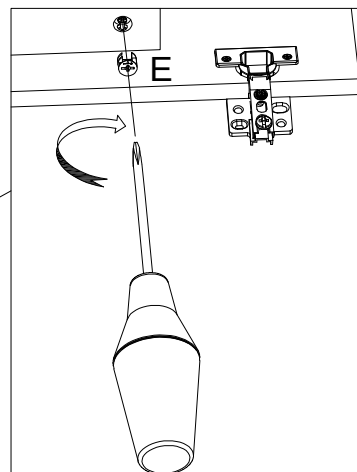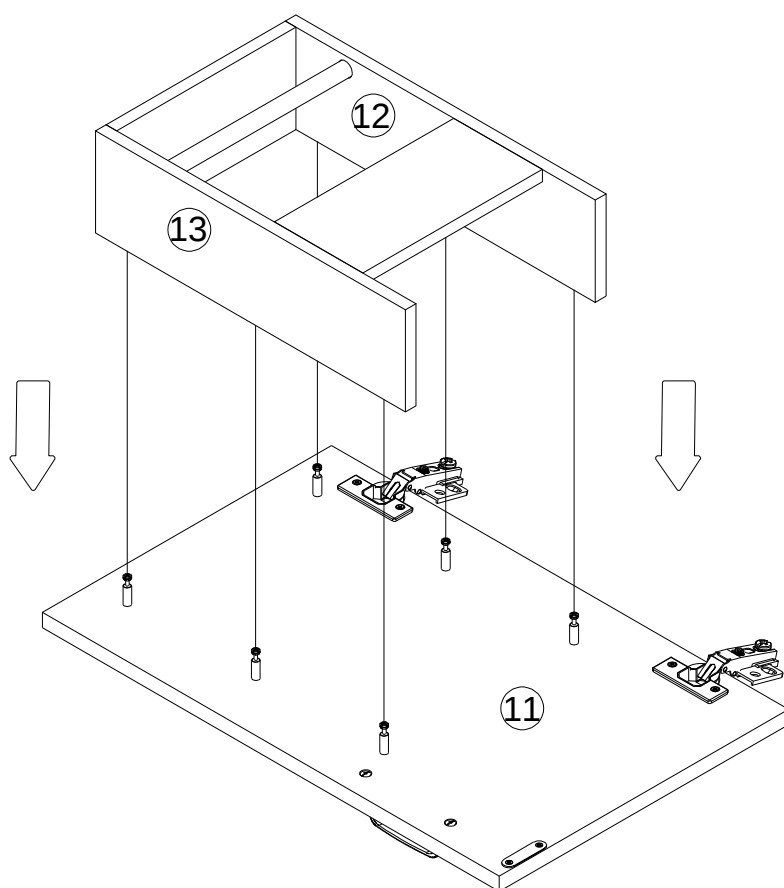

(E)

Ø 15\*10MM



6PCS

## STEP 23

## ÉTAPE 23

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors  
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.



3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable à trois voies pour des portes parfaitement alignées

1. POUR RÉGLER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2. POUR RÉGLER LA PORTE À DROITE OU À GAUCHE.

3. POUR RÉGLER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

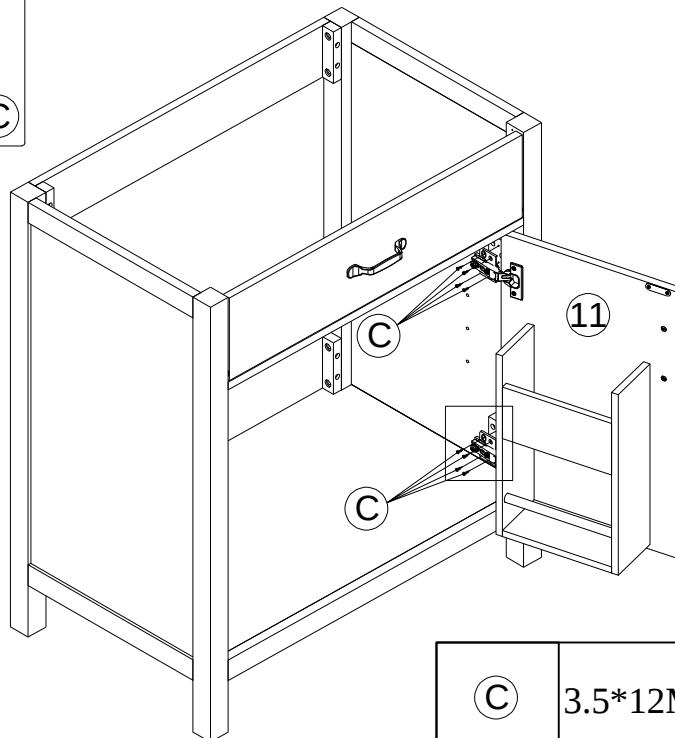
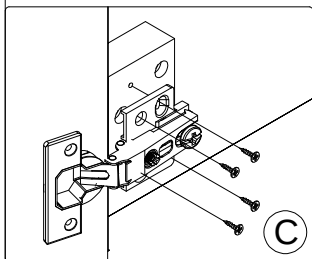


(C)

3.5\*12MM



8PCS

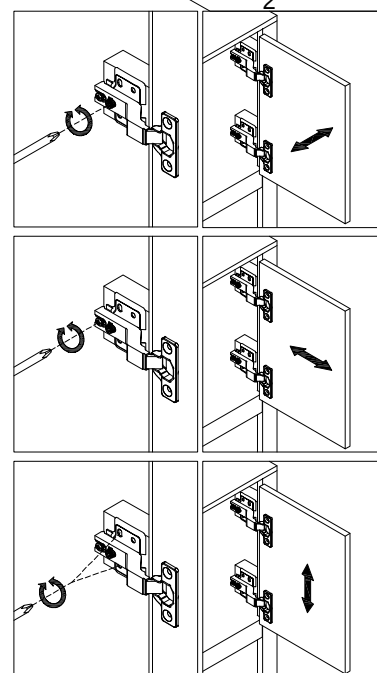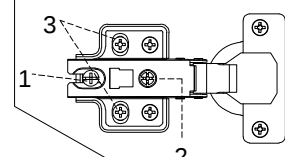

## STEP 24

## ÉTAPE 24

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors  
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.



3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable à trois voies pour des portes parfaitement alignées

1. POUR RÉGLER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2. POUR RÉGLER LA PORTE À DROITE OU À GAUCHE.

3. POUR RÉGLER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

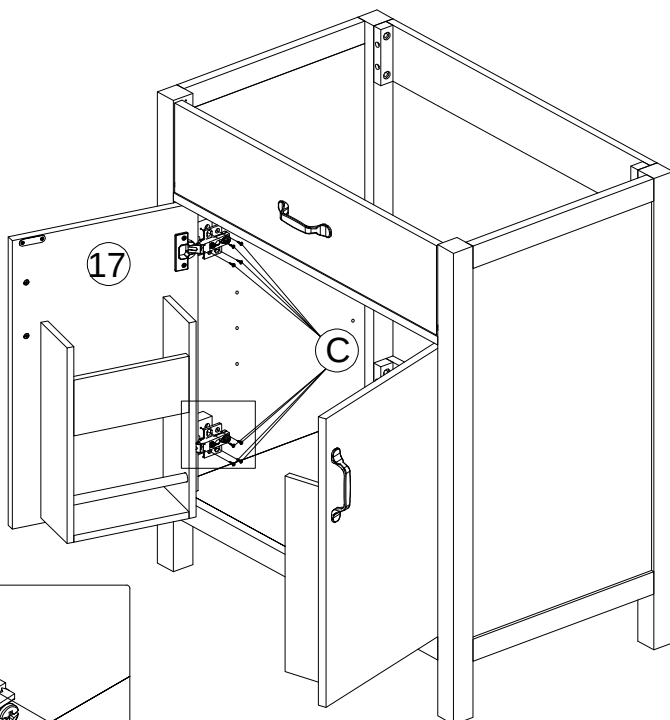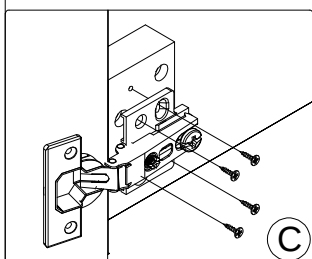


(C)


3.5\*12MM



8PCS

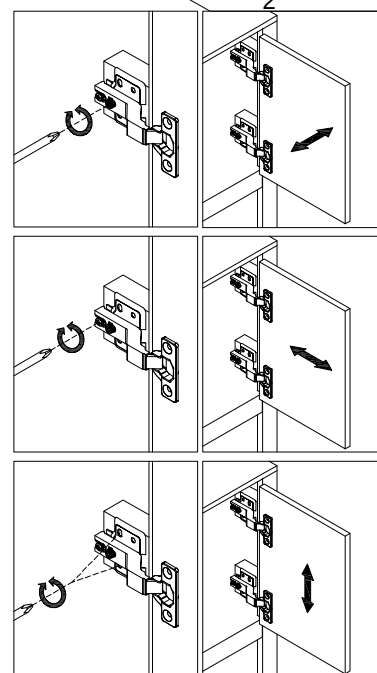

STEP 25  
ÉTAPE 25

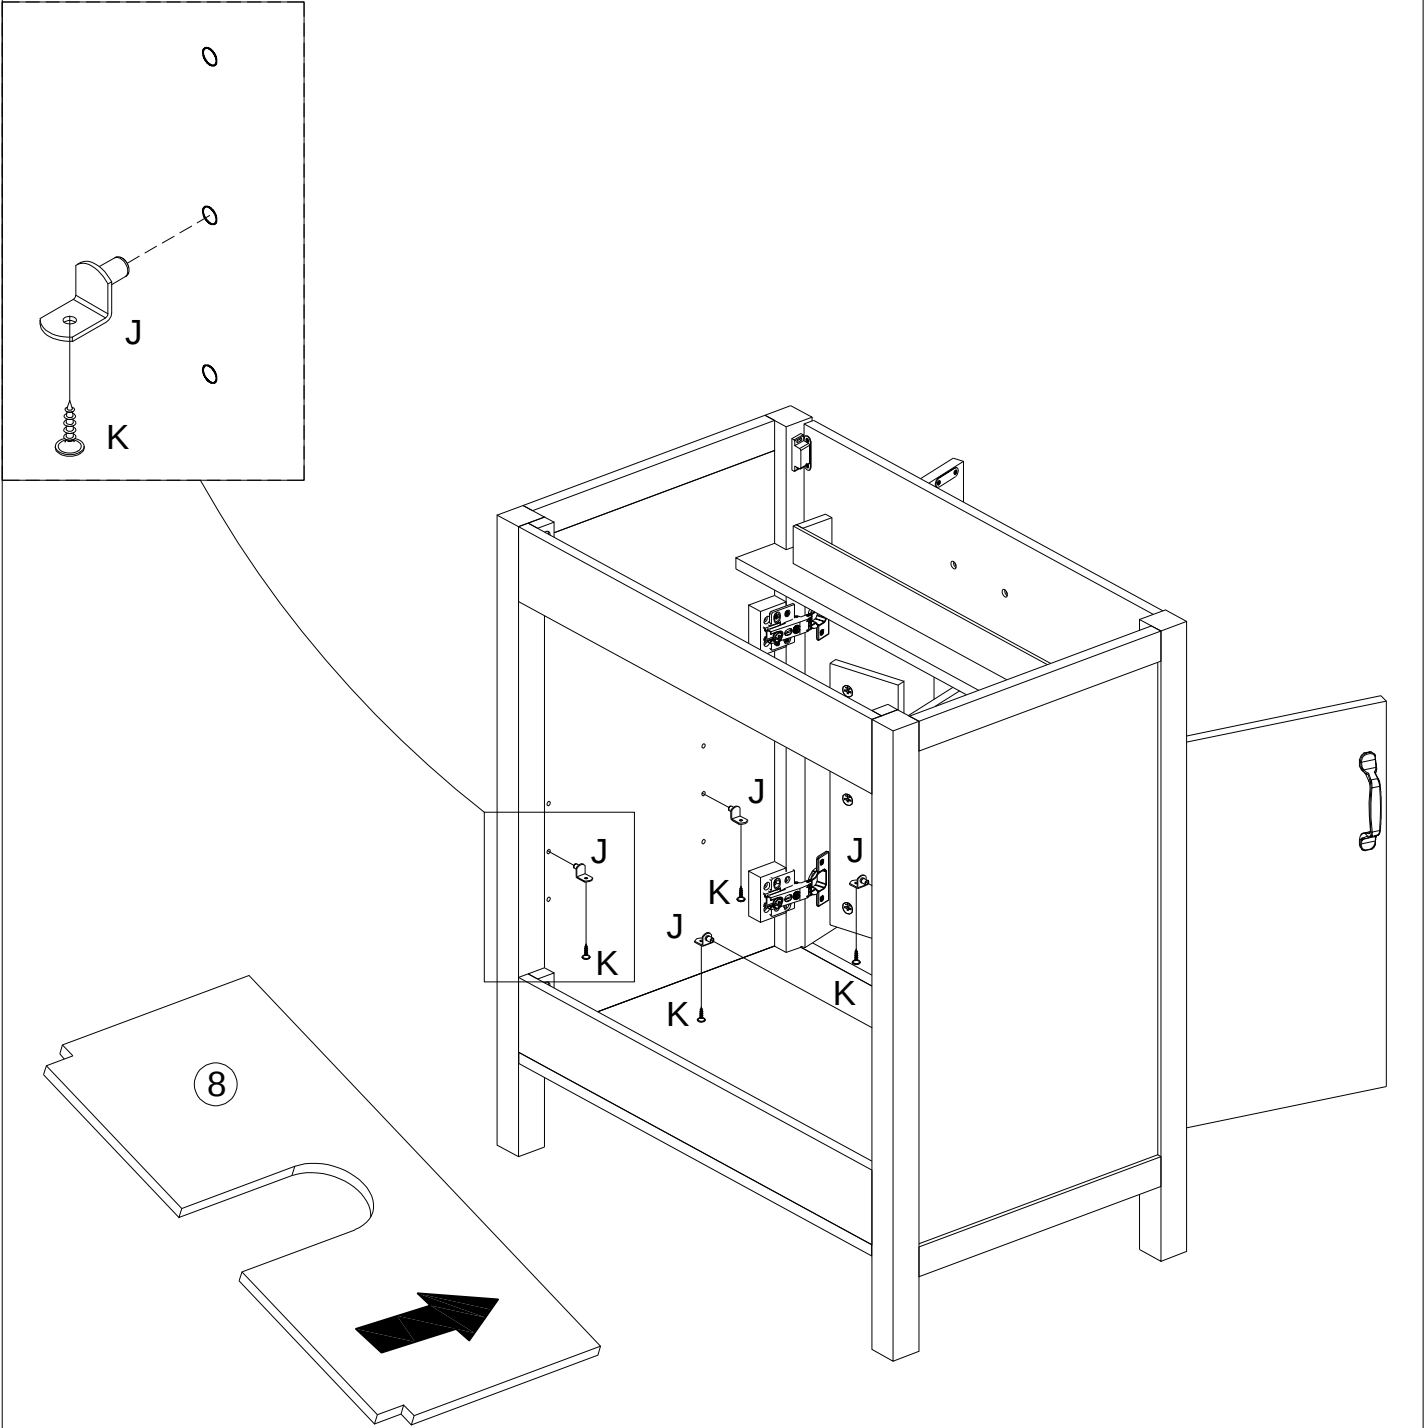


|     |       |  |      |     |          |  |      |
|-----|-------|--|------|-----|----------|--|------|
| (J) | L15MM |  | 4PCS | (K) | 3.5*12MM |  | 4PCS |
|-----|-------|--|------|-----|----------|--|------|

## STEP 26

### ÉTAPE 26

To install the Top (1) to the vanity (2).


Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

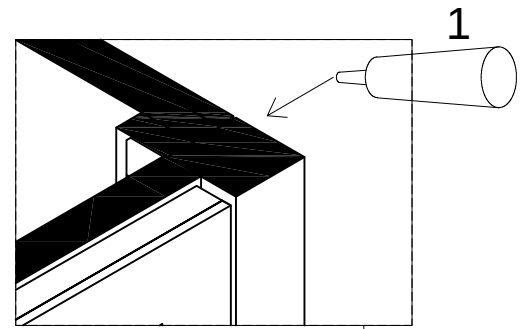


Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez délicatement le plan de travail

avec le lavabo assemblé


sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble en bois et les parois latérales gauche et droite du meuble.

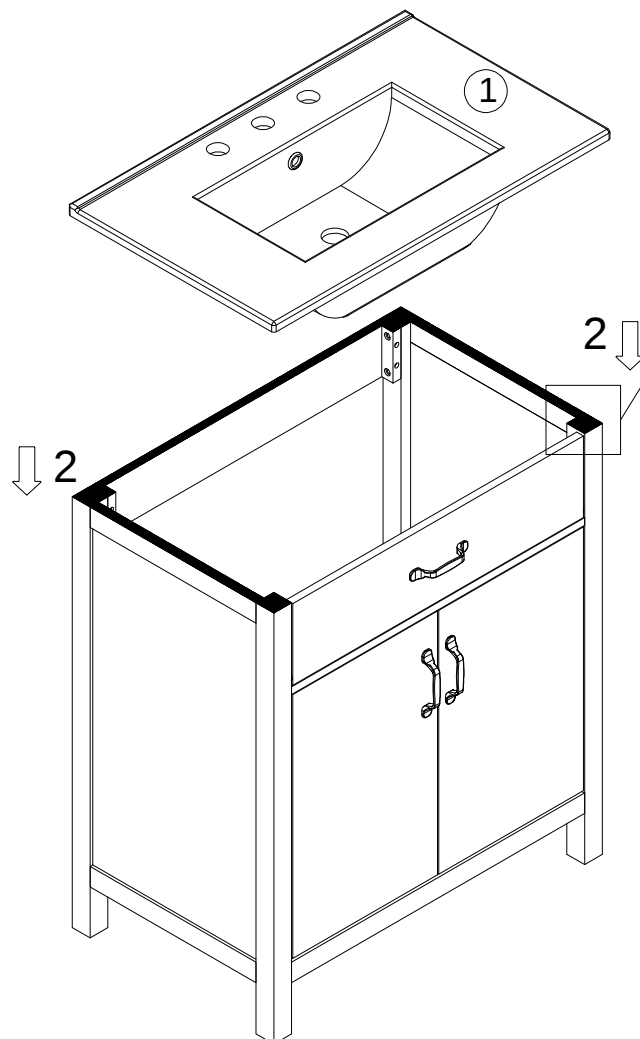

STEP 27  
ÉTAPE 27

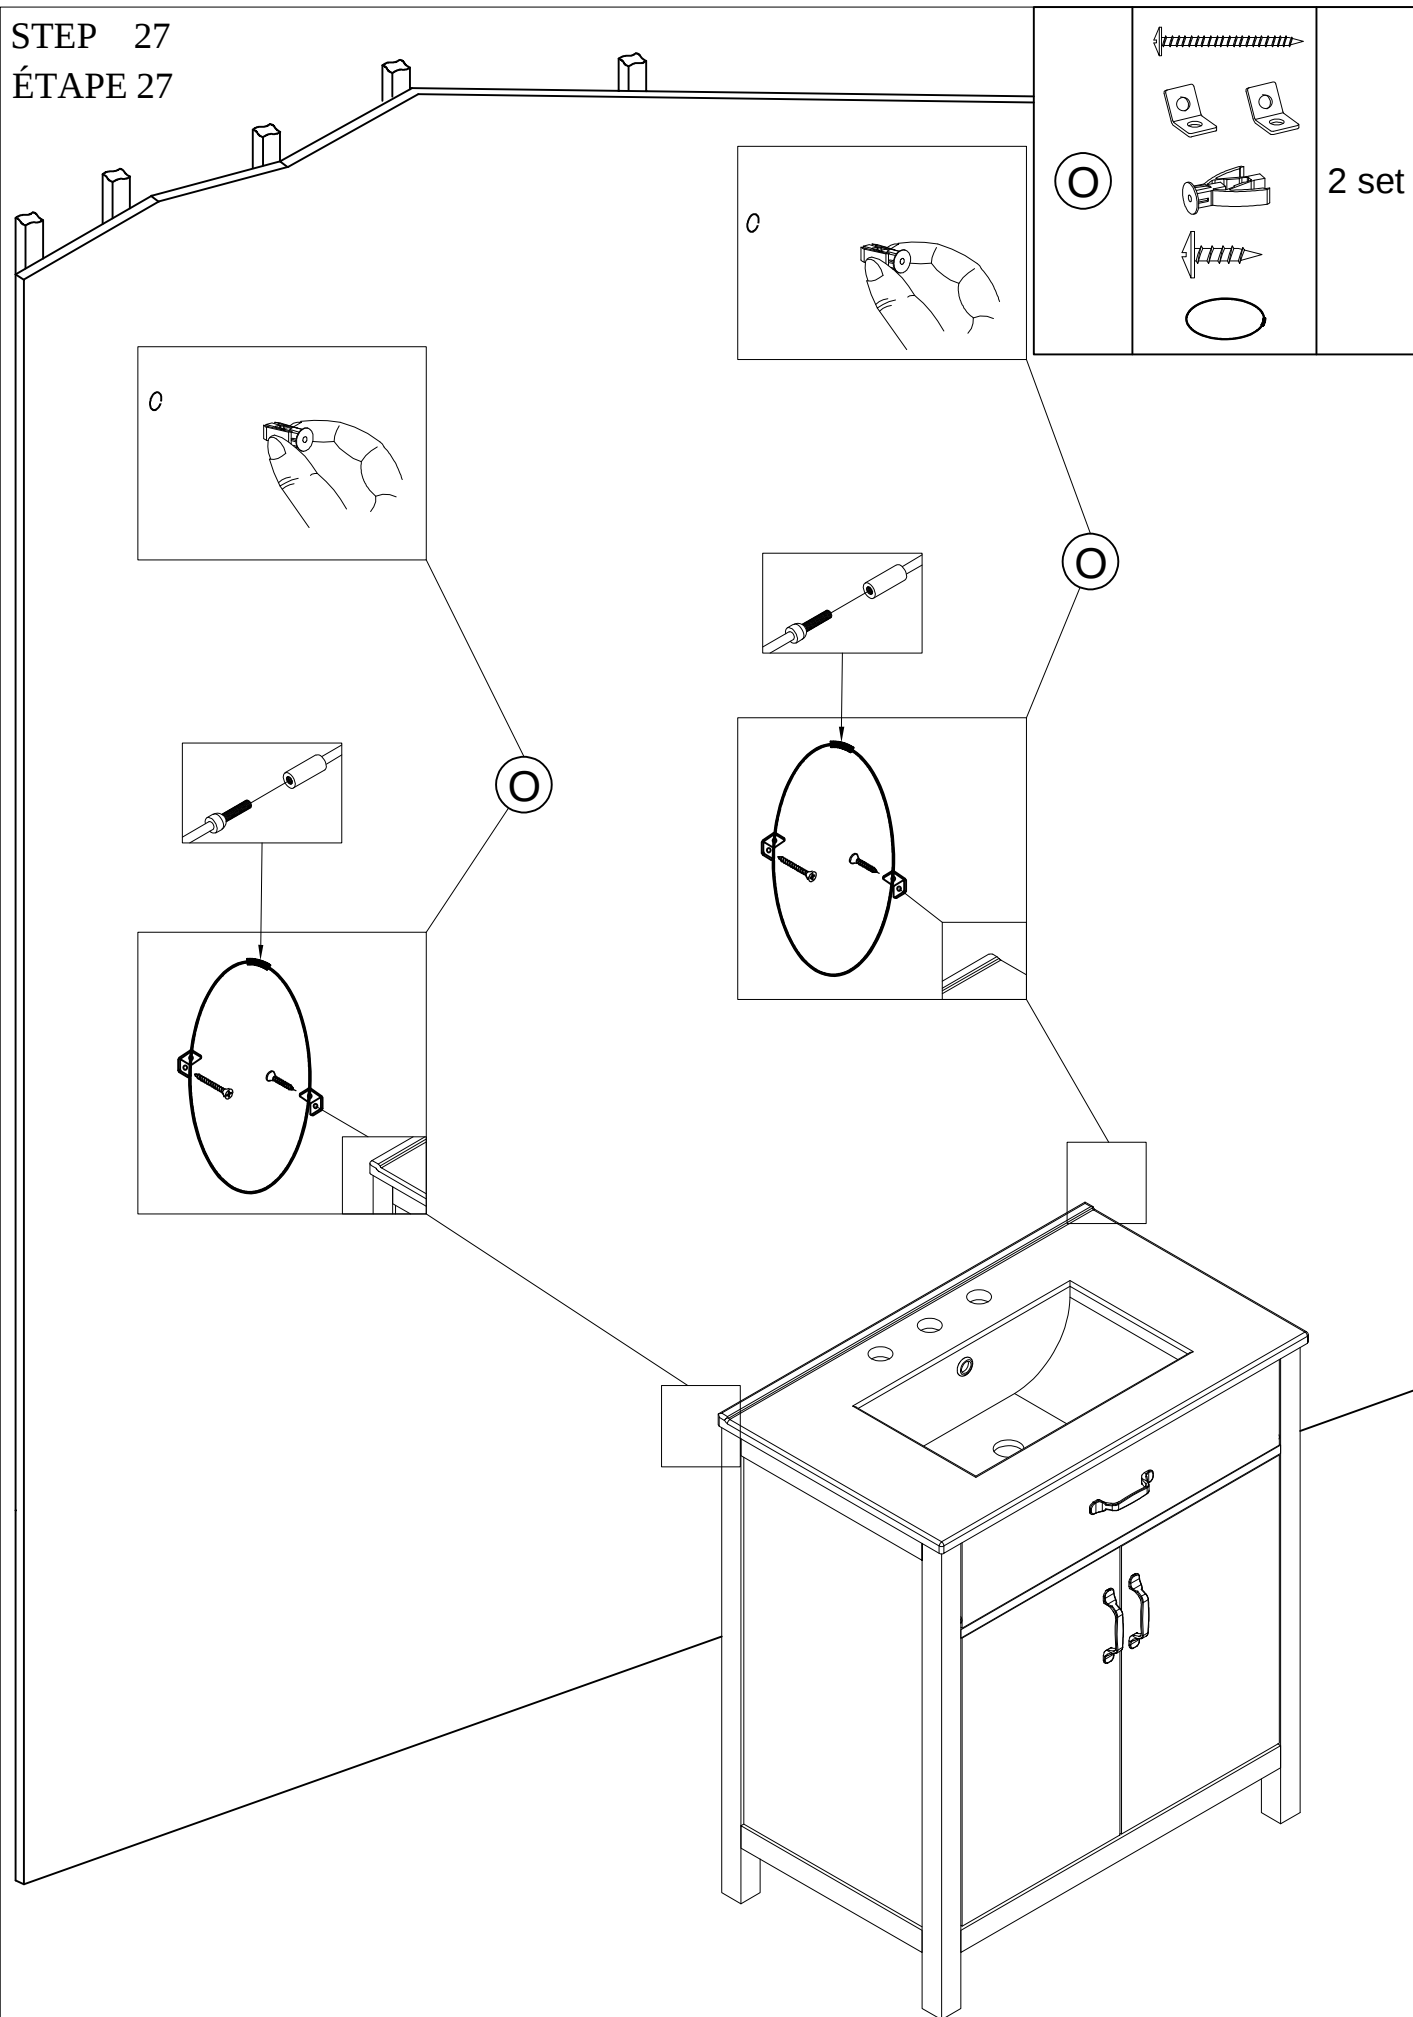


# HINGE ADJUSTMENTS

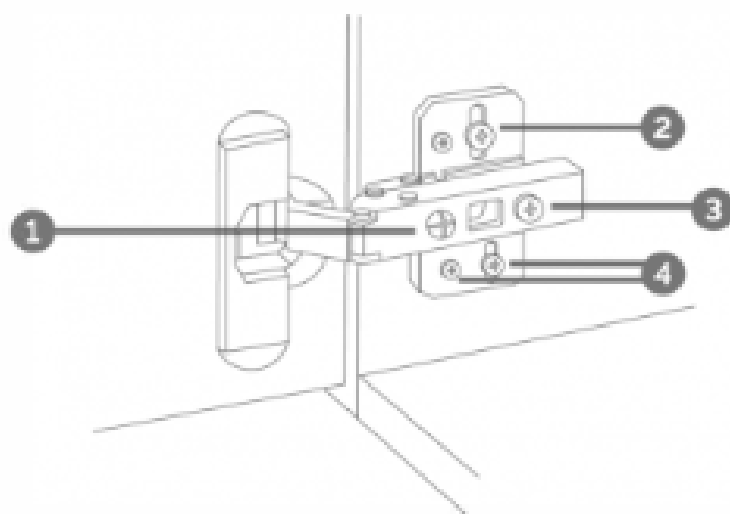


## ① Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw  
**clockwise** to move the door further away from  
the side of the cabinet  
**anticlockwise** to move the door closer to the  
side of the cabinet

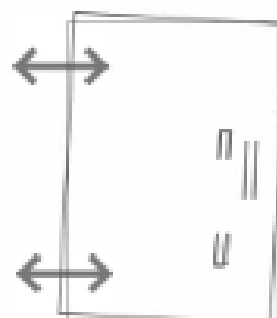


## ② ④ Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the  
screws  
**clockwise** to move the door up  
**anticlockwise** to move the door down

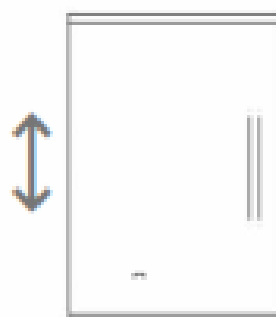


## ③ Forward and back adjustment

If the gap between the back of the door and the  
cabinet is too small, and the door may not close  
fully. Turn the screw  
**clockwise** to decrease the gap between the  
door and the cabinet  
**anticlockwise** to increase the gap between the  
door and the cabinet

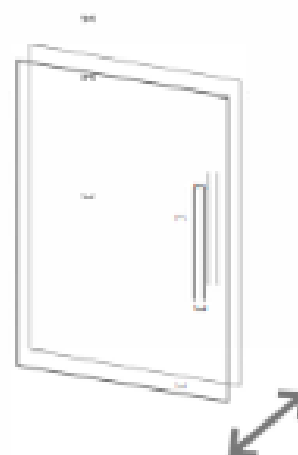


# RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

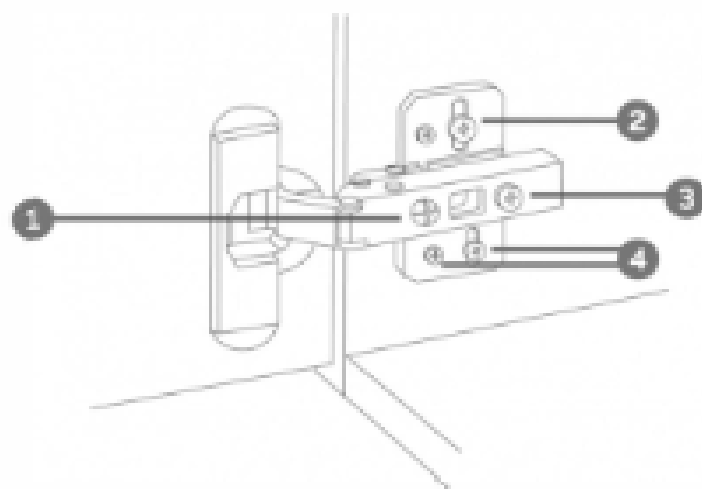


## ❶ De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis  
dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner  
la porte  
le côté du meuble  
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour  
rapprocher la porte du  
côté du meuble

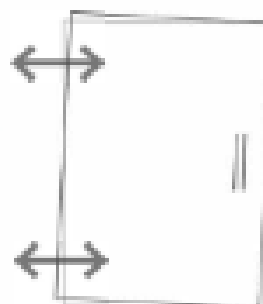

## ❷❸ Réglage de la

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis  
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la  
porte vers le haut  
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour  
abaisser la porte

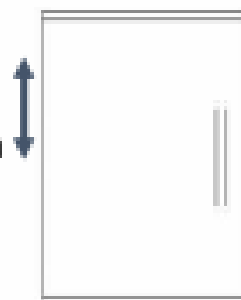

## ❹ Réglage vers l'avant et vers l'arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et le  
l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se  
fermer complètement. Tournez la vis  
dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer  
l'écart entre la porte et l'armoire  
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour  
augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.

