

IMPORTANT - Notice à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.

IMPORTANT - Read carefully Instructions and keep for future reference.

WICHTIG - Anweisungen sorgfältig lesen und für zukünftige Zwecke aufbewahren.




2H30 min



Votre meuble se recycle.

Renseignez-vous auprès de
votre centre de tri.

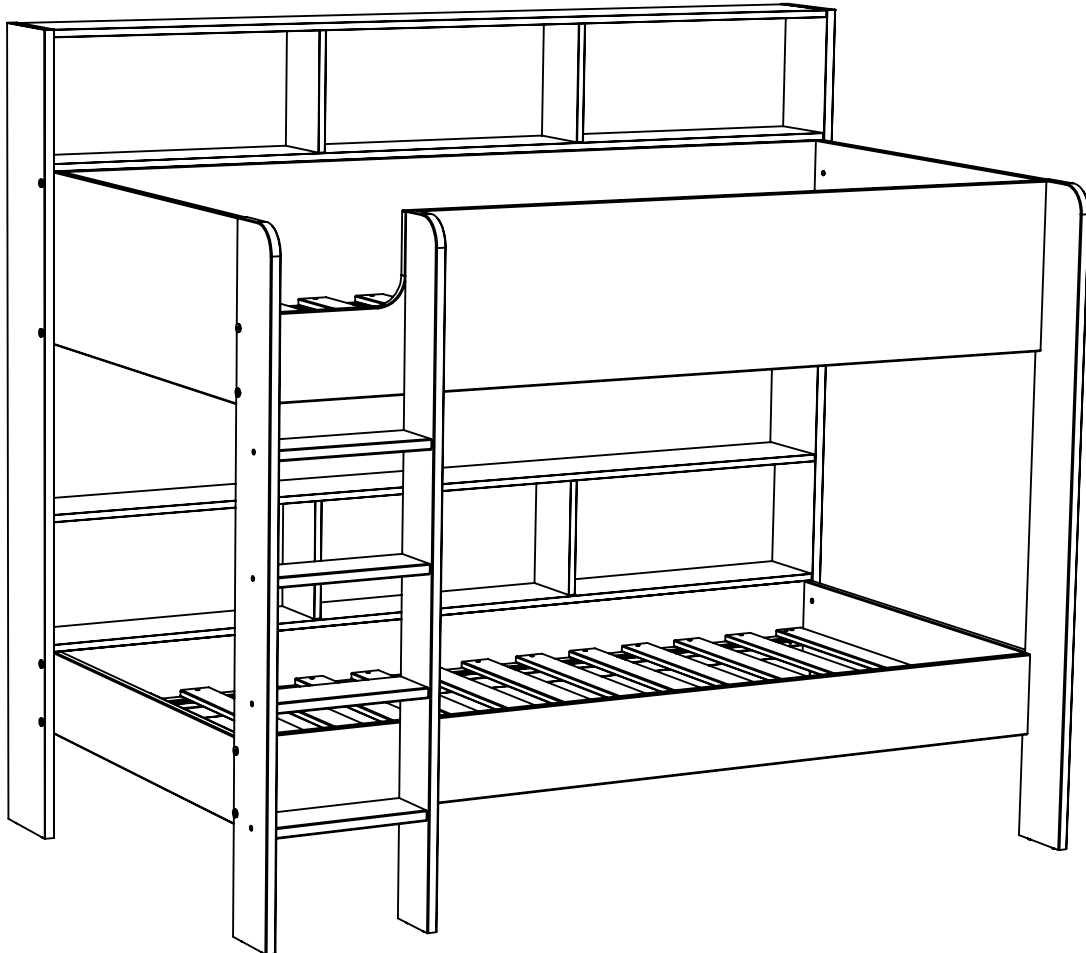

* Le couchage en hauteur ne convient pas à un enfant de moins de 6 ans, en raison des risques de blessures dues aux chutes.

* Lit conforme aux exigences de sécurité NF EN 747 -1&2 + A1 .2015.

* Les sommiers font partie intégrante et indissociable du lit.

* Pour effectuer un montage conforme, il est impératif de se reporter à la notice de montage et aux instructions.

* Notices et instructions à lire et à conserver pour utilisation ultérieure.

* The sleeping in height is not convenient for a child of less than 6 years, because of the risk of injury from falls.

* Bed corresponding to the requirements of safety NF EN 747 -1&2 + A1 .2015.

* Slats are an integral and inseparable part of the bed.

* To make a conform assembly, it is imperative to refer to the assembly instruction and to the instructions.

* Assembly instruction and instructions to be read and to be preserved for later use.

* Das Oberbett ist nicht geeignet für Kind unter 6 Jahren, wegen der Gefahr von Verletzungen durch Stürze.

* Das Bett entspricht den Sicherheitsvorschriften NF EN 747 -1&2 + A1 .2015.

* Die Lattenroste bilden ein Gesamt mit den Betten und können nicht davon getrennt werden.

* Um eine tadellose Montage durchzuführen, ist es wichtig, sich auf die Aufbauanleitung und auf die Anweisungen zu beziehen.

* Aufbauanleitung und Anweisungen, sind zu lesen und für spätere Zwecke aufzubewahren.




2 / 4



A

52

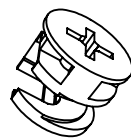

Ø 15mm

C


52



Ø 10 x 35mm

D


61

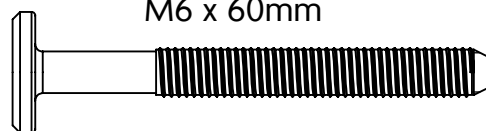

M6 x 60mm

E


8

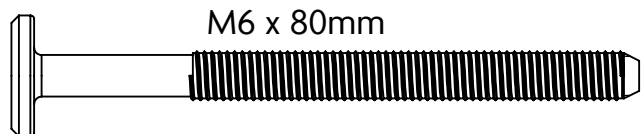

M6 x 80mm

F


16



M6 x 40mm

G


6



M6

H

24

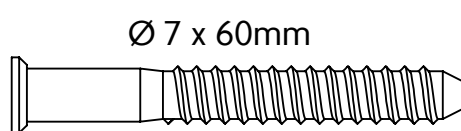

Ø 7 x 60mm

I


12



Ø 3,5 x 20mm

J


4



Ø 4,5 x 30mm

K


64/68

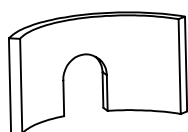

Ø 30 x 13mm

L


6

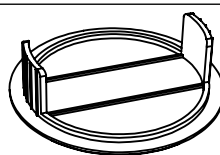

Ø 35mm


M

6

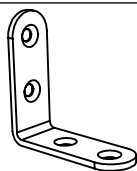

N


2



30gr.

O

1

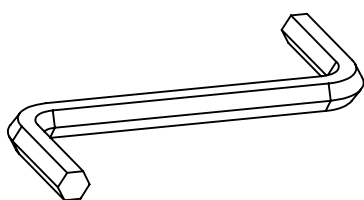

P


1

Ø 8 x 40mm



Q



16

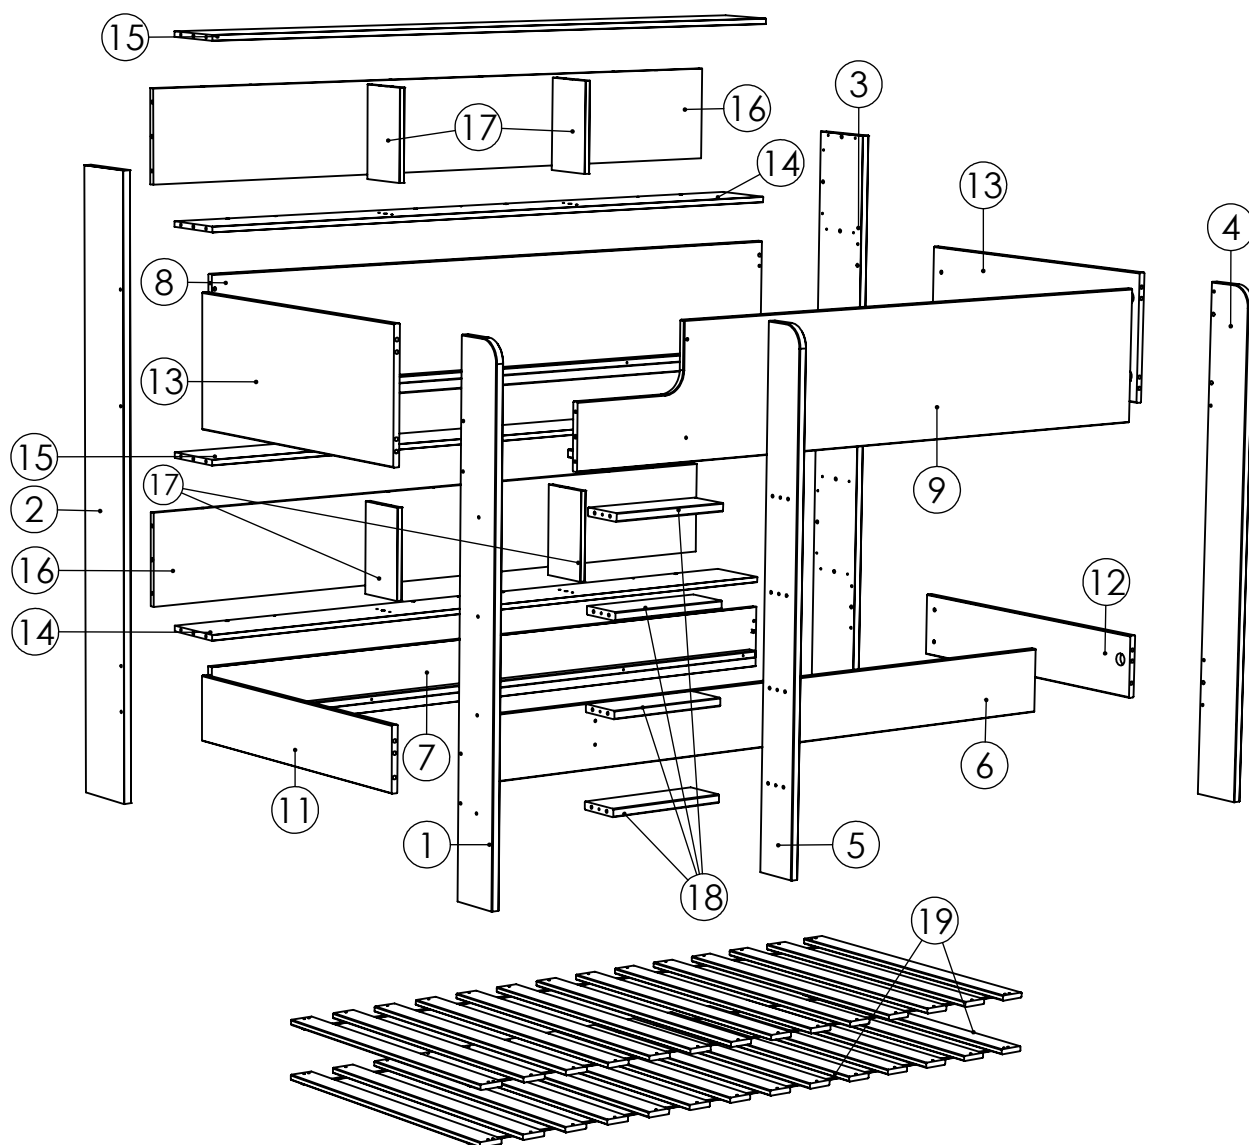


N°	Quantité Quantity Quantität	Longueur Length Länge: 90x190cm	Longueur Length Länge: 90x200cm	Largeur Width Breite	Colis Parcel Paket
1	1	1450	1450	151	2/4
2	1	1750	1750	200	2/4
3	1	1750	1750	200	2/4
4	1	1450	1450	151	2/4
5	1	1450	1450	130	2/4
6	1	1896	1996	180	3/4
7	1	1936	2036	180	3/4
8	1	1936	2036	370	3/4
9	1	1896	1996	370	3/4
11	1	897	897	180	1/4
12	1	897	897	180	1/4
13	2	897	897	370	1/4
14	2	1936	2036	192	4/4
15	2	1936	2036	192	4/4
16	2	1936	2036	268	4/4
17	4	268	268	160	4/4
18	4	340	340	120	2/4
19	2	14 lattes Lattes - Slats - Latten	15 lattes Lattes - Slats - Latten	895	1/4

1


x4

 Ø 15mm C x 16	 Ø 10 x 35mm D x 8		Ø 8 x 40mm Q x 16
---	---	---	-----------------------------

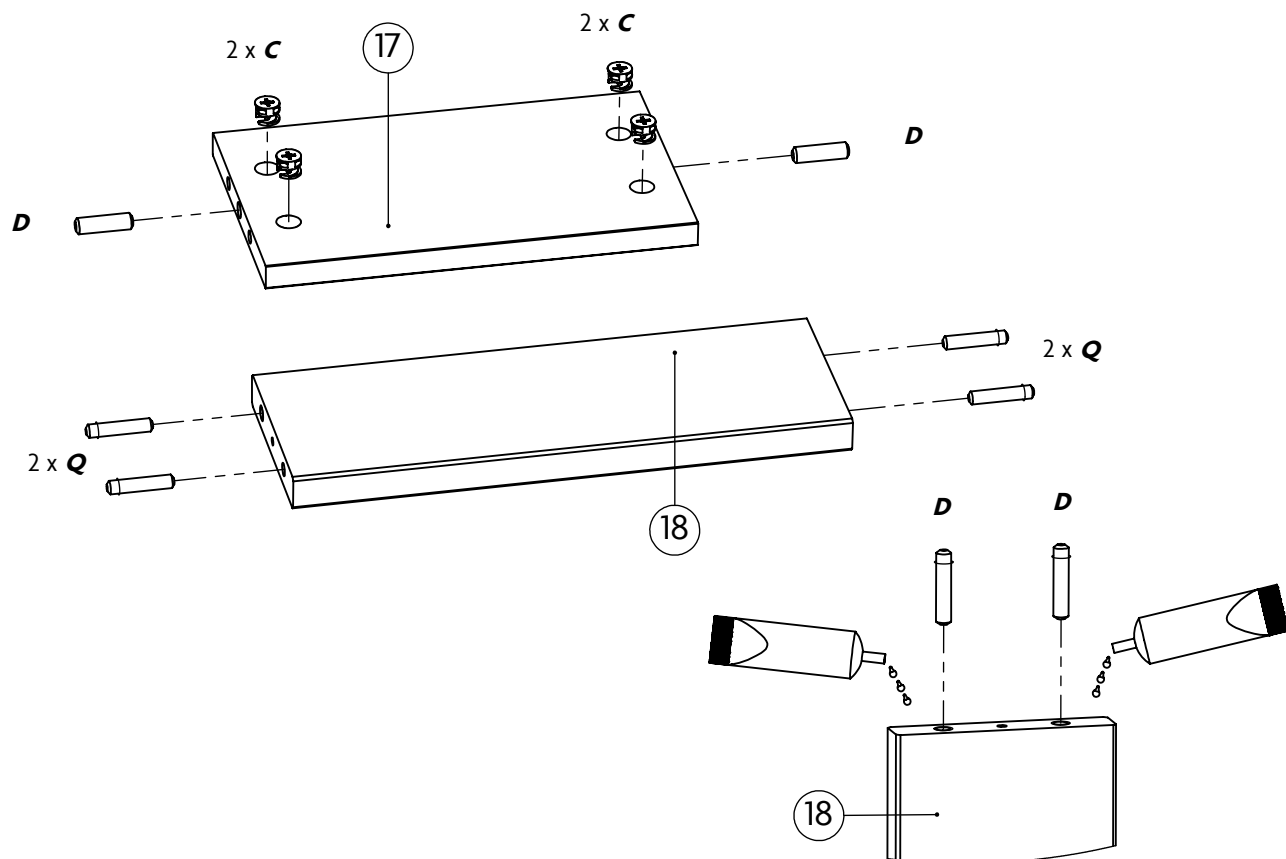


2

Ø 10 x 35mm D x 14	M6 H x 8
------------------------------	--------------------

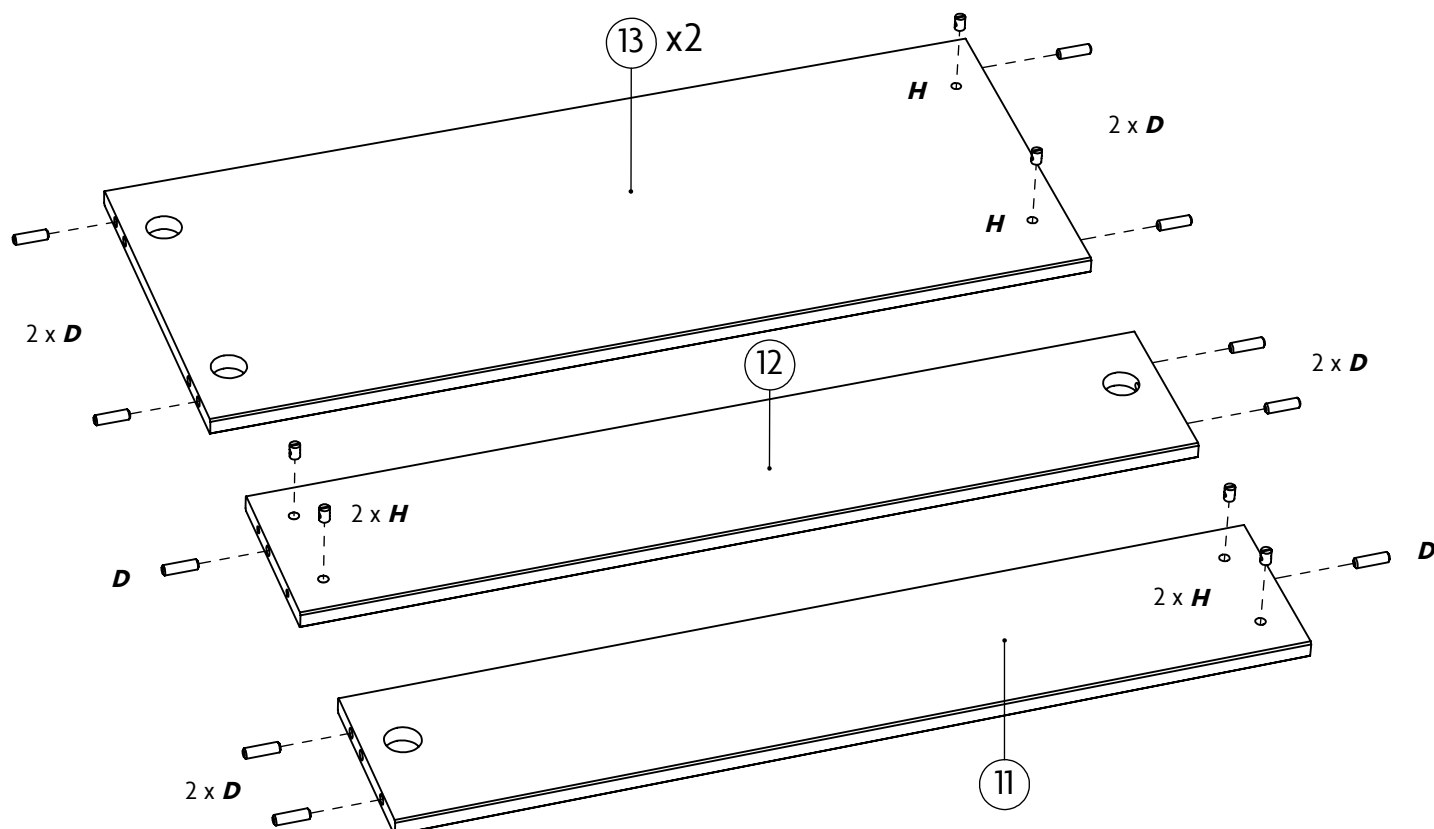


3

 $\varnothing 15\text{mm}$ C x 20	 $\varnothing 10 \times 35\text{mm}$ D x 26	 M6 H x 8
--	--	--

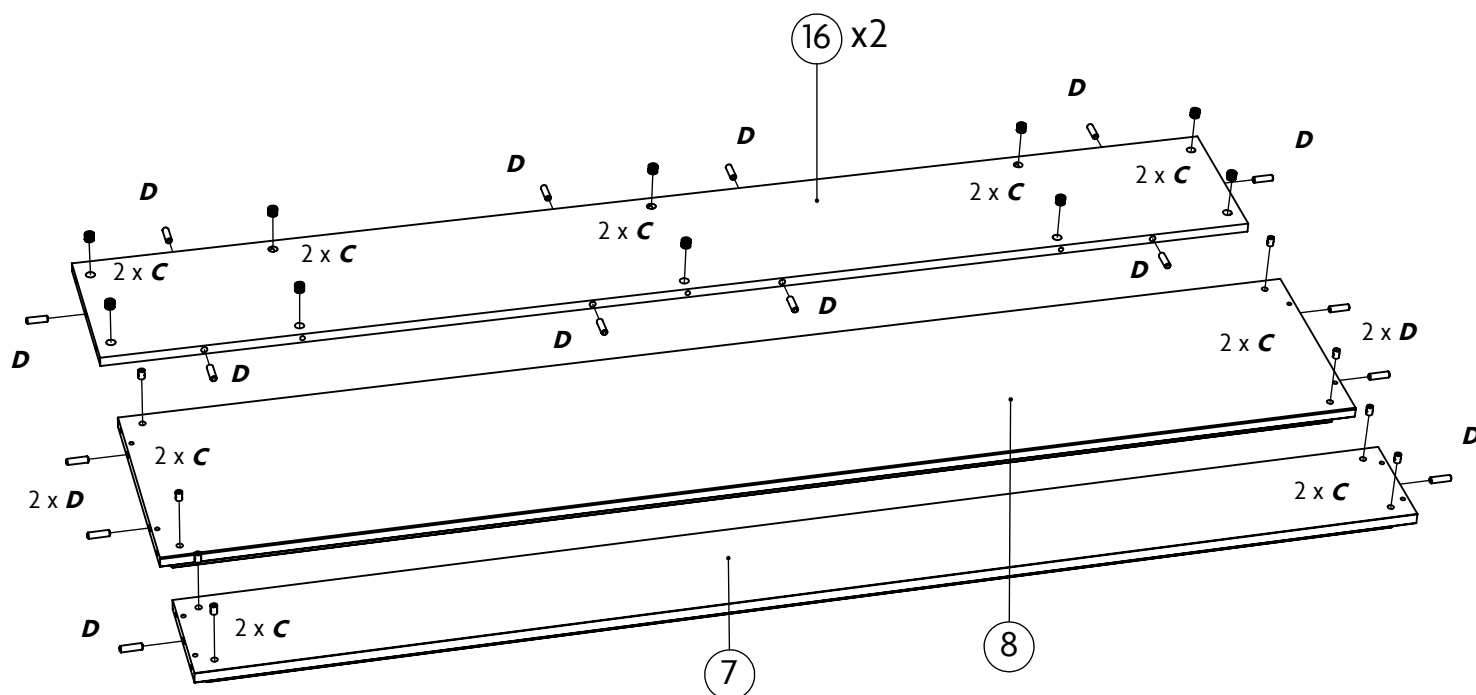


4


$\varnothing 10 \times 35\text{mm}$ D x 5	M6 H x 8
---	--------------------

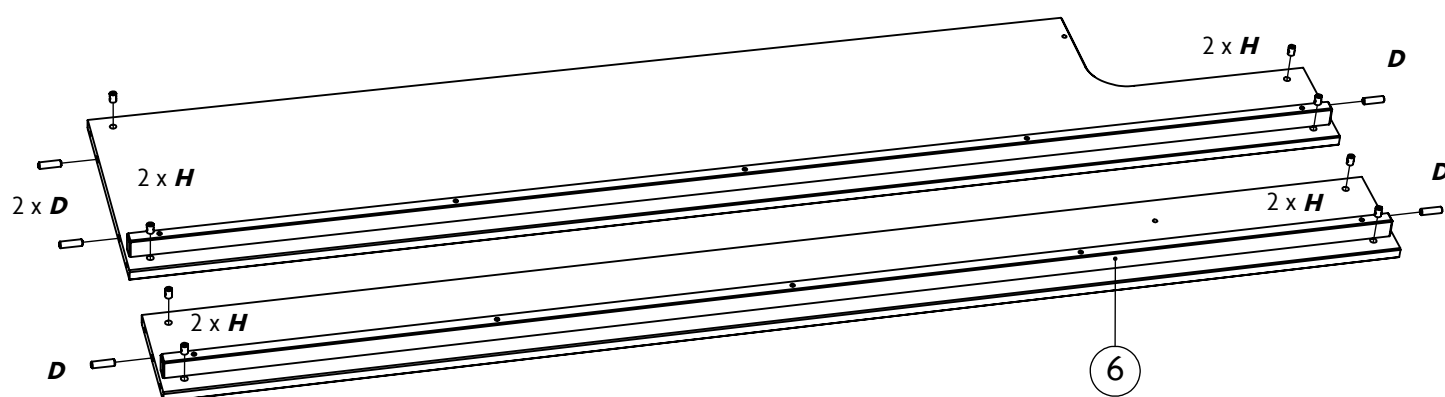

5



 x2

 A x 28	 Ø 15mm C x 16	 Ø 10 x 35mm D x 8
---	--	--

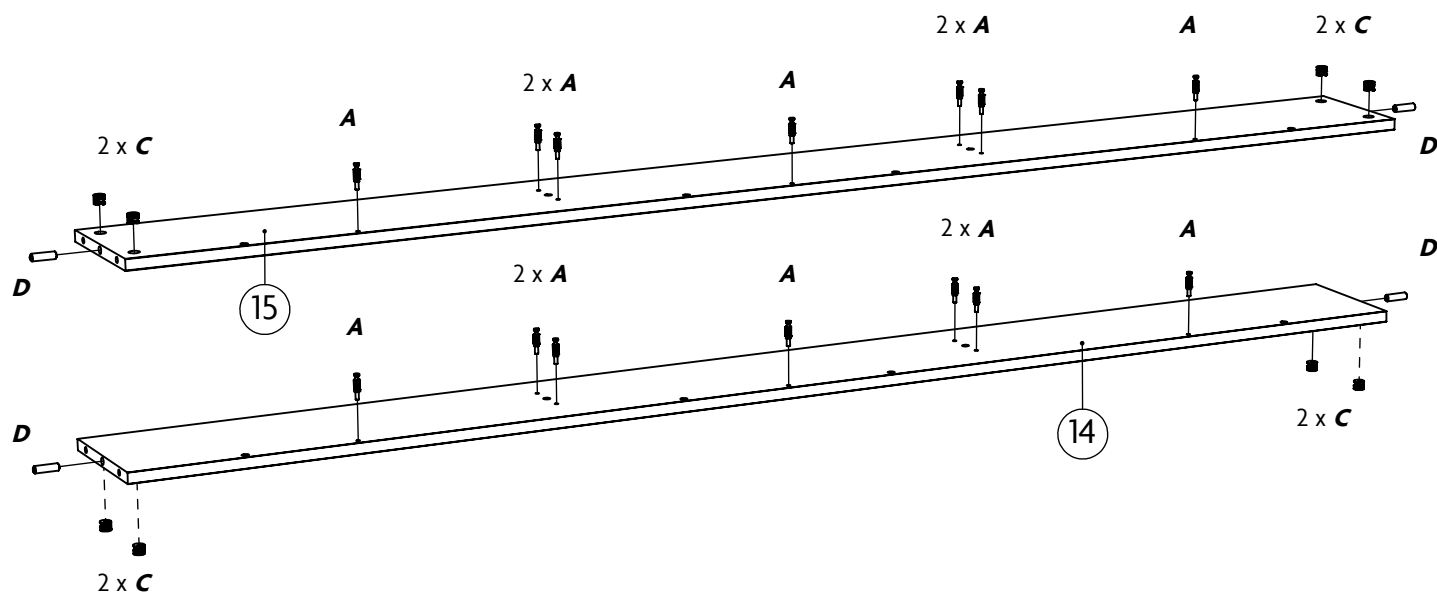

6


 A x 24	 Ø 3,5 x 20mm J x 4	 N x 2
---	---	--

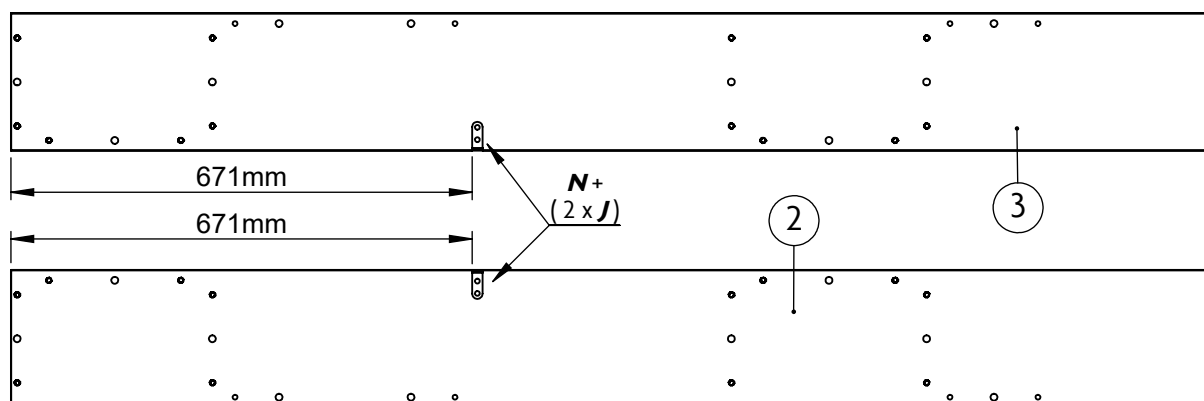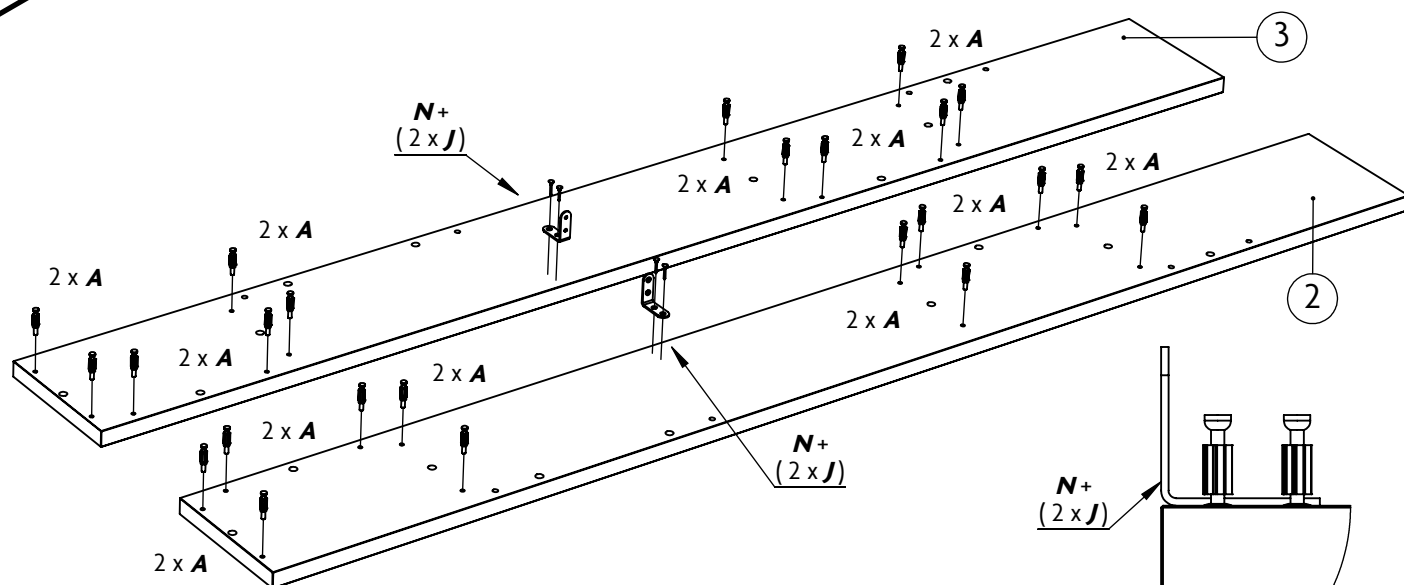



M6 x 40mm

G x 6

7

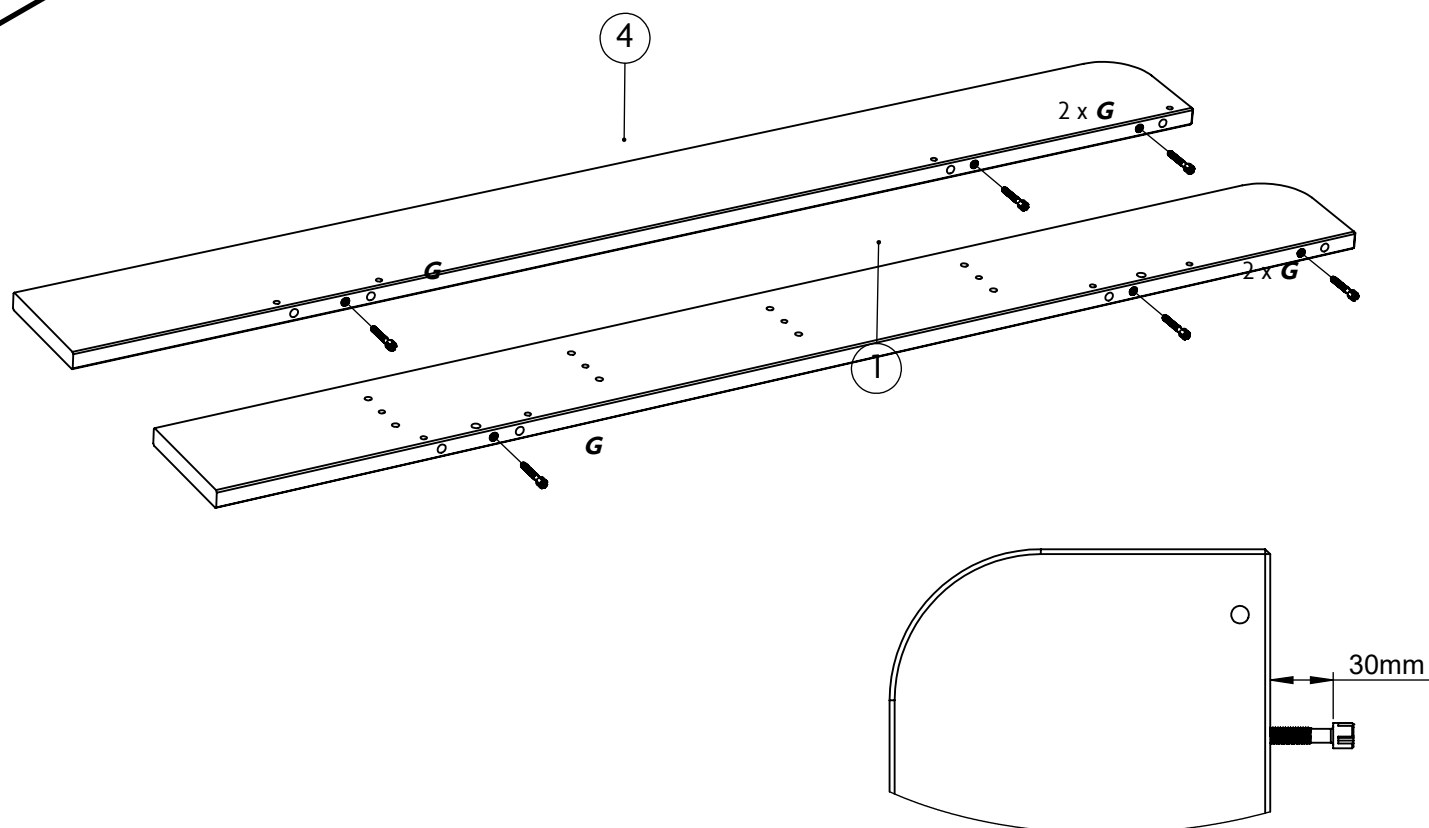


8 x2

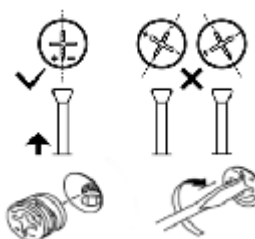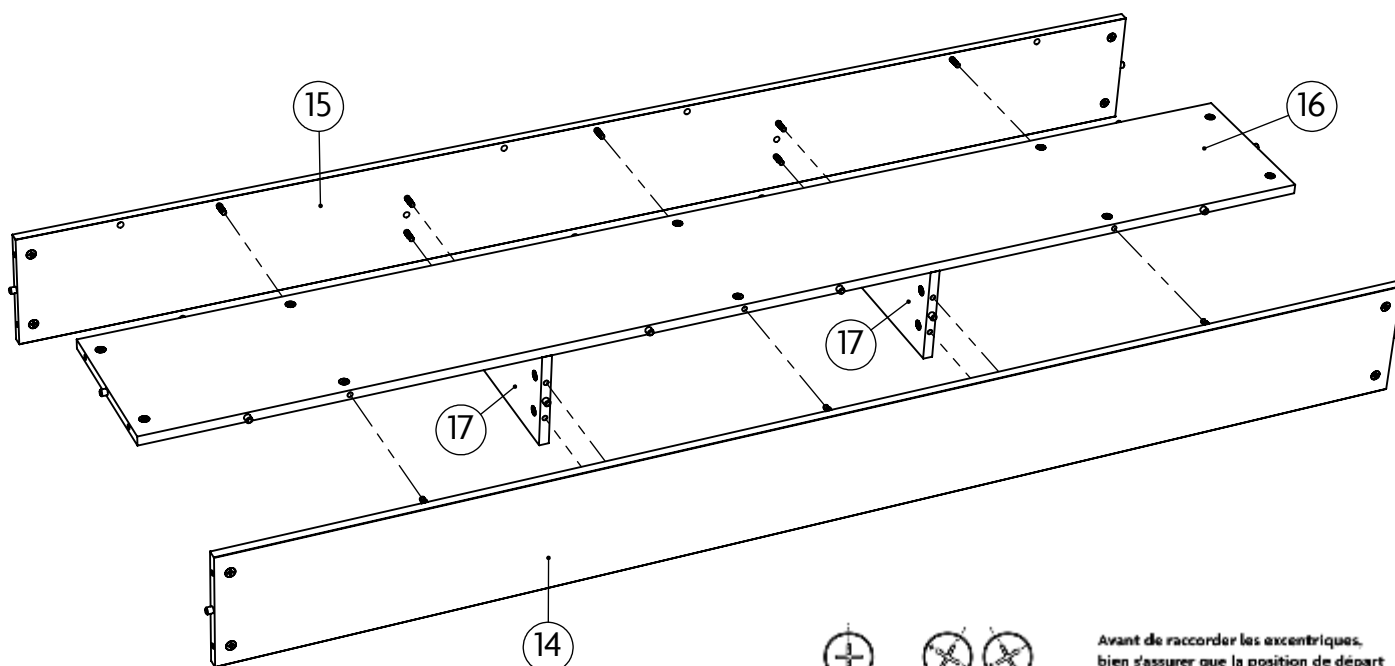

Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.


9

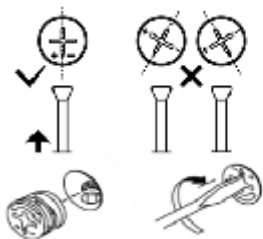

Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connexion.


Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

M6 x 80mm
F x 8

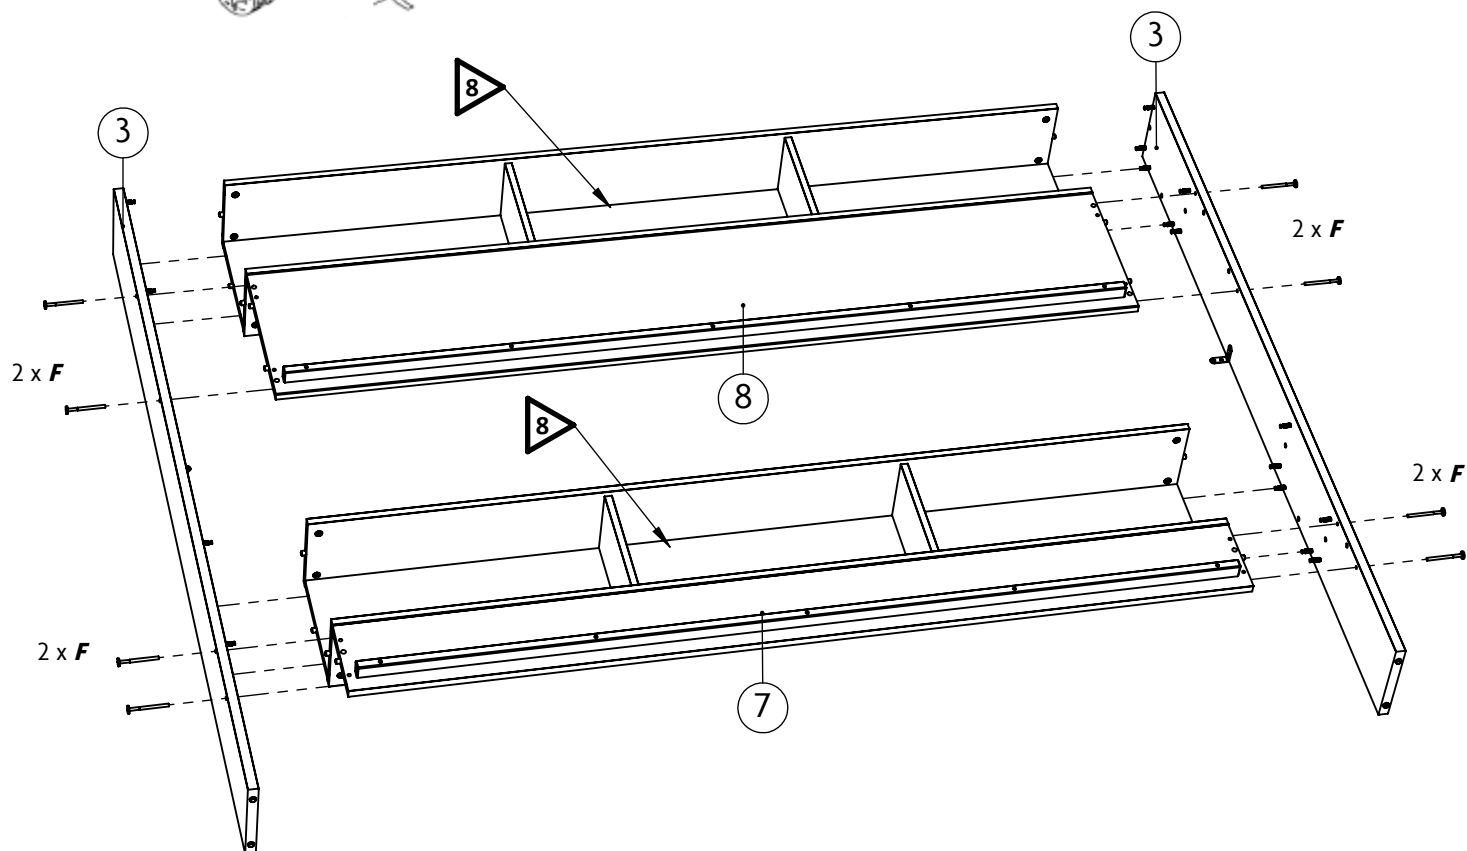

10


M6 x 80mm
F x 8

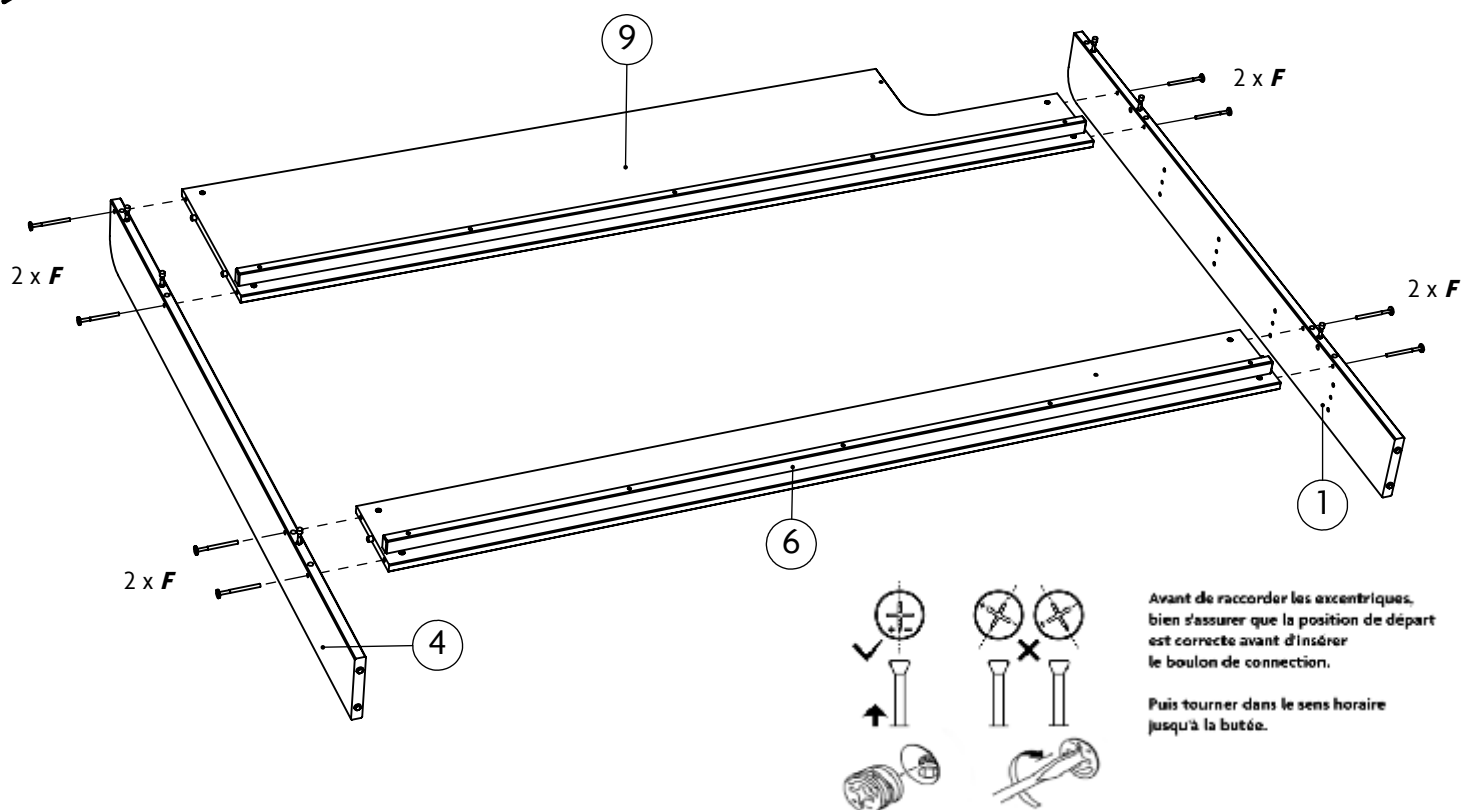




Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connexion.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

11


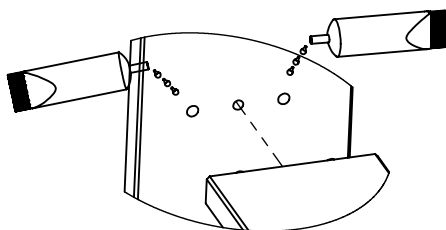


Ø 7 x 60mm
I x 8

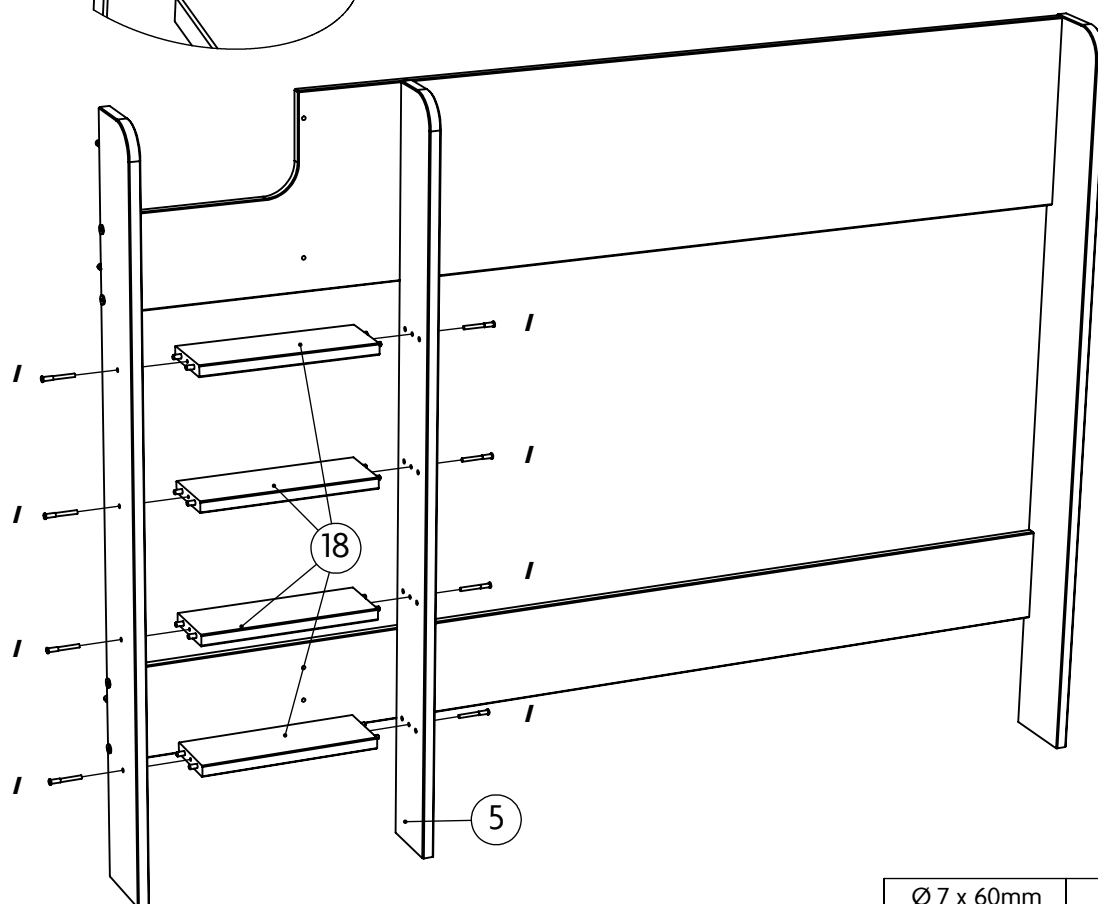



12




Ø 7 x 60mm
I x 4



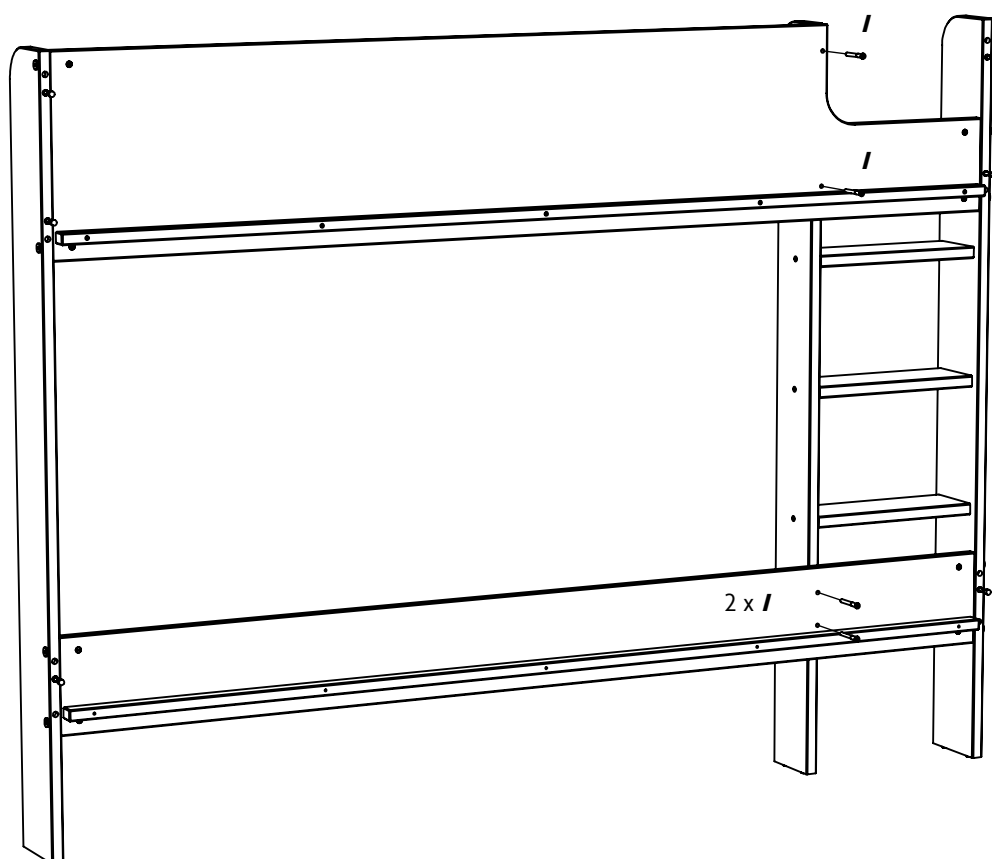



13

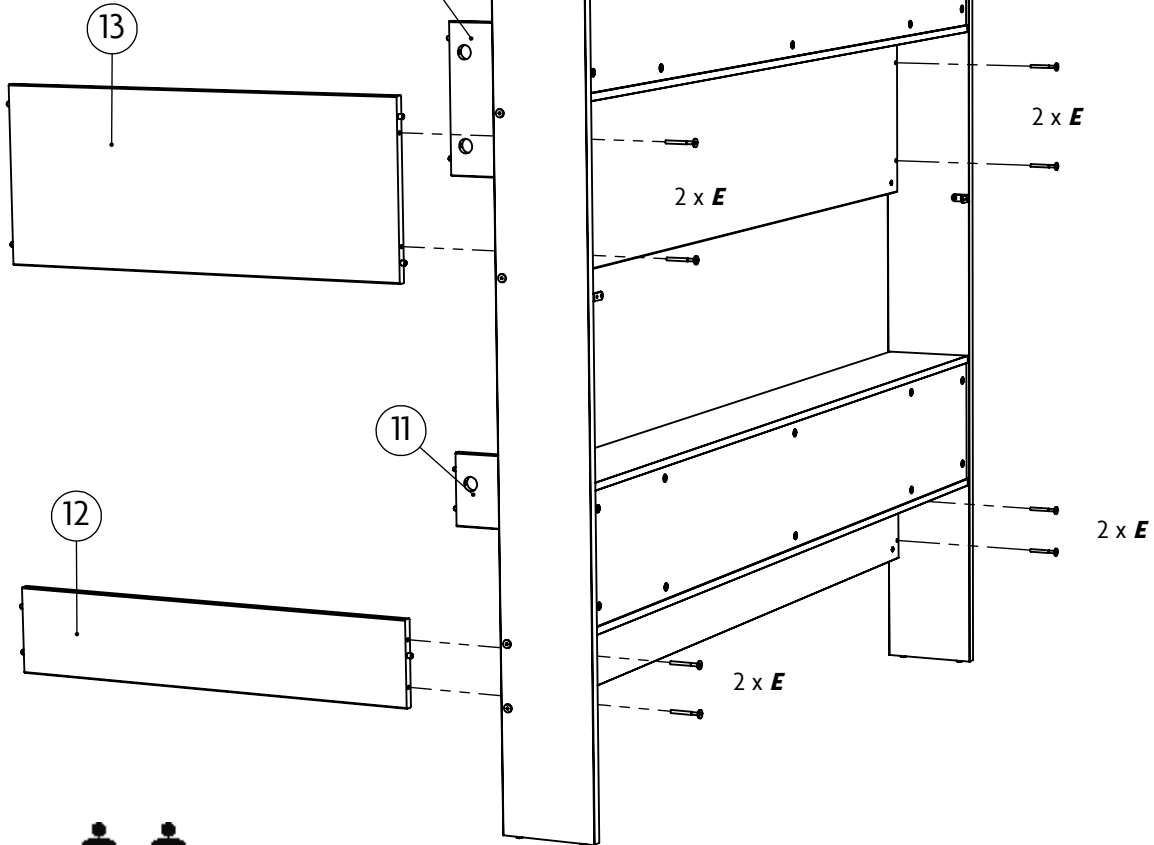



14

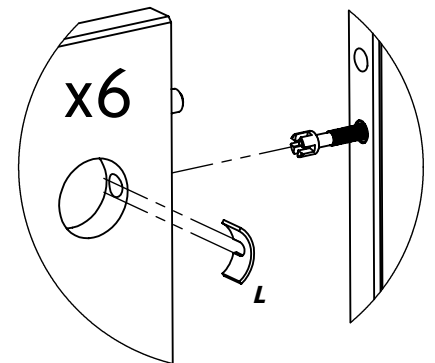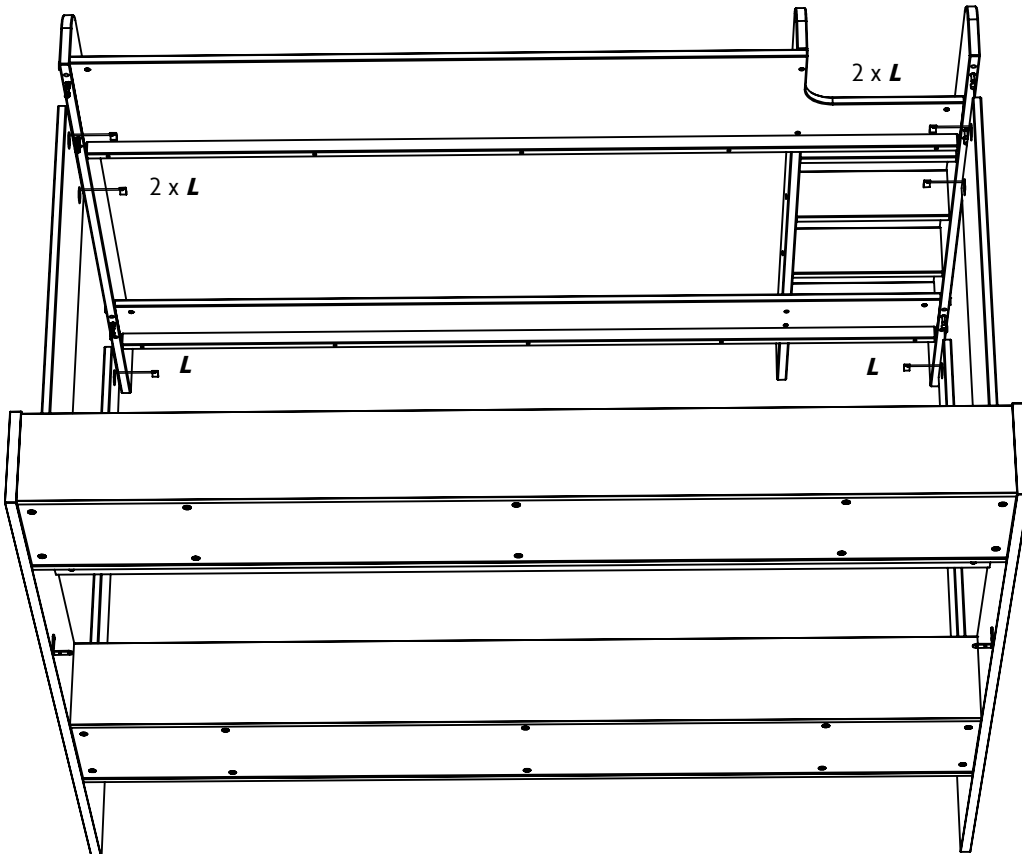

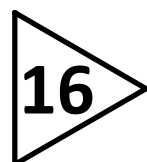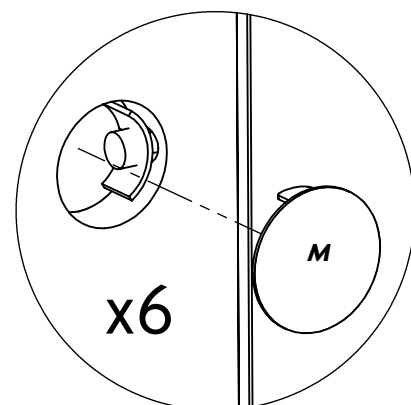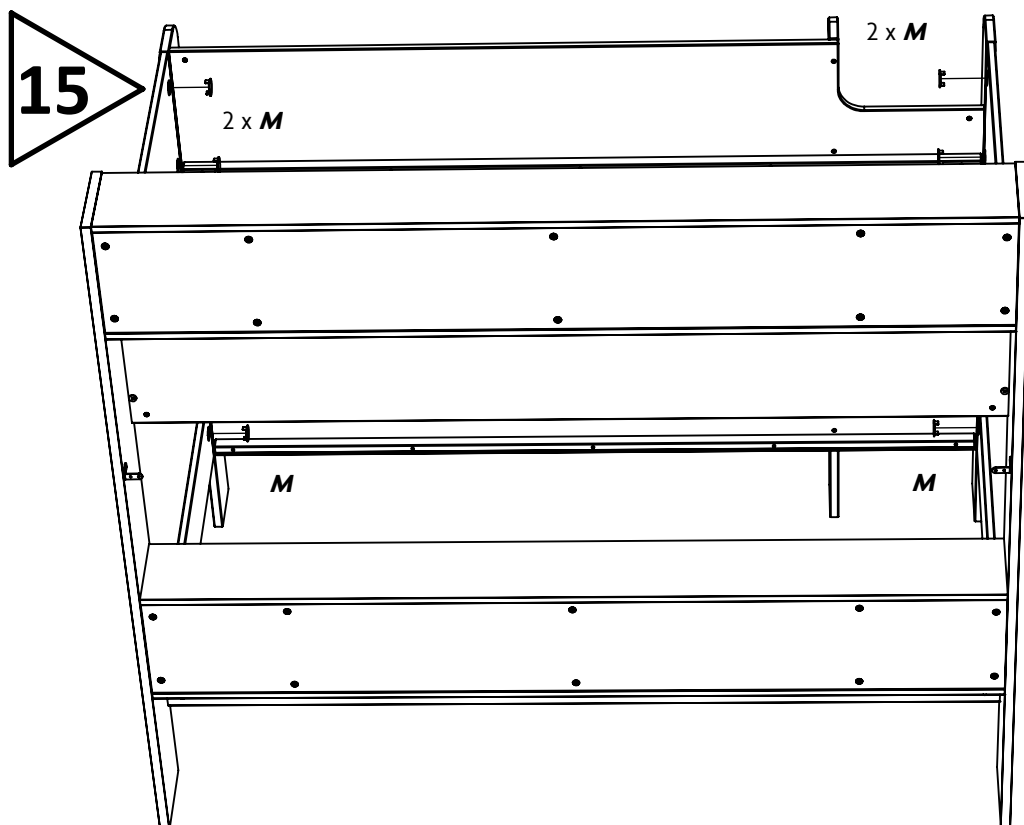

RECOMMANDATION :

Dérouler votre sommier en position sur le lit en plaçant les lattes d'extrémité contre les montants. Visser les lattes des extrémités
Visser les lattes centrales en pressant bien les longs pans afin que votre latte soit bien en contact avec le long pan.
Puis visser l'ensemble de lattes.

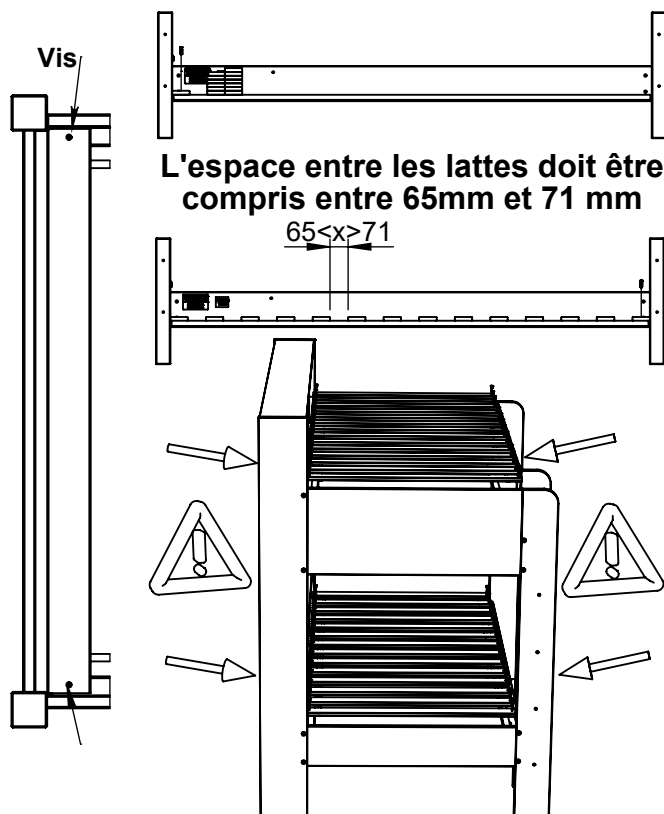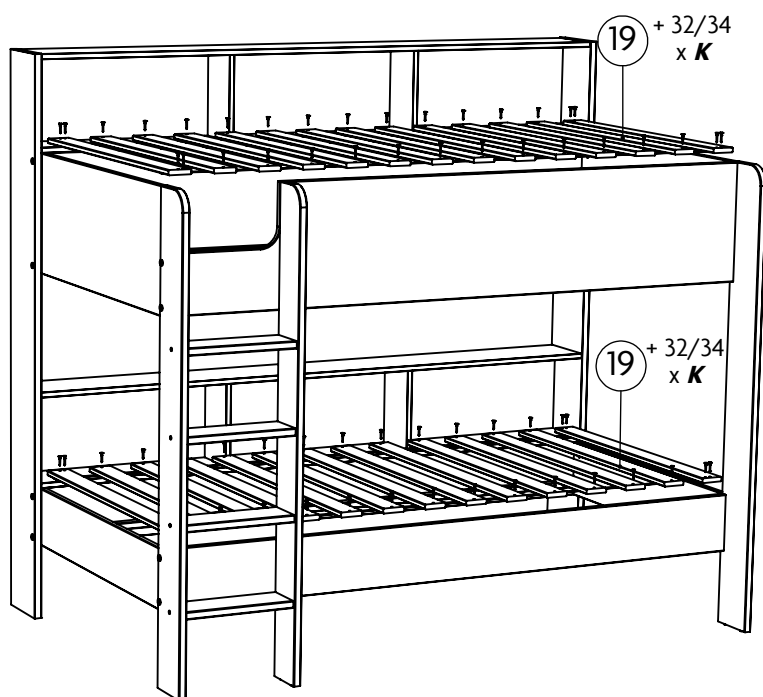

17

**FIXATION MURALE OBLIGATOIRE**