VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

Installation Video

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODEL: CNH-EC-S742A CH/ CNH-EC-S742A MB

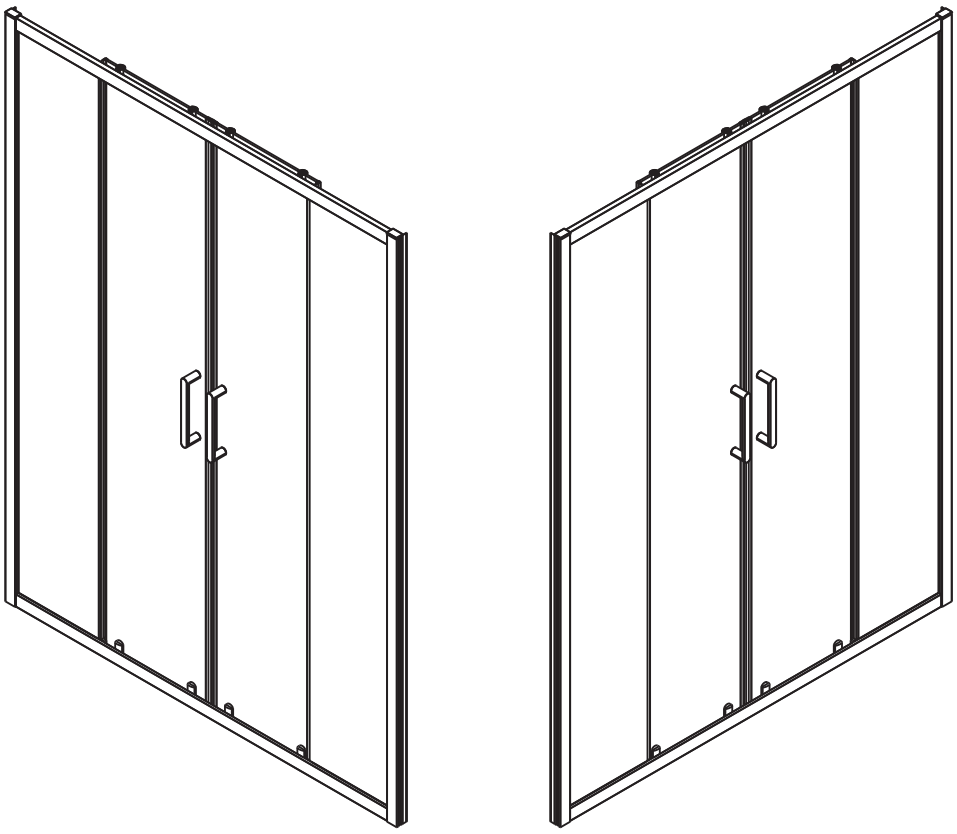


Photo for reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING Please read this user manual carefully!

Assembly Precautions

1. Carefully check the box for any damages. If damaged, please take a photo for your record and contact our service team for help.
2. It is dangerous if not installed correctly.Fasten all screws, nuts before using it.
3.Please assemble according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
4. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
5.Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Please do not discard the box until after you have finished assembling the shower door.
7.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
8.Do not alter this product in any manner.
9.The box contains some small components; please place them properly before installation to keep them away from kids and ensure safety.

Installation instructions

1.Dimensional measurement

Before installing the bathroom door, it is necessary to first measure the size of the door correctly. Firstly, measure the width and height of the door opening to determine the dimensions of the door leaf and frame. It should be noted that bathroom doors require more sealing than regular doors, so there may be some special size requirements. It is important to measure carefully to ensure that the door size meets the requirements.

2. Door frame installation


When installing the door frame, attention should be paid to the verticality and levelness of the door frame. The verticality of the door frame can be achieved by installing support blocks and adjusting the horizontal and vertical alignment, while the levelness of the door frame needs to be calibrated on the basis of installing a leveling instrument. In addition, in order to increase the waterproof performance of the door frame, it is necessary to perform sealing treatment at the bottom and side of the door frame, fill the gaps with waterproof adhesive, and install waterproof film on the inside of the door frame.


After installation, you can choose to stick explosion-proof film on the glass door. Even if the glass door breaks, its glass debris will not splash to various parts of the bathroom, not only minimizing the probability of accidental injury, but also facilitating people's cleaning.

NOTE: We recommend two people to assemble the shower door. It will need to take about an hour,


Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department.


Part List

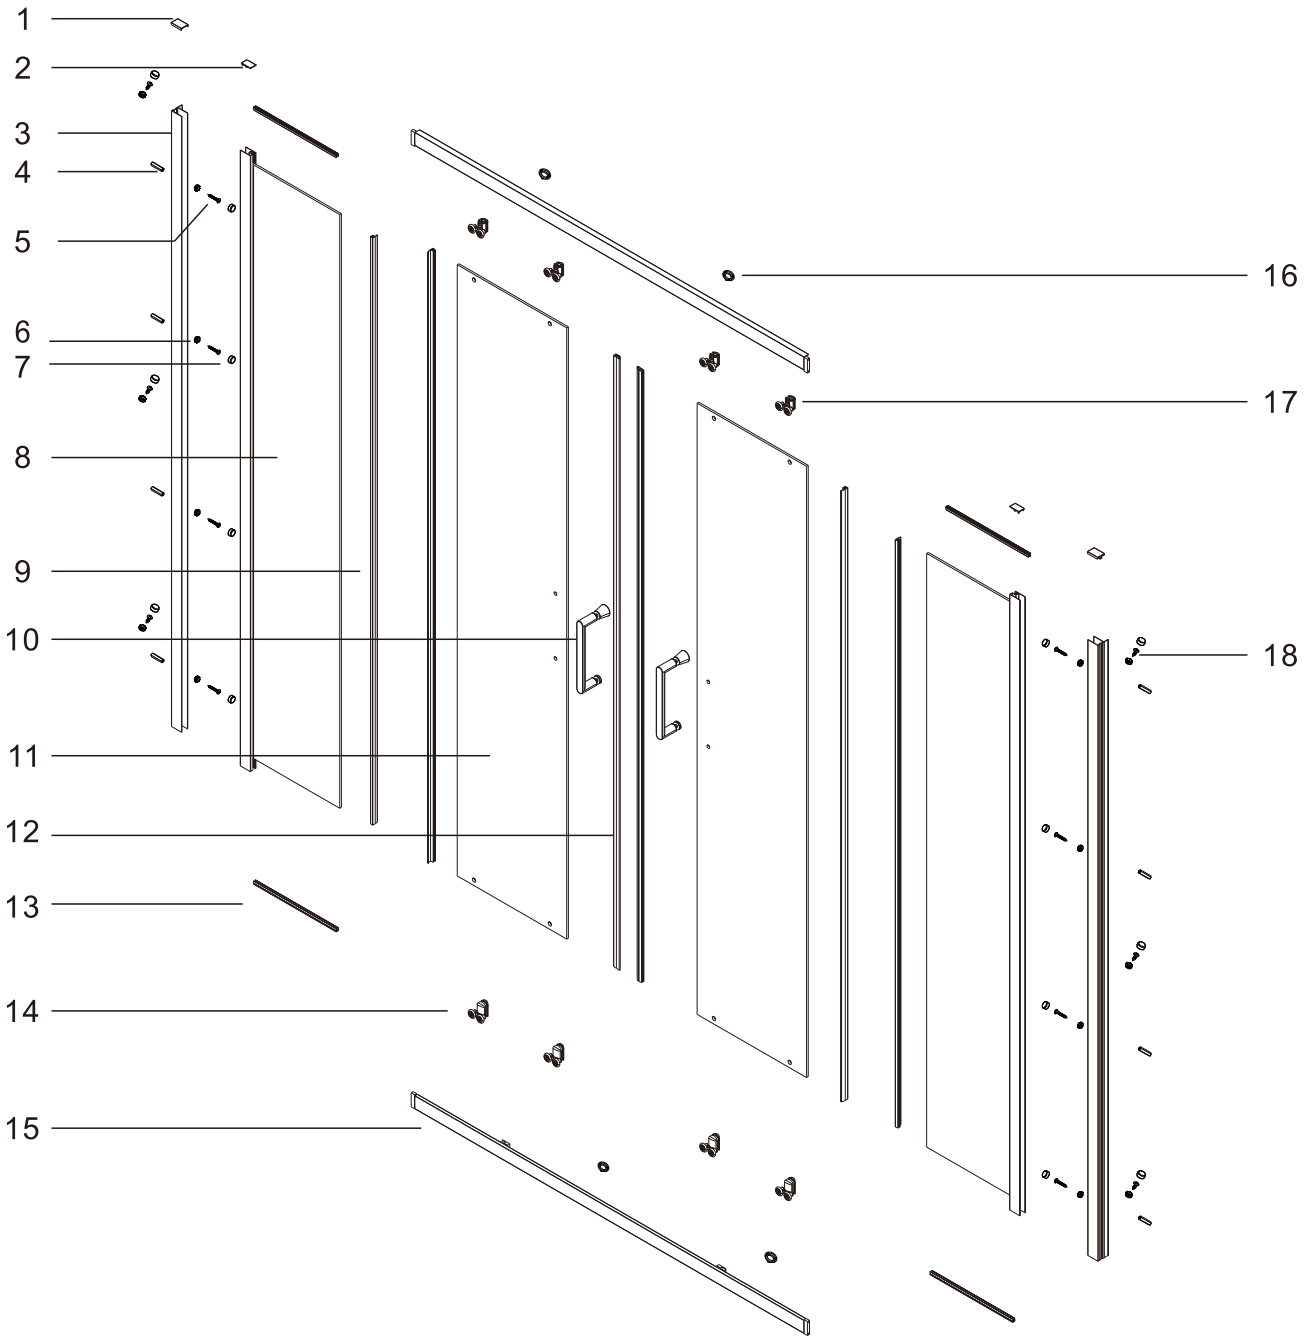

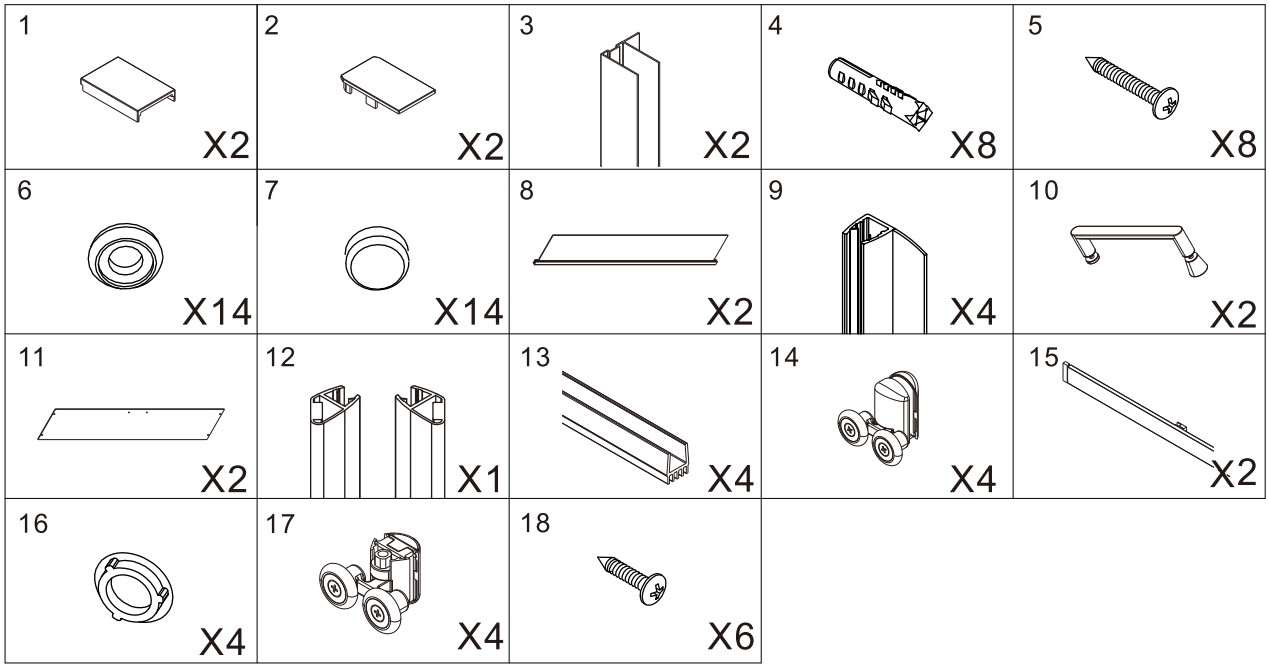

Tools Required:

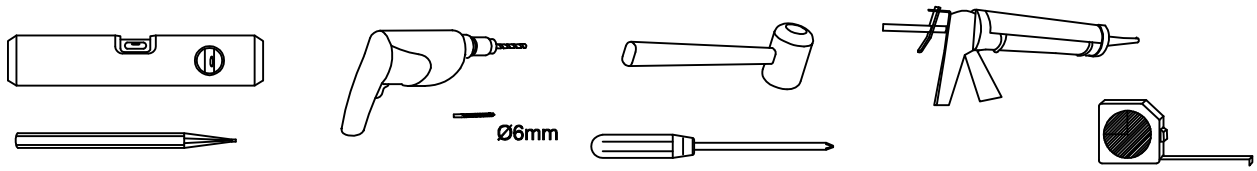

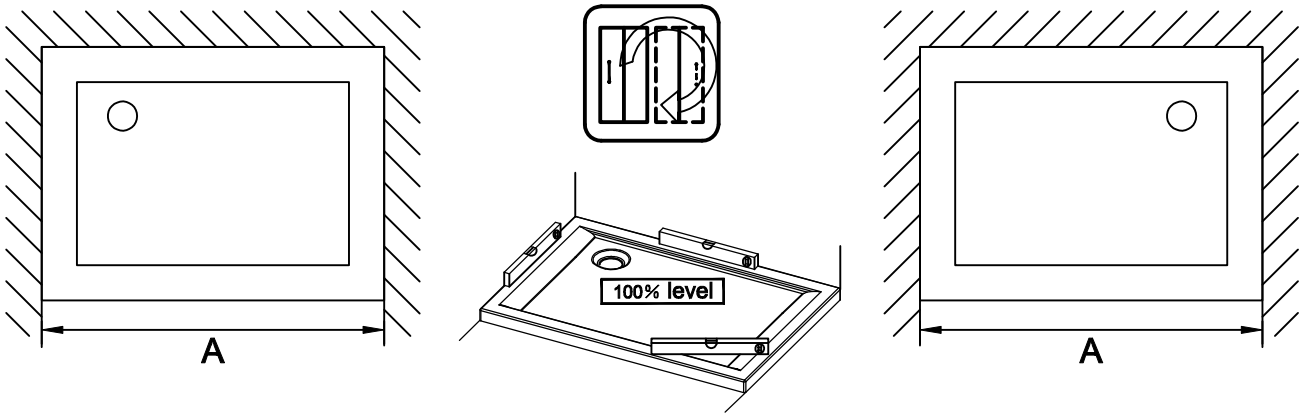


The shower door in the above listed sizes can be installed on the floor or on the shower plate that must be 100% balanced.


NOTE: We recommend two people to assemble the Shower door. It will need to take about an hour .

Install Step


Install the shower frame ,cover the fixed glass with protective rubber strip (15) then clamp the upper and lower guide rails into the fixed assembly, install the aluminum strip on the other side , lock the easy mounting peices of the four corners.

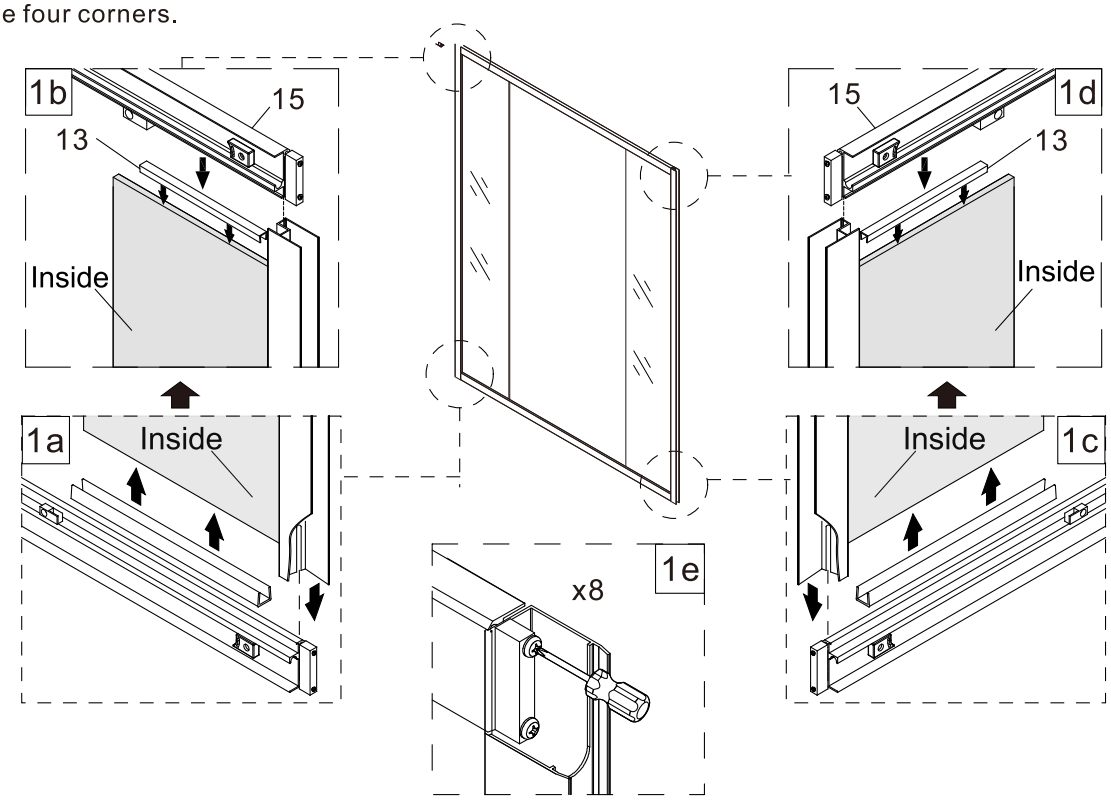


Place the wall profile against the wall, 20-25mm from the edge of the chassis, use a level to ensure that the wall profile is perpendicular to the bottom base , mark the position of the 4 holes on the wall.Use a 6mm drill bit to drill holes at the marked positions, insert the wall pellets (1) into the holes, Lock one side of the wall profile and leave the other side uninstalled.

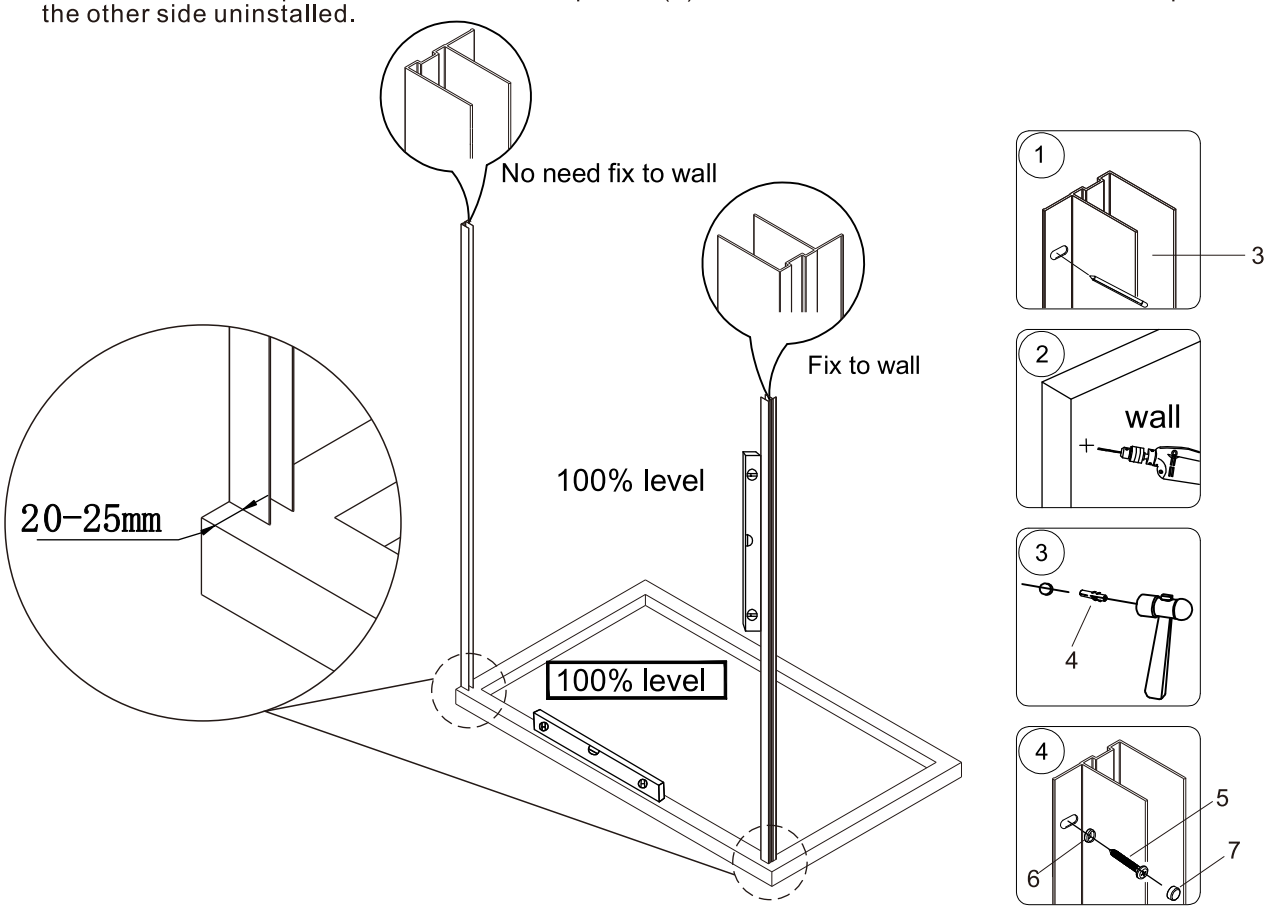


Clamp the wall profile into the frame, let the whole frame snaps diagonally into the installed wall material.

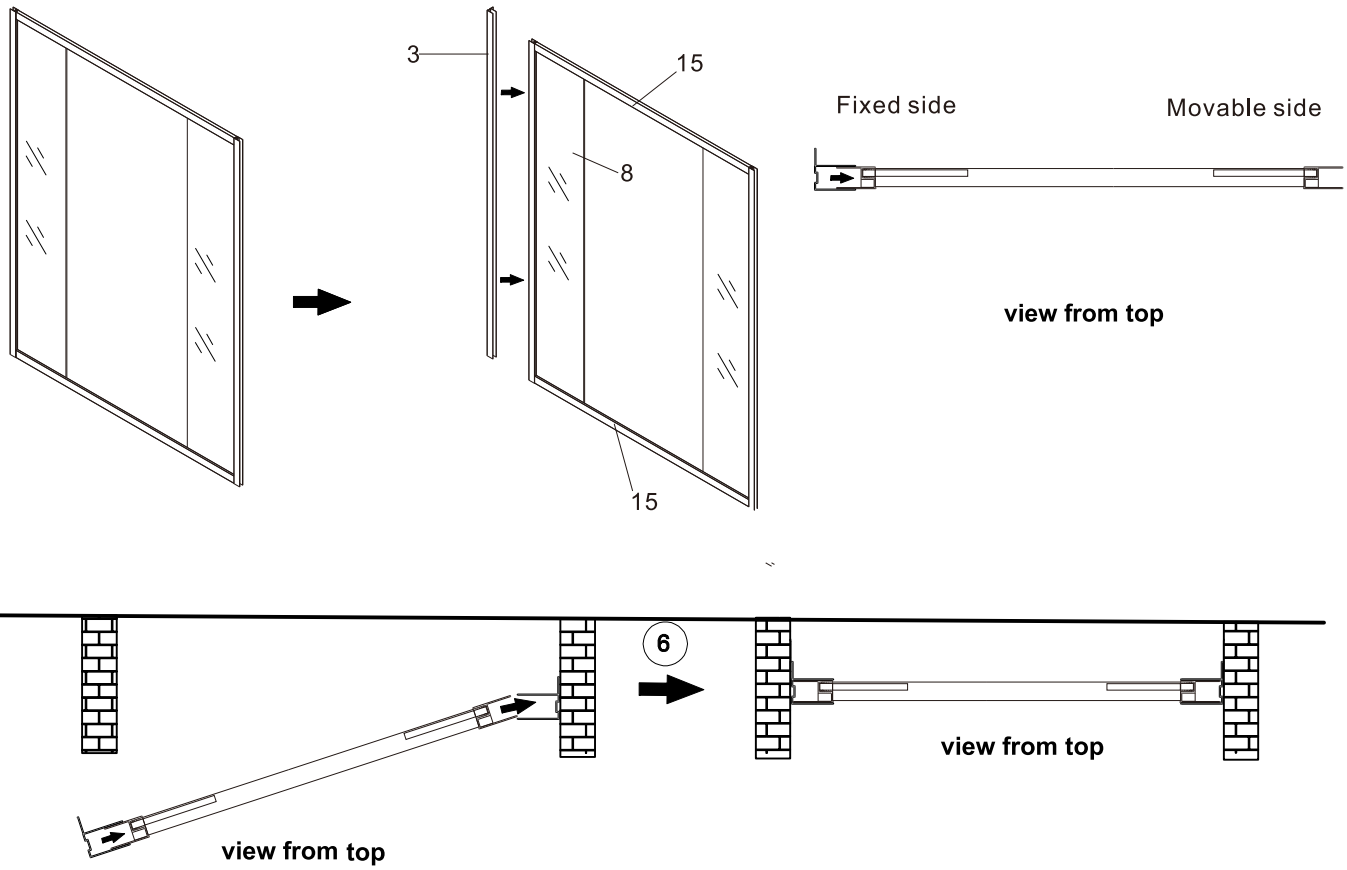


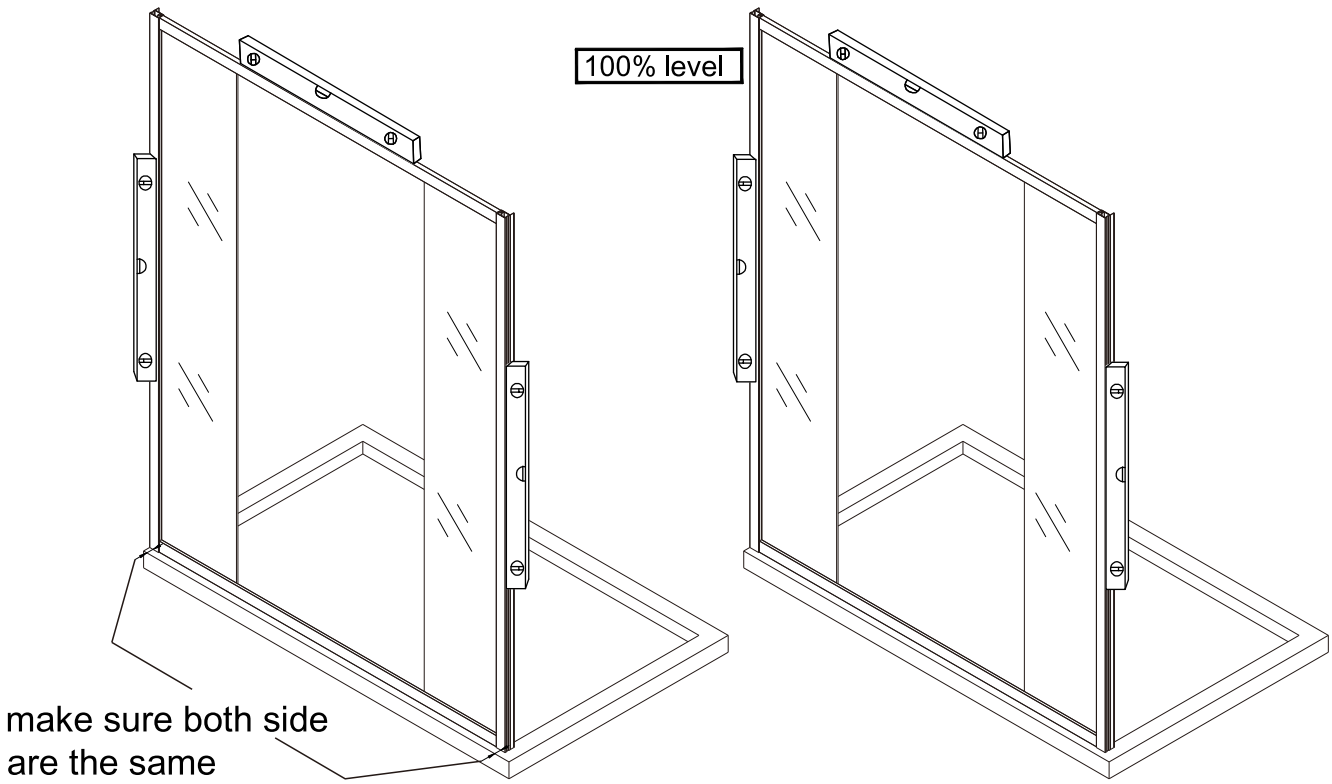


After adjusting the level of the room, mark the hole on the profile , then drill the hole with a ⌀6 drill bit, insert the wall pellets (4) into the hole, then install the screws.

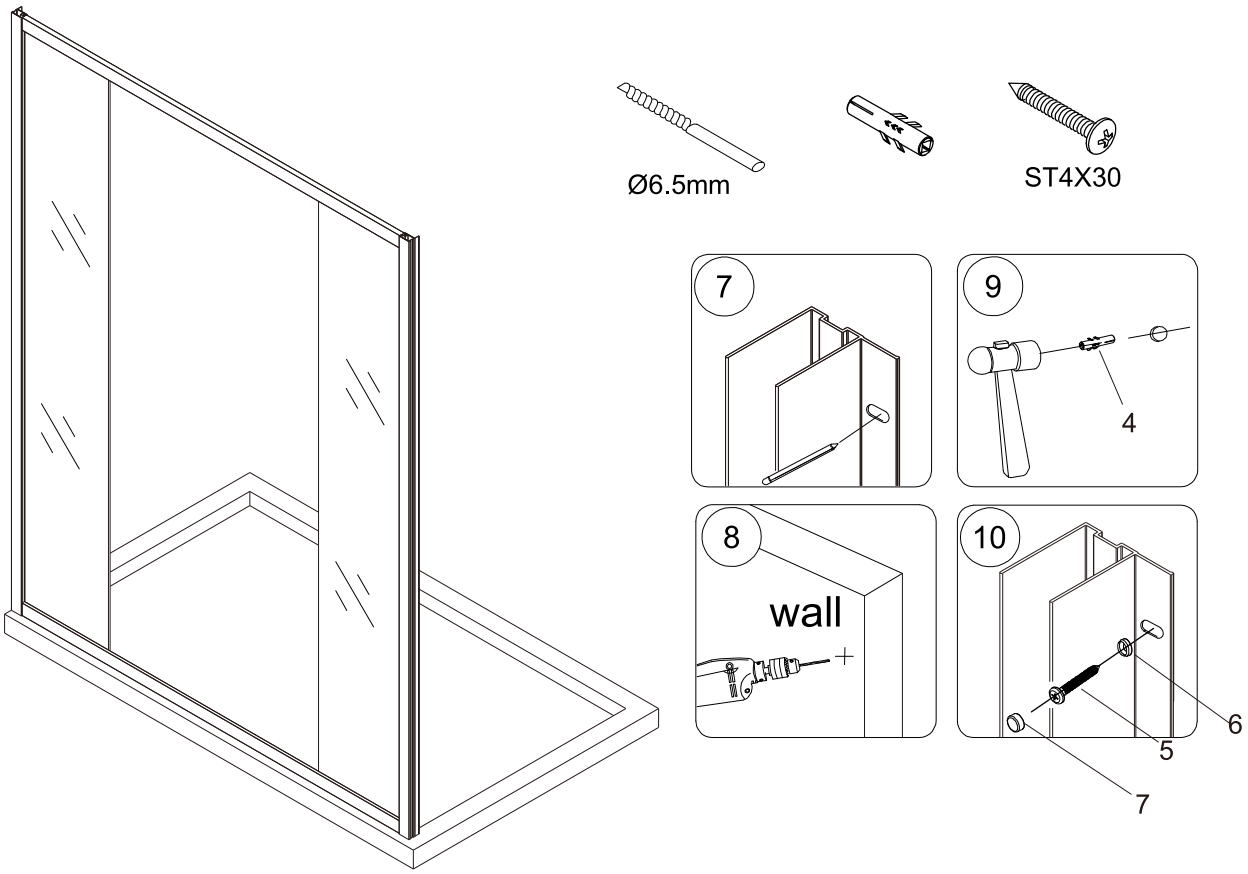


Install the upper and lower pulley on the movabledoor, and then hang the movable door on the guiderail, adjust the upper pulley, so that the movable doorand , then the two movable doors are closed without leaving a gap .

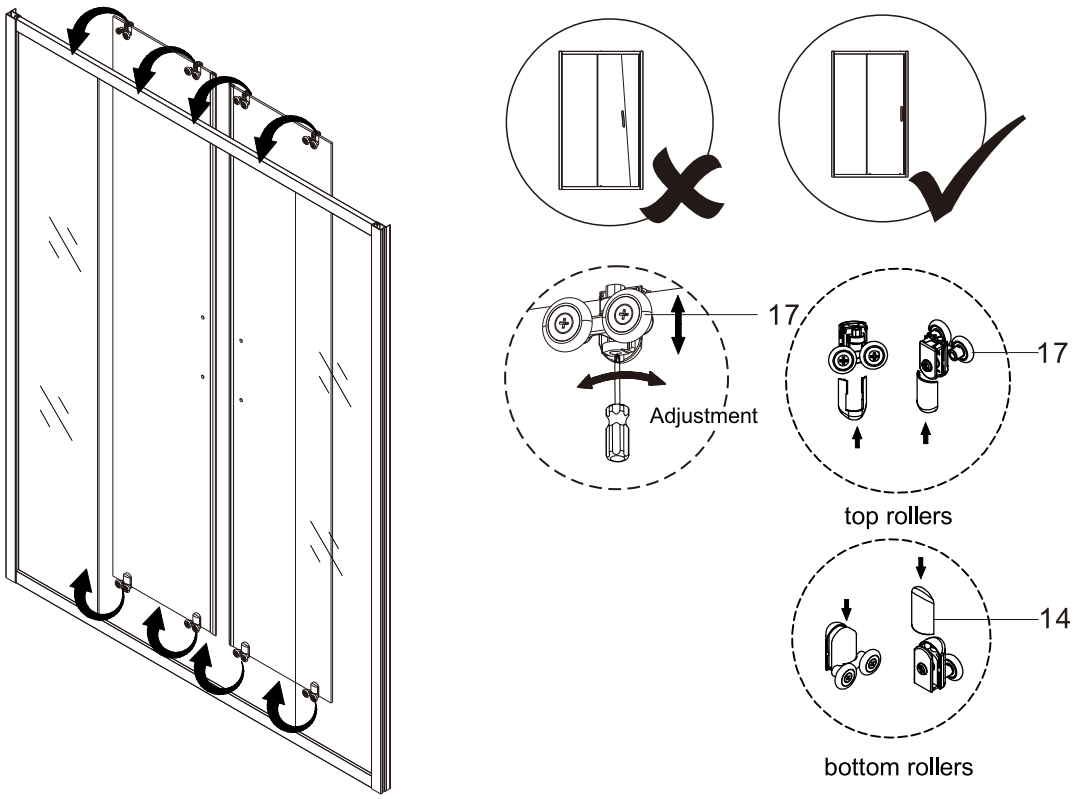



Install the door side seal & magnetic strip on the movable door, and then install the handle.

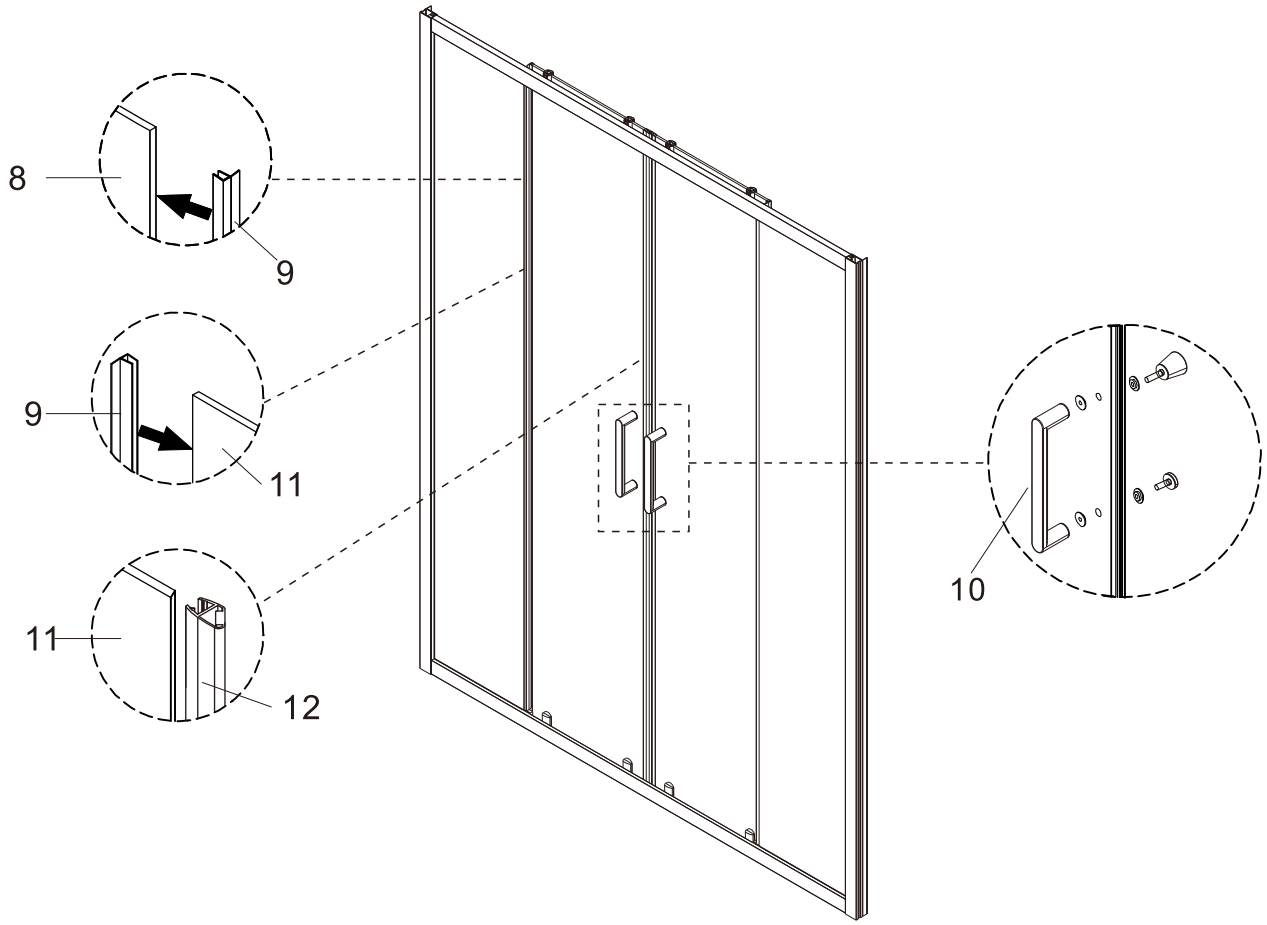

Drill holes with a ϕ3 drill at the position as diagram shown, at least 18mm from the edge of the aluminum.

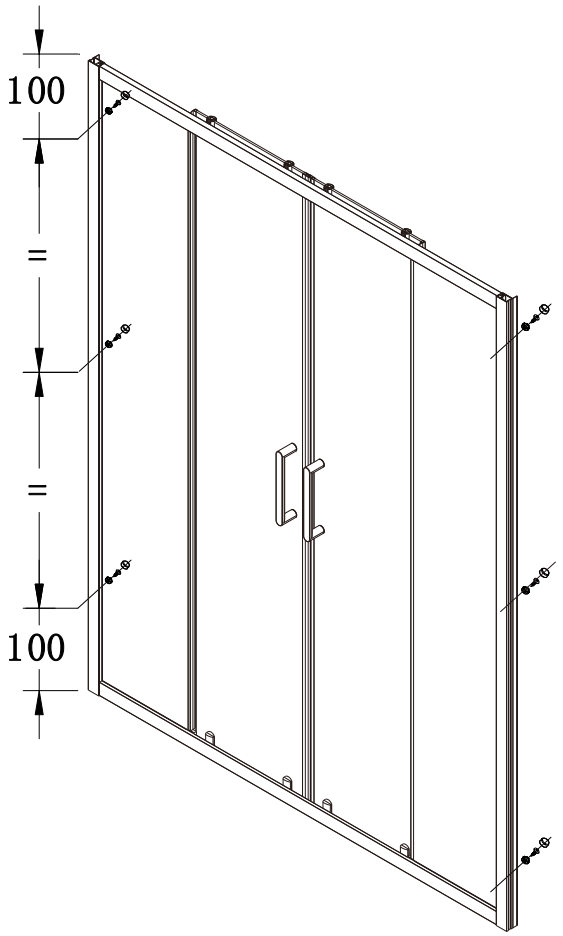


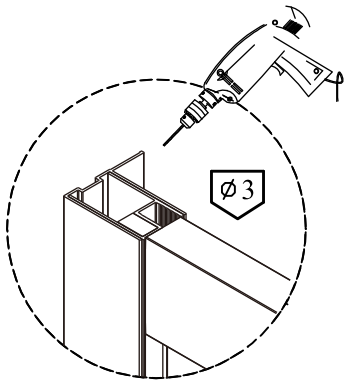

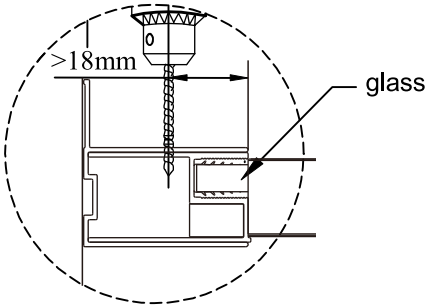

view from top

Install trim cover.

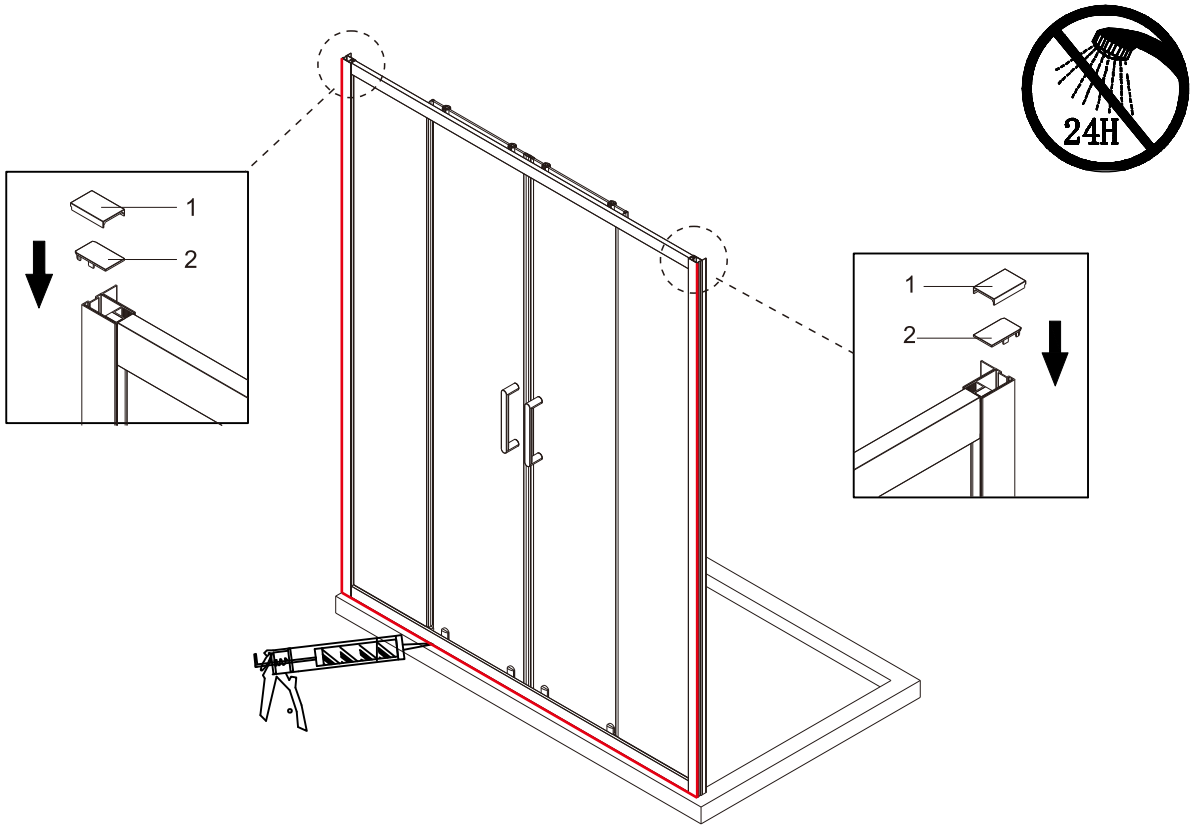

Note: Before applying glass glue, make sure all surfaces are clean and dry, and let it dry for 24 hours after finishing

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Erschwinglich. Zuverlässig. Heimwerkerbedarf.

DUSCHTÜR

Installationsvideo

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DUSCHTÜR

MODELL: CNH-EC-S742A CH/CNH-EC-S742A MB

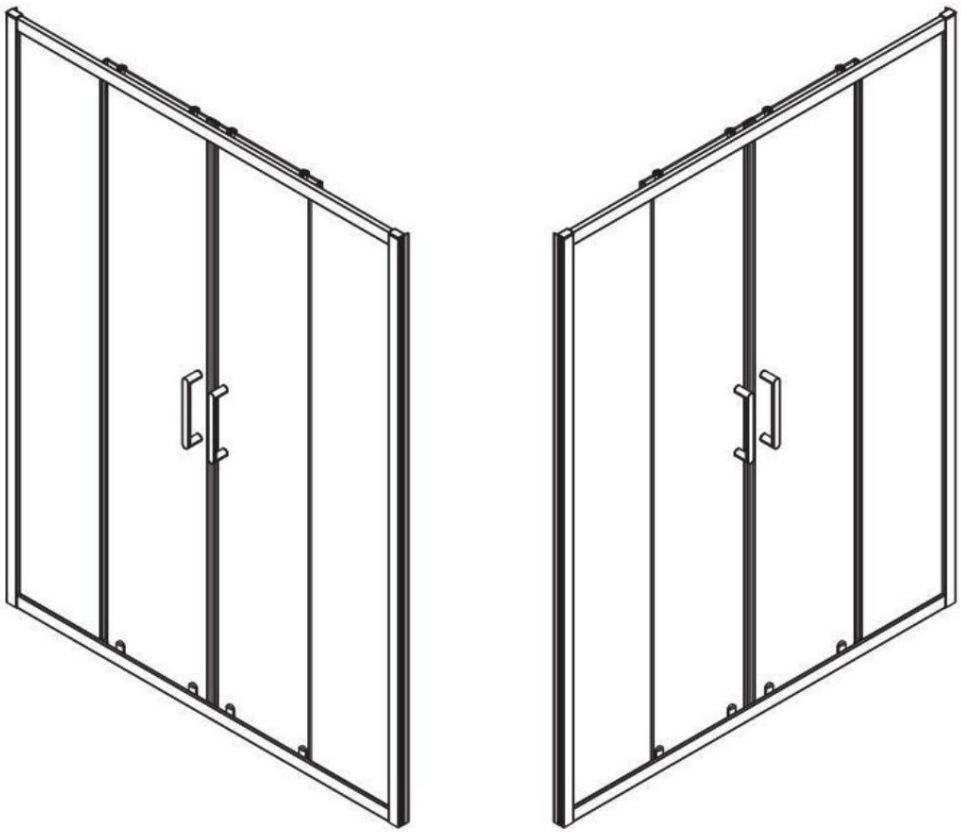


Foto als Referenz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Probleme gibt.

Updates zu unserem Produkt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

AWARNUNG Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1.Überprüfen Sie die Box sorgfältig auf Schäden. Wenn sie beschädigt ist, machen Sie bitte ein Foto für Ihre Aufzeichnungen und wenden Sie sich an unser Serviceteam, um Hilfe zu erhalten.

2. Bei unsachgemäßer Installation besteht Gefahr. Ziehen Sie vor der Verwendung alle Schrauben und Muttern fest.

3.Bitte montieren Sie gemäß dieser Anleitung. Unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.

4. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSl-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe. Montage.

5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

6. Bitte entsorgen Sie die Schachtel erst, nachdem Sie die Montage abgeschlossen haben. Duschtür.

7. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

8. Verändern Sie dieses Produkt in keiner Weise.

9.Die Box enthält einige kleine Komponenten; bitte legen Sie diese richtig ab, bevor Installation, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.

Installationshinweise

1.Dimensionale Messung

Vor der Installation der Badezimmertür ist es notwendig, zunächst die Größe der Tür richtig. Messen Sie zunächst die Breite und Höhe der Türöffnung, um Bestimmen Sie die Abmessungen des Türblatts und des Rahmens. Es ist zu beachten, dass Badezimmertüren erfordern eine stärkere Abdichtung als normale Türen, daher kann es zu spezielle Größenanforderungen. Es ist wichtig, sorgfältig zu messen, um sicherzustellen, dass die Türgröße entspricht den Anforderungen.

2.Türrahmenmontage

Bei der Montage des Türrahmens ist auf die Vertikalität zu achten und Ebenheit des Türrahmens. Die Vertikalität des Türrahmens kann erreicht werden durch Installieren von Stützblöcken und Anpassen der horizontalen und vertikalen Ausrichtung, während Die Ebenheit des Türrahmens muss anhand der Installation eines Nivelliergerät. Darüber hinaus, um die wasserdichte Leistung von zu erhöhen Der Türrahmen muss an der Unterseite und an den Seiten versiegelt werden. des Türrahmens, füllen Sie die Lücken mit wasserfestem Kleber und bringen Sie eine wasserdichte Folie an an der Innenseite des Türrahmens.


Nach der Installation können Sie optional eine explosionssichere Folie auf die Glastür kleben. Selbst wenn die Glastür zerbricht, werden die Glassplitter nicht auf verschiedene Teile des Badezimmer, wodurch nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Verletzung minimiert wird, sondern auch Erleichterung der Reinigung durch die Menschen.


HINWEIS: Wir empfehlen, die Duschtür zu zweit zu montieren.

dauert etwa eine Stunde,


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig anhand der Teileliste. Sollten Sie welche vermissen Teile, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Teileliste

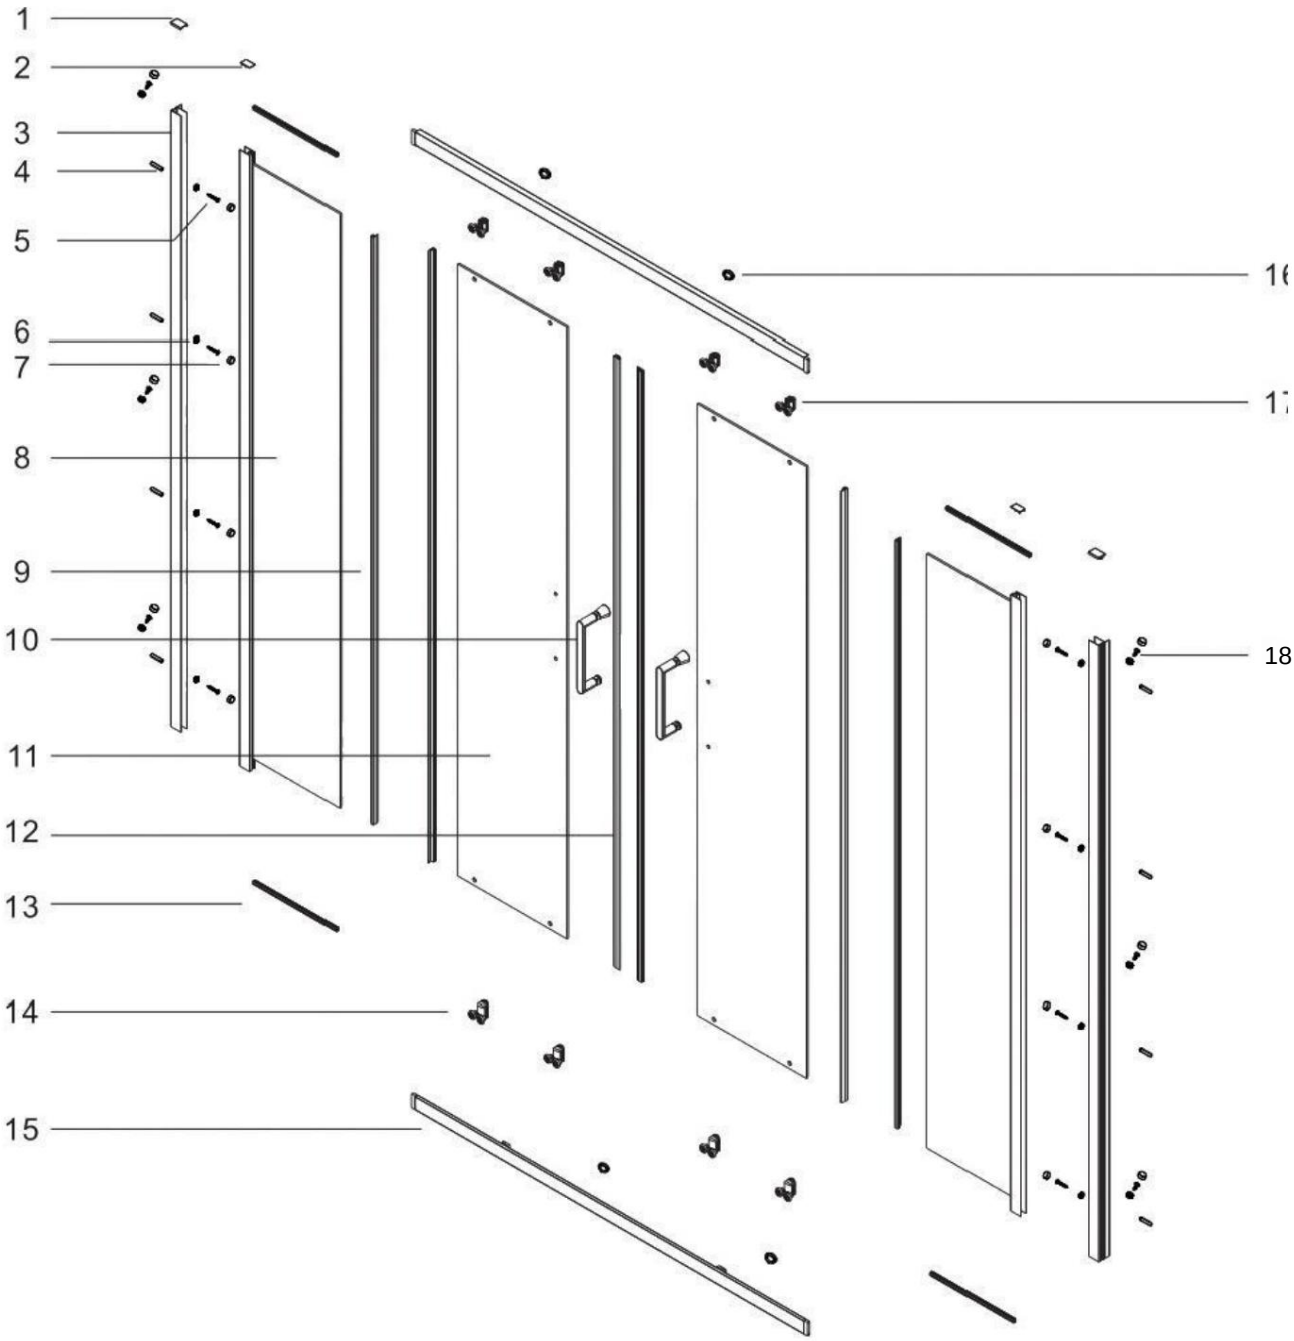

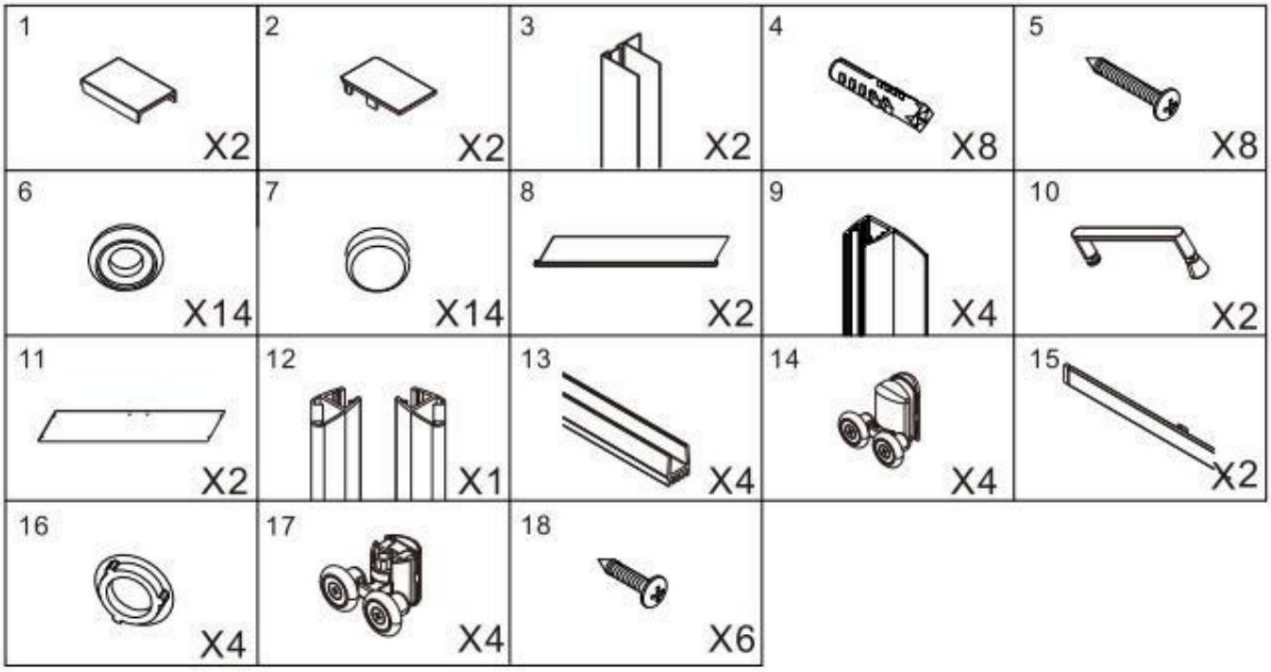

Erforderliche Werkzeuge:

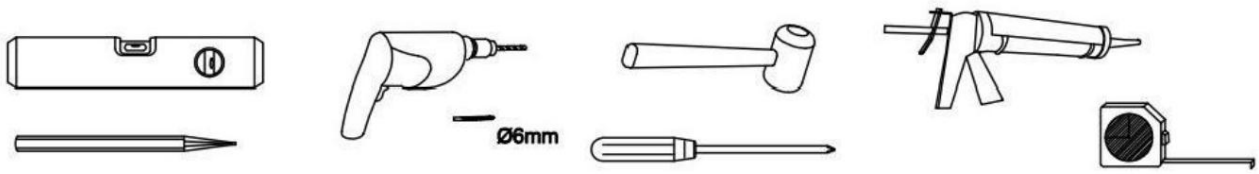

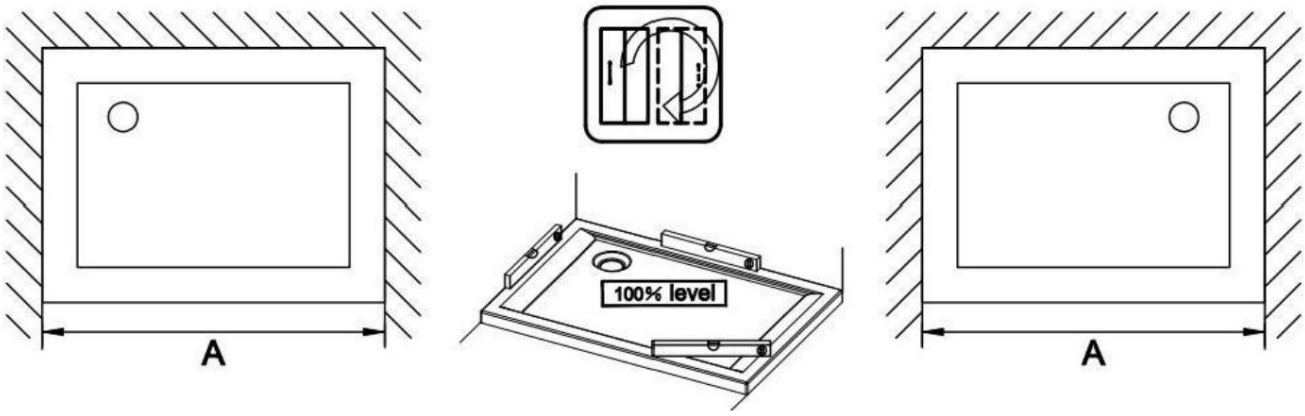


Die Duschtür in den oben aufgeführten Größen kann auf dem Boden oder auf der Duschplatte installiert werden, die 100 % im Gleichgewicht sein muss.


HINWEIS: Wir empfehlen, die Duschtür mit zwei Personen zusammenzubauen. Dies dauert etwa eine Stunde.

Installationsschritt


Installieren Sie den Duschrahmen, decken Sie das feste Glas mit einem schützenden Gummistreifen ab (15), klemmen Sie dann die oberen und unteren Führungsschienen in die feste Baugruppe ein, installieren Sie den Aluminiumstreifen auf der anderen Seite und verriegeln Sie die einfachen Montageteile der vier Ecken.

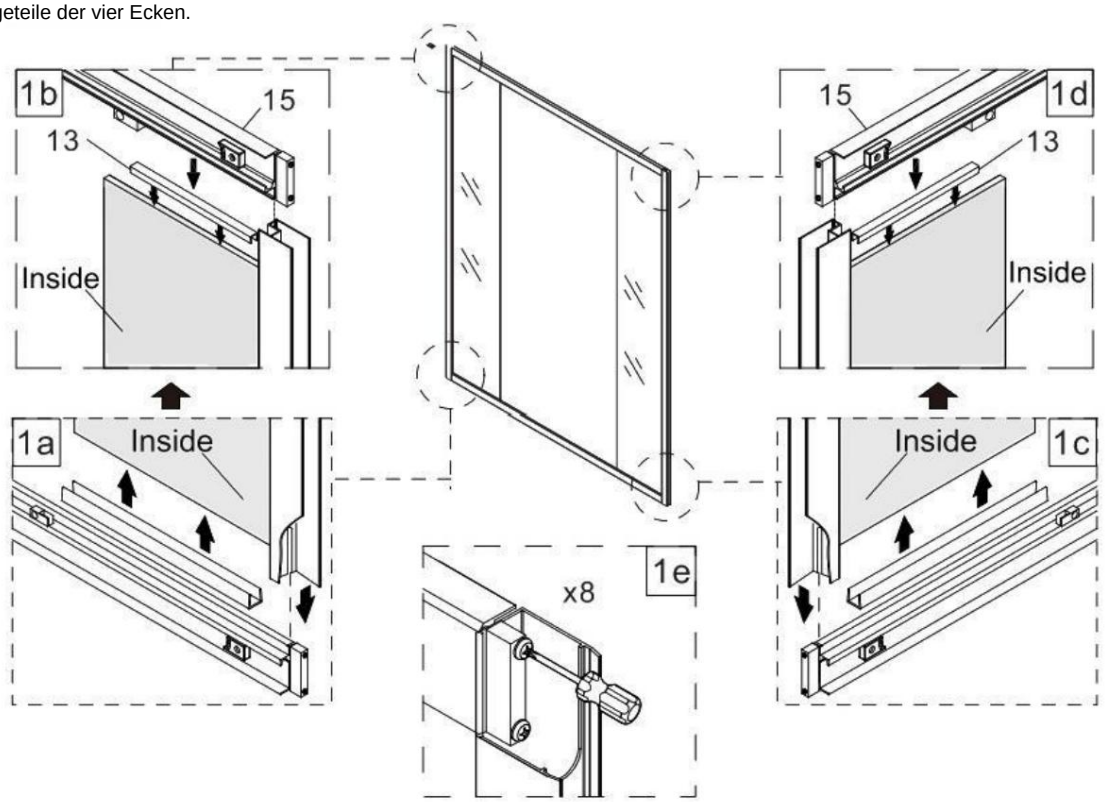

Platzieren Sie das Wandprofil an der Wand, 20–25 mm vom Rand des Gehäuses entfernt, verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Wandprofil senkrecht zur unteren Basis steht, markieren Sie die Position der 4 Löcher an der Wand. Verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer, um Löcher an den markierten Positionen zu bohren, stecken Sie die Wandellen (1) in die Löcher, verriegeln Sie eine Seite des Wandprofils und lassen Sie die andere Seite deinstalliert.

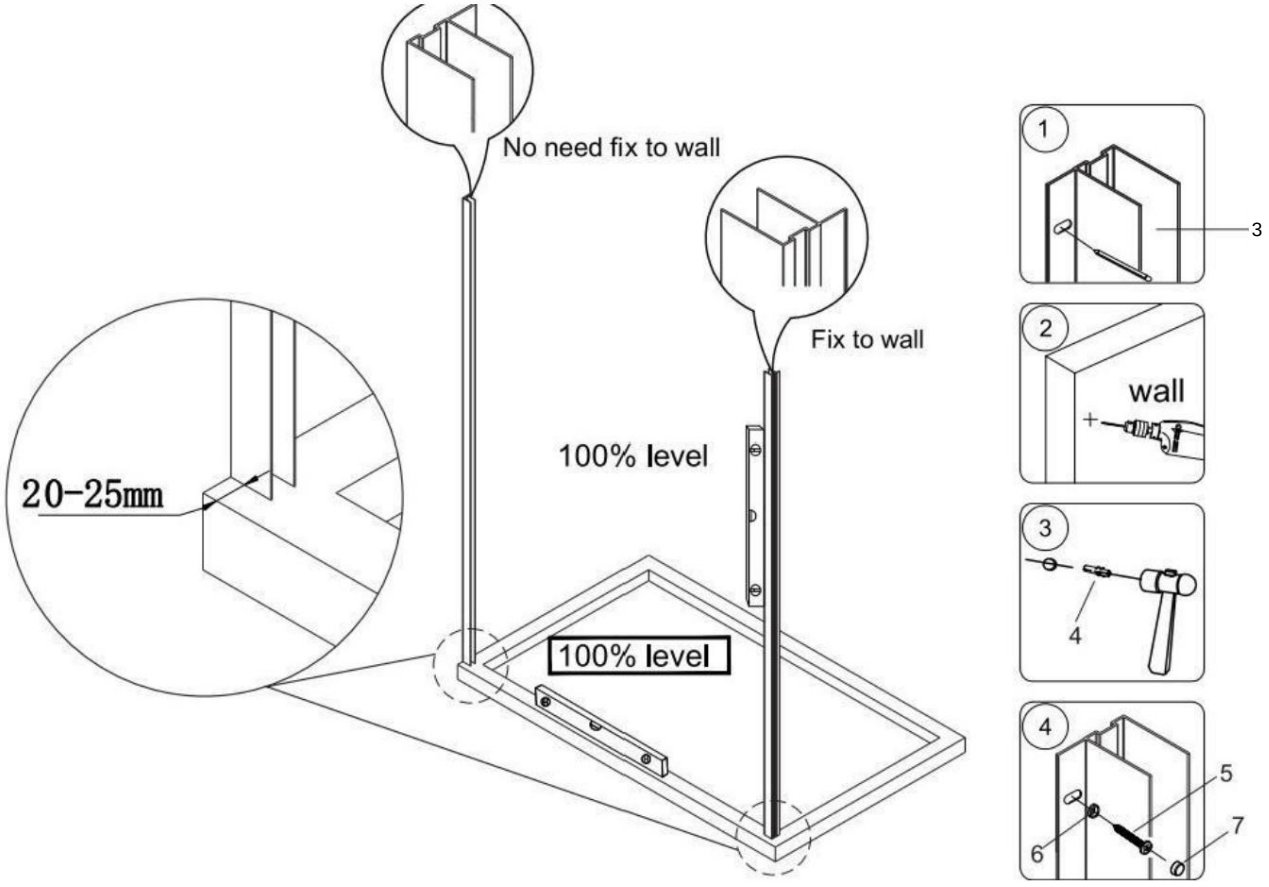



Klemmen Sie das Wandprofil in den Rahmen und lassen Sie den gesamten Rahmen diagonal in das installierte Wandmaterial einrasten.

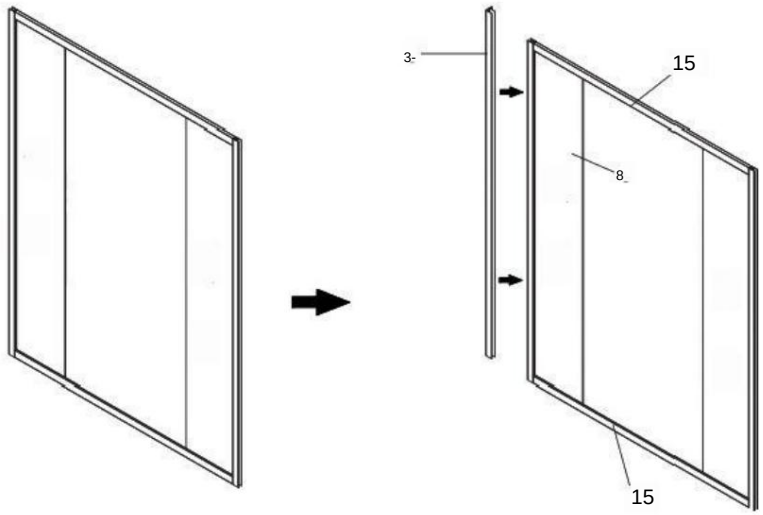



Blick von oben

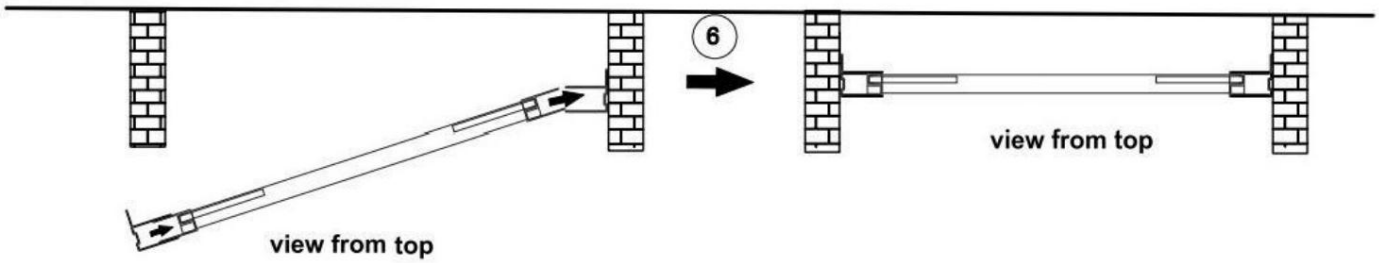


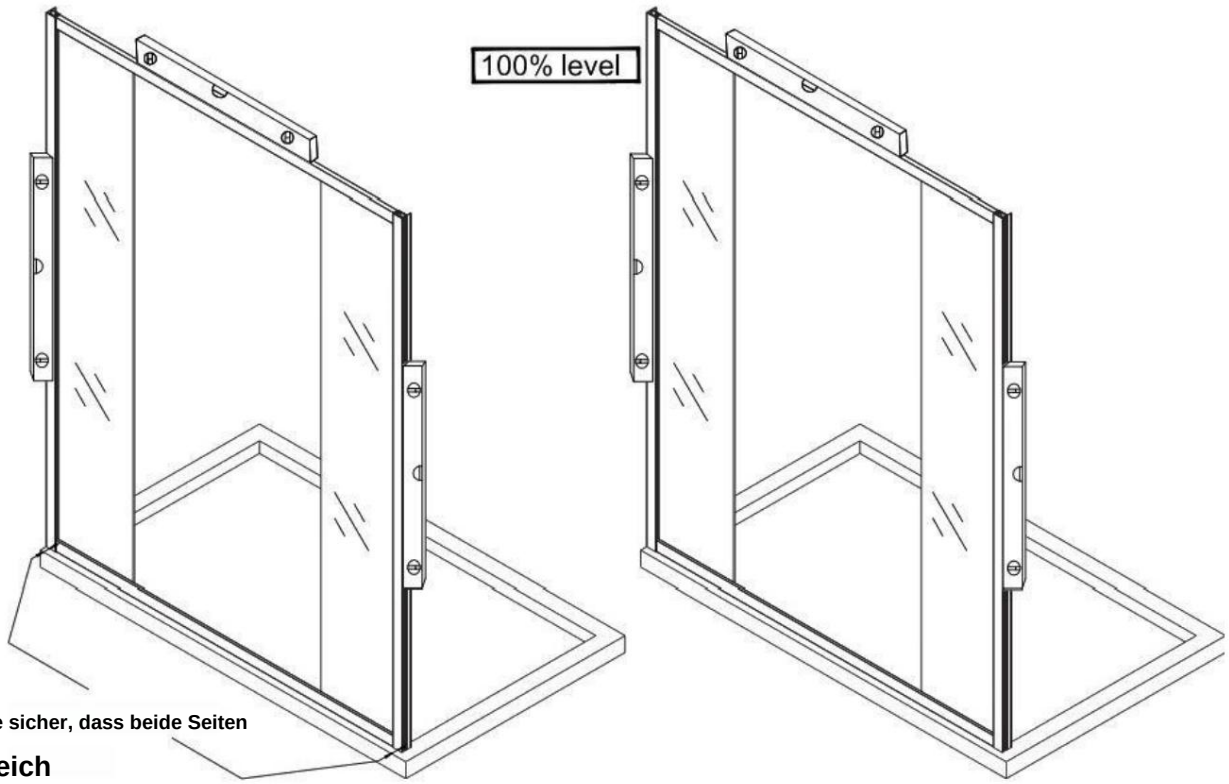


Stellen Sie sicher, dass beide Seiten

sind gleich


Nachdem Sie die Höhe des Raums angepasst haben, markieren Sie das Loch auf dem Profil, bohren Sie das Loch mit einem ÿ6-Bohrer, setzen Sie die Wandpellets (4) in das Loch ein und bringen Sie dann die Schrauben an.

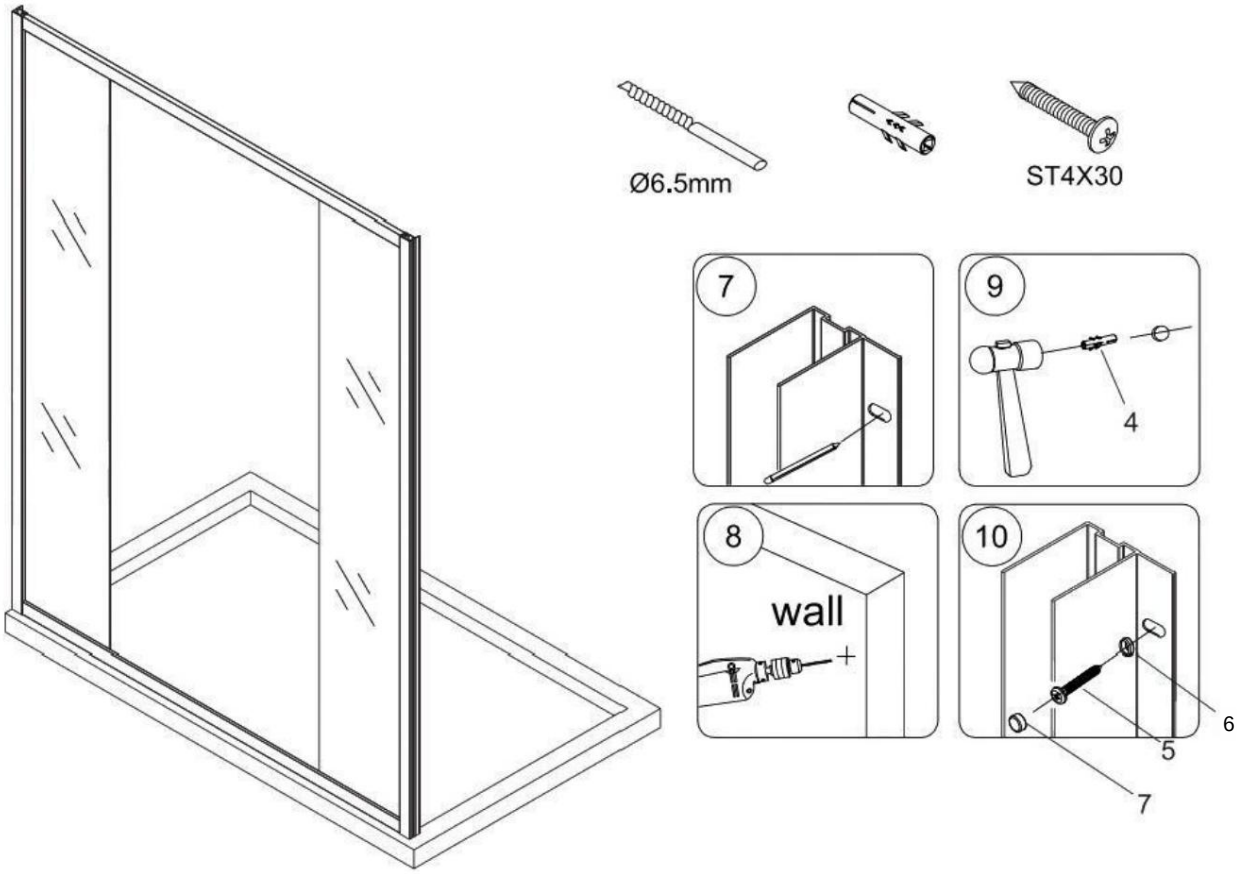


Montieren Sie die obere und untere Rolle an der beweglichen Tür, hängen Sie die bewegliche Tür an die Führungsschiene und stellen Sie die obere Rolle so ein, dass die bewegliche Tür und die beiden beweglichen Türen ohne Lücke geschlossen sind.

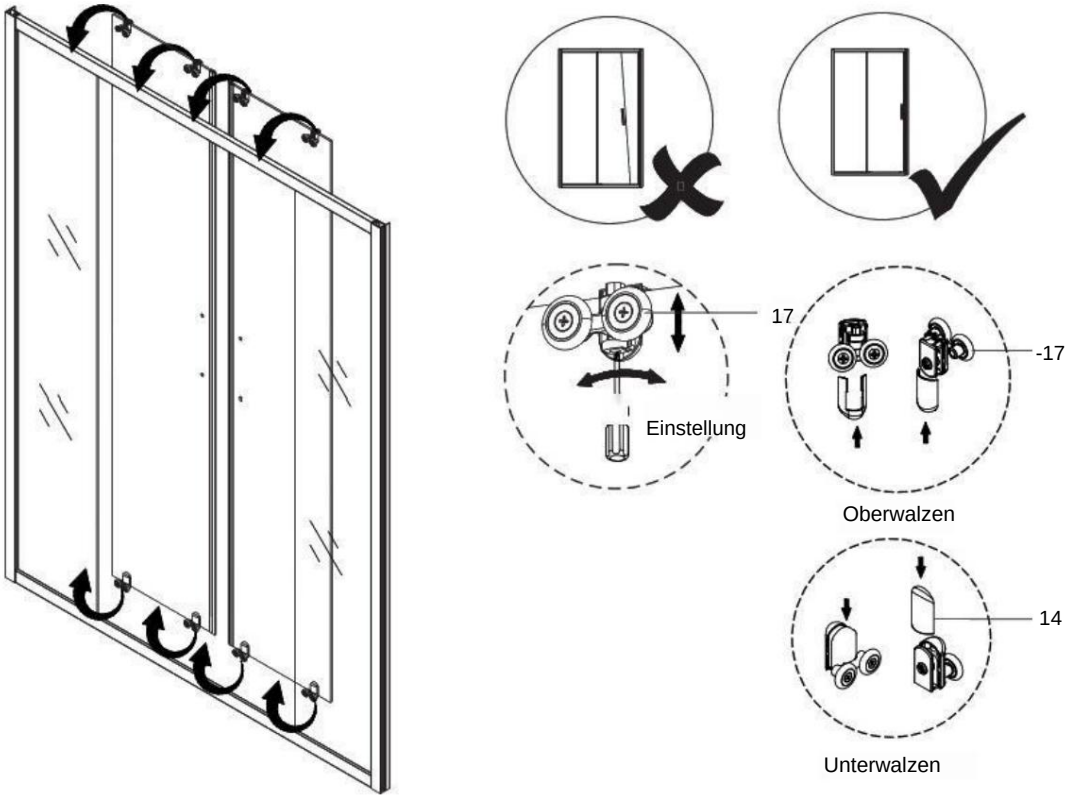


Installieren Sie die Türseitendichtung und den Magnetstreifen an der beweglichen Tür und montieren Sie dann den Griff.

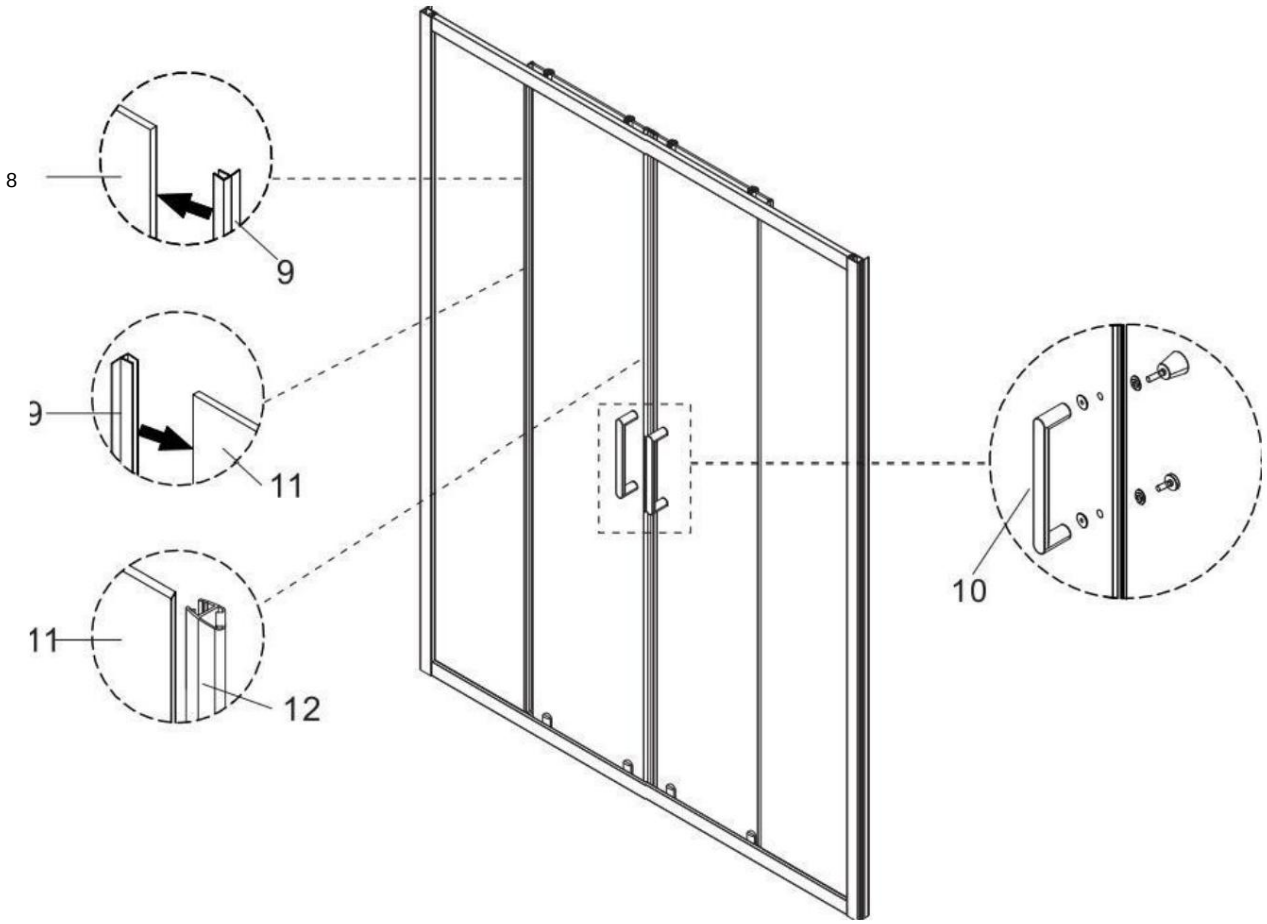

Bohren Sie mit einem D3-Bohrer Löcher an der im Diagramm gezeigten Position, mindestens 18 mm vom Rand des Aluminiums entfernt.

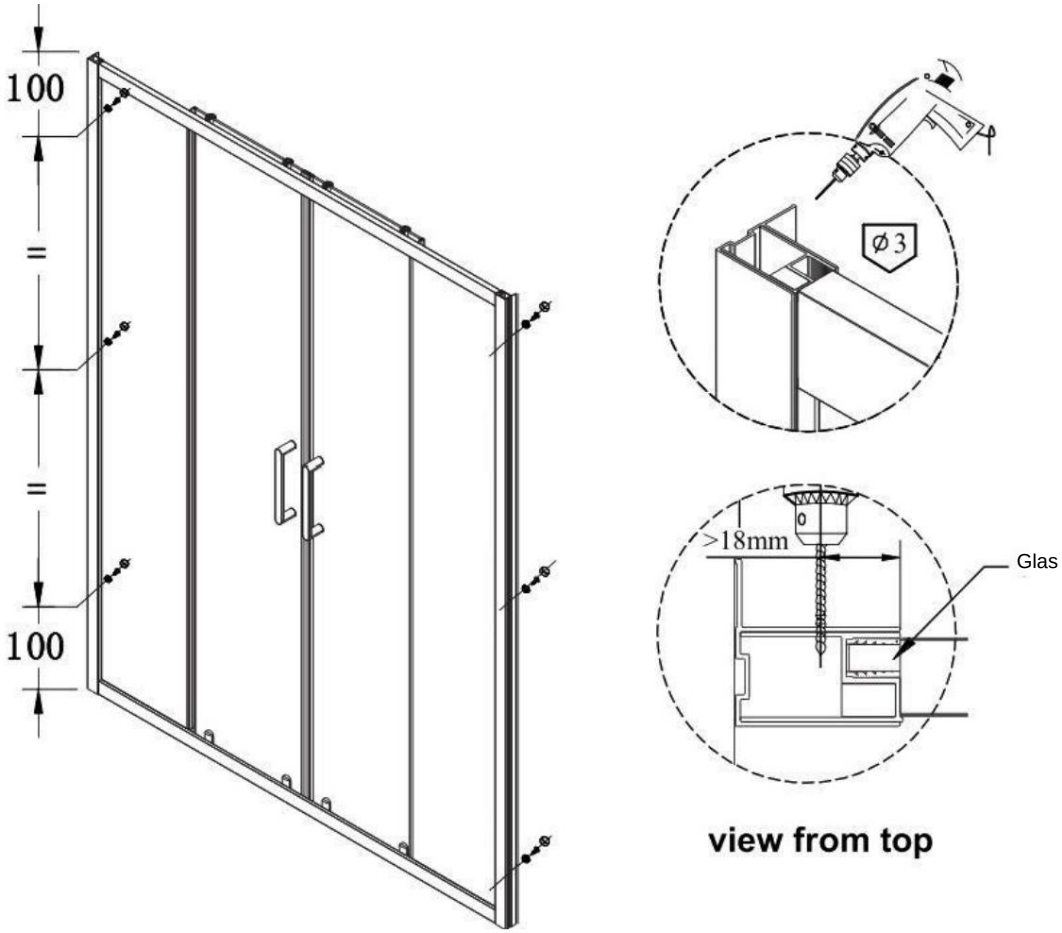

Zierabdeckung anbringen.

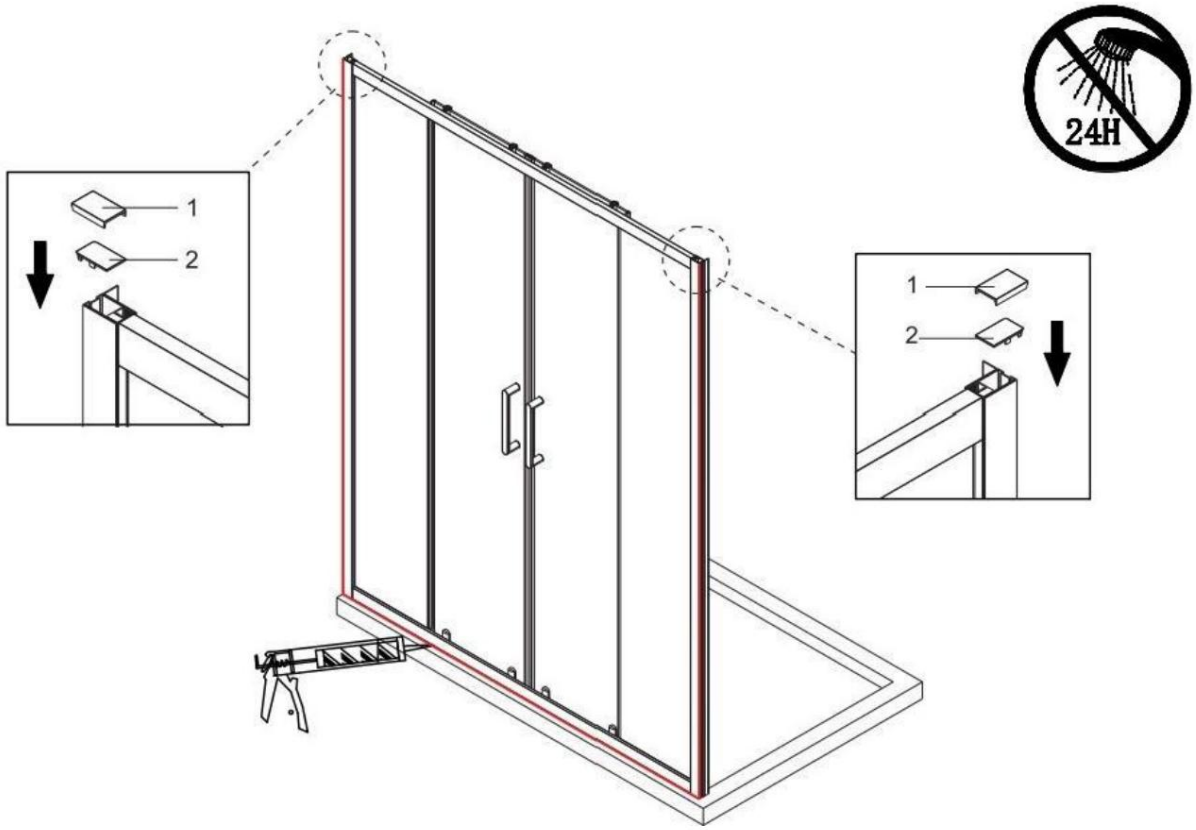

Hinweis: Bevor Sie Glaskleber auftragen, stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber und trocken sind, und

Nach der Fertigstellung 24 Stunden trocknen lassen

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Abordable.Fiable.Amélioration de l'habitat.

PORTE DE DOUCHE

Vidéo d'installation

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE DE DOUCHE

MODÈLE : CNH-EC-S742A CH/CNH-EC-S742A MB

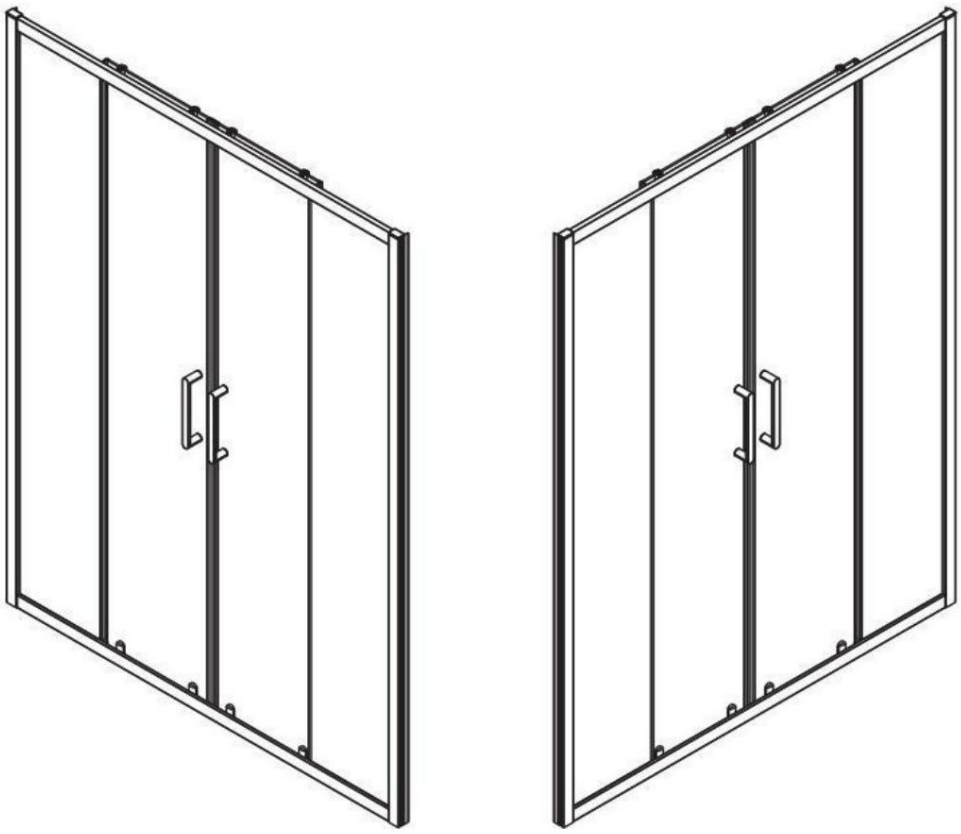


Photo pour référence

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel

mises à jour sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation !

Précautions d'assemblage

1. Vérifiez soigneusement la boîte pour tout dommage. Si elle est endommagée, veuillez prendre une photo pour votre dossier et contactez notre équipe de service pour obtenir de l'aide.

2. Il est dangereux s'il n'est pas installé correctement. Serrez toutes les vis et tous les écrous avant de l'utiliser.

3. Veuillez assembler conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.

4. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

6. Veuillez ne pas jeter la boîte avant d'avoir terminé l'assemblage du porte de douche.

7. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de drogues. médicament.

8. Ne modifiez en aucune façon ce produit.

9. La boîte contient quelques petits composants ; veuillez les placer correctement avant installation pour les éloigner des enfants et assurer la sécurité.

Instructions d'installation

1. Mesure dimensionnelle

Avant d'installer la porte de la salle de bain, il est nécessaire de mesurer d'abord la taille de la porte correctement. Tout d'abord, mesurez la largeur et la hauteur de l'ouverture de la porte pour déterminer les dimensions du vantail et du cadre de la porte.Il convient de noter que Les portes de salle de bain nécessitent plus d'étanchéité que les portes ordinaires, il peut donc y avoir des exigences de taille spéciales. Il est important de mesurer soigneusement pour garantir que le la taille de la porte répond aux exigences.

2. Installation du cadre de porte


Lors de l'installation du cadre de porte, il convient de prêter attention à la verticalité et niveau du cadre de la porte. La verticalité du cadre de la porte peut être obtenue en l'installation de blocs de support et le réglage de l'alignement horizontal et vertical, tout en le niveau du cadre de la porte doit être calibré en fonction de l'installation d'un instrument de nivellement. De plus, afin d'augmenter les performances d'étanchéité de le cadre de la porte, il est nécessaire d'effectuer un traitement d'étanchéité en bas et sur le côté du cadre de la porte, remplissez les espaces avec de la colle imperméable et installez un film imperméable à l'intérieur du cadre de la porte.


Après l'installation, vous pouvez choisir de coller un film antidéflagrant sur la porte vitrée. Même si la porte vitrée se brise, ses débris de verre n'éclabousseront pas différentes parties de la salle de bain, non seulement en minimisant la probabilité de blessures accidentelles, mais aussi faciliter le nettoyage des personnes.

REMARQUE : Nous recommandons deux personnes pour assembler la porte de douche. Elle devra prendre environ une heure,


Veuillez vérifier attentivement les pièces selon la liste. S'il vous en manque, pièces, veuillez contacter notre service client.


Liste des pièces

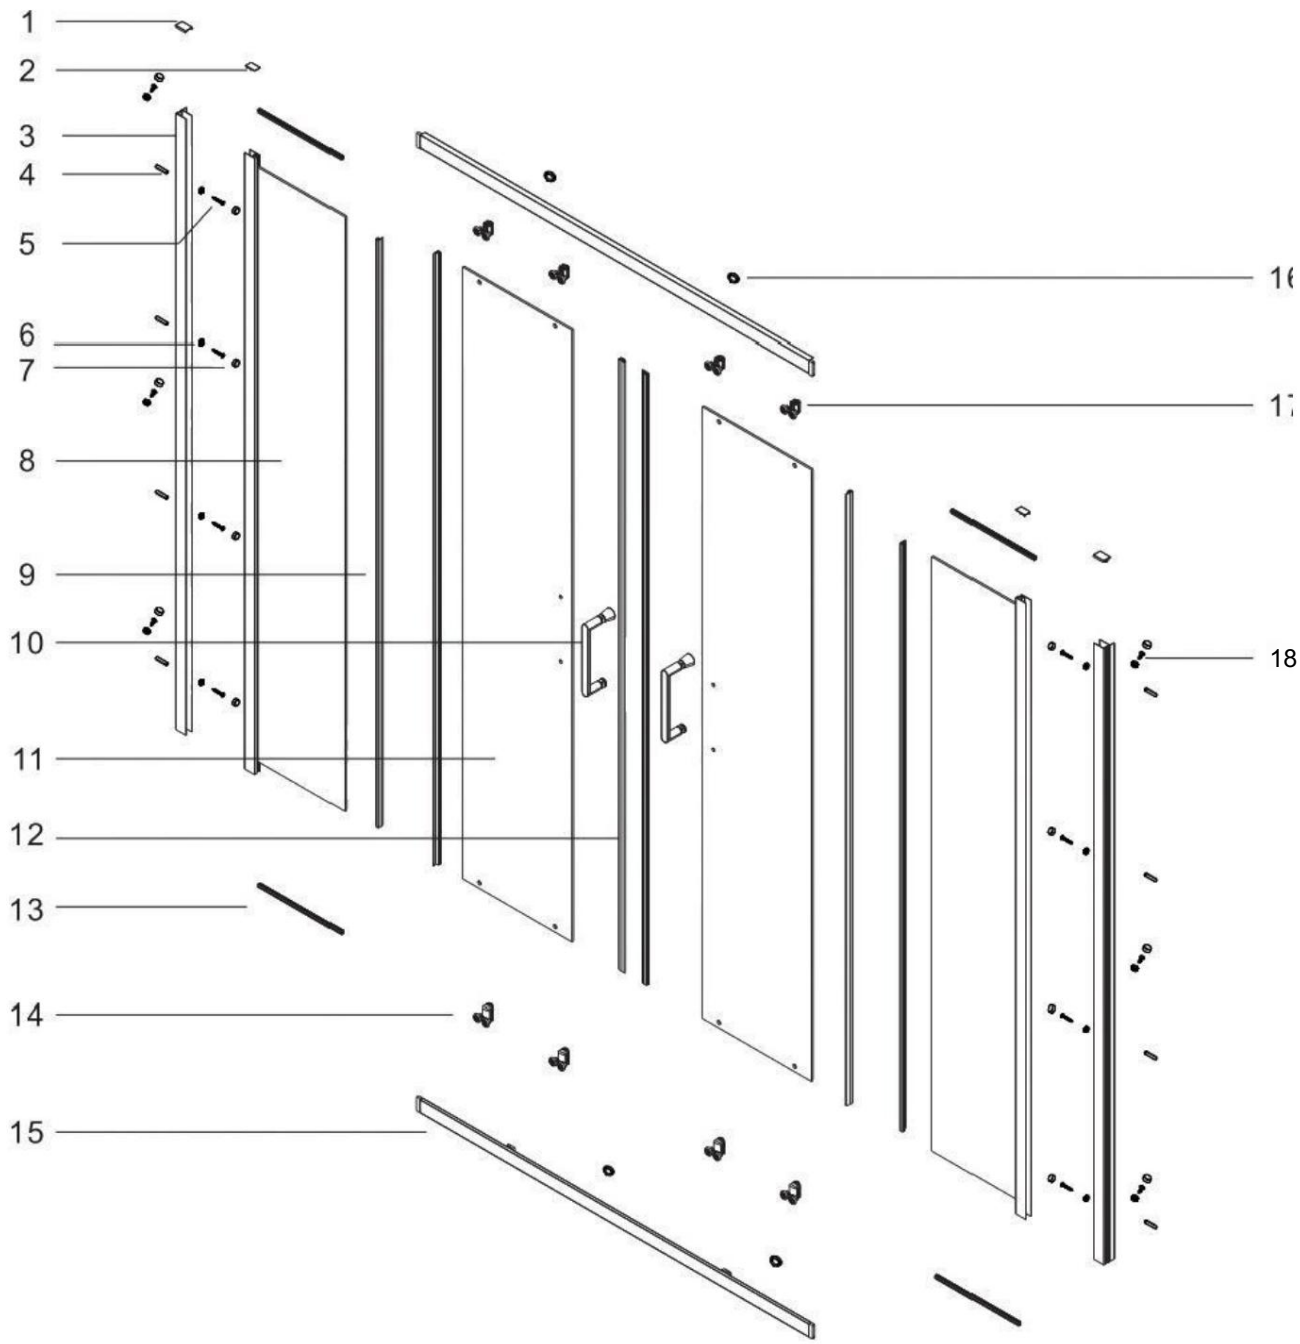

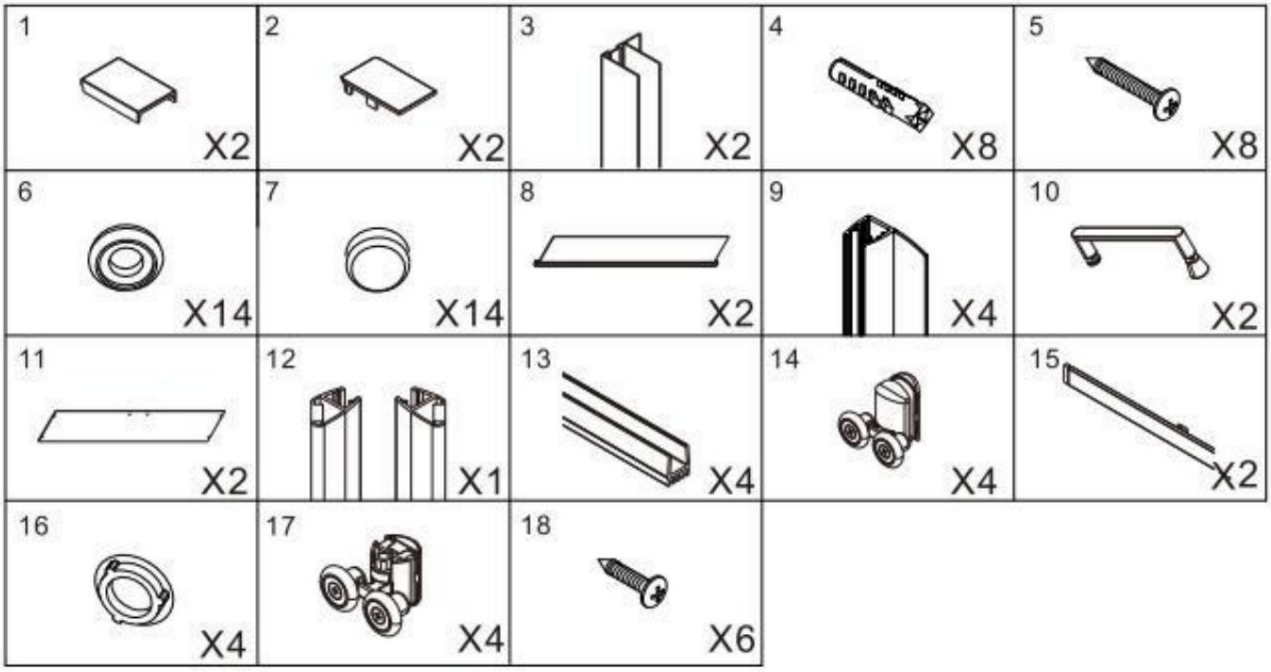

Outils requis :

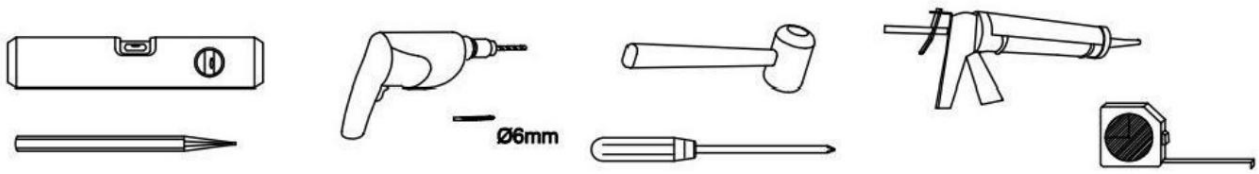

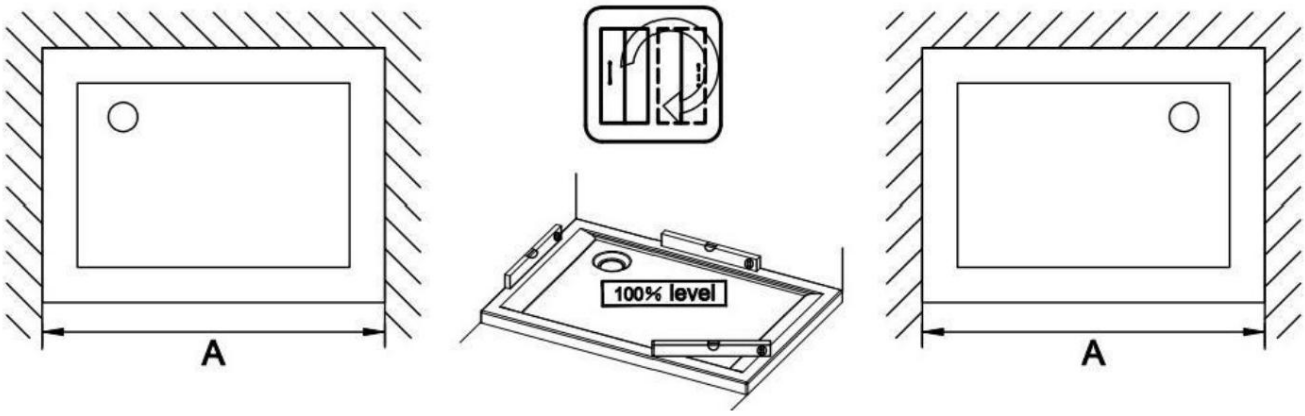


La porte de douche dans les tailles énumérées ci-dessus peut être installée sur le sol ou sur la plaque de douche qui doit être équilibrée à 100 %.


REMARQUE : nous recommandons deux personnes pour assembler la porte de douche. Cela prendra environ une heure.

Étape d'installation


Installez le cadre de douche, recouvrez le verre fixe avec une bande de protection en caoutchouc (15), puis fixez les rails de guidage supérieur et inférieur dans l'ensemble fixe, installez la bande en aluminium de l'autre côté, verrouillez les pièces de montage faciles des quatre coins.

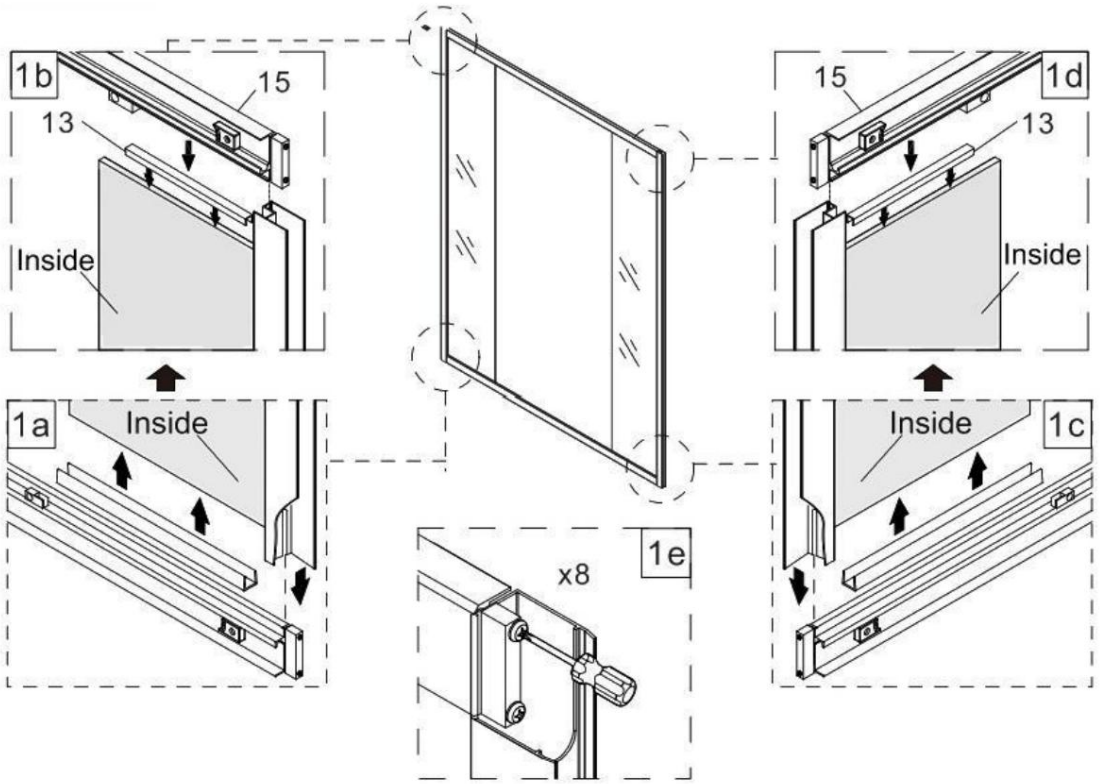



Placez le profilé mural contre le mur, à 20-25 mm du bord du châssis, utilisez un niveau pour vous assurer que le profilé mural est perpendiculaire à la base inférieure, marquez la position des 4 trous sur le mur. Utilisez un foret de 6 mm pour percer des trous aux positions marquées, insérez les rondelles murales (1) dans les trous, verrouillez un côté du profilé mural et laissez l'autre côté non installé.

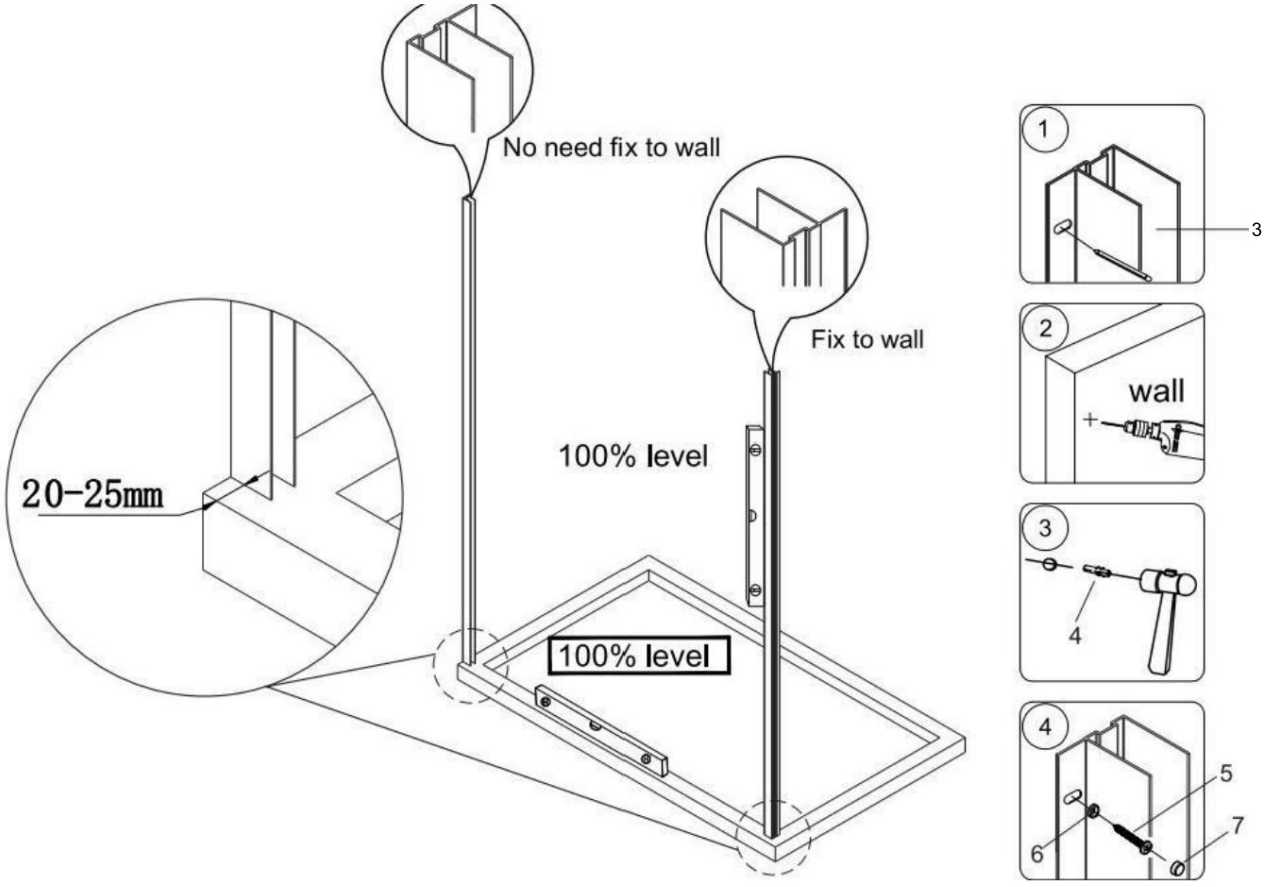


Fixez le profilé mural dans le cadre, laissez l'ensemble du cadre s'enclencher en diagonale dans le matériau mural installé.

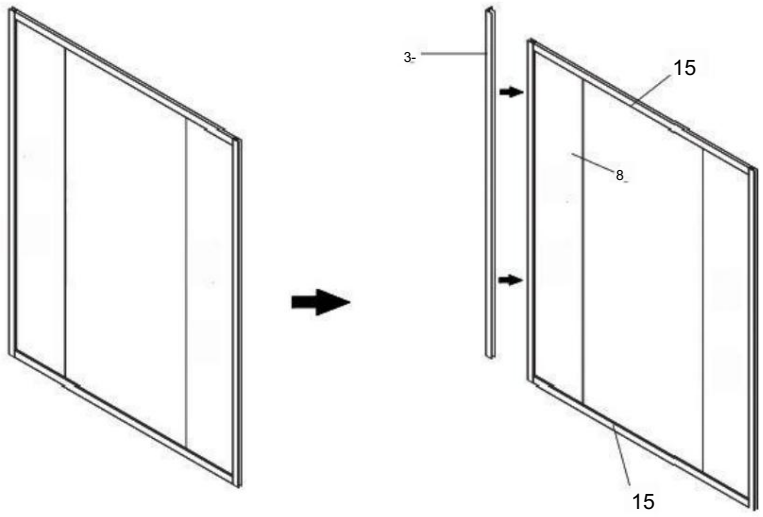


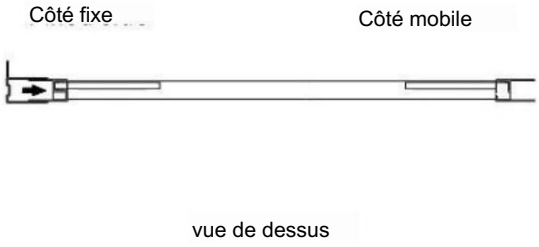

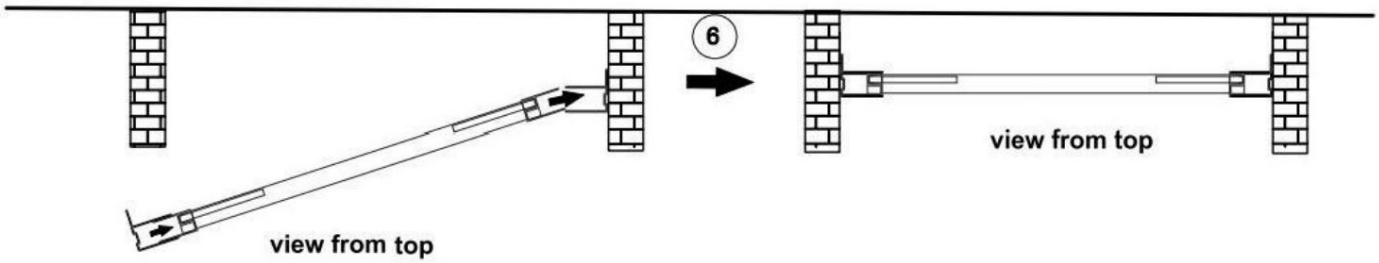


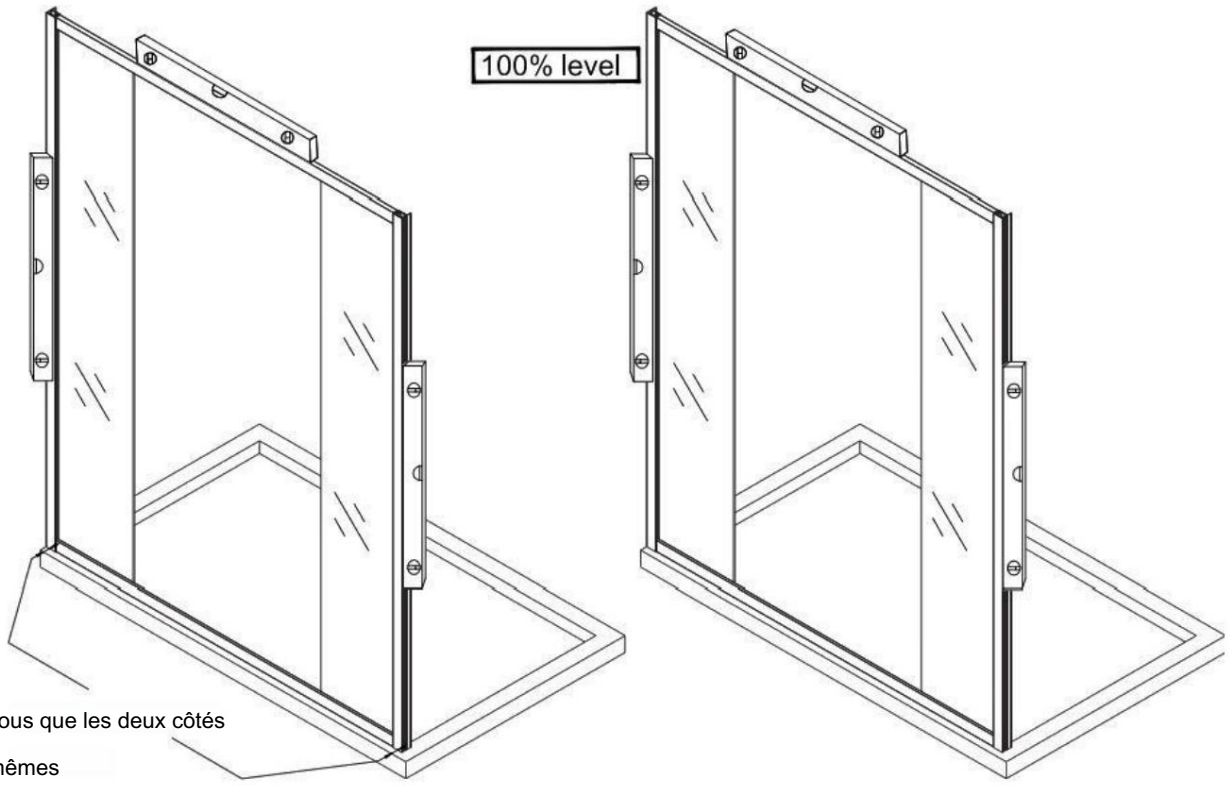


Après avoir ajusté le niveau de la pièce, marquez le trou sur le profil, puis percez le trou avec un foret φ6, insérez les pastilles murales (4) dans le trou, puis installez les vis.

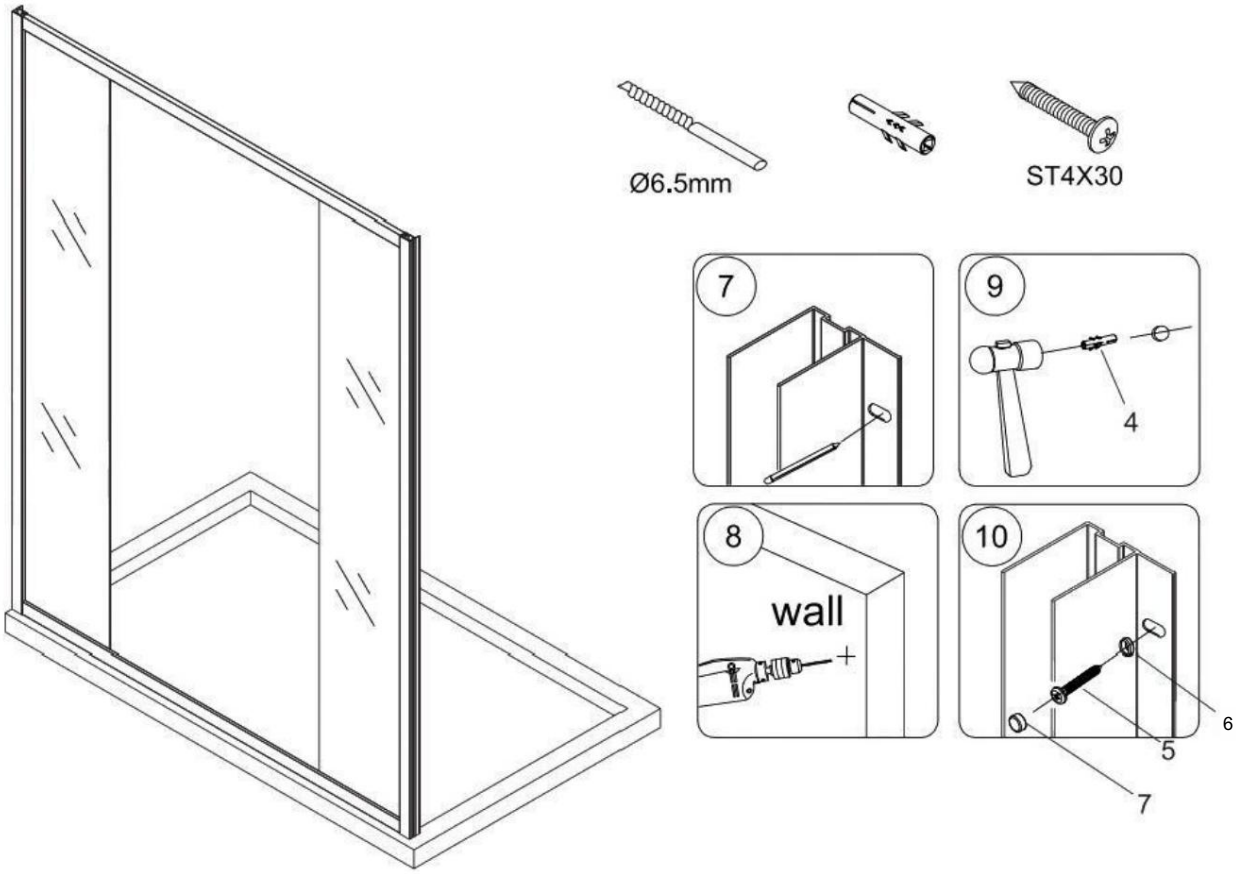


Installez la poulie supérieure et inférieure sur la porte mobile, puis accrochez la porte mobile sur le rail de guidage, ajustez la poulie supérieure, de sorte que la porte mobile, puis les deux portes mobiles soient fermées sans laisser d'espace.

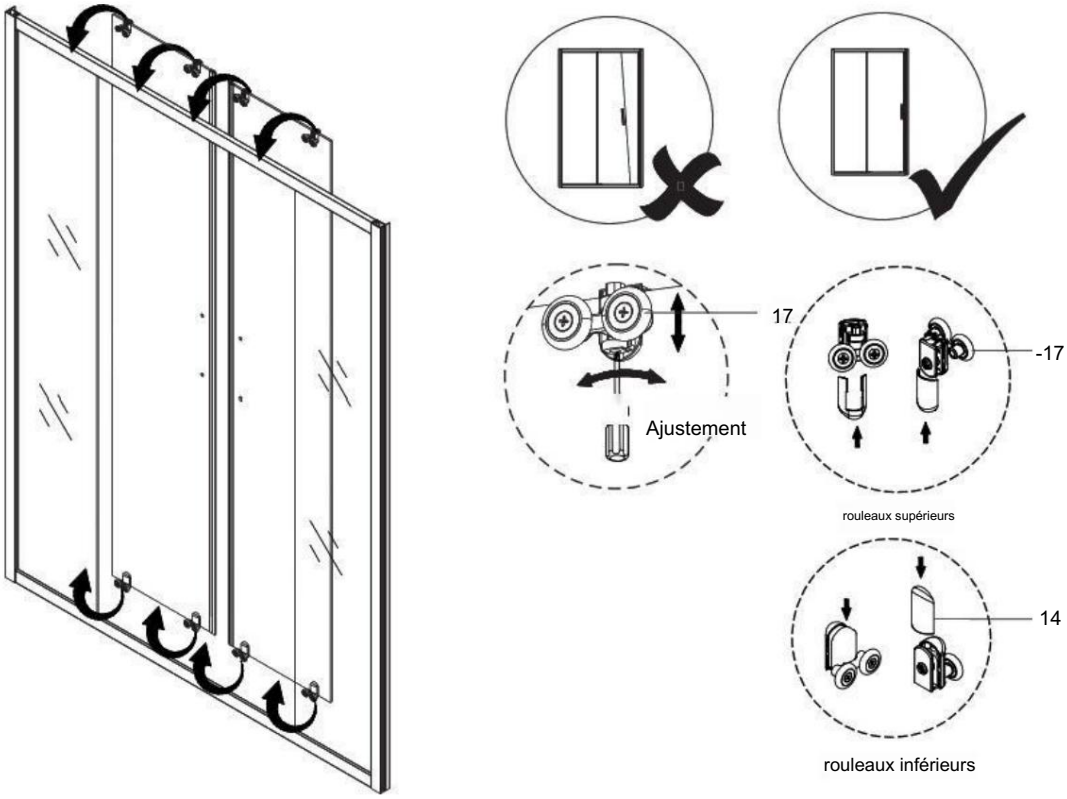


Installez le joint latéral de porte et la bande magnétique sur la porte mobile, puis installez la poignée.

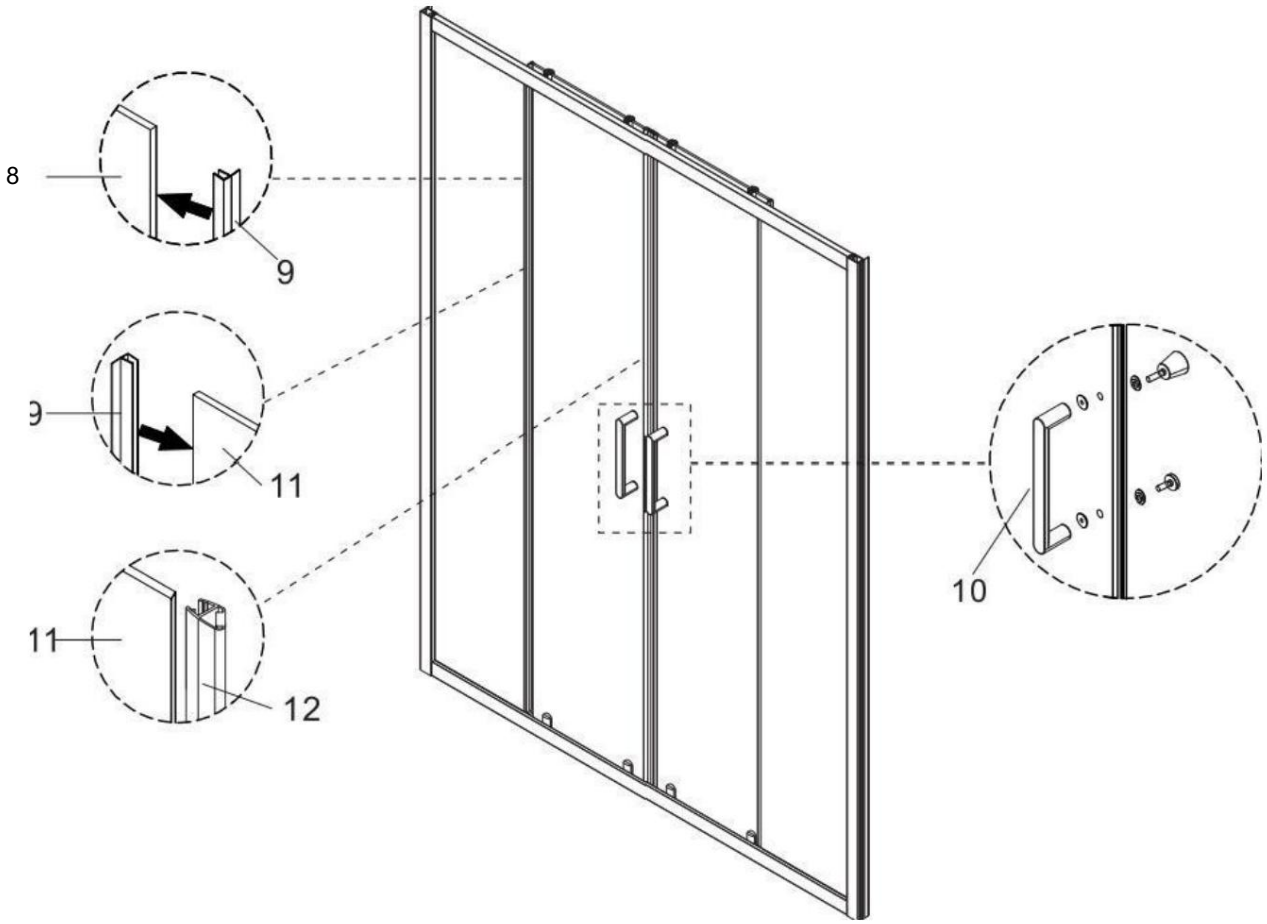

Percez des trous avec un foret d3 à l'endroit indiqué sur le schéma, à au moins 18 mm du bord de l'aluminium.

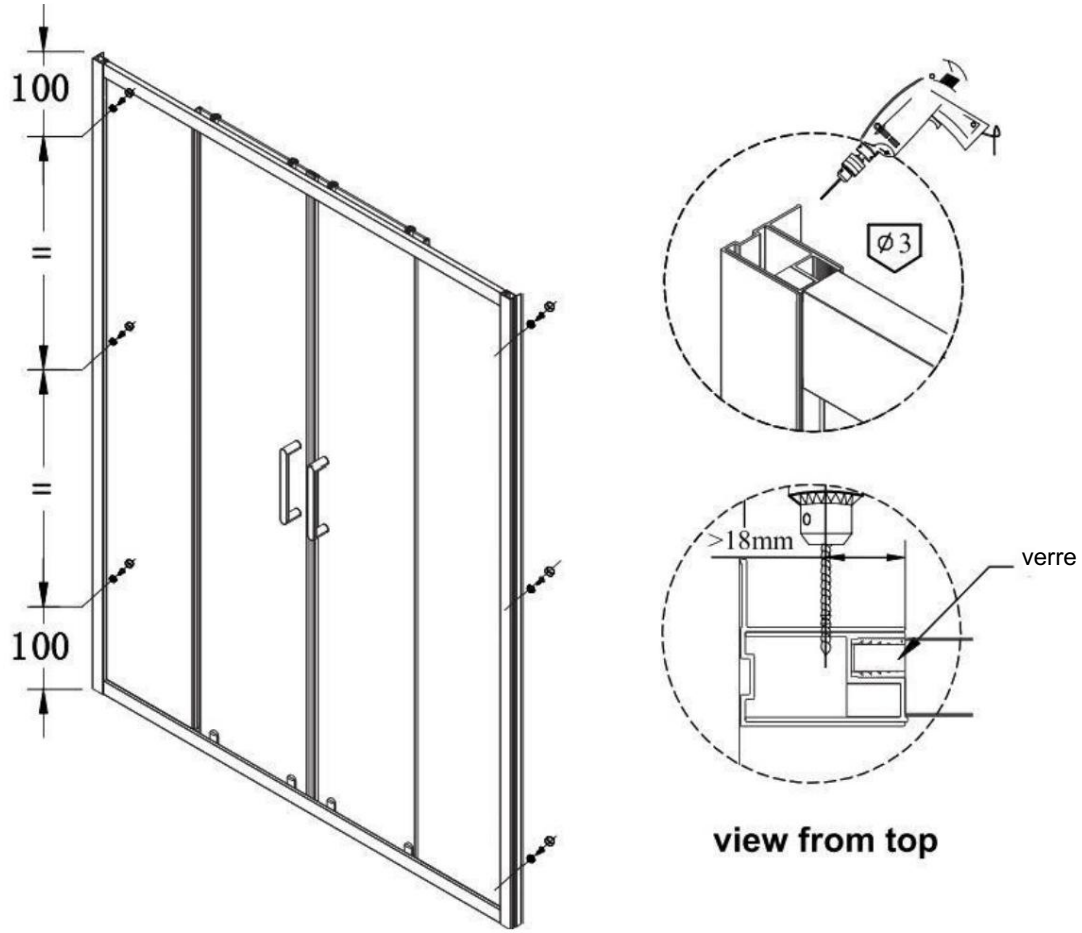

Installer le couvercle de garniture.

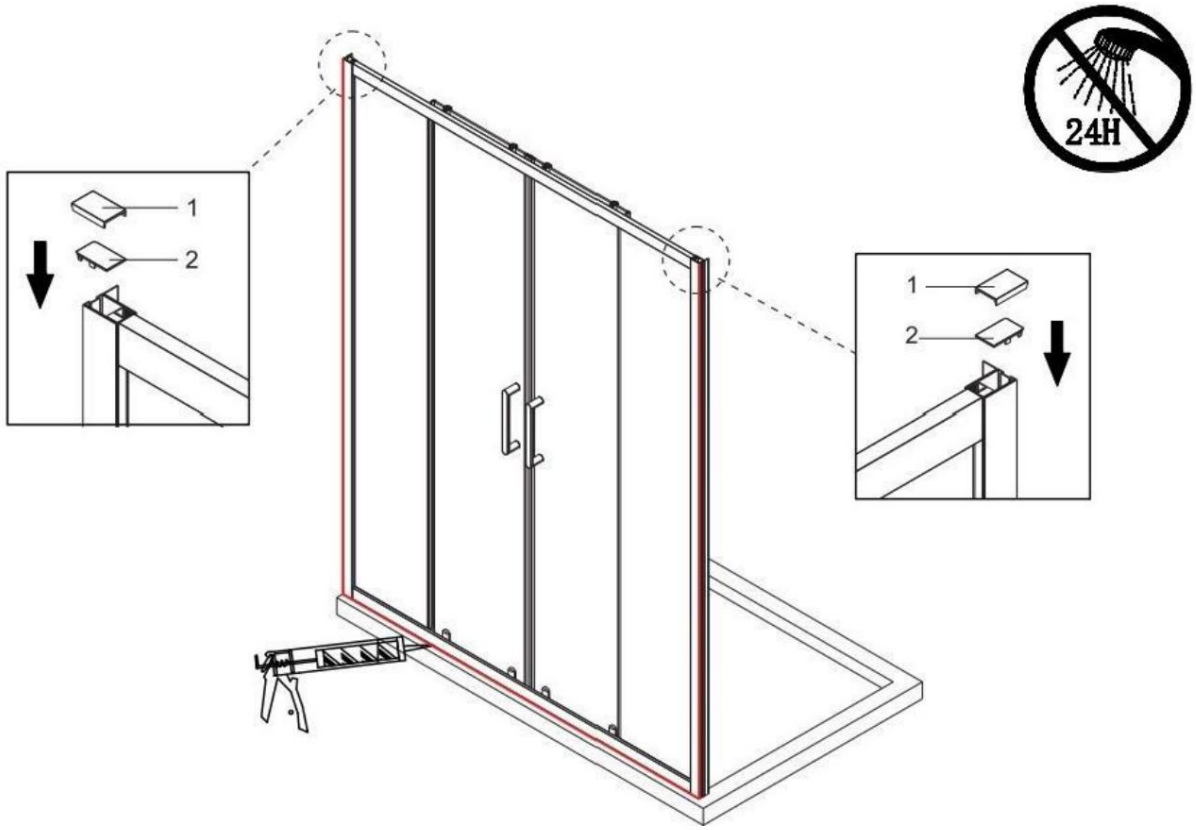

Remarque : avant d'appliquer la colle à verre, assurez-vous que toutes les surfaces sont propres et sèches, et laissez sécher pendant 24 heures après avoir terminé

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Betaalbaar.Betrouwbaar.Huisverbetering.

DOUCHEDEUR

Installatievideo

DOUCHEDEUR

MODEL: CNH-EC-S742A CH/CNH-EC-S742A MB

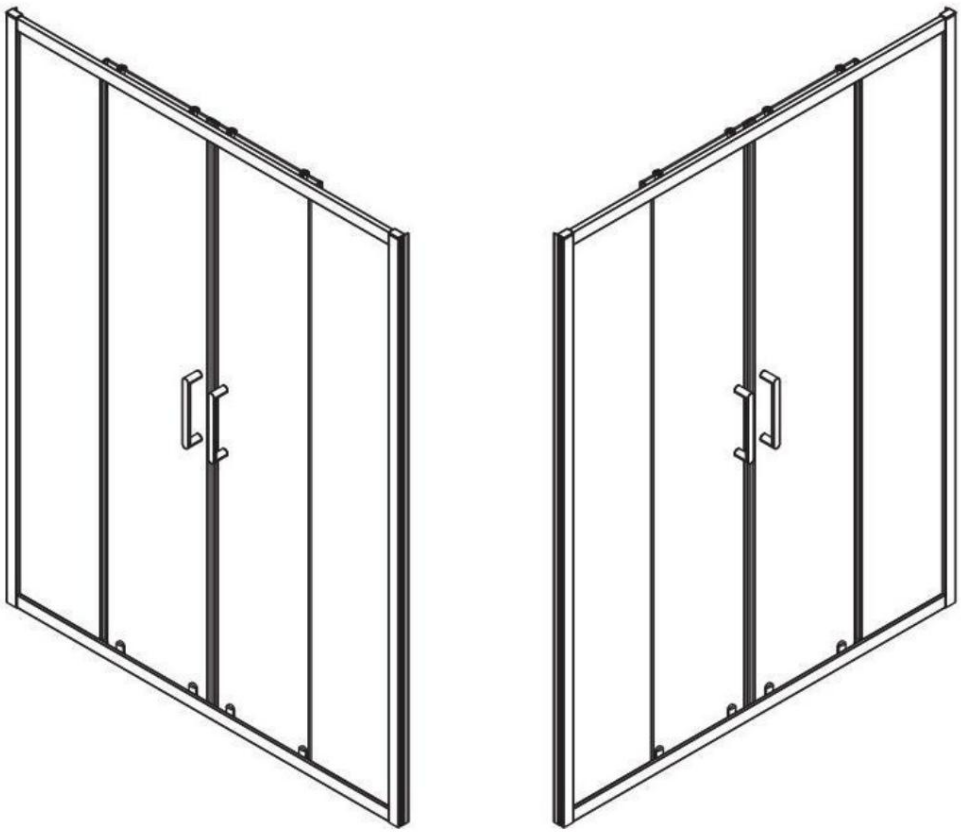


Foto ter referentie

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neem ons niet kwalijk dat we u niet opnieuw zullen informeren als er problemen zijn met de technologie of software. updates over ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door!

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Controleer de doos zorgvuldig op eventuele schade. Als de doos beschadigd is, maak dan een foto om uw gegevens en neem contact op met ons serviceteam voor hulp.

2. Het is gevaarlijk als het niet correct wordt geïnstalleerd. Draai alle schroeven en moeren vast voordat u het gebruikt.

3. Monteer het apparaat volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot: gevaren.

4. Draag tijdens het werk een door de ANSl goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.

5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

6. Gooi de doos pas weg nadat u klaar bent met het monteren van de douchedeur.

7. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.

8. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan in dit product.

9. De doos bevat enkele kleine onderdelen; plaats deze op de juiste manier voordat u de doos verzendt. installatie om ze buiten bereik van kinderen te houden en de veiligheid te garanderen.

Installatie-instructies

1. Dimensionale meting

Voordat u de badkamerdeur installeert, moet u eerst de afmetingen van de deur meten. deur correct. Meet eerst de breedte en hoogte van de deuropening om bepaal de afmetingen van het deurblad en het kozijn. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat Badkamerdeuren vereisen meer afdichting dan gewone deuren, dus er kunnen wat problemen zijn speciale maatvereisten. Het is belangrijk om zorgvuldig te meten om ervoor te zorgen dat de De deurafmetingen voldoen aan de eisen.

2. Installatie van het deurkozijn

Bij het plaatsen van het deurkozijn moet er gelet worden op de verticaliteit en waterpasheid van het deurkozijn. De verticaliteit van het deurkozijn kan worden bereikt door het installeren van steunblokken en het aanpassen van de horizontale en verticale uitlijning, terwijl de waterpasheid van het deurkozijn moet worden gekalibreerd op basis van de installatie van een waterpasinstrument.Om bovendien de waterdichte prestaties van het deurkozijn, is het noodzakelijk om een afdichtingsbehandeling aan de onder- en zijkant uit te voeren van het deurkozijn, vul de gaten met waterdichte lijm en installeer waterdichte folie aan de binnenkant van het deurkozijn.

Na de installatie kunt u ervoor kiezen om explosieveilige folie op de glazen deur te plakken. Zelfs als de glazen deur breekt, zal het glasafval niet op verschillende plekken in de badkamer, waardoor niet alleen de kans op een ongeval wordt geminimaliseerd, maar ook het vergemakkelijken van het schoonmaken.


LET OP: Wij adviseren om de douchedeur met twee personen te monteren.


duurt ongeveer een uur,

Controleer de onderdelen zorgvuldig aan de hand van de onderdelenlijst. Als u onderdelen mist,


Voor onderdelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Onderdelenlijst

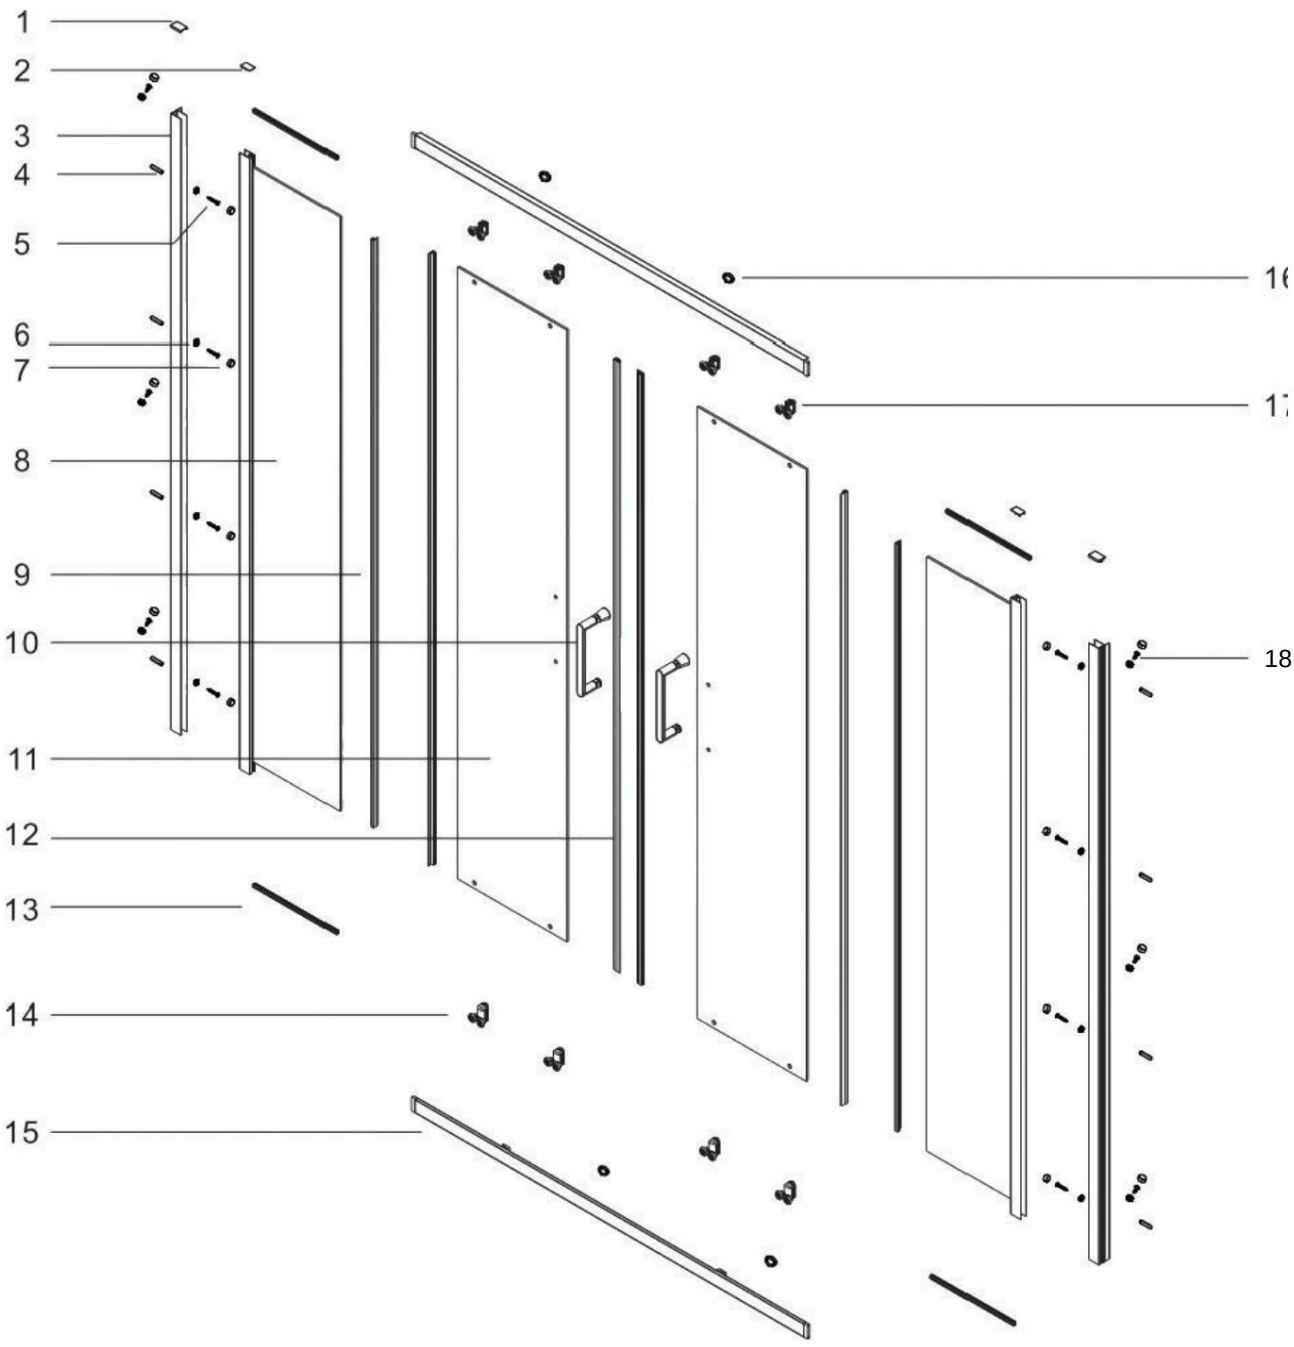

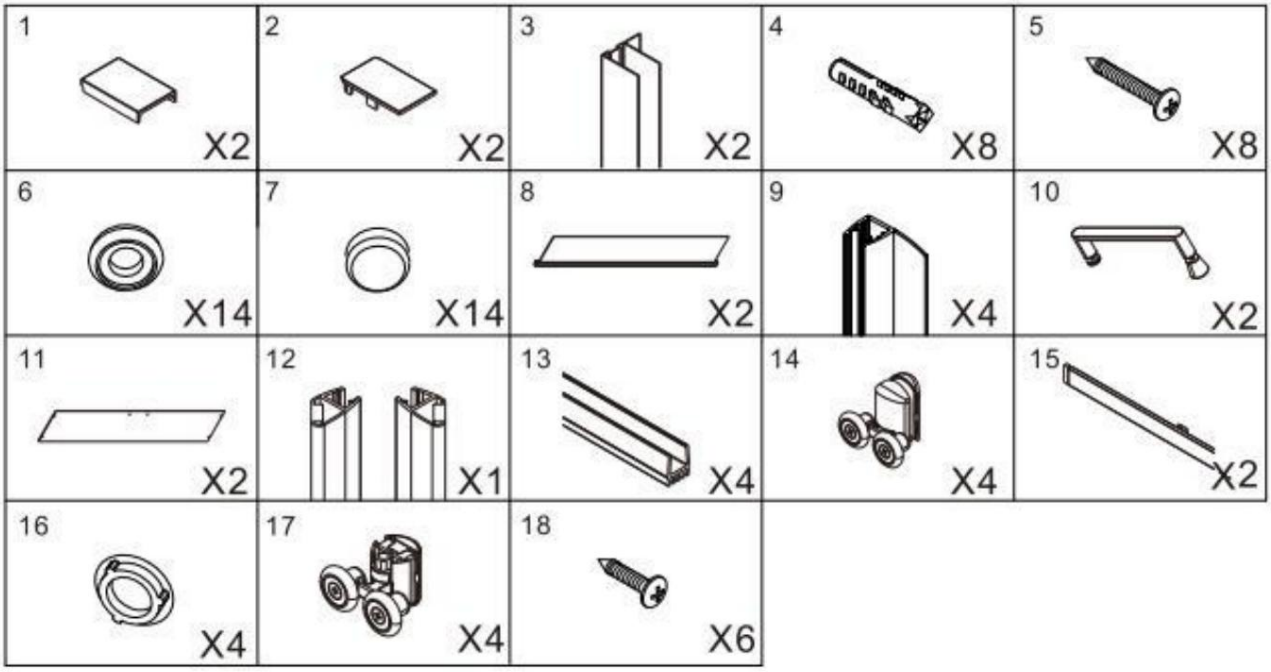

Benodigde gereedschappen:

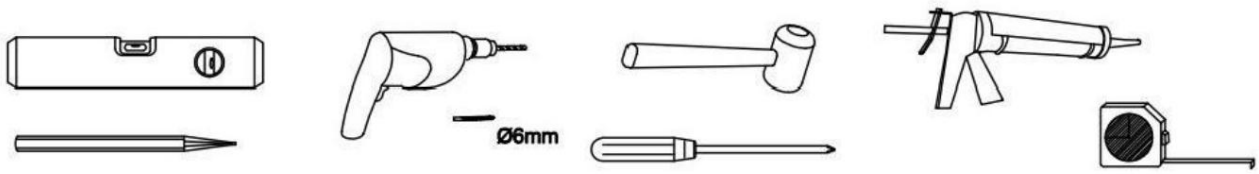

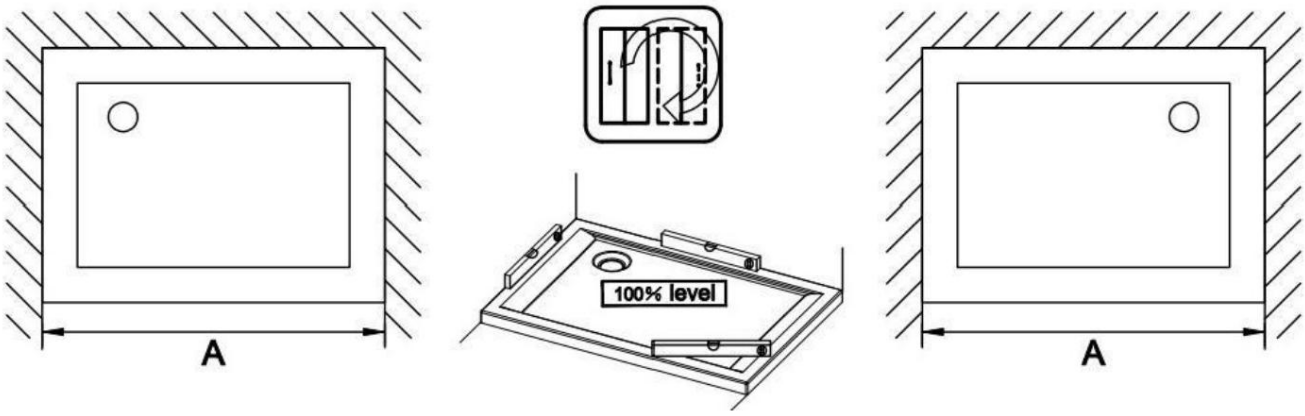


De douchedeur in de hierboven genoemde maten kan op de vloer of op de doucheplaat worden geïnstalleerd, waarbij de deur 100% in evenwicht moet zijn.


LET OP: Wij adviseren om de douchedeur met twee personen te monteren. Het monteren hiervan duurt ongeveer een uur.

Installatiestap


Installeer het doucheframe, bedek het vaste glas met een beschermende rubberen strip (15), klem vervolgens de bovenste en onderste geleiderails vast in de vaste constructie en monteer de aluminium strip aan de andere kant. Vergrendel de eenvoudige montagestukken van de vier hoeken.

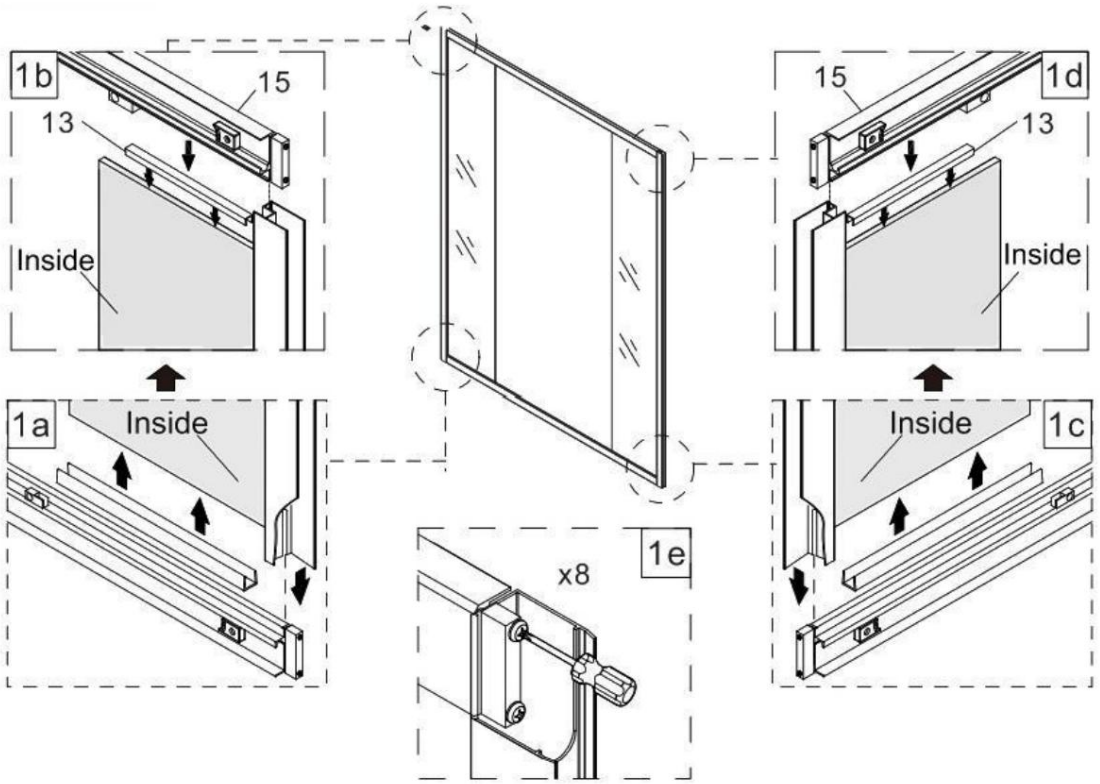

Plaats het wandprofiel tegen de muur, 20-25 mm vanaf de rand van het chassis. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het wandprofiel loodrecht op de onderkant staat. Markeer de positie van de 4 gaten op de muur. Gebruik een boor van 6 mm om gaten te boren op de gemarkeerde posities. Plaats de muurdoppen (1) in de gaten. Bevestig één kant van het wandprofiel en laat de andere kant gedemonteerd.

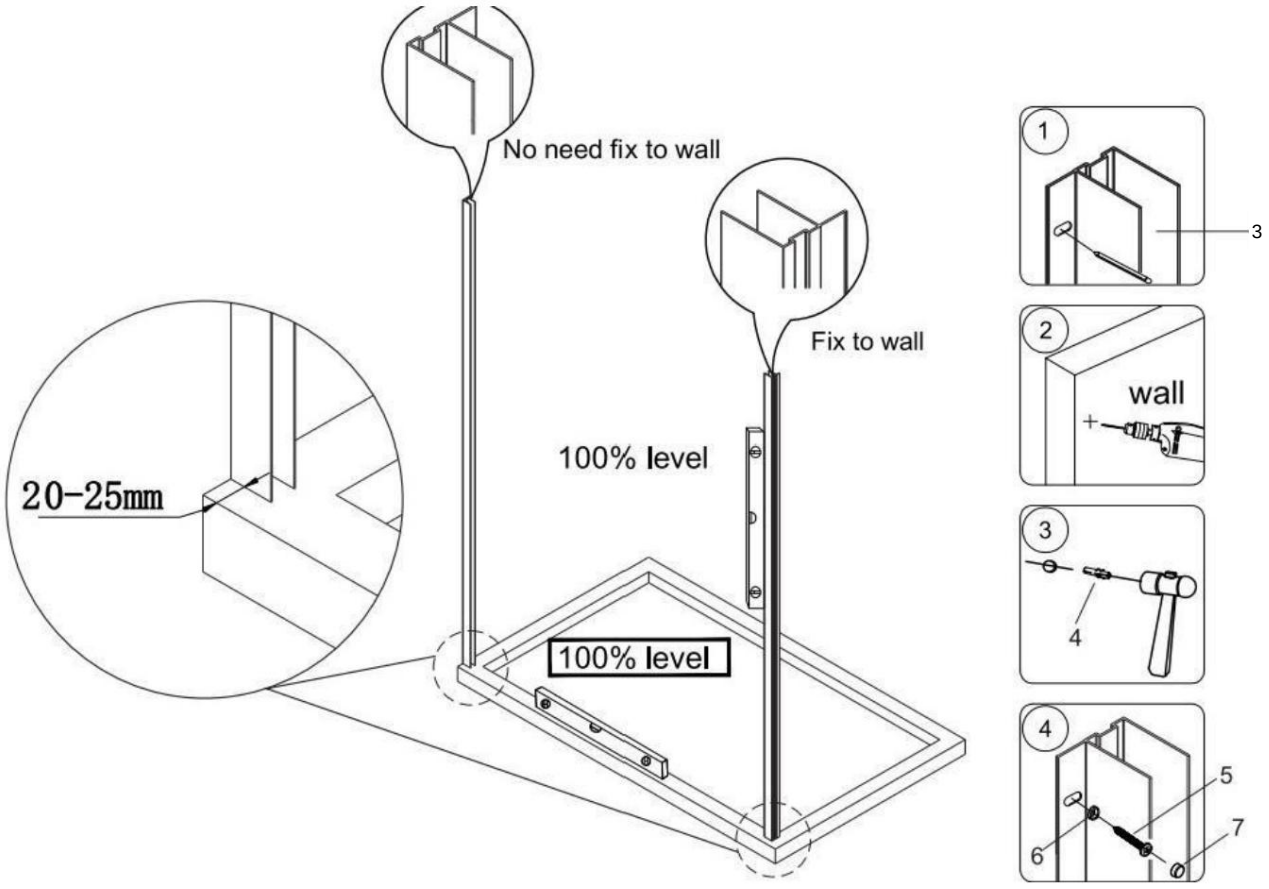



Klem het wandprofiel in het frame en laat het hele frame diagonaal in het gemonteerde wandmateriaal klikken.

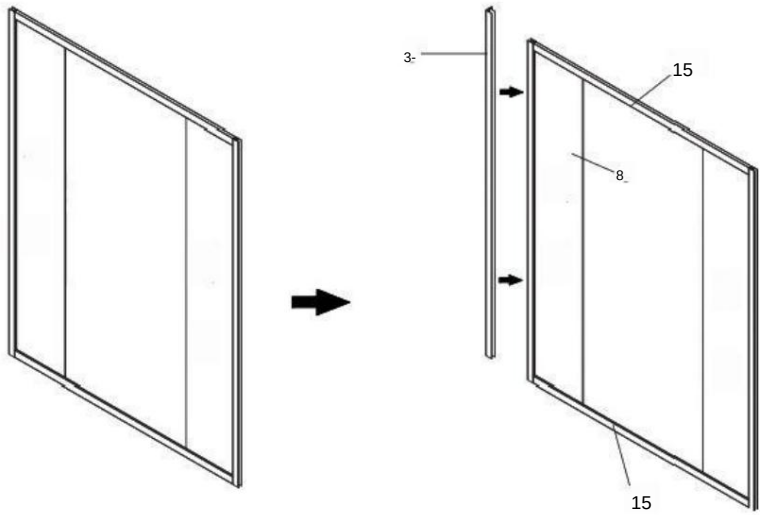




uitzicht van bovenaf

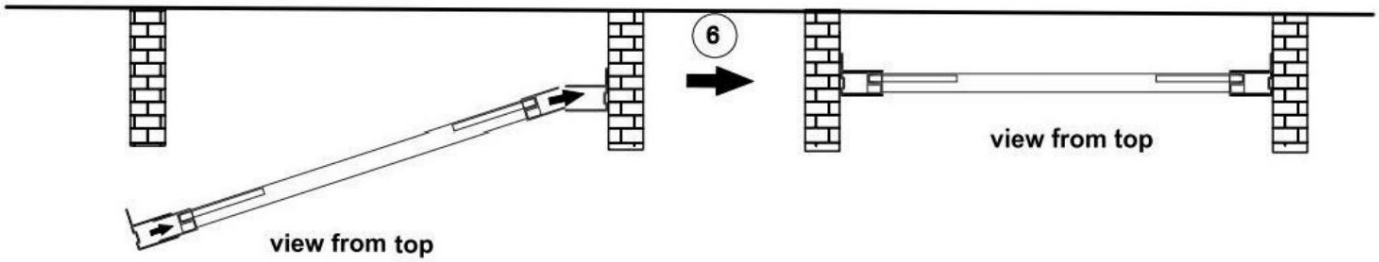

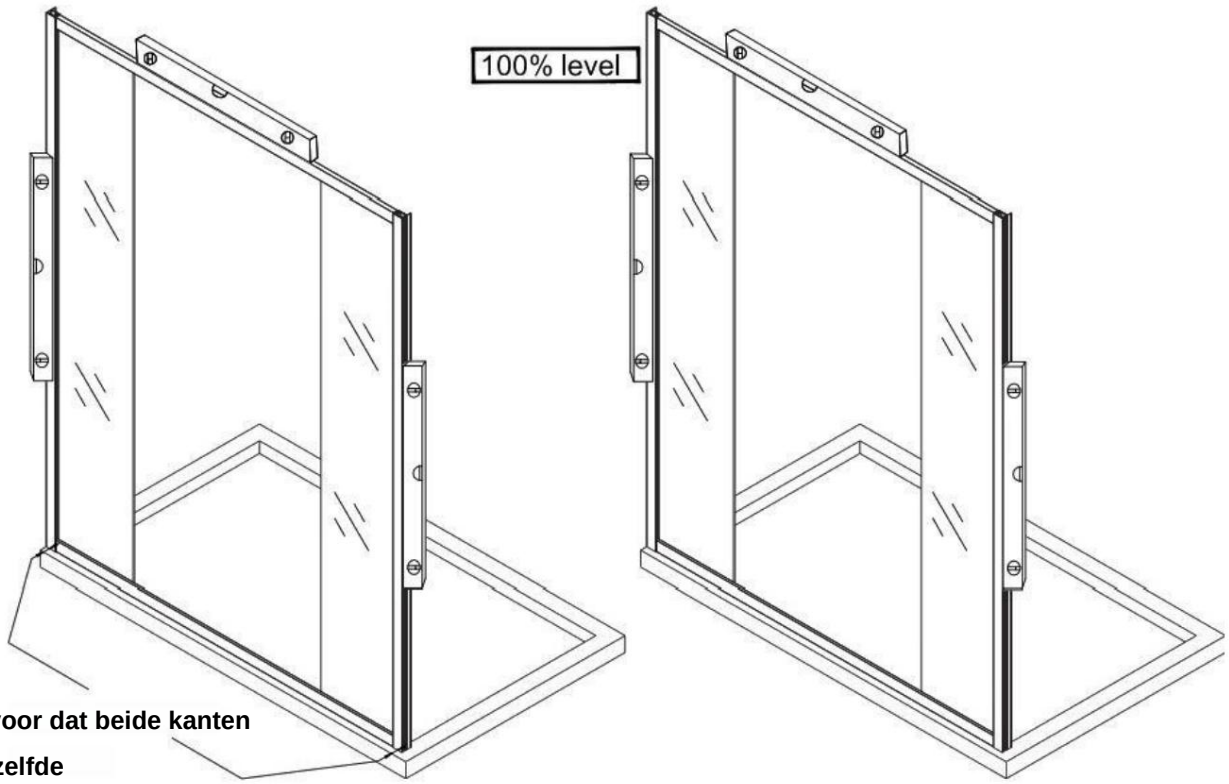


zorg ervoor dat beide kanten zijn hetzelfde


Nadat u de kamer waterpas hebt gesteld, markeert u het gat op het profiel en boort u het gat met een ÿ6-boor. Plaats de wandkorrels (4) in het gat en monteer vervolgens de schroeven.

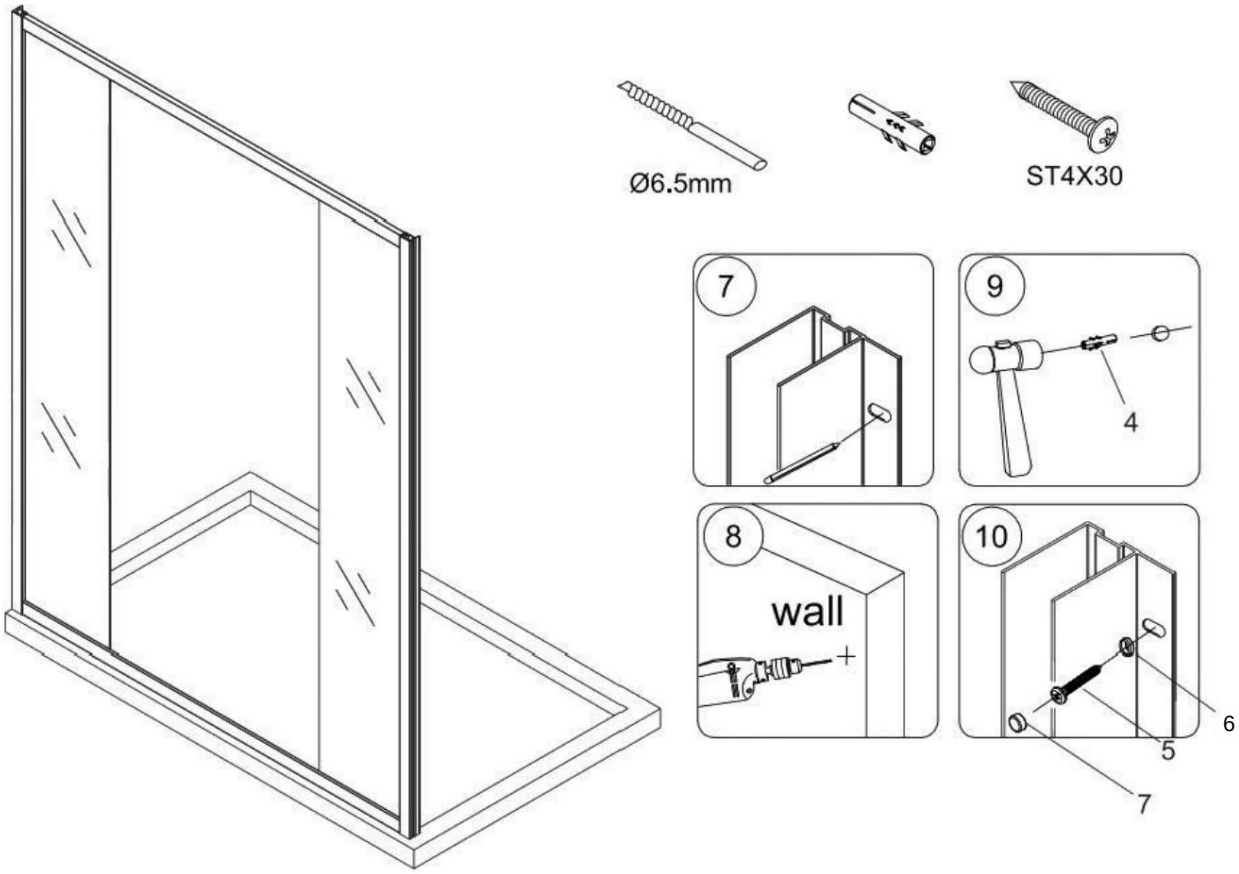


Plaats de bovenste en onderste katrol op de beweegbare deur en hang de beweegbare deur vervolgens op aan de geleiderail. Stel de bovenste katrol zo af dat de beweegbare deur en de twee beweegbare deuren zonder openingen sluiten.

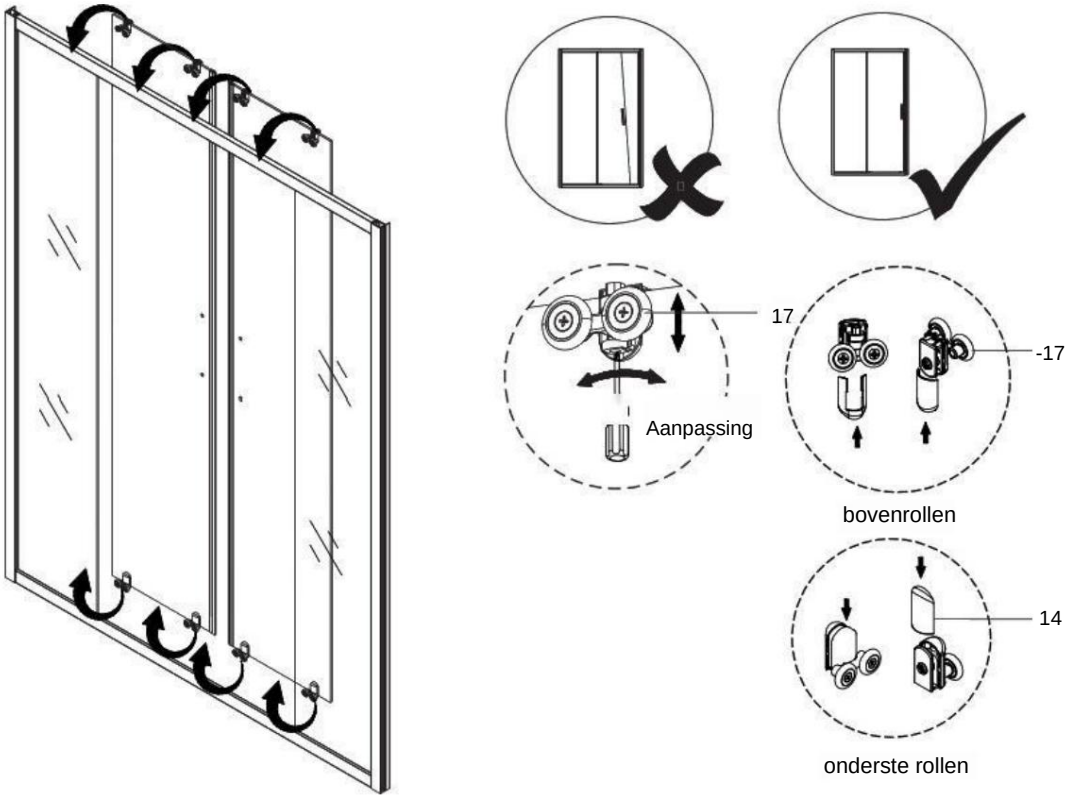


Installeer de deurafdichting en de magneetstrip op de beweegbare deur en monteer vervolgens de handgreep.

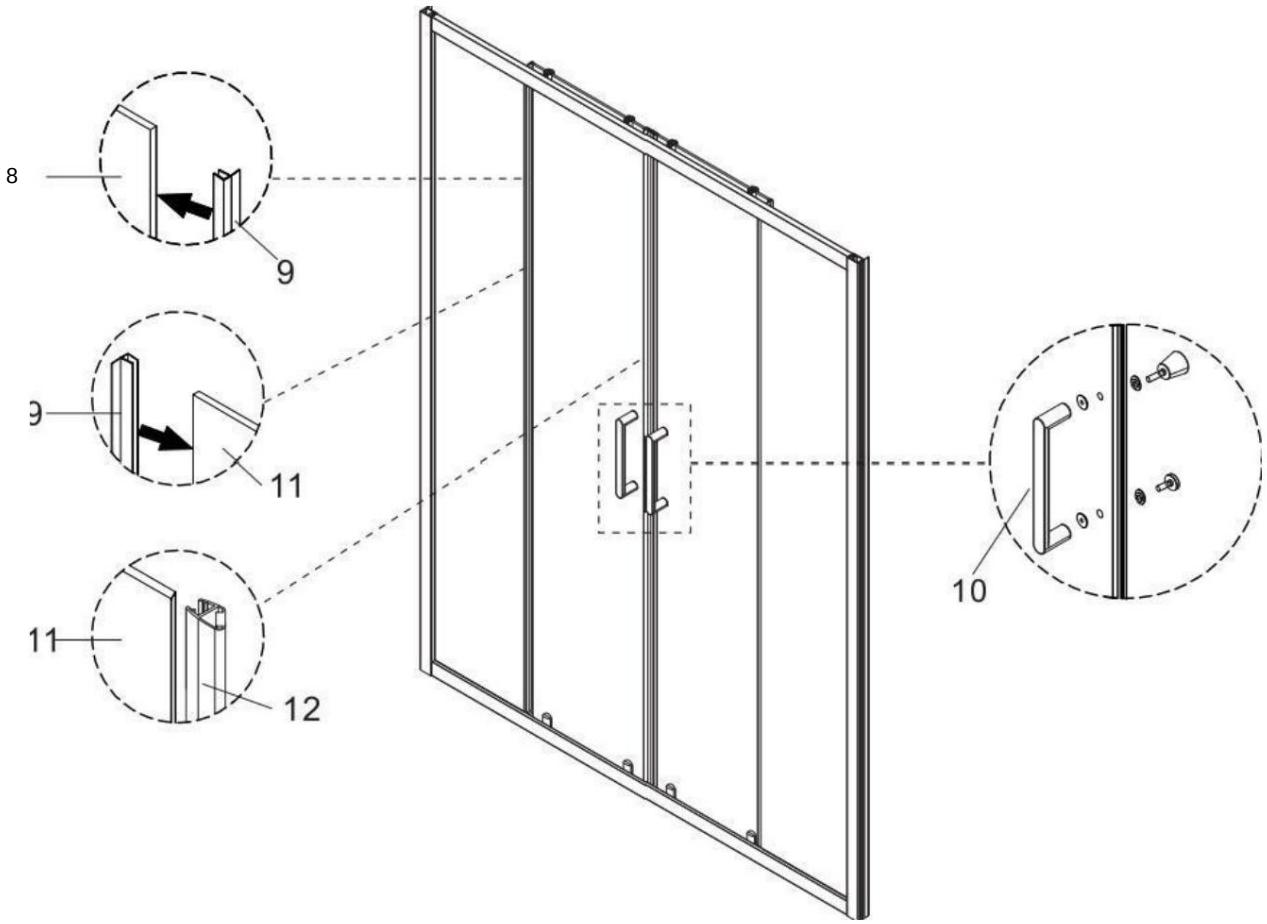

Boor gaten met een d3-boor op de posities zoals op de tekening is aangegeven, minstens 18 mm vanaf de rand van het aluminium.

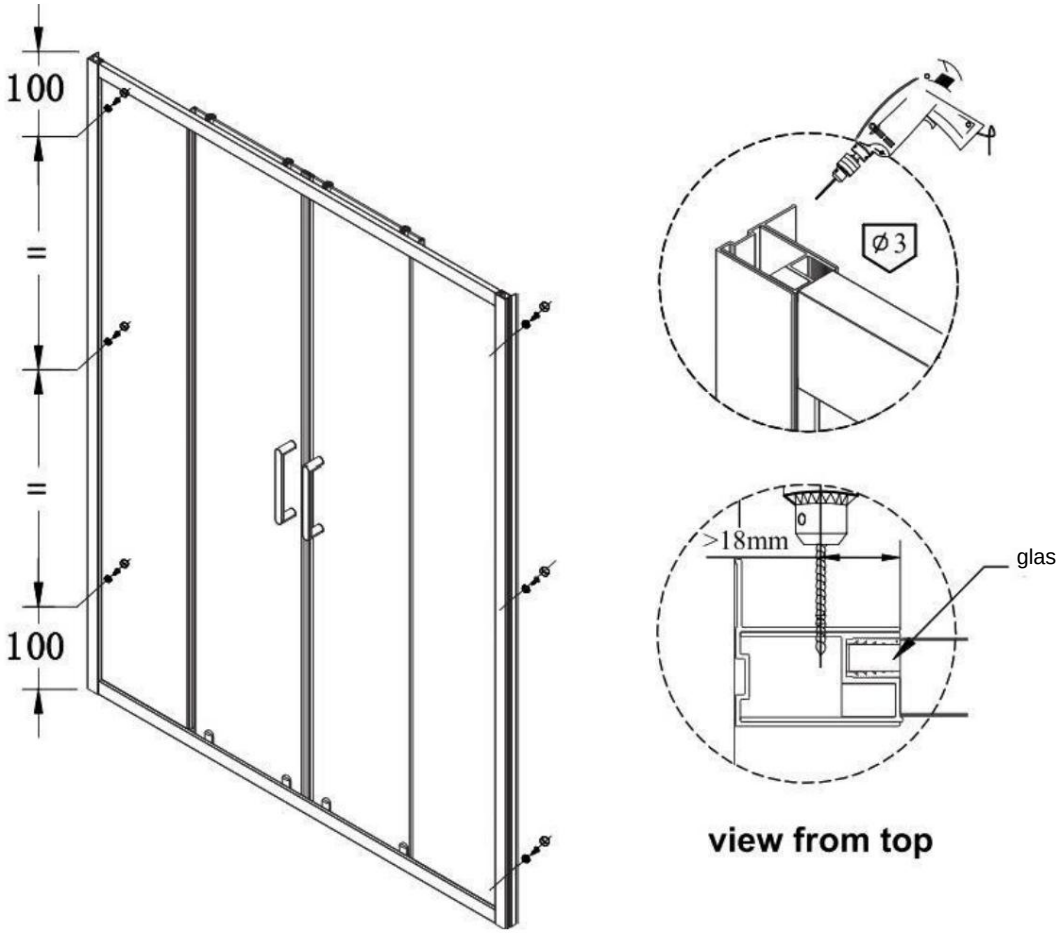

Afdekplaat monteren.

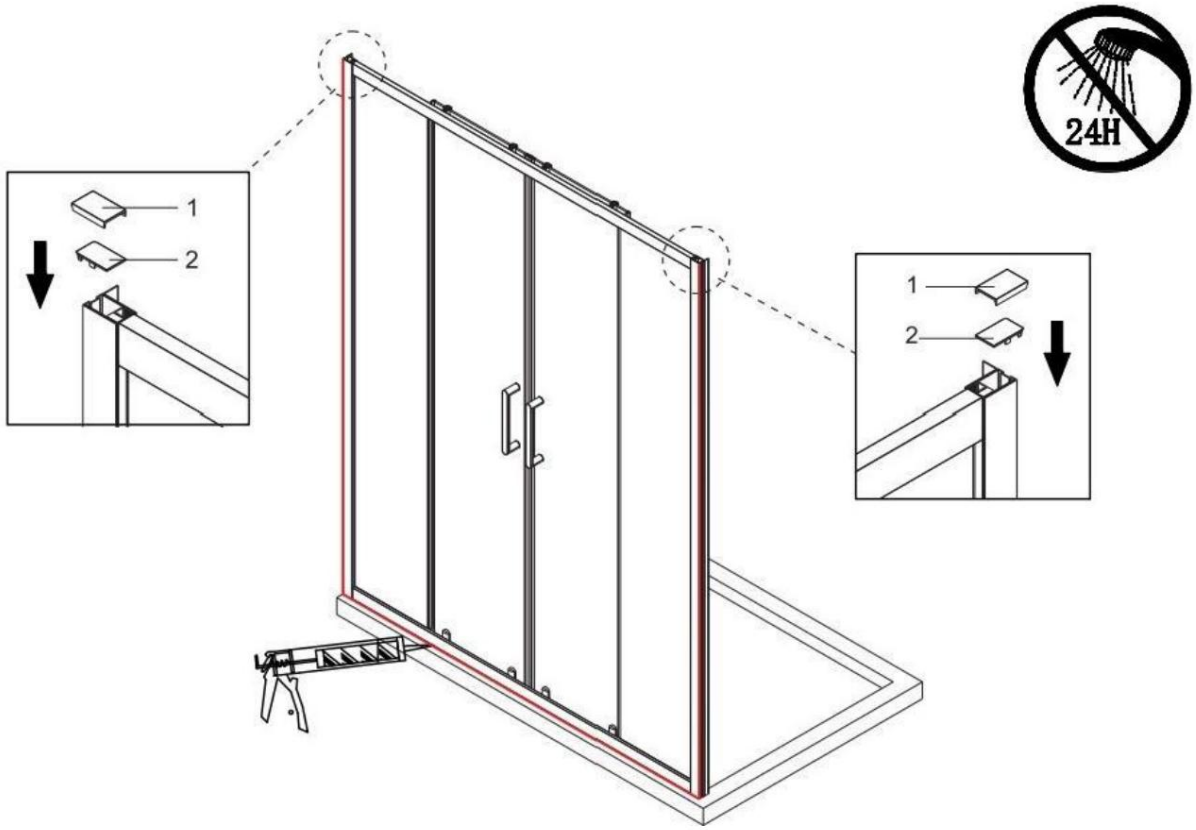

Let op: Voordat u glaslijm aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat alle oppervlakken schoon en droog zijn en laat het 24 uur drogen na afwerking

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Prisvärd. Pålitlig. Hemförbättring.

DUSCHDÖRR

Installationsvideo

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DUSCHDÖRR

MODELL: CNH-EC-S742A CH/CNH-EC-S742A MB

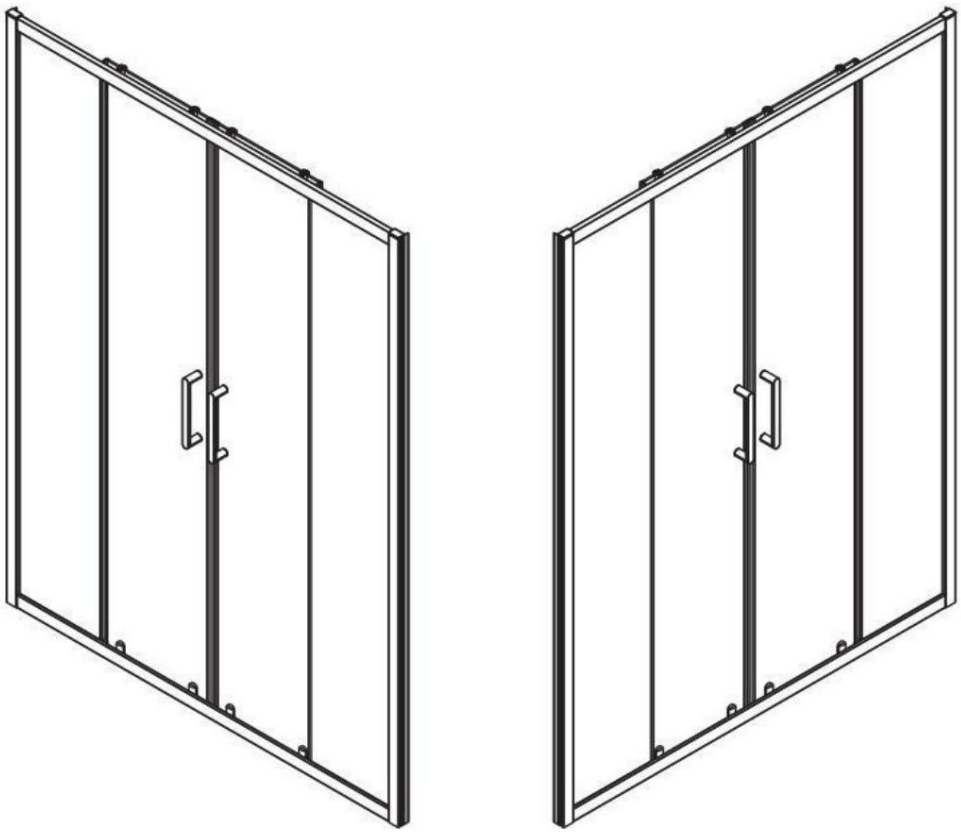


Foto för referens

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder dem. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns någon teknik eller p

uppdateringar om vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING Läs denna användarmanual noggrant!

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Kontrollera noggrant att rutan inte har några skador. Om den är skadad, vänligen ta ett foto.
din journal och kontakta vårt serviceteam för hjälp.

2. Det är farligt om det inte installeras korrekt. Dra åt alla skruvar och muttrar innan du använder det.

3. Montera enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa
faror.

4. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under arbetet.
montering.

5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

6. Släng inte lådan förrän du är klar med monteringen.
duschdörr.

7. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller
medicin.

8. Ändra inte denna produkt på något sätt.

9. Lådan innehåller några smådelar; var vänlig placera dem korrekt innan
installation för att hålla dem utom räckhåll för barn och garantera säkerheten.

Installationsanvisningar

1. Dimensionsmätning

Innan badrumsdörren monteras är det nödvändigt att först mäta storleken på
dörren korrekt. Mät först bredden och höjden på dörröppningen för att
bestäm måtten på dörrbladet och karmen. Det bör noteras att
badrumsdörrar kräver mer tätning än vanliga dörrar, så det kan finnas vissa
speciella storlekskrav. Det är viktigt att mäta noggrant för att säkerställa att
dörrstorleken uppfyller kraven.

2. Montering av dörrkarm


Vid montering av dörrkarmen bör uppmärksamhet ägnas åt vertikaliteten och
dörrkarmens planhet. Dörrkarmens vertikalitet kan uppnås genom
installera stödblock och justera den horisontella och vertikala justeringen, samtidigt som
Dörrkarmens jämnhet behöver kalibreras baserat på installation av en
nivelleringsinstrument. För att öka vattentätheten hos
dörrkarmen är det nödvändigt att utföra tätningsbehandling i botten och på sidorna
av dörrkarmen, fyll i springorna med vattentätt lim och montera vattentät film
på insidan av dörrkarmen.


Efter installationen kan du välja att klistra fast explosionssäker film på glasdörren. Även om glasdörren går sönder kommer inte glasskräp att stänka ut på olika delar av badrummet, vilket inte bara minimerar sannolikheten för oavsiktlig skada, utan också underlättar människors städning.

OBS: Vi rekommenderar att två personer monterar duschdörren. Det kommer att behövas ta ungefär en timme,


Kontrollera delarna noggrant enligt reservdelslistan. Om du saknar några delar, vänligen kontakta vår kundtjänst.


Dellista

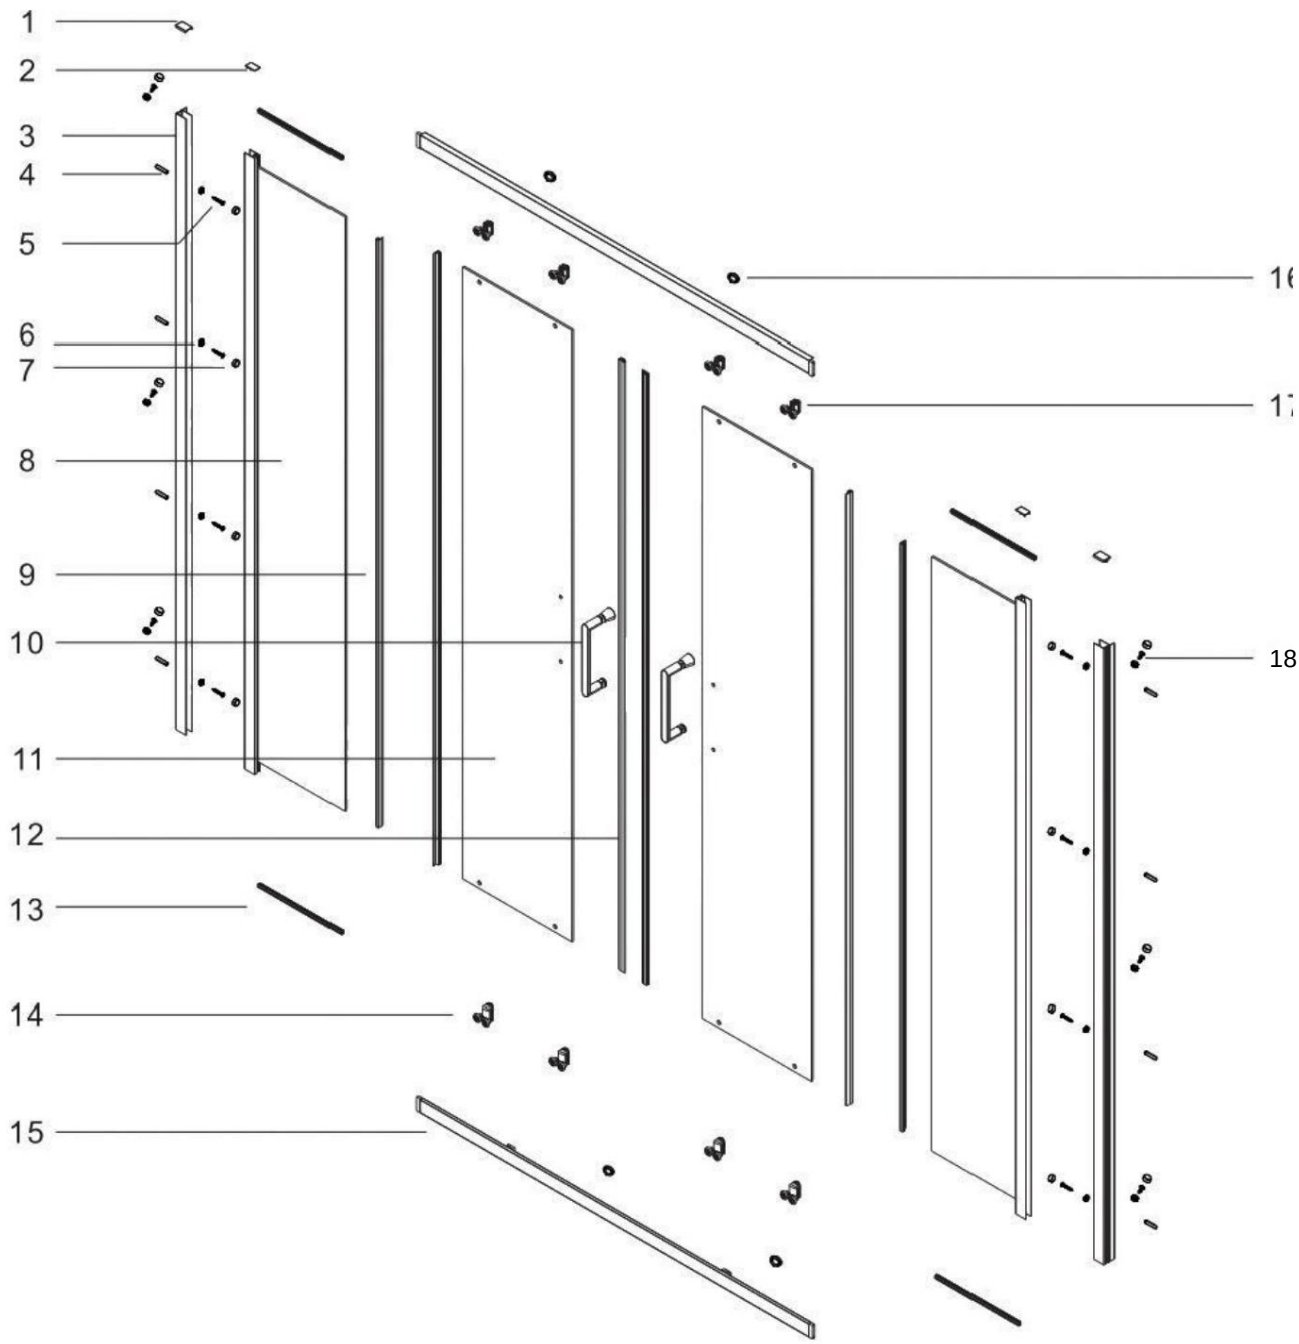

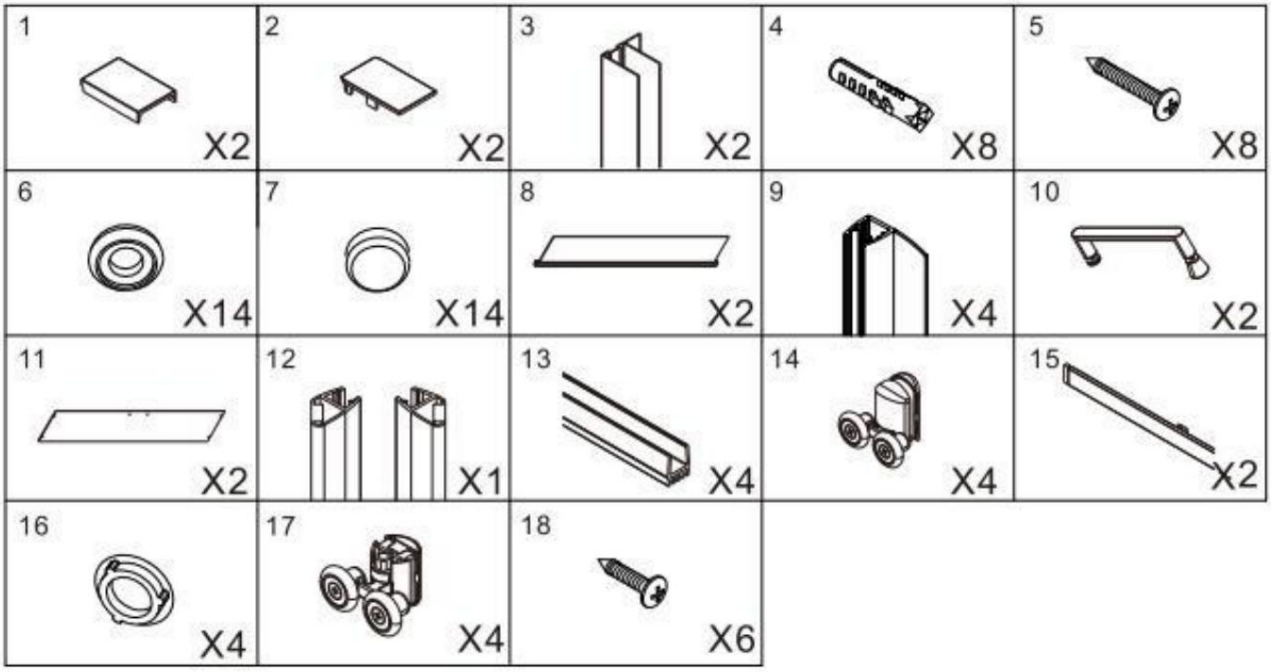

Verktyg som krävs:

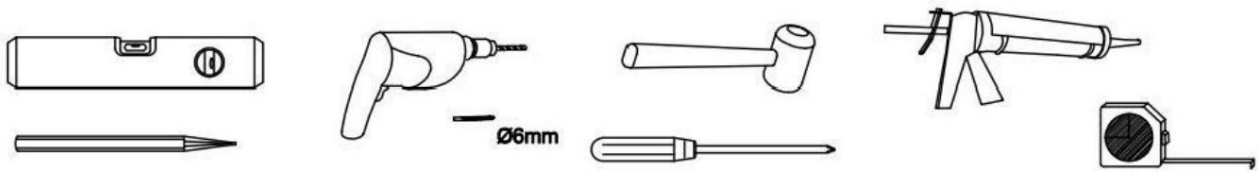

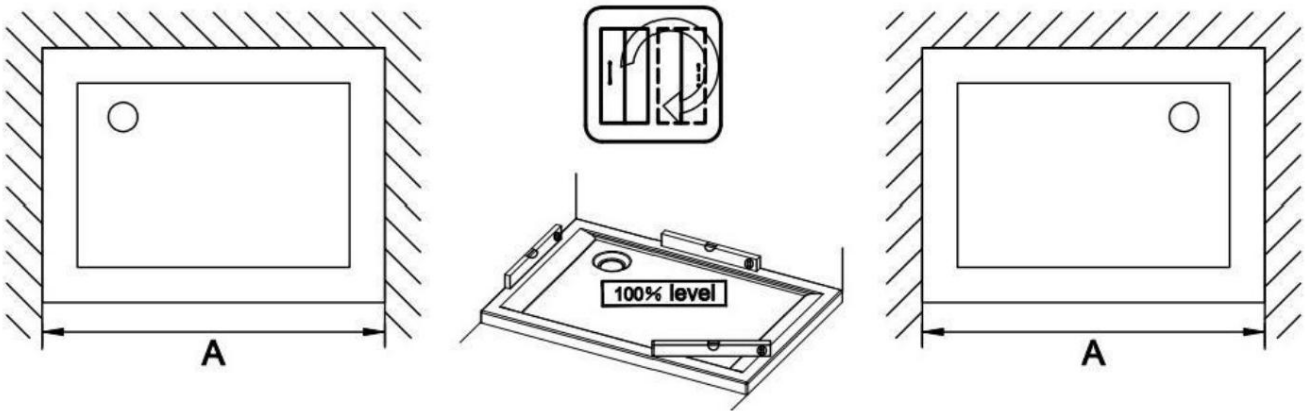


Duschdörren i ovanstående storlekar kan installeras på golvet eller på duschplattan som måste vara 100 % balanserad.

OBS: Vi rekommenderar att två personer monterar duschdörren. Det tar ungefär en timme.


Installationssteg

Montera duschramen, täck det fasta glaset med den skyddande gummilisten (15), och kläm sedan fast de övre och nedre styrskenorna i den fasta enheten. Montera aluminiumlisten på andra sidan och lås de enkla monteringsdelarna i de fyra hörnen.

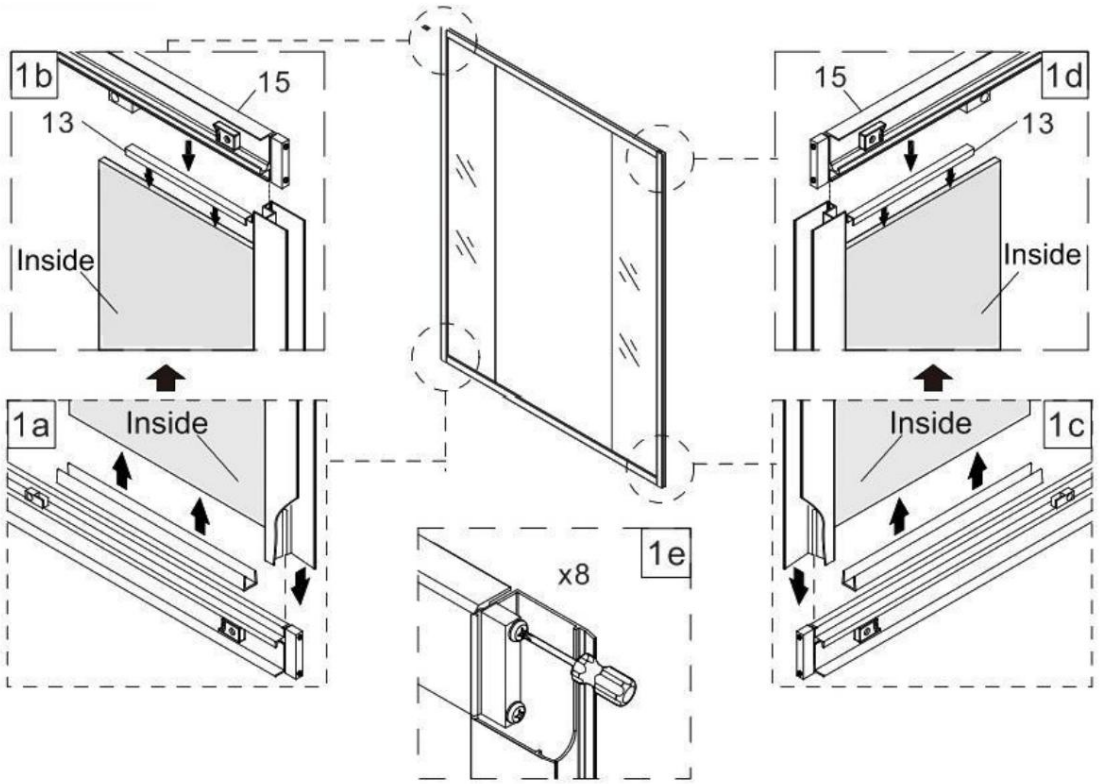


Placera väggprofilen mot väggen, 20-25 mm från chassits kant. Använd ett vattenpass för att säkerställa att väggprofilen är vinkelrät mot bottenplattan.

Markera positionen för de fyra hålen på väggen. Använd ett 6 mm borr för att borra hål på de markerade positionerna. Sätt i väggprofilerna (1) i hålen. Lås ena sidan av väggprofilen och lämna den andra sidan oinstallerad.

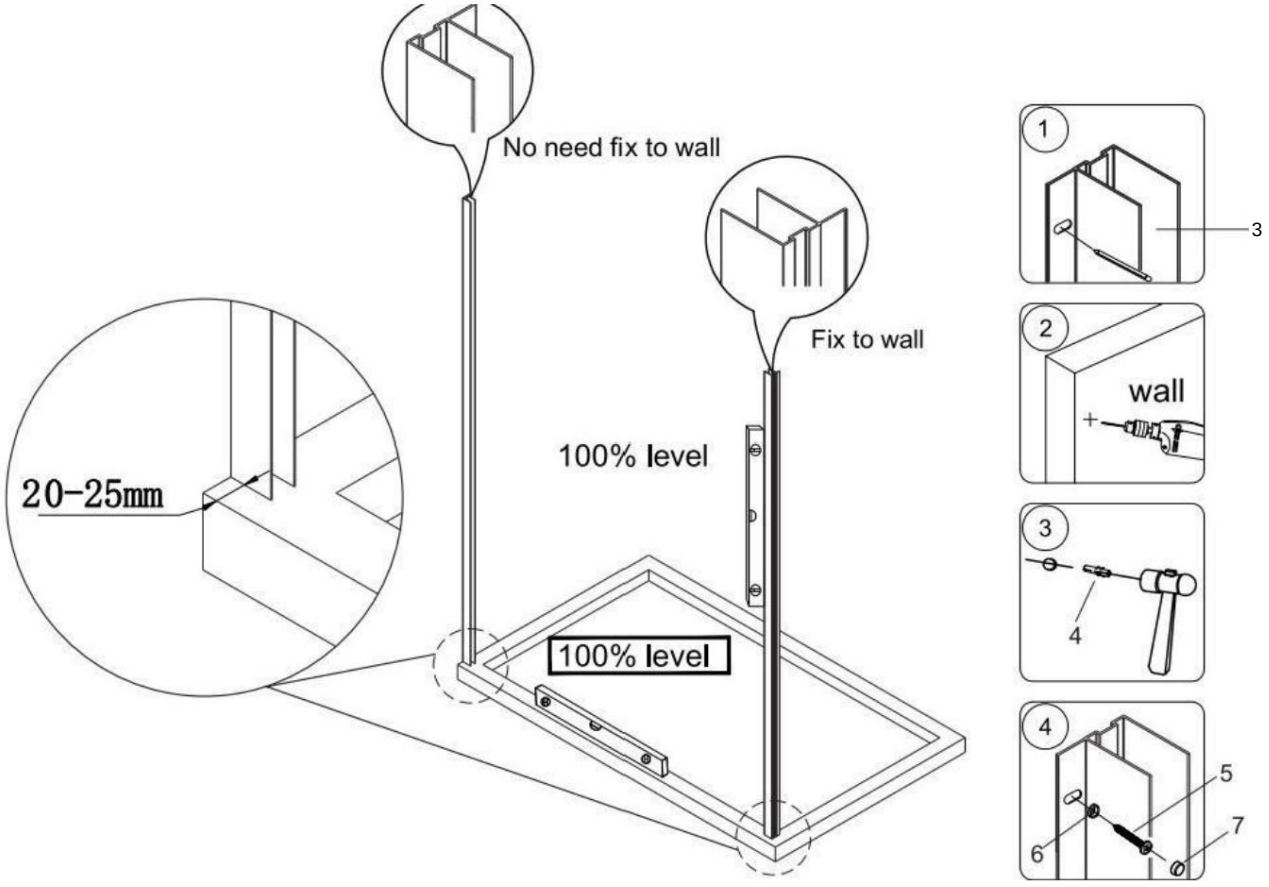



Kläm fast väggprofilen i ramen, låt hela ramen snäppa diagonalt in i det installerade väggmaterialet.

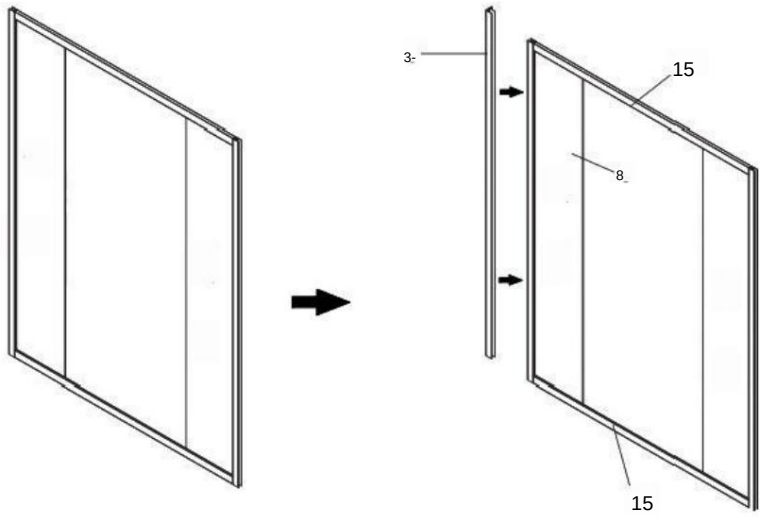




utsikt från toppen

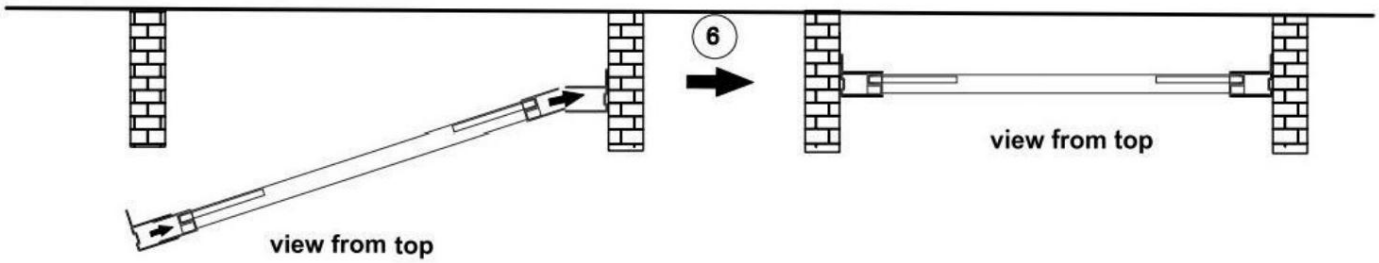

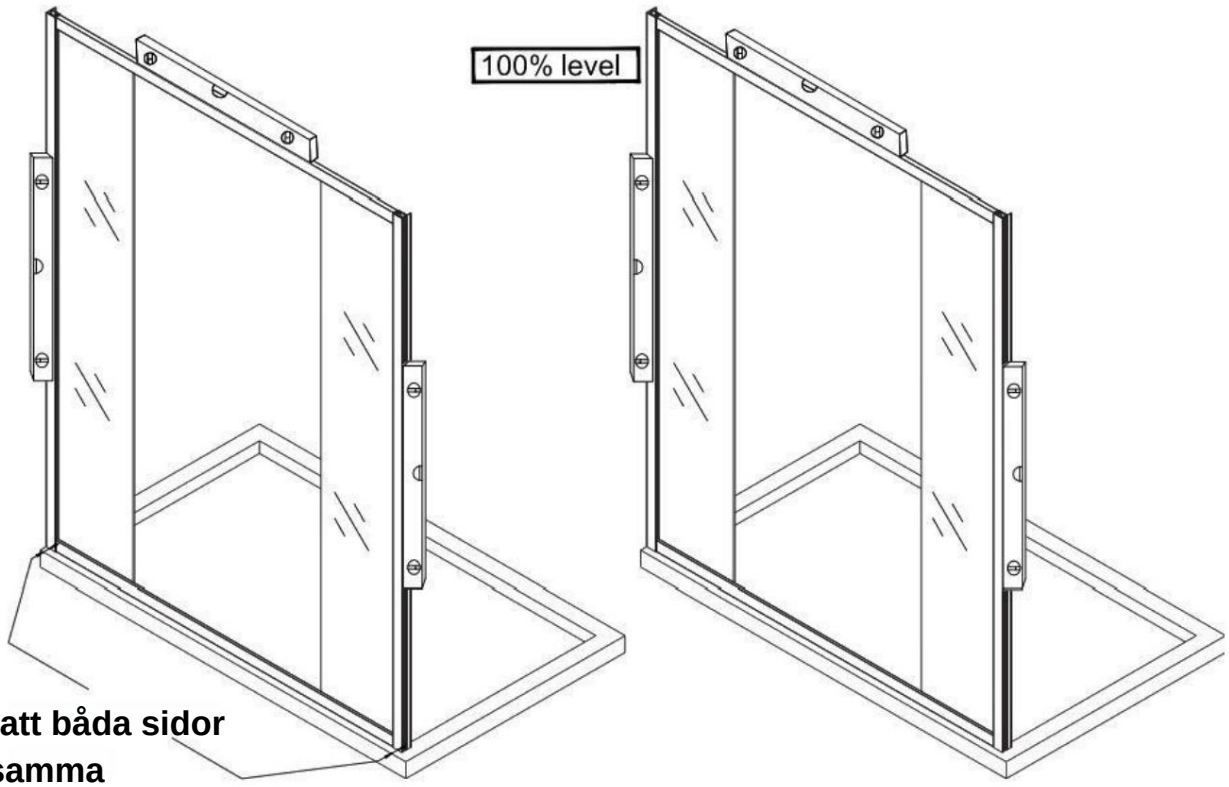


se till att båda sidor är desamma


Efter att ha justerat rummets nivå, markera hålet på profilen, borra sedan hålet med ett ÿ6-borr, sätt in väggkulorna (4) i hålet och montera sedan skruvarna.

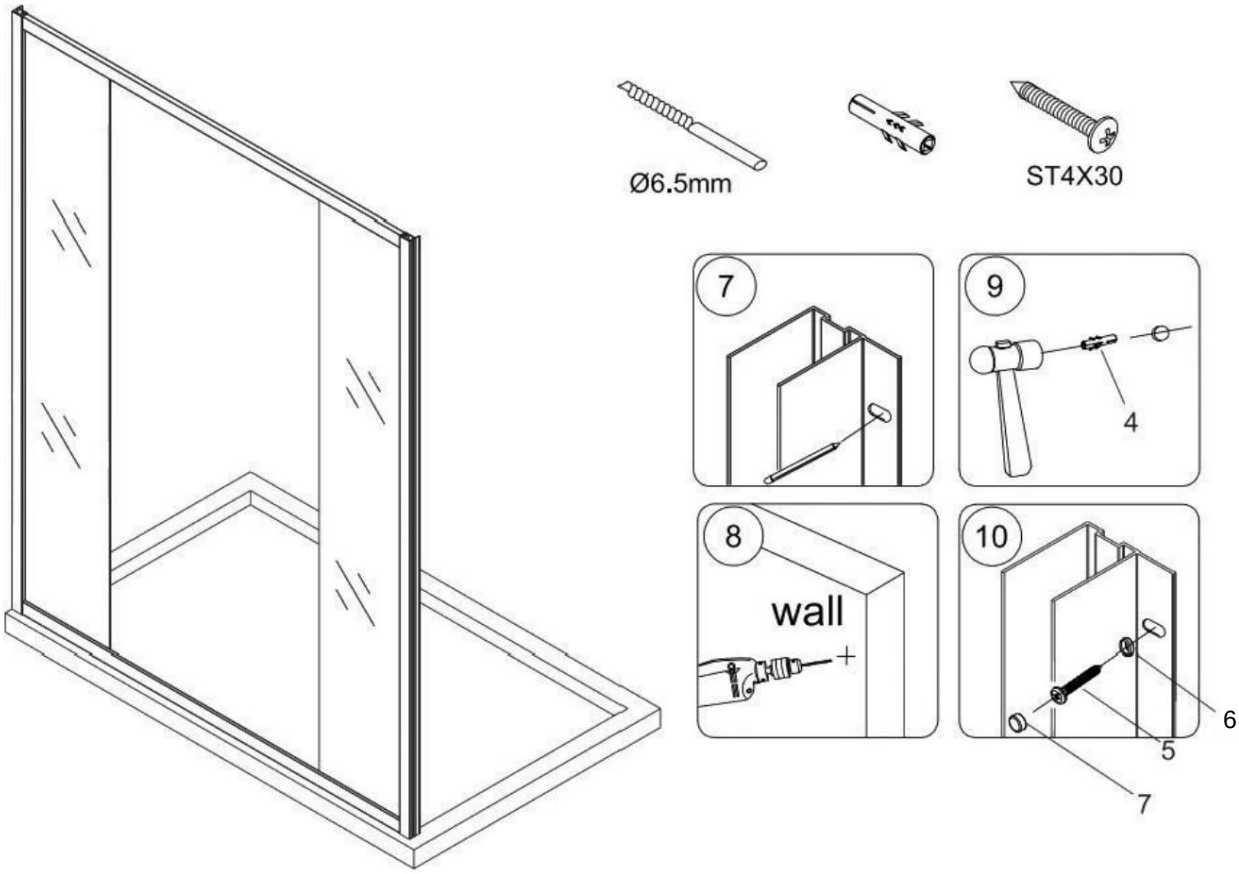


Montera den övre och nedre remskivan på den rörliga dörren och häng sedan den rörliga dörren på styrskenan.
Justera den övre remskivan så att den rörliga dörren och de två rörliga dörrarna stängs utan att det lämnas ett mellanrum.

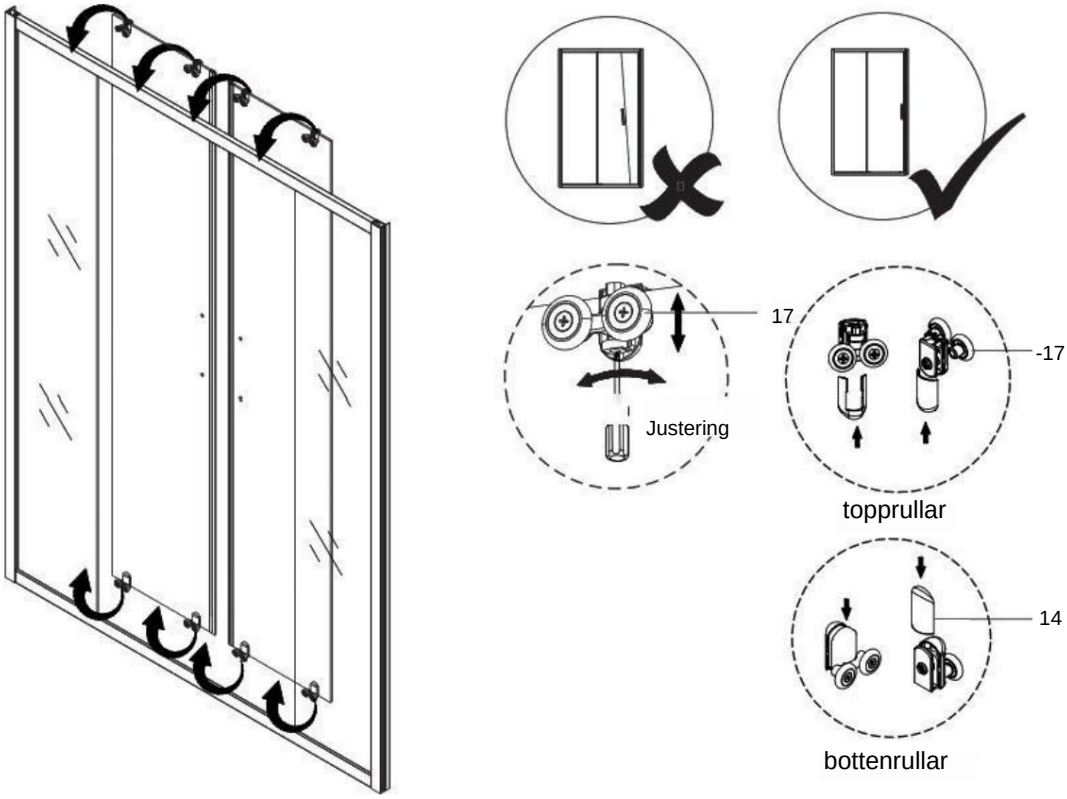


Montera dörrtätningen och magnetlisten på den rörliga dörren och montera sedan handtaget.

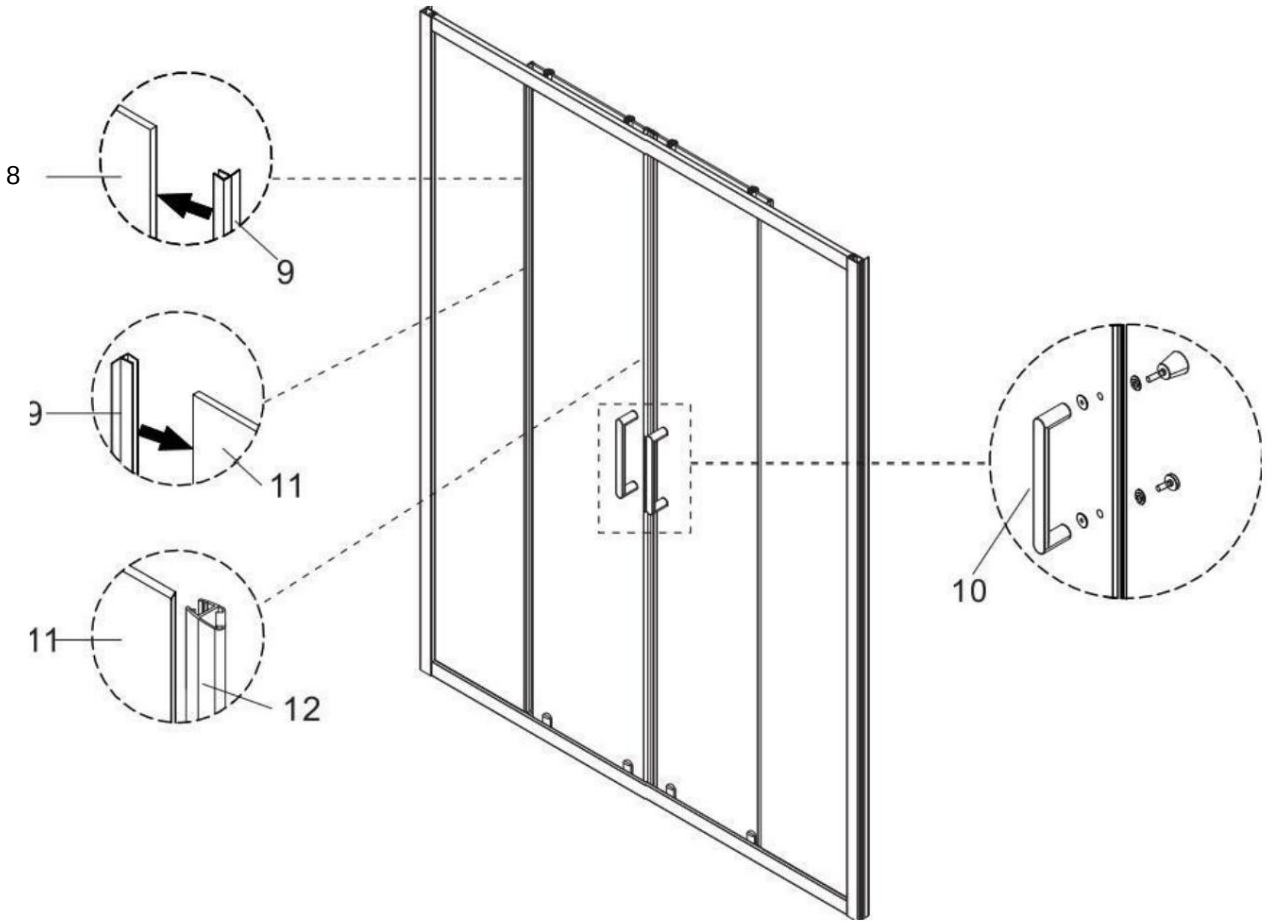

Borra hål med en D3-borr på den position som visas i diagrammet, minst 18 mm från kanten av aluminiumet.

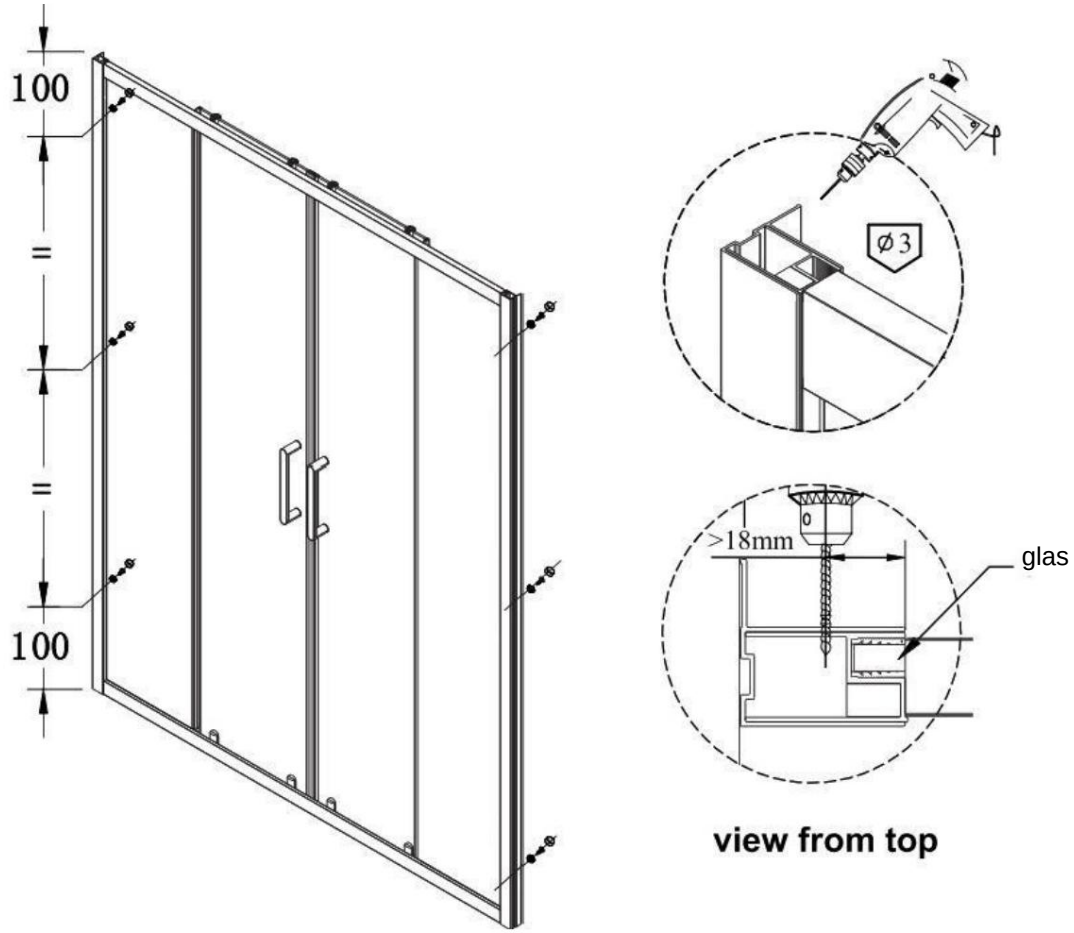

Montera kåpan.

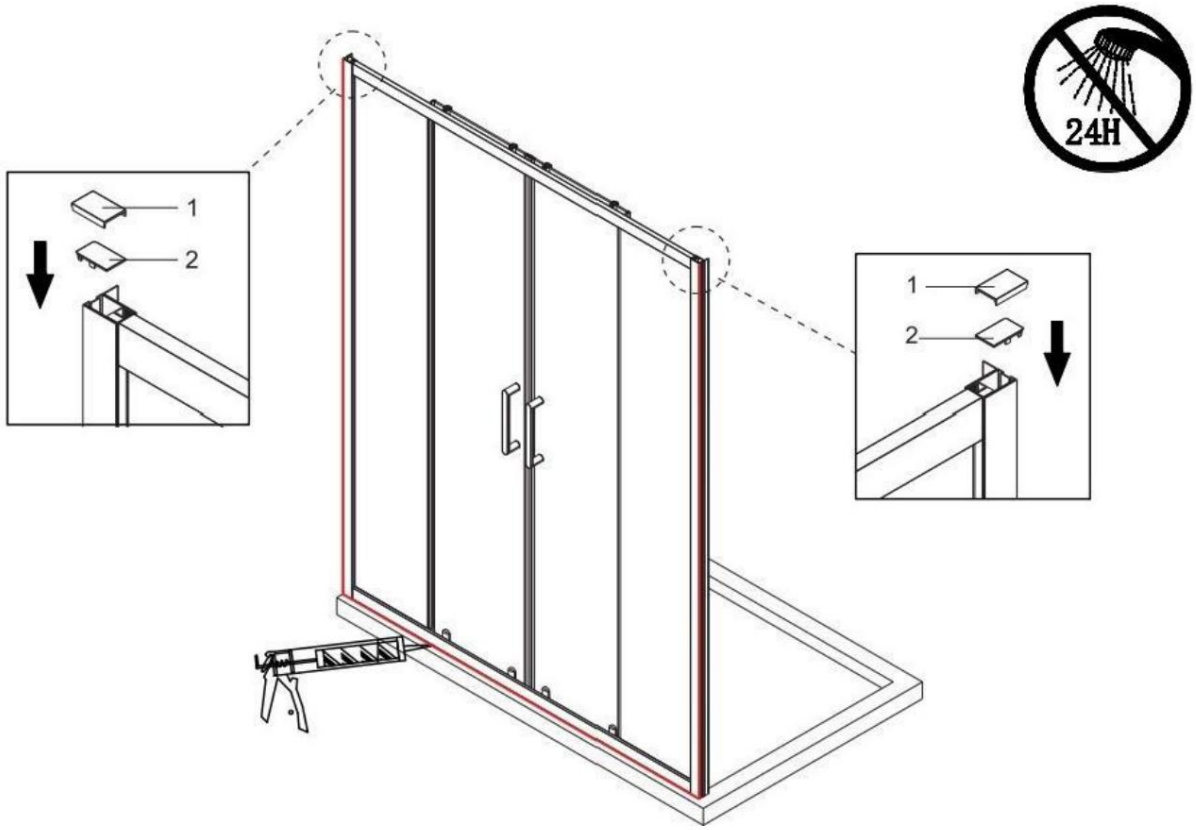

Obs: Innan du applicerar glaslim, se till att alla ytor är rena och torra, och låt det torka i 24 timmar efter avslutad

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 kanadensiska kronor.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Mejoras para el hogar asequibles. Confiables.

PUERTA DE DUCHA

Vídeo de instalación

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PUERTA DE DUCHA

MODELO: CNH-EC-S742A CH/CNH-EC-S742A MB

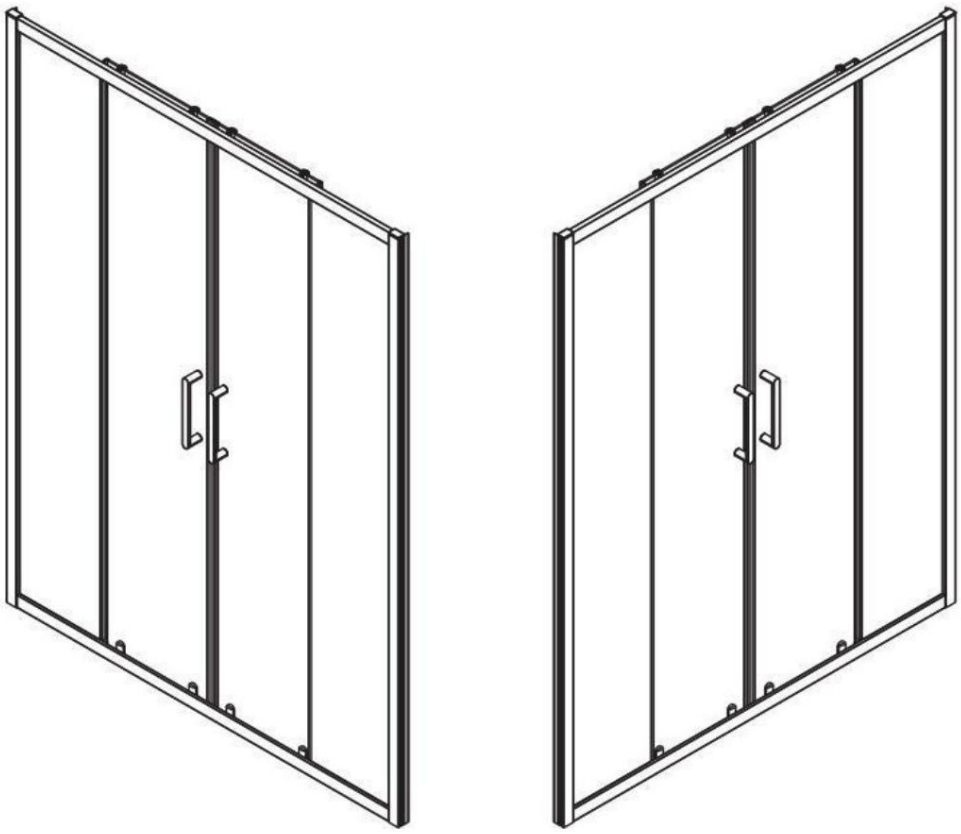


Foto de referencia

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos si no le informaremos nuevamente si hay alguna tecnología o software

Actualizaciones sobre nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA ¡Lea atentamente este manual de usuario!

Precauciones de montaje

1. Revise cuidadosamente la caja para detectar posibles daños. Si está dañada, tome una foto.

su registro y comuníquese con nuestro equipo de servicio para obtener ayuda.

2. Es peligroso si no se instala correctamente. Apriete todos los tornillos y tuercas antes de usarlo.

3. Por favor, ensamble de acuerdo con estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.

4. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

5. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

6. No deseche la caja hasta que haya terminado de ensamblar el producto.
puerta de ducha.

7. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.

8. No altere este producto de ninguna manera.

9. La caja contiene algunos componentes pequeños; colóquelos correctamente antes de Instalación para mantenerlos alejados de los niños y garantizar la seguridad.

Instrucciones de instalación

1.Medición dimensional

Antes de instalar la puerta del baño, es necesario medir primero el tamaño de la puerta correctamente. En primer lugar, mida el ancho y la altura de la abertura de la puerta para determinar las dimensiones de la hoja y el marco de la puerta. Cabe señalar que Las puertas de baño requieren más sellado que las puertas normales, por lo que puede haber algunas Requisitos de tamaño especiales. Es importante medir con cuidado para garantizar que El tamaño de la puerta cumple con los requisitos.

2.Instalación del marco de la puerta

Al instalar el marco de la puerta, se debe prestar atención a la verticalidad y Nivelación del marco de la puerta.La verticalidad del marco de la puerta se puede lograr mediante instalando bloques de soporte y ajustando la alineación horizontal y vertical, mientras La nivelación del marco de la puerta debe calibrarse en función de la instalación de un instrumento de nivelación. Además, para aumentar el rendimiento a prueba de agua de El marco de la puerta, es necesario realizar un tratamiento de sellado en la parte inferior y lateral. Del marco de la puerta, rellene los huecos con adhesivo impermeable e instale una película impermeable. en el interior del marco de la puerta.

Después de la instalación, puede optar por pegar una película a prueba de explosiones en la puerta de vidrio. Incluso si la puerta de vidrio se rompe, sus restos de vidrio no salpicarán a varias partes de la baño, no sólo minimizando la probabilidad de lesiones accidentales, sino también facilitando la limpieza de las personas.


NOTA: Recomendamos dos personas para montar la puerta de la ducha. Será necesario


toma aproximadamente una hora,

Por favor, revise las piezas cuidadosamente según la lista de piezas. Si falta alguna


Para cualquier duda o modificación de las piezas, contacte con nuestro departamento de atención al cliente.


Lista de piezas

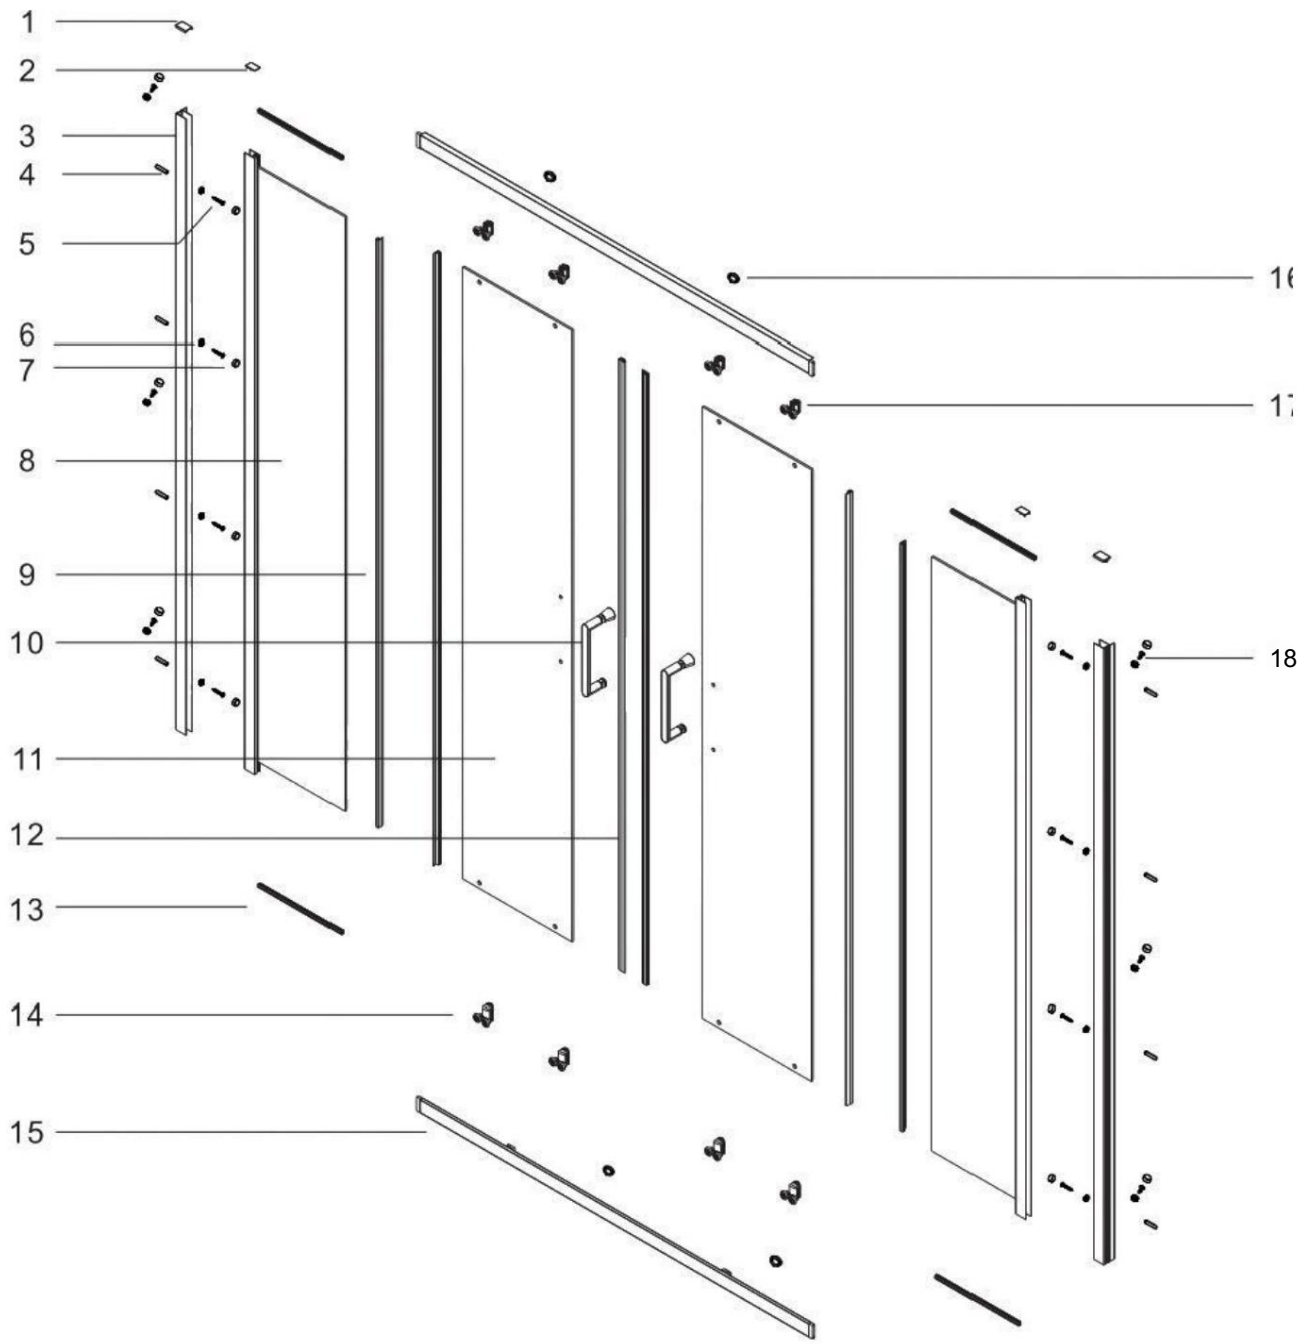

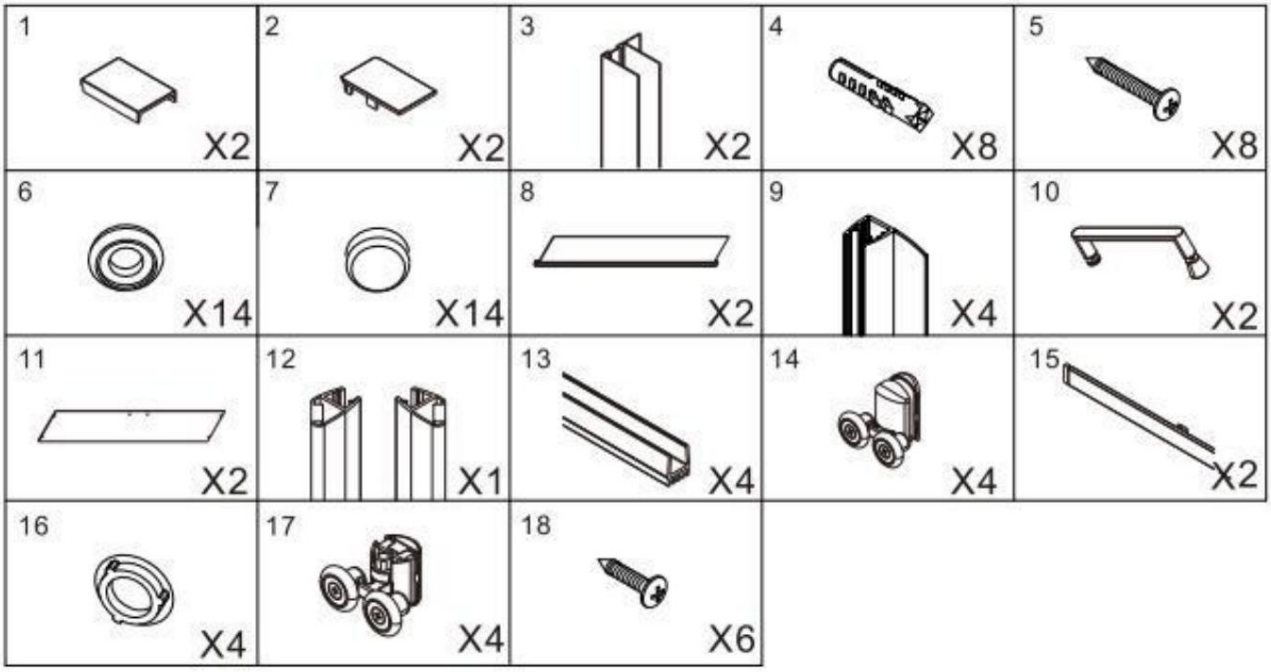

Herramientas necesarias:

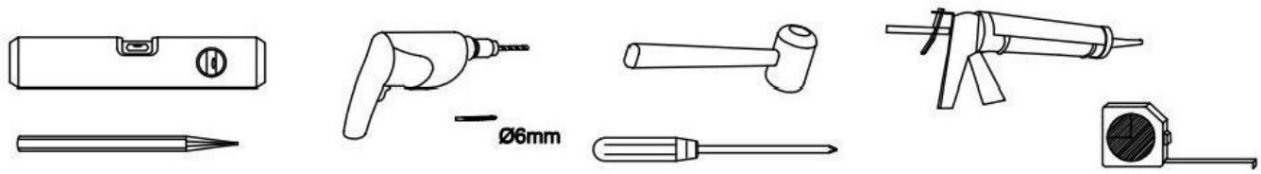

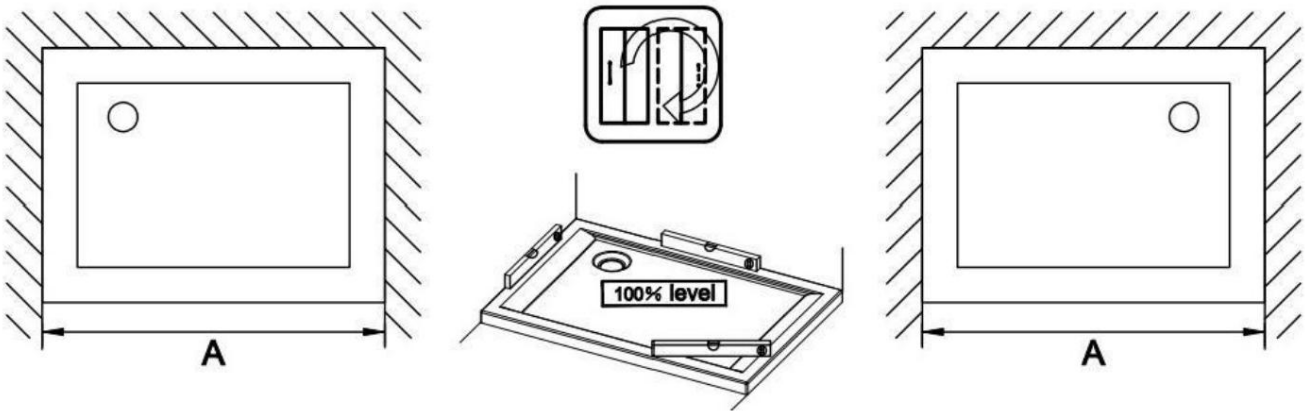


La puerta de ducha en los tamaños enumerados anteriormente se puede instalar en el suelo o en el plato de ducha que debe estar 100% equilibrado.


NOTA: Recomendamos dos personas para ensamblar la puerta de la ducha. Deberá tomar aproximadamente una hora.

Paso de instalación


Instale el marco de la ducha, cubra el vidrio fijo con una tira de goma protectora (15), luego sujete los rieles guía superior e inferior en el conjunto fijo, instale la tira de aluminio en el otro lado, bloquee las piezas de fácil montaje de las cuatro esquinas.

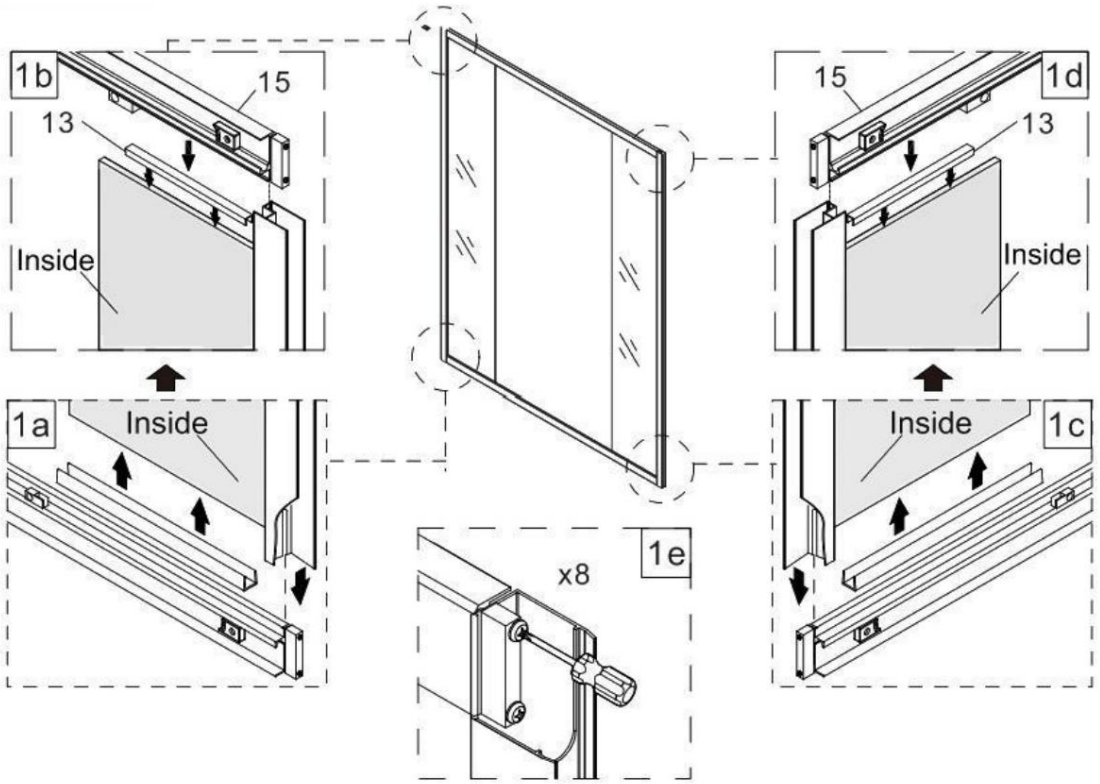

Coloque el perfil de pared contra la pared, a 20-25 mm del borde del chasis, use un nivel para asegurarse de que el perfil de pared esté perpendicular a la base inferior, marque la posición de los 4 orificios en la pared. Use una broca de 6 mm para perforar orificios en las posiciones marcadas, inserte los soportes de pared (1) en los orificios, bloquee un lado del perfil de pared y deje el otro lado sin instalar.

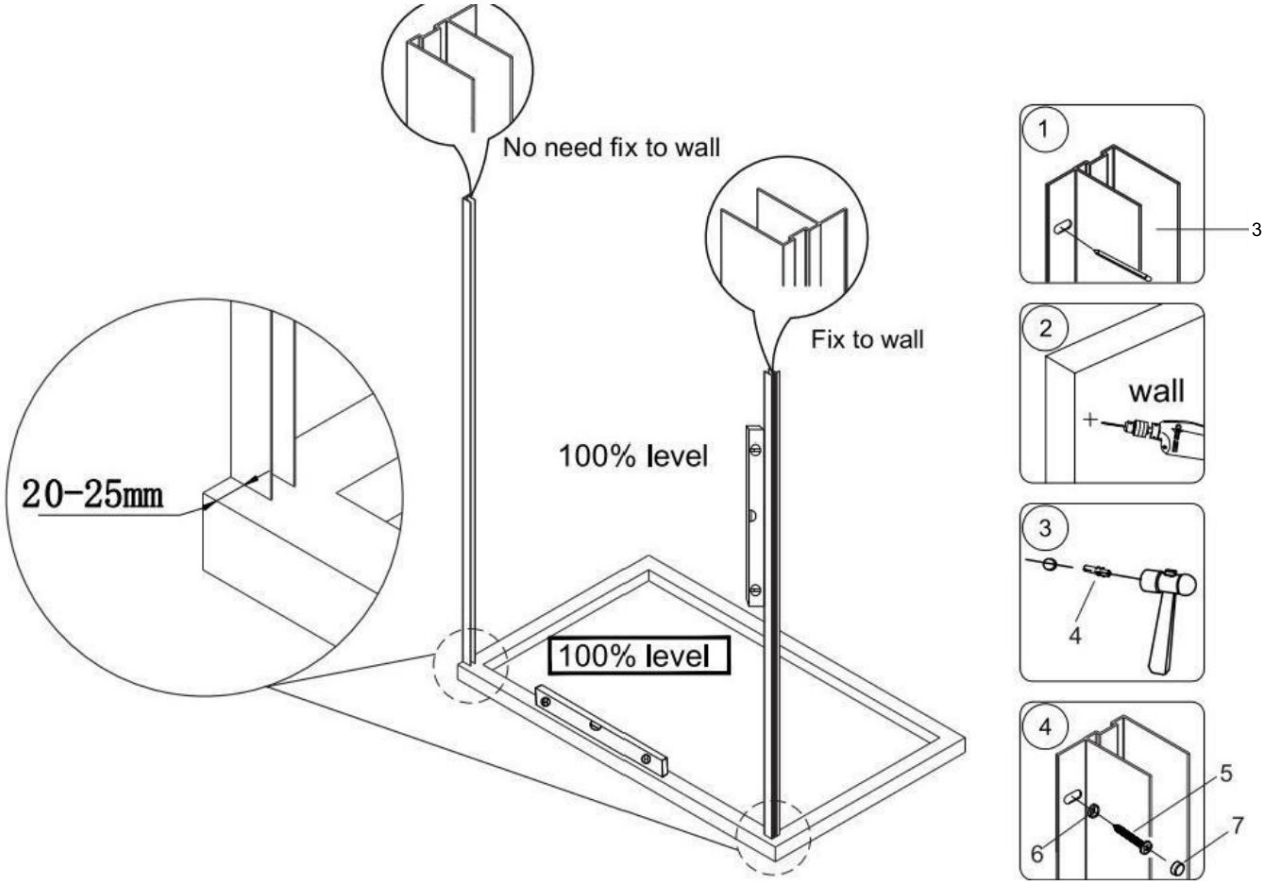



Sujete el perfil de la pared en el marco, deje que todo el marco encaje diagonalmente en el material de la pared instalado.

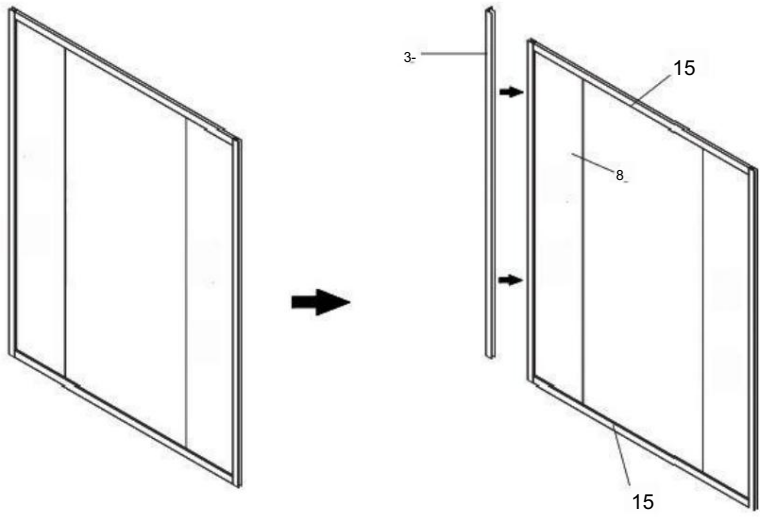



vista desde arriba

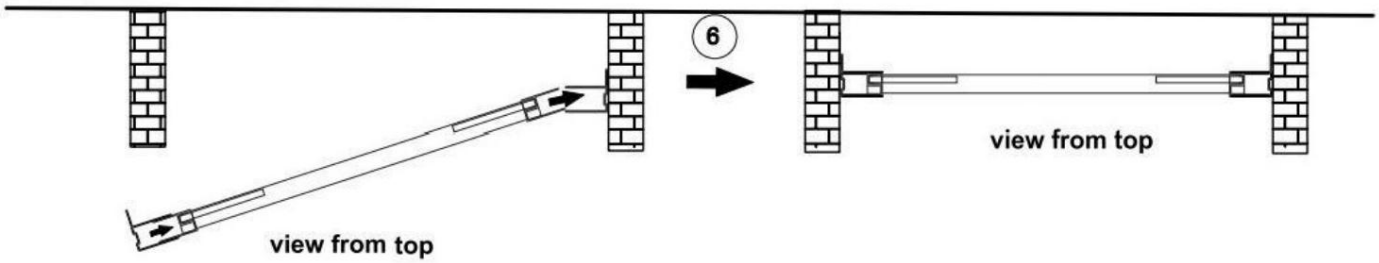


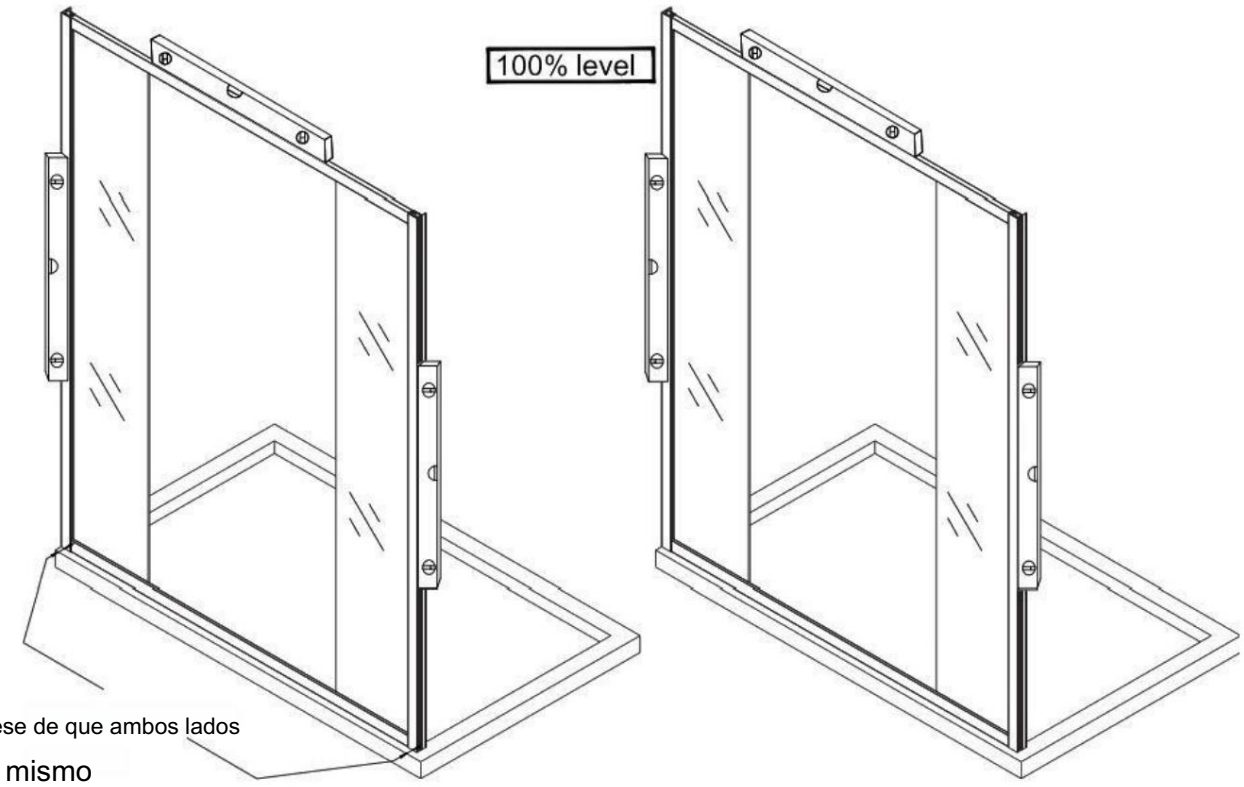


Asegúrese de que ambos lados

son lo mismo


Después de ajustar el nivel de la habitación, marque el orificio en el perfil, luego perfore el orificio con una broca φ6, inserte las pastillas de pared (4) en el orificio y luego instale los tornillos.

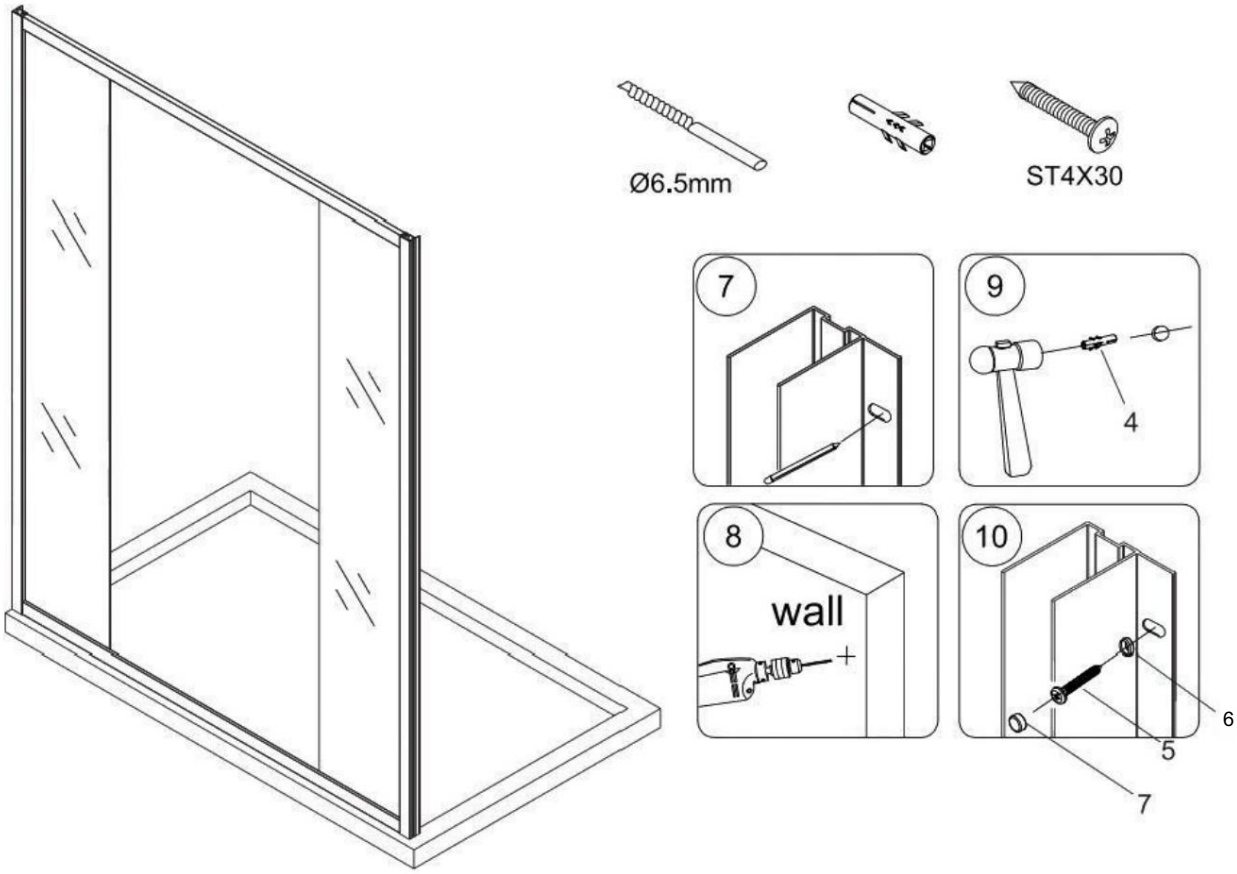


Instale la polea superior e inferior en la puerta móvil y luego cuelgue la puerta móvil en el riel guía, ajuste la polea superior de modo que la puerta móvil y luego las dos puertas móviles se cierren sin dejar un espacio.

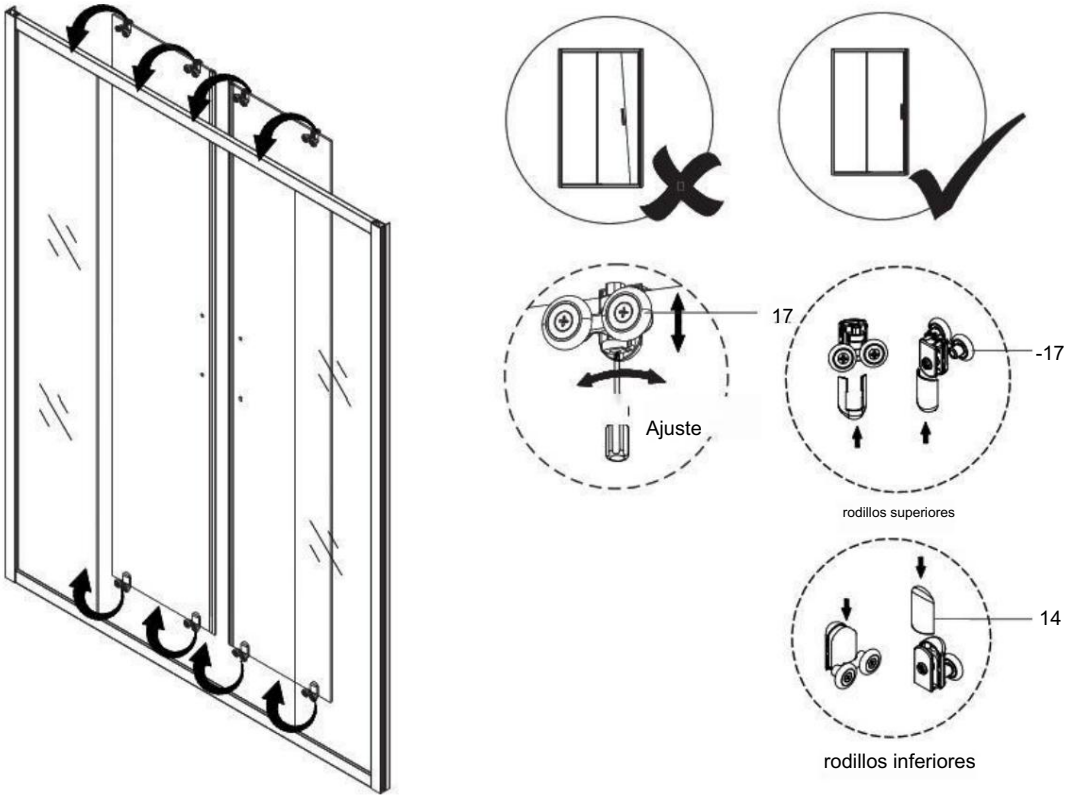


Instale el sello lateral de la puerta y la tira magnética en la puerta móvil y luego instale la manija.

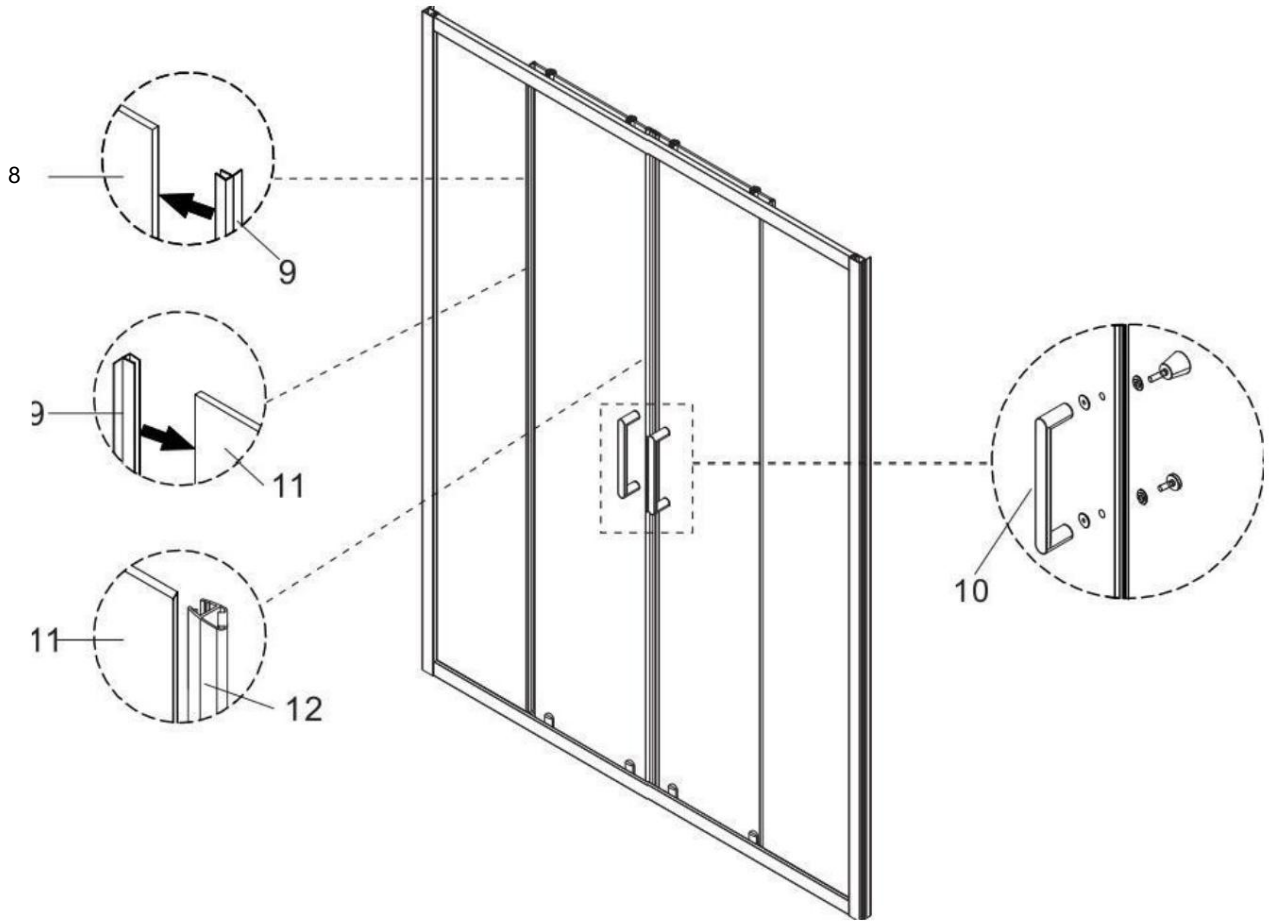

Perfore agujeros con una broca d3 en la posición que se muestra en el diagrama, al menos a 18 mm del borde del aluminio.

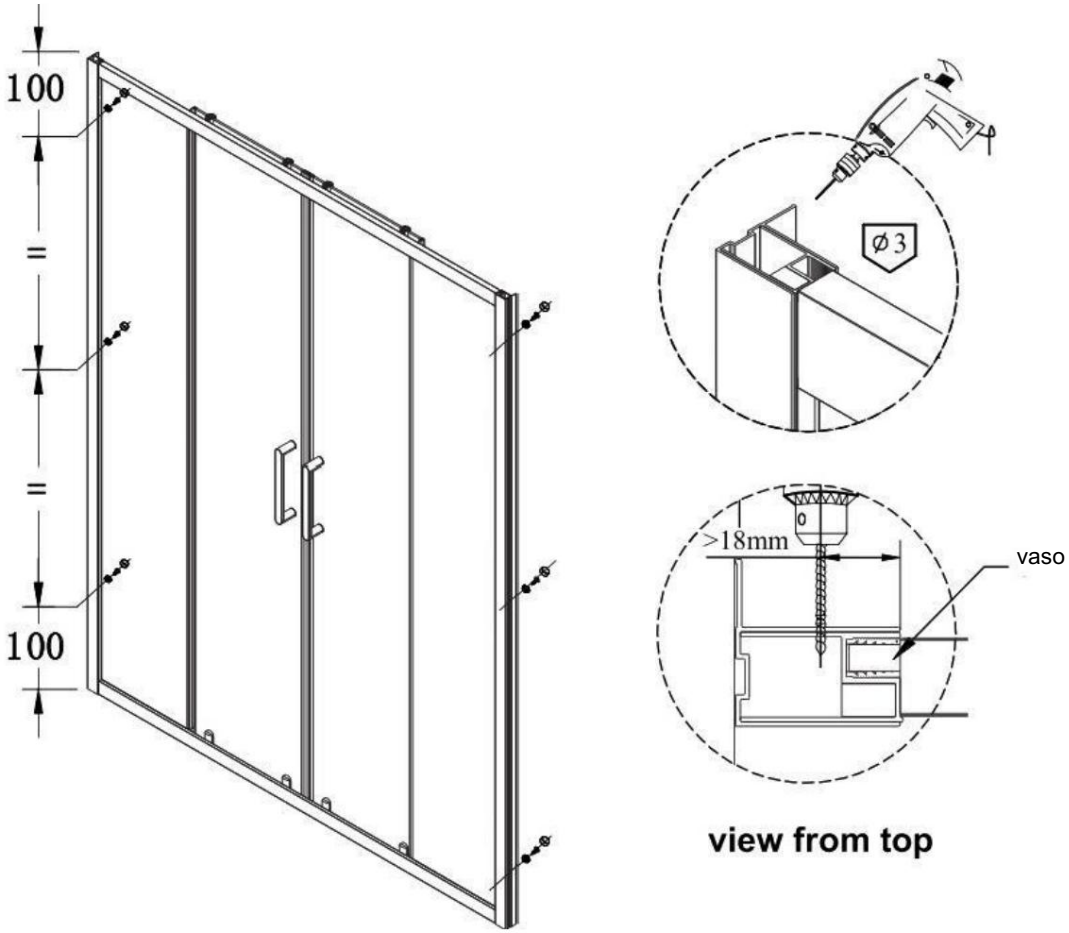

Instalar la cubierta de moldura.

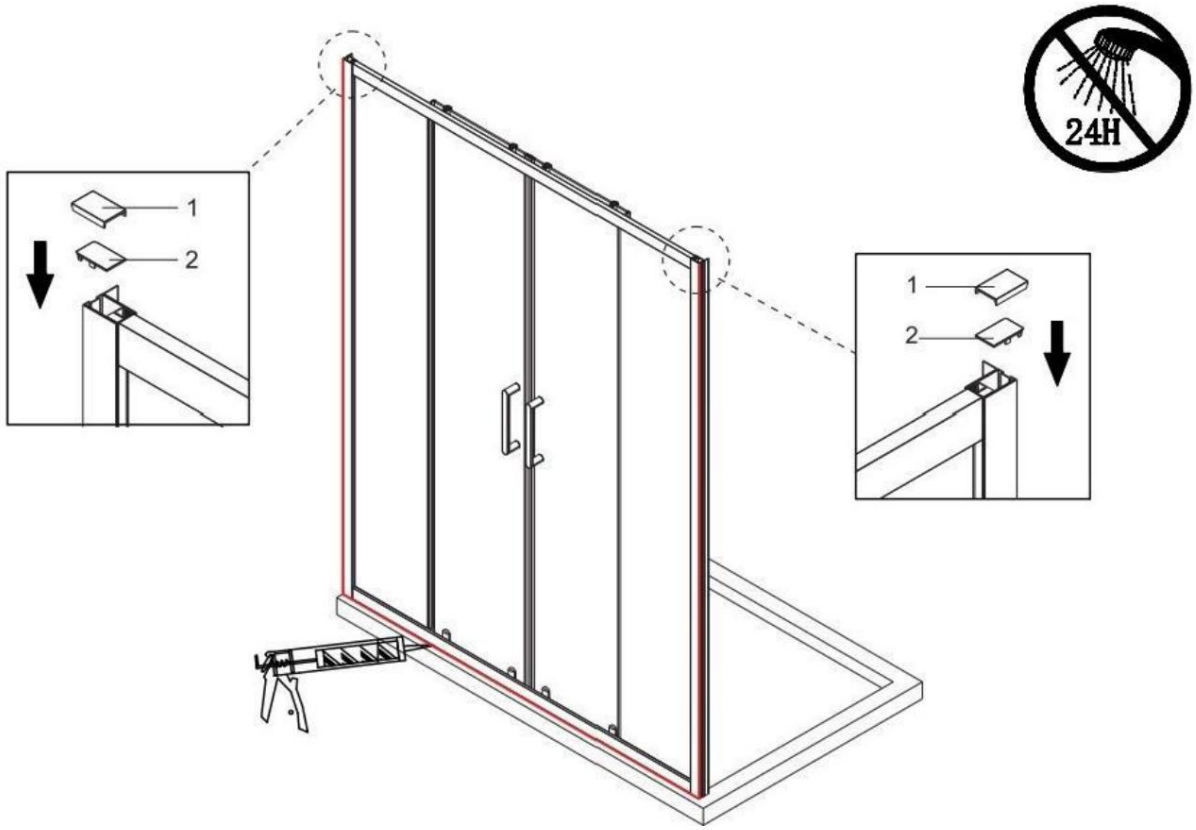

Nota: Antes de aplicar el pegamento para vidrio, asegúrese de que todas las superficies estén limpias y secas, y

Déjalo secar durante 24 horas después de terminar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Miglioramento della casa conveniente e affidabile.

PORTA DOCCIA

Video di installazione

PORTA DOCCIA

MODELLO: CNH-EC-S742A CH/CNH-EC-S742A MB

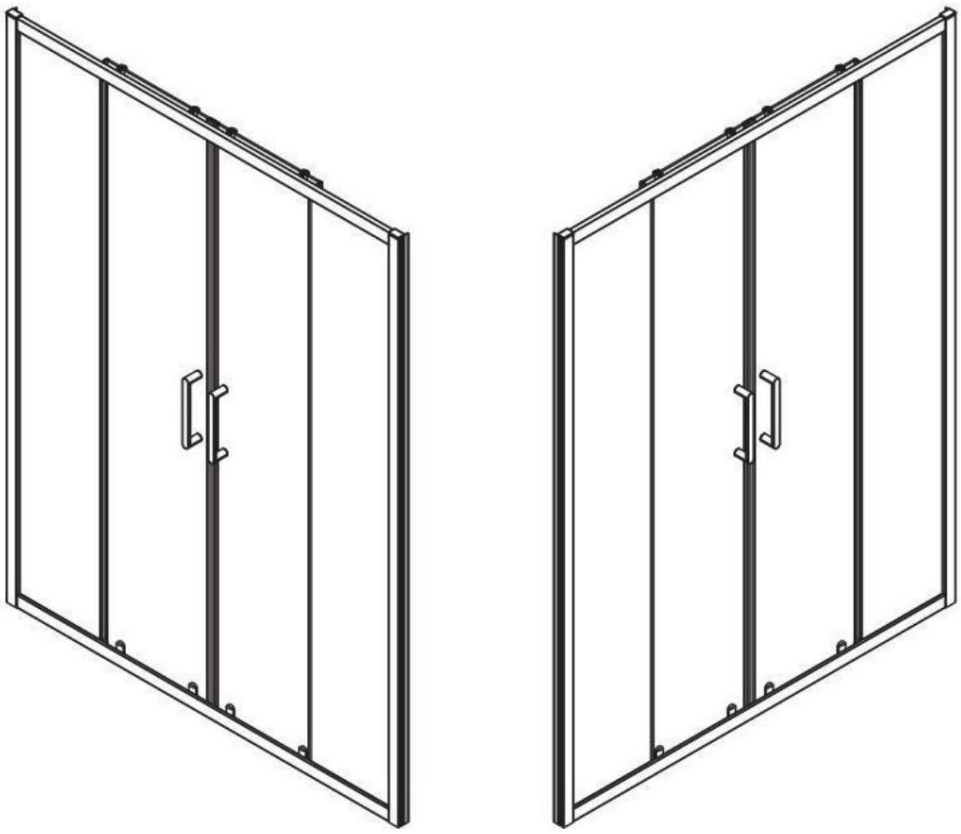


Foto di riferimento

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo nuovamente se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

AVVERTENZA Leggere attentamente il presente manuale d'uso!

Precauzioni di montaggio

1. Controllare attentamente la scatola per eventuali danni. Se danneggiata, scattare una foto per il tuo record e contatta il nostro team di assistenza per ricevere assistenza.

2. È pericoloso se non installato correttamente. Serrare tutte le viti e i dadi prima dell'uso.

3. Si prega di assemblare secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

4. Indossare occhiali di sicurezza approvati dall'ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

6. Si prega di non gettare la scatola prima di aver completato l'assemblaggio porta della doccia.

7. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

8. Non alterare in alcun modo il prodotto.

9. La scatola contiene alcuni piccoli componenti; posizionarli correttamente prima installazione per tenerli lontani dai bambini e garantire la sicurezza.

Istruzioni per l'installazione

1. Misurazione dimensionale

Prima di installare la porta del bagno, è necessario misurare prima la dimensione della porta correttamente. Innanzitutto, misurare la larghezza e l'altezza dell'apertura della porta per determinare le dimensioni dell'anta e del telaio della porta. Va notato che Le porte del bagno richiedono una maggiore tenuta rispetto alle porte normali, quindi potrebbero esserci alcune requisiti di dimensioni speciali. È importante misurare attentamente per garantire che il le dimensioni della porta soddisfano i requisiti.

2. Installazione del telaio della porta

Durante l'installazione del telaio della porta, prestare attenzione alla verticalità e livellamento del telaio della porta. La verticalità del telaio della porta può essere ottenuta tramite installazione di blocchi di supporto e regolazione dell'allineamento orizzontale e verticale, la planarità del telaio della porta deve essere calibrata in base all'installazione di un strumento di livellamento.Inoltre, al fine di aumentare le prestazioni di impermeabilità di il telaio della porta, è necessario eseguire il trattamento di sigillatura nella parte inferiore e laterale del telaio della porta, riempire gli spazi vuoti con adesivo impermeabile e installare la pellicola impermeabile sulla parte interna del telaio della porta.


Dopo l'installazione, è possibile scegliere di applicare una pellicola antideflagrante sulla porta in vetro. Anche se la porta di vetro si rompe, i detriti di vetro non schizzeranno in varie parti della bagno, non solo riducendo al minimo la probabilità di lesioni accidentali, ma anche facilitare la pulizia delle persone.


NOTA: Si consiglia di montare la porta della doccia in due persone. Sarà necessario

ci vuole circa un'ora,


Si prega di controllare attentamente le parti in base all'elenco delle parti. Se manca qualcosa parti, contattare il nostro servizio clienti.


Elenco delle parti

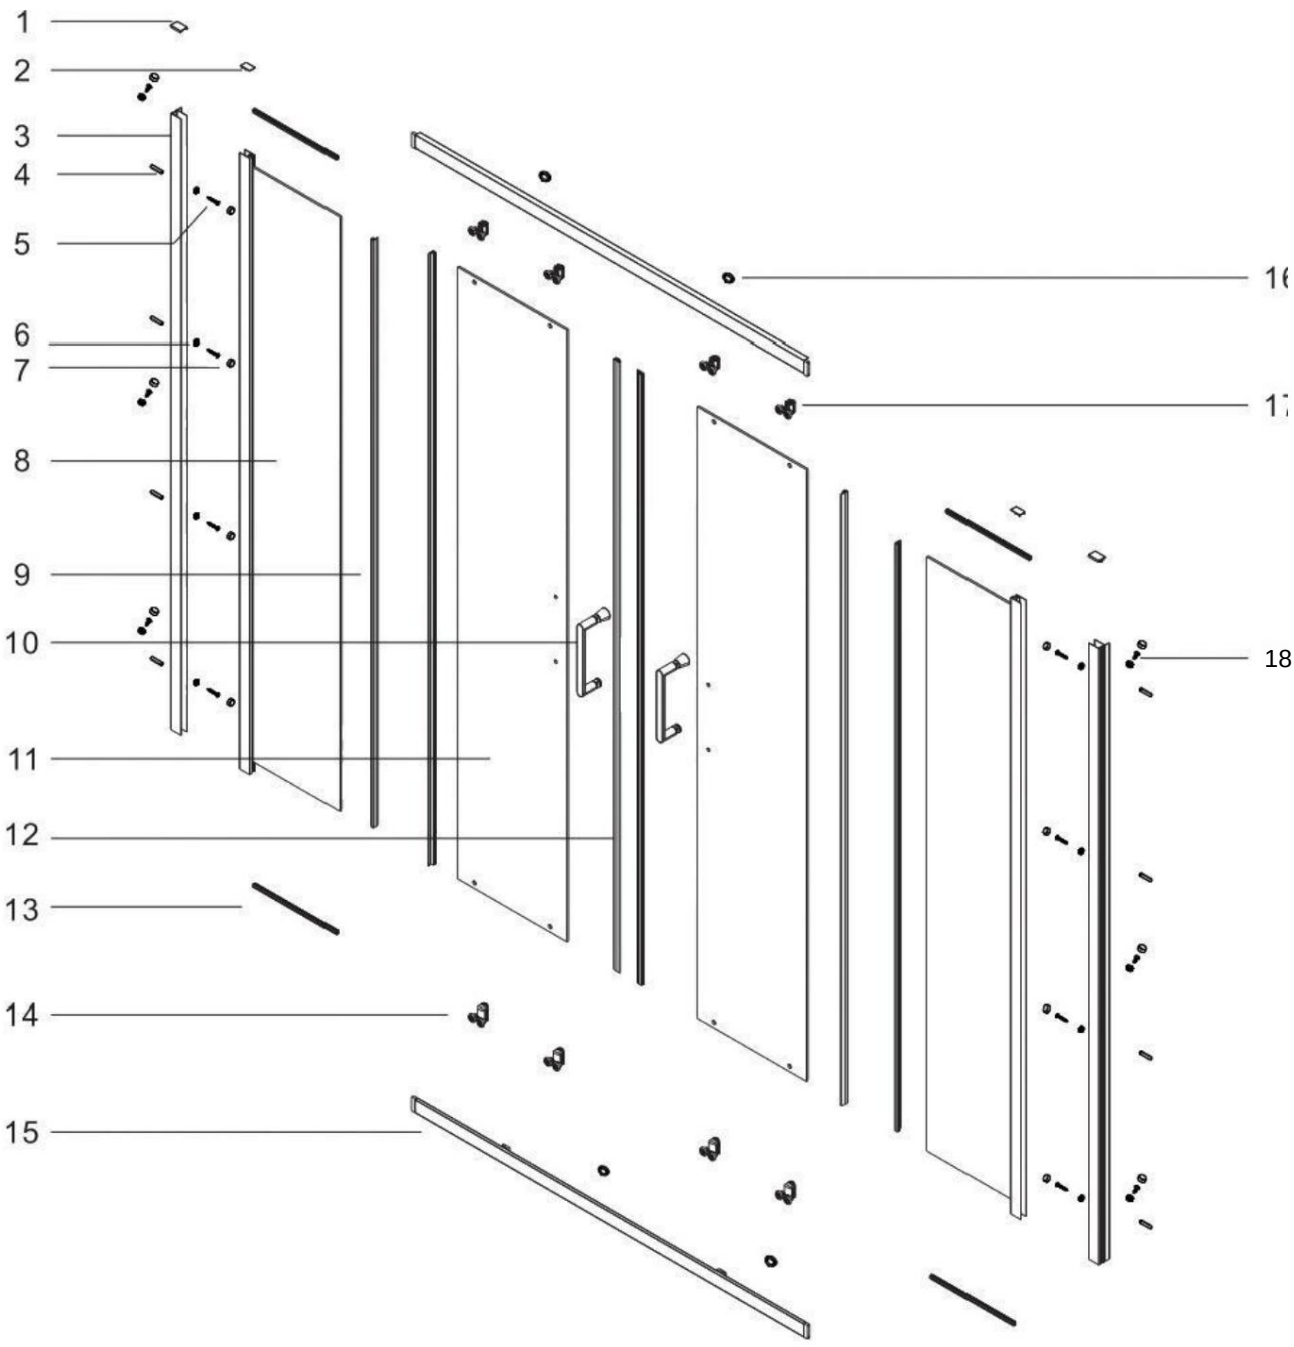

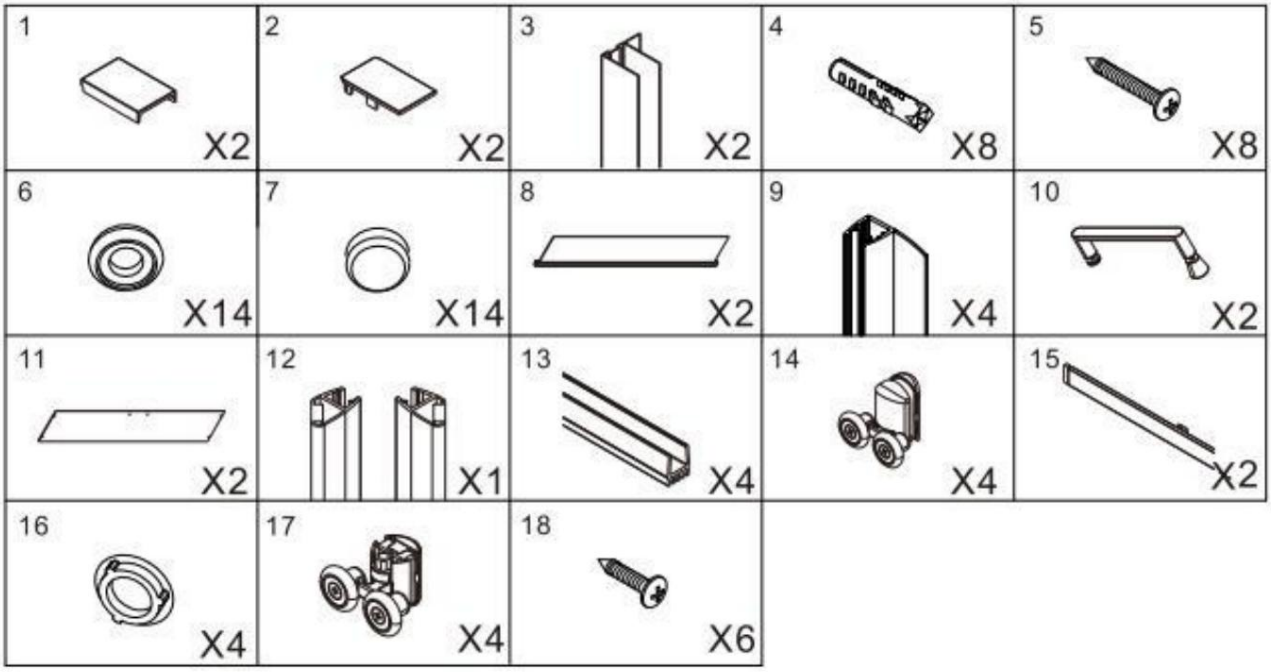

Strumenti necessari:

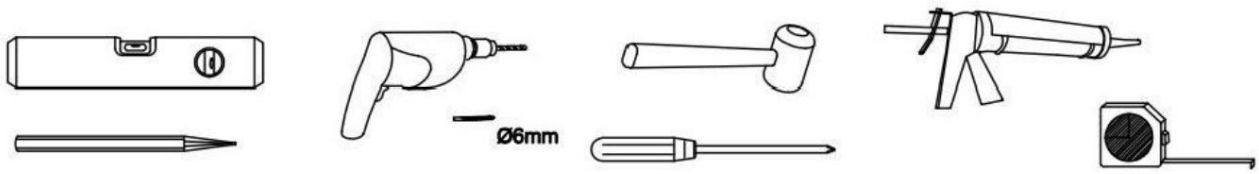

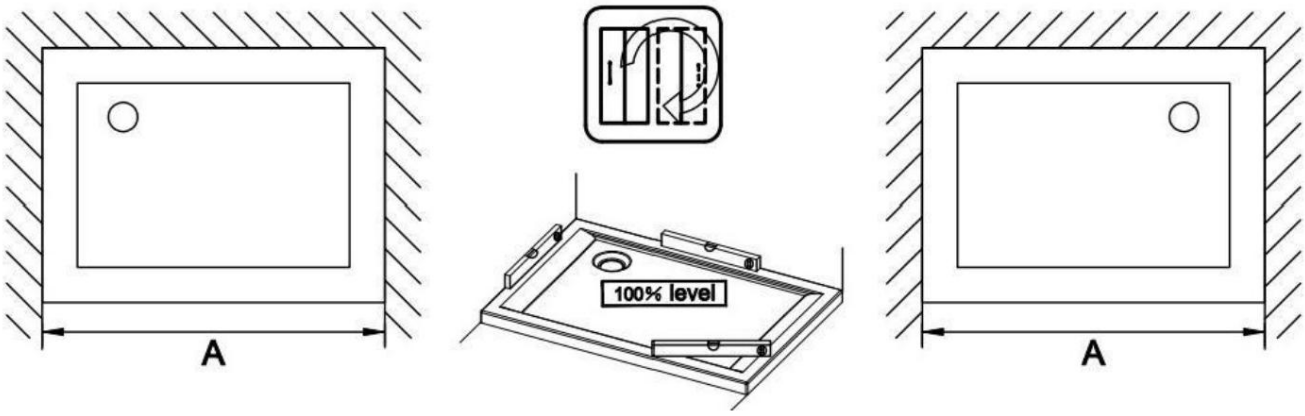


La porta doccia nelle misure sopra elencate può essere installata sul pavimento o sul piatto doccia che deve essere bilanciato al 100%.


NOTA: si consiglia di montare la porta della doccia in due. L'operazione richiederà circa un'ora.

Fase di installazione


Installare il telaio della doccia, coprire il vetro fisso con una striscia di gomma protettiva (15), quindi fissare le guide superiore e inferiore nel gruppo fisso, installare la striscia di alluminio sull'altro lato, bloccare i pezzi di montaggio facili dei quattro angoli.

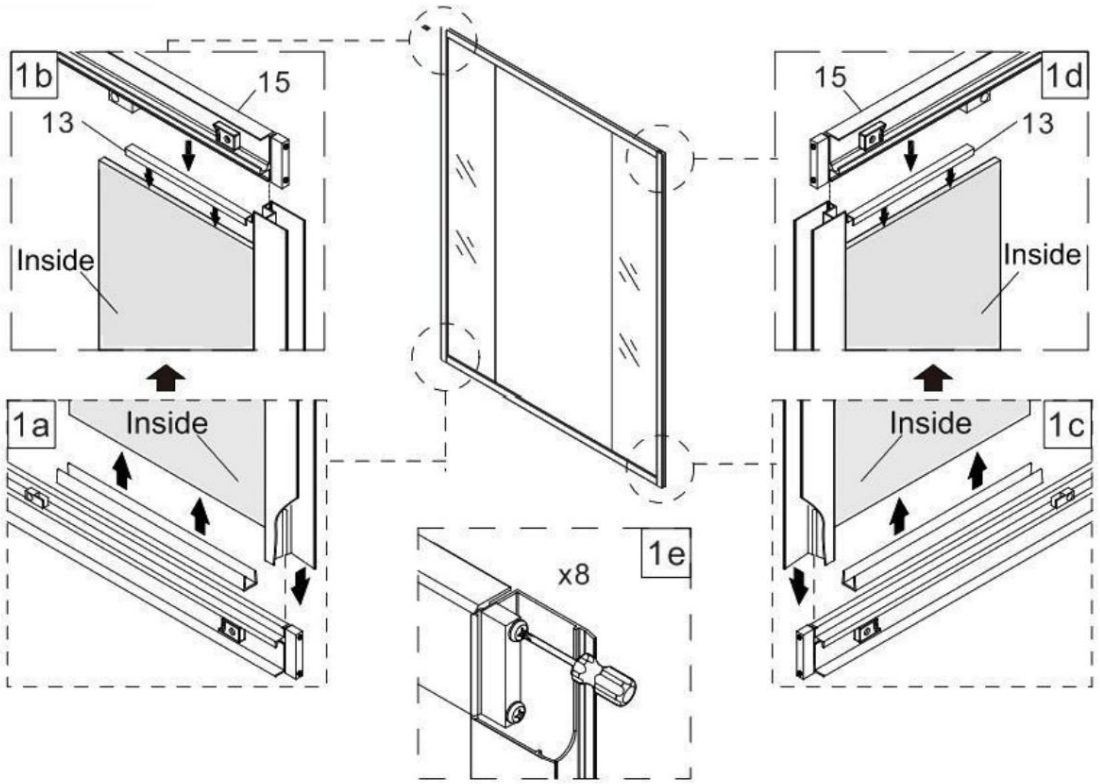

Posizionare il profilo a parete contro la parete, a 20-25 mm dal bordo del telaio, utilizzare una livella per assicurarsi che il profilo a parete sia perpendicolare alla base inferiore, segnare la posizione dei 4 fori sulla parete. Utilizzare una punta da trapano da 6 mm per praticare i fori nelle posizioni contrassegnate, inserire gli elementi a parete (1) nei fori, bloccare un lato del profilo a parete e lasciare l'altro lato disinstallato.

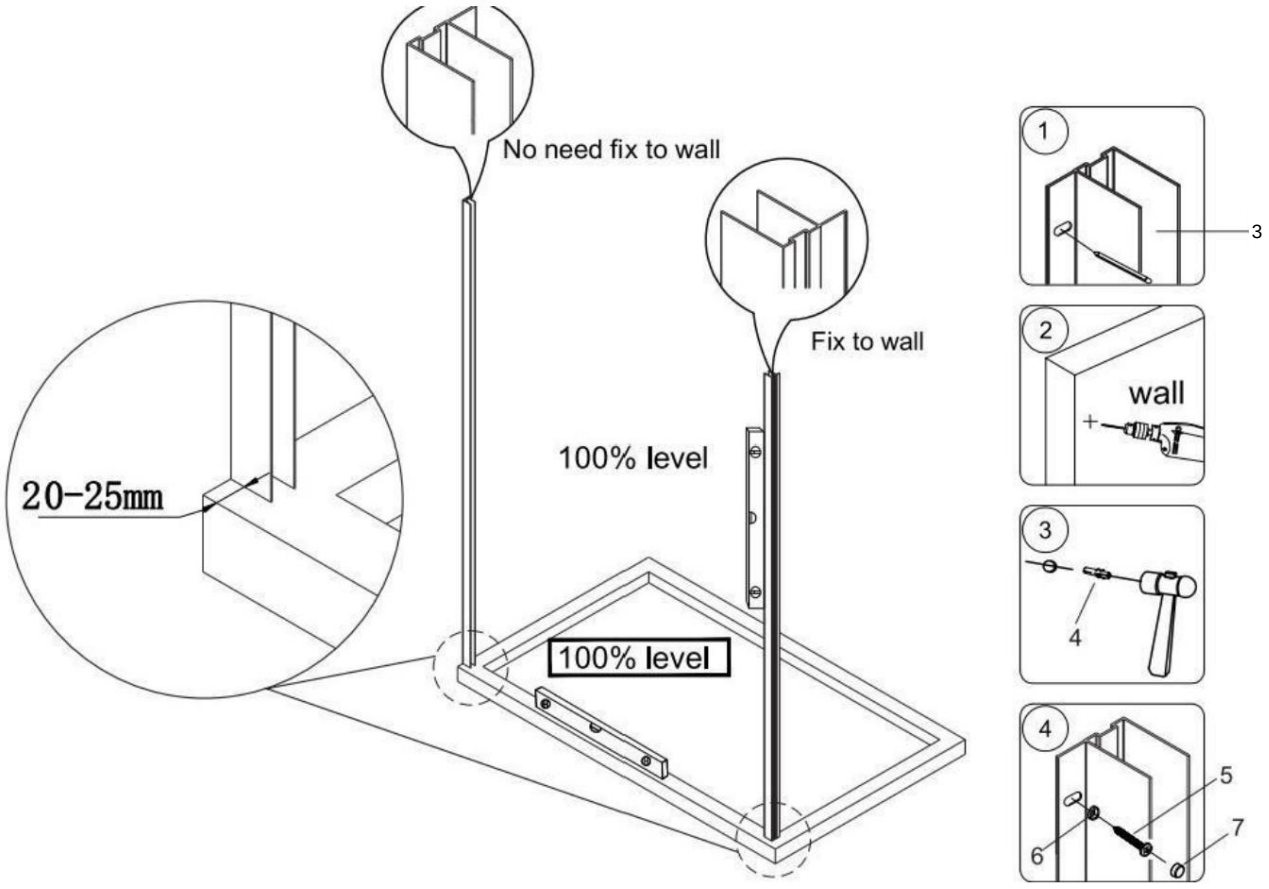



Fissare il profilo a parete al telaio, lasciando che l'intero telaio si incastri diagonalmente nel materiale della parete installato.

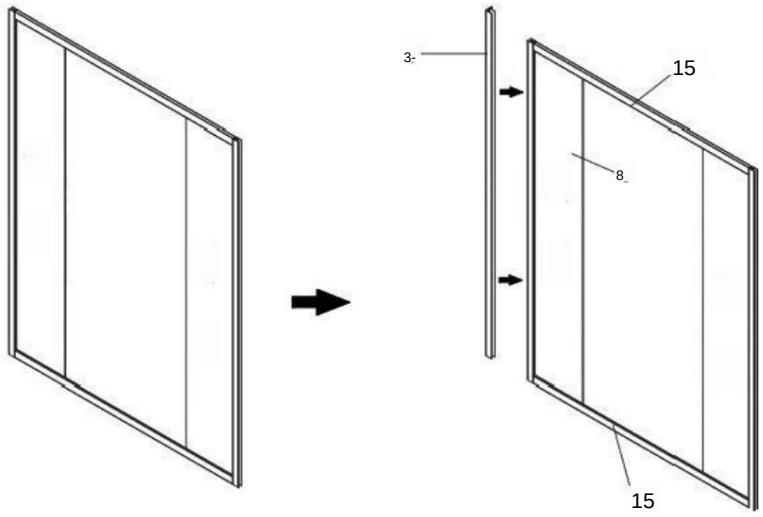




vista dall'alto

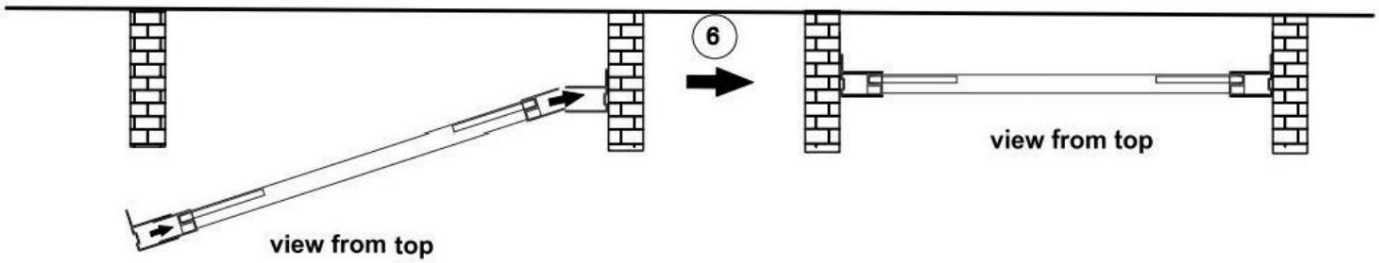

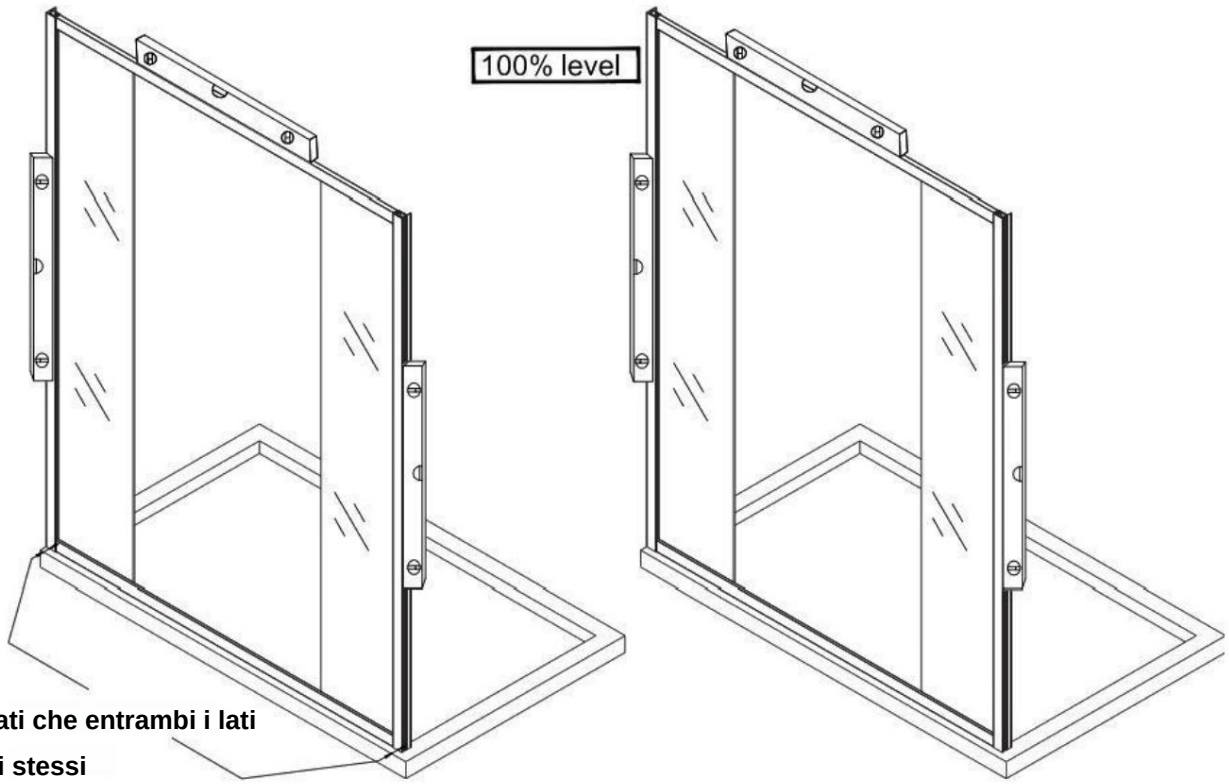


assicurati che entrambi i lati sono gli stessi


Dopo aver regolato il livello della stanza, segnare il foro sul profilo, quindi praticare il foro con una punta da trapano ÿ6, inserire i pellet da parete (4) nel foro, quindi installare le viti.

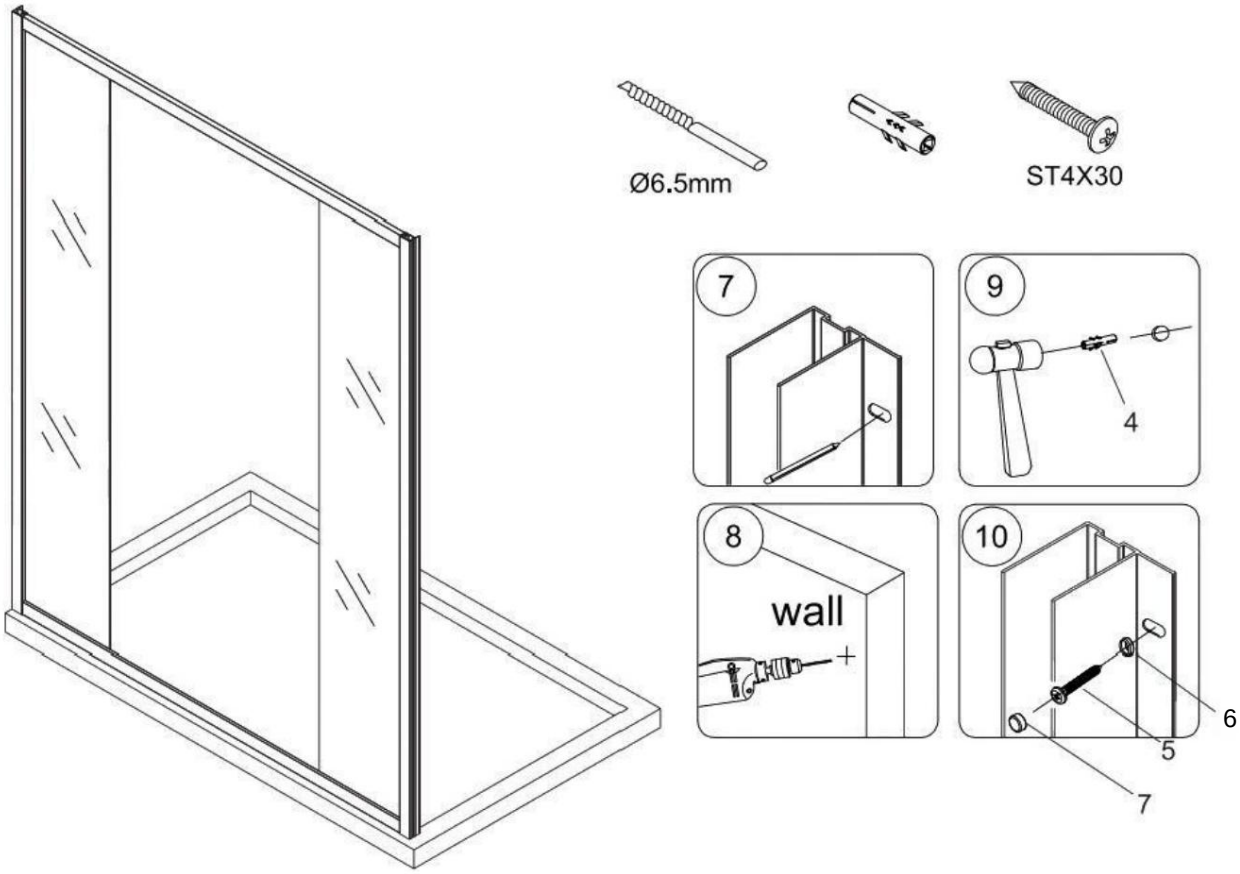


Installare la puleggia superiore e inferiore sulla porta mobile, quindi appendere la porta mobile alla guida, regolare la puleggia superiore in modo che la porta mobile e poi le due porte mobili siano chiuse senza lasciare spazi vuoti.

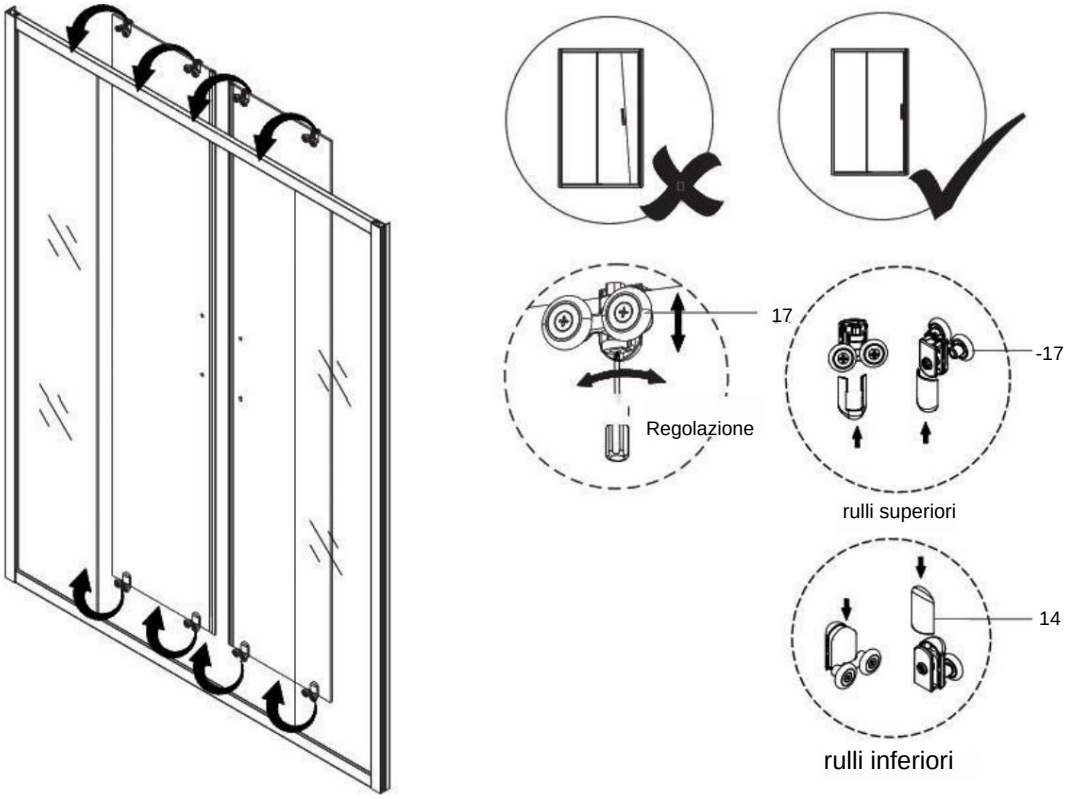


Installare la guarnizione laterale della porta e la striscia magnetica sulla porta mobile, quindi installare la maniglia.

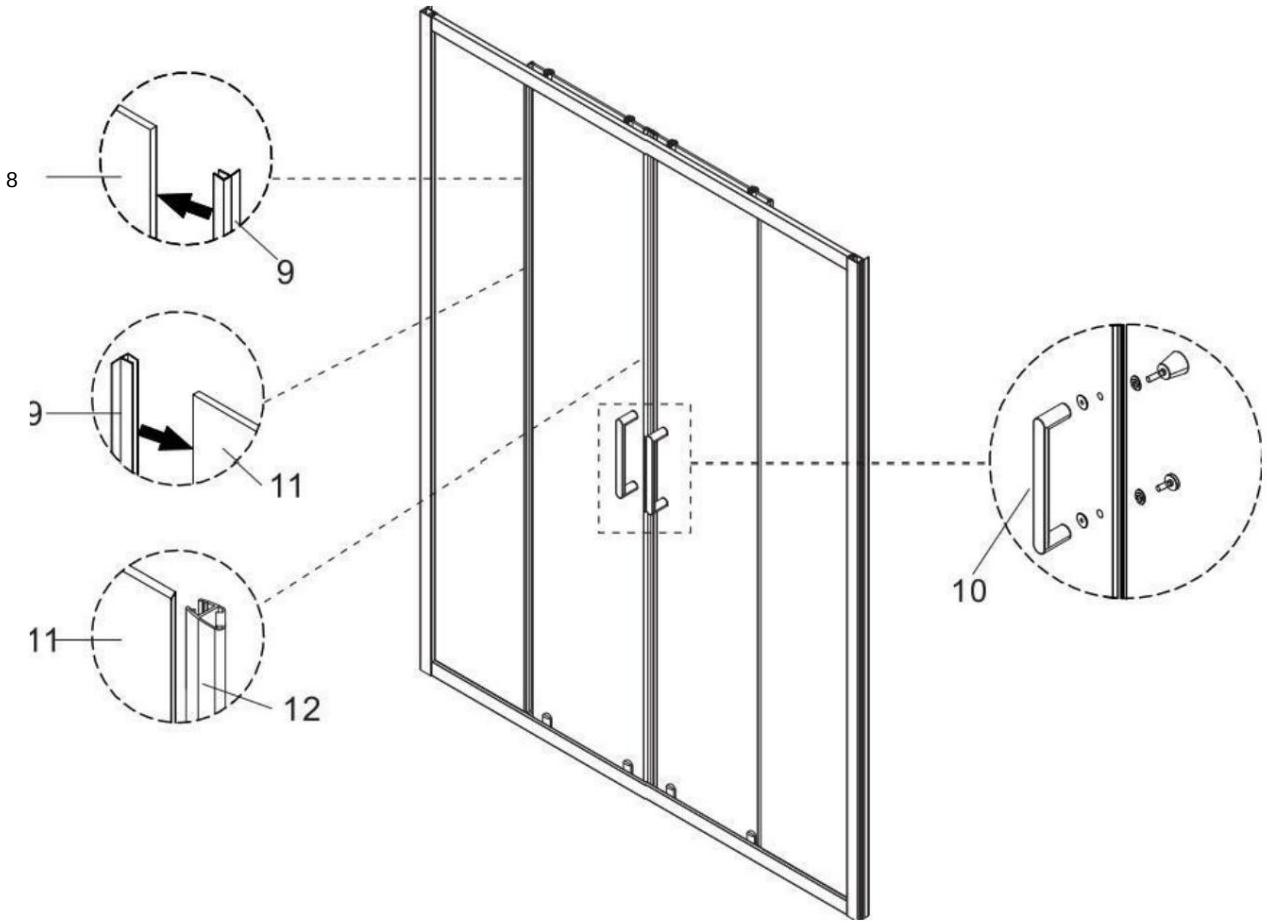

Praticare i fori con una punta da trapano D3 nella posizione indicata nello schema, ad almeno 18 mm dal bordo dell'alluminio.

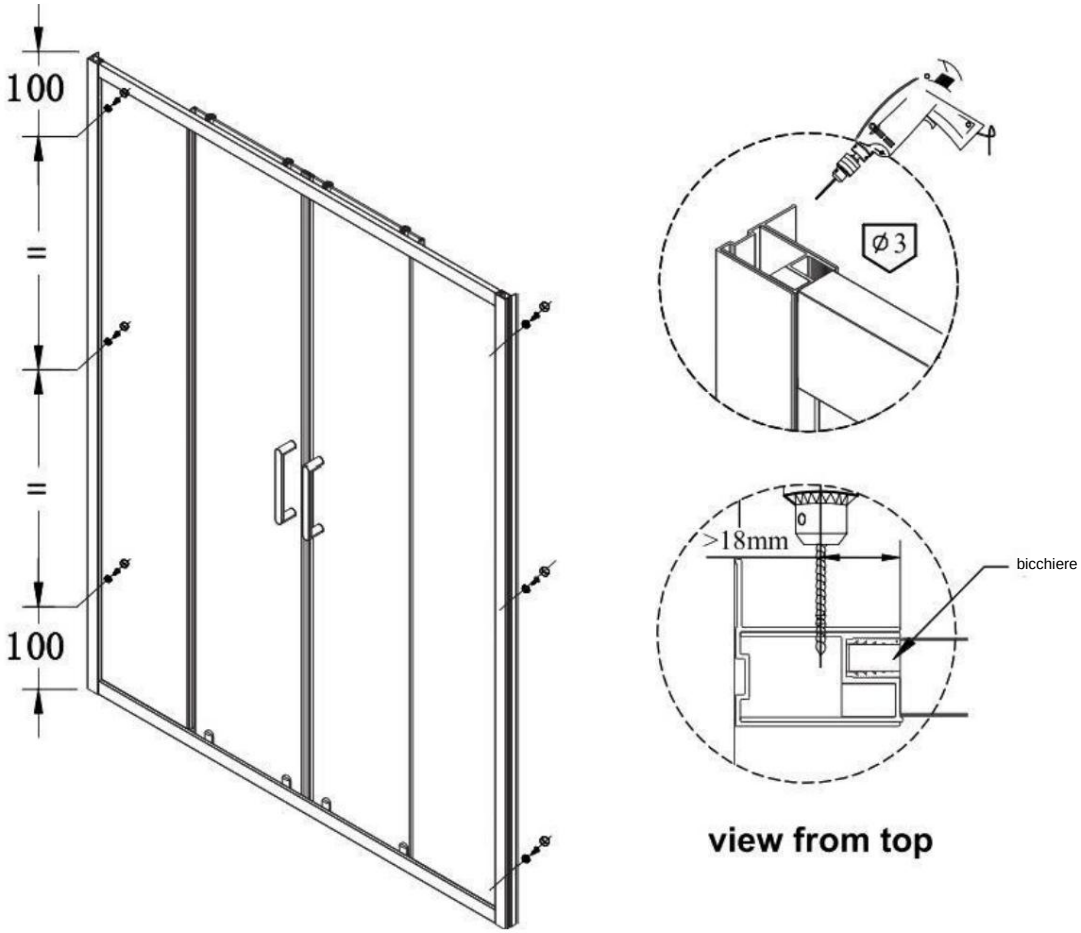

Installare la copertura di finitura.

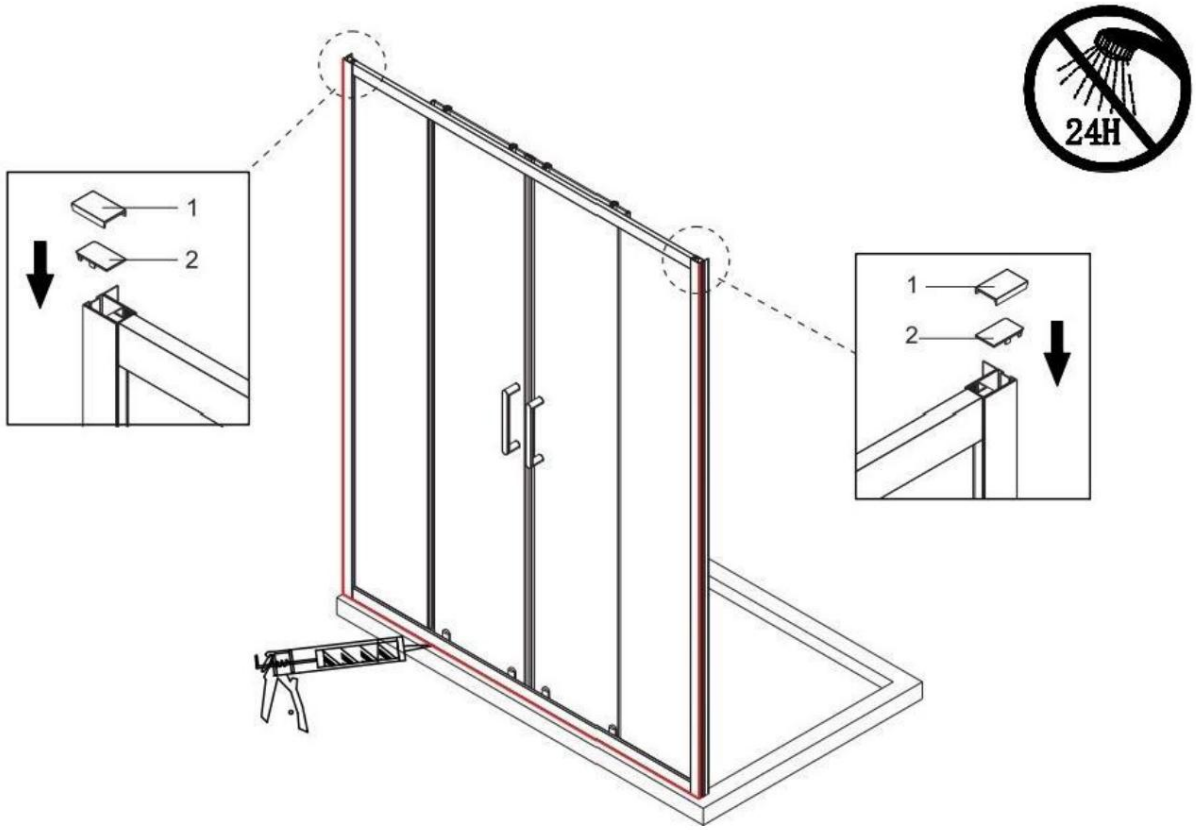

Nota: prima di applicare la colla per vetro, assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e asciutte e lasciare asciugare per 24 ore dopo la finitura

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Przystępne.Niezawodne.Remonty domów.


DRZWI PRYSZNICOWE

Film instruktażowy dotyczący instalacji

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRZWI PRYSZNICOWE

MODEL: CNH-EC-S742A CH/CNH-EC-S742A MB

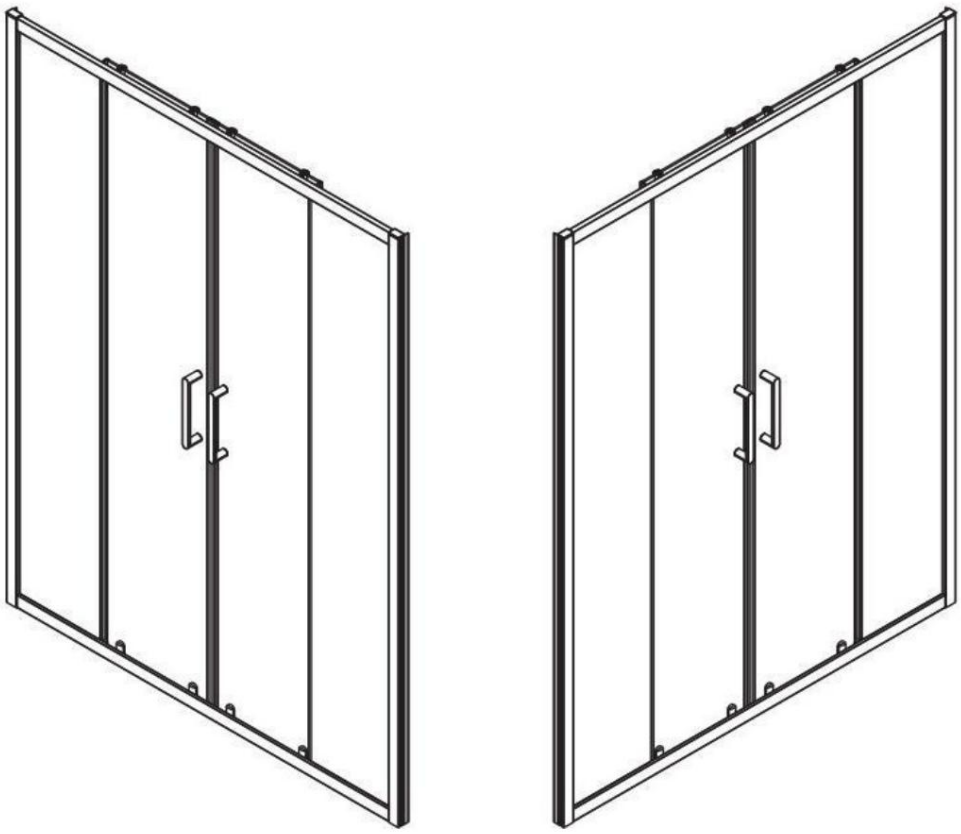

Zdjęcie w celach informacyjnych

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy techniczne lub programowe.

Aktualizacje naszego produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi!

Środki ostrożności podczas montażu

1. Dokładnie sprawdź pudełko pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli jest uszkodzone, zrób zdjęcie.

swój rekord i skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym, aby uzyskać pomoc.

2. Nieprawidłowy montaż stwarza zagrożenie. Przed użyciem należy dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.

3. Proszę złożyć zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.

4. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSl oraz wytrzymałe rękawice robocze.

montaż.

5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

6. Nie wyrzucaj pudełka, dopóki nie zakończysz montażu.

drzwi prysznicowe.

7. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

8. Nie wolno modyfikować tego produktu w żaden sposób.

9. W pudełku znajdują się drobne elementy; przed użyciem należy je prawidłowo ułożyć.

instalacja w celu zabezpieczenia ich przed dziećmi i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Instrukcja instalacji

1. Pomiar wymiarowy

Przed montażem drzwi łazienkowych należy najpierw zmierzyć ich rozmiar drzwi prawidłowo. Najpierw zmierz szerokość i wysokość otworu drzwiowego, aby określić wymiary skrzydła i ościeżnicy. Należy pamiętać, że drzwi do łazienki wymagają większego uszczelnienia niż zwykłe drzwi, więc mogą występować pewne specjalne wymagania dotyczące rozmiaru. Ważne jest, aby dokładnie zmierzyć, aby mieć pewność, że rozmiar drzwi spełnia wymagania.

2.Montaż ościeżnicy

Podczas montażu ościeżnicy należy zwrócić uwagę na jej pionowość i równość ościeżnicy. Pionowość ościeżnicy można uzyskać poprzez montaż bloków podporowych i regulacja wyrównania poziomego i pionowego, poziom ościeżnicy należy skalibrować na podstawie montażu urządzenie poziomujące. Ponadto, w celu zwiększenia wodoodporności, ościeżnica, należy wykonać uszczelnienie od dołu i z boku ościeżnicy, wypełnij szczeliny wodoodpornym klejem i zamontuj wodoodporną folię po wewnętrznej stronie ościeżnicy.


Po montażu możesz zdecydować się na naklejenie na drzwi szklane folii przeciwwybuchowej. Nawet jeśli drzwi szklane pękną, odłamki szkła nie rozprysną się na różne części łazience, nie tylko minimalizując prawdopodobieństwo przypadkowego urazu, ale także ułatwianie ludziom sprzątania.


UWAGA: Do montażu drzwi prysznicowych zalecamy dwie osoby. Będzie to wymagało zajmie około godziny,

Proszę dokładnie sprawdzić części zgodnie z listą części. Jeśli czegoś brakuje,


W celu zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Lista części

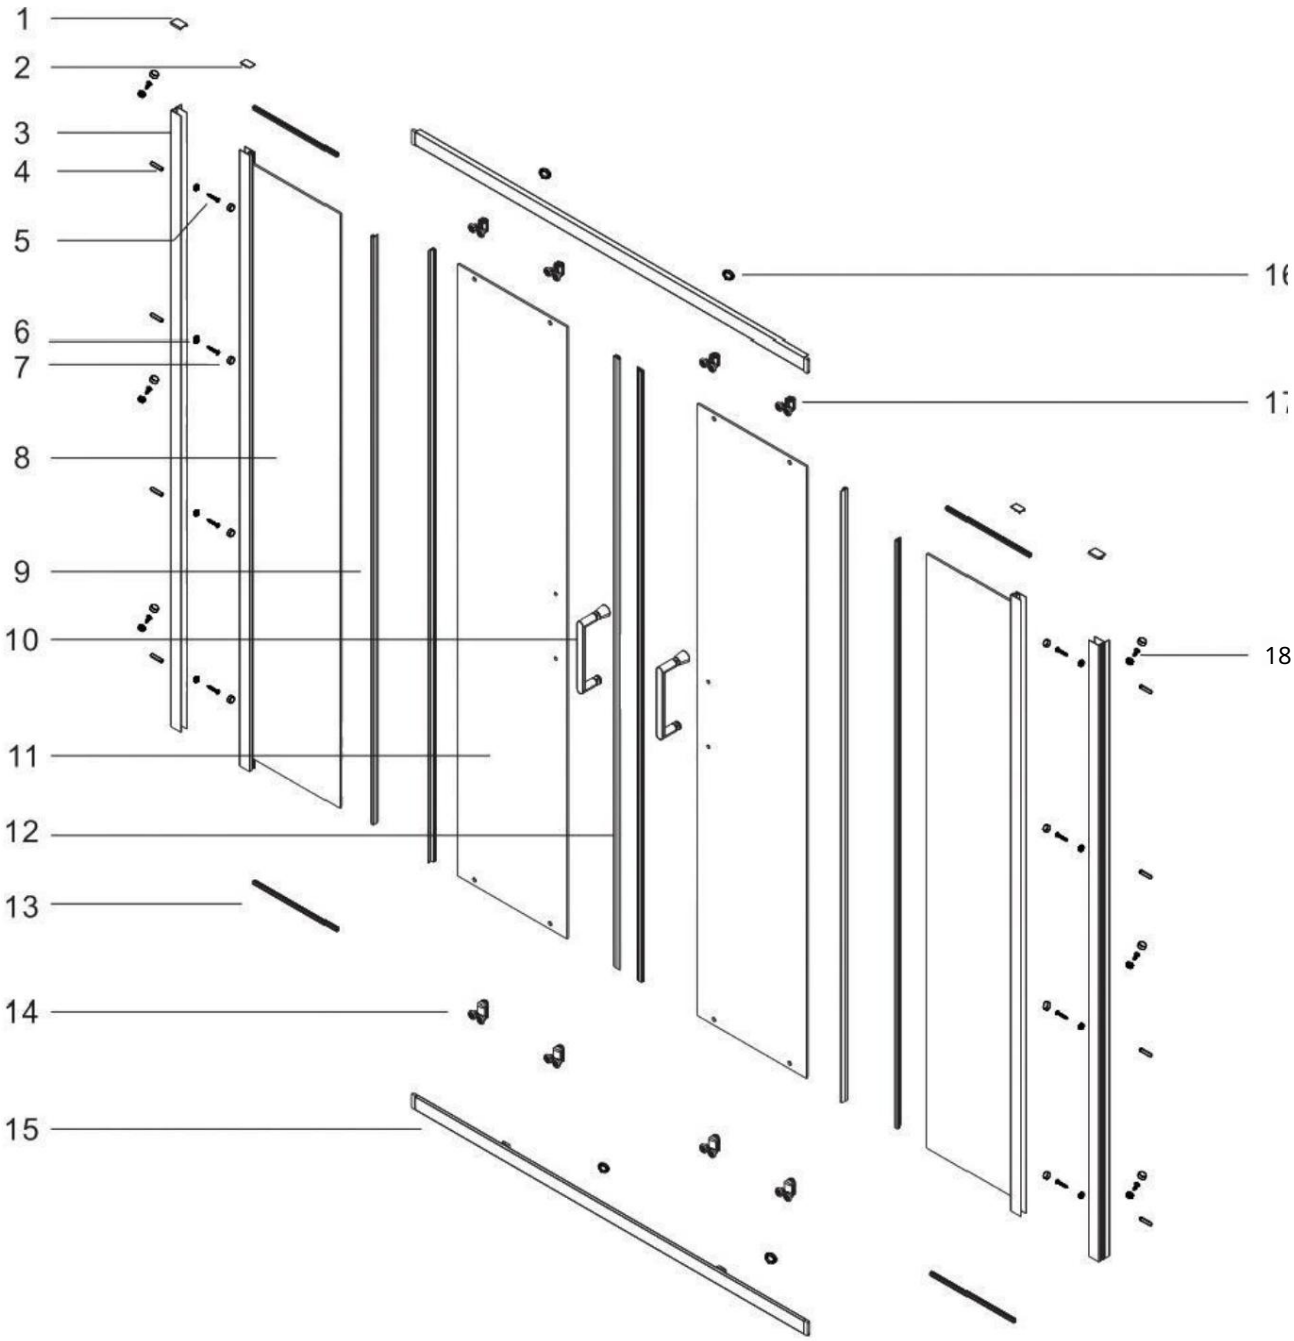

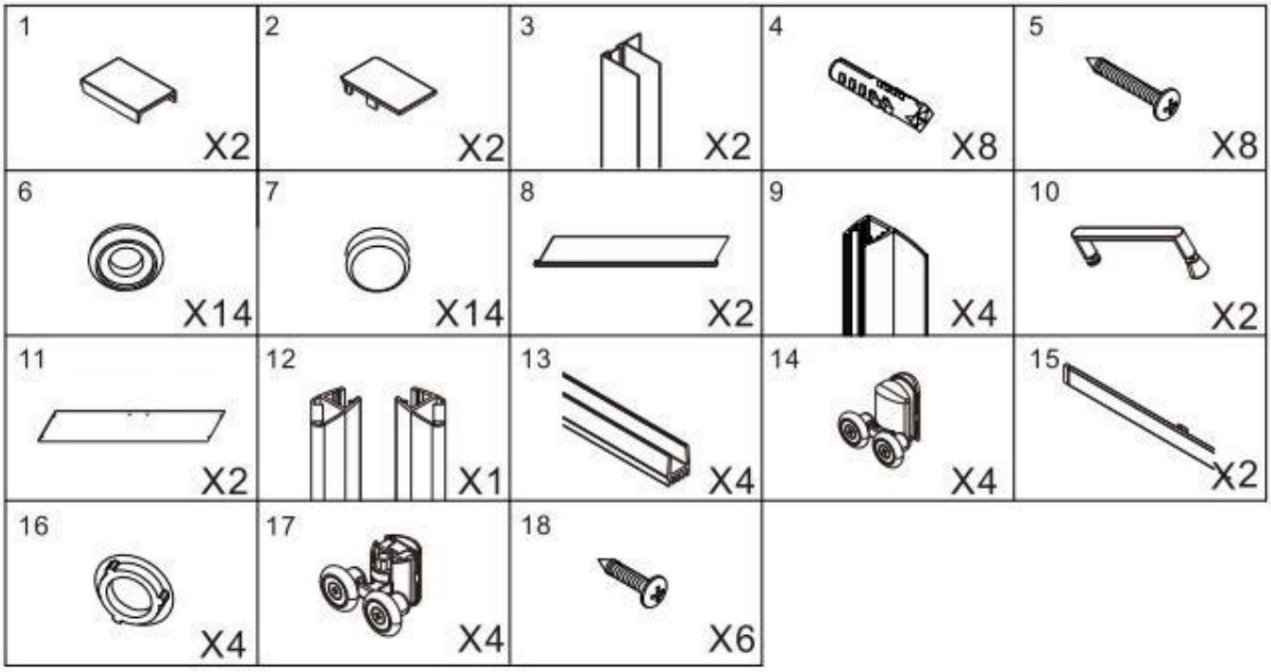

Wymagane narzędzia:

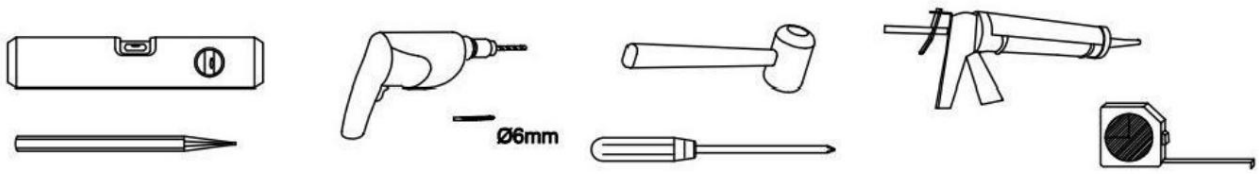

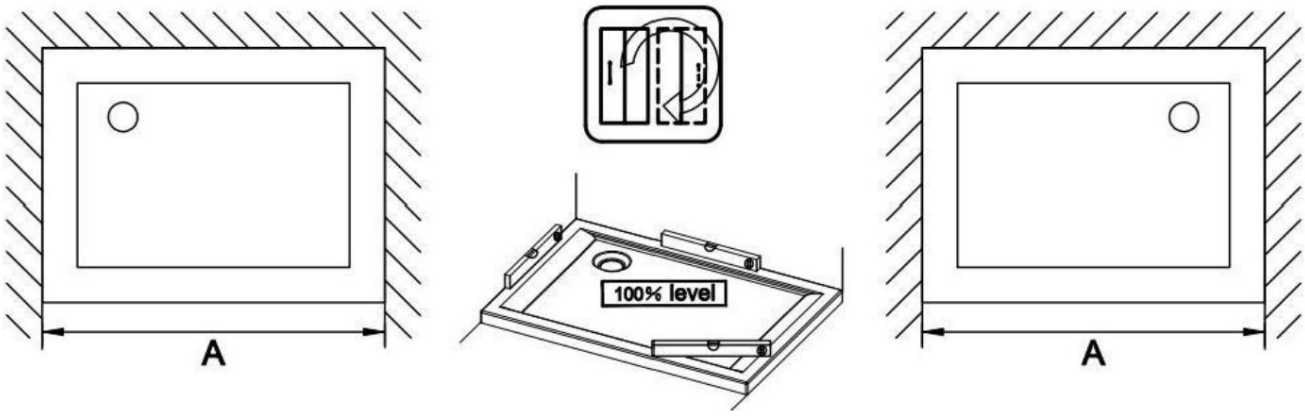


Drzwi prysznicowe w podanych wyżej rozmiarach mogą być montowane na podłodze lub na płycie prysznica, która musi być w 100% wyważona.


UWAGA: Do montażu drzwi prysznicowych zalecamy dwie osoby. Zajmie to około godziny.

Krok instalacji


Zamontuj osłonę ramy prysznica na szkle stałym za pomocą ochronnej taśmy gumowej (15), następnie zaciśnij górną i dolną prowadnicę w zespole stałym, zamontuj taśmę aluminiową po drugiej stronie i zablokuj łatwe w montażu elementy w czterech narożnikach.

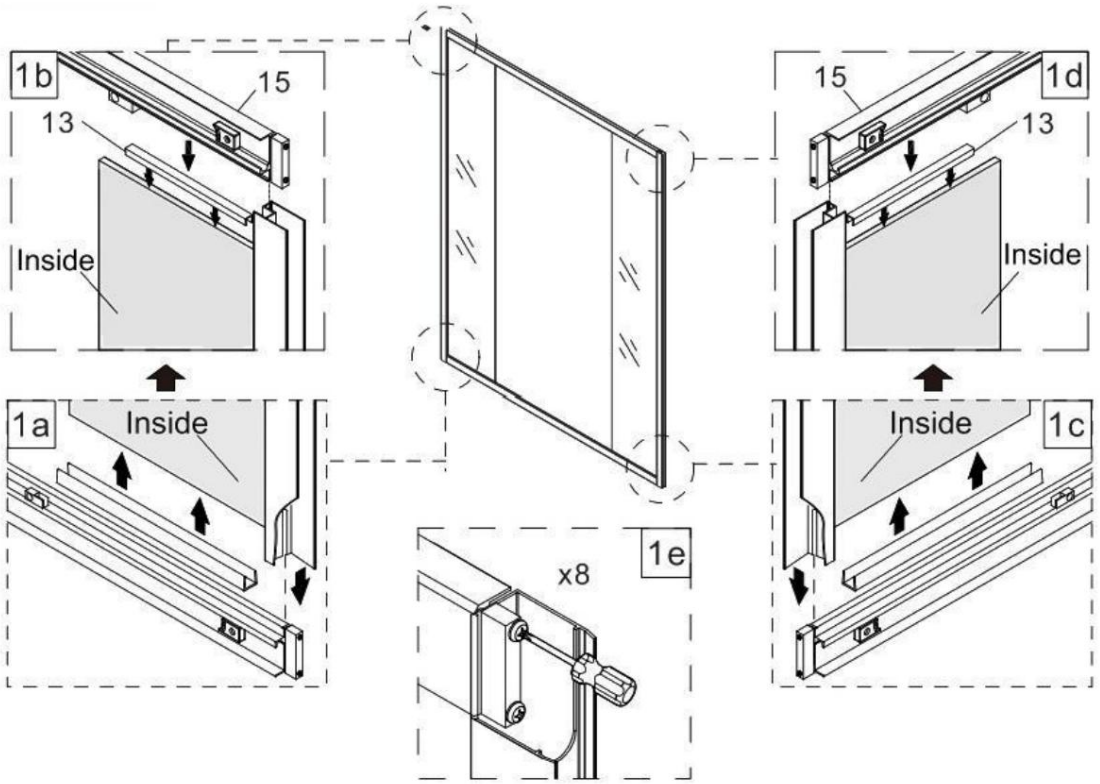

Przyłóż profil ścienny do ściany, 20–25 mm od krawędzi podwozia, użyj poziomicy, aby upewnić się, że profil ścienny jest prostopadły do dolnej podstawy, zaznacz położenie 4 otworów na ścianie. Użyj wiertła 6 mm, aby wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach, włóż kołki ścienne (1) do otworów, zablokuj jedną stronę profilu ściennego i pozostaw drugą stronę niezdemontowaną.

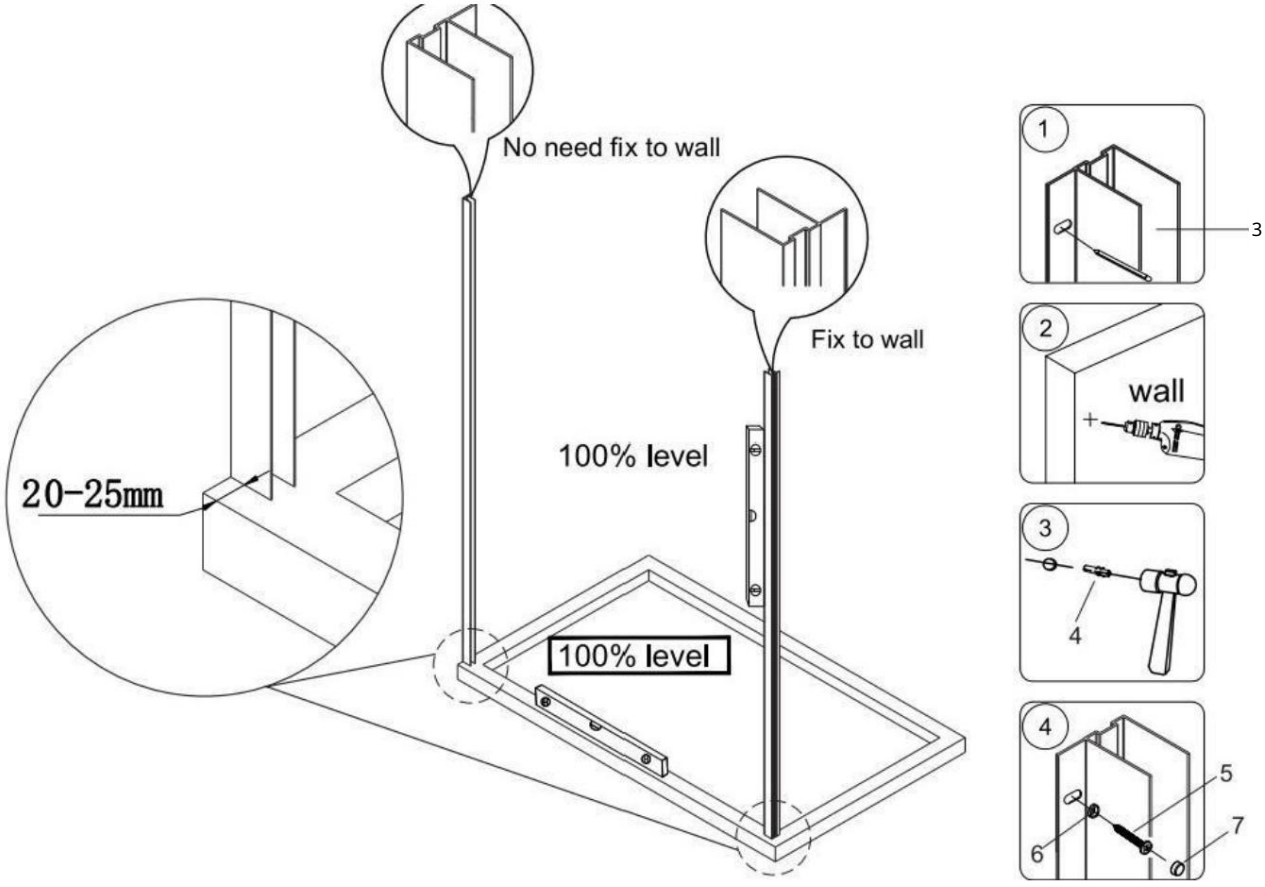



Zaciśnij profil ścienny w ramie, pozwól, aby cała rama zatrzasnęła się po przekątnej w zamontowanym materiale ściennym.

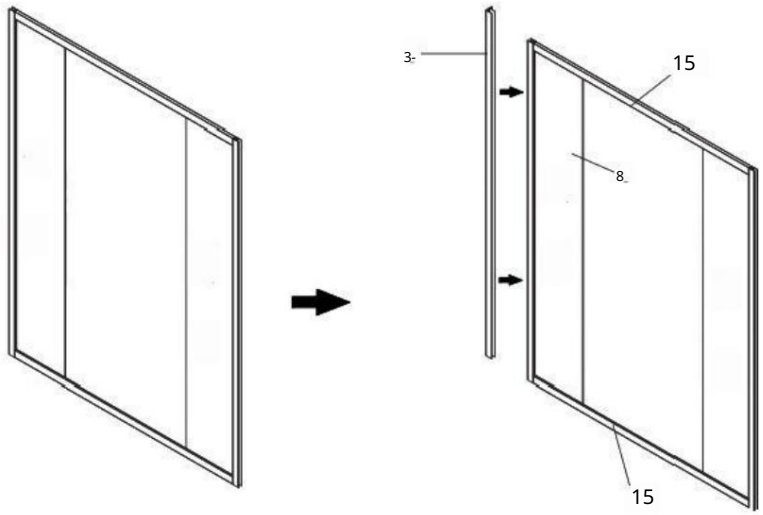




widok z góry

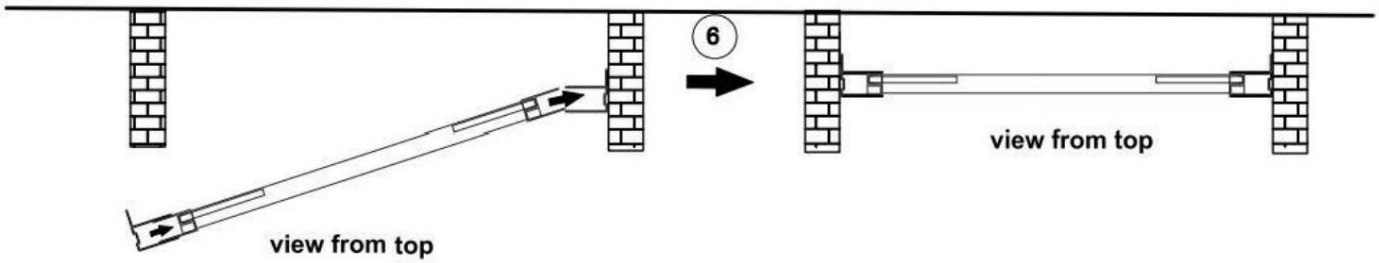

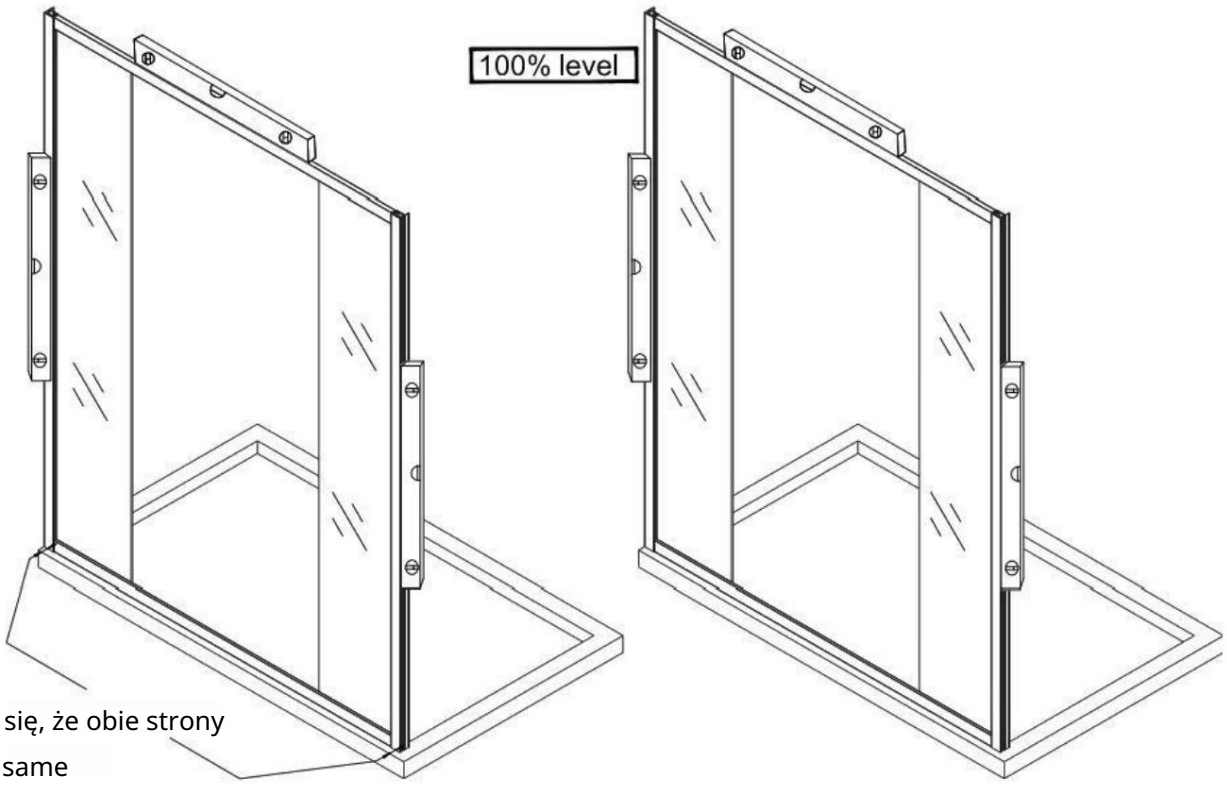


upewnij się, że obie strony są takie same


Po wypoziomowaniu pomieszczenia zaznacz otwór na profilu, a następnie wywierć otwór wiertłem φ6, włóż do otworu 4 kołki ścienne i przykręć śruby.

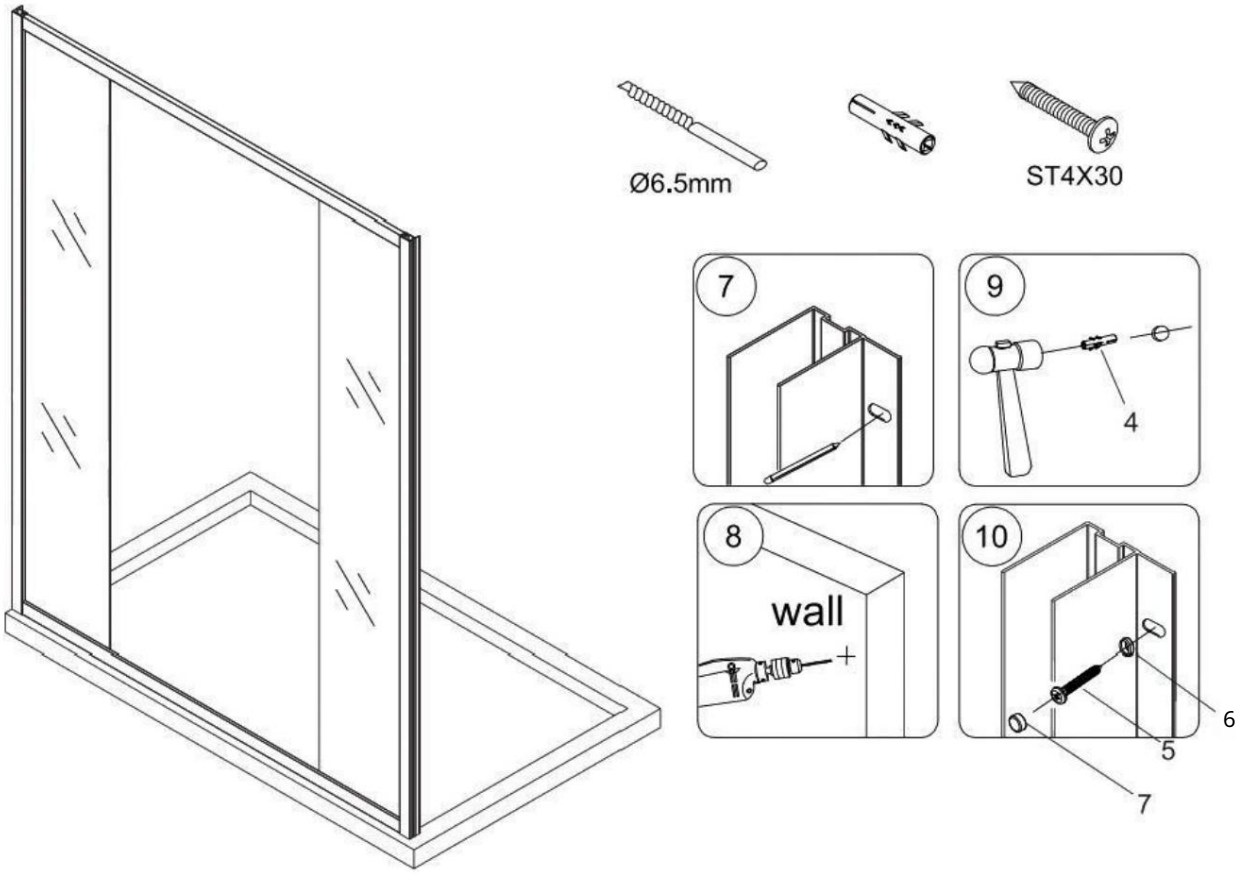


Zamontuj górne i dolne koło pasowe na drzwiach ruchomych, a następnie zawieś drzwi ruchome na szynie prowadzącej. Wyreguluj górne koło pasowe tak, aby drzwi ruchome i obydwa drzwi ruchome zamknęły się bez pozostawienia szczeliny.

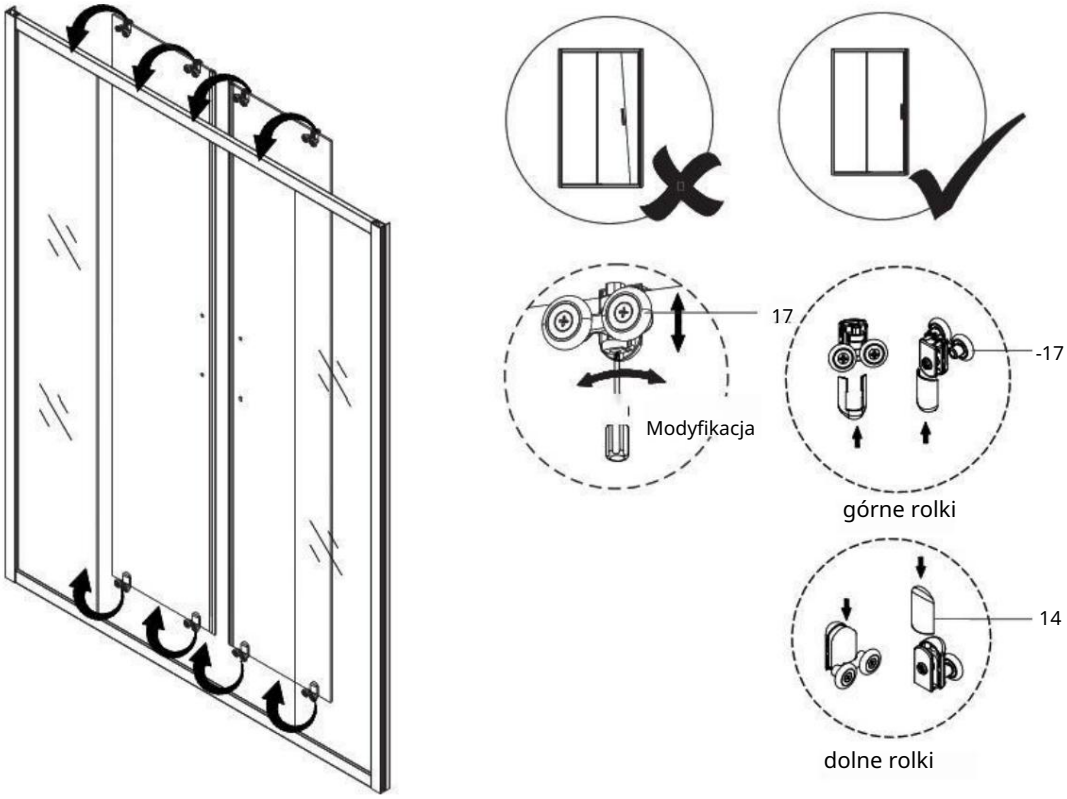


Zamontuj uszczelkę boczną drzwi i pasek magnetyczny na drzwiach ruchomych, a następnie zamontuj klamkę.

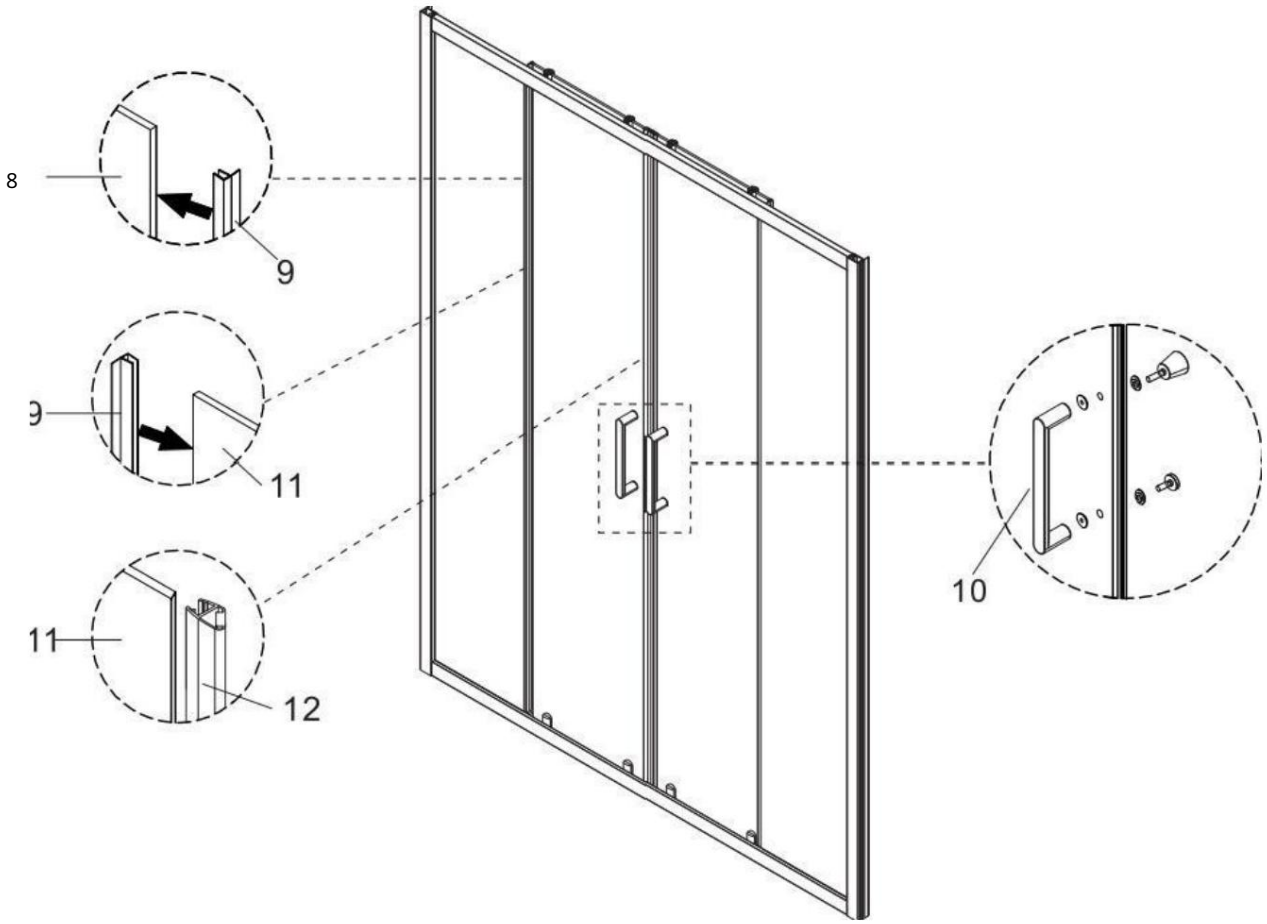

Wywierć otwory wiertłem d3 w miejscach pokazanych na schemacie, co najmniej 18 mm od krawędzi aluminium.

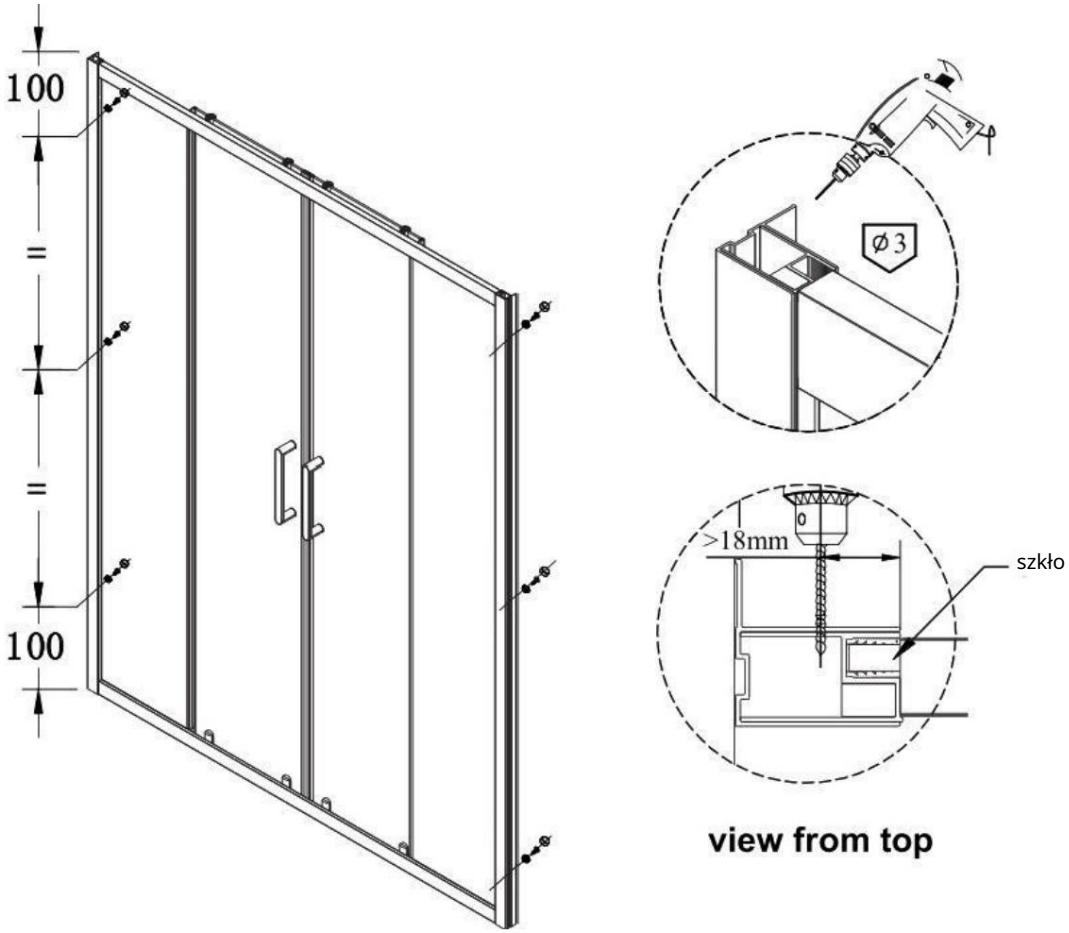

Zamontuj osłonę ozdobną.

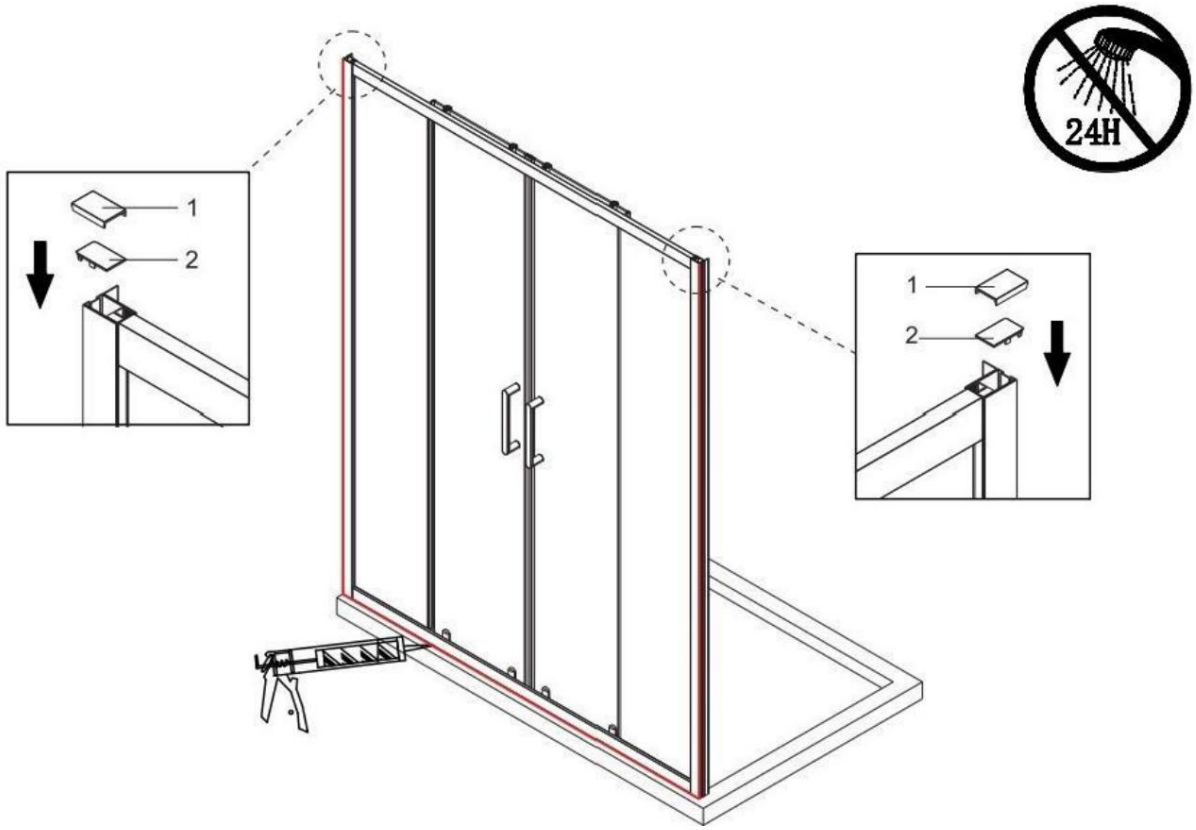

Uwaga: Przed nałożeniem kleju do szkła należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste i suche.

po zakończeniu pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines- upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

