




ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO

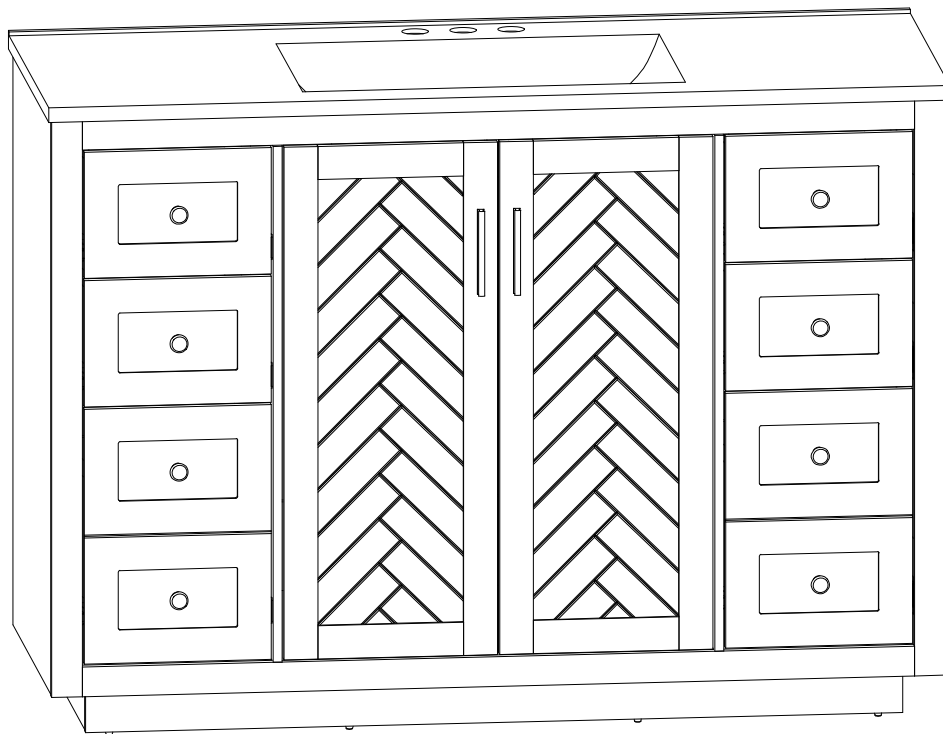

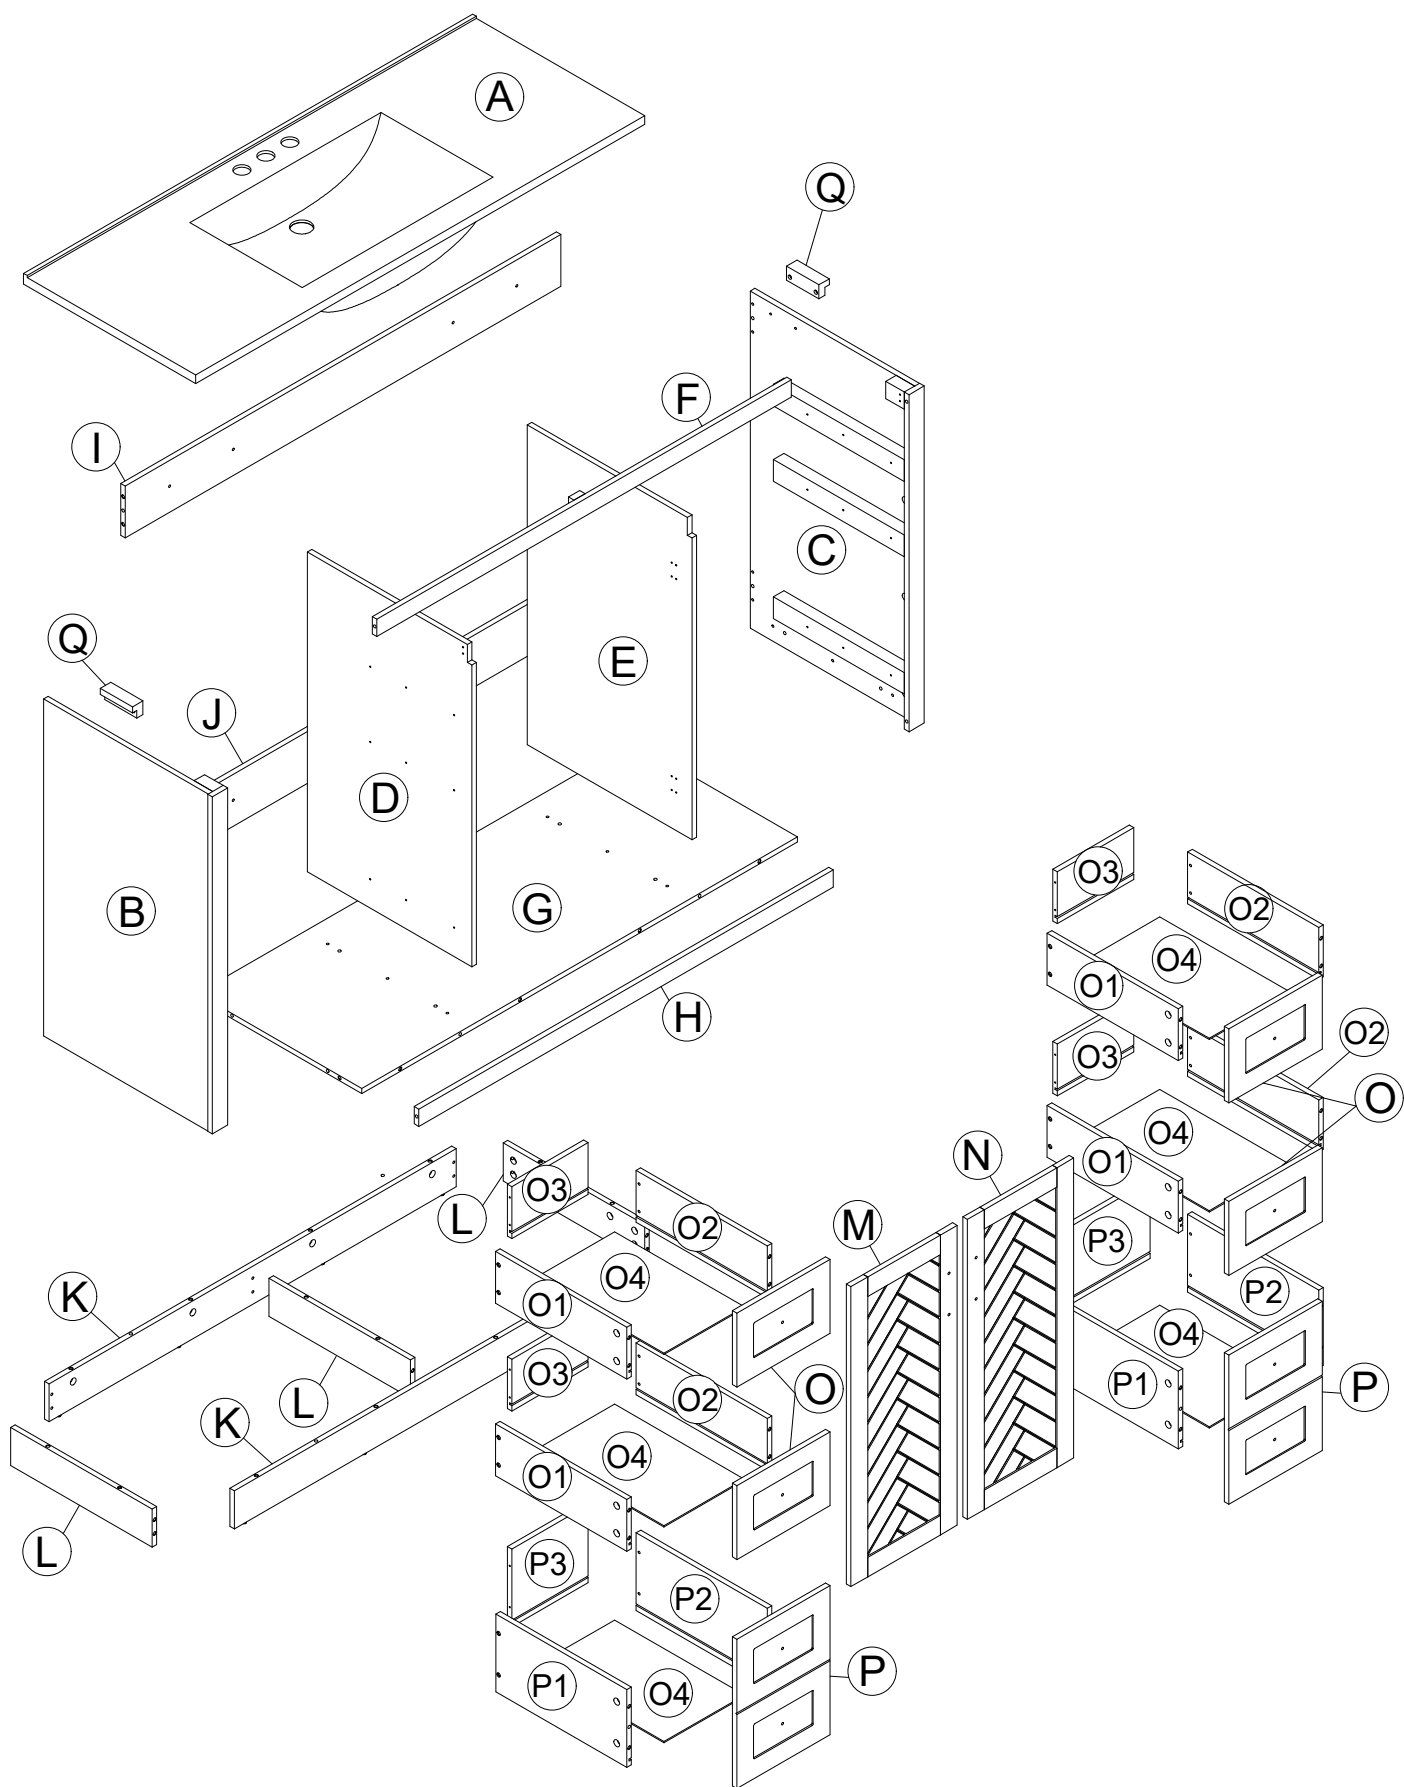


PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

A

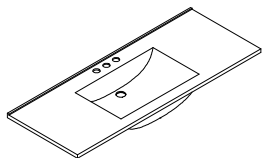


1 PC

B

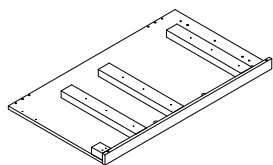


1 PC

C

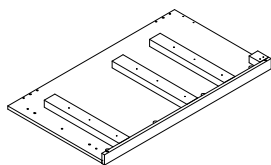


1 PC

D

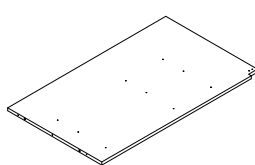


1 PC

E

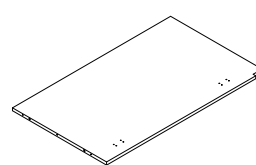


1 PC

F

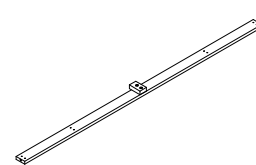


1 PC

G

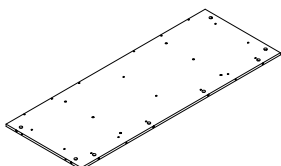


1 PC

H

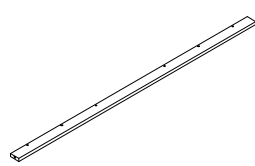


1 PC

I

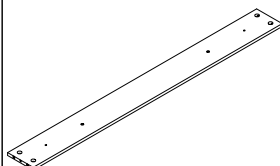


1 PC

J

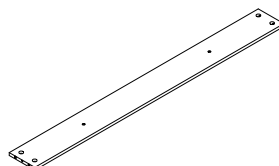


1 PC

K

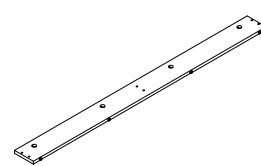


2 PCS

L

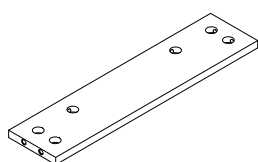


3 PCS

M

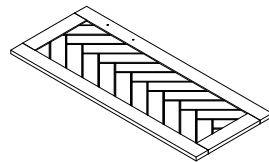


1 PC

N

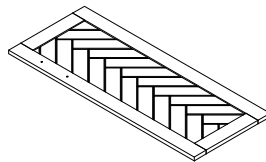


1 PC

O

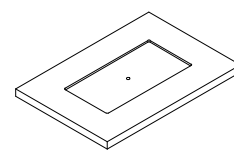









4 PCS

O1










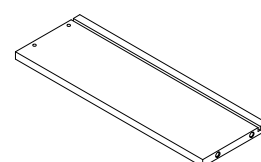


4 PCS

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

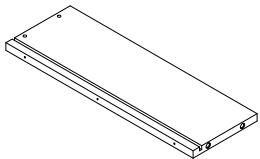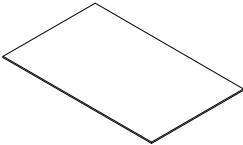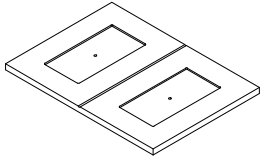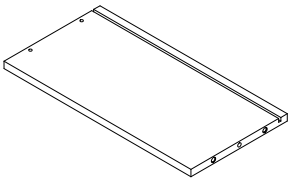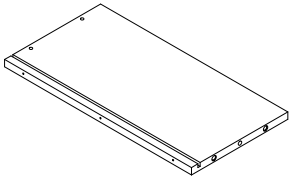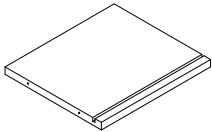O2	O3	O4	P	P1
				
4 PCS	4 PCS	6 PCS	2 PCS	2 PCS
P2	P3	Q		
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS		





HARDWARE / MATÉRIEL:

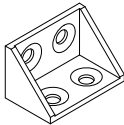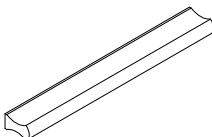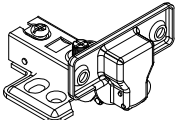①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	Ø3.5x12mm
68+3 PCS	68+3 PCS	26+1 PCS	34+1 PCS	112+4 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
			 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm	
4 PCS	2 PCS	8 PCS		
⑩	⑪	⑫		
				
Ø5/32"x15mm	Ø5/32"x18mm	Full Overlay Hinge		
4 PCS	8 PCS	4 PCS	6 SET	
⑬	⑭			
				
Ø4x20mm				
4 PCS	2 SET			

STEP / ÉTAPE: 1


5  18pcs
Ø3.5x12mm

9  CL=6

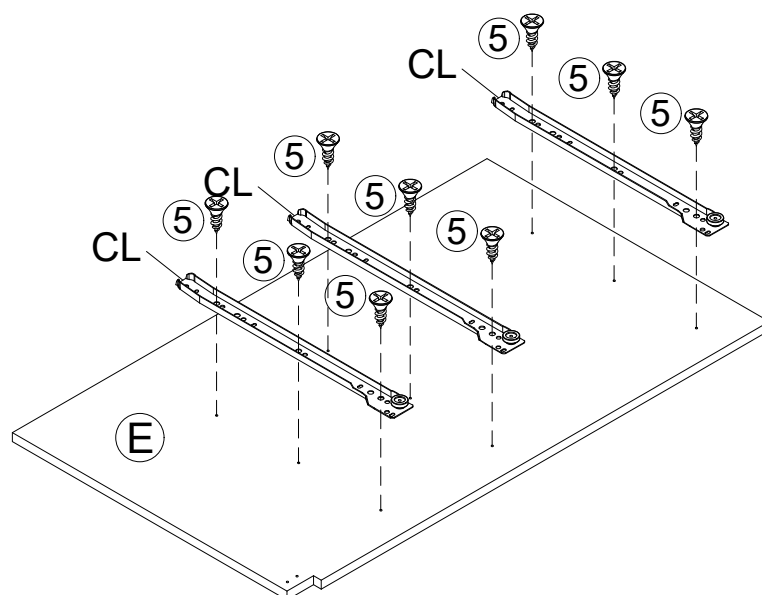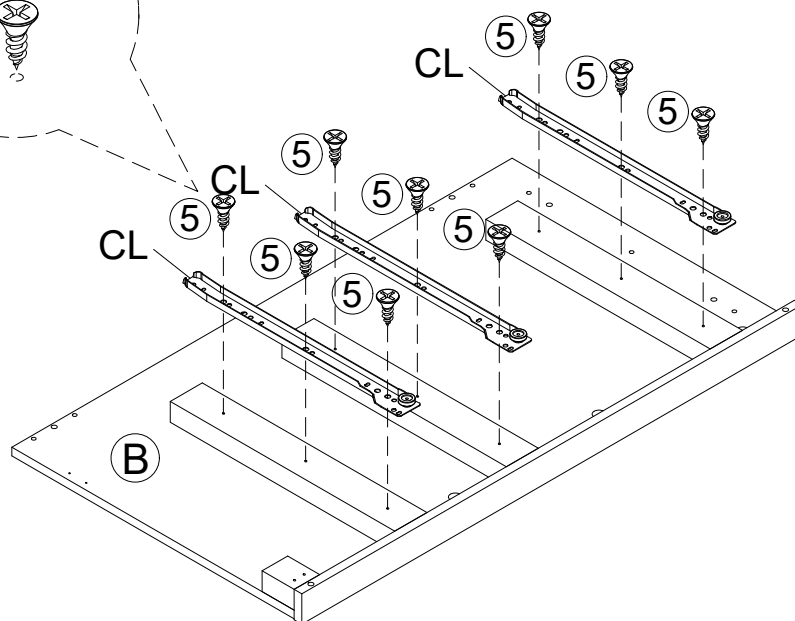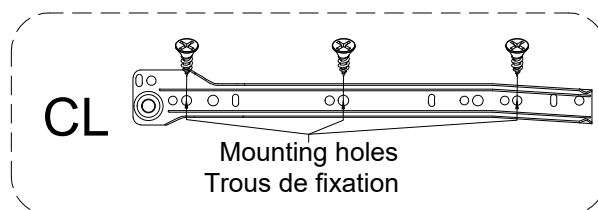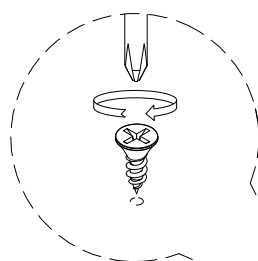


STEP / ÉTAPE: 2

5




18pcs

9





CR=6


CR





Mounting holes
Trous de fixation

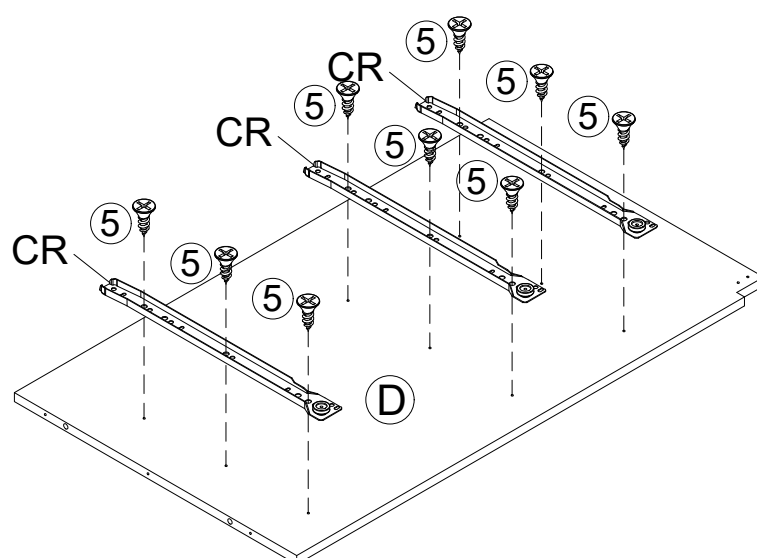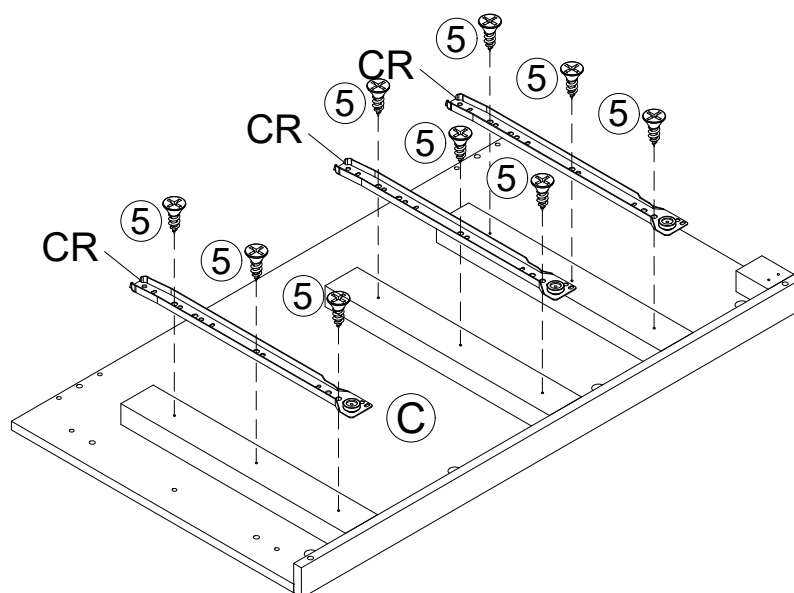

STEP / ÉTAPE: 3



1  30pcs
Ø6x33mm

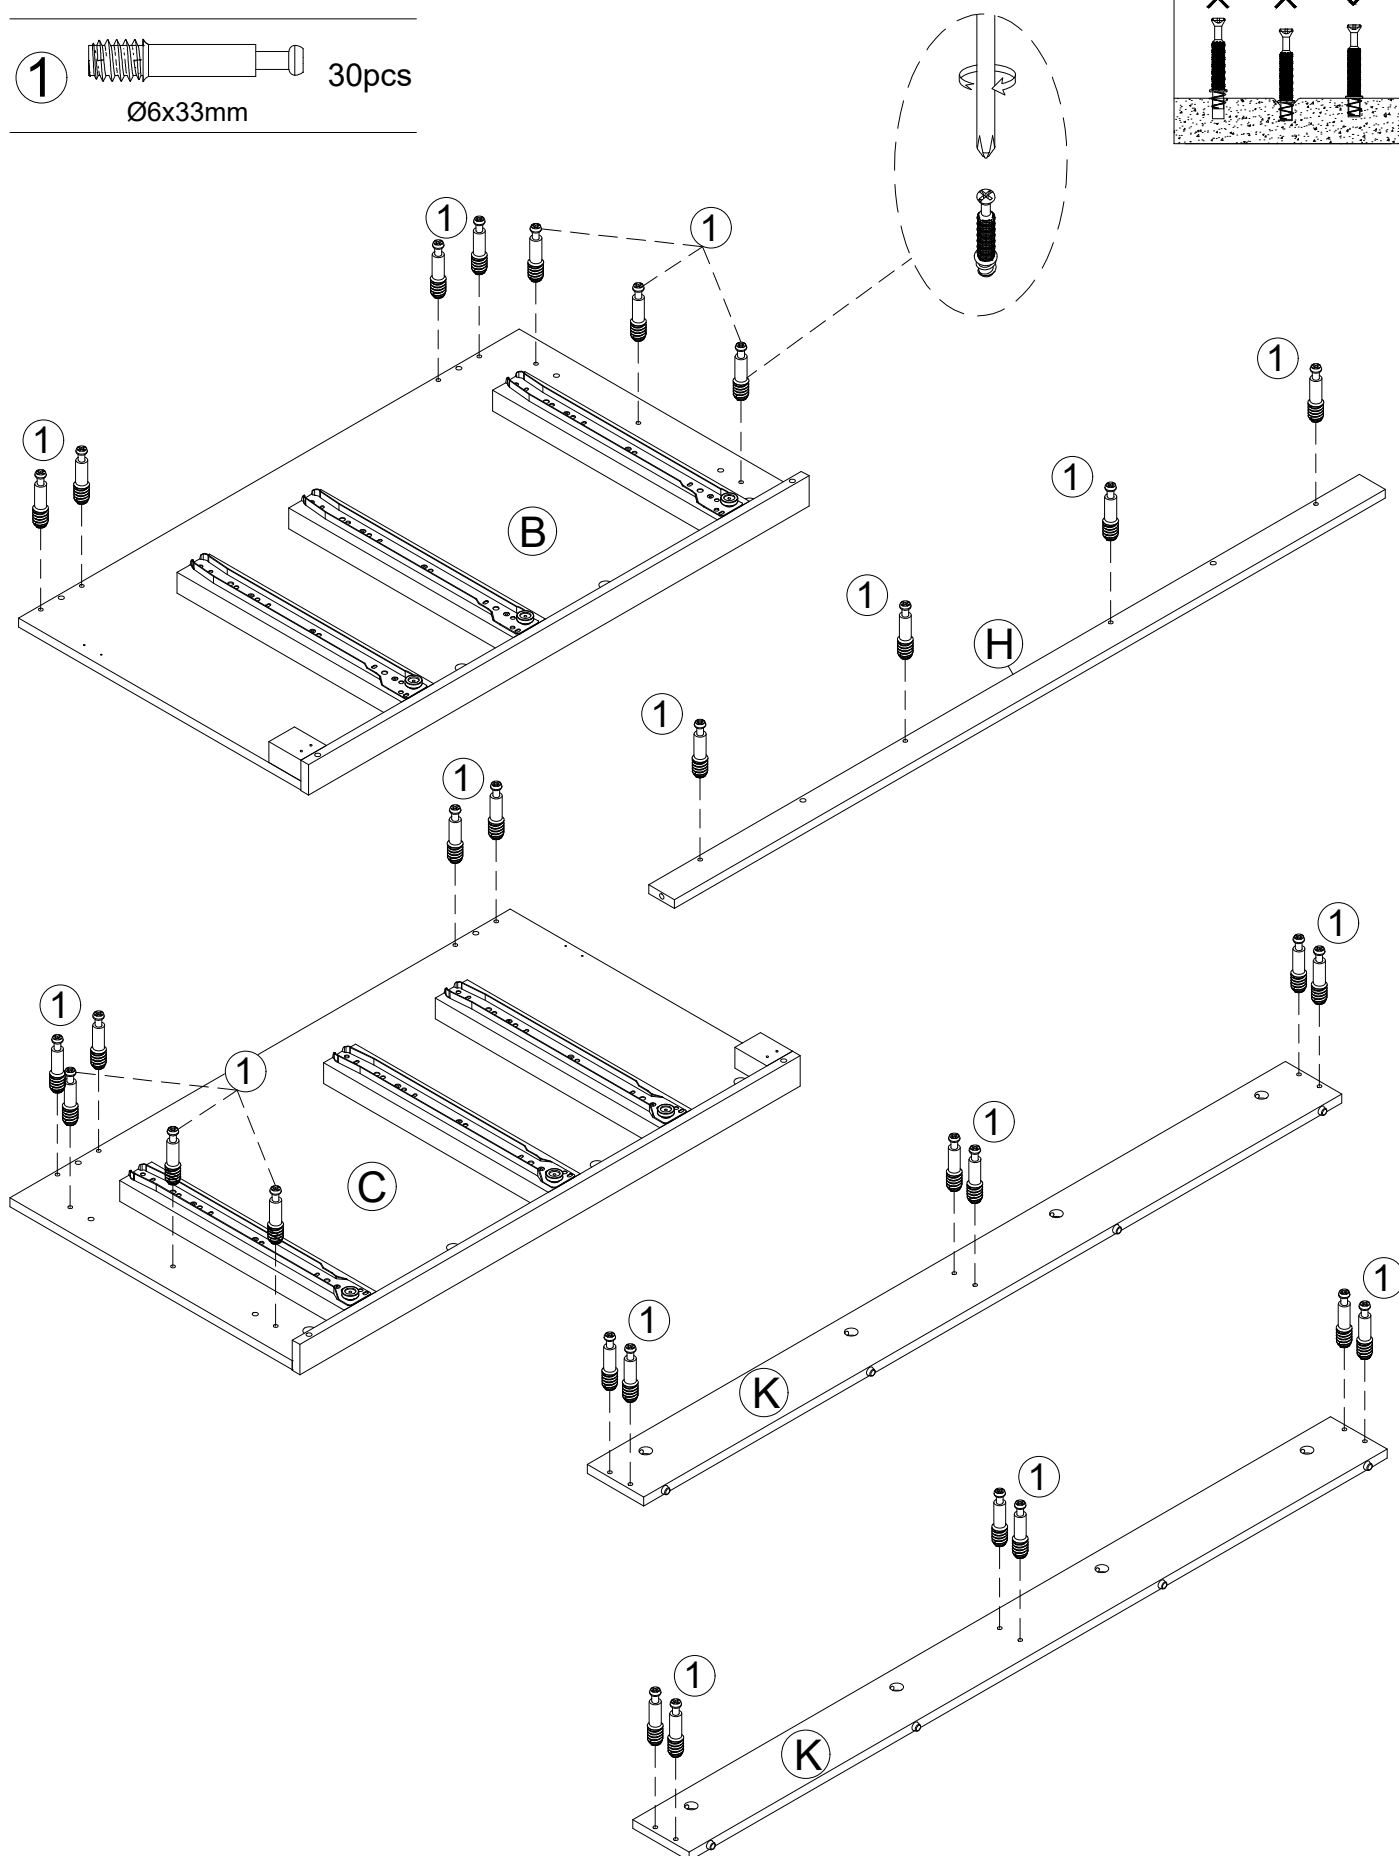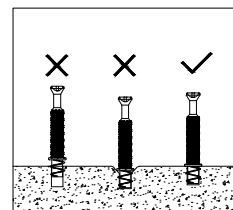


STEP / ÉTAPE: 4

②  4pcs
Ø15x9.5mm


③  2pcs
Ø6x30mm

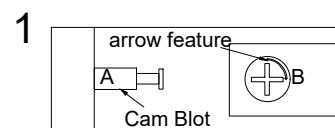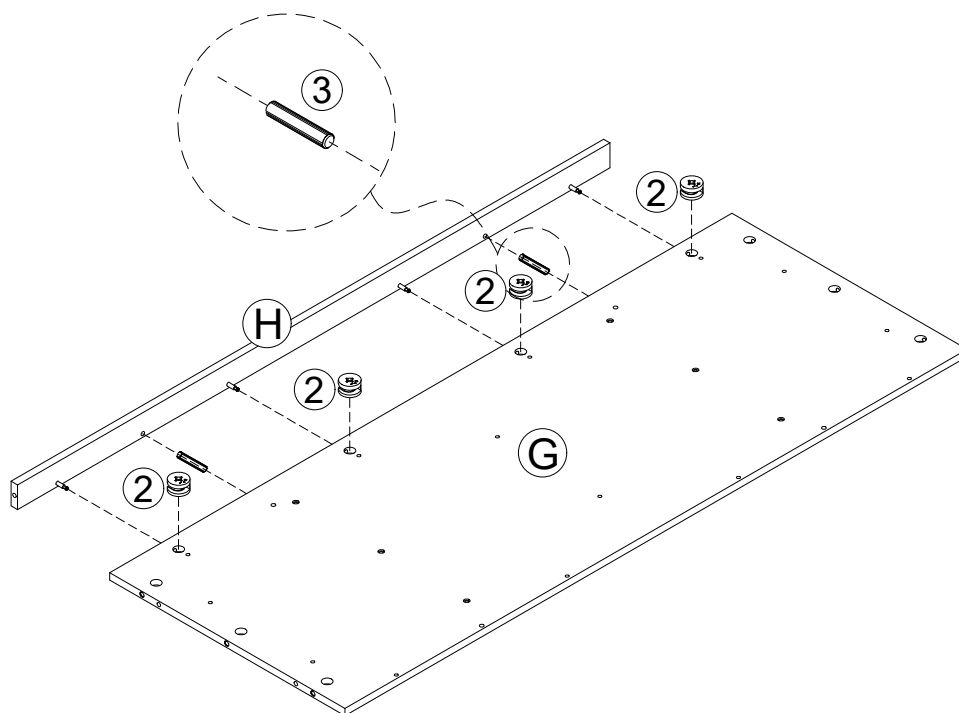

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

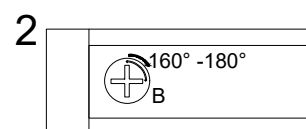


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.

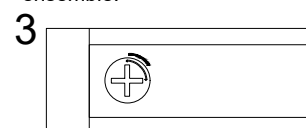

- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.


STEP / ÉTAPE: 5


②  12pcs
Ø15x9.5mm

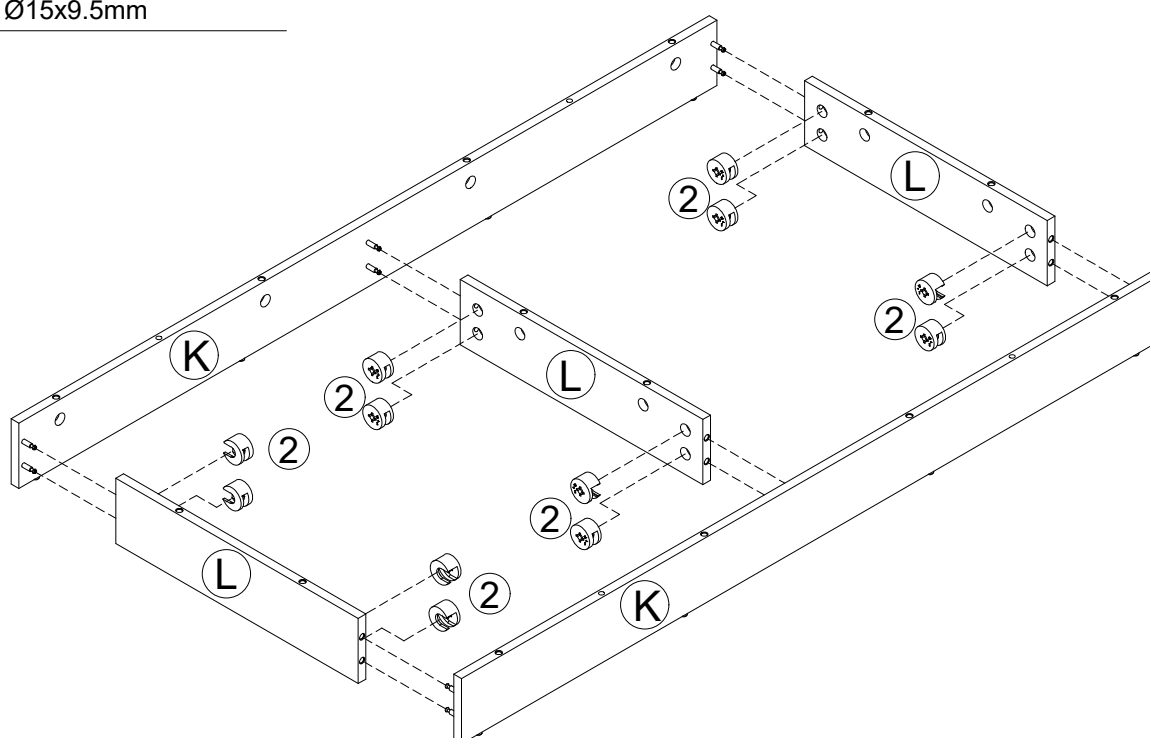

STEP / ÉTAPE: 6


③  4pcs
Ø6x30mm

④  6pcs
Ø4x30mm

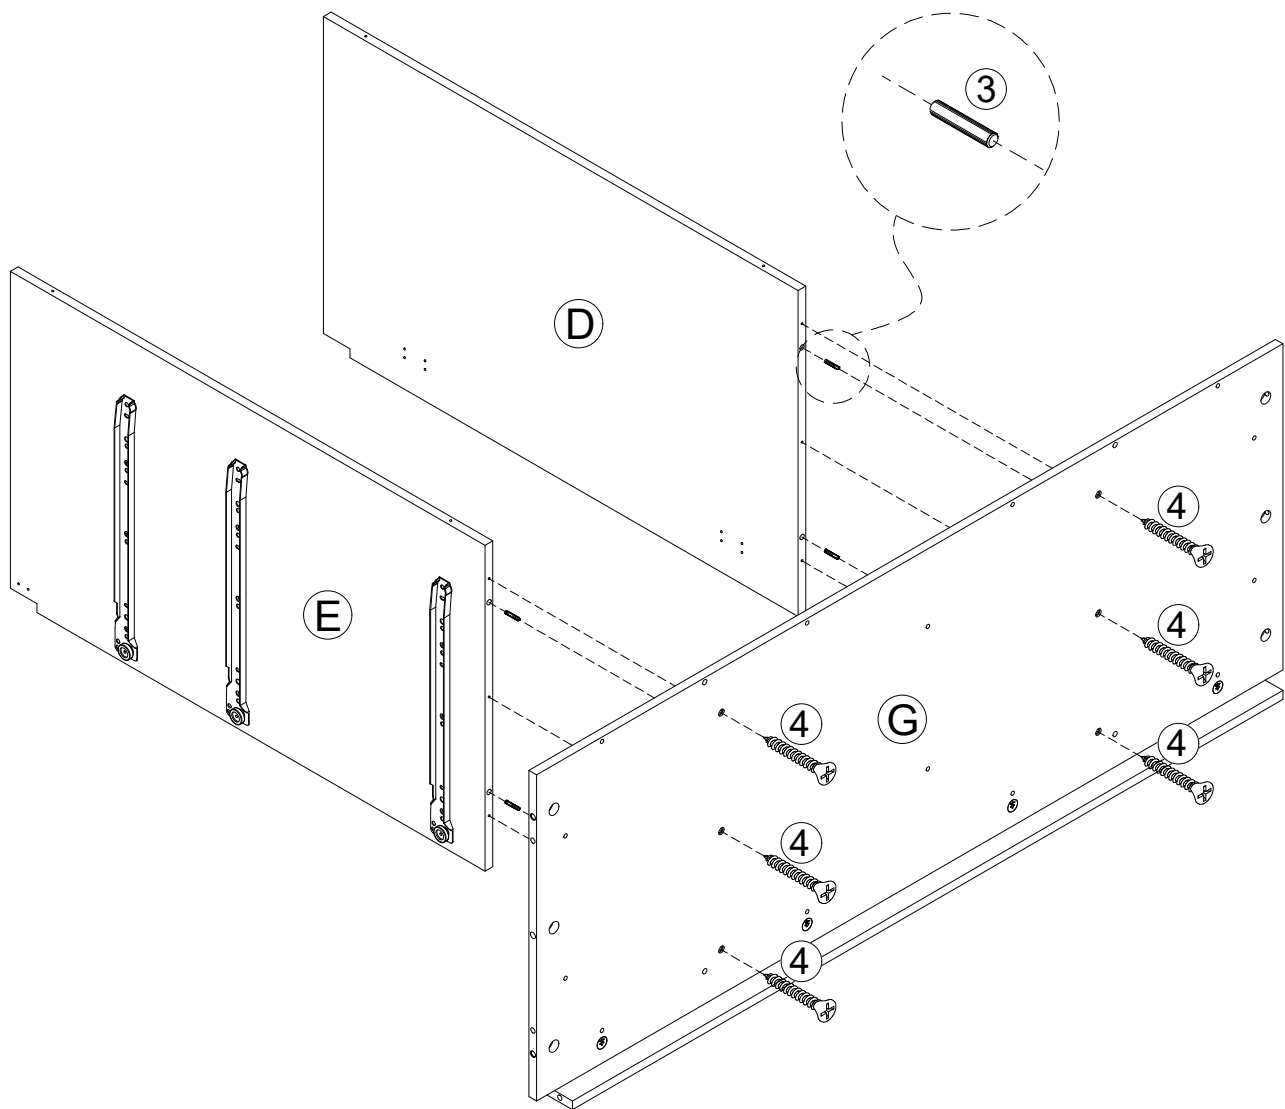


STEP / ÉTAPE: 7

5




8pcs

6




2pcs

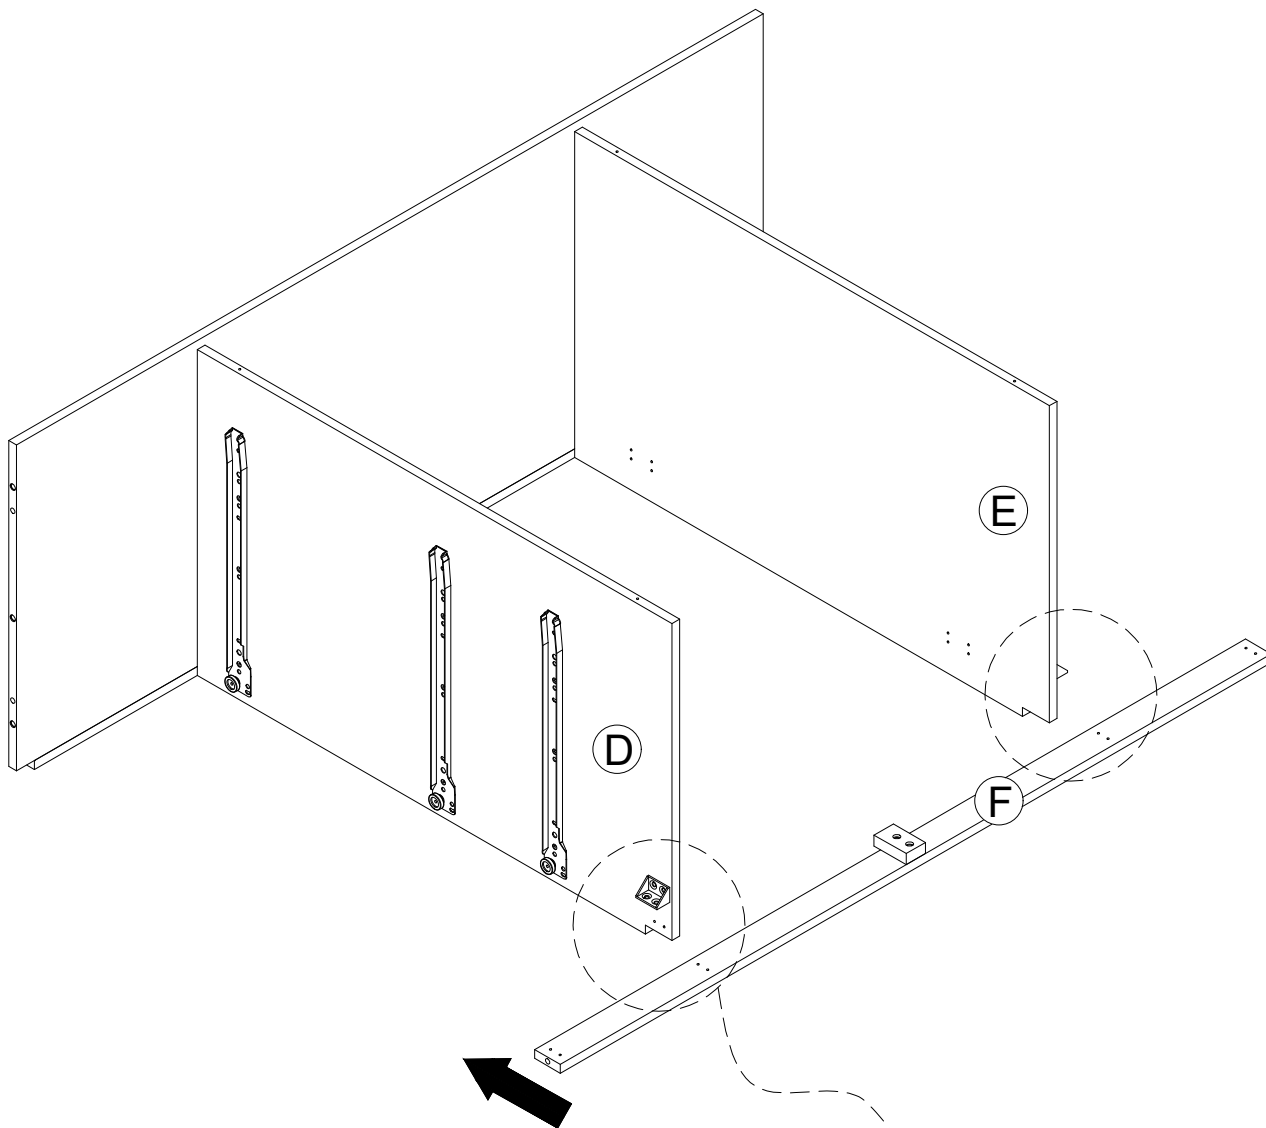



• **Note:** Part (F) is connected to parts (D) and (E) using hardware (5) and plastic corner bracket (6), as shown in the illustration. Ensure all parts are aligned correctly before tightening the screws.

• **Remarque :** La pièce (F) est reliée aux pièces (D) et (E) à l'aide de la quincaillerie (5) et de l'équerre plastique (6), comme illustré sur l'image. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées avant de serrer les vis.

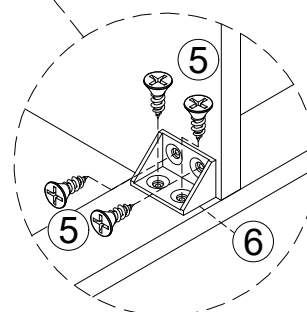

STEP / ÉTAPE: 8


④  4pcs
Ø4x30mm

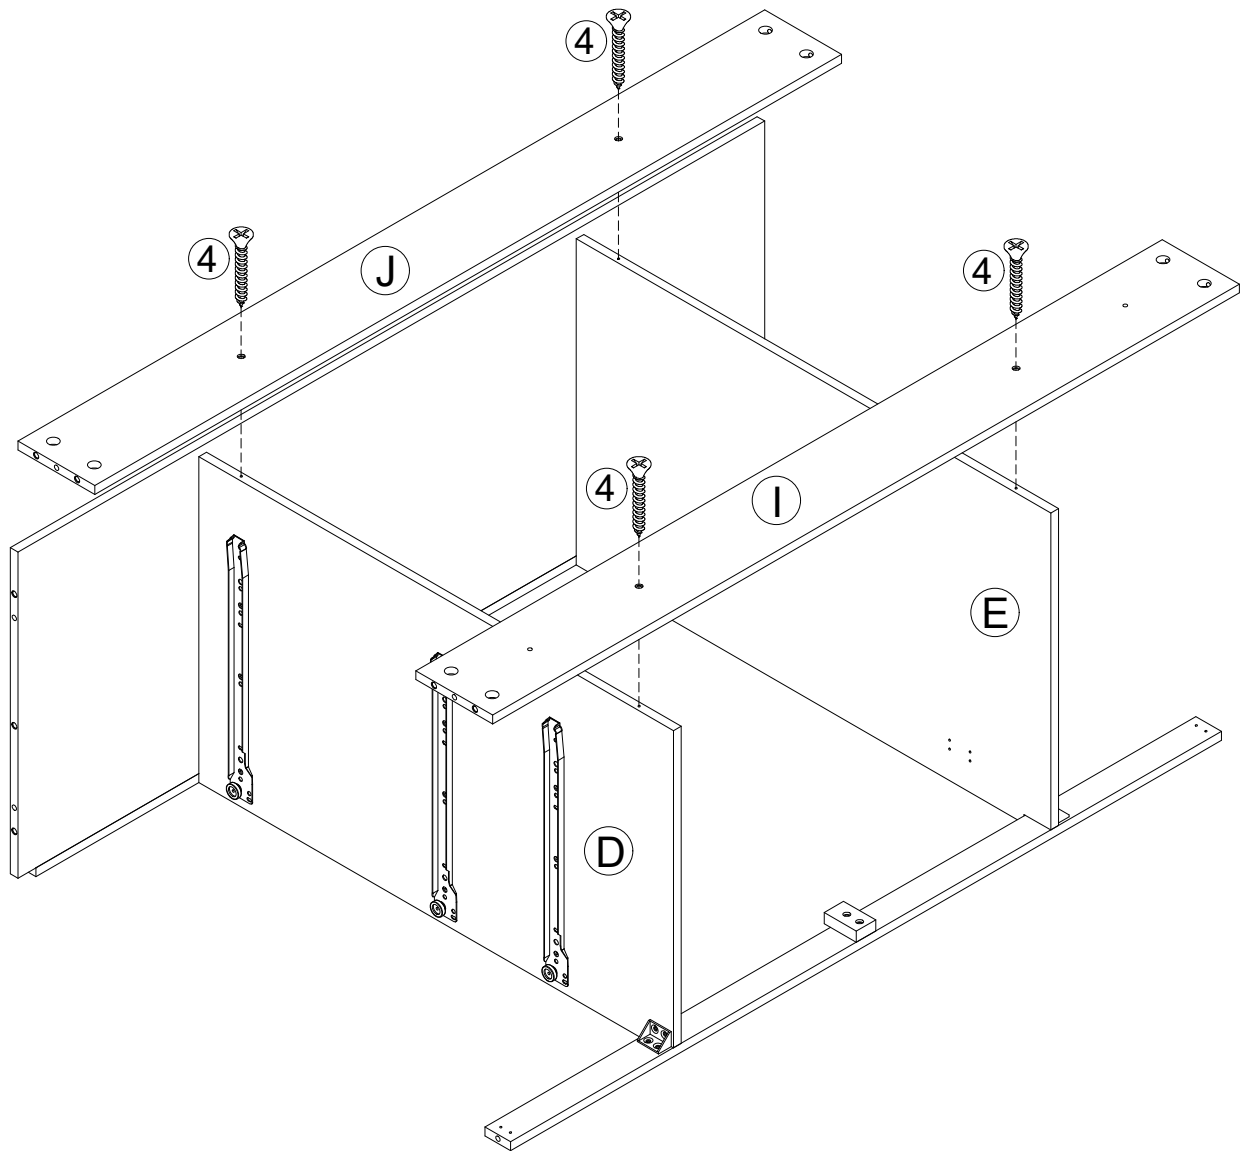

STEP / ÉTAPE: 9


②  14pcs
Ø15x9.5mm

③  12pcs
Ø6x30mm

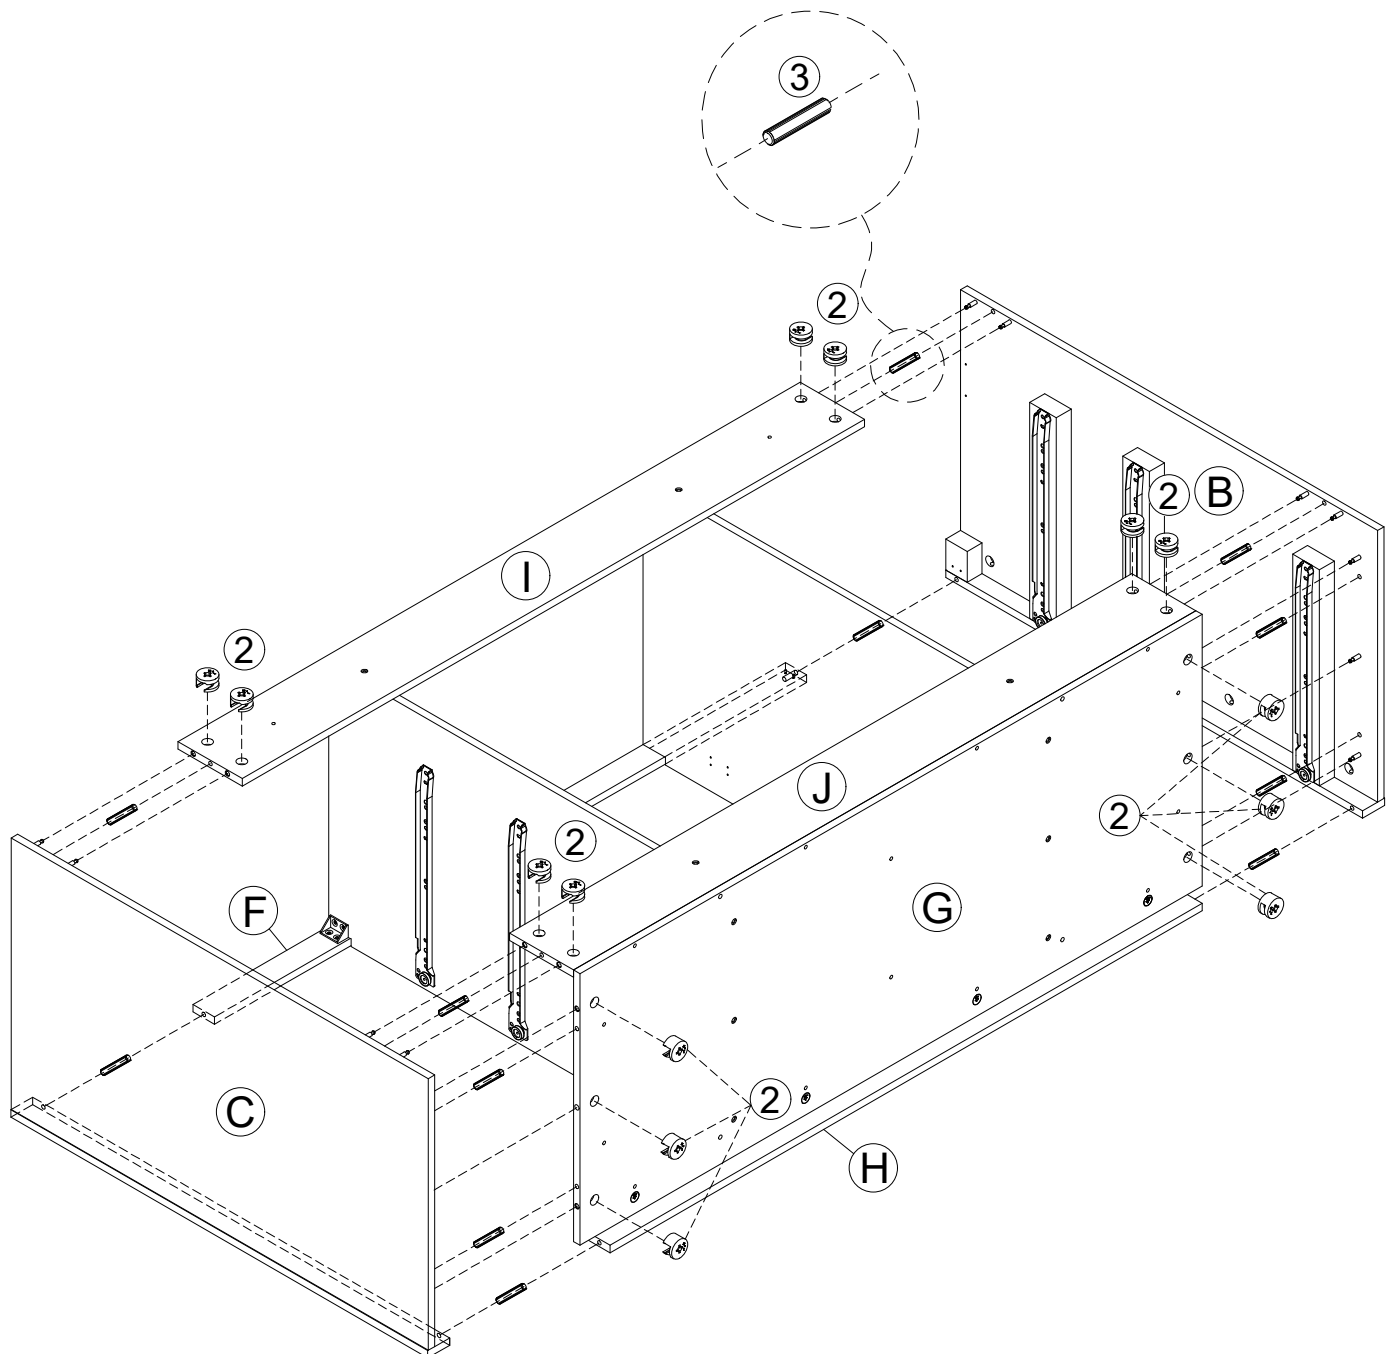


STEP / ÉTAPE: 10

5





8pcs

6




2pcs

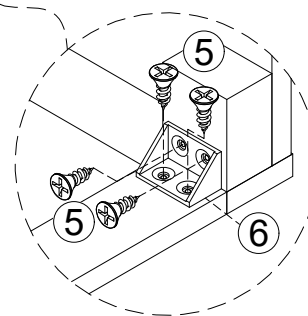
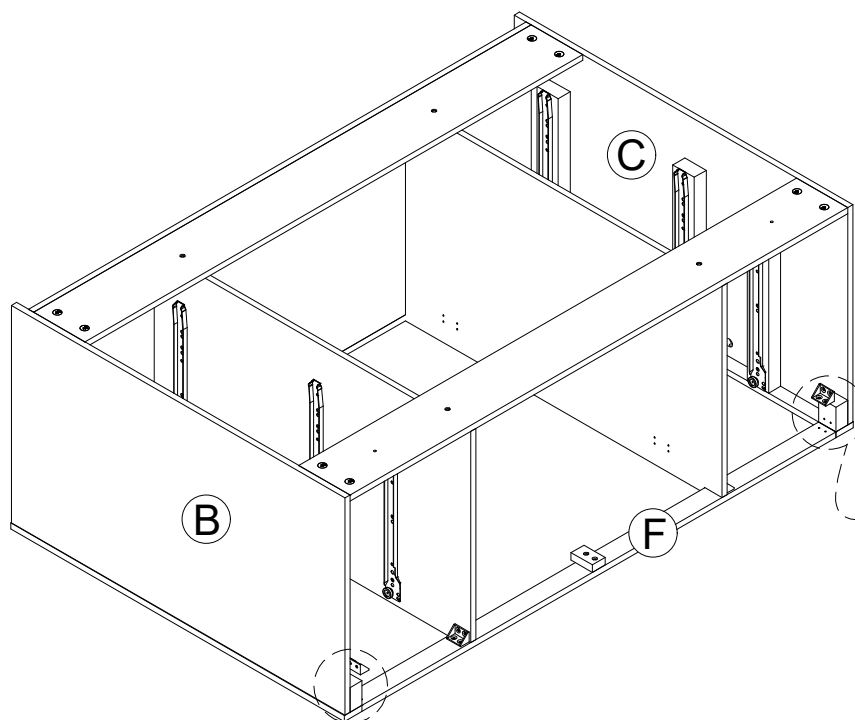


STEP / ÉTAPE: 11

1




14pcs

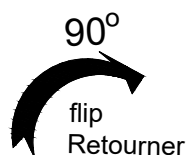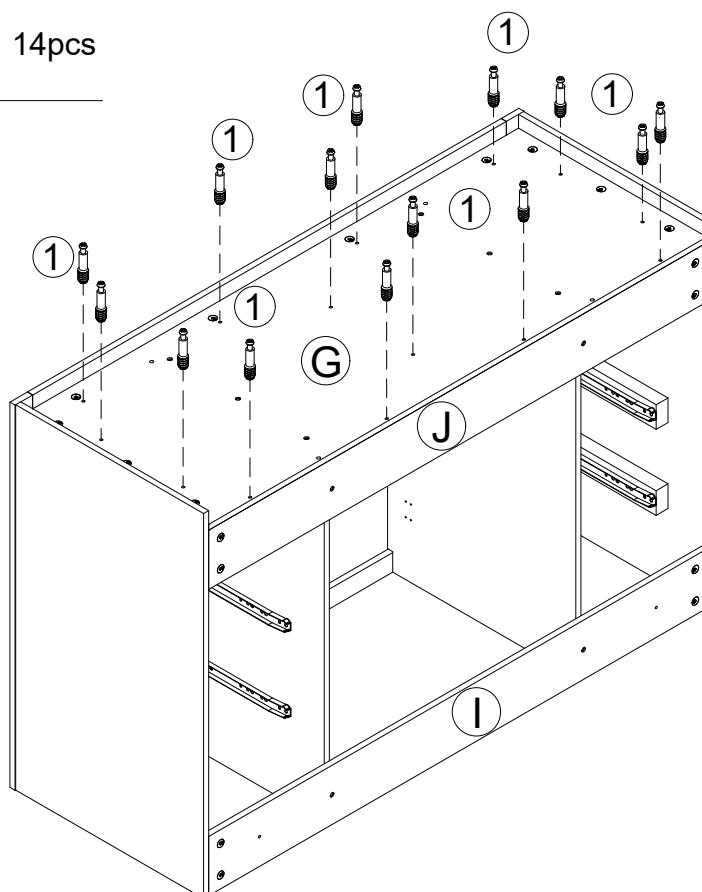

STEP / ÉTAPE: 12


②  14pcs
Ø15x9.5mm

③  4pcs
Ø6x30mm

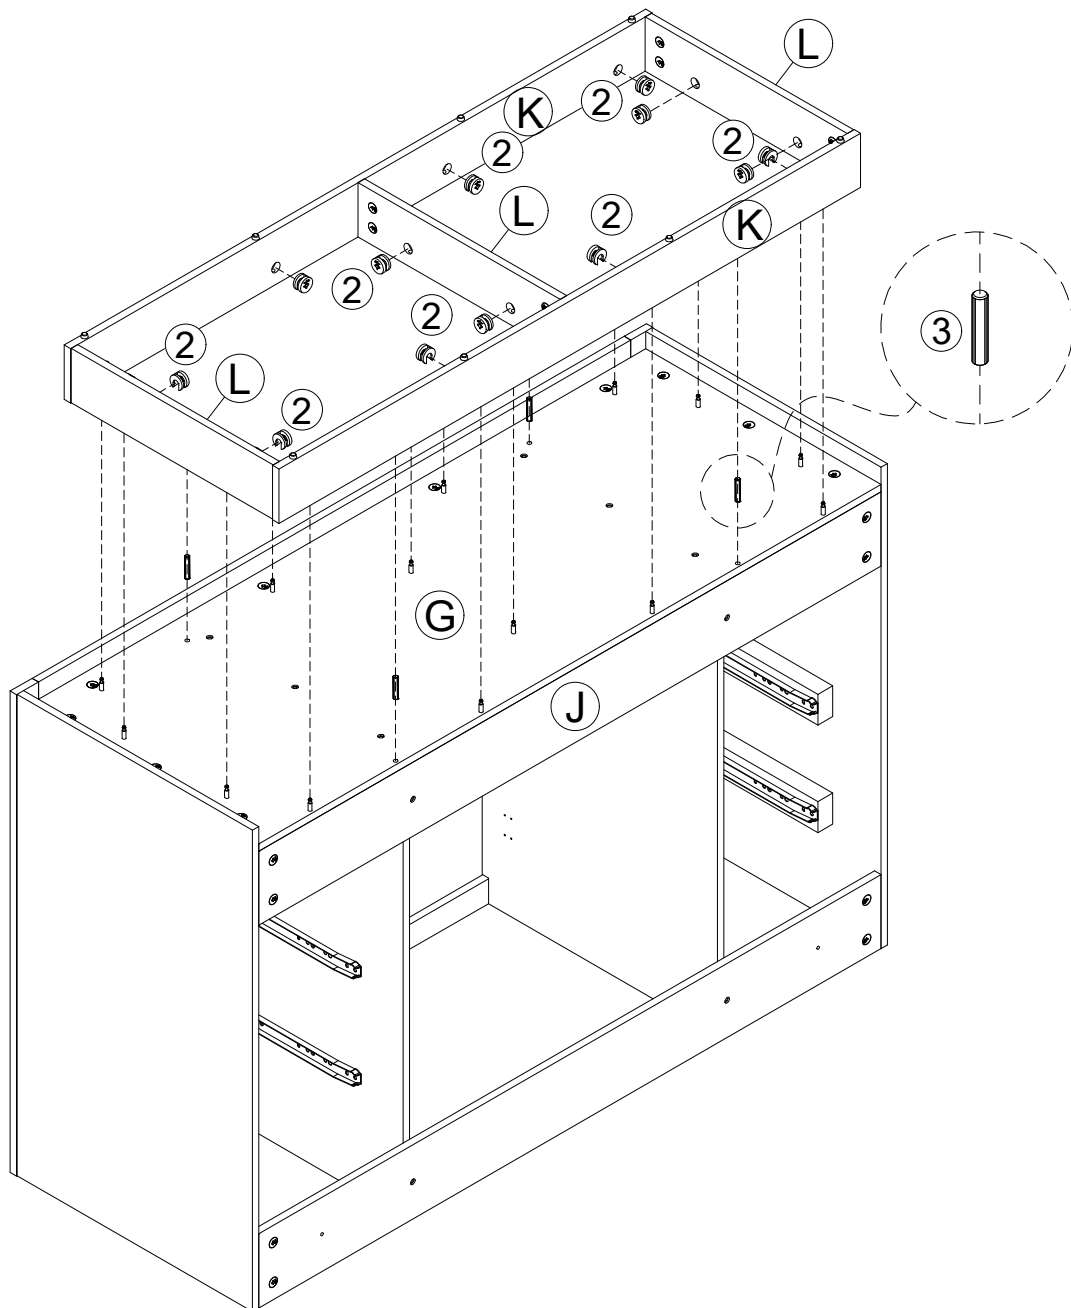


STEP / ÉTAPE: 13

5





8pcs

12




4pcs

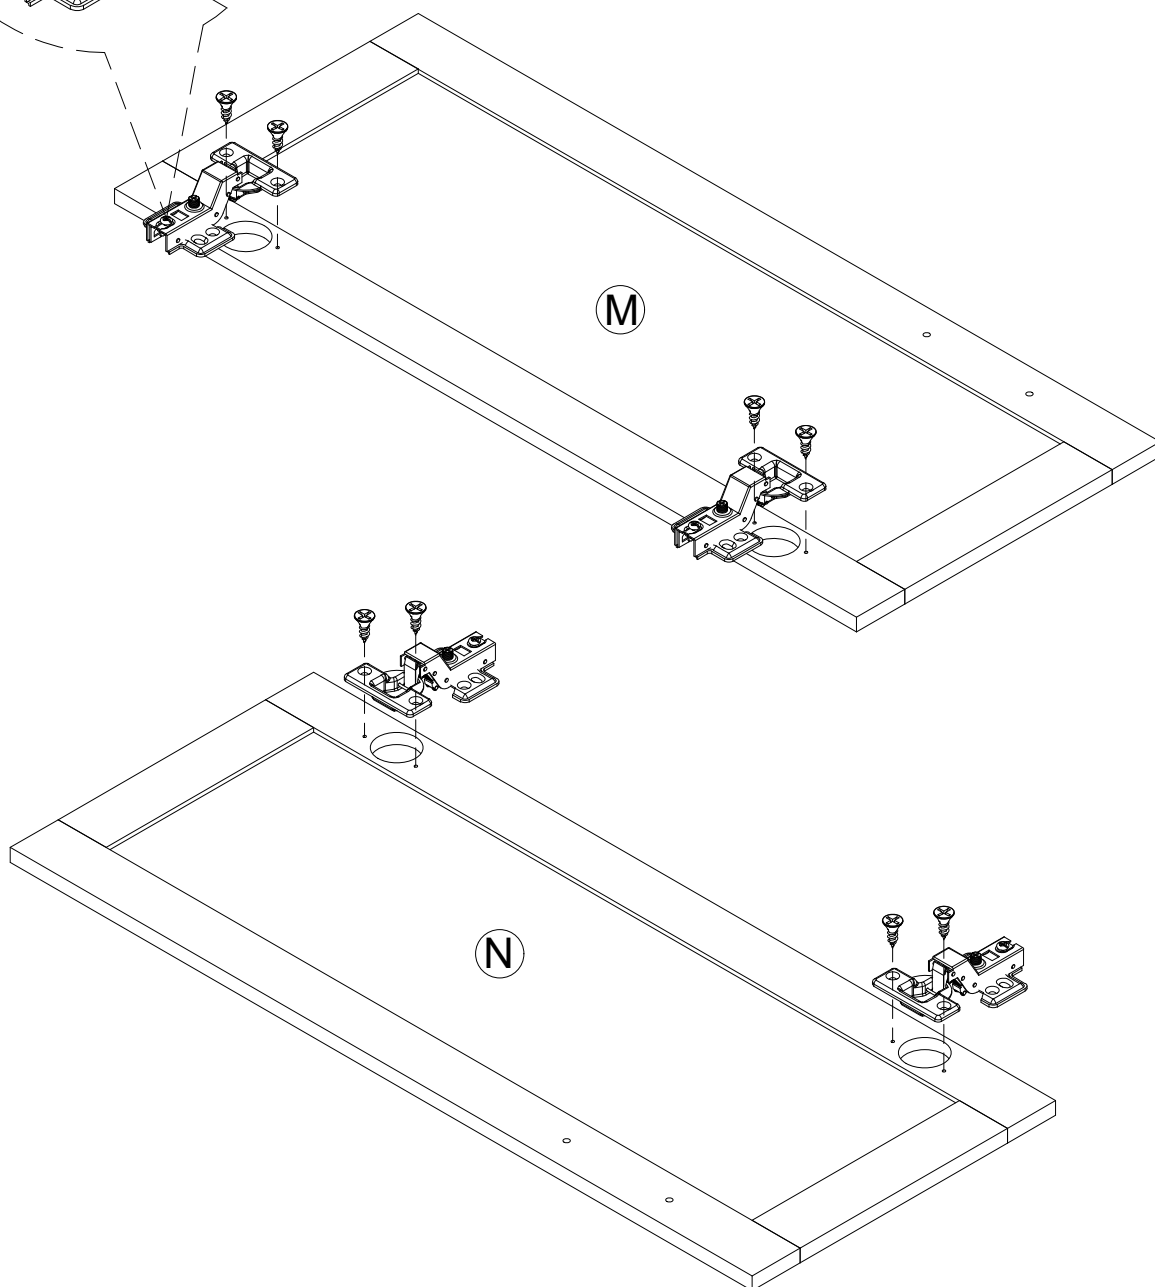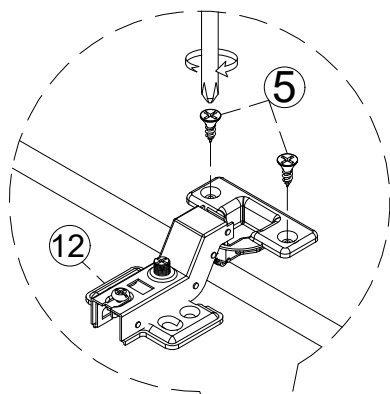


STEP / ÉTAPE: 14

5




16pcs

7





2pcs

10



4pcs

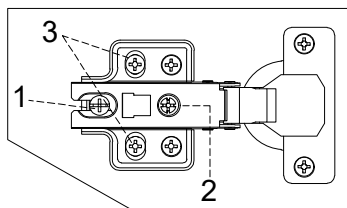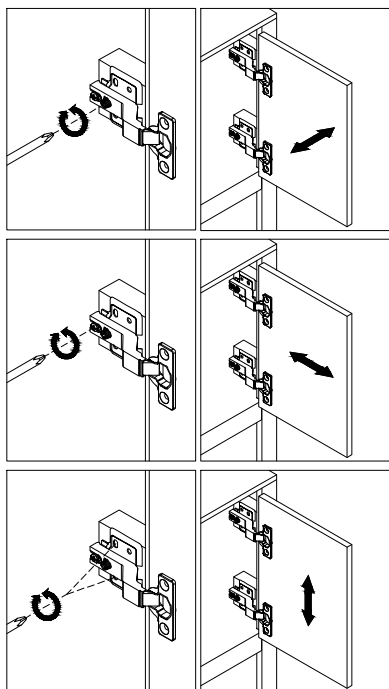

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.



3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.




1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.




3. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

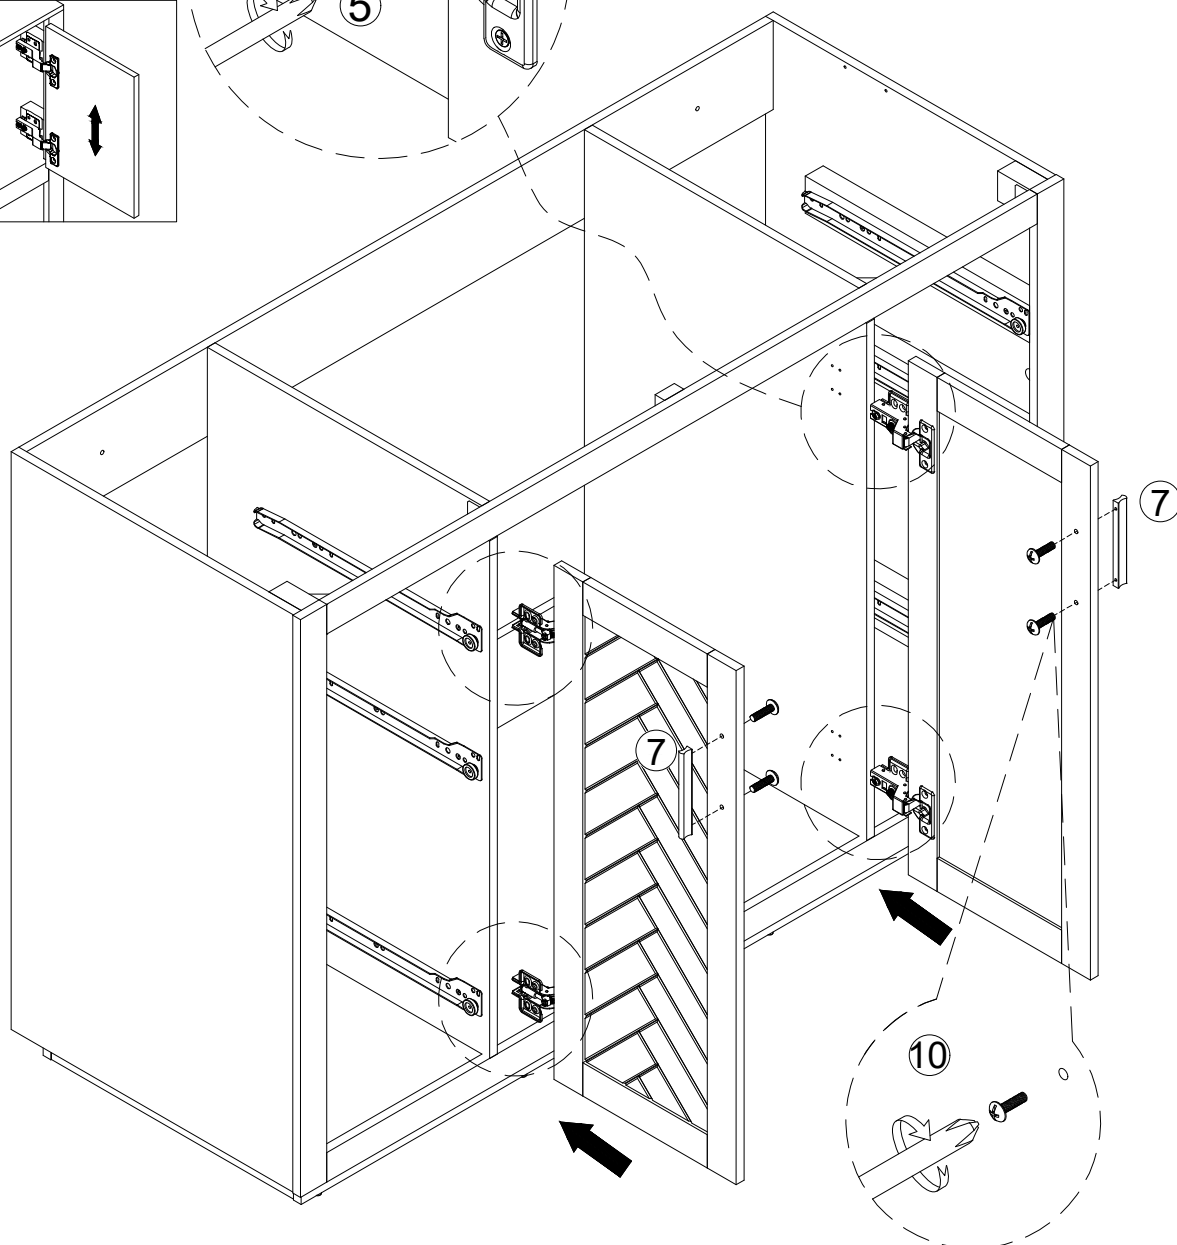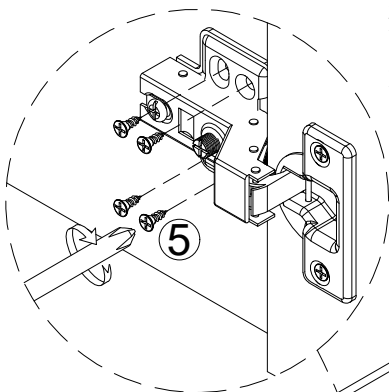

STEP / ÉTAPE: 15

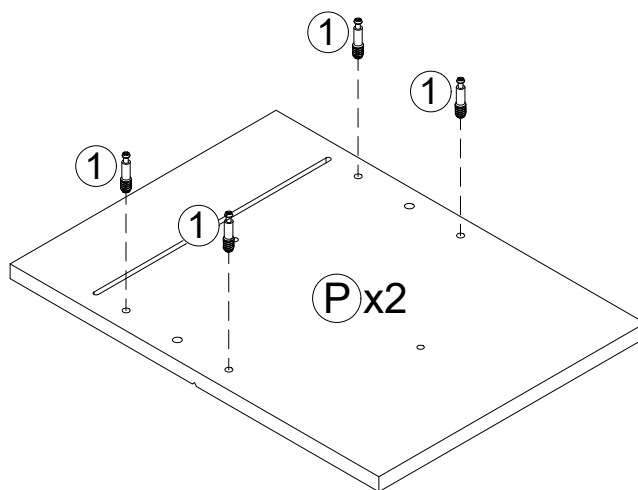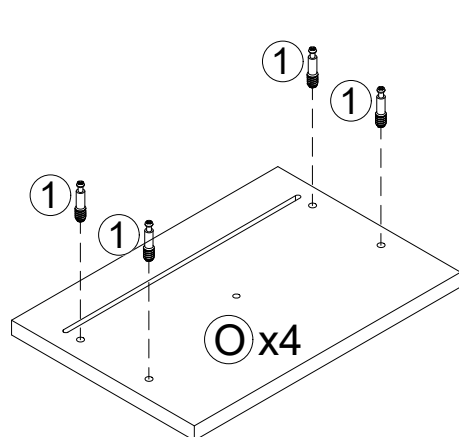


STEP / ÉTAPE: 16

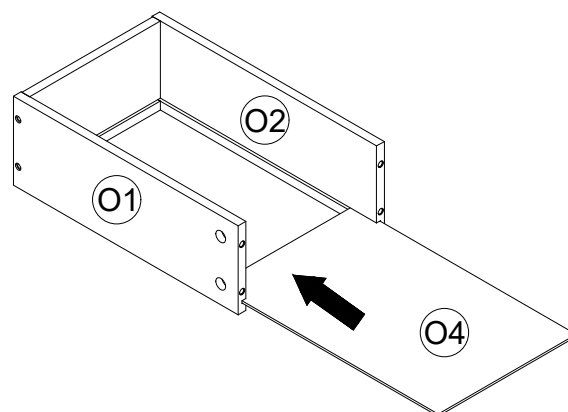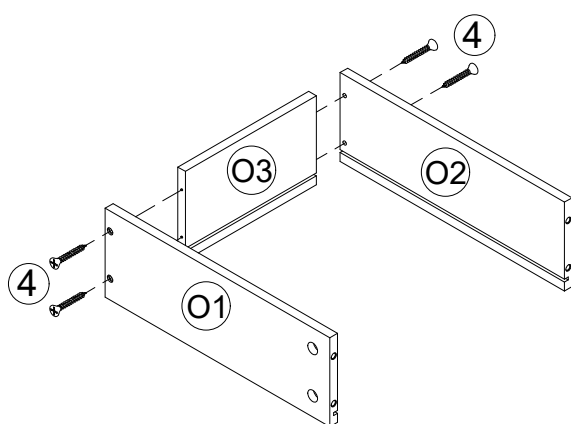



x4




STEP / ÉTAPE: 17

2  16pcs Ø15x9.5mm	8  4pcs	11  4pcs Ø5/32"x18mm
---	---	---

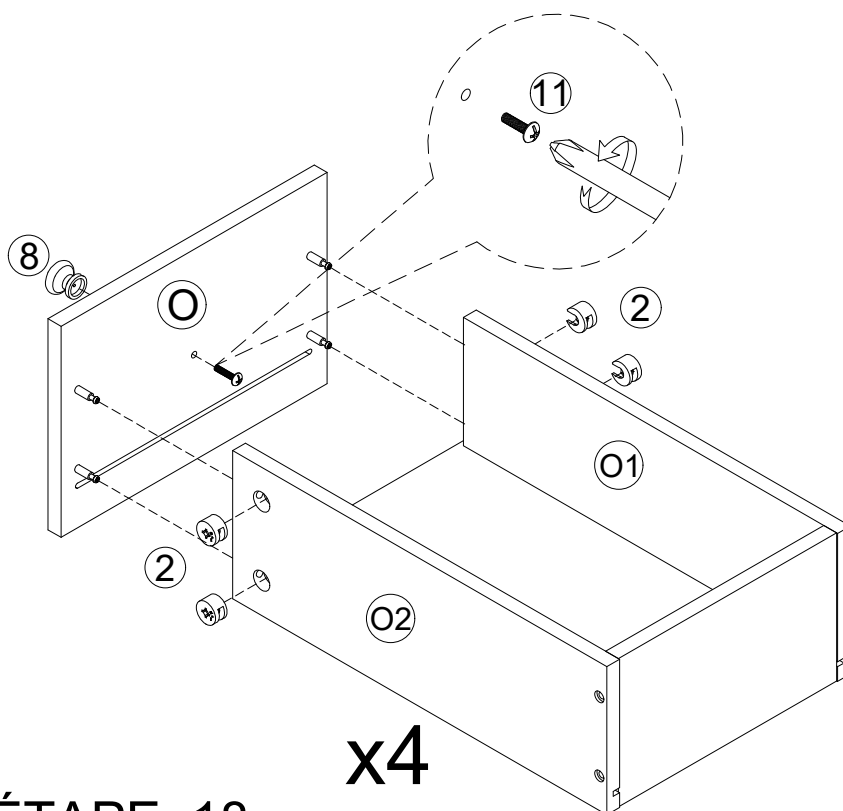


STEP / ÉTAPE: 18

5  24pcs Ø3.5x12mm	9  DL=4  DR=4
---	--

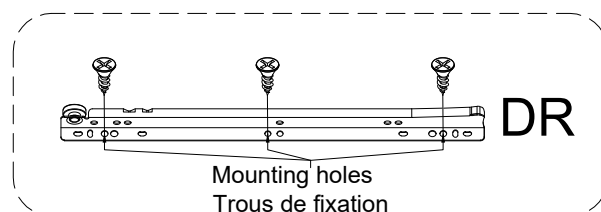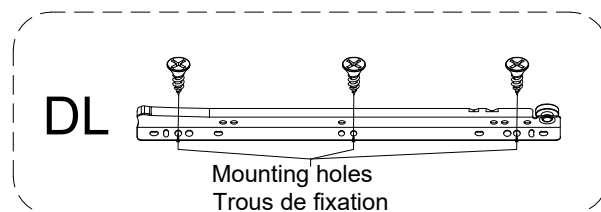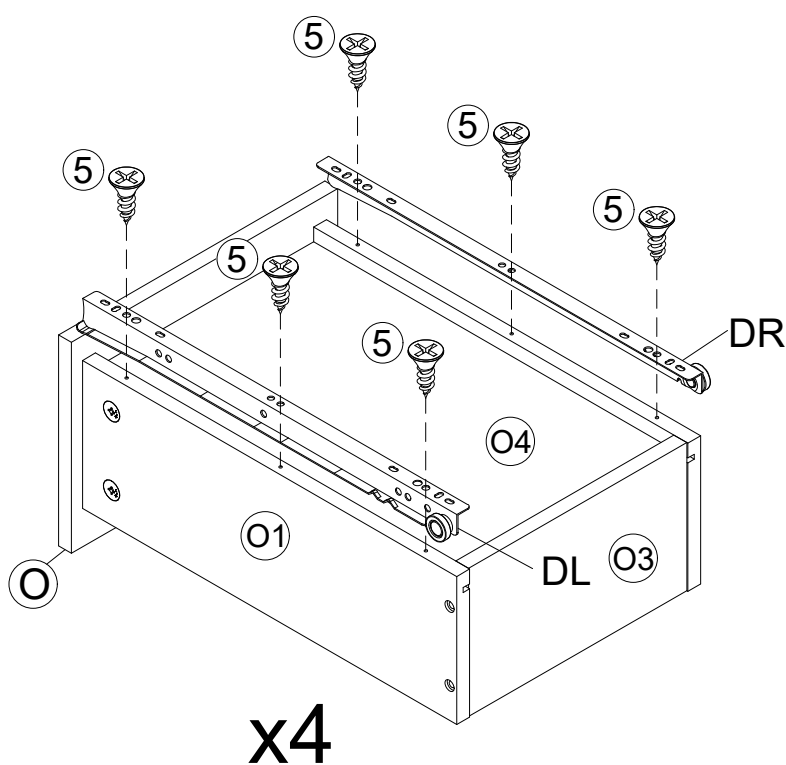

STEP / ÉTAPE: 19

④  8pcs
Ø4x30mm

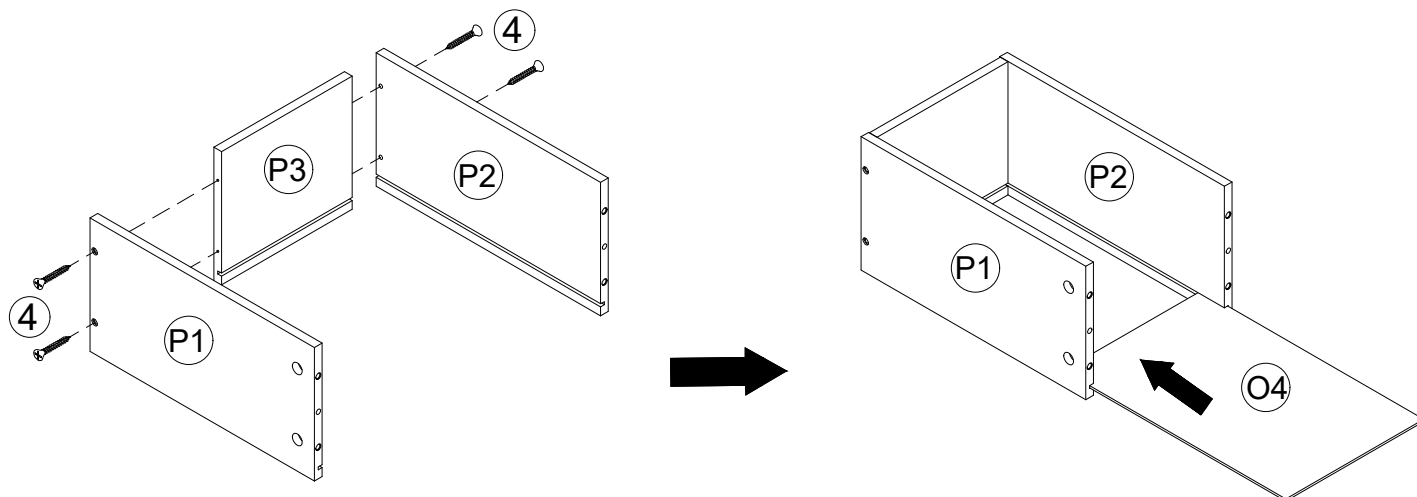

x2


STEP / ÉTAPE: 20

②  8pcs
Ø15x9.5mm

⑧  4pcs

⑪  4pcs
Ø5/32"x18mm


③  4pcs
Ø6x30mm

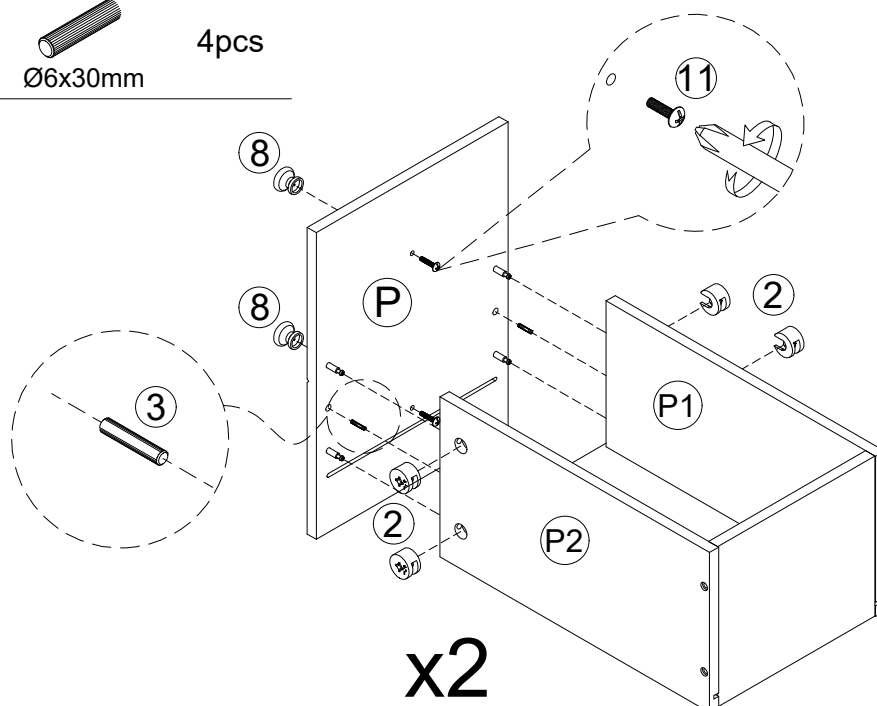

x2



STEP / ÉTAPE: 21

5




12pcs

9

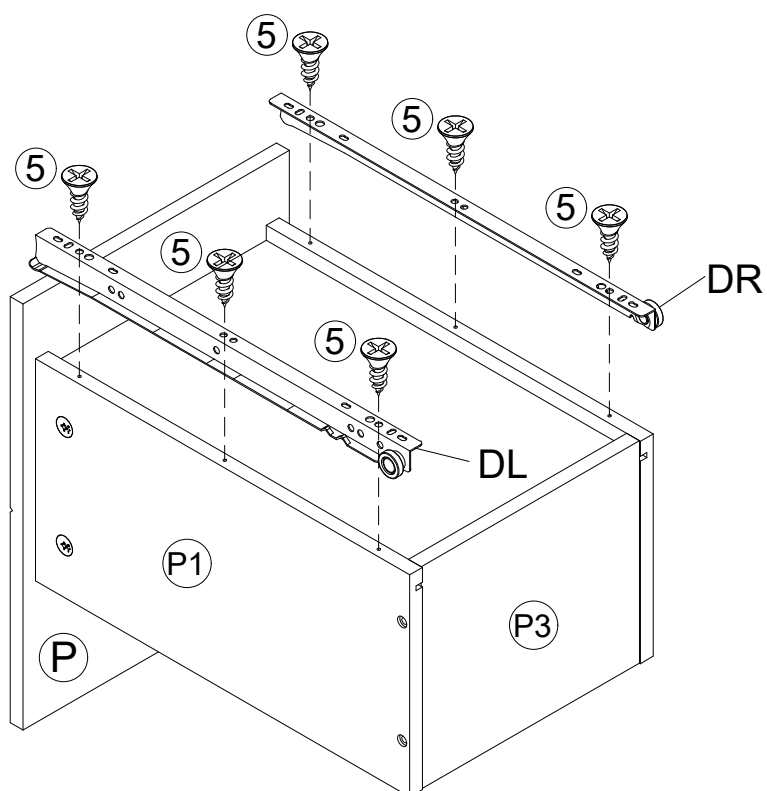


x2

DL




Mounting holes
Trous de fixation

DR




Mounting holes
Trous de fixation

STEP / ÉTAPE: 22

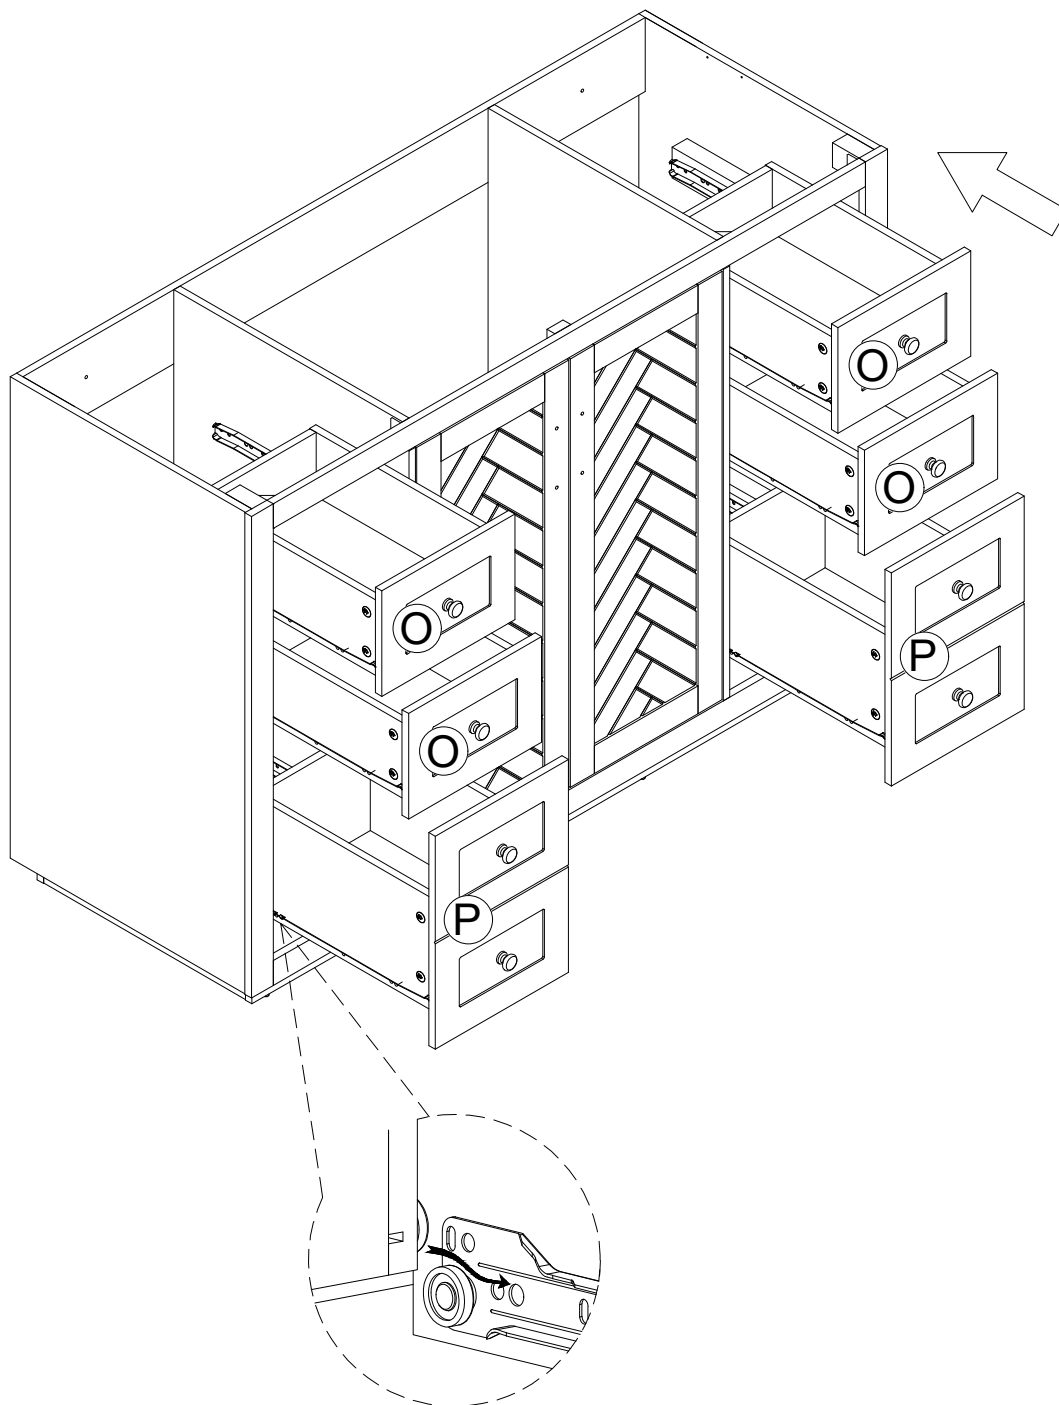


STEP / ÉTAPE: 23

13




4pcs

Ø4x20mm

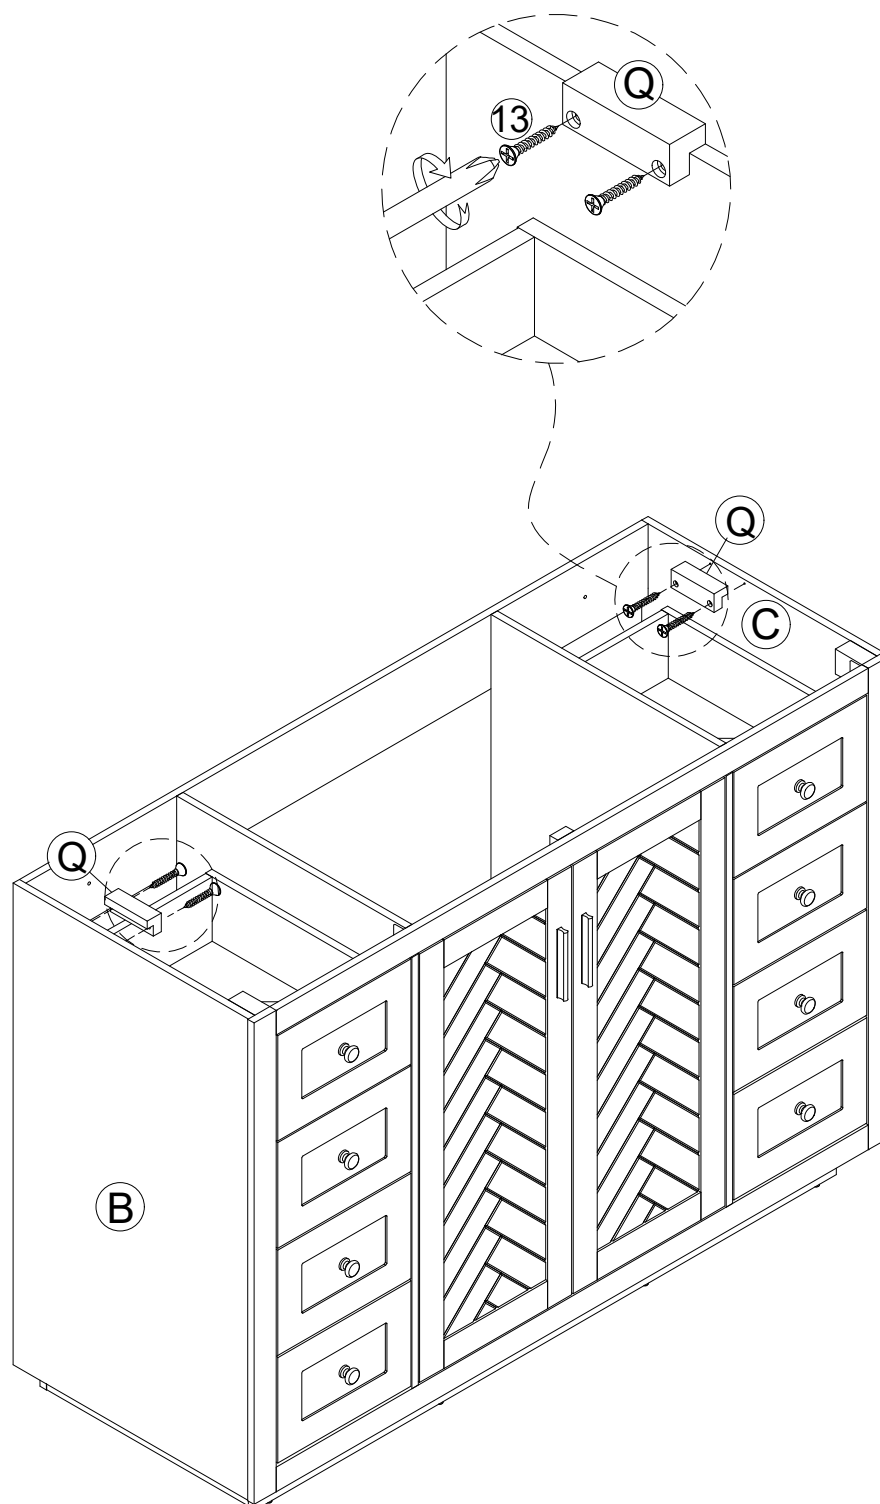

STEP / ÉTAPE: 24


14



2 SET


- **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
- With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
- Using mounting hardware(14) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
- **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

- **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
- Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
- À l'aide de la quincaillerie de fixation (14) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
- **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

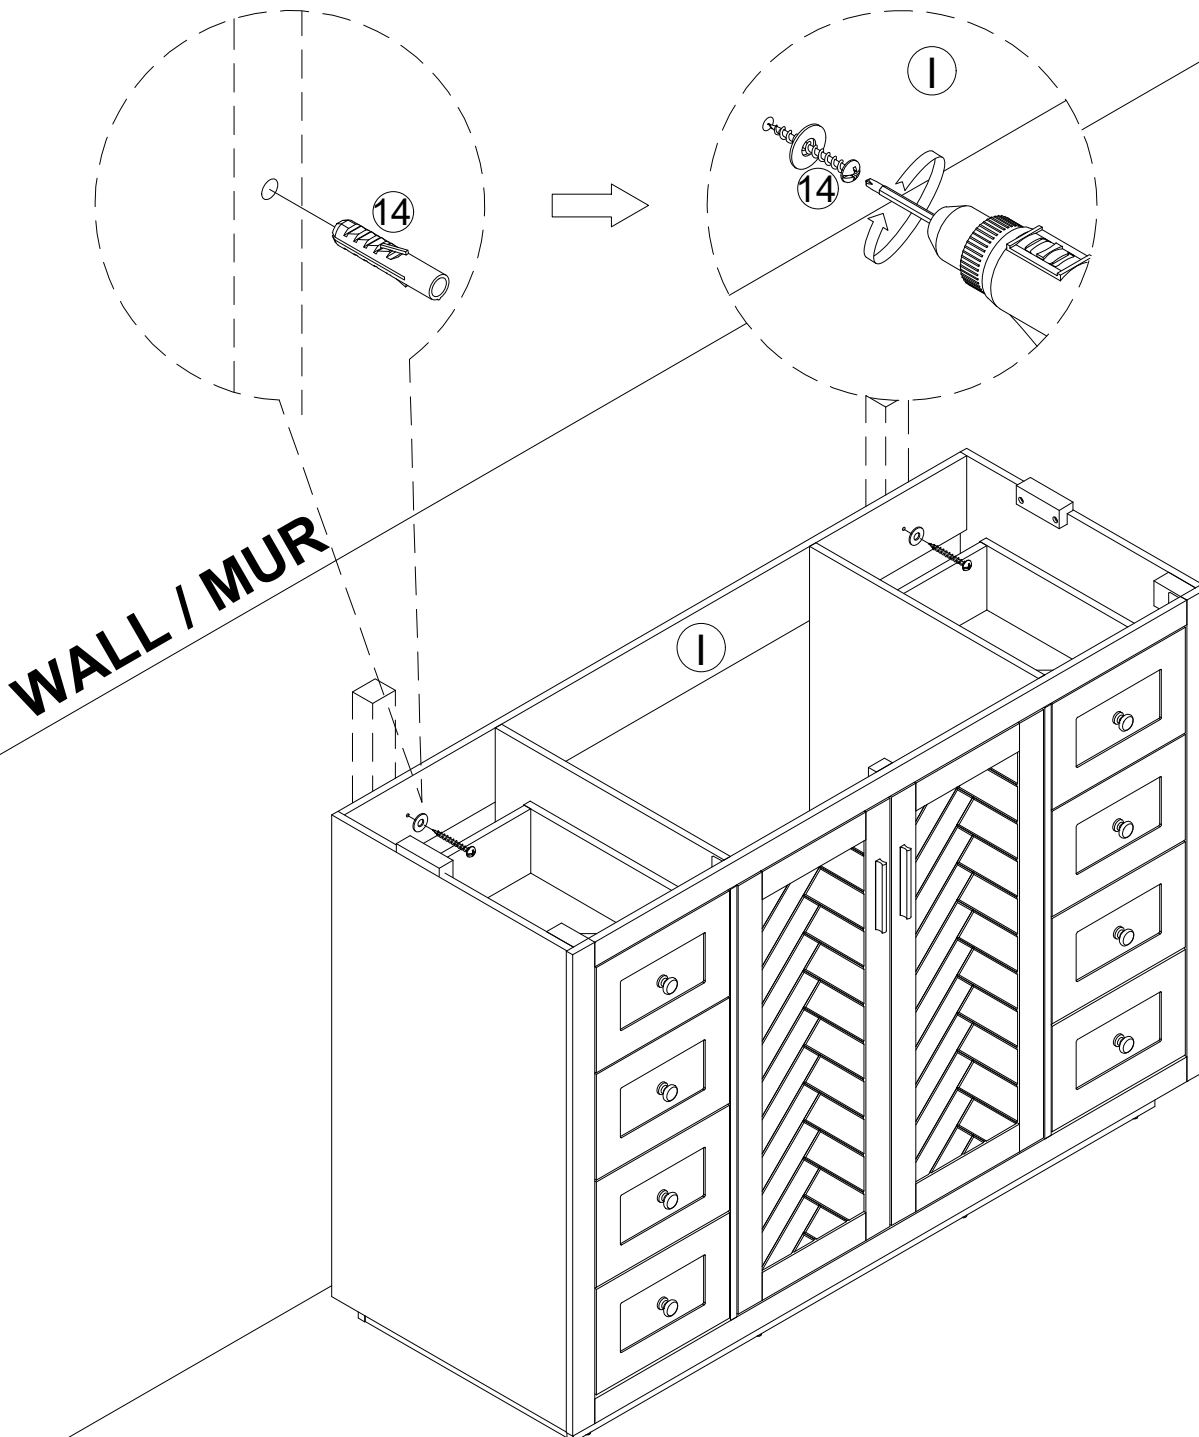

STEP / ÉTAPE: 25

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

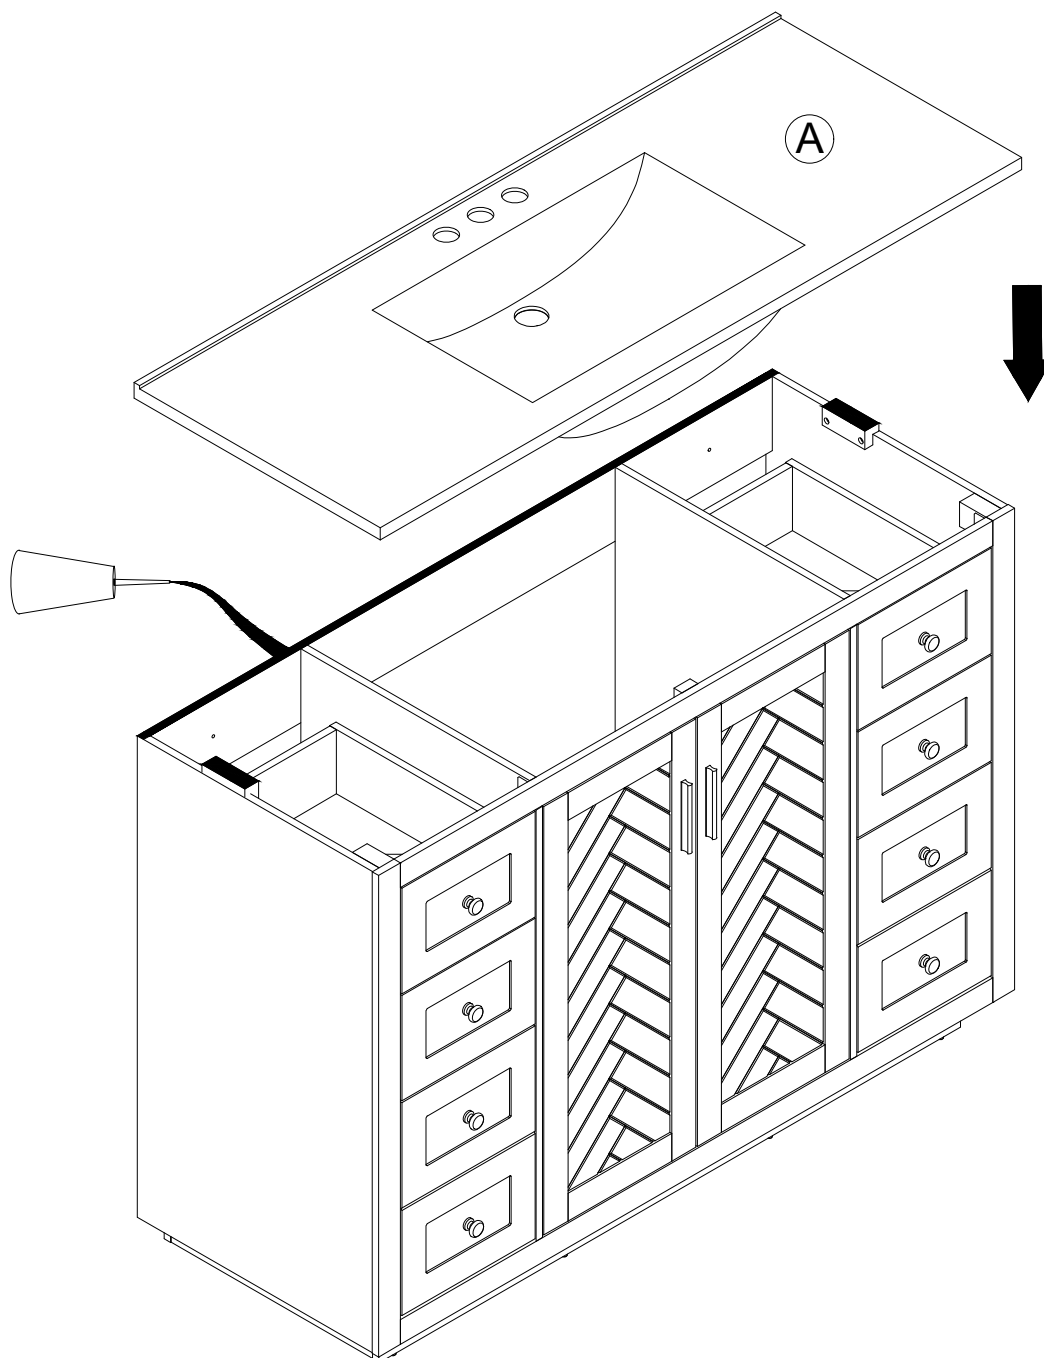

STEP / ÉTAPE: 26

