



ASSEMBLY INTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ITEM CODE / RH00153
CODE ARTICLE / RH00153



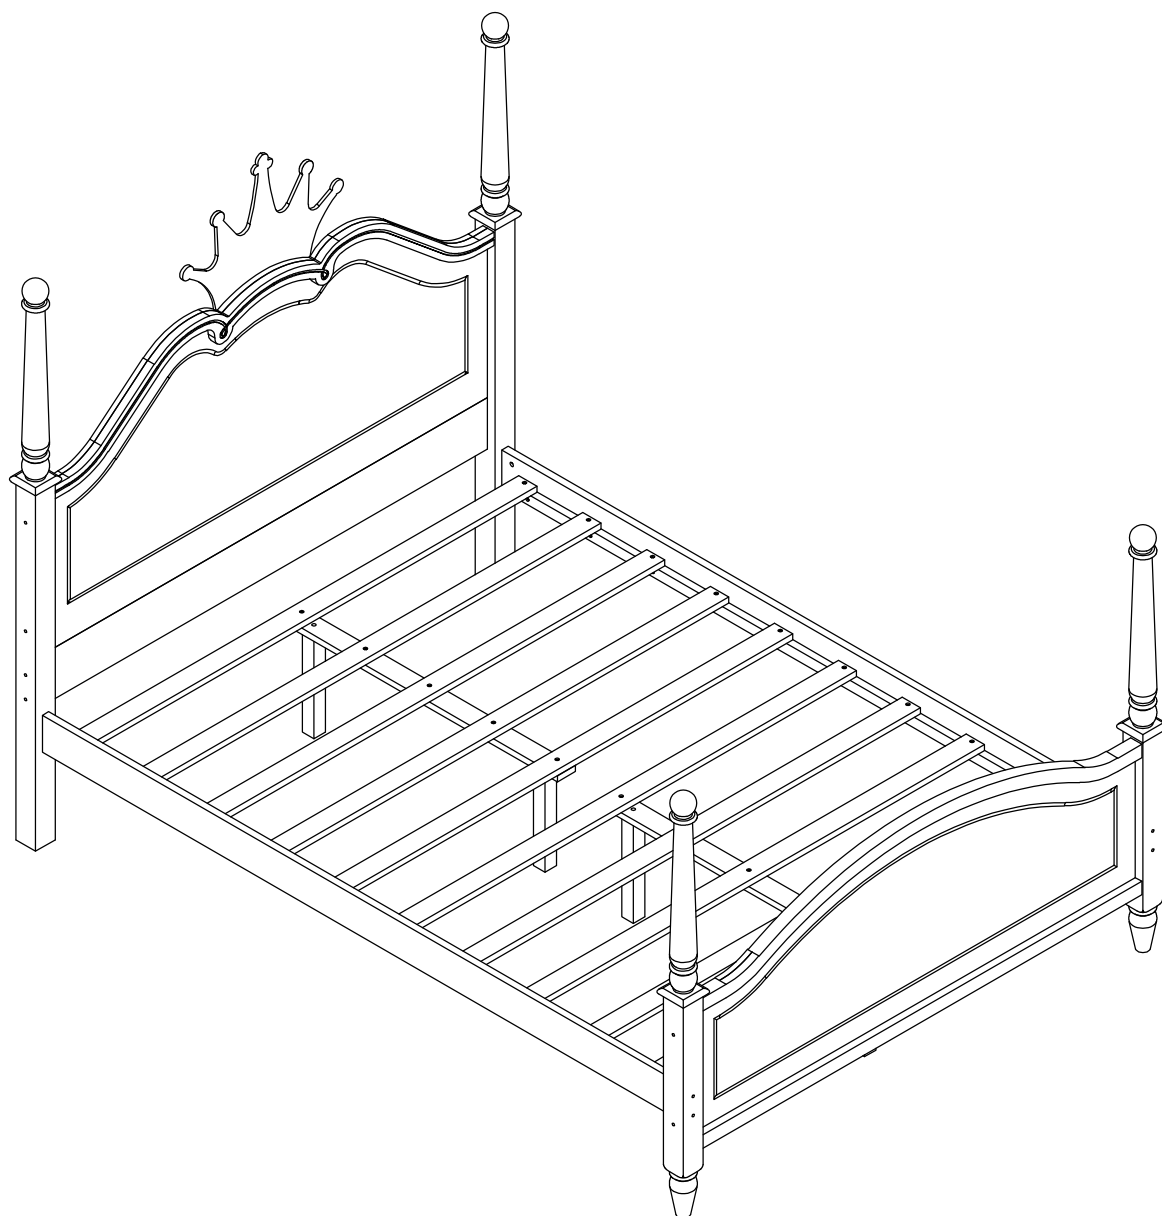


PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT

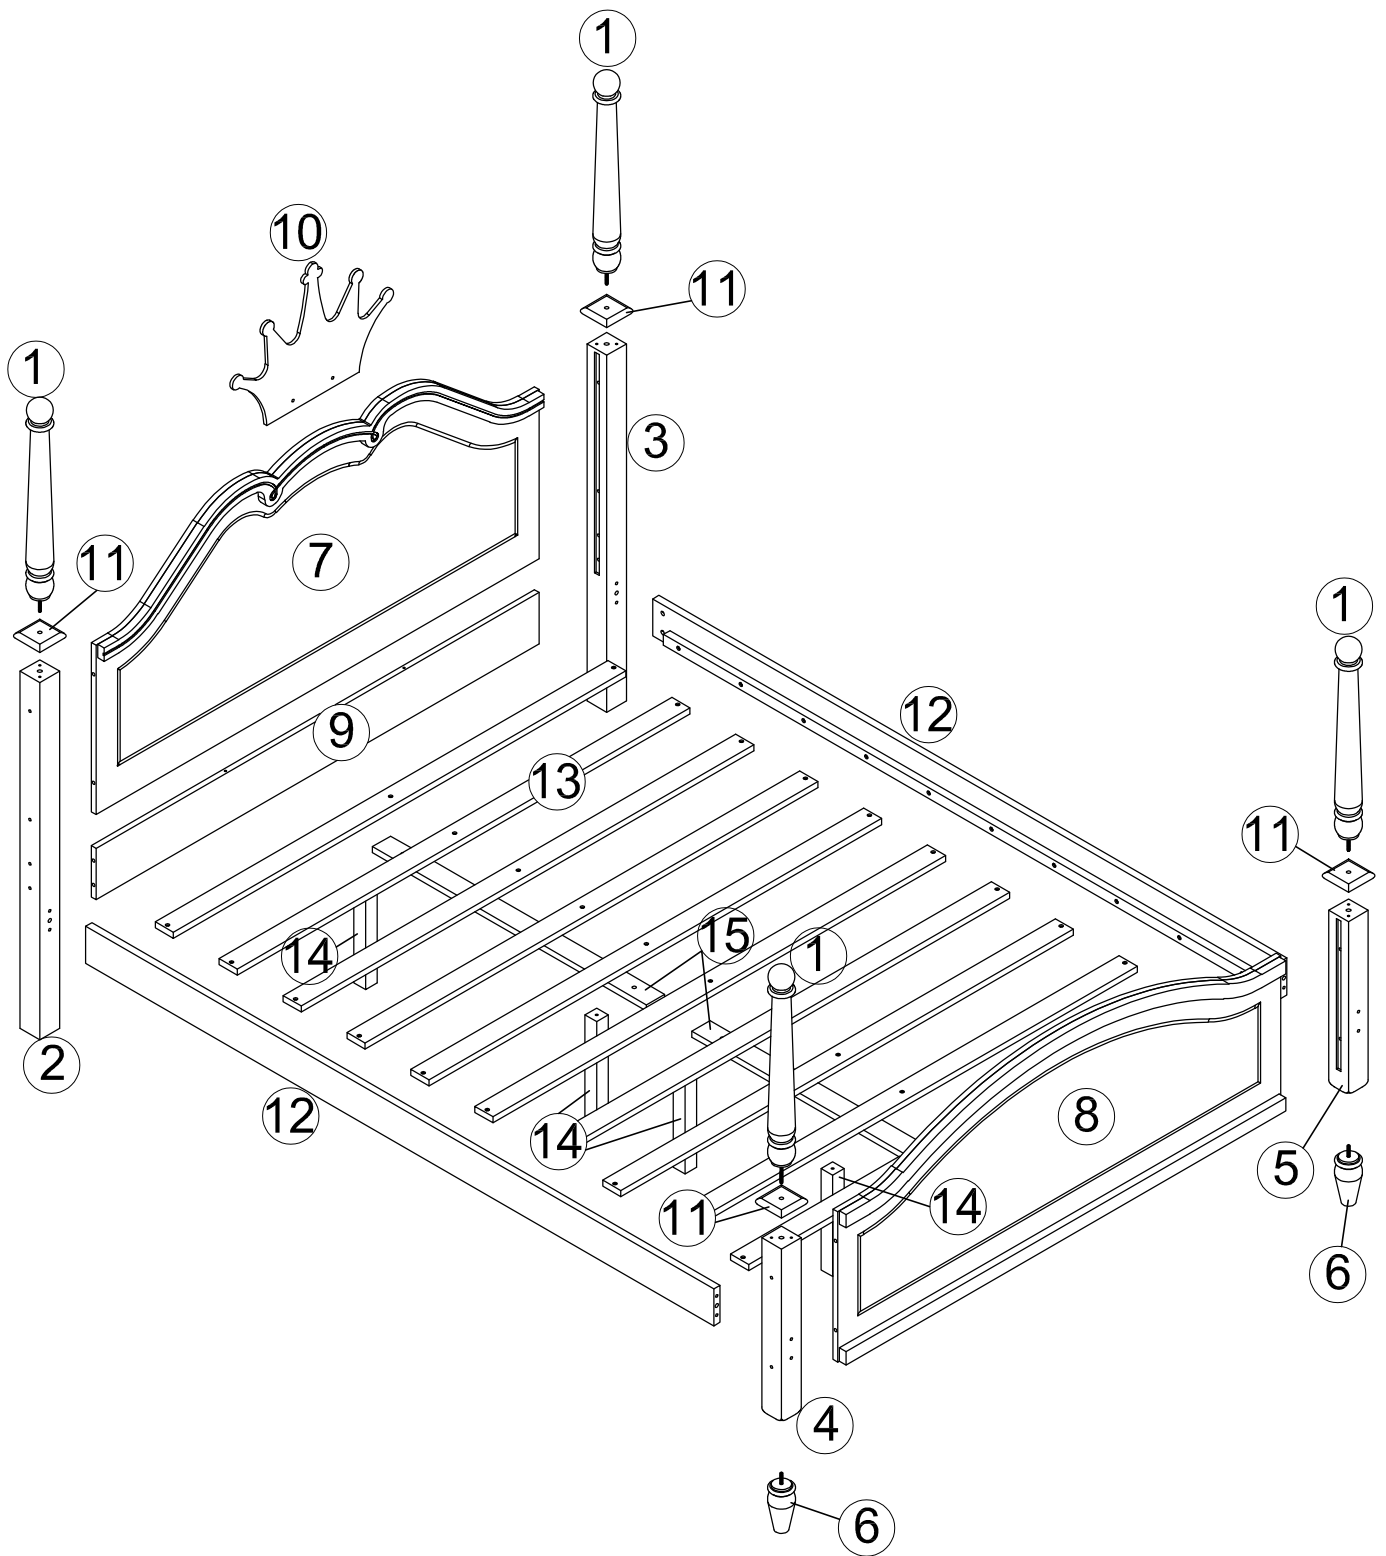

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

BOX 1: RH00153 - 1

①		Q'ty :	4pcs
②		Q'ty :	1pc
③		Q'ty :	1pc
④		Q'ty :	1pc
⑤		Q'ty :	1pc
⑥		Q'ty :	2pcs
⑪		Q'ty :	4pcs
⑫		Q'ty :	2pcs
⑬		Q'ty :	10pcs
⑭		Q'ty :	4pcs
⑮		Q'ty :	2pcs

BOX 2: RH00153 - 2

⑦		Q'ty :	1pc
⑧		Q'ty :	1pc
⑨		Q'ty :	1pc
⑩		Q'ty :	1pc

HARWAER LIST/LISTE DU MATÉRIEL

RH00153 - 1


(A)	 Ø4*30mm Wood screws / Vis à bois	20 pcs
(B)	 Ø4*25mm Wood screws / Vis à bois	10 pcs
(C)	 Ø4*15mm Wood screws / Vis à bois	8 pcs
(D)	 Ø1/4*100mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	20 pcs
(E)	 Ø1/4*20mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	2 pcs
(F)	 Ø1/4*13mm Horizontal-hole bolt /Boulon à trou horizontal	20 pcs
(G)	 Ø1/4*25mm Leveler /Vérin de réglage	4 pcs
(H)	 Ø1/4*60mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	4 pcs
(I)	 50 x 28 x 2mm Straight bracket /Support droit	2 pcs
(J)	 Ø10*40mm Wooden dowel /Cheville en bois	4 pcs
(K)	 Ø6*30mm Wooden dowel /Cheville en bois	10 pcs
(L)	 Allen key K4 /Clé Allen Q4	1 pc



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils de montage requis (Non Inclus)


STEP 1
ÉTAPE 1

 Ø6*30mm = 2pcs	 50 x 28 x 2mm =2pcs	 Ø4*15mm = 8pcs
--	--	---

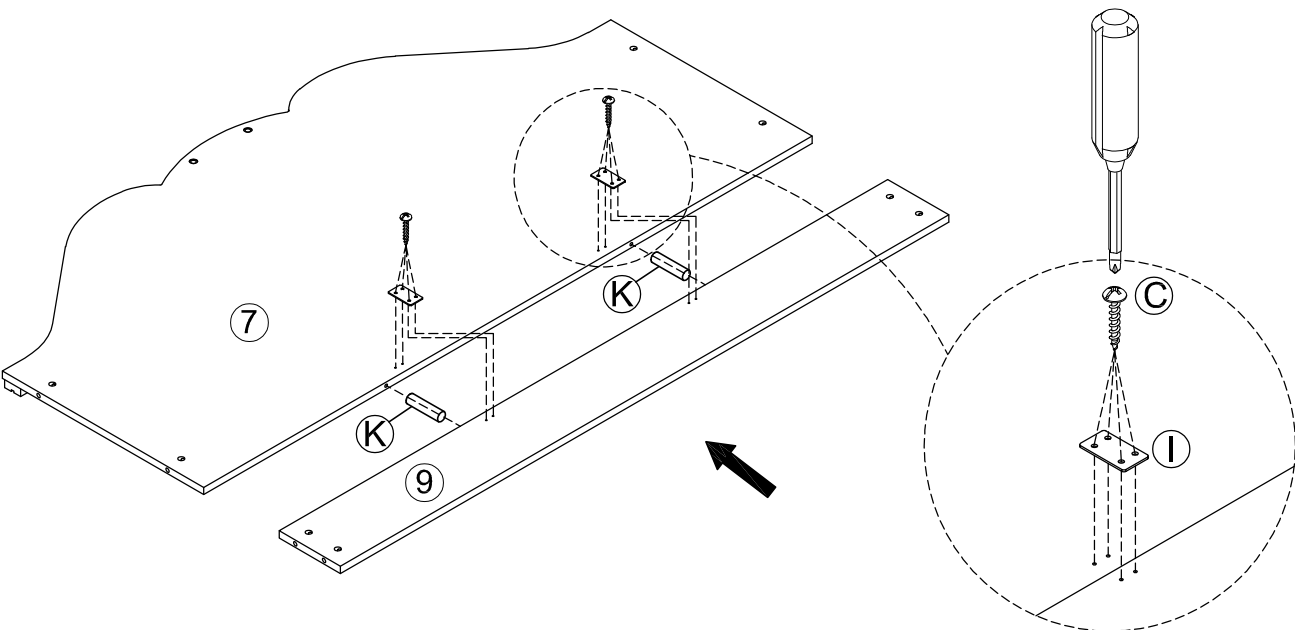


STEP 2
ÉTAPE 2

 1pc	 Ø1/4*13mm =8pcs	 Ø1/4*100mm = 8pcs
---	--	--

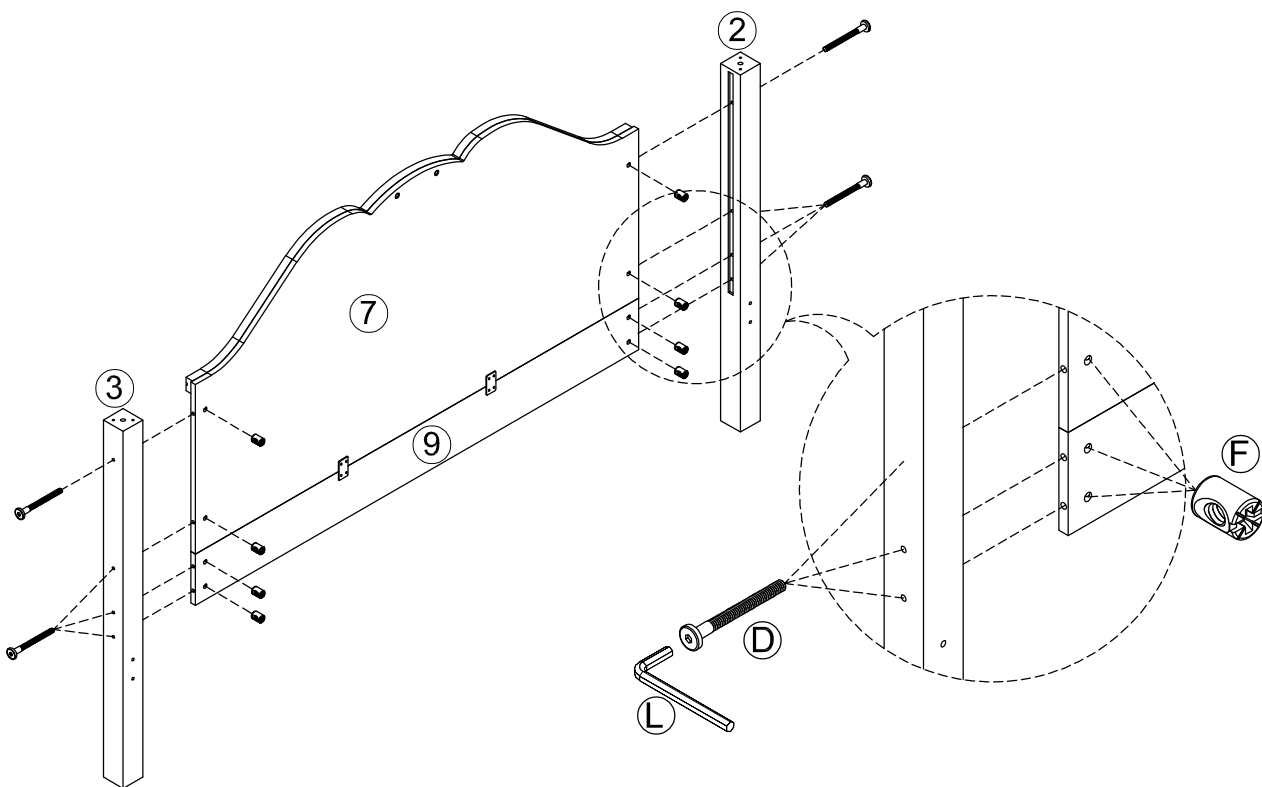

STEP 3
ÉTAPE 3

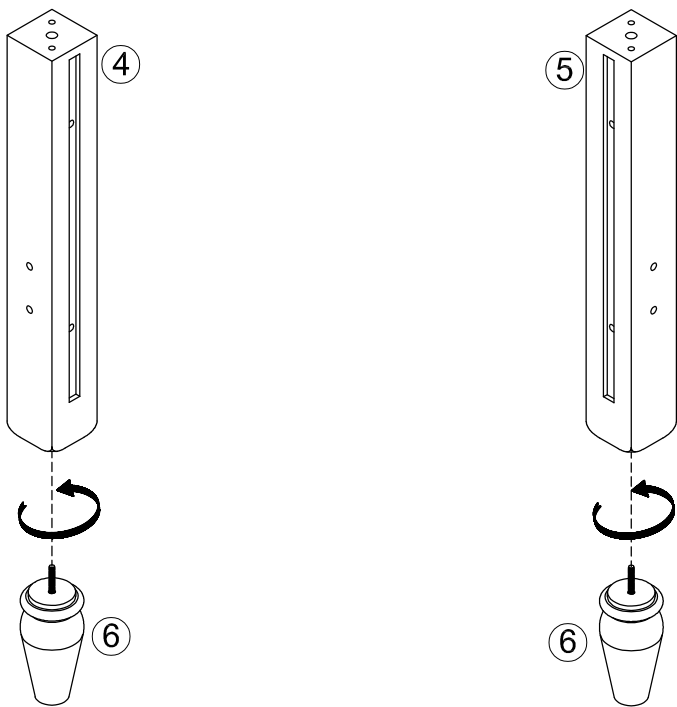

STEP 4
ÉTAPE 4

(L)



1pc

(F)




Ø1/4*13mm =4pcs

(D)




Ø1/4*100mm = 4pcs

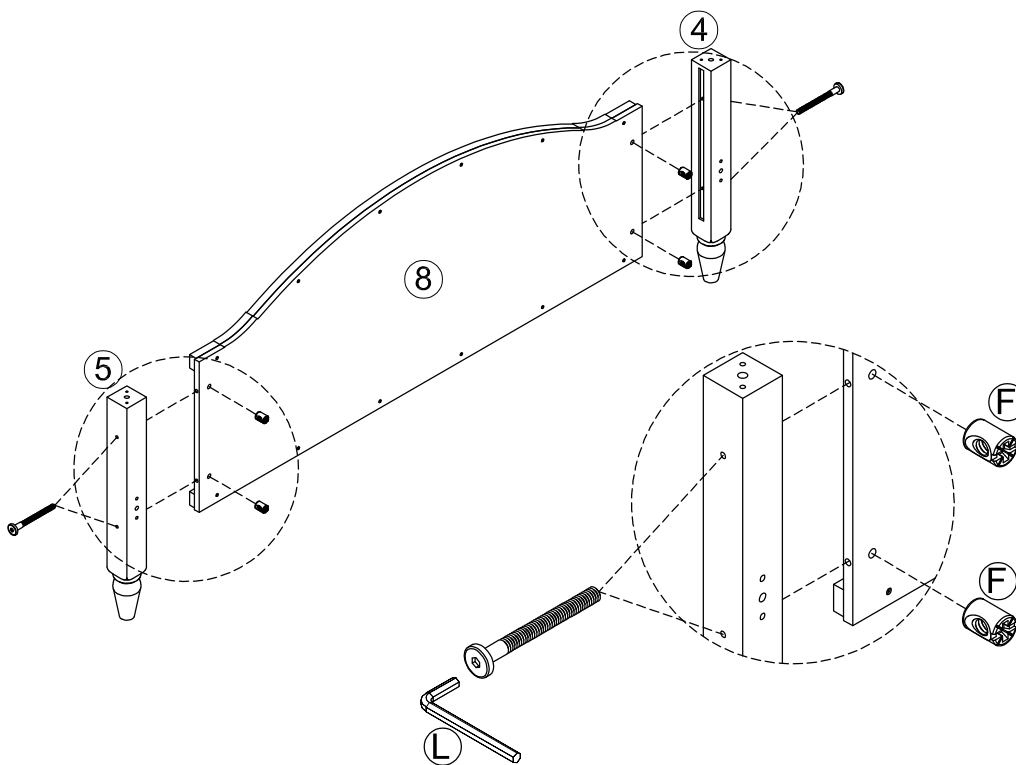


STEP 5
ÉTAPE 5

L  1pc	F  Ø1/4*13mm =8pcs	D  Ø1/4*100mm = 8pcs
J  Ø10*40mm = 4pcs		

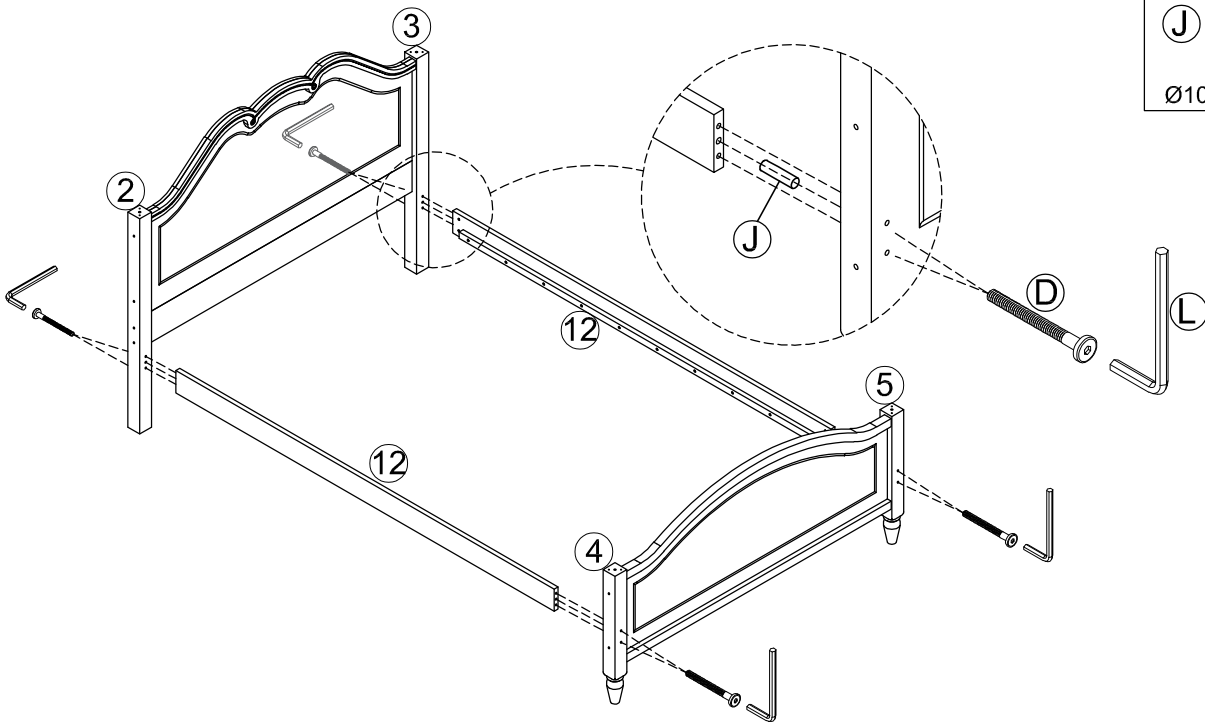


STEP 6
ÉTAPE 6

K  Ø6*30mm = 8pcs

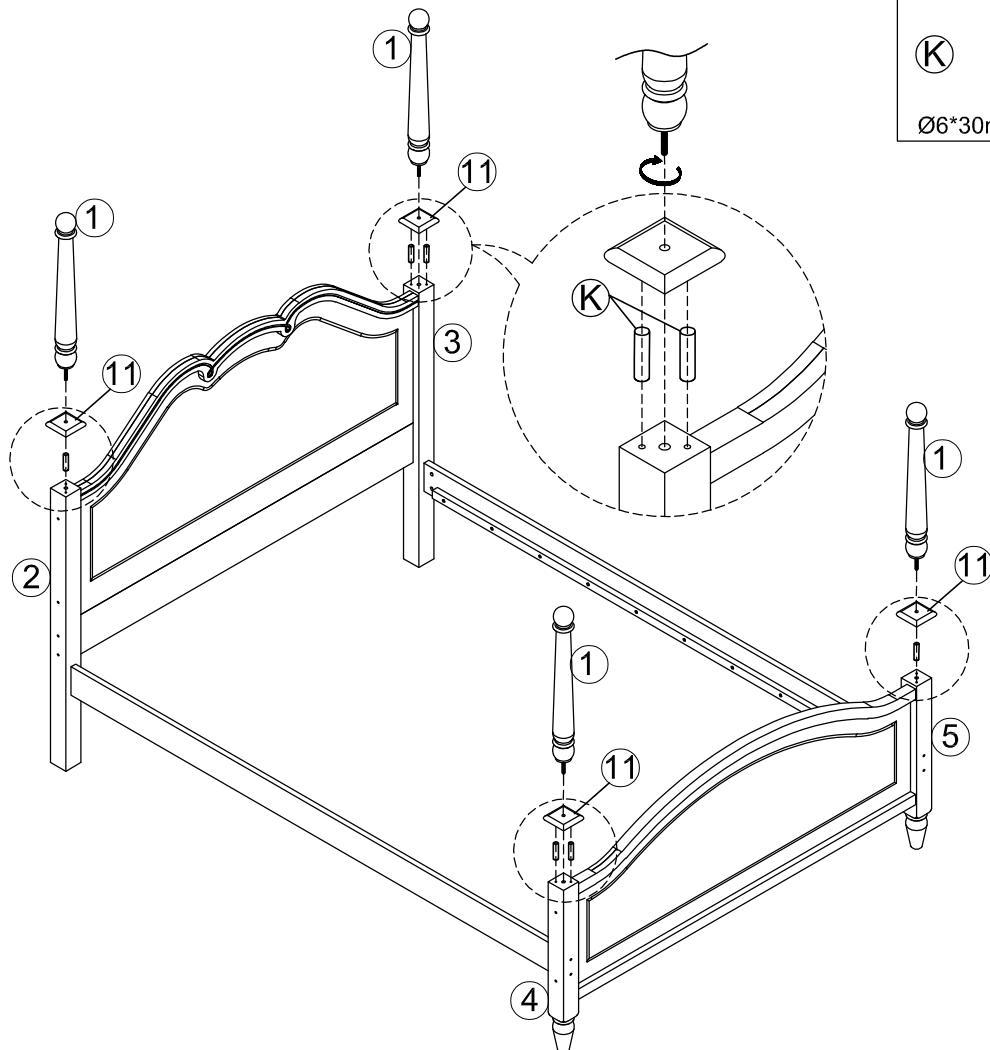


STEP 7
ÉTAPE 7

(L)  1pc	(E)  Ø1/4*20mm = 2pcs
---	--

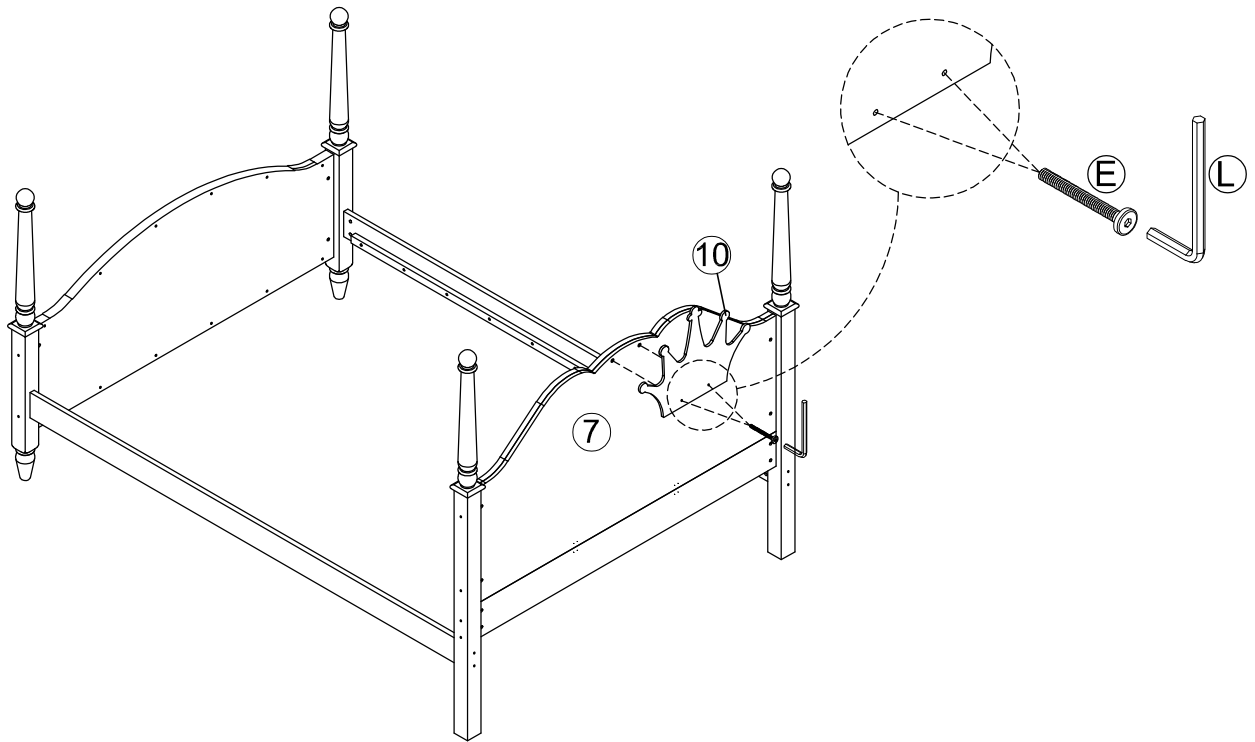


STEP 8
ÉTAPE 8

(L)  1pc	(G)  Ø1/4*25mm = 4pcs	(H)  Ø1/4*60mm = 4pcs
--	--	--

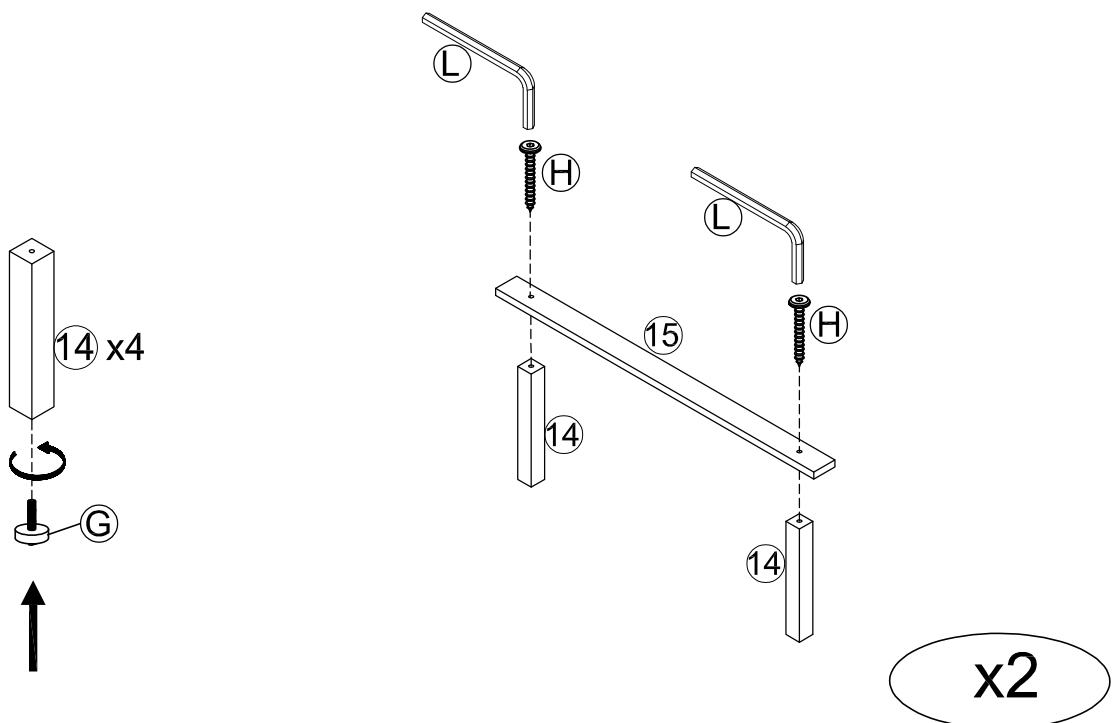


STEP 9
ÉTAPE 9

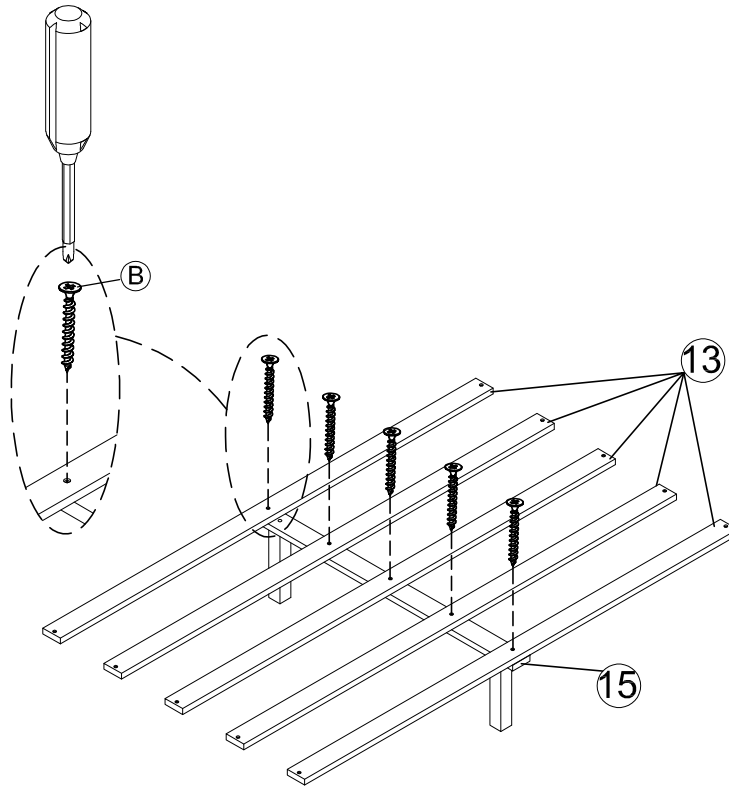

(B)
Ø4*25mm = 10pcs

x2

STEP 10
ÉTAPE 10

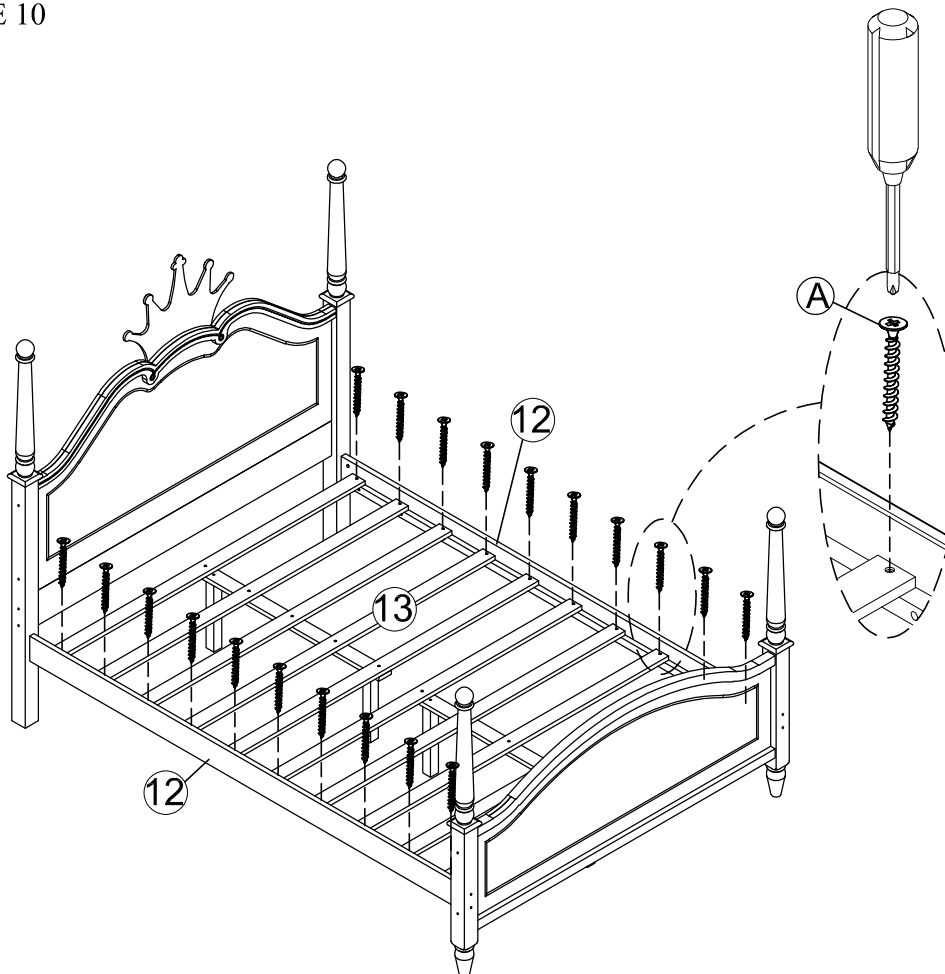

(A)
Ø4*30mm = 20pcs