

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide




FAQ's

Questions fréquentes




Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

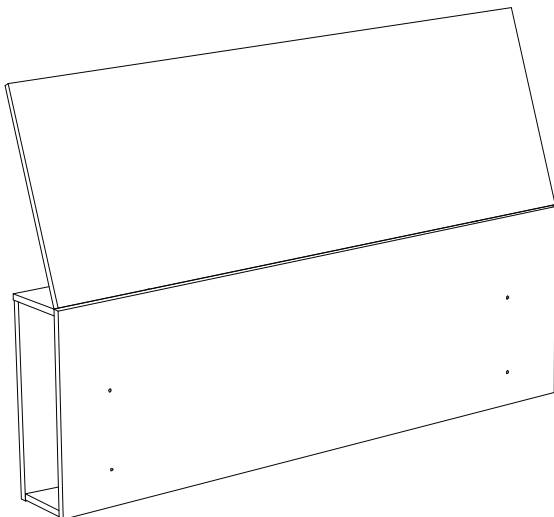


How-to videos
Vidéos d'aide

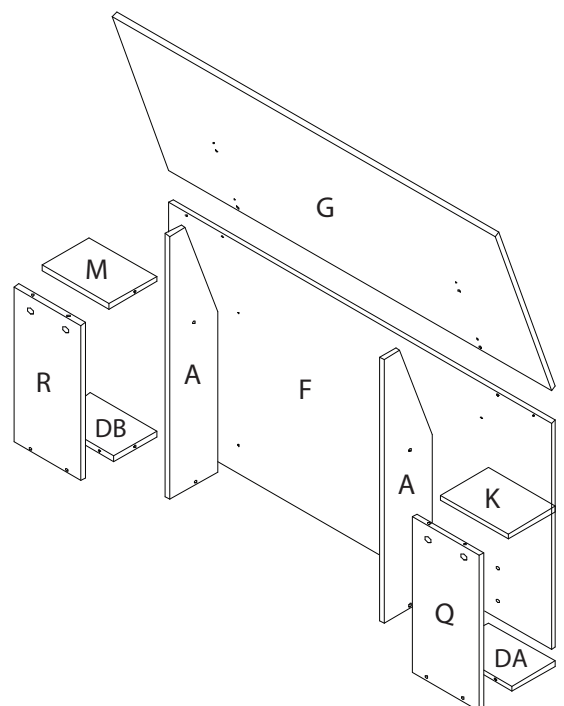

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

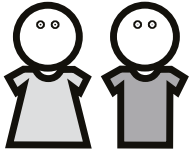

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis




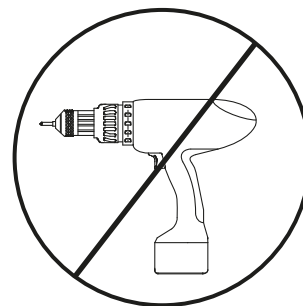
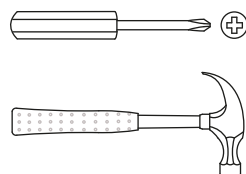


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List


Liste de quincaillerie

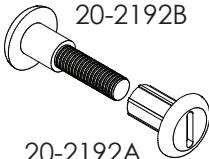12x  # 0203	1x  # 2300	12x  # 0111
12x  # 2200	4x  # 0503	6x  # 1119
4x  # 0207	4x  20-2192B 20-2192A	8x  # 0509

- 1** Install the 12 camlocks # 0203 into the panels A, K and M
Installez les 12 excentriques # 0203 dans les panneaux A, K and M

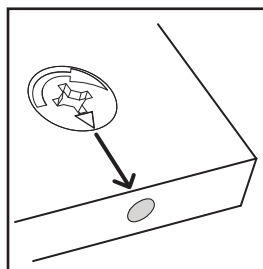

Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

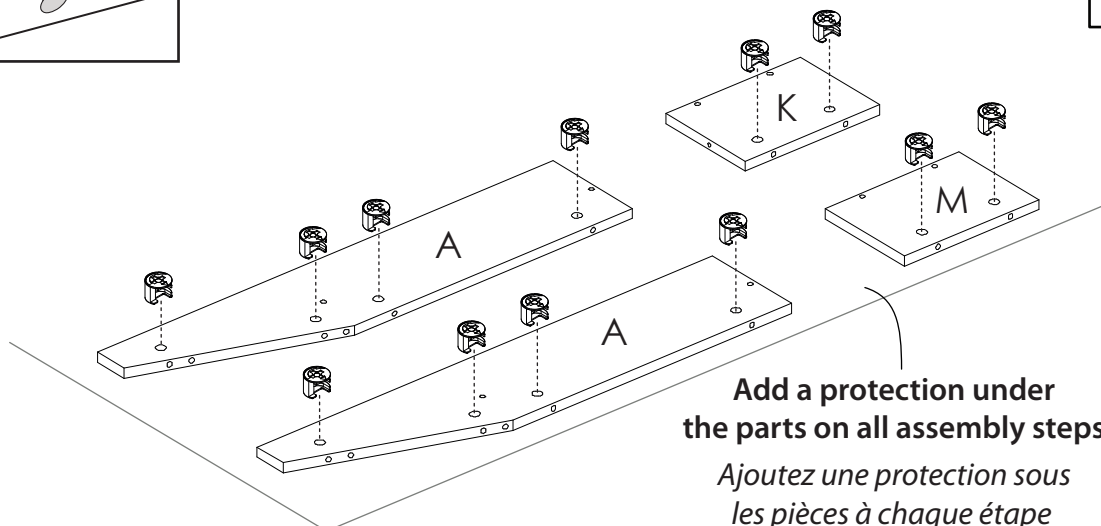


2 Insert the 4 wood dowels # 0207 into both panels A

Insérez les 4 goujons de bois dans les 2 panneaux A




4x # 0207

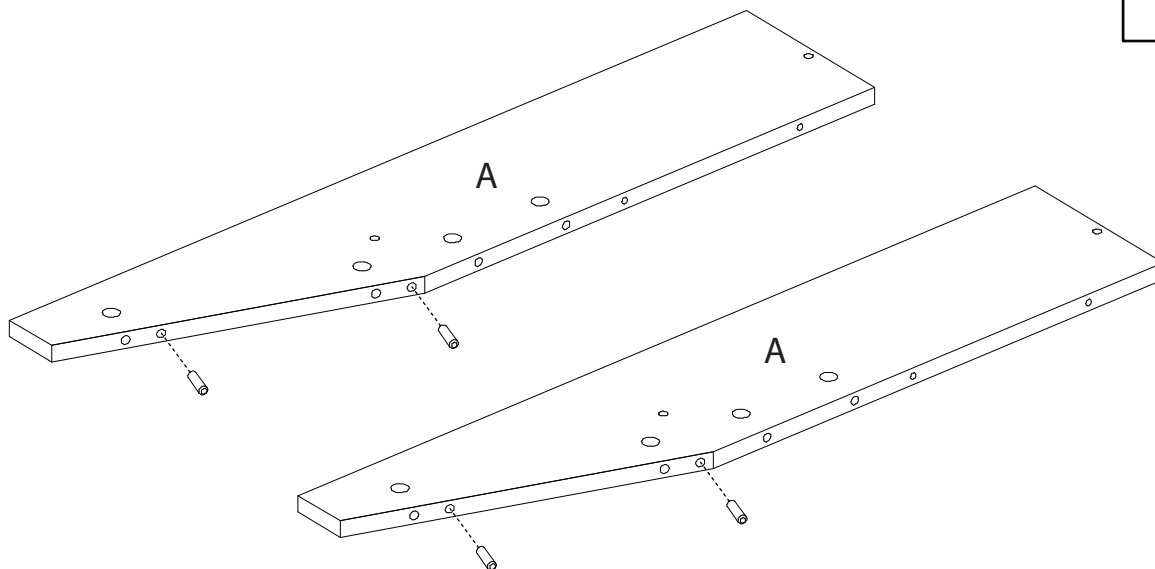


3 Install the 12 push bolts # 2200 into the panels F and G

Installez les 12 boulons #2200 dans les panneaux F et G

VIDEO

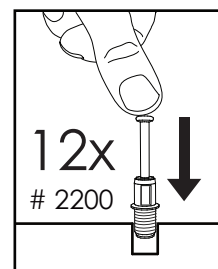


12x
2200

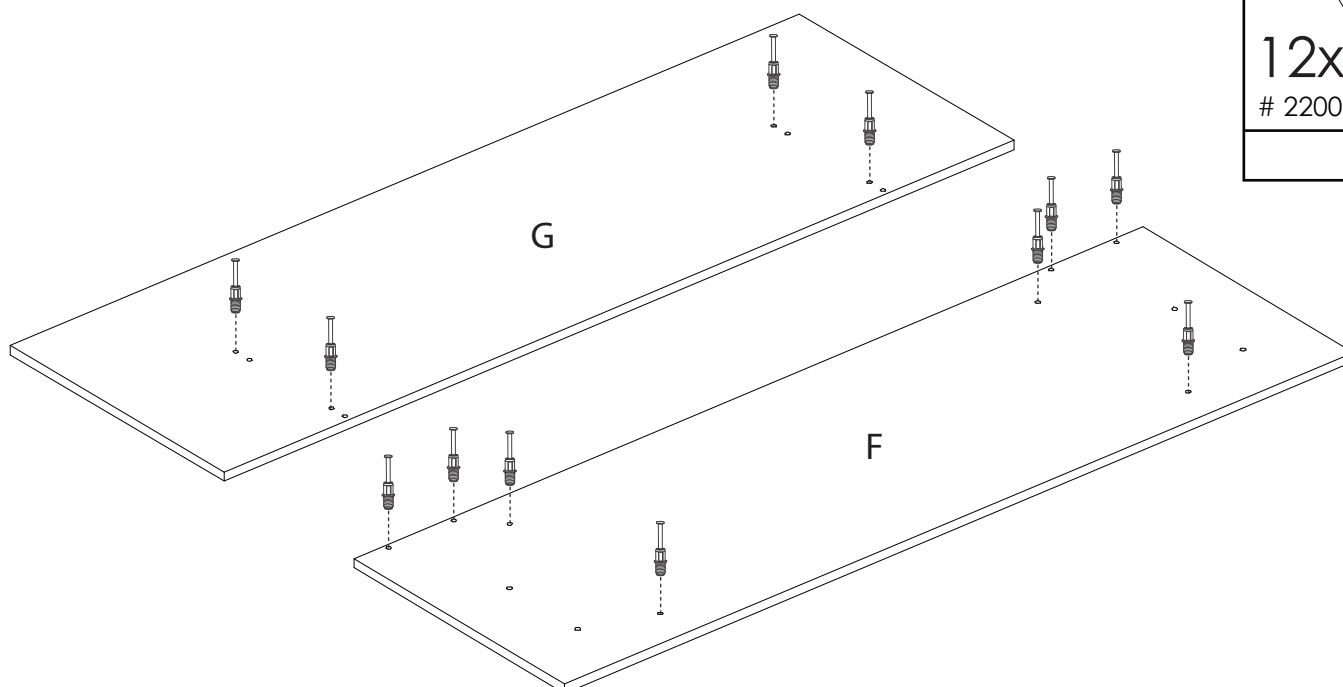


4 Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panels DA and K to the first panel A, and the panels DB and M to the second panel A. Finalize the step by using a hammer to fasten 4 tack glides # 1119 to the lower edge of both panels A

Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler les panneaux DA et K au premier panneau A, et les panneaux DB et M au second panneau A. Terminez l'étape en utilisant un marteau pour installer 4 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des 2 panneaux A

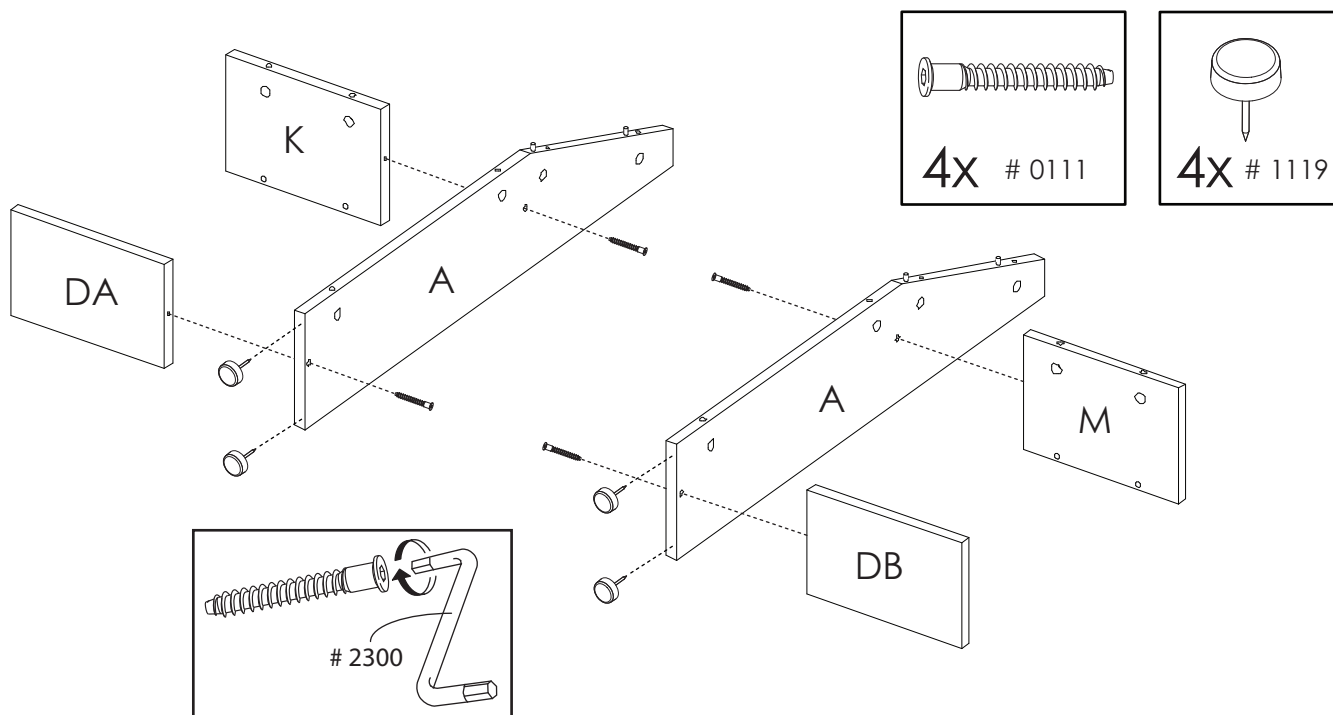


5 Use a hammer to fasten the 2 remaining tack glides # 1119 to the panels Q and R
Utilisez un marteau pour installer les 2 derniers patins cloutés # 1119 sur les panneaux Q et R

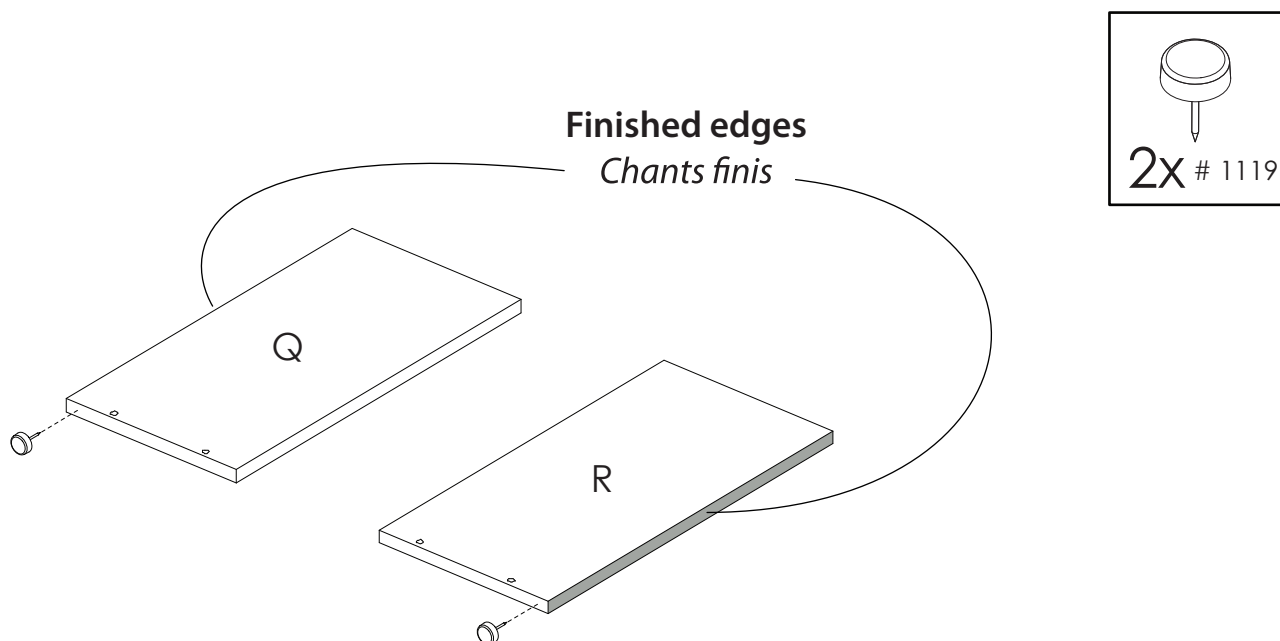


6 Fasten the 2 pre-assembled sections A-DA-K and A-DB-M to the panel F. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on both panels A and the panels K and M

Assemblez les 2 sections pré-assemblées A-DA-K et A-DB-M au panneau F. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux A et les panneaux K et M

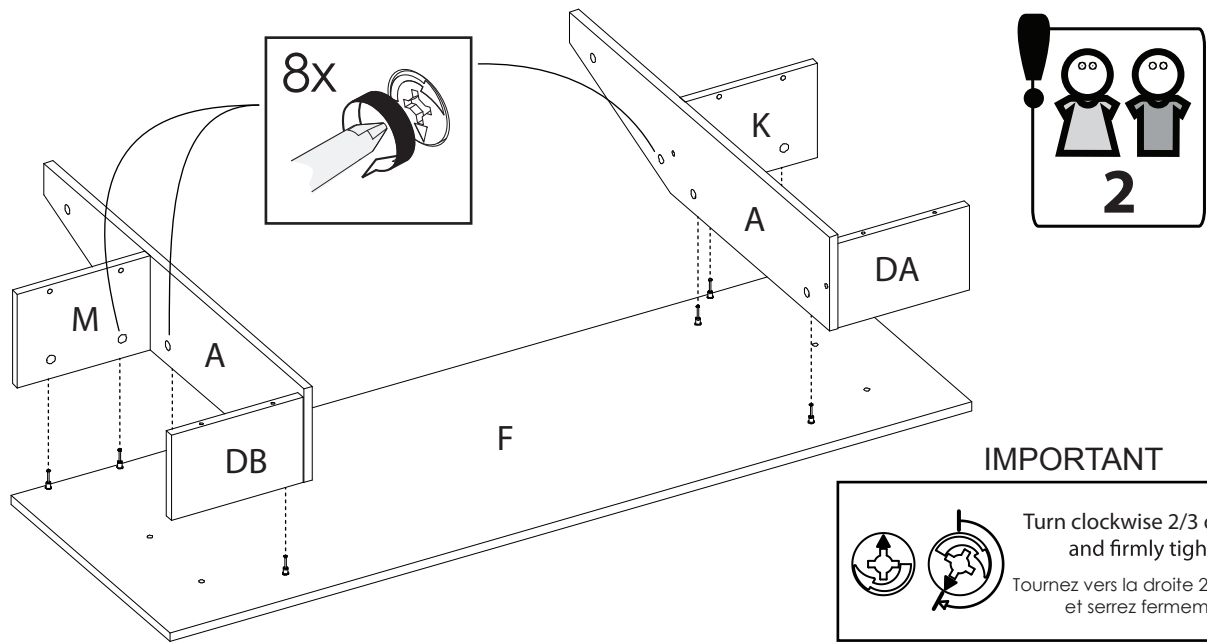


7 Fasten the panel G to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels A and place 1 cover # 0509 over each cam lock

Assemblez le panneau G à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux A et ajoutez 1 capuchon # 0509 sur chaque excentrique




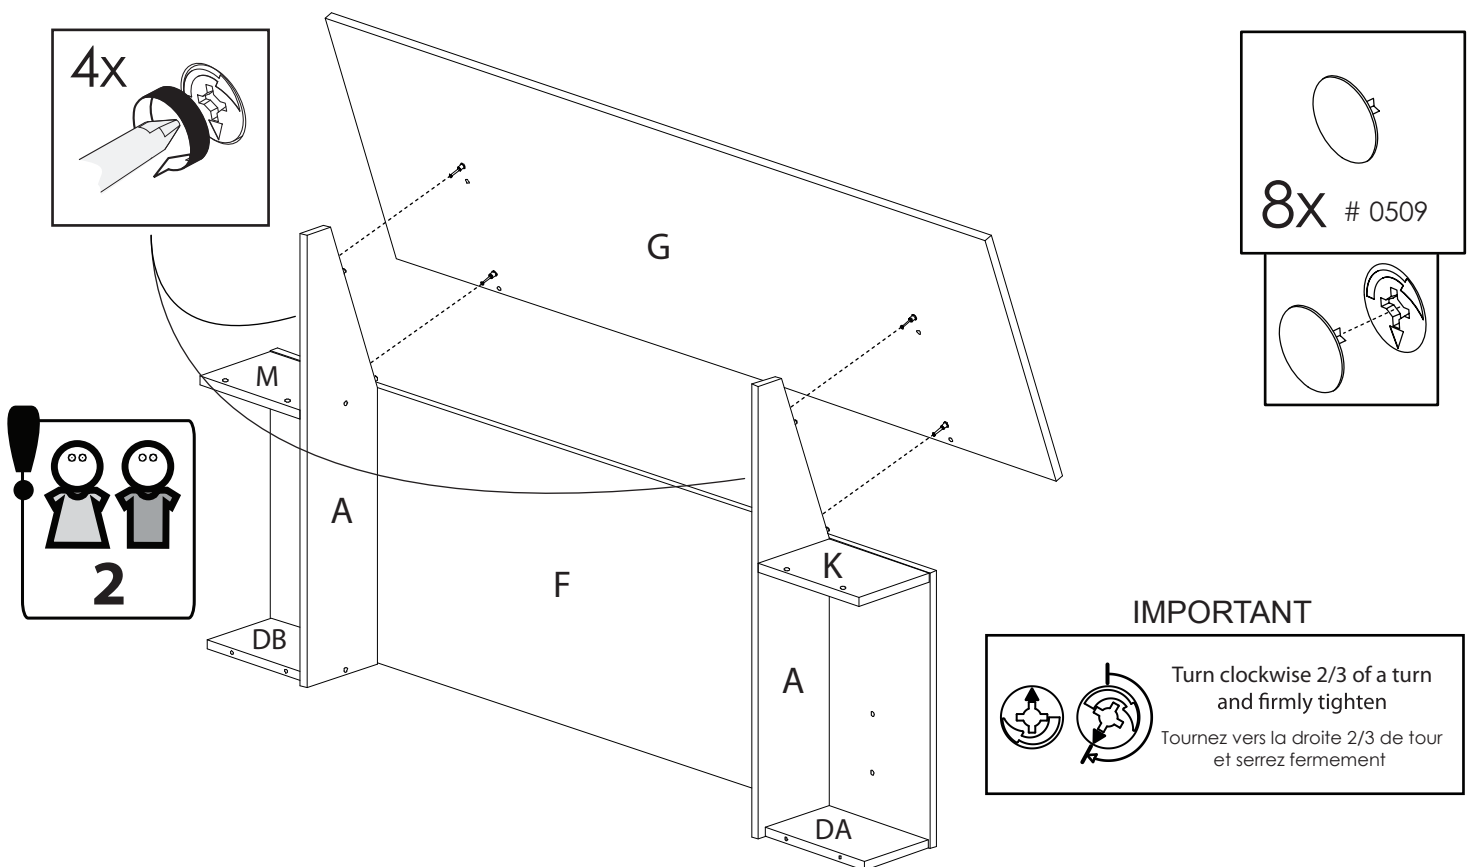


- 8** Use the 4 kits of screws # 2192A / 2192B to attach your headboard to the bed frame. The 4 attachments # 2192A will be inserted into the rear face of the headboard panel F. Then, the 4 attachments # 2192B will be inserted into the head panel of the bed frame. Use a flat head screwdriver to tighten the 4 screws 2192A / 2192B together
- Utilisez les 4 kits d'attaches # 2192A / 2192B pour fixer votre tête de lit au cadre du lit. Les 4 attaches # 2192A doivent être insérées à l'arrière du panneau F de la tête de lit. Les 4 attaches # 2192B doivent être insérées dans le panneau de tête du lit. Utilisez un tournevis à tête plate pour serrer les 4 vis 2192A / 2192B ensemble*

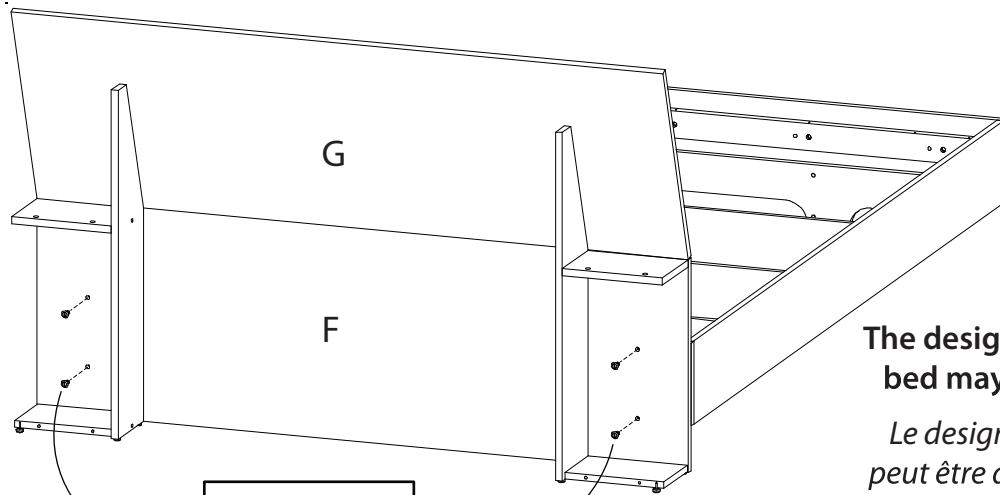

The design of the bed may differ

Le design du lit peut être différent

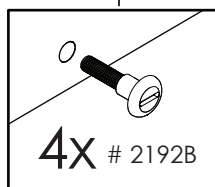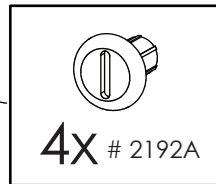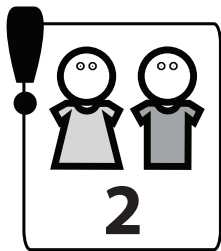

9 Use the Allen key # 2300 and the 8 screws # 0111 to fasten the panels Q and R to the assembled unit. Add 4 covers # 0503 on the 4 screws # 0111 located on top of panels K and M

Utilisez la clé Allen # 2300 et les 8 vis # 0111 pour installer les panneaux Q et R sur l'unité déjà assemblée. Ajoutez 4 capuchons # 0503 sur les 4 vis # 0111 se trouvant sur le dessus des panneaux K et M

