


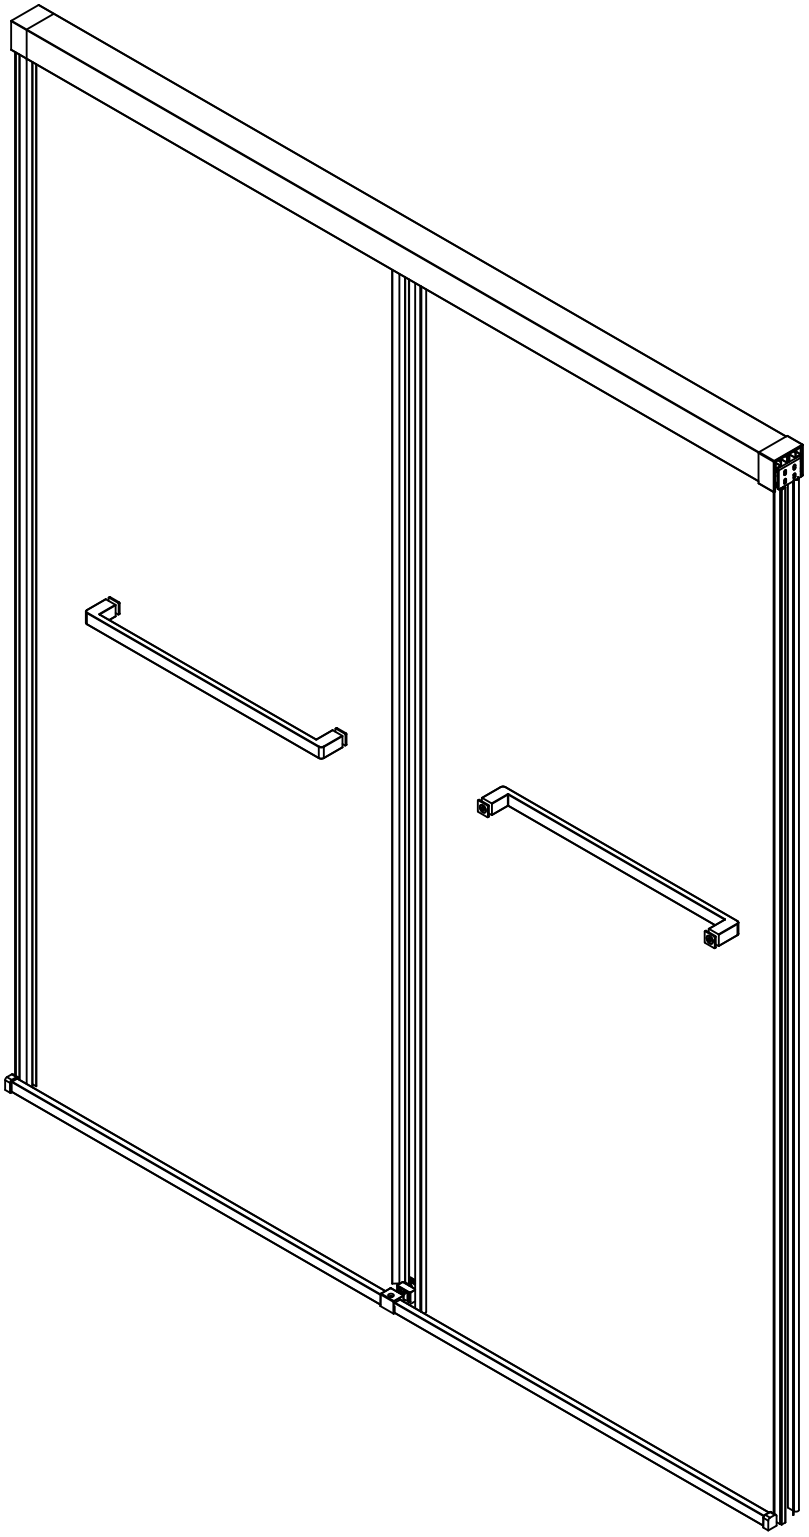



W3887P395469 56-60*72inch


W3887P395470 56-60*60inch

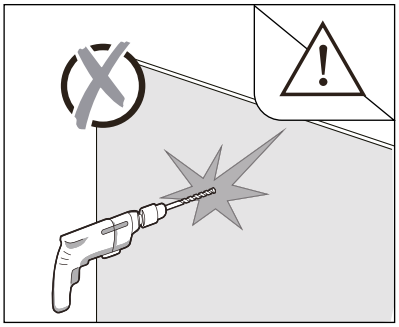


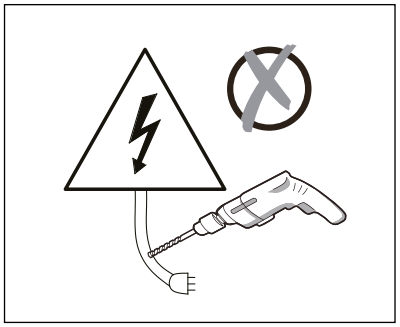


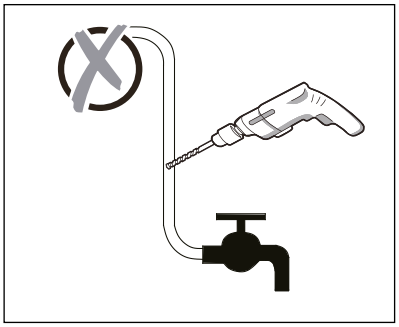


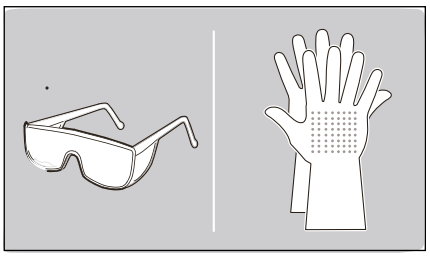


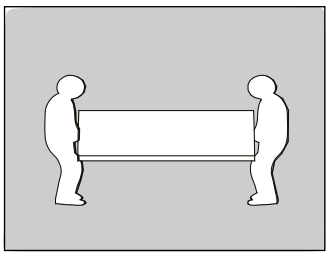


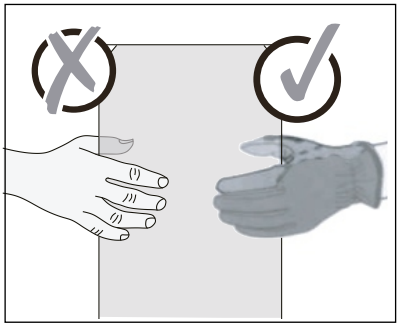


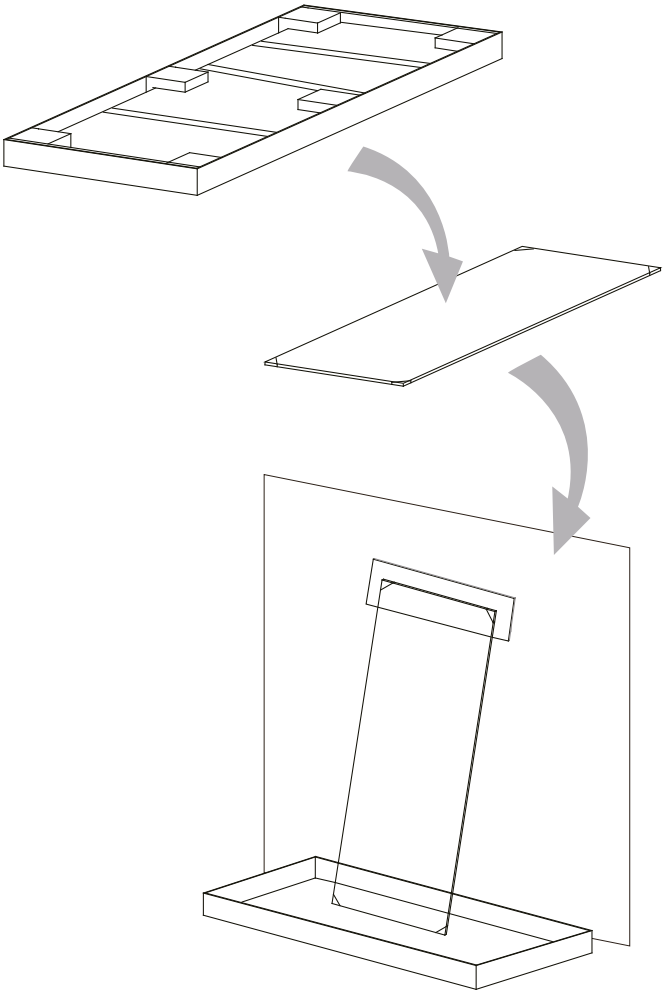













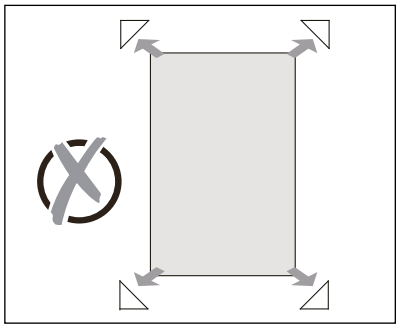


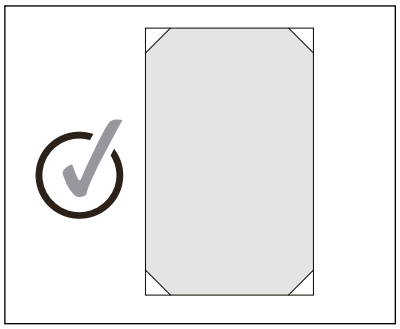






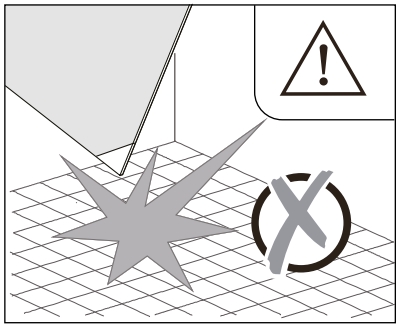


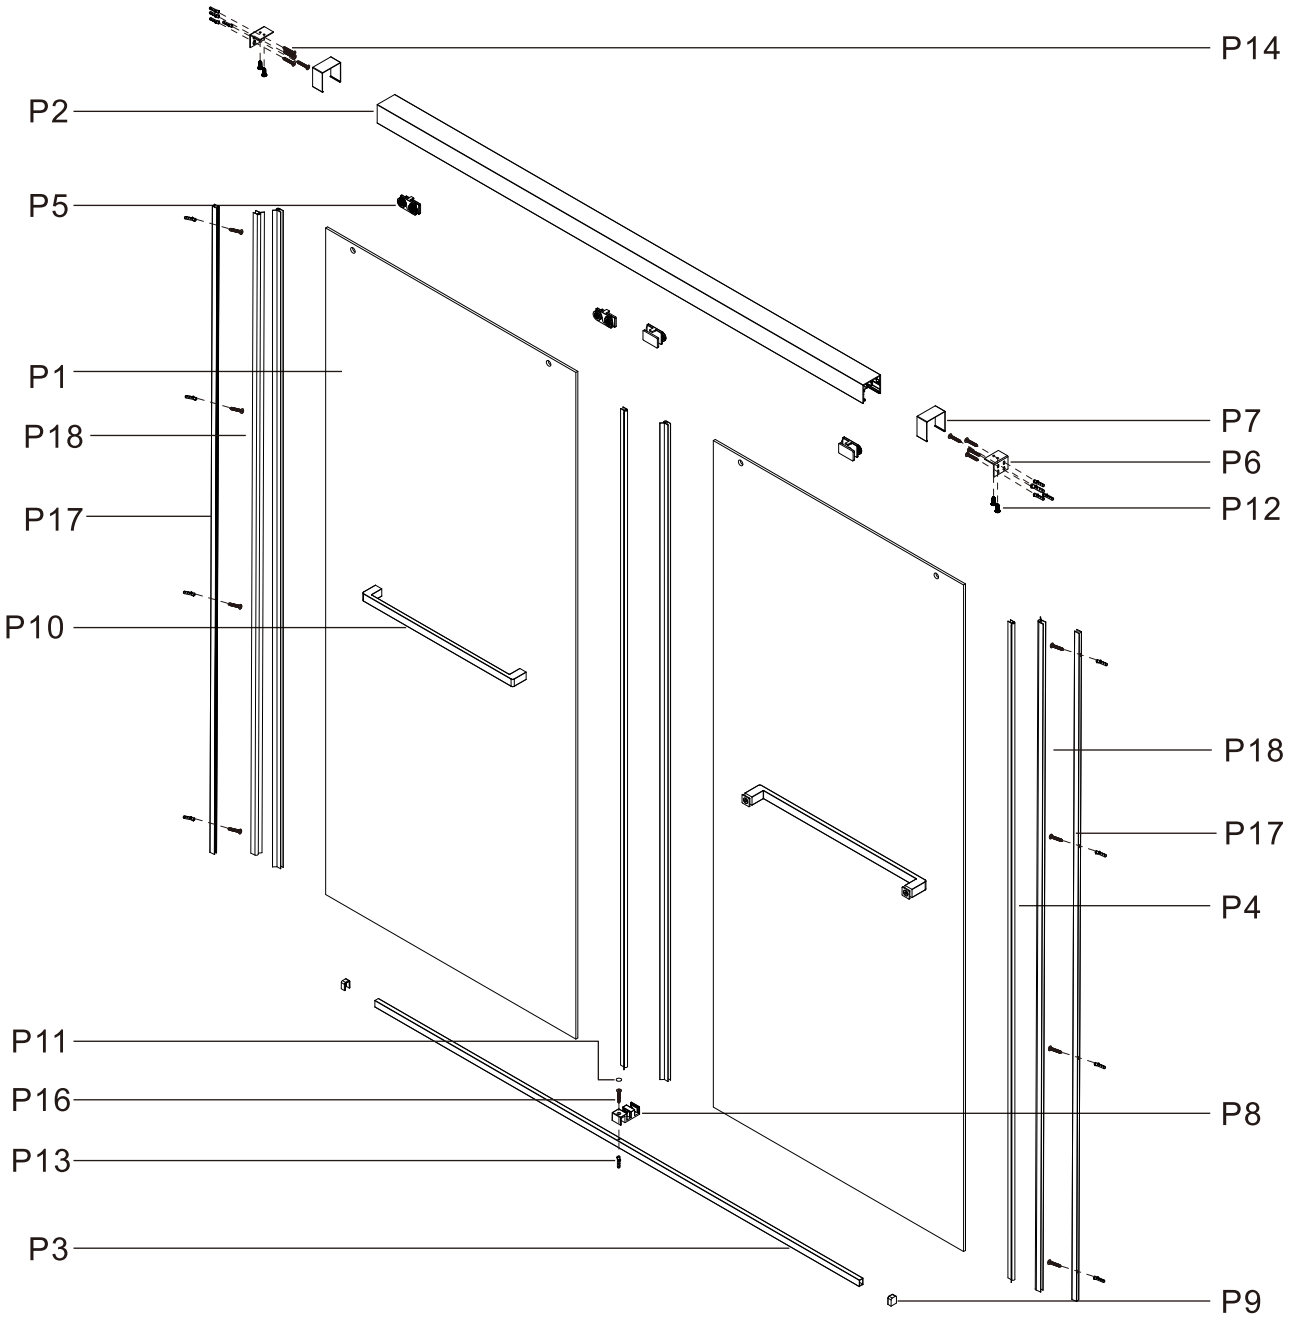

P14
P2
P5
P1
P18
P17
P10
P7
P6
P12
P18
P17
P4
P11
P16
P13
P3
P8
P9

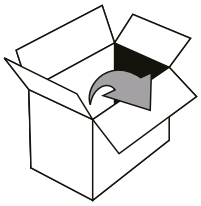

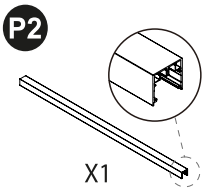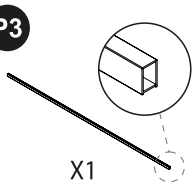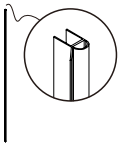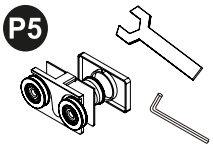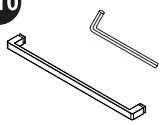P1  X2	P2  X1	P3  X1	P4  X4
P5  X4	P6  X2	P7  X2	P8  X1
P9  X2	P10  X2	P11  X1	P12 ST4 × 5/16''  X4
P13  X17	P14 ST4 × 1-3/16''  X8	P16 ST4 × 1-3/4''  X1	P17  X2
P18  X2	P19 ST4 × 1-3/16''  X8		

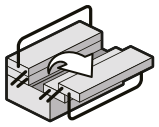


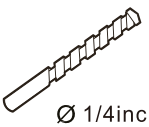
	
 Ø 1/4inch	
	
 ⊕ PH2	
Ø 1/8inch 	
	

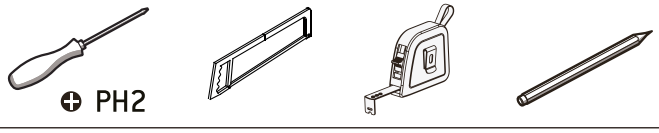



1 If P2 and P3 do not require cutting, skip steps 1, 2, and 3.
Remove the buffer device on one side.


Si P2 y P3 no requieren corte, omita los pasos 1, 2 y 3.
Retire el dispositivo amortiguador de un lado.

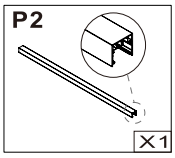


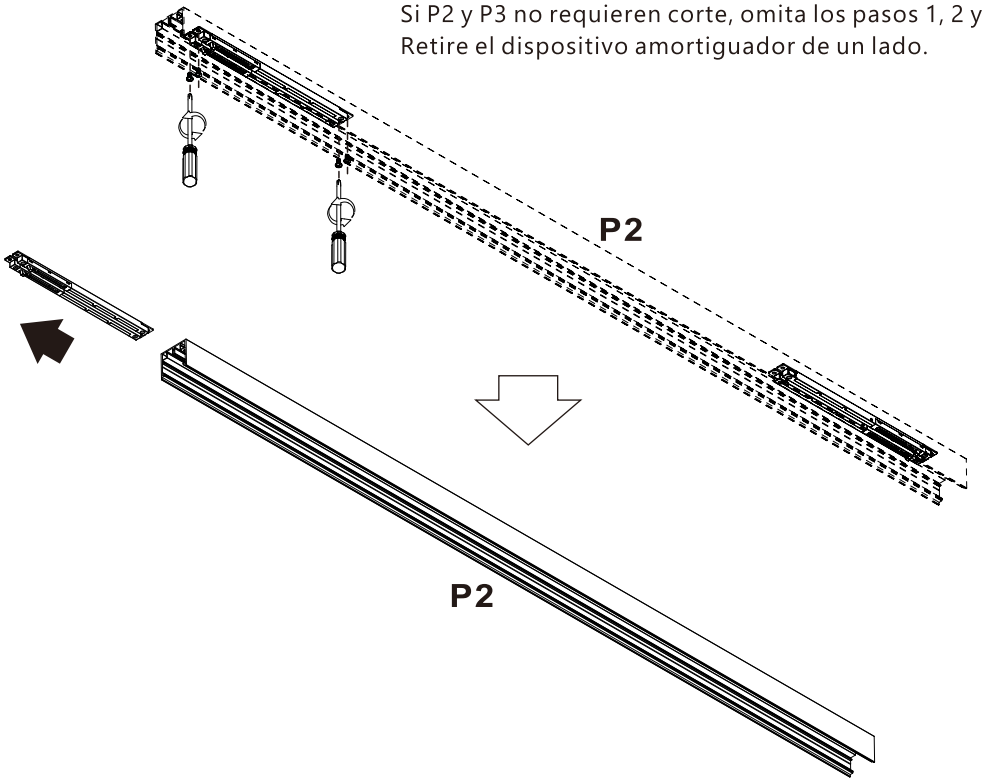

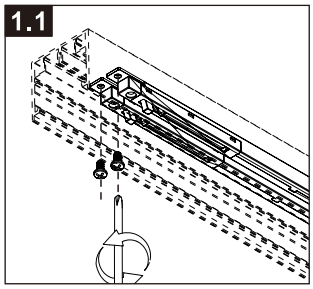

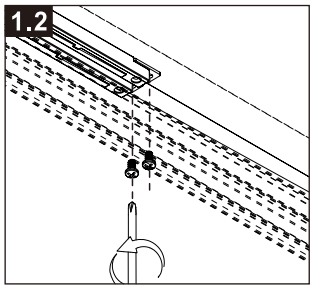


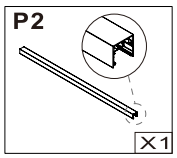


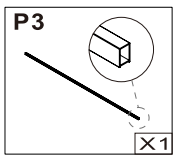



2 The cutting length of P2 and P3 shall not exceed 3.94inch,
and the reserved length of P2 and P3 shall be the wall spacing minus 1/4inch

La longitud de corte de P2 y P3 no debe exceder las 3.94 pulgadas, y la longitud reservada de P2 y P3 debe ser la distancia entre paredes menos 1/4 de pulgada.

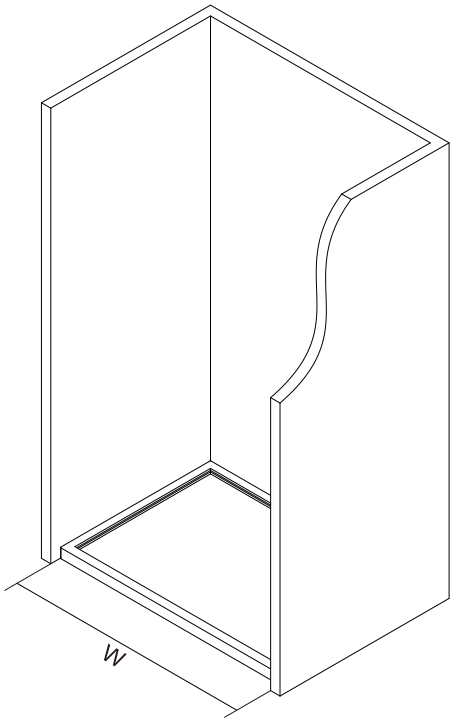

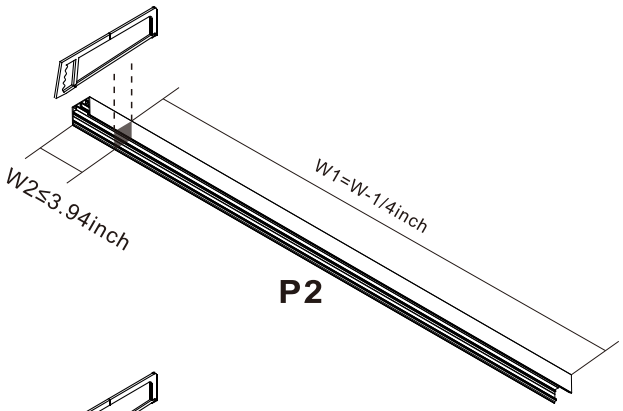


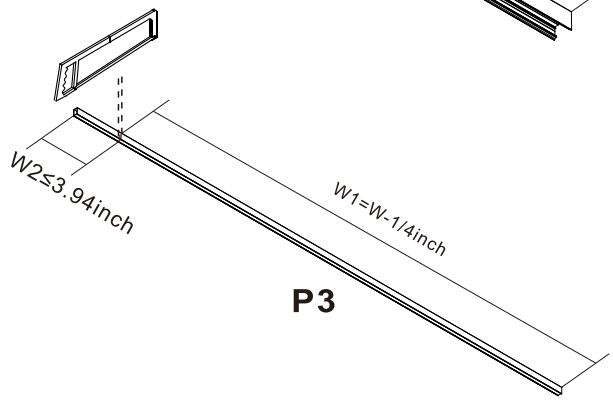


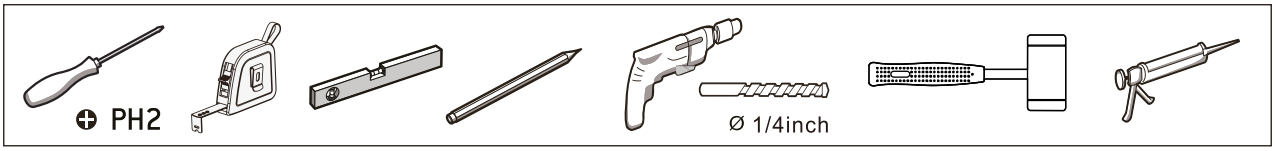



3


Reinstall the buffer device,1.77inch away from the port.
Vuelva a instalar el amortiguador a 1.77inch del extremo.

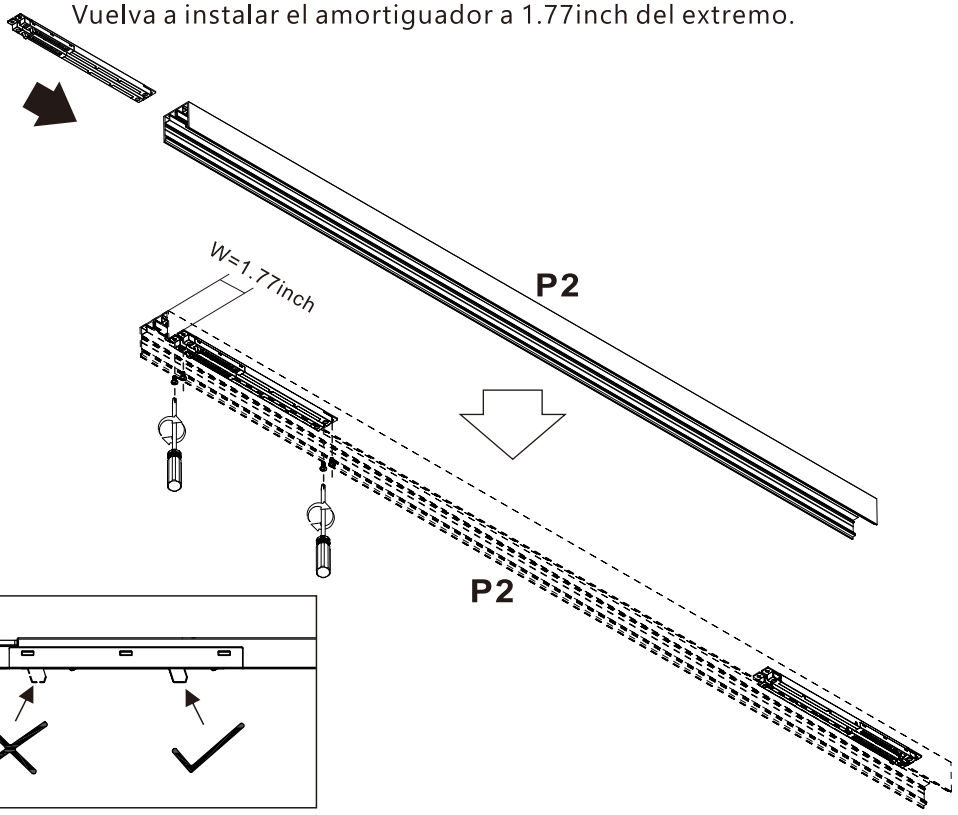


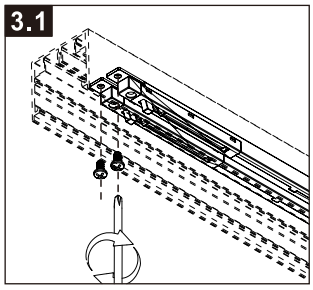

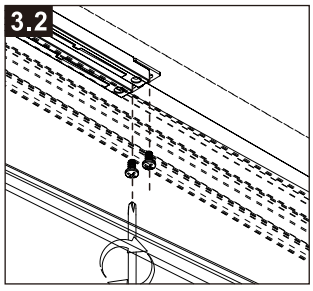

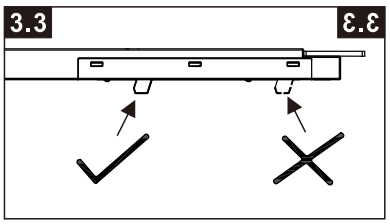


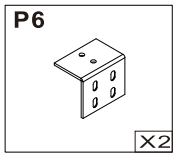


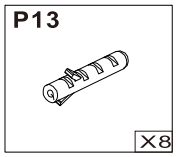



Install P6 and measure its left, right, and top sides with a level to maintain levelness. Then use a pencil to locate the drilling position, use a 1/4inch drill bit to drill the hole, and squeeze an appropriate amount of glue into the hole. Finally, install the expansion screw.


4

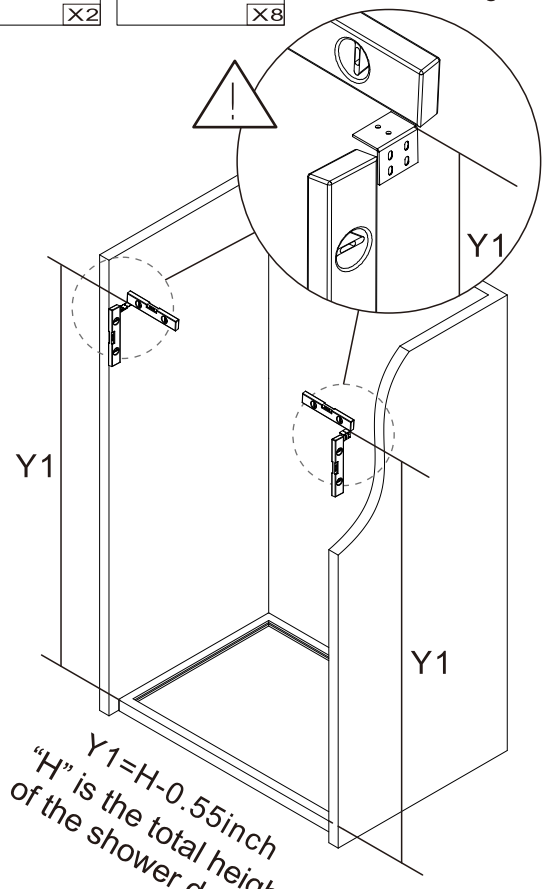

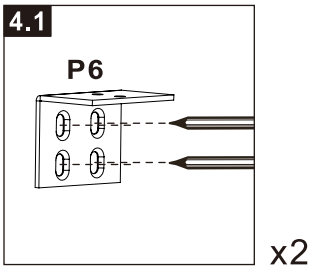


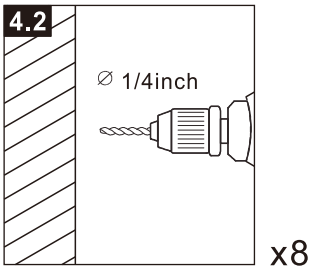

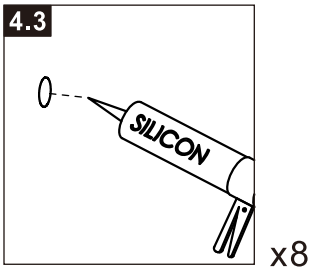

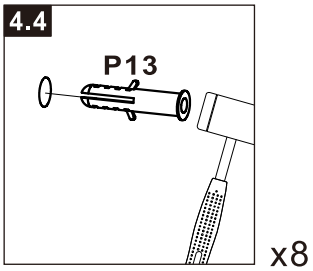


1.Instale P6 y mida las alturas izquierda y derecha.
2.Use un nivel para mantener la horizontalidad.
3.Use un lápiz para marcar la posición de perforación.
4.Use una broca de 1/4 inch e instale los tornillos de expansión.

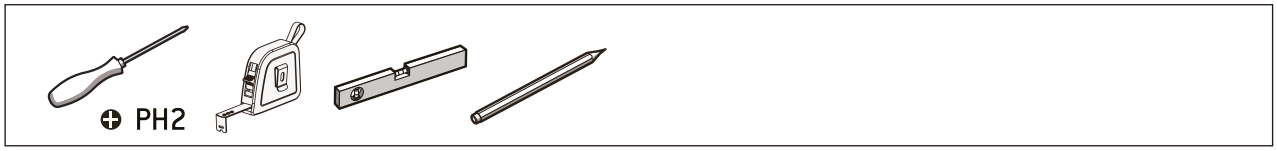



5

Maintain P6 level and install wall screws.
Mantenga P6 nivelado e instale los tornillos de pared.

P14
ST4 × 1-3/16''
×8

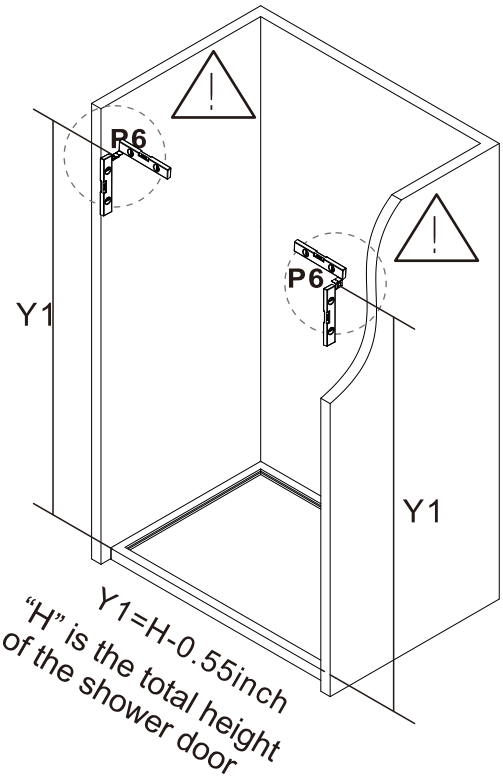

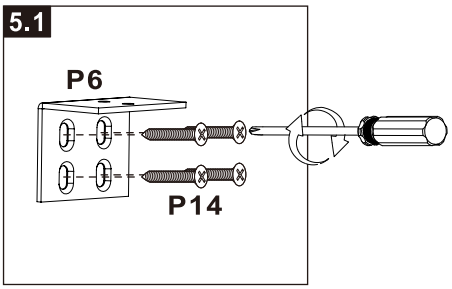


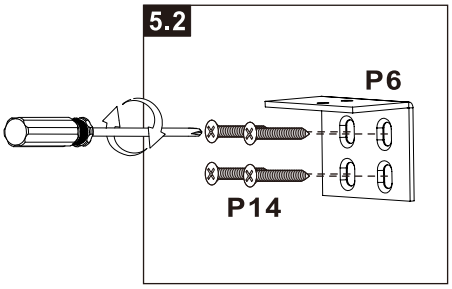


P12
ST4 × 5/16''
×4


Place P2 horizontally on P6 and tighten the screws. **6**

Coloque P2 horizontalmente sobre P6 y apriete los tornillos.

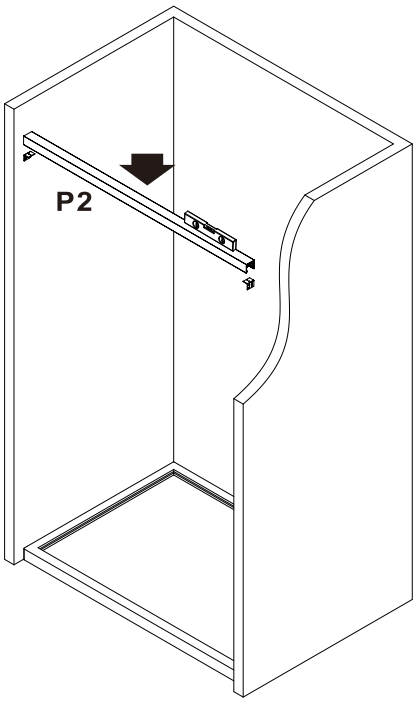

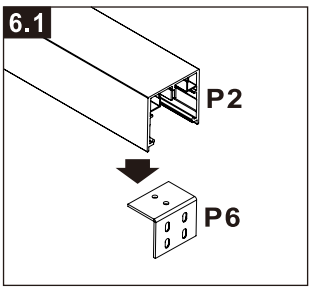



x2

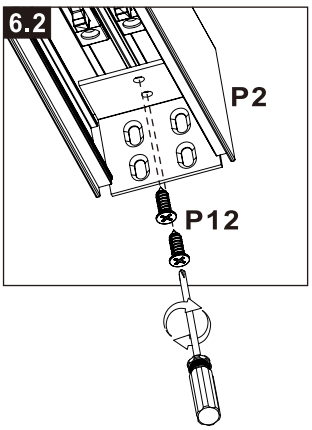



x2


7 Install the rollers on the glass.
Instale los rodillos en el vidrio.

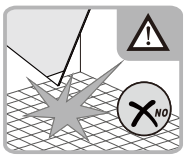

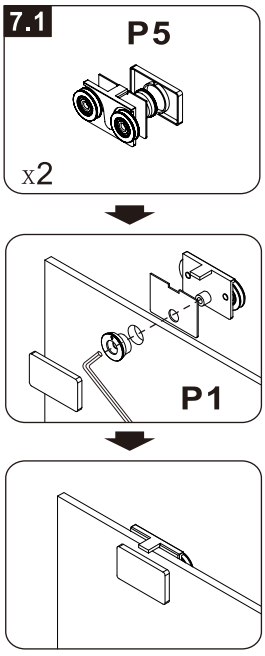

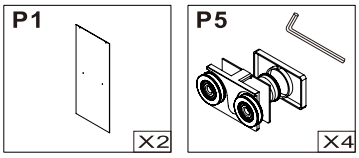


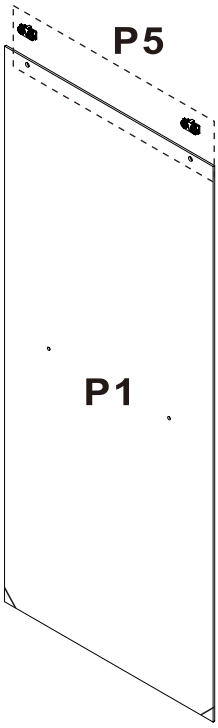


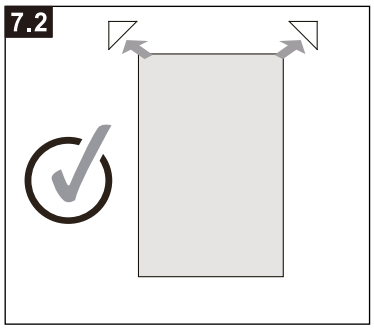


8 Hang the glass on P2. First, tilt the roller and hang it on the track, then straighten it.

Instale los rodillos en el vidrio.
Primero incline el rodillo y cuélguelo en el riel, luego enderécelo.

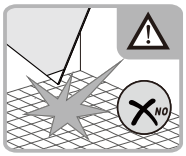


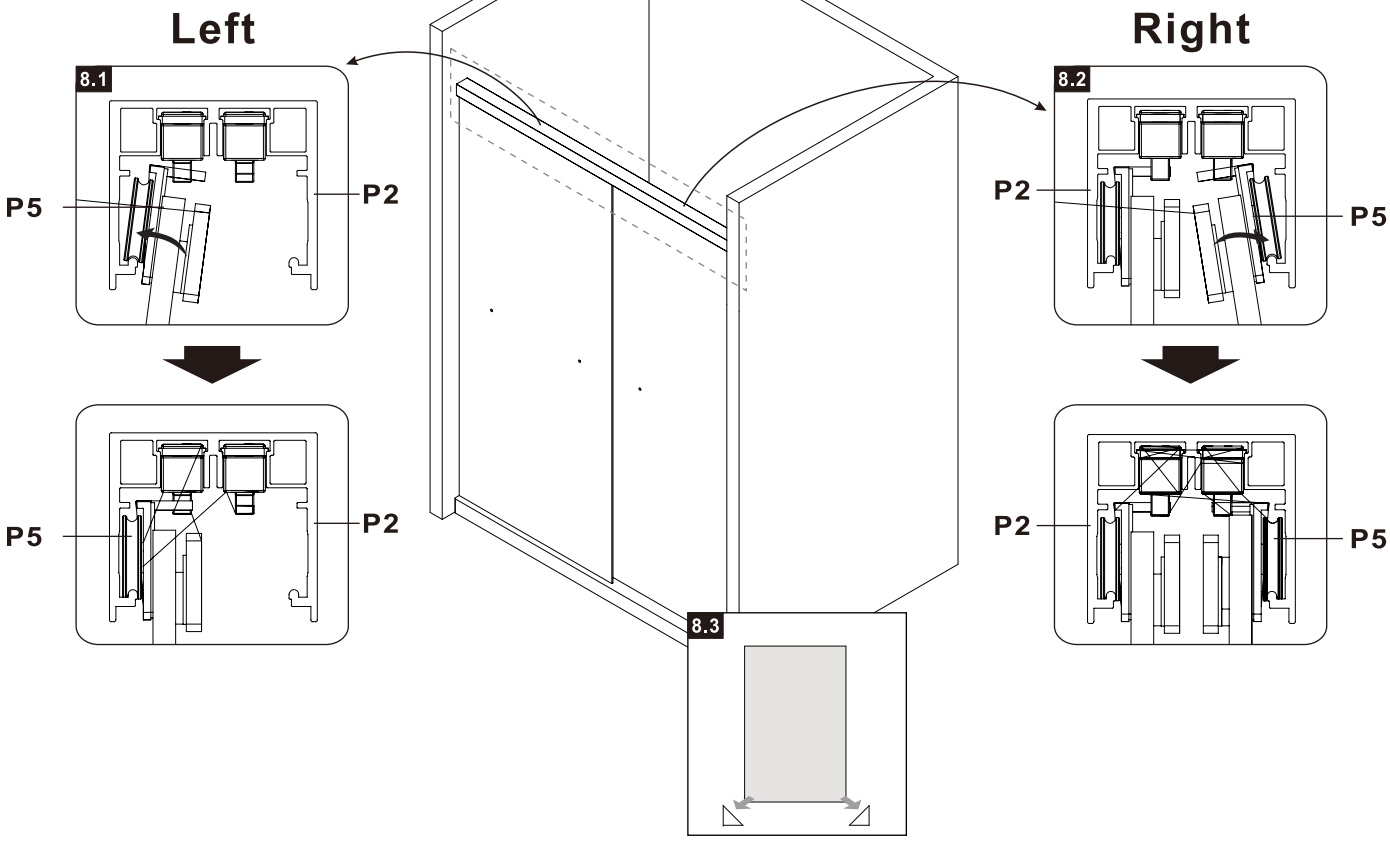


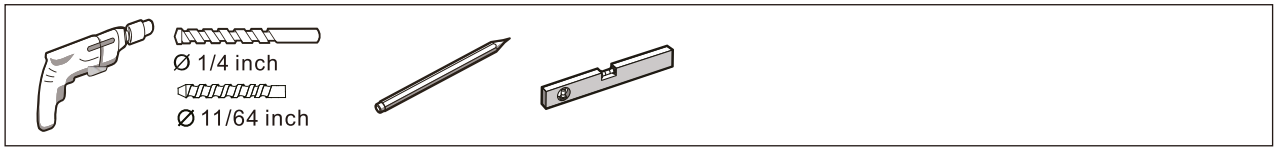


9 Use a 11/64inch drill bit to drill a through hole in the middle of P3. Assemble the P8 installation diagram.

Utilice una broca de 11/64 de pulgada para perforar un agujero pasante en el centro de P3.
Ensamble el diagrama de instalación de P8.

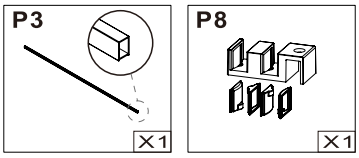


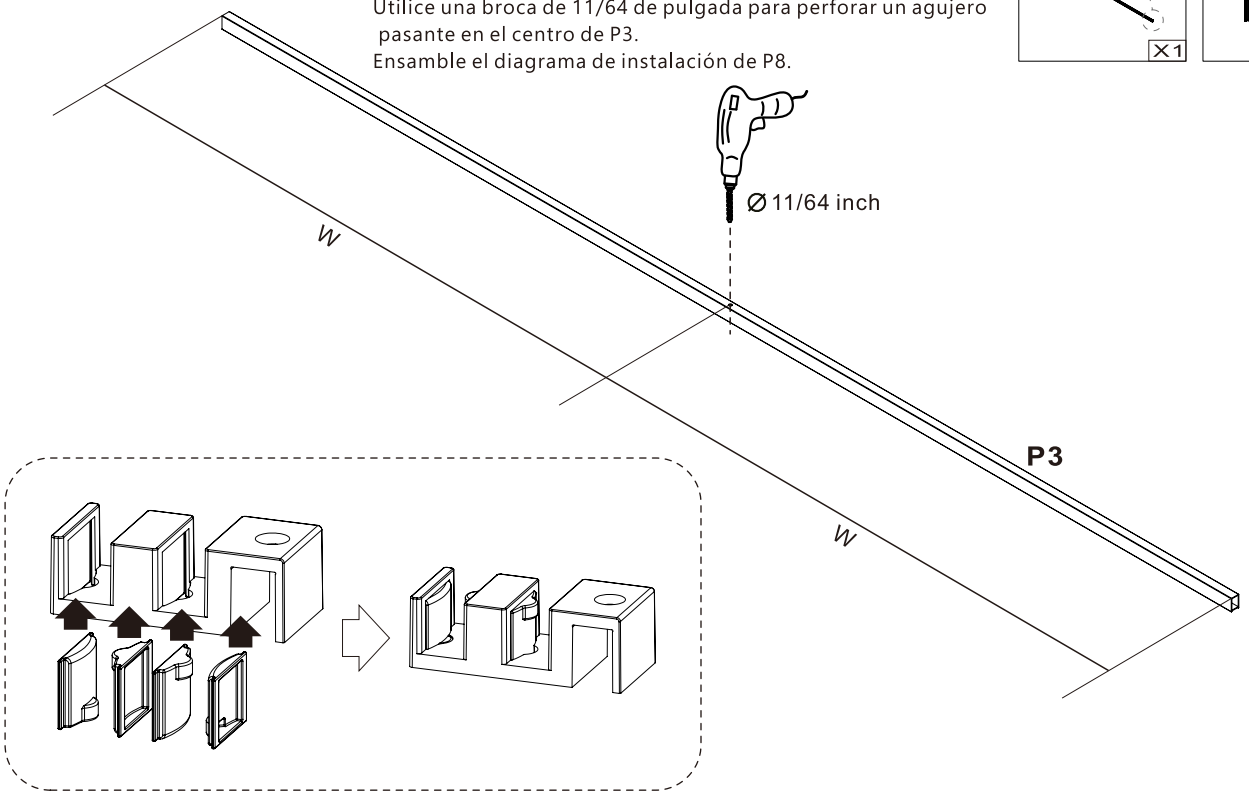


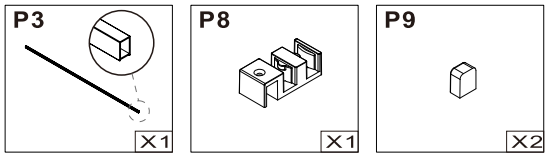



10 Place P3, P8, and P9 on the water barrier and adjust their positions so that the glass is perpendicular to the ground. Adjust the position of P8 to align the holes of P8 and P3, make marks, and then use a 1/4 inch drill bit to drill holes at the marked positions and squeeze in glue.


Coloque P3, P8 y P9 sobre la barrera de agua y ajuste sus posiciones para que el vidrio quede perpendicular al suelo. Ajuste la posición de P8 para alinear los orificios de P8 y P3, haga marcas y luego utilice una broca de 1/4inch para perforar los agujeros en las posiciones marcadas y aplique pegamento.

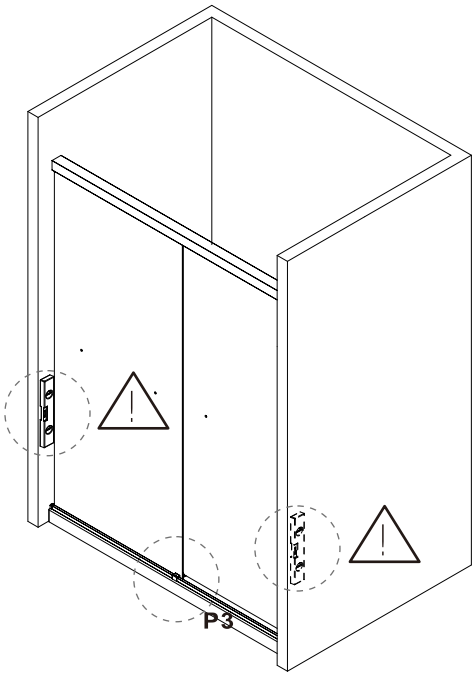


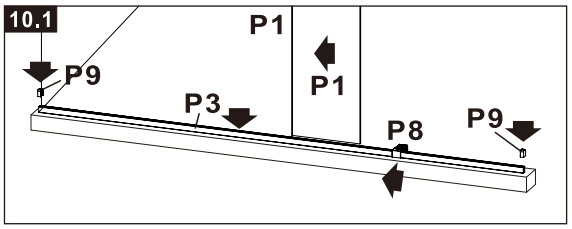

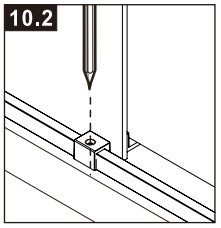

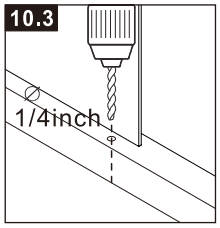

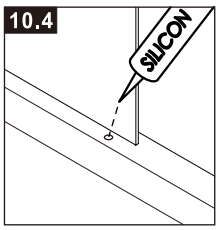


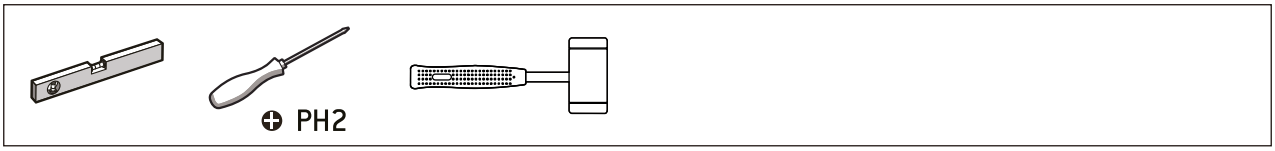



11


Knock in the expansion screw, reinstall P3, P8, and P9, install screws and P11.


Inserte el tornillo de expansión.
Instale P3, P8, P9 y P11.

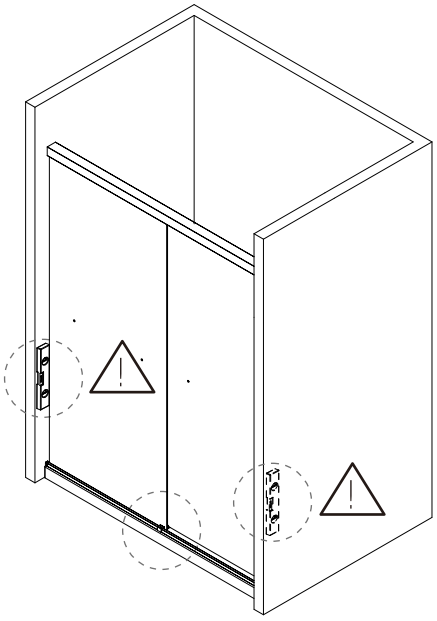


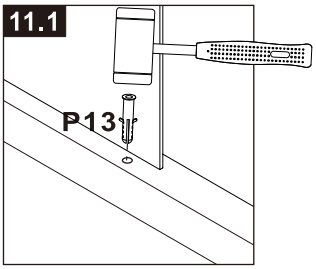


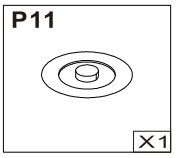


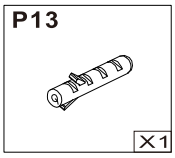


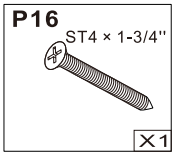


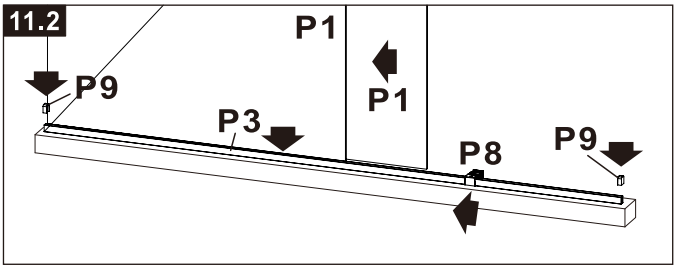

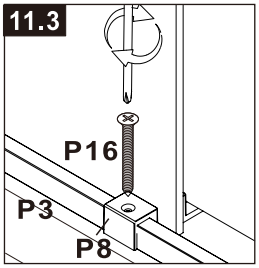

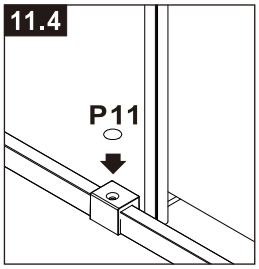

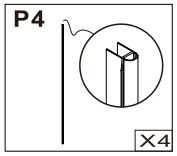


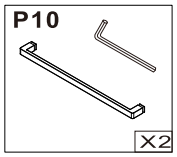


12


Install P4 and P10. If the wall is uneven, the position of P4 can be adjusted appropriately to maintain the sealing effect.

Instale P4 y P10.Si la pared está desnivelada, ajuste P4 para mantener el sellado.

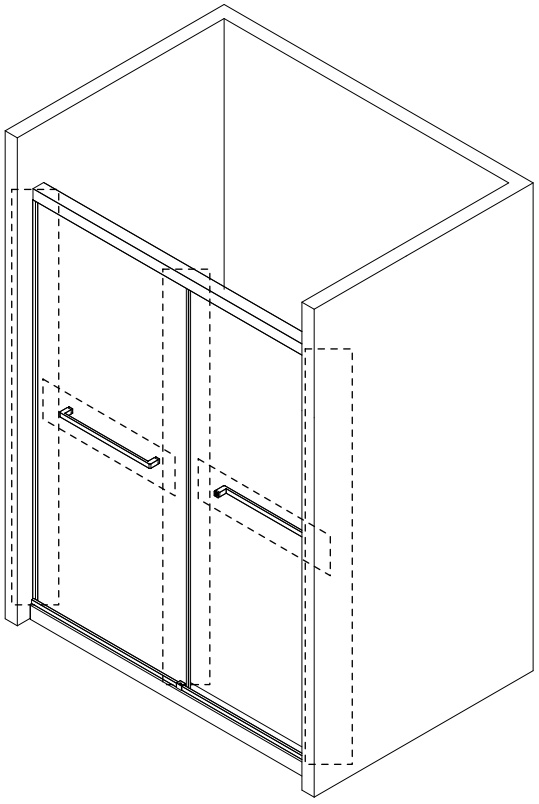

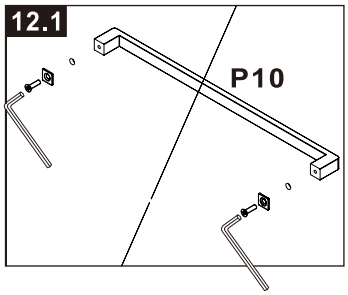


x2

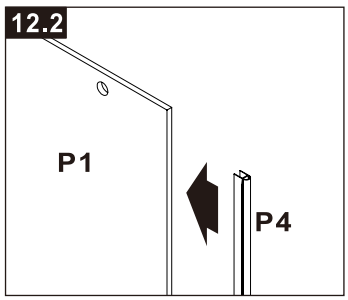

x4


13 Adjust the four rollers to keep the lower edge of the glass level with the ground.

Ajuste los cuatro rodillos para mantener el borde inferior del vidrio nivelado con el suelo.

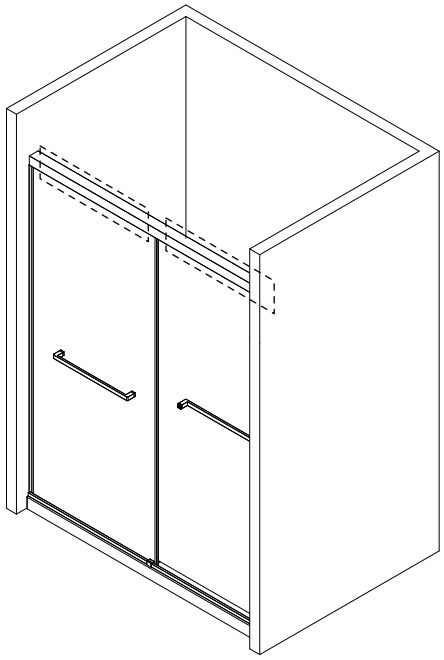


The gaps face the same direction

Las ranuras deben mirar hacia la misma dirección.

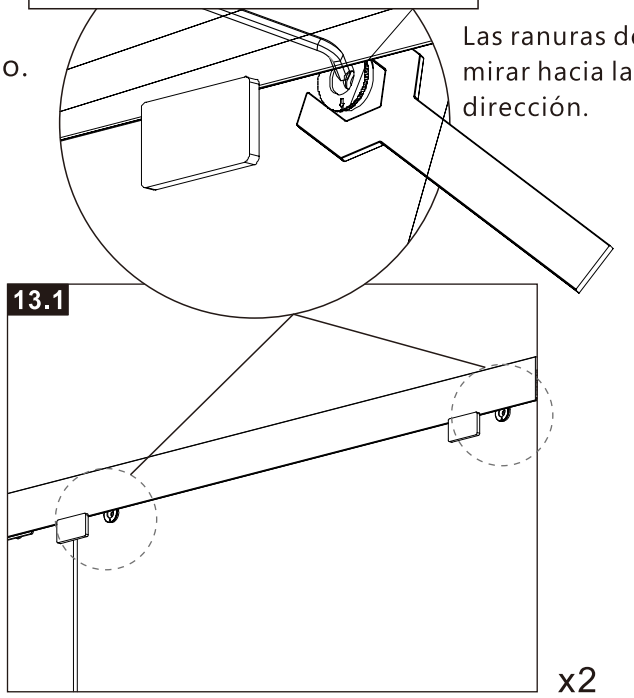



x2

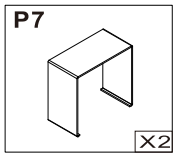


Install P7. Gently pry open P7 and insert P2. **14**

Instale P7, Abra suavemente P7 e inserte P2.

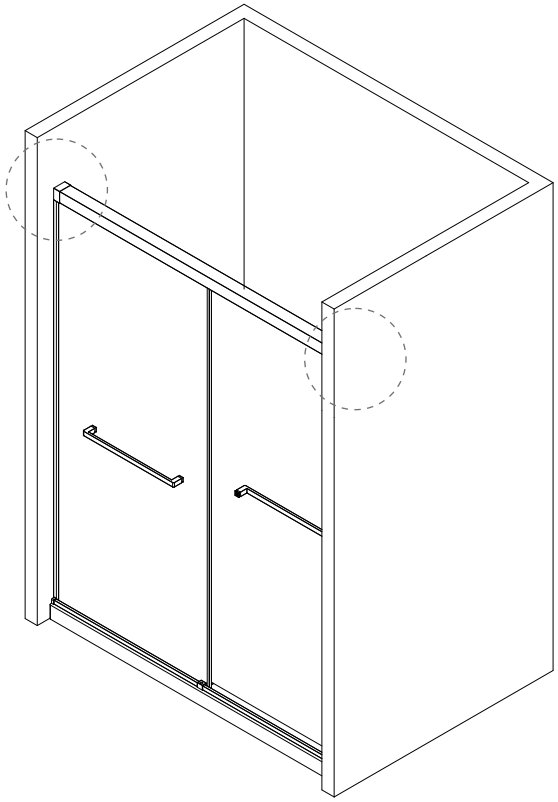

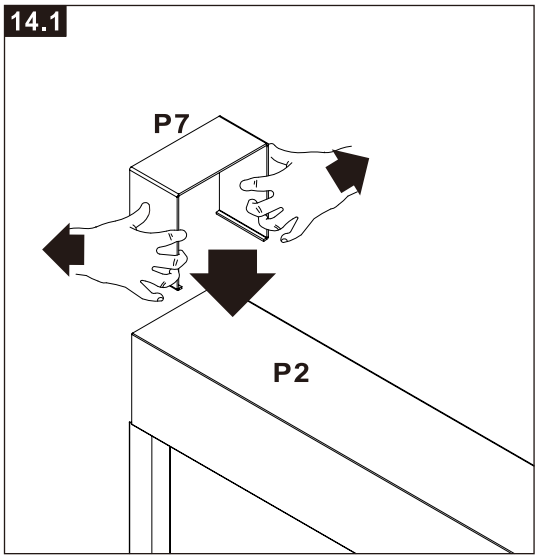



x2

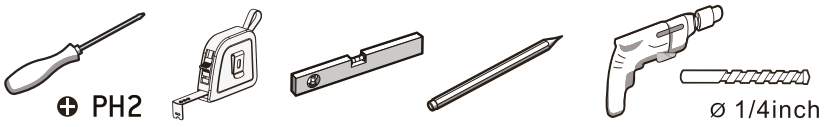



15 Install aluminum materials on the wall, and drill holes

Instale los perfiles de aluminio en la pared y perfore los agujeros.

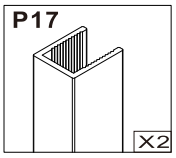

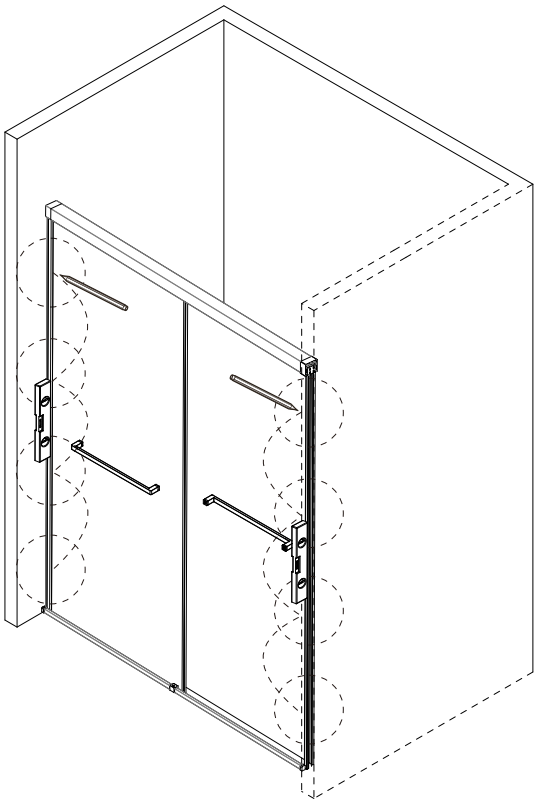


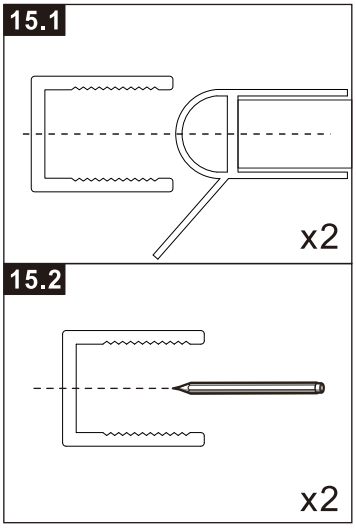


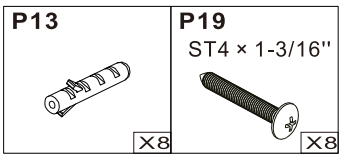



16

Install screws to secure the aluminum profiles.
Instale los tornillos para fijar los perfiles de aluminio.

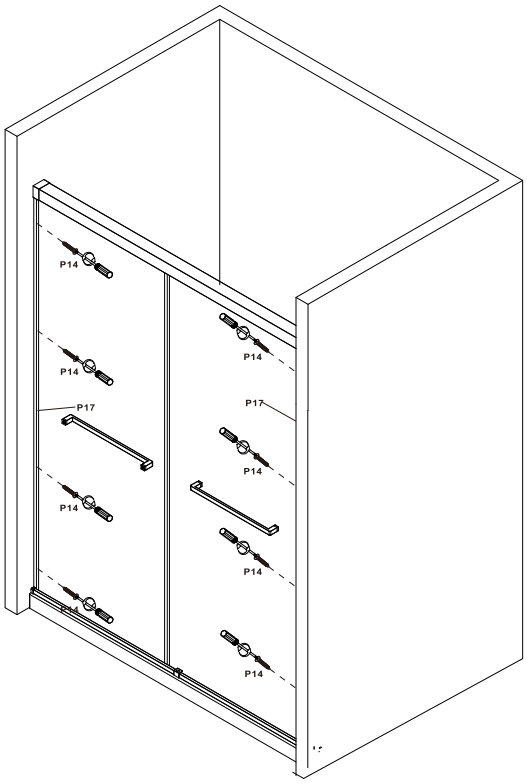


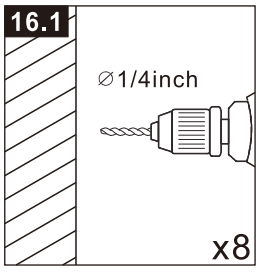

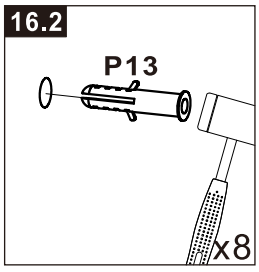

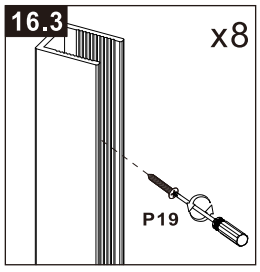



17

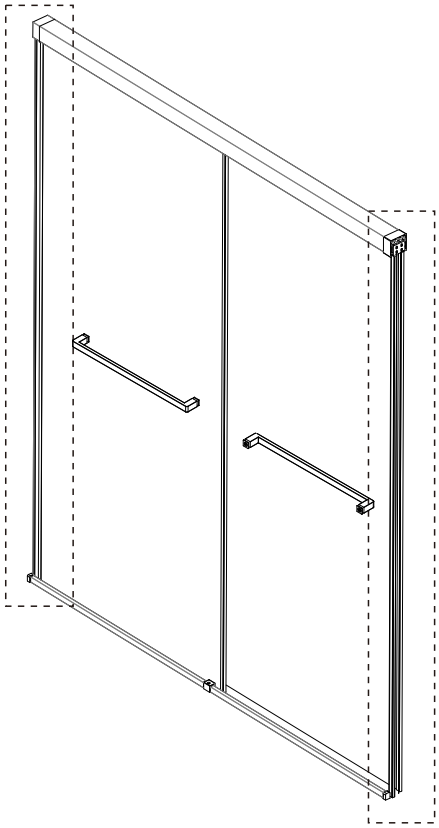


Install waterproof rubber strip


Instale la tira de goma impermeable.

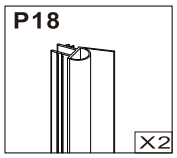


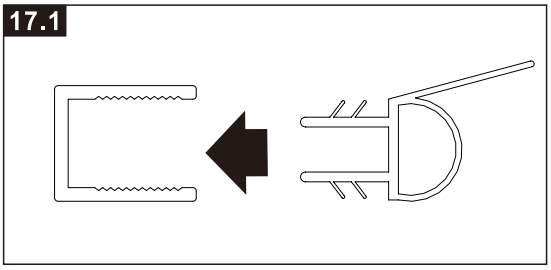

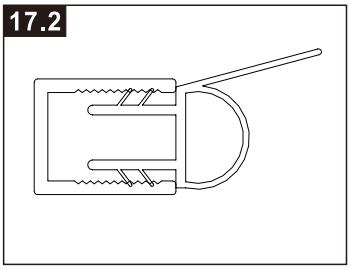

18

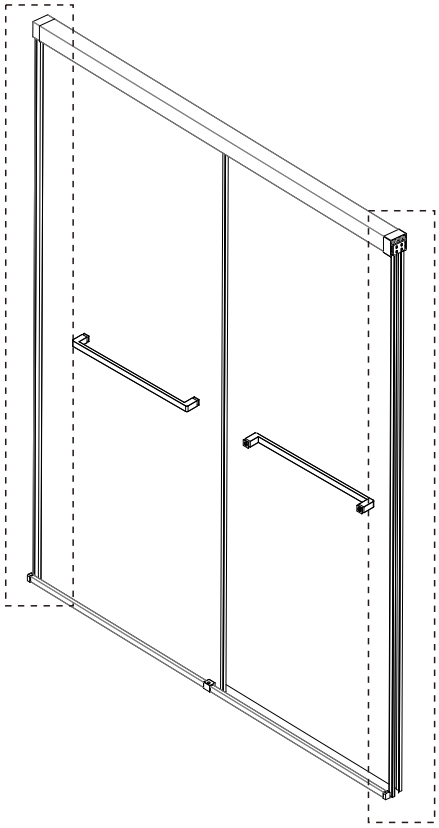

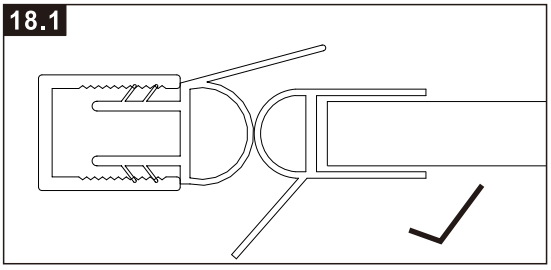



19 Apply waterproof silicone caulk sealant and keep it still for 24 hours before use.

Aplique sellador de silicona.
Déjelo reposar durante 24 horas antes de usarlo.

