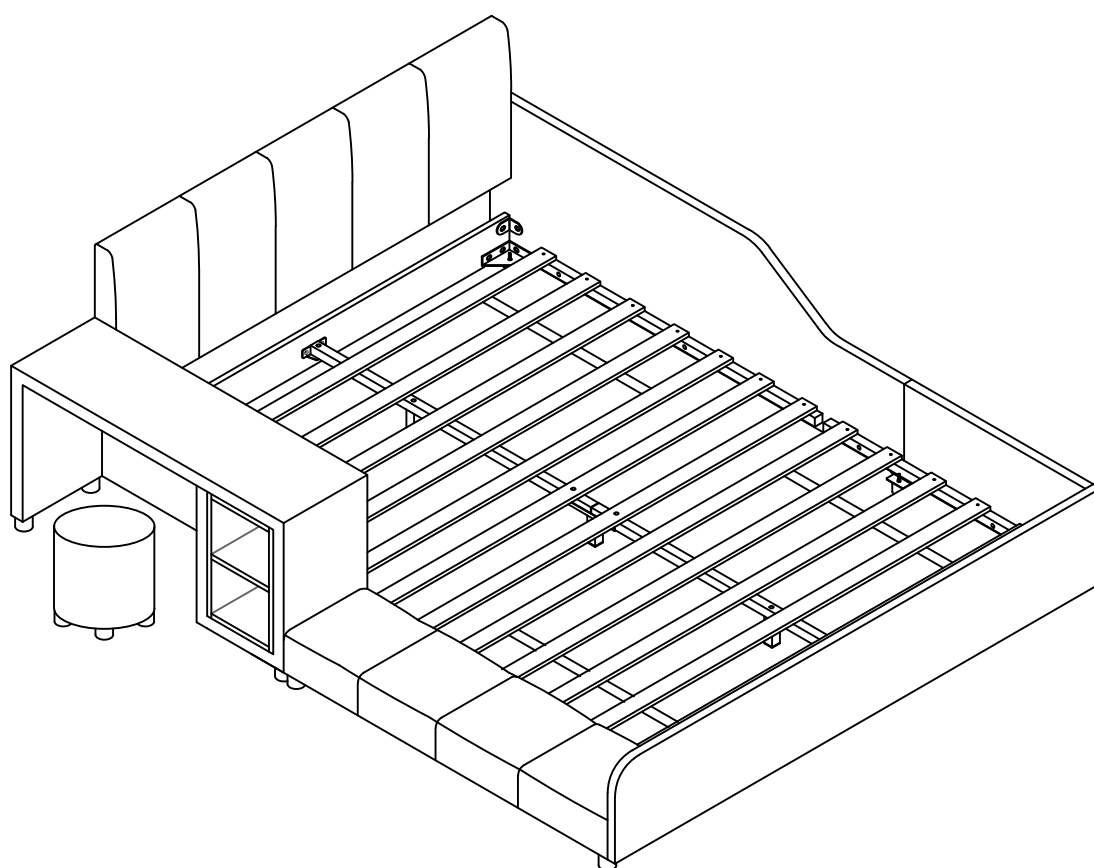
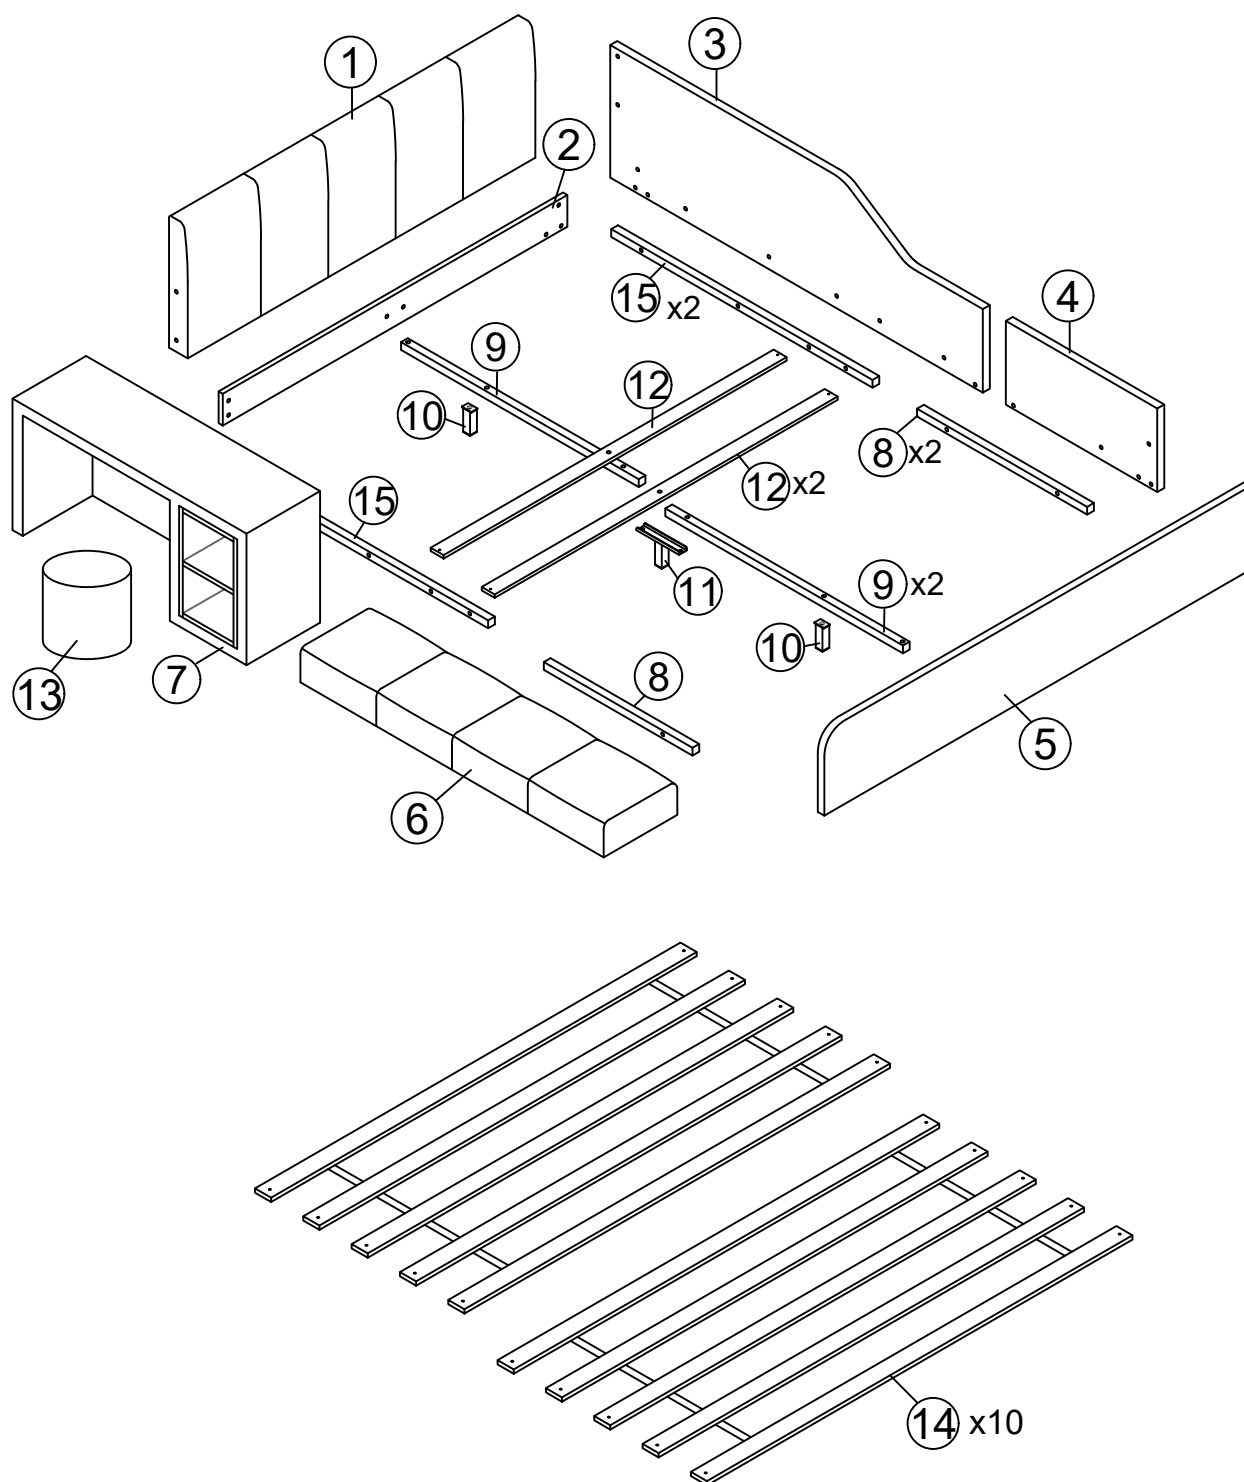


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


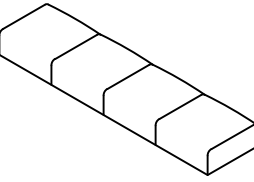
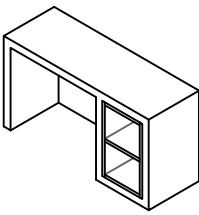



Detail View vue Détaillée













Part List

Liste des pièces

4  Siderail-1pc (Barrière latérale)	6  Bedside stool-1pc (Tabouret de chevet)	7  Desk-1pc (Bureau)
13  Stool-1pc (Tabouret)		




Hardware List + Part list

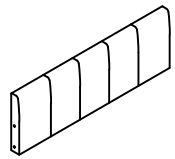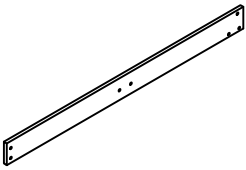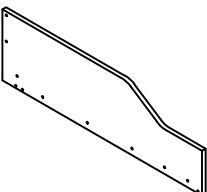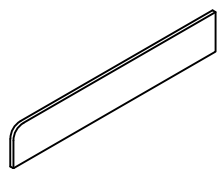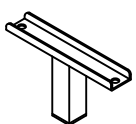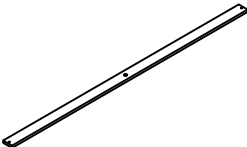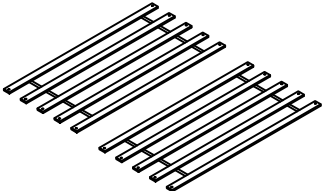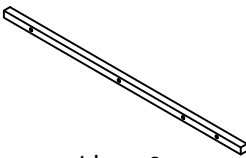Liste du matériel + liste des pièces

1  Head board-1pc (Tête de lit)	2  Cross board-1pc (Planche croisée)	3  Siderail-1pc (Barre latérale)
5  Foot board-1pc (Planche à pied)	8  Side rails support bar -2pcs (Barre de support des barrières latérales)	9  Center support bar -2pcs (Barre de support centrale)
10  Middle support leg-2pcs (Jambe de support intermédiaire)	11  Middle support leg-1pc (Jambe de support intermédiaire)	12  Cross bar-2pcs (Barre transversale)
14  Slats -10pcs (Lattes)	15  Side rails support bar -2pcs (Barre de support des barrières latérales)	

Hardware List

Liste du matériel

A 	B  Ø8*45mm	C  Ø8*18mm
Allen Key(1pc) (Clé Allen)	Bolts(14pcs) (Boulons)	Bolts(28pcs) (Boulons)
D 	E  Ø4*30mm	F  86*32*28*2mm
Two hole iron(1pc) (Fer à double trou)	Nails (24pcs) (Ongles)	Center support bar fittings(3pcs) (Ferrures de barre de support centrale)
G  77*33**33*2mm	H  Ø8*30mm	I 
"7" Connector(2pcs) (Connecteur "7")	Bolts(8pcs) (Boulons)	Little "7" Connector (2pcs) (Petit connecteur "7")
J 	K 	L 
Metal Corner (2pcs) (Coin en métal)	Spanner(1pc) (Clé)	Nuts(2pcs) (Des noisettes)
M  H:40mm		
Bed legs(15pcs) (Pieds de lit)		

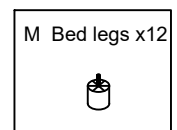
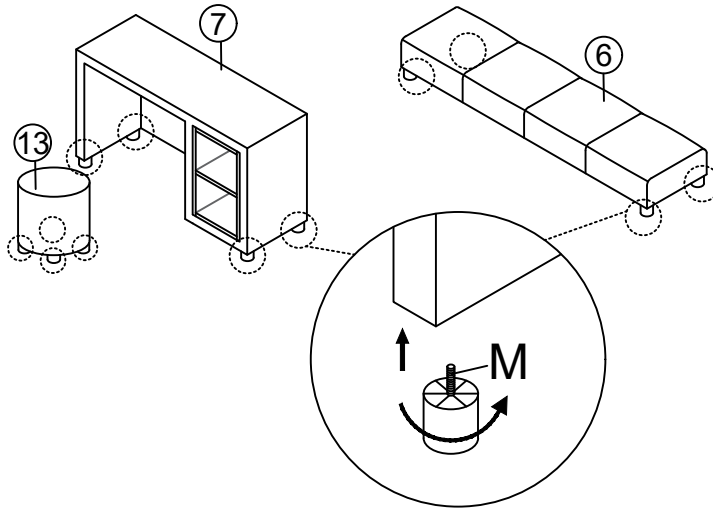
Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

(Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé toute l'installation. Si vous rencontrez des difficultés avec le processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.)

Step 1 (Étape 1)

Fix the Bed legs M to the Bedside stool ⑥, Desk ⑦ and Stool ⑬.


(Fixez les pieds de lit M au tabouret de chevet ⑥ Bureau ⑦ et tabouret ⑬.)



Step 2 (Étape 2)

Fix Siderail ③ and siderail ④ together with Two hole Iron D, center support bar fittings F and Bolts C by using Allen Key A.

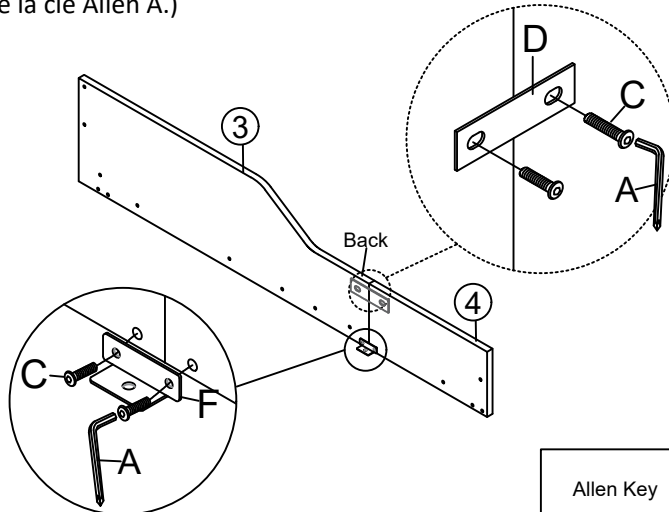(Réparer le côté latéral ③ et siderail ④ avec le fer à deux trous D, les raccords de barre de support centrale F et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)




Allen Key 	C Bolts x 4  M8X18mm	D Two hole iron x1 	F Center support bar fittings x1 
--	--	---	---

Step 3 (Étape 3)

Fix the Siderails support bar ⑧ and ⑮ to the Siderail ③ and ④, Bedside stool ⑥ and Desk ⑦ with Bolts B by using Allen key A.

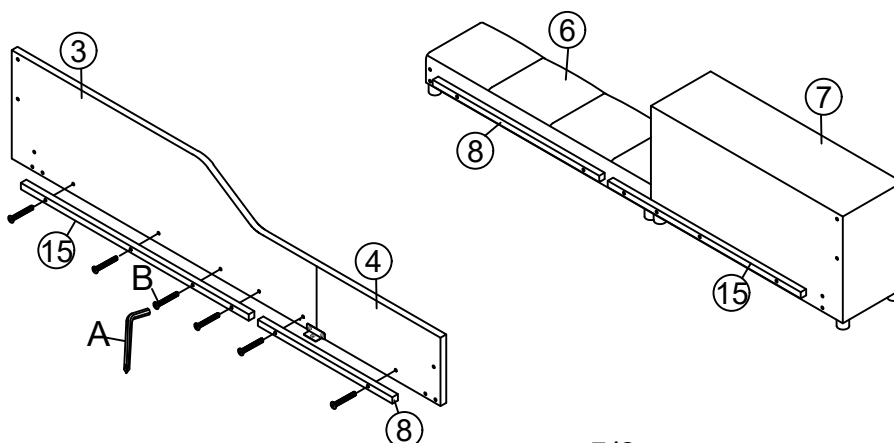
(Fixez les barres de support de longerons latéraux ⑧ et ⑮ sur les longerons latéraux ③ et ④, le tabouret de chevet ⑥ et le bureau ⑦ à l'aide de boulons B en utilisant une clé Allen A.)



Allen Key 	B Bolts x 12  M8X45mm
--	--

Step 4 (Étape 4)

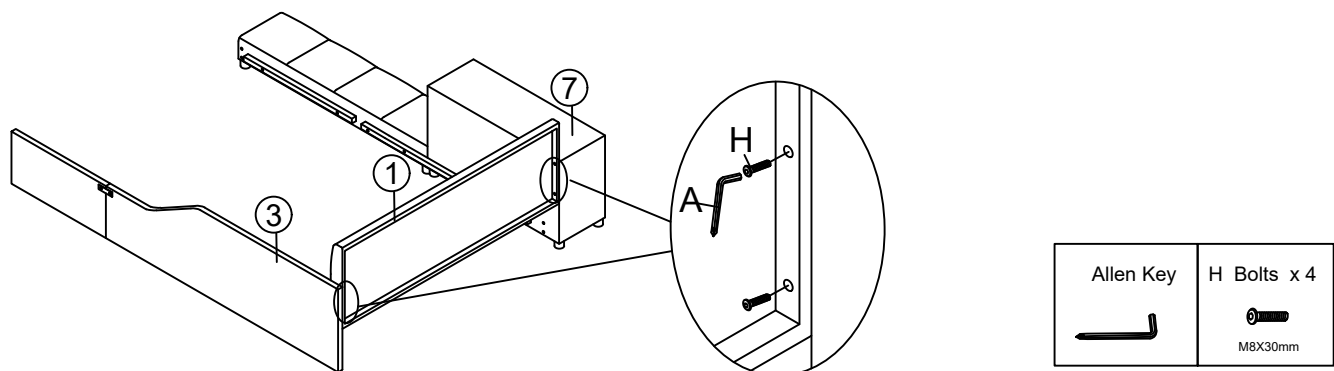
Fix the Headboard ① to the Siderail ③ and Desk ⑦ with Bolts H by using Allen key A.
(Réparer la tête de lit ① au côté du côté③et bureau⑦ avec les boulons H à l'aide de la clé Allen A.)



Step 5 (Étape 5)


Fix the Cross board ② to the Siderail ③and Desk⑦ with Metal Corner J , "7" Connector G and Little "7" Connector I and Bolts C by using Allen key A. Fix Foot board ⑤ to Side rail ④ and Bedside stool ⑥with Metal Corner J , "7" Connector G and Little "7" Connector I a and Bolts C by using Allen key A.

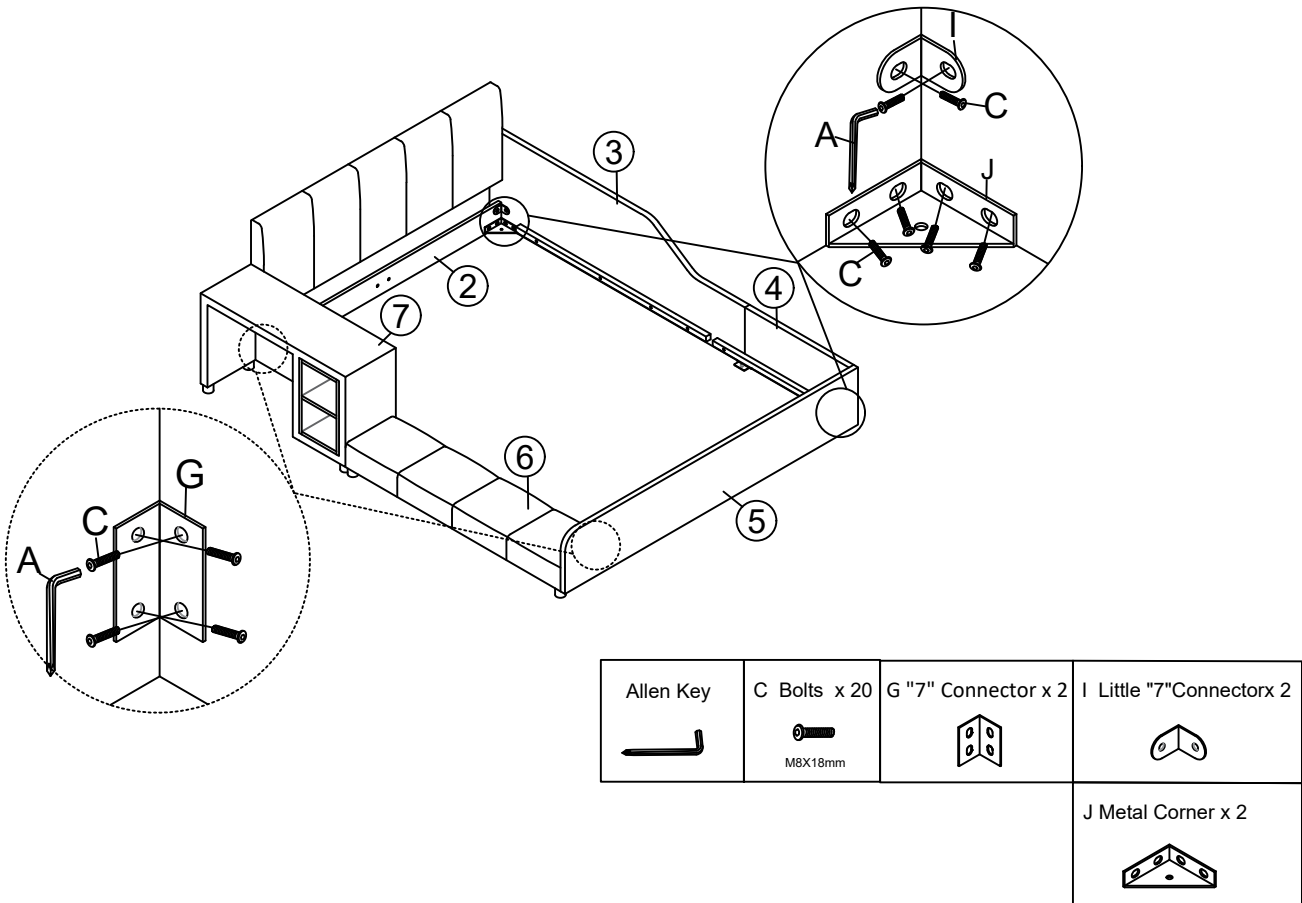(Réparer le tableau Cross② au côté du côté ③ et bureau ⑦ avec le coin métallique J et le petit connecteur "7" I ,connecteur "7" G et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.
Fixer le repose-pieds ⑤ vers Rail latéral ④ et tabouret de chevet⑥avec coin métallique J et le petit connecteur "7" I ,connecteur "7" G et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)




Step 6 (Étape 6)

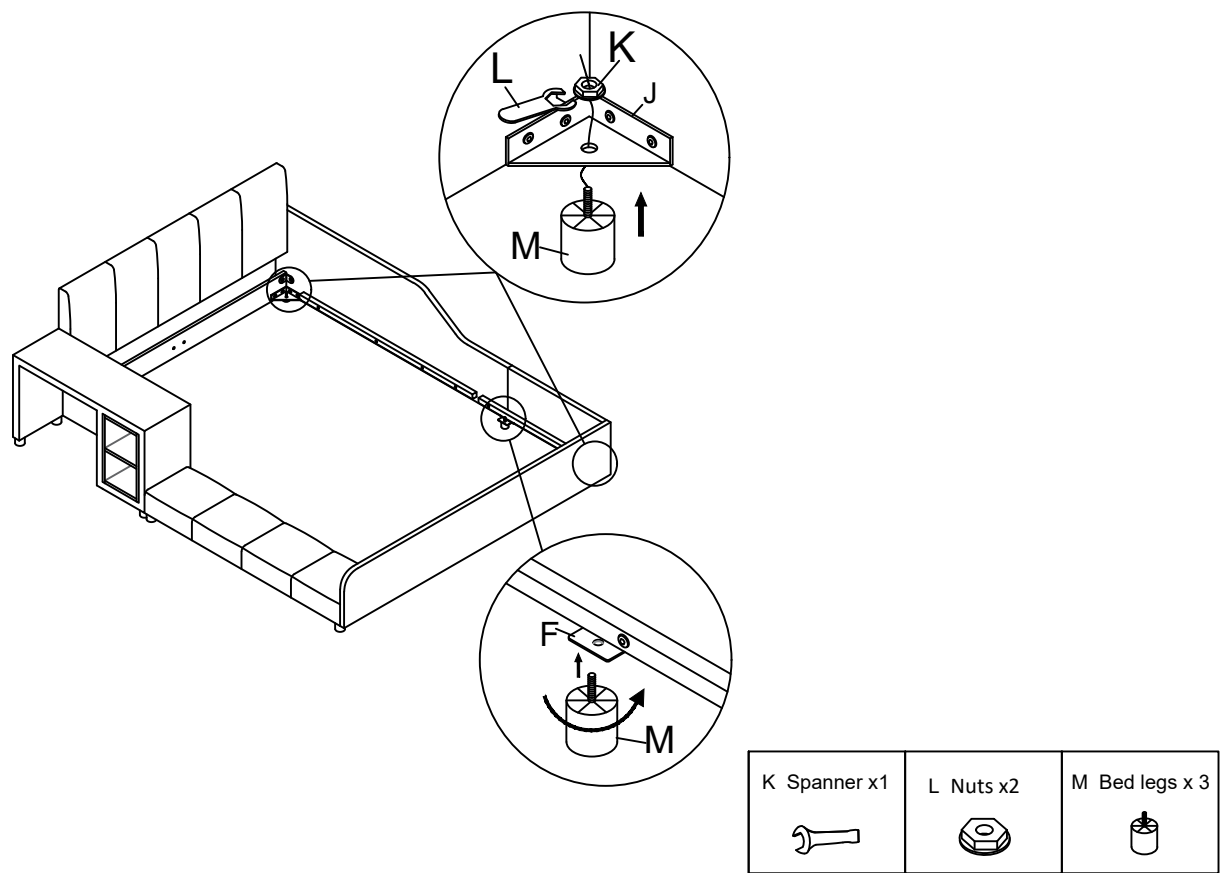Fix the legs M to the Metal Corner J and Center Support bar fittings F with Nuts L by using Spanner K.
(Fixez les pieds M aux raccords du coin métallique J et de la barre de support centrale F avec les écrous L à l'aide de la clé K.)



Step 7 (Étape 7)

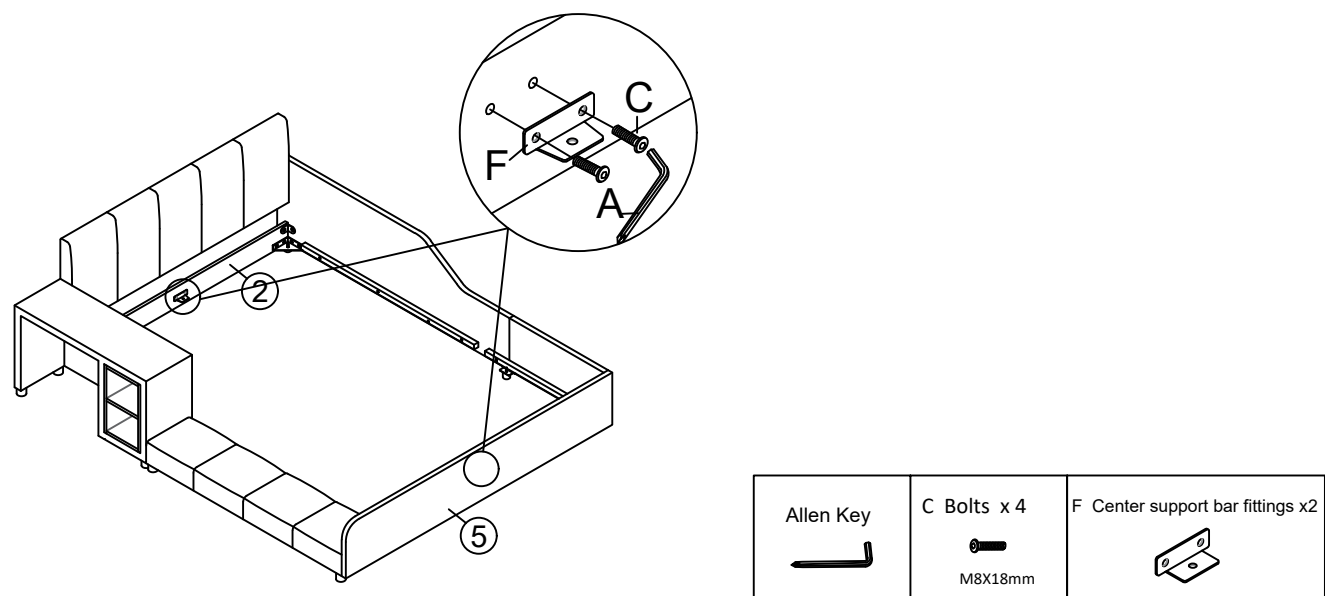Fix the Center support bar fittings F to the Cross board ② and Foot board ⑤ with Bolts C by using Allen key A.
(Fixez les ferrures de la barre de support centrale F à la planche transversale ② et marchepied ⑤ avec Bolts C en utilisant la clé Allen A.)




Step 8 (Étape 8)

Fix the Cross bar ⑫ to the Center support bar ⑨ and Connected support leg ⑪ with Blots B by using Allen key A.

Fix the Middle support leg ⑩ to the Center support bar ⑨ with Blots H by using Allen key A.

(Réparer la barre transversale ⑫ à la barre de support centrale ⑨ et pied de support connecté ⑪ avec Blots B en utilisant la clé Allen A.)

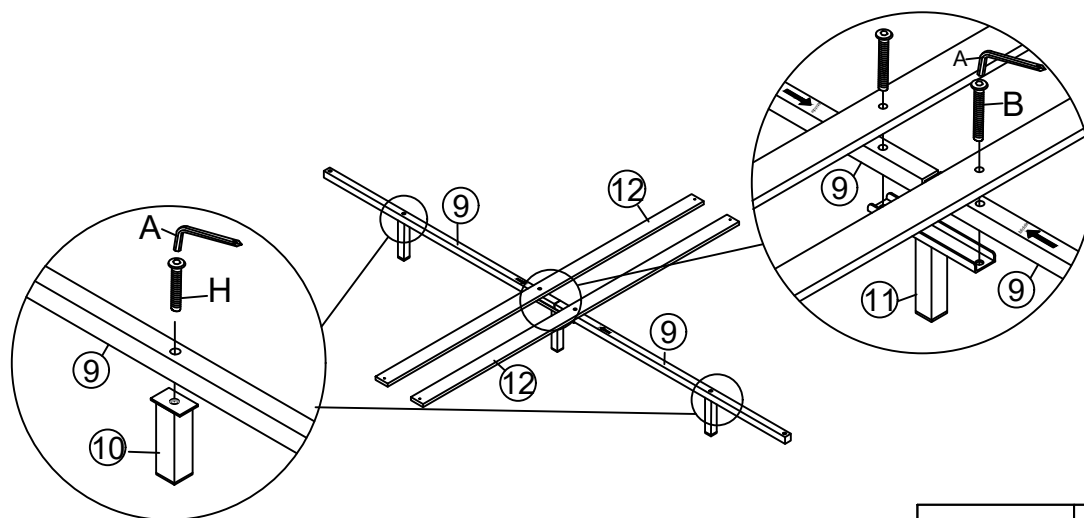Fixez le pied de support central ⑩ à la barre de support centrale ⑨ avec les Blots H en utilisant la clé Allen A.)



Allen Key	B Bolts x 2	H Bolts x 2
	 M8X45mm	 M8X30mm

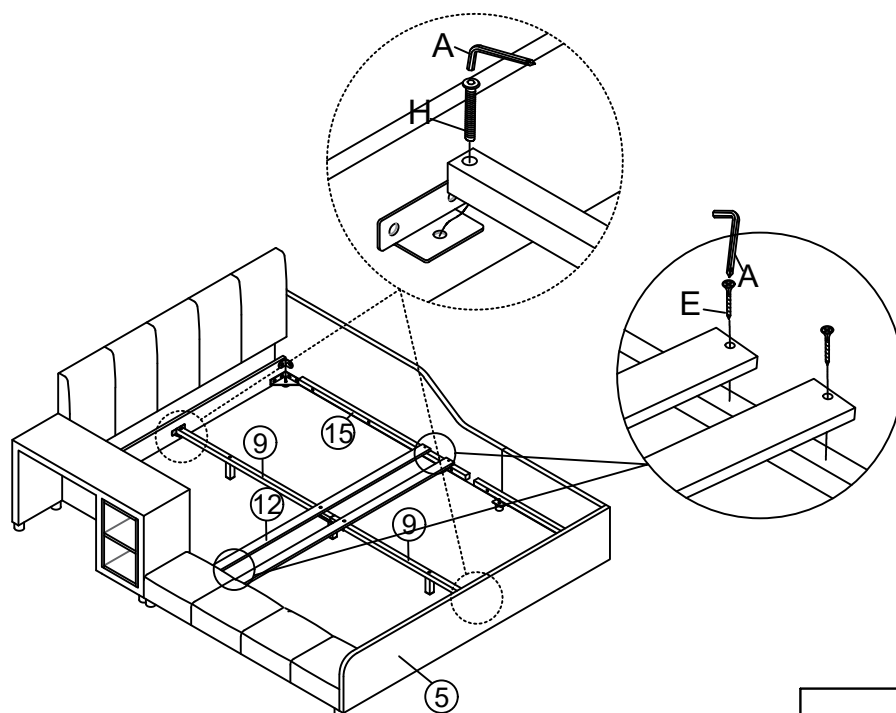
Step 9 (Étape 9)

Fix the Center support bar ⑨ to the Center support bar fitting F with Blots H by using Allen key A.

Fix the Cross bar ⑫ to the Siderails bar ⑮ with Nails E by using Allen key A.

(Réparer la barre de support centrale ⑨ au raccord de la barre de support centrale F avec les Boulons H à l'aide de la clé Allen A.)

Réparer la barre transversale ⑫ au bar Siderails ⑮ avec Ongles E en utilisant la clé Allen A.)



Allen Key	H Bolts x 2	E Nails x 4
	 M8X30mm	 M4x30mm

Step 10 (Étape 10)

Fix the slats ⑭ to the side support bar ⑧ and ⑮ with Nails E by using Allen Key A, then please tighten all of the hardware and enjoy your bed.

(【Fixez les ⑭ lamelles sur les barres de support latérales ⑧ et ⑮ à l'aide de clous E en utilisant une clé Allen A, puis serrez tous les matériaux de fixation et profitez de votre lit.】)

