


























ITEM NO : BATHROOM VANITY SINK / MEUBLE LAVABO
N725P527496

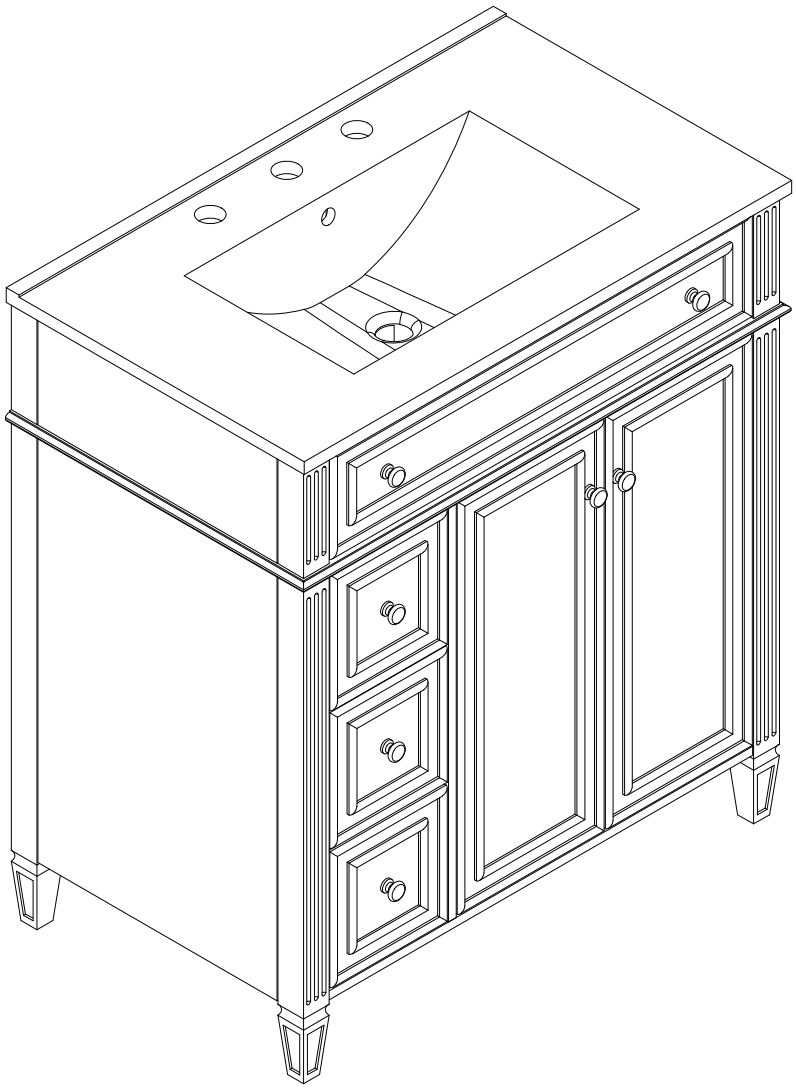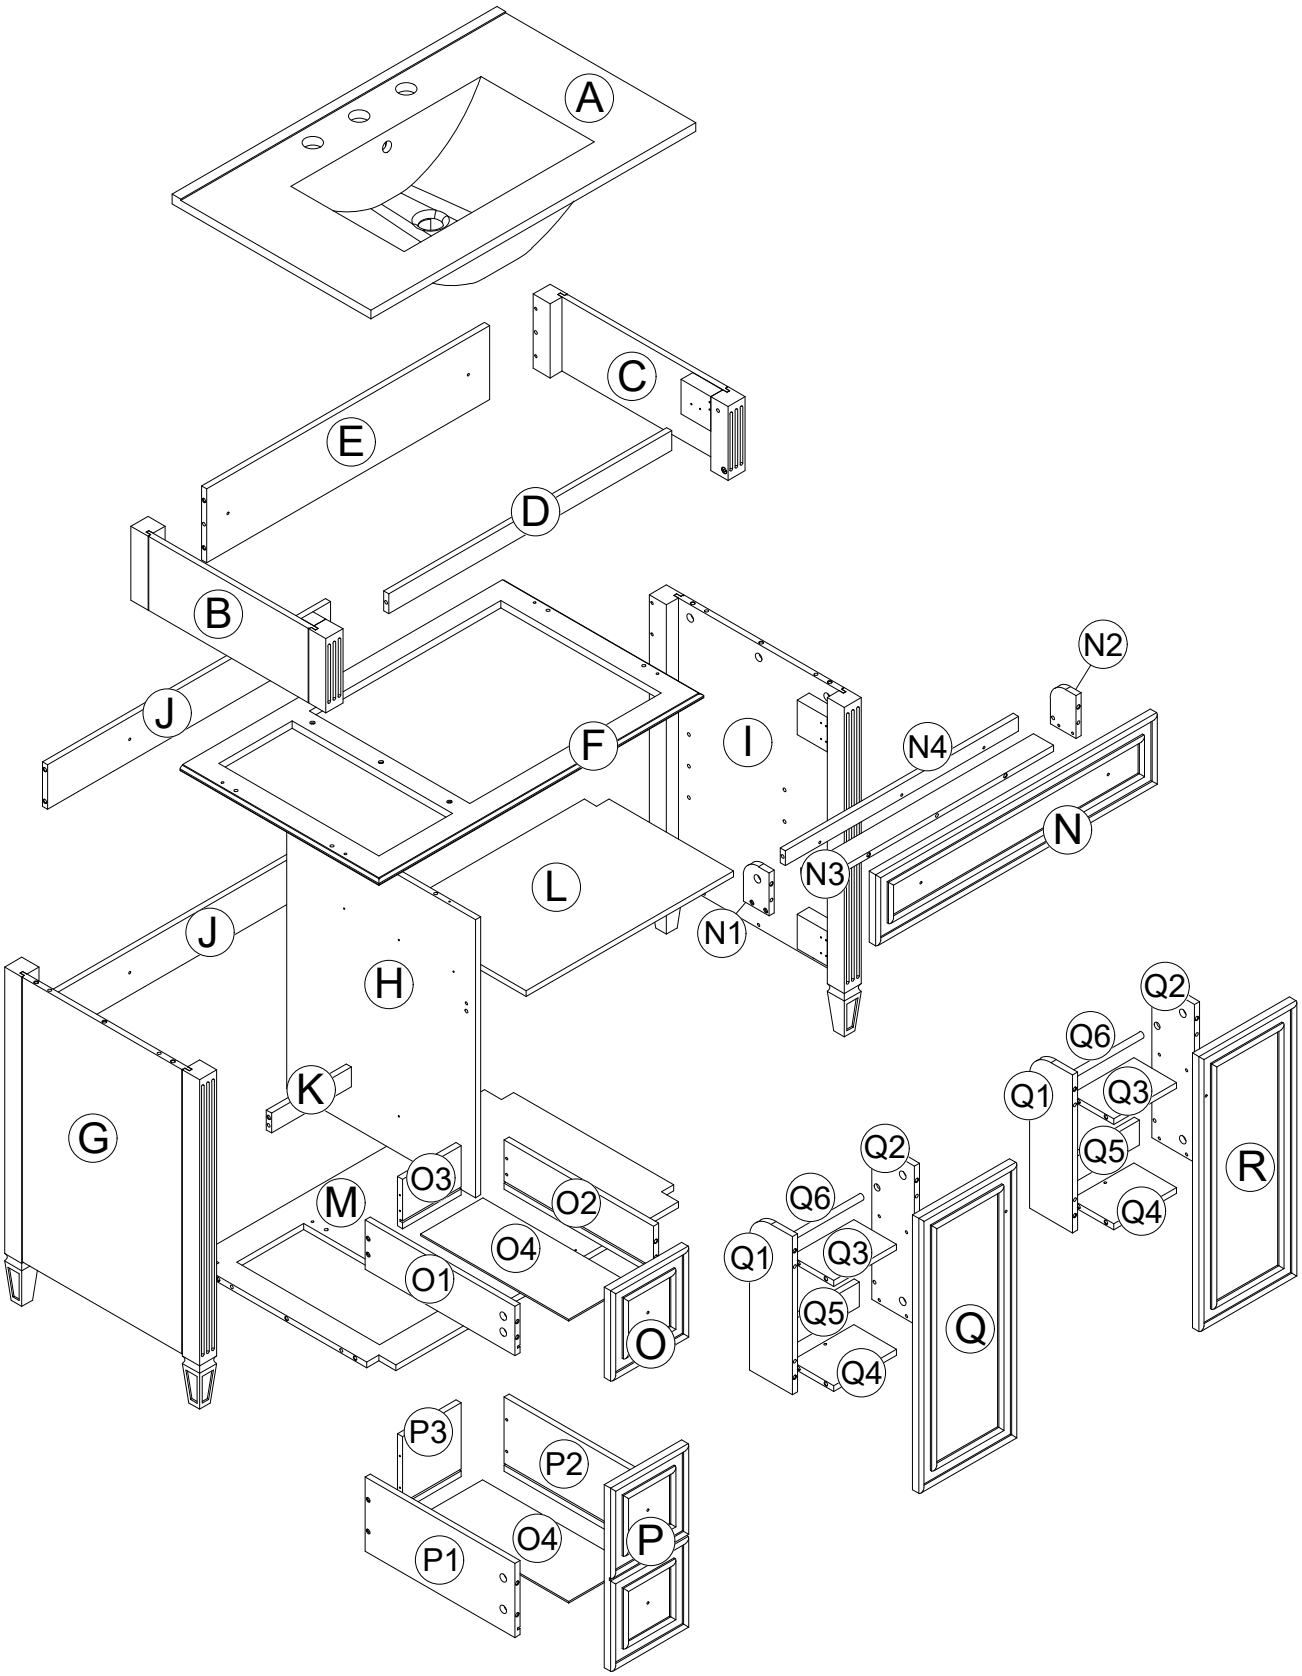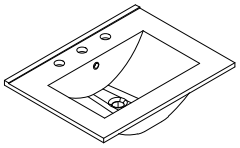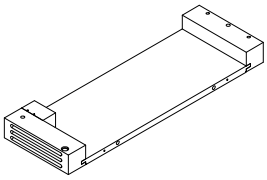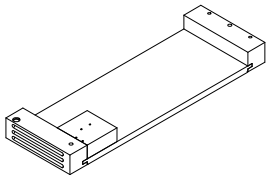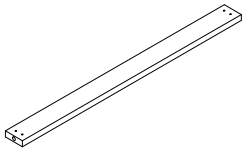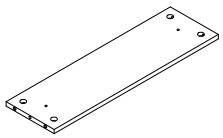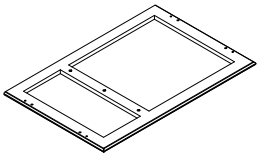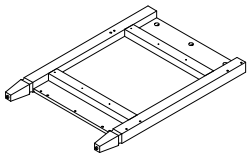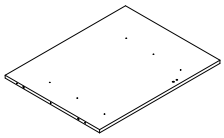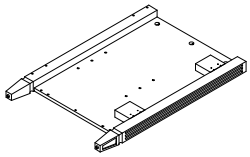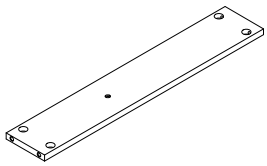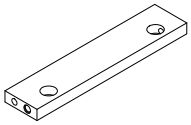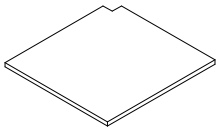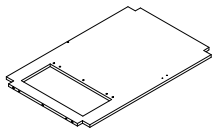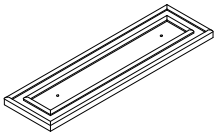
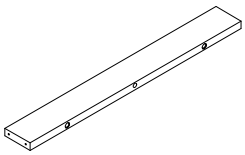
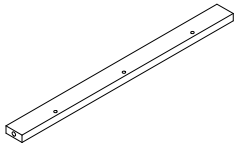
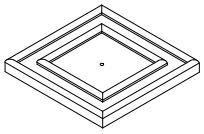
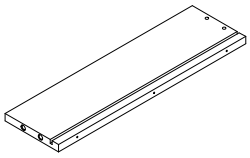
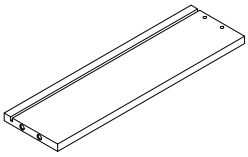

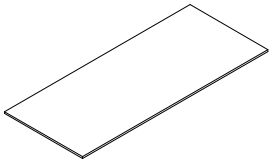
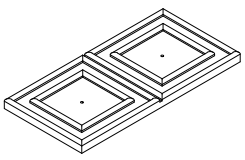
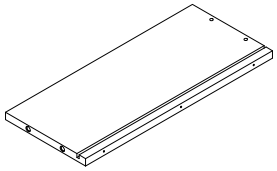



A
C
E
D
B
J
F
I
N2
N4
N
L
N3
N1
J
H
K
G
M
O3
O2
O4
O1
O
Q2
Q6
Q1
Q3
Q5
Q4
R
Q2
Q6
Q1
Q3
Q5
Q4
Q
P3
P2
O4
P
P1





PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :









A	B	C	D	E
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
F	G	H	I	J
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS
K	L	M	N	N1
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
N2	N3	N4	O	O1
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
O2	O3	O4	P	P1
				
1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	1 PC




PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

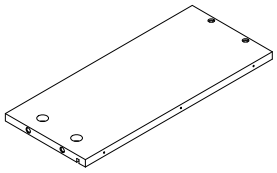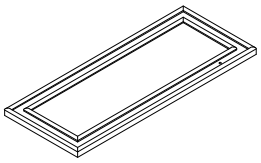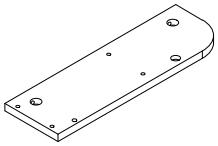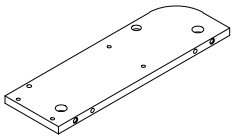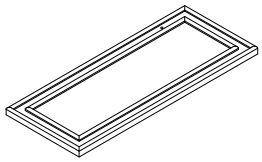P2	P3	Q	Q1	Q2
				
1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS
Q3	Q4	Q5	Q6	R
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC


HARDWARE / MATÉRIEL:

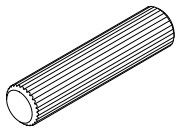①	②	③	④	⑤
 Ø6x33mm	 Ø15x9.5mm	 Ø6x30mm	 Ø4x30mm	 Ø3.5x12mm
62+3 PCS	62+3 PCS	39+1 PCS	29+1 PCS	68+3 PCS

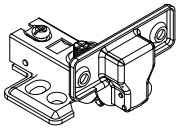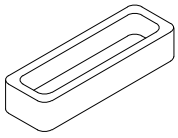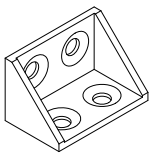⑥	⑦	⑧	⑨
 Full inside hinge			 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm
4 PCS	4 PCS	7 PCS	
⑩	⑪	⑫	
 Ø5/32"x18mm			
7 PCS	2 PCS	2 PCS	2 SET

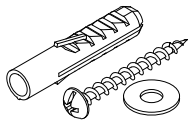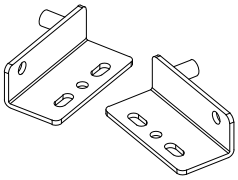
⑬	⑭	⑮
		
2 SET	1 PC	1 SET

STEP / ÉTAPE: 1

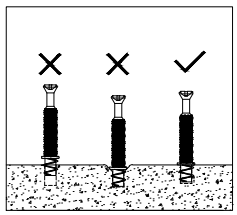

①  4pcs

Ø6x33mm

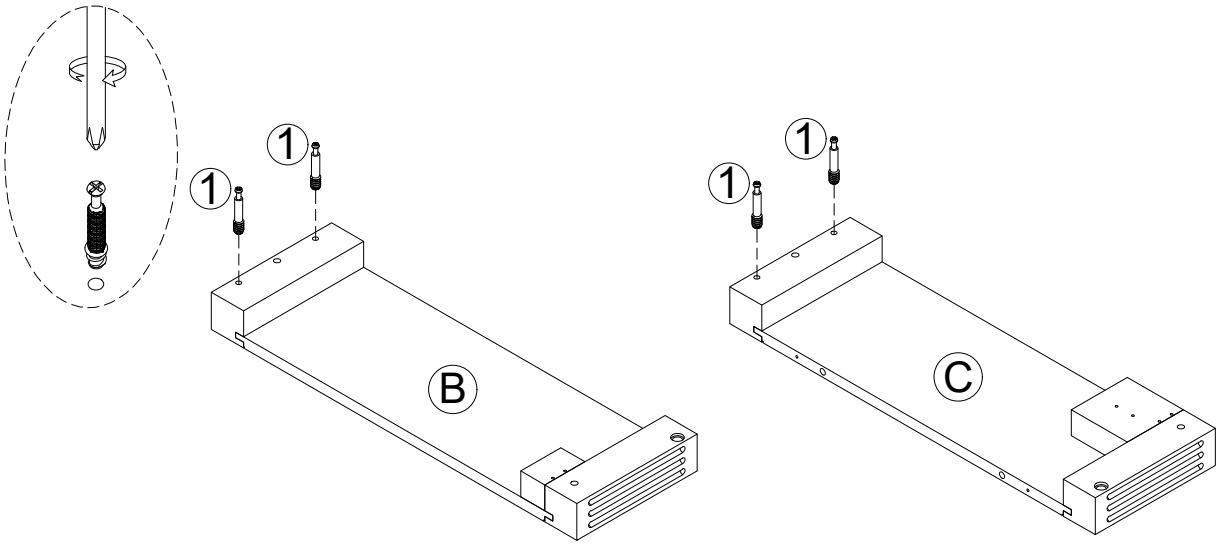


STEP / ÉTAPE: 2

②  4pcs


Ø15x9.5mm

③  4pcs

Ø6x30mm

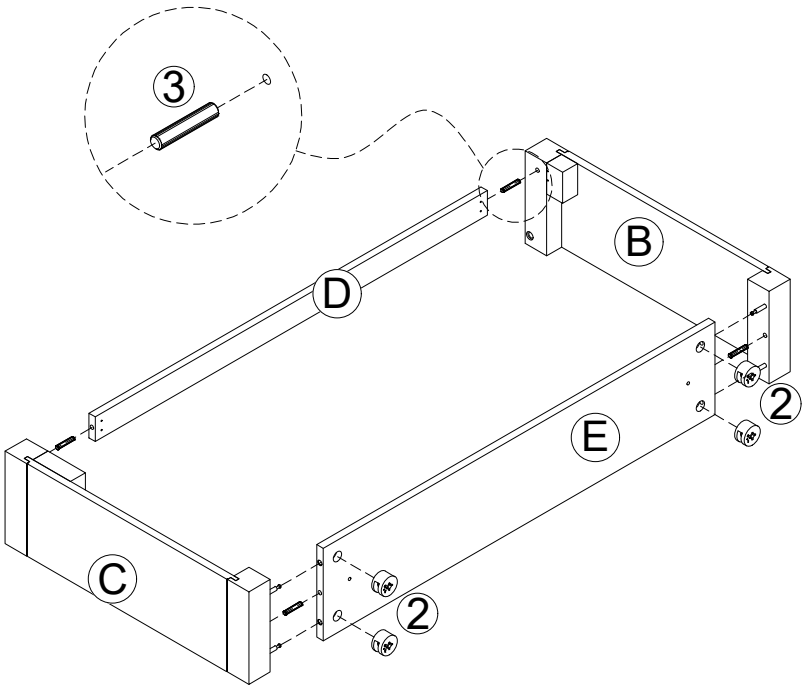


1

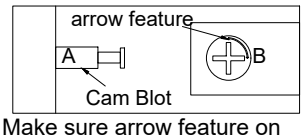


• Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
• Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

2




• Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
• Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


3

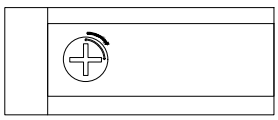


• Parts should be tight against each other and connection shoild be rigid
• Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 3

12		2pcs	5	 Ø3.5x12mm 8pcs

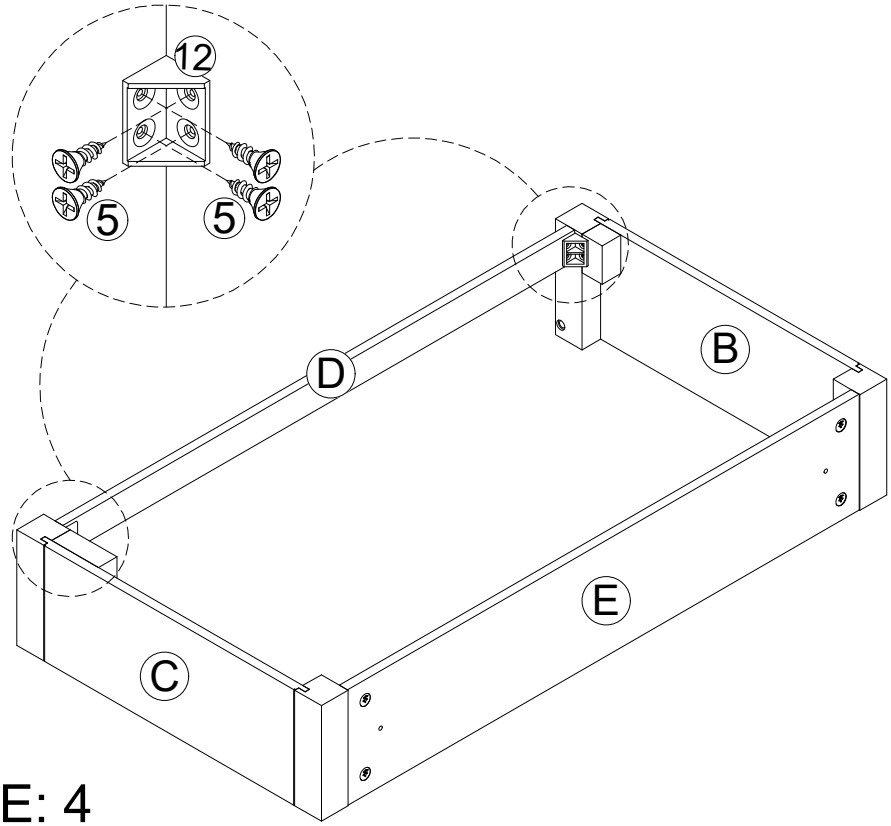


STEP / ÉTAPE: 4


4	 Ø4x30mm	4pcs	3	 Ø6x30mm 4pcs


STEP / ÉTAPE: 5

11		1pc	5	 Ø3.5x12mm 2pcs


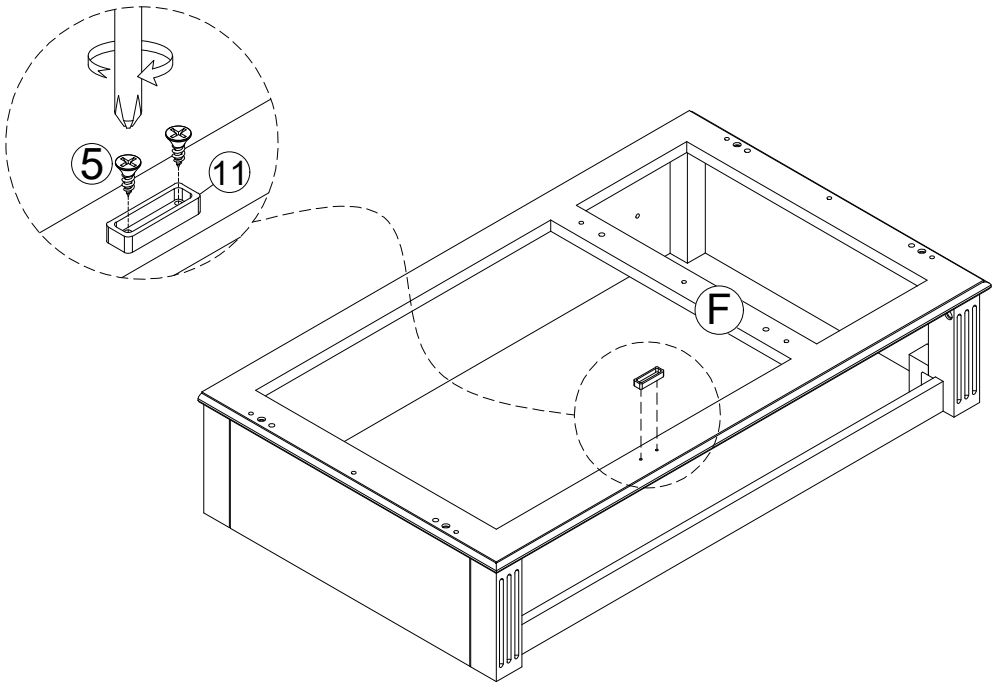



STEP / ÉTAPE: 6


1	 Ø6x33mm	6pcs

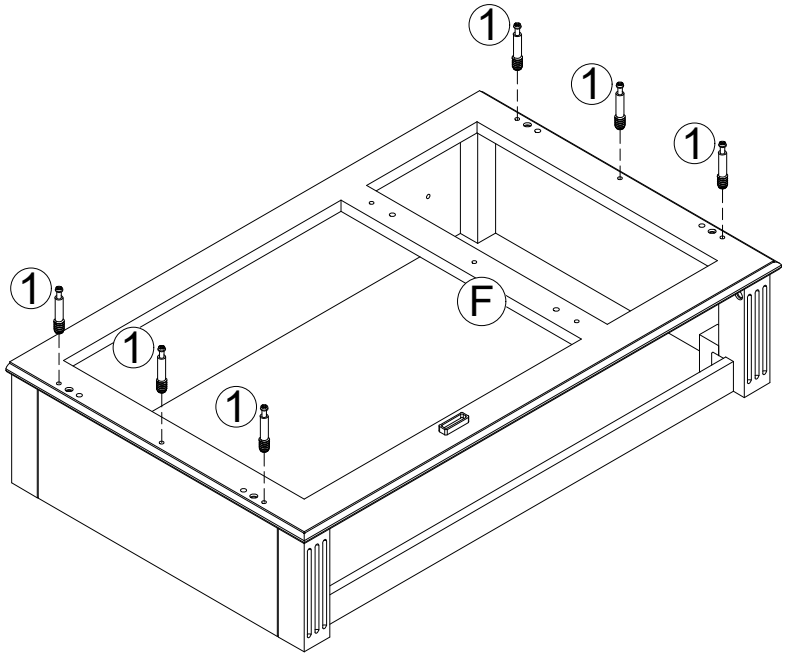

STEP / ÉTAPE: 7


9  CR=2	5  Ø3.5x12mm	6pcs
1  Ø6x33mm		1pc

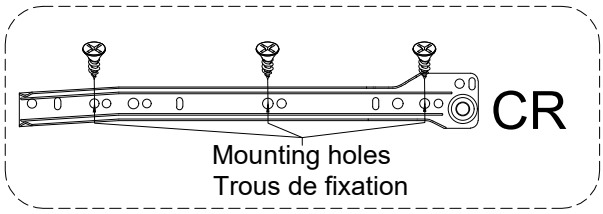

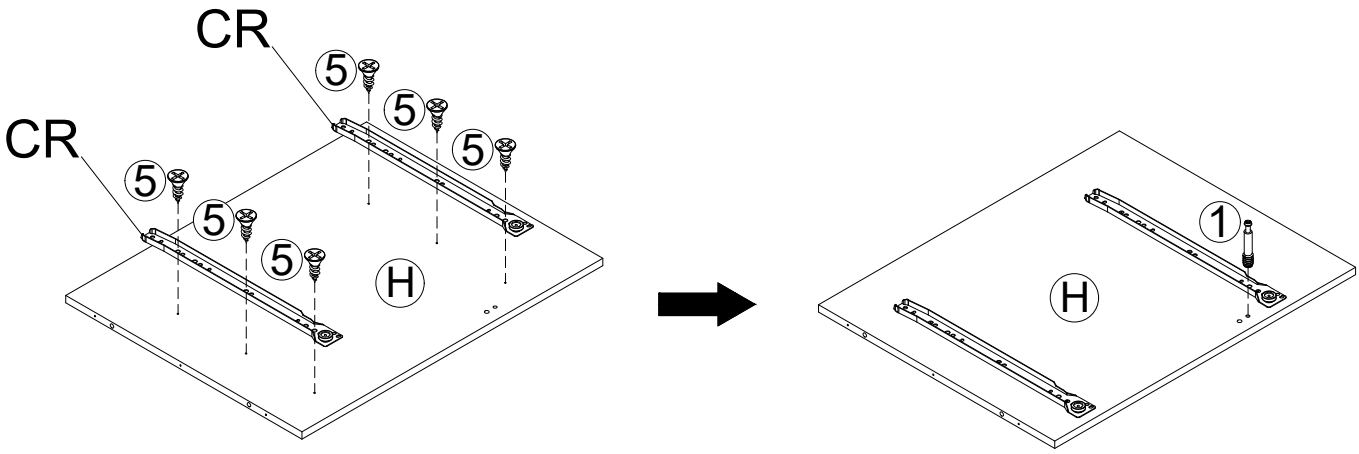

STEP / ÉTAPE: 8


9  CL=2	5  Ø3.5x12mm	6pcs

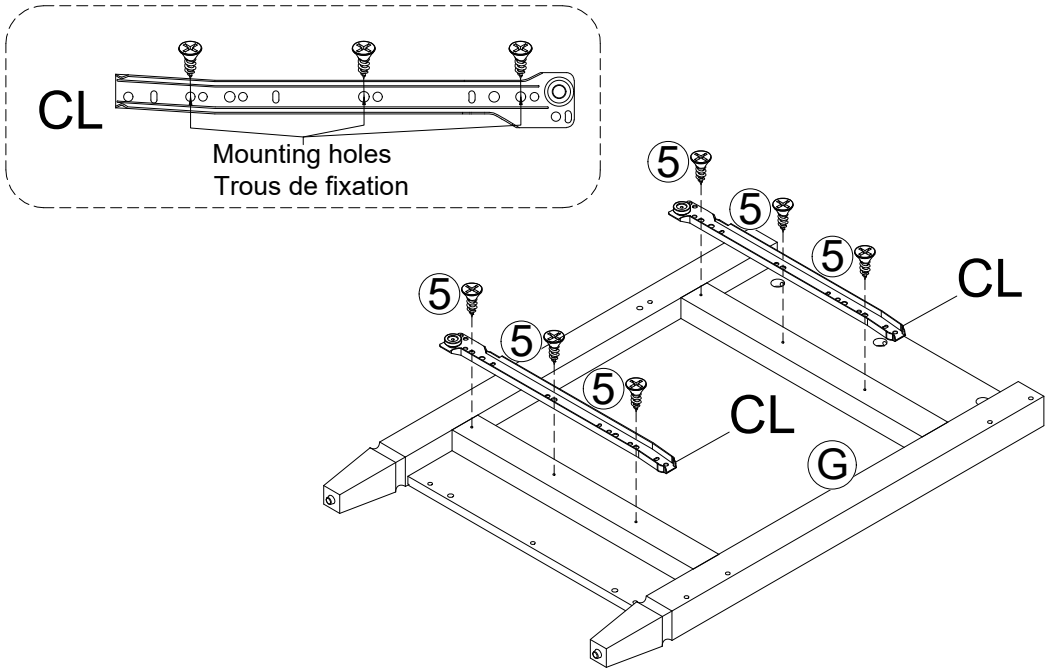


STEP / ÉTAPE: 9

①  15pcs

Ø6x33mm

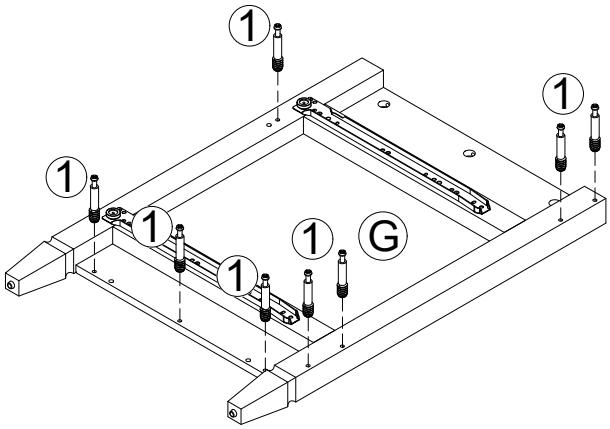

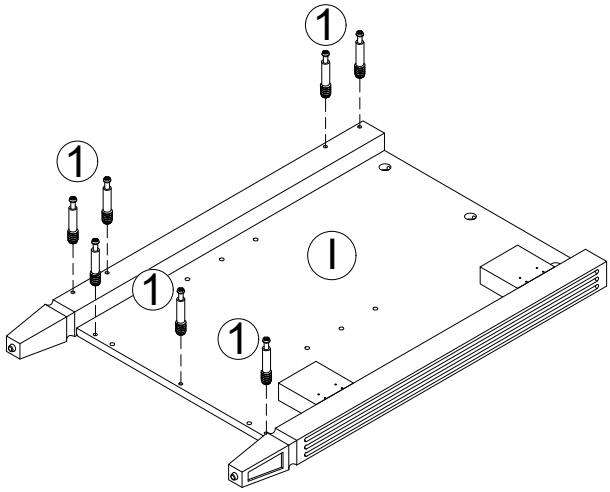


STEP / ÉTAPE: 10

②  1pc


Ø15x9.5mm


③  1pc

Ø6x30mm

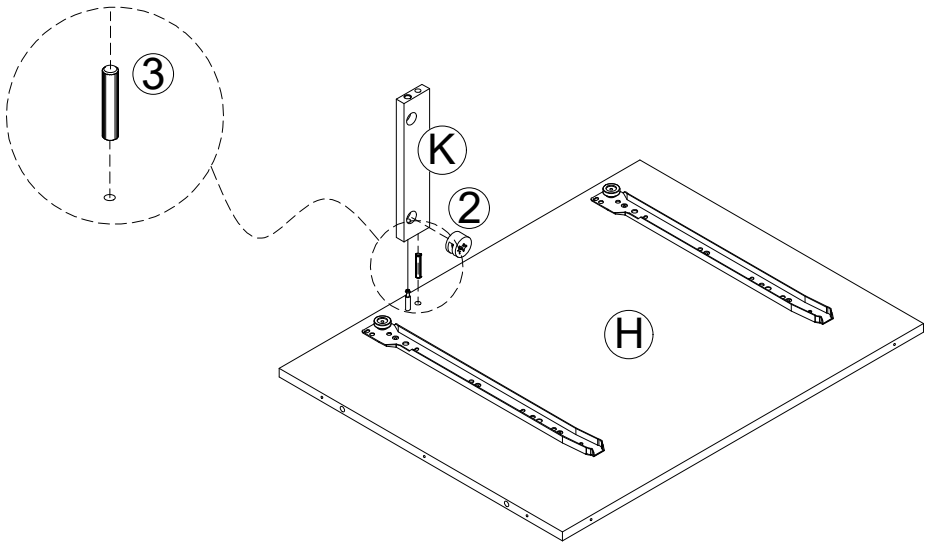


STEP / ÉTAPE: 11

4		3pcs	3		2pcs
	Ø4x30mm			Ø6x30mm	

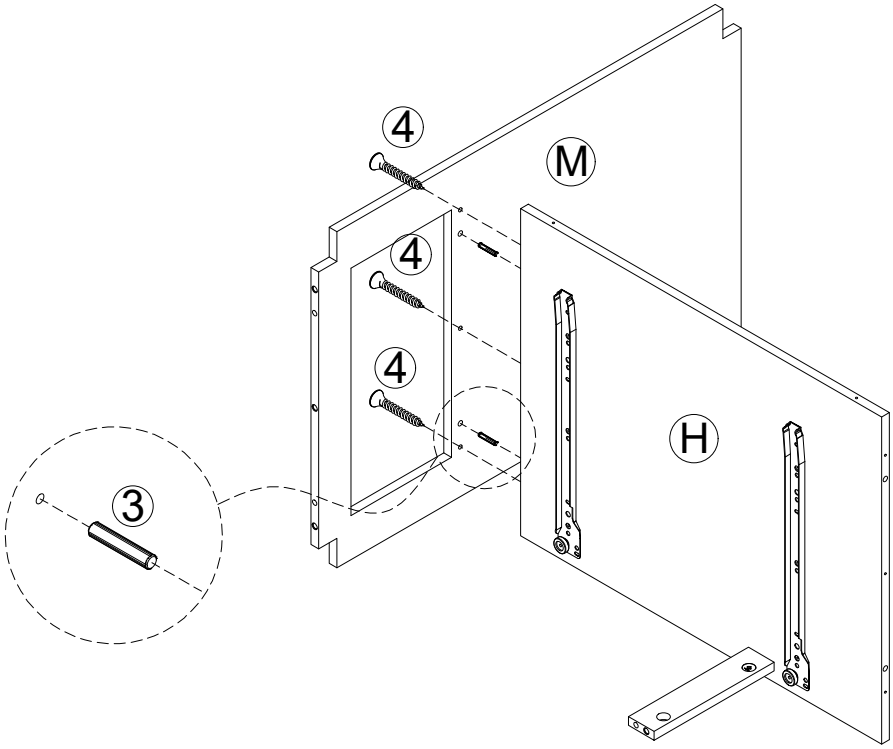


STEP / ÉTAPE: 12

2		4pcs	3		3pcs
	Ø15x9.5mm			Ø6x30mm	

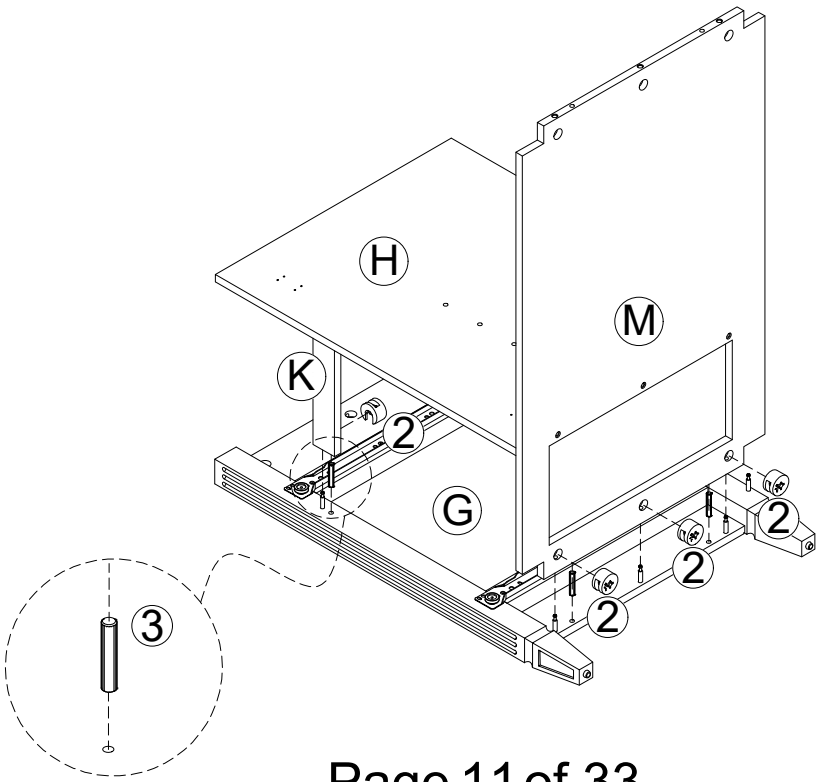


STEP / ÉTAPE: 13

2	 Ø15x9.5mm	4pcs

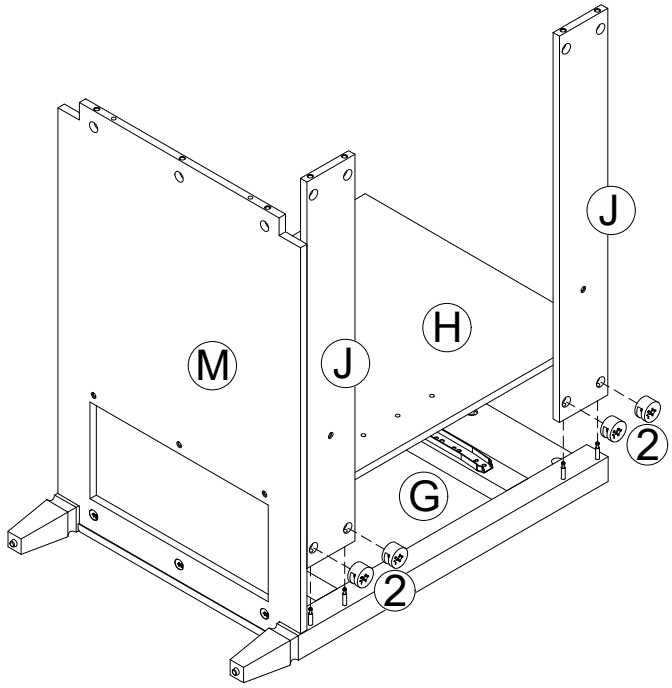


STEP / ÉTAPE: 14

4	 Ø4x30mm	2pcs

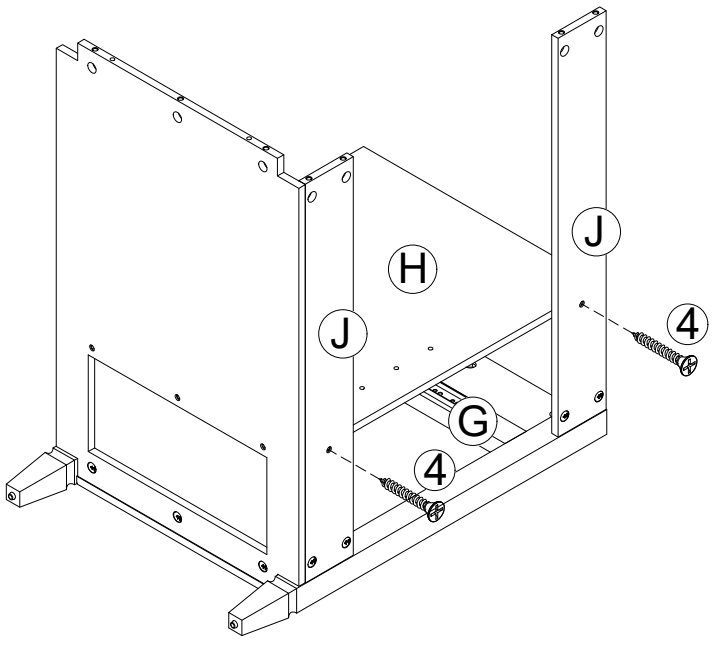



STEP / ÉTAPE: 15

2	 Ø15x9.5mm	7pcs	3	 Ø6x30mm	2pcs

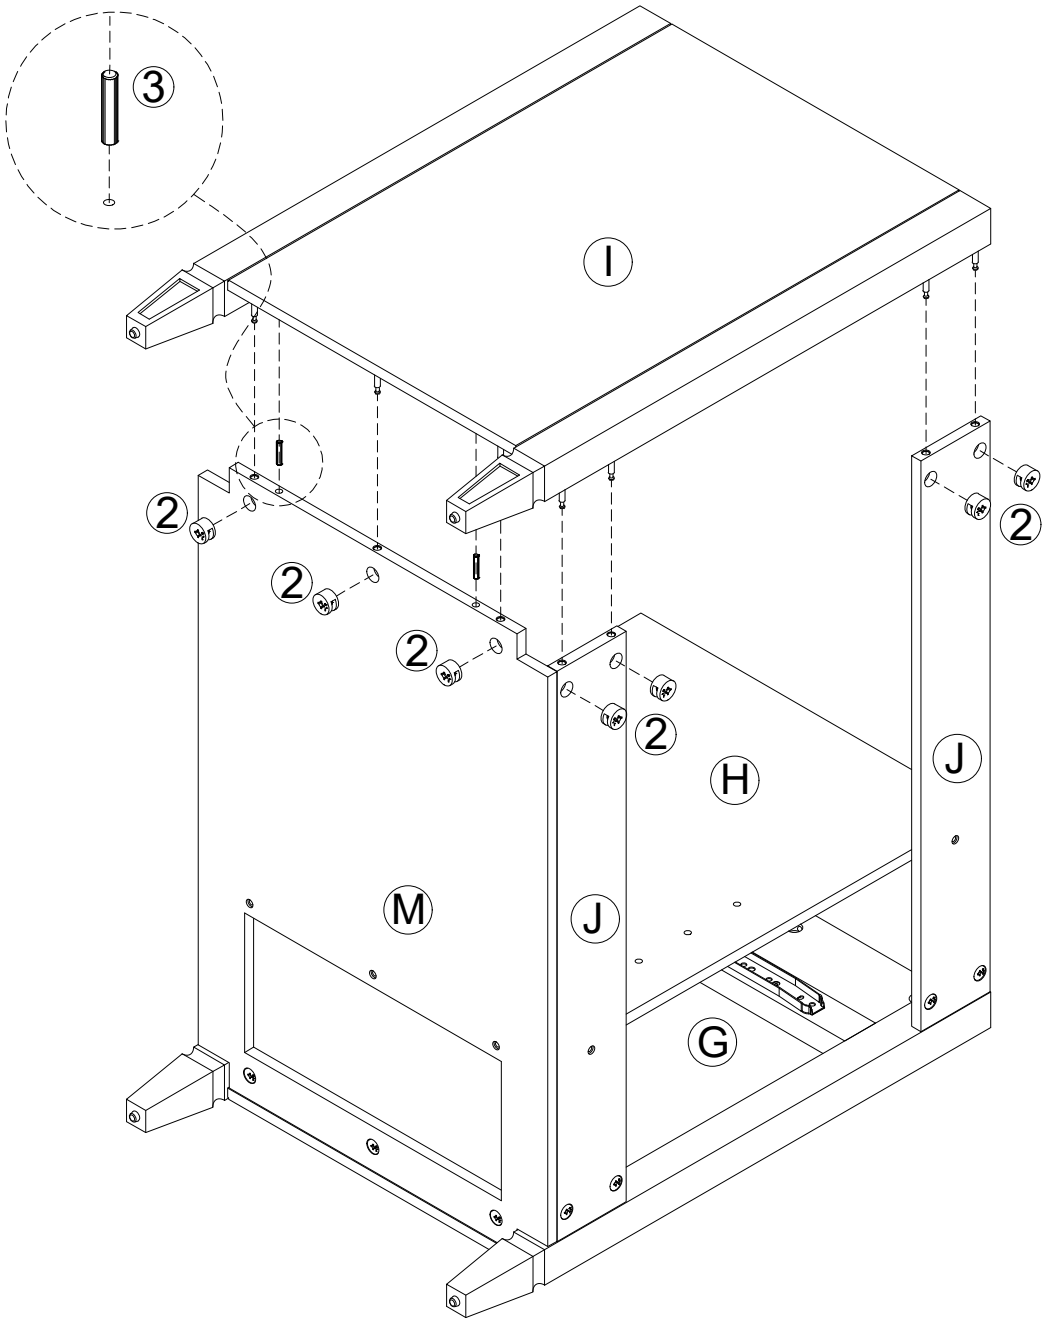


STEP / ÉTAPE: 16

2	 Ø15x9.5mm	6pcs	3	 Ø6x30mm	6pcs
4	 Ø4x30mm	3pcs			
11		1pc	5	 Ø3.5x12mm	2pcs

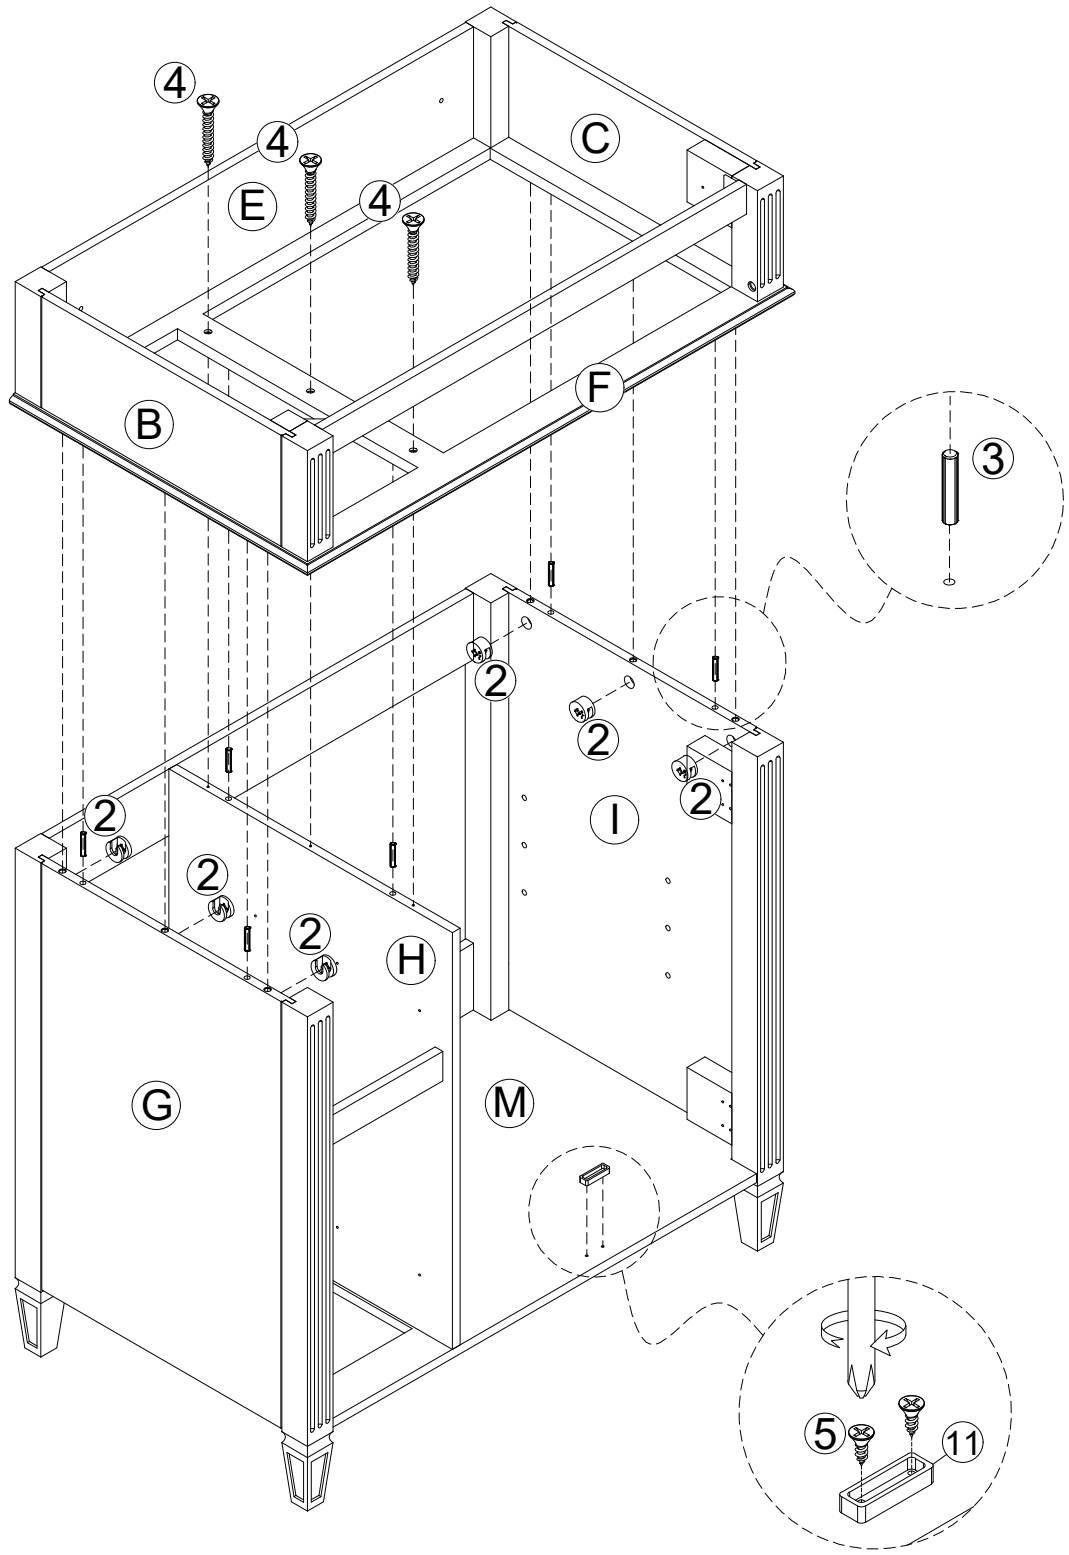


STEP / ÉTAPE: 17

15  1set

Note: Install according to the orientation shown in the instruction manual.

Remarque: Installez conformément à l'orientation indiquée dans le manuel d'instructions.

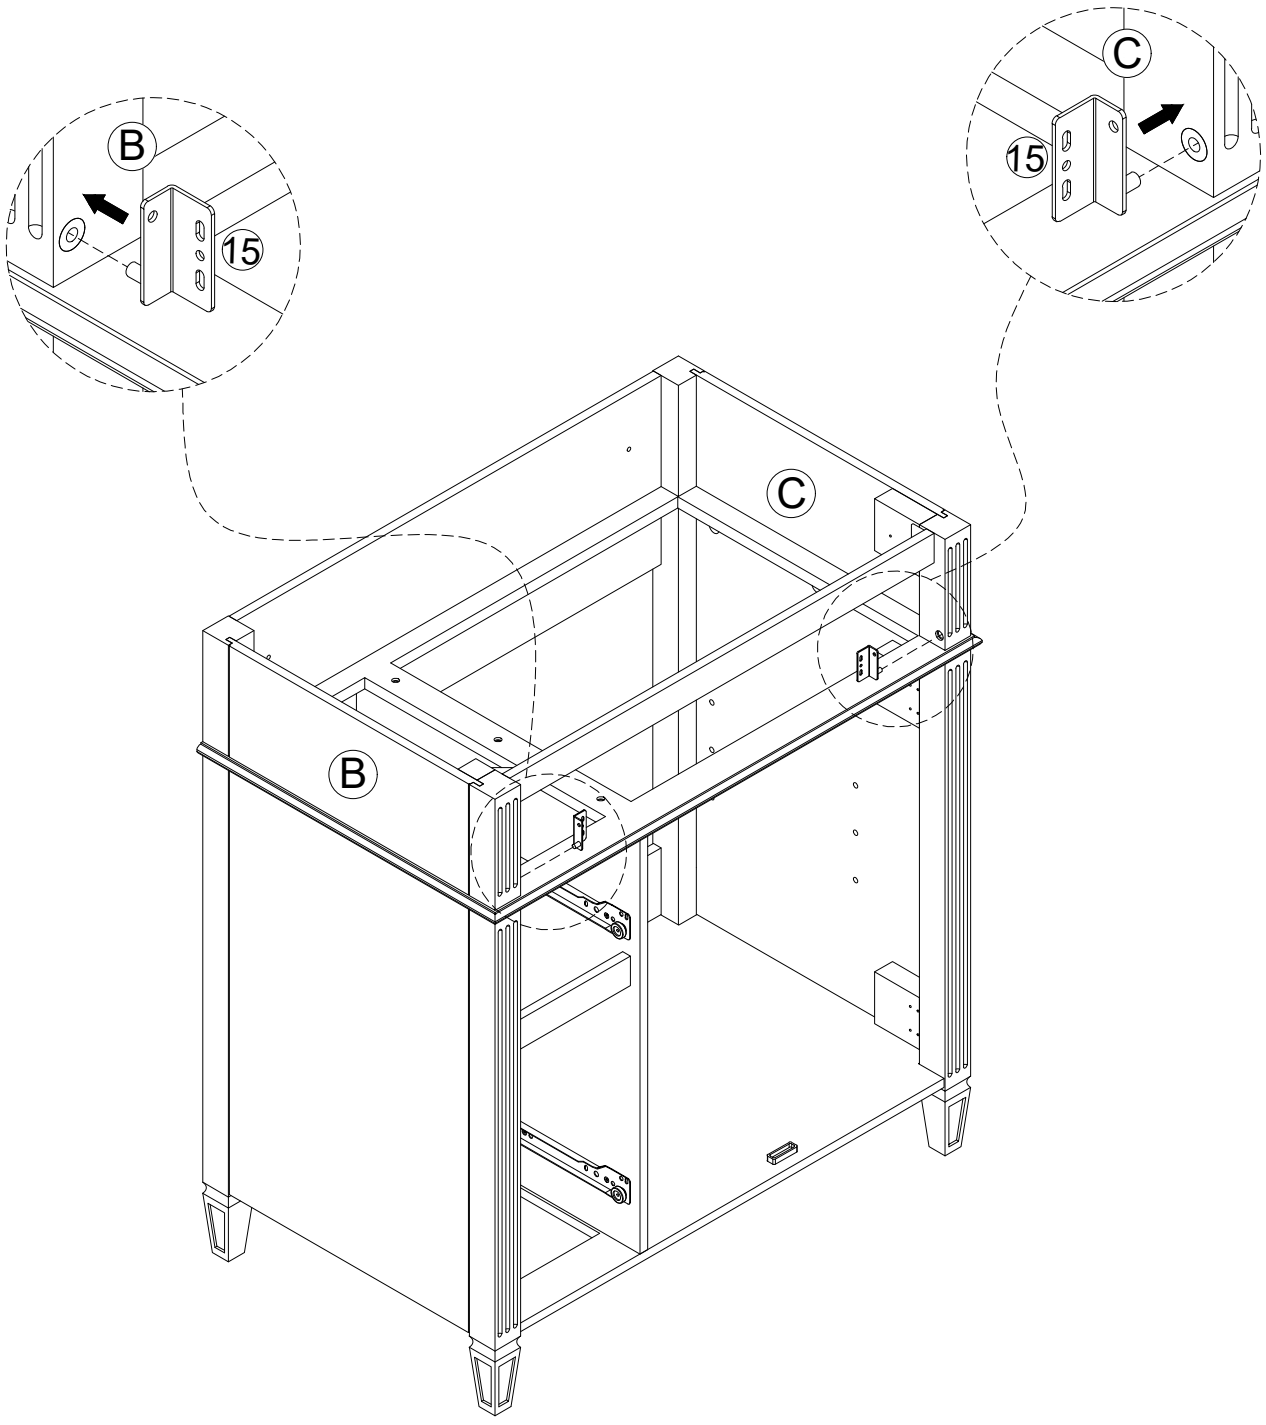


STEP / ÉTAPE: 18


4	 Ø4x30mm	7pcs


Note: Install according to the orientation shown in the instruction manual.

Remarque: Installez conformément à l'orientation indiquée dans le manuel d'instructions.

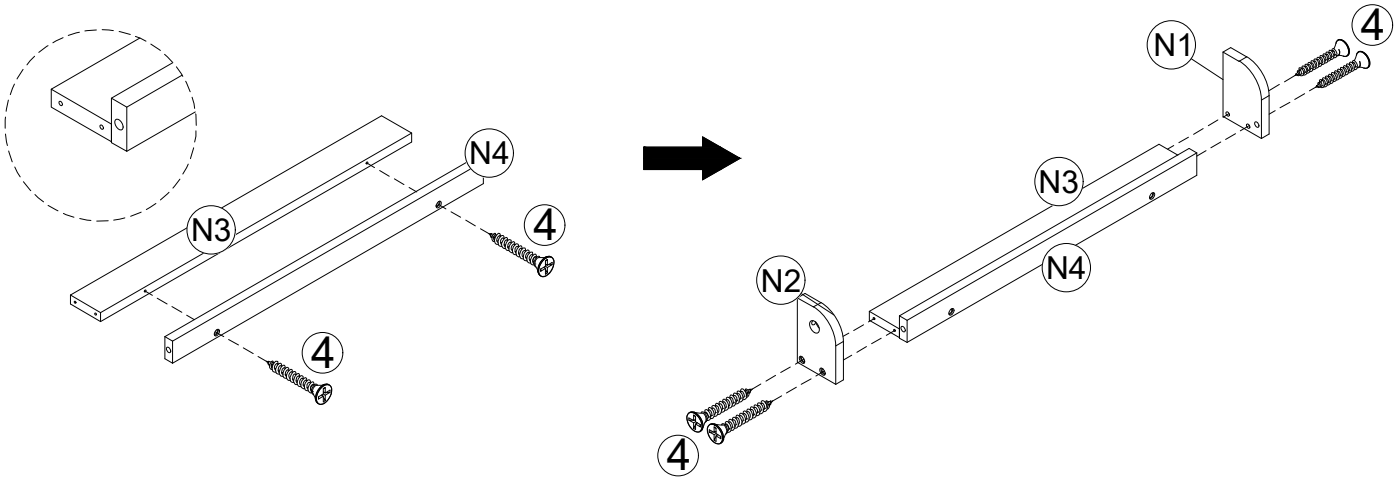


STEP / ÉTAPE: 19

1	 Ø6x33mm	3pcs
10	 Ø5/32"x18mm	2pcs
8		2pcs
3	 Ø6x30mm	4pcs
2	 Ø15x9.5mm	3pcs

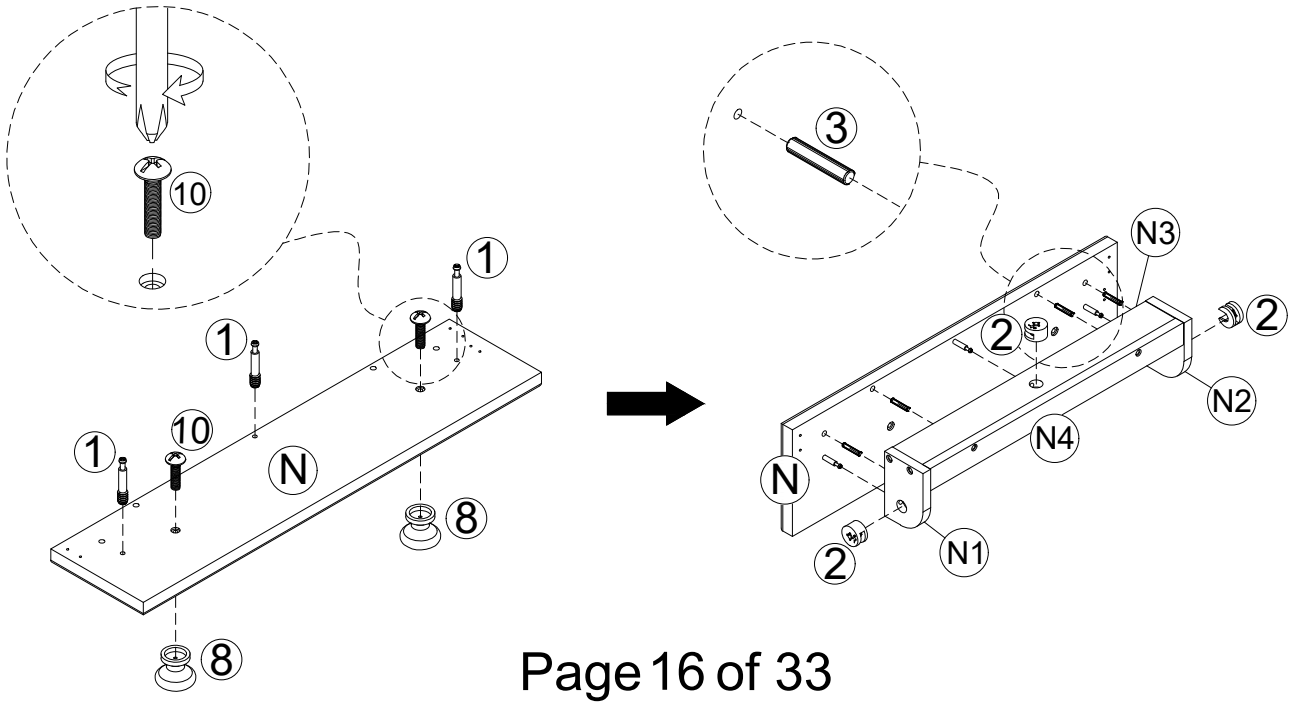



STEP / ÉTAPE: 19

5	 Ø3.5x12mm	4pcs

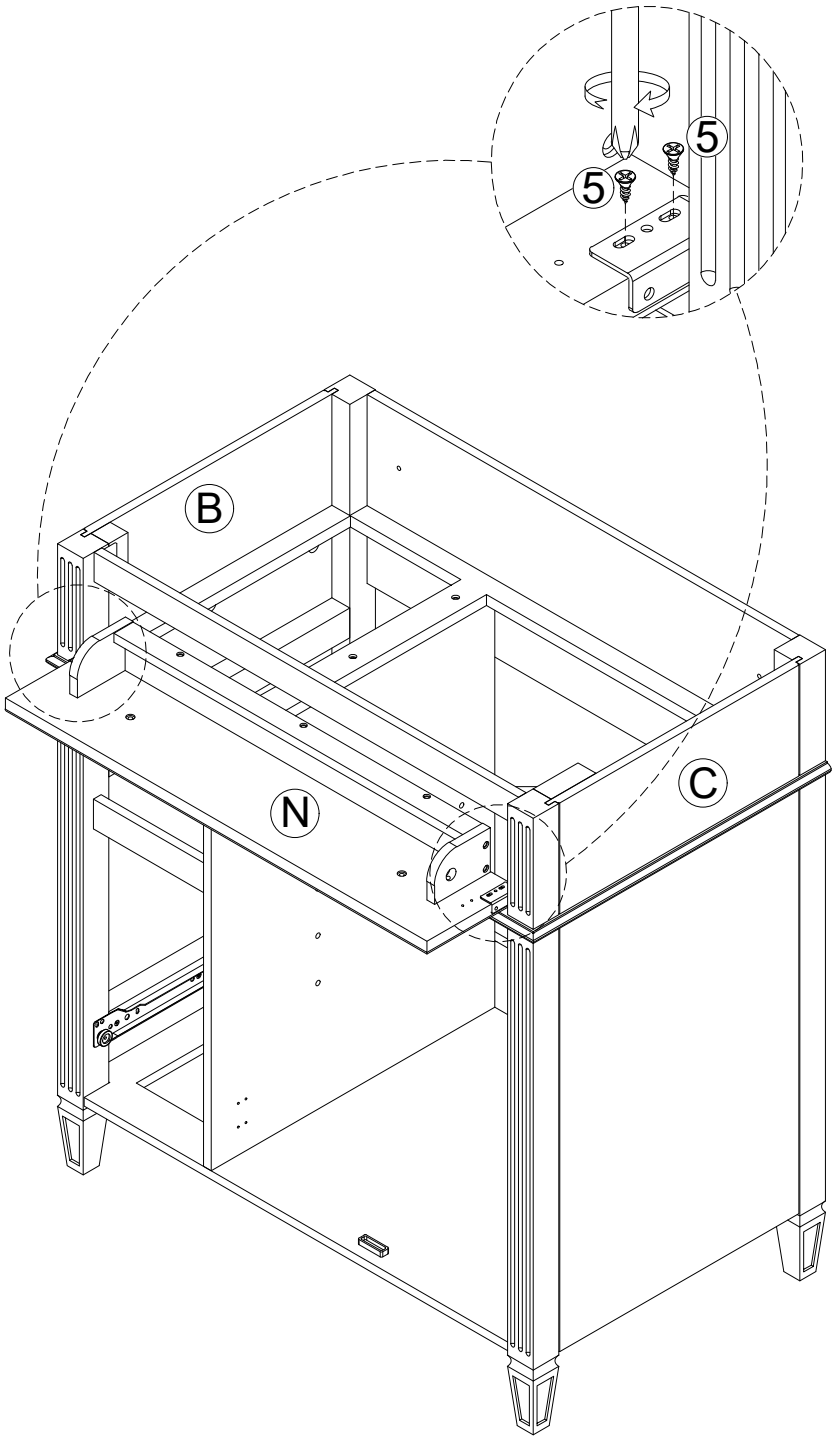


STEP / ÉTAPE: 20

⑭	 1pc	⑤	 Ø3.5x12mm 2pcs

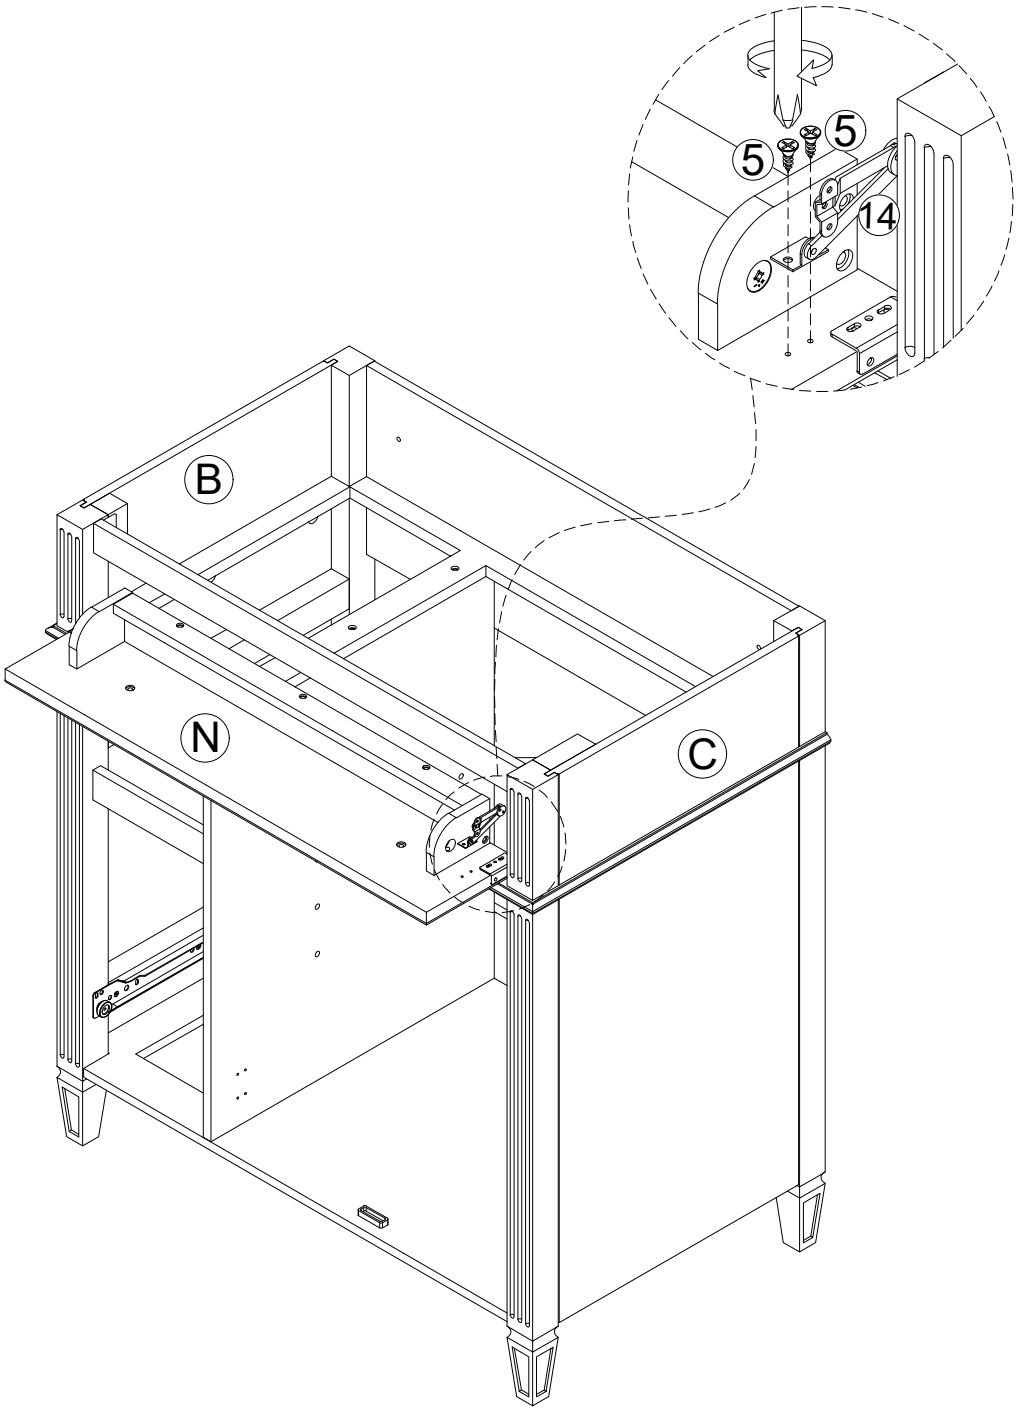


STEP / ÉTAPE: 21

5	 Ø3.5x12mm	2pcs

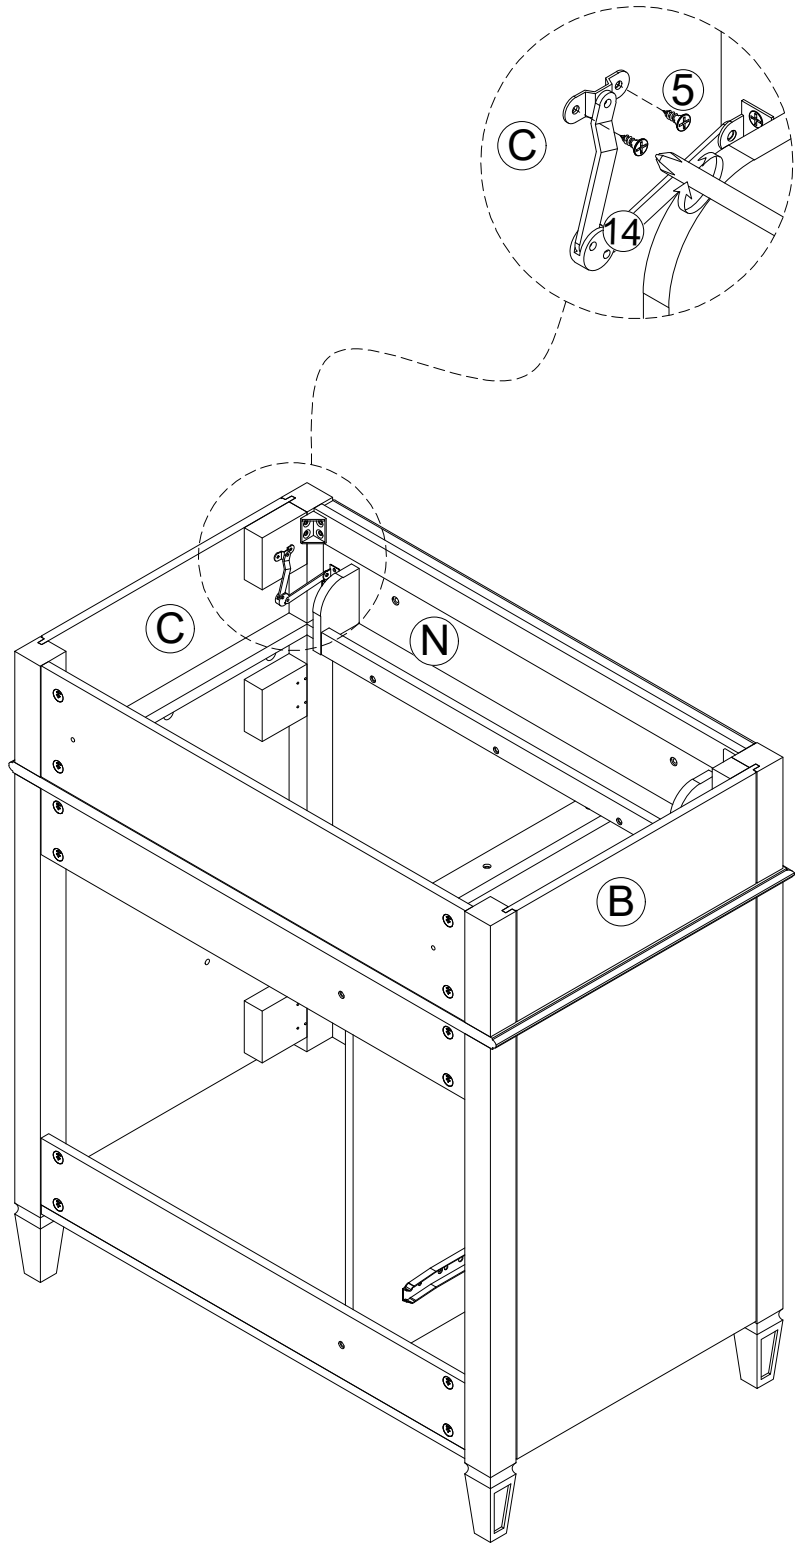


STEP / ÉTAPE: 22



2 set


• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
• Using mounting hardware(13) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
• **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque** : Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
• À l'aide de la quincaillerie de fixation (13) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
• **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

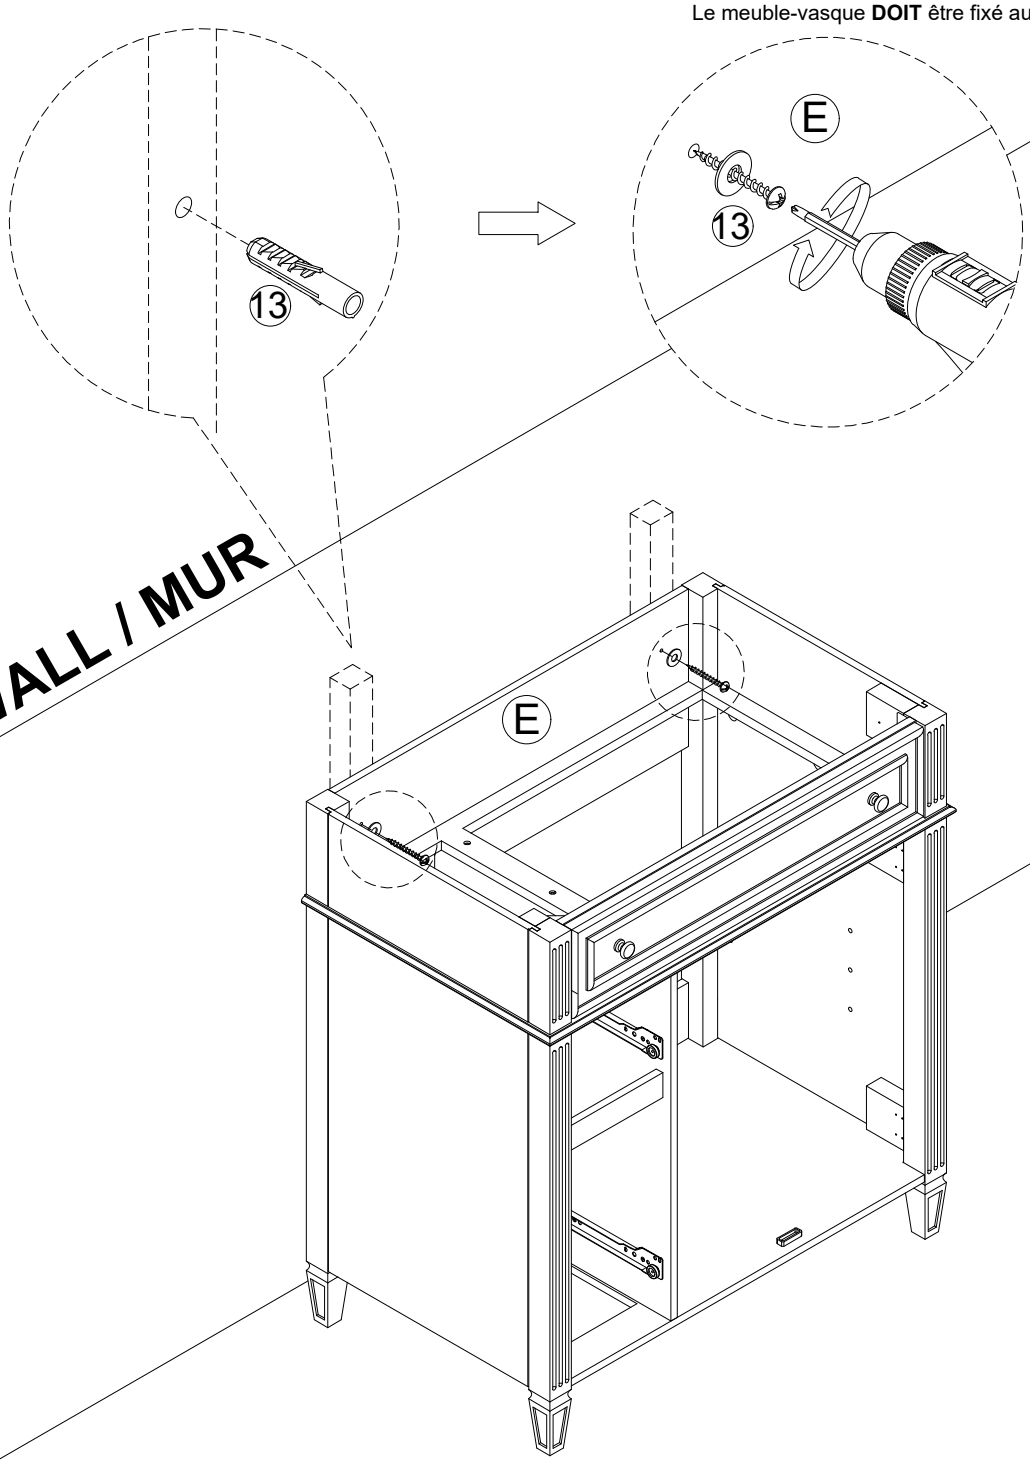


STEP / ÉTAPE: 23

⑦  4pcs

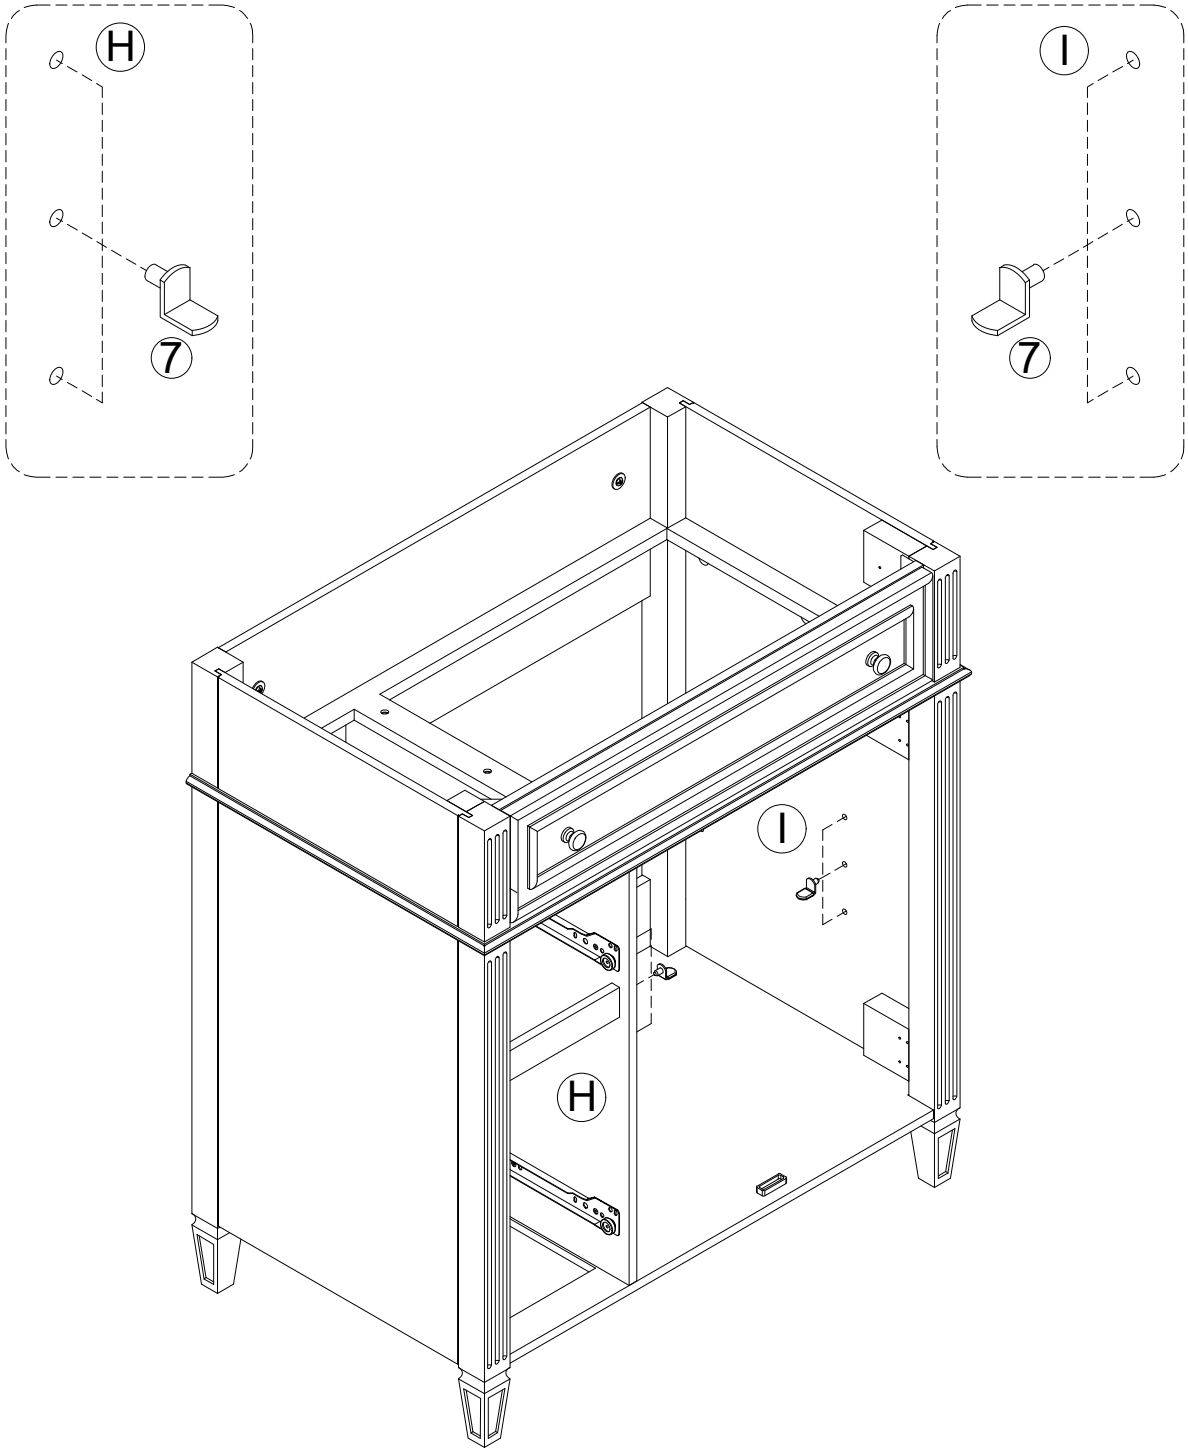


STEP / ÉTAPE: 24

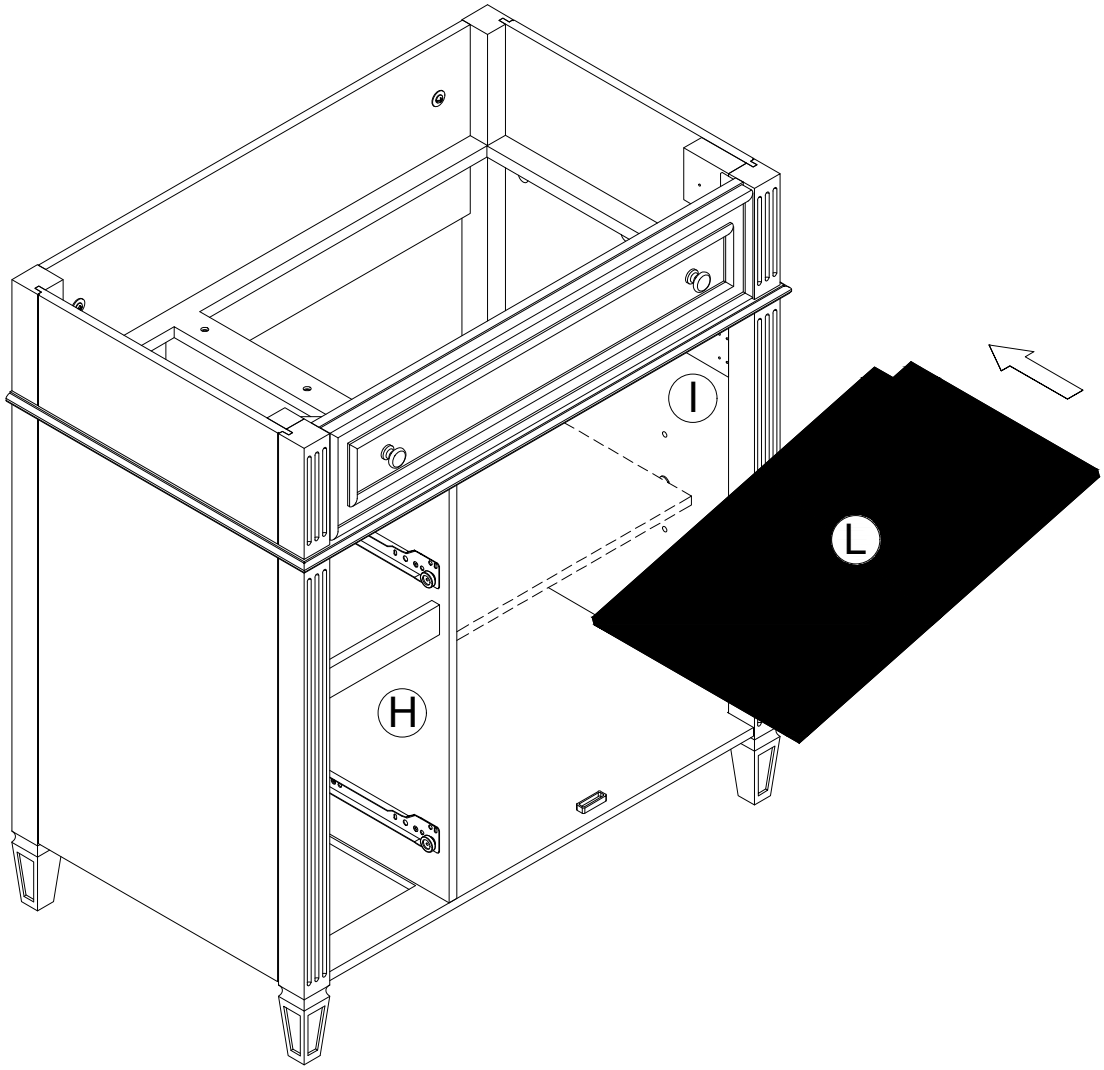



Note: Slightly tilt the movable shelf panel (L) to an angle of less than 45° and place it onto the movable shelf pins (7).
Remarque: Inclinez légèrement le panneau d'étagère mobile (L) à un angle inférieur à 45° puis placez-le sur les taquets d'étagère mobiles (7).


STEP / ÉTAPE: 25

①  24pcs
Ø6x33mm

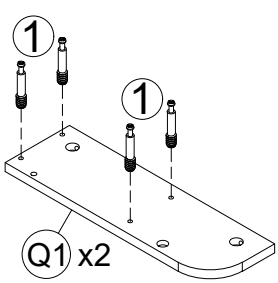


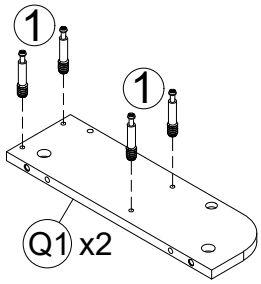

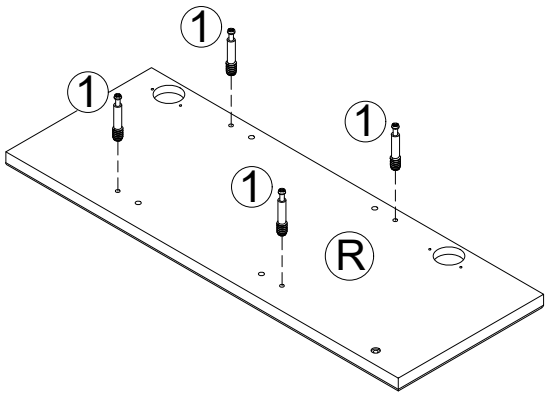

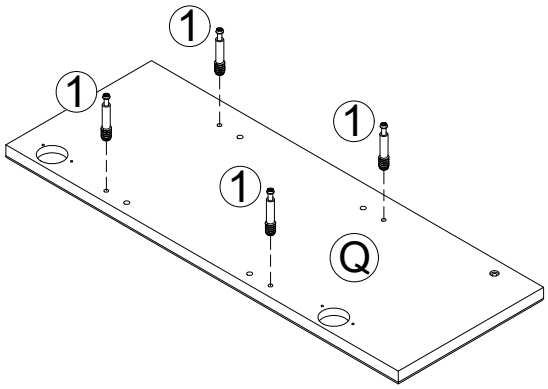

STEP / ÉTAPE: 26


④  2pc
Ø4x30mm


②  16pcs
Ø15x9.5mm

③  4pcs
Ø6x30mm

Note: Install according to the orientation shown in the instruction manual.

Remarque: Installez conformément à l'orientation indiquée dans le manuel d'instructions.

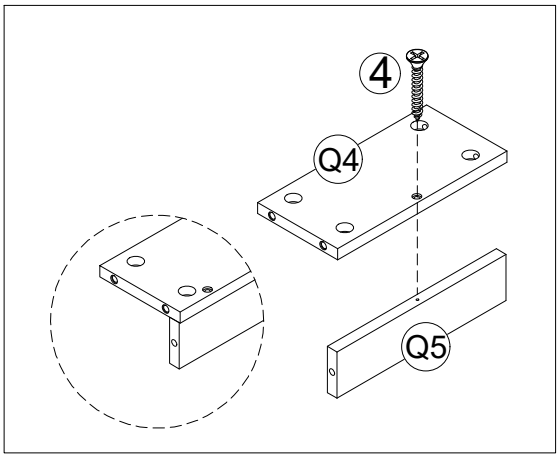


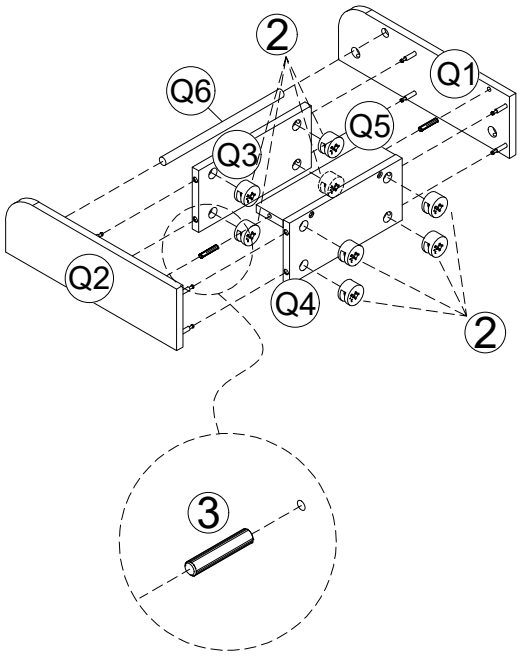


X2


STEP / ÉTAPE: 27

2	 Ø15x9.5mm	4pcs	3	 Ø6x30mm	4pcs

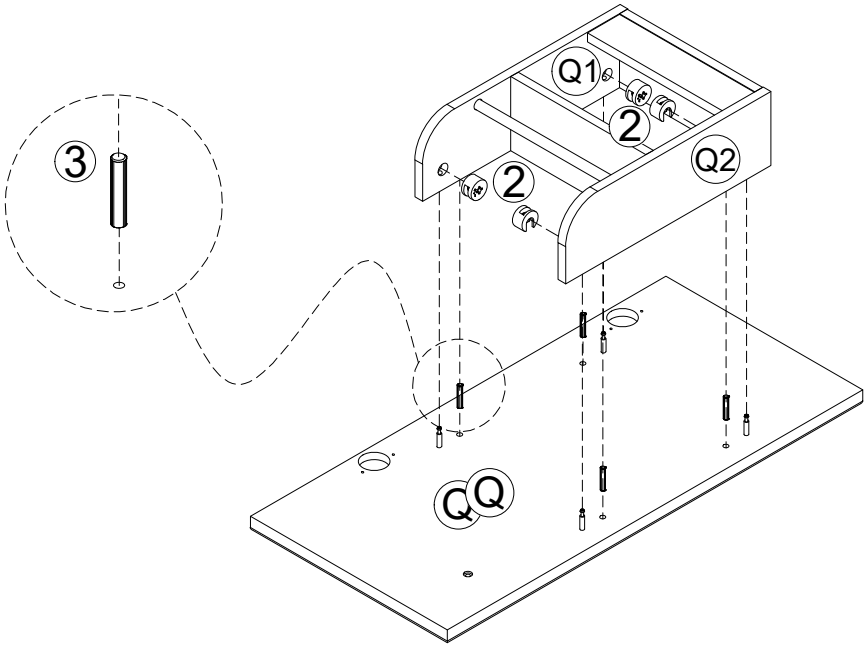


STEP / ÉTAPE: 28

6		2pcs	5	 Ø3.5x12mm	4pcs

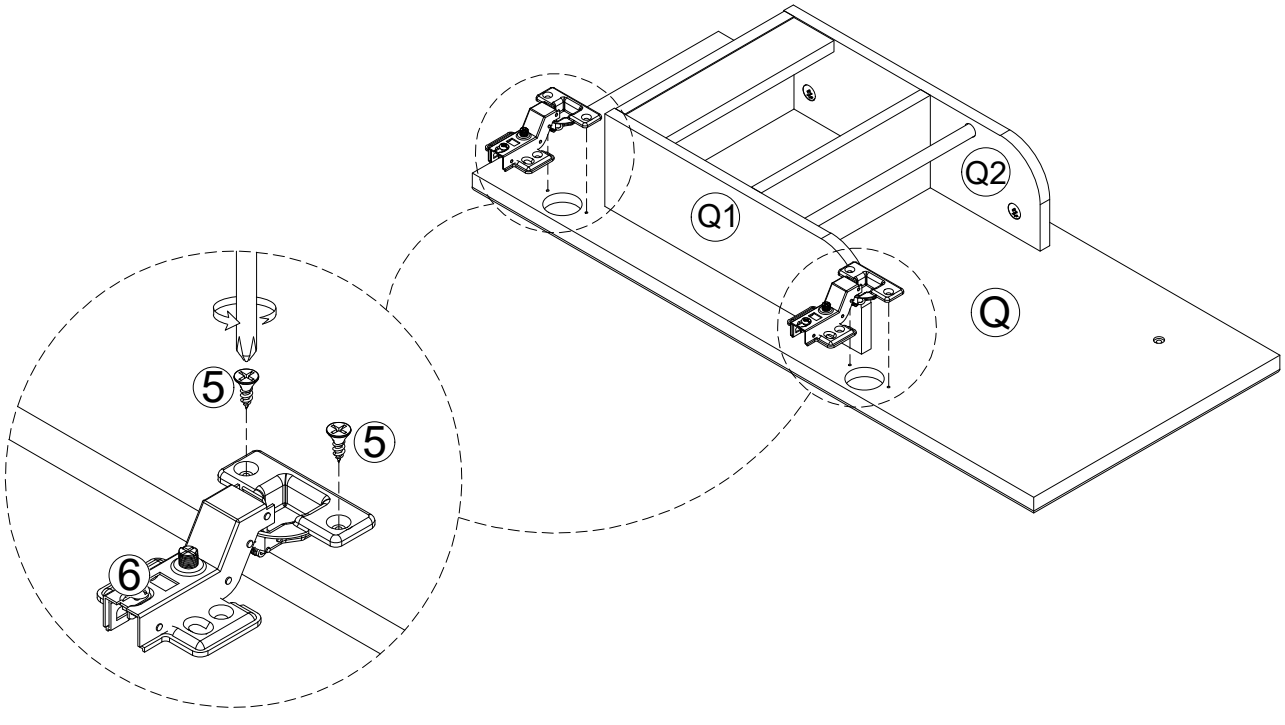



STEP / ÉTAPE: 29

2	 Ø15x9.5mm	4pcs	3	 Ø6x30mm	4pcs

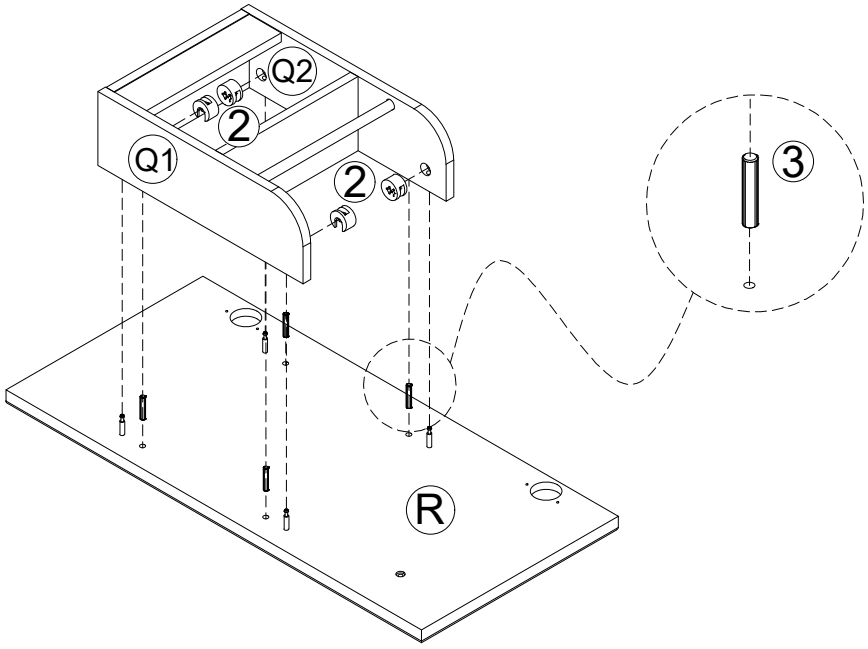


STEP / ÉTAPE: 30


6		2pcs	5	 Ø3.5x12mm	4pcs

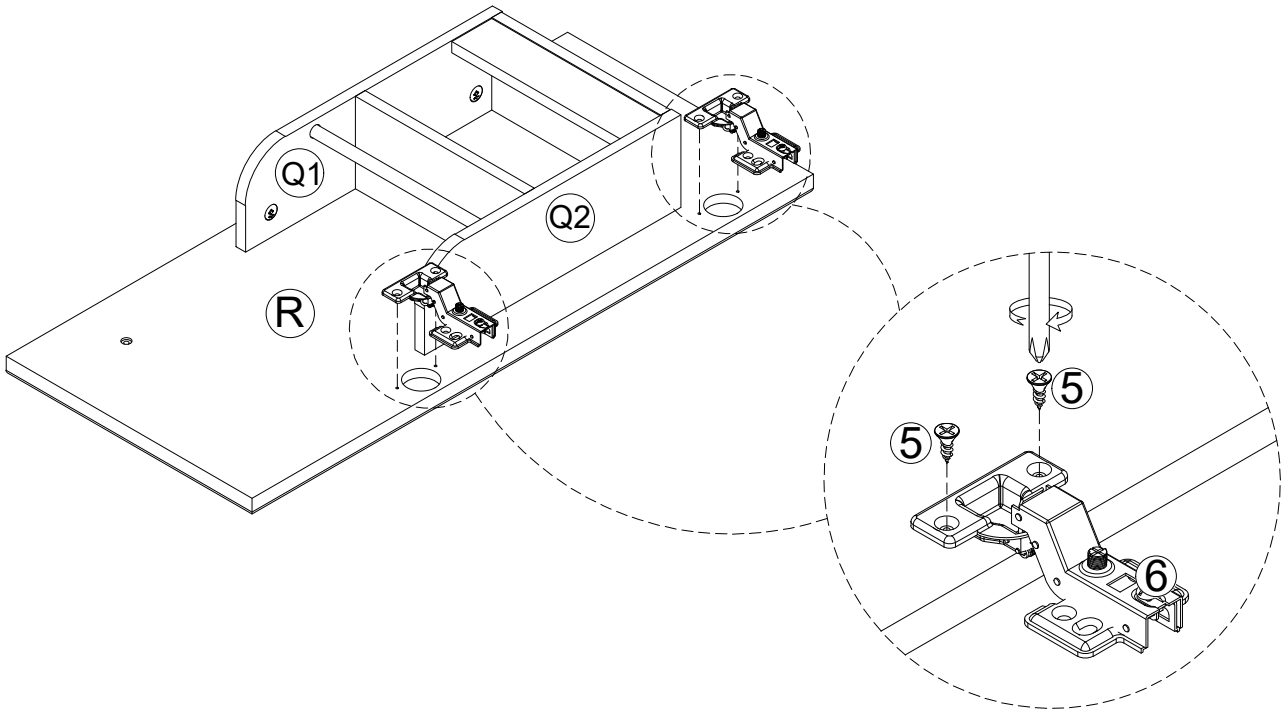


STEP / ÉTAPE: 31

⑤	 Ø3.5x12mm	16pcs	⑩	 Ø5/32"x18mm	2pcs
⑧		2pcs			

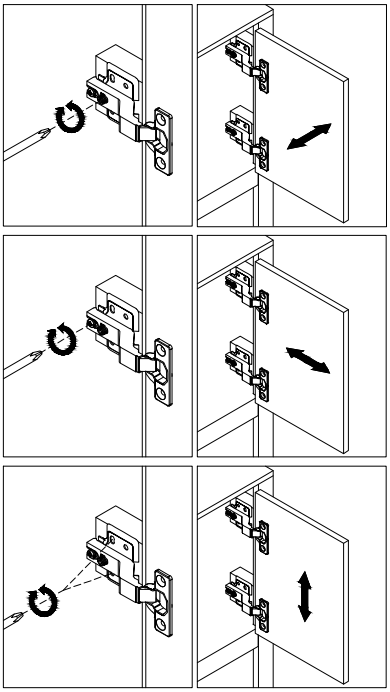

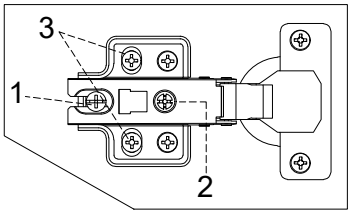


Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.
Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.
1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.
3.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

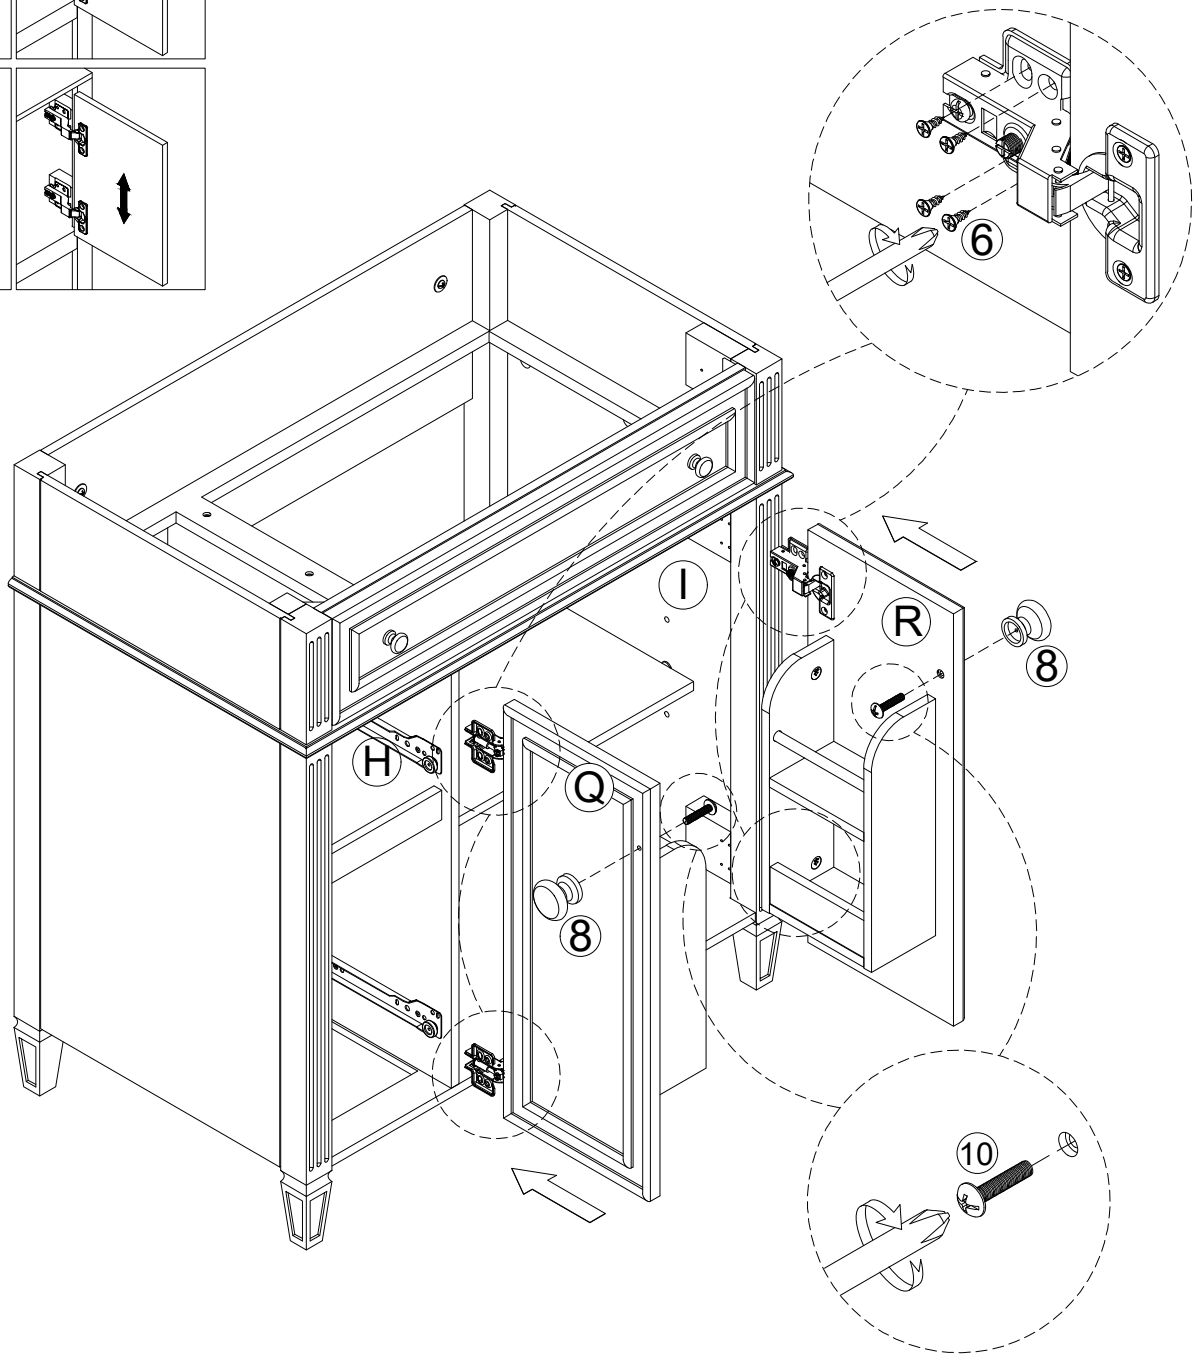


STEP / ÉTAPE: 32


1  8pcs

Ø6x33mm

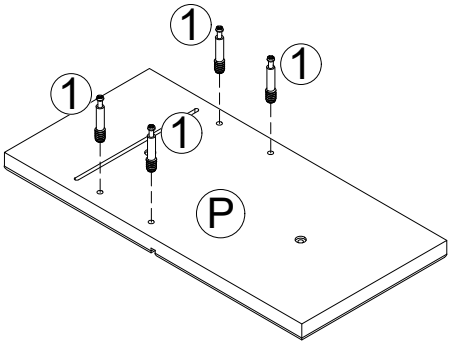


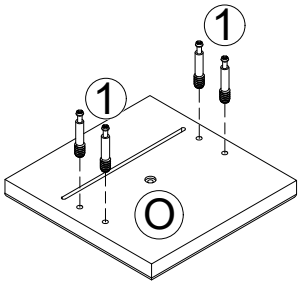

STEP / ÉTAPE: 33


4  4pcs

Ø4x30mm

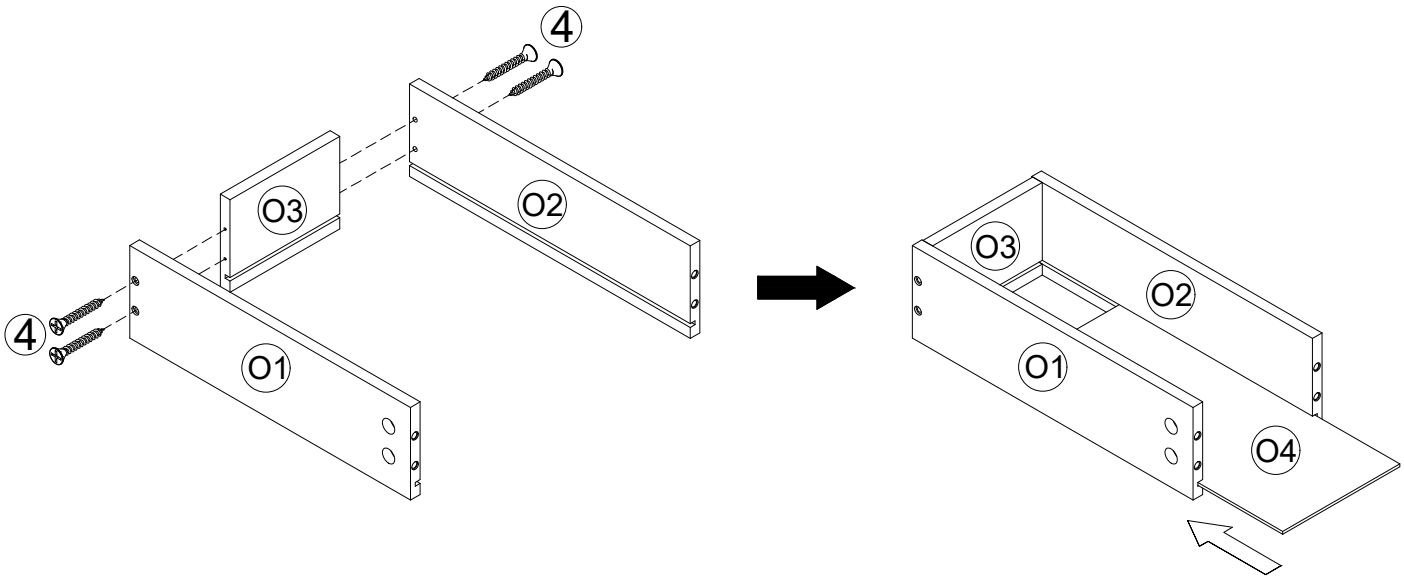


STEP / ÉTAPE: 34


②	 Ø15x9.5mm	4pcs	⑧		1pc
⑩	 Ø5/32"x18mm	1pc			

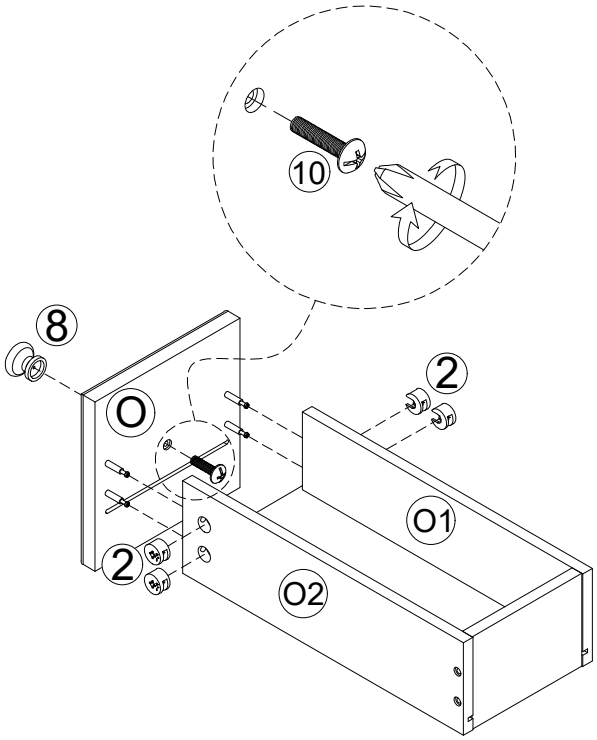


STEP / ÉTAPE: 35


⑤	 Ø3.5x12mm	6pcs	⑨	 DL=1 DR=1	

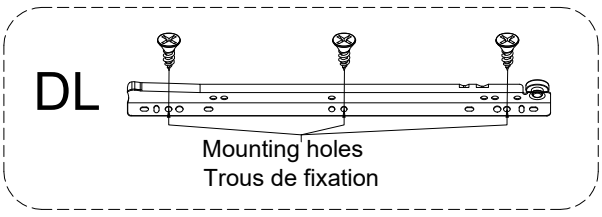


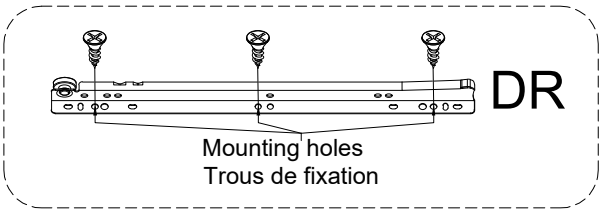

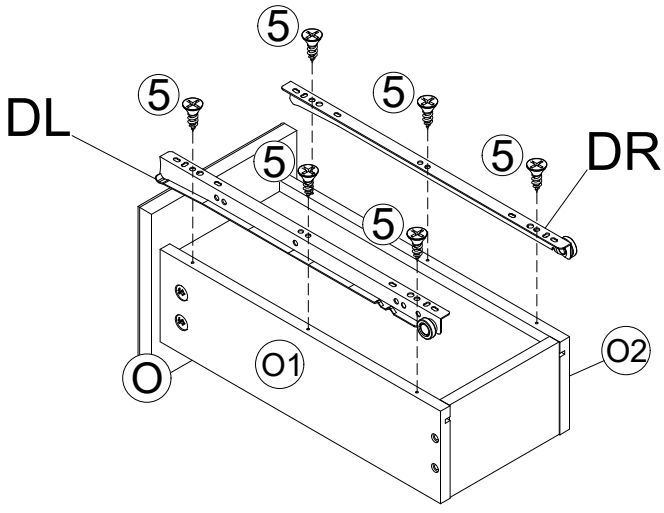


STEP / ÉTAPE: 36

4	 Ø4x30mm	4pcs

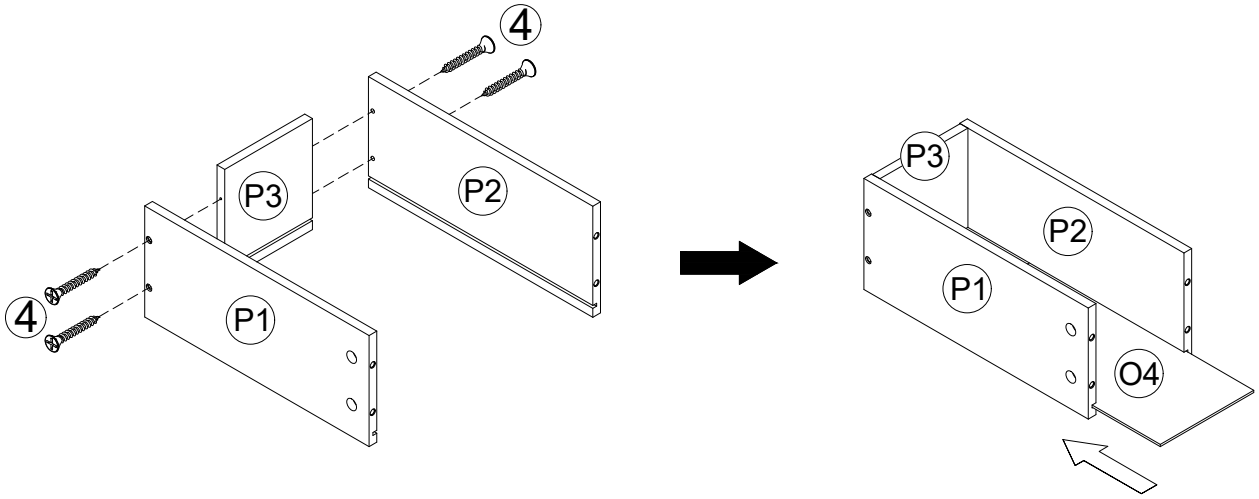



STEP / ÉTAPE: 37


2	 Ø15x9.5mm	4pcs
8		2pcs
10	 Ø5/32"x18mm	2pcs

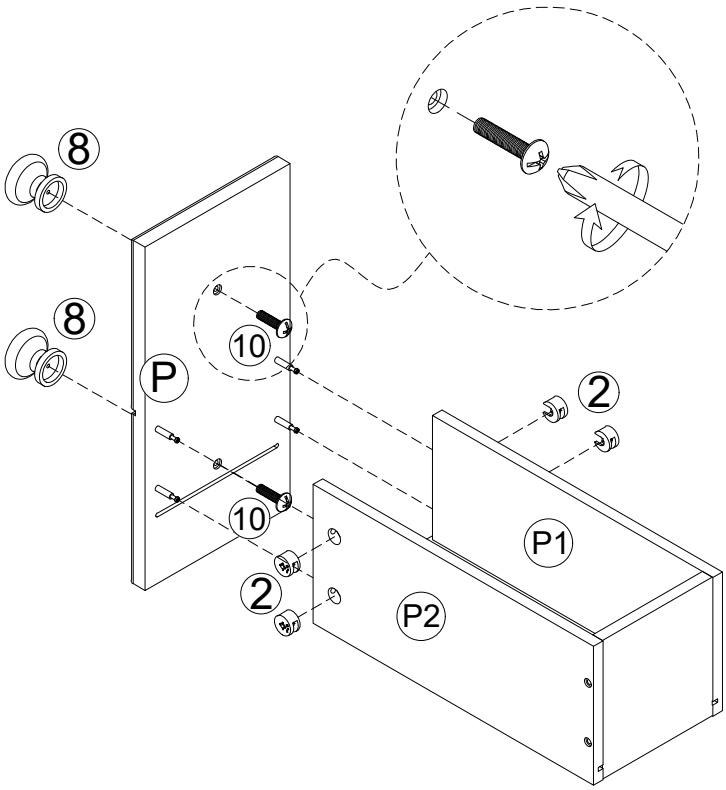


STEP / ÉTAPE: 38


⑤	 Ø3.5x12mm	6pcs
⑨	 DL=1 DR=1	

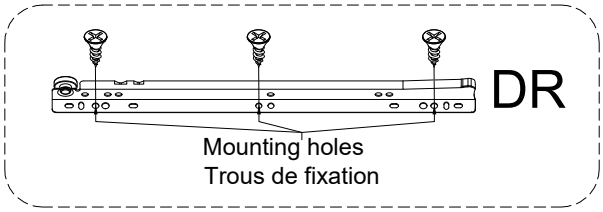

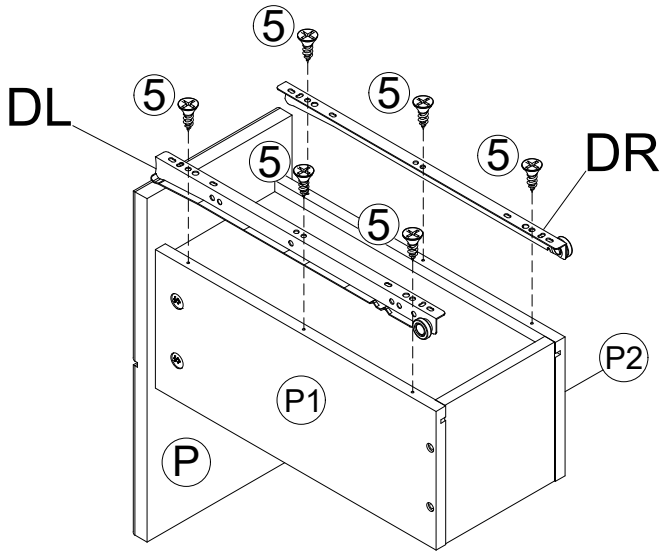

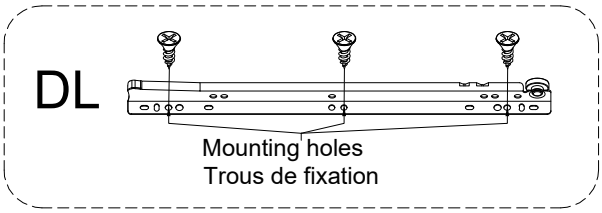


STEP / ÉTAPE: 39

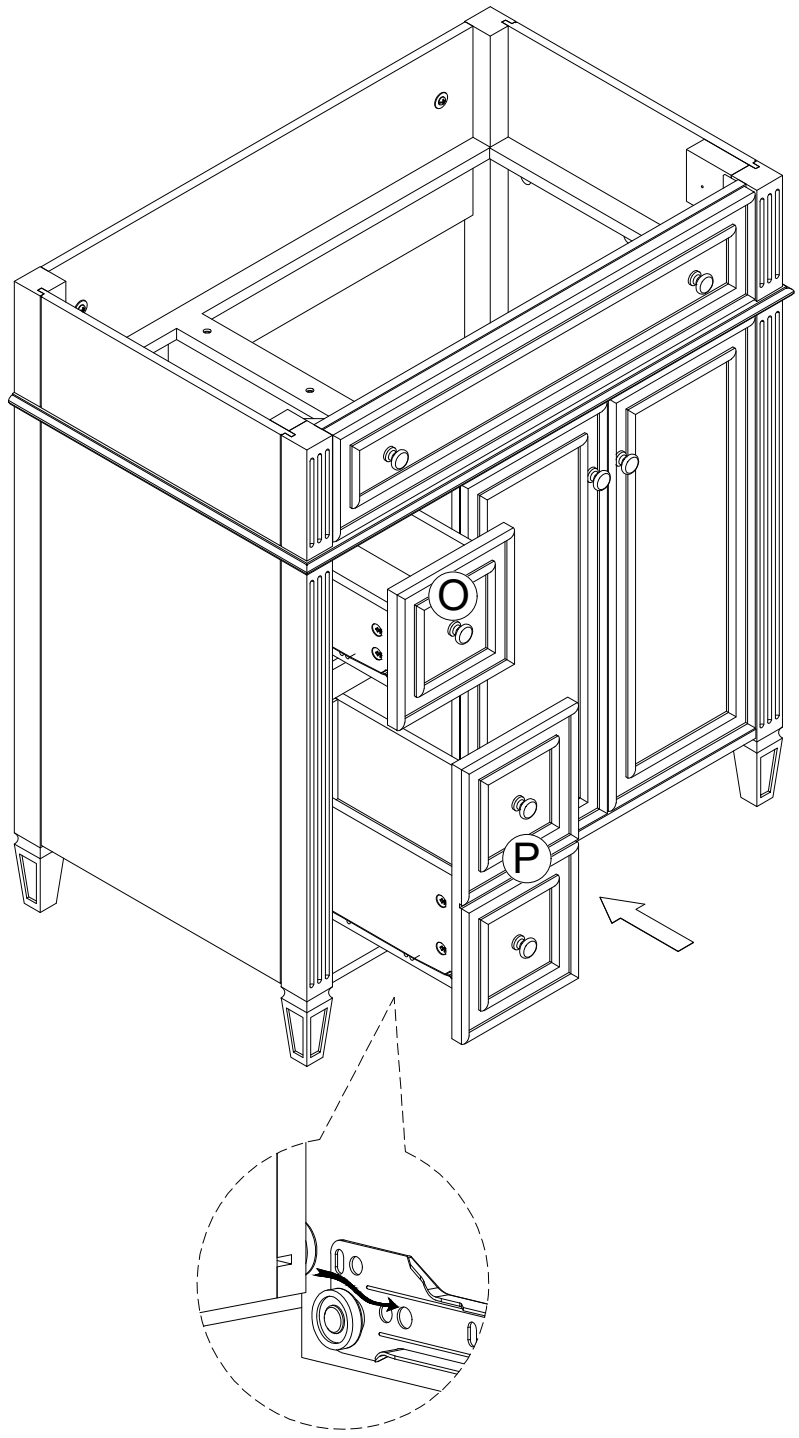

STEP / ÉTAPE: 40

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

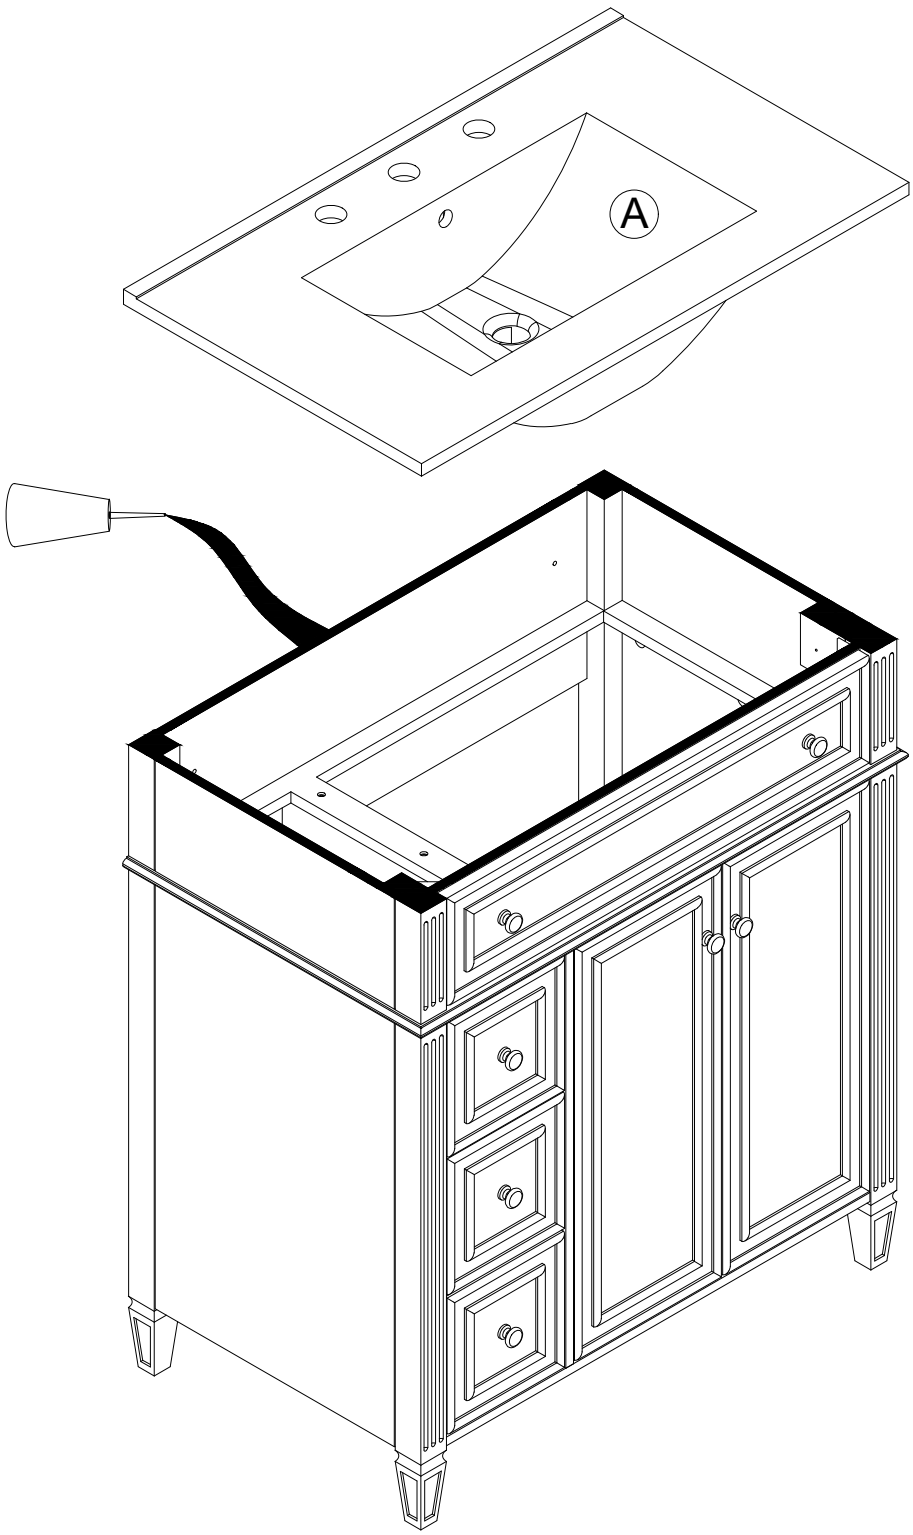

STEP / ÉTAPE: 41

