
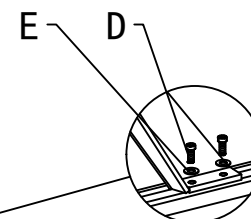



①

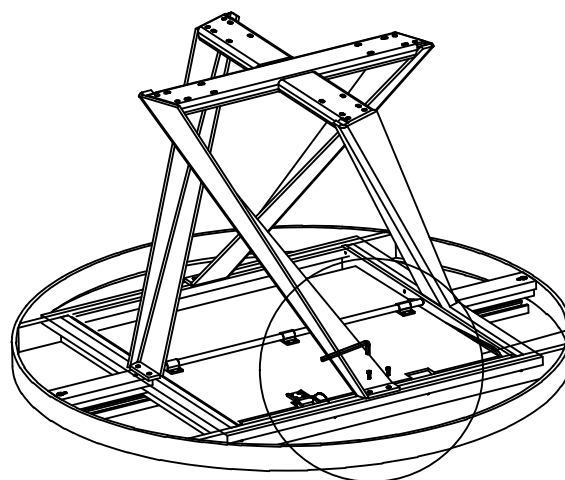


② AVVITARE COMPLETAMENTE
TOTALLY SCREW (100%)

Important: take the handle !!


③

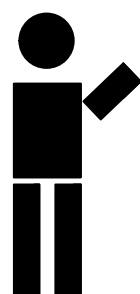

You should Stand this side

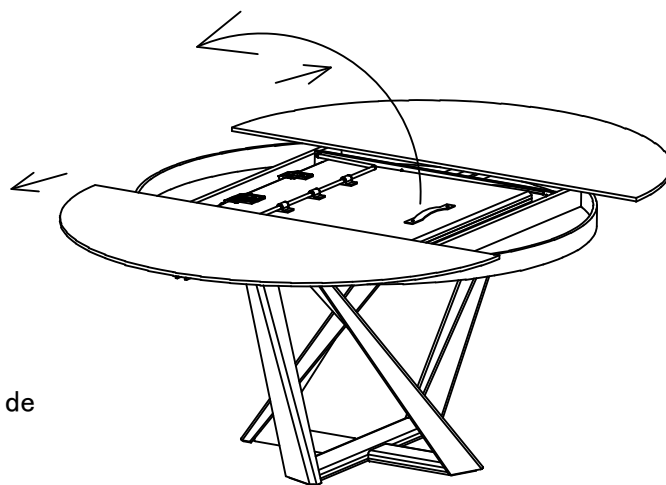


④

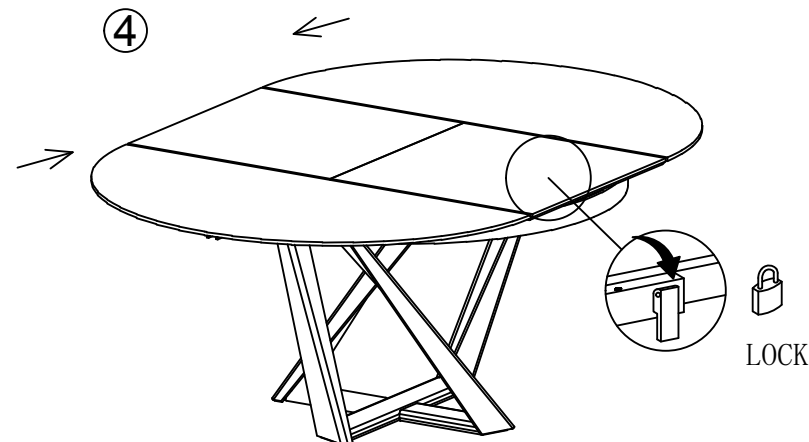

	A	B	C	D	E	F
	M8x20	8mm	5mm	M8x20	Ø22x2mm	3mm
	X 8	X 1	X 1	X 8	X 1	X 1


⑤

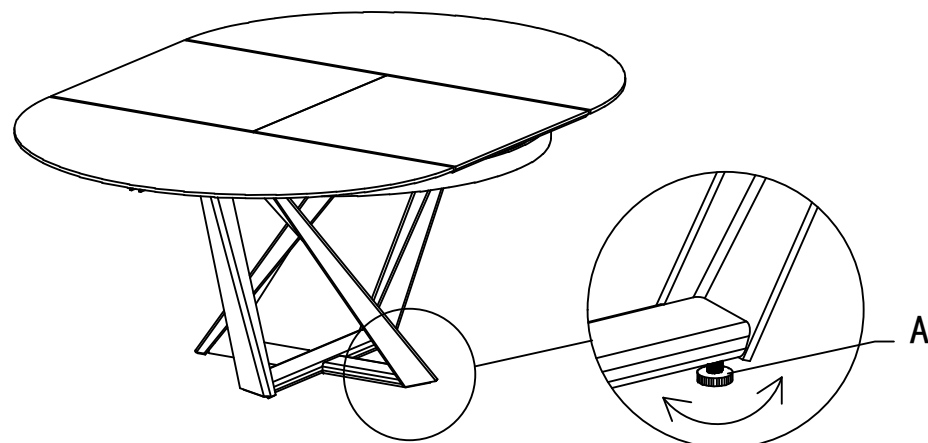




VERIFICARE LIVELLO DEL PAVIMENTO ED EVENTUALMENTE REGOLARE I PIEDINI
 VERIFY FLOOR LEVEL AND EVENTUALLY ADJUST FOOT ADAPTER

⑥



EVENTUALE REGOLAZIONE
 EVENTUALLY ADJUST

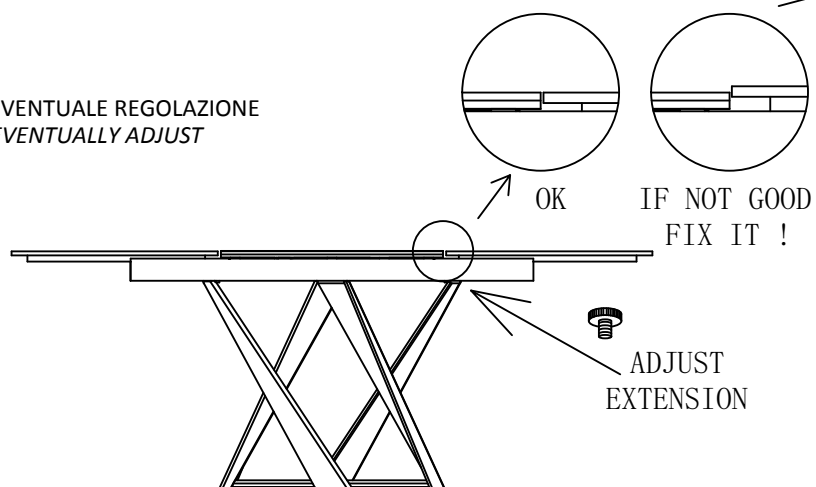

⑥a

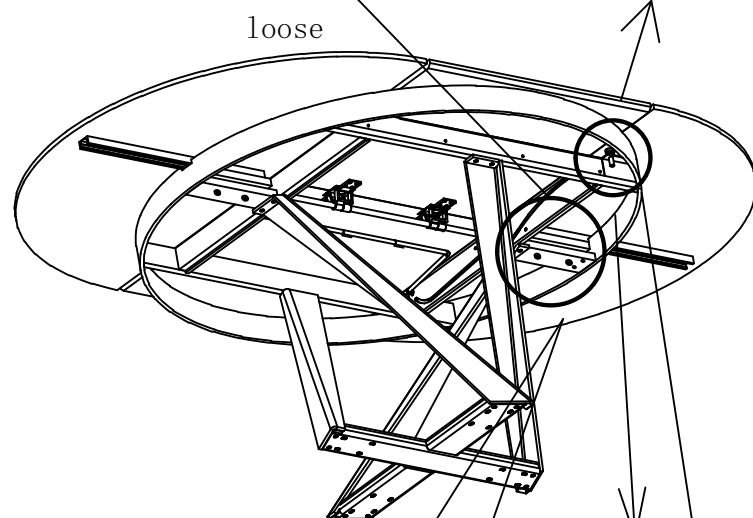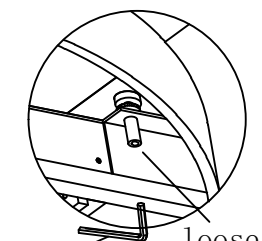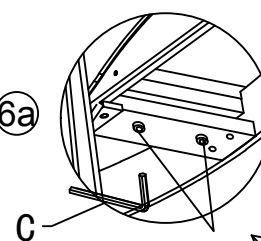

⑥b

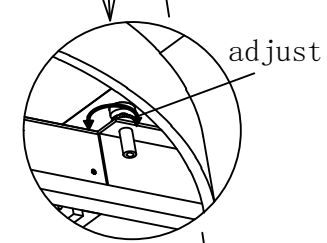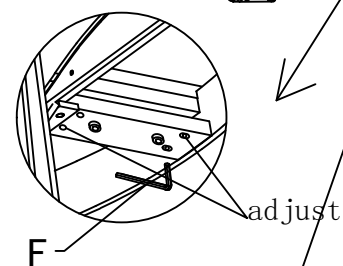

⑥c

