

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide



FAQ's

Questions fréquentes





Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

product number numéro de produit

Lot #

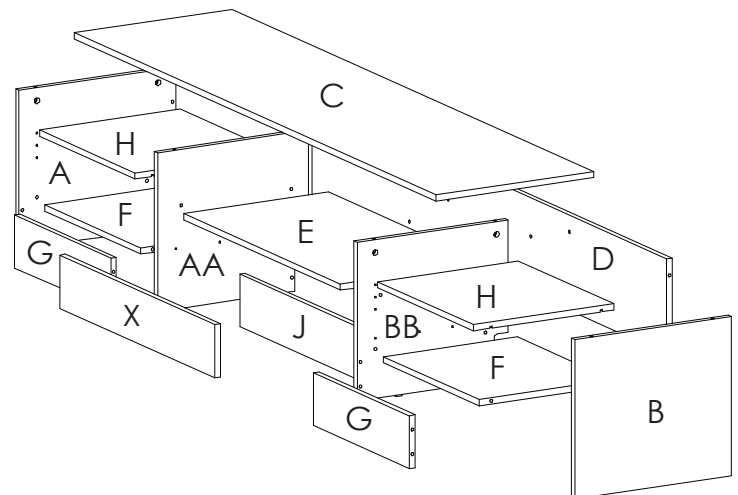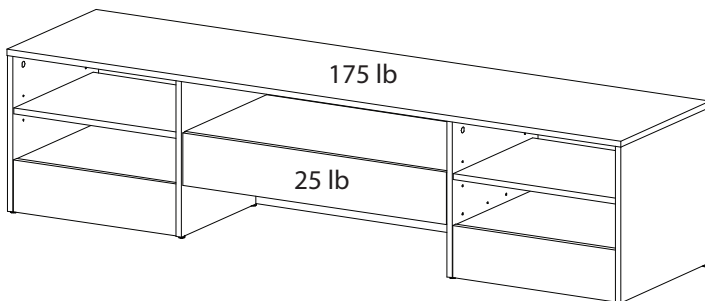

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.





Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis

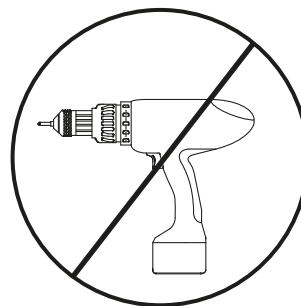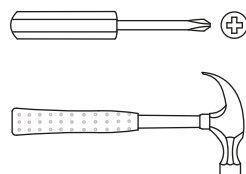


Hardware List

Liste de Quincaillerie

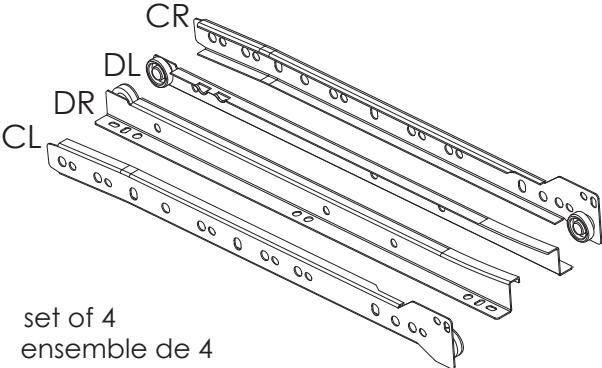24x  # 0203	6x  # 0110	16x  # 0111
26x  # 2200	6x  # 0105	8x  # 1110
1x  # 2195	8x  # 0589	6x  # 0512
8x  # 0207	8x  # 1119	1x  # 2300
1x set of 4 ensemble de 4  # 0909		2x  For drawers Pour tiroirs # 0204


1 Using the 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels AA and BB

Utilisez les 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux AA et BB

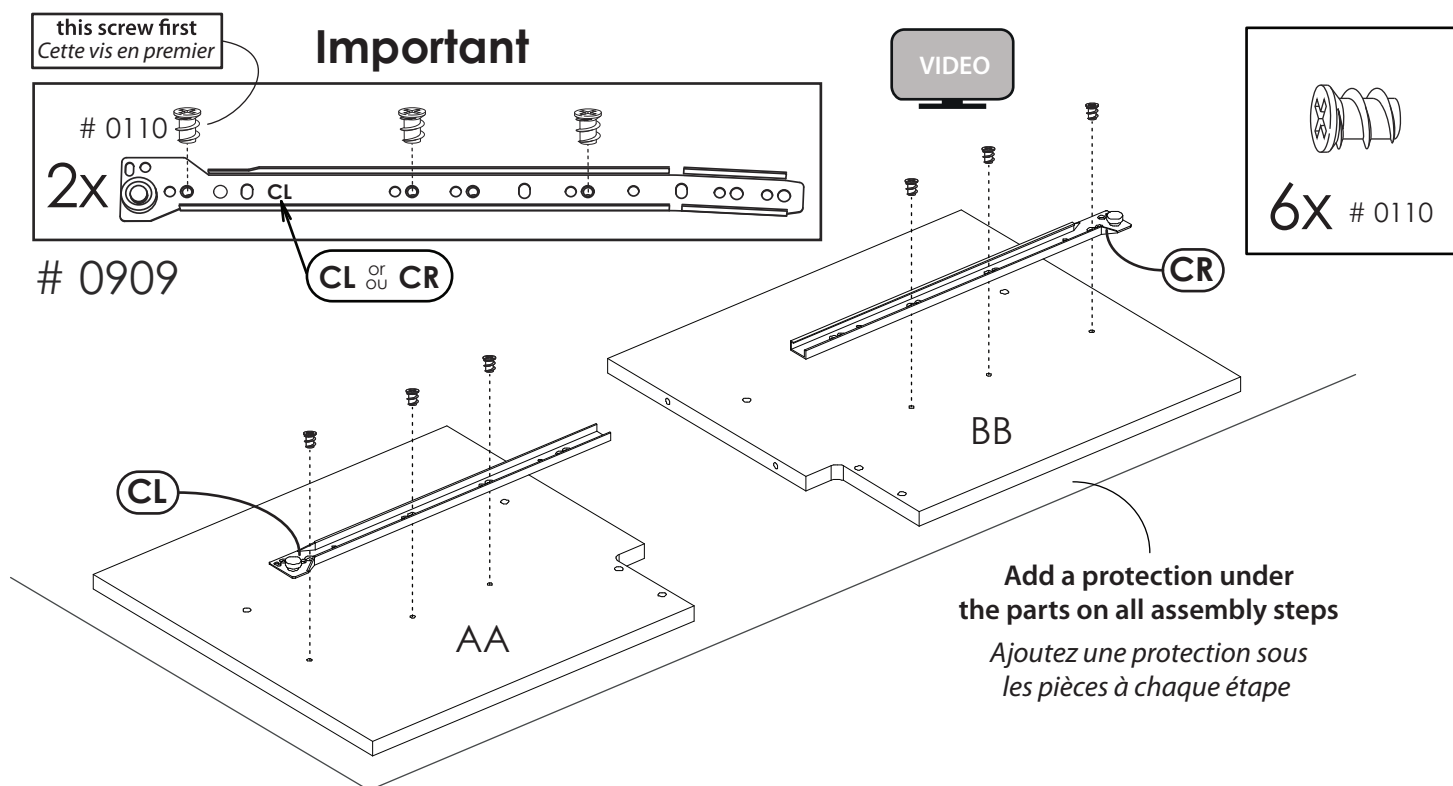


2 Install the 24 cam locks # 0203 into the panels A, AA, B, BB, D, F and G

Installez les 24 excentriques # 0203 dans les panneaux A, AA, B, BB, D, F et G

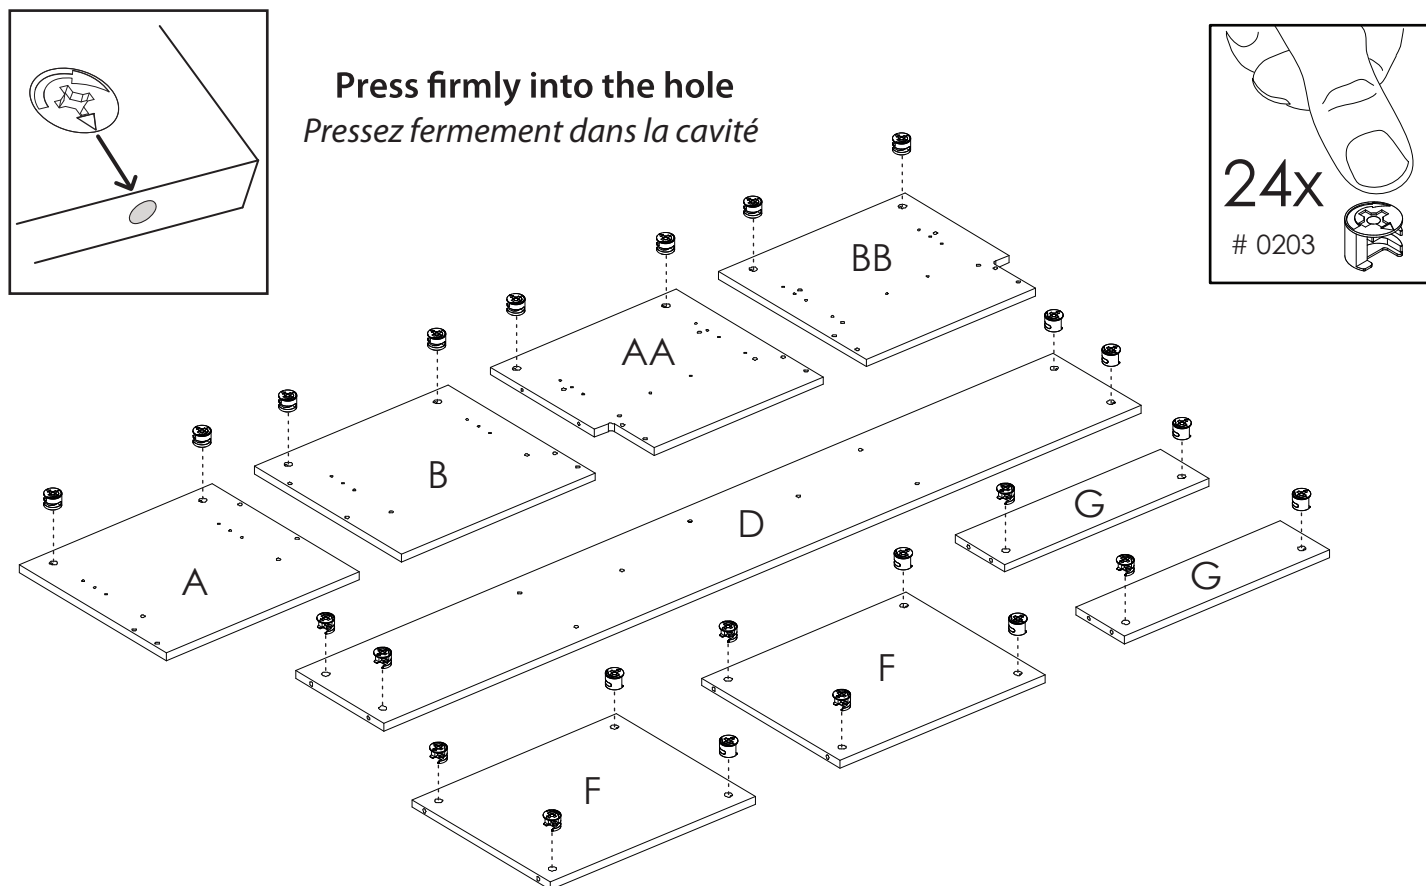


3 Install 24 push bolts # 2200 into the panels A, AA, B, BB and C *Installez 24 boulons # 2200 dans les panneaux A, AA, B, BB et C*

VIDEO

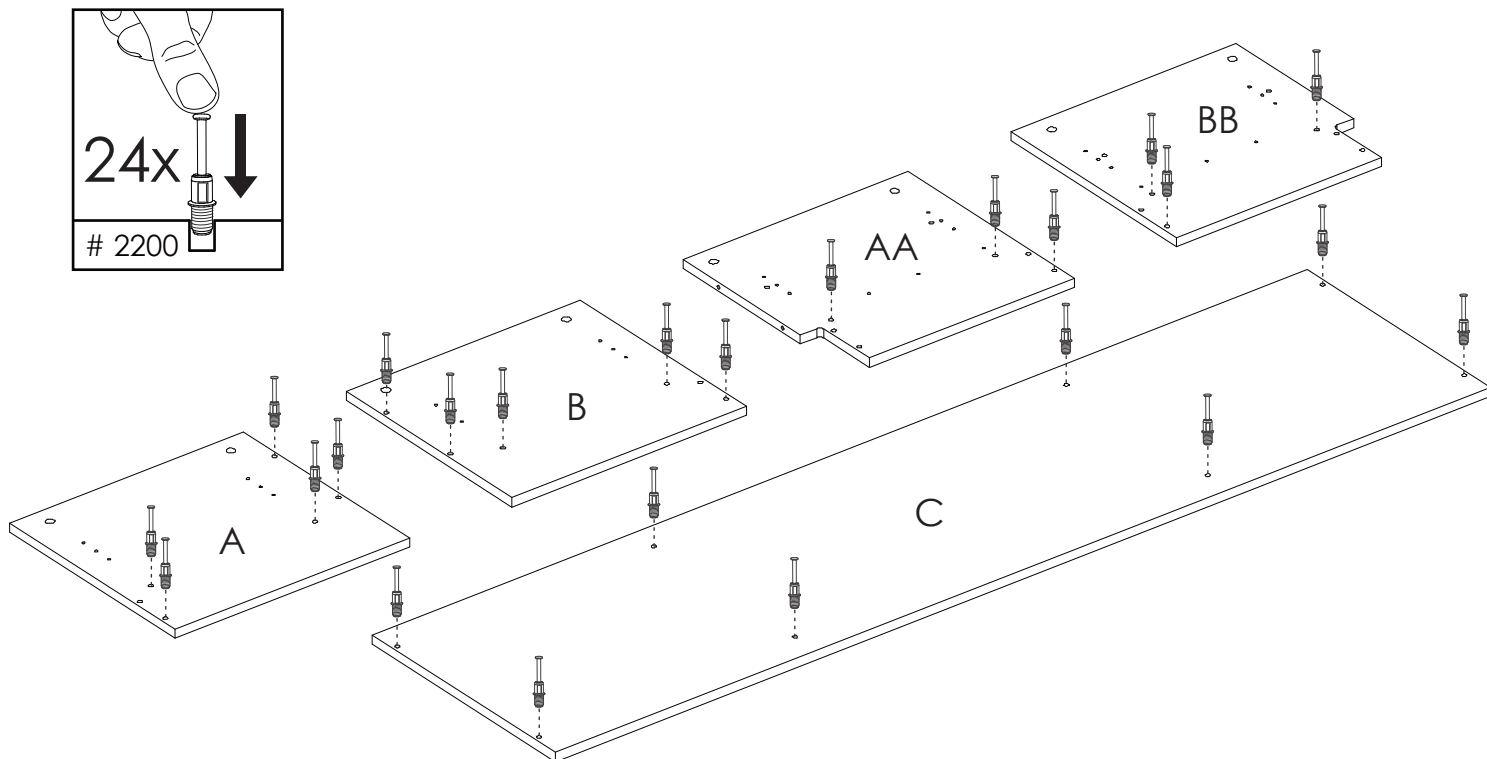


4 Insert 2 wood dowels # 0207 into each panel G *Insérez 2 goujons de bois #0207 dans chaque panneau G*

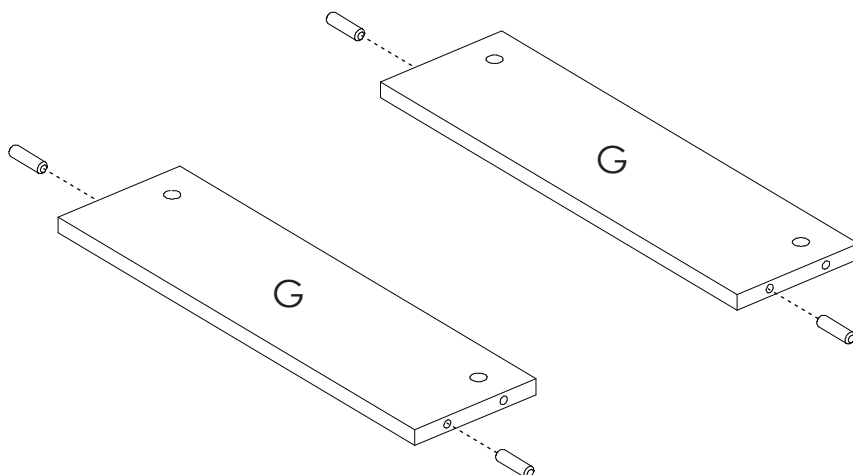


4x # 0207

- 5** Use the Allen key # 2300 and 8 screws # 0111 to fasten the panels E and J to the panels AA and BB. Add the 6 covers # 0512 to the 6 small holes located on panels AA and BB.
Utilisez la clé Allen # 2300 et 8 vis # 0111 pour assembler les panneaux E et J avec les panneaux AA et BB. Ajoutez les 6 capuchons # 0512 sur les 6 petits trous situés sur les panneaux AA et BB

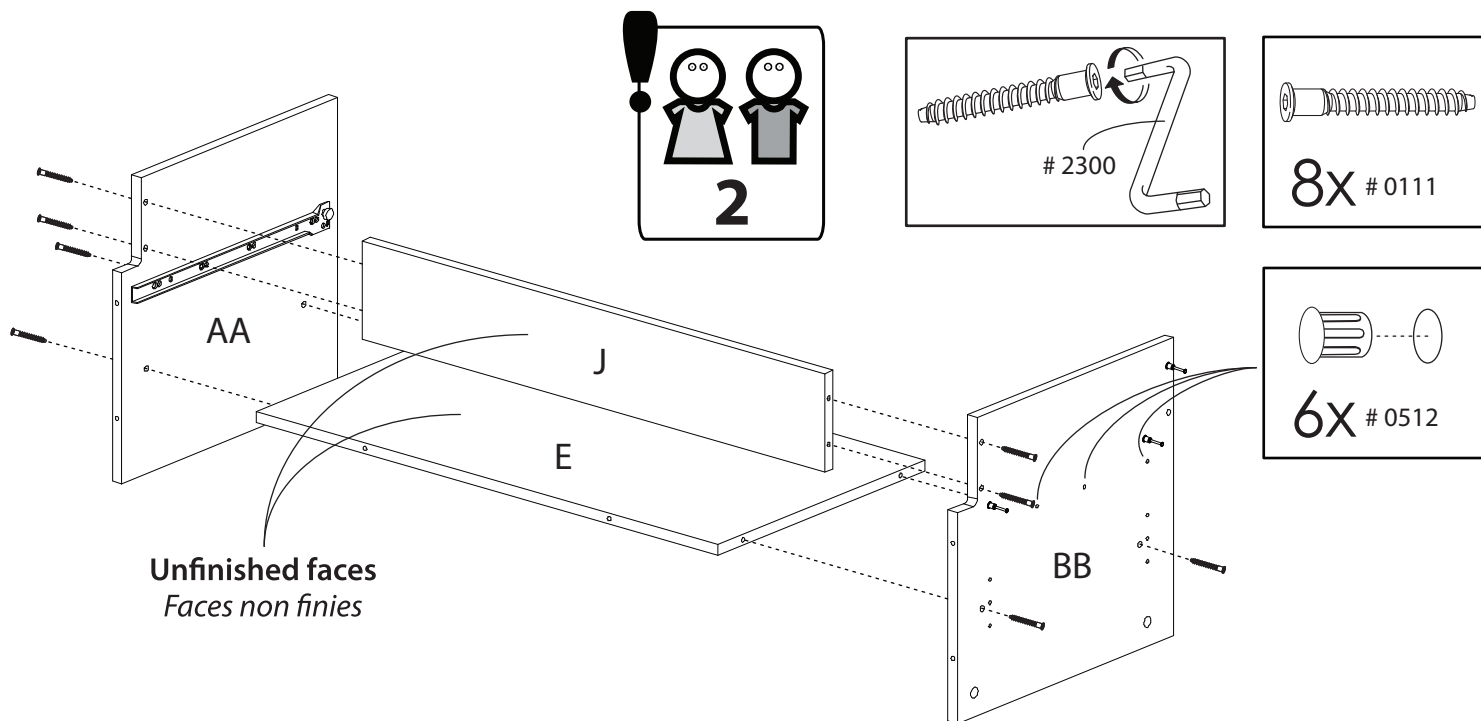


- 6** Use the Allen key # 2300 and 6 screws # 0111 to fasten the panel D to the pre-assembled unit.
Utilisez la clé Allen # 2300 et 6 vis # 0111 pour assembler le panneau D avec l'unité pré-assemblée

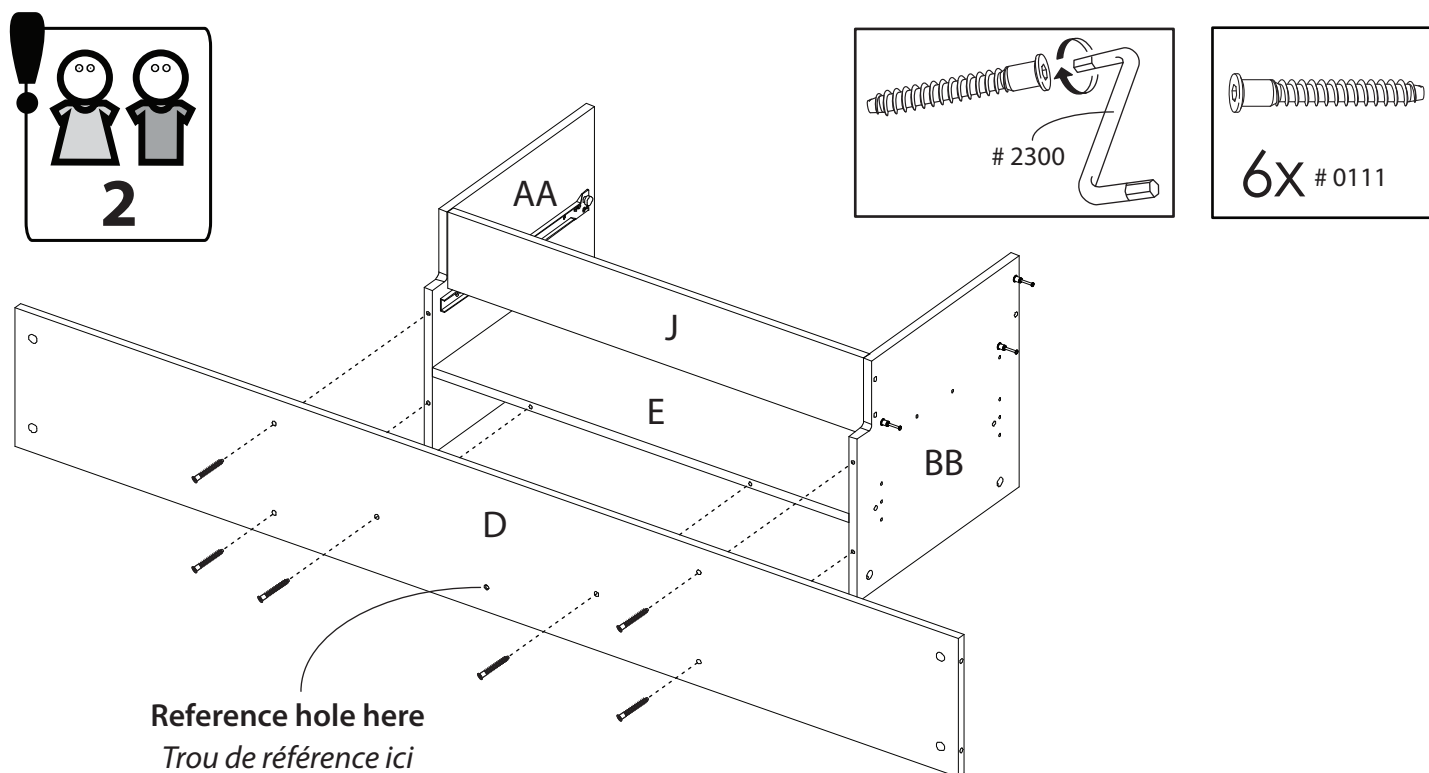


7 Fasten the 2 panels F and the 2 panels G to the assembled unit. Then, tighten the 6 camlocks # 0203 located on both panels F and both panels G

Assemblez les 2 panneaux F et les 2 panneaux G avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux F et les 2 panneaux G

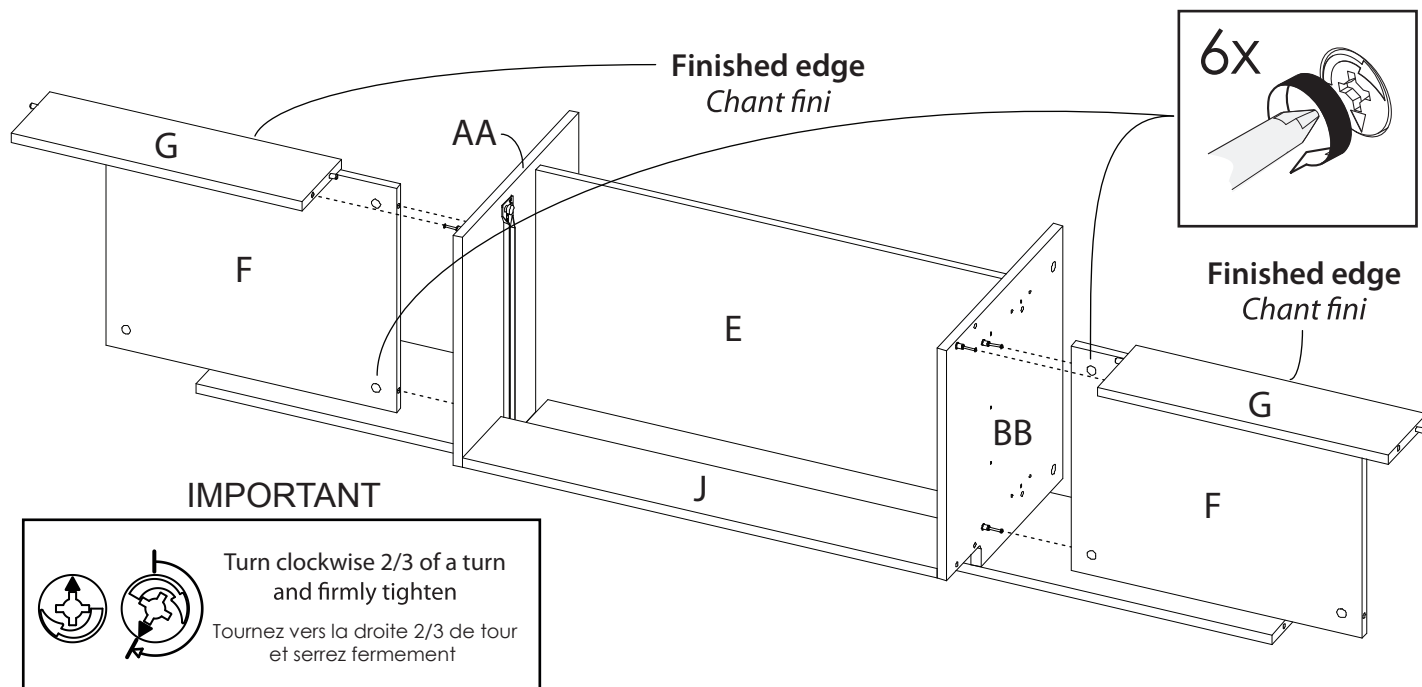


8 Fasten the panels A and B to the assembled unit. Then, tighten the 10 camlocks # 0203 located on panel D, both panels F and both panels G

Assemblez les panneaux A et B avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 10 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau D, les 2 panneaux F et les 2 panneaux G

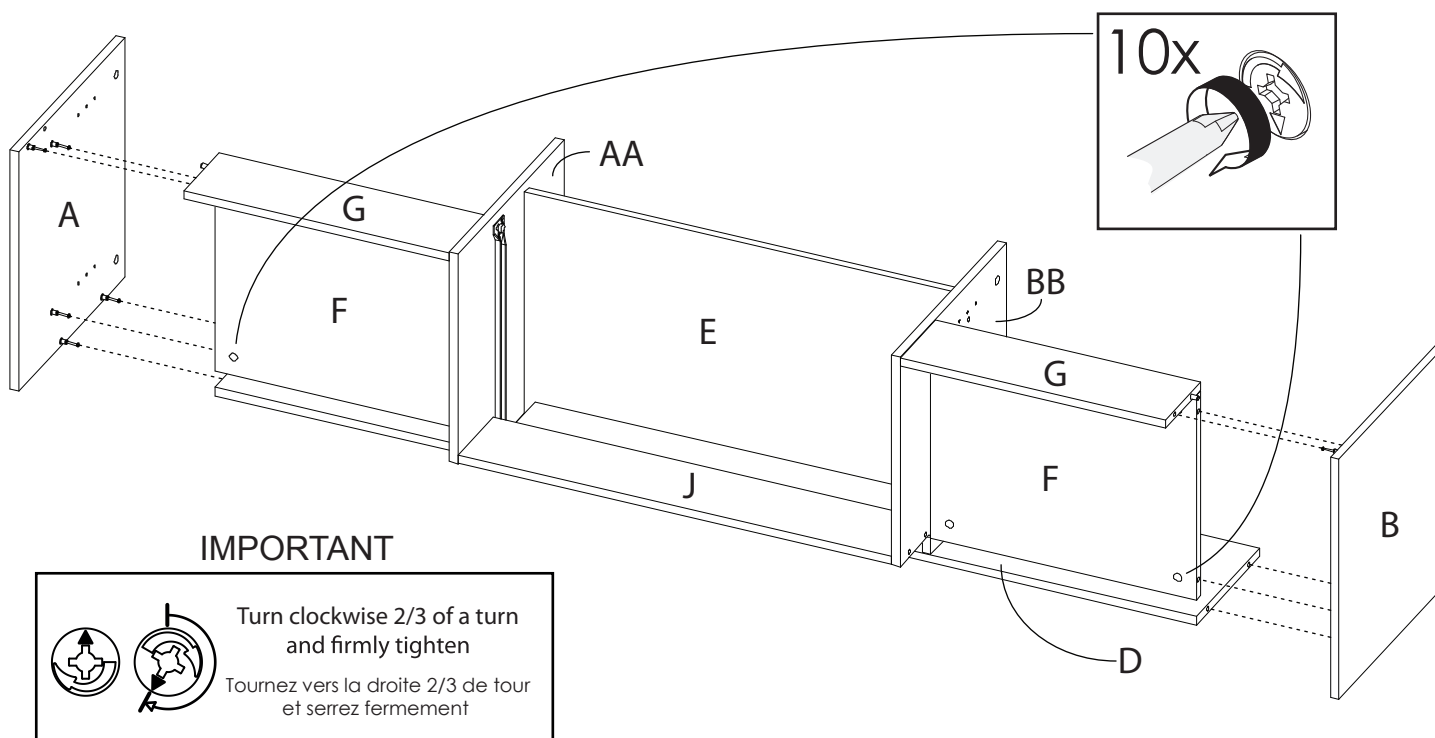



- 9** Use a hamer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A, AA, B and BB
Utilisez un marteau pour fixer les 8 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des panneaux A, AA, B et BB

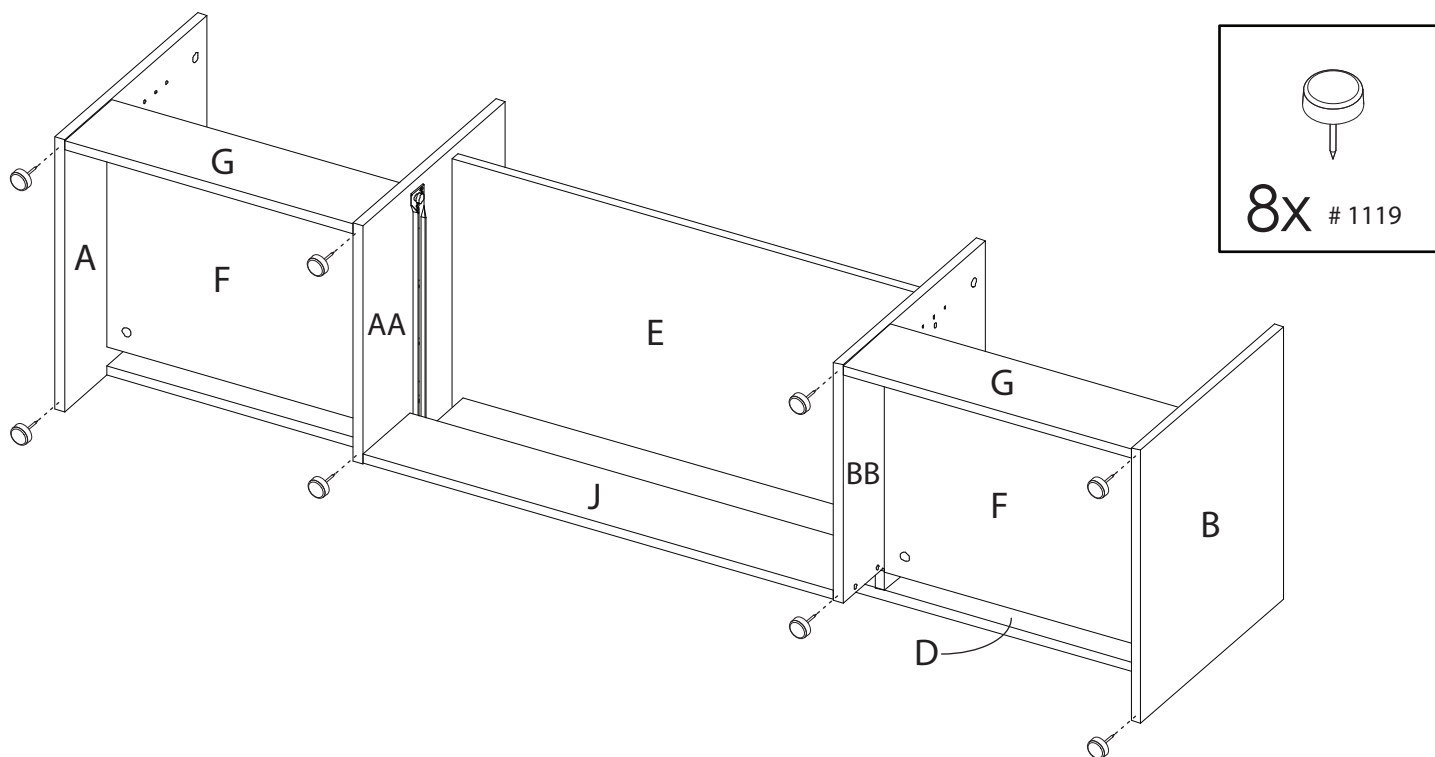

- 10** Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panels A, AA, B and BB. Add 8 covers # 0589 on the 8 camlocks

Assemblez le panneau C avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A, AA, B et BB. Ajoutez 8 capuchons # 0589 sur les 8 excentriques




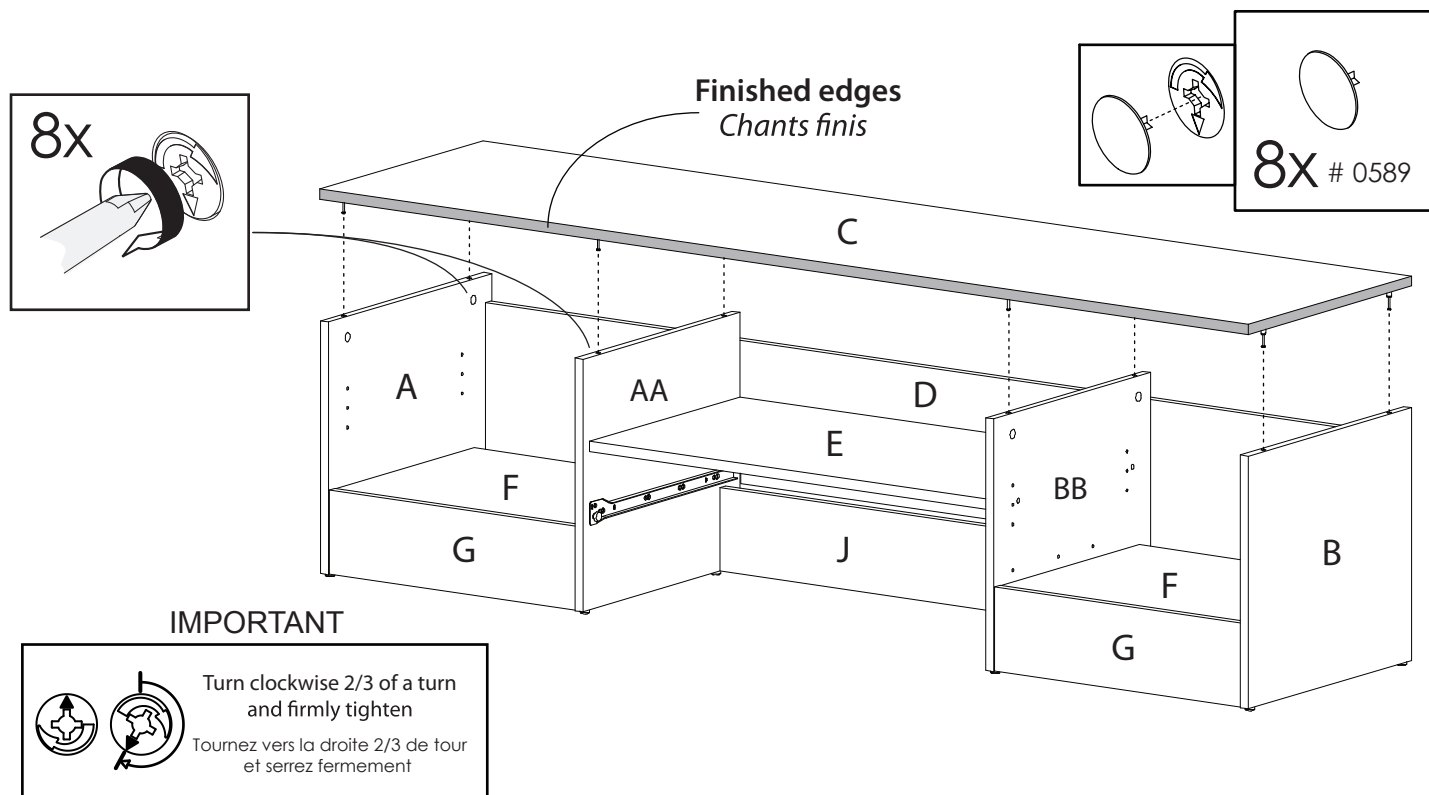


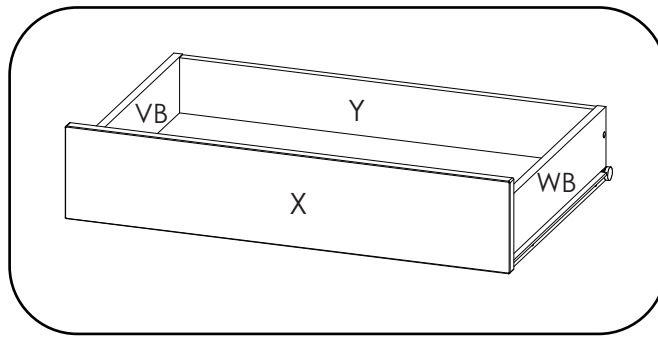

11

Install 2 small cam locks # 0204 into panels VB and WB. Install 2 push bolts # 2200 into the panel X. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels VB, WB and Y




Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux VB et WB. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux VB, WB et Y

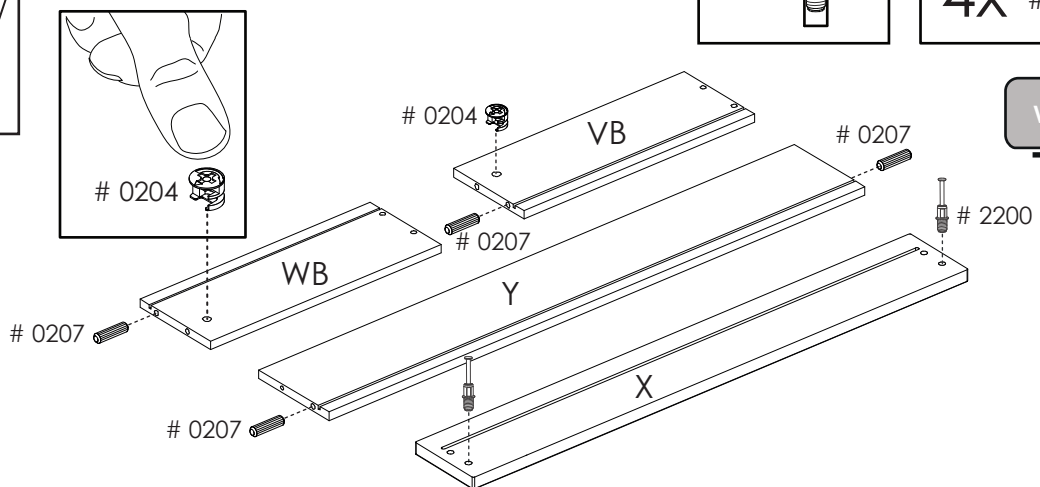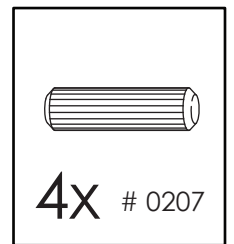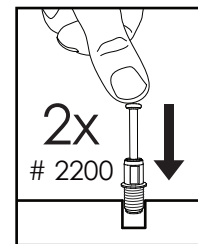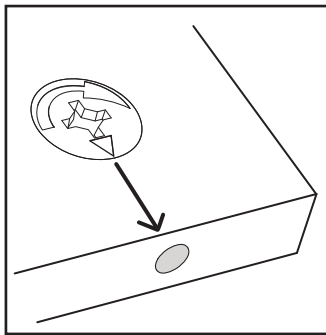

12

Fasten the panels VB and WB to the drawer front X and tighten the 2 cam locks # 0204


Assemblez les panneaux VB et WB à la façade X et serrez les 2 excentriques # 0204

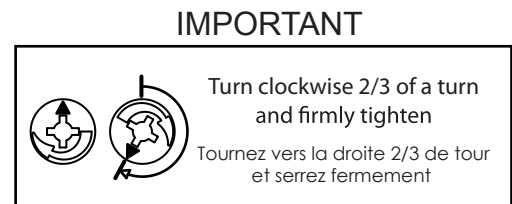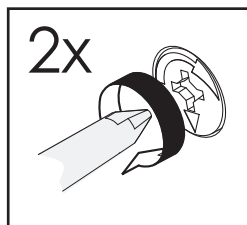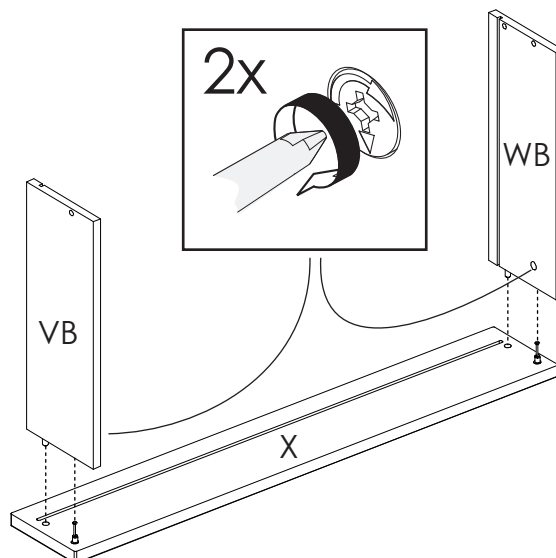

13

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels VB and WB
 Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux VB et WB

VIDEO

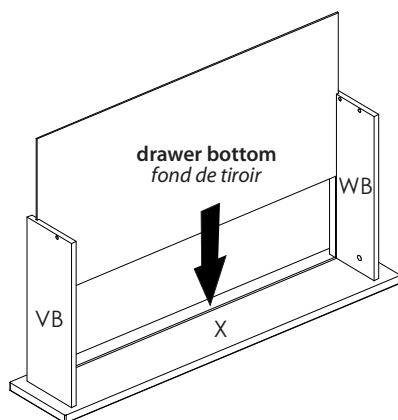

Drawer bottom must enter into the groove located on panel X


Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade X

14

Fasten the panel Y to both panels VB and WB. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux VB et WB en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

VIDEO


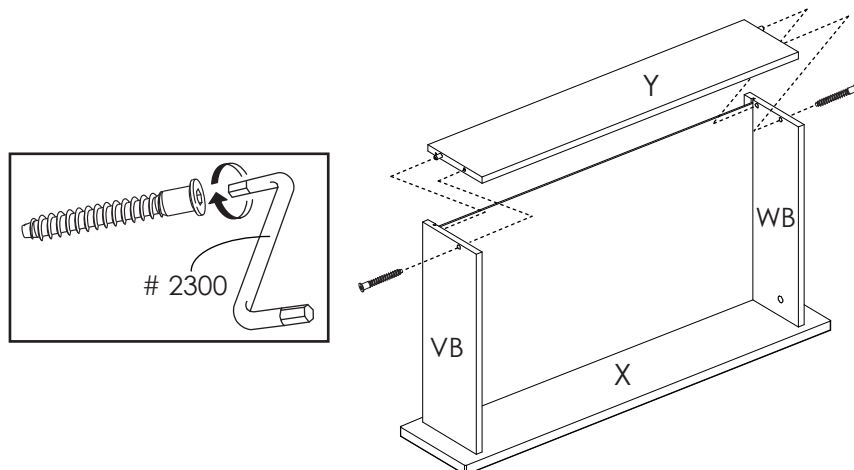


2x # 0111


15

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to panels VB and WB
 Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux VB et WB

0909

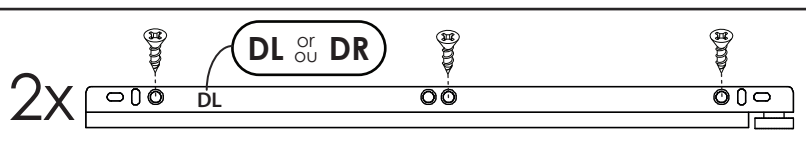

6x # 0105

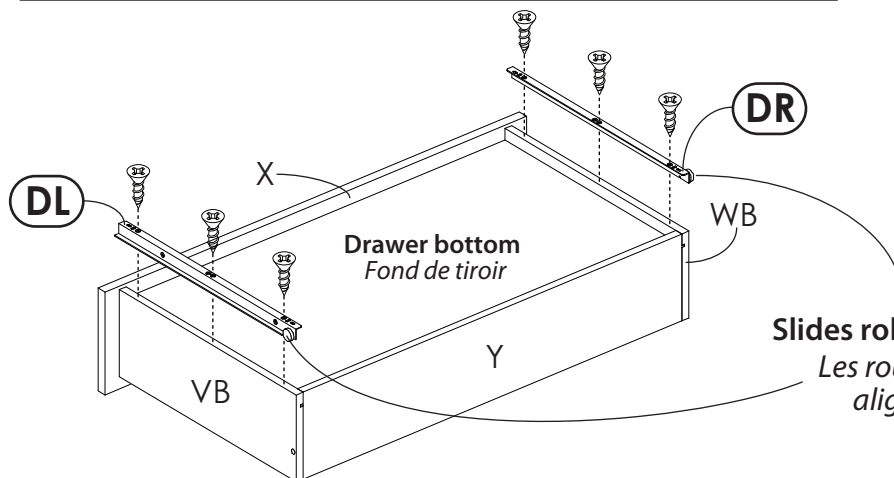


VIDEO

Slides rollers must face outwards

Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur


16

Fasten 1 connector # 2195 to the drawer back panel Y, underneath drawer bottom
Installez une attache de tiroir # 2195 sur la partie inférieure du dos de tiroir Y

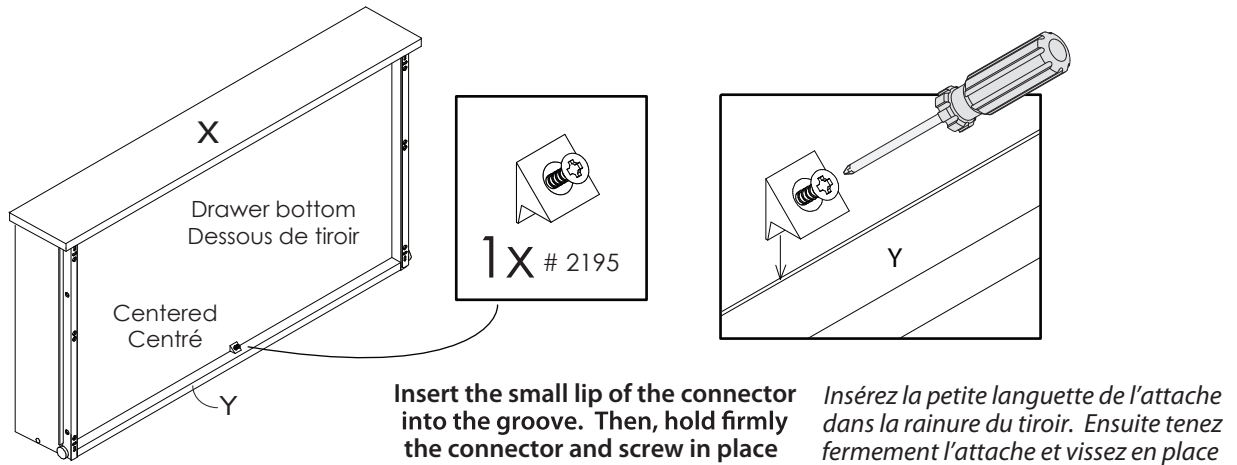

17

Use 8 shelf supports # 1110 to install the 2 adjustable shelves H in the unit. Each shelf will lock on 4 shelf supports # 1110
Utilisez 8 supports à tablette # 1110 pour installer les 2 tablettes ajustables H dans l'unité. Chaque tablette se verrouille sur 4 supports # 1110

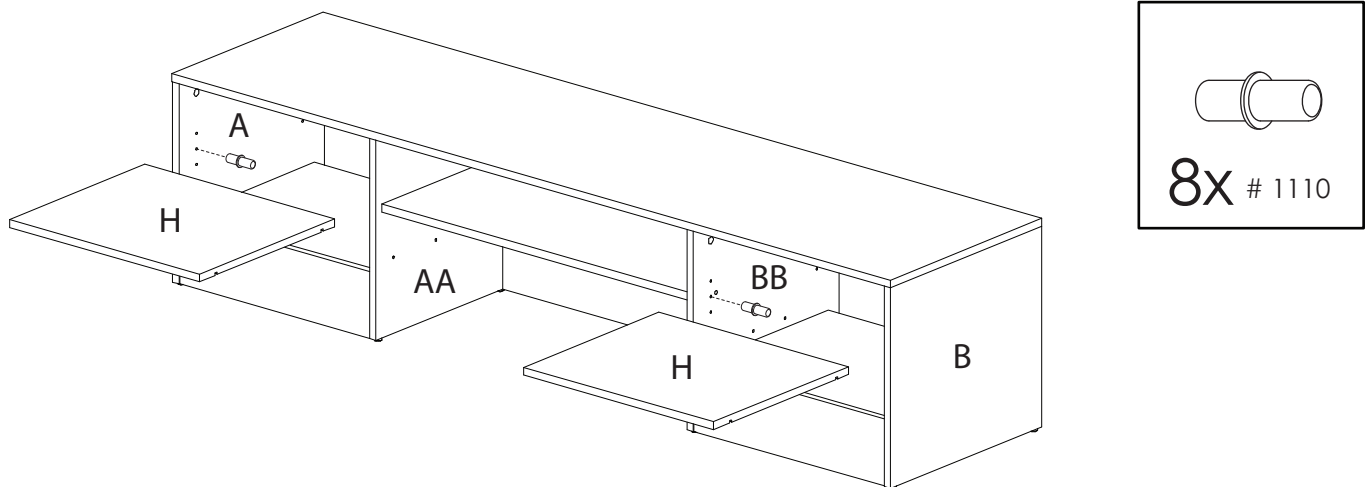

18

Insert the drawer box into the unit
Insérez le tiroir dans l'unité

