



CONTEMPORARY POST LATCH WITH HANDLE

Installation Instructions

English.....	1
Français.....	4
Español.....	7



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

Component list:

QTY	Description
1	Latch
1	Striker
1	Handle
6	5/16" Lag Screws

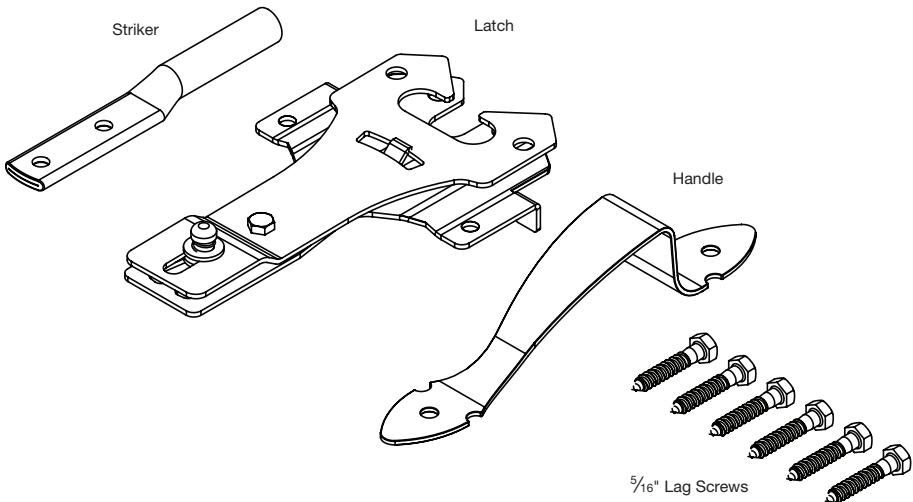

To obtain and review a copy of the warranty please visit barretteoutdoorliving.com. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1. Determine Latch Specifications for Clearance:

- a. The Contemporary Post Latch with Handle requires a latch clearance of 1"-3" and works with a post size of 4"+ and upright size of 3"+ (Fig. 1).

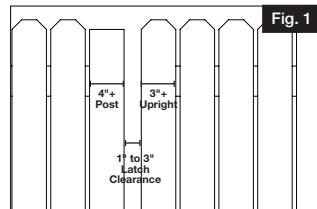


Fig. 1

2. Determine Latch Location:

NOTE: Latch should be on the same side as the hinges.

- a. With gate closed, align latch on post at desired height, center striker on upright and determine gate handle location on upright (Fig. 2).
- b. Mark screw location on post and upright (Fig. 3).

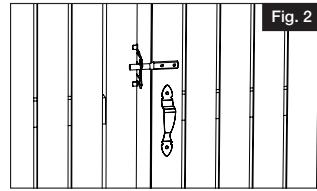


Fig. 2

3. Mount Latch on Post:

- a. Drill 7/32" pilot holes on the post for latch location (Fig. 4).
- b. Install latch to post with provided screws and tighten (Fig. 5).

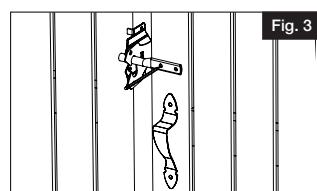


Fig. 3

4. Mount Striker on Gate:

- a. Drill 7/32" pilot holes on the gate for striker location (Fig. 6).
- b. Install striker to gate with provided screws and tighten (Fig. 7).

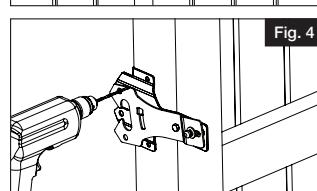


Fig. 4

5. Mount Handle on Gate:

- a. Drill 7/32" pilot holes on the gate for handle location (Fig. 8).
- b. Fasten handle to gate with provided screws and tighten (Fig. 9).

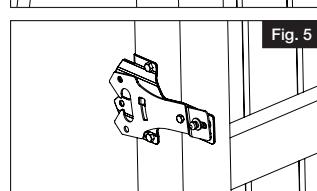


Fig. 5

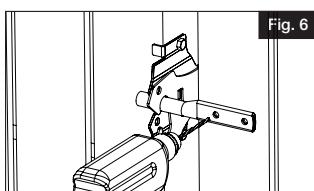


Fig. 6

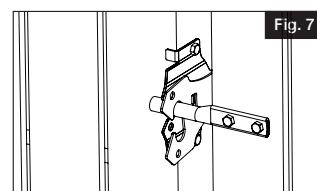


Fig. 7

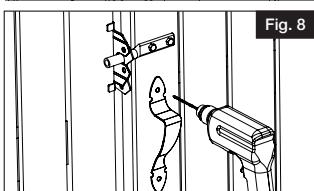


Fig. 8

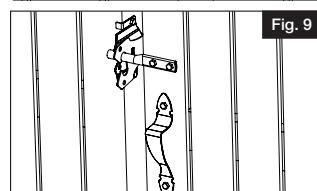


Fig. 9



LOQUET DE POTEAU CONTEMPORAIN AVEC POIGNÉE

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	4
Español.....	7



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.

Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : barretteoutdoorliving.com

▲ ATTENTION :


- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures. Toujours porter des lunettes de protection lorsque vous coupez, percez et assemblez le produit.
- Une mauvaise installation peut causer des dommages au produit ou à l'individu.

AVIS :

- NE PAS essayer d'assembler le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour une de l'aide ou un changement de pièces, appeler au : 1-877-265-2220.

Liste des composantes :

QTE	Description
1	Loquet
1	Gâche
1	Poignée
6	Tirefonds 5/16 po (7,9 mm)

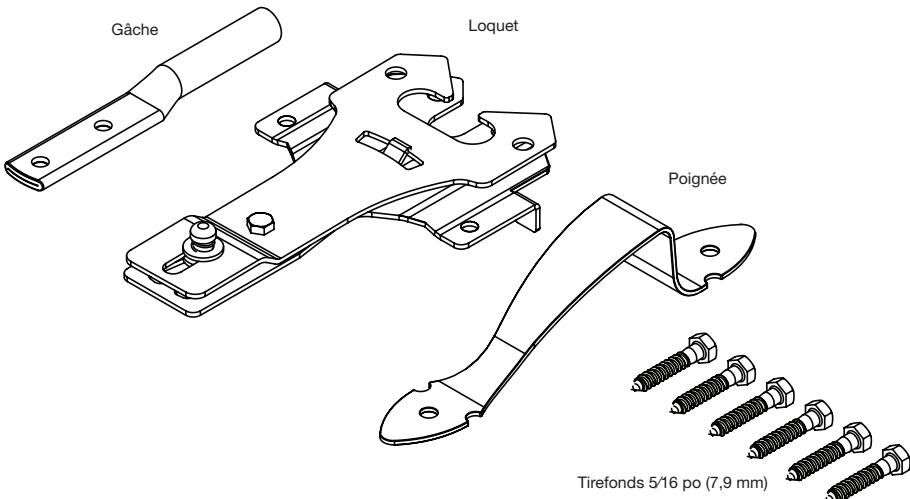

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visitez barretteoutdoorliving.com. Vous pouvez également nous appeler au 1-877-265-2220 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1. Déterminer les spécifications du loquet pour le dégagement :

- a. Le loquet de poteau contemporain avec poignée nécessite un dégagement de 1 po à 3 po (25 mm à 76,2 mm) et convient à des poteaux de 4 po (102 mm) et plus et des montants de 3 po (76,2 mm) et plus (Fig. 1).

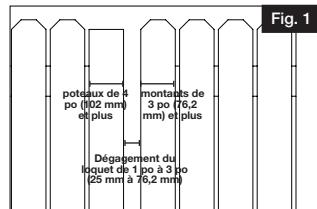


Fig. 1

2. Déterminer l'emplacement du loquet :

NOTE : Le loquet doit se trouver du même côté que les charnières.

- a. Avec la barrière fermée, aligner le loquet sur le poteau à la hauteur souhaitée, centrer la gâche sur le montant et déterminer l'emplacement de la poignée de barrière sur le montant (Fig. 2).
- b. Marquer l'emplacement des vis sur le poteau et le montant (Fig. 3).

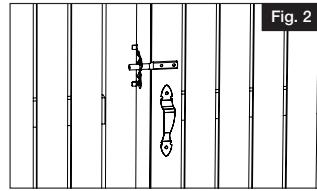


Fig. 2

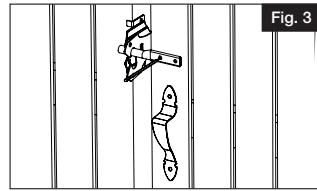


Fig. 3

3. Installation du loquet sur le poteau :

- a. Percer des avant-trous de 7/32 po (5,6 mm) sur le poteau pour l'emplacement du loquet (Fig. 4).
- b. Installer le loquet sur le poteau à l'aide des vis fournies et serrer les vis (Fig. 5).

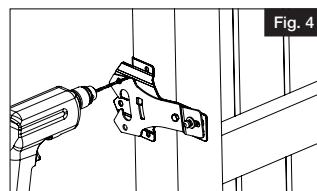


Fig. 4

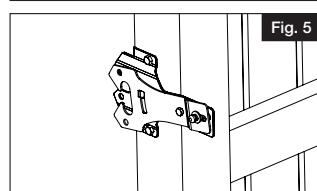


Fig. 5

4. Installation de la gâche sur la barrière :

- a. Percer des avant-trous de 7/32 po (5,6 mm) sur la barrière pour l'emplacement de la gâche (Fig. 6).
- b. Installer la gâche sur la barrière à l'aide des vis fournies et serrer les vis (Fig. 7).

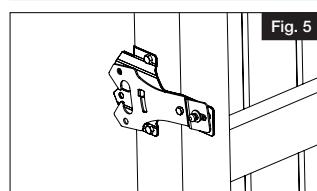


Fig. 6

5. Installation de la poignée sur la barrière :

- a. Percer des avant-trous de 7/32 po (5,6 mm) sur la barrière pour l'emplacement de la poignée (Fig. 8).
- b. Installer la poignée sur la barrière à l'aide des vis fournies et serrer les vis (Fig. 9).

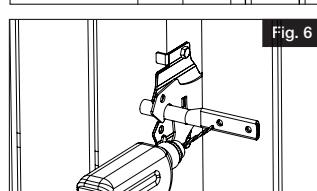


Fig. 7

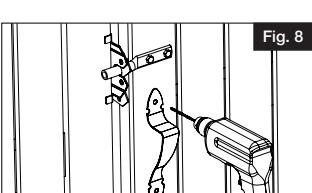


Fig. 8


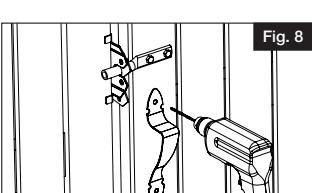


Fig. 9



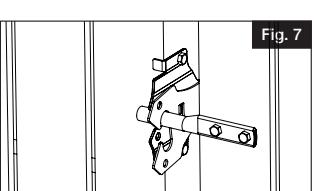

CERROJO DE POSTE CONTEMPORÁNEO CON MANIJA

Instrucciones de Instalación

English.....	1
Français.....	4
Español.....	7



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite: barretteoutdoorliving.com

⚠ ADVERTENCIA:


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilizar siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y montar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llamar al: 1-877-265-2220.

Lista de componentes:

CANT.	Descripción
1	Cerrojo
1	Traba
1	Manija
6	Tirafondos de 5/16"

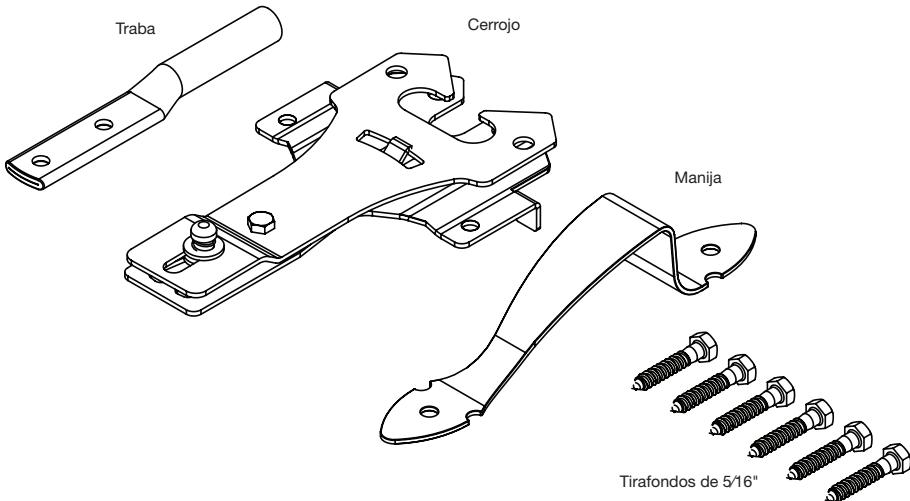

Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar barretteoutdoorliving.com. También puede contactarnos en el 1-877-265-2220 o enviar un correo electrónico a Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1. Determinar las especificaciones del cerrojo para el espacio libre:

- a. El cerrojo de poste contemporáneo con manija requiere un espacio libre para el cerrojo de 1" a 3" y funciona con un poste de 4" o más de tamaño y un montante de 3" o más de tamaño (Fig. 1).

2.

Determinar la ubicación del cerrojo:

NOTA: El cerrojo debe estar en el mismo lado que las bisagras.

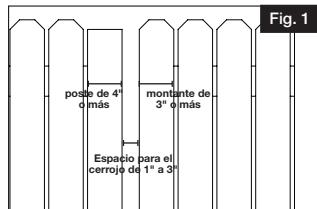


Fig. 1

3.

Instalar el cerrojo en el poste:

4.

- a. Taladre agujeros guía de 7/32" en el poste para la ubicación del cerrojo (Fig. 4).
- b. Instale el cerrojo en el poste con los tornillos suministrados y apriételos (Fig. 5).

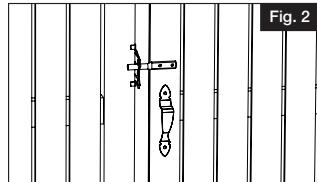


Fig. 2

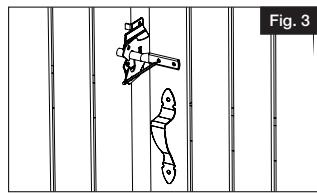


Fig. 3

5.

Instalar la traba en el portón:

- a. Taladre agujeros guía de 7/32" en el portón para la ubicación de la traba (Fig. 6).
- b. Instale la traba en el portón con los tornillos suministrados y apriételos (Fig. 7).

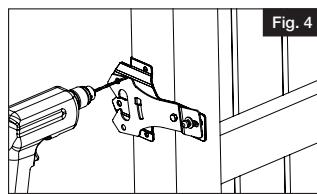


Fig. 4

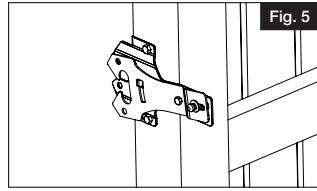


Fig. 5

Instalar la manija en el portón:

- a. Taladre agujeros guía de 7/32" en el portón para la ubicación de la manija (Fig. 8).
- b. Fije la manija al portón con los tornillos suministrados y apriételos (Fig. 9).

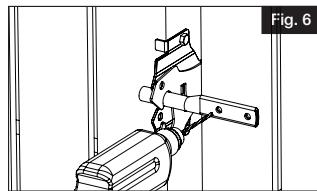


Fig. 6




Fig. 7

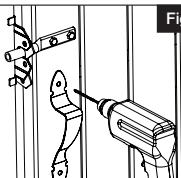


Fig. 8



Fig. 9



Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (877) 265-2220