


DBR-1806-1

Simply Modern

6-drawer Dresser


Commode 6 tiroirs

Cómoda de 6 cajones

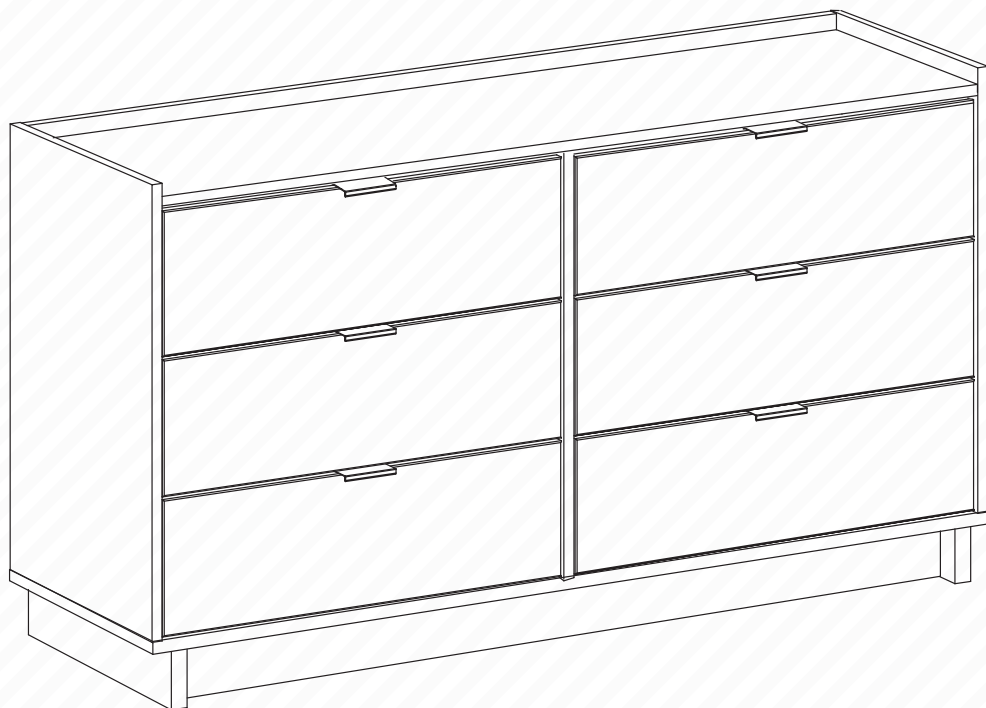

Tools


Vous aurez besoin / Necesitarás

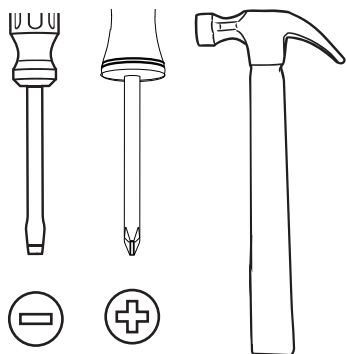

2 person recommended

2 personnes recommandées /

2 personas recomendadas

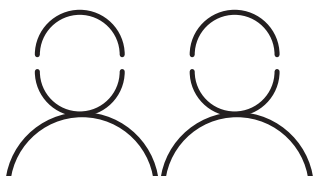

Video Tutorials

Tutoriels vidéo / Tutoriales en vídeo



Need Help? Try us first!

Besoin d'aide ? Contactez-nous d'abord! | ¿Necesita ayuda? ¡Contáctanos primero!



Contact us

Appelez-nous / Llámanos



1-877-773-7221 (toll free)

Mon to Fri 7:00 am–4:30 pm PST
Sun 7:00 am–12:00 pm PST



General customerservice@prepacmfg.com

Assembly assembly@prepacmfg.com

Parts parts@prepacmfg.com

Order Parts

Commander des / Pedir piezas piezas




[prepacmfg.com/content/
replacement-part-order](http://prepacmfg.com/content/replacement-part-order)



You will need

1. Model Number

uméro de modèle /
Número de modelo

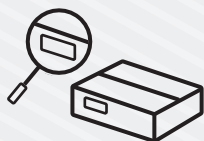

2. Order Number + Ship-to-Name

Numéro de commande + Expédier au nom
Número de pedido + Envío a nombre



3. Part Number with color code*

Numéro de pièce avec code couleur*
Número de pieza con código de color*

DS-10003-**B**

*Adding colour code to part number

*Ajout d'un code couleur au numéro de pièce

*Adición de código de color al número de pieza



Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

Color Code
Code couleur/
Código de color

Colour Code Lookup:

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

B for Black
pour Noir / para Negro

W for White
pour Blanc / para Blanco

D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza



A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado


O for Natural Oak
pour Chêne naturel/
para Roble Natural

Parts

Pièces

Piezas

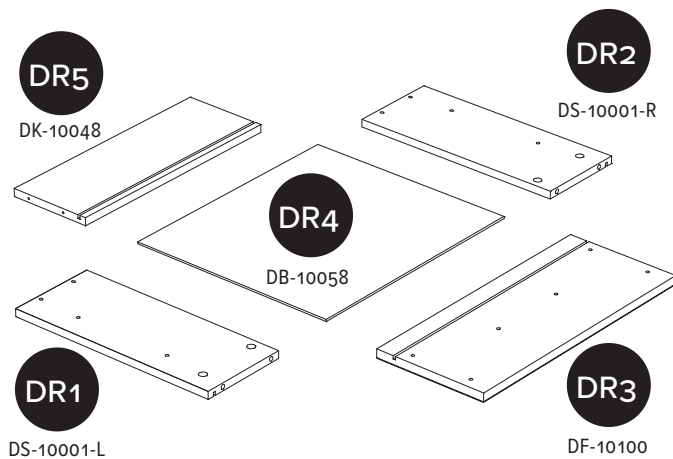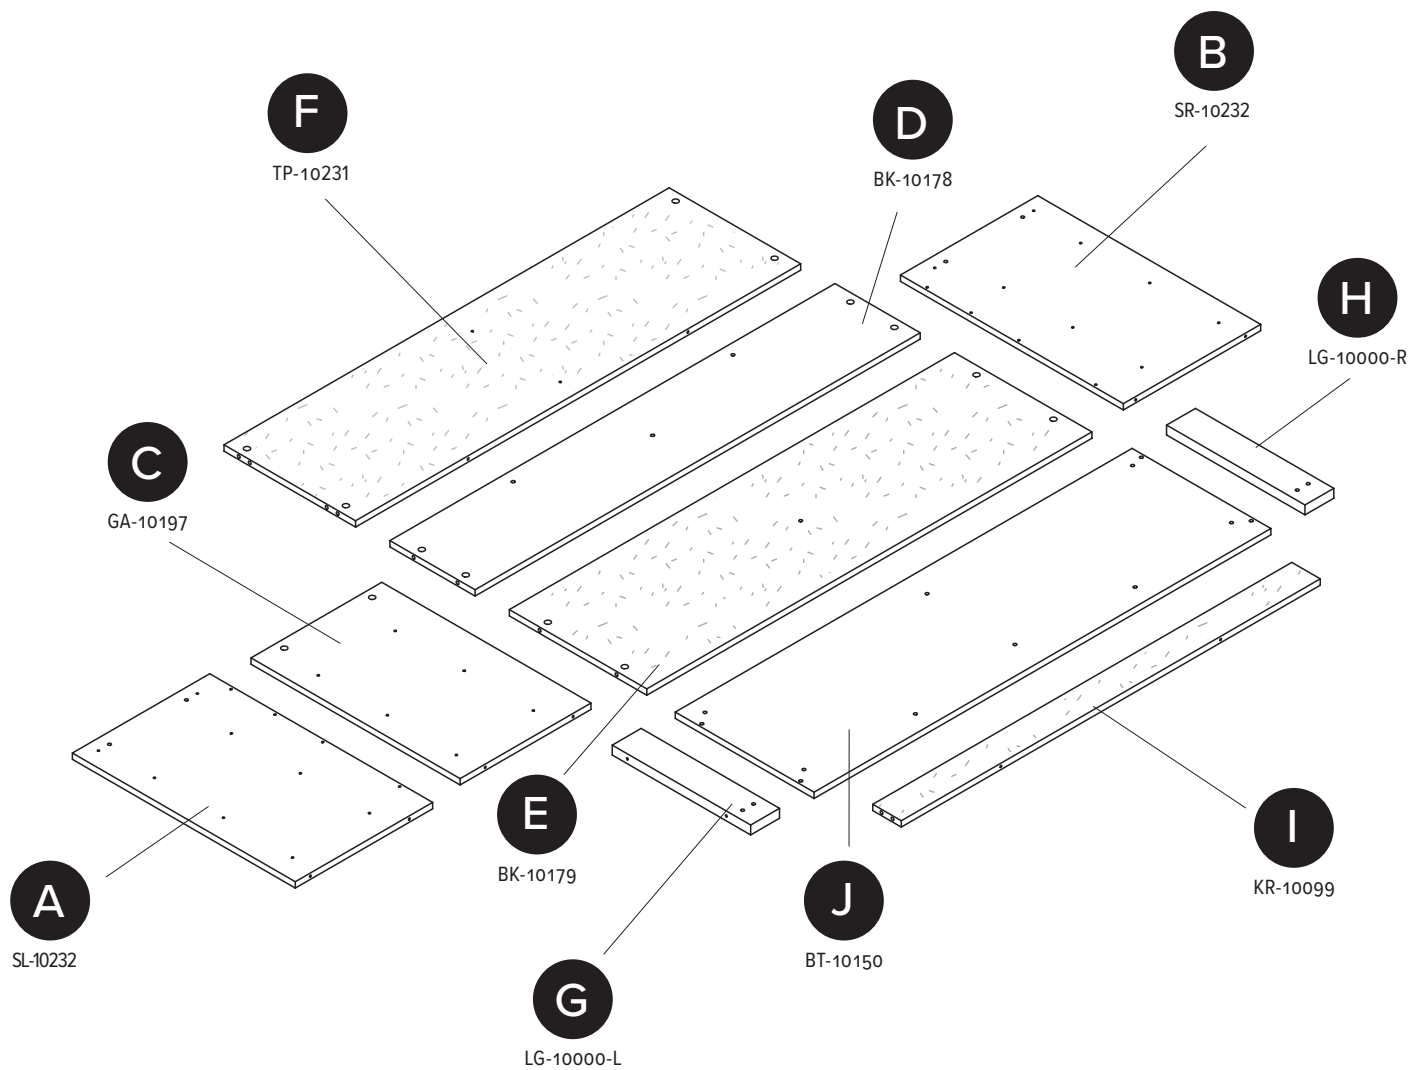

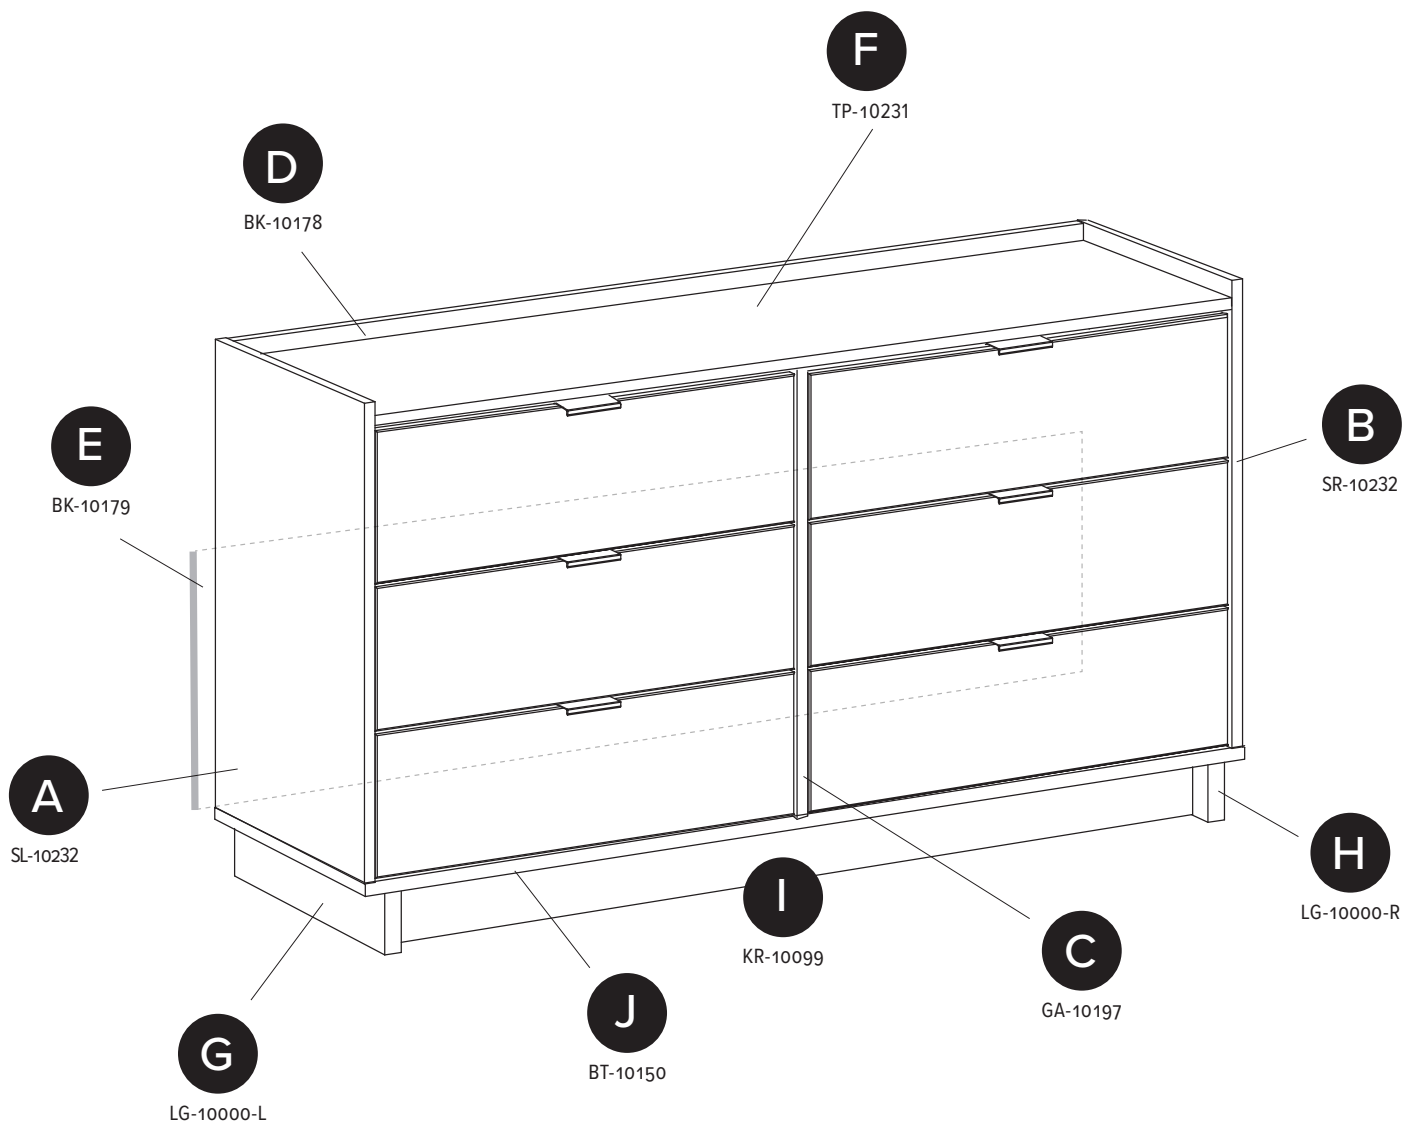

**Calling us for parts?
We will need the part number
with colour code added**

Si vous devez commander des pièces chez nous, ajoutez un code de couleur au numéro de pièce /
Si necesita pedirnos piezas, añada el código de color al número de pieza



Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

Color Code
Code couleur /
Código de color

Colour Code Lookup

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

B for Black
pour Noir / para Negro

W for White
pour Blanc / para Blanco

D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza

A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado

O for Natural Oak
pour Chêne naturel /
para Roble Natural

Hardware

Quincaillerie

Piezas de Conexión



14 X




RM-0103

16 X



RM-0001

14 X

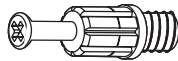

RM-0501

48 X



RM-0457

8 X



RM-0069

24 X




RM-0715

24 X




RM-0504

24 X

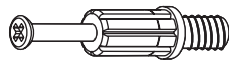


RM-0500

12 X

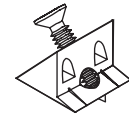

RM-0839

6 X

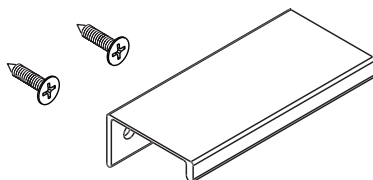


RM-0908-B

6X Drawer Slides Set (Blue Wheels)

Ensemble de glissières de tiroir (roues bleues)

Juego de guías para cajones (ruedas azules)

RM-0469-G

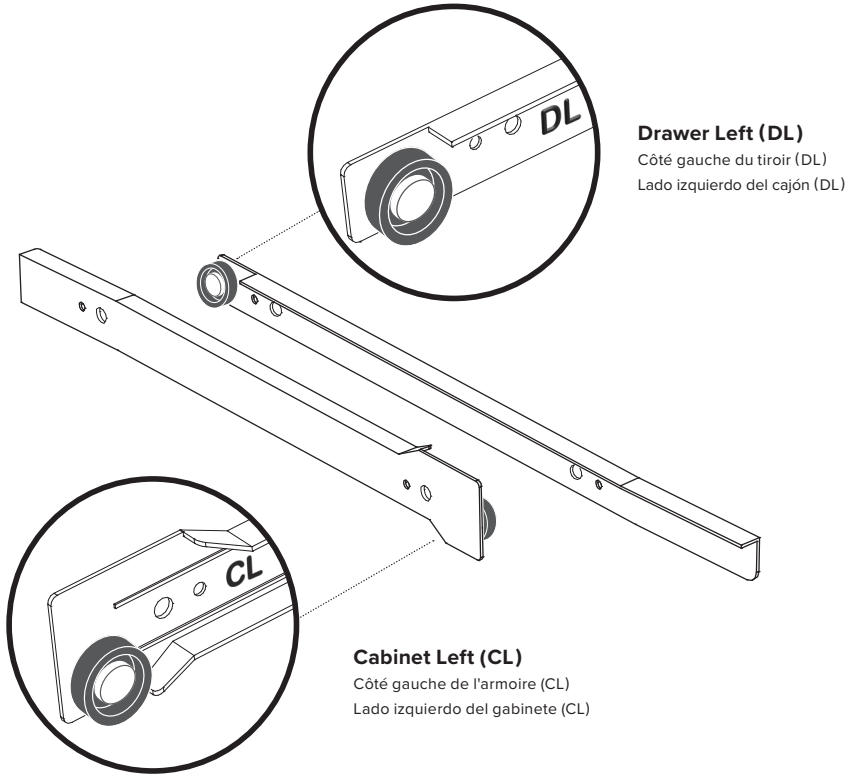


6X Drawer Slides Set (Red Wheels)

Ensemble de glissières de tiroir (roues rouges)

Juego de guías para cajones (ruedas rojas)

RM-0469-G

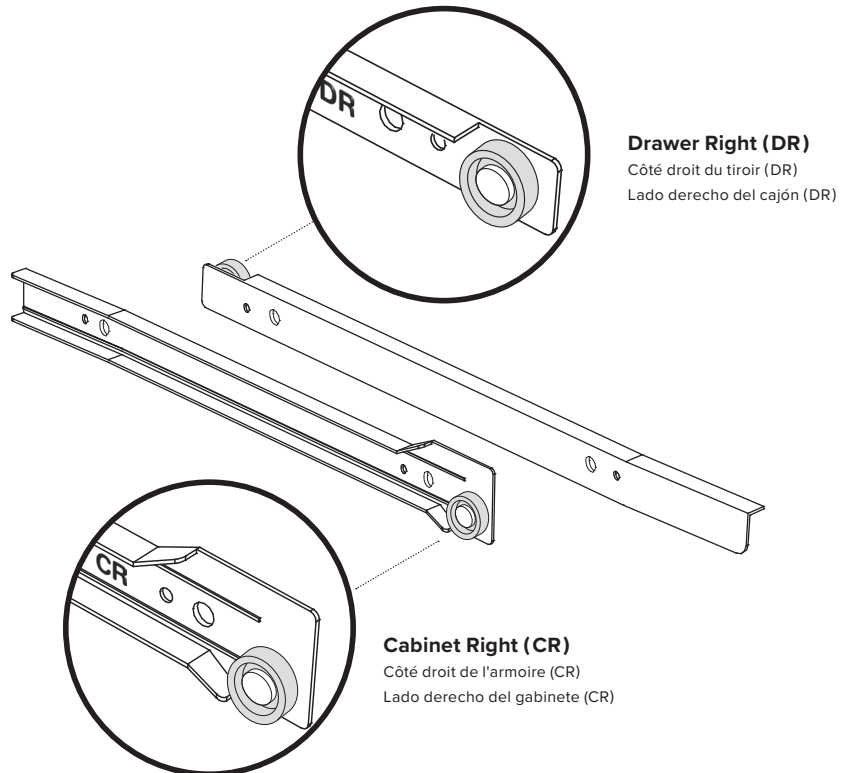


1X Tipover Restraint Kit

Kit anti-basculament

Kit de sujeción contra volcaduras

HP-1088

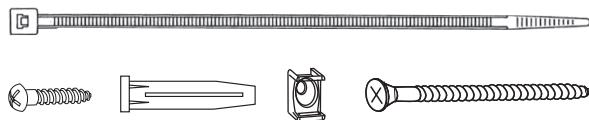

Assemble in 21 steps

Assemblage en 21 étapes

Montar en 21 pasos




45 mins


**Let's
start!**

Commençons!

¡Comencemos!

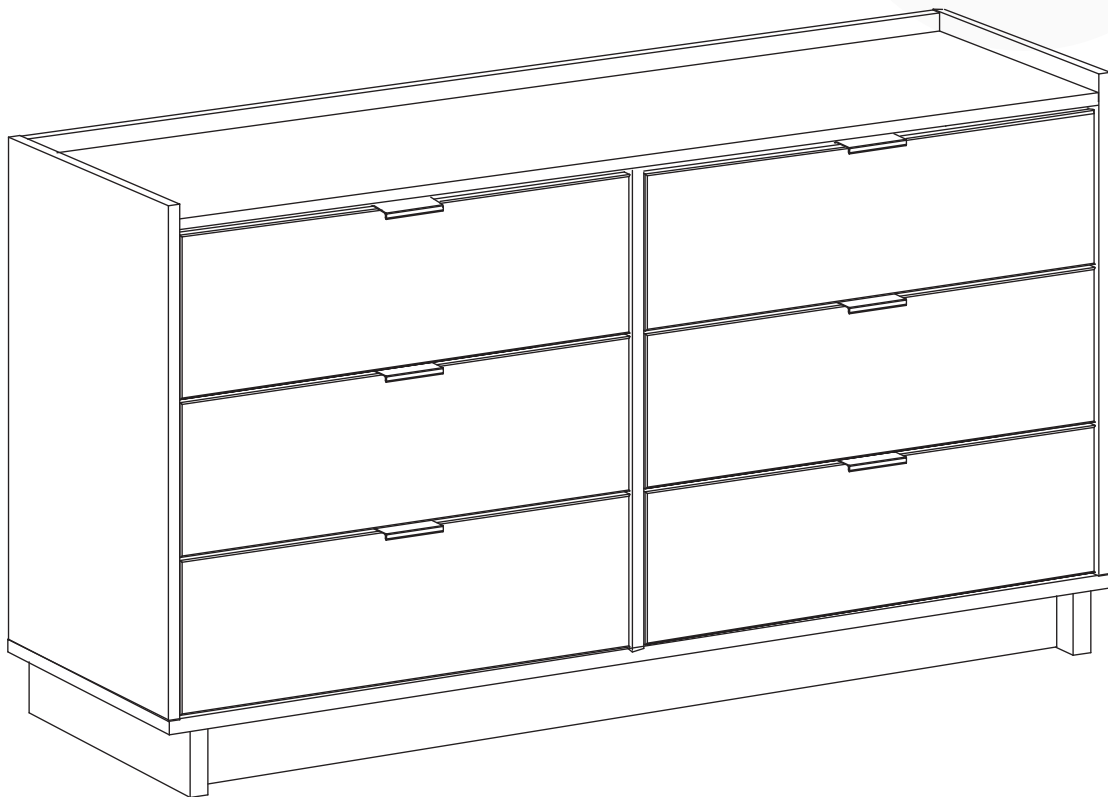

1

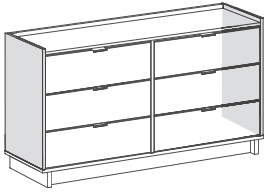


12X



RM-0457


3X

Blue Wheel Slider Cabinet Left (CL)

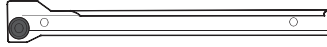




3X

Red Wheel Slider Cabinet Right (CR)


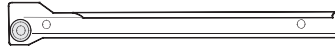


Blue Wheel Slider
Cabinet Left (CL)


Red Wheel Slider
Cabinet Right (CR)

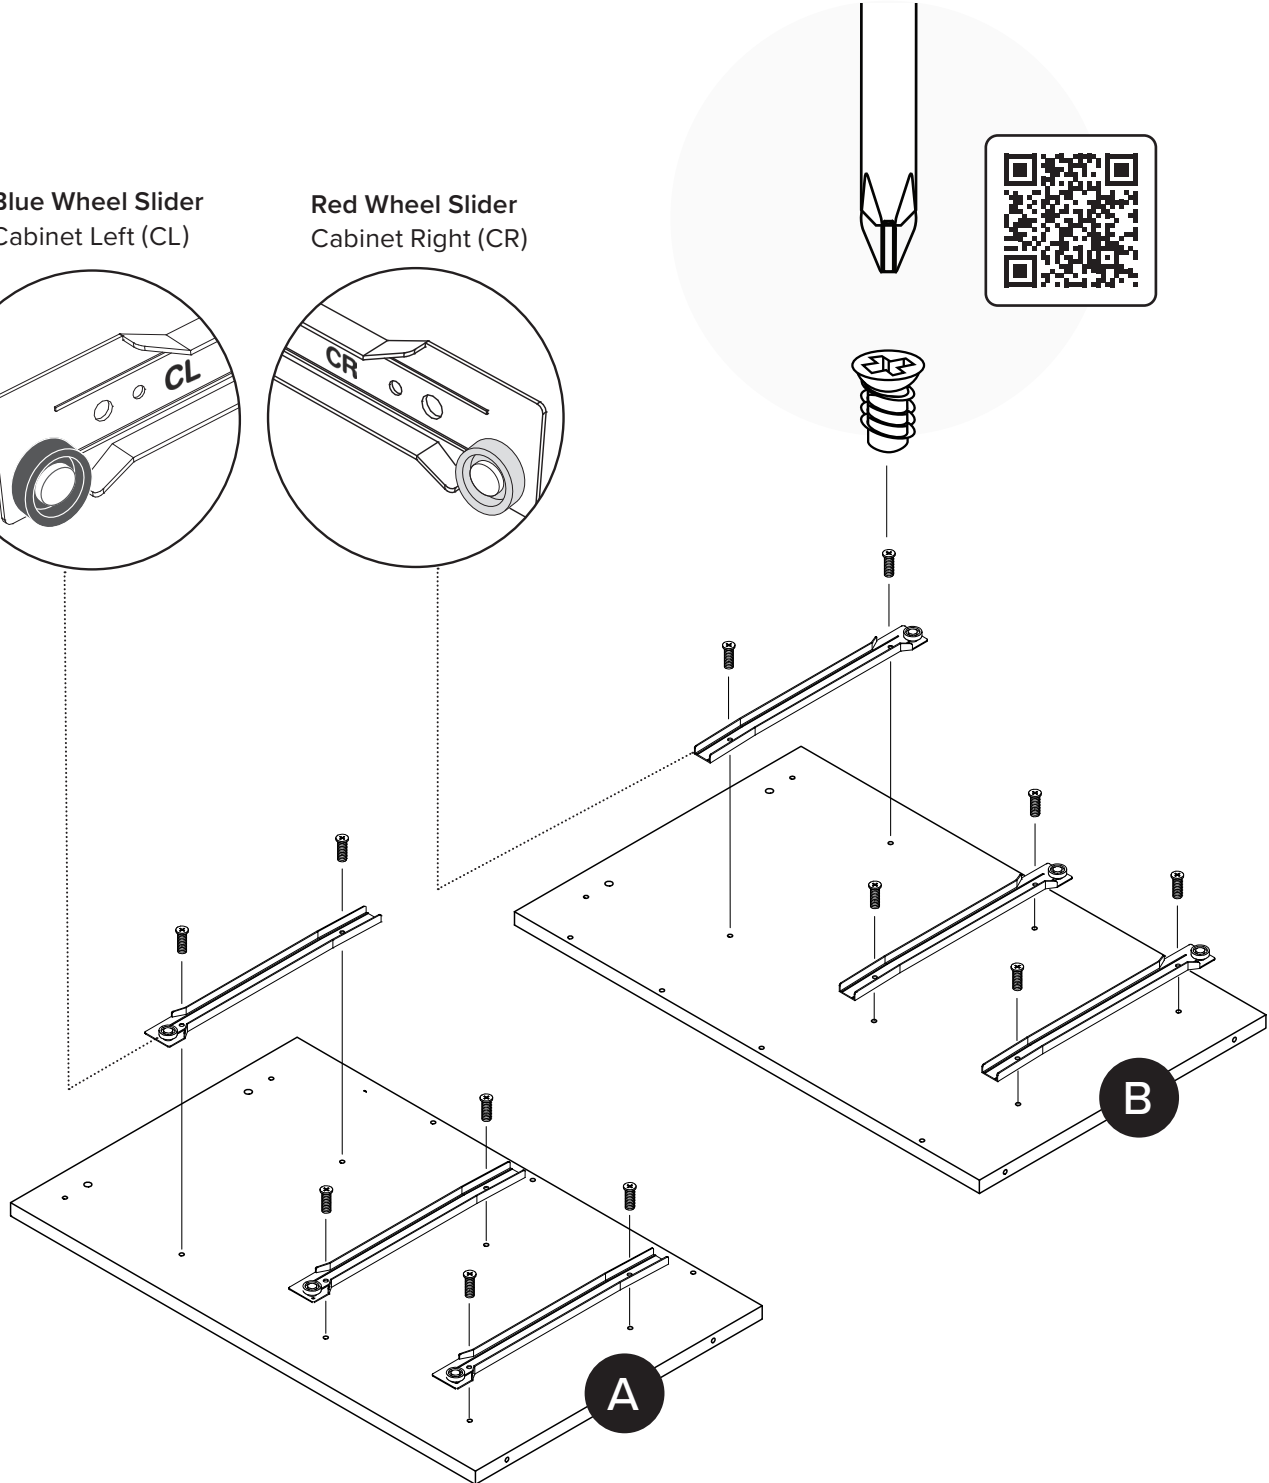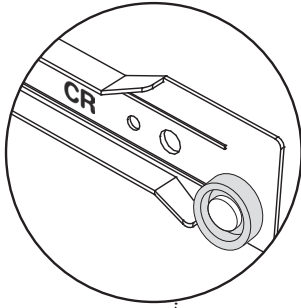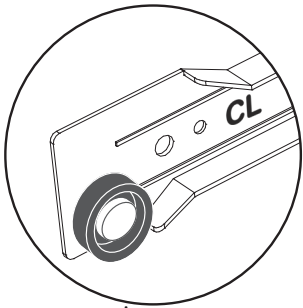


2

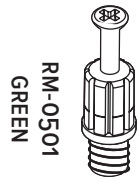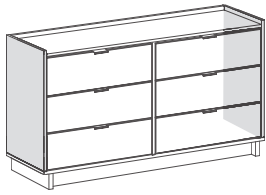

12X **4X**

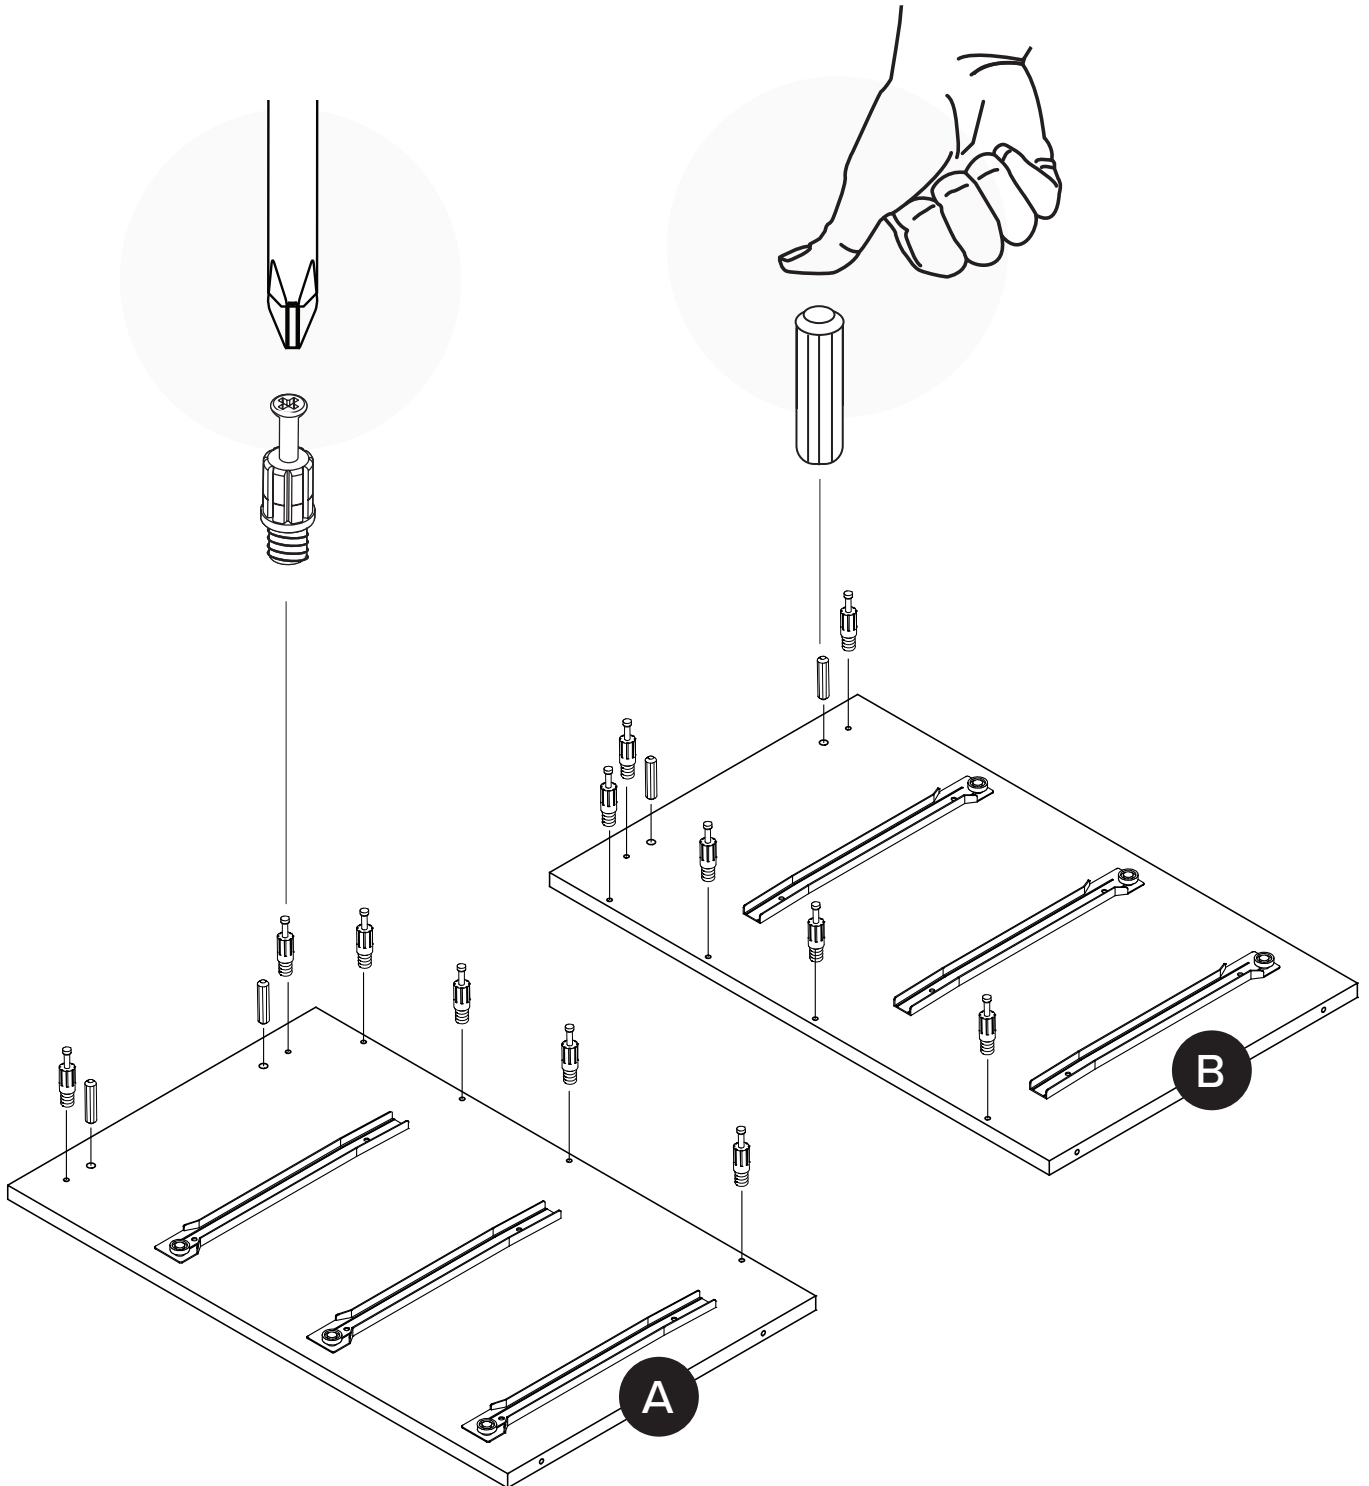

3

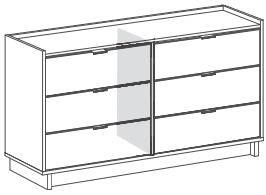

RM-0103



2X


RM-0457



12X



3X

Blue Wheel Slider Cabinet Left (CL)

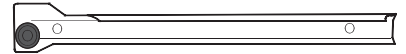


3X

Red Wheel Slider Cabinet Right (CR)

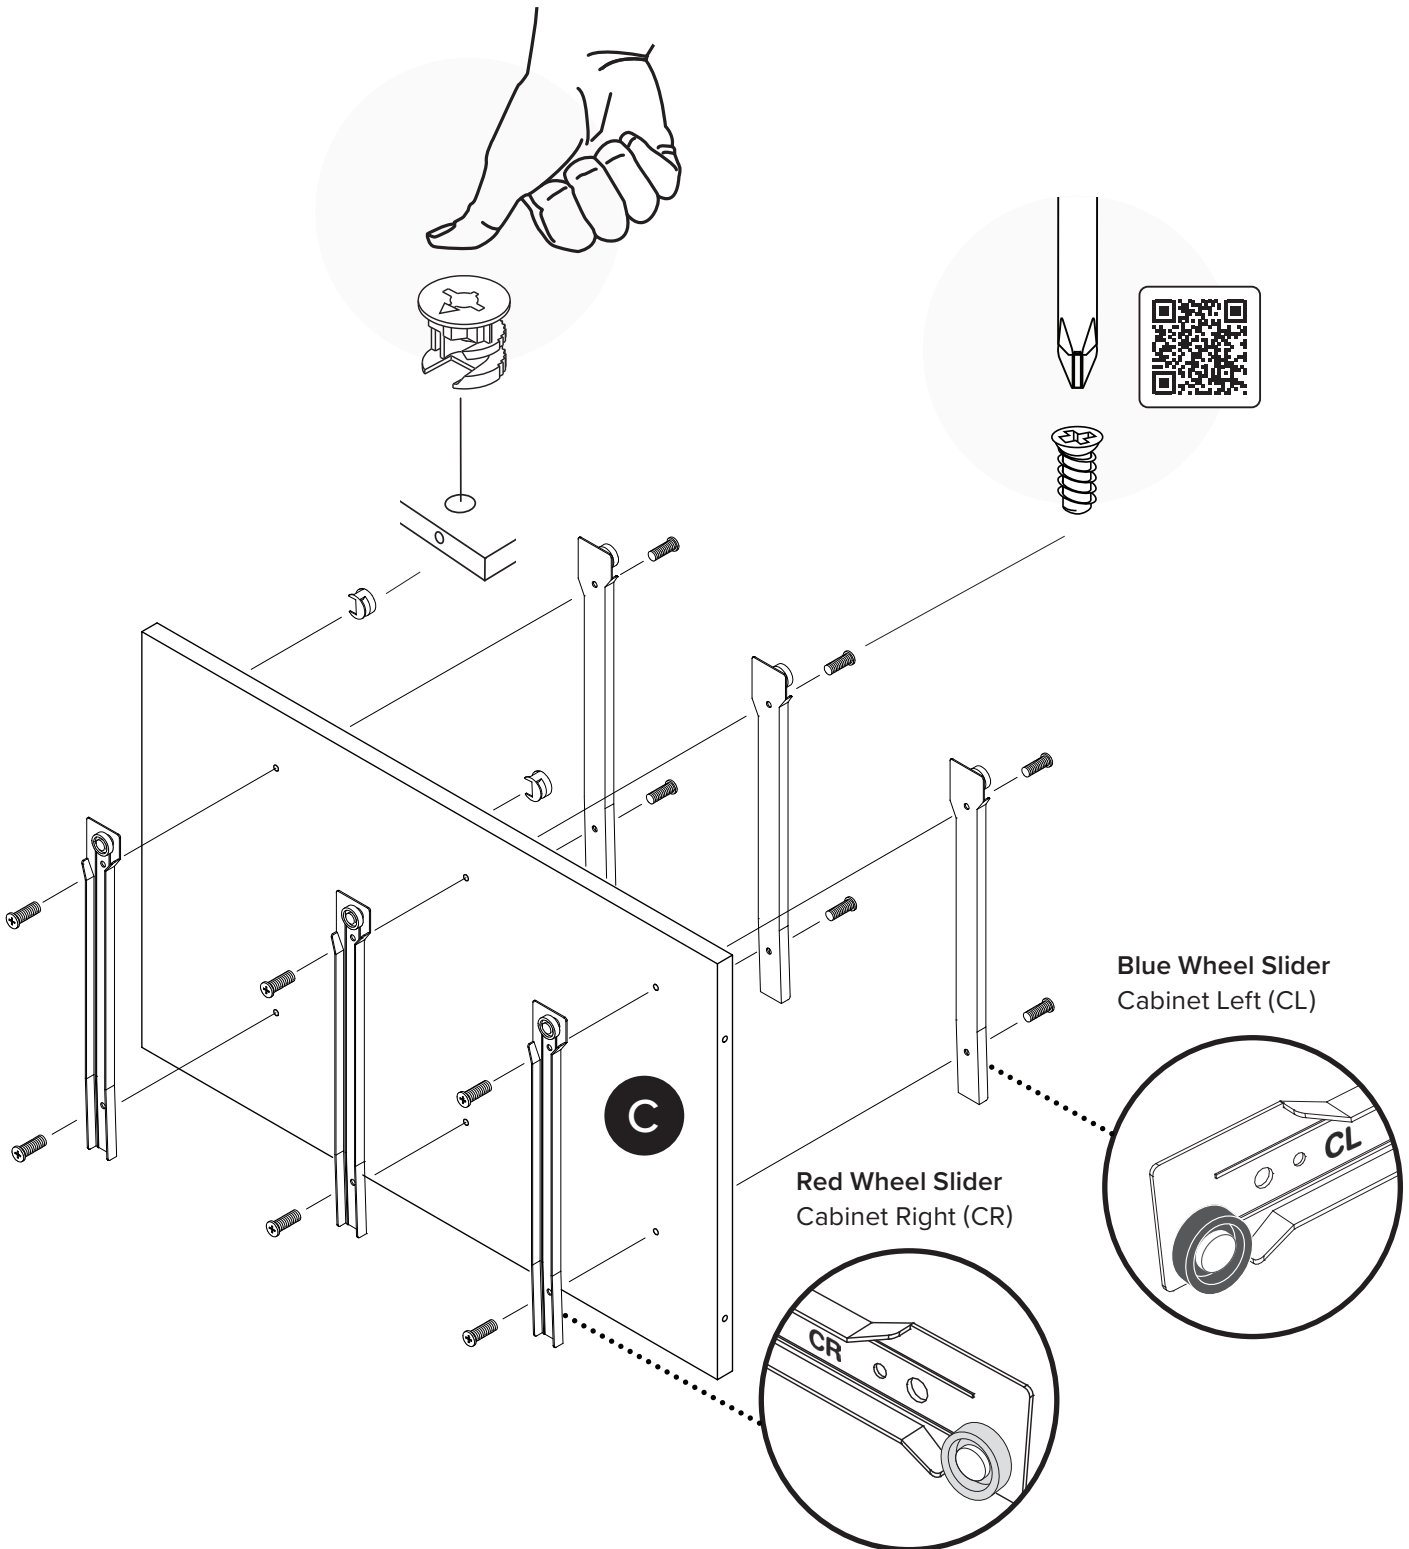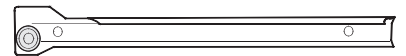


4

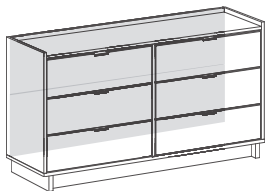


RM-0103




8X

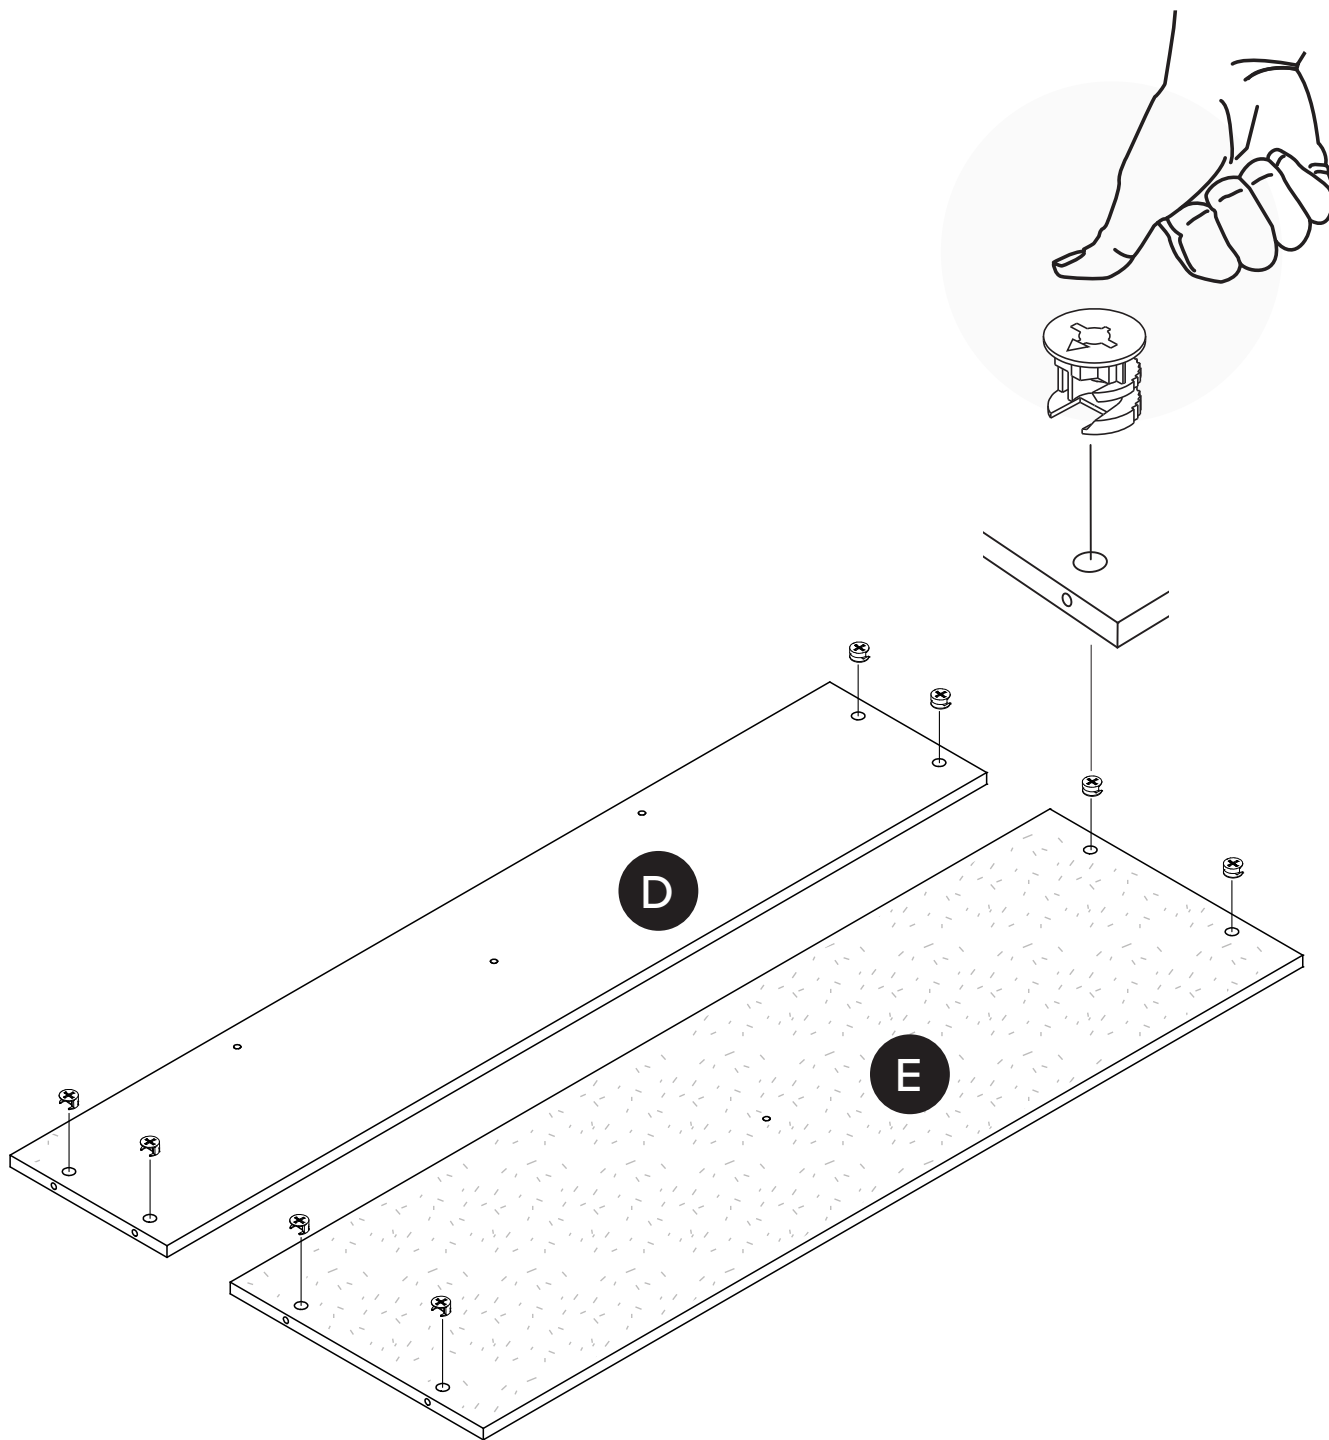


5

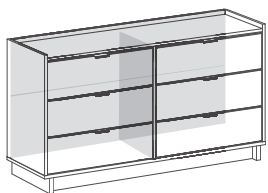



RM-0001

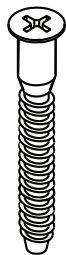

2X

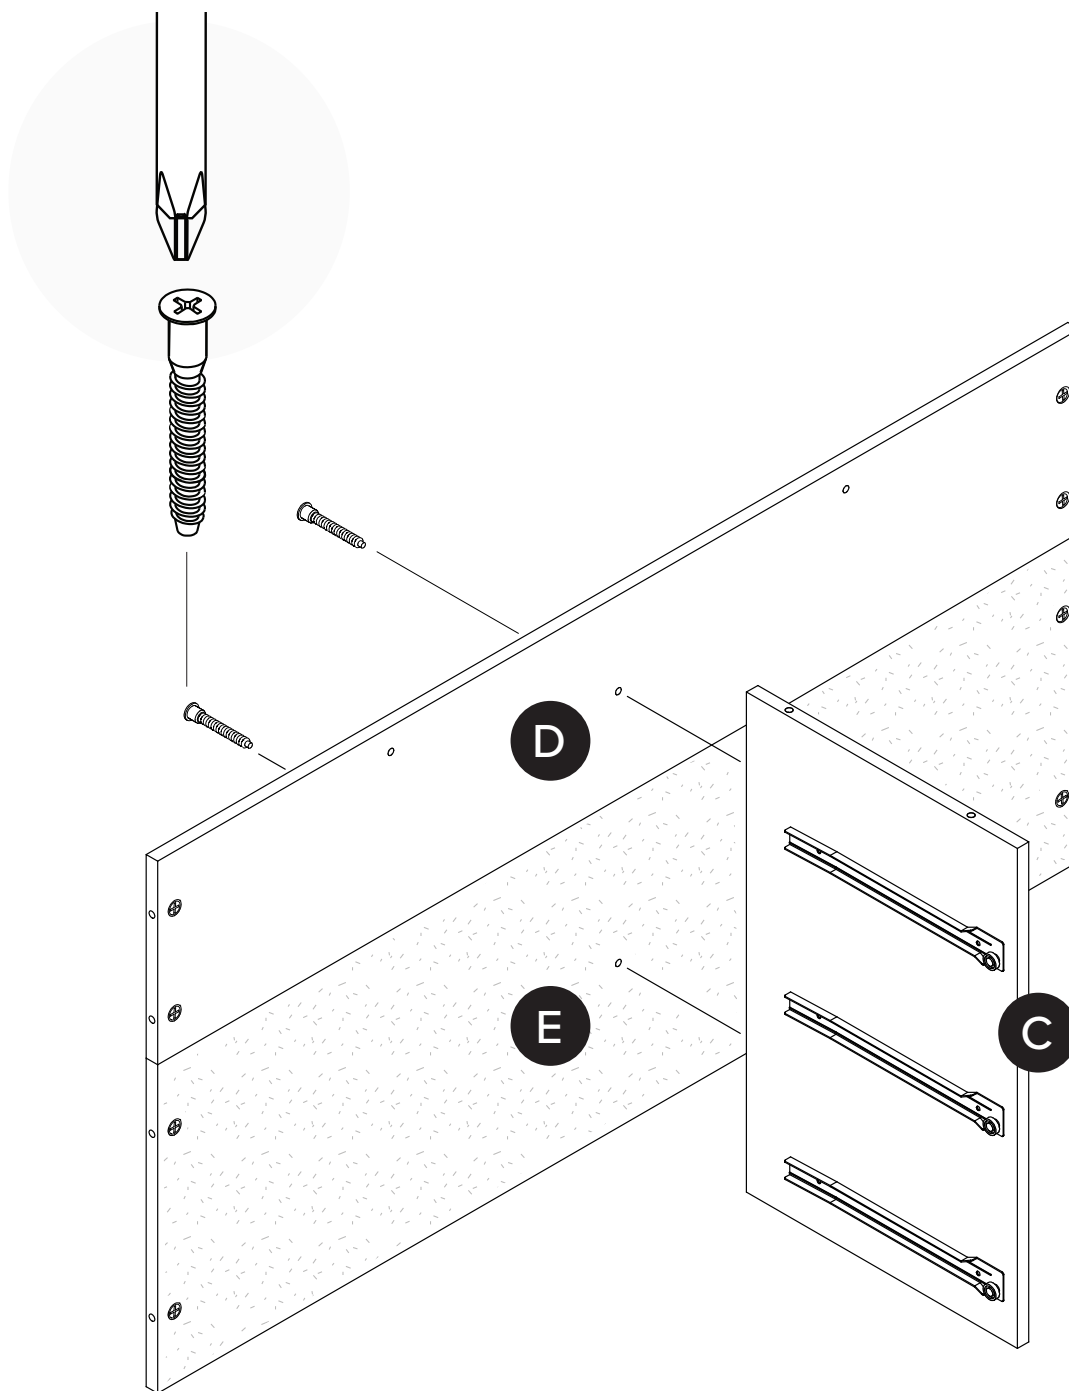


6

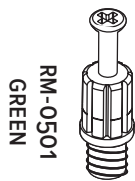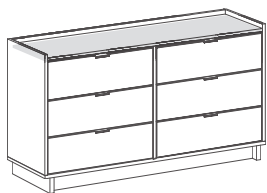




2X






4X

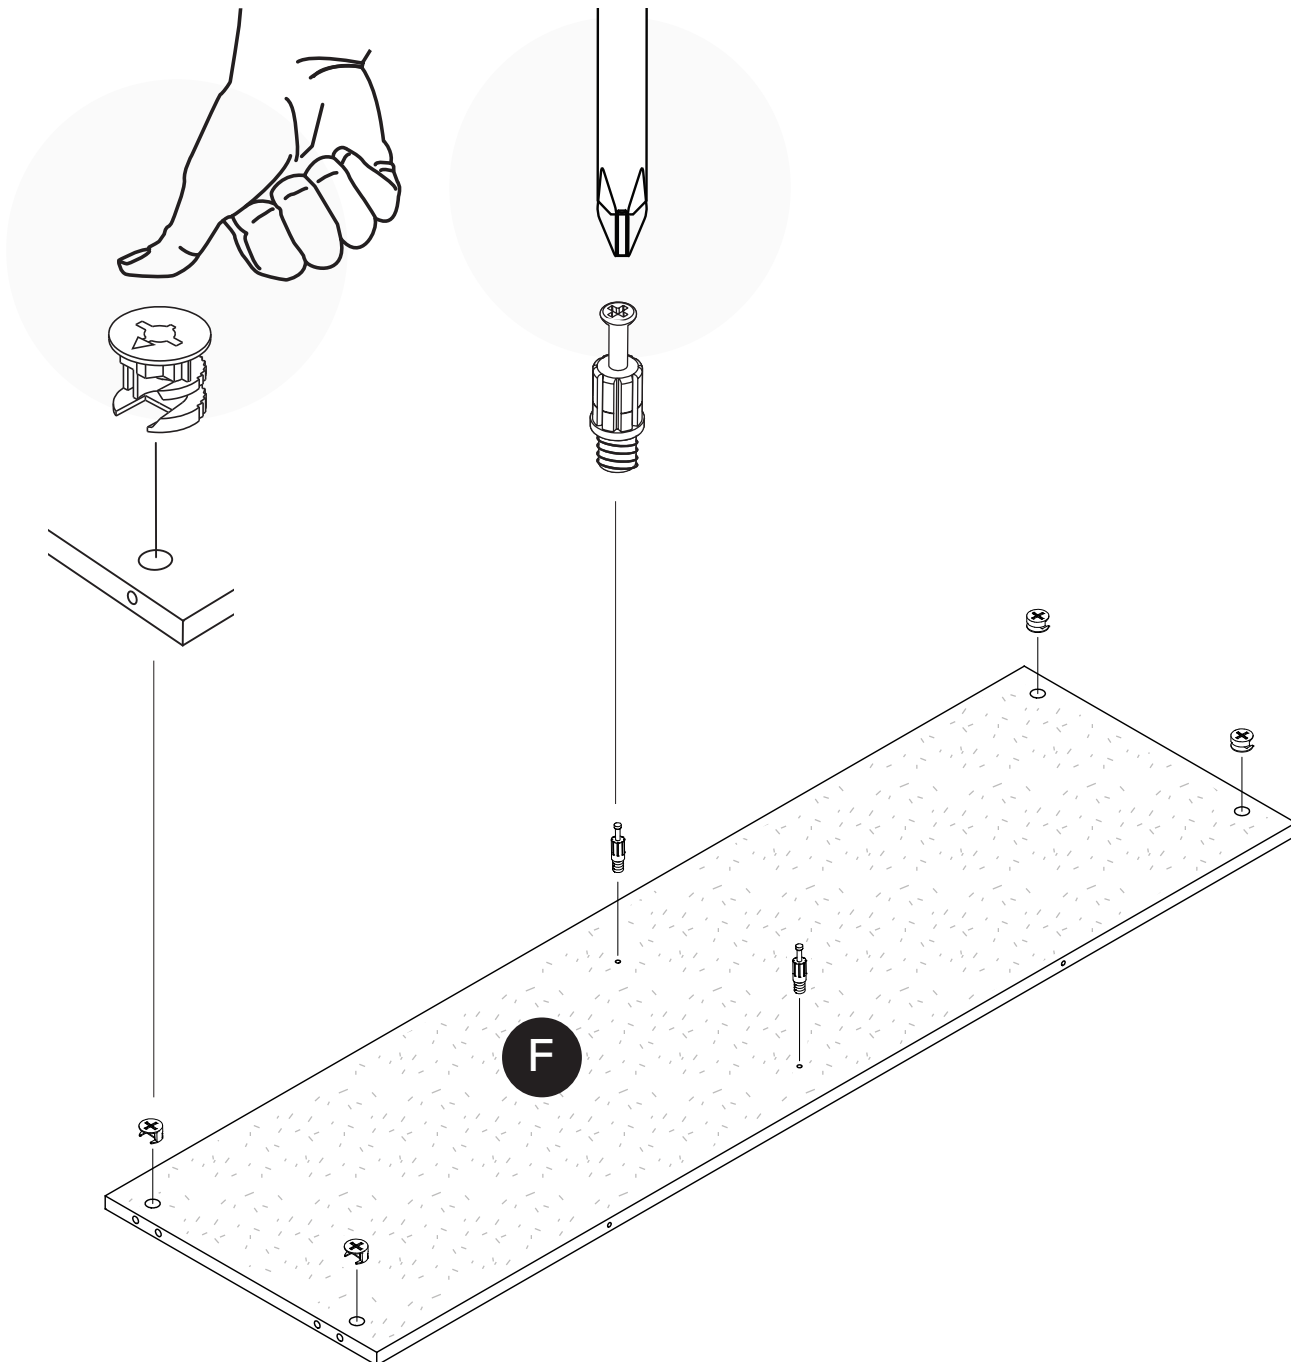




7

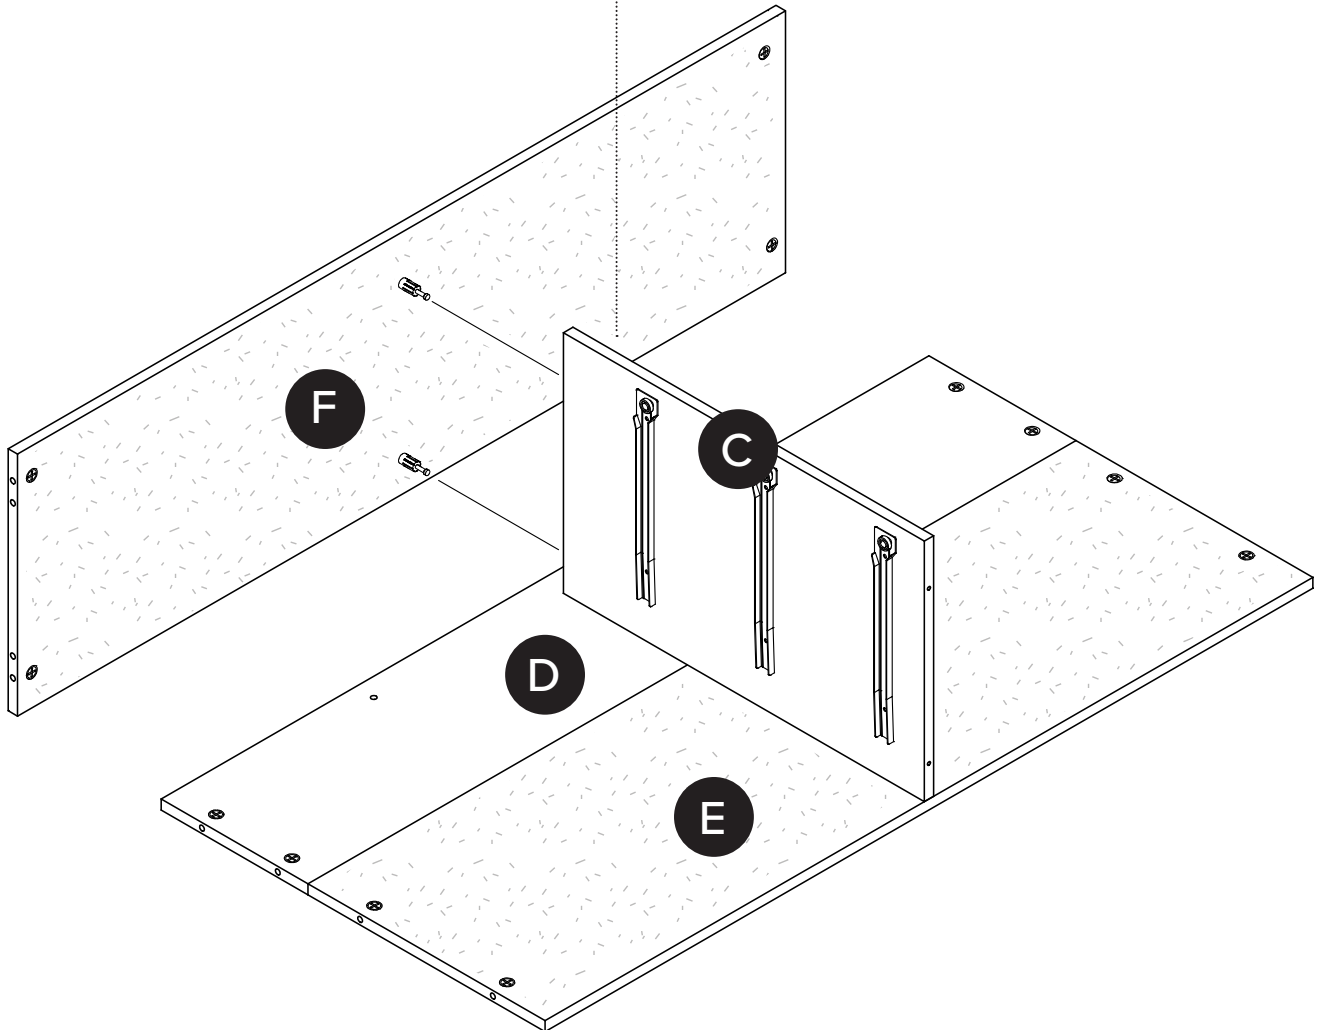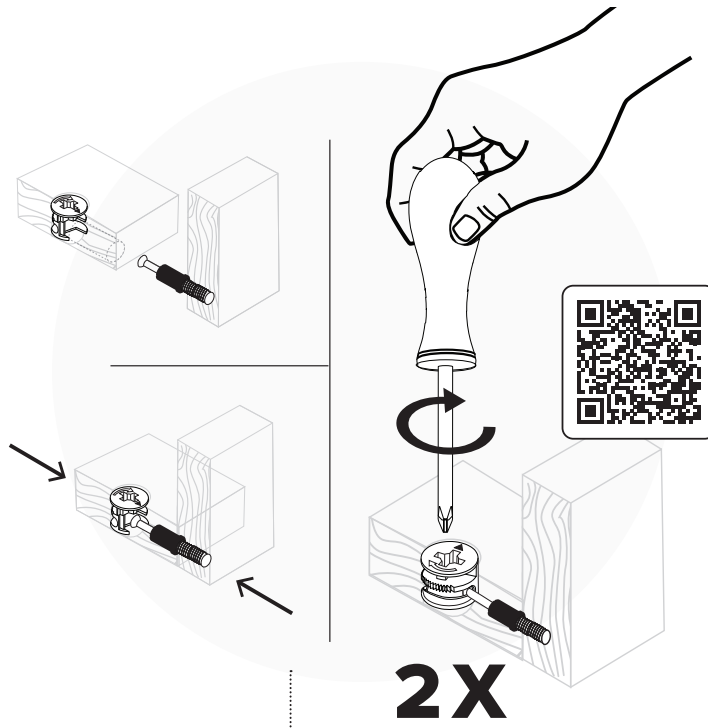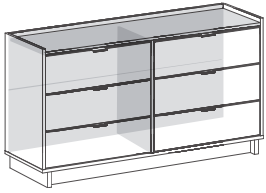


8

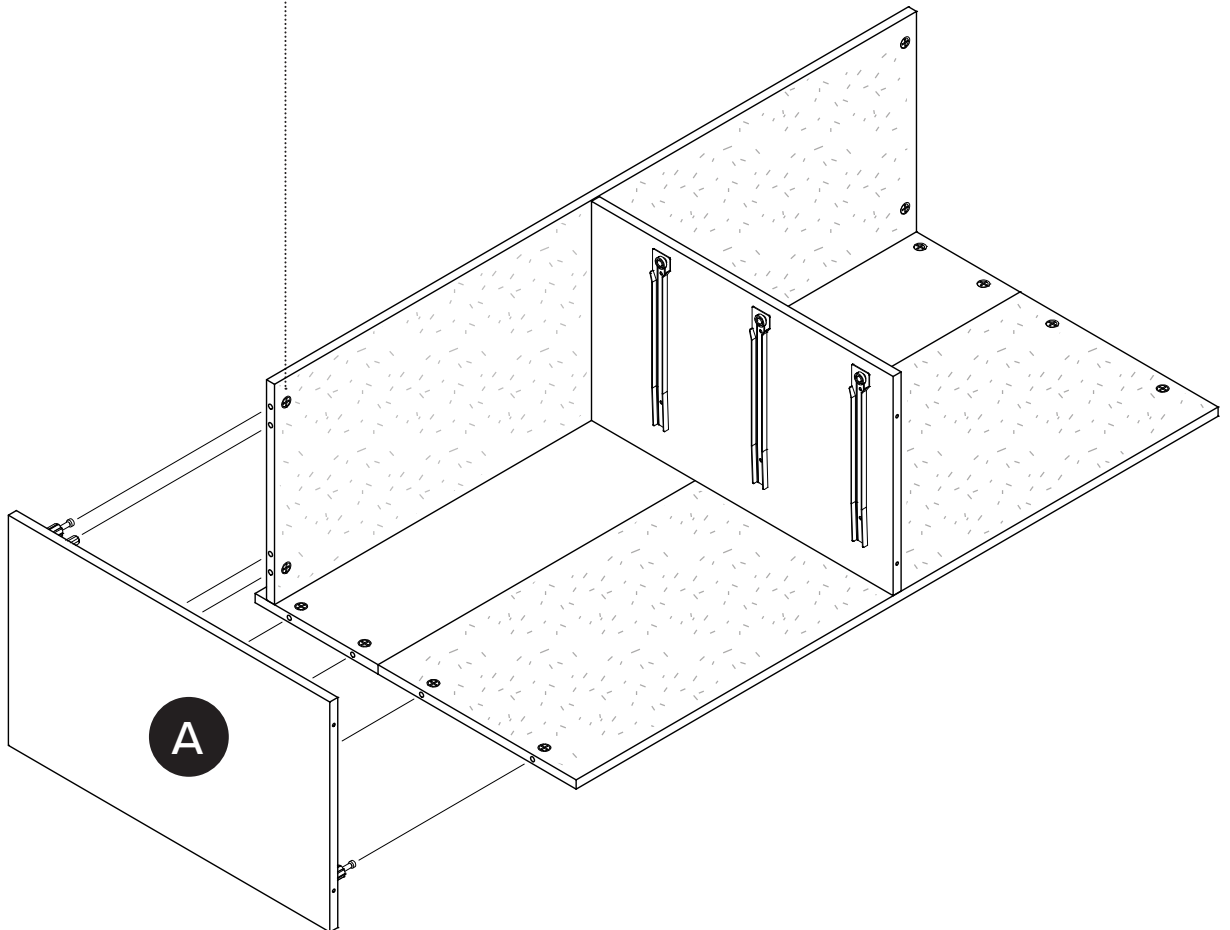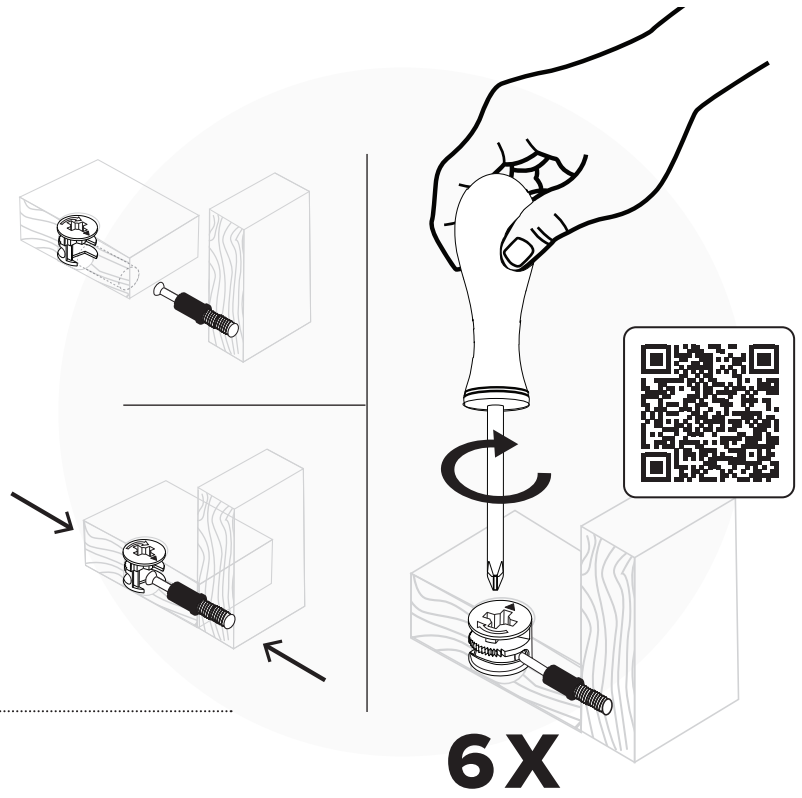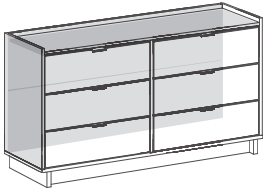

9

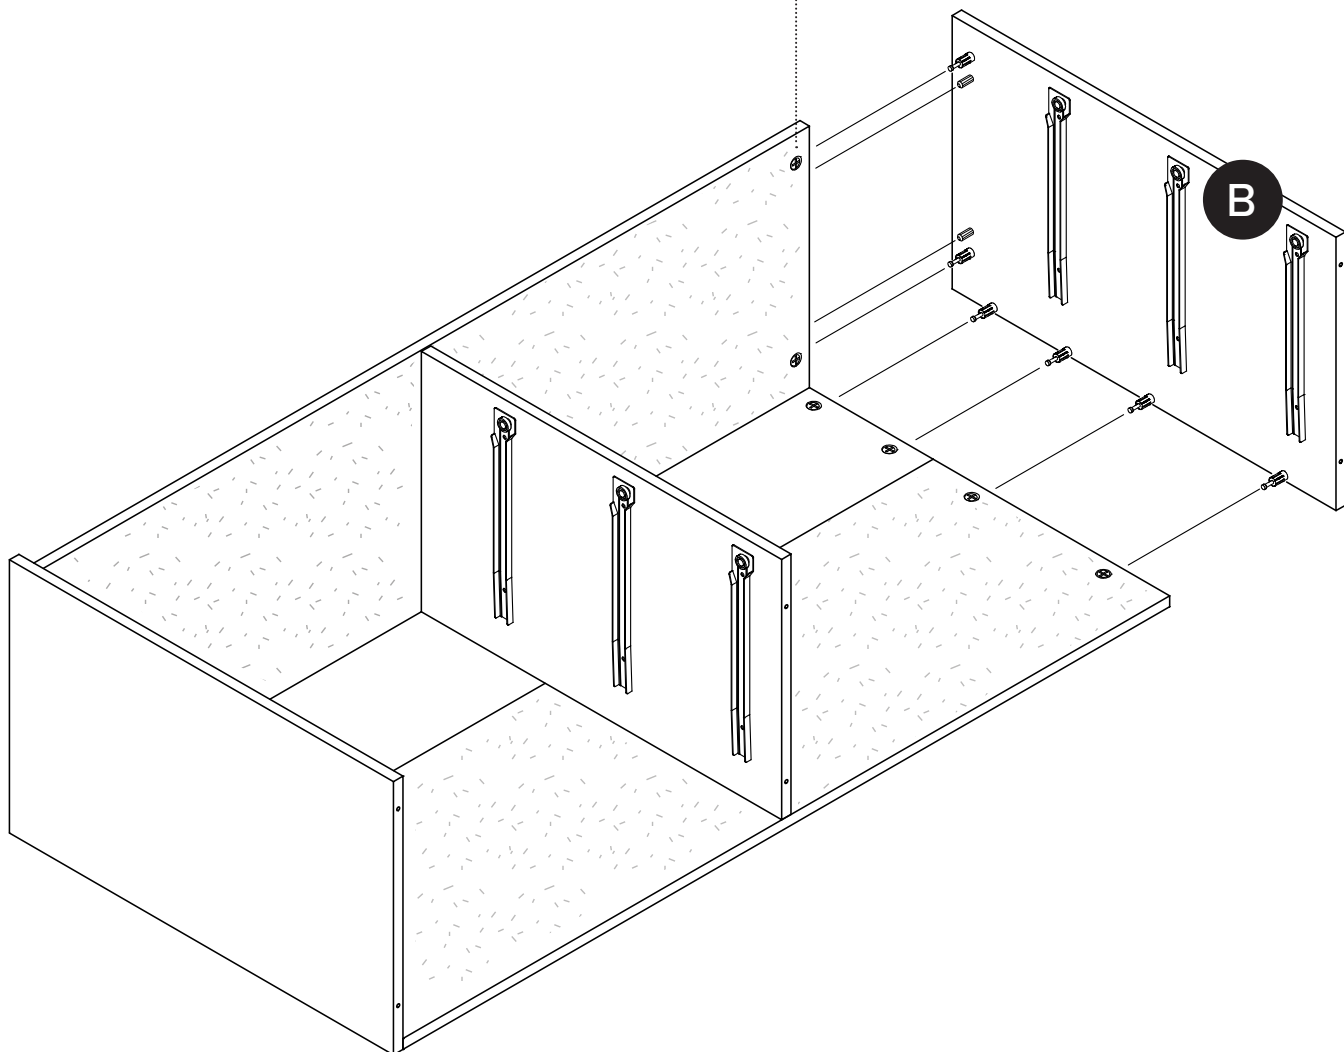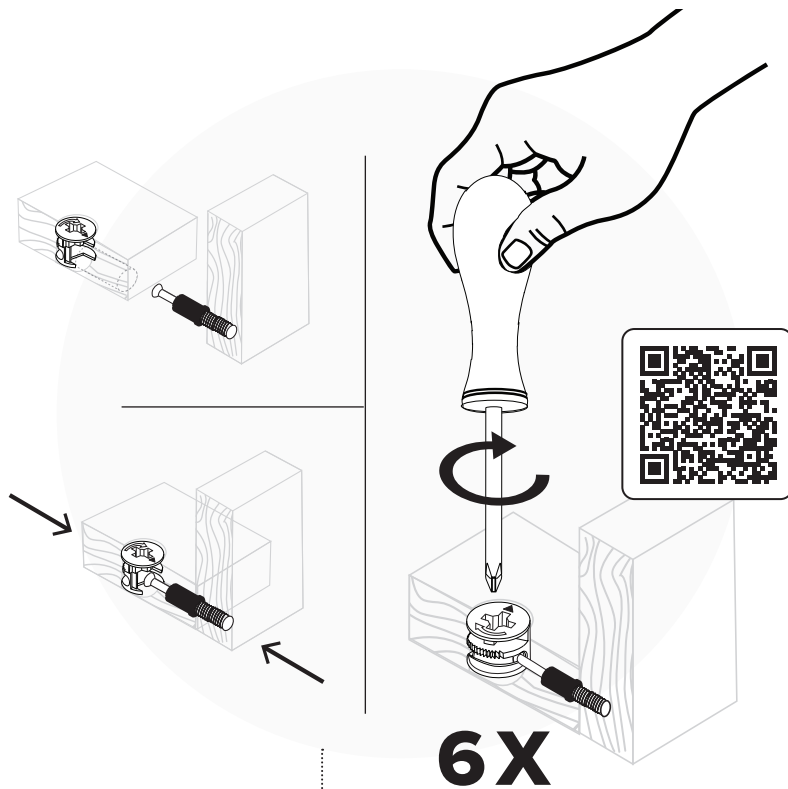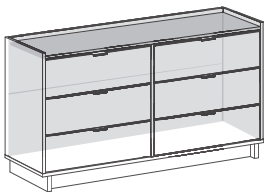


10

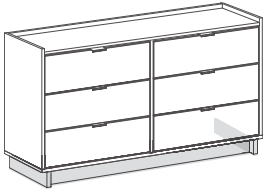


RM-0069




4X

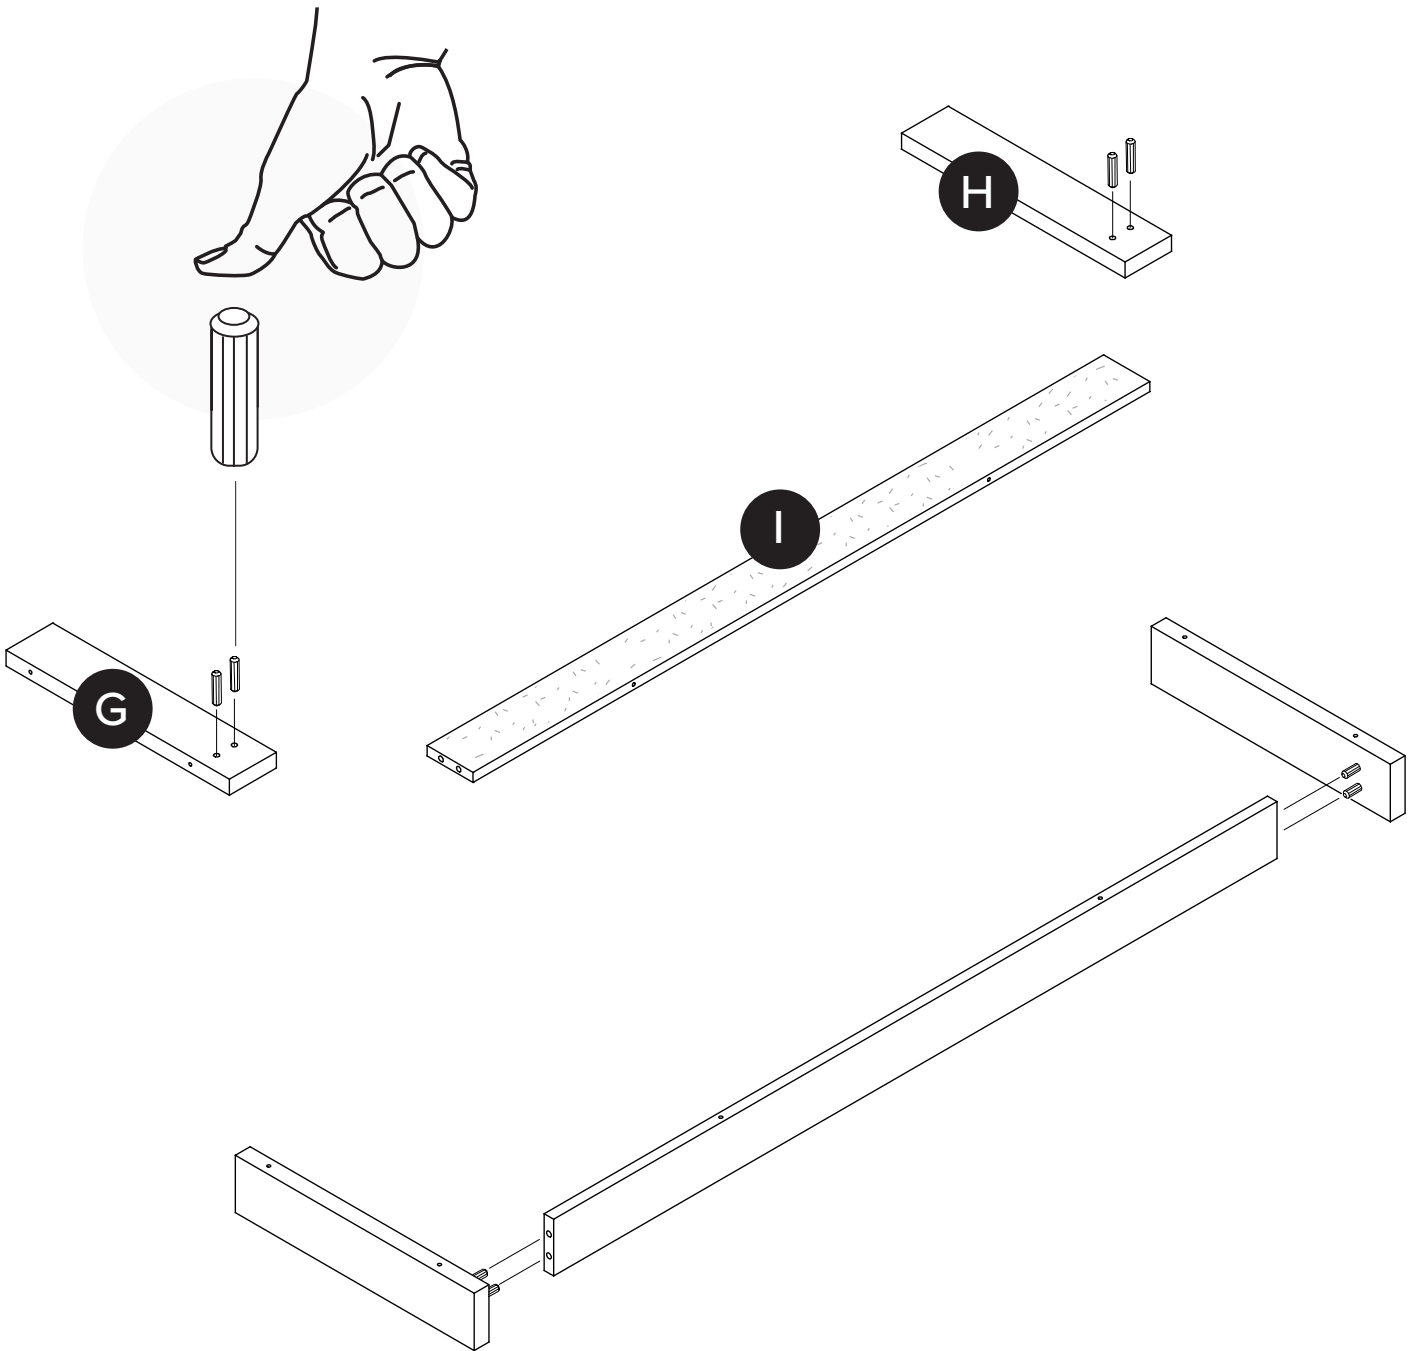


11

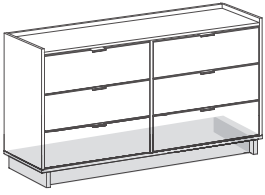



RM-0001

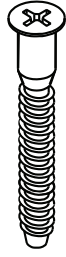


6X

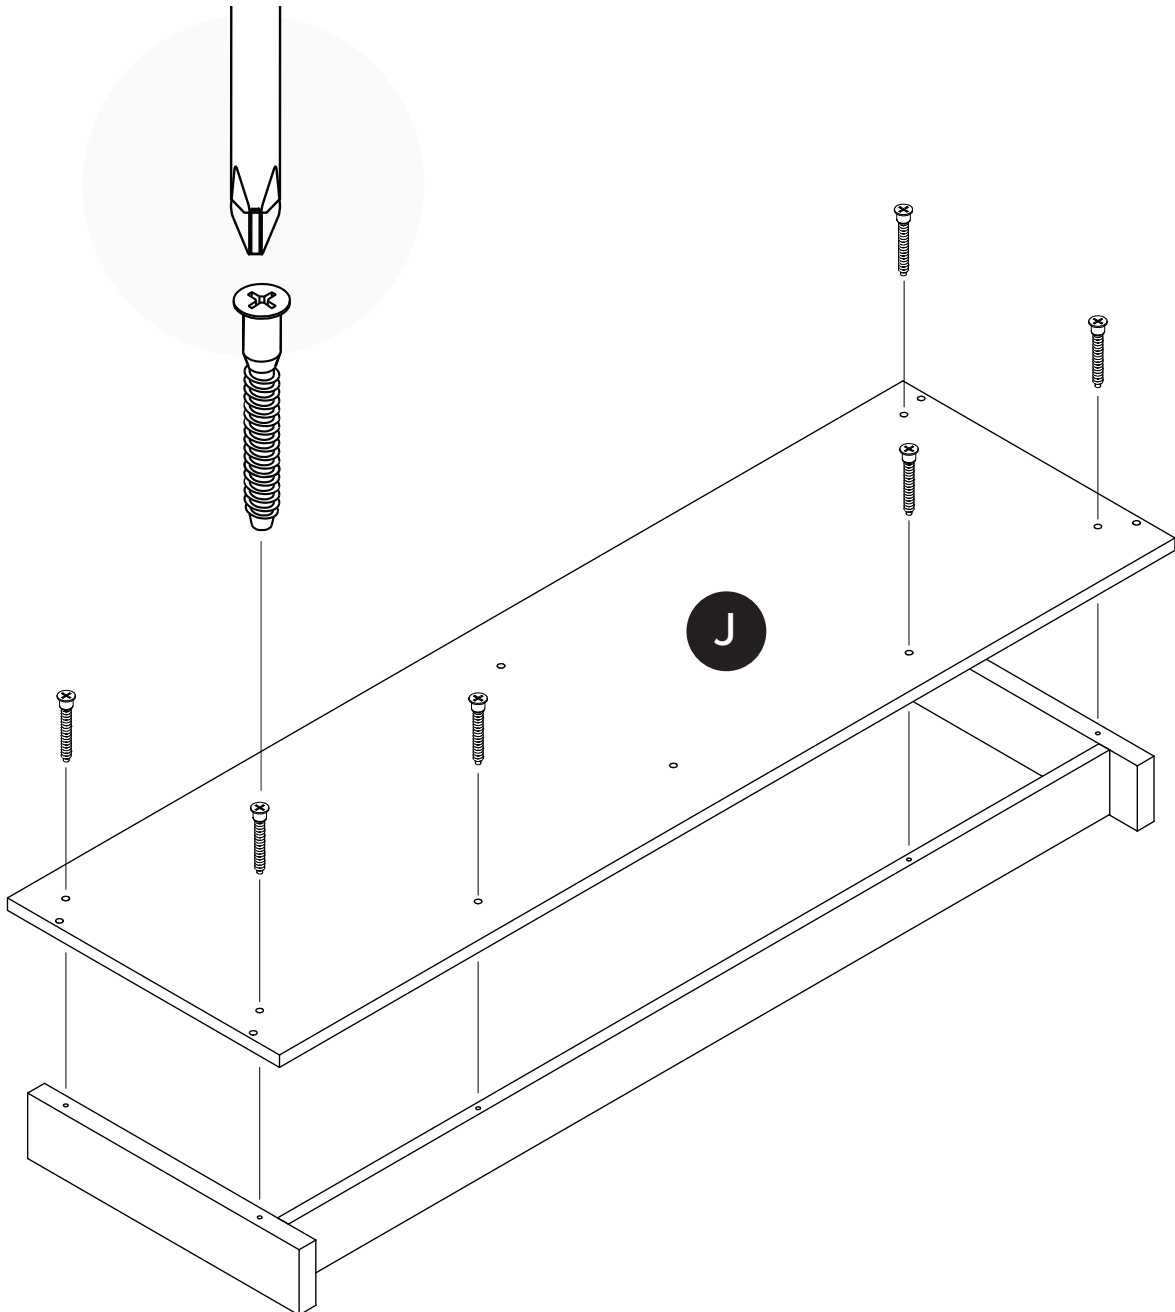


12

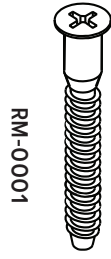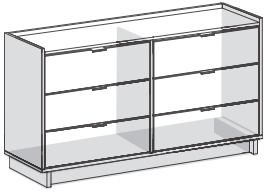


6X

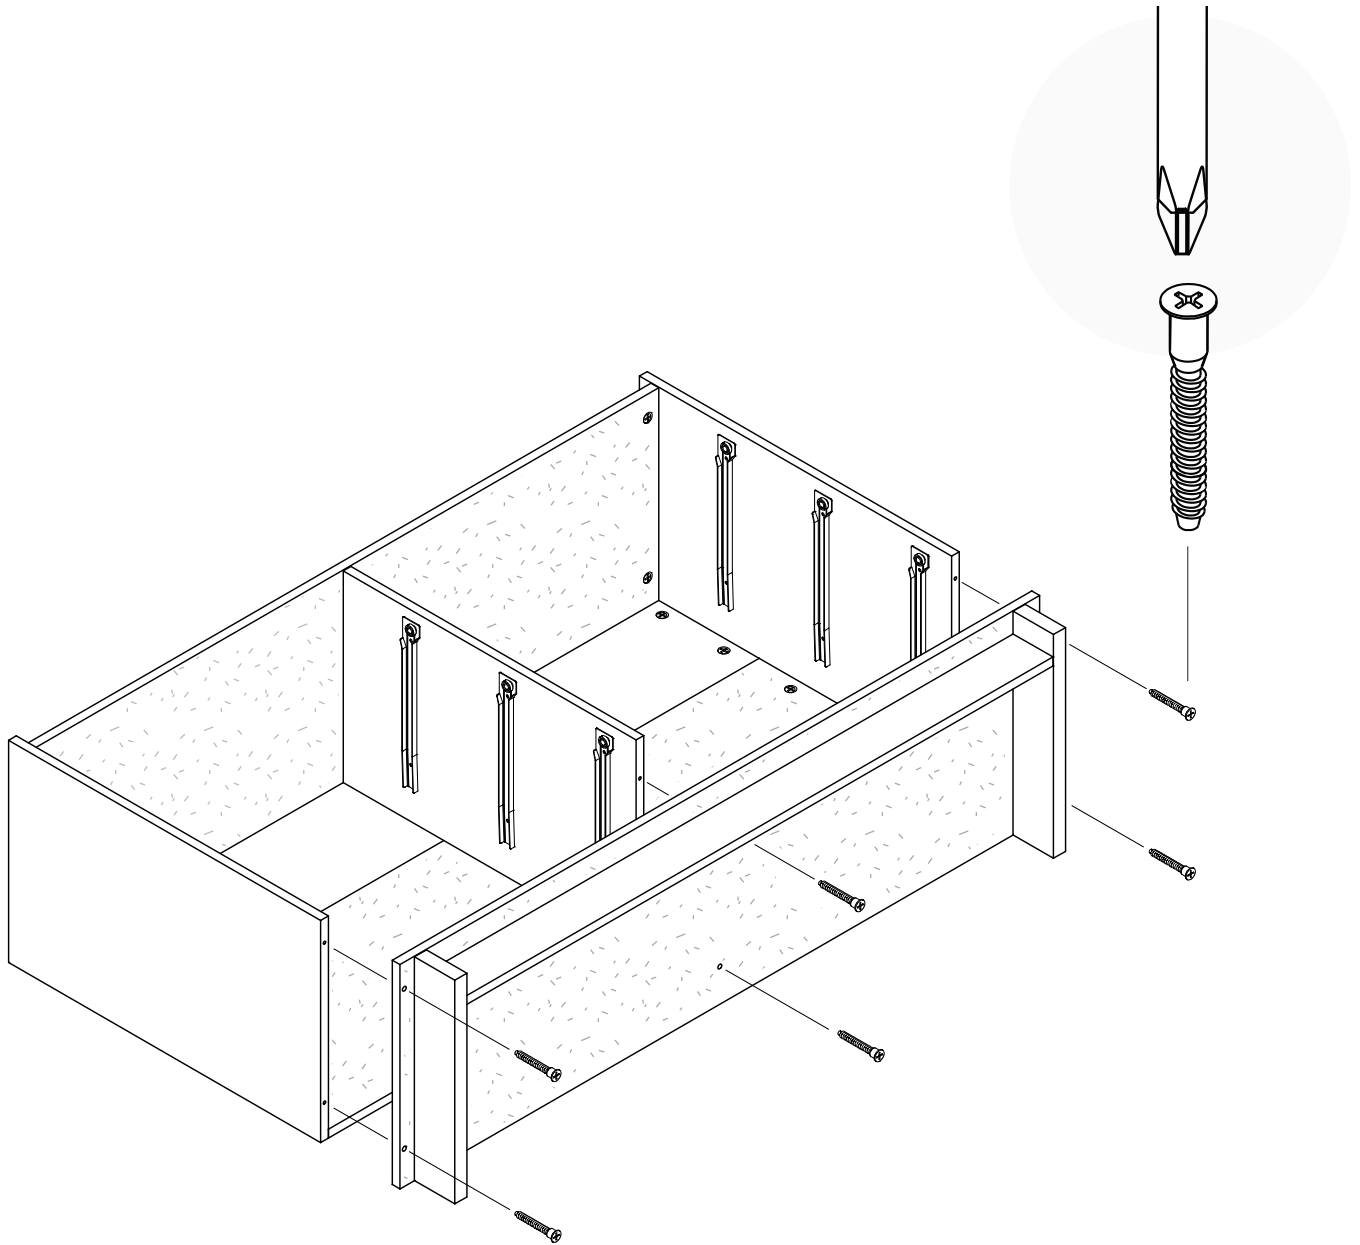


13

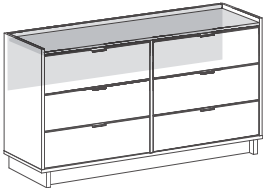


RM-0001

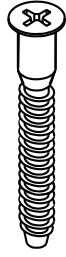


2X

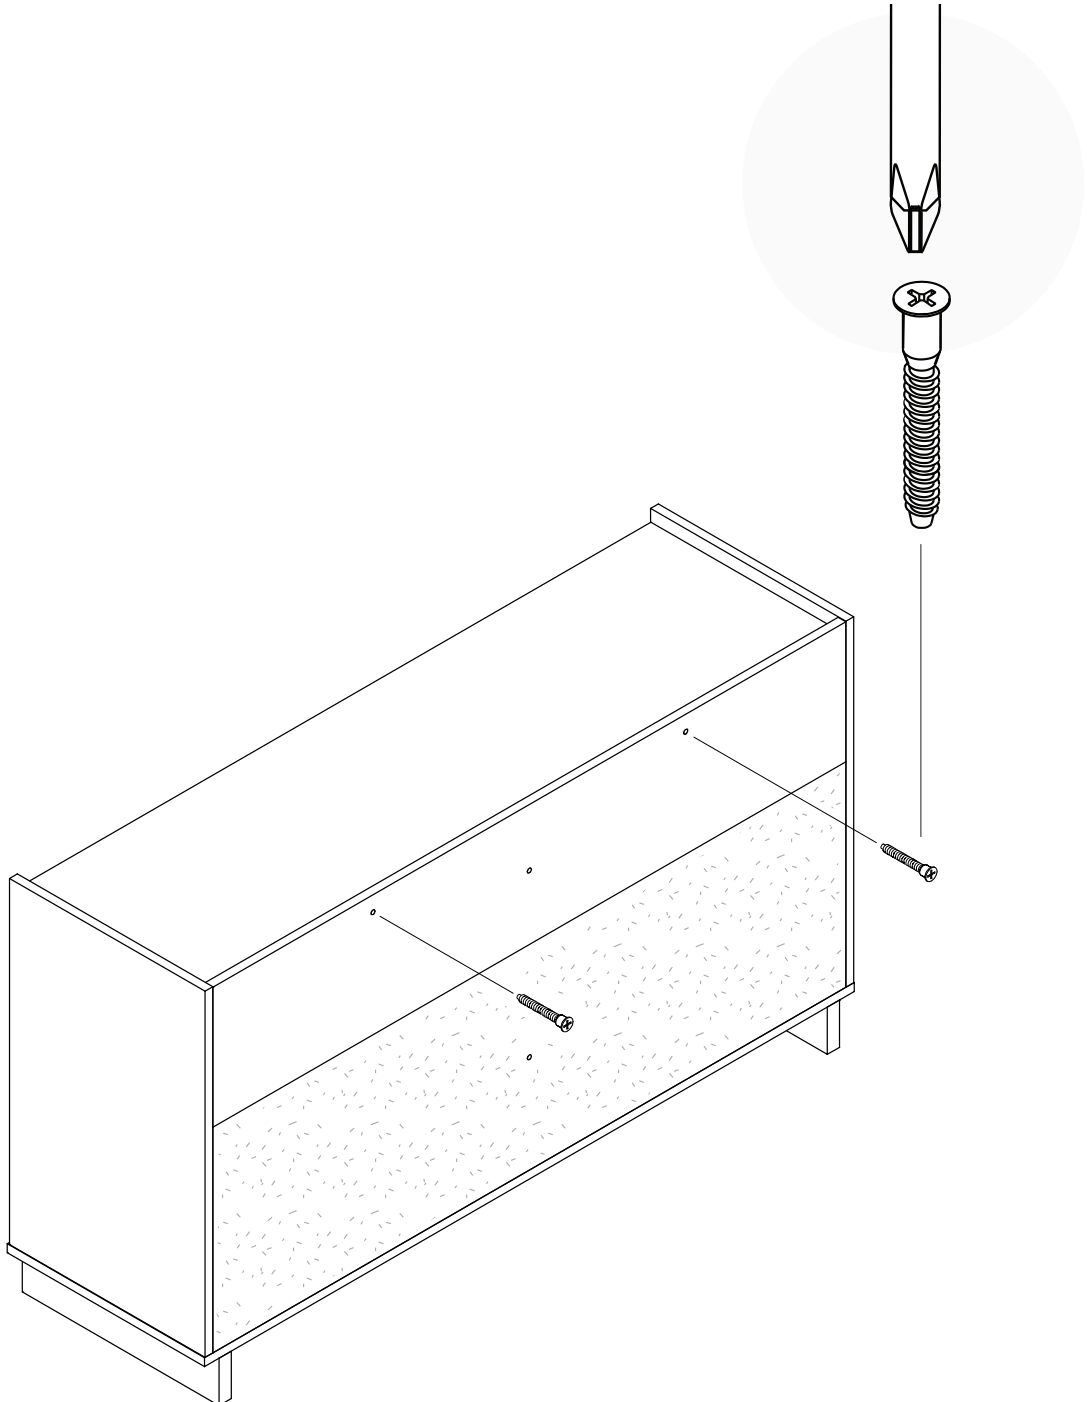


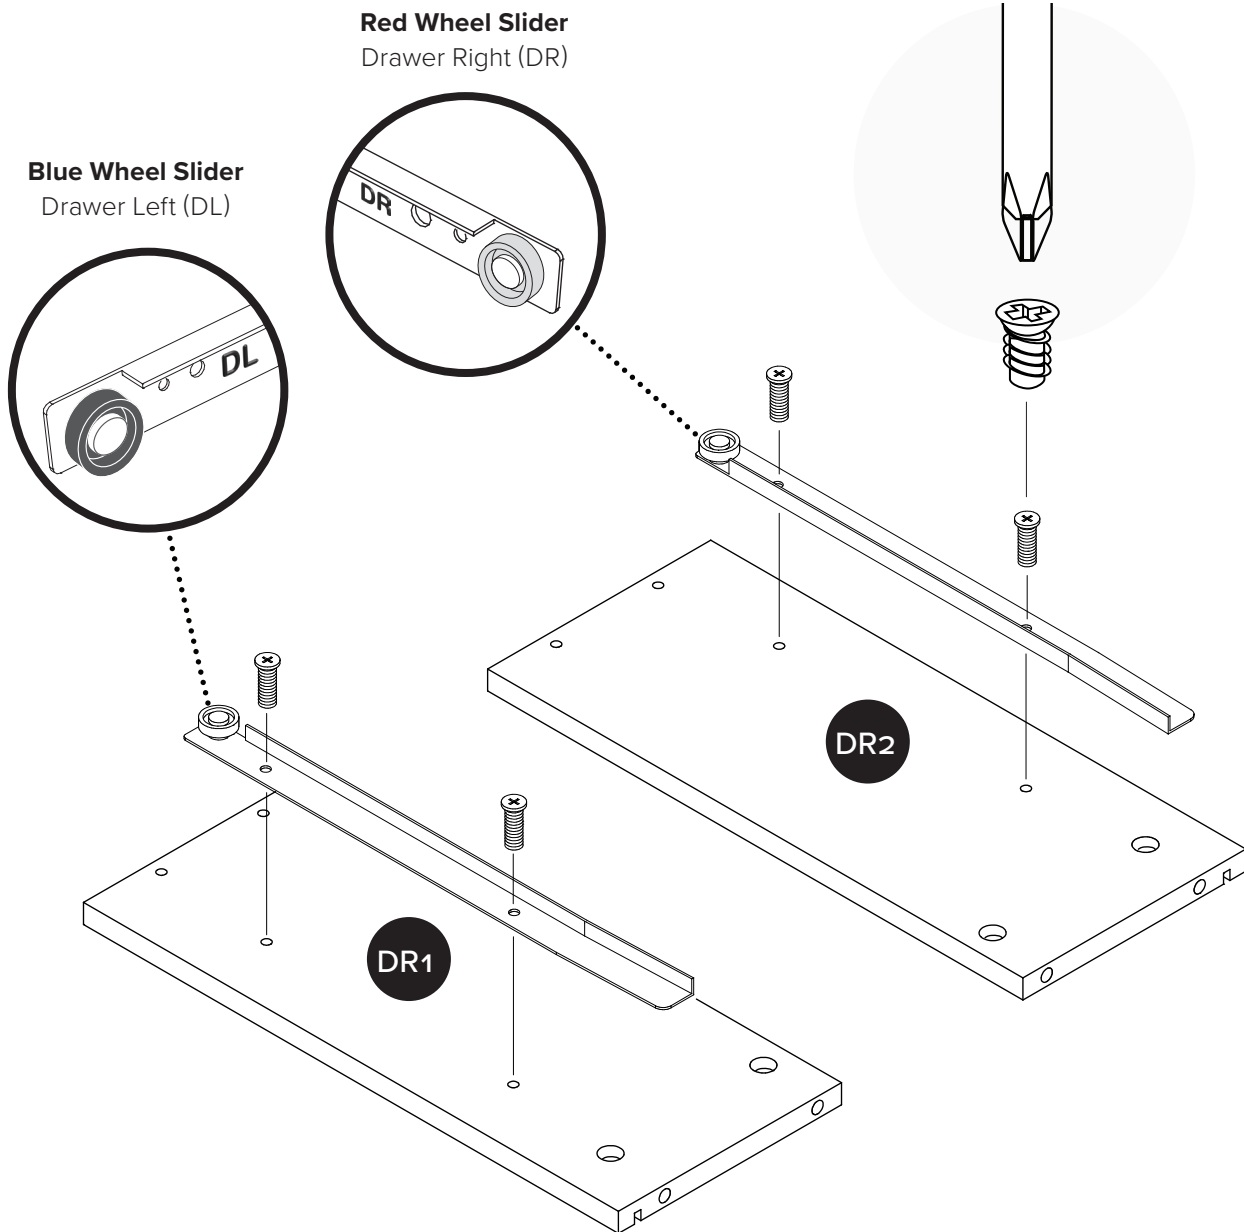
14

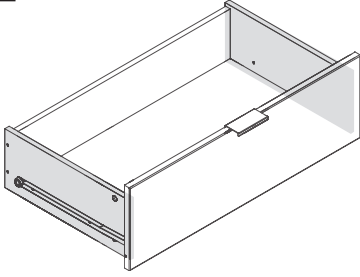



4X  RM-0457

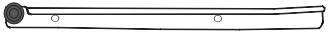1X  Blue Wheel Slider (Drawer Side)

1X  Red Wheel Slider (Drawer Side)




15

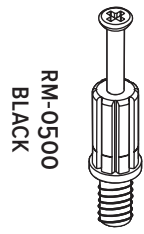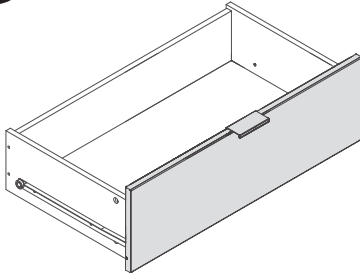


RM-0500
BLACK

4X

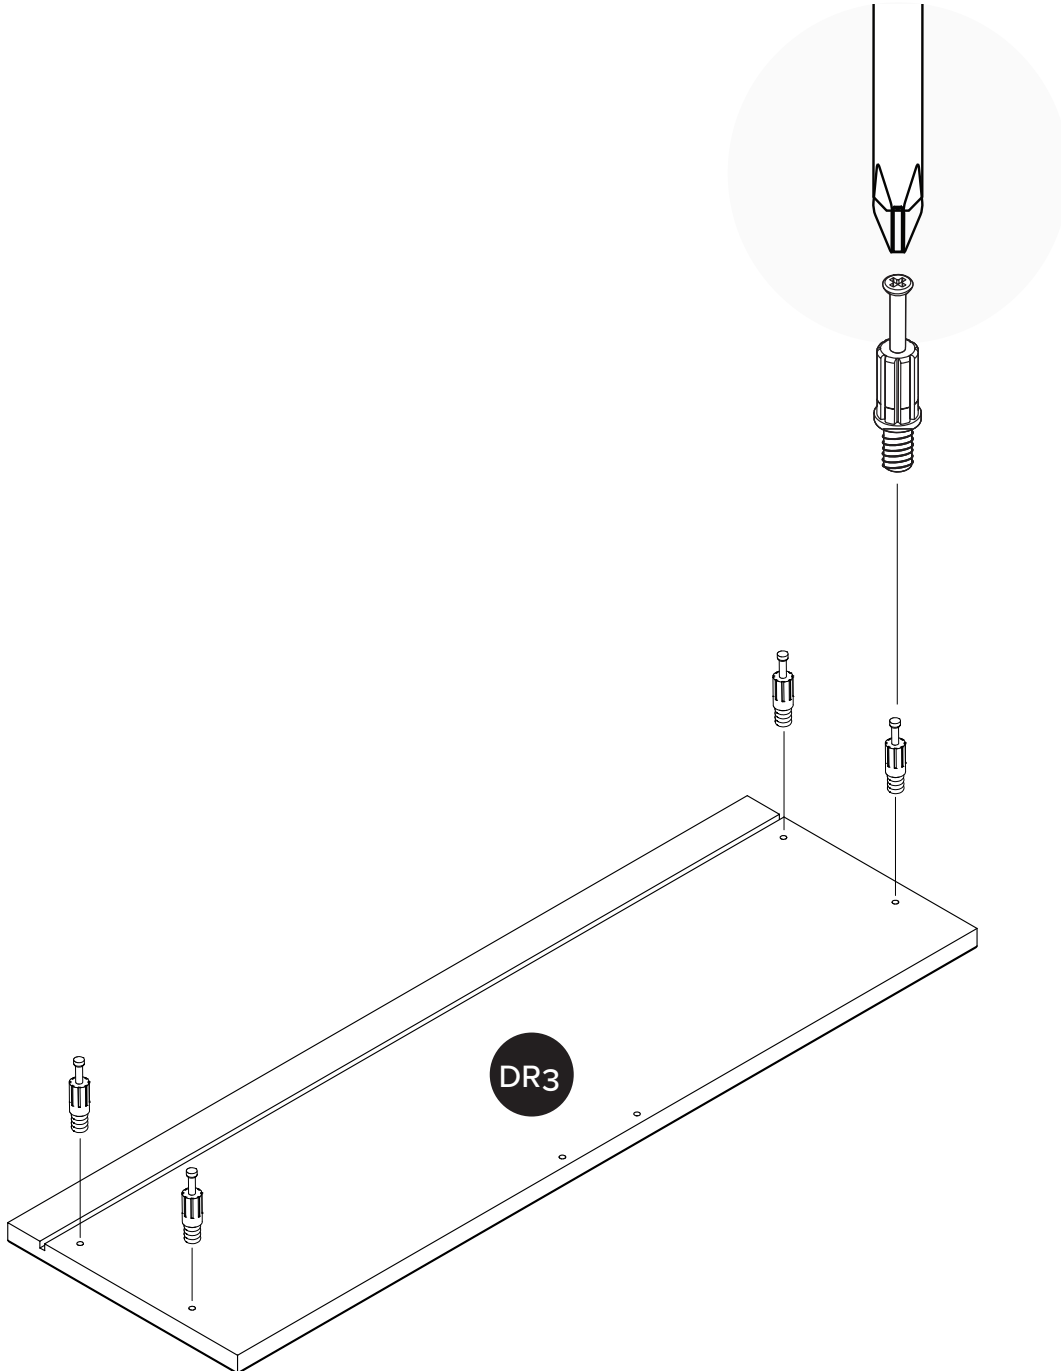


16

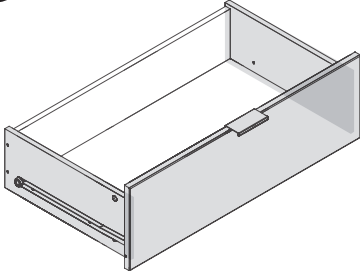



RM-0715




4X

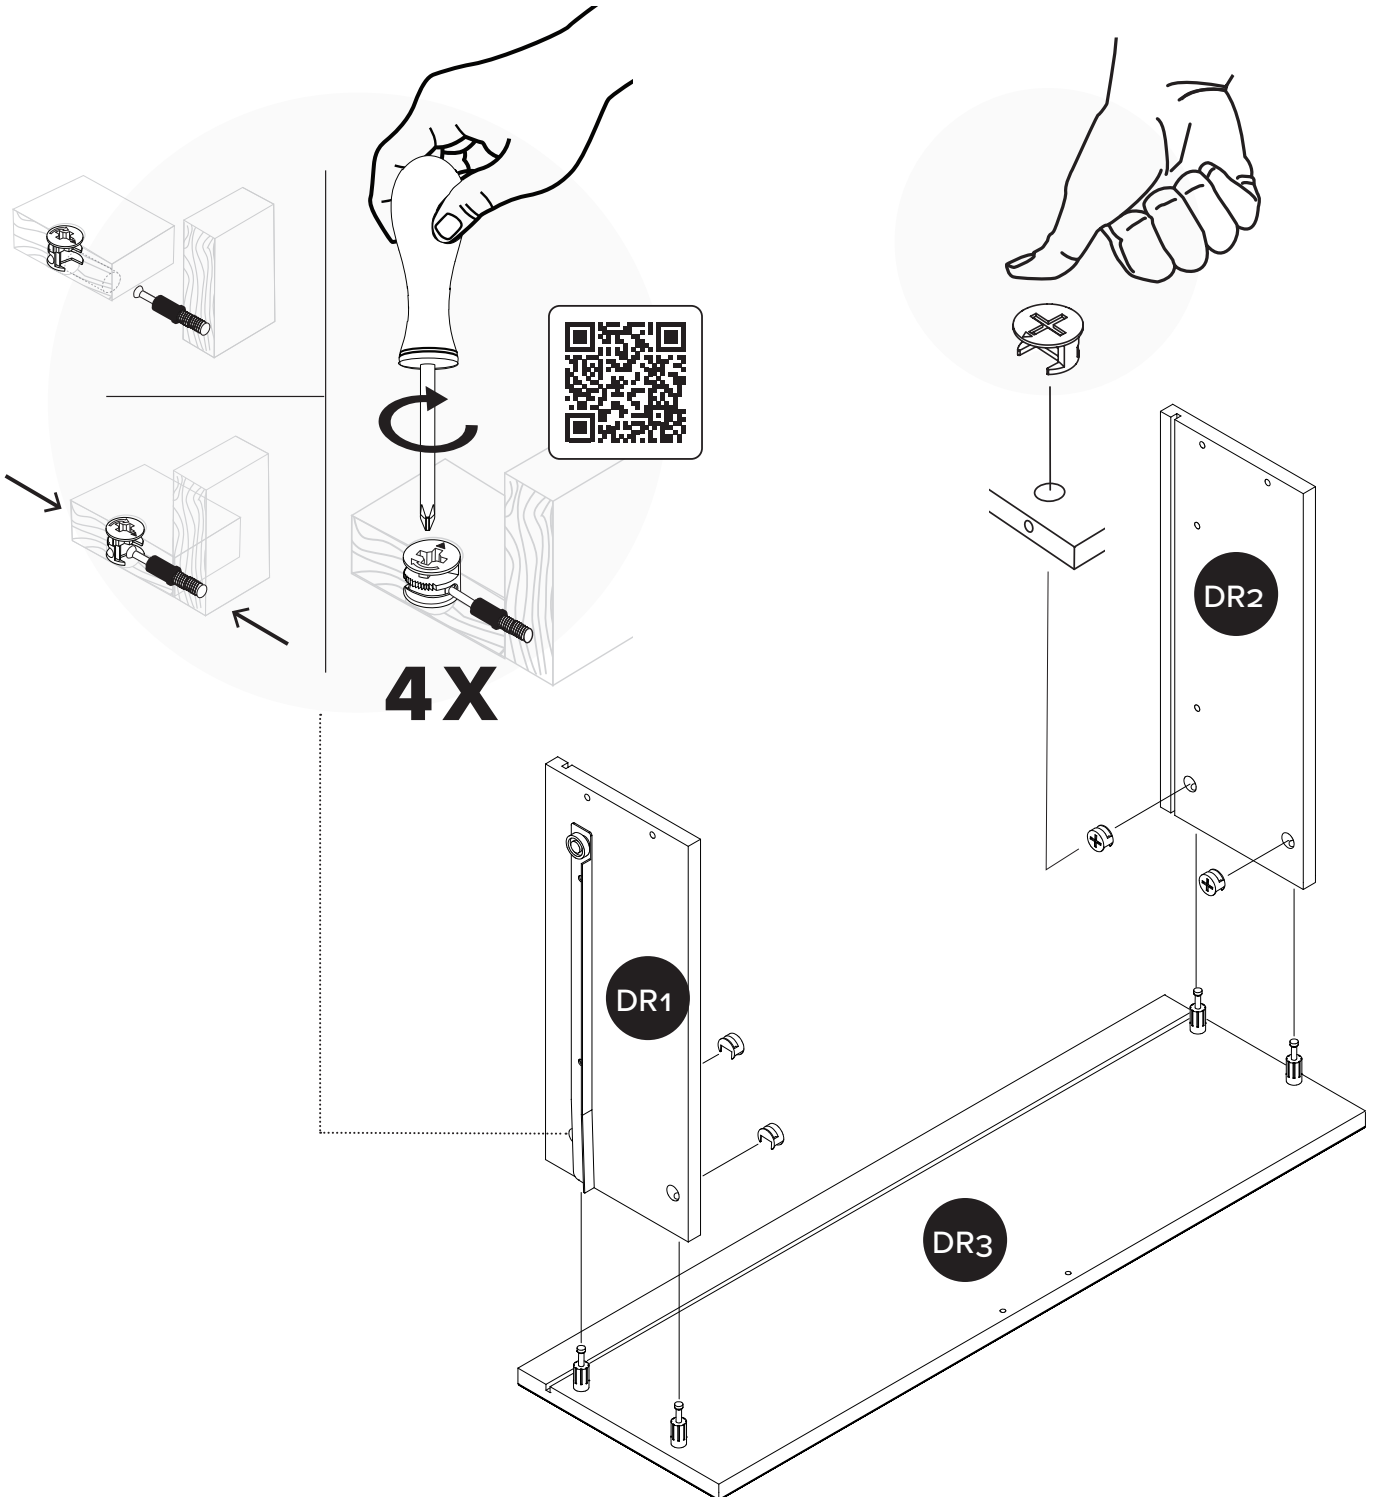



17

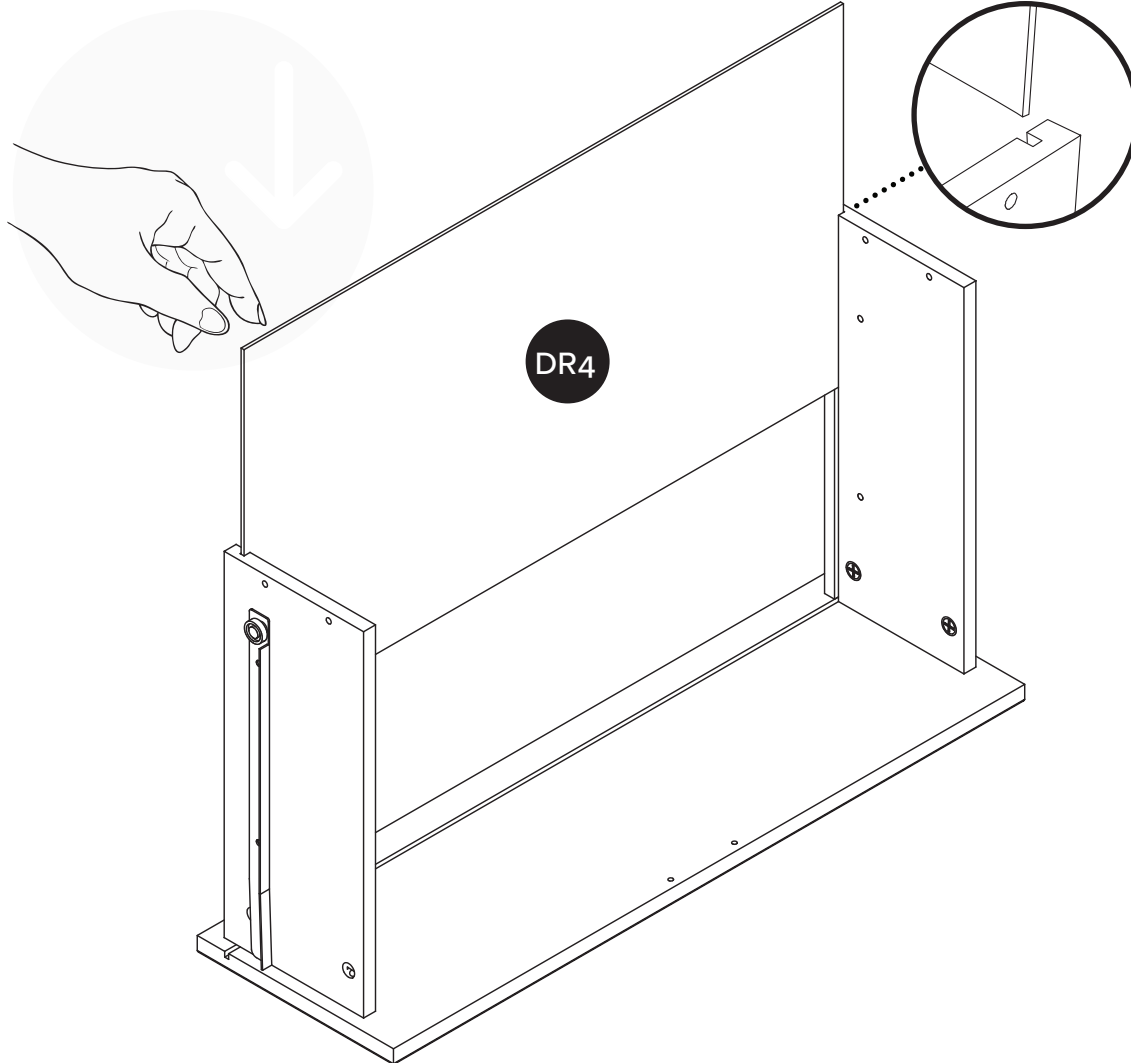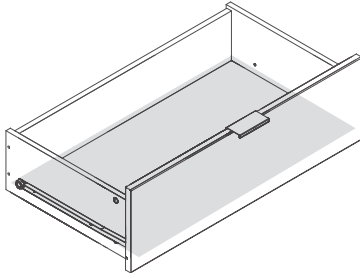


18

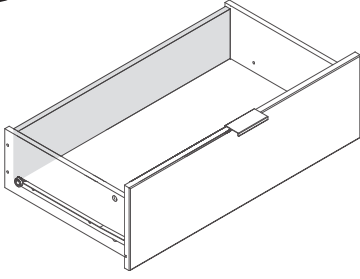


4X

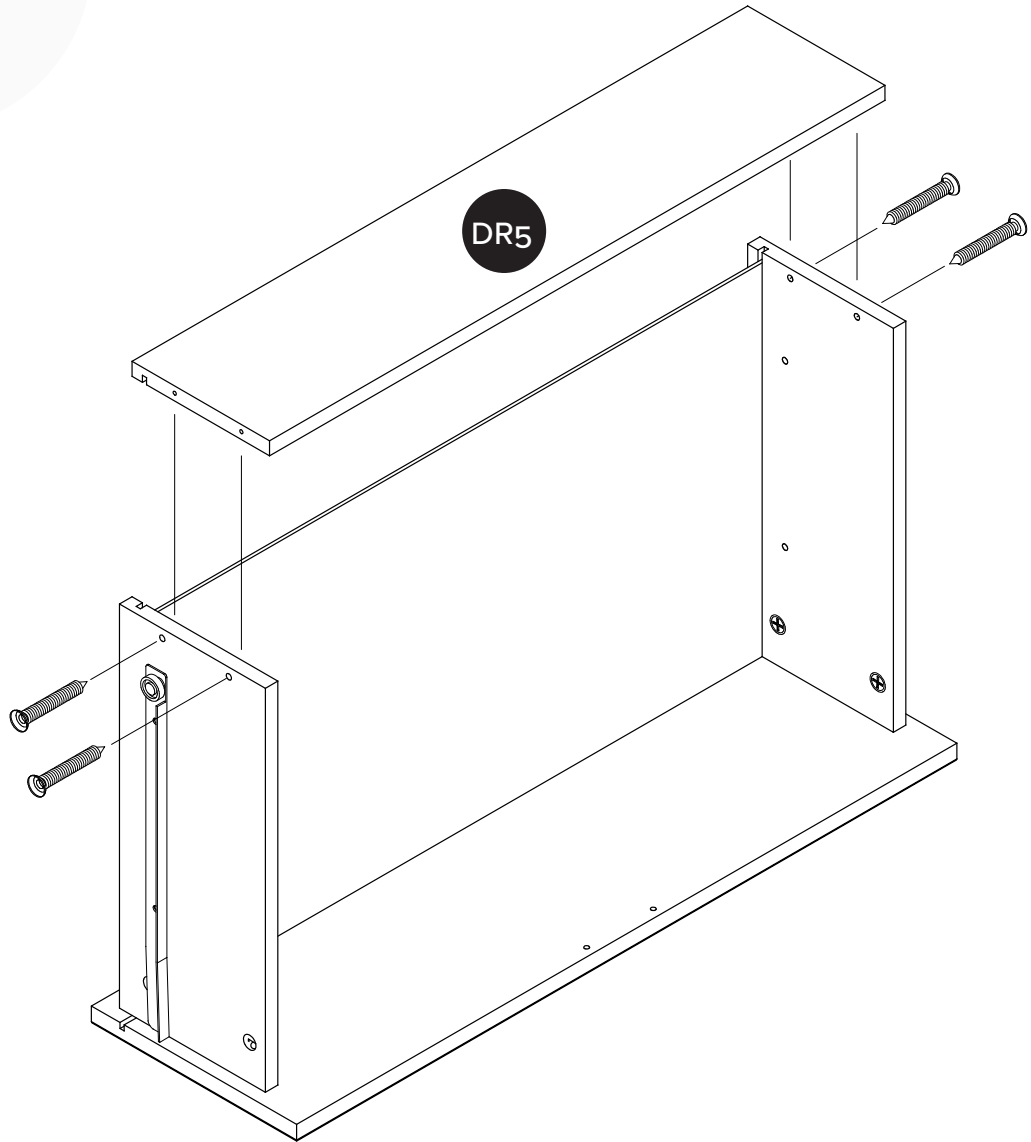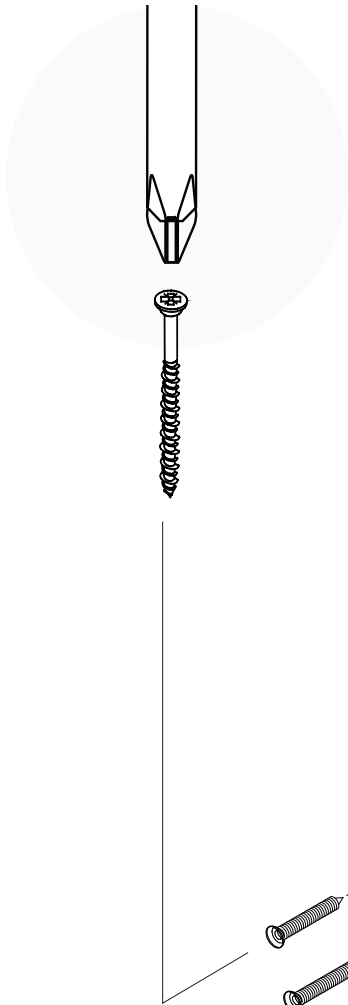


19

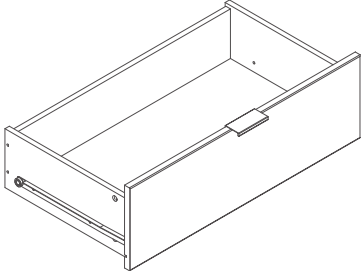


RM-0839

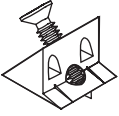


2X

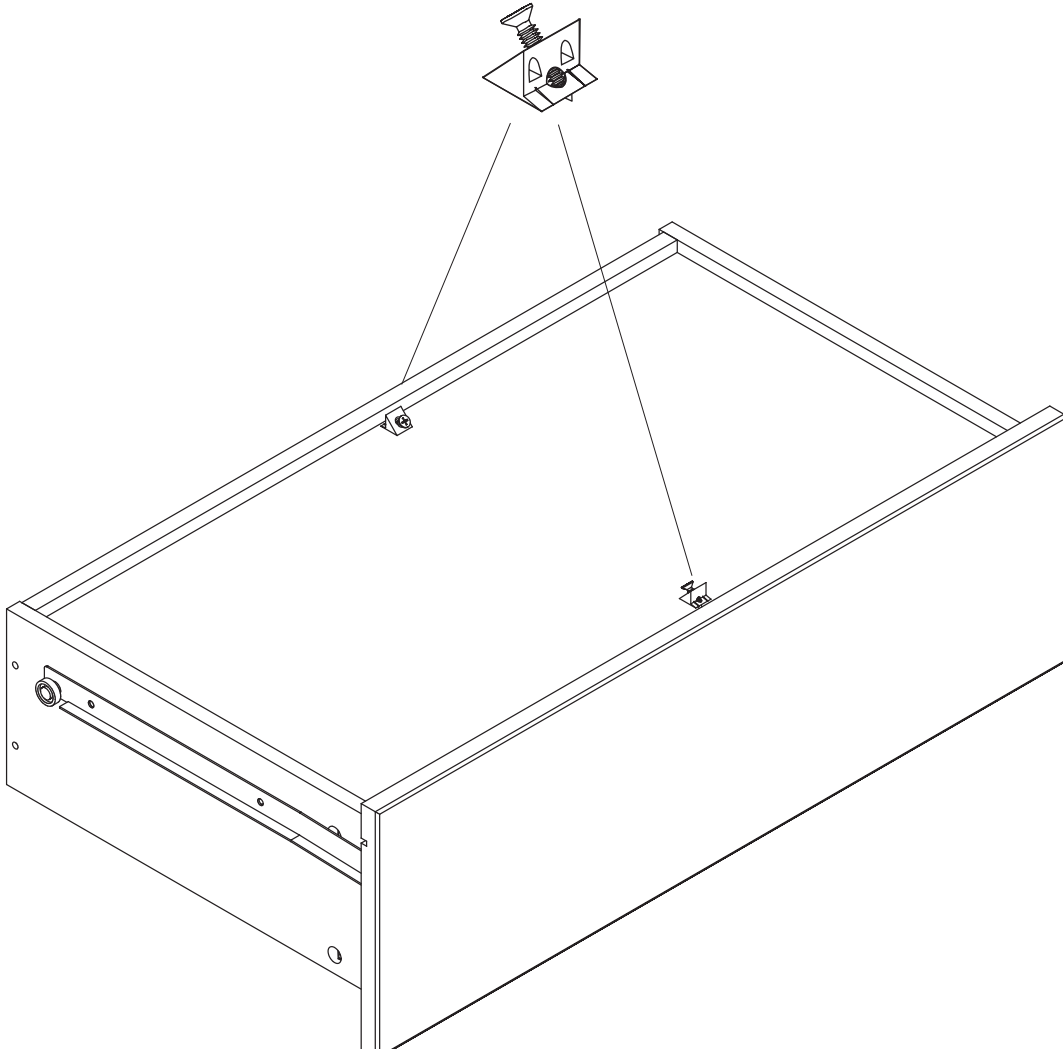

20


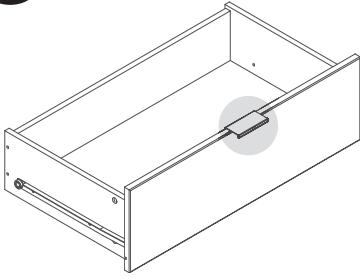


RM-0908-B

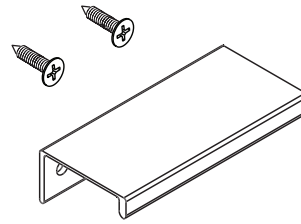

1X

▲ WARNING	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: <ul style="list-style-type: none">• ALWAYS install tipover restraint provided.• NEVER put a TV on this product.• NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.• NEVER open more than one drawer at a time.• Place heaviest items in the lowest drawers. <p><i>This is a permanent label. Do not remove!</i></p>
	

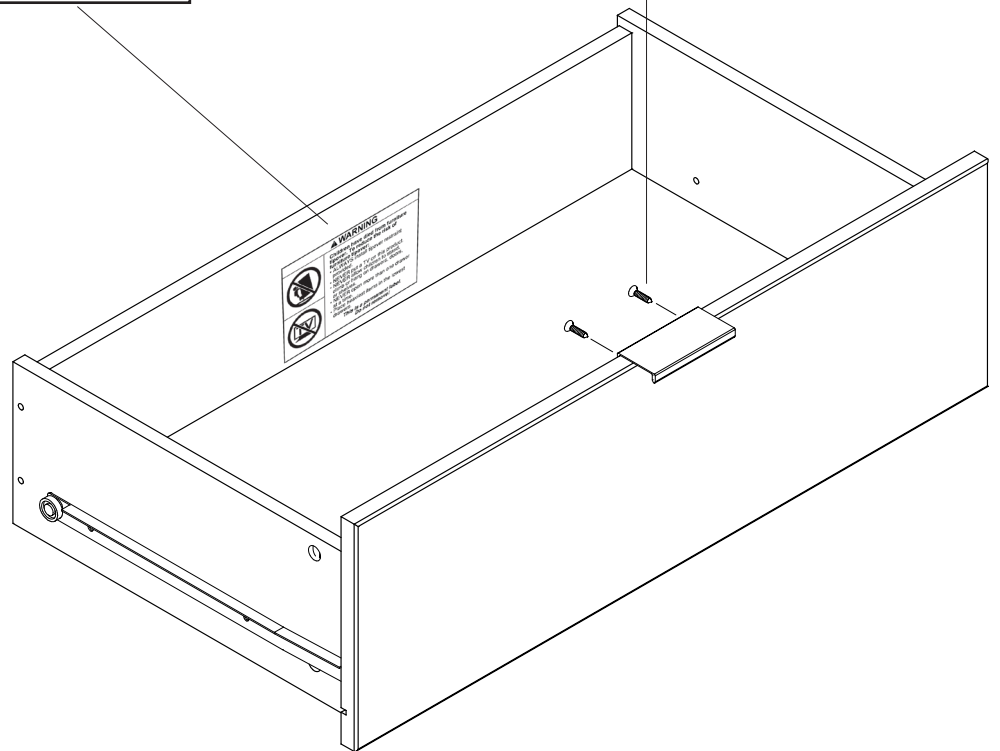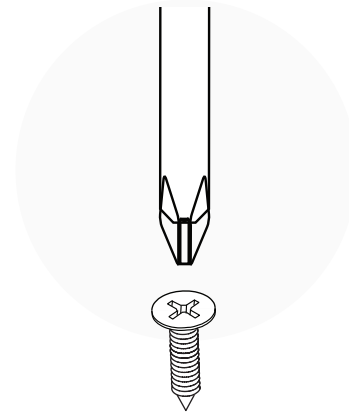

6X



Repeat step 14–20 for 6 drawers

Répétez l'étape 14–20 pour 6 tiroirs




Repita los pasos 14–20 para 6 cajones



Red Wheels for the right side

Roues rouges pour le côté droit



Ruedas rojas para el lado derecho

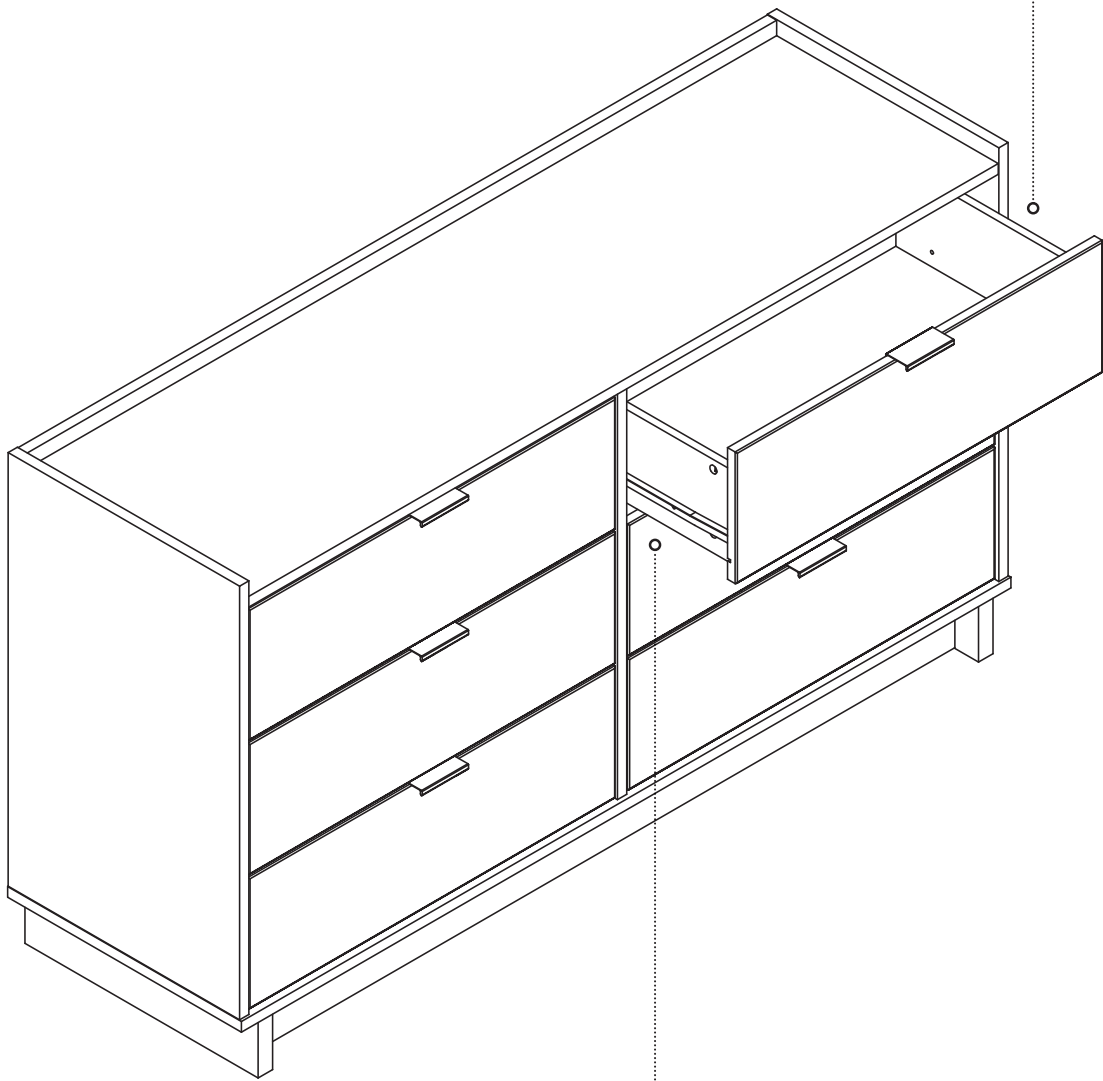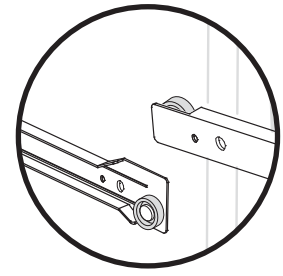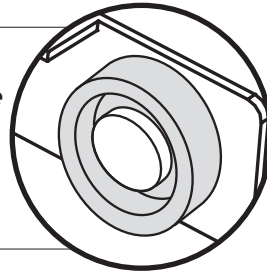

Blue Wheels for the left side

Roues bleues pour le côté gauche


Ruedas azules para el lado izquierdo

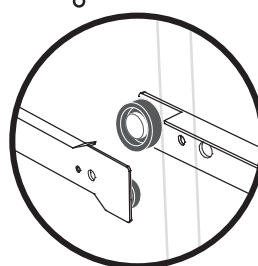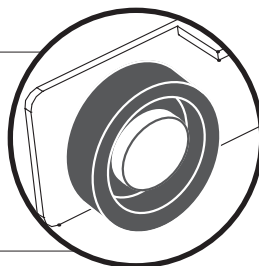

All done!
Good job!


Tout est fait! Bon travail!

¡Todo listo! ¡Buen trabajo!

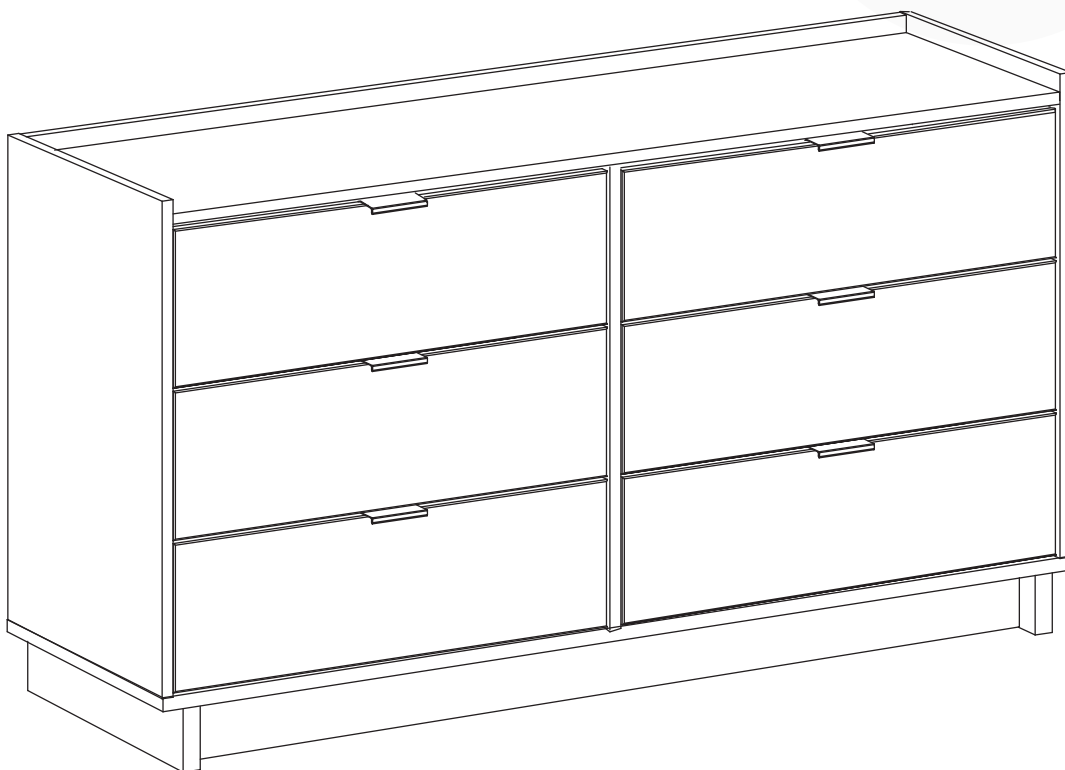

Tipover Restraint Device

Fixation du dispositif de retenue
Instalando la correa de seguridad

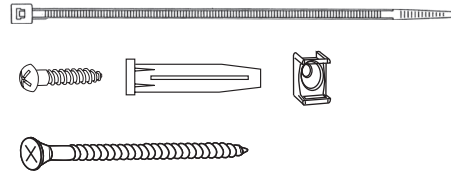

HP-1088

Safety Notice


Prepac recommends anchoring furniture in homes where children live or visit and has included an easy to install safety device. Please make sure that it is installed according to the following instructions.




Noticia de seguridad

Prepac recomienda anclar muebles en hogares donde viven niños o ellos visitan. Prepac ha incluido un dispositivo de seguridad de facil instalacion. Por favor seguresse de que esta instalado de acuerdo a las siguientes instrucciones.

Avis de sécurité


Prepac recommande l'ancrage des meubles dans les domiciles où habitent ou visitent des enfants, d'où l'inclusion d'un dispositif de sécurité facile à installer. Veuillez vous assurer que ce dernier est installé conformément aux présentes instructions.

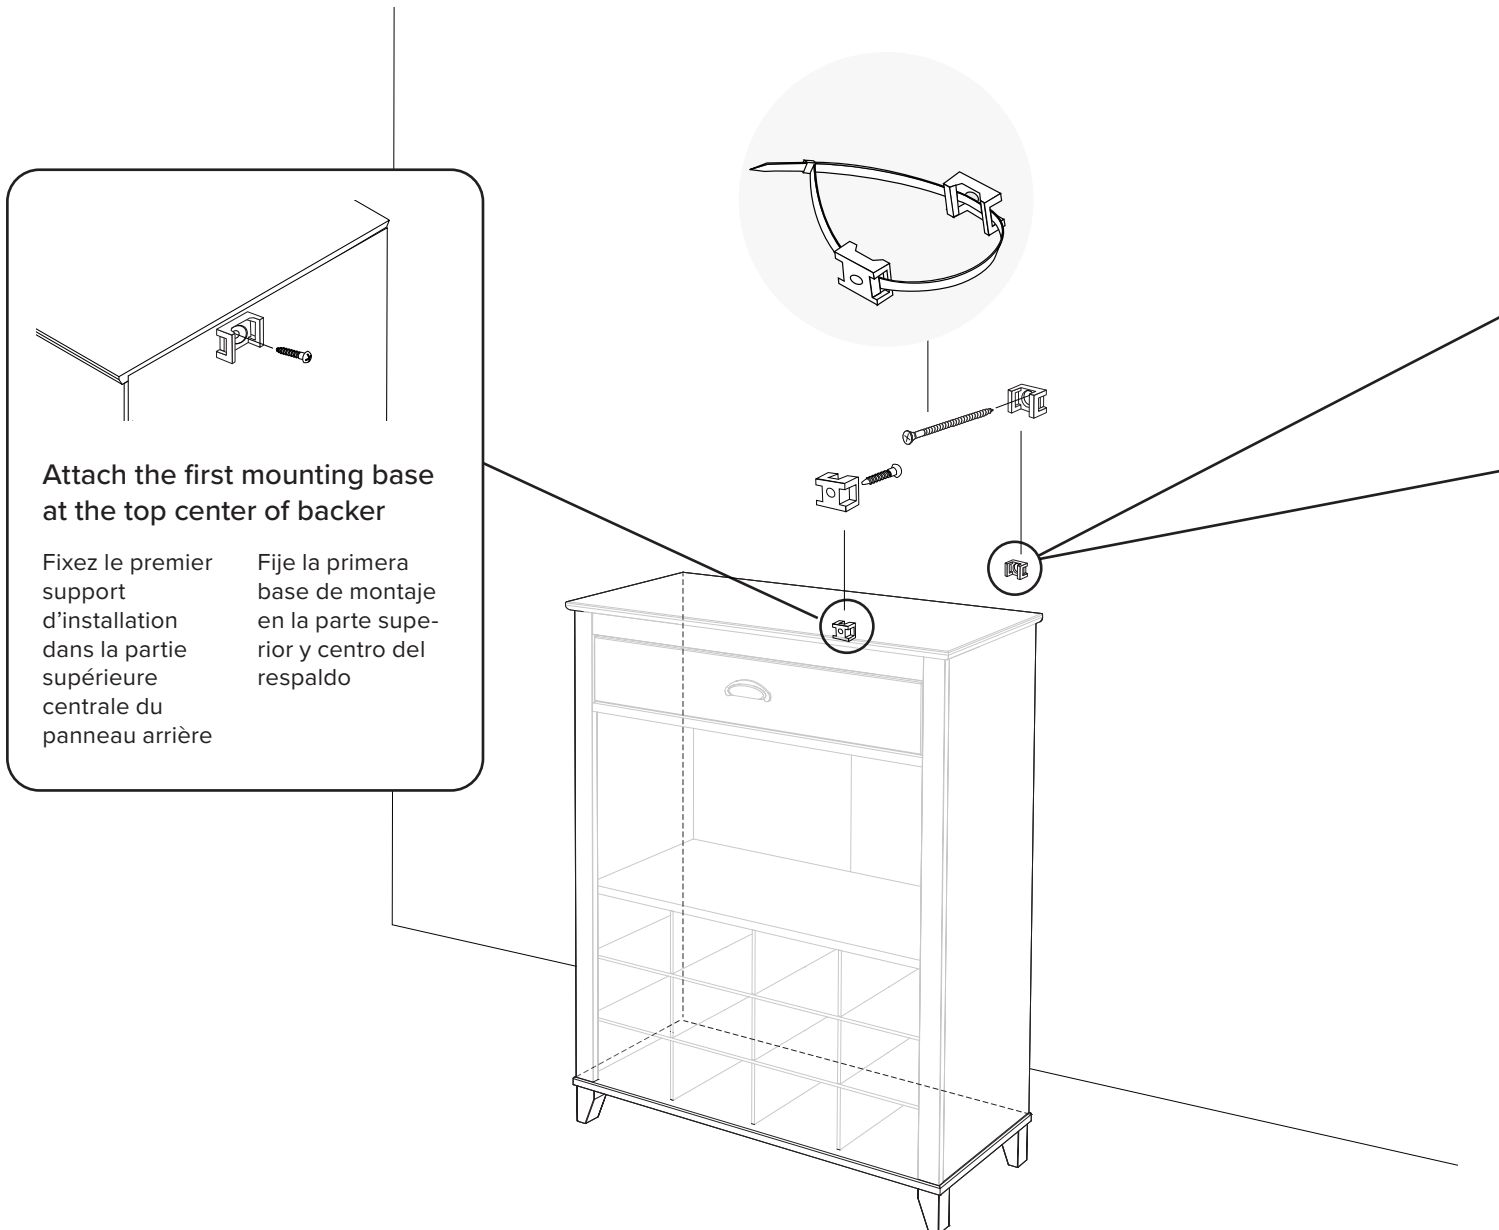

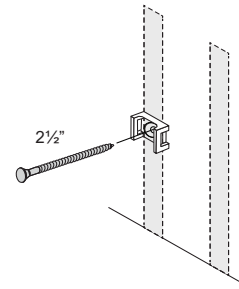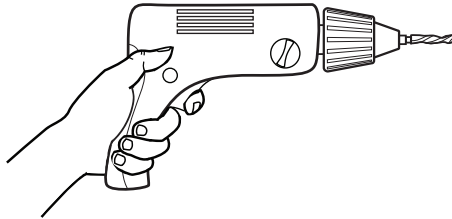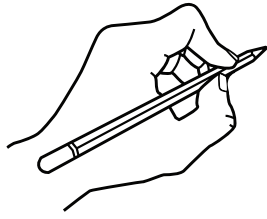

For walls constructed of wood with drywall

Pour les murs en cloison sèche avec montants en bois
Para paredes construidas de madera con paneles prefabricados

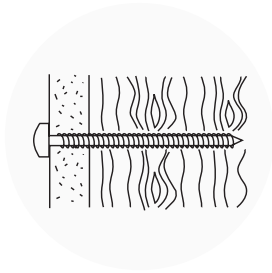


1. With a pencil mark location of second mounting base position
2. Drill pilot hole using an 1/8 inch drill bit 2 inches deep
3. Attach mounting base to wall using the 2 1/2 inch screw provided

1. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement du deuxième support
2. Percez un avant-trou de 2 po de profondeur avec une mèche de 1/8 po
3. Vissez le support dans le mur à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Con un lápiz marcar la ubicación de la segunda base de montaje
2. Perforar el agujero usando una broca de 1/8 pulgadas 2 pulgadas de profundidad
3. Montar el soporte a la pared utilizando los 2 tornillos de 2 1/2 pulgadas proporcionados

For walls constructed of drywall (unable to hit a stud)

Pour les murs en cloison sèche (où il est impossible de visser dans un montant en bois)
Para muros construidos de drywall (Sin travesaño)

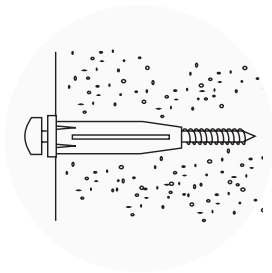


1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit only to the depth of drywall thickness
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into drywall
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou à l'aide d'une mèche de 5/16 po sans dépasser la profondeur de la cloison sèche
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans la cloison sèche
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar el agujero utilizando una broca de 5/16 pulgadas solo a la profundidad del grosor del panel de yeso
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en pared de yeso
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

For walls constructed of concrete

Pour les murs en béton
Para muros construidos de hormigón

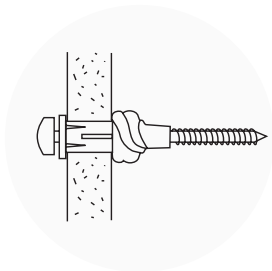

1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit 2 3/4 inches deep
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into predrilled hole
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou de 2 3/4 po de profondeur avec une mèche de 5/16 po
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans le trou
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar un agujero de 2 3/4 de profundidad utilizando una broca de 5/16 pulgadas
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en el agujero preperforado
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

PREPAC is a designer and furniture manufacturer based in Canada and the United States. We bring simplicity, style, and function into your home.

Simply Modern

6-drawer Dresser

Commode 6 tiroirs

Cómoda de 6 cajones

