


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CABINET VESTIAIRE

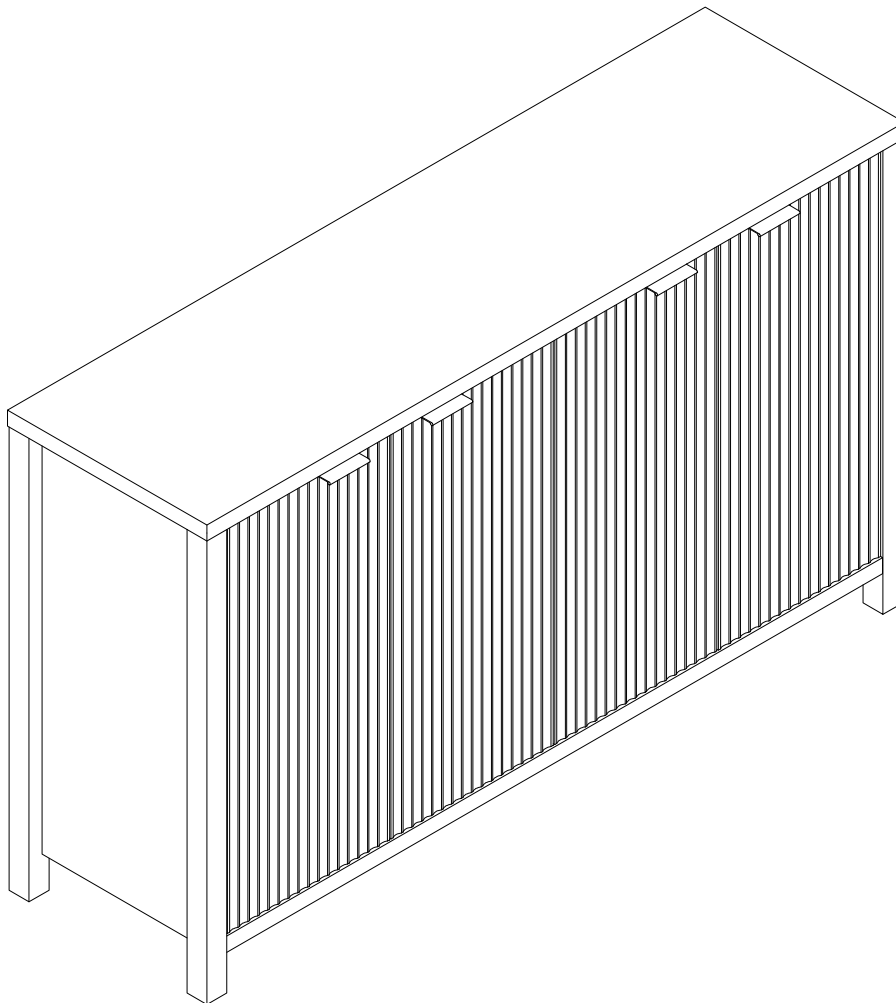


N853P444965
















 WARNING	
	This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU). DO NOT use it for clothing storage. Improper use may cause furniture tipover.

 AVERTISSEMENT	
	Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU). NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements. Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.












Detail View/ Vue détaillée

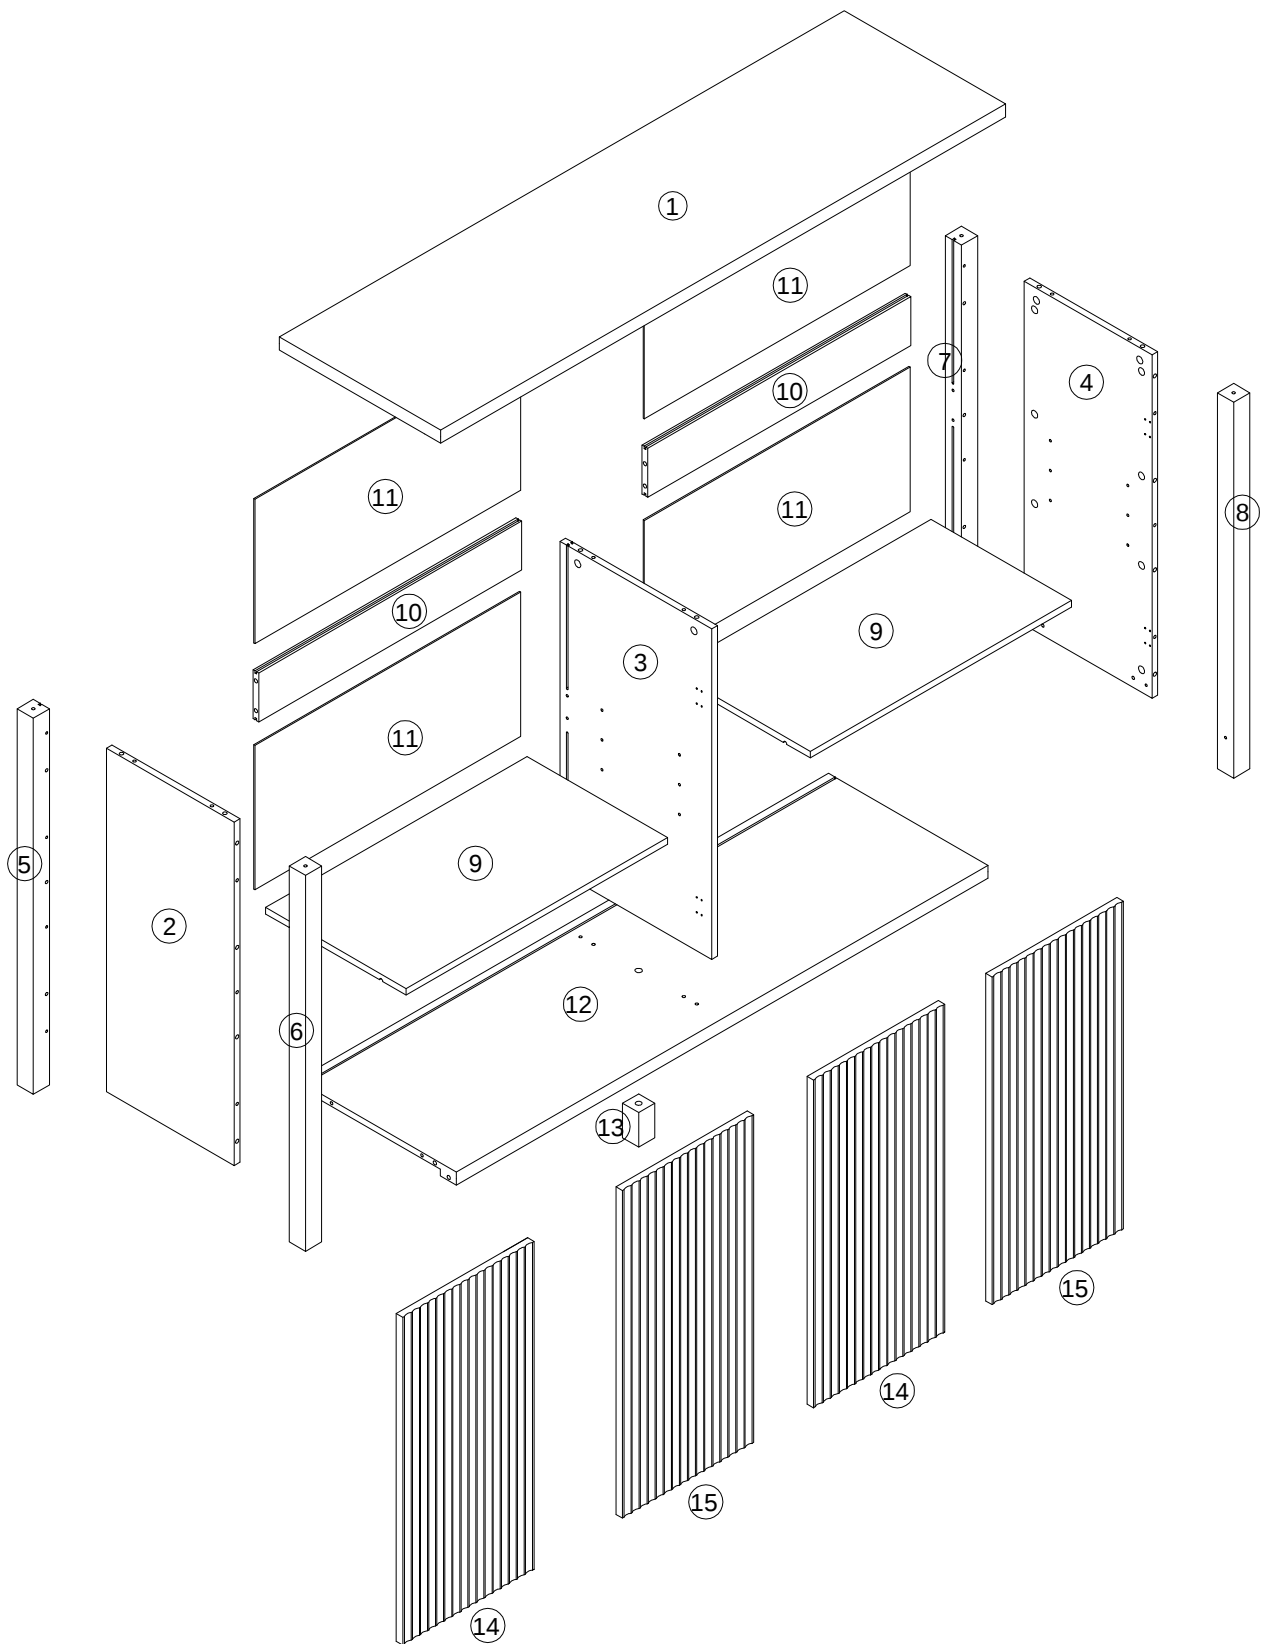


Part List / Liste des pieces

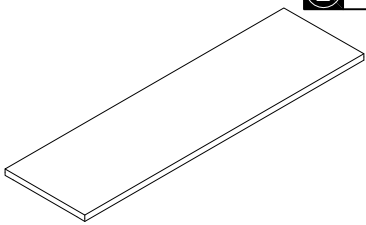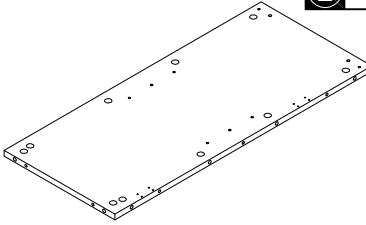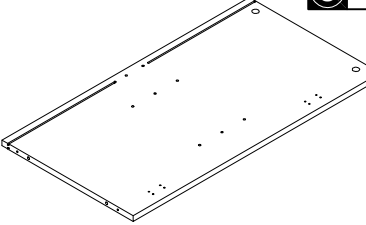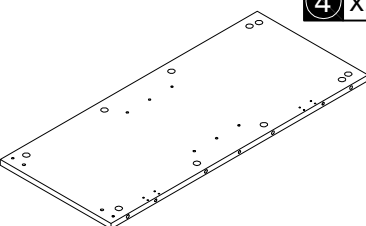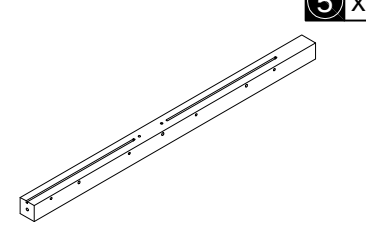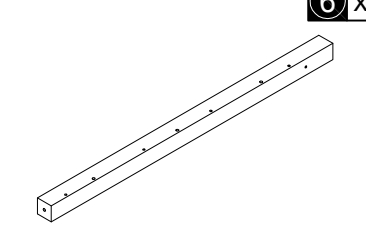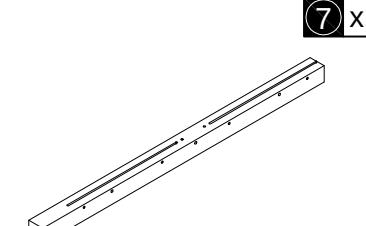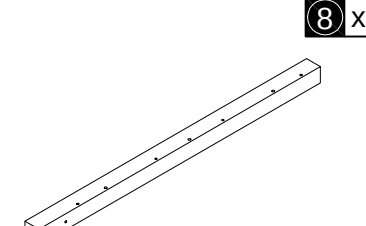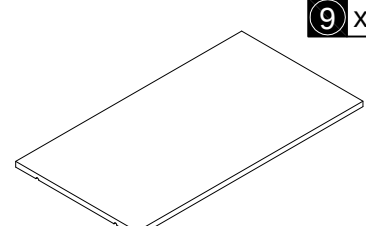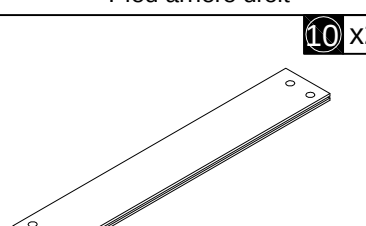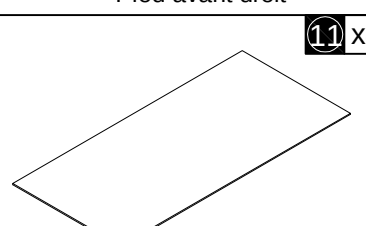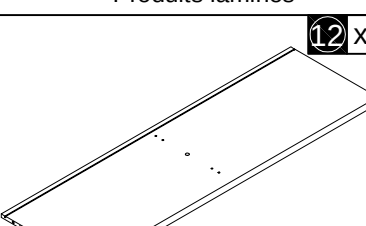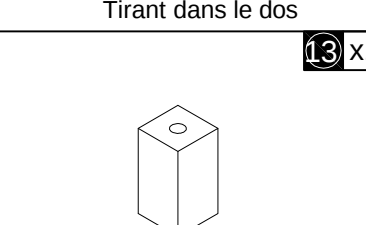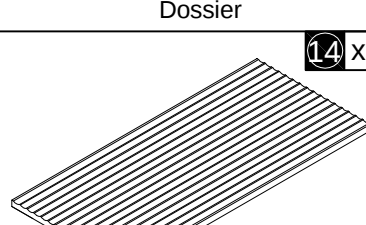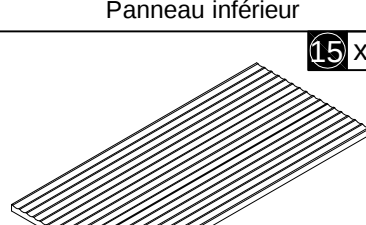 ① x1	 ② x1	 ③ x1
Top Panel Panneau supérieur	Left panel Panneau lateral gauche	Middle Partition La séparation intermédiaire
 ④ x1	 ⑤ x1	 ⑥ x1
Right panel Panneau latéral droit	Left rear leg Pied avant gauche	Left front leg Pied avant gauche
 ⑦ x1	 ⑧ x1	 ⑨ x2
Right rear leg Pied arrière droit	Right front leg Pied avant droit	Shelf Produits laminés
 ⑩ x2	 ⑪ x4	 ⑫ x1
Back crossbar Tirant dans le dos	Back panel Dossier	Bottom Panel Panneau inférieur
 ⑬ x1	 ⑭ x2	 ⑮ x2
Middle leg Pied de support intermédiaire	Left Door Panneau de porte gauche	Right Door Panneau de porte droit

Hardware List / Liste du


A x36+3 Ø6x33mm 	B x36+3 Ø15x10mm 	C x28+2 Ø6x30mm 	D x60+4 Ø3.5x14mm 	
Cam Bolt Boulon à came	Cam Nut Écrou à came	Wood dowel Cheville en bois	Screw Vis à bois	
E x2 Ø6x40mm 	F x8 	G x4 	H x4 	
Screw Vis à bois	Shelf Support Support d'étagère	Hinge Charnière	Hinge Charnière	
I x4 	J x2 	K x1 Ø6x40mm 	L1 x2 	
Handle Poignée	Door Stopper Butoir de porte	Hex Bolt Boulon hexagonal	Anti-lip device Dispositif anti-renversement	
L2 x2 Ø4x16mm 	L3 x2 	L4 x2 Ø4x35mm 	M x4 	
Screw Vis à bois	Plastic wall plug Cheville en plastique	Screw Vis à bois	Push Pin Punaise à dessin	
N x16+1 Ø3x16mm 	O x36+2 	P x1 	Q x1 	R x1 
Single Plastic Cap Bouchon en plastique simple	Paper Cover Couvercle en papier	Screwdriver Tournevis	Allen wrench Clé Allen	Adjustable plastic feet pieds en plastique réglables

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (INCLUS)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE
POWER TOOLS!
FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DE MAINTIEN LORSQUE
VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES!



STEP 1 / ETAPE 1:

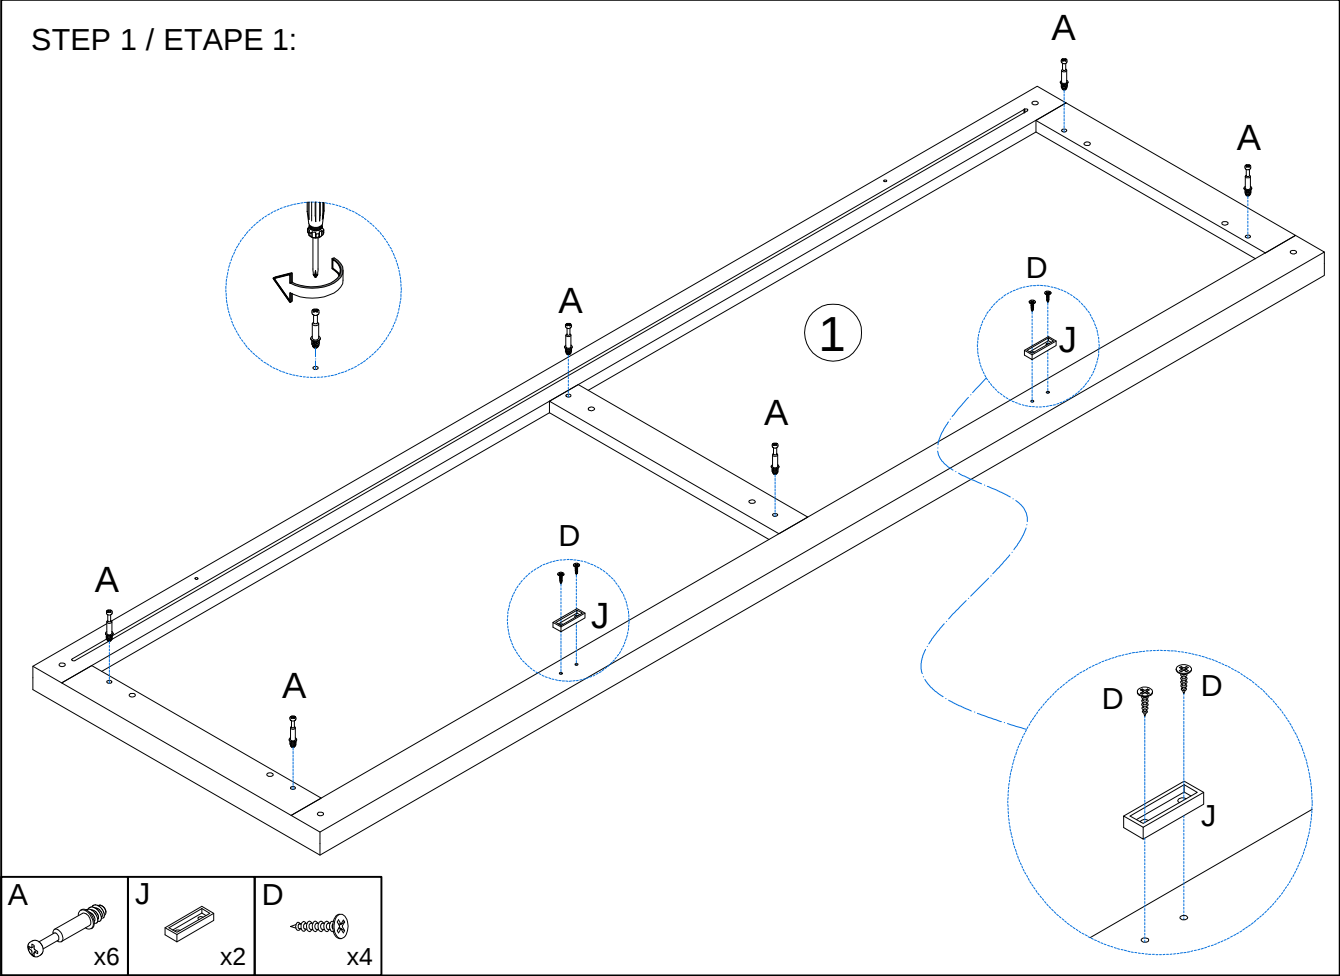



STEP 2 / ETAPE 2:

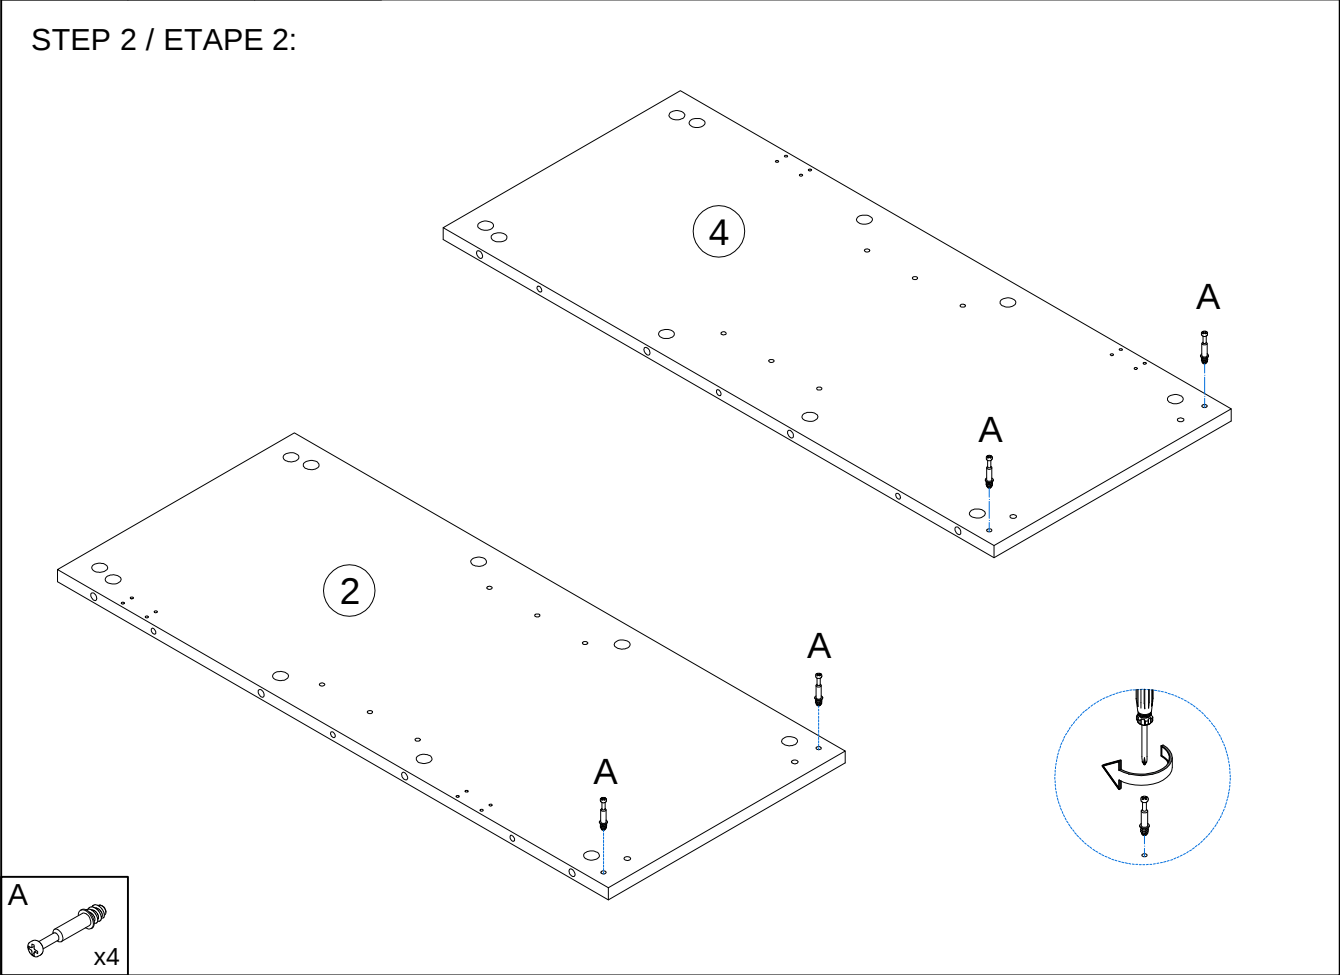



STEP 3 / ETAPE 3:

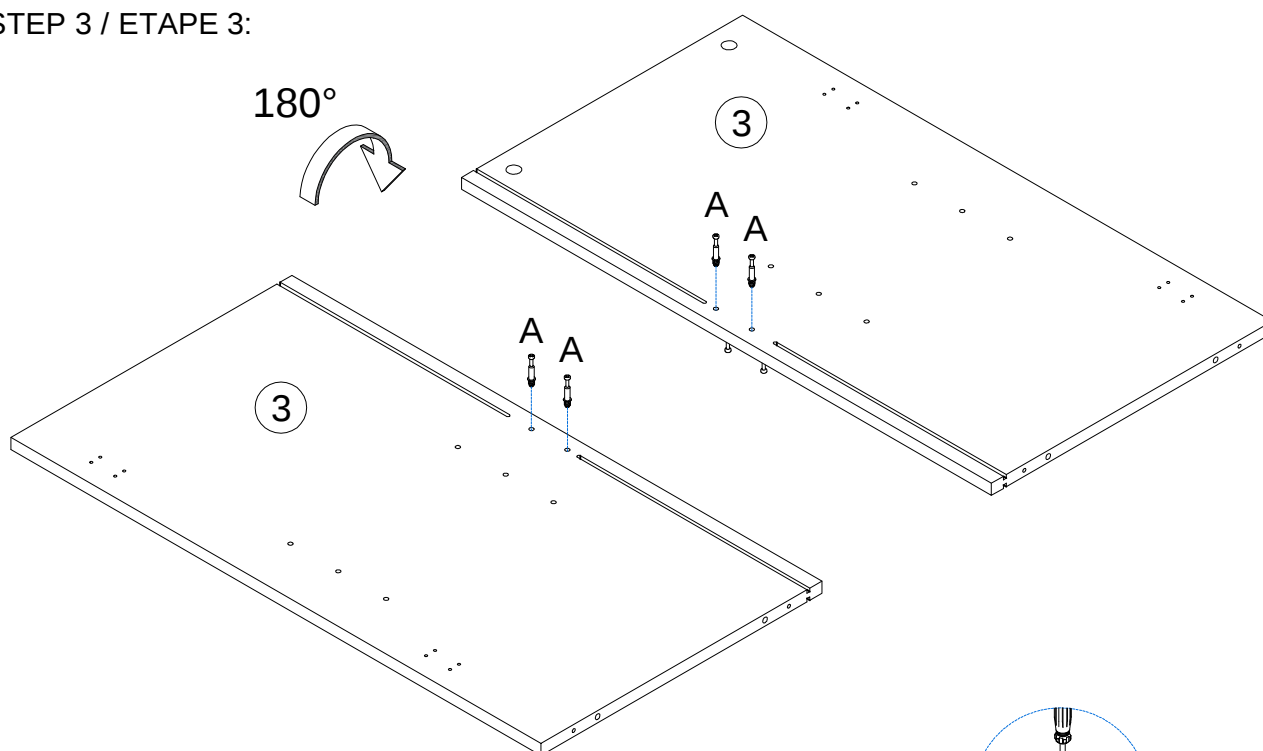




STEP 4 / ETAPE 4:

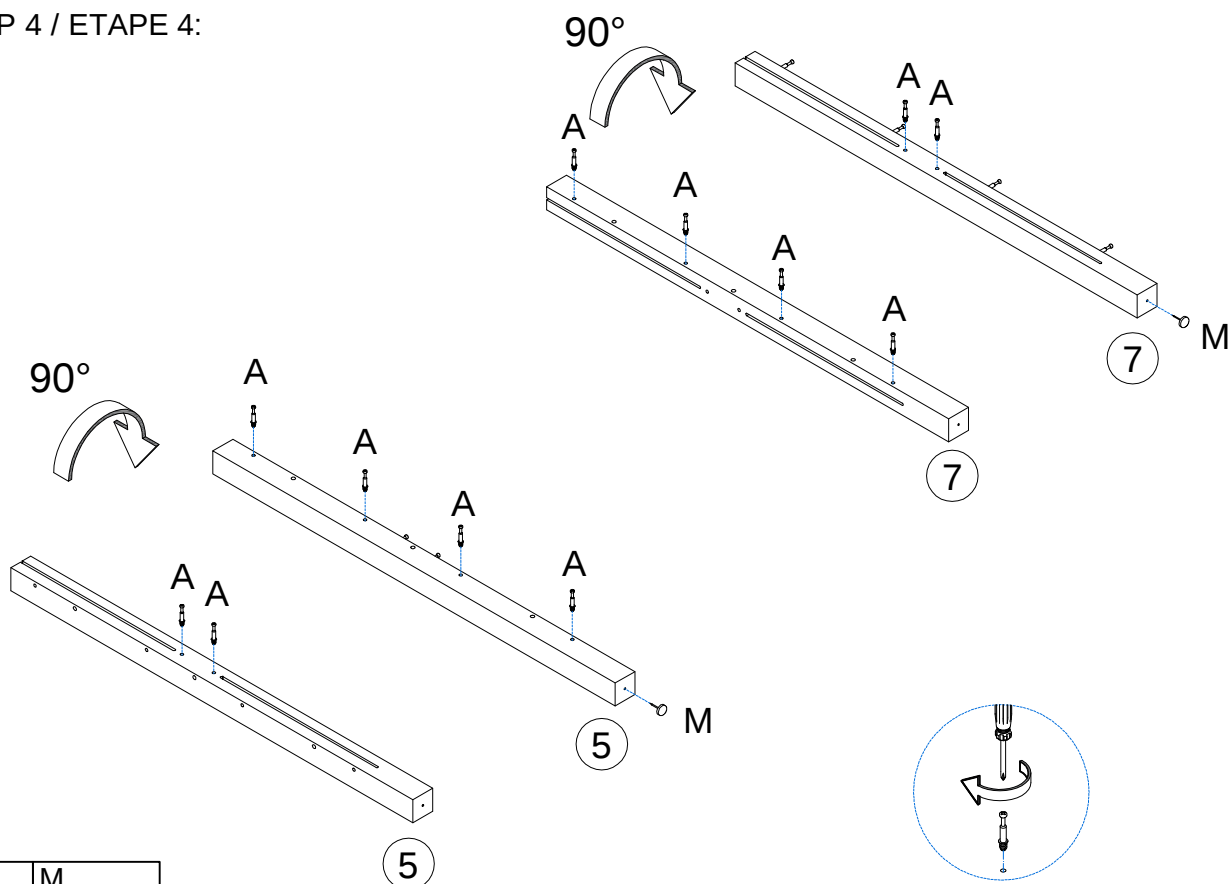



STEP 5 / ETAPE 5:

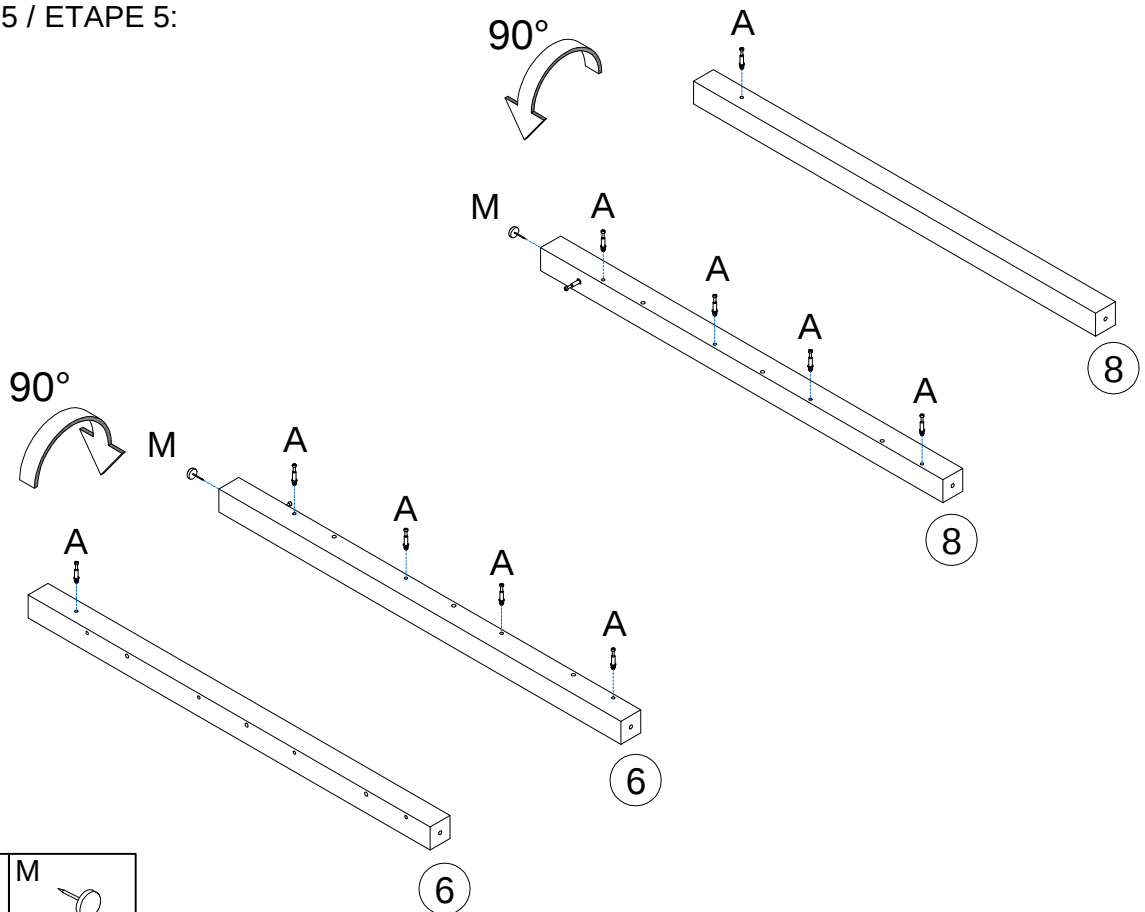



STEP 6 / ETAPE 6:

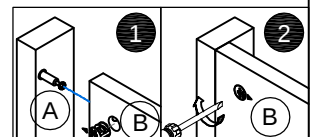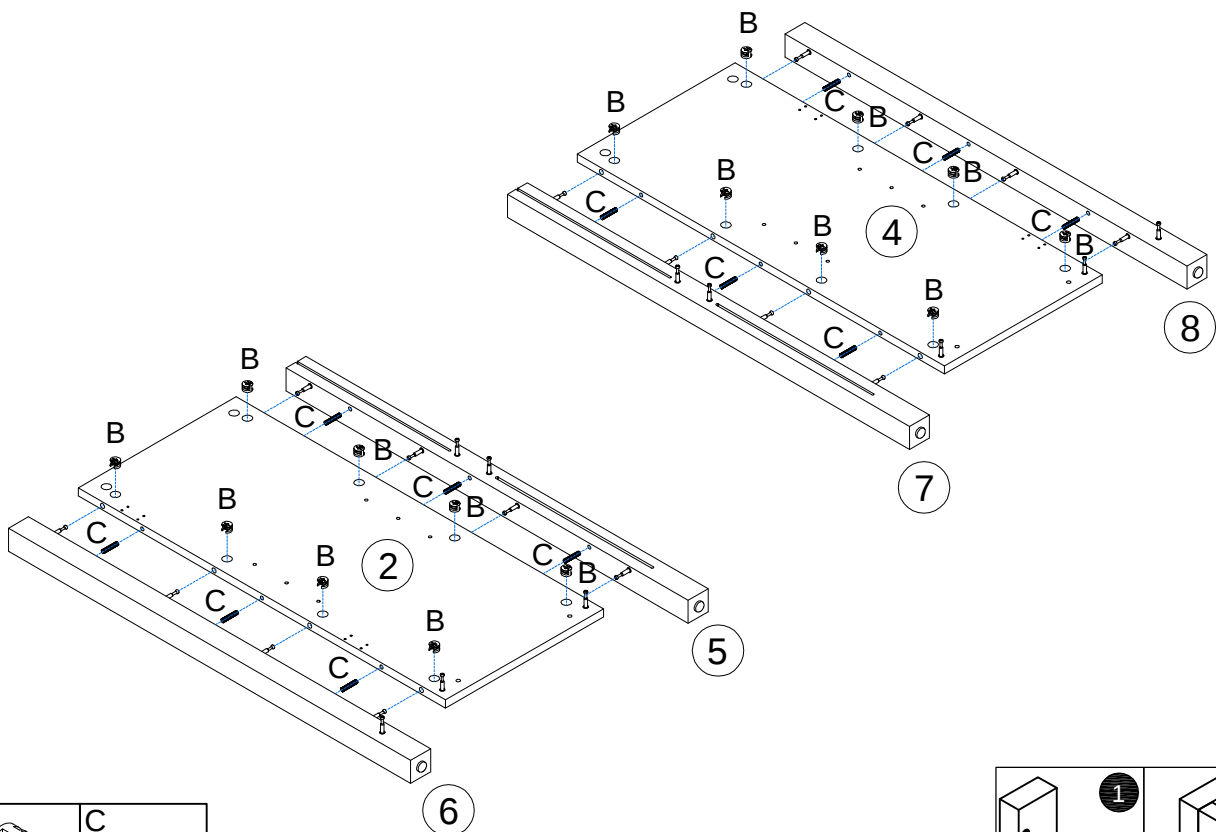




STEP 7 / ETAPE 7:

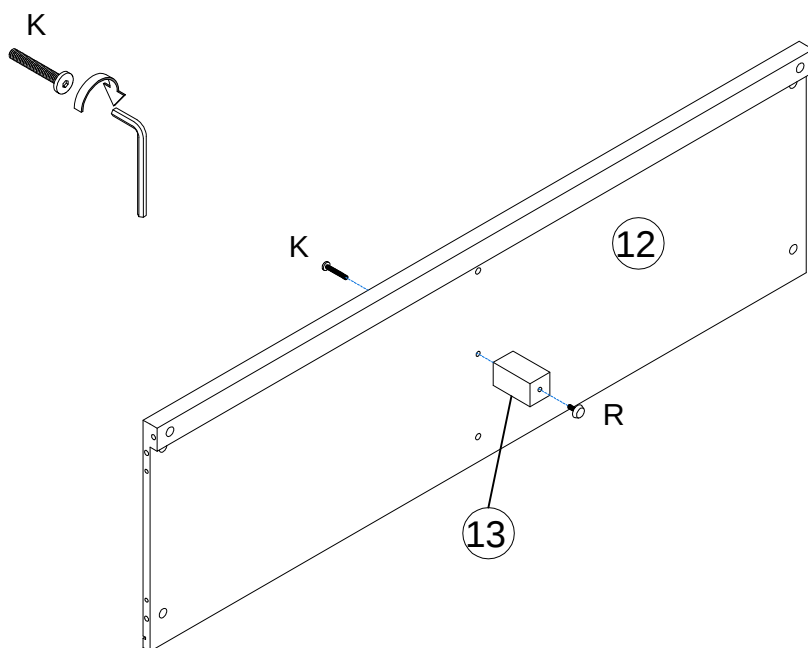


STEP 8 / ETAPE 8:

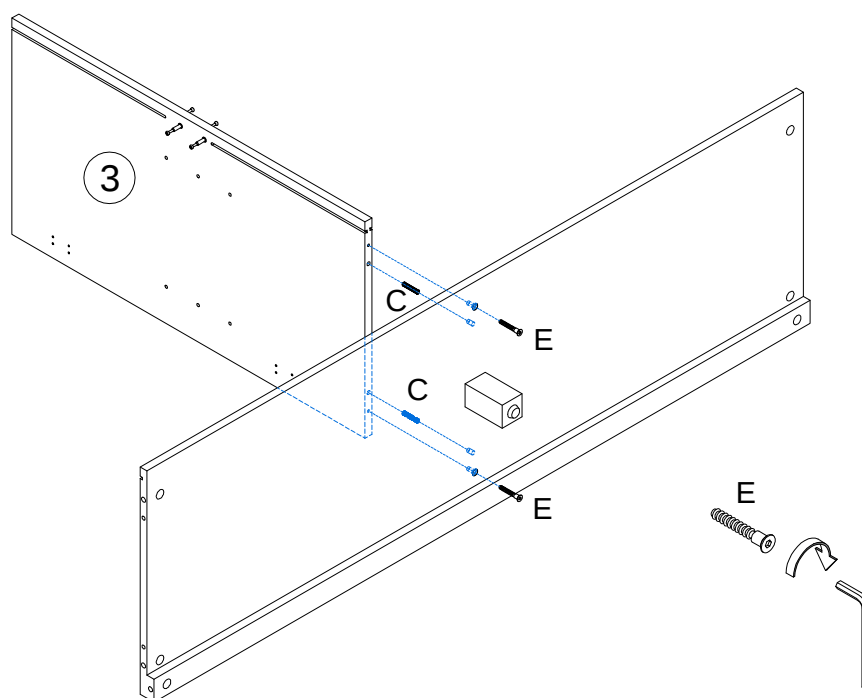


STEP 9 / ETAPE 9:

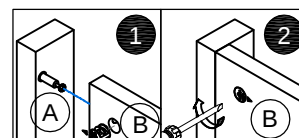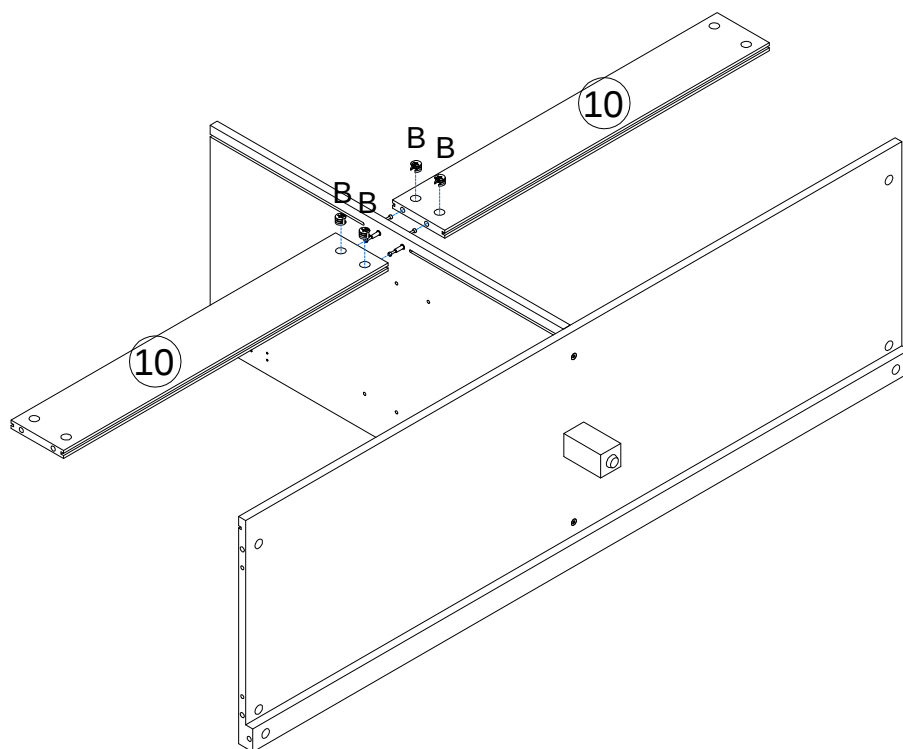


STEP 10 / ETAPE 10:

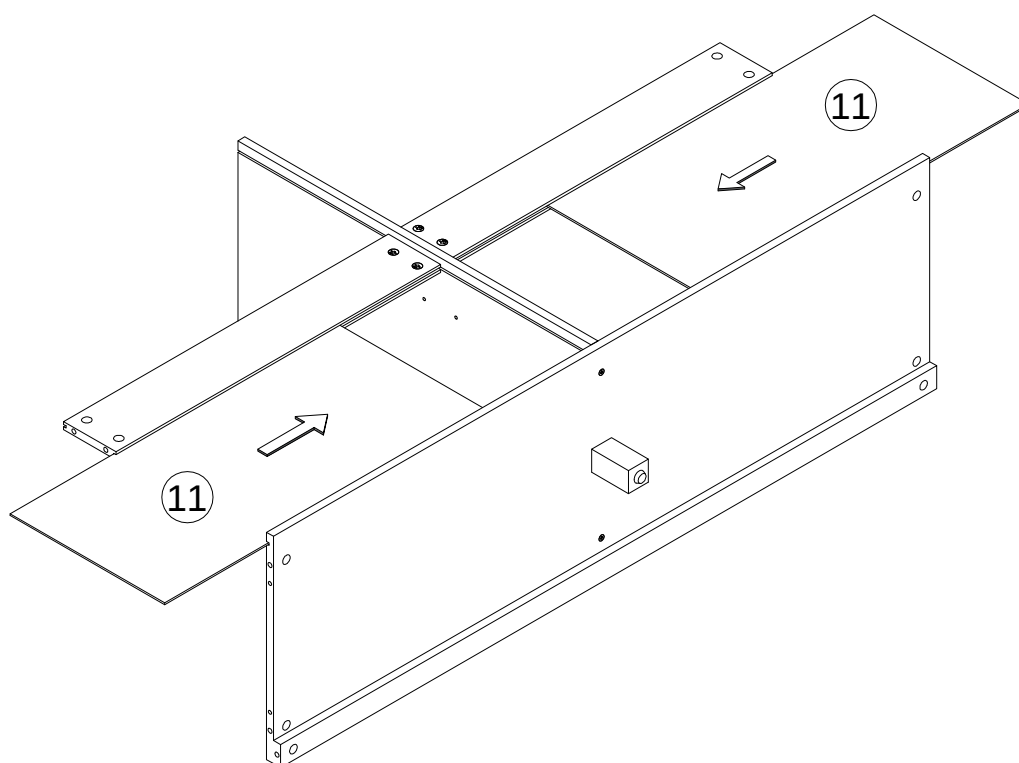




STEP 11 / ETAPE 11:

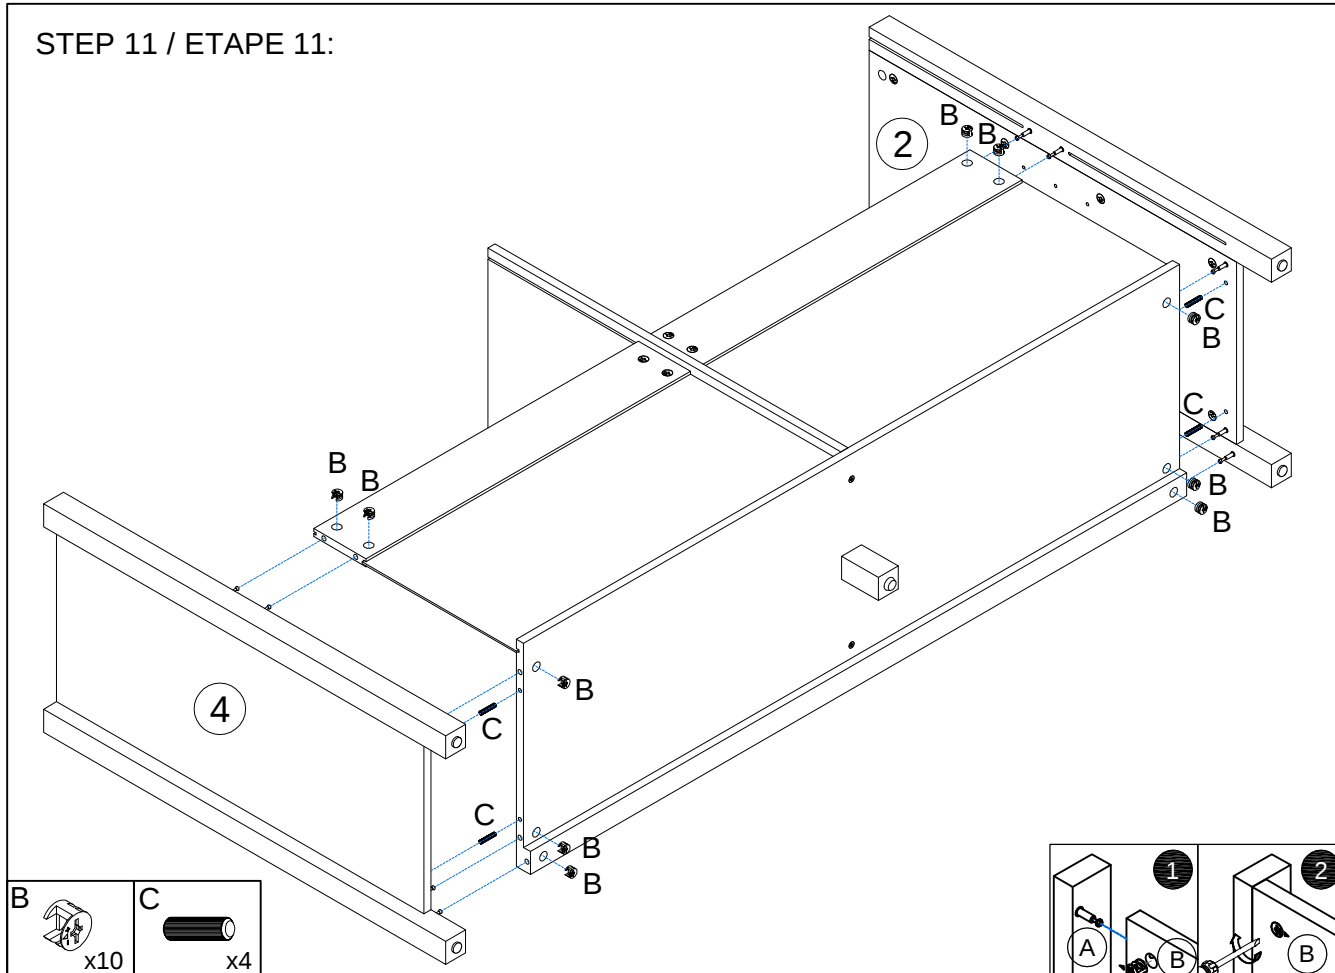





STEP 12 / ETAPE 12:

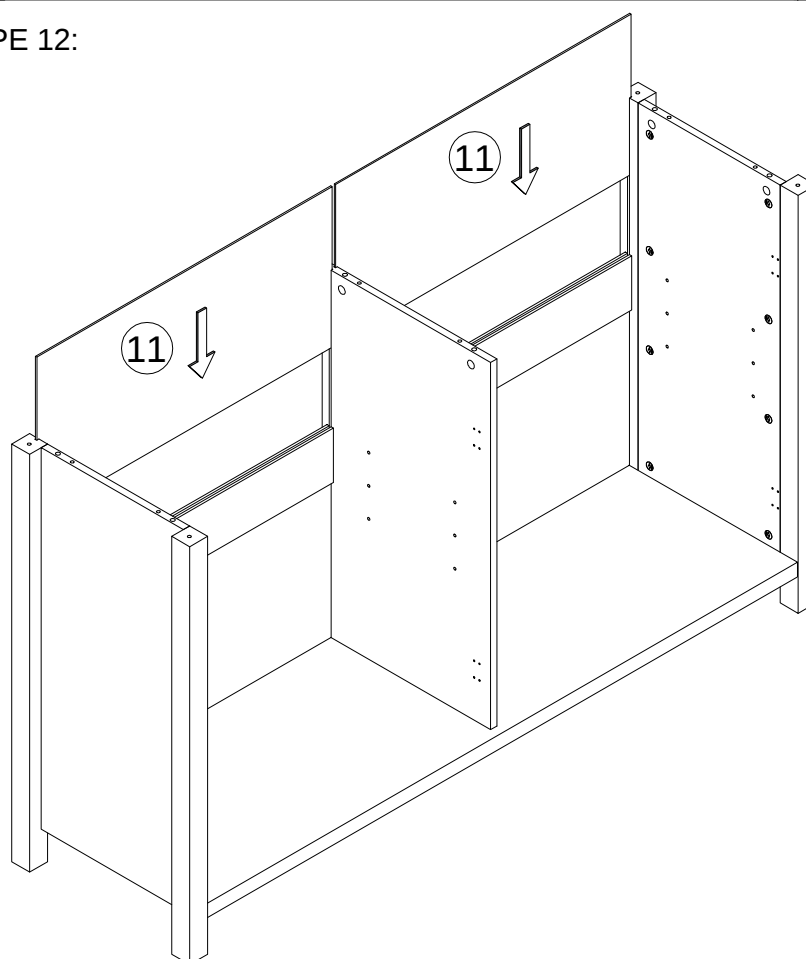



STEP 13 / ETAPE 13:

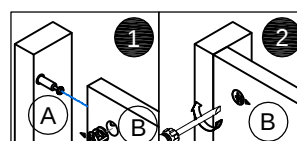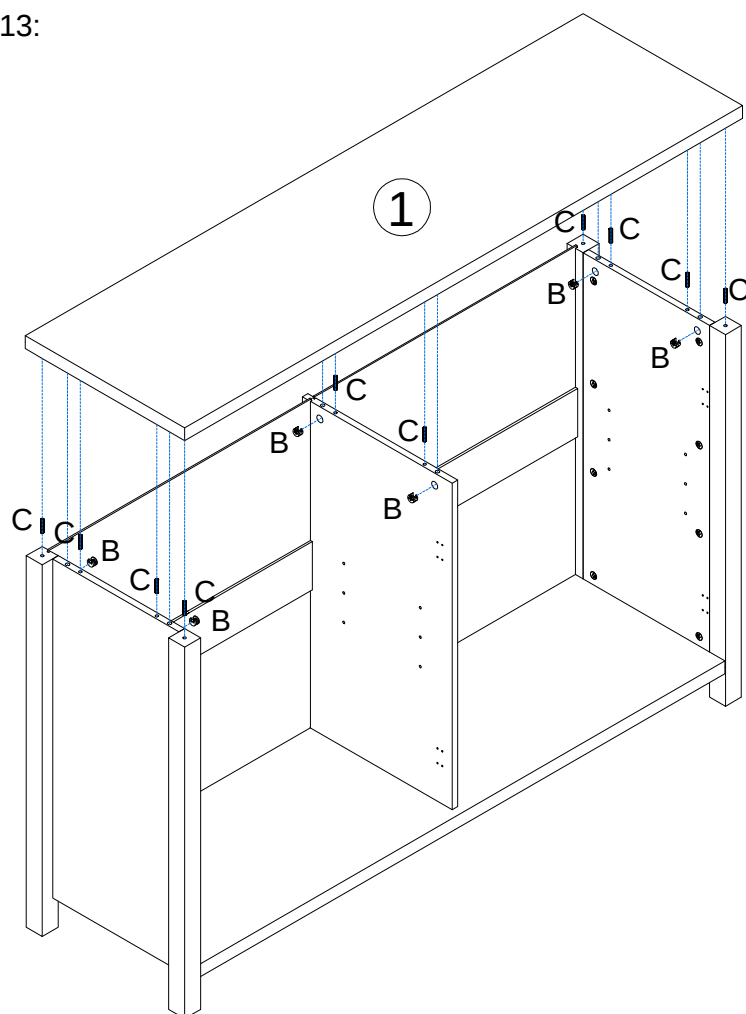




STEP 14 / ETAPE 14:

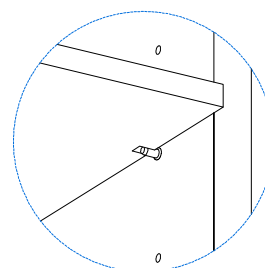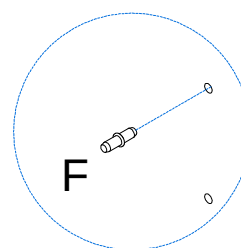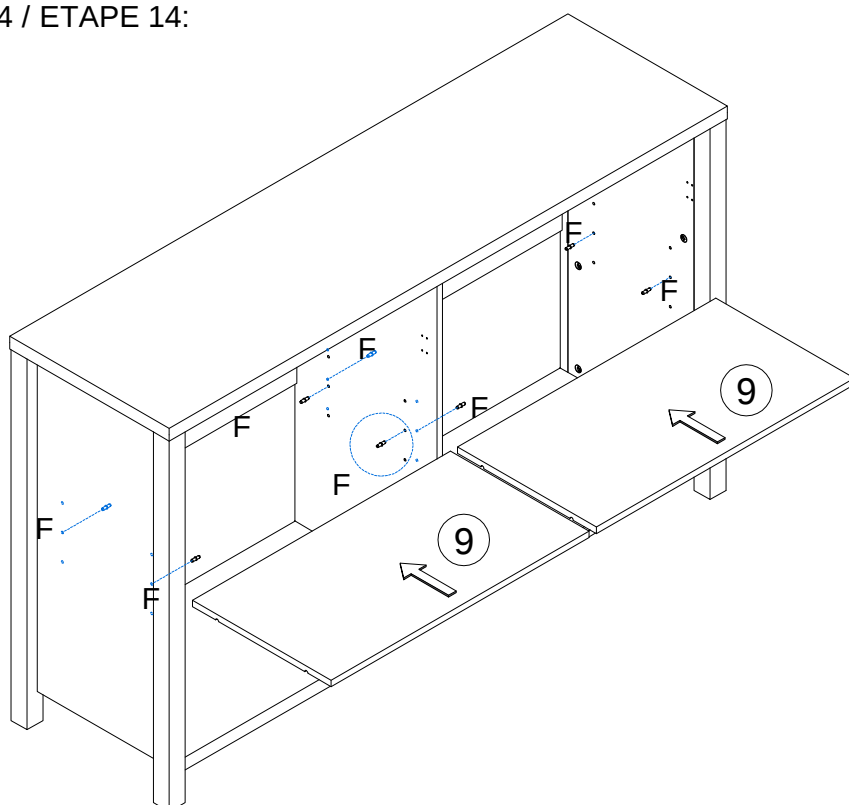



STEP 15 / ETAPE 15:

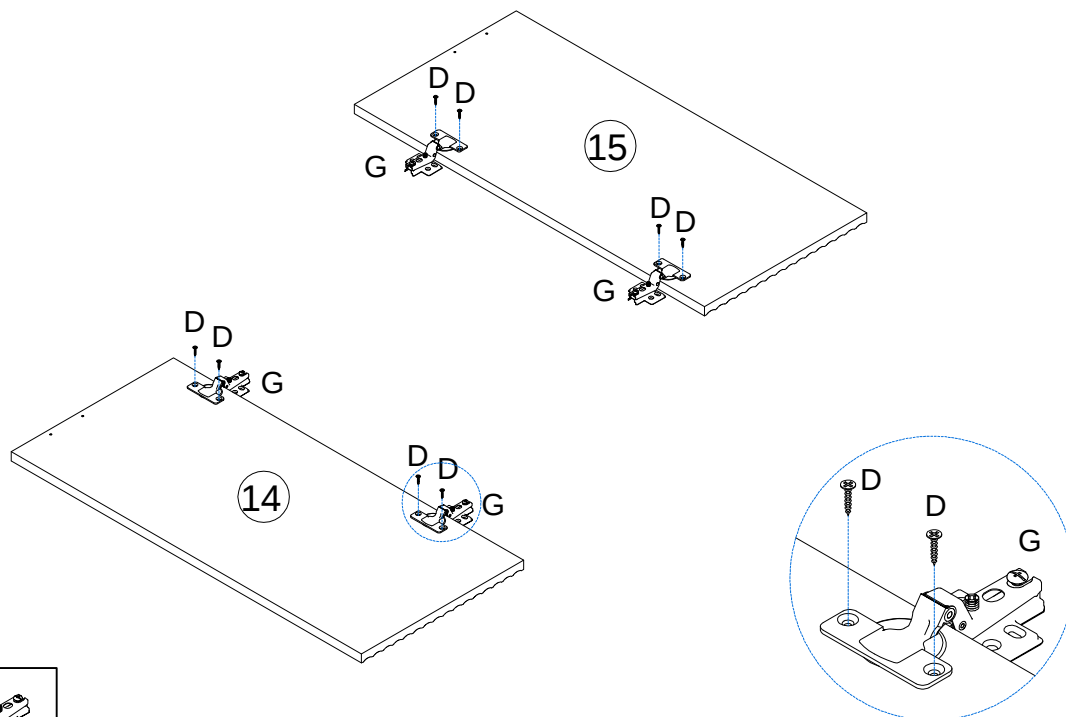




STEP 16 / ETAPE 16:

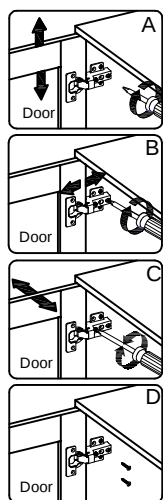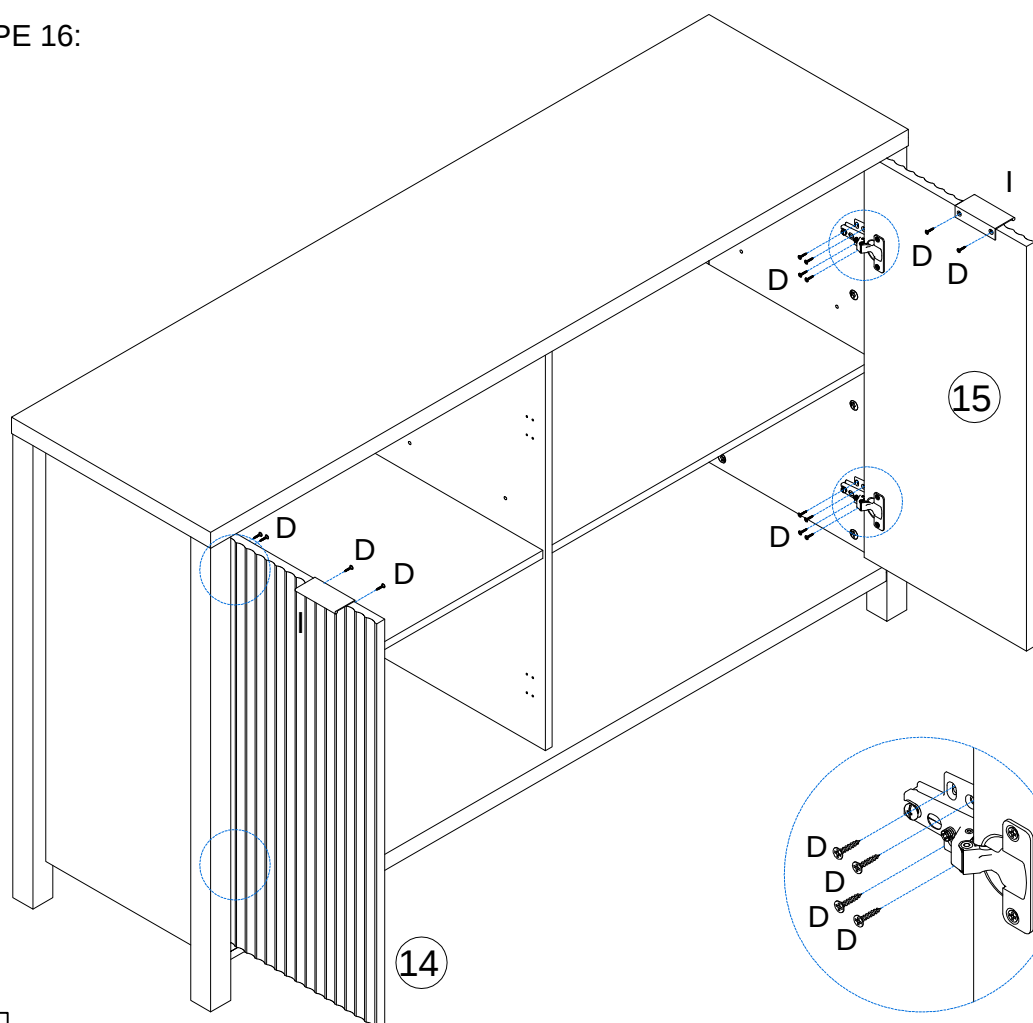


STEP 17 / ETAPE 17:

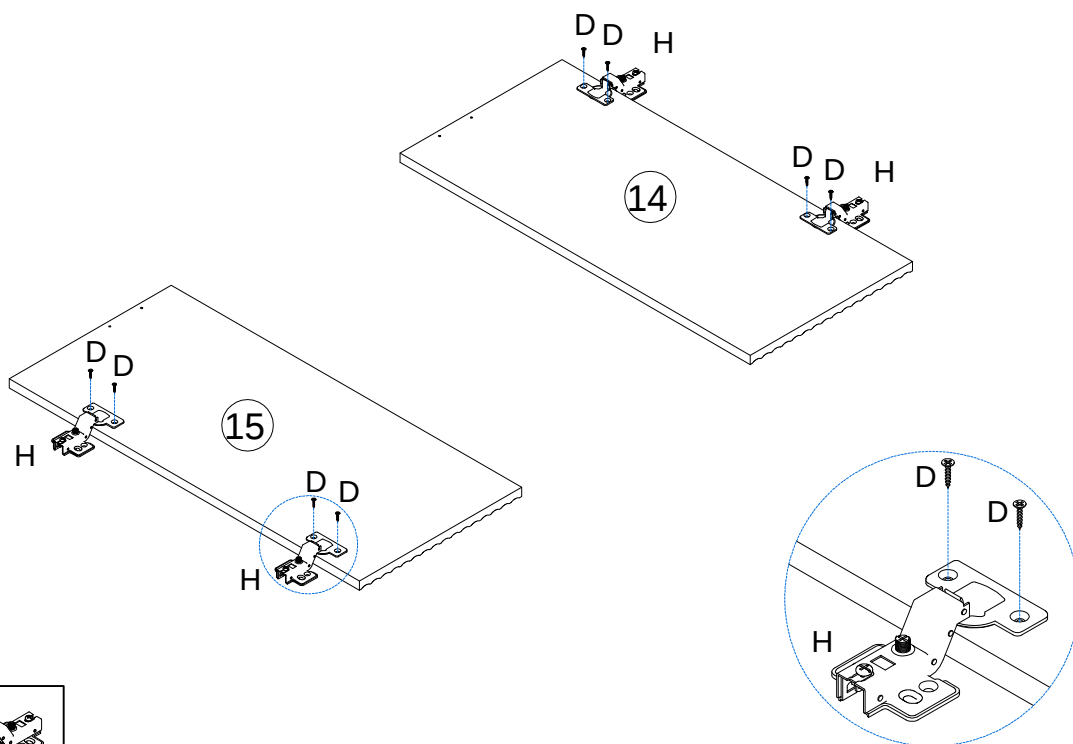


STEP 18 / ETAPE 18:

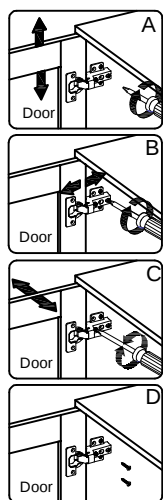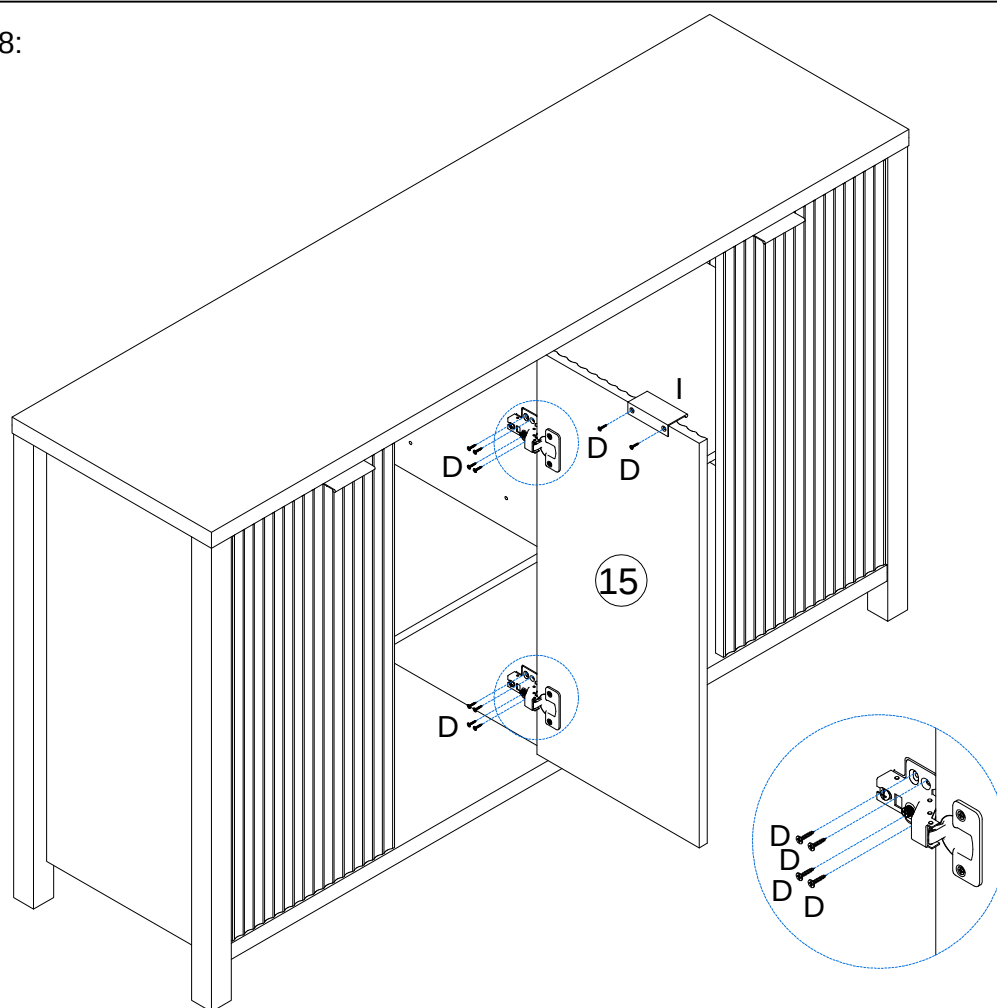


STEP 19 / ETAPE 19:

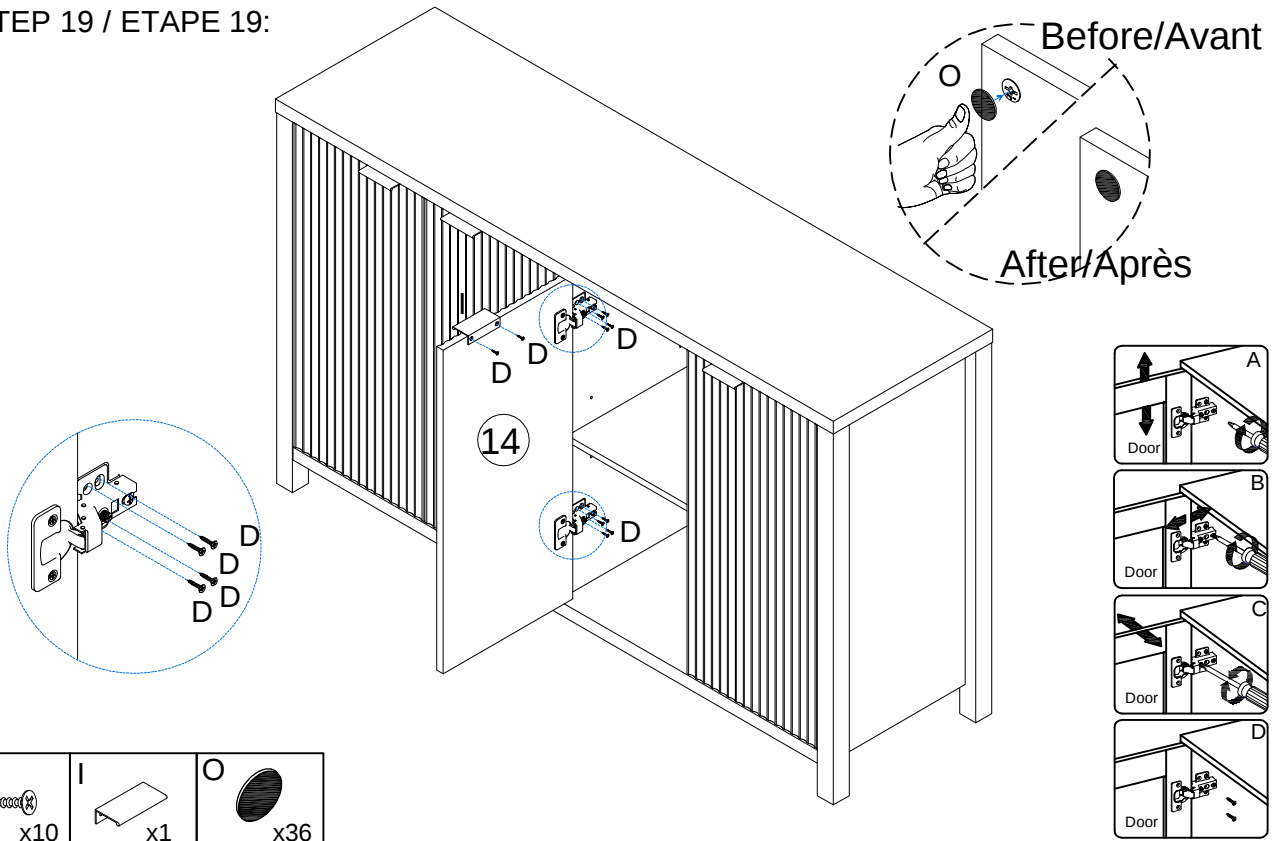

STEP 20 / ETAPE 20:

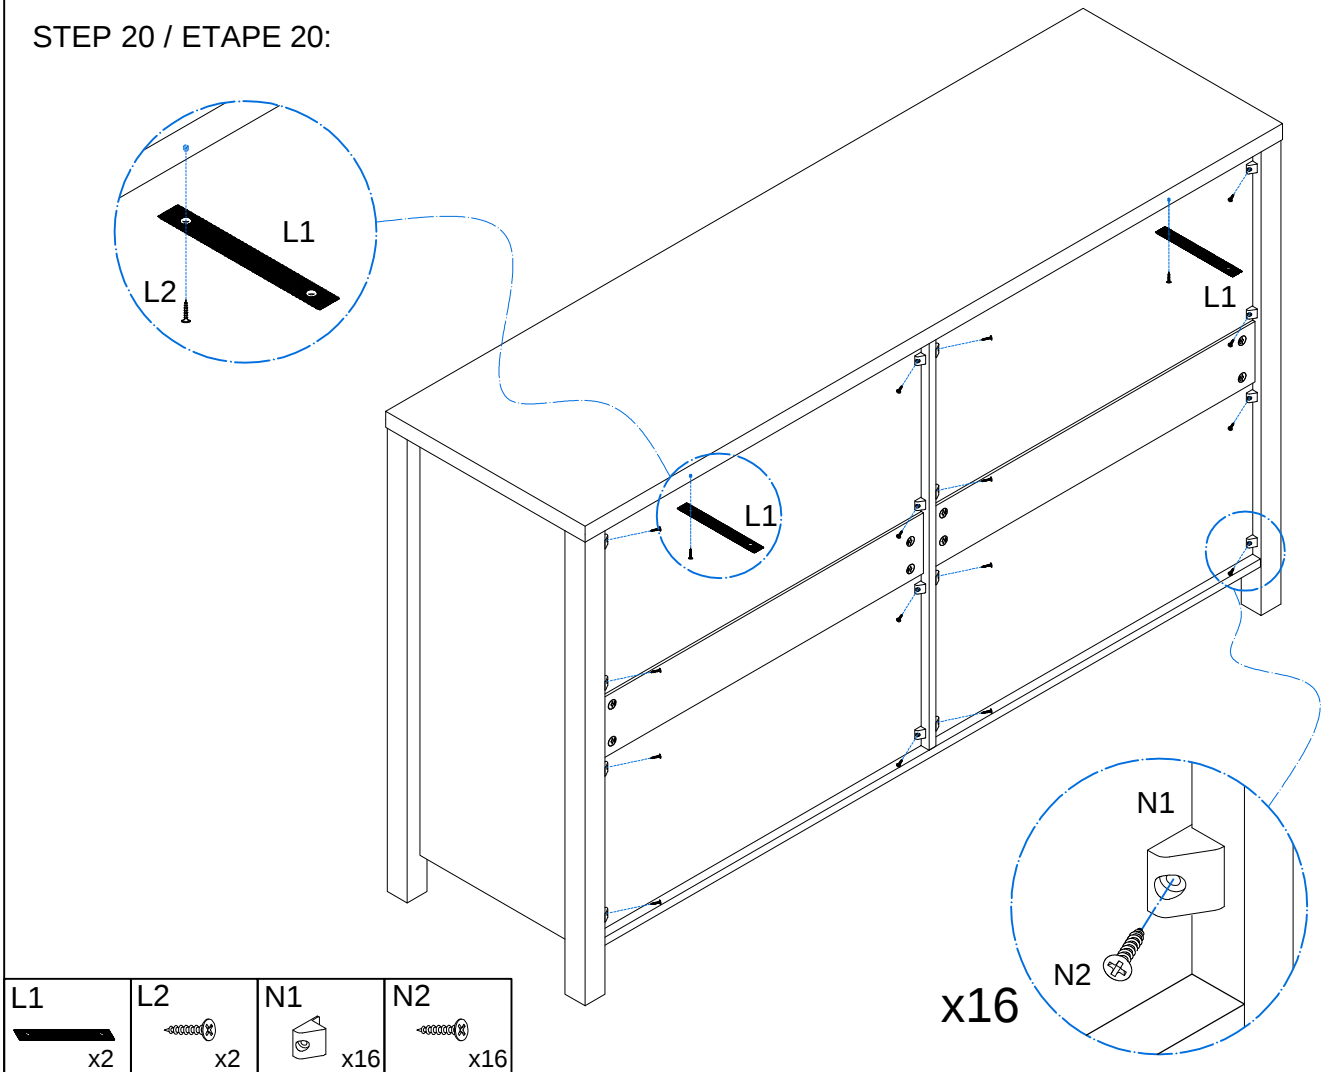

STEP 21 / ETAPE 21:

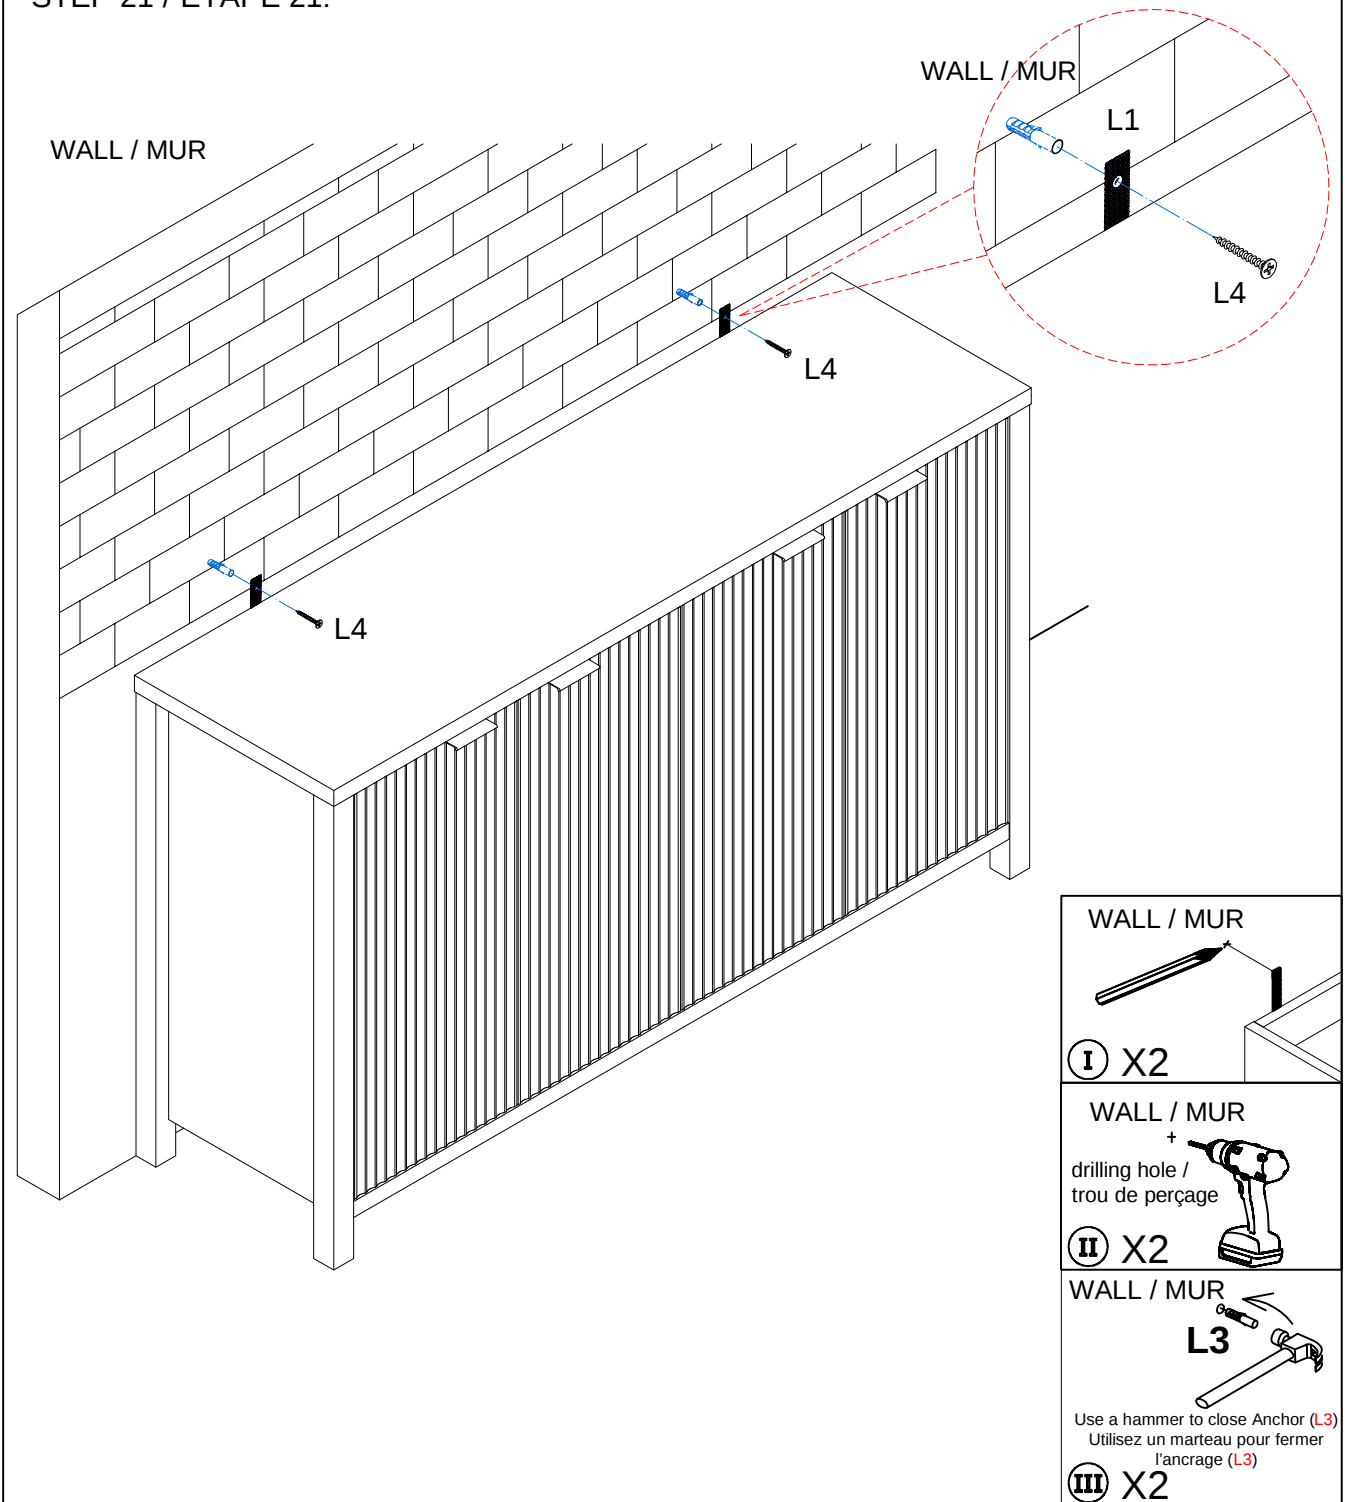

Step1: Determine the location of the anti-overturning on the wall and then mark the position after confirming the product has been balanced.


Step 2: Drill the hole and then fixed the Anchor (L3) on the wall


Step 3: Use screw (L4) to fix the strap (L1) on the wall

Étape 1 : Déterminez l'emplacement du dispositif anti-basculement sur le mur, puis marquez la position après avoir confirmé que le produit est bien équilibré.

Étape 2 : Percez le trou, puis fixez l'ancrage (L3) sur le mur.

Étape 3 : Utilisez la vis (L4) pour fixer la sangle (L1) sur le mur.



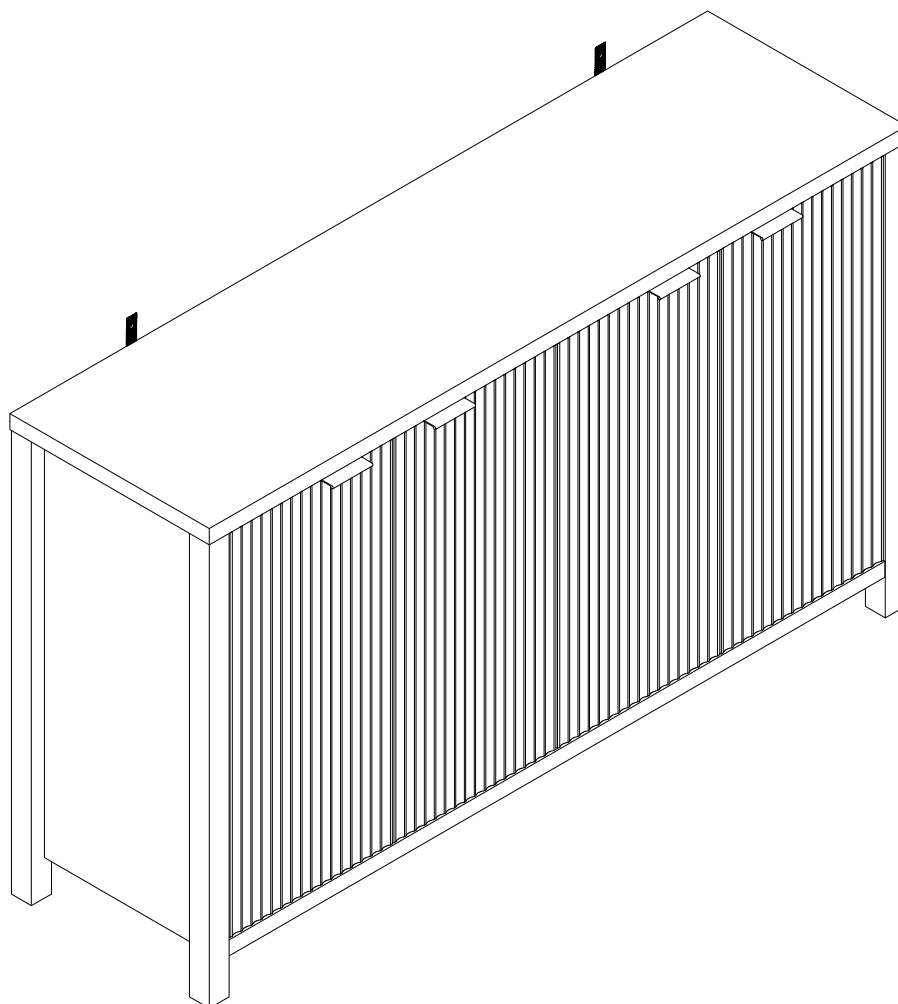

FINISH/ TERMINÉ