



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126



INSTALLATION INSTRUCTIONS

PIE-CUT LAZY SUSAN

NOTE: PROFESSIONAL INSTALLATION PREFERRED

TOOLS REQUIRED:




CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.


STEPS:

- Using template (T-6942-TRI) and an 1/8" drill bit, pre-drill 2 holes in the bottom of the cabinet for your bottom cam base and the top of the cabinet for the top bracket..
- Using the star washer screws provided, install top bracket and bottom cam base into the cabinet.
- Lay both Pie-cut trays into the cabinet, centering them over the cam base. ***For wood trays, attach plastic hub to bottom of the trays with (8) #8 x 1/2" Truss Head Screws. (See Wood Tray Hub Install Image Below)**
- Insert the bottom of the 22" shaft through both of the trays. Once inserted, place the bottom of the shaft into the cam base. Insert the upper telescoping 10-1/2" shaft with white plastic housing into the top bracket. Tighten the clamp screw just enough to secure the housing to the top pivot bracket. Next, fully tighten the adjustment screw locking the shaft into place.
- Raise both trays to the preferred height. Ensure the bottom tray clears the face frame before tightening the hub screws to allow for proper rotation. Both trays must face the same direction. ***For wood trays, you will need to rotate tray until the hub screw is accessible in cabinet opening.**
- Rotate the trays with the door in position to allow enough clearance to assemble the trays to the cabinet door using #8 x 5/8" truss head. *** Wood trays do not come with screws to attach to door. Customer must supply.**
- Once the door is attached, loosen the clamp screw on the white plastic housing (approx. 1 turn) to prepare for positioning adjustment.
- Rotate door counter-clockwise until the white plastic housing has been latched into position with spring. A resistance to turning will be felt when the housing reaches the latched position and may be accompanied with a click or latching sound.
- Rotate the door slowly clockwise to exact front centered position, but do not pass it. You may need to rotate door a little past center to allow for slight spring-back. If you rotate too far, go back to step 7 and repeat.
- Slowly rotate door counter-clockwise far enough so the clamp screw faces you. Tighten clamp screw securely. To adjust the height of the assembly, rotate the adjustment wheel located at the bottom of the shaft.
- Once completed, attach the provided retainer clip to the lower adjustment wheel to prevent the assembly from moving up or down.
- Refer to the Pie-Cut Cabinet brochure for any future adjustments.

PARTS LIST:

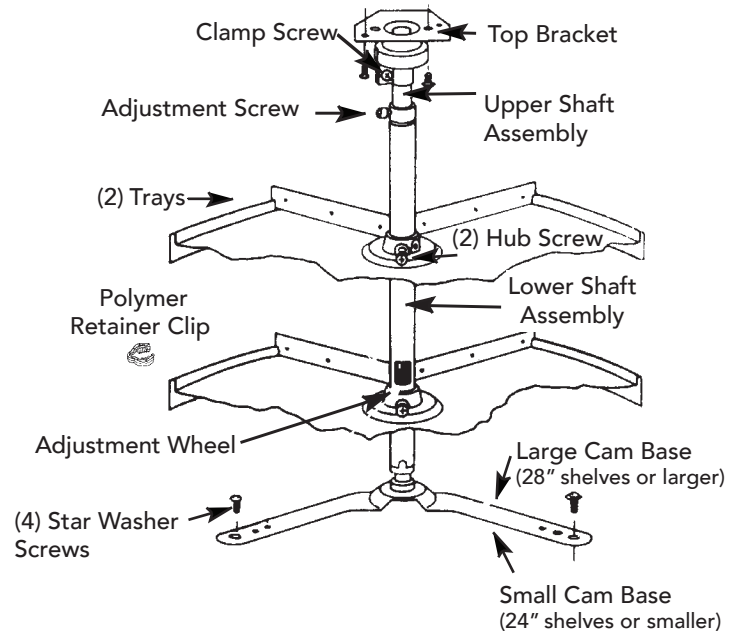

WOOD TRAY HUB INSTALL

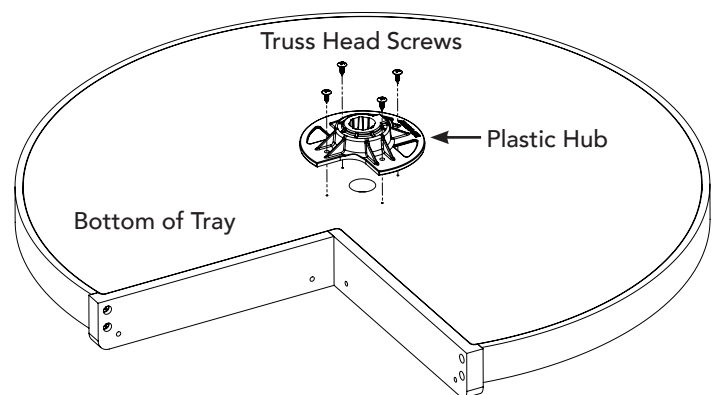



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Servicio al cliente: 800-626-1126



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BANDEJA GIRATORIA CON CORTE DIAGONAL

NOTA: SE PREFIERE LA INSTALACIÓN PROFESIONAL

HERRAMIENTAS NECESARIAS:




CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Limpie con un paño húmedo y seque las piezas


PASOS:

1. Con la plantilla (T-6942-TRI) y una broca de 1/8", haga previamente 2 orificios en la parte inferior del gabinete para la base de leva inferior y en la parte superior del gabinete para el soporte superior.
2. Con los tornillos de arandela en forma de estrella incluidos, instale el soporte superior y la base de leva inferior en el gabinete.
3. Coloque ambas bandejas giratorias con corte diagonal dentro del gabinete, centrándolas sobre la base de leva. ***Para las bandejas de madera, fije el cubo de plástico a la parte inferior de las bandejas con (8) tornillos de cabeza truss de #8 x 1/2". (Vea la imagen de instalación del cubo de la bandeja de madera a continuación)**
4. Inserte la parte inferior del eje de 22" a través de ambas bandejas. Una vez insertado, coloque la parte inferior del eje en la base de leva. Inserte el eje telescópico superior de 10-1/2" con la carcasa de plástico blanco en el soporte superior. Apriete el tornillo de abrazadera solo lo suficiente para fijar la carcasa al soporte de pivote superior. Luego, apriete completamente el tornillo de ajuste para bloquear el eje en su sitio.
5. Suba ambas bandejas a la altura deseada. Asegúrese de que la bandeja inferior no toque el marco frontal antes de apretar los tornillos del cubo para permitir una rotación adecuada. Ambas bandejas deben quedar orientadas en la misma dirección. ***En el caso de las bandejas de madera, deberá girar la bandeja hasta que el tornillo del cubo quede accesible en la abertura del gabinete.**
6. Gire las bandejas con la puerta en su posición para dejar suficiente espacio y fije las bandejas a la puerta del gabinete con tornillos de cabeza truss n.º 8 x 5/8". ***Las bandejas de madera no incluyen tornillos para fijarlas a la puerta. El cliente deberá suministrarlos.**
7. Una vez fijada la puerta, afloje el tornillo de abrazadera de la carcasa de plástico blanca (aproximadamente 1 vuelta) para preparar el ajuste de posición.
8. Gire la puerta en sentido antihorario hasta que la carcasa de plástico blanca quede asegurada en su posición con el resorte. Se sentirá resistencia al girar cuando la carcasa llegue a la posición de bloqueo, y es posible que se escuche un clic o un sonido de enganche.
9. Gire lentamente la puerta en el sentido horario hasta la posición frontal exacta y centrada, pero sin sobrepasarla. Es posible que deba girar la puerta ligeramente más allá del centro para compensar el pequeño retroceso del resorte. Si gira demasiado, vuelva al paso 7 y repita el procedimiento.
10. Gire lentamente la puerta en sentido antihorario hasta que el tornillo de abrazadera quede frente a usted. Apriete bien el tornillo. Para ajustar la altura del conjunto, gire la rueda de ajuste ubicada en la parte inferior del eje.
11. Una vez terminado, fije el clip retenedor suministrado a la rueda de ajuste inferior para evitar que el conjunto se mueva hacia arriba o hacia abajo.
12. Consulte el folleto del gabinete con corte diagonal para realizar ajustes posteriores

LISTA DE PIEZAS:

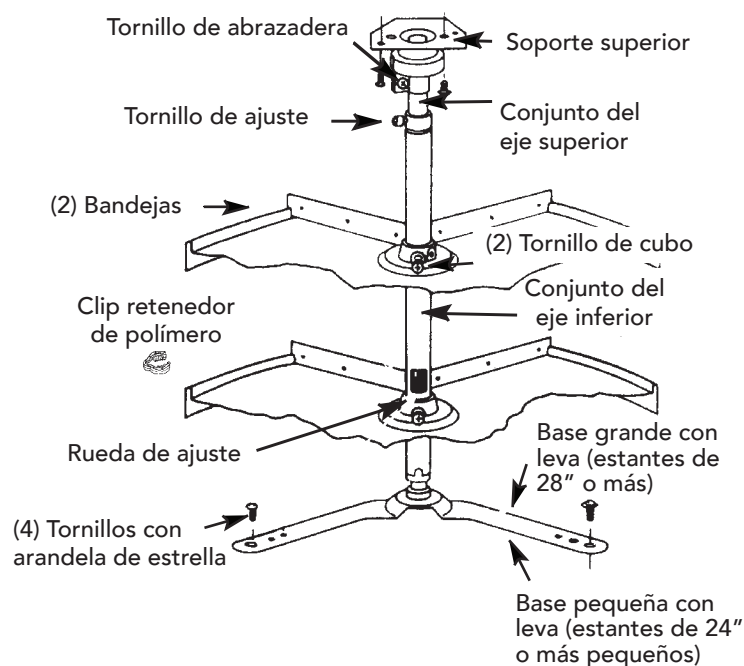

INSTALACIÓN DEL EJE DE LA BANDEJA DE MADERA

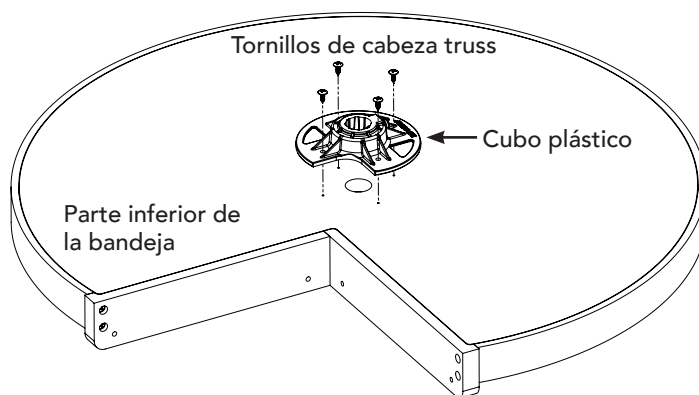

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PLATEAU TOURNANT D'ANGLE DÉCOUPÉ

REMARQUE : INSTALLATION PAR UN PROFESSIONNEL RECOMMANDÉE

HOUTILS NÉCESSAIRES:




ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer soigneusement les pièces.


ÉTAPES:

- À l'aide du gabarit (T-6942-TRI) et d'un foret de 1/8 po, pré-percer 2 trous dans le fond du caisson pour la base de came inférieure, ainsi que dans le haut du caisson pour le support supérieur.
- À l'aide des vis avec rondelles éventail fournies, fixer le support supérieur et la base de came inférieure à l'intérieur du caisson.
- Positionner les deux plateaux tournants sectoriels dans le caisson, en les centrants sur la base de came. ***Pour les plateaux en bois, fixer le moyeu en plastique sous les plateaux à l'aide de (8) vis n° 8 x 1/2 po à tête bombée.** (Voir l'illustration de montage du moyeu pour plateau en bois ci-dessous.)
- Insérer la partie inférieure de la tige de 22 po à travers les deux plateaux. Une fois insérée, placer l'extrémité inférieure de la tige dans la base de came. Insérer la tige télescopique supérieure de 10-1/2 po, avec son logement en plastique blanc, dans le support supérieur. Serrer la vis de serrage juste suffisamment pour maintenir le logement dans le support de pivot supérieur. Ensuite, serrer complètement la vis de réglage afin de verrouiller la tige en position.
- Régler les deux plateaux à la hauteur souhaitée. Vérifier que le plateau inférieur ne touche pas le cadre de façade avant de serrer les vis du moyeu, afin de permettre une rotation correcte. Les deux plateaux doivent être orientés dans la même direction. ***Pour les plateaux en bois, faire pivoter le plateau jusqu'à ce que la vis du moyeu soit accessible depuis l'ouverture du caisson.**
- Faire pivoter les plateaux avec la porte en position afin de disposer d'un dégagement suffisant pour fixer les plateaux à la porte du caisson à l'aide de vis n° 8 x 5/8" à tête bombée. ***Les plateaux en bois ne sont pas fournis avec les vis nécessaires à leur fixation sur la porte. Ces vis doivent être fournies par le client.**
- Une fois la porte fixée, desserrer la vis de serrage du logement en plastique blanc (environ 1 tour) afin de préparer le réglage de positionnement.
- Faire pivoter la porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le logement en plastique blanc soit verrouillé en position par le ressort. Une résistance à la rotation se fera sentir lorsque le logement atteindra sa position verrouillée, éventuellement accompagnée d'un clic ou d'un bruit d'enclenchement.
- Faire pivoter lentement la porte dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position exacte centrée à l'avant, sans la dépasser. Il peut être nécessaire de faire légèrement dépasser la position centrale à la porte afin de compenser un léger retour dû au ressort. Si la porte est tournée trop loin, revenir à l'étape 7 et recommencer.
- Faire pivoter lentement la porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre suffisamment pour que la vis de serrage soit face à vous. Serrer fermement la vis de serrage. Pour régler la hauteur de l'ensemble, tourner la molette de réglage située au bas de la tige.
- Une fois le réglage terminé, installer le clip de retenue fourni sur la molette de réglage inférieure afin d'empêcher l'ensemble de se déplacer vers le haut ou vers le bas.
- Pour tout réglage ultérieur, consulter la NOTICE DU PLATEAU TOURNANT SECTORIEL.

LISTE DES PIÈCES:

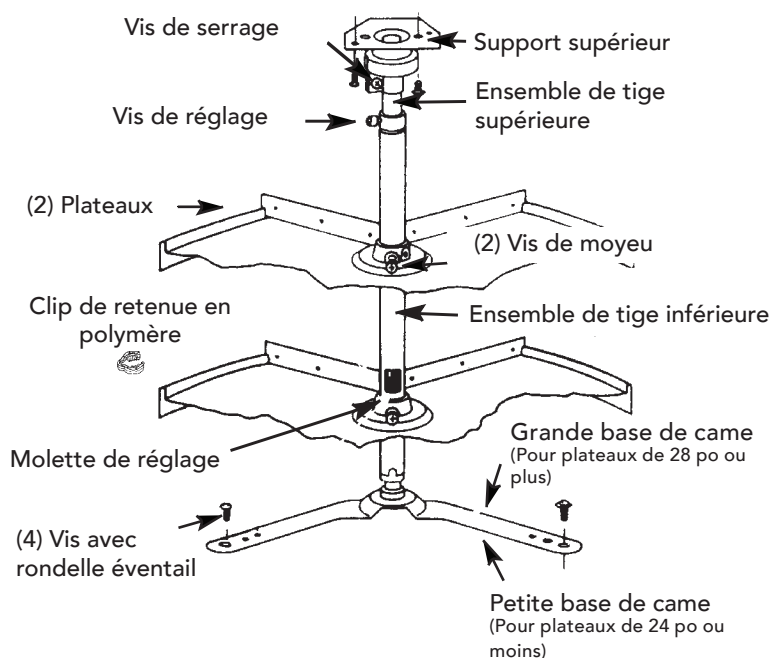

INSTALLATION DU MOYEU DU PLATEAU EN BOIS

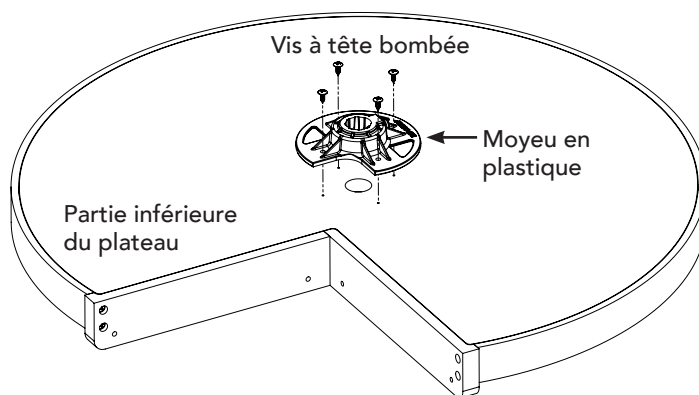



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126