




REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

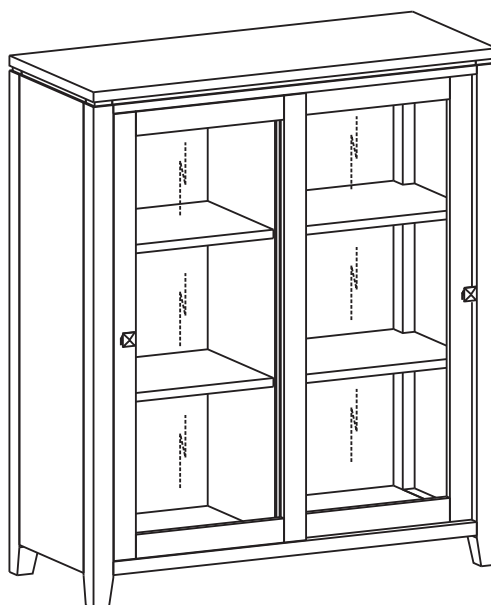

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US

PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS

VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

For more information visit us on our website








STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage





INNER Panel: Inner side **OUTER** Panel: Outer side **B** Back **F** Front **T** Top **X** Bottom
Panneau : côté intérieur Panneau : côté externe Arrière Avant Supérieur Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

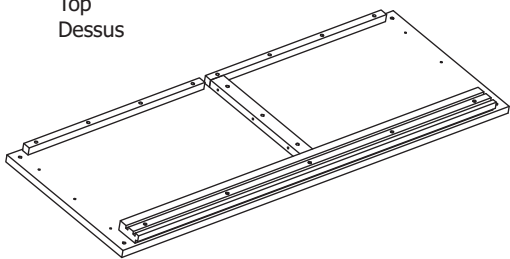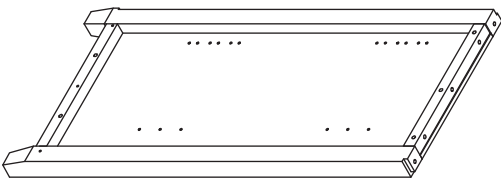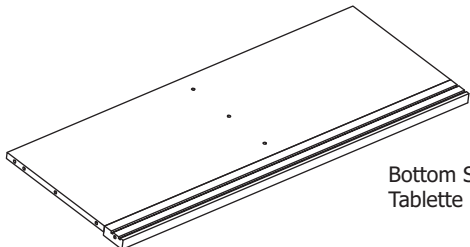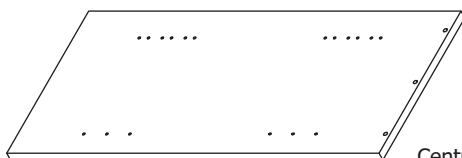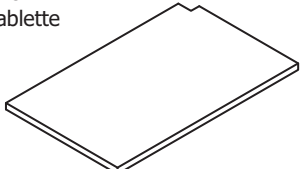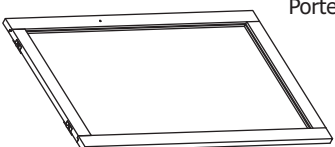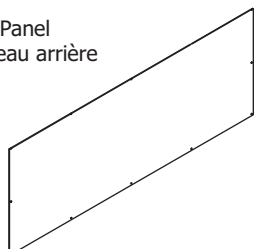A  Top Dessus 1 PIECE 1 PIÈCE	B  Sides Côtés ONE PAIR UNE PAIRE	
C  Bottom Shelf Tablette inférieure 1 PIECE 1 PIÈCE	D  Centre Support Support central 1 PIECE 1 PIÈCE	
E  Shelf Tablette 4 PIECES 4 PIÈCES	F  Door Porte ONE PAIR UNE PAIRE	G  Back Panel Panneau arrière 2 PIECES 2 PIÈCES


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrous 6 SETS 6 ENSEMBLES	3  Wood dowel Goujon en bois Ø 8 x 30 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	4  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE
5  Shelf Support Support à Tablette 24 PIECES 24 PIÈCES	6  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde 19 PIECES 19 PIÈCES	7  Handle Poignée 2 SETS 2 ENSEMBLES	8  a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

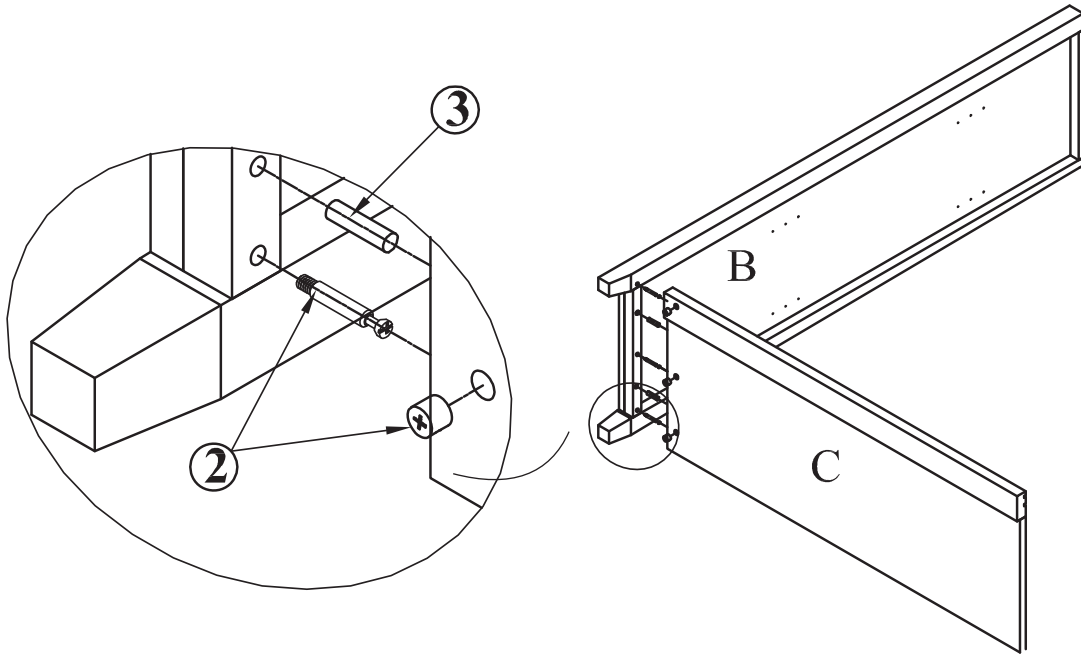

STEP 1


1. Insert 2 Wood dowel ③ into 1 Side ⑥
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side ⑥ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side ⑥ into pre-drilled holes of ④ .
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of ④ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 1

1. Insérer 2 goujon en bois ③ à un côté ⑥
2. Fixer 3 goujons de serrure ② à un côté ⑥ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côté ⑥ dans les trous prépercés de la ④ .
4. Insérer les Verrous ② et goujons ③ dans les trous prépercés de la ④ .
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

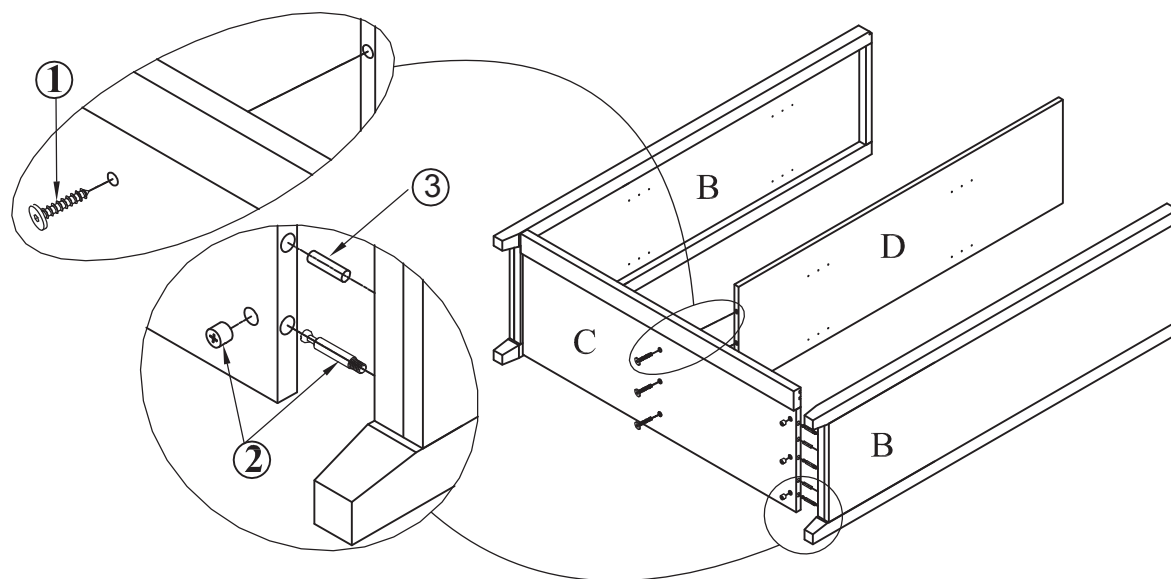

STEP 2


1. Insert 2 Wood dowel ③ into 1 Side ⑥
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side ⑥ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side ⑥ into pre-drilled holes of ⑦ .
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of ⑦ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.
6. Attach Centre Support ④ to Bottom Shelf ⑦ with Allen Key Screws ① through pre-drilled holes.

ÉTAPE 2

1. Insérer 2 goujon en bois ③ à un côté ⑥
2. Fixer 3 goudons de serrure ② à un côté ⑥ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goudons de serrure sur le côté ⑥ dans les trous prépercés de la ⑦ .
4. Insérer les Verrous ② et goudons ③ dans les trous prépercés de la ⑦ .
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goudons.
6. Fixer la support central ④ au tablette inférieure ⑦ au moyen de vis allens ① dans les trous prépercés.

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 3

1. Use a phillips screwdriver to attach Handles ⑦ to Doors ⑥
2. Align 2 doors ⑥ on bottom shelf ③

ÉTAPE 3

1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées ⑦ aux portes ⑥
2. Aligner 2 portes ⑥ le tablette inférieure ③.

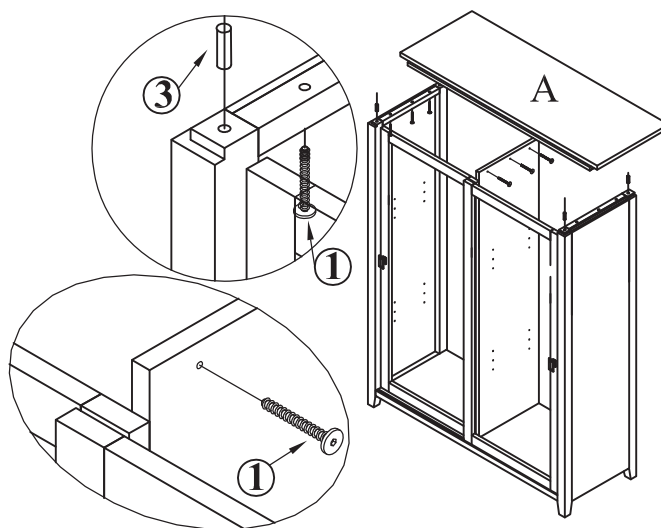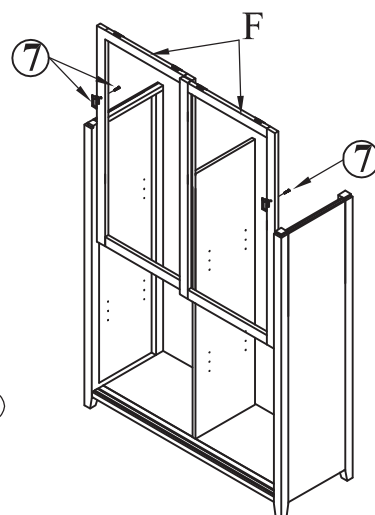

STEP 4


1. Insert 2 Wood dowels ③ into top corners of each Side ② .
2. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top ① with Dowels ③ in Sides ② .
4. Using Allen Key Screws ① attach Top ① to Sides ② and to centre support ④ .

ÉTAPE 4

1. Insérer deux goujon en bois ③ dans les coins supérieurs de chaque côté ② .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus ① avec des goujons ③ dans les côté ② .
4. Utiliser des vis Allen ① pour attacher le dessus ① aux côté ② et au support central ④ .


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

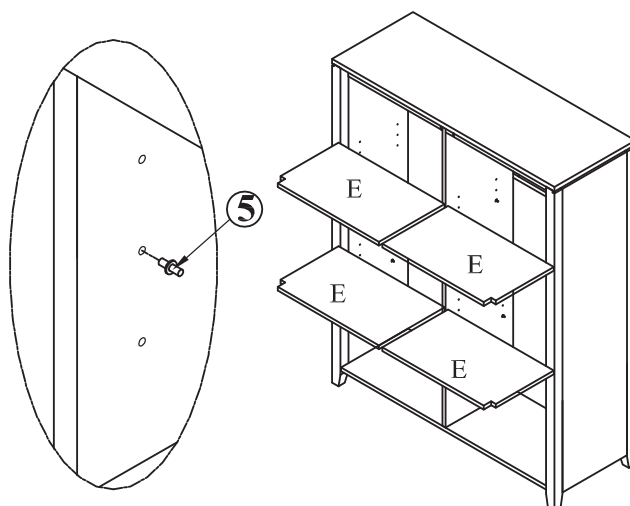


STEP 5

1. Use 4 Shelf Supports (5) for each Cabinet Shelf (E) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (5) may be used on back top of each Cabinet Shelf (E) as a tipping restraint.

ÉTAPE 5

1. Utiliser 4 supports à tablette (5) for chaque tablette (E) à la hauteur souhaitée.
2. 2 supports à tablette (5) peuvent être utilisés à l'arrière de chaque tablette (E) en guise de bride de fixation.

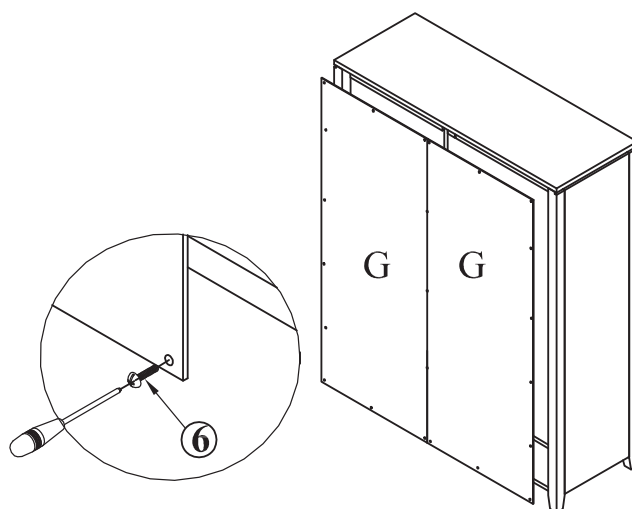

STEP 6


1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (6) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (6) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP- 7

ÉTAPE- 7

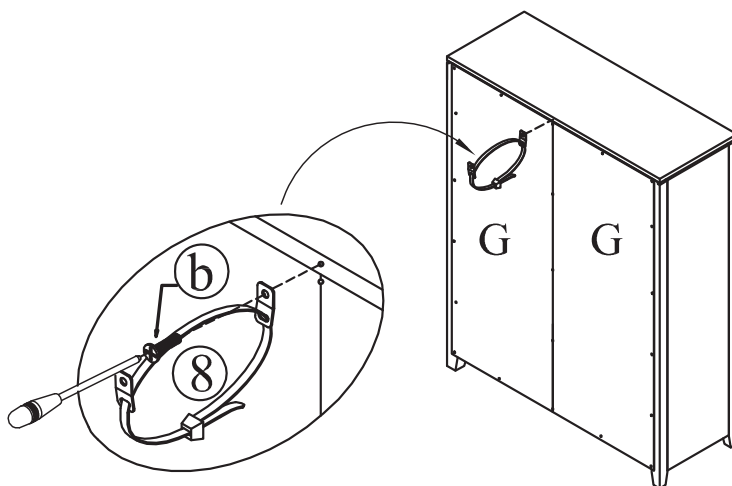

STEP- 8

ÉTAPE- 8

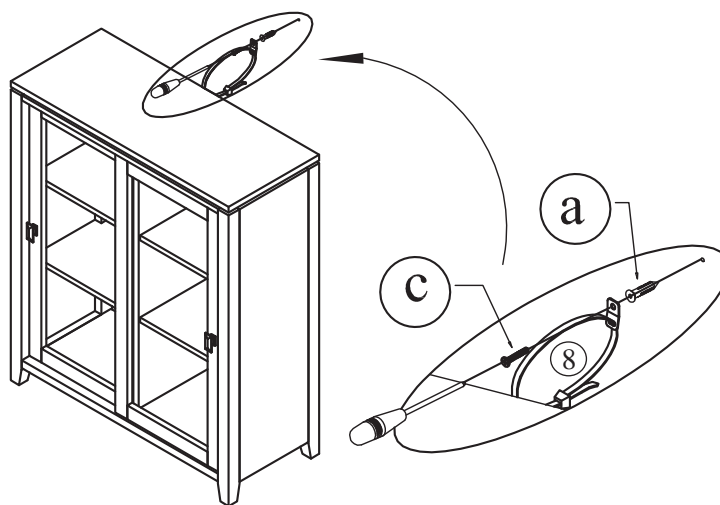

STEPS 7 & 8

1. To attach Tipping Restraint (8), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7 et 8

1. Pour installer courroie de retenue (8), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***