

AC-YCZYQ-4216 房车天窗 700*500mm (带 LED 灯) 说明书 英法德

AC-YCZYQ-4216 房车天窗 700*500mm (带 LED 灯) 说明书 英法德

英:

SKU: AC-YCZYQ-4216 RV Skylight 700*500MM

Installation Instruction

1. Accessory

One standard AC-YCZYQ-4216 700*500mm skylight contains below accessories:

TopFrame (with acrylic cover) 1pc

Inner Frame 1 pc

Fitting kits 1 bag



2. Instalaltion Preparation

- 1) One or two workers
- 2) Material: waterproof sealant

3. Steps

1) Make hole on the top of the RV

Cut-hole size is 700*500mm, 4R70mm



2) Install the top frame


a) Put enough seal to the sealant fillister



b) Put the top frame into the hole from the top of the RV, Press until the glass glue overflows
(please pay attention to the force when press, to ensure the safety of the acrylic cover)



c) Take out the L shape steel and bolts, put them into the location marked in below picture.

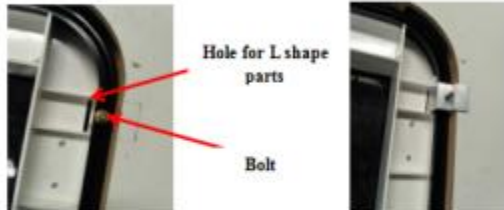

3) Install the inner frame

a) Fasten the stud to the bolts

b) Put the inner frame aimed the side of the top frame, flap forcibly and ensure the buckles connected together.



This is the female buckle

4) According to your RV design to finish the circuit work

4. **Installation finished**

法:

SKU : AC-YCZYQ-4216 Puits de lumière RV 700*500MM

Instructions d'installation

Un puits de lumière standard AC-YCZYQ-4216 700*500mm contient les

1. accessoires suivants :

Cadre supérieur (avec couvercle acrylique) 1 pièce



Cadre intérieur 1 pièce



Kits de montage 1 sac



2.Préparation de l'installation

- 1)Un ou deux ouvriers
- 2)Matériau :mastic d'étanchéité

3.Etapes

1) Faire un trou sur le dessus du véhicule récréatif

La taille du trou est de 700*500mm, 4R70mm.



2)Installer le cadre supérieur

a)Mettre suffisamment de joint dans le réservoir de mastic d'étanchéité



b) Placez le cadre supérieur dans le trou à partir du haut du véhicule récréatif, appuyez jusqu'à ce que la colle à verre déborde (faites attention à la force lorsque vous appuyez, pour assurer la sécurité de la couverture acrylique).



c) Sortir l'acier en forme de L et les boulons, les placer à l'endroit indiqué dans l'image ci-dessous.



3) Installer le cadre intérieur

a) Fixer les goujons aux boulons.

b) Placer le cadre intérieur sur le côté du cadre supérieur, rabattre avec force et s'assurer que les boucles sont connectées ensemble.



Il s'agit de la boucle femelle.

4) Terminez le travail sur le circuit en fonction de la conception de votre véhicule récréatif.

4. Installation terminée

德:

SKU: AC-YCZYQ-4216 RV Oberlicht 700*500MM

Anleitung zur Installation

1. Zubehör

Eine Standard AC-YCZYQ-4216 700*500mm Dachluke enthält folgendes Zubehör:


Oberer Rahmen (mit
Acrylabdeckung) 1 Stk.



Innerer Rahmen 1 Stück



Montagesätze 1 Beutel

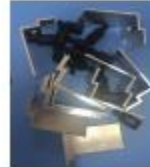

2. Installation Preparation

- 1) Ein oder zwei Arbeiter
- 2) Material: wasserdichte Versiegelung

3. Schritte

1) Machen Sie ein Loch auf der Oberseite des Wohnmobils

Lochgröße ist 700*500mm, 4R70mm



2) Montieren Sie den oberen Rahmen

- a) Bringen Sie ausreichend Dichtung in den Dichtungsfüller ein



- b) Setzen Sie den oberen Rahmen in das Loch von der Oberseite des Wohnmobils, drücken Sie, bis der Glaskleber überläuft (achten Sie bitte auf die Kraft beim Drücken, um die Sicherheit der Acrylabdeckung zu gewährleisten)



c) Nehmen Sie den L-förmigen Stahl und die Bolzen heraus und setzen Sie sie an den in der Abbildung unten markierten Stellen ein.



3) Montieren Sie den inneren Rahmen

- a) Befestigen Sie den Bolzen an den Schrauben
- b) Setzen Sie den inneren Rahmen an der Seite des oberen Rahmens ein, klappen Sie ihn fest zu und stellen Sie sicher, dass die Schnallen miteinander verbunden sind.



Dies ist die weibliche Schnalle

4) Nach Ihrem RV Design, um die Schaltung zu beenden Arbeit

4. Installation beendet