VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Canopy

Model: TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Model: CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

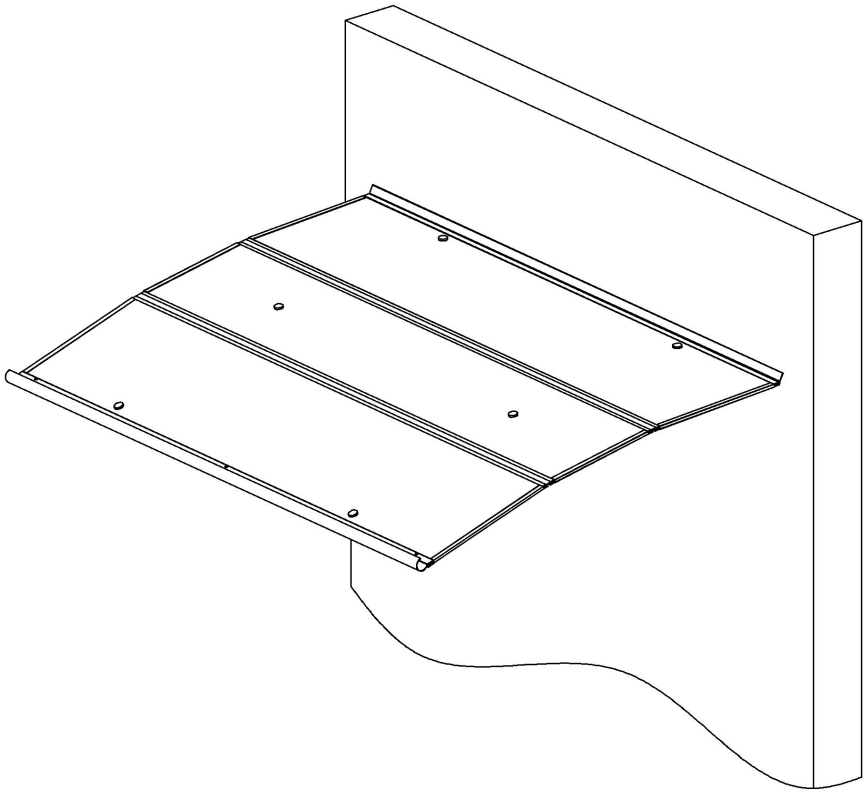

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions


WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:


- Check that all the parts are complete and intact before assembly.
- Mount the product on a level and firm ground.
- Please check and make sure that the wall is suitable for mounting in advance. Before the windy weather hits, be sure to retract or dismantle the product. Recommended for use in wind speeds below force 2.
- Ensure that the product is fixed between the ceiling and the floor and does not come loose.
- Ensure that no one is within the range of the product when it is extended or retracted.
- If using the product on a balcony, secure it with a rope to prevent it from falling.
- It is strictly forbidden to hang any objects on the product.
- The service life of the product, especially the life of the plastic parts, depends to a large extent on the weather conditions of the mounting site, so please check the product regularly to ensure that it is in good condition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS





TOOLS










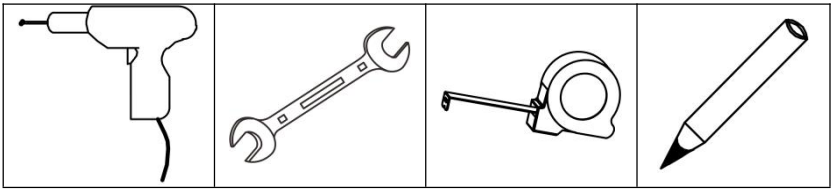



People needed for installation

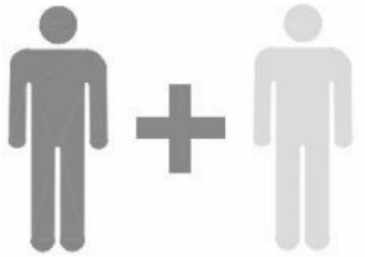

Product List

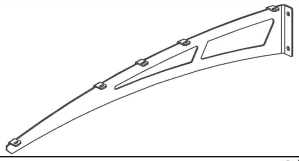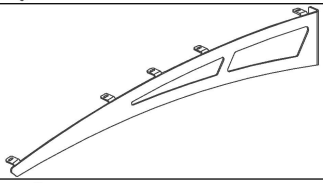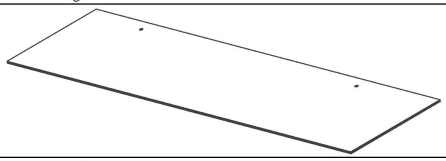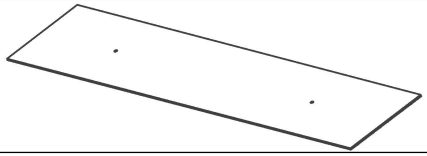
No.	Part	Name	Qty.
1		Bracket-1	1
2		Bracket-2	1
3		Board-1	2
4		Board-2	1

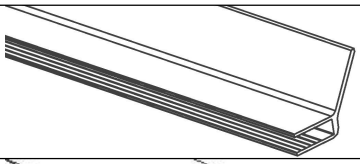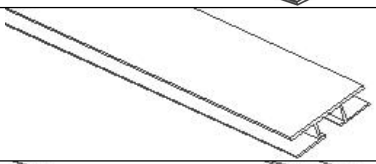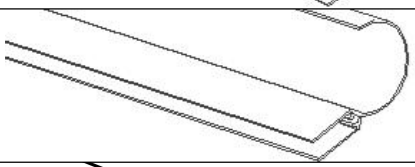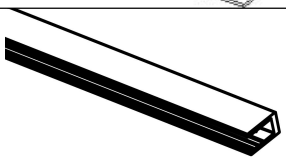5		Back Fixing Bar	1
6		Connecting Rod	2
7		Frontal Fixing Bar	1
8		Waterproof Rubber Strip	2
A		Bolt M6×15	6
B		Plastic Spacer M6	6
C		Locating hole sticker	2
D		Nut M6	10
E		Bolt M6×12	4
F		Bolt M4x10	3
G		Set screw	4
H		Waterproof tape	1

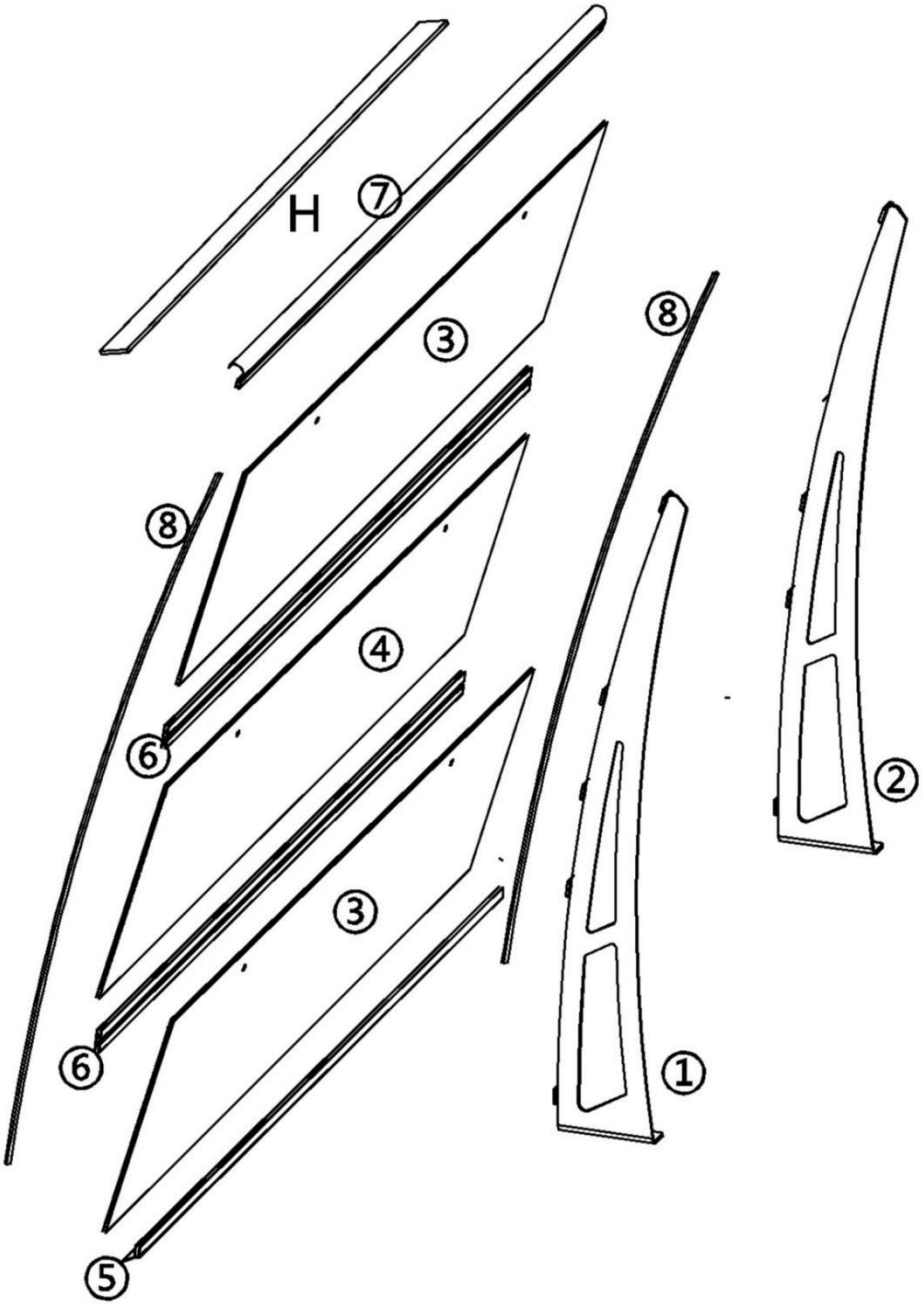

H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②

Product Description


STEP 1



3 x2




4 x1

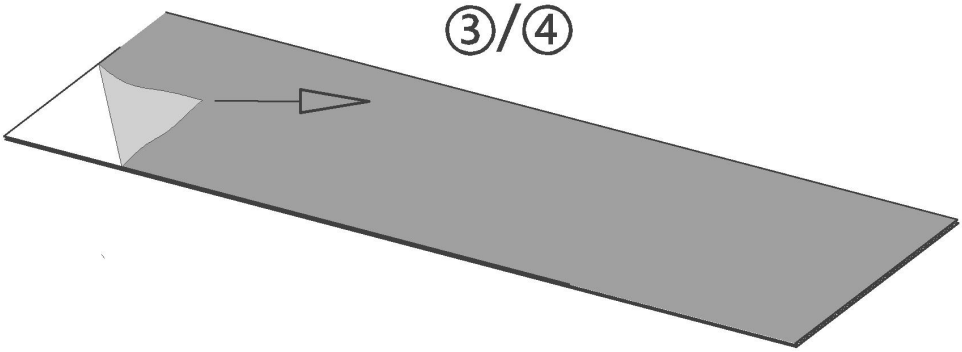



Please peel off the protective films on the front and back sides of the board(3;4).

STEP 2

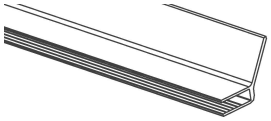


5 x1

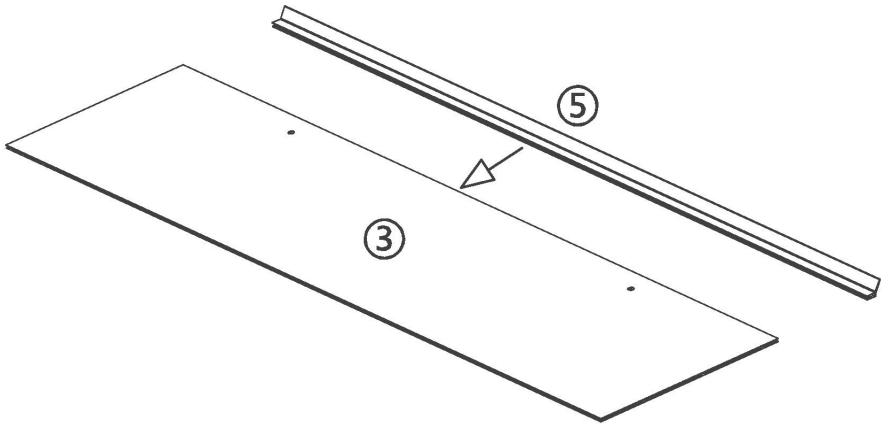

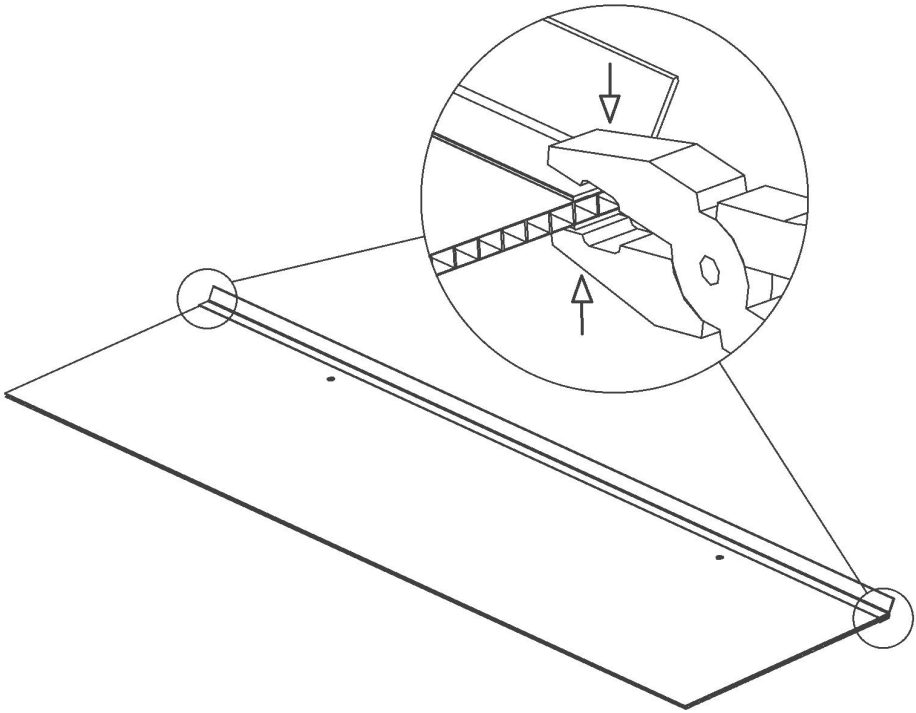



1. Install the Back Fixing Bar(5) at end of the Board-1(3).
2.Clamp both ends of the Back Fixing Bar (5) with pliers to prevent loosening.


STEP 3


H x1


F x3



7 x1

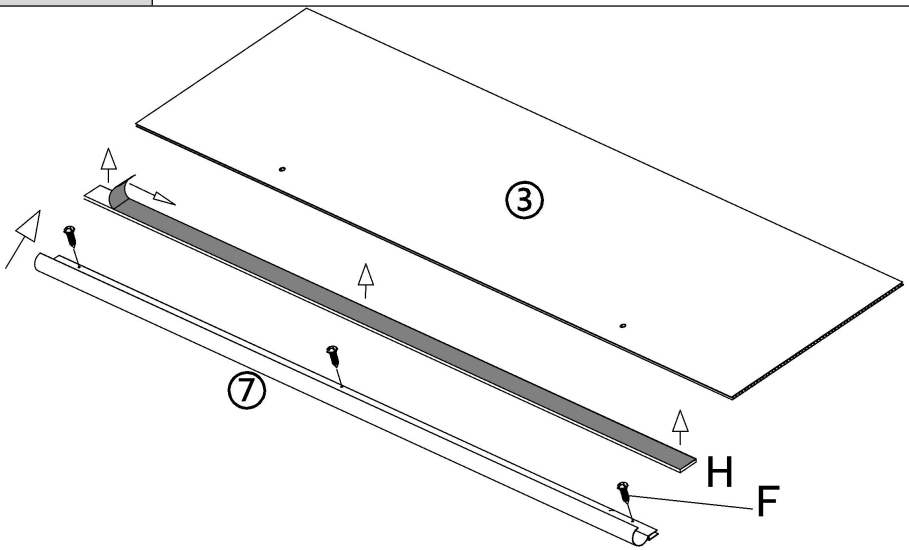

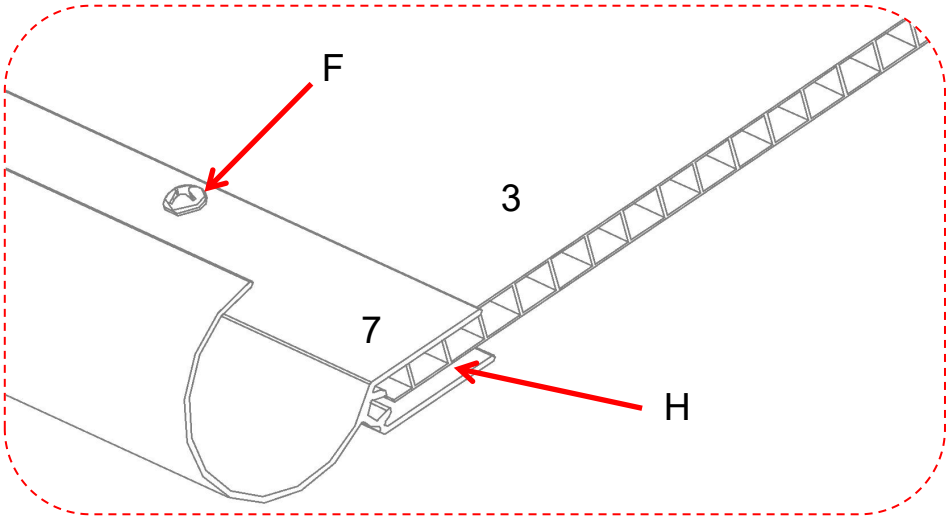


1. Remove the release paper from the waterproof tape(H) and attach it to the edge of the board-1(3). Note: Follow the direction shown in the diagram.
2. Install the Frontal Fixing Bar(7) at end of the Board-1(3).
3. Secure and fasten the two components with screws(F) to ensure a stable connection.

STEP 4

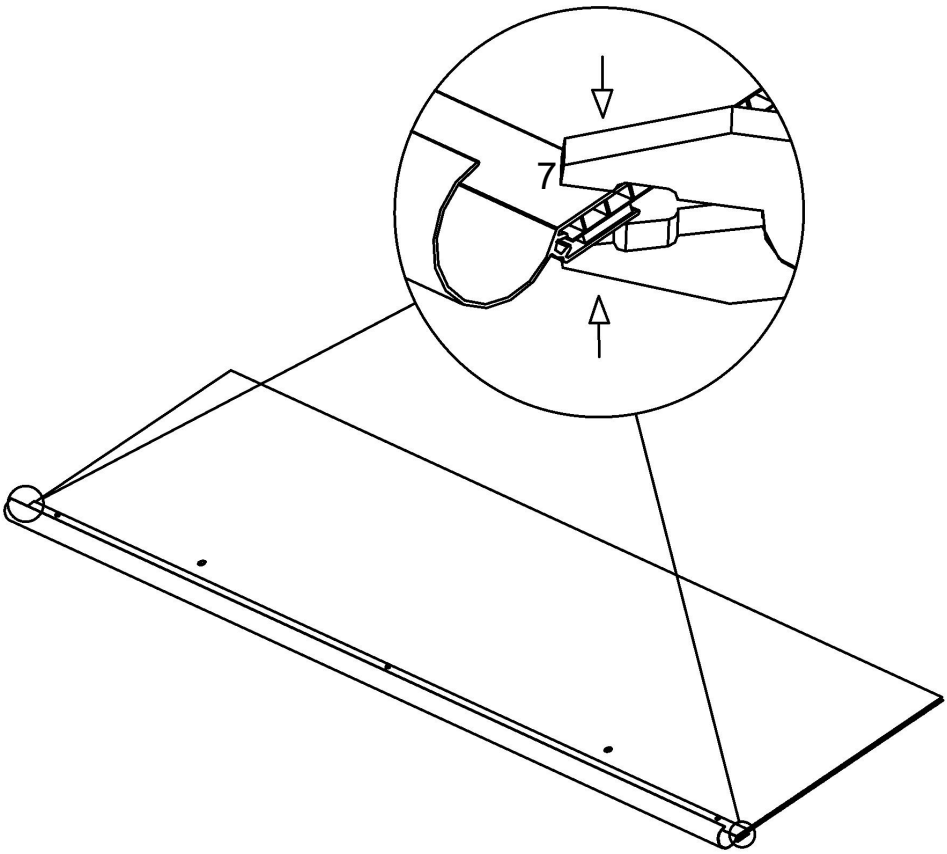


Clamp both ends of the Frontal Fixing Bar(7) with pliers to prevent loosening.

STEP 5

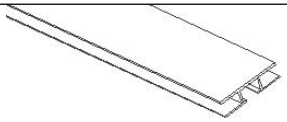


6 x2

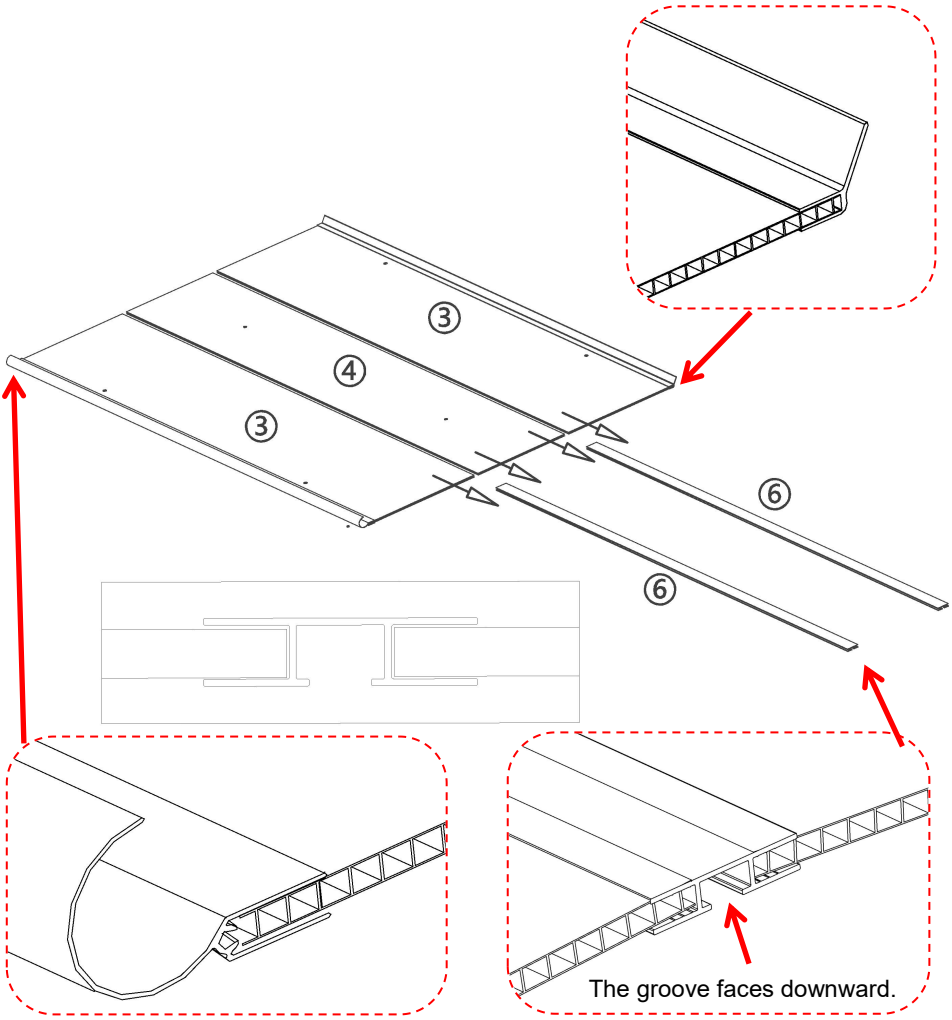


Align the boards(3 and 4) with the slots on both sides of the connecting rod(6), insert them into the slots, and confirm they are fully engaged.
Note: 1.These three boards have the same width, only the holes on them are different. Please install them in the direction shown in the diagram.
2. Identify the direction according to the detailed drawing.

STEP 6-1




E x4

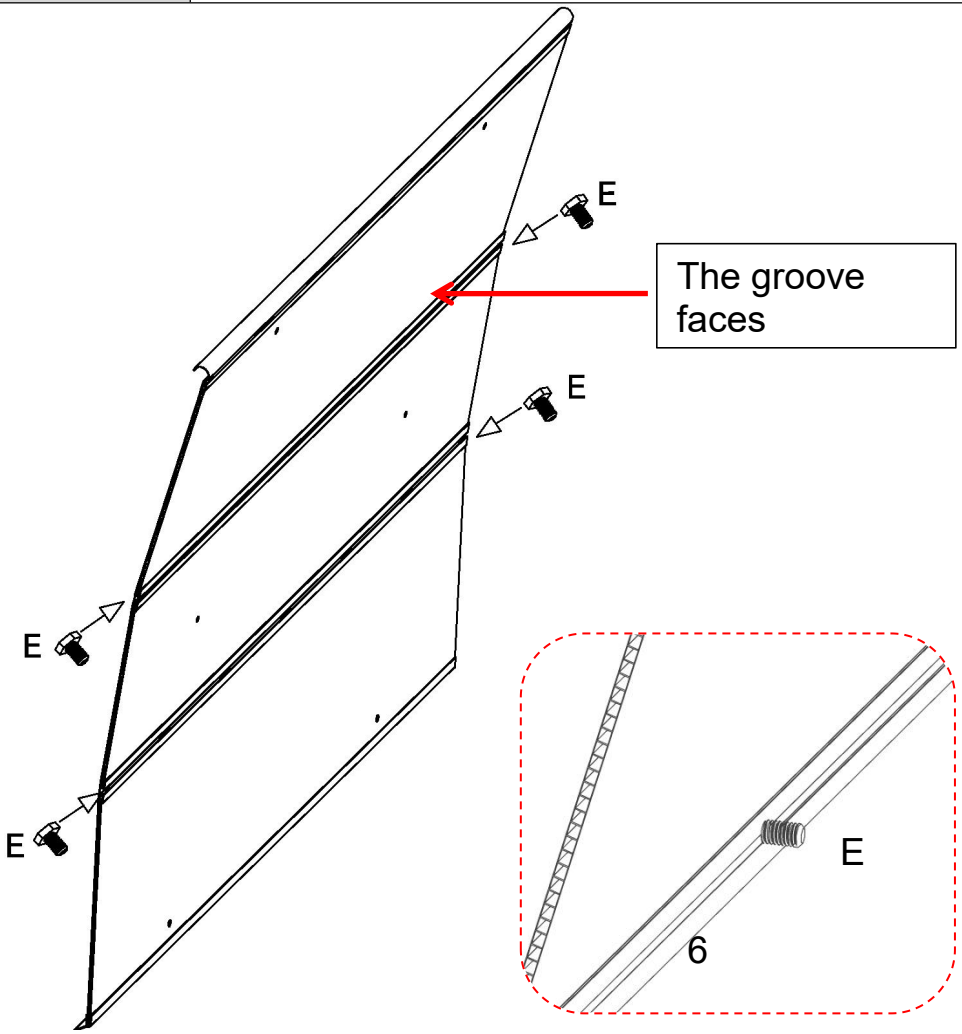

The installation steps for this part are relatively complex. To clearly present the installation process, the steps have been split into multiple pages with detailed instructions.

Insert the screws(E) into the connecting rod (6) to prepare for the next installation step.


STEP 6-2

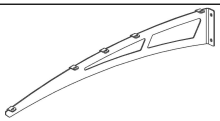

A x1




D x2

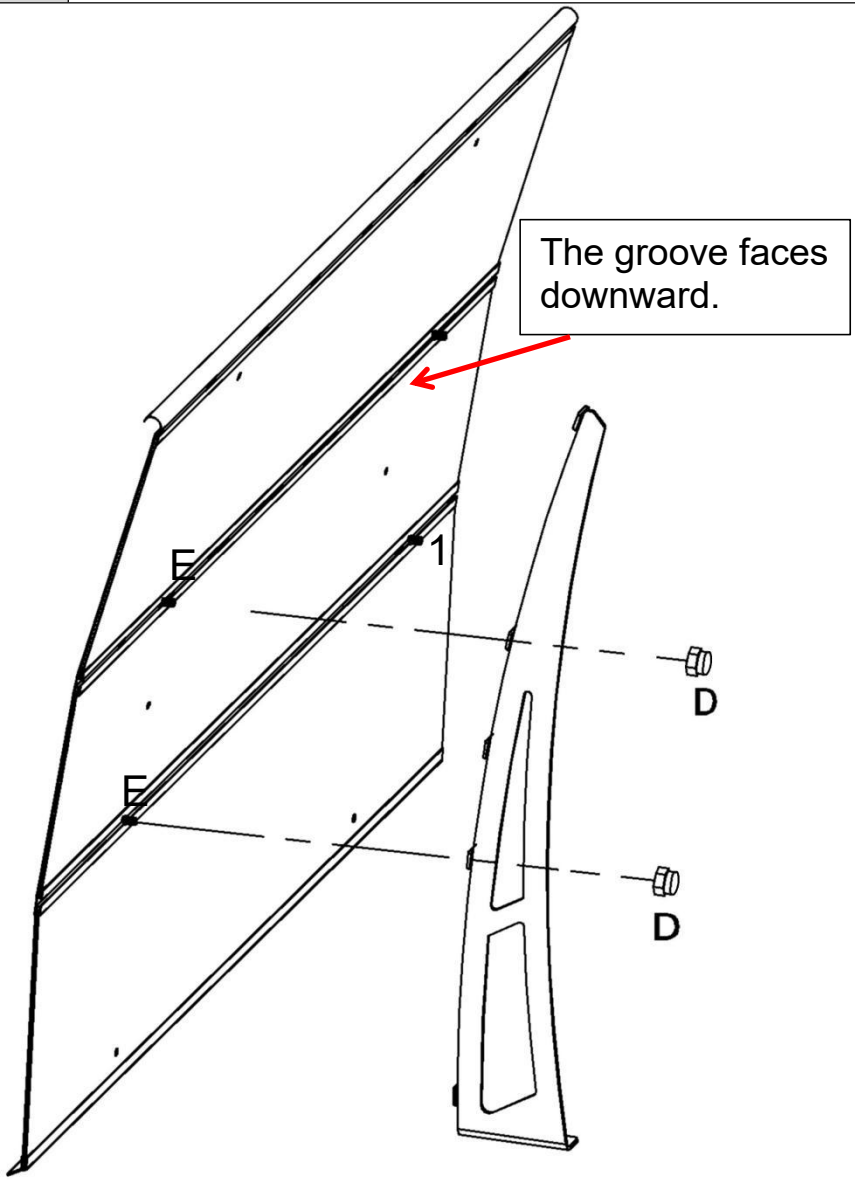


Cooperate the nuts M6(D) to fasten the bracket-1(1) onto the screws(E).
Note: Do not fully tighten the nuts yet.

STEP 6-3


A x3



B x3



D x3

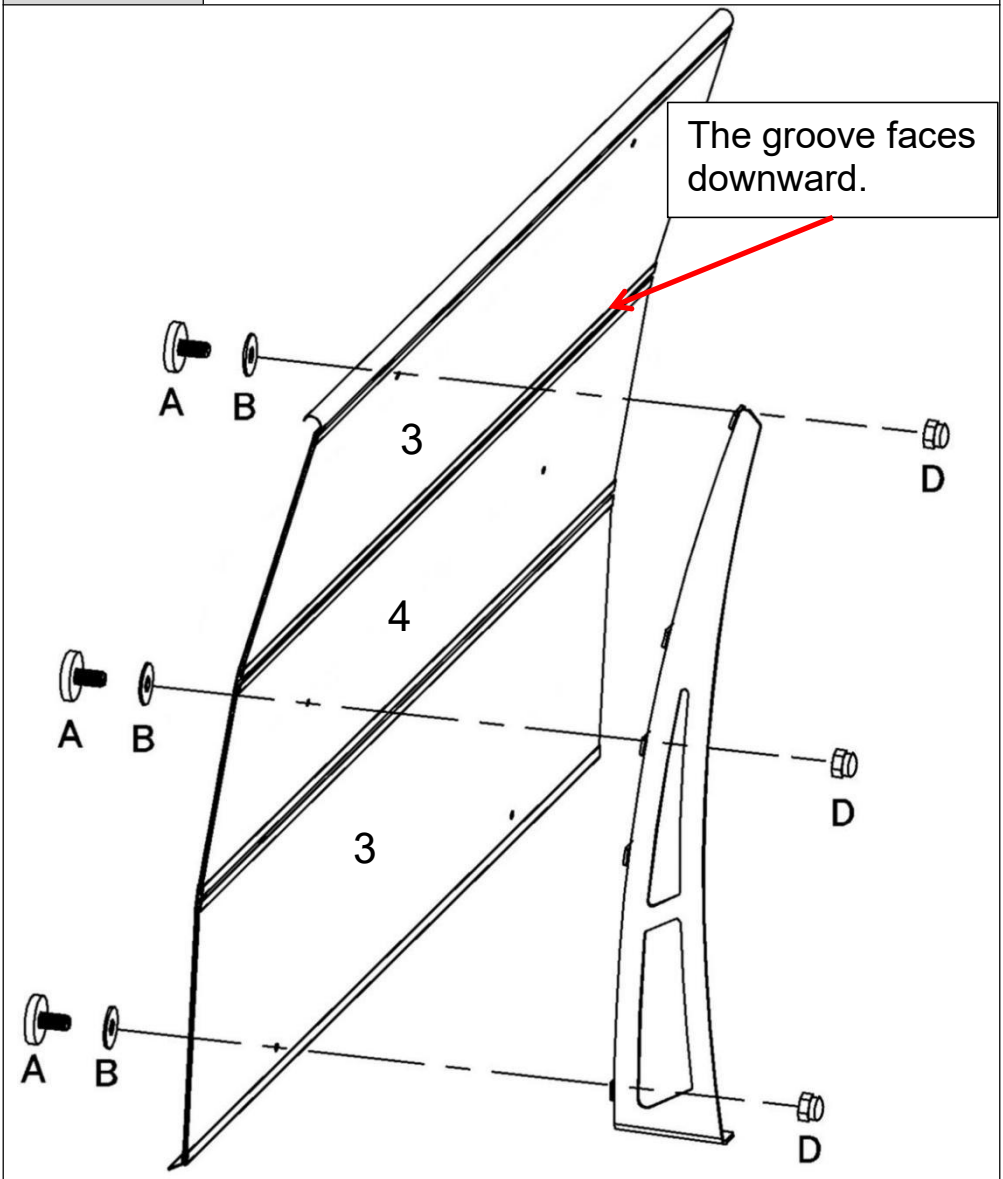

1.Pass the Bolt M6×15(A) through the Plastic Spacer M6(B) and the holes on the board(3 and 4), then fasten the bracket-1(1) tightly to the board by coordinating the nuts M6(D).
2.Tighten the nuts that were not secured in the previous step.


STEP 6-4


B x1


A x3



B x3


D x5

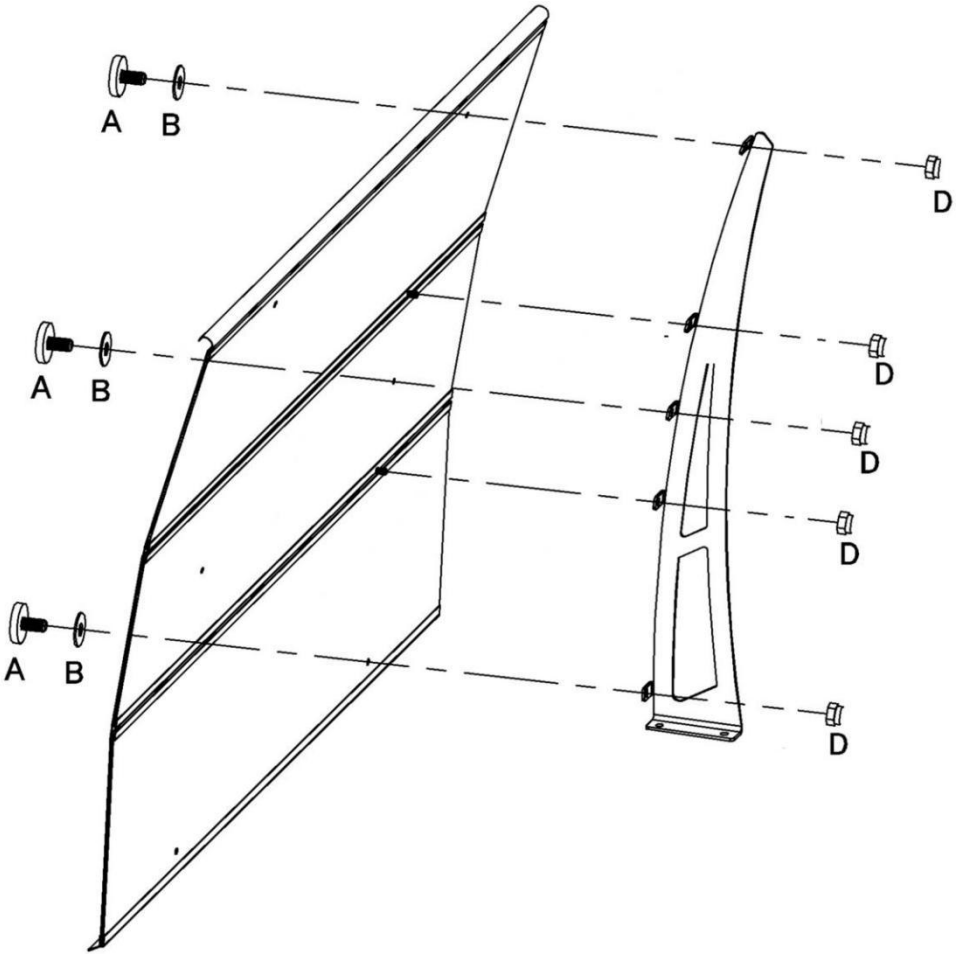


Install the bracket-2(2) again following the same steps(STEP 6-3 and STEP 6-4) as above.

STEP 6-5



8 x2

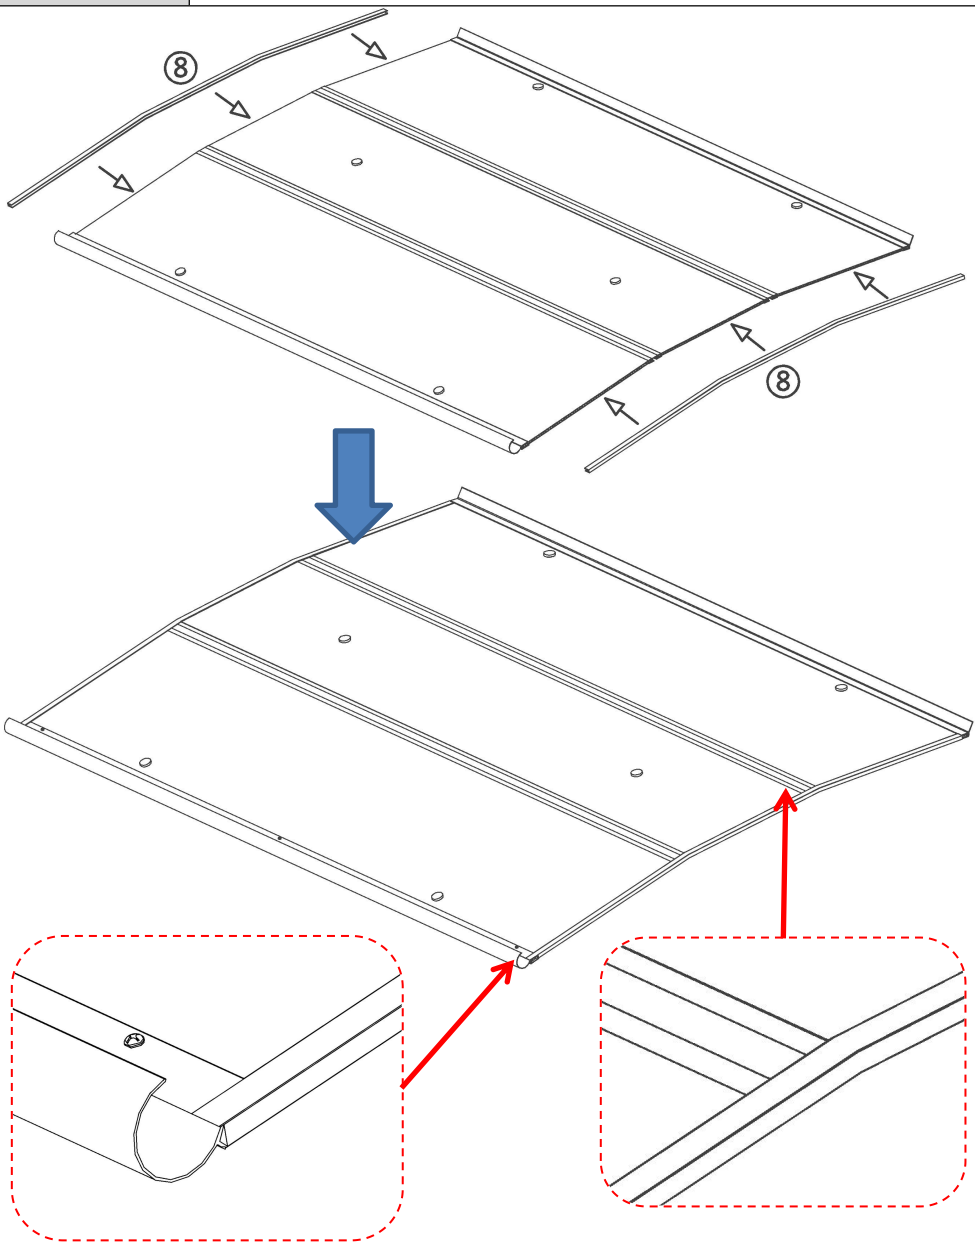


Securely snap the waterproof rubber strip onto both sides of the board to ensure full fitment.

STEP 8




C x2

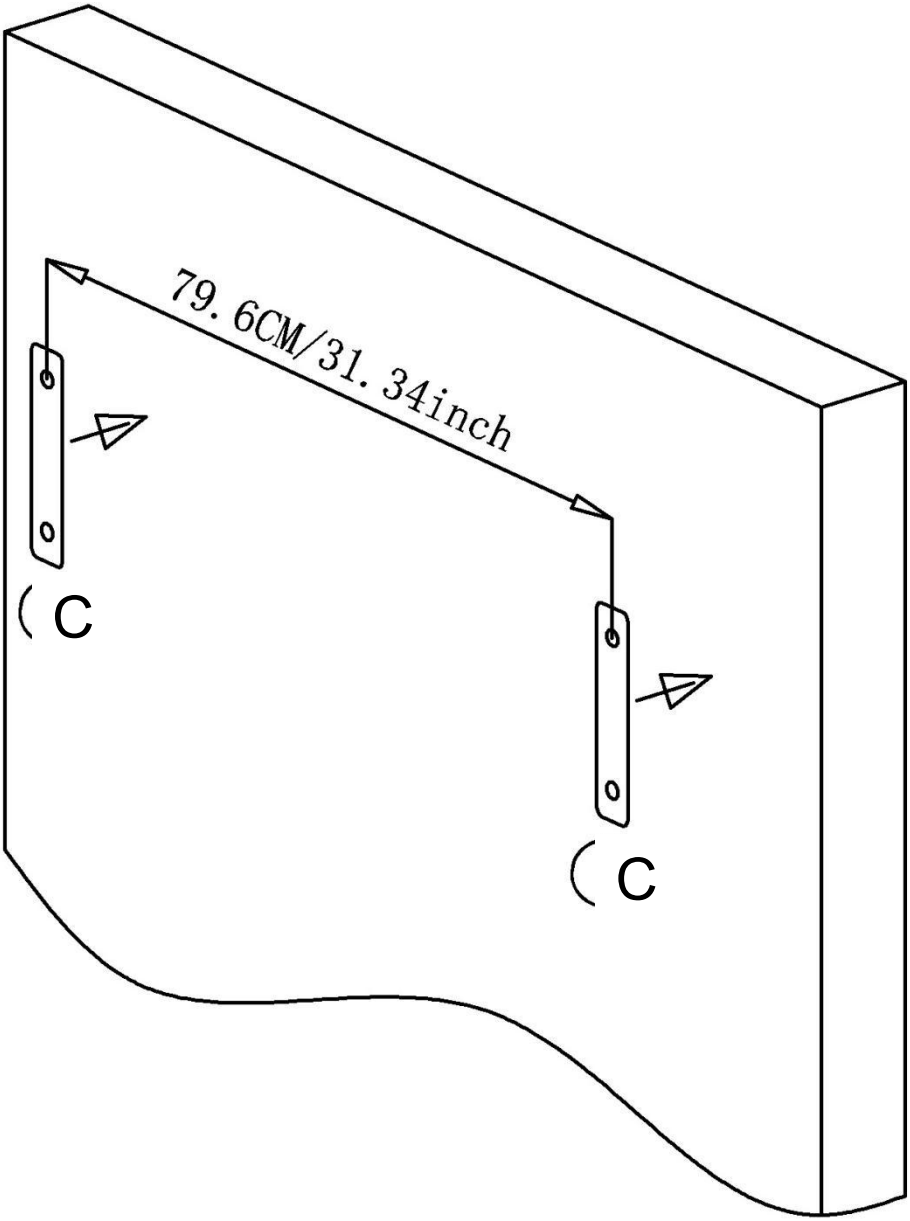


First, confirm the installation position, then use the locating hole sticker(C) to mark the positions of the 4 required installation holes on the wall.


STEP 9

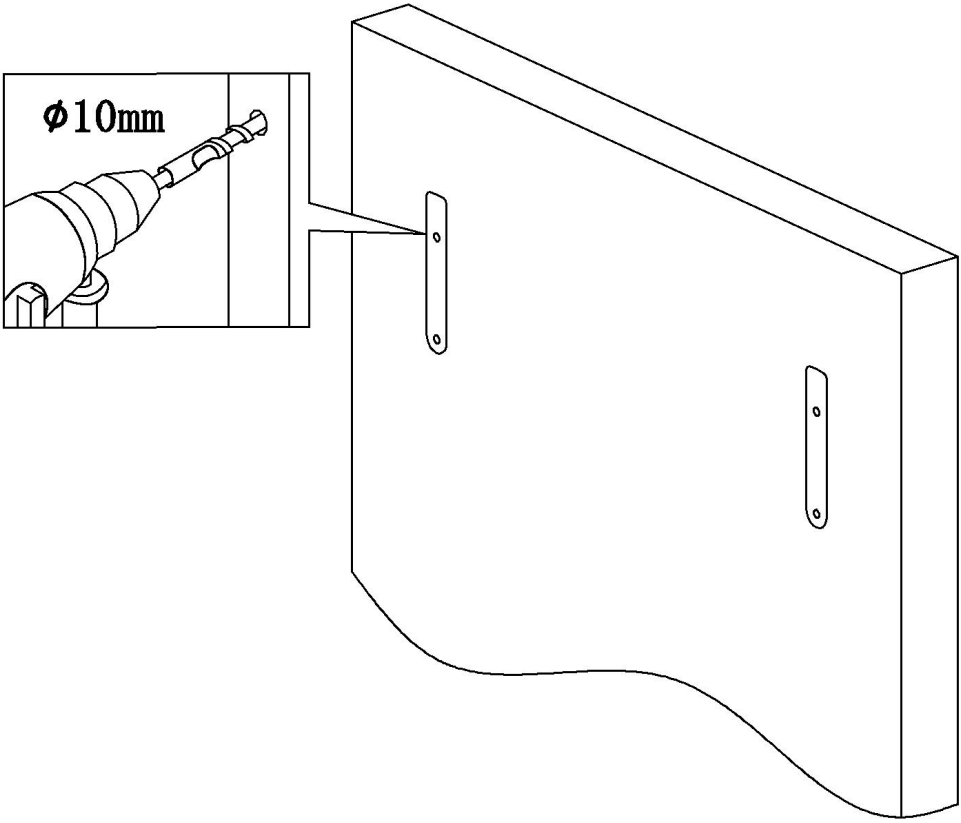


Hole depth at least 80mm.

Use a drill bit to drill holes at the marked positions on the wall.




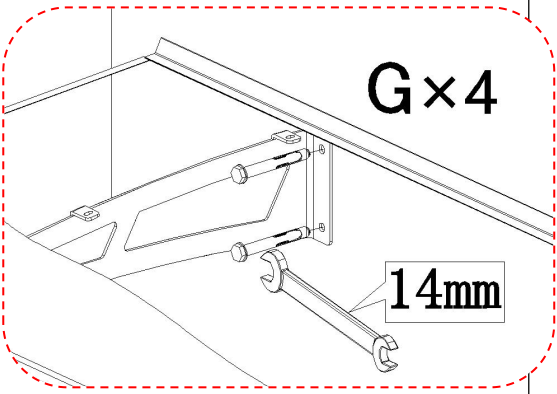

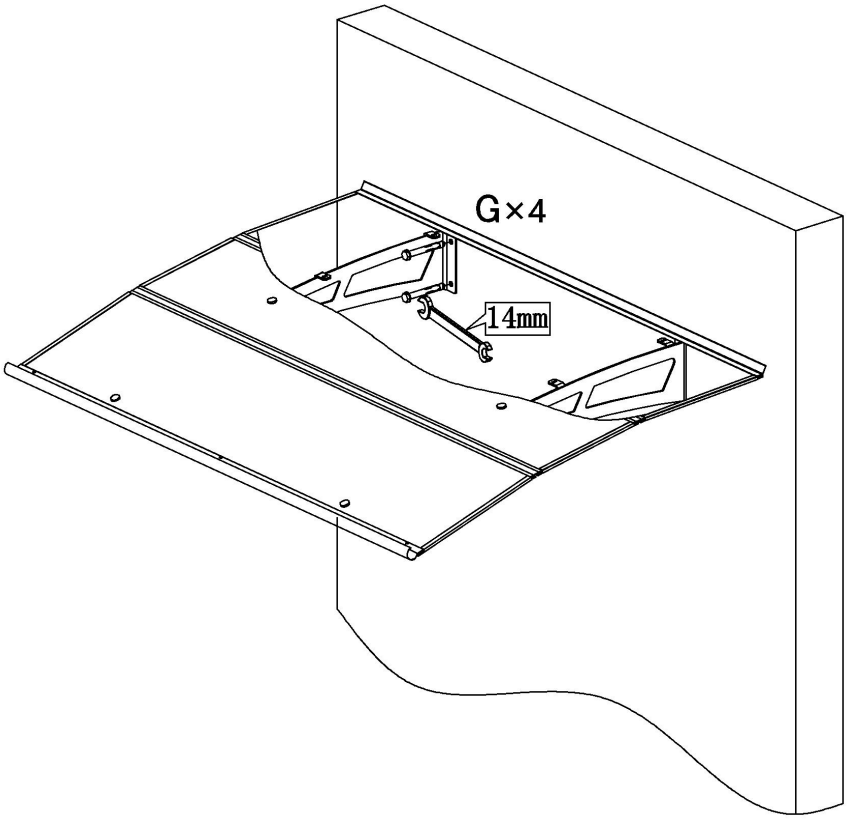

Pass the set screws(G) through the four lower holes of the bracket and tighten them to secure the bracket to the wall.

The assembly is complete.

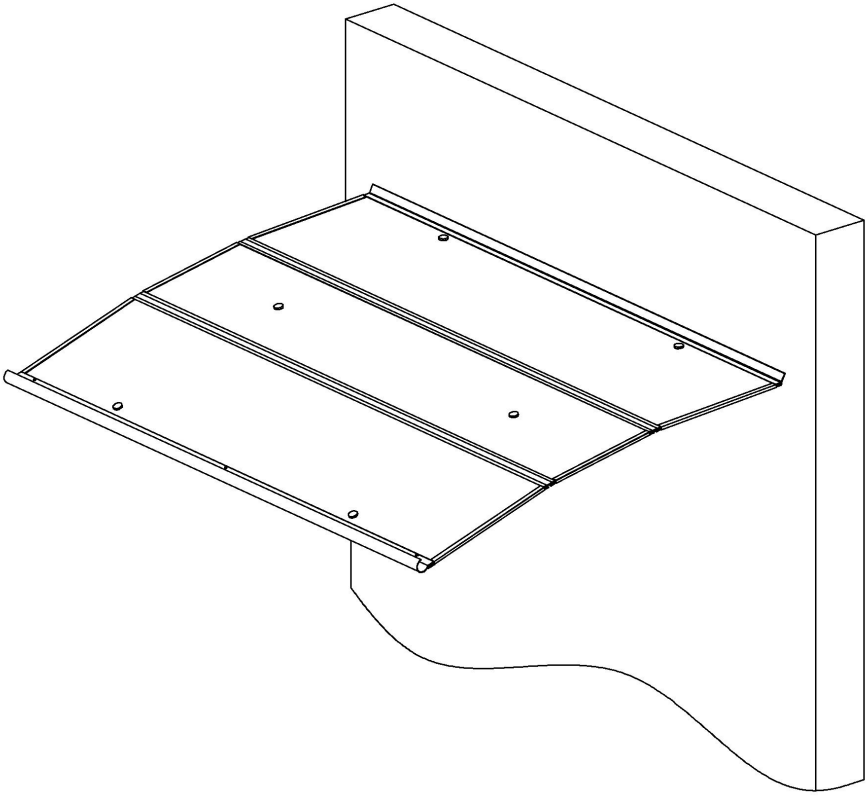

PRODUCT PARAMETER

Model	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Board Color	Brown	Brown
Shade Size	40x48Inch (1010*1215mm)	40x59Inch (1010*1500mm)

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Überdachung

Modell: TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modell: CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

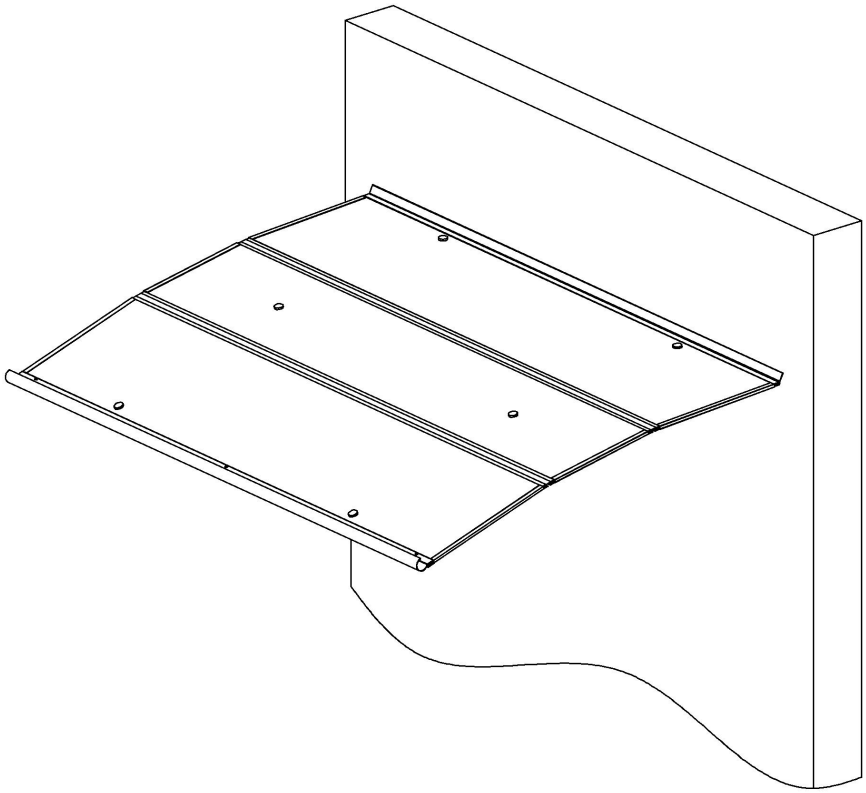

Das ist Die Original Anweisung, Bitte lesen alle manuellen Anweisungen Vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Der Aussehen von Die Produkt soll Sei Thema Zu Die Produkt Sie haben es erhalten. Bitte verzeihen Sie uns. Das Wir werden Sie nicht erneut

informieren, falls es welche gibt jegliche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen


WARNUNG:

Lesen Das Anweisungen vor Verwendung Das Produkt. Versagen Zu Tun Also dürfen Ergebnis Bei schweren Verletzungen sollten stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:


- Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Montieren Sie das Produkt auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Bitte prüfen Sie im Voraus, ob die Wand für die Montage geeignet ist. Vor dem Einsetzen von Wind sollte das Produkt eingefahren oder demontiert werden. Empfohlen für die Verwendung bei Windgeschwindigkeiten unter Stärke 2 .
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt zwischen Decke und Boden befestigt ist und sich nicht lösen kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Erfassungsbereich des Produkts befindet, wenn es ausgefahren oder eingefahren ist.
- Wenn Sie das Produkt auf einem Balkon verwenden, sichern Sie es mit einem Seil, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Es ist strengstens verboten, Gegenstände an dem Produkt aufzuhängen.
- Die Lebensdauer des Produkts, insbesondere die Lebensdauer der Kunststoffteile, hängt in hohem Maße von den Witterungsbedingungen am Montageort ab. Bitte überprüfen Sie das Produkt daher regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet.

SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN



WERKZEUGE









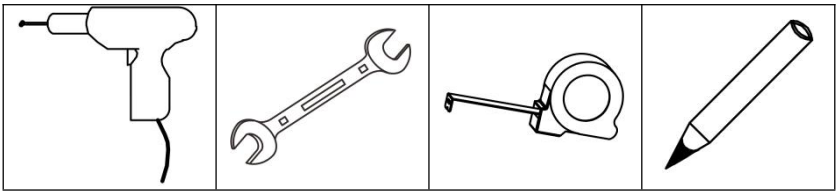





Für die Installation werden Personen benötigt.

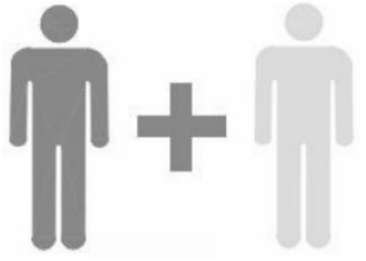


Produkt Liste

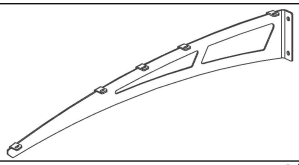
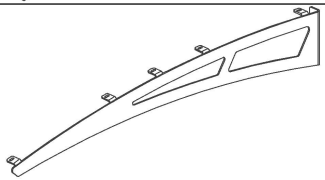
NEIN.	Teil	Name	Menge.
1		Bracket-1	1
2		Bracket-2	1

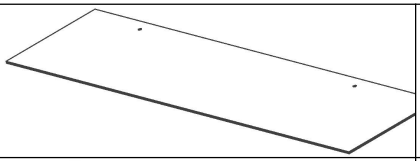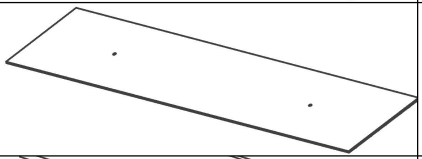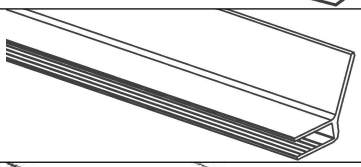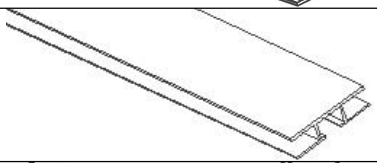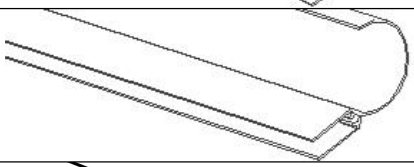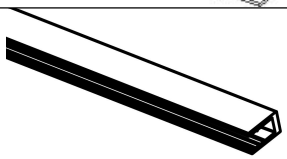
3		Tafel 1	2
4		Tafel 2	1
5		Rückenbefestigungsstange	1
6		Verbindung Stange	2
7		Frontale Befestigungsstange	1
8		Wasserdichter Gummistreifen	2
A		Schraube M6×15	6
B		Kunststoff-Distanzstück M6	6
C		Aufkleber zur Positionierung des Lochs	2
D		Mutter M6	10
E		Schraube M6×12	4

F		Schraube M4x10	3
G		Stellschraube	4
H		Wasserdichtes Klebeband	1

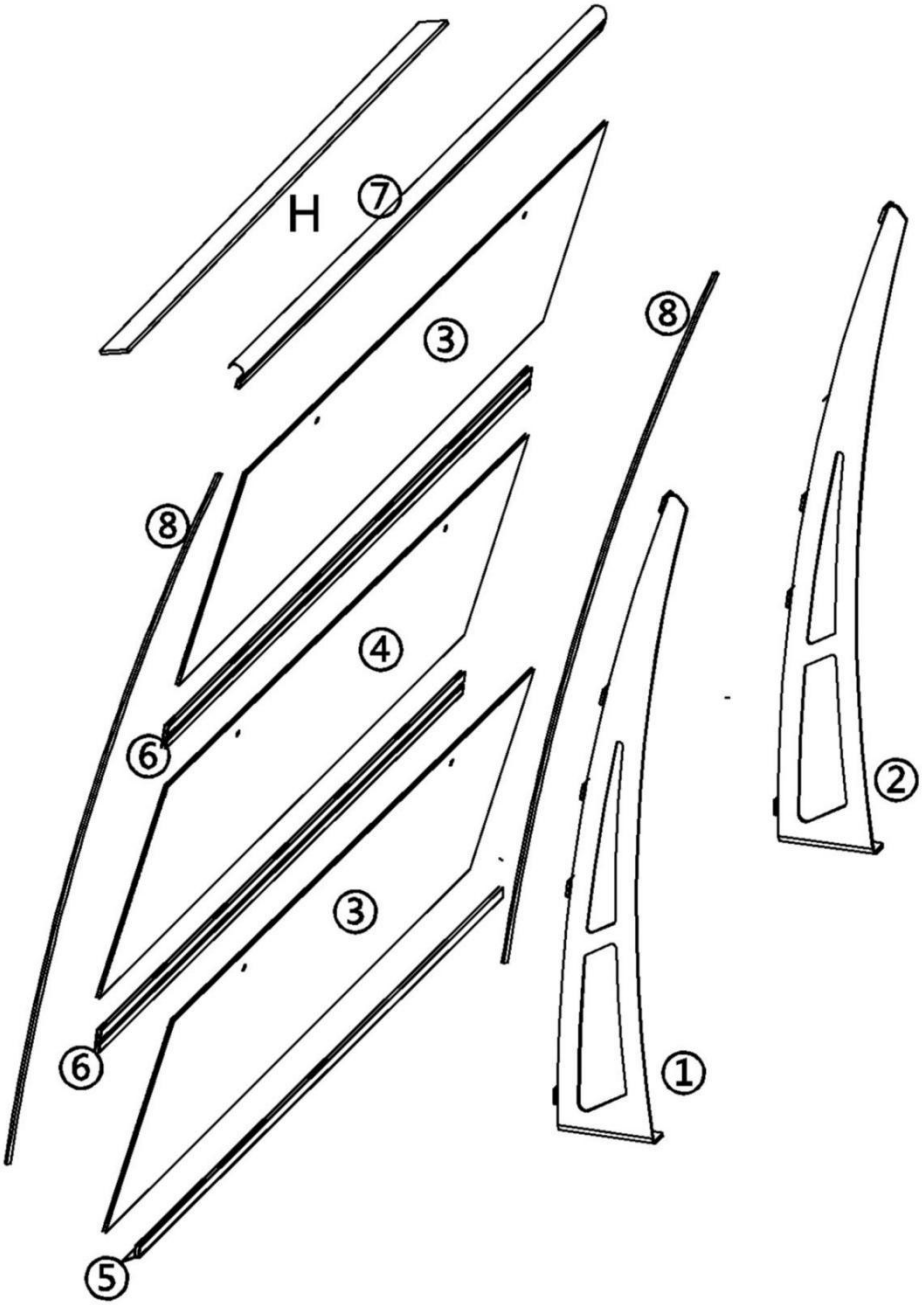
H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②


Produktbeschreibung

SCHRITT 1	 3 x 2 1  4 x

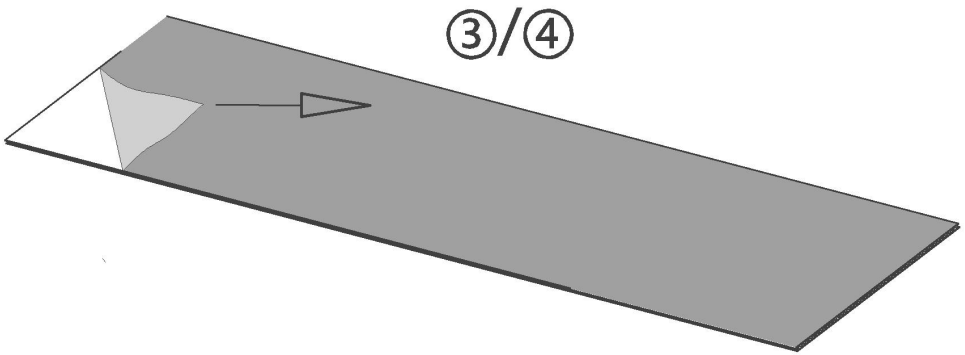


Bitte ziehen Sie die Schutzfolien auf der Vorder- und Rückseite der Platine ab (3;4).

SCHRITT 2

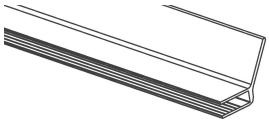


5 x1

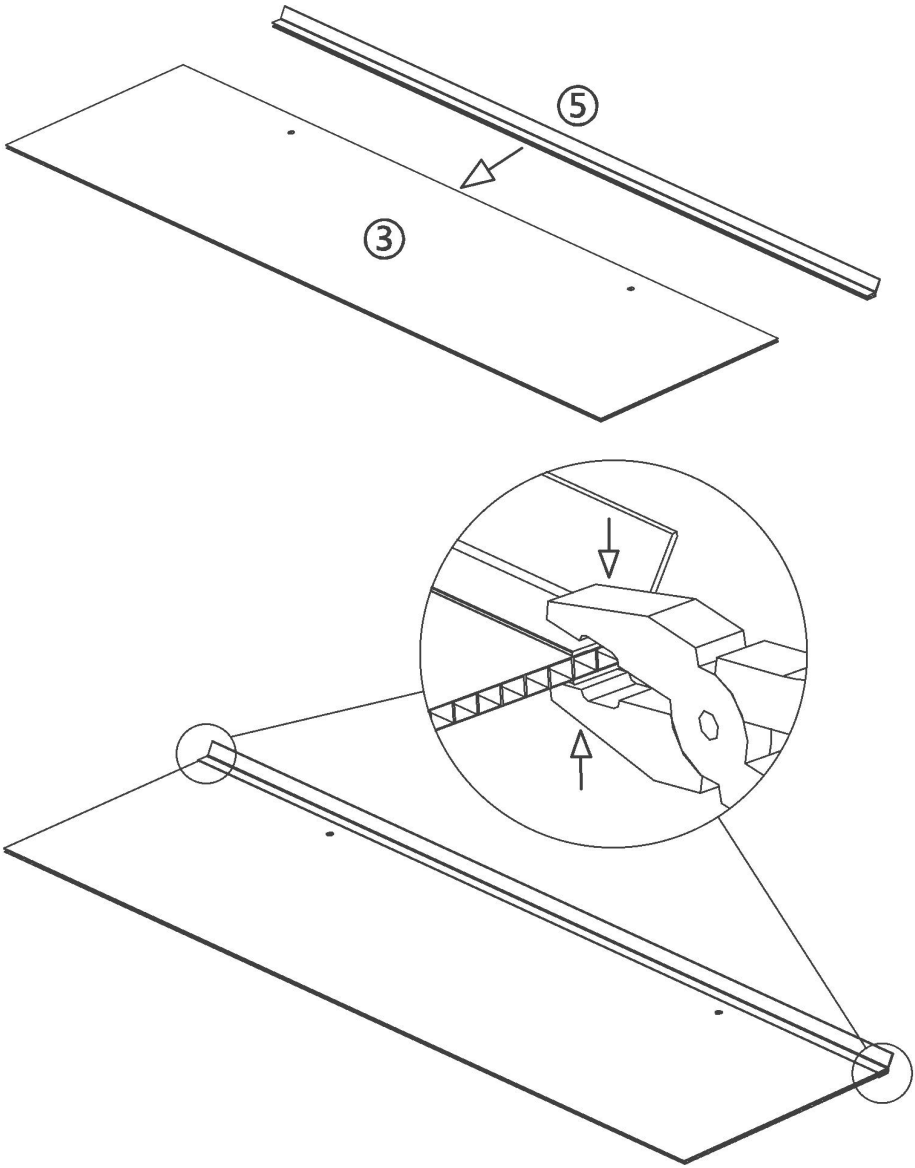



3. Montieren Sie die hintere Befestigungsleiste (5) am Ende der Platine - 1(3) .

2. Klemmen Sie beide Enden der hinteren Befestigungsleiste (5) mit einer Zange fest, um ein Lösen zu verhindern.

SCHRITT 3

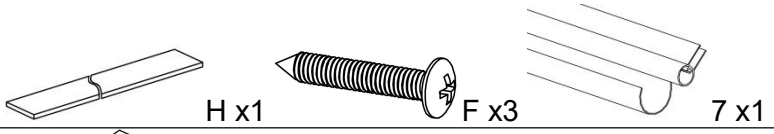

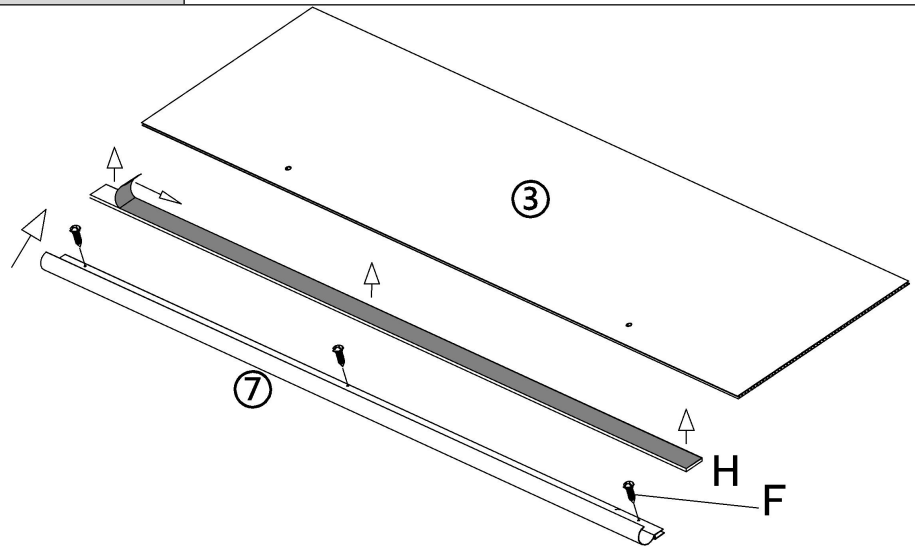

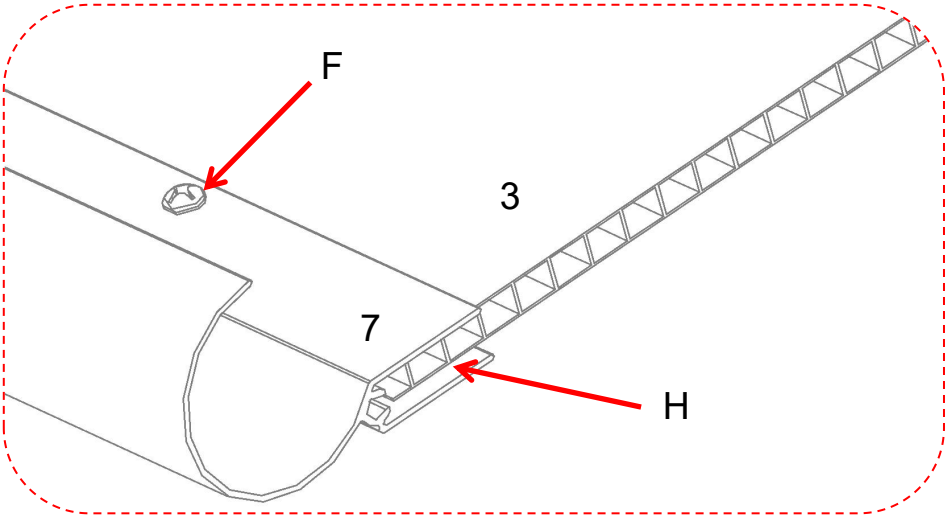


2. Entfernen Sie das Trennpapier vom wasserfesten Klebeband (H) und kleben Sie es an die Kante der Platine-1 (3). Hinweis: Beachten Sie die in der Abbildung gezeigte Richtung.

2. Montieren Sie die vordere Befestigungsleiste (7) am Ende der Platine -1


(3) .
3. Die beiden Komponenten mit Schrauben (F) sichern und befestigen , um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

SCHRIT T 4

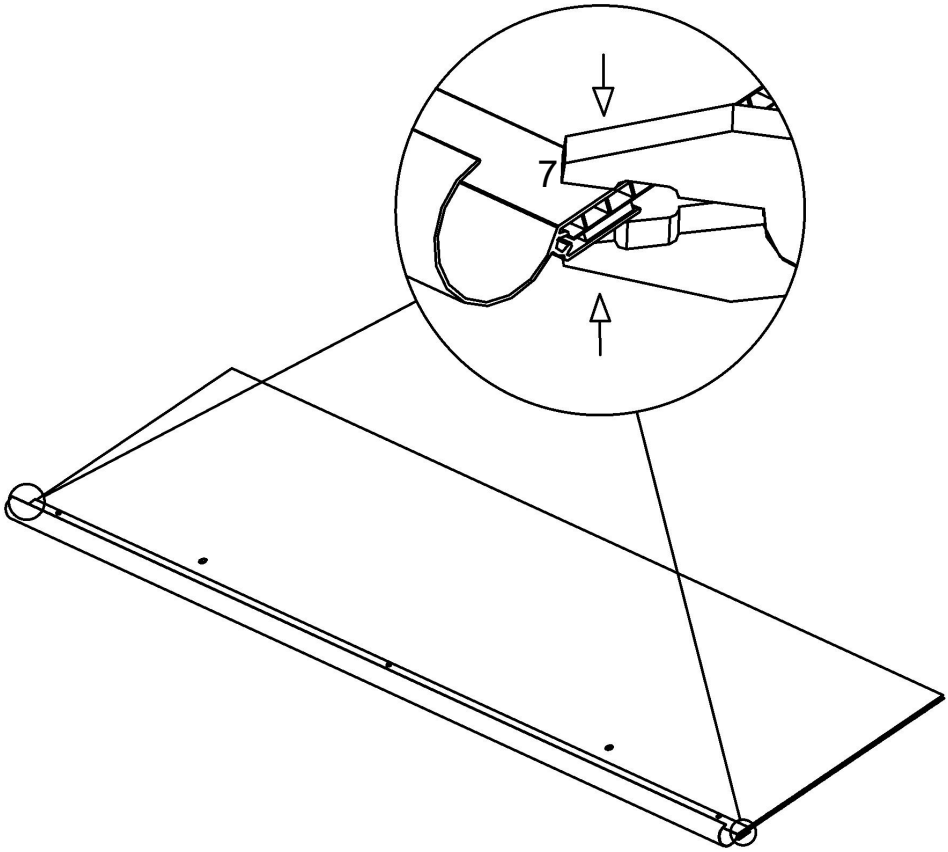


klemmen Sie beide Enden der vorderen Befestigungsstange (7) mit einer Zange fest.

SCHRITT 5

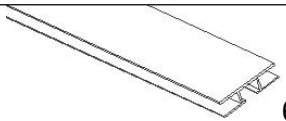


6 x2

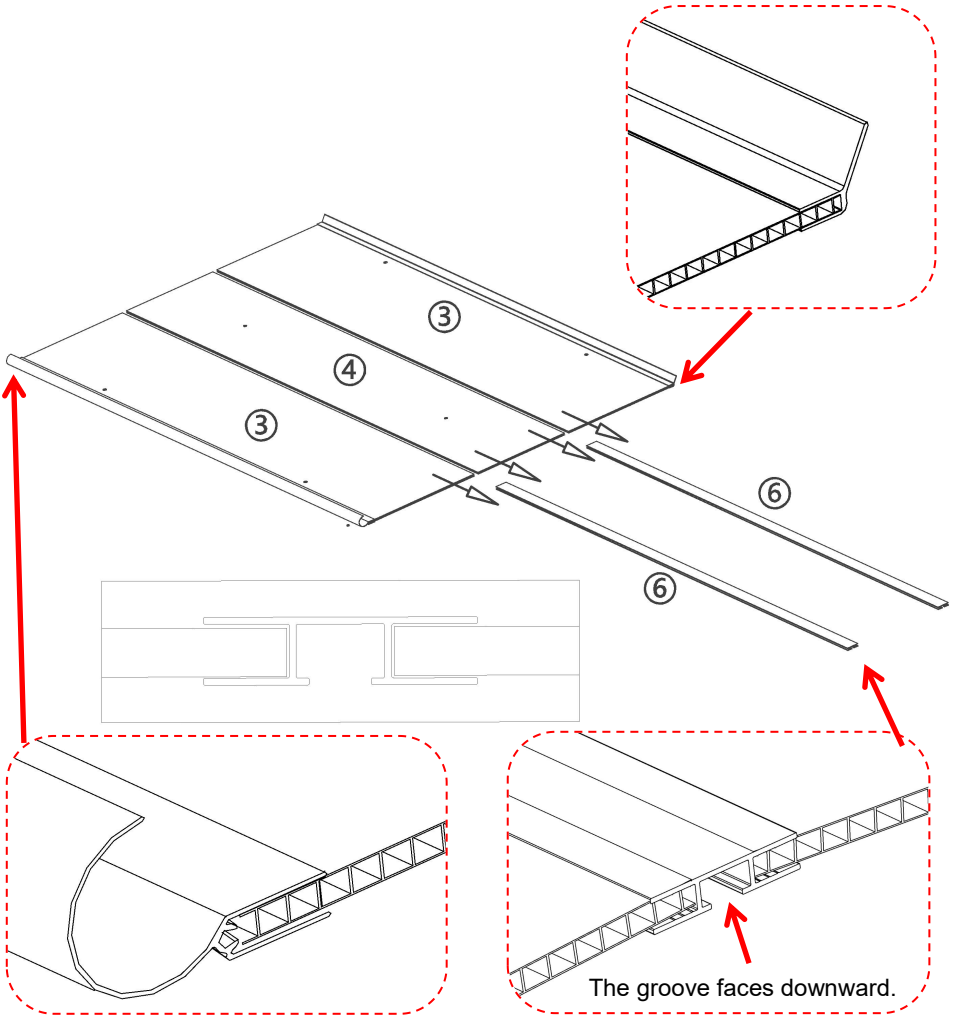


Richten Sie die Platinen (3 und 4) an den Schlitzen auf beiden Seiten der Verbindungsstange (6) aus, setzen Sie sie in die Schlitze ein und vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingerastet sind.

Hinweis: 1. Die drei Platten haben die gleiche Breite, nur die Lochreihen unterscheiden sich. Bitte montieren Sie sie in der im Diagramm gezeigten Richtung.
4. Ermitteln Sie die Richtung anhand der Detailzeichnung.

SCHRITT 6-1




E x4

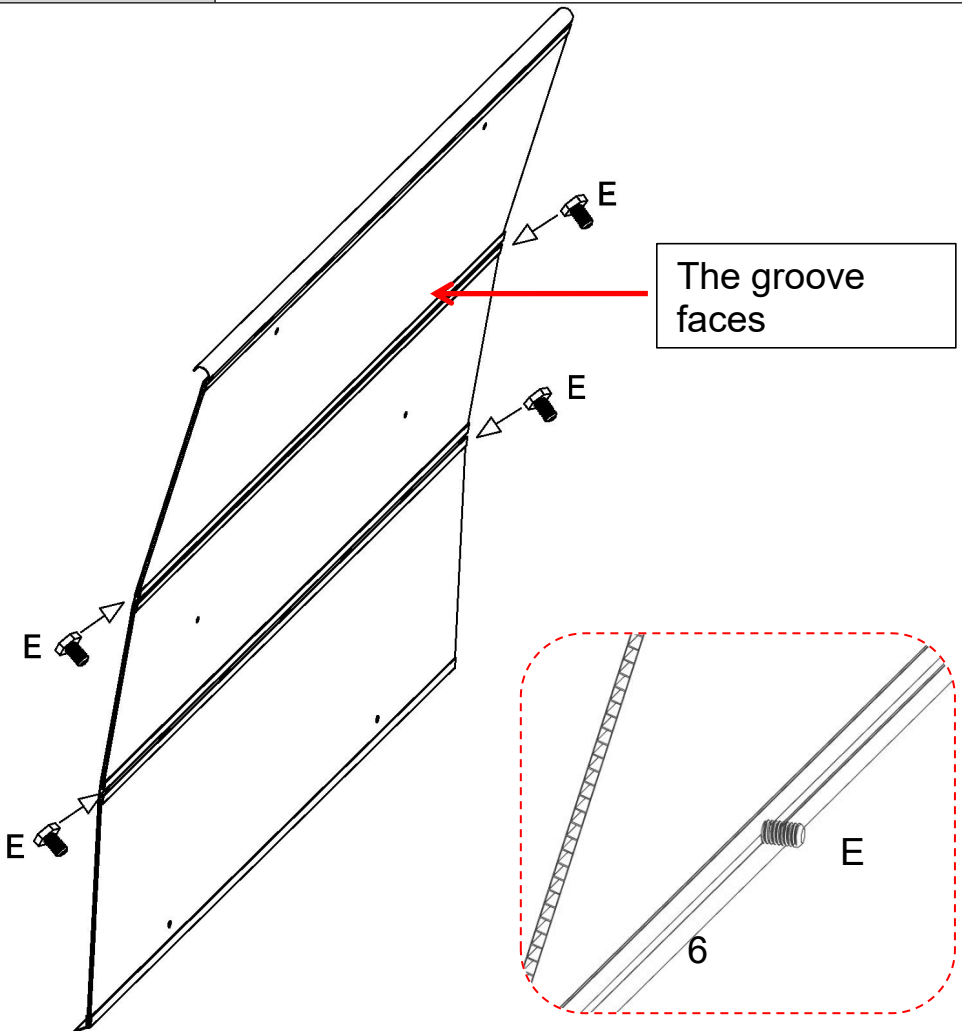


Die Installationsschritte für dieses Bauteil sind relativ komplex. Um den Installationsprozess übersichtlich darzustellen, wurden die einzelnen

Schritte auf mehrere Seiten mit detaillierten Anweisungen aufgeteilt.

Setzen Sie die Schrauben (E) in die Verbindungsstange (6) ein, um den nächsten Montageschritt vorzubereiten.

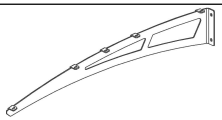
SCHRITT 6-2	 A x1  D x2

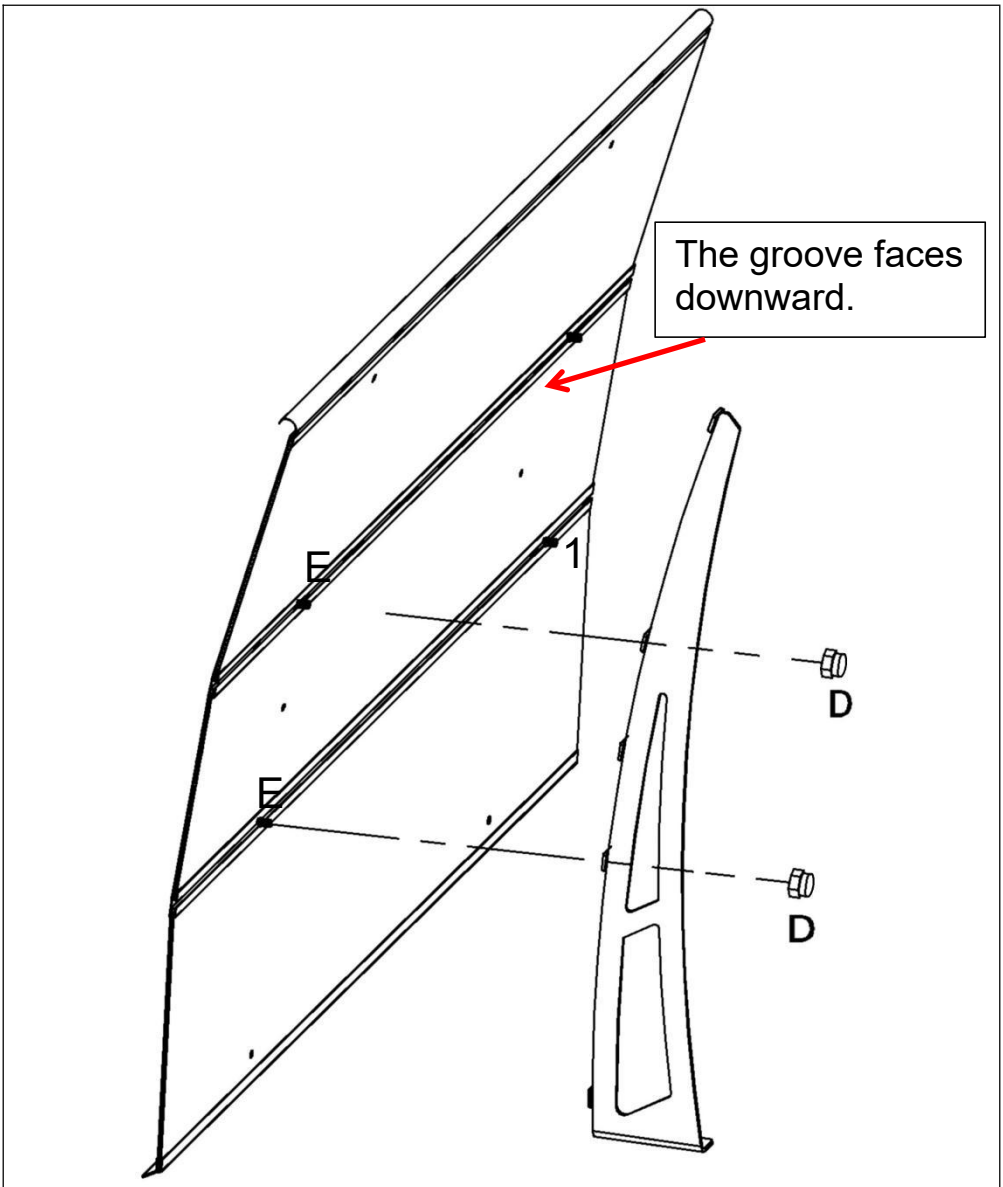


Die Muttern M6(D) werden zusammengeführt, um die Halterung-1(1) auf den Schrauben (E) zu befestigen.

Hinweis: Die Muttern noch nicht vollständig festziehen.


SCHRITT 6-3




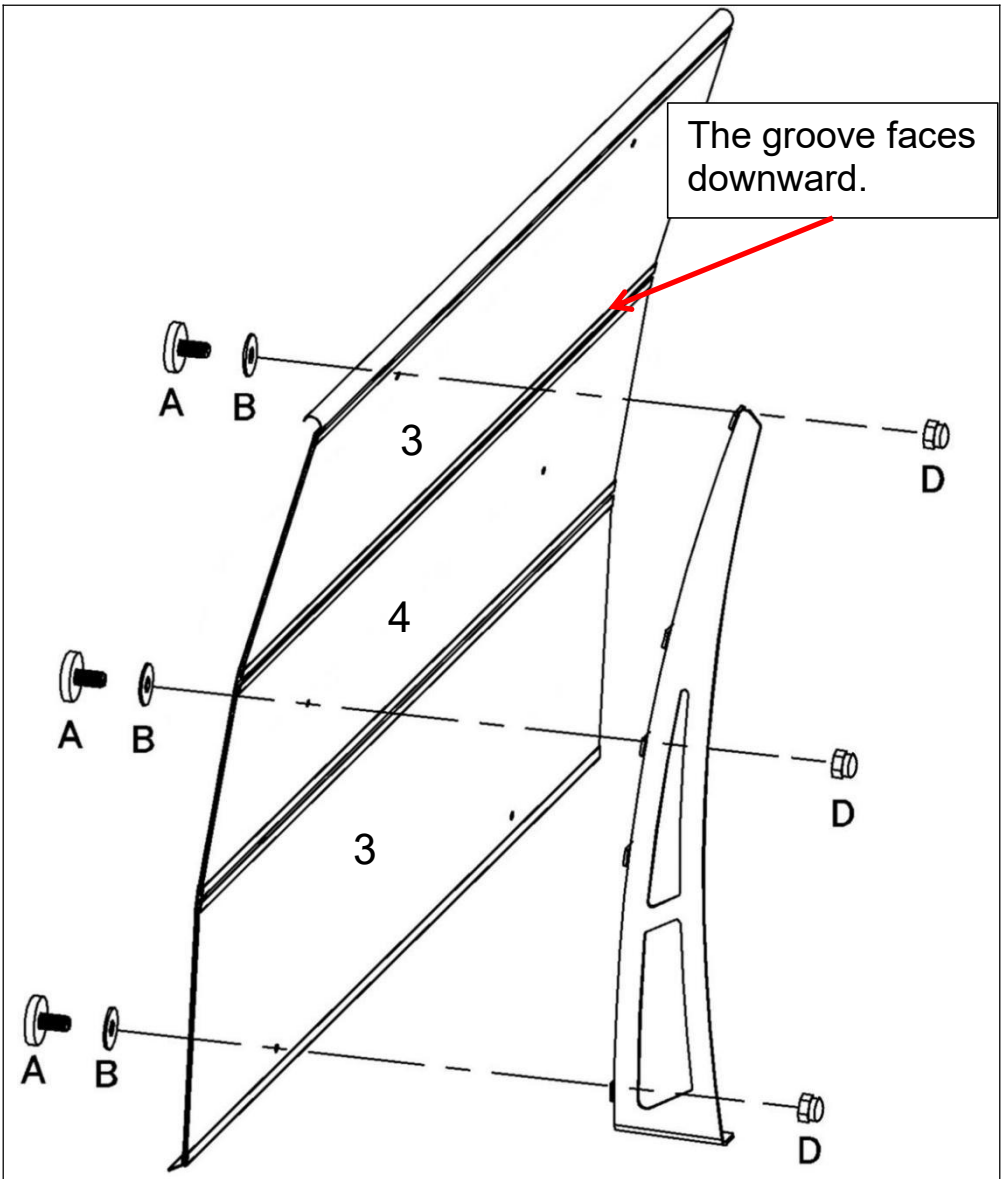

1. Führen Sie die Schraube M6×15(A) durch den Kunststoffabstandshalter M6(B) und die Löcher (3 und 4) auf der Platte. Befestigen Sie anschließend die Halterung-1(1) fest an der Platte, indem Sie die Muttern M6(D) aufeinander abstimmen.
2. Ziehen Sie die Muttern fest, die im vorherigen Schritt nicht befestigt wurden.


SCHRITT 6-4


B x1


A x3



B x3



D x5

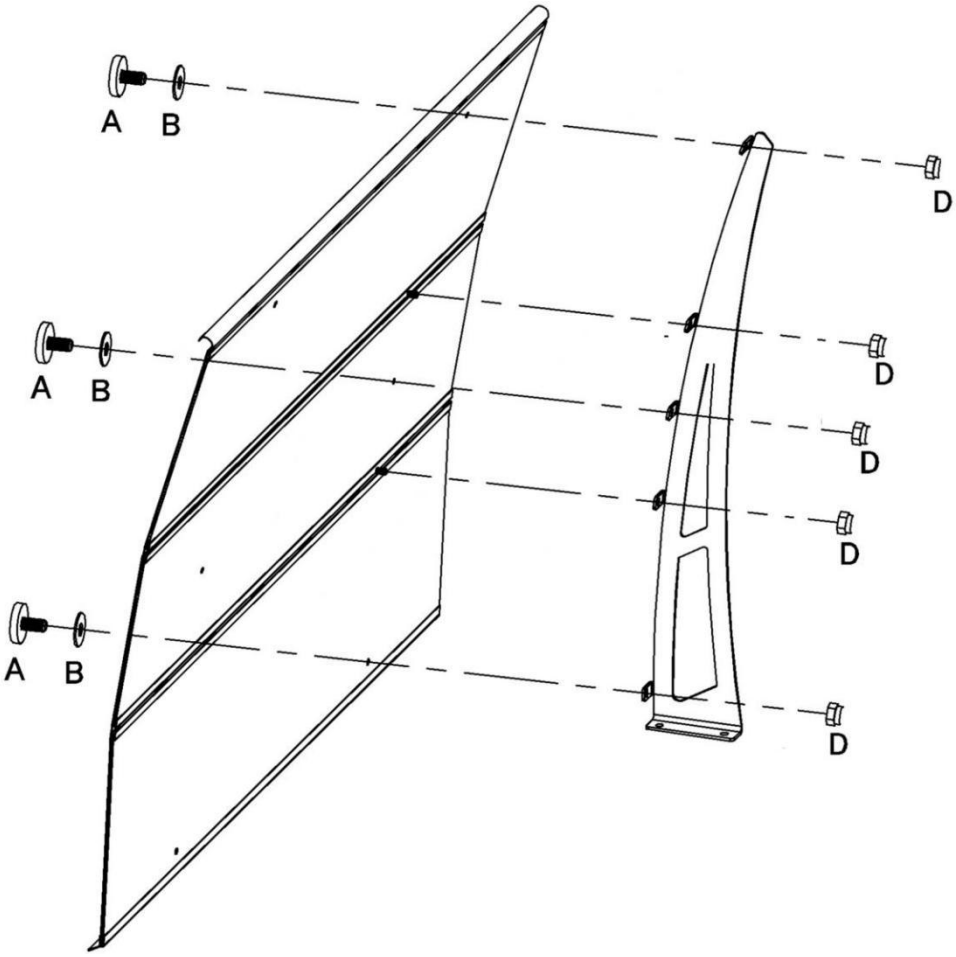

Montieren Sie die Halterung-2(2) erneut, indem Sie die gleichen Schritte (SCHRITT 6-3 und SCHRITT 6-4) wie oben beschrieben befolgen.

SCHRITT 6-5

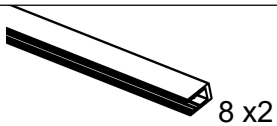

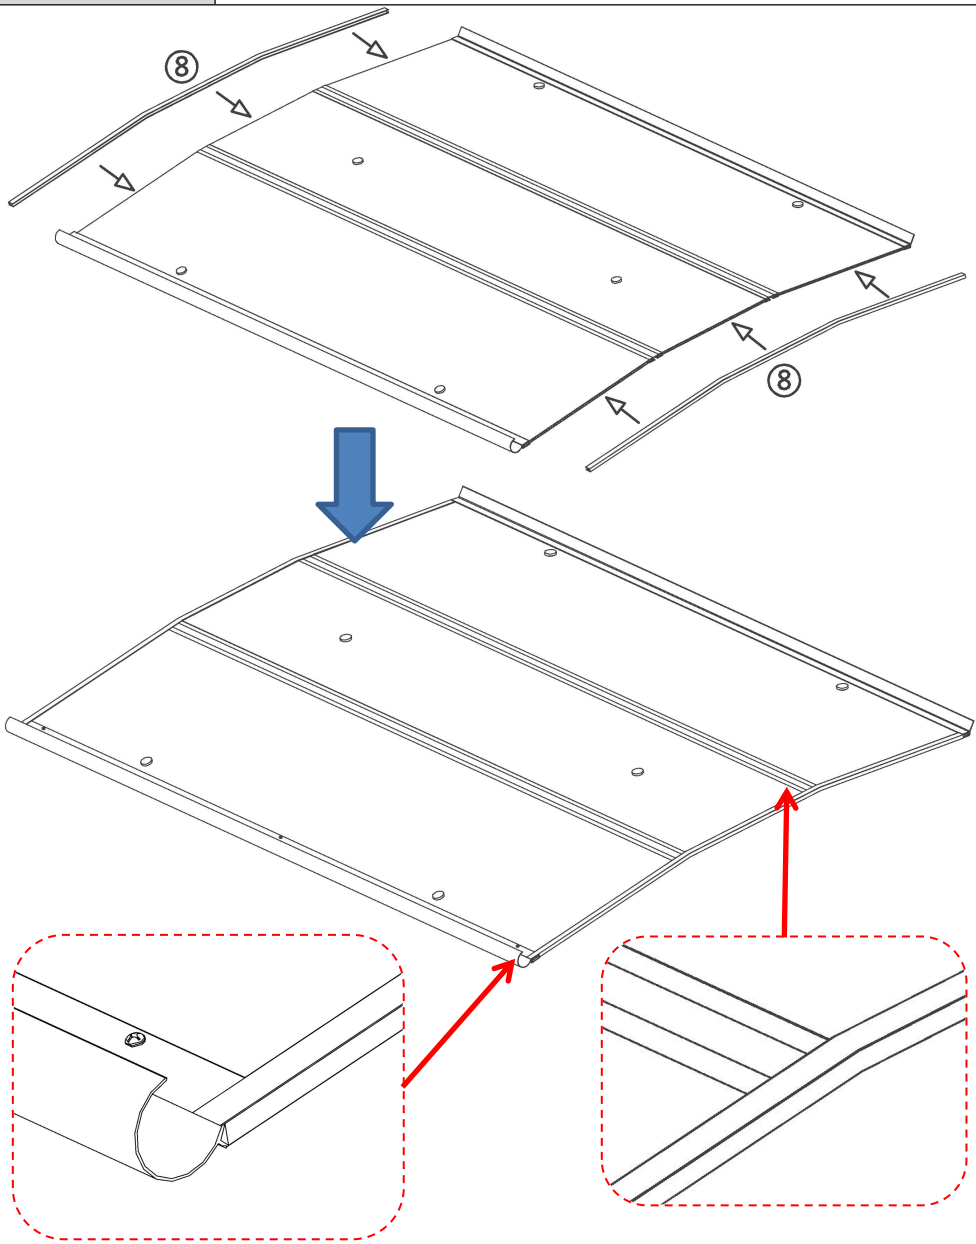


Um eine vollständige Passform zu gewährleisten, rasten Sie den wasserdichten Gummistreifen auf beiden Seiten des Brettes fest ein.

SCHRITT 8




C x2

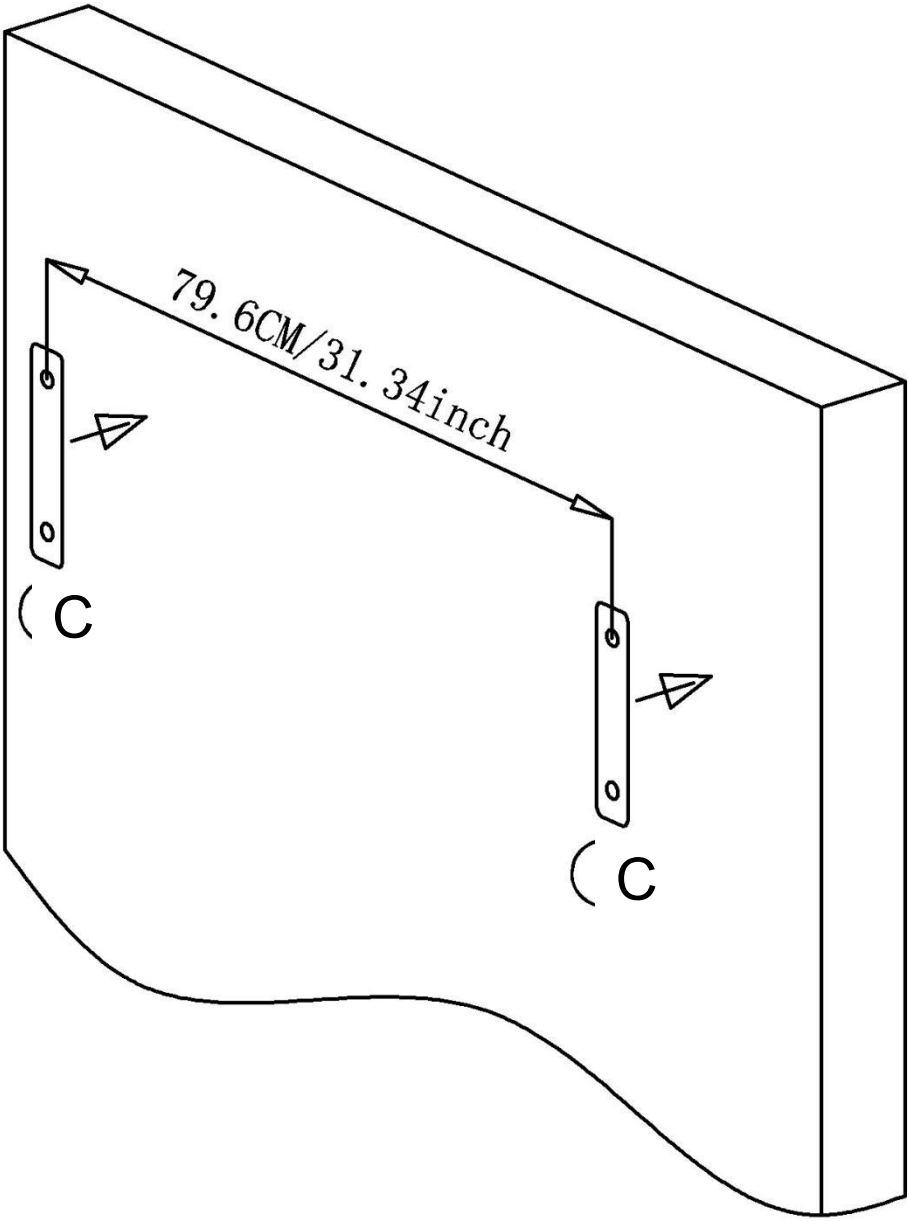

Zuerst muss die Einbauposition überprüft werden. Anschließend werden mithilfe des Positionierungslochaufklebers (C) die Positionen der 4 benötigten Einbaulöcher an der Wand markiert.


SCHRITT 9

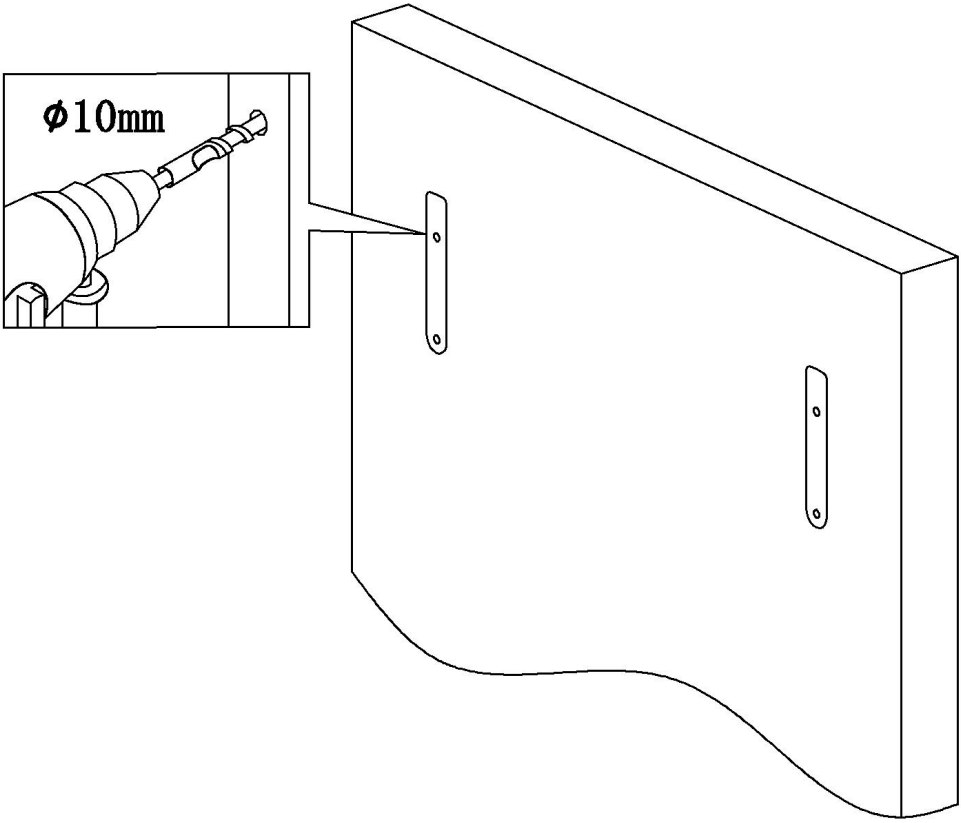


Die Lochtiefe muss mindestens 80 mm betragen.


Bohren Sie mit einem Bohrer Löcher an den markierten Stellen in der

Wand.




G x2

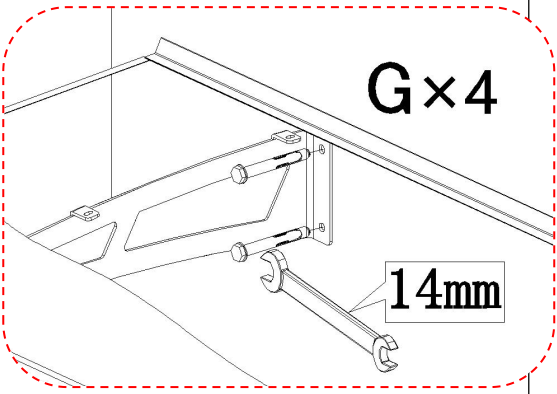

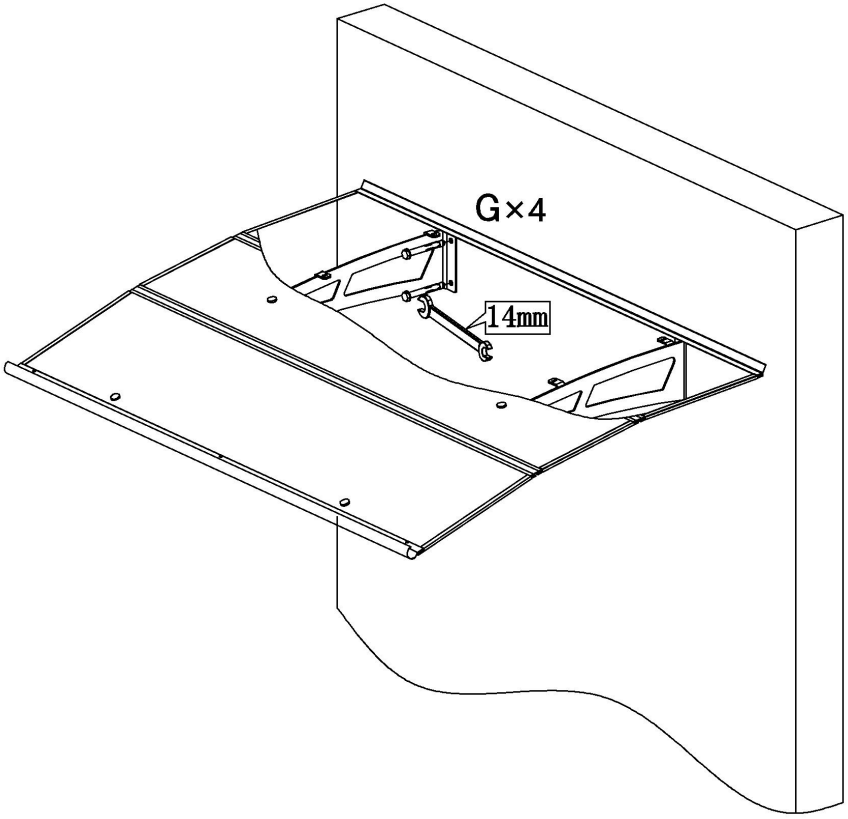

Führen Sie die Stellschrauben (G) durch die vier unteren Löcher der Halterung und ziehen Sie sie fest, um die Halterung an der Wand zu befestigen.

Der Montage Ist vollständig.

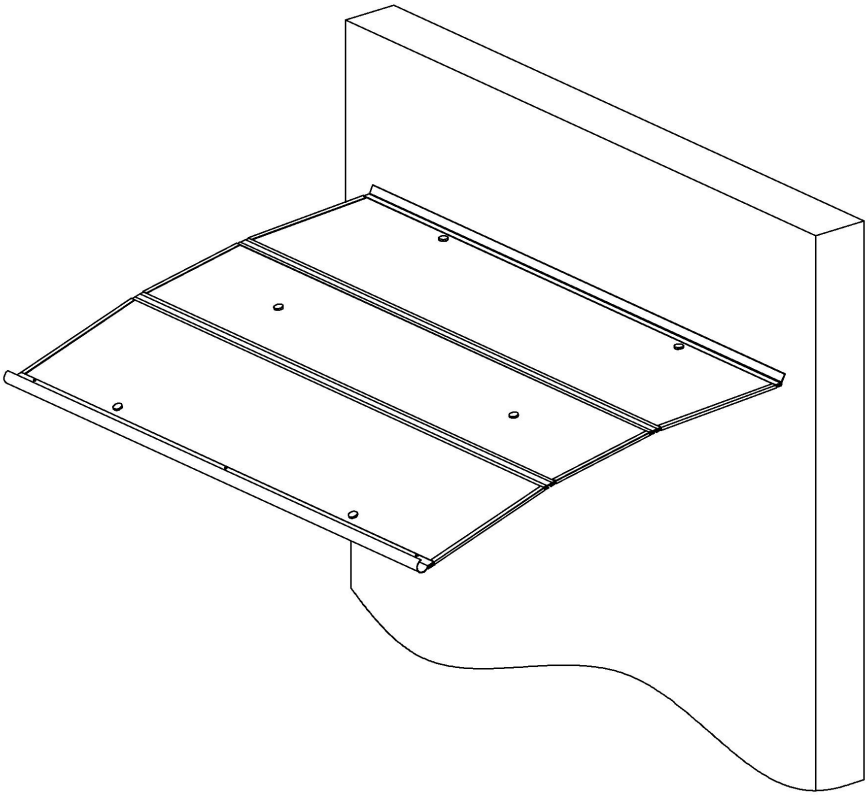

PRODUCT PARAMETER

Modell	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Boardfarbe	Braun	Braun
Schattierungsgröße	40 x 48 Zoll (1010*1215mm)	40 x 59 Zoll (1010*1500mm)

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Baldaquin

Modèle : TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modèle : CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

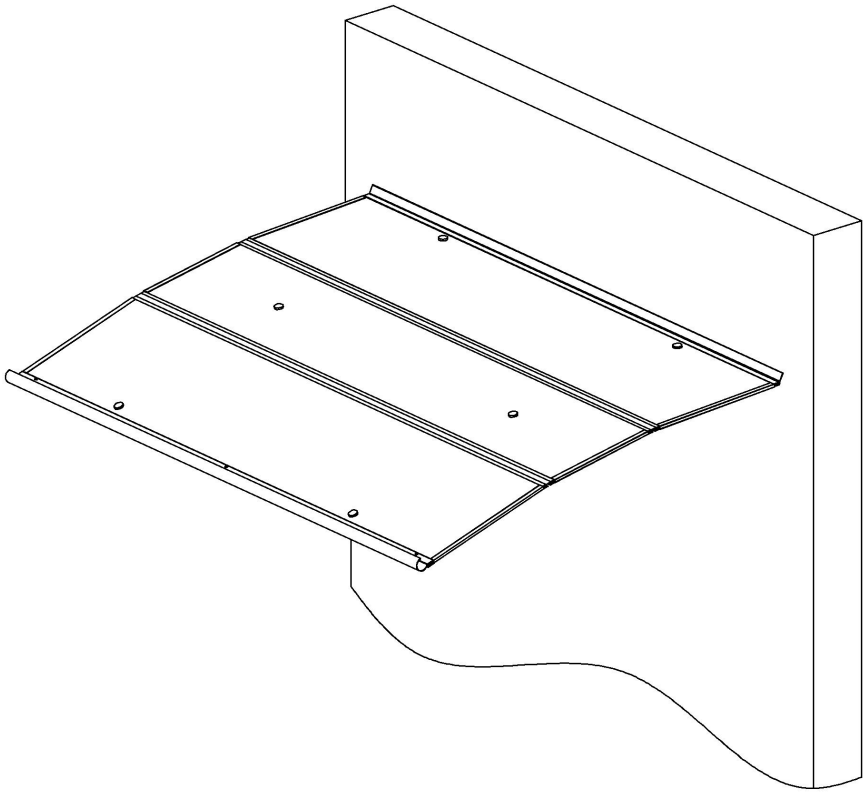

C'est le original instruction, s'il te plaît lire tout manuel instructions Veuillez lire attentivement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. Le apparence de le produit devoir être sujet à le produit Vous avez reçu. Veuillez nous pardonner. que Nous ne vous informerons plus s'il y en a. toute mise à jour

technologique ou logicielle de notre produit.

Sécurité précautions


AVERTISSEMENT:

Lire ce instructions avant en utilisant ce produit. Échec à faire donc peut résultat En cas de blessure grave, les précautions élémentaires doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :


- Vérifiez que toutes les pièces sont complètes et intactes avant l'assemblage.
- Installez le produit sur une surface plane et stable.
- Veuillez vérifier au préalable que le mur est adapté à la fixation. Avant l'arrivée du vent, veillez à rétracter ou à démonter le produit. Utilisation recommandée pour des vents inférieurs à force 2 .
- Assurez-vous que le produit est bien fixé entre le plafond et le sol et qu'il ne se détache pas.
- Veillez à ce que personne ne se trouve dans le champ d'action du produit lorsqu'il est déployé ou rétracté.
- Si vous utilisez le produit sur un balcon, fixez-le avec une corde pour éviter qu'il ne tombe.
- Il est strictement interdit de suspendre des objets quelconques au produit.
- La durée de vie du produit, et notamment celle des pièces en plastique, dépend en grande partie des conditions météorologiques du lieu d'installation. Veuillez donc vérifier régulièrement le produit afin de vous assurer qu'il est en bon état.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS




OUTILS








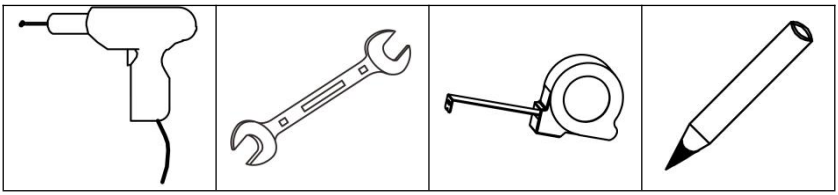




Personnel requis pour l'installation

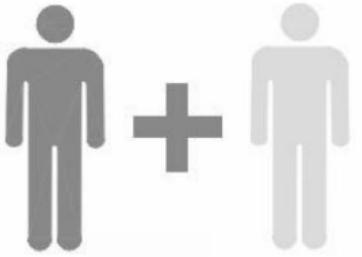


Produit Liste

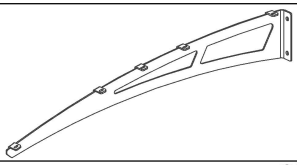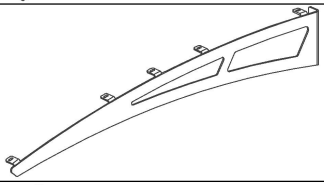
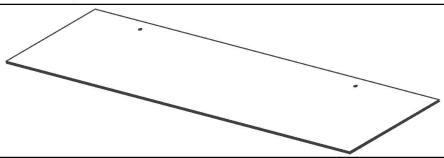
Non.	Partie	Nom	Qté.
1		Support-1	1
2		Support-2	1
3		Tableau-1	2

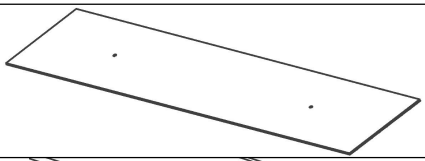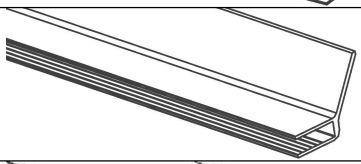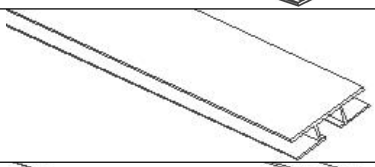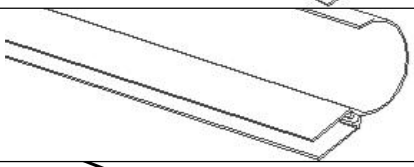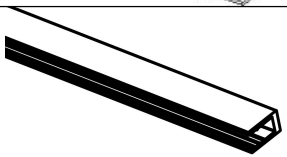
4		Tableau-2	1
5		Barre de fixation arrière	1
6		De liaison Tige	2
7		Barre de fixation frontale	1
8		Bande de caoutchouc étanche	2
UN		Boulon M6×15	6
B		Entretoise en plastique M6	6
C		Autocollant de repérage des trous	2
D		Écrou M6	10
E		Boulon M6×12	4
F		Boulon M4x10	3

G		vis de réglage	4
H		Ruban adhésif étanche	1

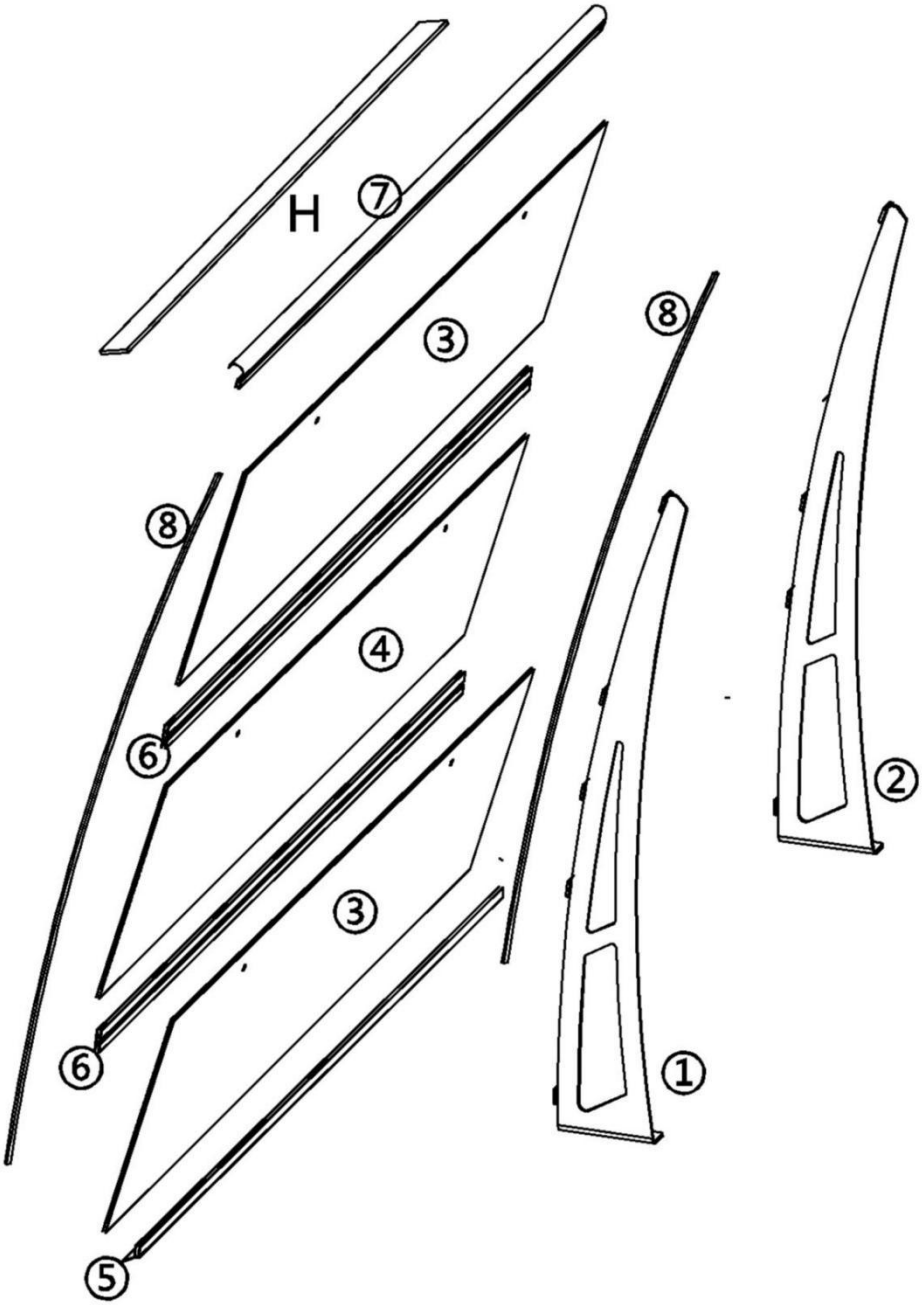
H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②


Description du produit

ÉTAPE 1	 3 x 2  4 x 1

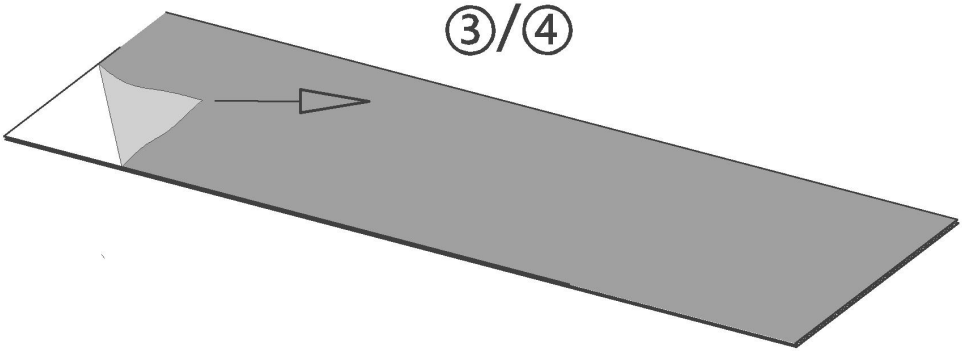



Veuillez retirer les films protecteurs sur les faces avant et arrière de la carte (3;4).

ÉTAPE 2

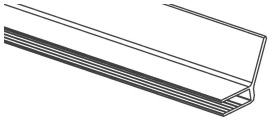


5 x1

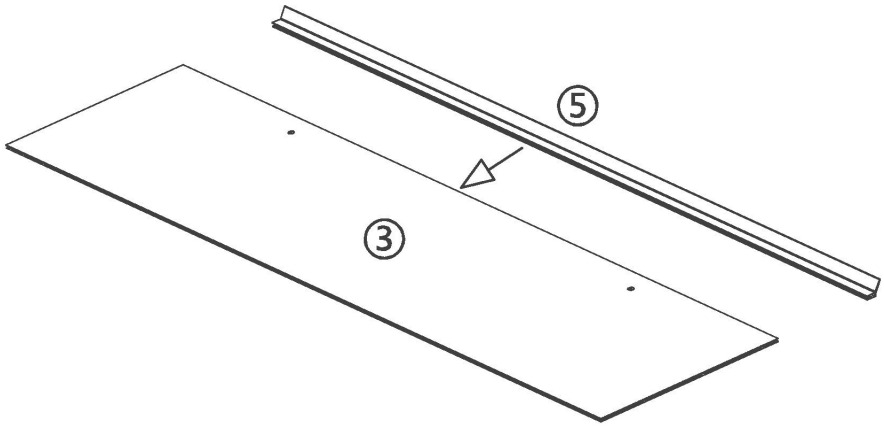

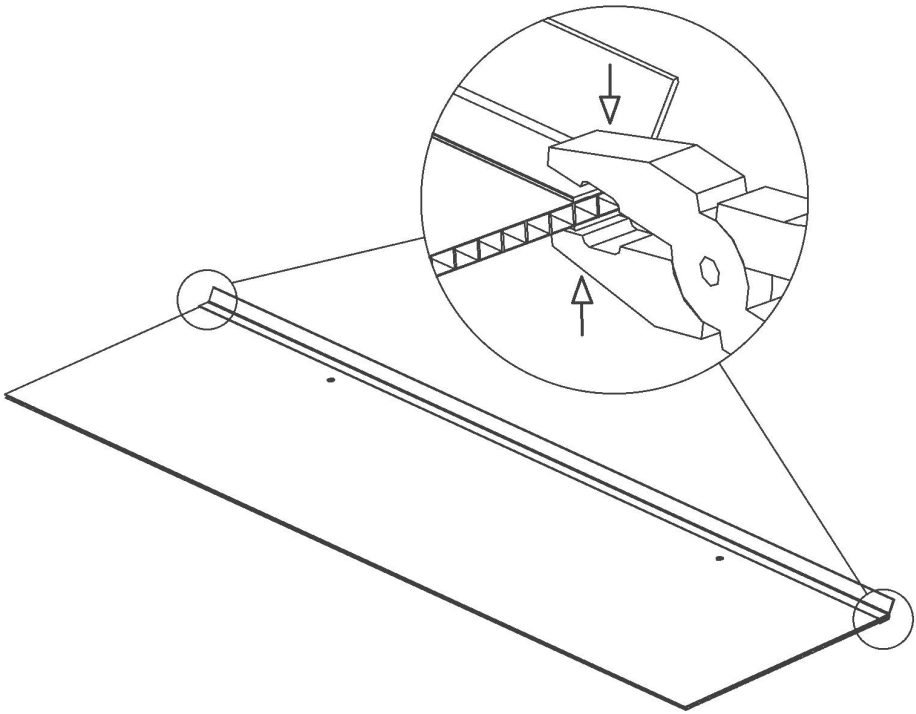



5. Installez la barre de fixation arrière (5) à l'extrémité de la planche -1(3) .
2. Serrez les deux extrémités de la barre de fixation arrière (5) avec une pince pour éviter qu'elle ne se desserre.


ÉTAPE 3

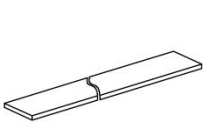
H x1


F x3

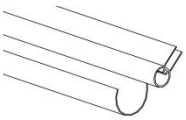
7 x1

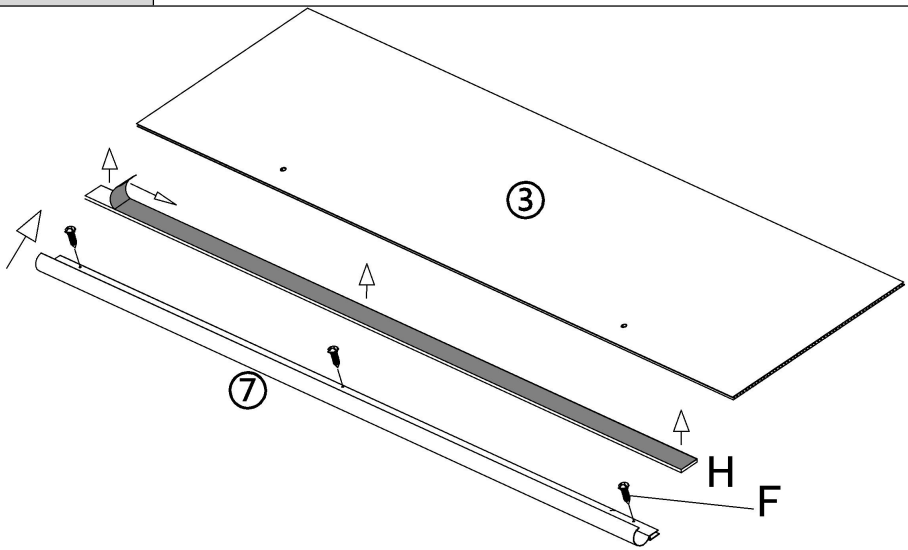


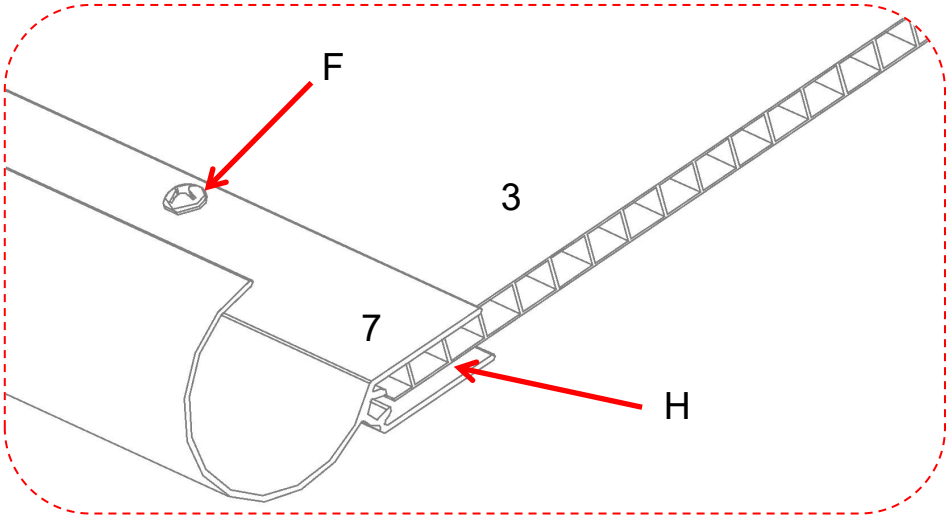

3. Retirez le papier protecteur du ruban adhésif étanche (H) et fixez-le sur le bord de la planche 1 (3). Remarque : Suivez les instructions du schéma.
2. Installez la barre de fixation frontale (7) à l'extrémité du panneau -1 (3) .
3. Fixez et attachez les deux composants avec des vis (F) pour assurer une connexion stable.


7

ÉTAPE 4

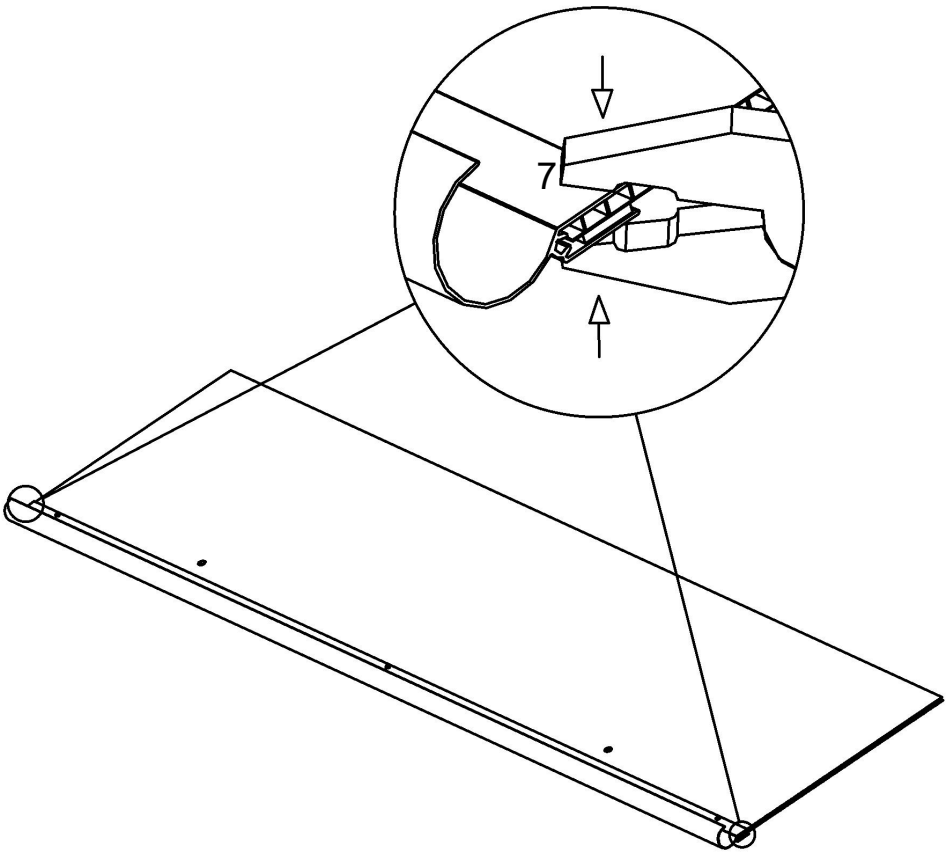


Serrez les deux extrémités de la barre de fixation frontale (7) avec une pince pour éviter qu'elles ne se desserrent.

ÉTAPE 5

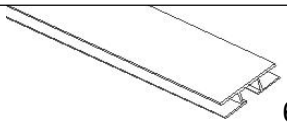

6 x 2

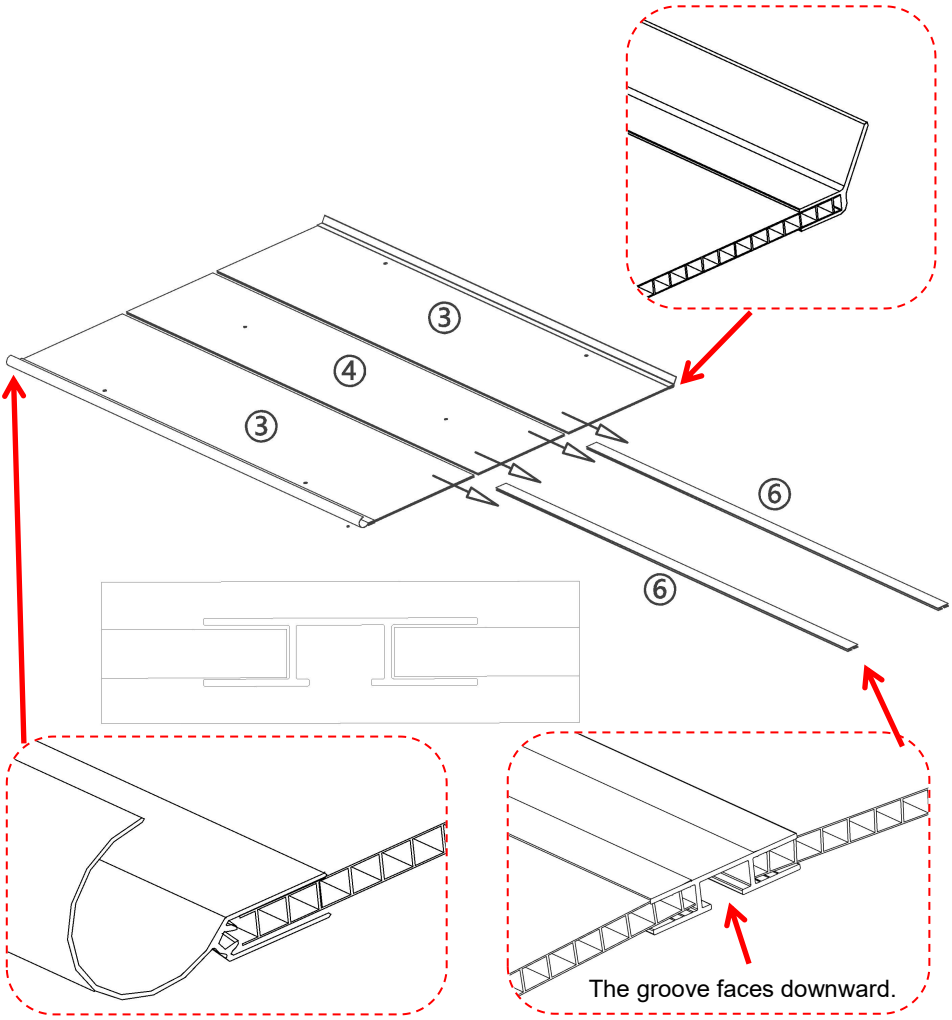


Alignez les planches (3 et 4) avec les fentes des deux côtés de la bielle (6), insérez-les dans les fentes et confirmez qu'elles sont complètement engagées.


Remarque 1 : Ces trois planches ont la même largeur ; seuls les trous diffèrent. Veuillez les installer dans le sens indiqué sur le schéma.

6. Identifiez la direction en vous référant au dessin détaillé.

ÉTAPE 6-1




E x4

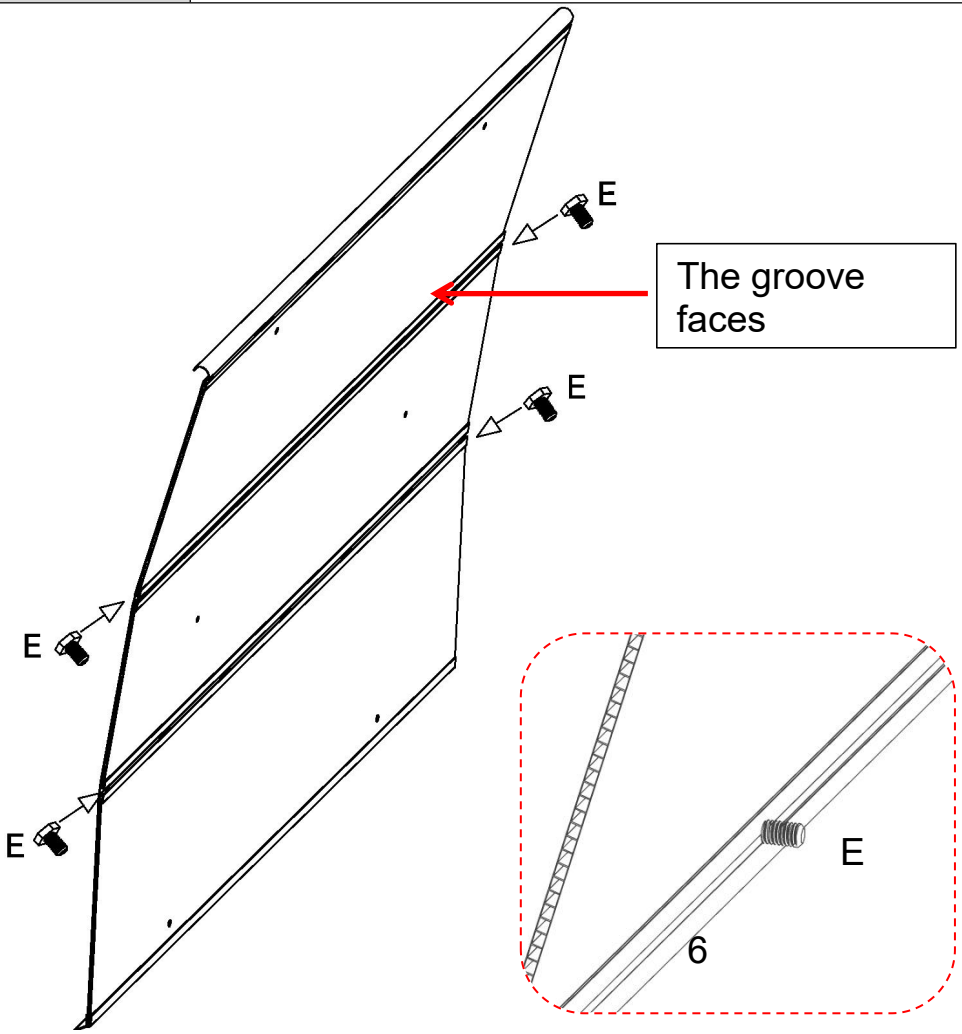

L'installation de cette pièce est relativement complexe. Afin de présenter clairement le processus d'installation, les étapes ont été réparties sur plusieurs pages contenant des instructions détaillées.

Insérez les vis (E) dans la tige de connexion (6) pour préparer la prochaine étape d'installation.


ÉTAPE 6-2

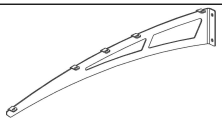

A x1





D x2

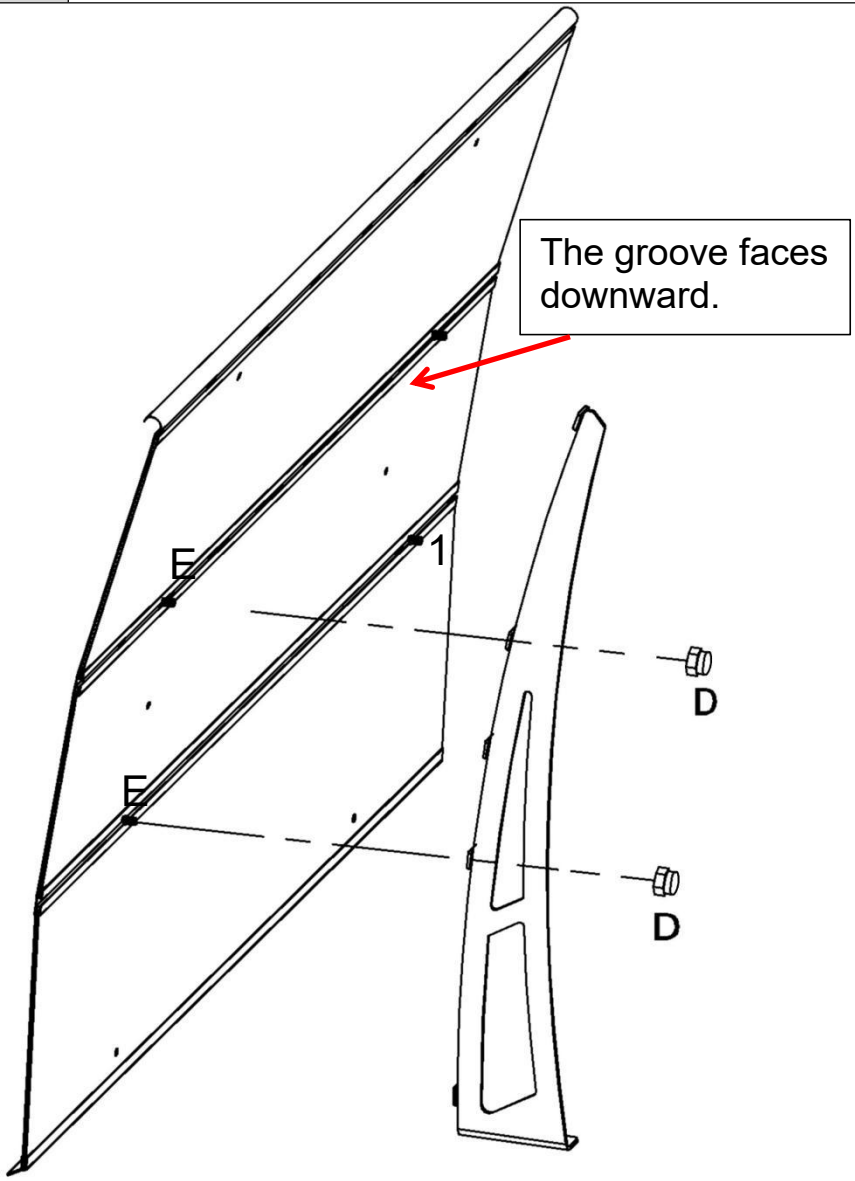

Serrez les écrous M6(D) pour fixer le support-1(1) sur les vis(E).
Remarque : Ne serrez pas complètement les écrous pour le moment.


ÉTAPE 6-3




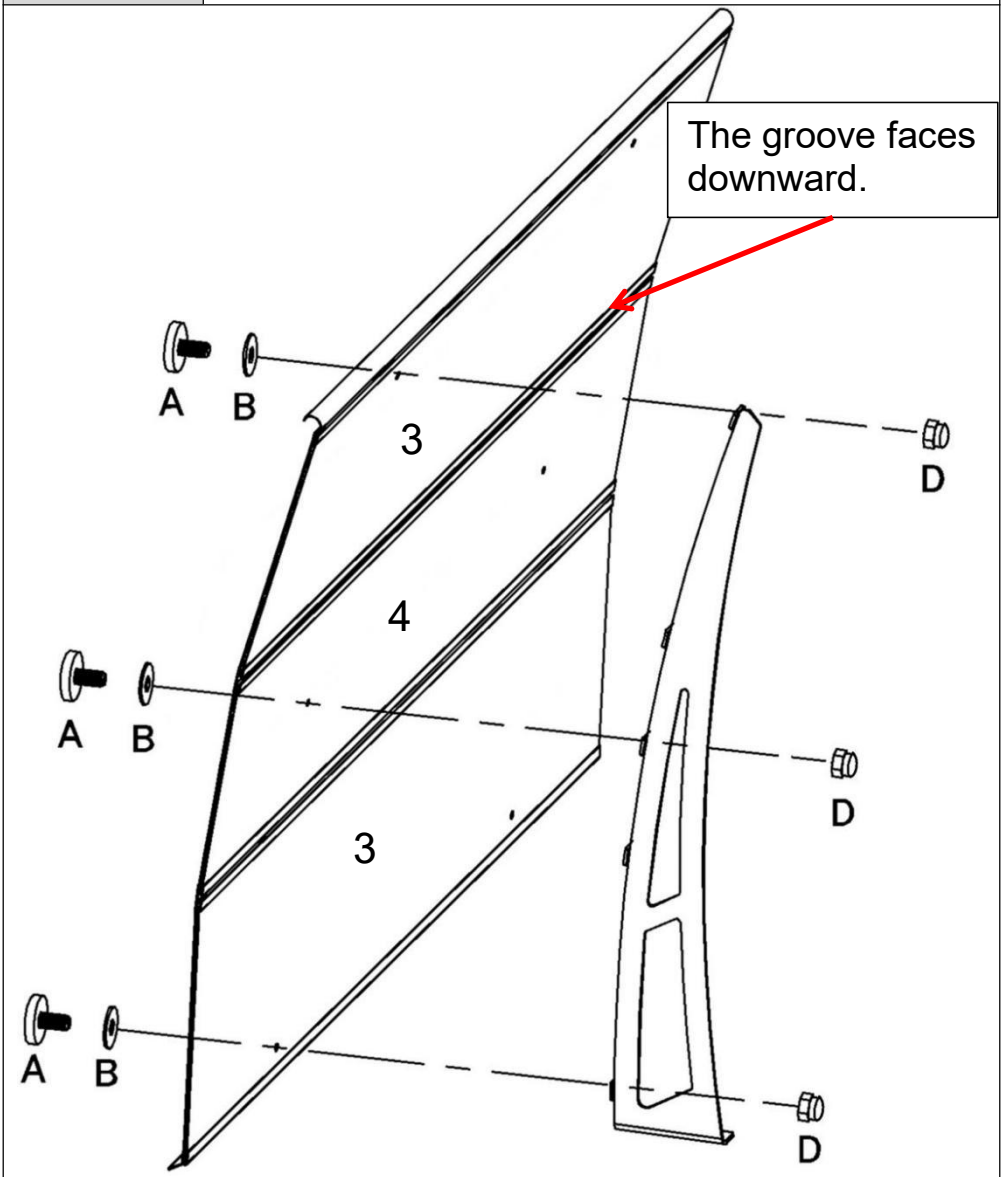

1. Passez le boulon M6×15(A) à travers l'entretoise en plastique M6(B) et les trous sur la planche (3 et 4), puis fixez fermement le support-1(1) à la planche en coordonnant les écrous M6(D).
2. Serrez les écrous qui n'ont pas été serrés à l'étape précédente.


ÉTAPE 6-4


B x1


A x3



B x3


D x5

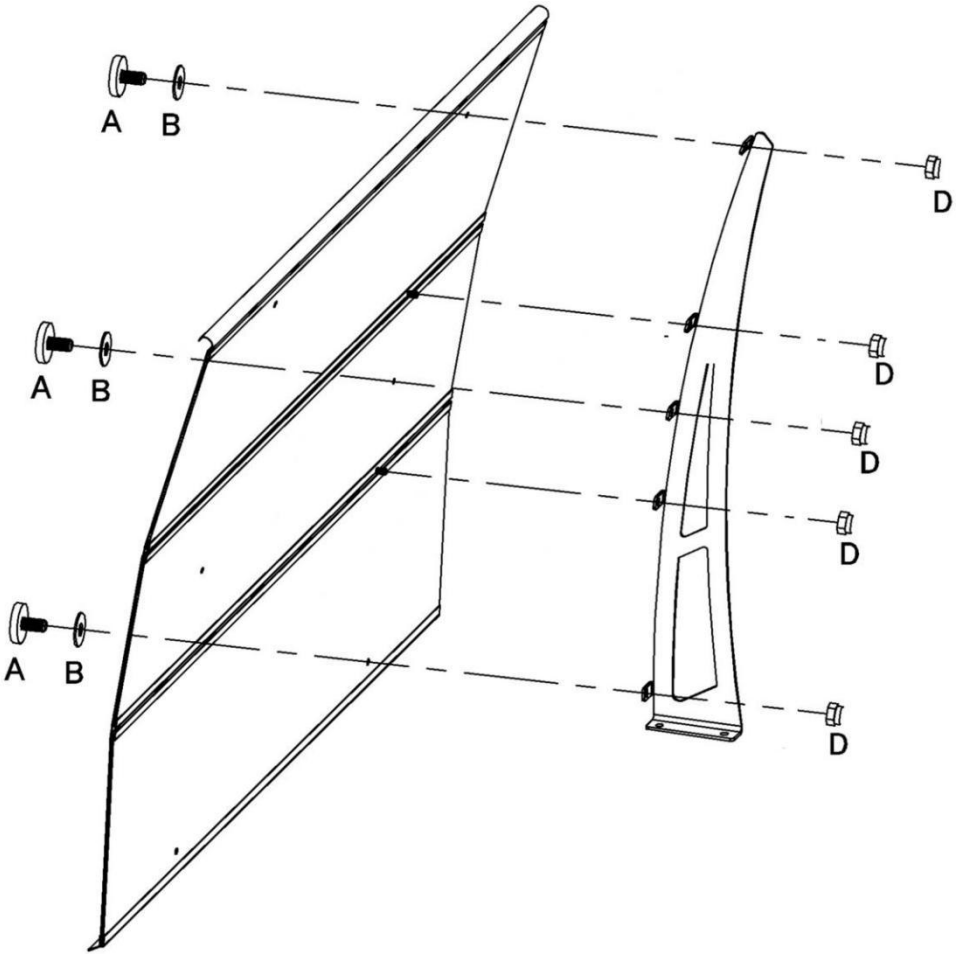


Installez à nouveau le support-2(2) en suivant les mêmes étapes (ÉTAPE 6-3 et ÉTAPE 6-4) que ci-dessus.

ÉTAPE 6-5

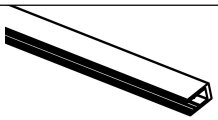

8 x 2

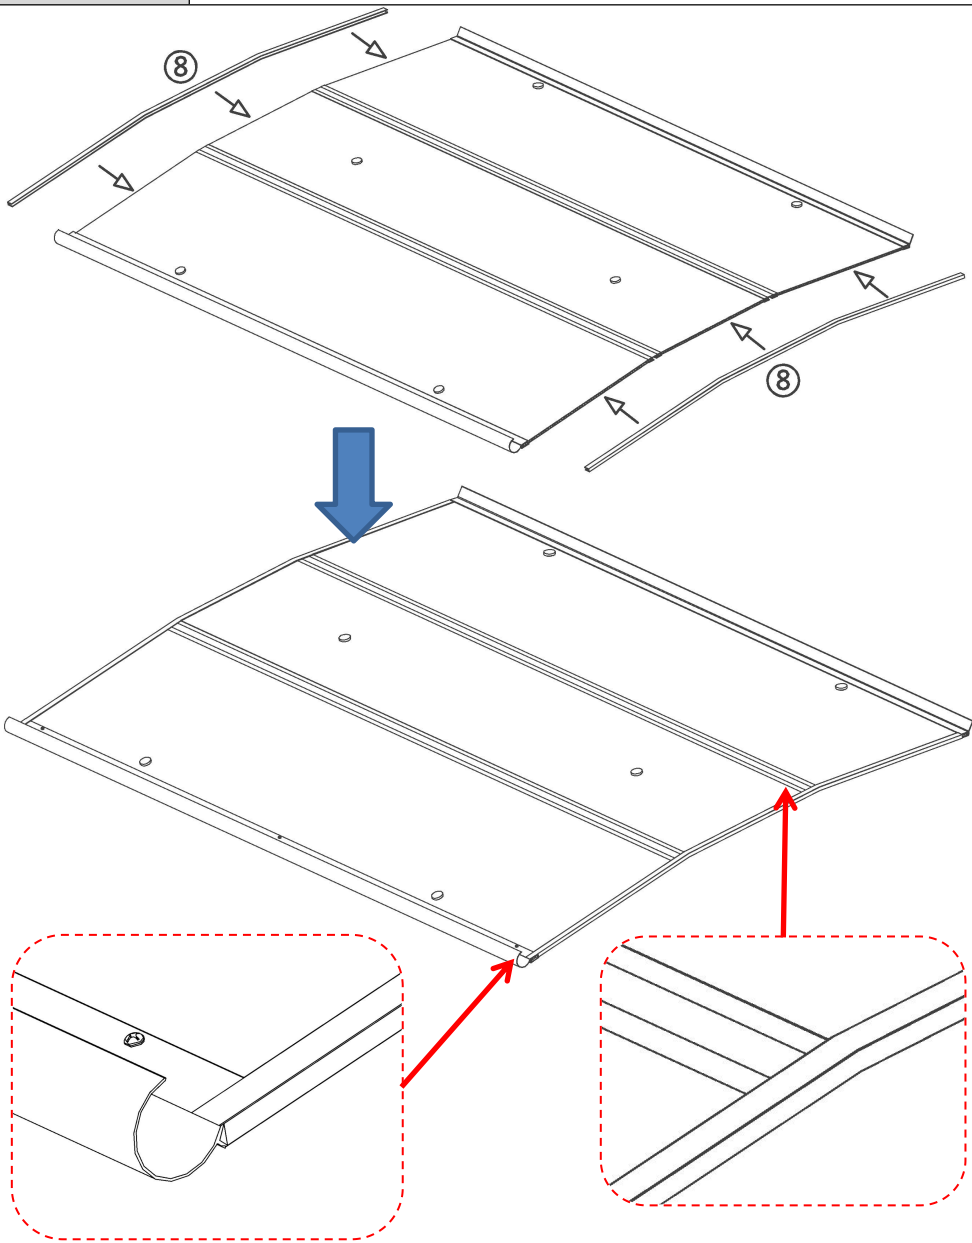


Fixez solidement la bande de caoutchouc étanche de chaque côté de la planche pour assurer un ajustement parfait.

ÉTAPE 8




C x2

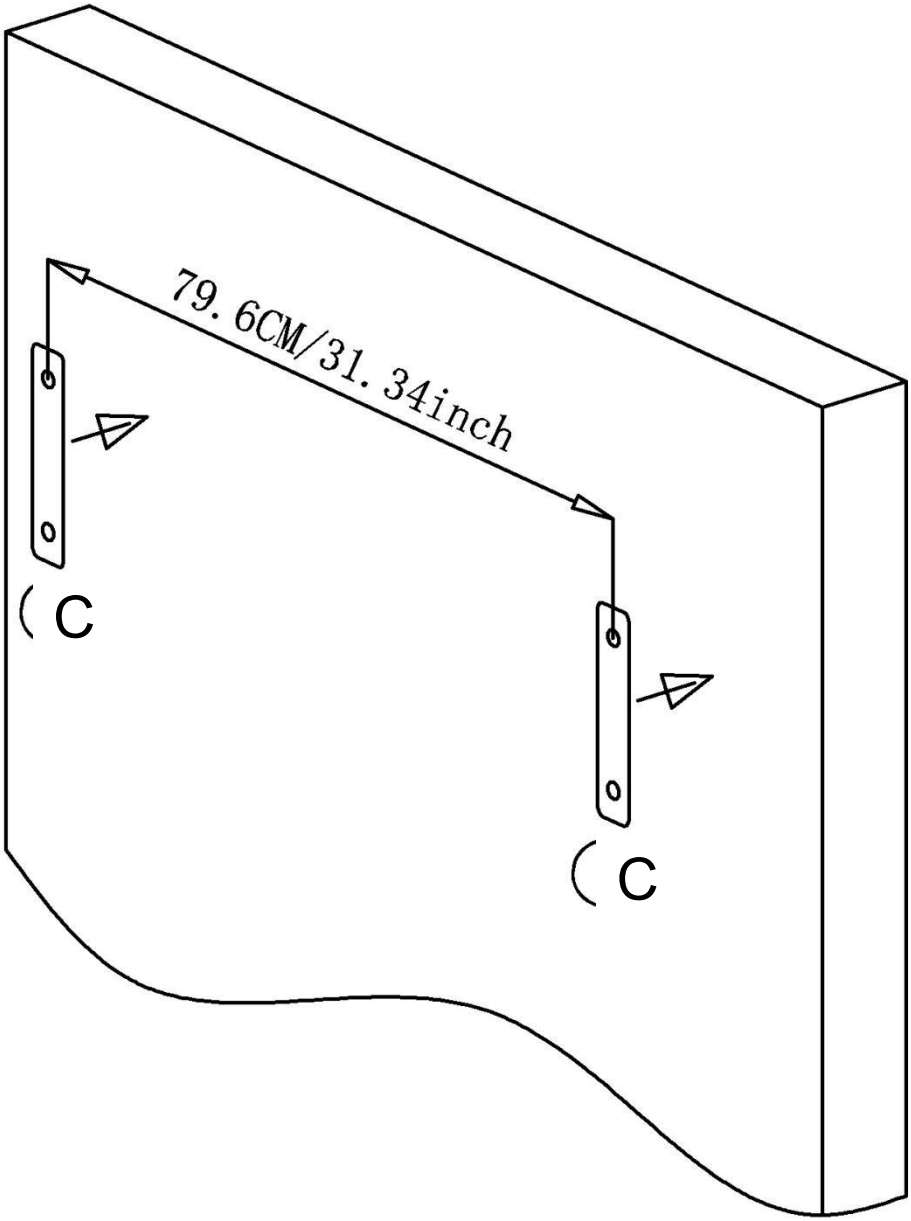


Tout d'abord, confirmez la position d'installation, puis utilisez l'autocollant de positionnement des trous (C) pour marquer les positions des 4 trous d'installation requis sur le mur.


ÉTAPE 9

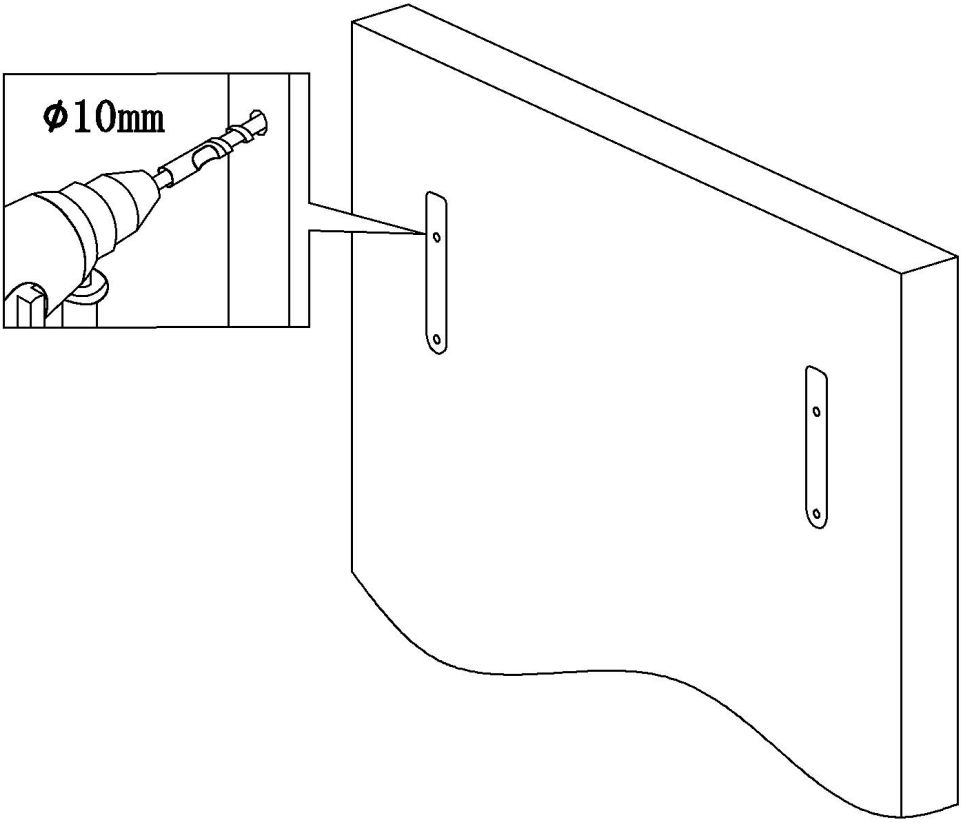


Profondeur du trou : au moins 80 mm.

Utilisez un foret pour percer des trous aux emplacements marqués sur le mur.



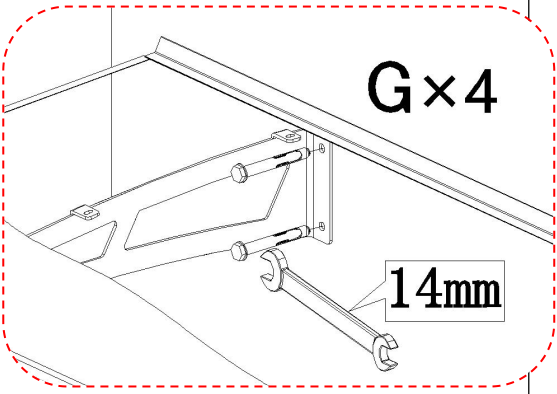


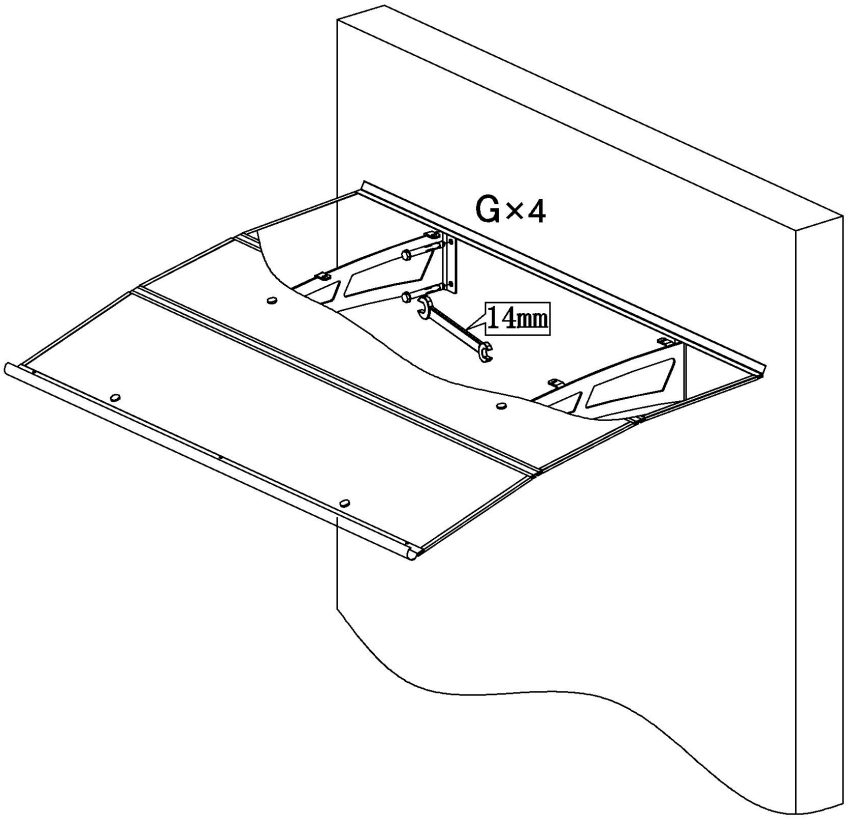

Passez les vis de réglage (G) à travers les quatre trous inférieurs du

support et serrez-les pour fixer le support au mur.

Le assemblée est complet.

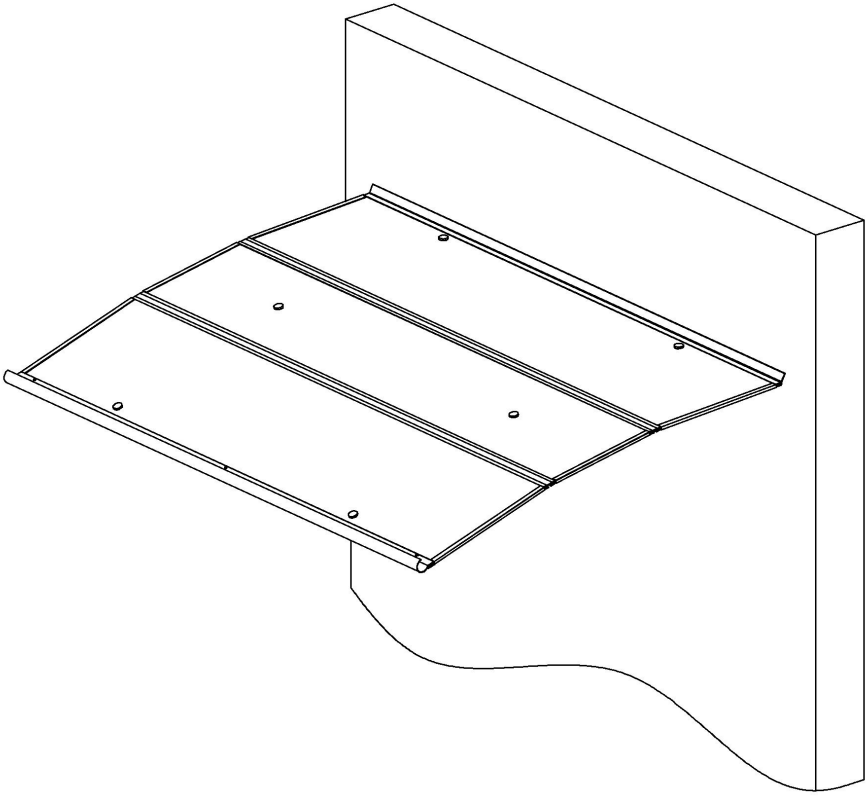

PRODUCT PARAMETER

Modèle	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Couleur du tableau	Brun	Brun
Taille de l'abat-jour	40 x 48 pouces (1010*1215mm)	40 x 59 pouces (1010*1500 mm)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Overkapping

Model: TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Model: CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

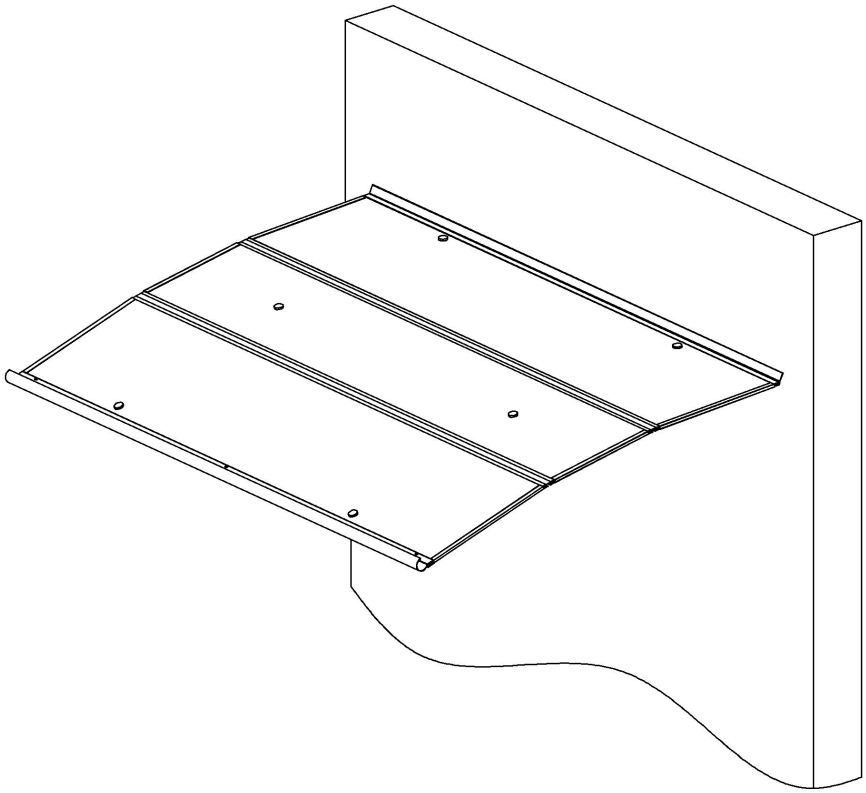

Dit is de origineel instructie, Alsjeblieft lezen alle handleidingen instructies Lees deze zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. De verschijning van de product zullen zijn onderwerp naar de product je hebt ontvangen. Vergeef ons

alstublieft Dat Wij zullen u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates voor ons product.

Veiligheid voorzorgsmaatregelen


WAARSCHUWING:

Lezen dit instructies voor met behulp van dit product. Mislukking naar Doen Dus kan resultaat Bij ernstig letsel moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen :


- Controleer of alle onderdelen compleet en intact zijn voordat u met de montage begint.
- Plaats het product op een vlakke en stevige ondergrond.
- Controleer vooraf of de muur geschikt is voor montage. Zorg ervoor dat u het product intrekt of demonteert voordat het gaat waaien. Aanbevolen voor gebruik bij windsnelheden lager dan kracht 2 .
- Zorg ervoor dat het product tussen het plafond en de vloer wordt bevestigd en niet los kan raken.
- Zorg ervoor dat er zich niemand binnen het bereik van het product bevindt wanneer het wordt uitgeschoven of ingetrokken.
- Als u het product op een balkon gebruikt, maak het dan vast met een touw, zodat het niet kan vallen.
- Het is ten strengste verboden om voorwerpen aan het product te hangen.
- De levensduur van het product, en met name de levensduur van de kunststof onderdelen, is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden op de montageplaats. Controleer het product daarom regelmatig om er zeker van te zijn dat het in goede staat verkeert.

REDDEN DEZE INSTRUCTIES




HULPMIDDELEN







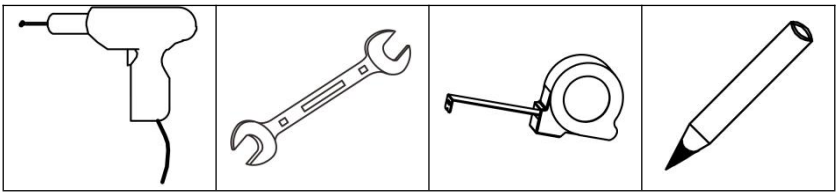




Mensen nodig voor installatie

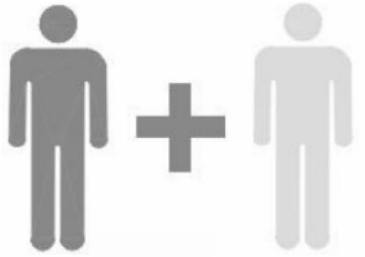


Product Lijst

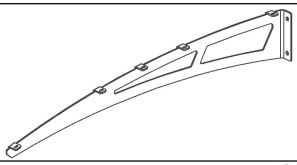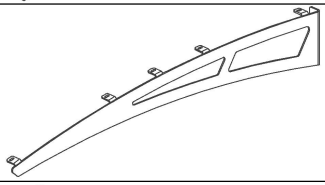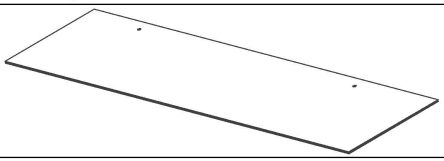Nee.	Deel	Naam	Aantal
1		Haakje-1	1
2		Beugel-2	1
3		Bord-1	2

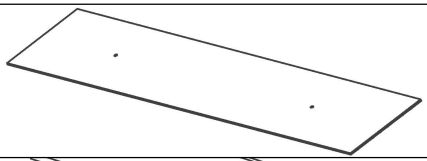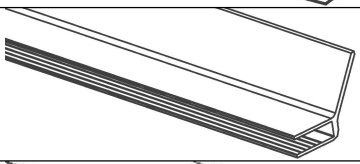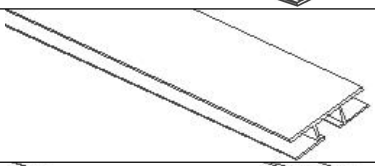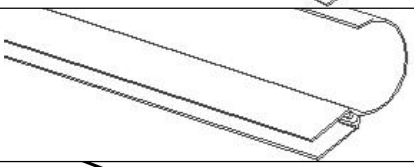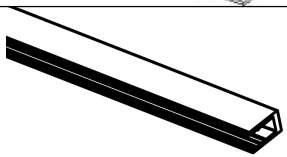
4		Bord-2	1
5		Achterste bevestigingsbalk	1
6		Verbinden Hengel	2
7		Frontale bevestigingsbalk	1
8		Waterdichte rubberen strip	2
A		Bout M6×15	6
B		Kunststof afstandhouder M6	6
C		Sticker voor het lokaliseren van gaten	2
D		Moer M6	10
E		Bout M6×12	4
F		Bout M4x10	3

G		Stelschroef	4
H		Waterdichte tape	1

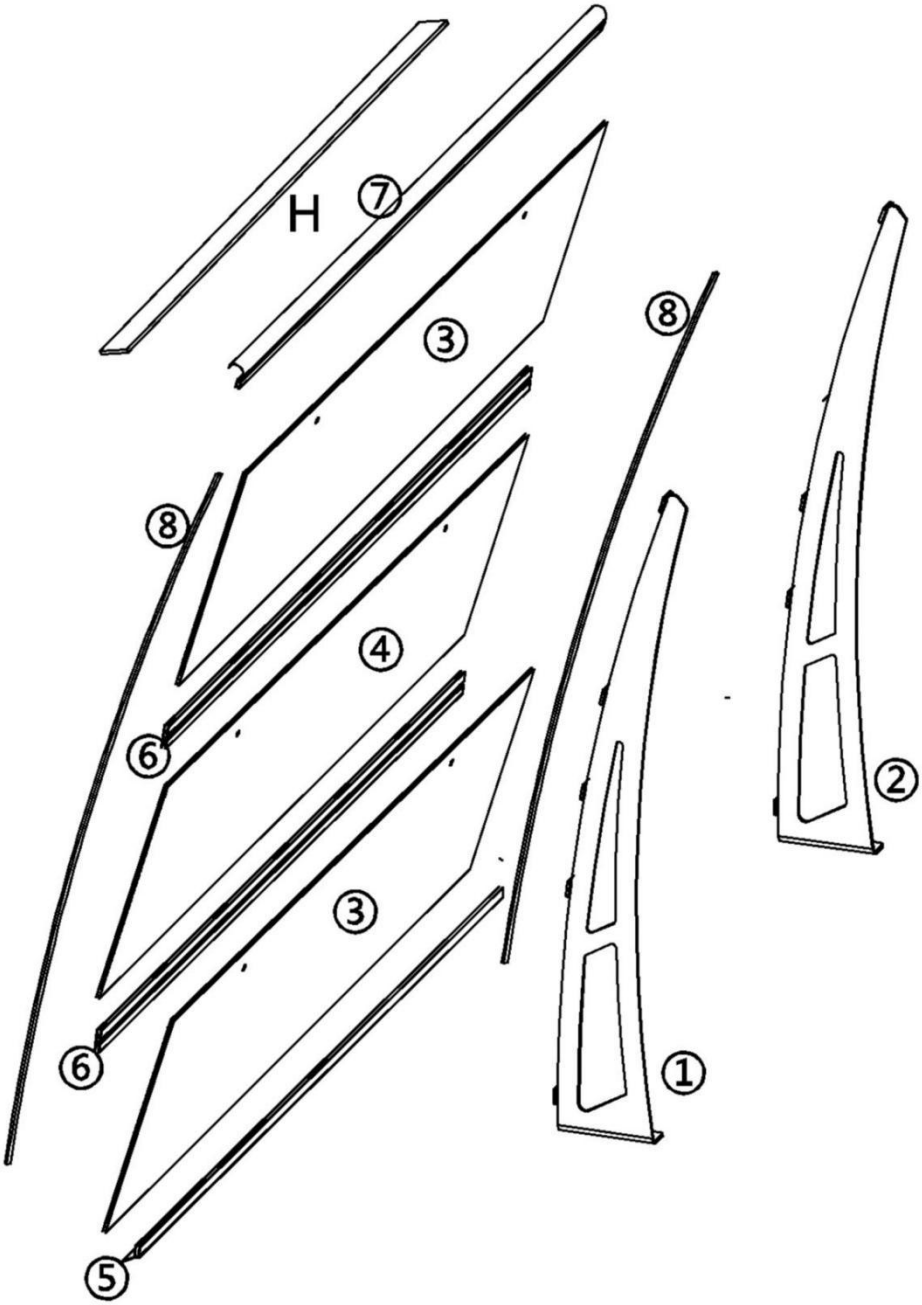

H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②

Productomschrijving


STAP 1



3x2




4x1

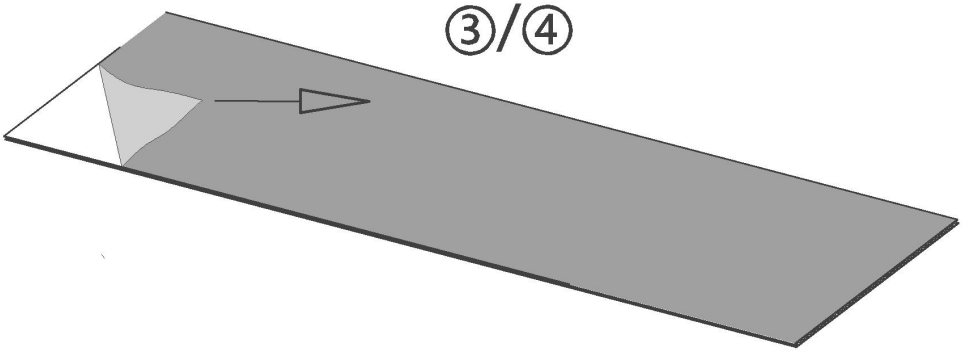



Verwijder de beschermfolie aan de voor- en achterkant van het bord (3;4).

STAP 2

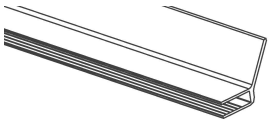

5x1

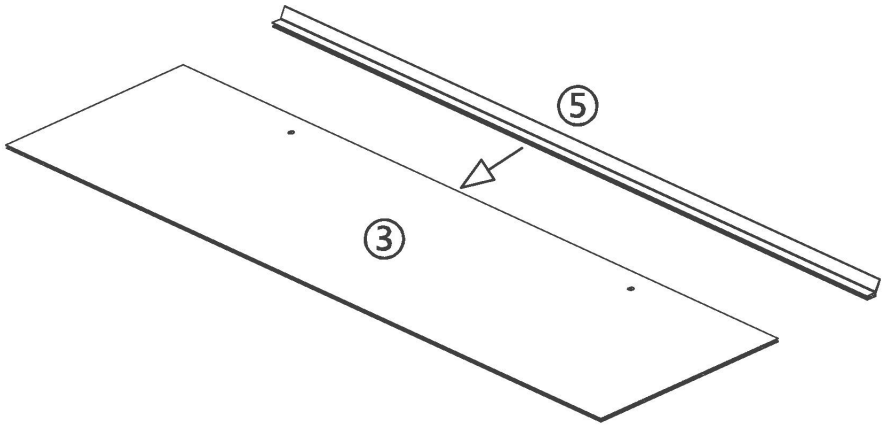


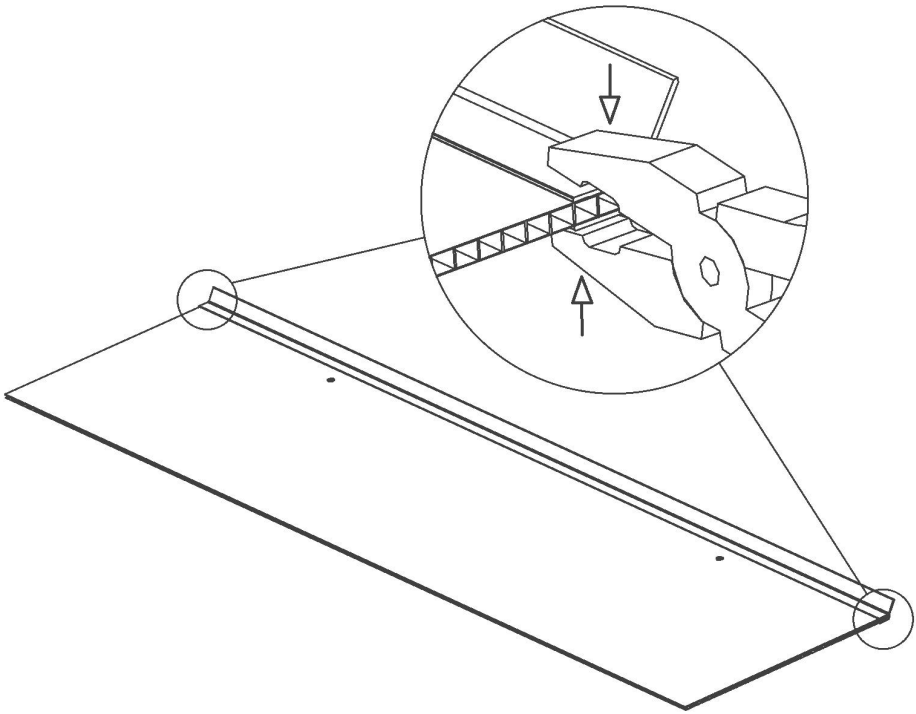



7. Installeer de achterste bevestigingsbalk (5) aan het uiteinde van het bord -1(3) .
2. Klem beide uiteinden van de achterste bevestigingsbalk (5) vast met

een tang om losraken te voorkomen.

STAP 3

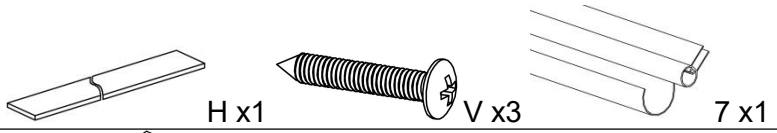

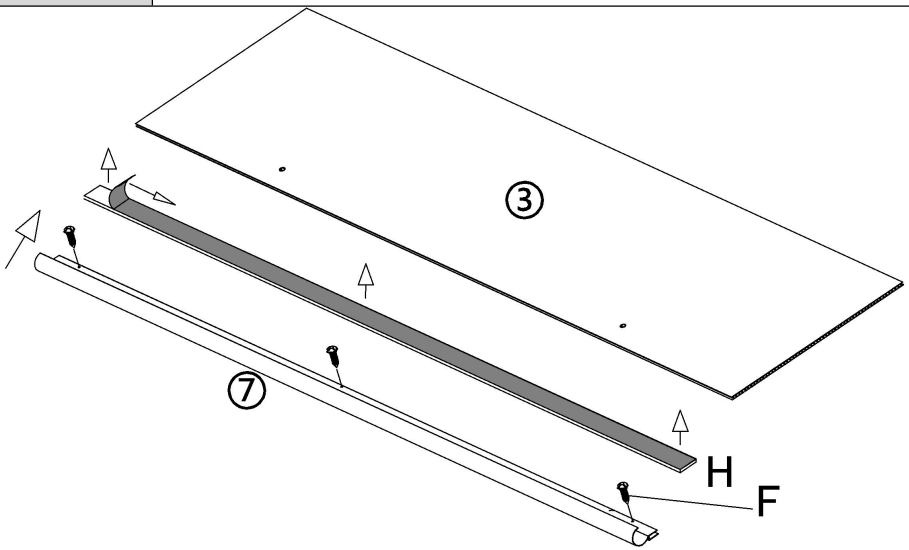


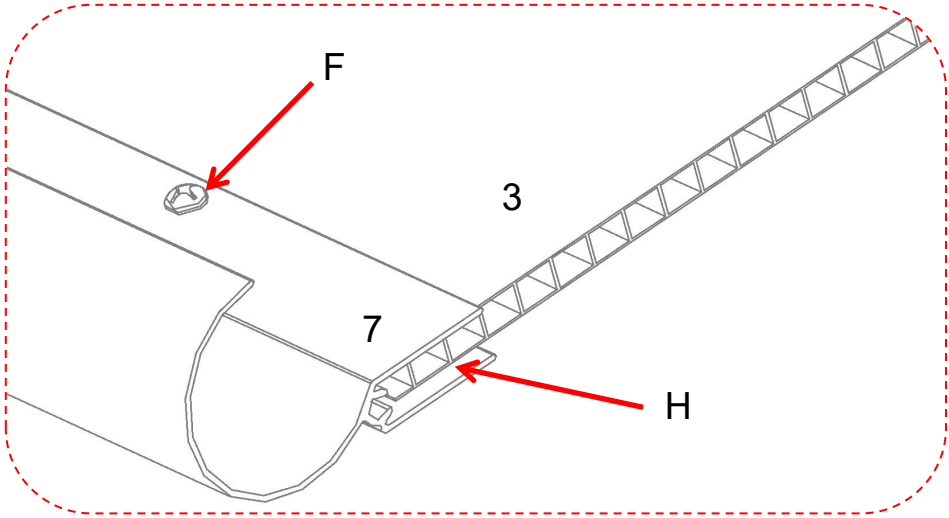

4. Verwijder het beschermpapier van de waterdichte tape (H) en plak het op de rand van bord 1 (3). Let op: volg de aanwijzingen in het diagram.
2. Installeer de voorste bevestigingsbalk (7) aan het uiteinde van het bord -1 (3) .
3. Bevestig de twee componenten met schroeven (F) om een stabiele


verbinding te garanderen.

STAP 4

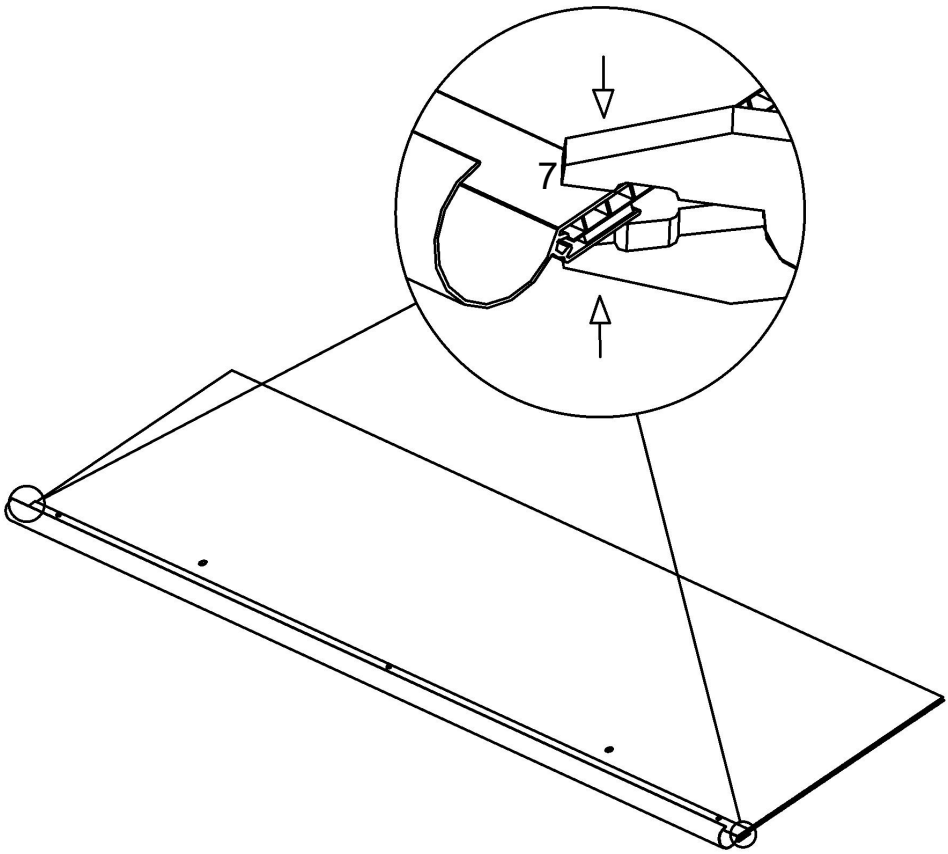


Klem beide uiteinden van de voorste bevestigingsbalk (7) vast met een tang om losraken te voorkomen.

STAP 5

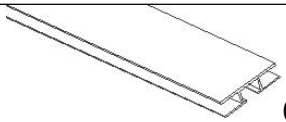

6x2

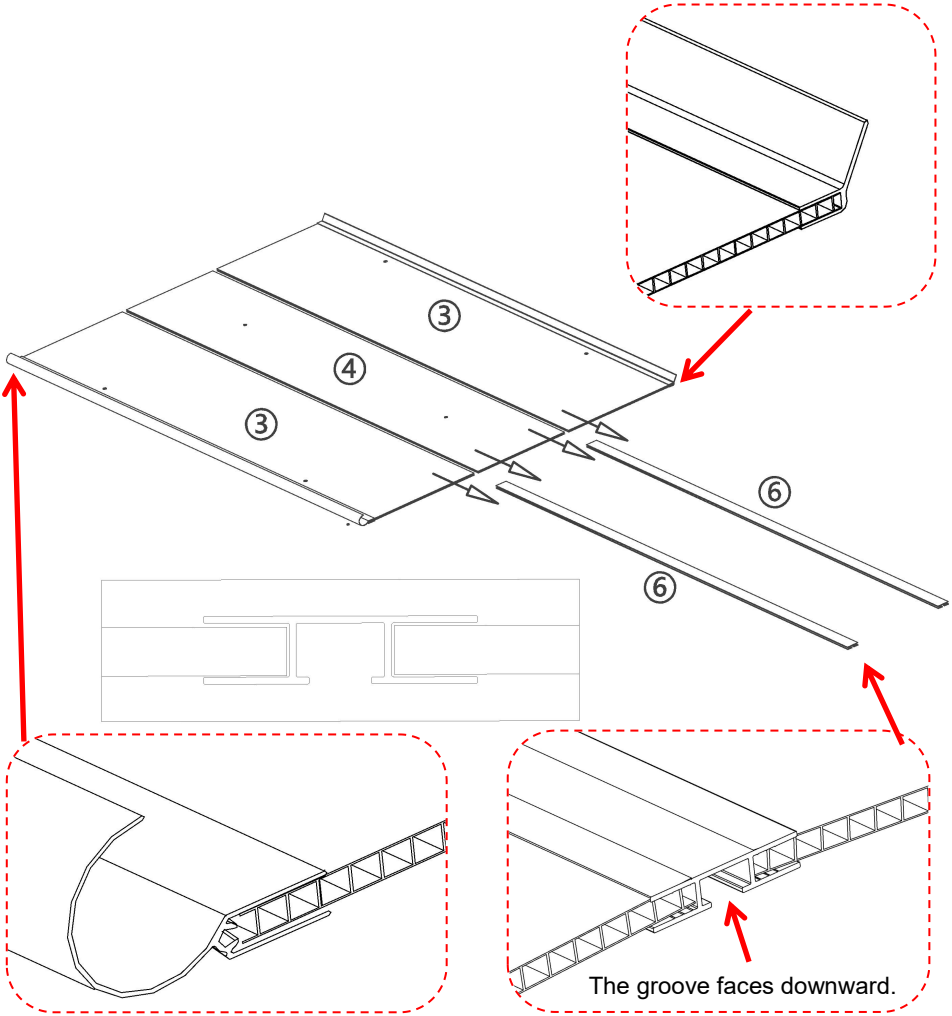


Lijn de platen (3 en 4) uit met de sleuven aan beide zijden van de drijfstang (6), plaats ze in de sleuven en controleer of ze volledig vastzitten.


Let op: 1. Deze drie planken hebben dezelfde breedte, alleen de gaten zijn verschillend. Installeer ze in de richting die op het diagram wordt

aangegeven.
8. Bepaal de richting volgens de gedetailleerde tekening.

STAP 6-1




E x4

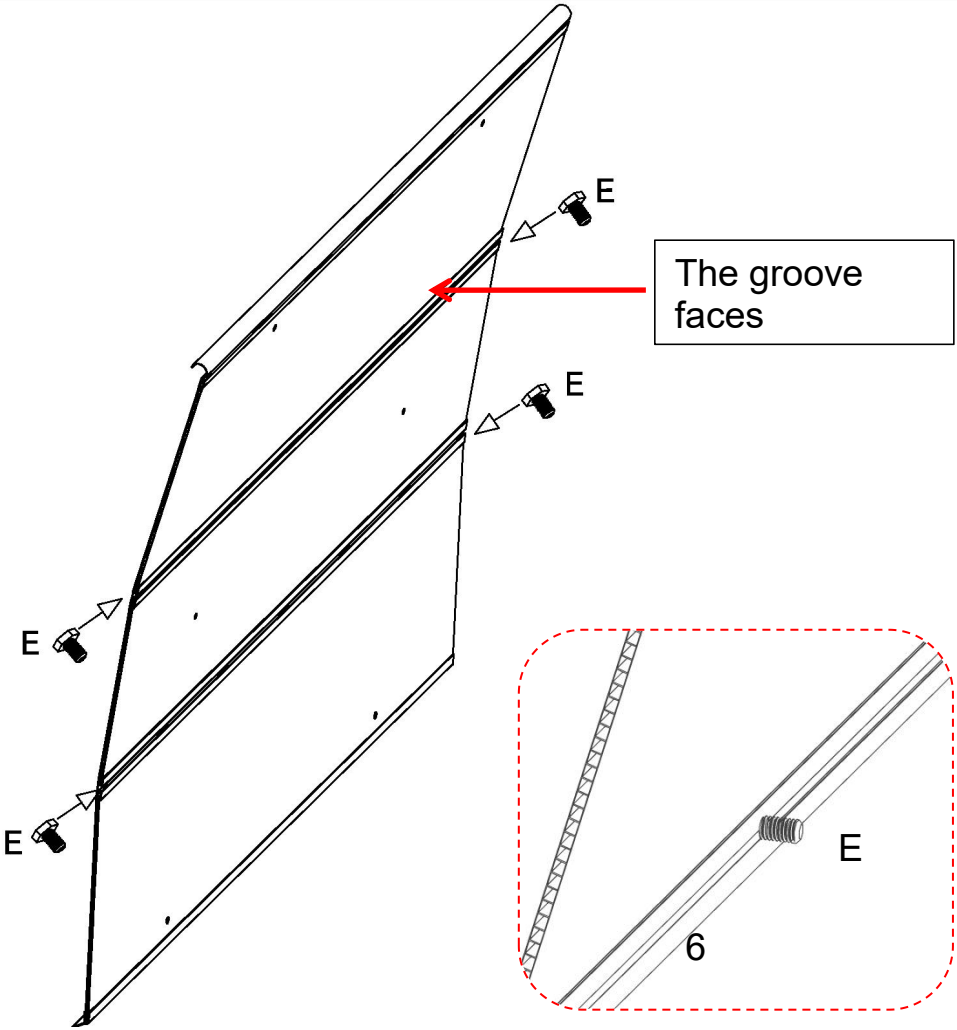

De installatiestappen voor dit onderdeel zijn relatief complex. Om het installatieproces overzichtelijk weer te geven, zijn de stappen verdeeld over meerdere pagina's met gedetailleerde instructies.

Plaats de schroeven (E) in de verbindingsstang (6) ter voorbereiding op de volgende installatiestap.


STAP 6-2

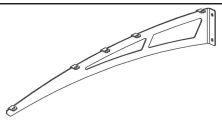

Een x1




D x2

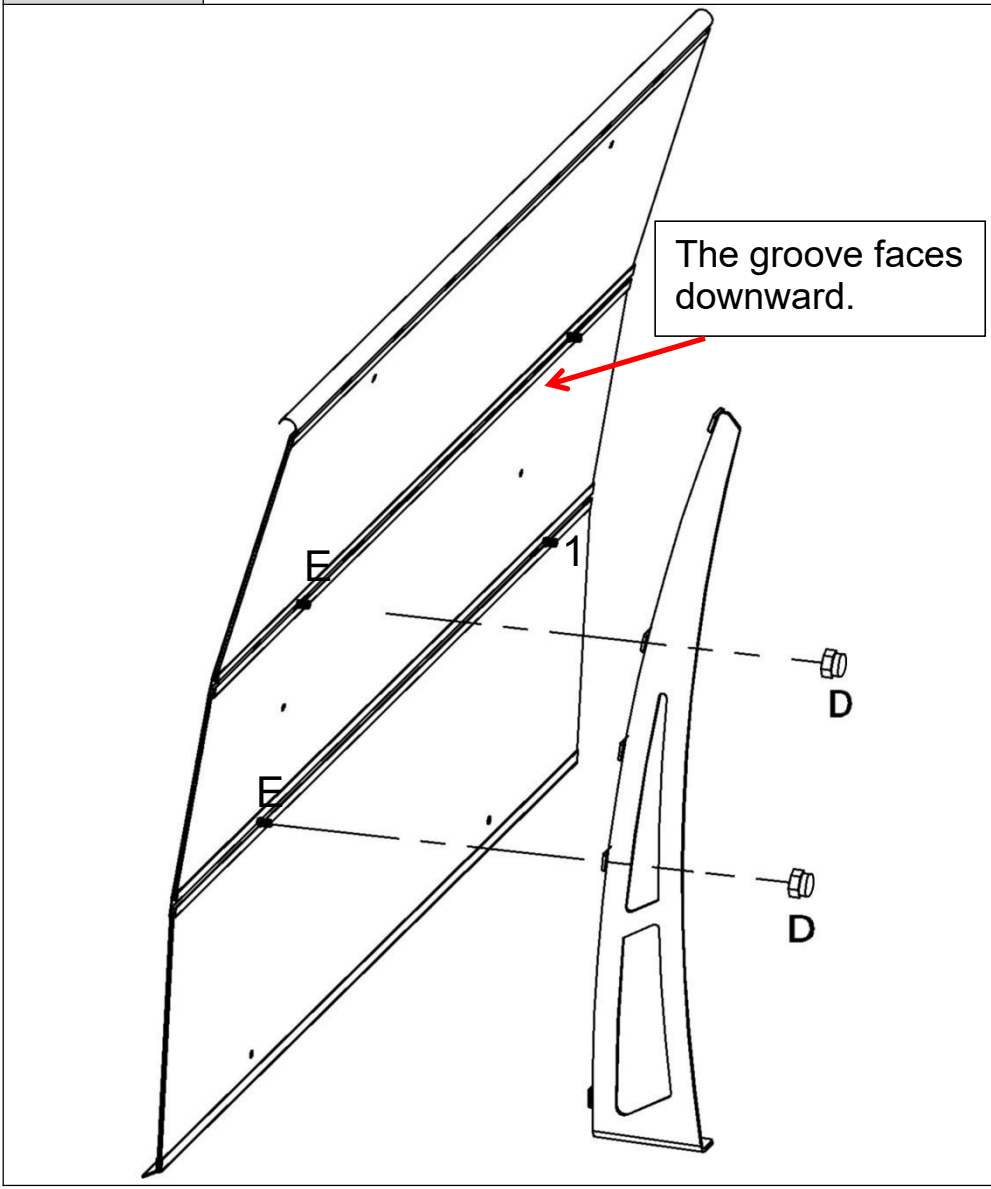

Gebruik de moeren M6(D) om de beugel-1(1) aan de schroeven (E) te bevestigen.


Let op: Draai de moeren nog niet helemaal vast.

STAP 6-3


Een x3



B x3



D x3

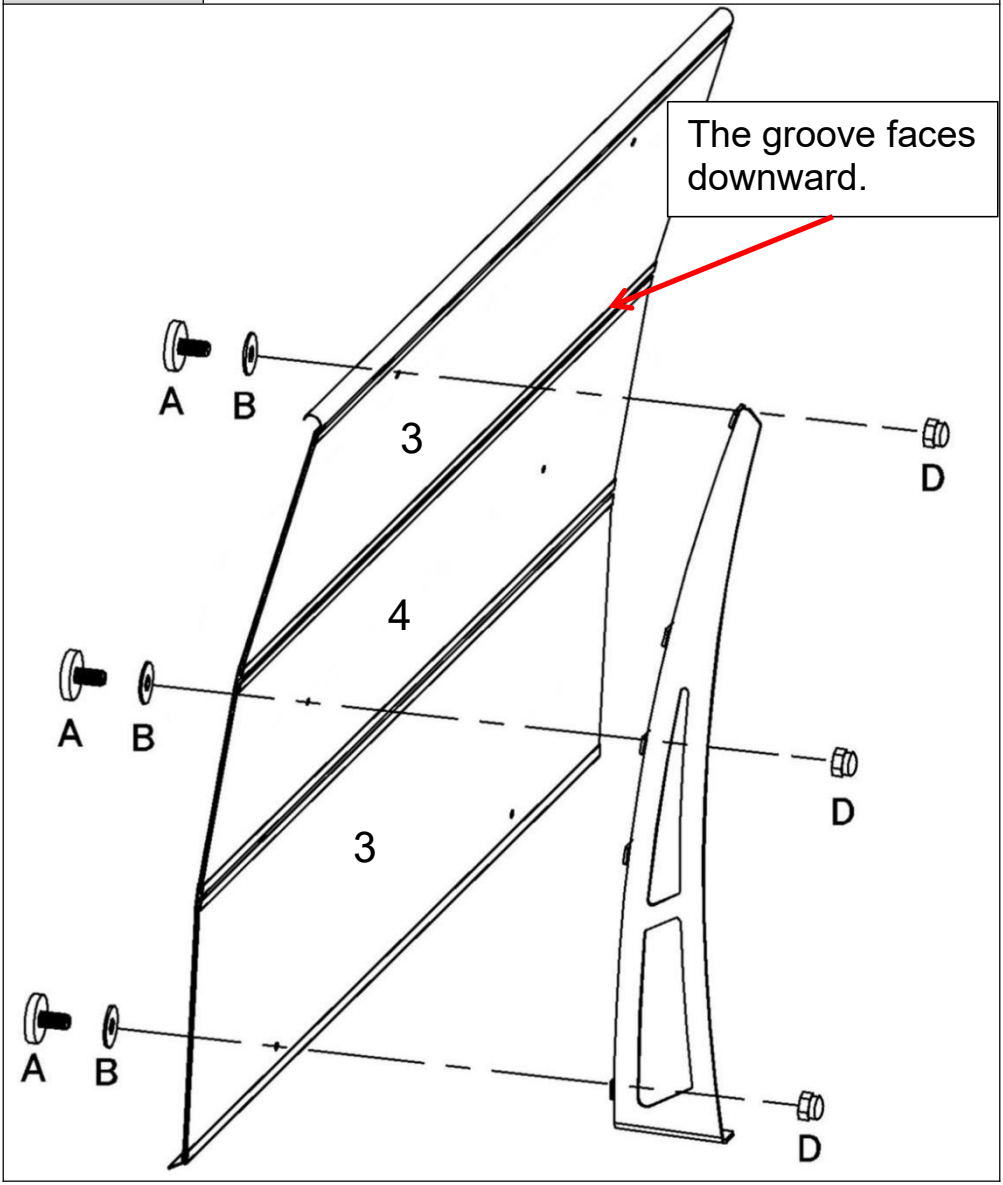

1. Steek de bout M6×15(A) door de kunststof afstandhouder M6(B) en de gaten op het bord (3 en 4) en bevestig vervolgens de beugel-1(1) stevig aan het bord door de moeren M6(D) op elkaar af te stemmen.
2. Draai de moeren vast die in de vorige stap niet zijn vastgezet.


STAP 6-4


B x1


A x3



B x3


D x5

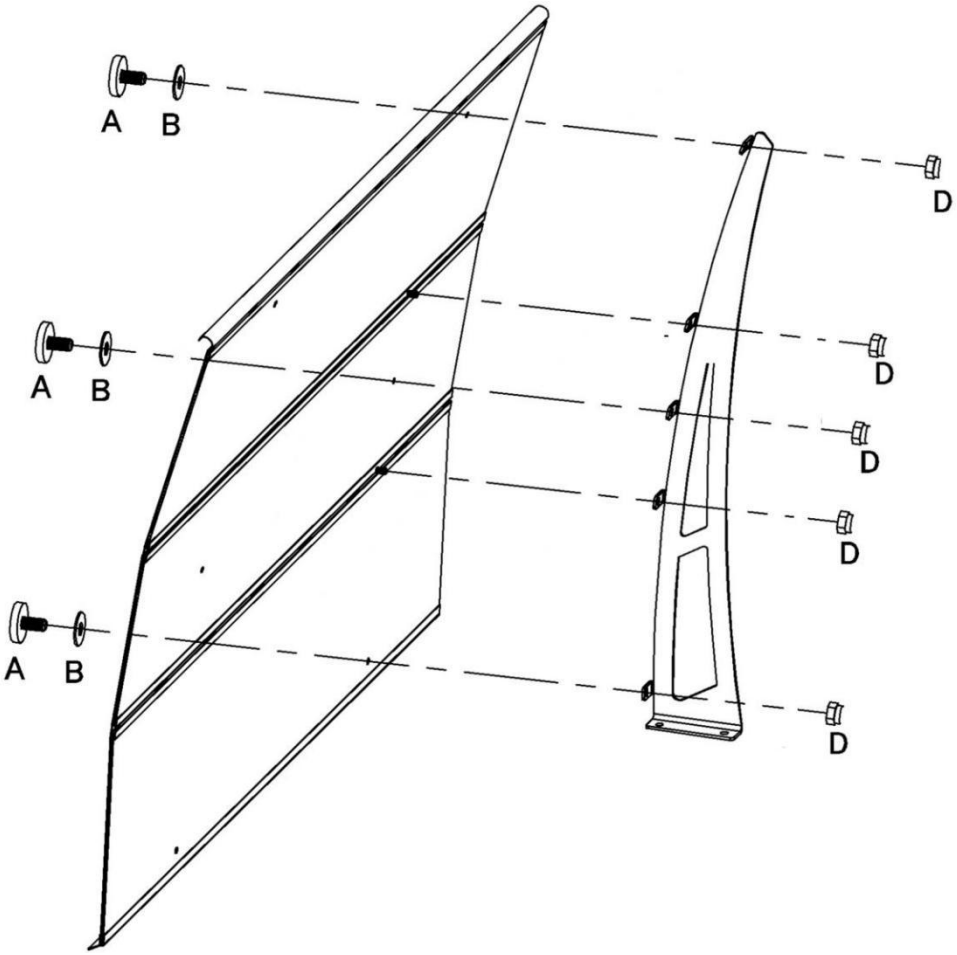


Installeer de beugel-2(2) opnieuw door dezelfde stappen (STAP 6-3 en STAP 6-4) als hierboven te volgen.

STAP 6-5




8 x 2

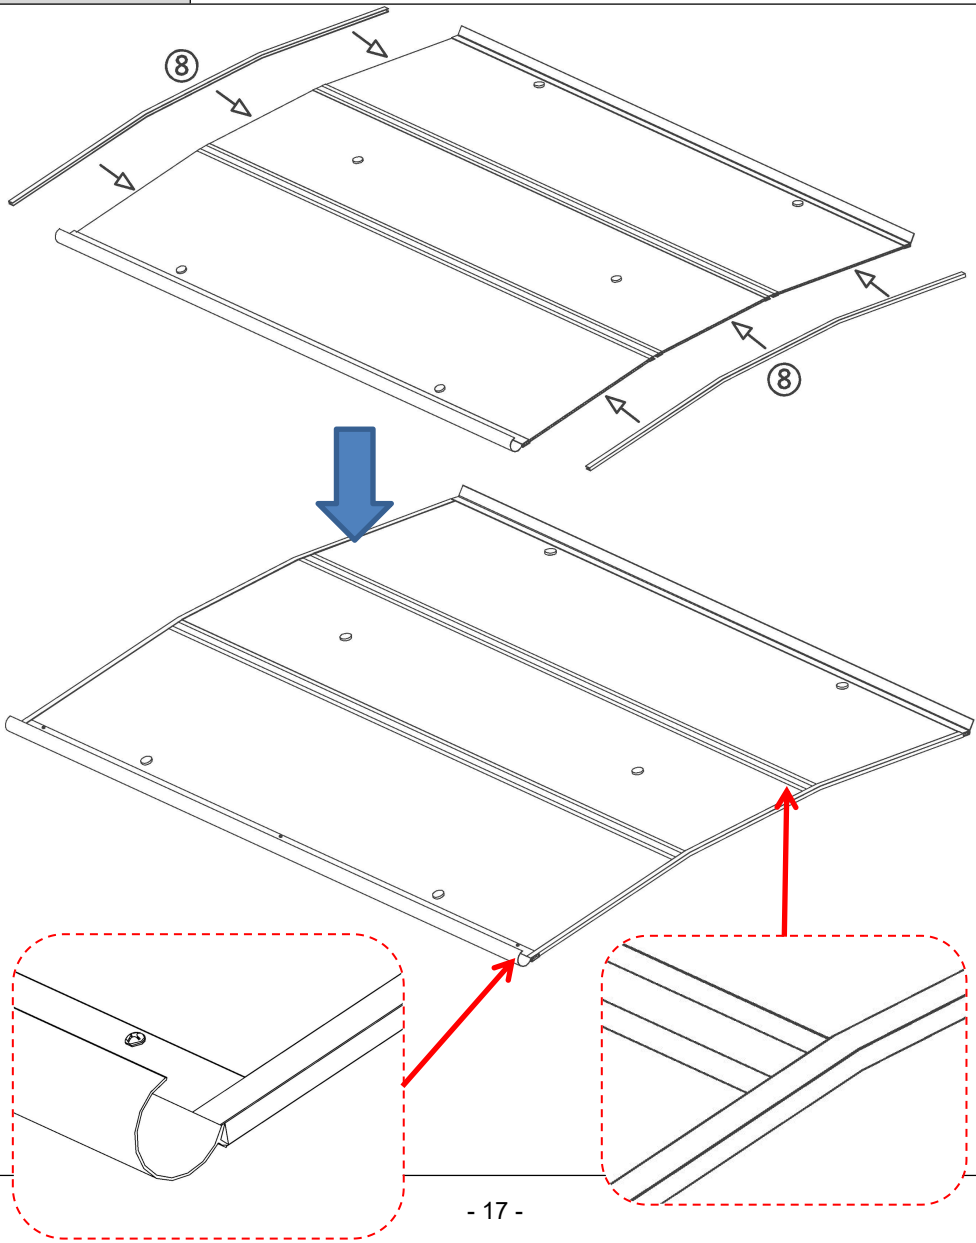


Klik de waterdichte rubberen strip stevig vast aan beide zijden van het bord, zodat deze goed past.

STAP 8	 C x2

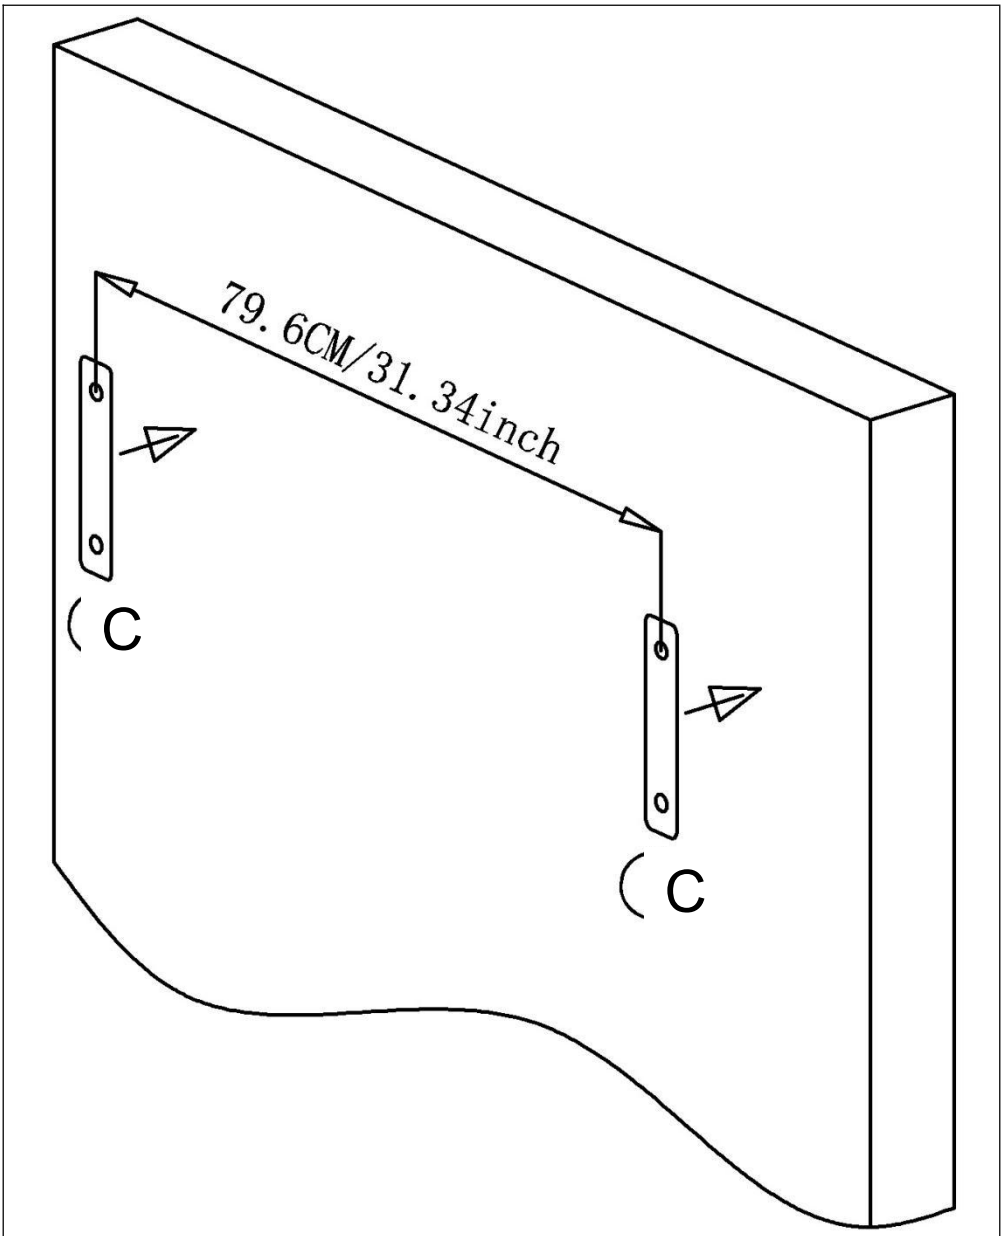


Controleer eerst de installatiepositie en markeer vervolgens met de sticker (C) de posities van de 4 vereiste installatiegaten op de muur.


STAP 9

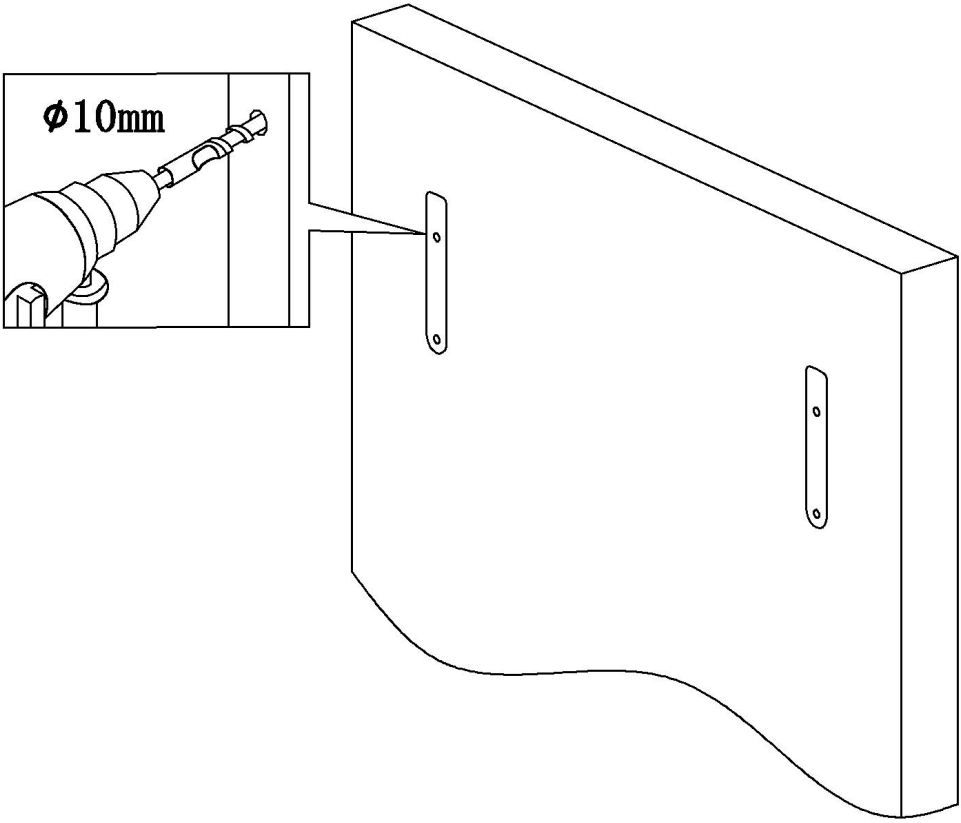


Gatdiepte minimaal 80 mm.

Boor met een boormachine gaten op de gemarkeerde plekken op de muur.




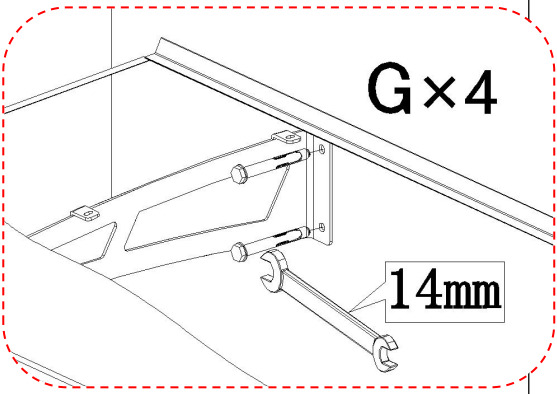

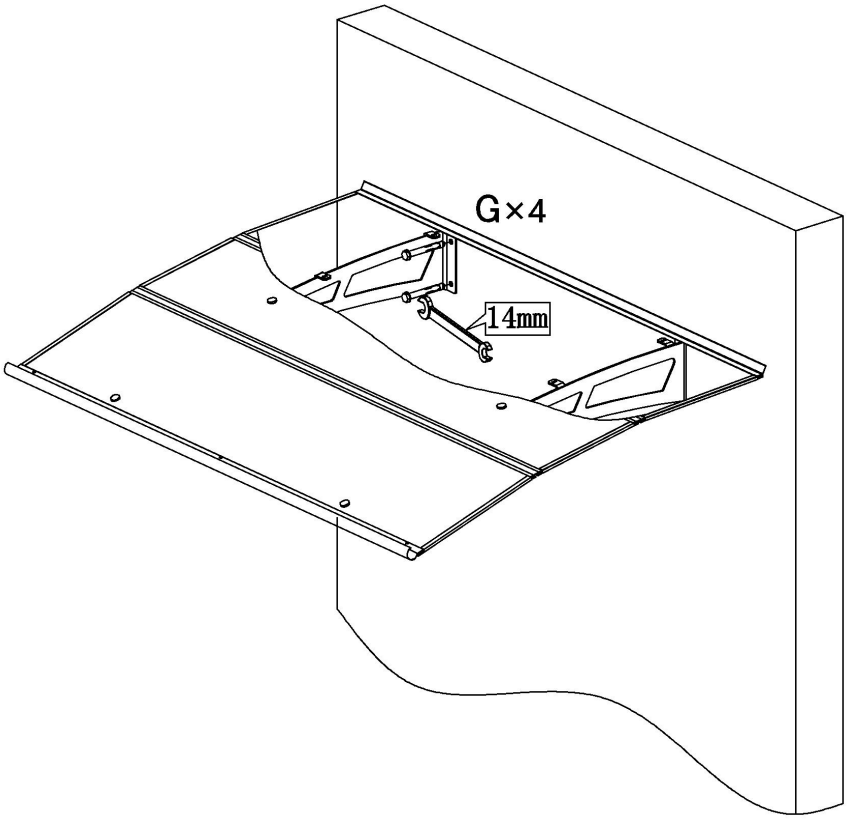

Steek de stelschroeven (G) door de vier onderste gaten van de beugel en draai ze vast om de beugel aan de muur te bevestigen.

De montage is compleet.

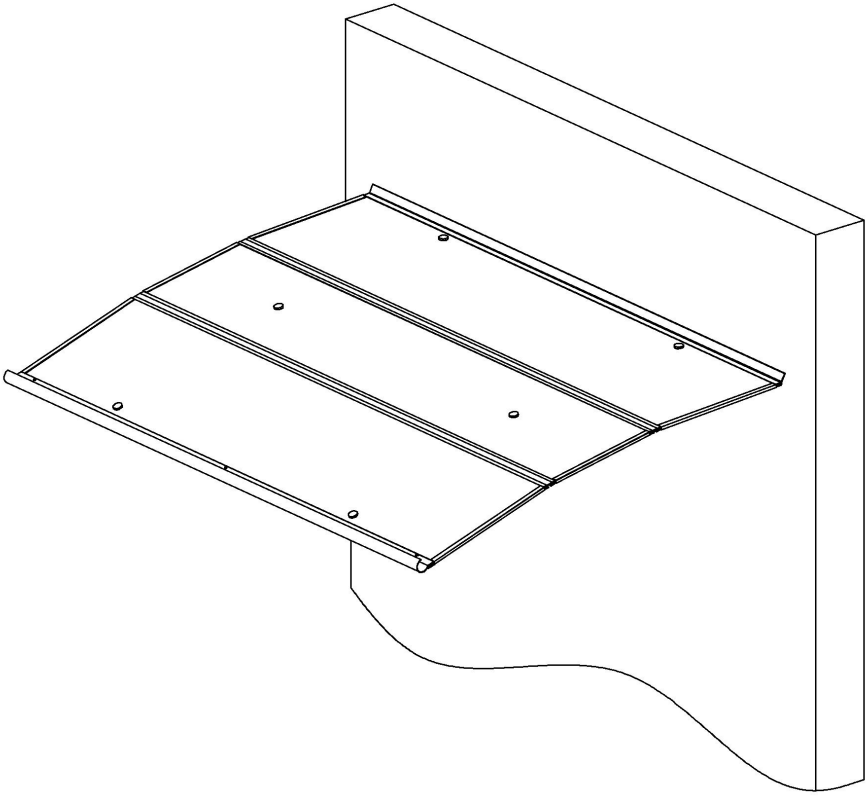

PRODUCT PARAMETER

Model	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Bordkleur	Bruin	Bruin
Schaduwgrootte	40x48 inch (1010*1215 mm)	40x59 inch (1010*1500mm)

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tak

Modell: TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modell: CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

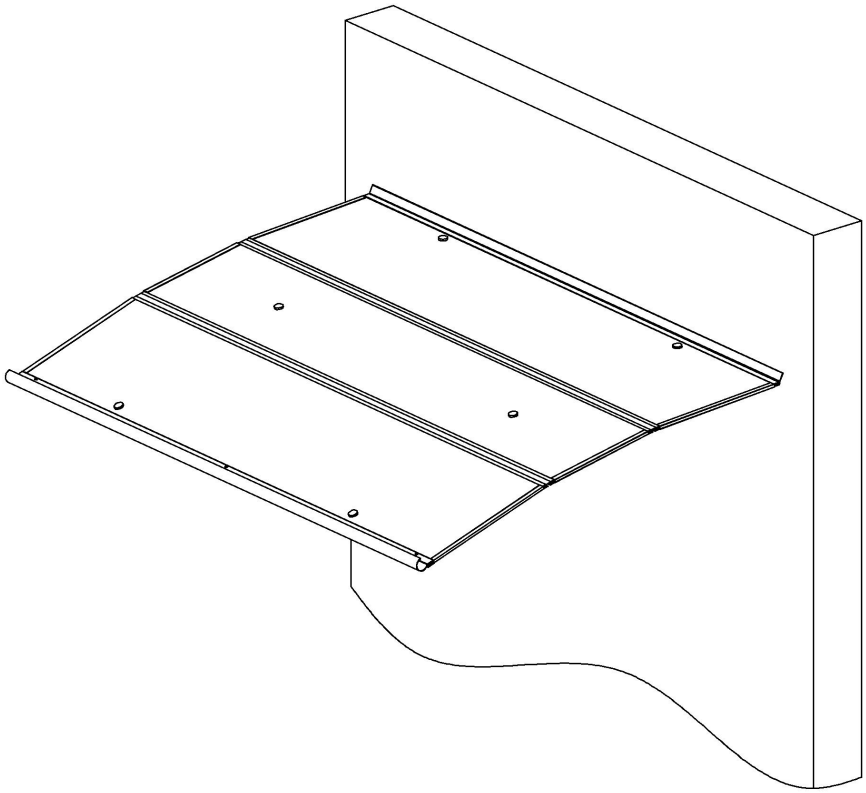

Detta är de original instruktion, behaga läsa alla manuella instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. De utseende av de produkt skall vara ämne till de produkt du mottog. Förlåt oss att Vi kommer inte att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

Säkerhet försiktighetsåtgärder

VARNING:

Läsa detta instruktioner före använder detta produkt. Fel till do så burk resultat vid allvarlig skada bör de grundläggande försiktighetsåtgärderna alltid följas, inklusive följande:


- Kontrollera att alla delar är kompletta och intakta före montering.
- Montera produkten på ett jämnt och fast underlag.
- Kontrollera och se till att väggen är lämplig för montering i förväg.

Innan det blåsiga vädret slår till, se till att dra in eller demontera produkten. Rekommenderas för användning i vindhastigheter under styrka 2 .


- Se till att produkten är fäst mellan tak och golv och inte lossnar.
- Se till att ingen befinner sig inom produktens räckhåll när den är utfälld eller infälld.
- Om produkten används på en balkong, säkra den med ett rep för att förhindra att den faller.
- Det är strängt förbjudet att hänga några föremål på produkten.
- Produktens livslängd, särskilt plastdelarnas livslängd, beror i hög grad på väderförhållandena på monteringsplatsen, så kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER





VERKTYG









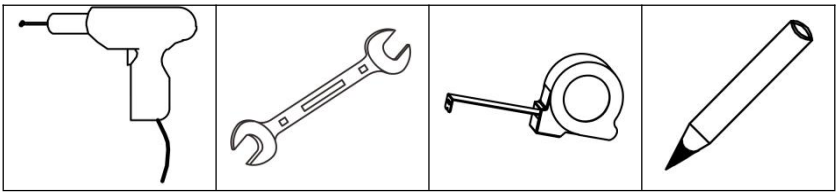



Personal behövs för installation

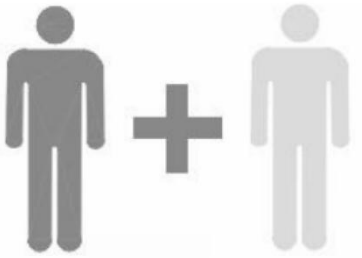

Produkt Lista

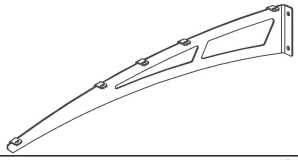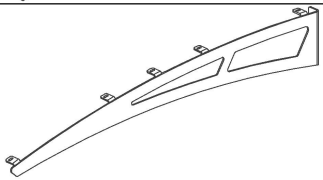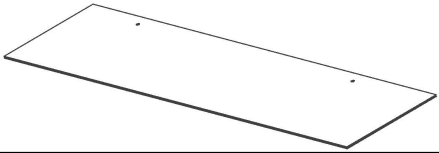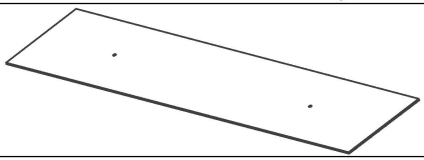
Inga.	Del	Namn	Antal
1		Klammer-1	1
2		Fäste-2	1
3		Bräda-1	2
4		Bräda-2	1

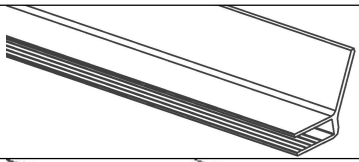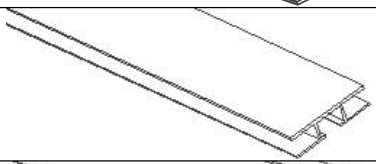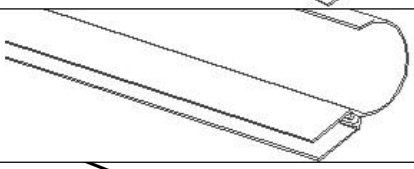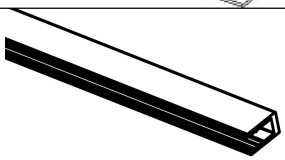5		Bakre fäststång	1
6		Ansluter Stång	2
7		Frontal fixeringsstång	1
8		Vattentät gummilist	2
En		Bult M6×15	6
B		Plastdistans M6	6
C		Klistermärke för lokalisering av hål	2
D		Mutter M6	10
E		Bult M6×12	4
F		Bult M4x10	3
G		Ställskruv	4
H		Vattentät tejp	1

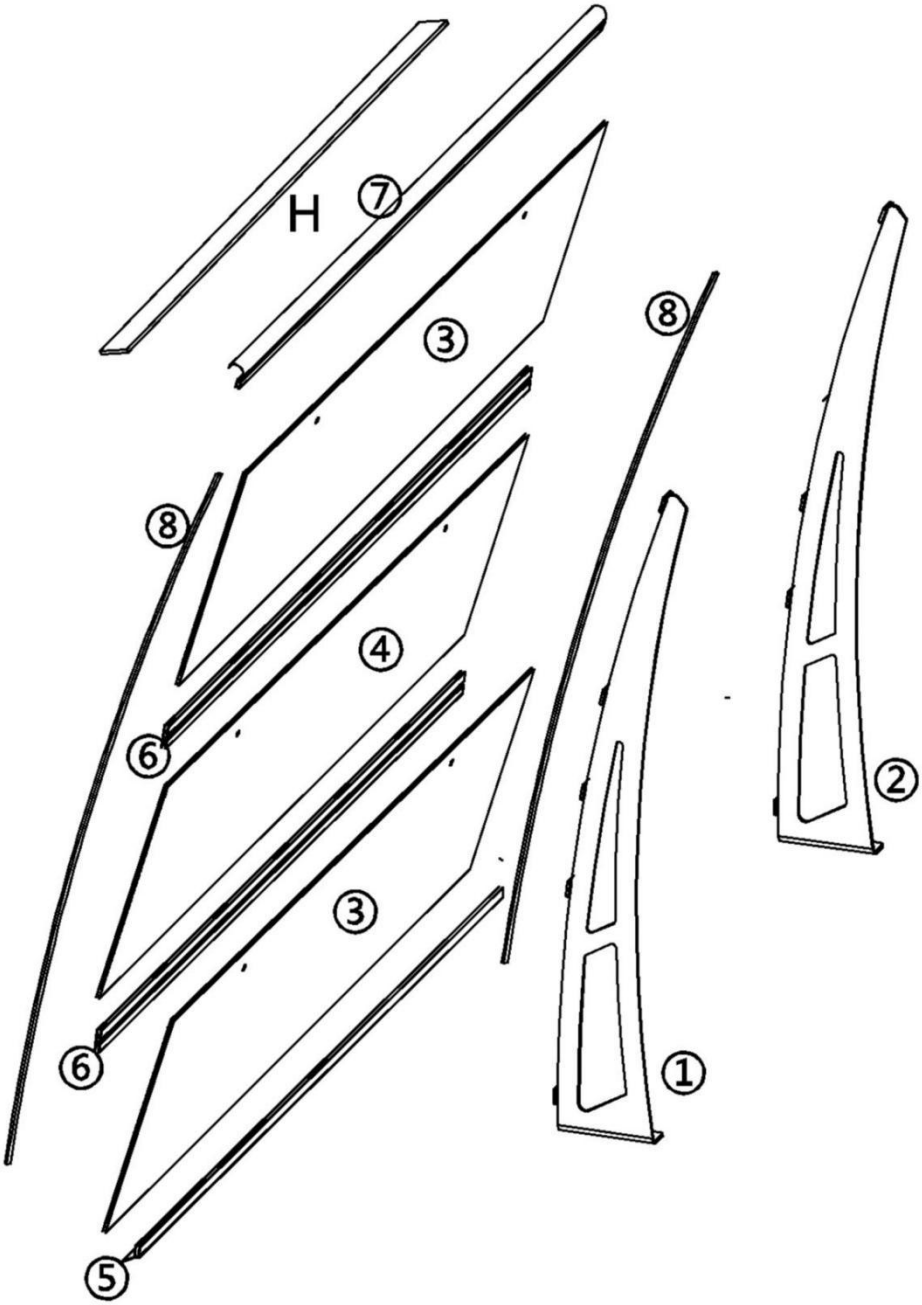

H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②

Produktbeskrivning


STEG 1



3x2




4x1

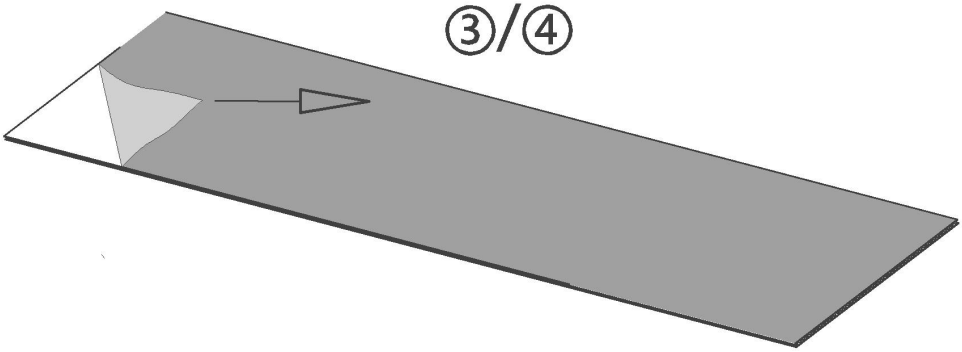


Dra bort skyddsfilmen på fram- och baksidan av kortet (3;4).

STEG 2

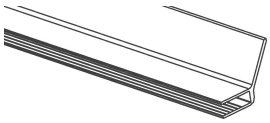



5x1

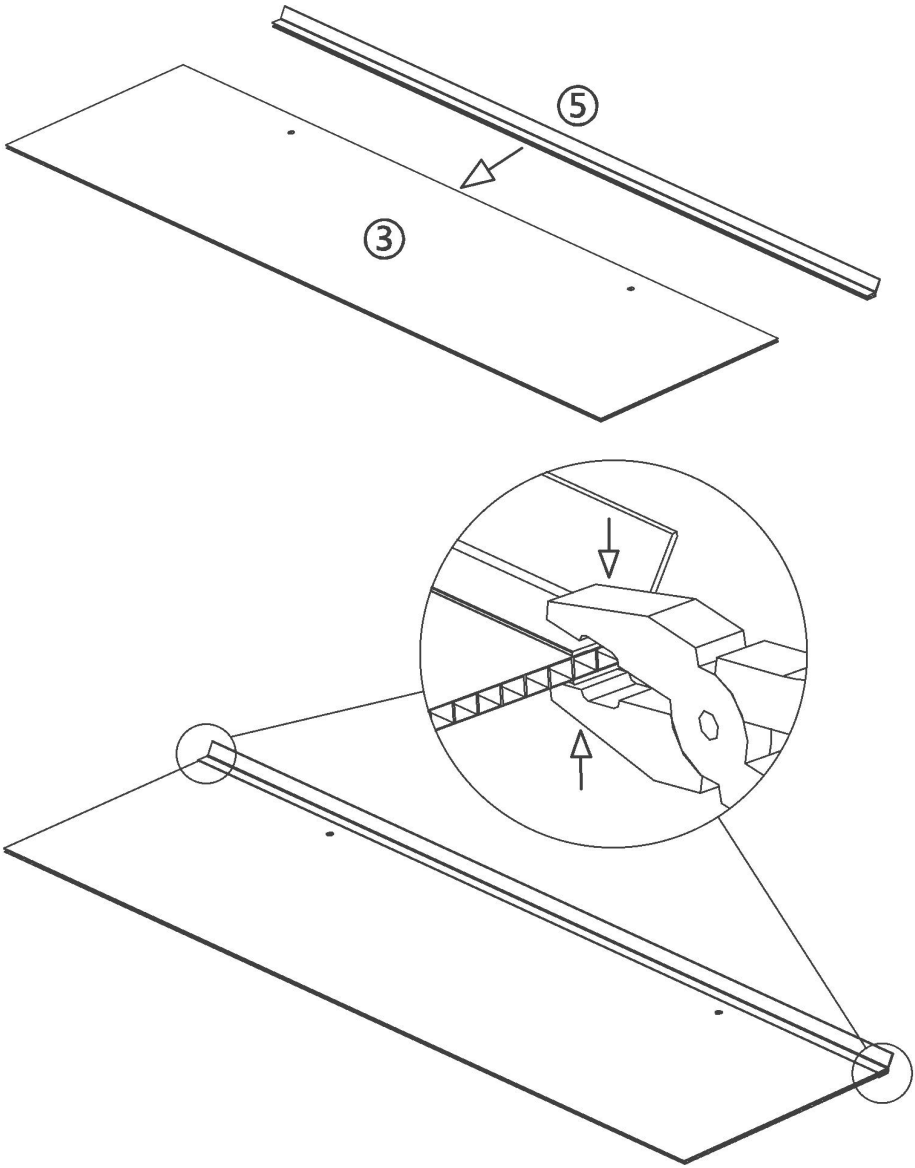


9. Montera den bakre fäststången (5) i änden av brädan -1(3) .
2. Kläm fast båda ändarna av ryggfästningsstången (5) med en tång för att förhindra att den lossnar.

STEG 3

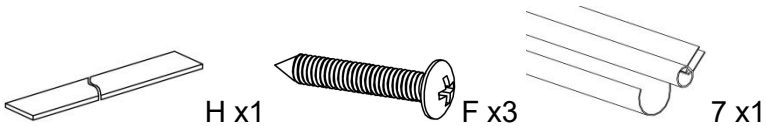


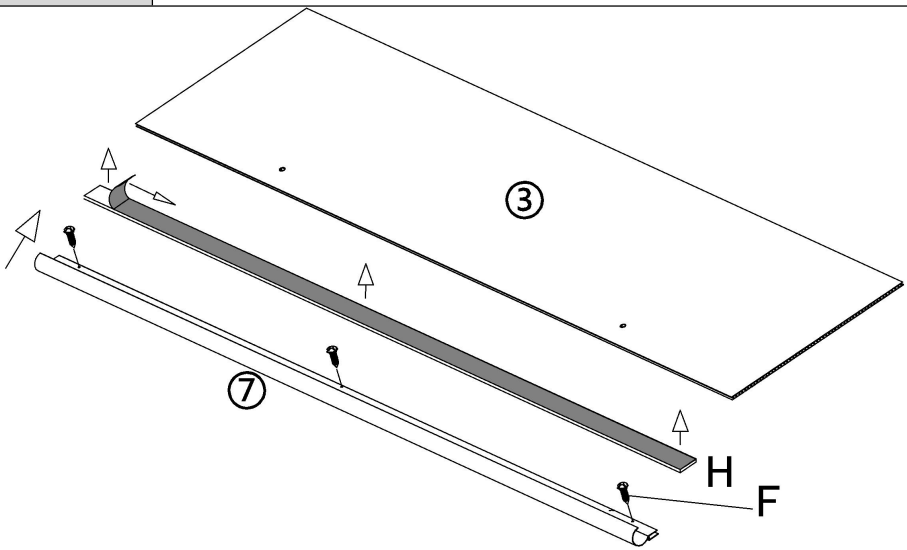

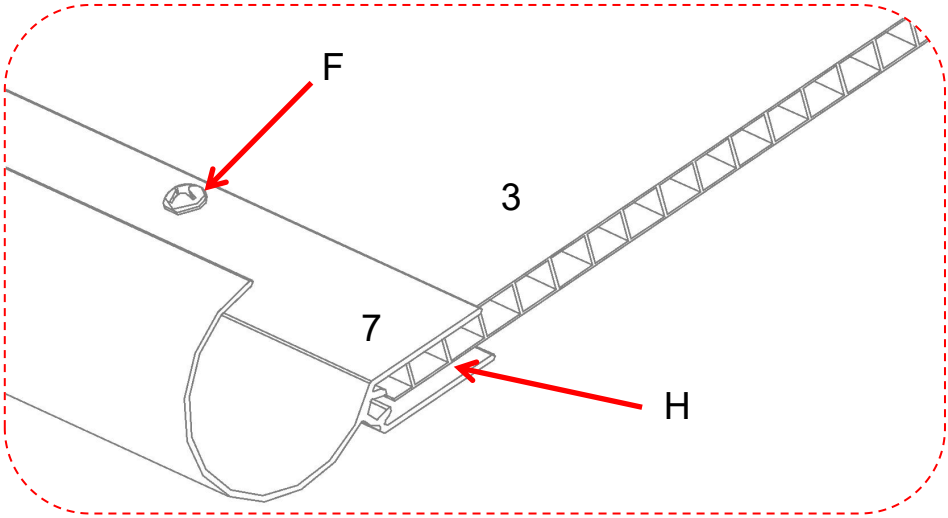


5. Ta bort skyddspappret från den vattentäta tejpen (H) och fäst det på kanten av kortet-1 (3). Obs: Följ riktningen som visas i diagrammet.
2. Montera den främre fäststången (7) i änden av brädan -1 (3) .
3. Fäst och skruva fast de två komponenterna med skruvar (F) för att säkerställa en stabil förbindelse.


STEG 4	

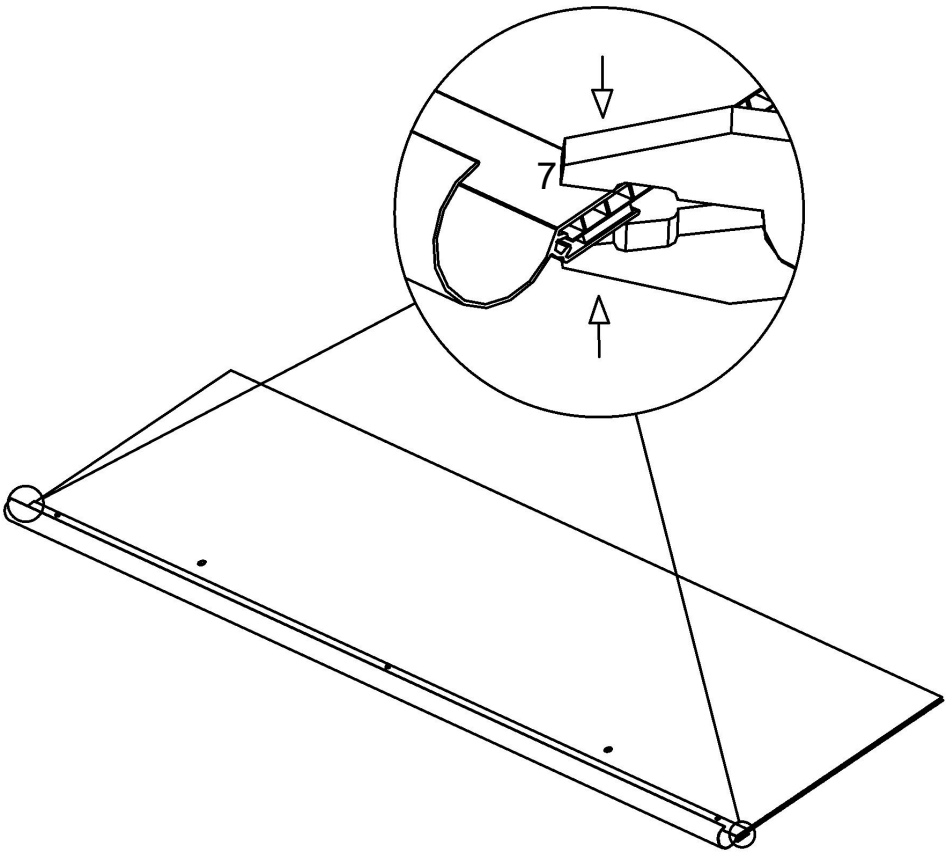

Kläm fast båda ändarna av den främre fäststången (7) med en tång för att förhindra att den lossnar.


STEG 5

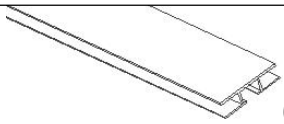

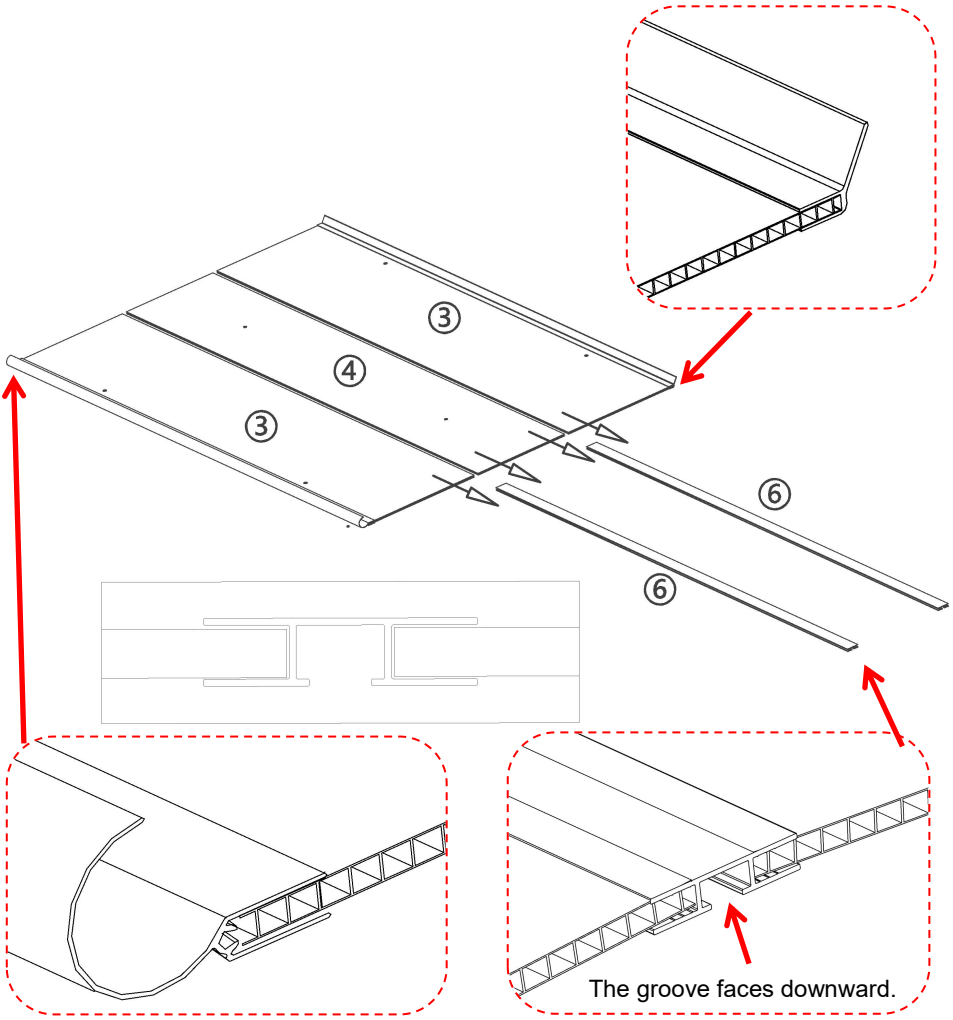


Rikta in korten (3 och 4) med spåren på båda sidor om vevstången (6), för in dem i spåren och kontrollera att de är helt ihakade.
Obs: 1. Dessa tre brädor har samma bredd, endast hålen på dem är olika. Montera dem i den riktning som visas i diagrammet.
10. Identifiera riktningen enligt den detaljerade ritningen.

STEG 6-1




E x4

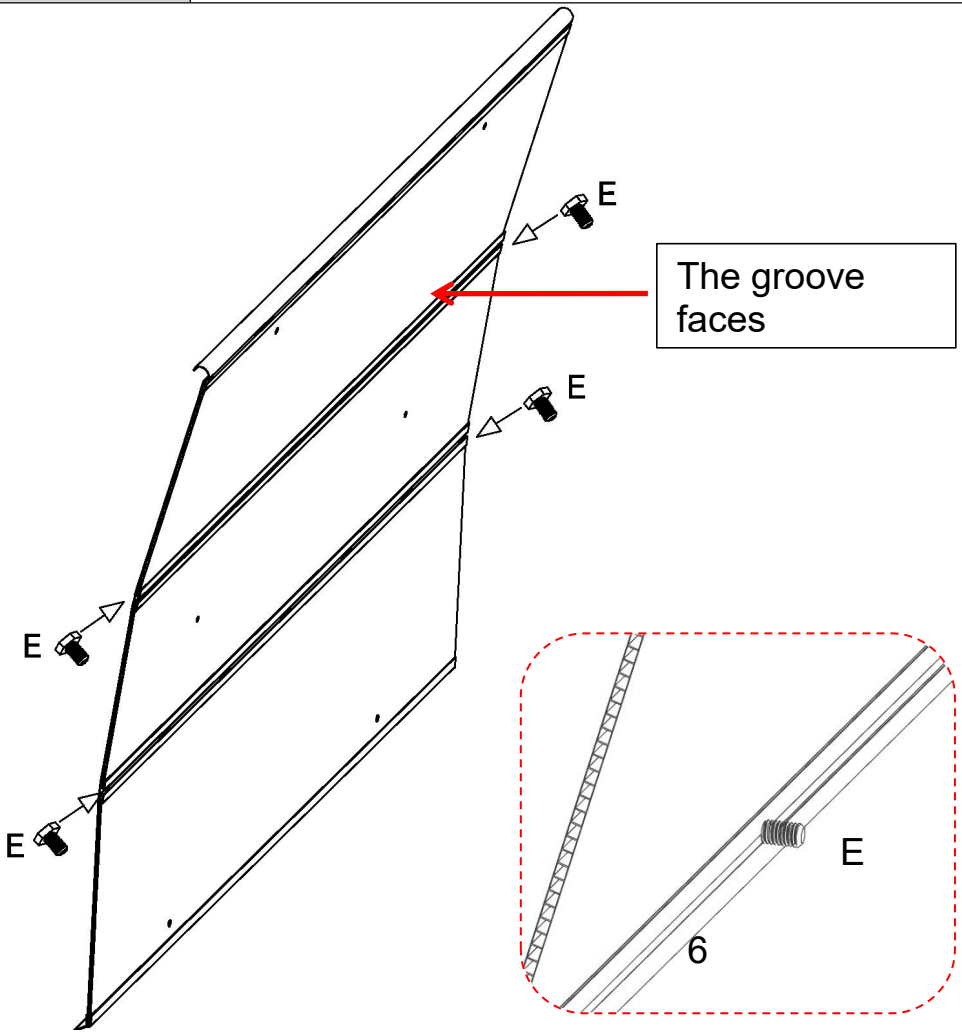

Installationsstegen för den här delen är relativt komplexa. För att tydligt presentera installationsprocessen har stegen delats upp i flera sidor med detaljerade instruktioner.

Sätt i skruvarna (E) i vevstången (6) för att förbereda nästa installationssteg.


STEG 6-2

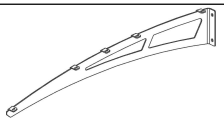

A x1





D x2

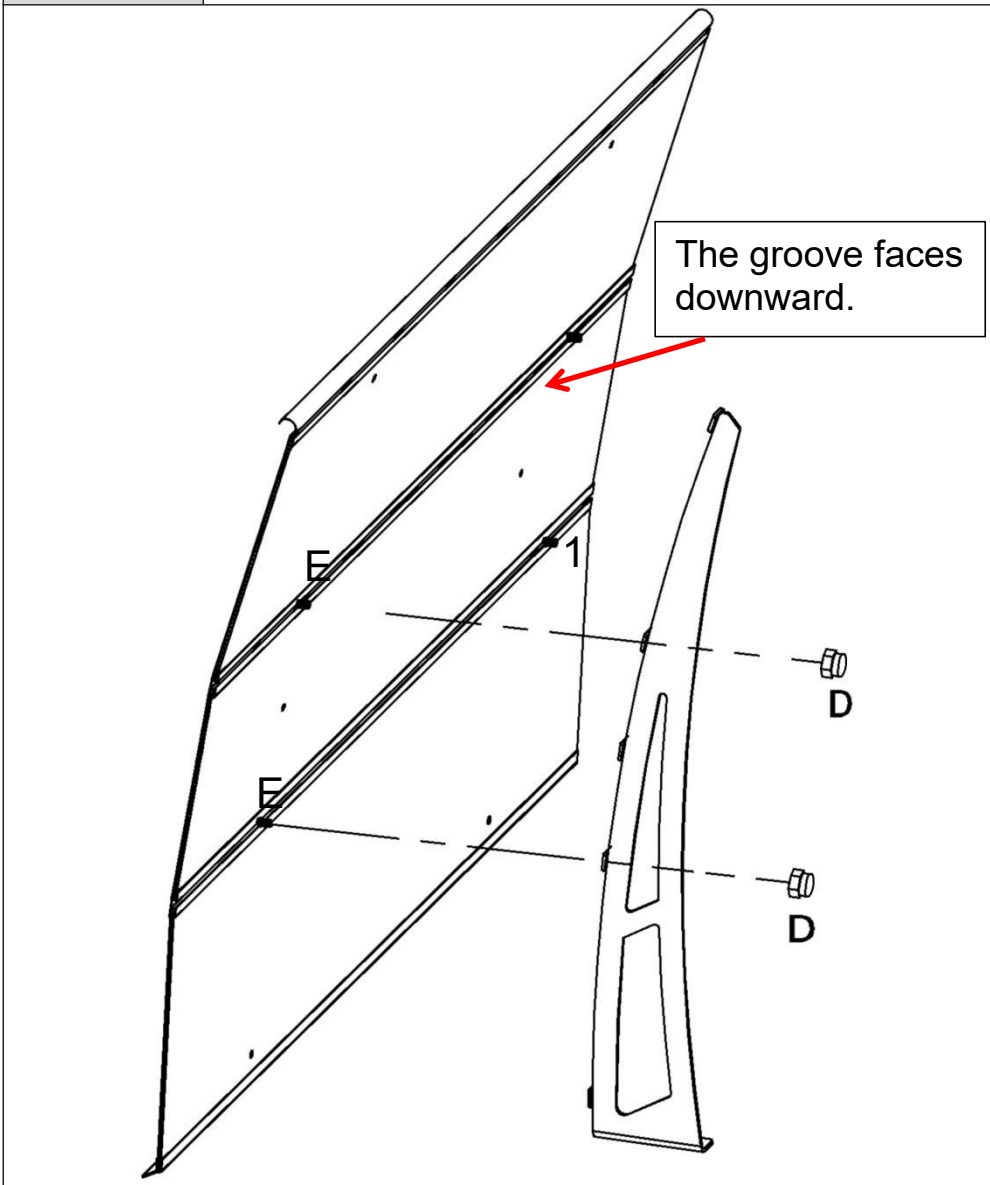

Samarbeta med muttrarna M6(D) för att fästa fästet-1(1) på skruvarna (E).
Obs: Dra inte åt muttrarna helt än.


STEG 6-3




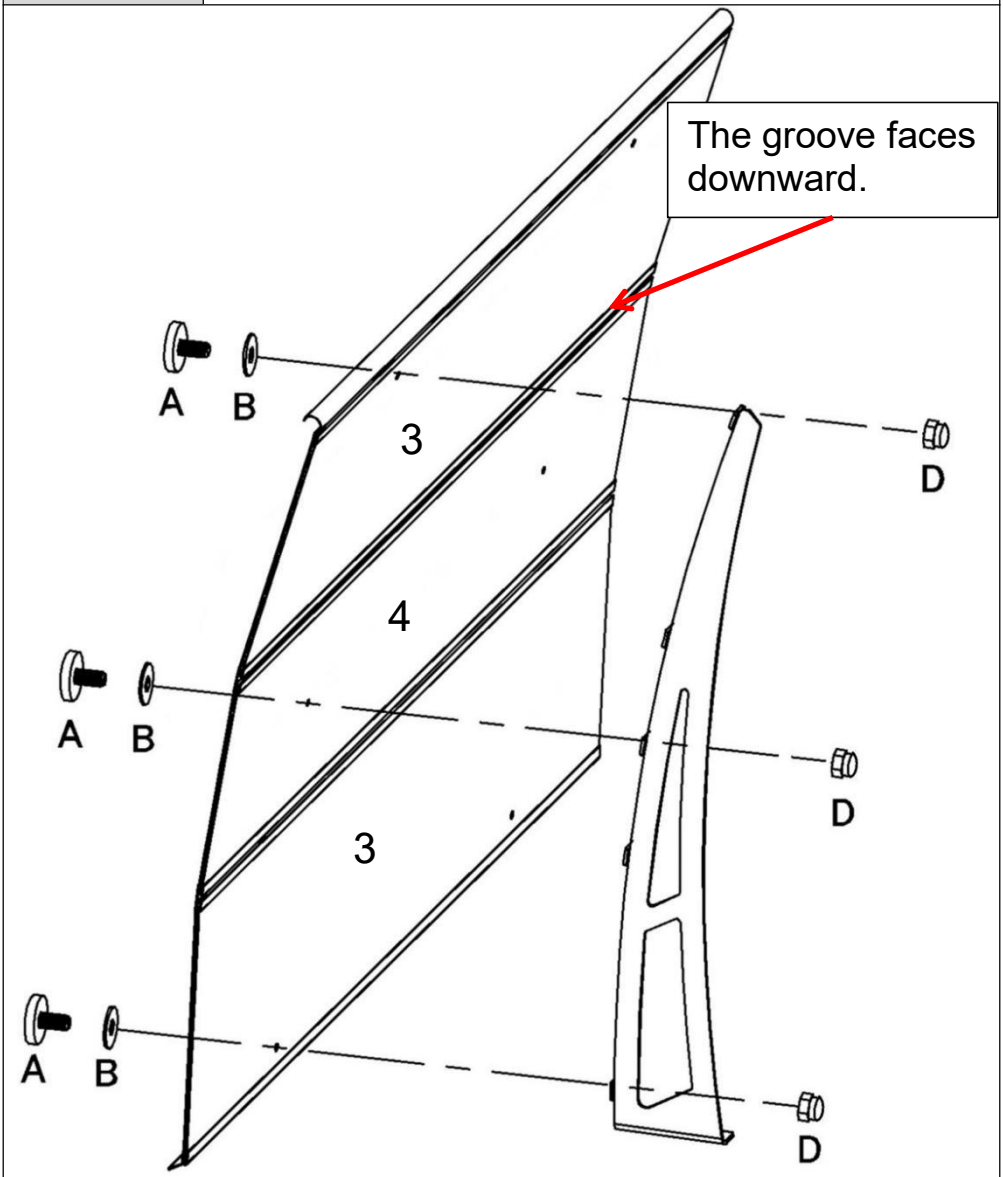

1. Trä bulten M6×15(A) genom plastdistansen M6(B) och hålen på kortet (3 och 4), och fäst sedan fästet-1(1) ordentligt på kortet genom att matcha muttrarna M6(D).
2. Dra åt muttrarna som inte var säkrade i föregående steg.


STEG 6-4


B x1


A x3



B x3



D x5

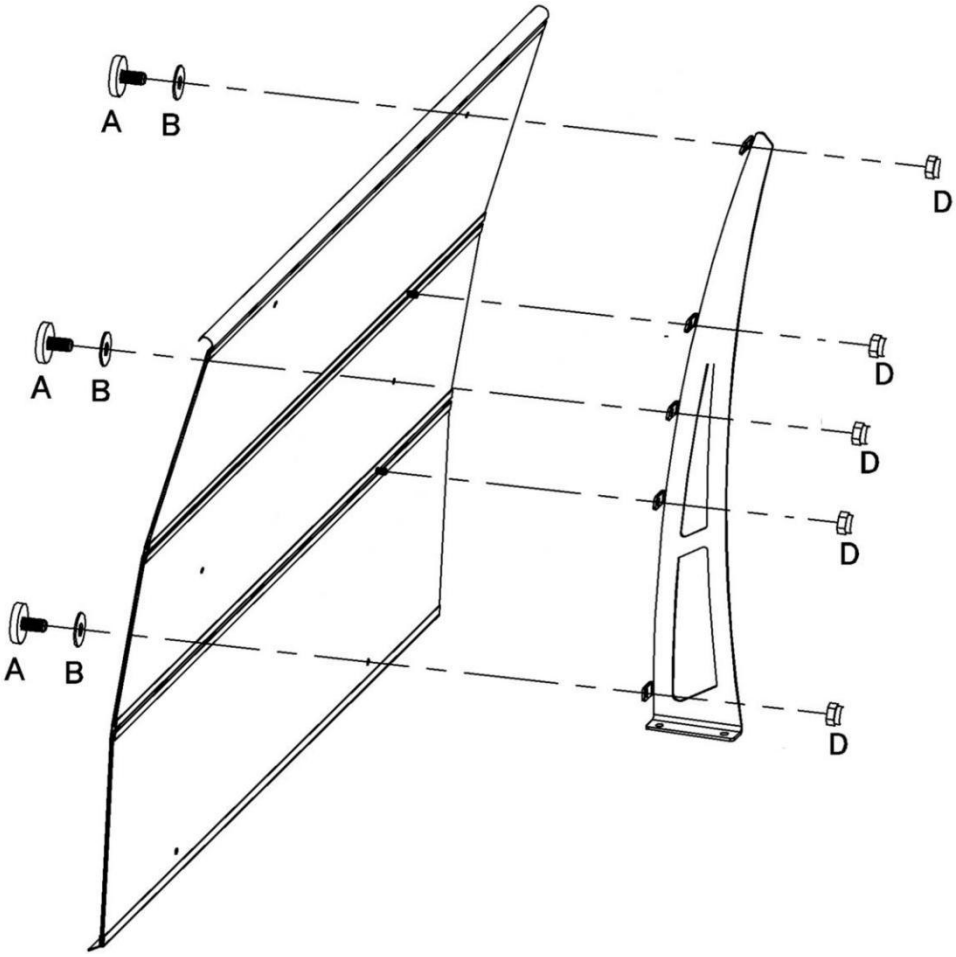

Montera fästet-2(2) igen genom att följa samma steg (STEG 6-3 och STEG 6-4) som ovan.

STEG 6-5



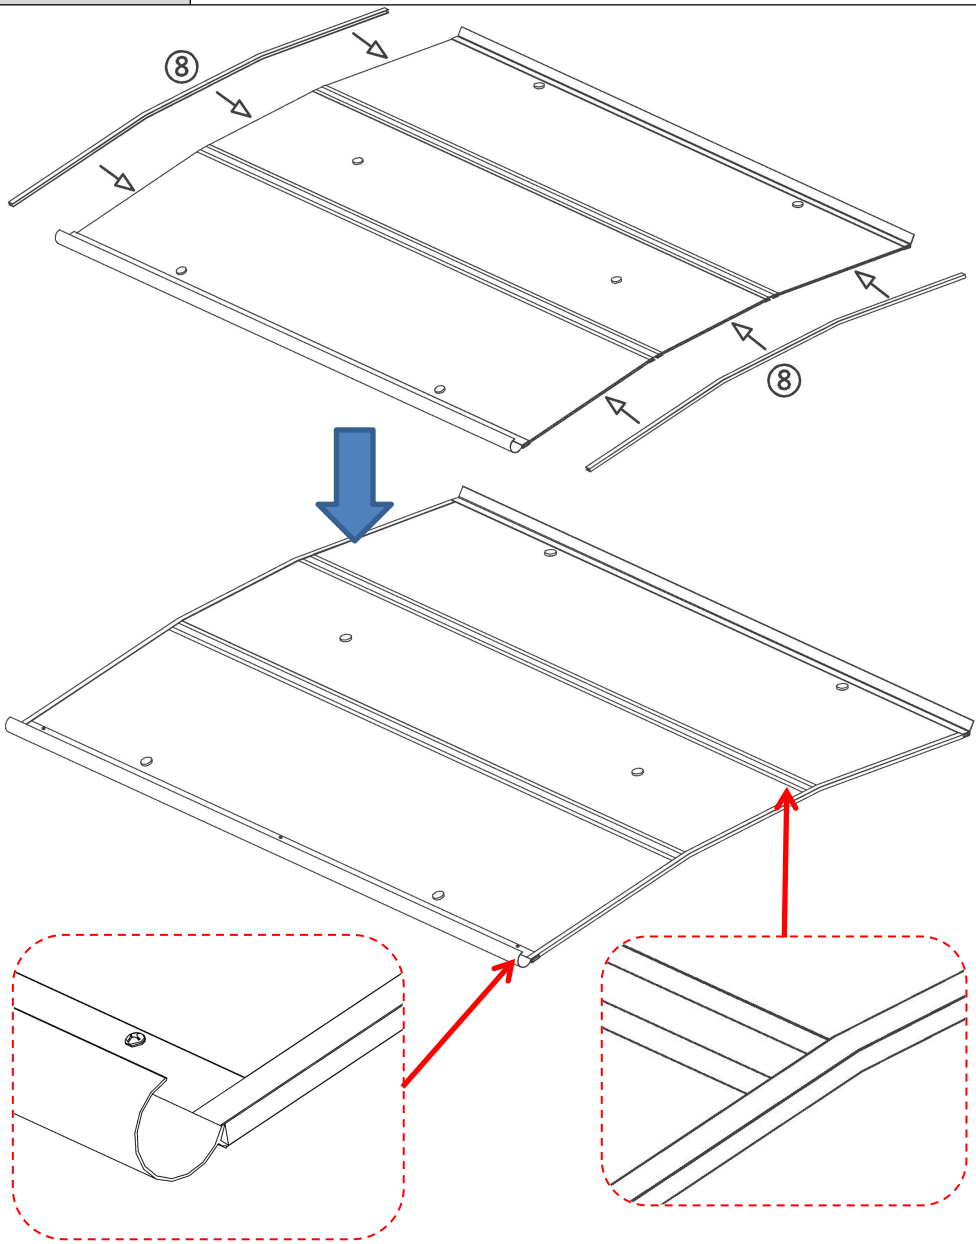


Fäst den vattentäta gummiremsan ordentligt på båda sidor av brädan för att säkerställa att den sitter ordentligt.

STEG 8




C x2

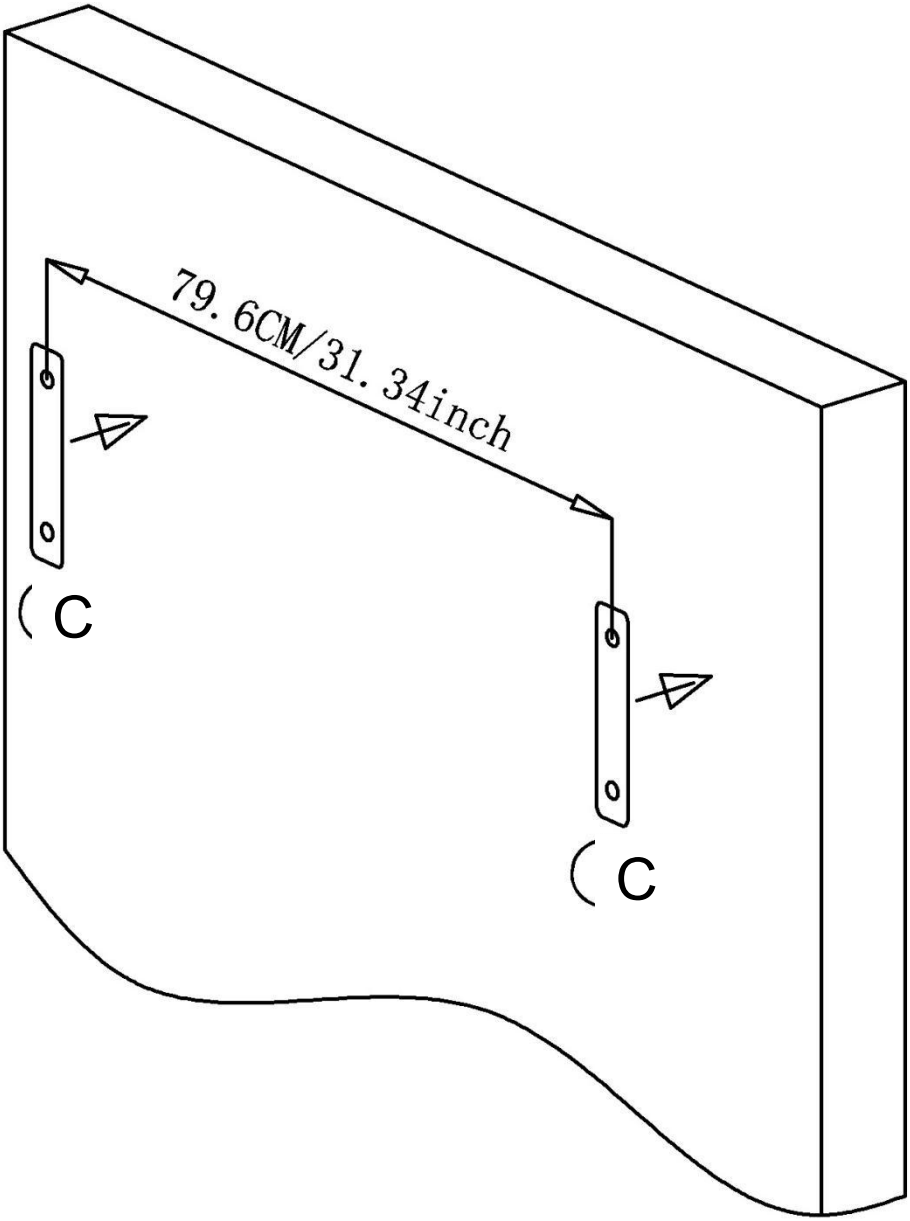


Bekräfta först installationspositionen och använd sedan etiketten för lokaliseringshålen (C) för att markera positionerna för de 4 nödvändiga installationshålen på väggen.


STEG 9

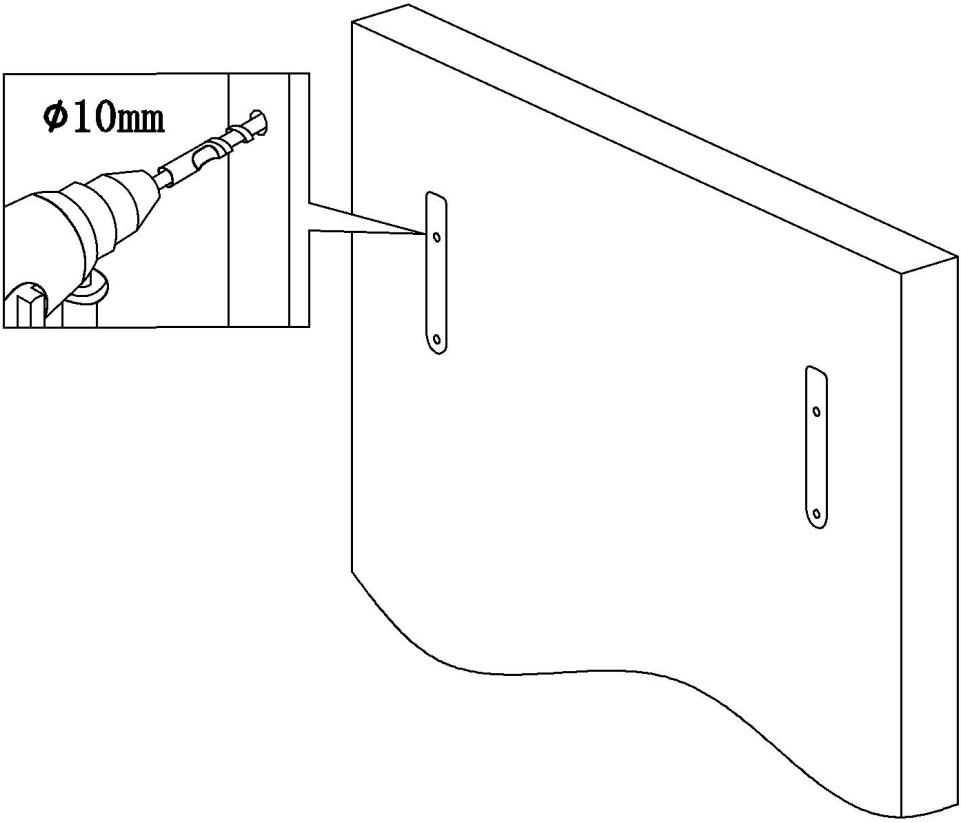


Håldjup minst 80 mm.

Använd en borr för att borra hål på de markerade platserna på väggen.




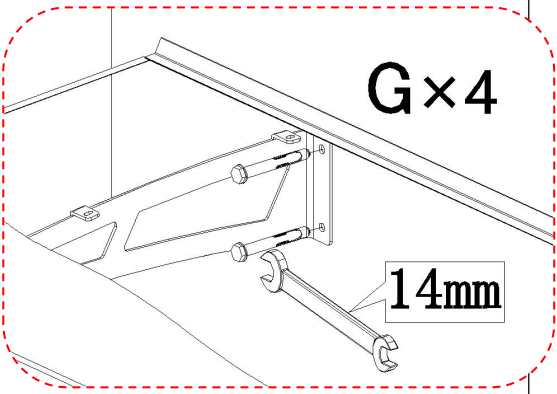

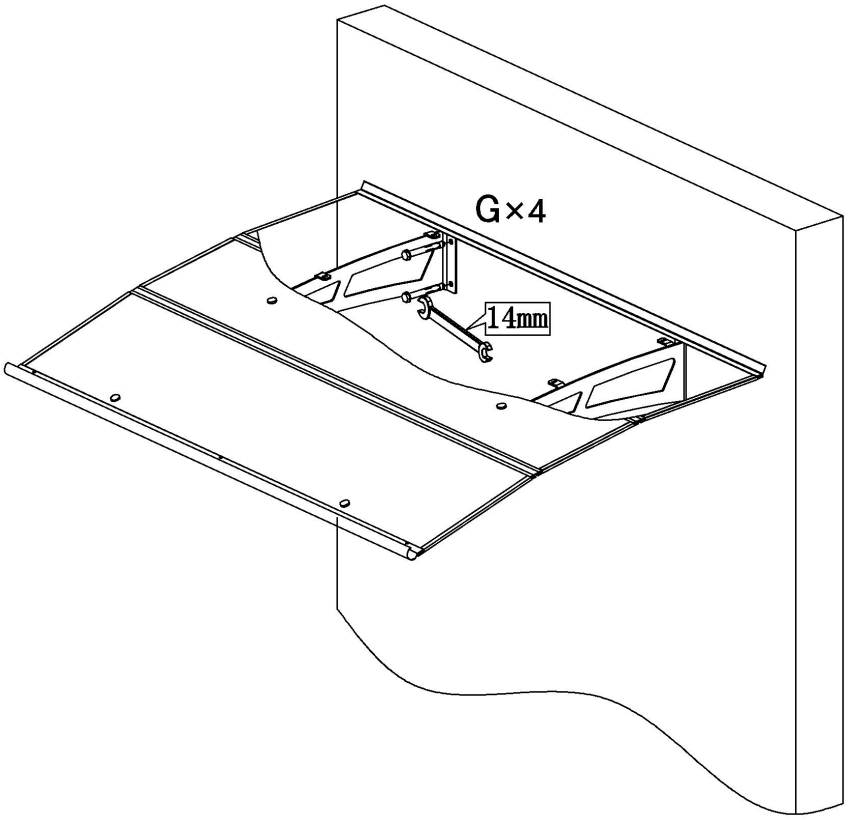

För in ställskruvarna (G) genom de fyra nedre hålen på fästet och dra åt dem för att fästa fästet på väggen.

De montering är komplett.

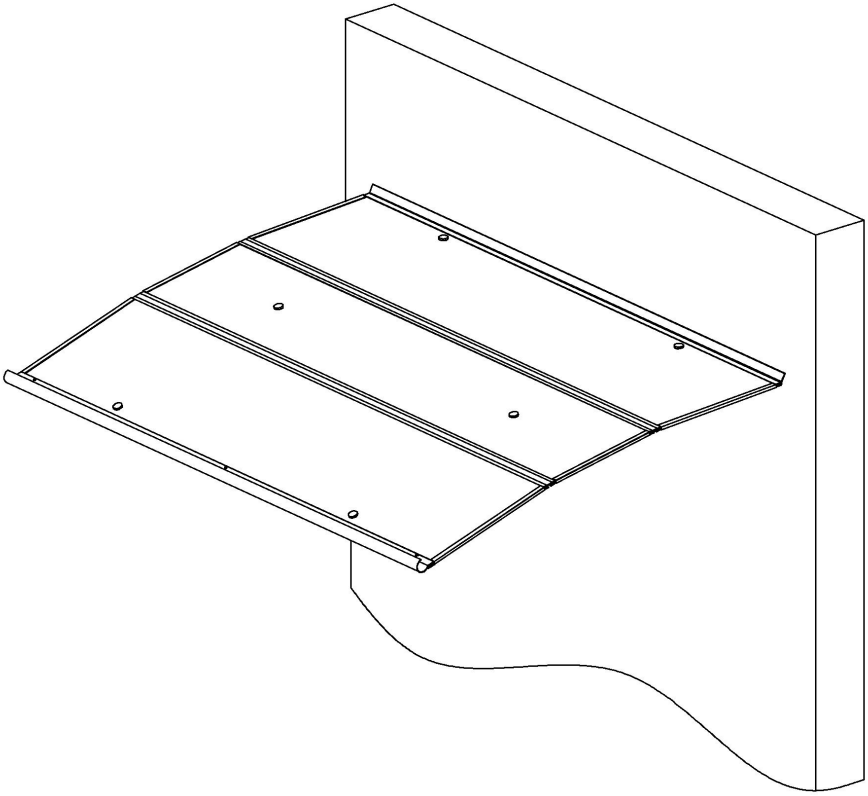

PRODUCT PARAMETER

Modell	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Färg på brädet	Brun	Brun
Skuggstorlek	40x48 tum (1010*1215 mm)	40x59 tum (1010*1500mm)

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pabellón

Modelo: TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modelo: CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

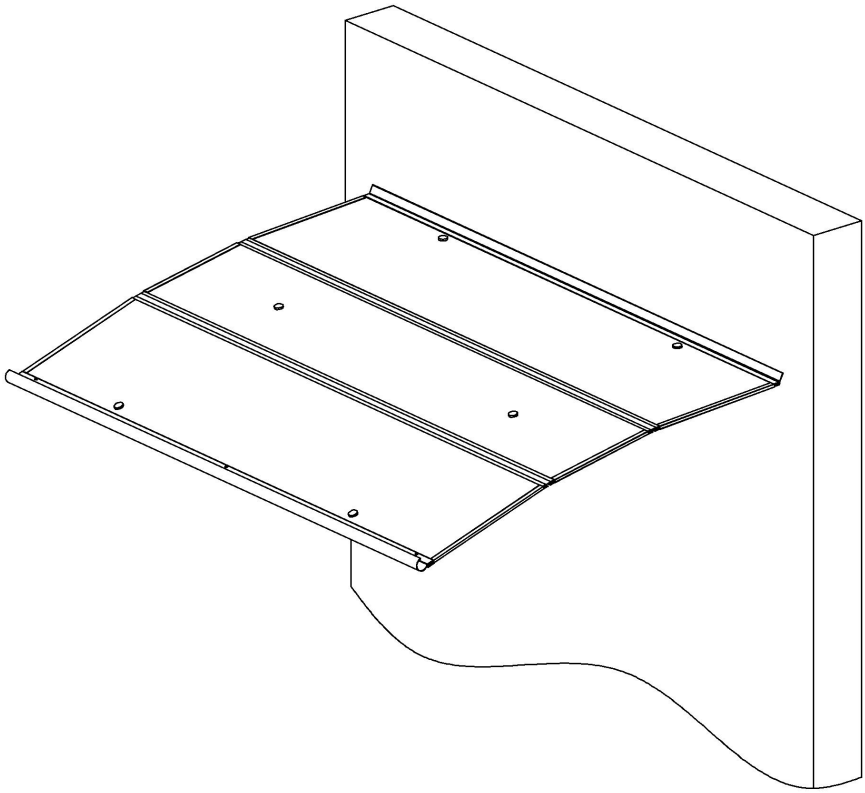

Esto es el original instrucción, por favor leer todo manual instrucciones Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual con claridad. El apariencia de el producto deber ser sujeto a el producto Lo recibiste. Por favor perdónanos. eso No le informaremos nuevamente si hay

cualquier actualización de tecnología o software en nuestro producto.

Seguridad precauciones


ADVERTENCIA:

Leer este instrucciones antes usando este producto. Falla a hacer entonces poder resultado En caso de lesiones graves, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:


- Compruebe que todas las piezas estén completas e intactas antes del montaje.
- Monte el producto sobre una superficie nivelada y firme.
- Por favor, compruebe y asegúrese de que la pared sea adecuada para el montaje con antelación. Antes de que llegue el viento, asegúrese de retraer o desmontar el producto. Se recomienda su uso con vientos inferiores a fuerza 2 .
- Asegúrese de que el producto esté fijado entre el techo y el suelo y no se suelte.
- Asegúrese de que nadie esté dentro del alcance del producto cuando esté extendido o retraído.
- Si utiliza el producto en un balcón, asegúrelo con una cuerda para evitar que se caiga.
- Está estrictamente prohibido colgar cualquier objeto sobre el producto.
- La vida útil del producto, especialmente la vida útil de las piezas de plástico, depende en gran medida de las condiciones climáticas del lugar de montaje, así que revise el producto periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES




HERRAMIENTAS








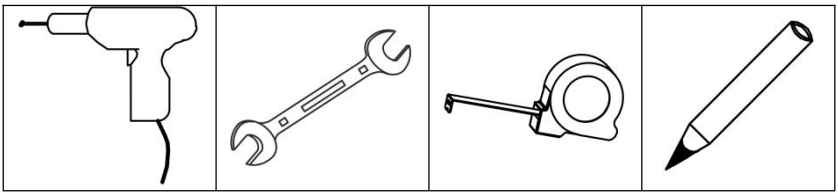




Se necesitan personas para la instalación

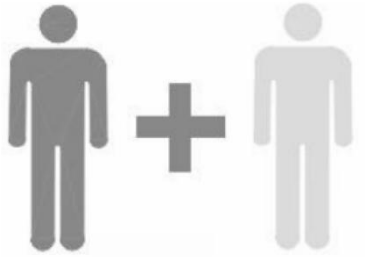


Producto Lista

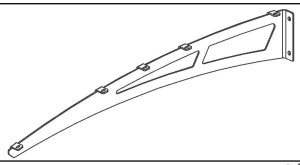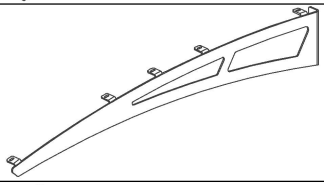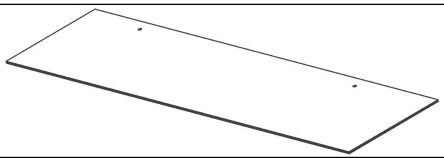No.	Parte	Nombre	Cantidad.
1		Soporte-1	1
2		Soporte-2	1
3		Tablero-1	2

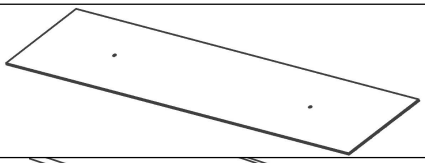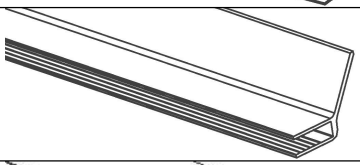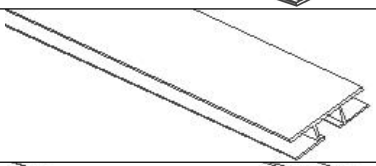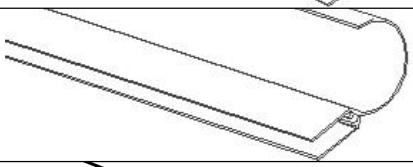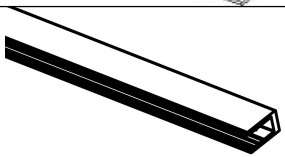
4		Tablero-2	1
5		Barra de fijación trasera	1
6		Conectando Vara	2
7		Barra de fijación frontal	1
8		Tira de goma impermeable	2
A		Perno M6×15	6
B		Espaciador de plástico M6	6
do		Etiqueta adhesiva del orificio de localización	2
D		Tuerca M6	10
mi		Perno M6×12	4
F		Perno M4x10	3

GRAMO		Tornillo de fijación	4
H		Cinta impermeable	1

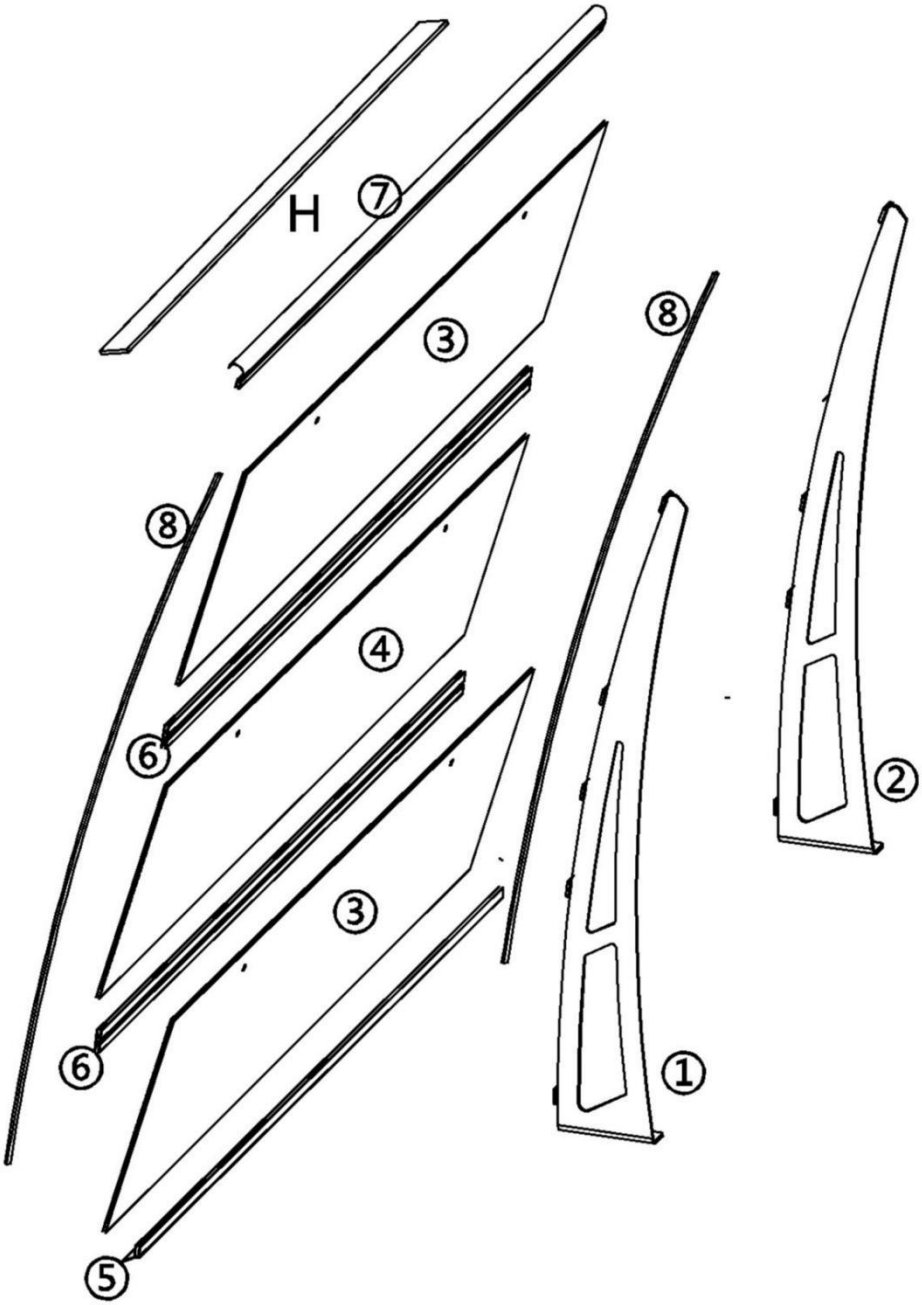

H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②

Descripción del Producto


PASO 1



3x2




4x1

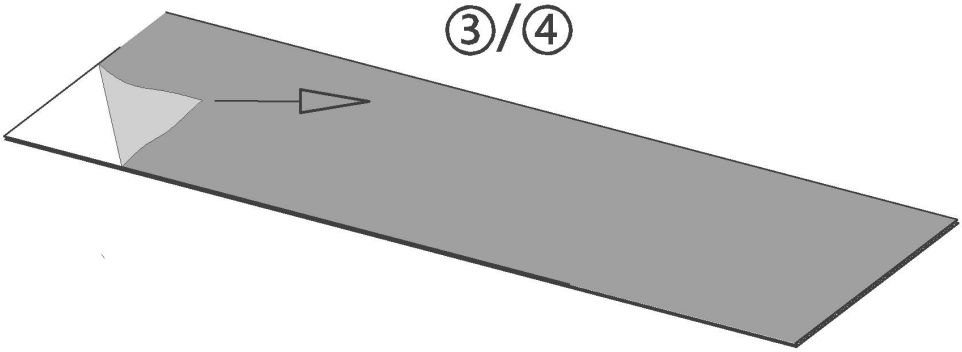


Retire las películas protectoras de los lados frontal y posterior del tablero (3;4).

PASO 2

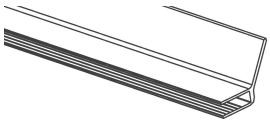


5x1

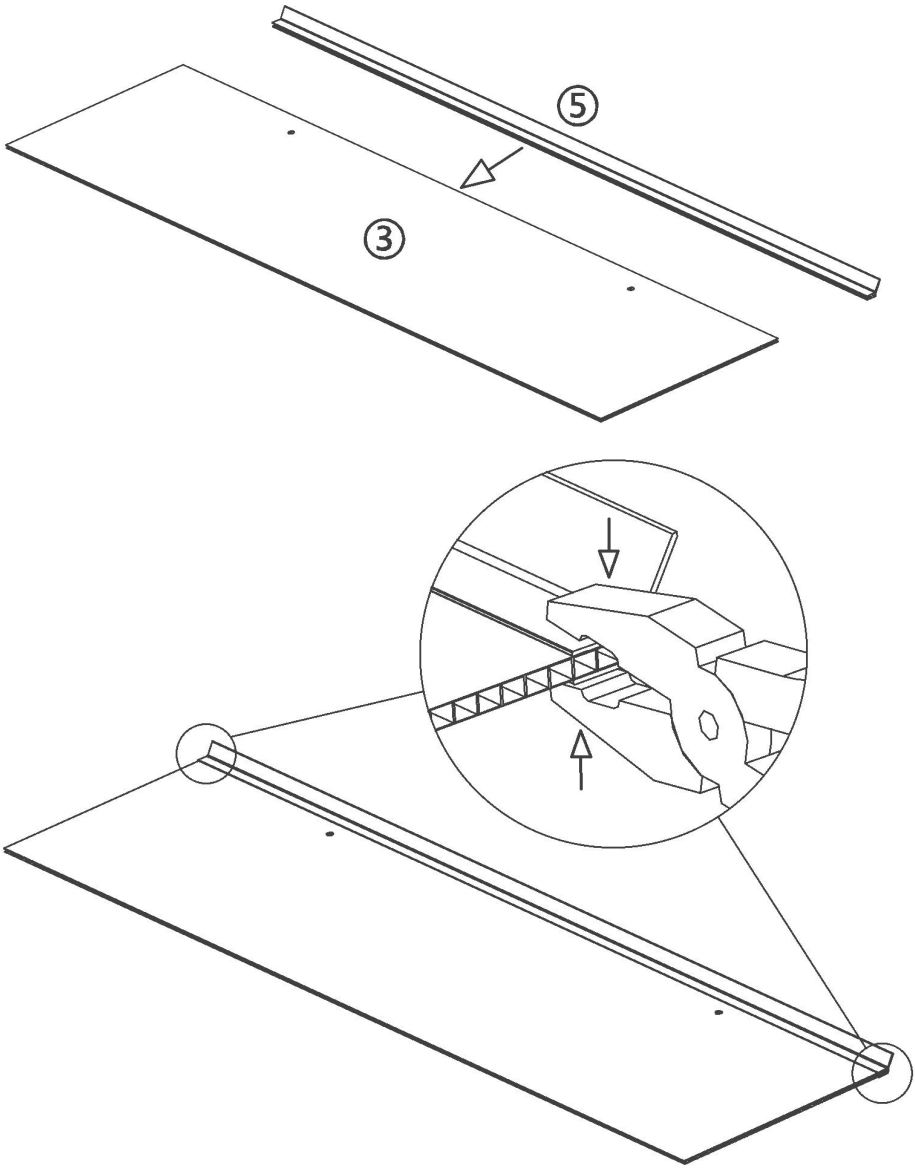

11. Instale la barra de fijación posterior (5) en el extremo del tablero -1(3) .
2. Sujete ambos extremos de la barra de fijación trasera (5) con unos alicates para evitar que se aflojen.

PASO 3

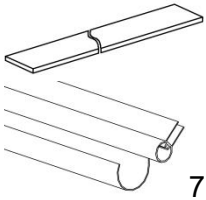



Alto x1



Fondo x3

7 x1

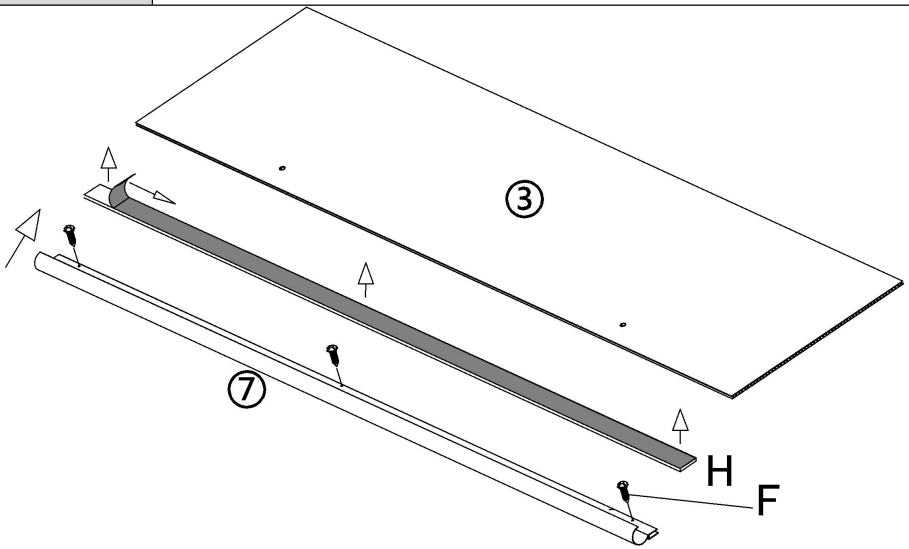


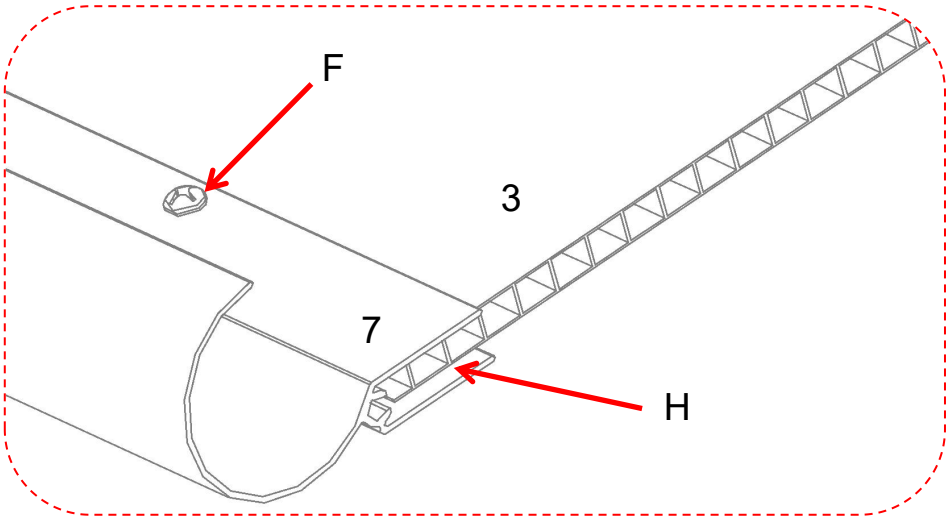

6. Retire el papel protector de la cinta impermeable (H) y fíjela al borde del tablero 1 (3). Nota: Siga las instrucciones del diagrama.
2. Instale la barra de fijación frontal (7) en el extremo del tablero -1 (3) .
3. Asegure y fije los dos componentes con tornillos (F) para garantizar


una conexión estable.

PASO 4

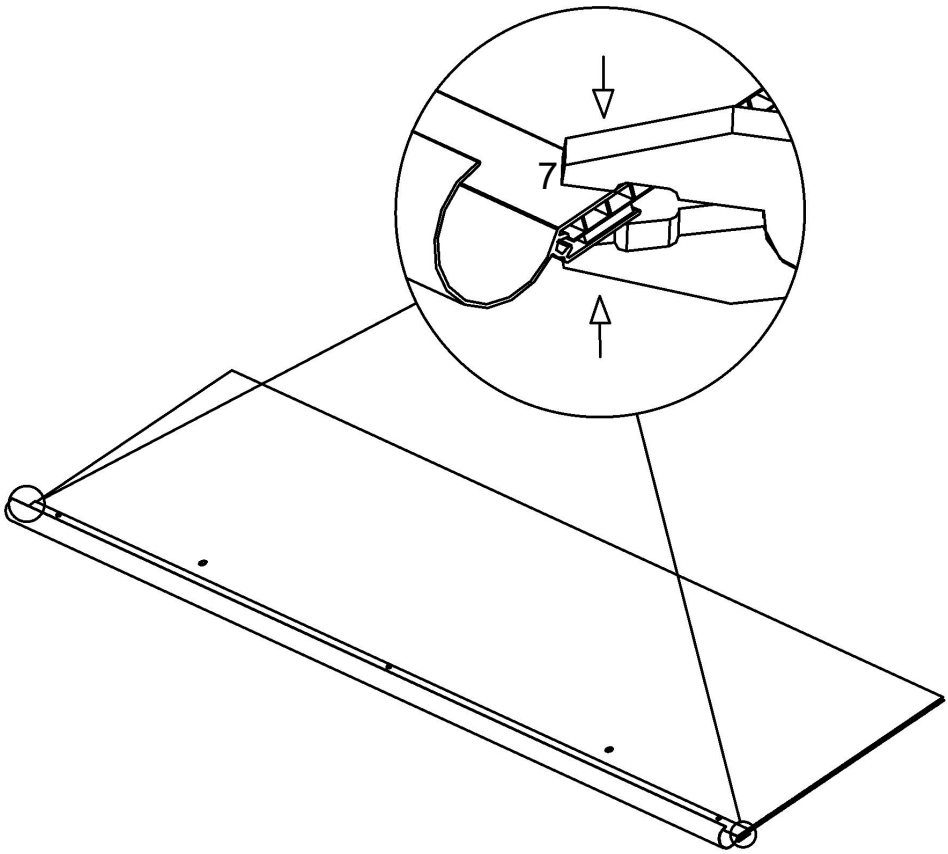


Sujete ambos extremos de la barra de fijación frontal (7) con unos alicates para evitar que se aflojen.

PASO 5

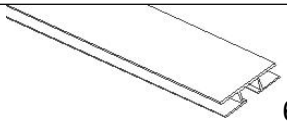


6 x 2

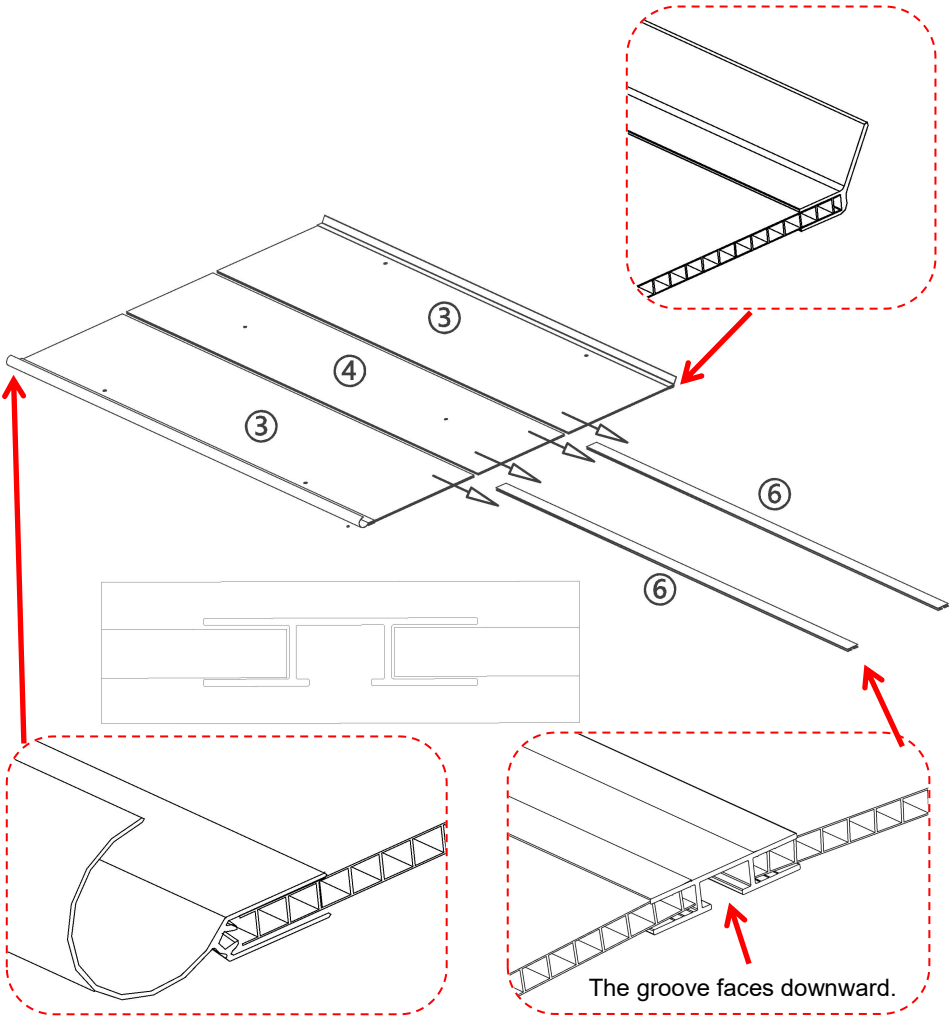


Alinee las tablas (3 y 4) con las ranuras en ambos lados de la biela (6), insértelas en las ranuras y confirme que estén completamente acopladas.
Nota: 1. Estas tres tablas tienen el mismo ancho, solo los agujeros son diferentes. Instálelas en la dirección que se muestra en el diagrama.
12. Identifique la dirección según el dibujo detallado.

PASO 6-1




E x4

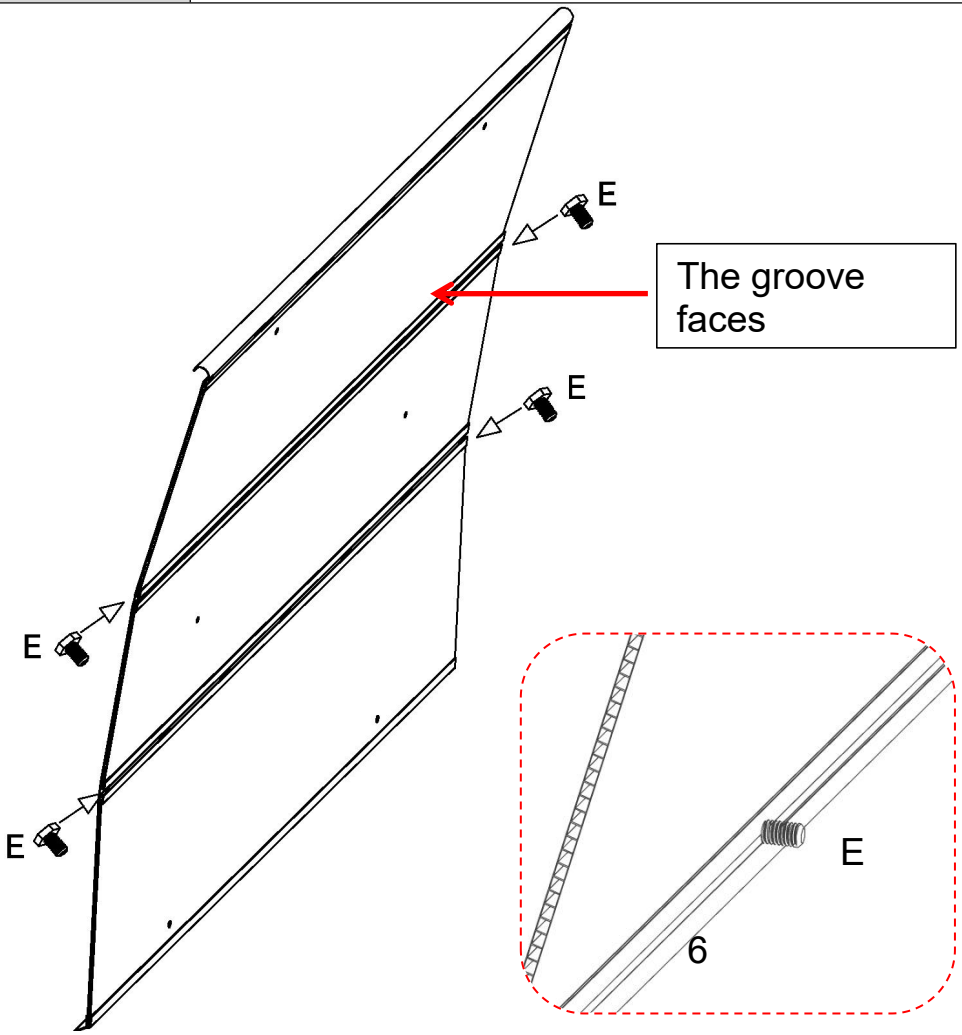

Los pasos de instalación de esta pieza son relativamente complejos. Para explicar claramente el proceso de instalación, se han dividido en varias páginas con instrucciones detalladas.

Inserte los tornillos (E) en la varilla de conexión (6) para preparar el siguiente paso de instalación.


PASO 6-2

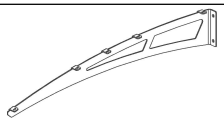

A x1




D x2

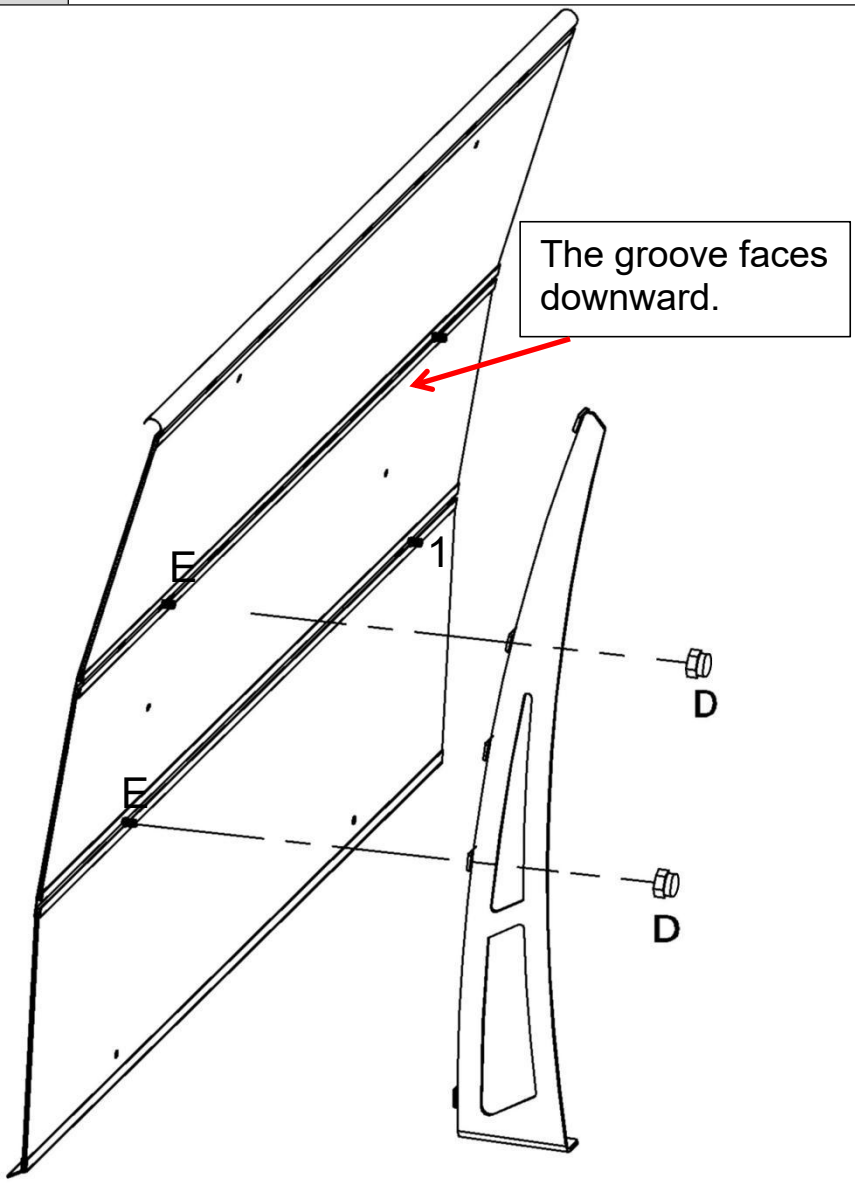


Coloque las tuercas M6(D) para fijar el soporte-1(1) en los tornillos(E).

Nota: No apriete completamente las tuercas todavía.

PASO 6-3




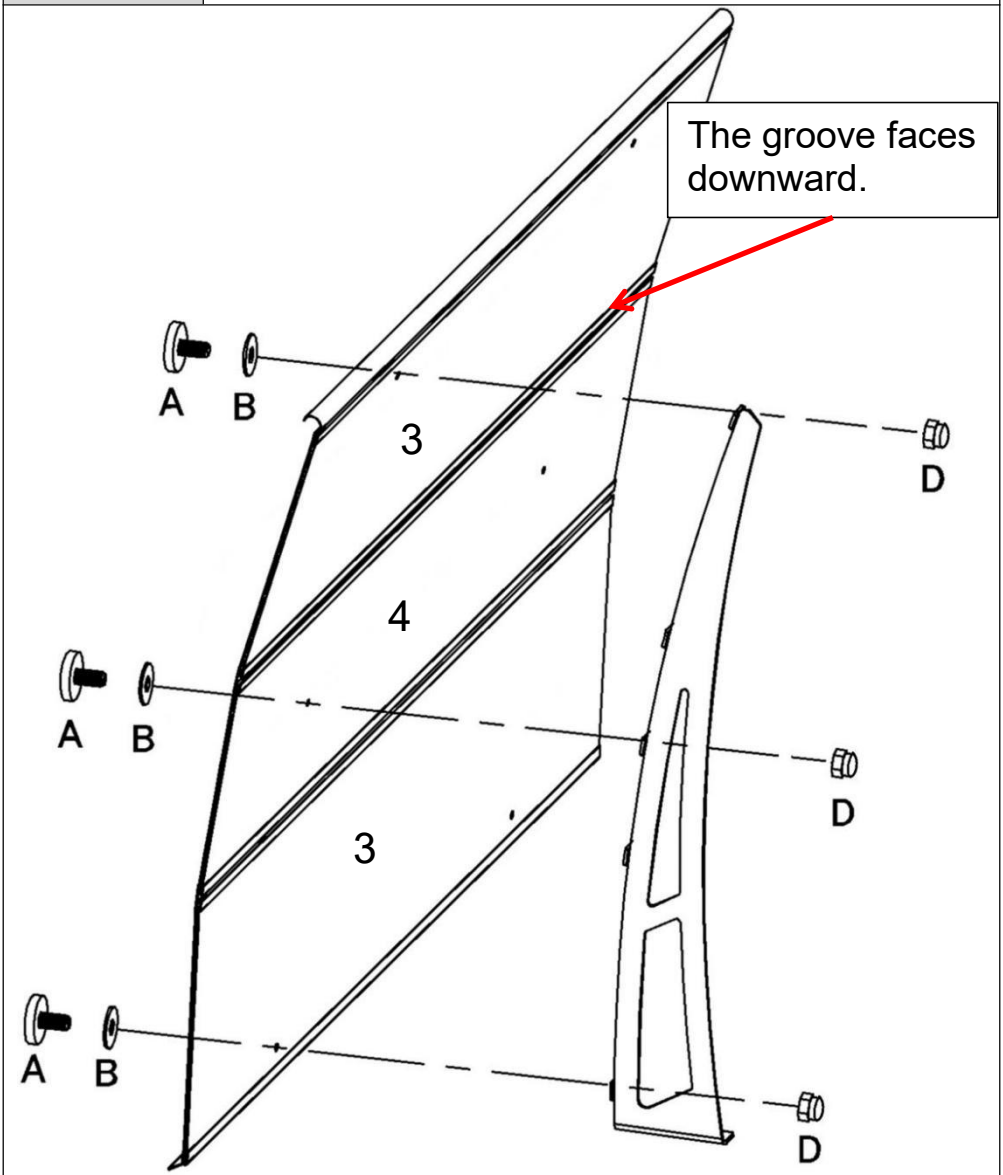


1. Pase el perno M6×15 (A) a través del espaciador de plástico M6 (B) y los orificios en el tablero (3 y 4), luego fije el soporte 1 (1) firmemente al tablero coordinando las tuercas M6 (D).

2.Apriete las tuercas que no quedaron aseguradas en el paso anterior.


PASO 6-4


B x1


A x3



B x3



D x5

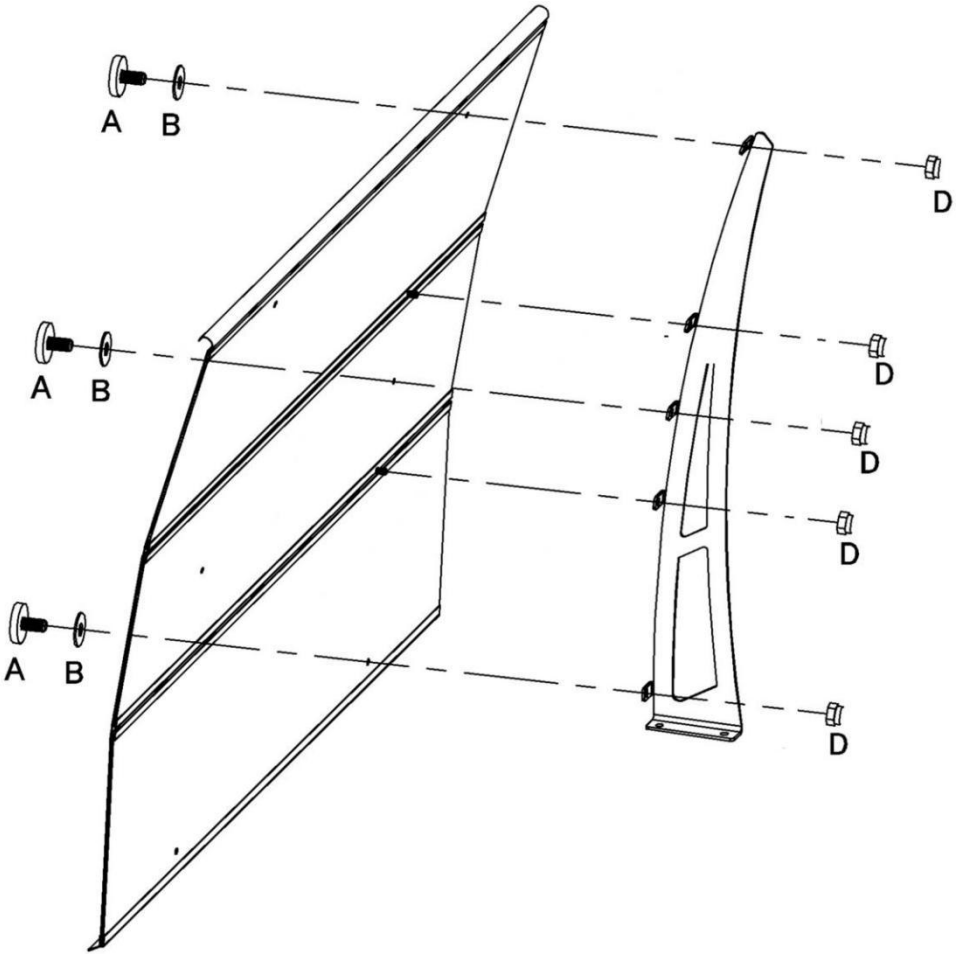

Instale el soporte-2(2) nuevamente siguiendo los mismos pasos (PASO 6-3 y PASO 6-4) que arriba.

PASO 6-5



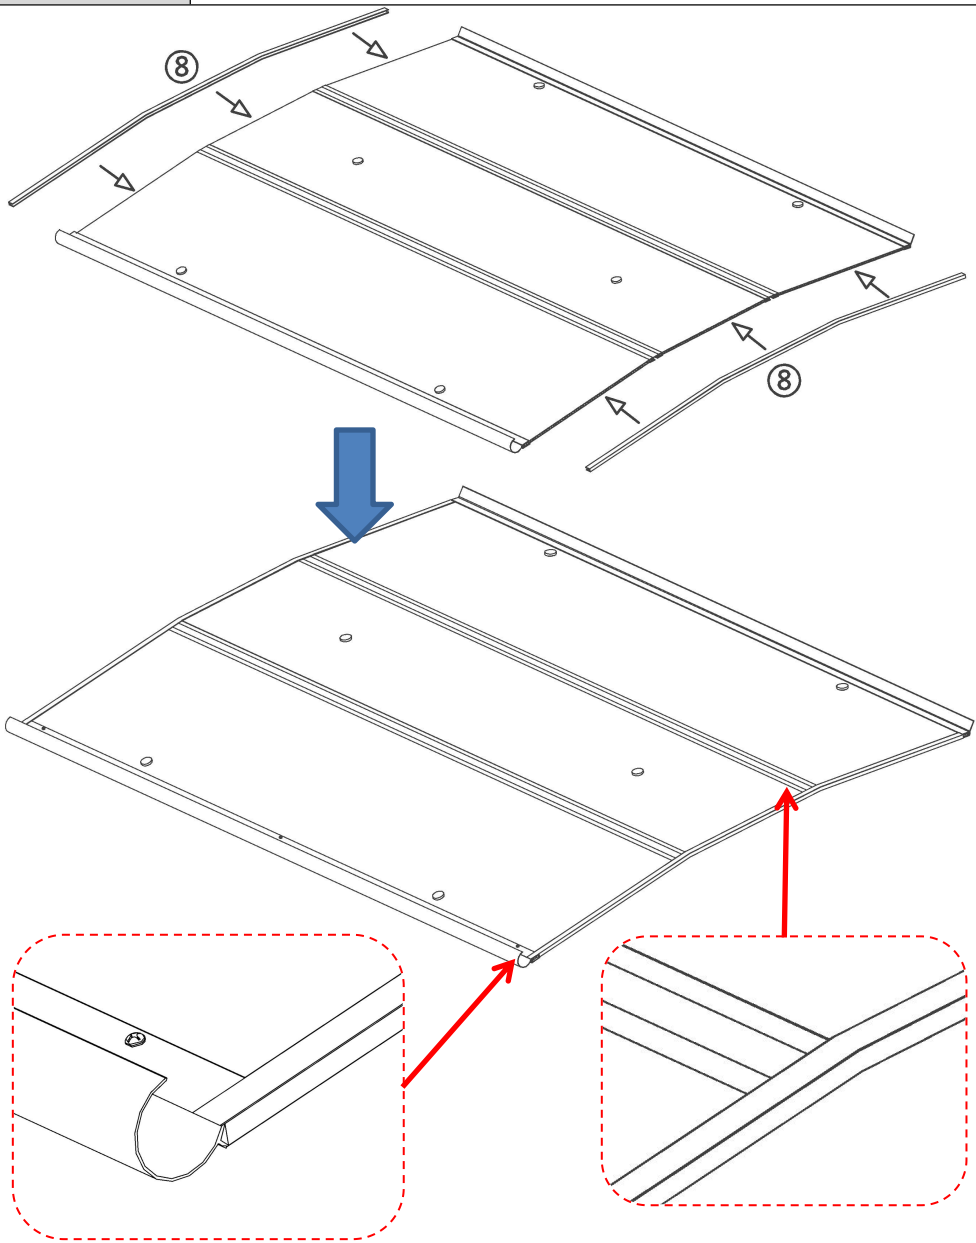


Coloque firmemente la tira de goma impermeable en ambos lados del

tablero para garantizar un ajuste completo.

PASO 8




C x2

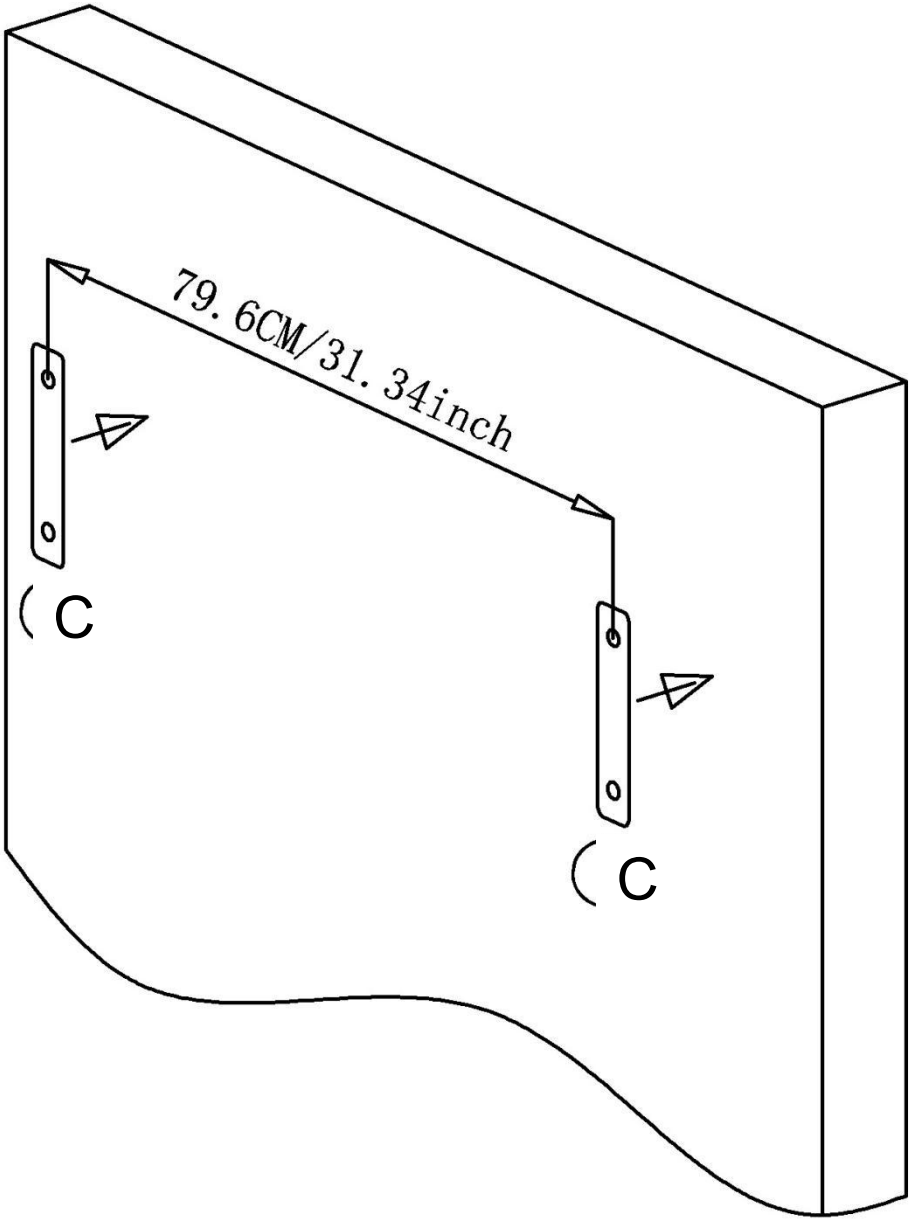

Primero, confirme la posición de instalación, luego use la pegatina del orificio de ubicación (C) para marcar las posiciones de los 4 orificios de

instalación necesarios en la pared.


PASO 9

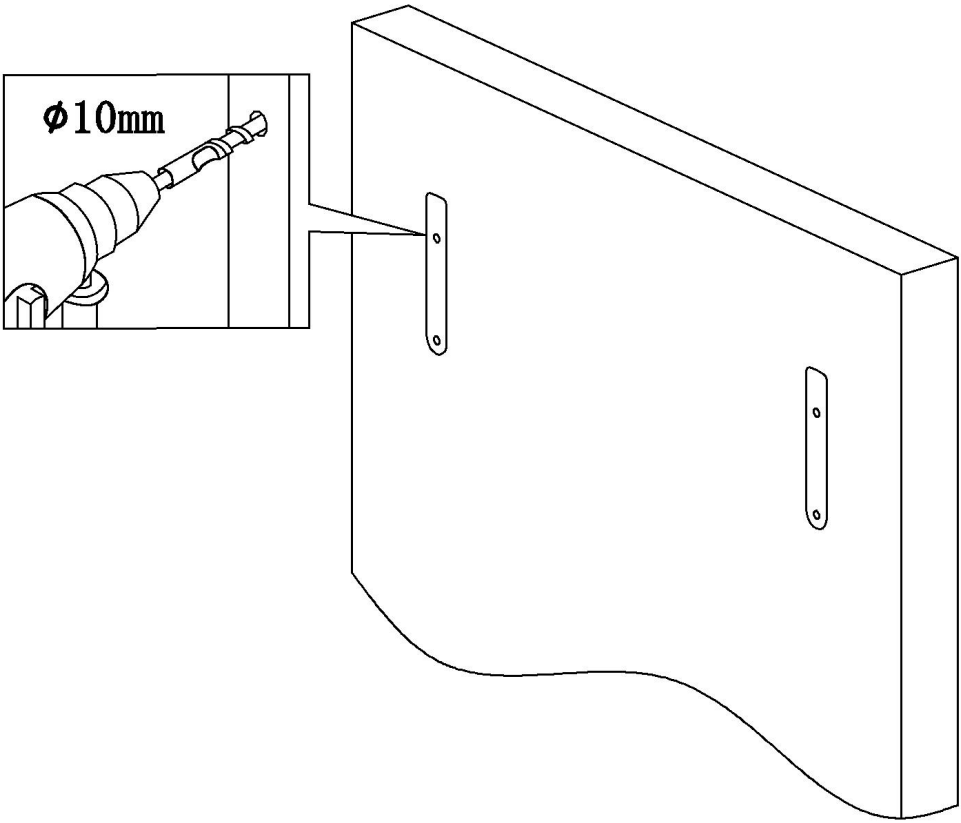


Profundidad del agujero al menos 80 mm.


Utilice una broca para perforar agujeros en las posiciones marcadas en la

pared.




G x2

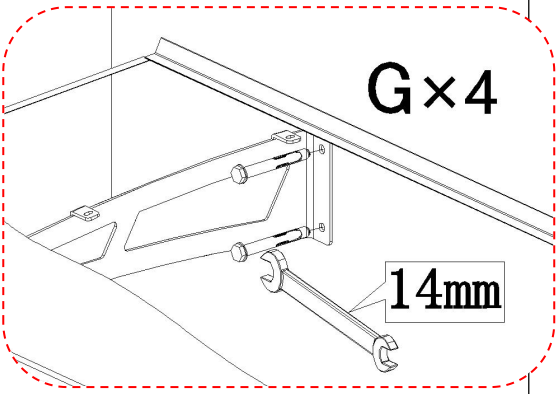

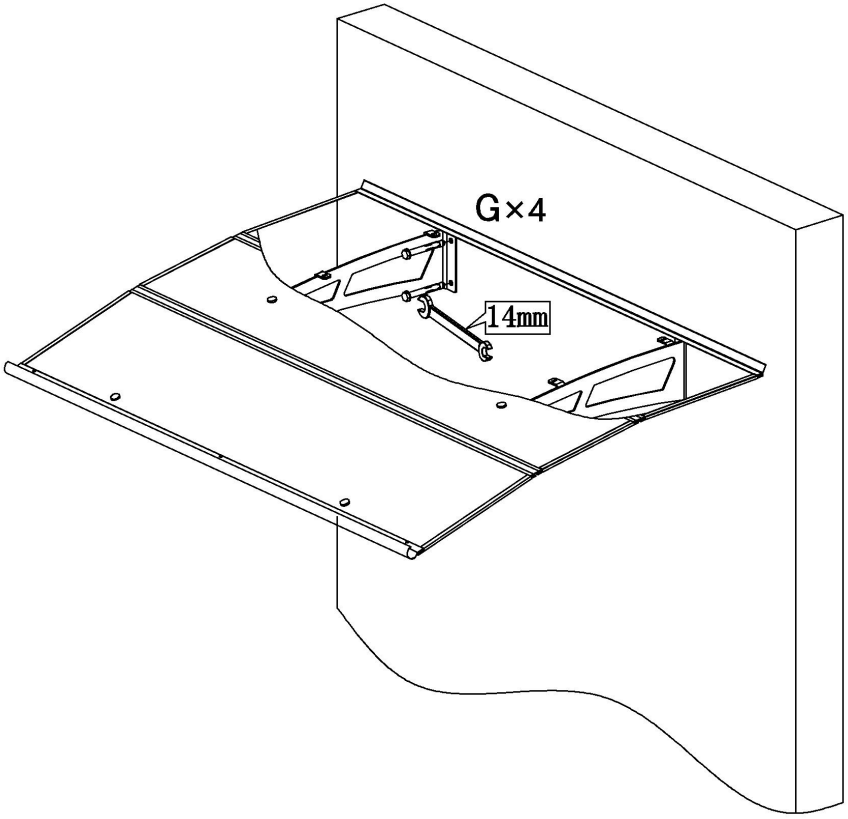

Pase los tornillos de fijación (G) a través de los cuatro orificios inferiores del soporte y apriételos para asegurar el soporte a la pared.

El asamblea es completo.

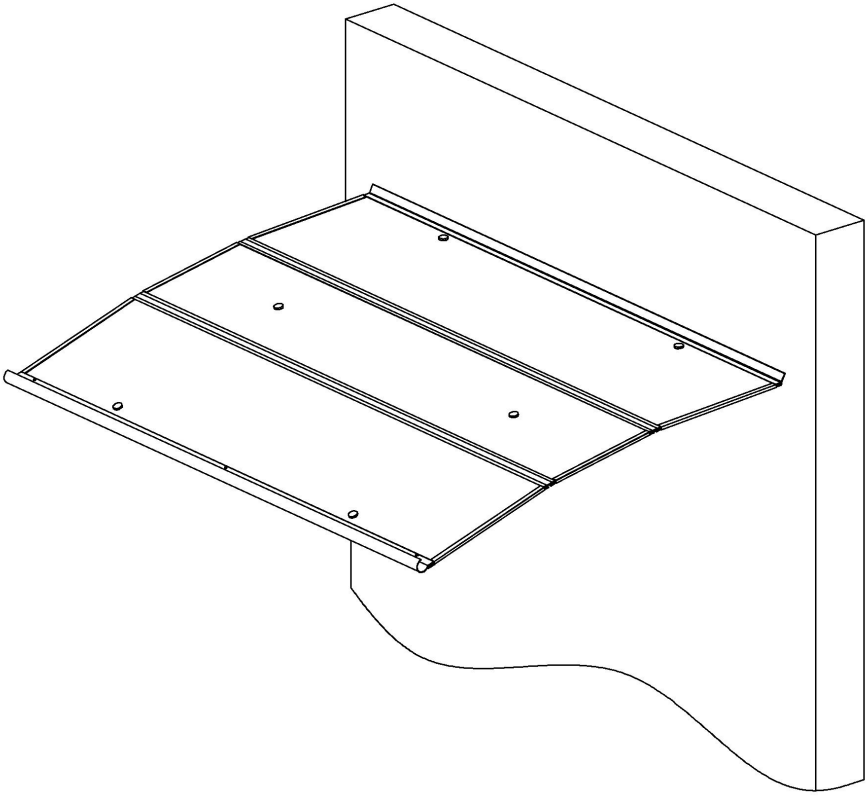

PRODUCT PARAMETER

Modelo	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Color del tablero	Marrón	Marrón
Tamaño de la sombra	40x48 pulgadas (1010*1215 mm)	40x59 pulgadas (1010*1500 mm)

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Baldacchino

Modello: TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modello: CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

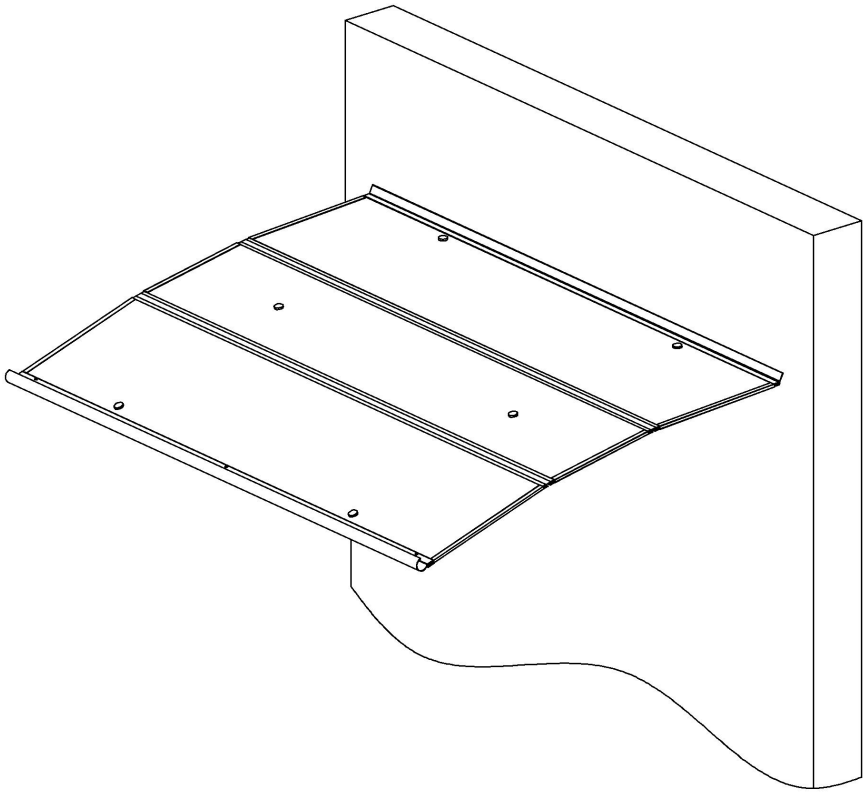

Questo è IL originale istruzione, Per favore Leggere tutto manuale istruzioni attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale d'uso. IL aspetto Di IL prodotto deve Essere soggetto A IL prodotto hai ricevuto. Per favore perdonaci Quello non ti informeremo più se ci sono eventuali aggiornamenti tecnologici o

software sul nostro prodotto.

Sicurezza precauzioni


AVVERTIMENTO:

Leggere Questo istruzioni Prima usando Questo prodotto. Fallimento A Fare COSÌ Potere risultato in caso di lesioni gravi, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui :


- Prima del montaggio, verificare che tutti i pezzi siano completi e intatti.
- Montare il prodotto su una superficie piana e solida.
- Si prega di verificare e assicurarsi in anticipo che la parete sia adatta al montaggio. Prima che arrivi il vento, assicurarsi di ritrarre o smontare il prodotto. Consigliato per l'uso con velocità del vento inferiori a forza 2 .
- Assicurarsi che il prodotto sia fissato tra il soffitto e il pavimento e non si allenti.
- Assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio d'azione del prodotto quando è esteso o retratto.
- Se si utilizza il prodotto su un balcone, fissarlo con una corda per evitare che cada.
- È severamente vietato appendere oggetti al prodotto.
- La durata del prodotto, in particolare quella delle parti in plastica, dipende in larga misura dalle condizioni meteorologiche del luogo di montaggio. Si prega pertanto di controllare regolarmente il prodotto per assicurarsi che sia in buone condizioni.

SALVA QUESTI ISTRUZIONI




UTENSILI







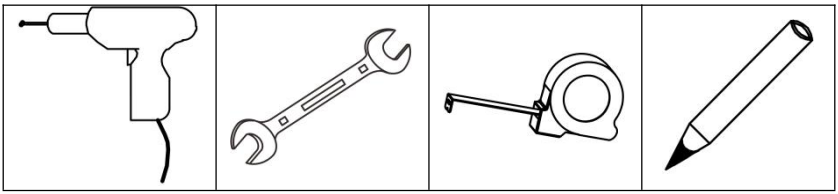




Persone necessarie per l'installazione

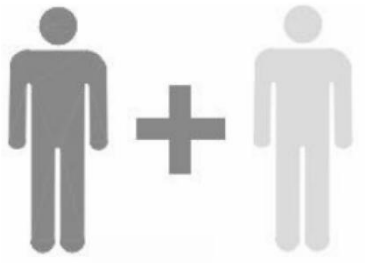


Prodotto Lista

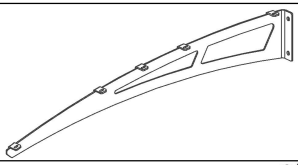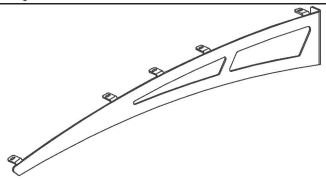
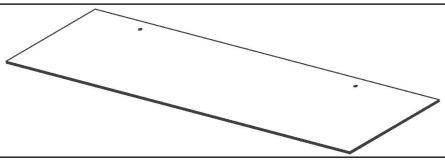
NO.	Parte	Nome	Quantità
1		Staffa-1	1
2		Staffa-2	1
3		Scheda-1	2

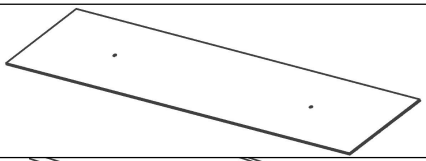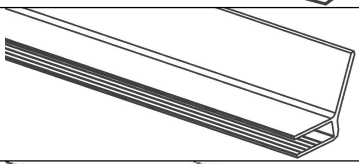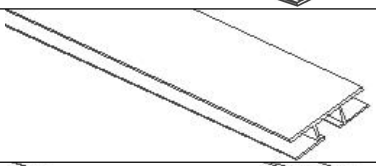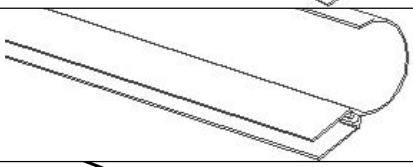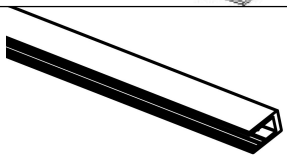
4		Scheda-2	1
5		Barra di fissaggio posteriore	1
6		Collegamento Asta	2
7		Barra di fissaggio frontale	1
8		Striscia di gomma impermeabile	2
UN		Bullone M6×15	6
B		Distanziatore in plastica M6	6
C		Adesivo per fori di localizzazione	2
D		Dado M6	10
E		Bullone M6×12	4
F		Bullone M4x10	3

G		Vite di fissaggio	4
H		Nastro impermeabile	1

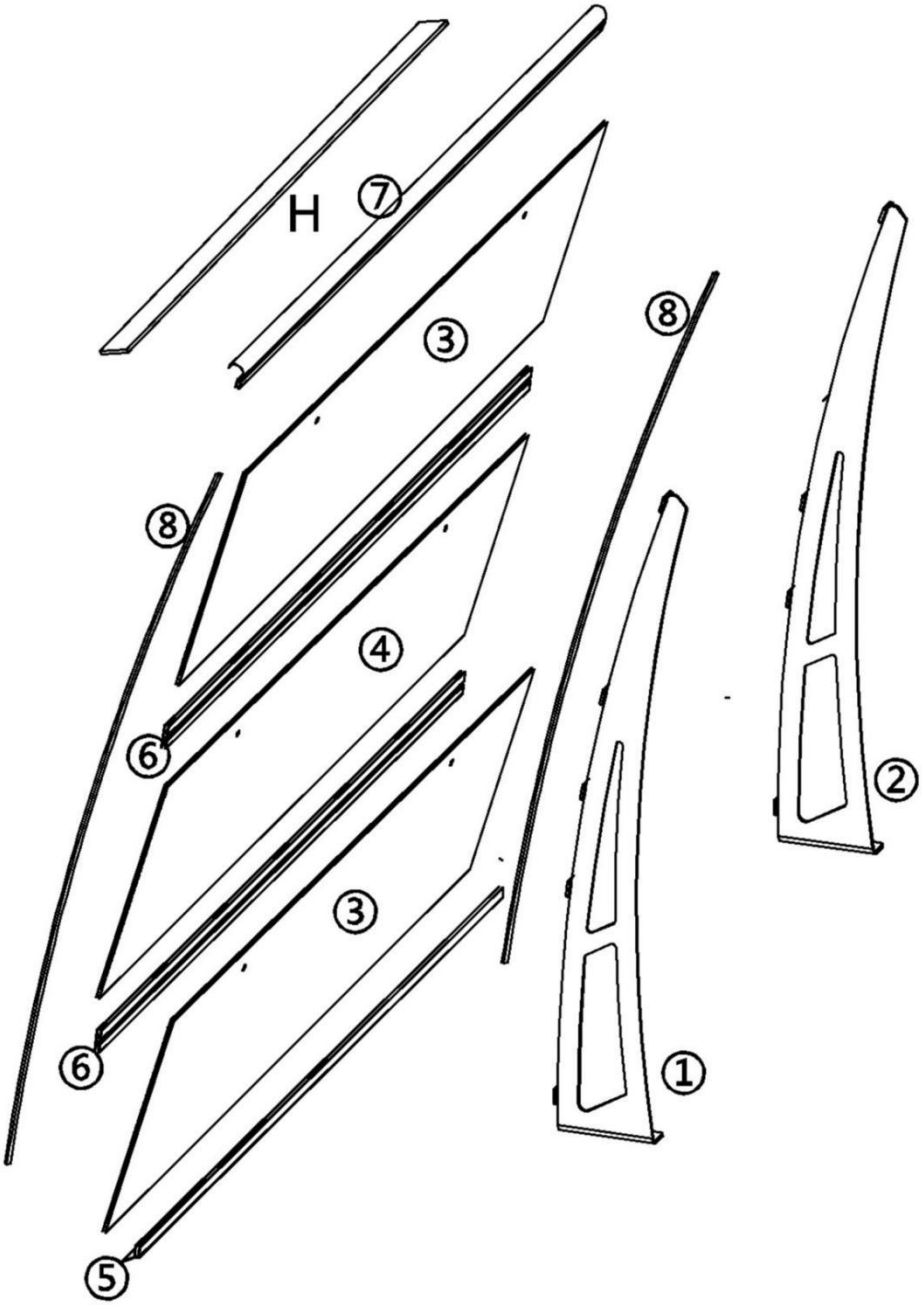
H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②


Descrizione del prodotto

PASSO 1	 3 x 2  4 x 1

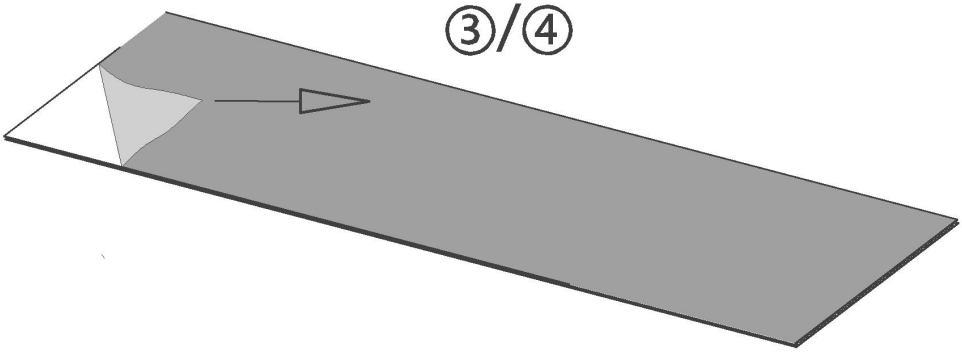



Si prega di rimuovere le pellicole protettive sul lato anteriore e posteriore della scheda (3;4).

PASSO 2

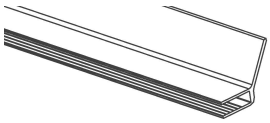

5 x1

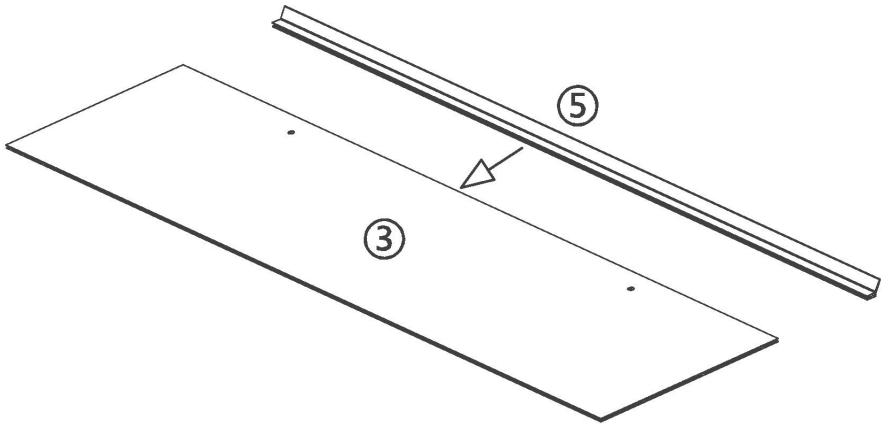

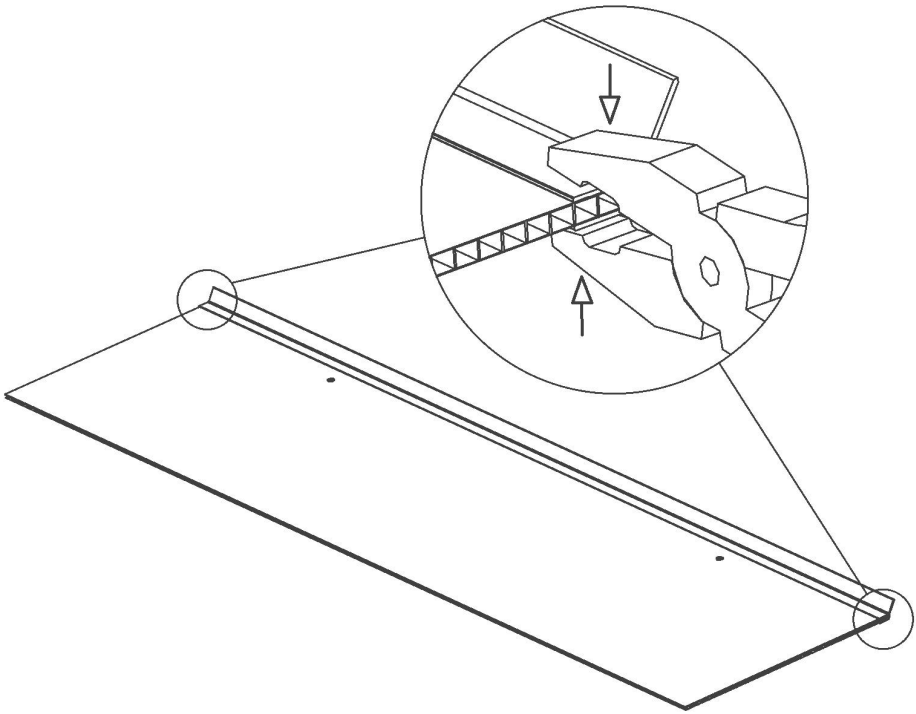



13. Installare la barra di fissaggio posteriore (5) all'estremità della tavola - 1(3) .


2. Fissare entrambe le estremità della barra di fissaggio posteriore (5) con

una pinza per evitare che si allentino.

PASSO 3

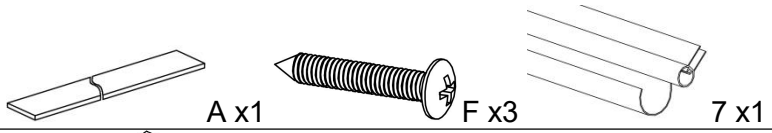

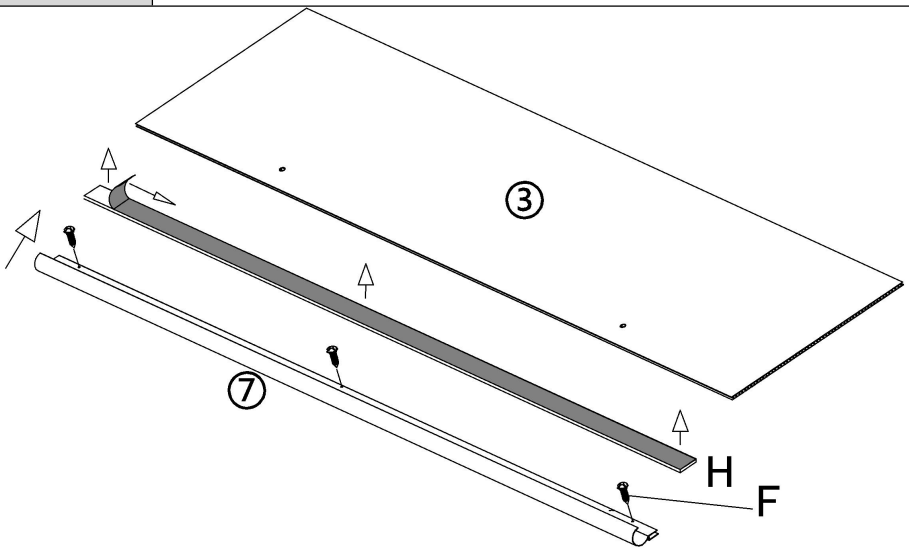

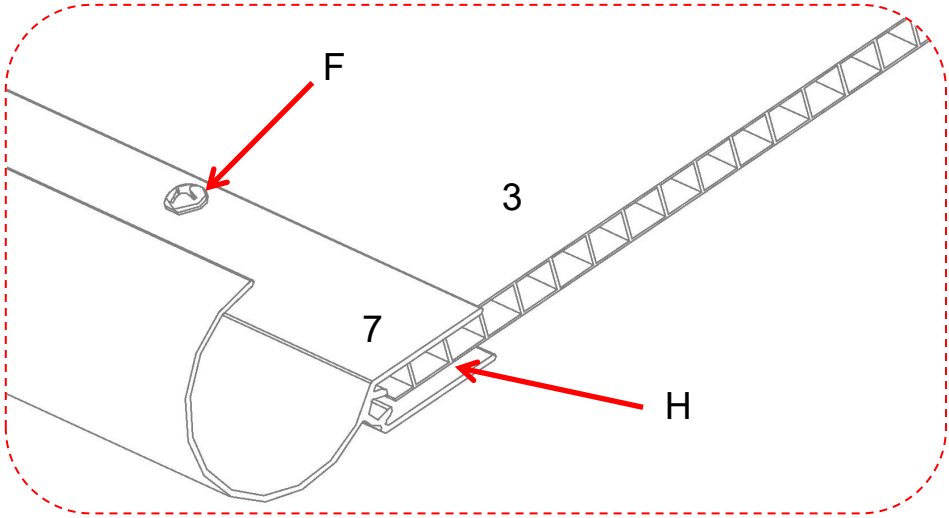


7. Rimuovere la carta protettiva dal nastro impermeabile (H) e fissarla al bordo della scheda-1 (3). Nota: seguire la direzione mostrata nel diagramma.

2. Installare la barra di fissaggio frontale (7) all'estremità della scheda -1 (3) .

3. Fissare e fissare i due componenti con le viti (F) per garantire una connessione stabile.


PASSO 4

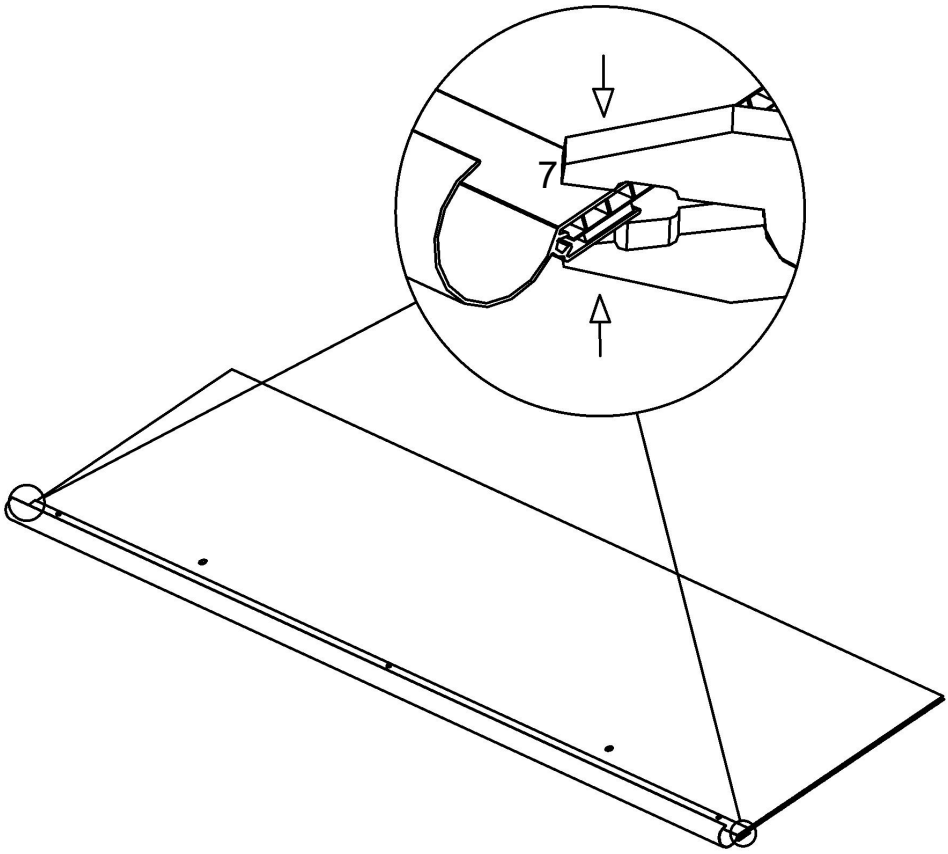


Fissare entrambe le estremità della barra di fissaggio frontale (7) con una

pinza per evitare che si allentino.

PASSO 5

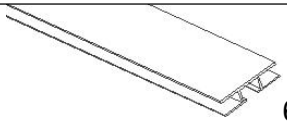


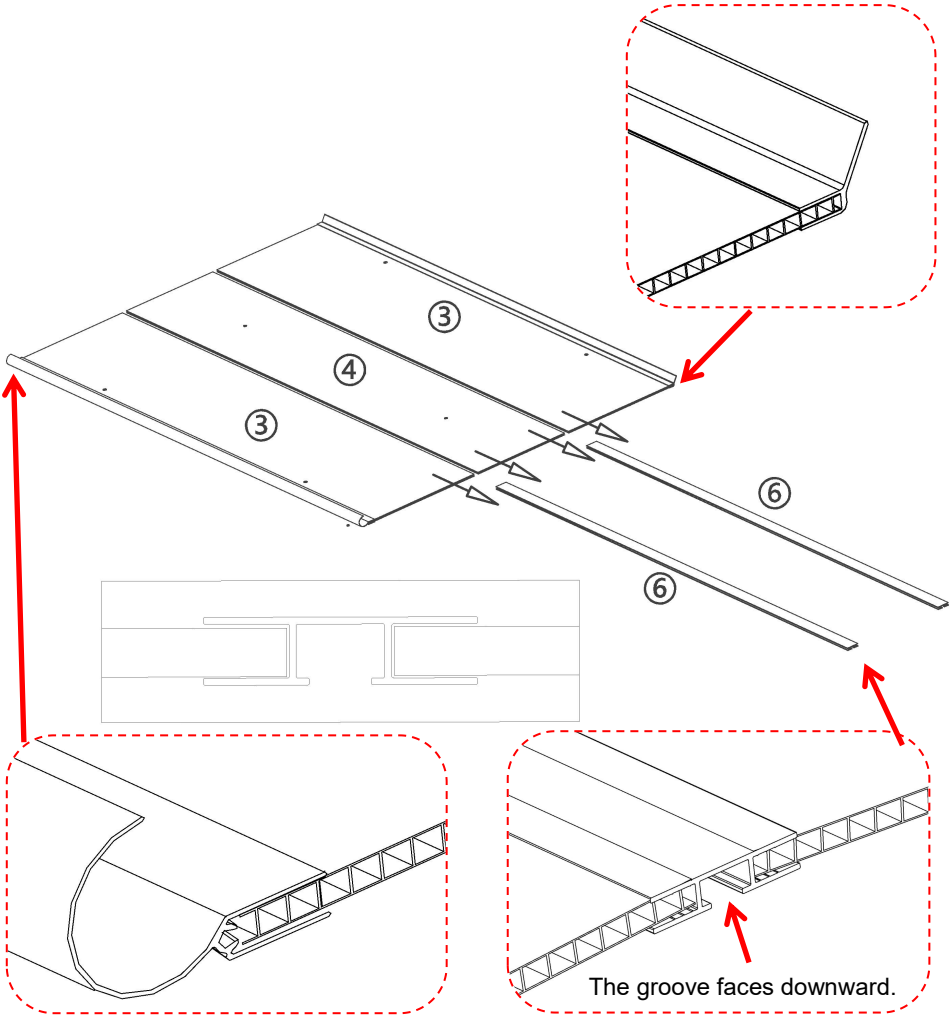


Allineare le schede (3 e 4) con le fessure su entrambi i lati della biella (6), inserirle nelle fessure e verificare che siano completamente innestate.
Nota: 1. Queste tre schede hanno la stessa larghezza, solo i fori sono diversi. Installarle nella direzione indicata nel diagramma.

14. Identificare la direzione in base al disegno dettagliato.

PASSO 6-1



E x4

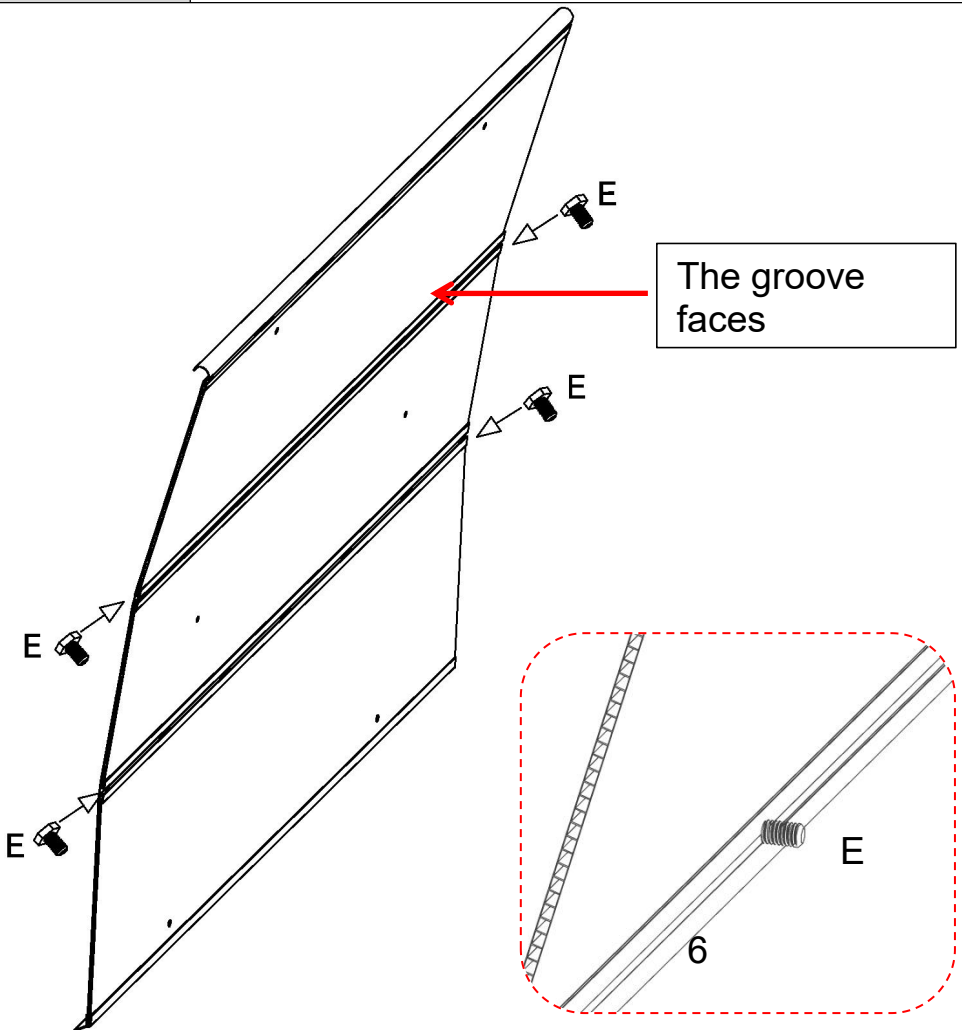


I passaggi di installazione per questa parte sono relativamente complessi. Per presentare chiaramente il processo di installazione, i passaggi sono stati suddivisi in più pagine con istruzioni dettagliate.

Inserire le viti (E) nella biella (6) per preparare la fase di installazione

successiva.


PASSO 6-2

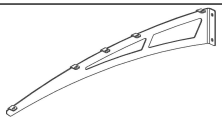

A x1




D x2

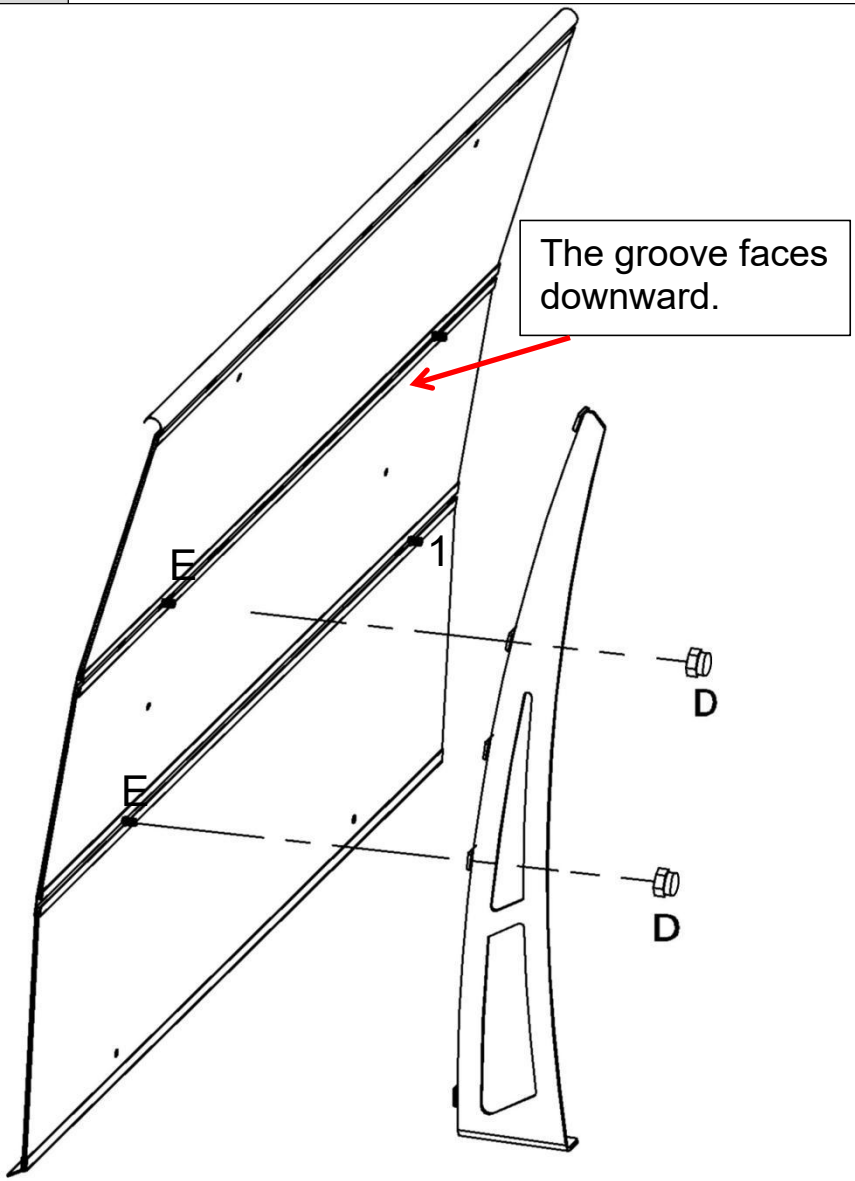

Avvitare i dadi M6(D) per fissare la staffa-1(1) sulle viti(E).
Nota: non serrare ancora completamente i dadi.

PASSO 6-3





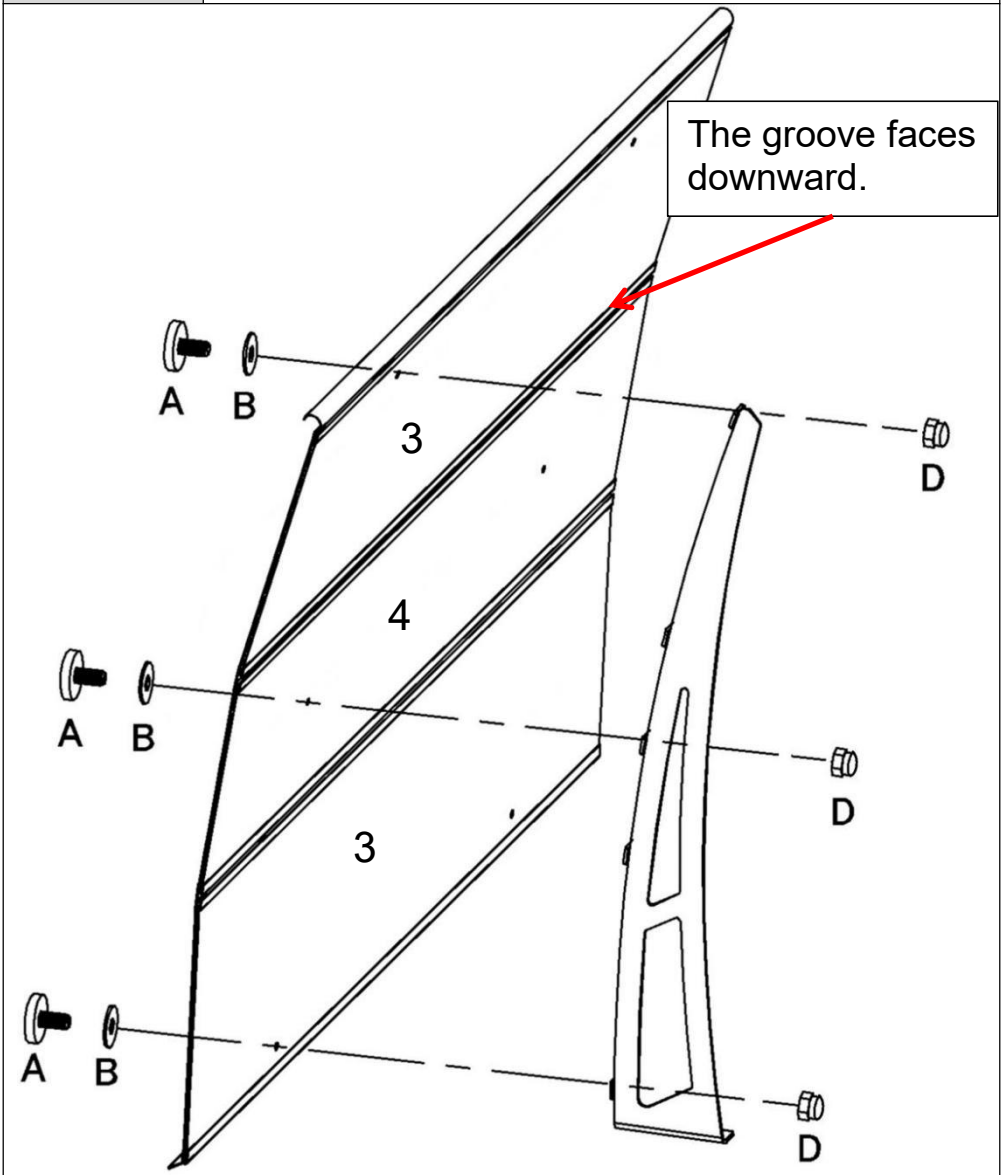

1. Far passare il bullone M6×15(A) attraverso il distanziatore in plastica M6(B) e i fori sulla scheda (3 e 4), quindi fissare saldamente la staffa-1(1)


alla scheda coordinando i dadi M6(D).
2. Stringere i dadi che non erano stati fissati nel passaggio precedente.

PASSO 6-4


B x1

A x3

B x3

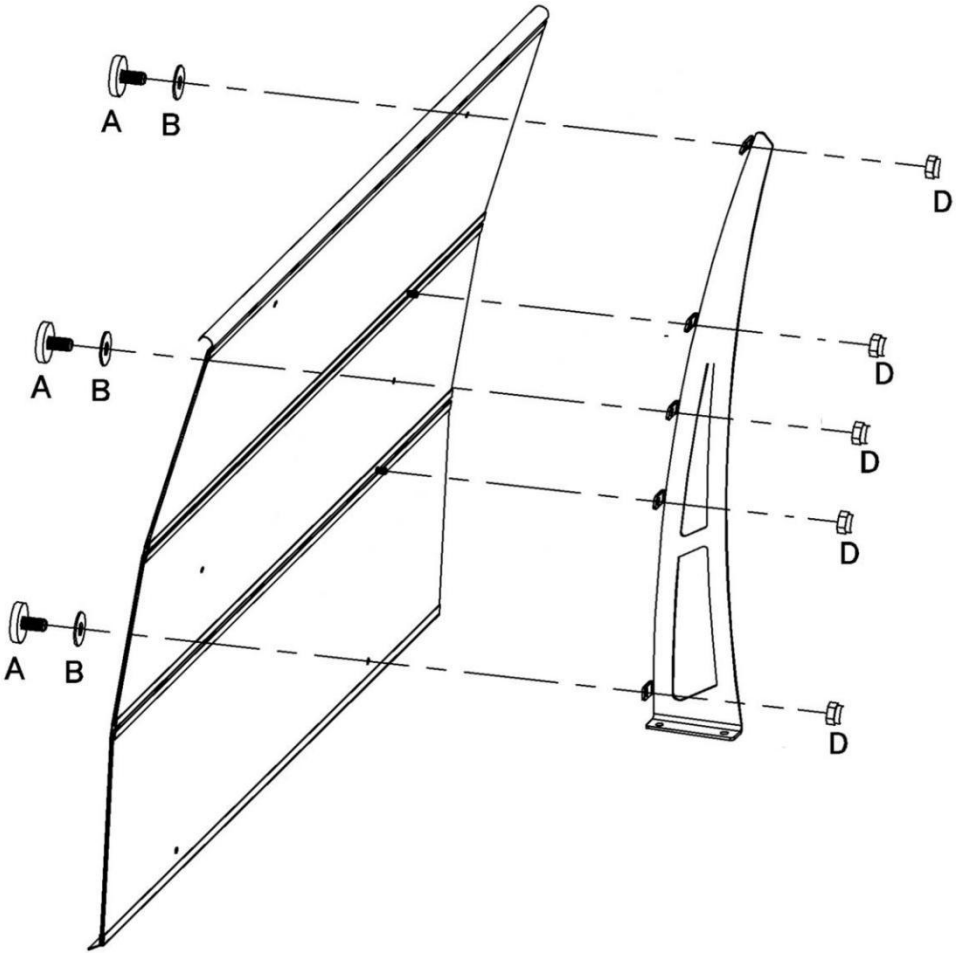
D x5




Installare nuovamente la staffa-2(2) seguendo gli stessi passaggi (PASSO

6-3 e PASSO 6-4) indicati sopra.

PASSO 6-5




8 x2

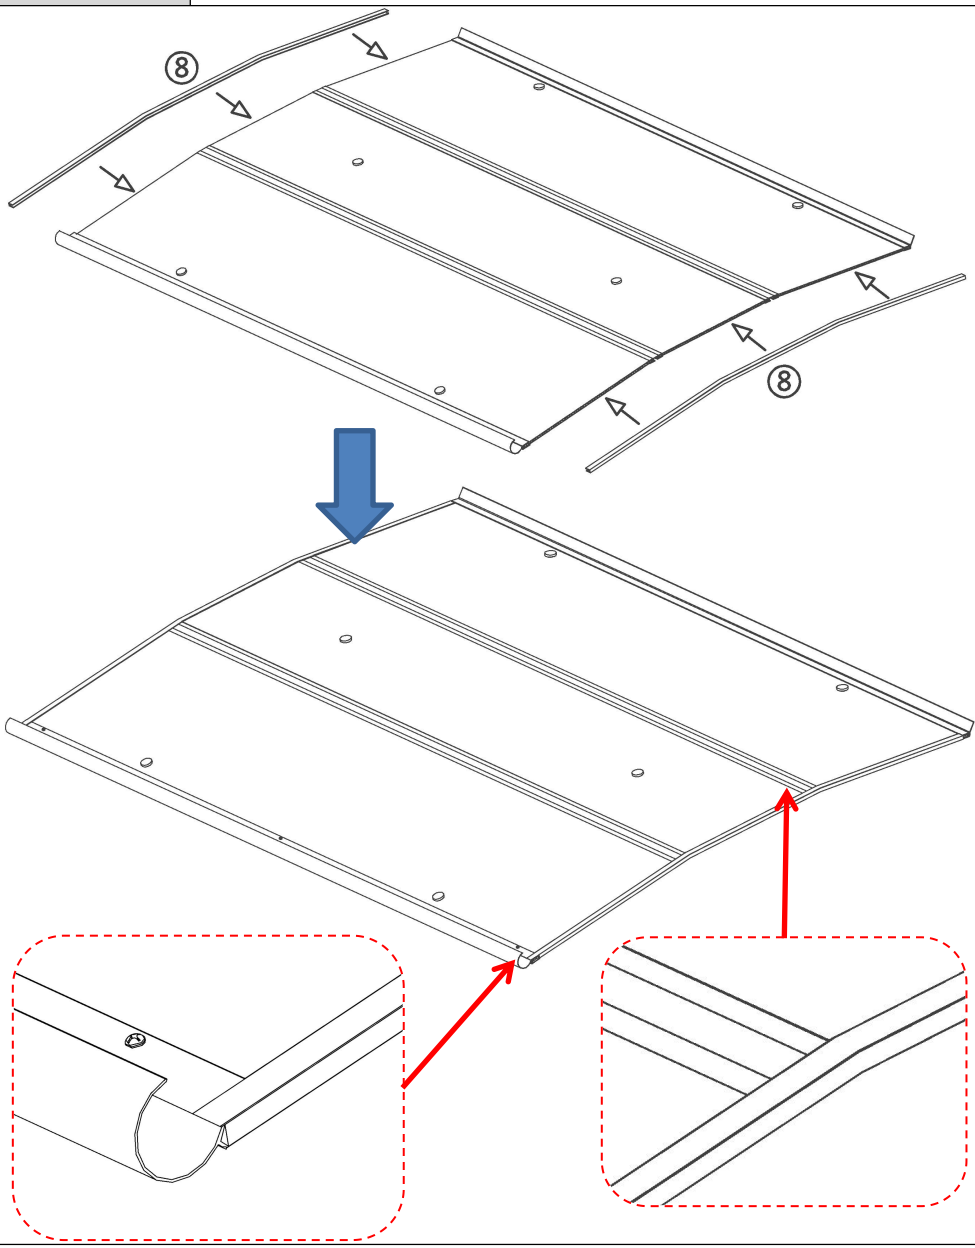


Fissare saldamente la striscia di gomma impermeabile su entrambi i lati della tavola per garantire una perfetta aderenza.

PASSO 8




C x2

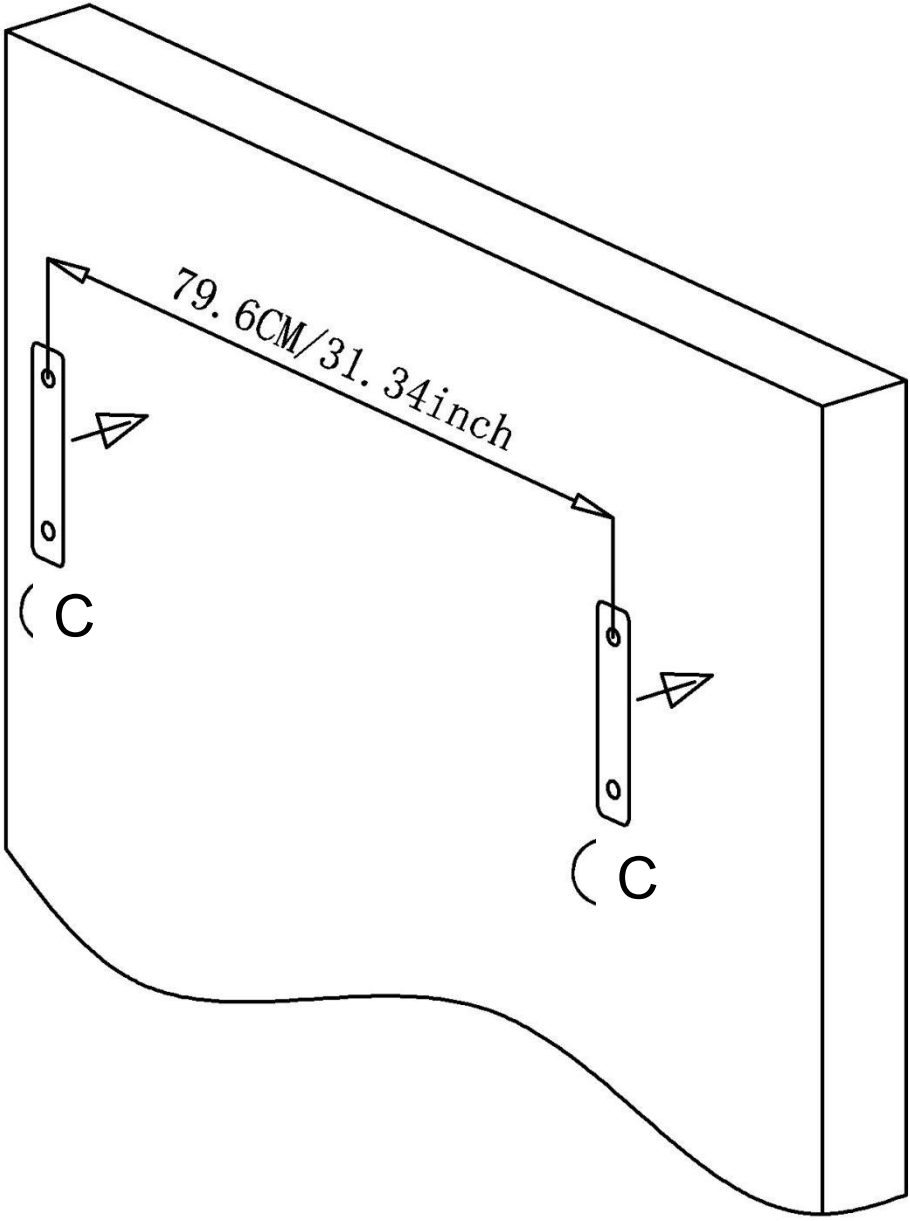

Per prima cosa, confermare la posizione di installazione, quindi utilizzare

l'adesivo dei fori di posizionamento (C) per contrassegnare le posizioni dei 4 fori di installazione richiesti sulla parete.

PASSO 9

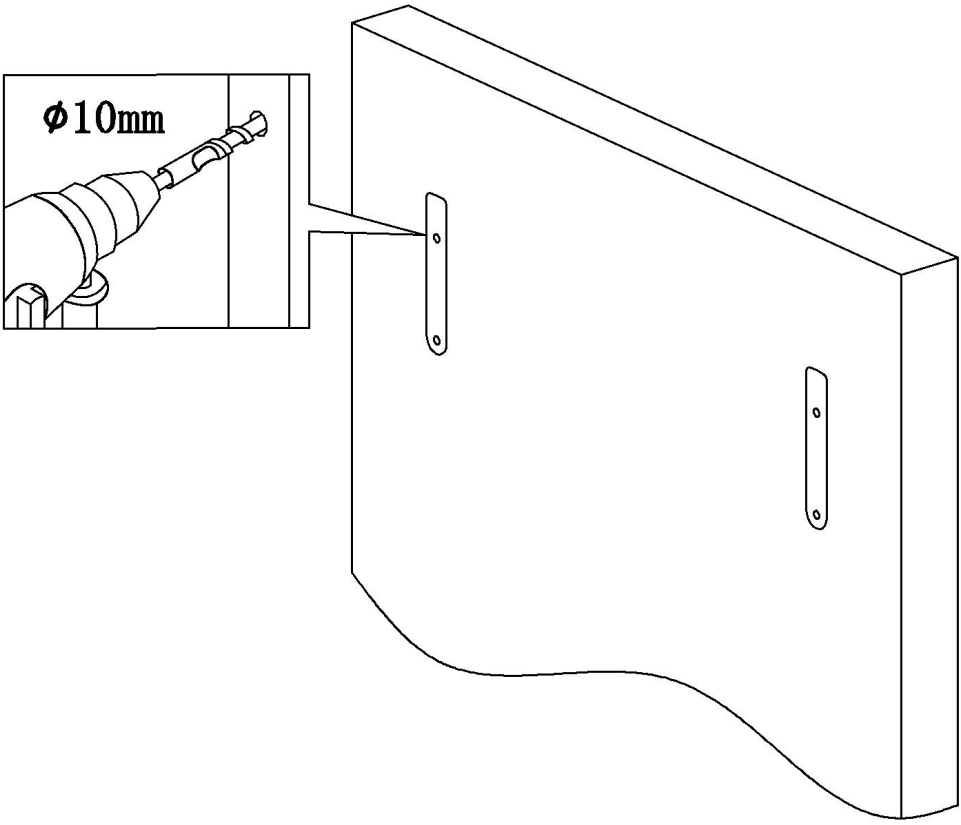



Profondità del foro di almeno 80 mm.

Utilizzare una punta da trapano per praticare i fori nei punti contrassegnati sulla parete.




Sol x2

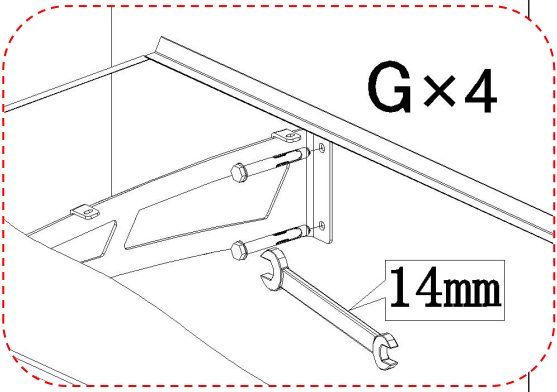

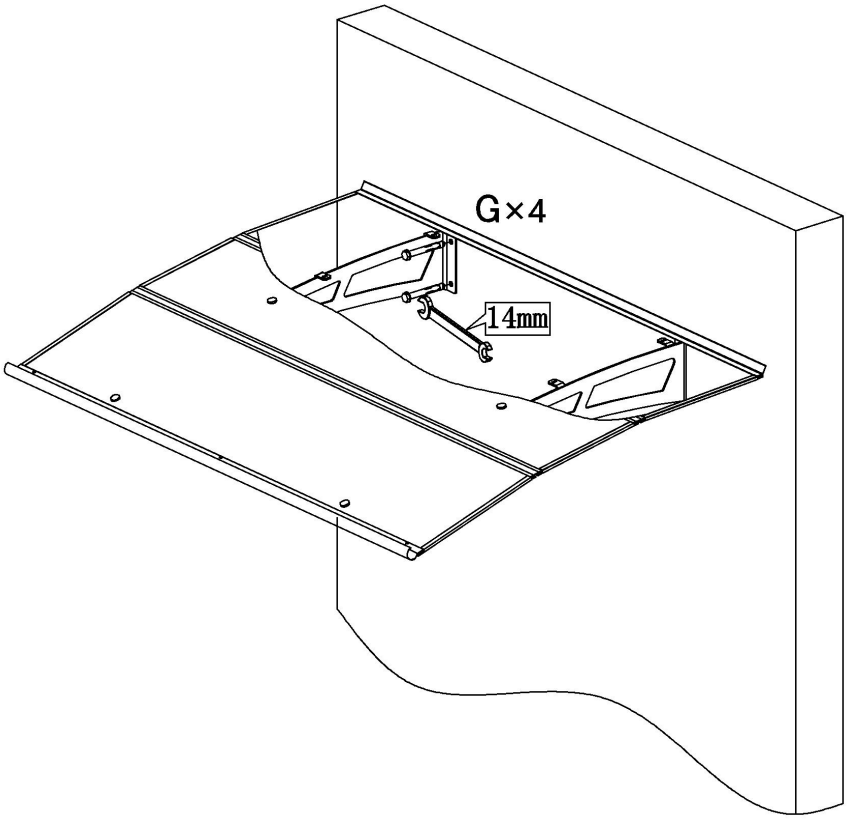

Far passare le viti di fissaggio (G) attraverso i quattro fori inferiori della staffa e serrarle per fissare la staffa alla parete.

IL assemblaggio È completare.

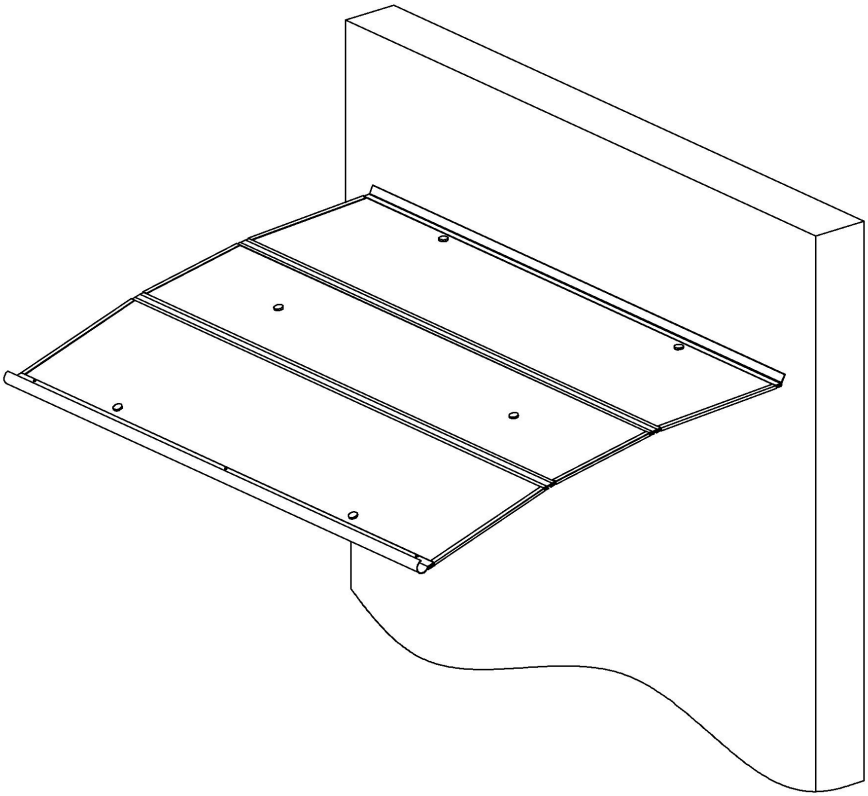

PRODUCT PARAMETER

Modello	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Colore della tavola	Marrone	Marrone
Dimensione dell'ombra	40x48 pollici (1010*1215mm)	40x59 pollici (1010*1500mm)

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Daszek

Model: TH40X48B-C / TH40X59B-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Model: CZPC24X24G-C / TH40X59B-C

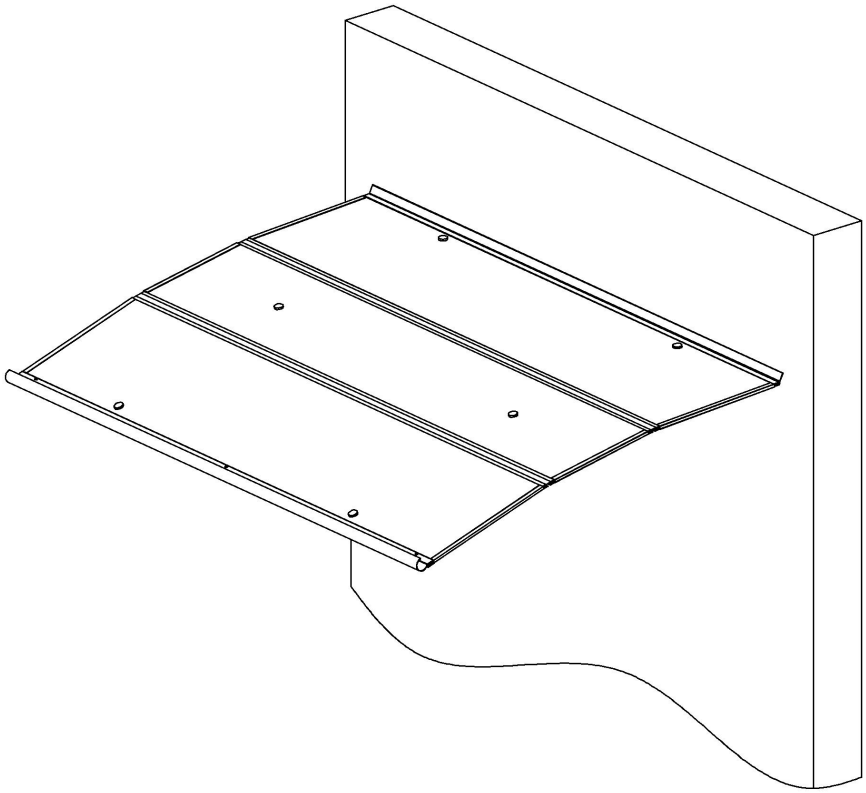

To jest ten oryginalny instrukcja, Proszę Czytać wszystko ręczne instrukcje Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić stan urządzenia. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Ten wygląd z ten produkt być Być temat Do ten produkt Otrzymałeś. Proszę, wybacz nam To nie będziemy Cię

ponownie informować, jeśli tak się stanie wszelkie aktualizacje technologii i oprogramowania naszego produktu.

Bezpieczeństwo środki ostrożności


OSTRZEŻENIE:

Czytać Ten instrukcje zanim używając Ten produkt. Awaria Do Do Więc Móc wynik W przypadku poważnych obrażeń należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym :


- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nienaruszone.
- Produkt należy zamontować na równym i stabilnym podłożu.
- Sprawdź wcześniej, czy ściana nadaje się do montażu. Przed nadejściem wietrznej pogody należy koniecznie złożyć lub zdemontować produkt. Zalecane do stosowania przy prędkości wiatru poniżej 2 stopni w skali Beauforta .
- Upewnij się, że produkt jest zamocowany między sufitem a podłogą i nie poluzuje się.
- Upewnij się, że nikt nie znajduje się w zasięgu produktu, gdy jest on rozłożony lub złożony.
- Jeśli używasz produktu na balkonie, zabezpiecz go liną, aby zapobiec jego upadkowi.
- Zabrania się kategorycznego zawieszania na produkcie jakichkolwiek przedmiotów.
- Żywotność produktu, zwłaszcza części plastikowych, w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych w miejscu montażu, dlatego należy regularnie sprawdzać stan produktu, aby mieć pewność, że jest on w dobrym stanie.

RATOWAĆ TE INSTRUKCJE



NARZĘDZIA








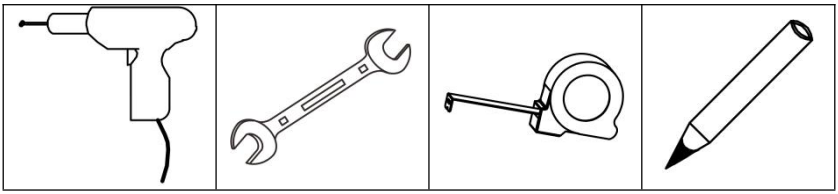





Potrzebni ludzie do instalacji

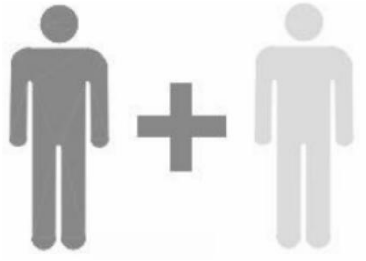


Produkt Lista

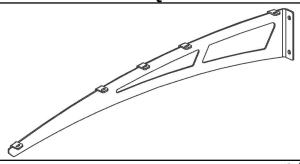
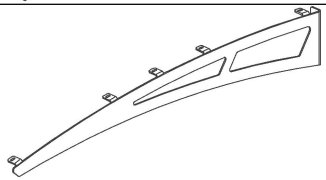
NIE.	Część	Nazwa	Ilość
1		Uchwyt-1	1
2		Uchwyt-2	1

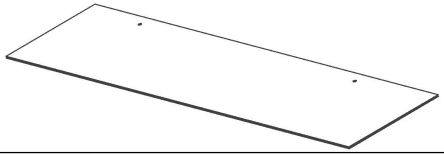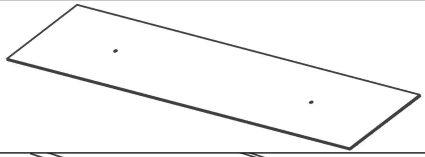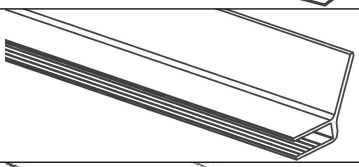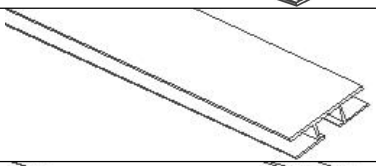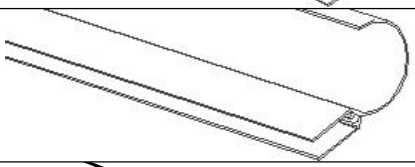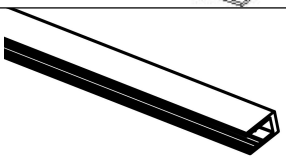
3		Tablica-1	2
4		Tablica-2	1
5		Tylny drążek mocujący	1
6		Złączony Pręt	2
7		Przedni drążek mocujący	1
8		Wodoodporny pasek gumowy	2
A		Śruba M6×15	6
B		Przekładka plastikowa M6	6
C		Naklejka z otworem lokalizacyjnym	2
D		Nakrętka M6	10
mi		Śruba M6×12	4

F		Śruba M4x10	3
G		Śruba ustalająca	4
H		Taśma wodoodporna	1

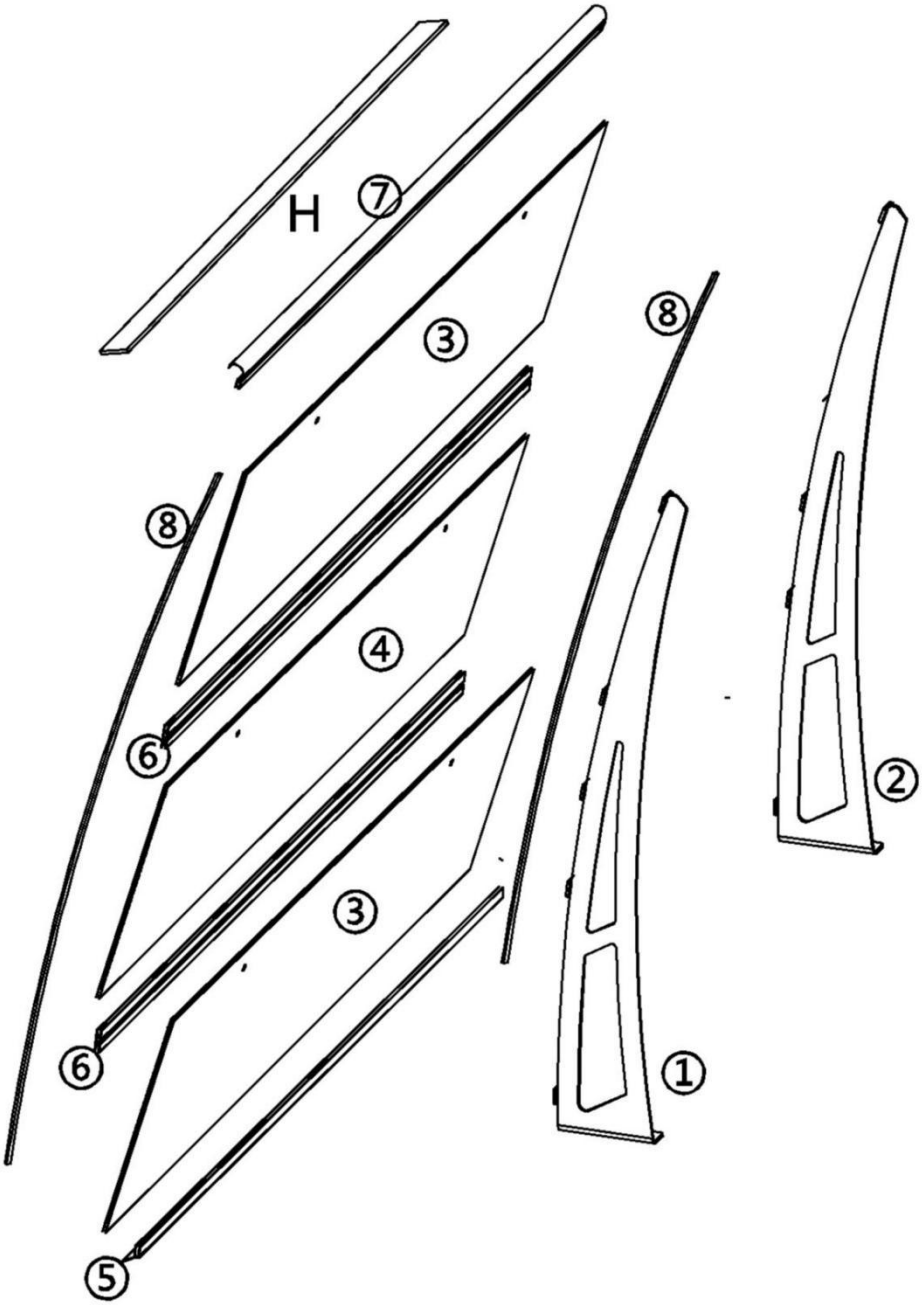
H
⑦
③
⑧
④
⑥
③
⑥
⑤
⑧
①
②


Opis produktu

KROK 1	 3 x2  4 x1

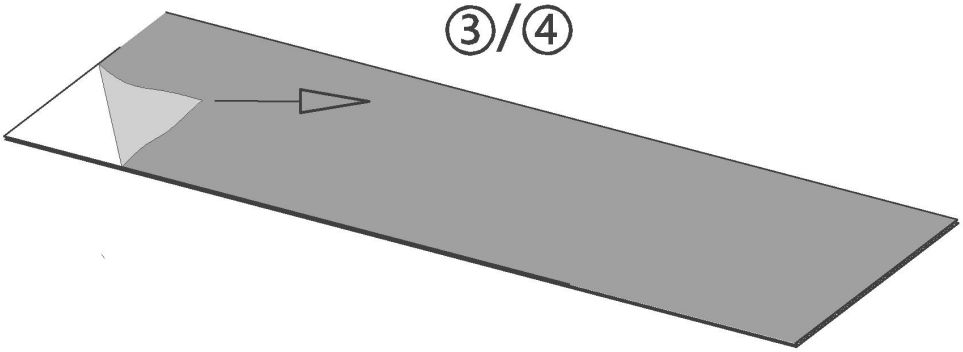


Proszę zdjąć folie ochronne z przodu i tyłu płytki (3;4).

KROK 2

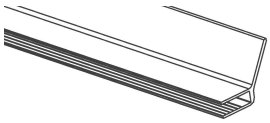


5 x1

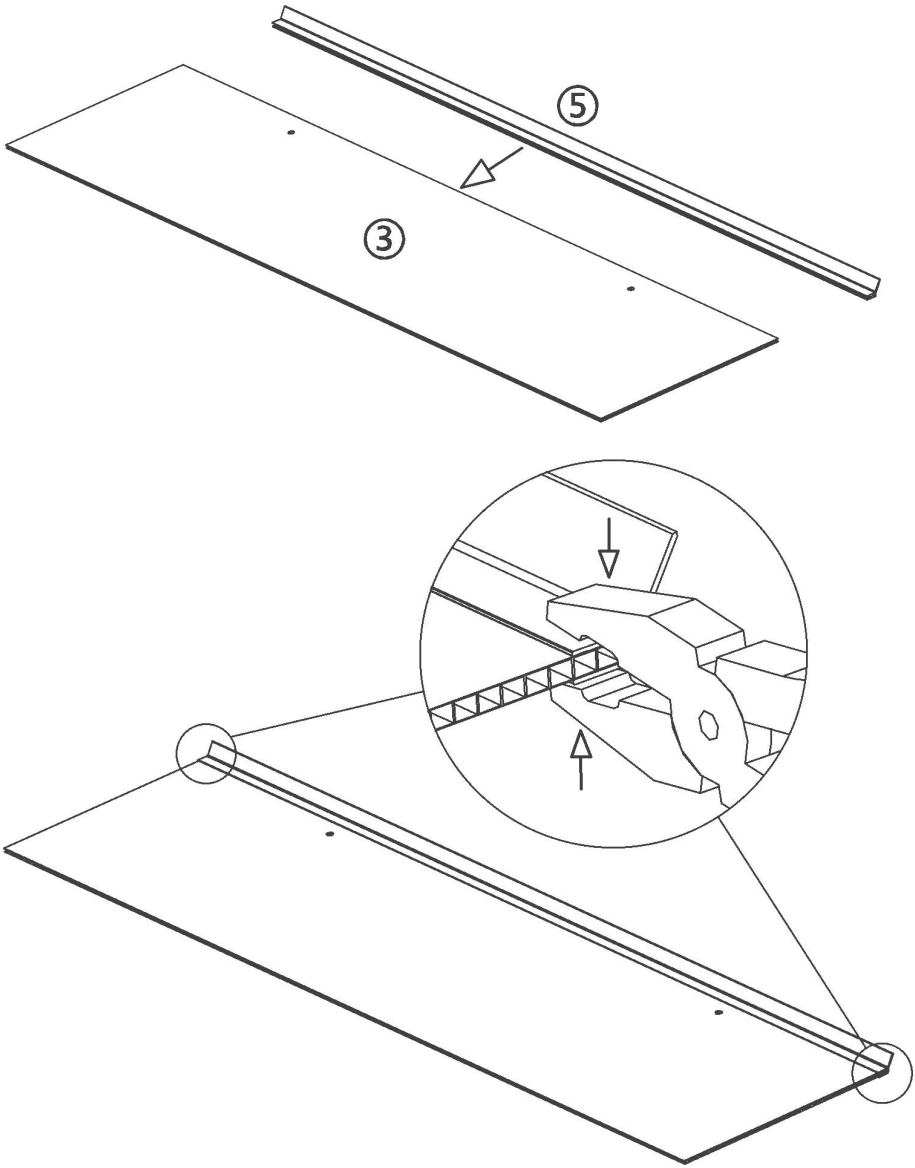

15. Zamontuj tylną listwę mocującą (5) na końcu deski -1(3) .
2. Zaciśnij oba końce tylnego drążka mocującego (5) za pomocą szczypiec, aby zapobiec poluzowaniu.

KROK 3

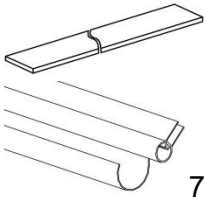



Wysokość x1



Szerokość x3

7 x1

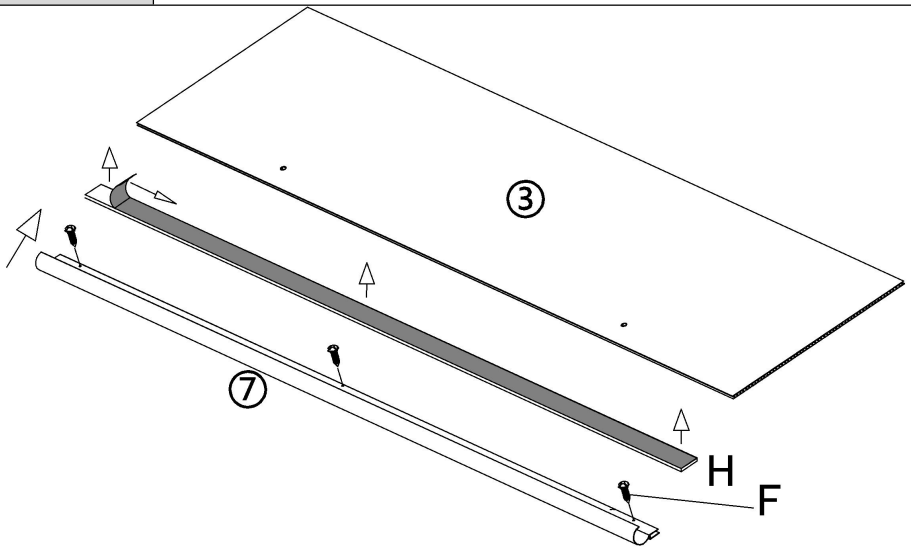


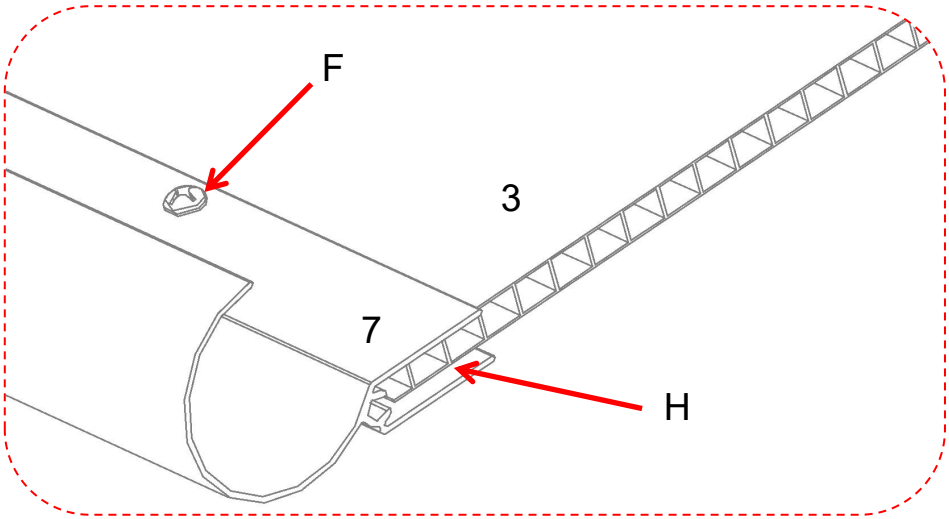

8. Zdejmij papier zabezpieczający z taśmy wodoodpornej (H) i przymocuj ją do krawędzi płyty 1 (3). Uwaga: Postępuj zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie.
2. Zamontuj przednią listwę mocującą (7) na końcu deski -1(3) .

3. Zabezpiecz i przymocuj oba elementy za pomocą śrub (F), aby zapewnić stabilne połączenie.


KROK 4

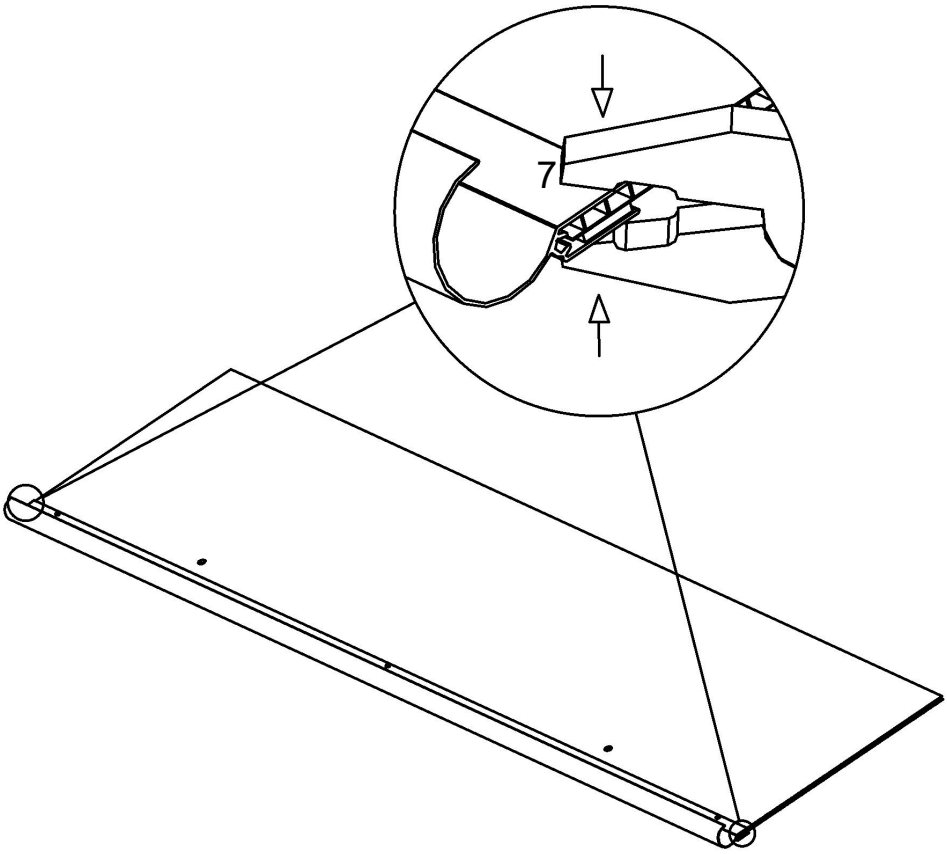


Zaciśnij oba końce przedniego pręta mocującego (7) za pomocą

szczypiec, aby zapobiec poluzowaniu.

KROK 5

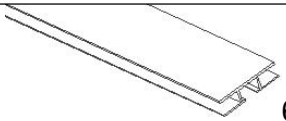


6 x2

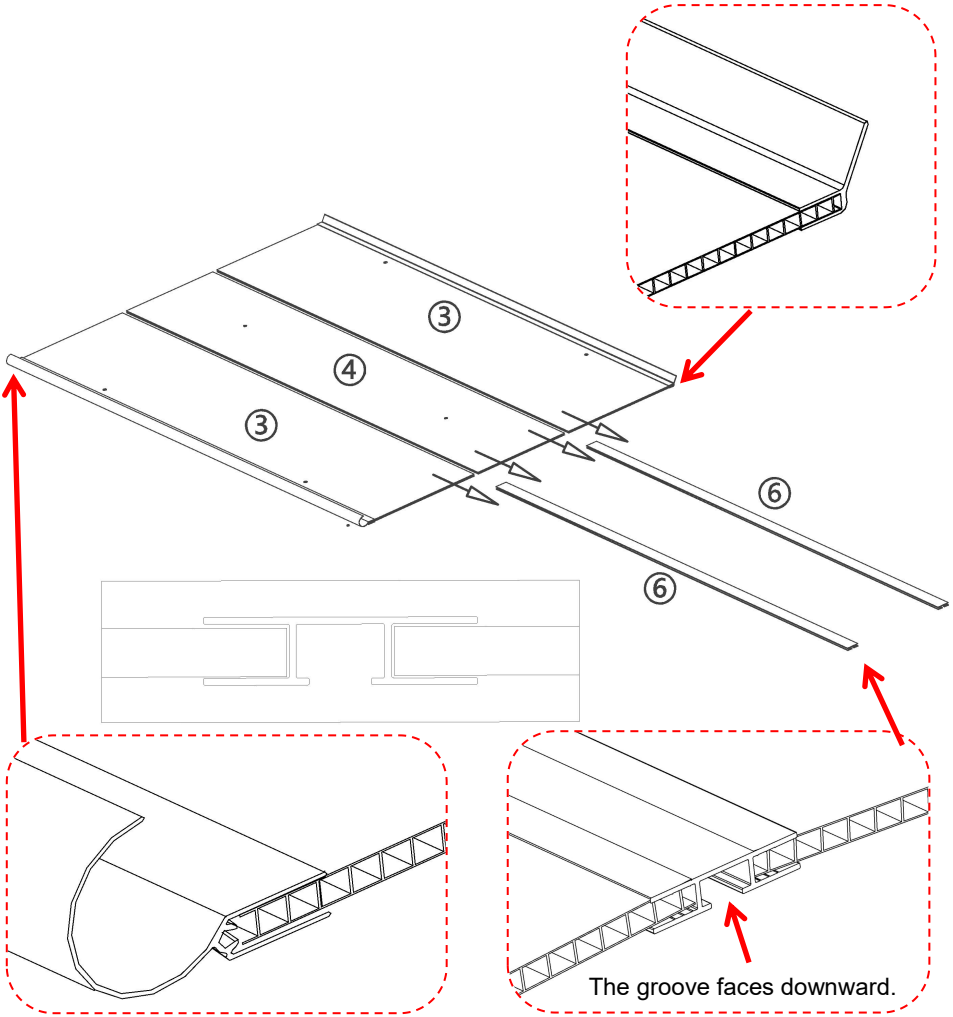


Wyrównaj płytki (3 i 4) z rowkami po obu stronach korbowodu (6), włóż je w rowki i sprawdź, czy są całkowicie zatrzaśnięte.
Uwaga: 1. Te trzy deski mają tę samą szerokość, różnią się jedynie otworami. Proszę zamontować je zgodnie z kierunkiem pokazanym na

schemacie.
16. Określ kierunek na podstawie szczegółowego rysunku.

KROK 6-1




E x4

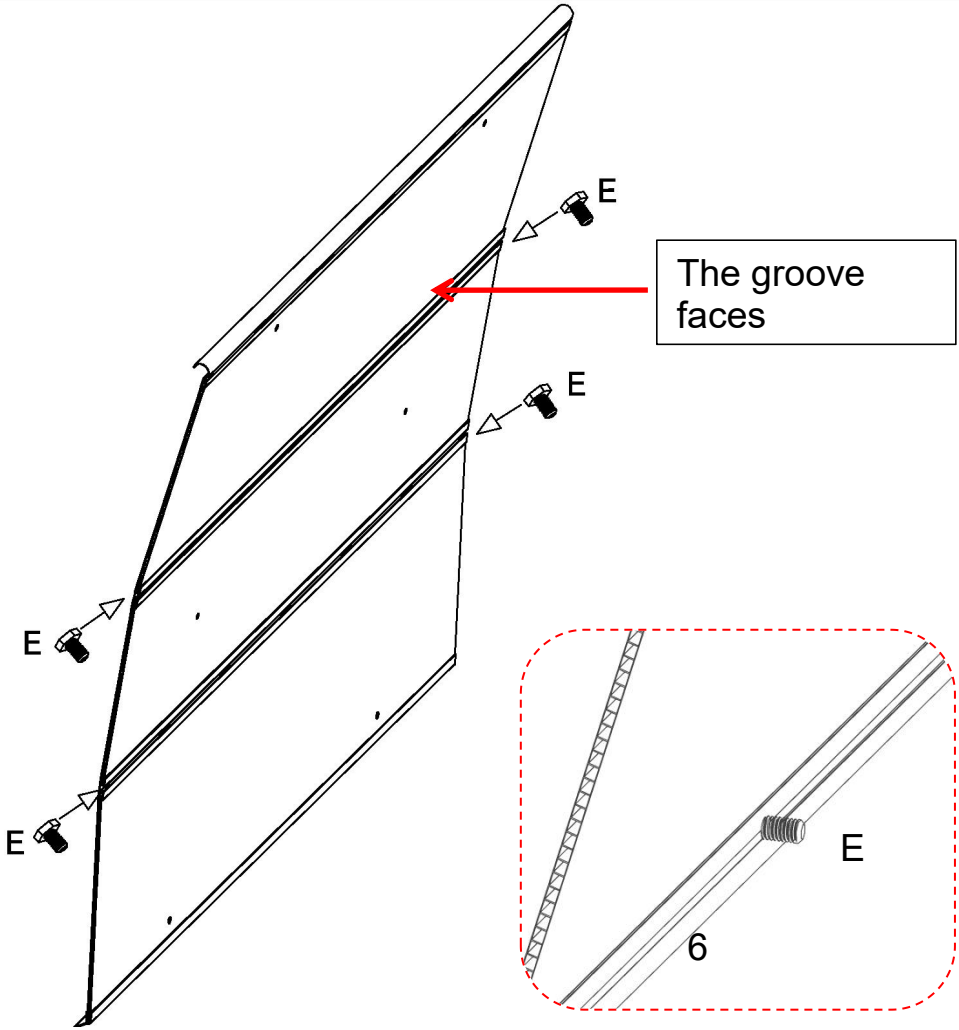

Kroki instalacji tej części są stosunkowo złożone. Aby jasno przedstawić proces instalacji, podzielono je na kilka stron ze szczegółowymi instrukcjami.

Włóż śruby (E) do korbowodu (6), aby przygotować się do następnego kroku instalacji.


KROK 6-2

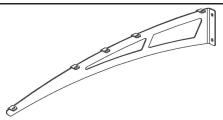

A x1





D x2

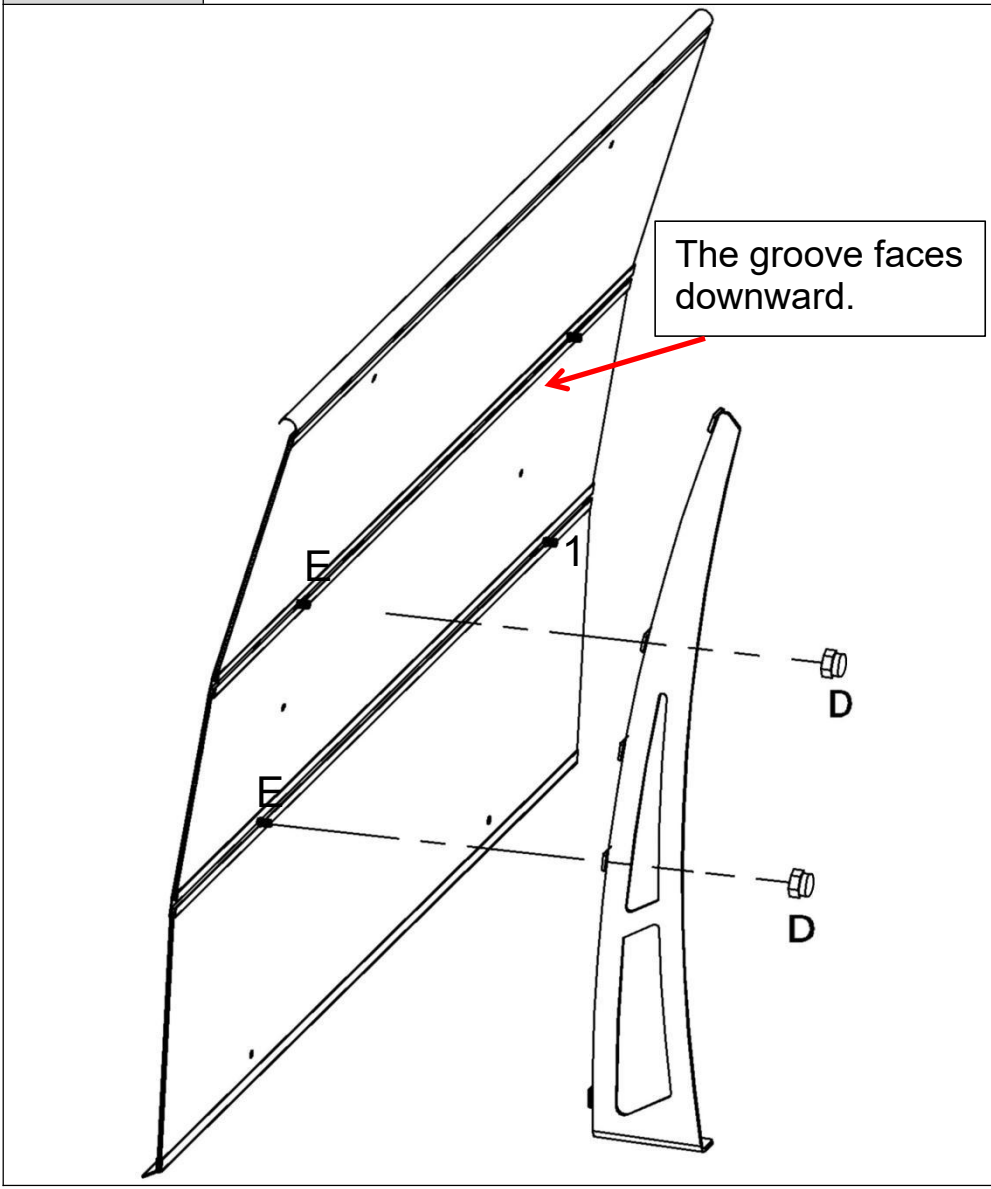

Przykręć nakrętki M6(D) do wspornika-1(1) na śrubach(E).
Uwaga: Nie dokręcaj jeszcze nakrętek całkowicie.

KROK 6-3


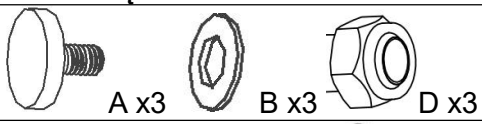


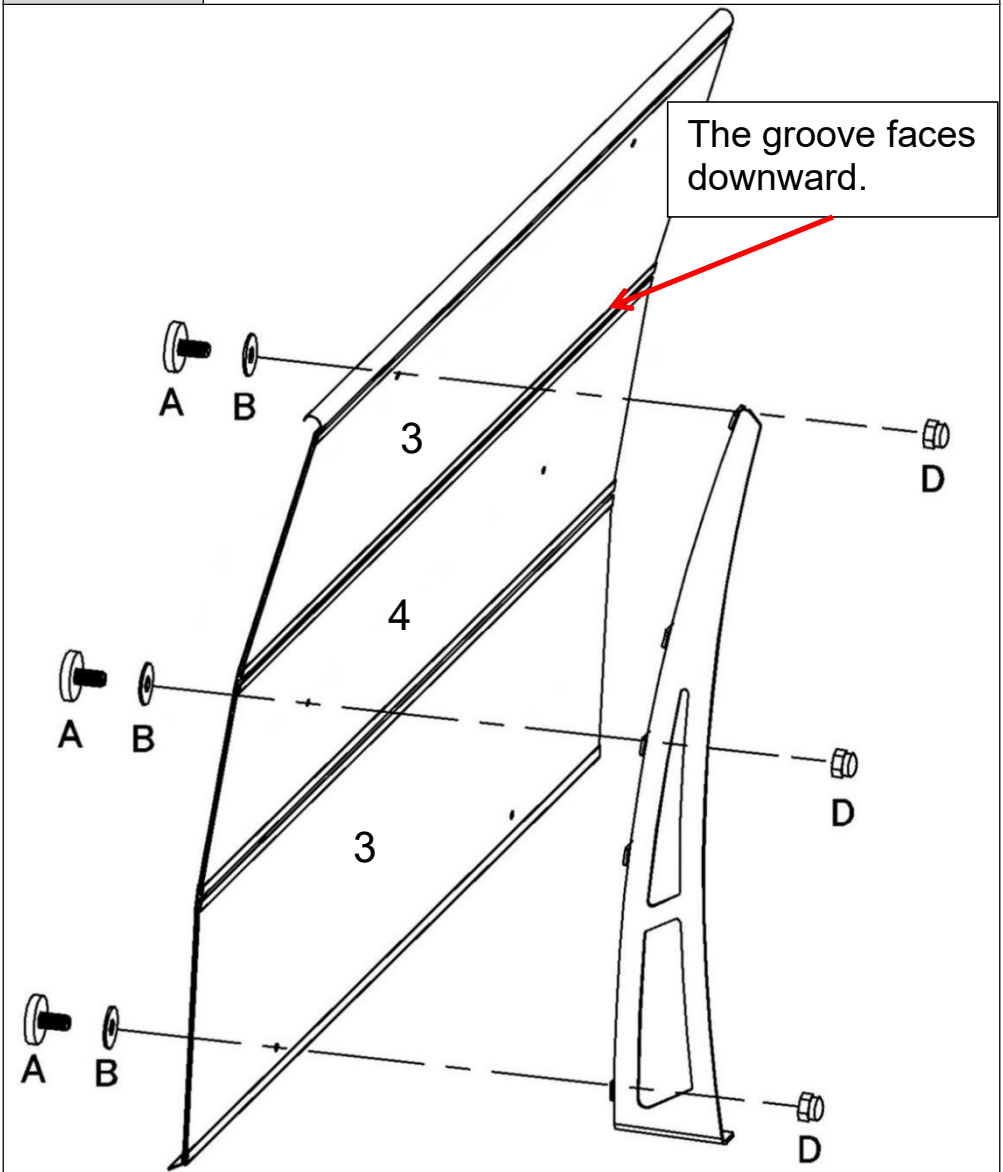

1. Przełóż śrubę M6×15(A) przez plastikową przekładkę M6(B) i otwory w


płycie (3 i 4), a następnie mocno przymocuj wspornik-1(1) do płyty, dopasowując nakrętki M6(D).
2. Dokręć nakrętki, które nie zostały dokręcone w poprzednim kroku.

KROK 6-4


B x1

A x3


B x3

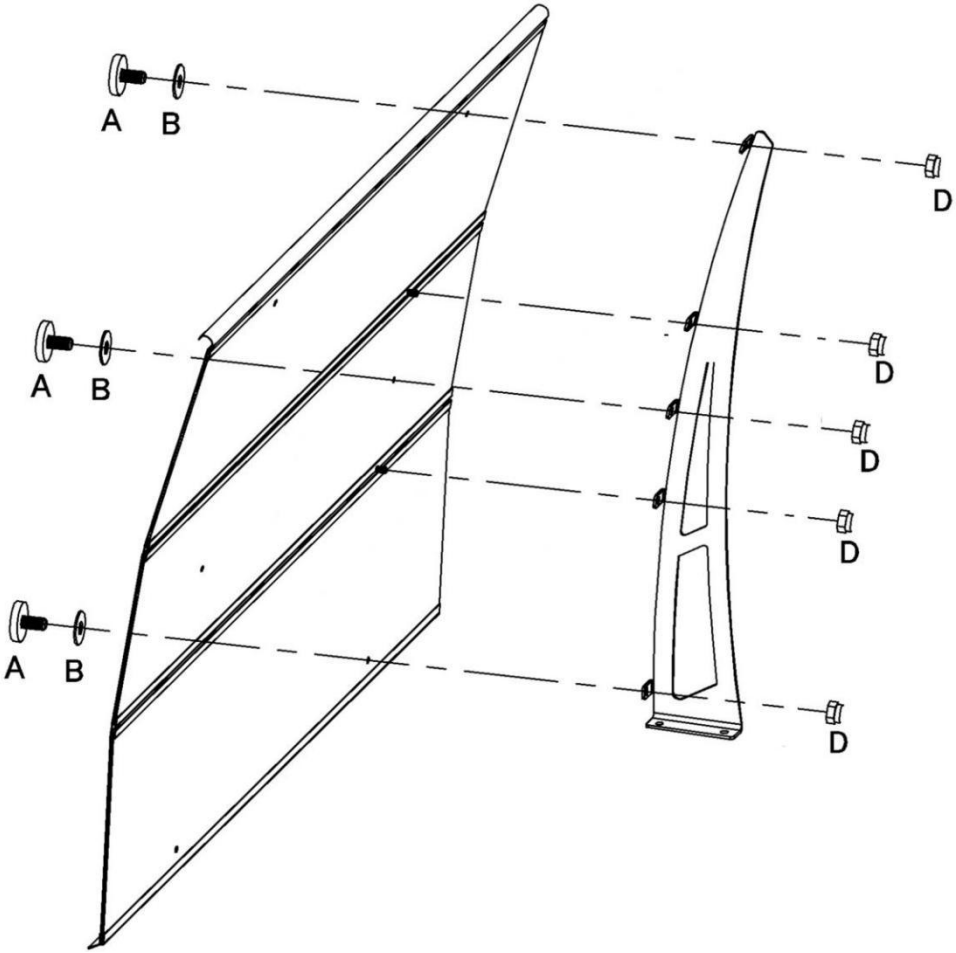D x5




Ponownie zamontuj wspornik-2(2), wykonując te same kroki (KROK 6-3 i KROK 6-4) jak powyżej.

KROK 6-5

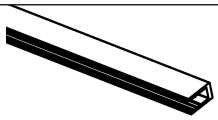

8 x2

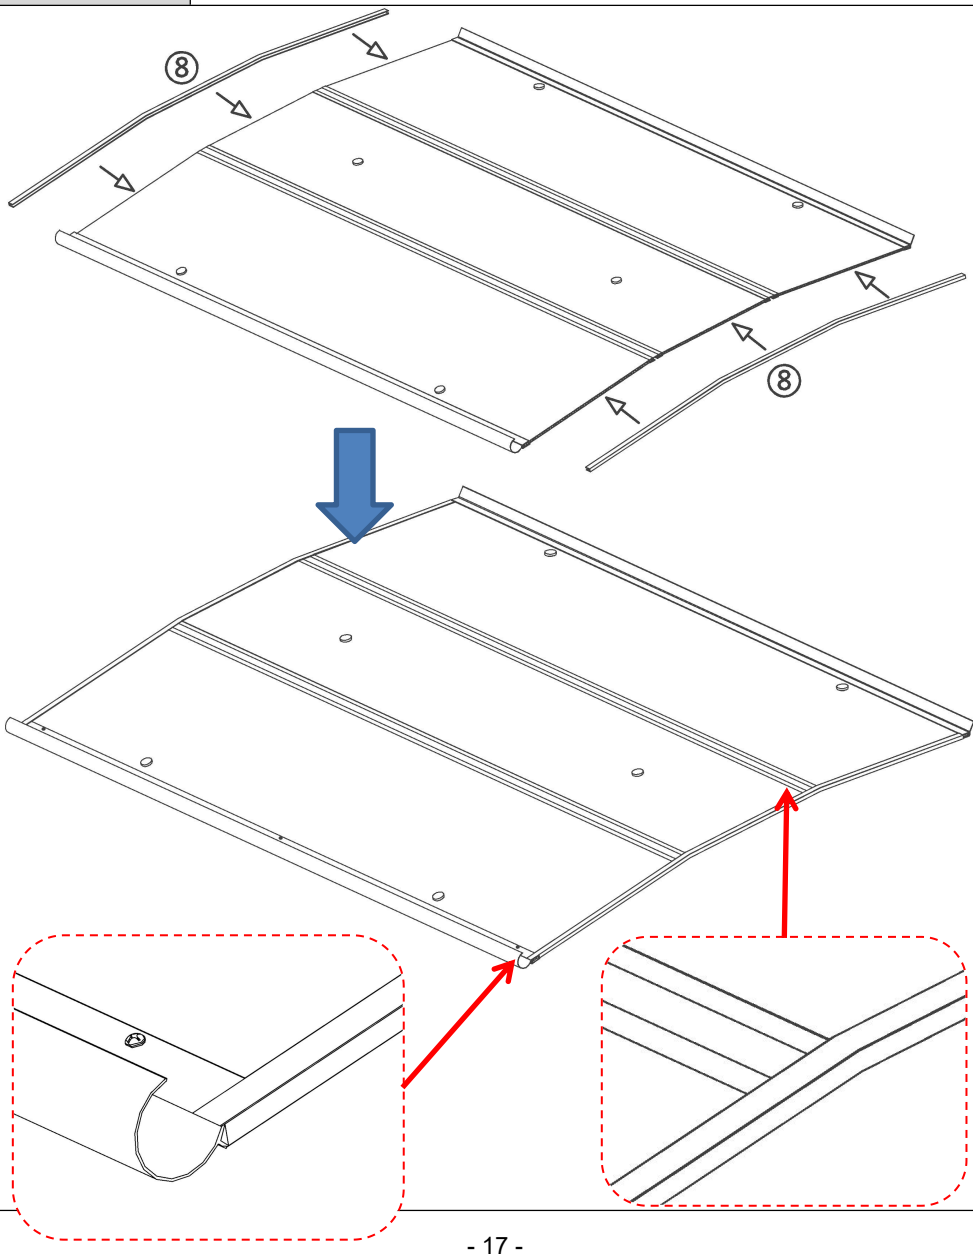


Dokładnie zamocuj wodoodporny pasek gumowy po obu stronach deski, aby zapewnić jej dokładne dopasowanie.

KROK 8




C x2

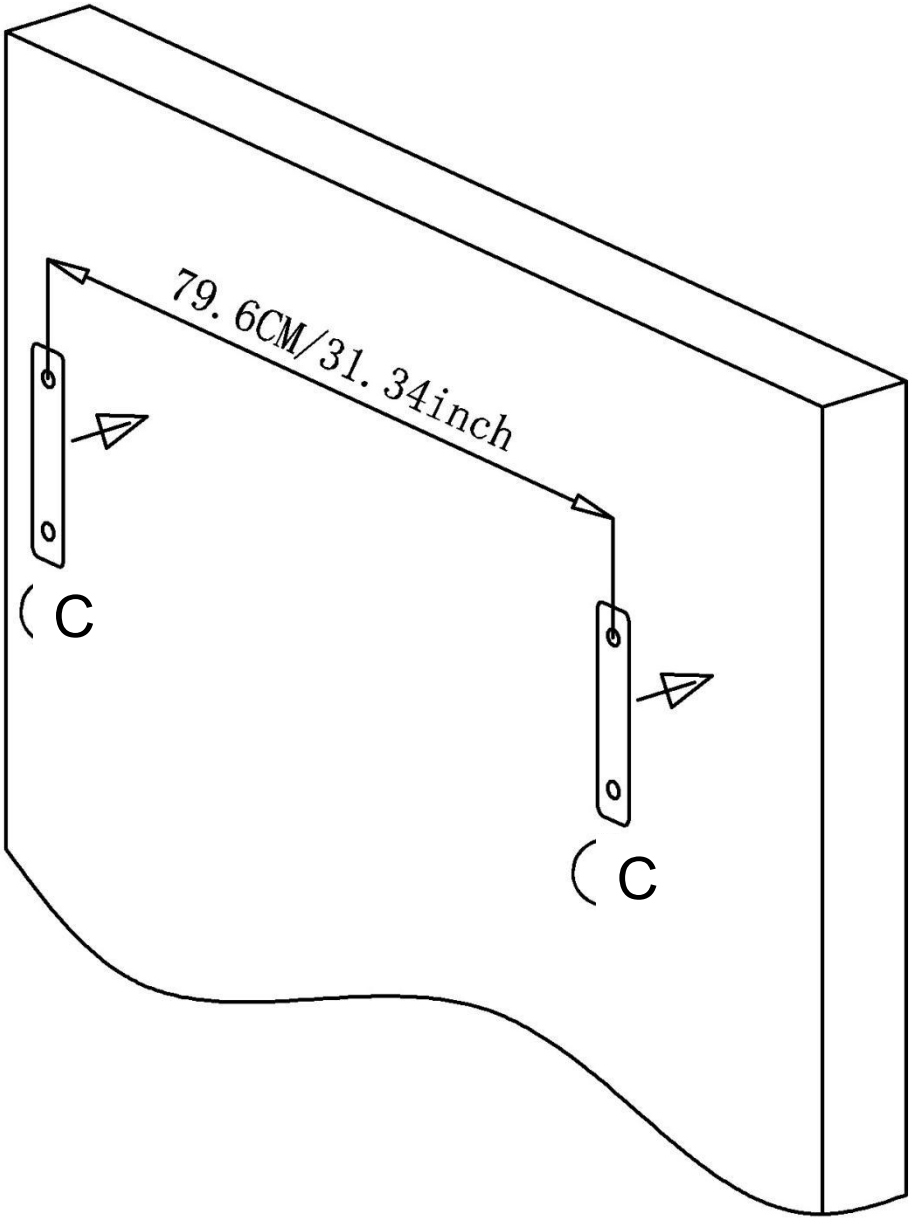


Najpierw należy potwierdzić miejsce montażu, a następnie za pomocą naklejki z otworami montażowymi (C) zaznaczyć położenie 4 wymaganych otworów montażowych na ścianie.

KROK 9

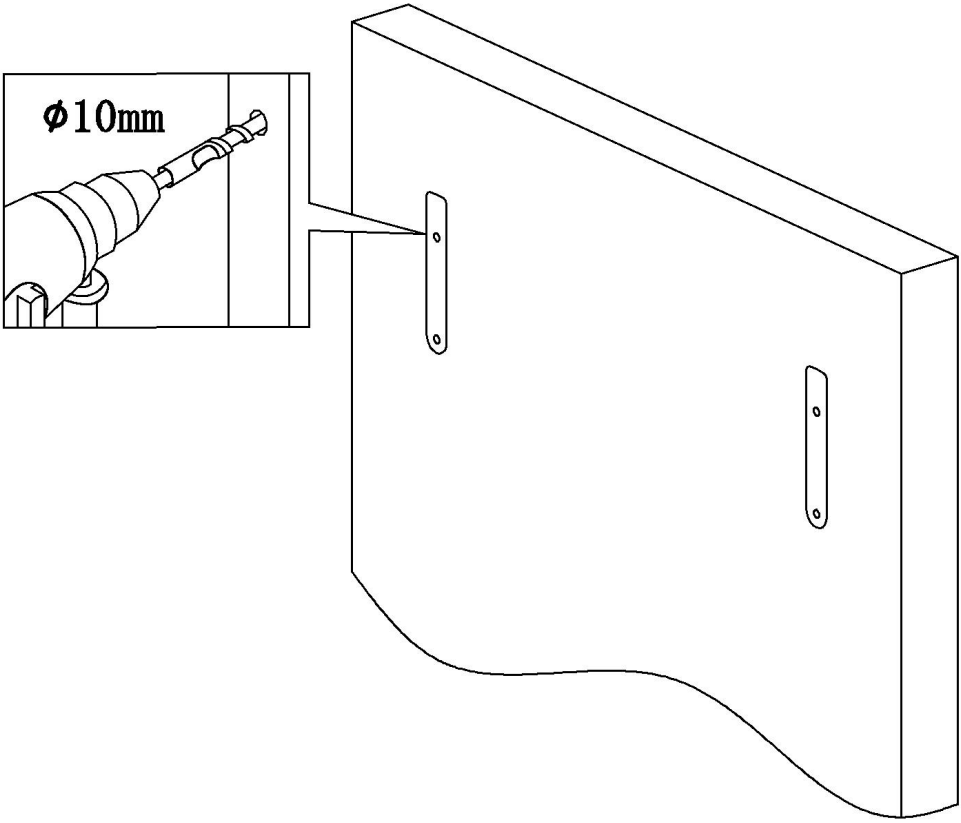



Głębokość otworu co najmniej 80 mm.

Za pomocą wiertła wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na ścianie.




G x2

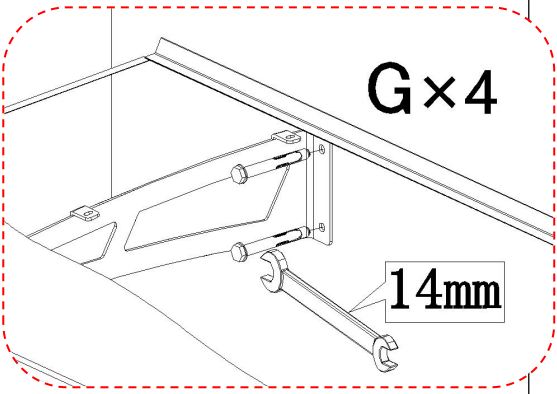

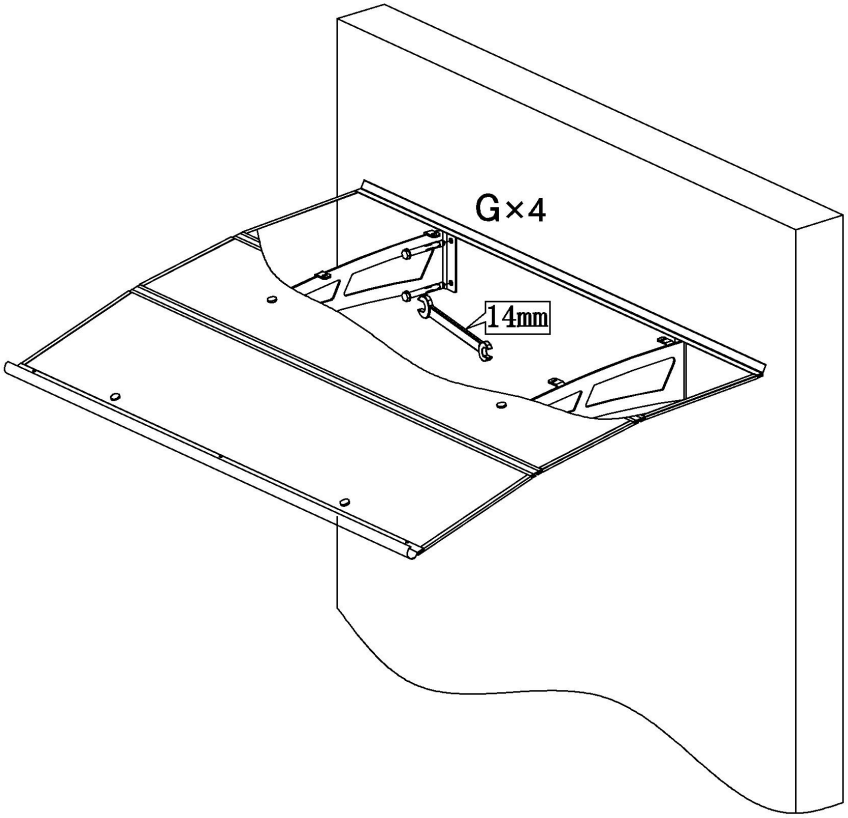

Przełóż śruby ustalające (G) przez cztery dolne otwory wspornika i dokręć je, aby przymocować wspornik do ściany.

Ten montaż Jest kompletny.

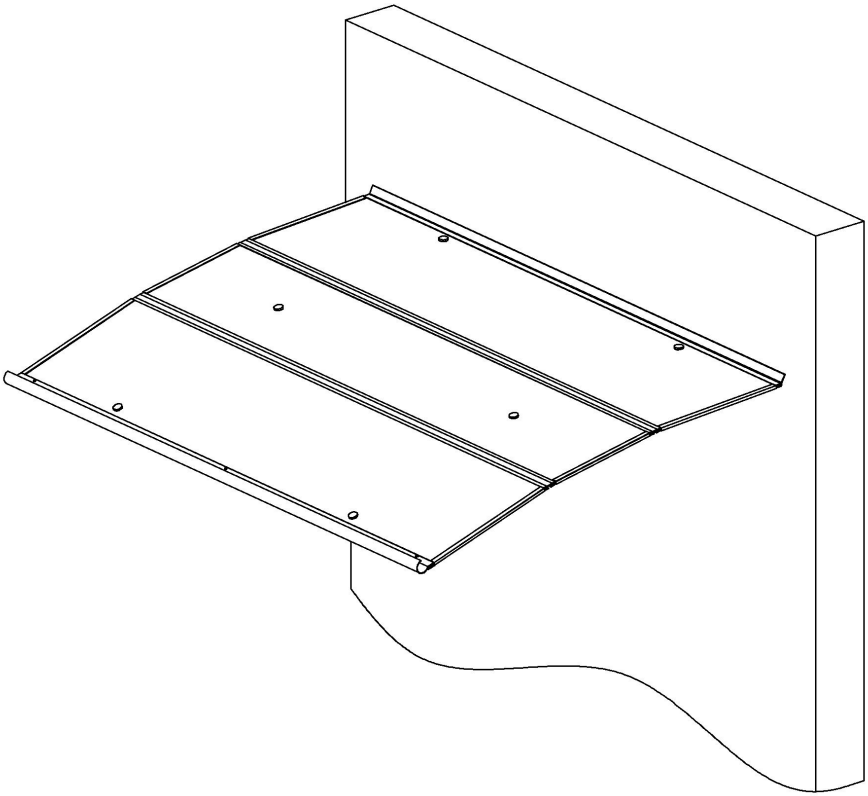

PRODUCT PARAMETER

Model	TH40X48B-C	TH40X59B-C
Kolor deski	Brązowy	Brązowy
Rozmiar odcienia	40x48 cali (1010*1215mm)	40x59 cali (1010*1500mm)

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

