

Installation Guide

- Connect the **Pressure Regulator (A)** and **Anti siphon valve (G)** to tap. Option: Use the **Hose Quick Connector (B)** to connect the system to a garden hose as shown in the diagram.
- Attach the **Snap on Connector (C)** to the **Pressure Regulator (A)** outlet. Use a **cross adapter (I)** to multiply the outlets.
- Lay **4/6.5mm Tube (1/4") (D)** as shown in the diagram and place it by the plants pots.
- Connect the **4 Dripper Manifold Inlet (E)** to the nearest **T-Adapter (F)**. Firmly fix (one or more) **Dripper (G)** in each plant pot.
- Mister Spikes (H)** option: Connect each inlet of a **mister spike (H)** to the **T-Adapter (F)** instead of the **Dripper Manifold Inlet (E)**. Attention: Install up to 2 mister spikes per each 3.6 m (12') of Tube (D).
- Place the **Mister Spike (H)** in the pot in front of the **T-Adapter (F)**, while the mister head remains above.
- Block all unused **T-Adapters (F)** outlets with the **Blue Plug (J)**.
- Make sure that all fittings have been firmly attached, turn on the tap and begin watering.

Installation Tips

- Before connecting drippers or misters to line, it is suggested to flush the line by removing the end plug to clear out any existing debris.
- Use a Y filter (high flow drip filter, not included) when using low quality and unfiltered water.
- It is recommended not to use the dripper sets and the misters at the same time.
- Use the drippers for regular watering and use the misters for cooling by humidifying or seeds & cuttings germination.

Maintenance

- Once a year, remove end plug, flush with water, then drain.
- It is recommended to rinse the filter once a month to clear any debris and prevent clogging.

Installation et utilisation

- Raccorder le régulateur de pression (A) et la Valve anti-retour (G) au robinet. Un raccord par tuyau d'arrosage se fera par l'intermédiaire d'un raccord rapide pour tuyau (B) comme indiqué dans le croquis ci-dessous.
- Raccorder le raccord (C) en sortie du régulateur de pression (A) ou au raccord en T (F). Pour multiplier les sorties, utiliser le raccord cruciforme (I).
- Déployer la ligne 4/6.5mm (1/4") (D) comme indiqué ci-dessous ou suivant la forme de la surface à irriguer.
- Raccorder le manifold 4 voies (E) au raccord en T (F) le plus proche du pot. Y relier autant de goutteurs (G) qu'il est nécessaire.
- Emploi de piques de brumisation (H) : Connecter chaque pique au raccord en T (F) et non au manifold 4 voies.
 - A. Installer au maximum 2 deux brumisateur par longueur de 3.6m de ligne 4/6.5mm (1/4") (D).
 - B. Utiliser soit le système de goutteurs ou le système de brumisateur.
- Installer chaque pique de brumisation (H) dans le pot le plus proche d'un raccord en T (F).
- S'assurer de la correcte installation des composants, ouvrir le robinet puis mettre en eau.

Conseils

- Bien vidanger la ligne avant la mise en eau en retirant la bague d'obturation.
- Dans le cas d'irrigation en eau non filtrée, il est conseillé d'utiliser un filtre Y.
- Ne pas utiliser les goutteurs et les humidificateurs en même temps.
- Utiliser les goutteurs pour l'irrigation et les humidificateurs pour rafraichir par évaporation ainsi que pour la germination de graines et boutures.

Maintenance

- Une fois par an, retirer la bague d'obturation et vidanger.
- Rincer le filtre au moins une fois par mois pour enlever les débris.

E Kit para invernaderos

Instrucciones de instalación y uso

- Conecte el Regulador de Presión (A) y la Válvula anti sifón (G) al grifo (canilla). Al conectar el sistema a una manguera de jardín, use el Conector rápido de manguera (B) como se muestra en el diagrama.
- Conecte el conector "Snap on" (C) a la salida del Regulador de presión (A). Use el adaptador cruz (I) para multiplicar las salidas.
- Extienda el tubo 4/6.5mm (1/4") (D) como se muestra en el diagrama y de acuerdo a vuestra área de riego.
- Conecte el las "4 entradas del distribuidor de goteros" (E) al adaptador T más cercano (F). Fije firmemente el gotero (G) (uno o más) en cada macetero.
- Si usa el sistema de nebulizadores sobre estaca (H), conecte cada nebulizador al adaptador T (F) en vez de a la "entrada del distribuidor de goteros" (E).
 - Atención: Instale hasta max. 2 nebulizadores por cada 3.6 m (12') de tubo 4/6.5mm (1/4") (D)
- Ponga el nebulizador sobre estaca (H) en el macetero frente al adaptador T (F), mientras que la cabeza del nebulizador queda arriba.
- Asegurese que todas las conexiones están firmes, encienda el agua y empiece a regar.

Se recomienda

- Antes de conectar los goteros a la línea, sugerimos ventilar la línea removiendo la bujía final, para limpiar cualquier impureza.
- Use el filtro Y (filtro para alto caudal, no incluido) cuando se usa agua de baja calidad y no filtrada.
- No se recomienda usar los goteros y los nebulizadores al mismo tiempo.
- Use los goteros para el riego regular y los nebulizadores para enfriar por humidificación o para la germinación de semillas o esquejes.

Mantenimiento

- Una vez al año, saque las bujías finales, eche agua y luego saque.
- Se recomienda lavar el filtro una vez al mes para evitar impurezas.

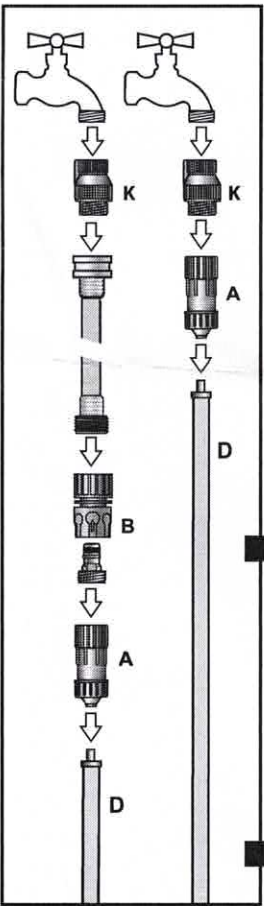






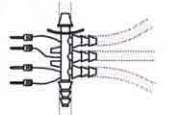
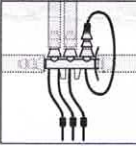

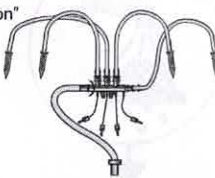


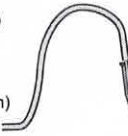

Install the anti siphon valve according to your local authority regulations.

Installer la valve anti-retour aux specifications techniques locales.

Instale la válvula anti sifón de acuerdo a las regulaciones de las autoridades locales.

EN
F
E



<p>A. Pressure Regulator (1.8bar - 25psi) + Stainless Steel Filter Régulateur de Pression (1.8bar) + Filtre inox Regulador de presión (1.8bar) + filtro de acero inoxidable</p> 	<p>D. 4/6.5mm Tube (1/4") Tuyau 4/6.5m (1/4") Tubo 4/6.5mm (1/4")</p> 	<p>H. Mister Spike Pique de brumisation Nebulizador sobre estaca</p> 
<p>B. Hose Quick Connector Raccord pour tuyau Conector rápido</p> 	<p>E. Dripper Manifold Inlet Manifold pour goutteurs</p>  <p>OPTION</p> 	<p>I. Cross Adapter Raccord cruciforme Adaptador cruz</p> 
<p>C. Snap on Connector Raccord "snap on" Conector "snap-on"</p> 	<p>F. T-Adaptor Adaptateur en T Adaptador T</p> 	<p>J. Plug Obtuteur Tapón</p> 
<p>G. Dripper (+ Tube and Connector Assembly) Goutteur (+ tuyau et montage raccord) Gotero (+ Tubo y accesorio de conexión)</p> 		
<p>K. Anti siphon valve Valve anti-retour Válvula anti sifón</p> 		



Do NOT install Mister Spikes and Dripper Sets on the same line!
Ne pas installer les Piques de Brumisation et les Sets Goutteurs sur la même ligne!
Do NOT install Mister Spikes and Dripper Sets on the same line!

