

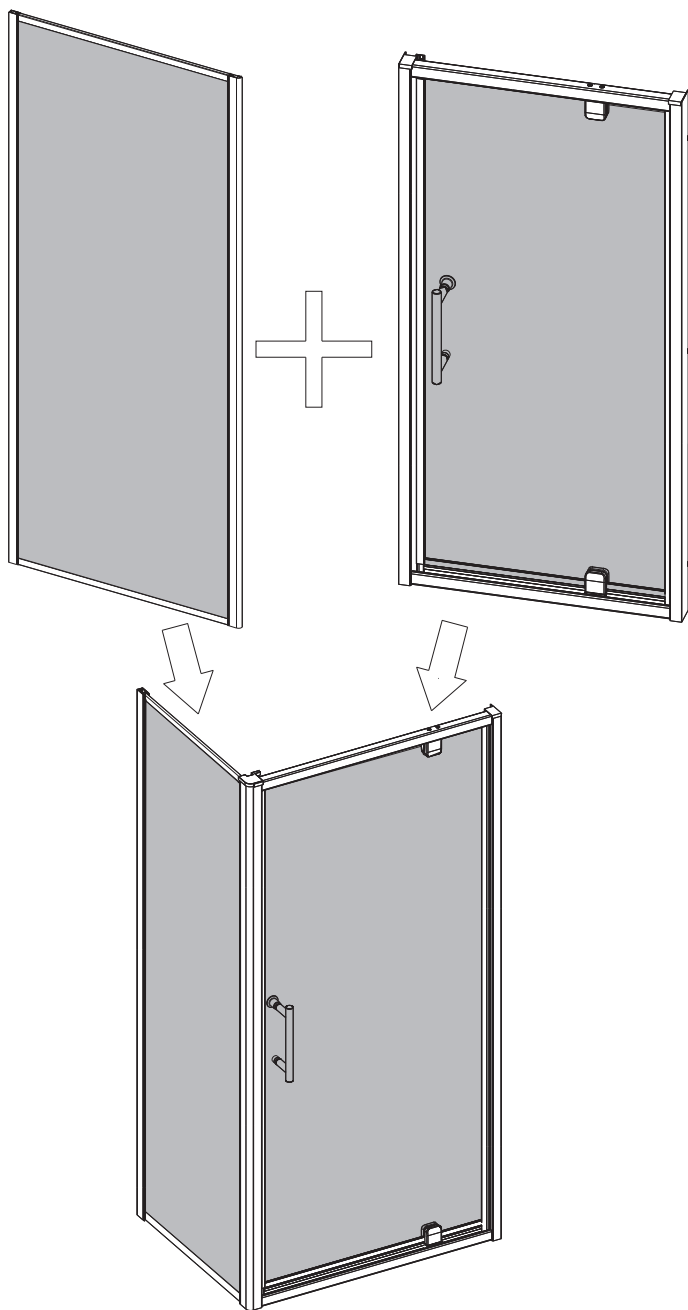
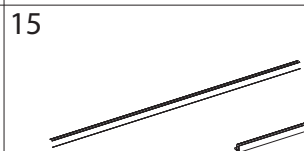
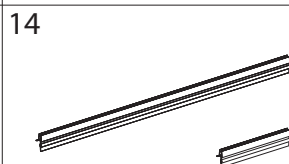
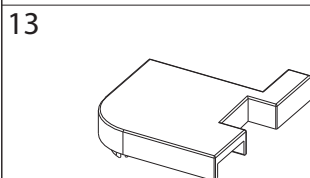
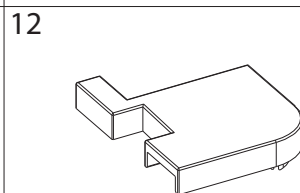
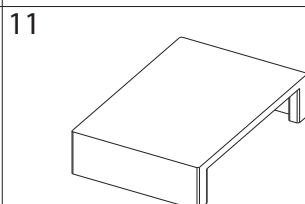
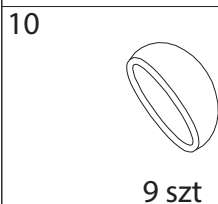
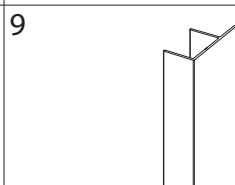
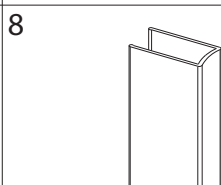
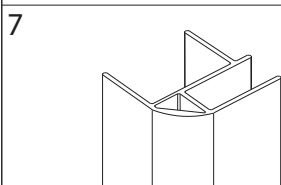
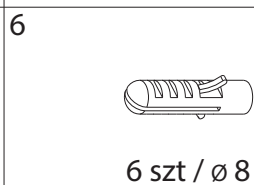
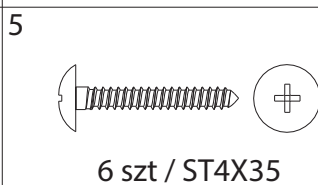
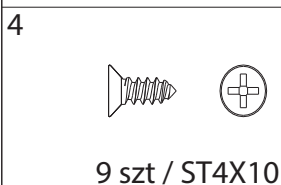
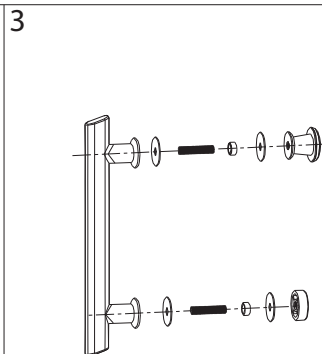


Instrukcja montażu kabiny prysznicowej
Shower cabin mounting instructions


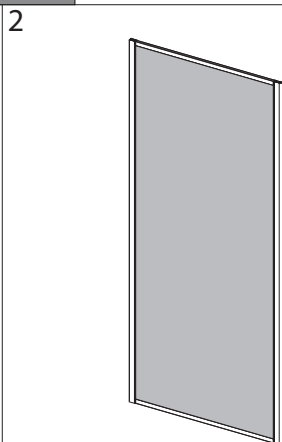


(80X80X185 cm)
(90x90x185 cm)
(80x100x190 cm)
(90x120x190 cm)






Zawartość opakowania
Parts included

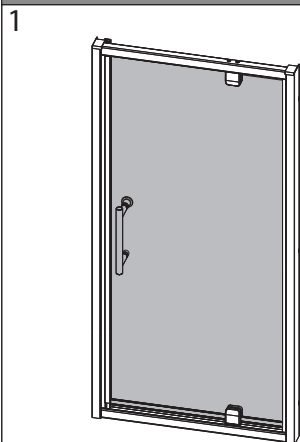





A

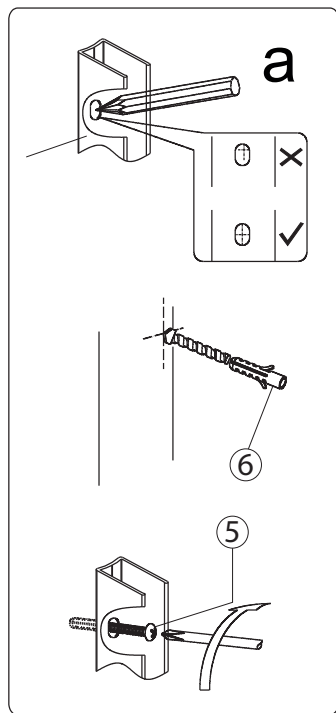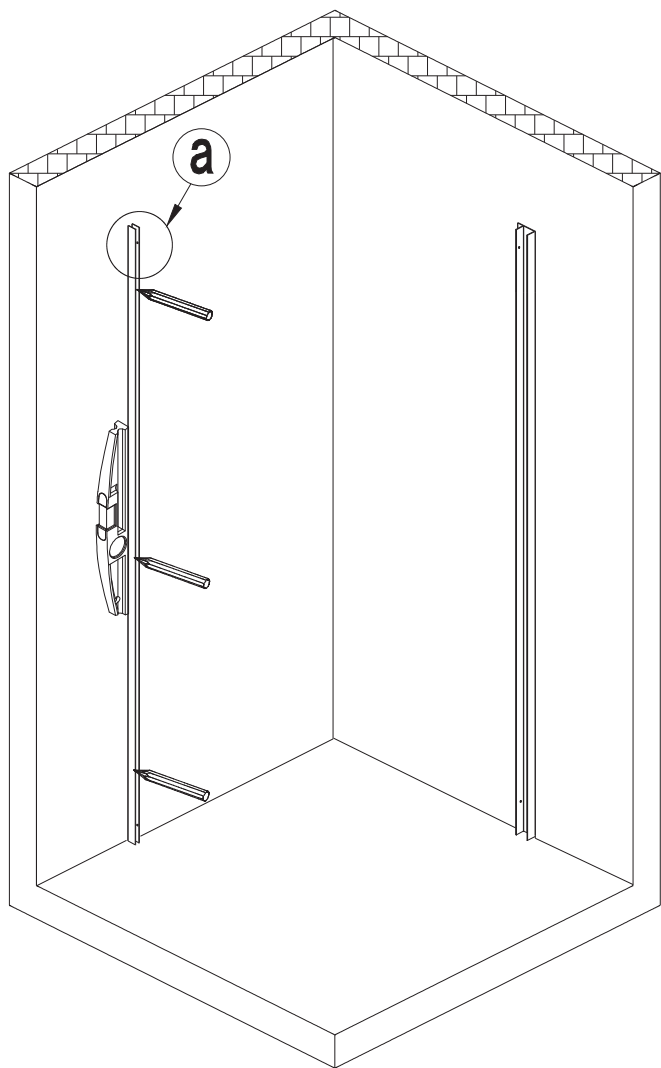

B

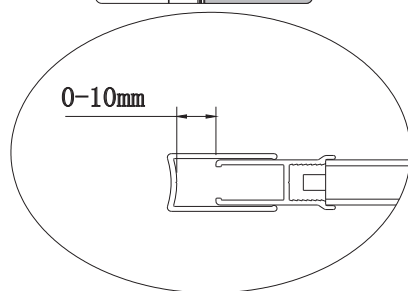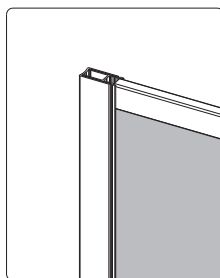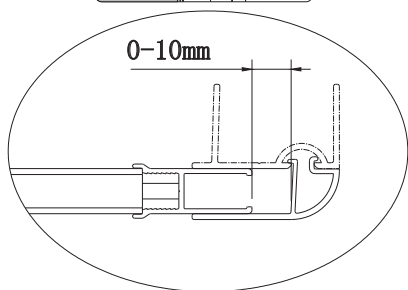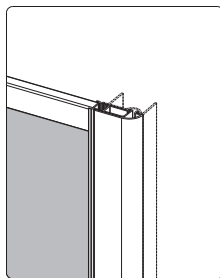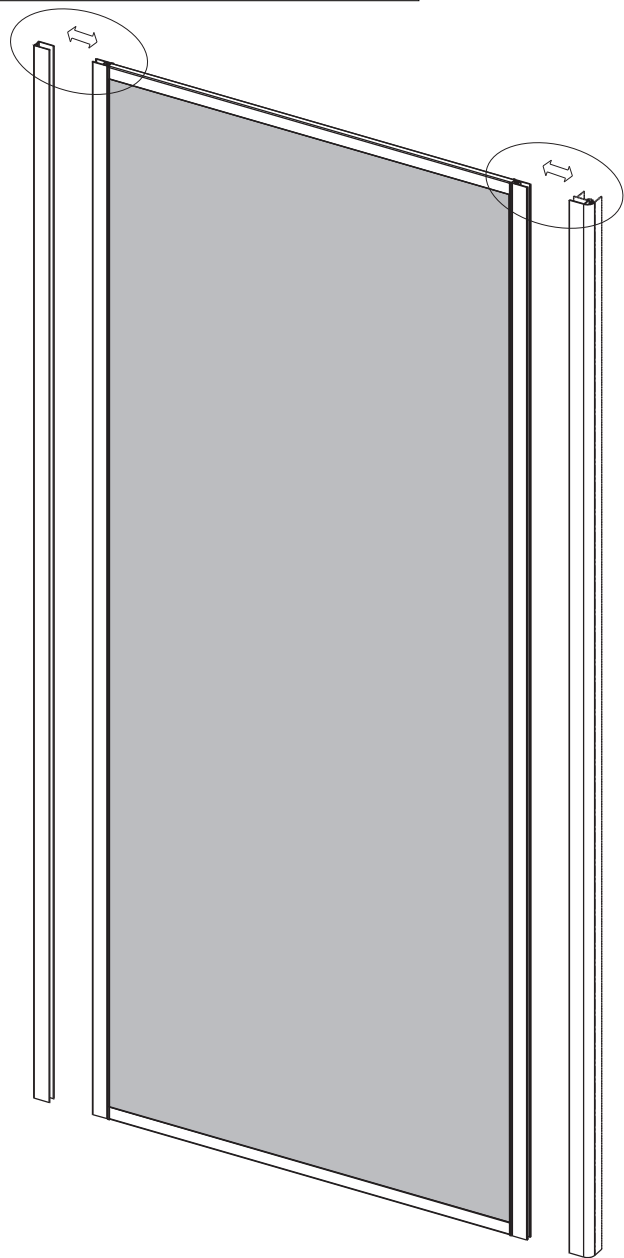

C

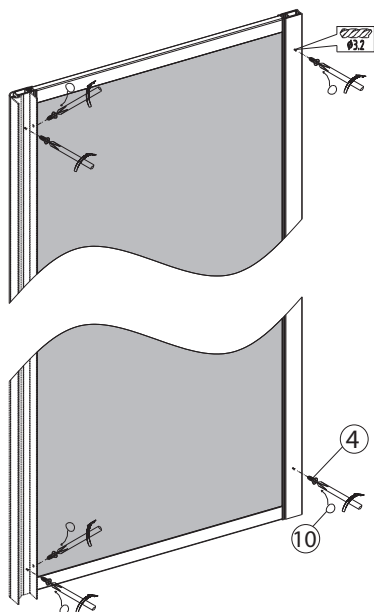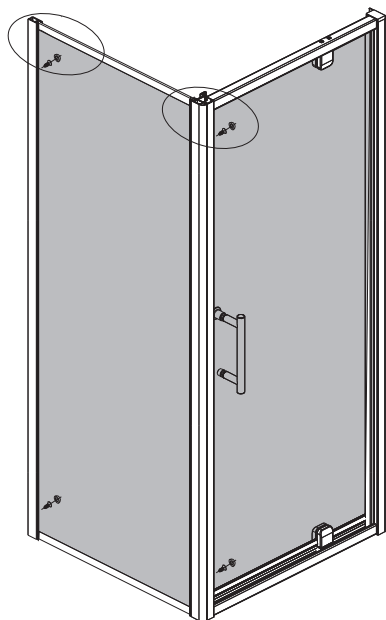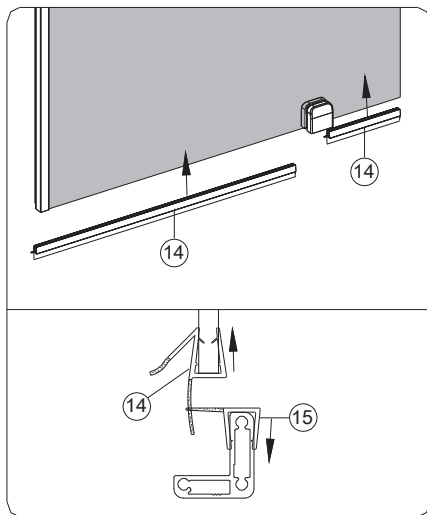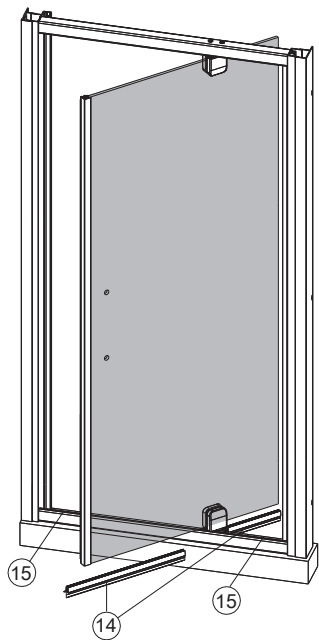

D

