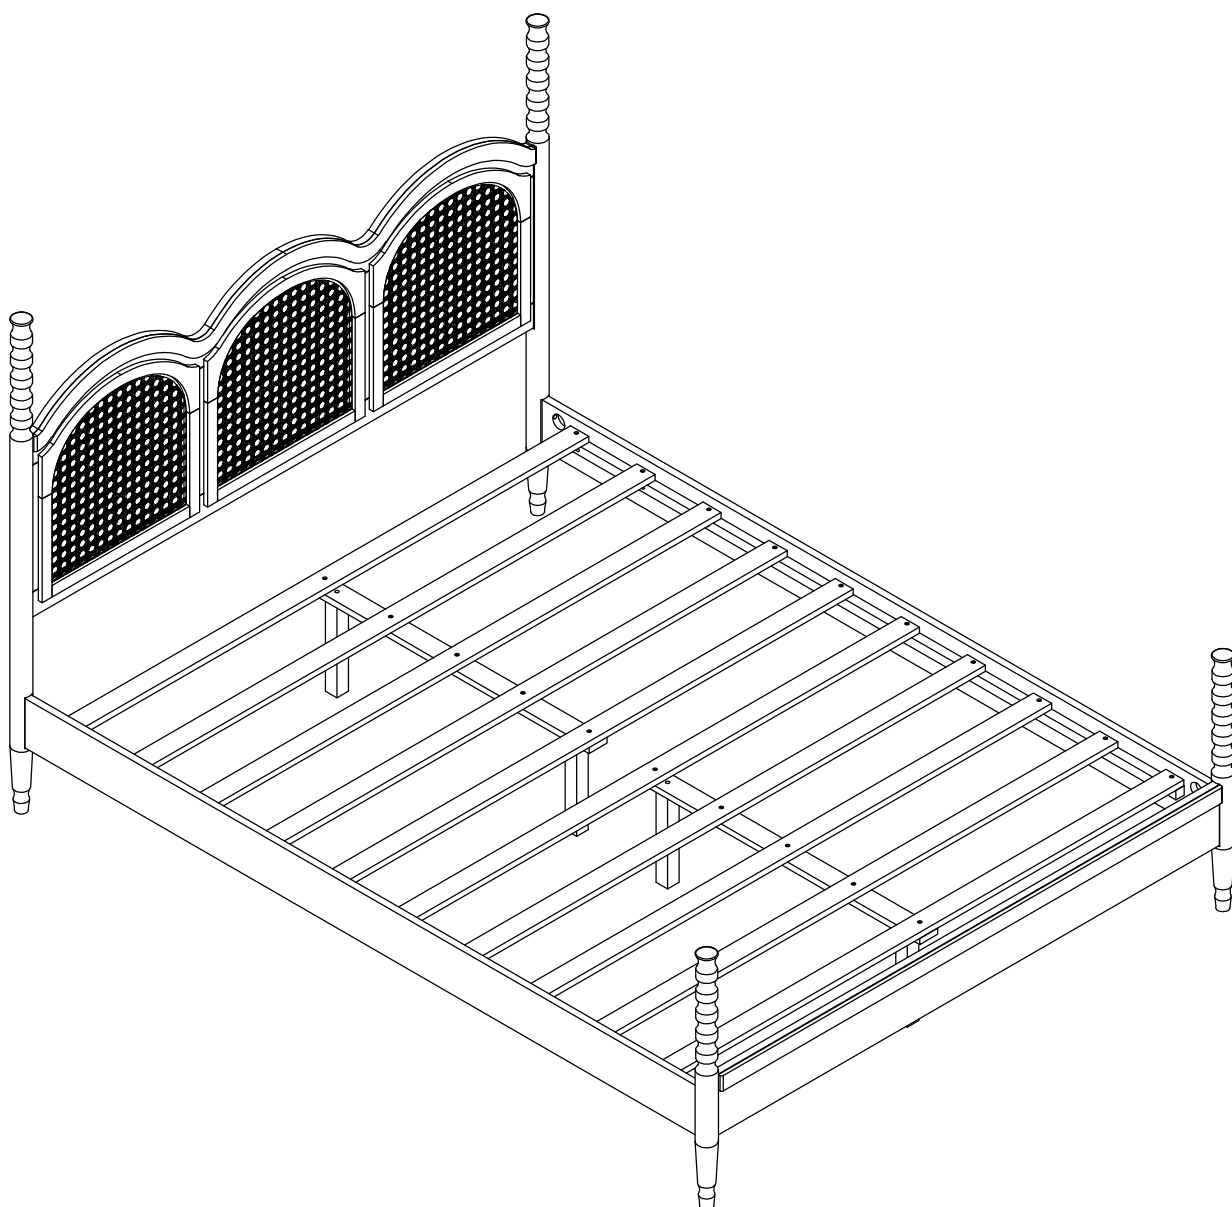



ASSEMBLY INTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ITEM CODE / RH00208
CODE ARTICLE / RH00208









PRODUCT DETAILS

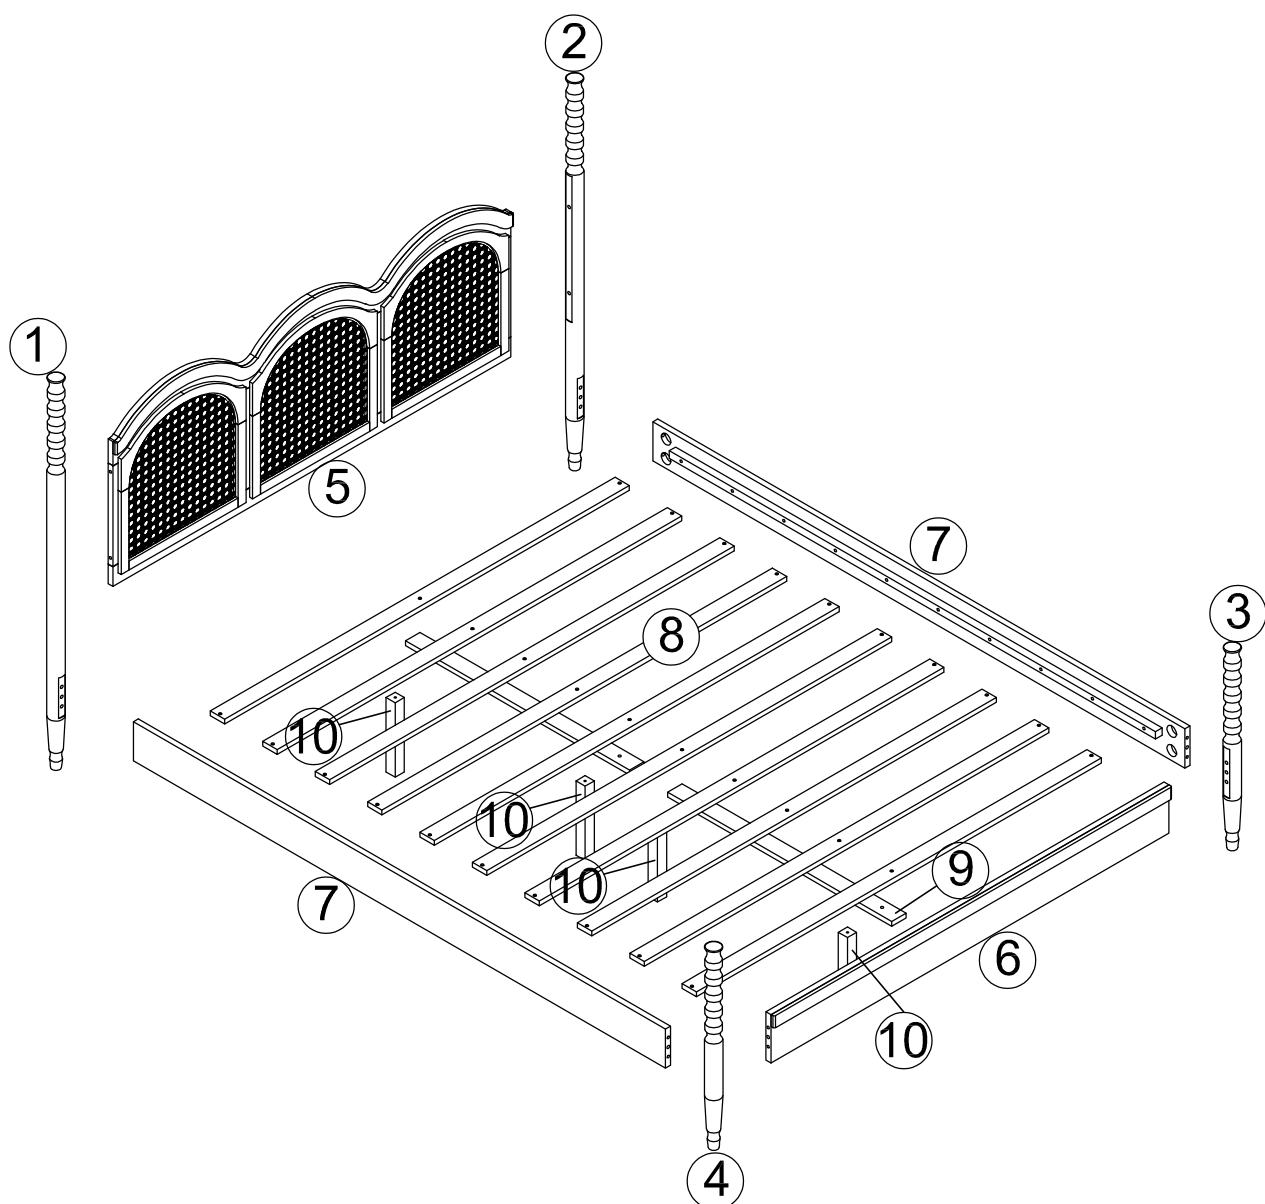DÉTAILS DU PRODUIT



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

RH00208-1





①		Q'ty :	1pc
			
②		Q'ty :	1pc
			
③		Q'ty :	1pc
			
④		Q'ty :	1pc
			
⑦		Q'ty :	2pcs
			
⑧		Q'ty :	10pcs
			
⑨		Q'ty :	2pcs
			
⑩		Q'ty :	4pcs
			

RH00208-2

⑤		Q'ty :	1pc
			
⑥		Q'ty :	1pc
			

HARWAER LIST/LISTE DU MATÉRIEL

RH00208-1

Ⓐ	 Insert nut Ø5/16*70mm	12 pcs
Ⓑ	 Hex nut Ø5/16*6mm	12 pcs
Ⓒ	 Half moon washer Ø5/16*7mm	12 pcs
Ⓓ	 Wood screws Ø4*30mm	20 pcs
Ⓔ	 Hex-head bolt Ø5/16*70mm	4 pcs
Ⓕ	 Open wrench 90 x 12mm	1 pc
Ⓖ	 Allen key K4	1 pc
Ⓗ	 Wooden dowel Ø10*30mm	6pcs
Ⓘ	 Wood screws Ø4*25mm	10 pcs
Ⓙ	 Bolt Ø1/4 x 60mm	4 pcs
Ⓚ	 Leveler Ø4*25mm	4 pcs

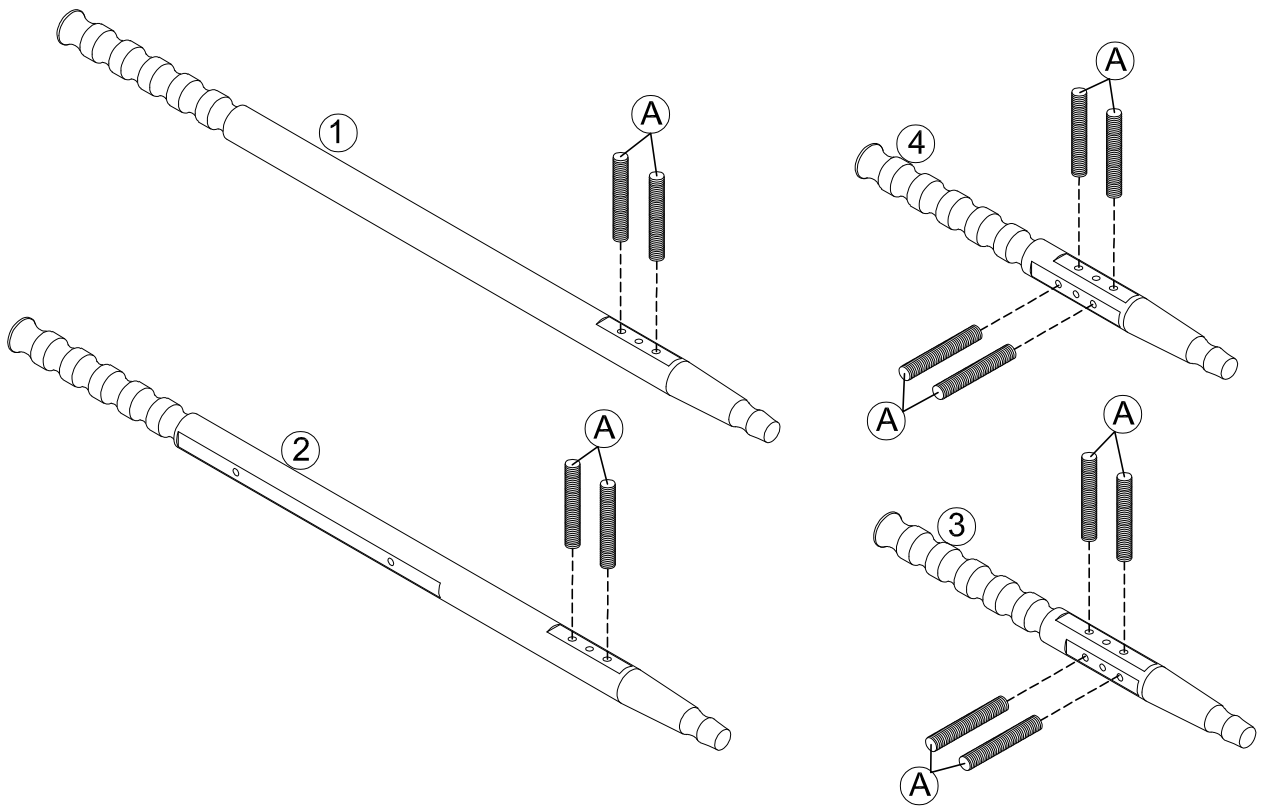


Assembly Tools Required (Not Included)
 Outils de montage requis (Non Inclus)


STEP 1
ÉTAPE 1

A

Ø5/16*70mm = 12pcs



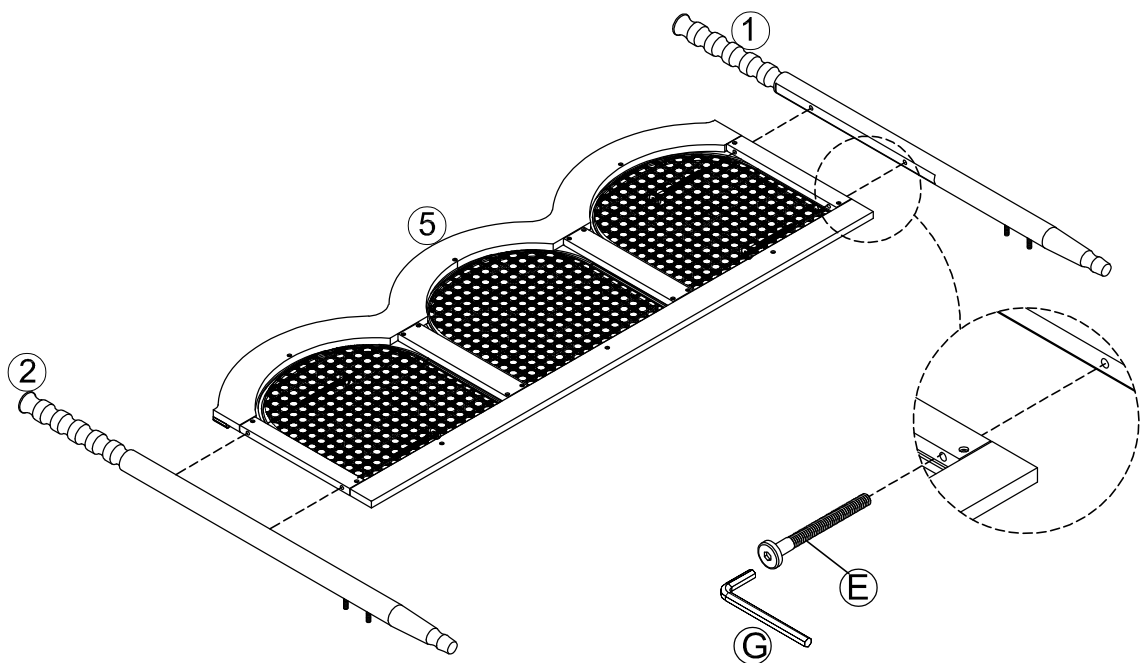STEP 2
ÉTAPE 2




G


1pc

E

Ø5/16*70mm = 4pcs


STEP 3
ÉTAPE 3

B 	C 
Ø5/16*6mm = 4pcs	Ø5/16*7mm = 4pcs
H 	F 
Ø10*30mm = 2pcs	90*12mm = 1pc

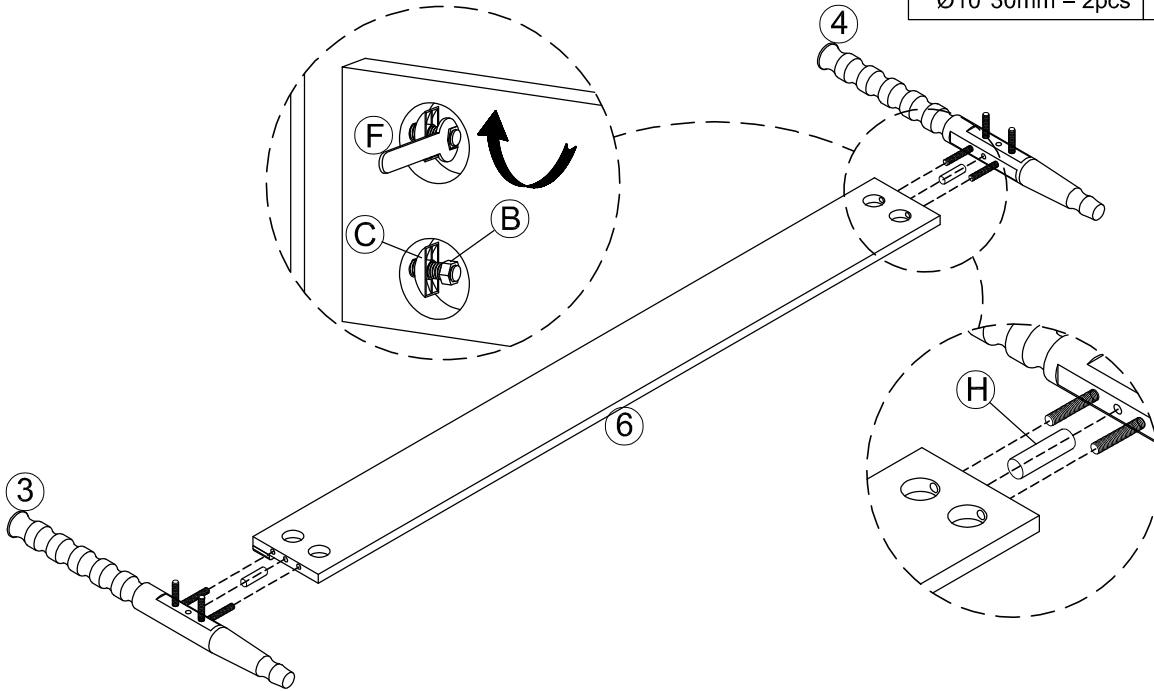


STEP 4
ÉTAPE 4

F 	B 	C 
90*12mm = 1pc	Ø5/16*6mm = 8pcs	Ø5/16*7mm = 8pcs
H 	Ø10*30mm = 4pcs	

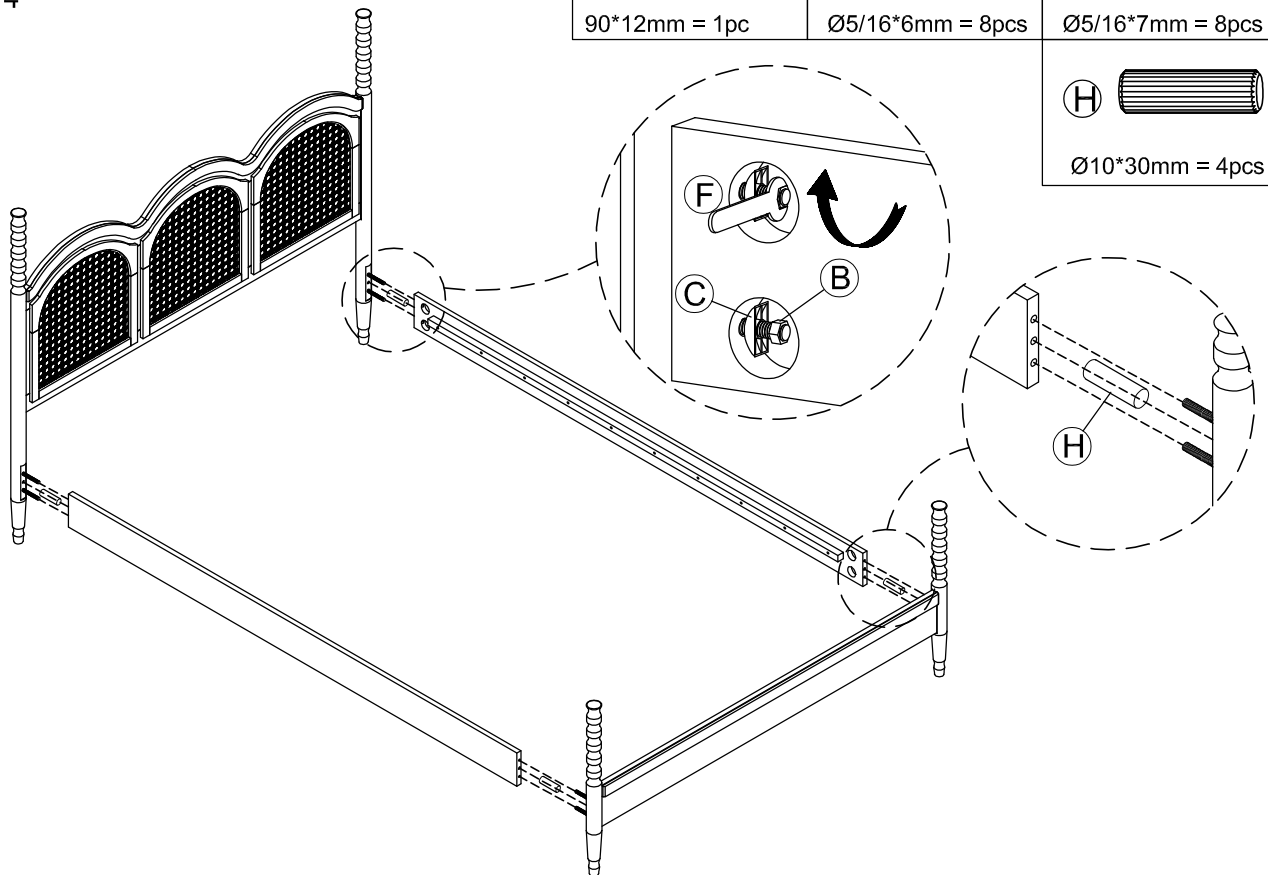

STEP 5
ÉTAPE 5

(K) 	(J) 
Ø1/4*25mm = 4pcs	Ø1/4*60mm = 4pcs

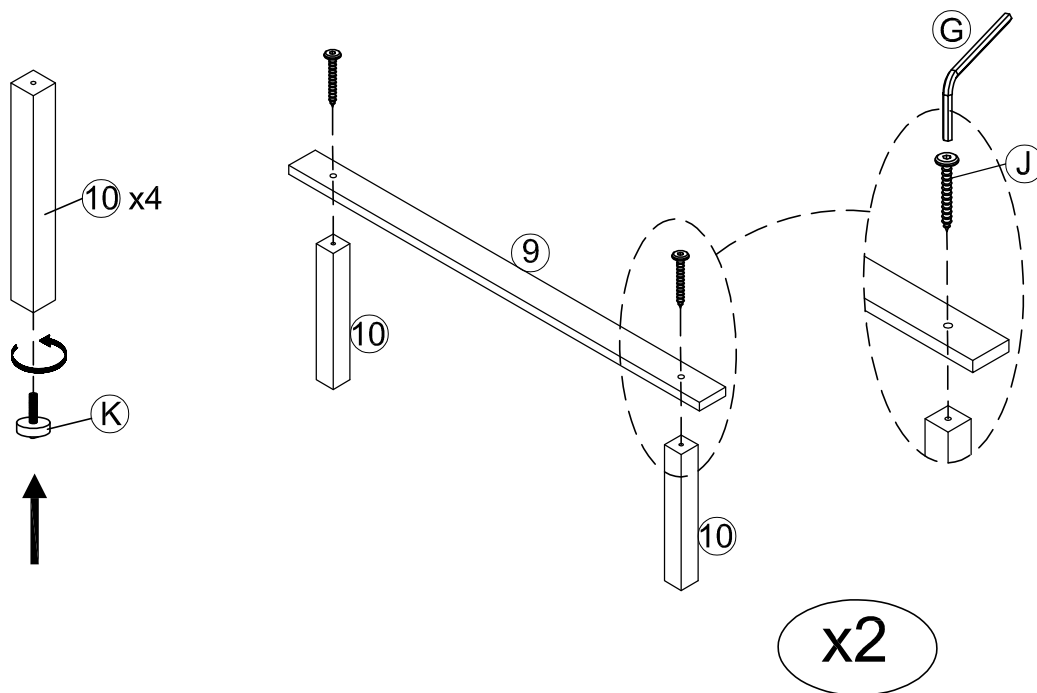

STEP 6
ÉTAPE 6

(D) 	(I) 
Ø4*30mm = 20pcs	Ø4*25mm = 10pcs

