VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Truck Bed Storage Tool Box

Model: ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZP20260511H01 / ZP20260511H02



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Product Paremeters

Model	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Load limit	34kg(75lbs)	34kg(75lbs)
Volume limit	25L	25L
Assembly Location	Driver Side	Passenger Side
Used For	2002-2018 Dodge Ram 1500 2500 3500 L	2002-2018 Dodge Ram 1500 2500 3500 R

Warning

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. Children shall not play with the appliance.
4. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
5. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
6. Do not sit on the case to avoid any damage on case or hurt user.

INSTALLATION PRECAUTIONS

The storage tool box doesn't fit Step side Truck Bed, and it only fits Fleet side Truck Bed. If your truck is equipped with bed liner or rugs, we do not suggest to install the Bracket-1 and Bracket-2 directly on the surface of the bed liner or rugs. You may need to properly trim the bed liner or rugs and attach the brackets onto the metal sheet of your truck bed. Please take essential safety precaution during


the installation procedure If you do not have enough installation skills, it is recommended to seek the help from a qualified mechanic. We recommend maximum weight capacity 75lbs.

Part List

No.	Picture	Item	QTY	No.	Picture	Item	QTY
A		Box body	1	B		Tray	1
C		Connecting shaft	2	D		ST6.3×25 self-tapping screw	8
E		M8 nut	4	F		Front bracket (Driver Side)	1
G		Rear bracket (Driver Side)	1	H		Front bracket (Passenger Side)	1
I		Rear bracket (Passenger Side)	1	J		Password lock	1
K		key	1				

Installation Steps-For Driver Side(L)


1. Secure the front and rear brackets(F G) with two M8 nuts(E).

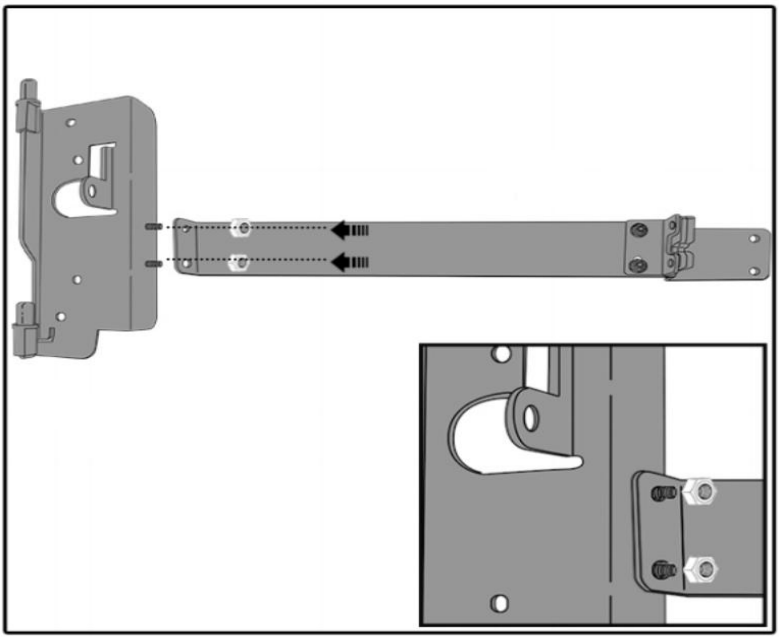


2.

(1). Use four ST6.3x25 self-tapping screws(D) (from 1 to 4) to secure the front bracket(F).

(2). Use two ST6.3x25 self-tapping screws(D) to secure the rear bracket(G) (from 5 to 6).

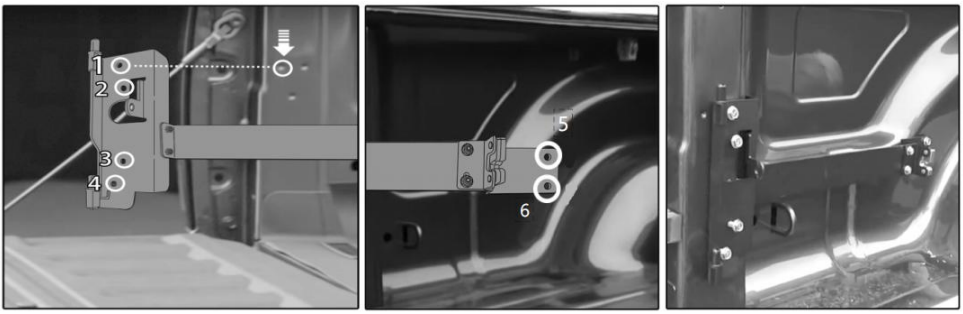

3. Place the storage box onto the hinge pin, then gently slide it into the storage position. Install the combination lock into the bracket's retaining clip.

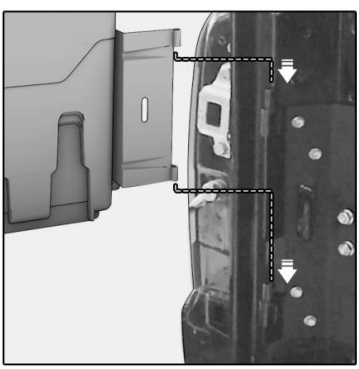




4.

(1). As shown in the figure, if the vehicle is equipped with a cargo box, it is necessary to cut away the area to expose the mounting location for the bracket.

(2). If a trailer hitch is present, it must be removed before installing the bracket.

(3). If the vehicle body has other modifications or add-on components that obstruct installation, these must also be removed.

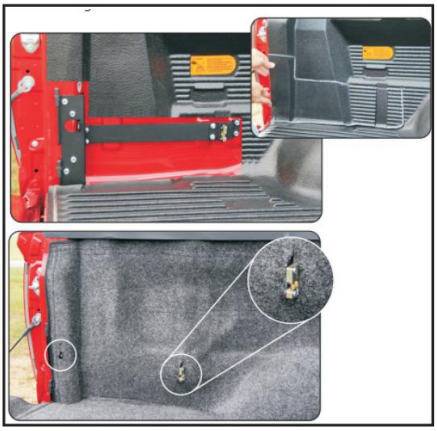



5.


(1). Pull the yellow latch to make sure the storage box

Rotates flexibly and latches smoothly.

(2). Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch.


(3). Installation completed.

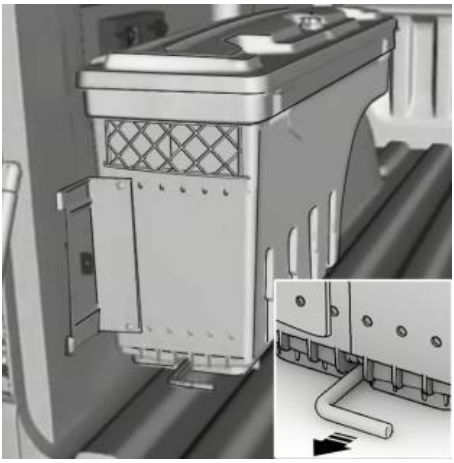

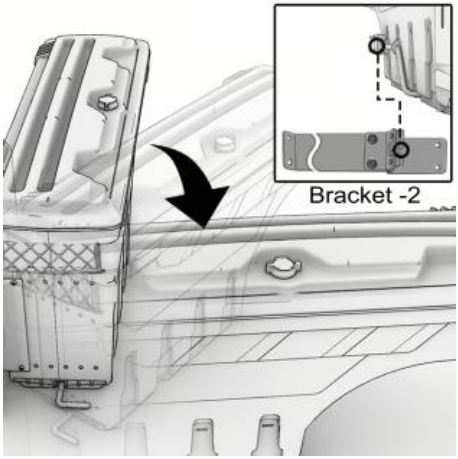

Installation Steps-For Passenger Side(R)


1. Secure the front and rear brackets(H I) with two M8 nuts(E).

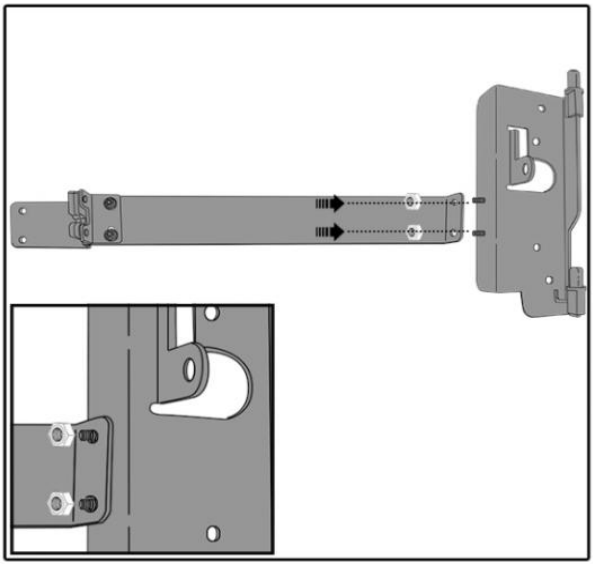


2.

(1). Use four ST6.3x25 self-tapping screws(D) (from 1 to 4) to secure the front bracket(H).


(2). Use two ST6.3x25 self-tapping screws(D) to secure the rear bracket(I) (from 5 to 6).

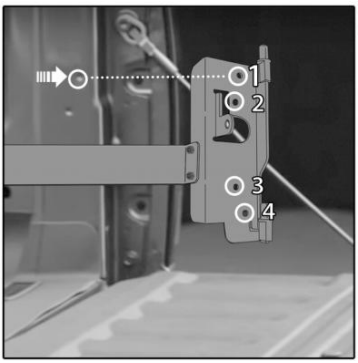

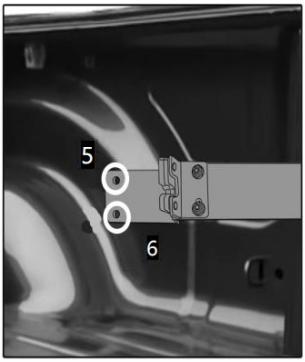



3. Place the storage box onto the hinge pin, then gently slide it into the storage position. Install the combination lock into the bracket's retaining clip.

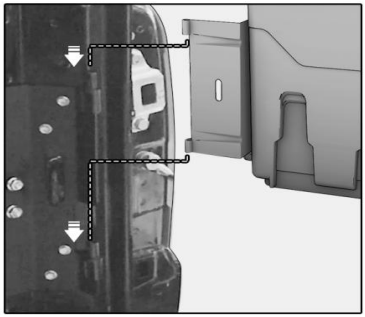
4.

(1). As shown in the figure, if the vehicle is equipped with a cargo box, it is necessary to cut away the area to expose the mounting location for the bracket.
(2). If a trailer hitch is present, it must be removed before installing the bracket.
(3). If the vehicle body has other modifications or add-on components that obstruct installation, these must also be removed.





5.


(1). Pull the yellow latch to make sure the storage box

Rotates flexibly and latches smoothly.

(2). Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch.

(3). Installation completed.

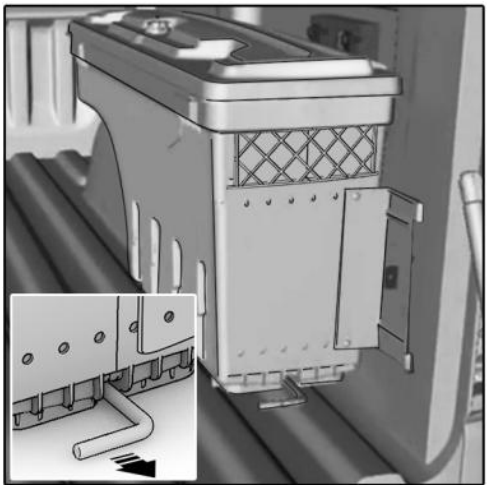

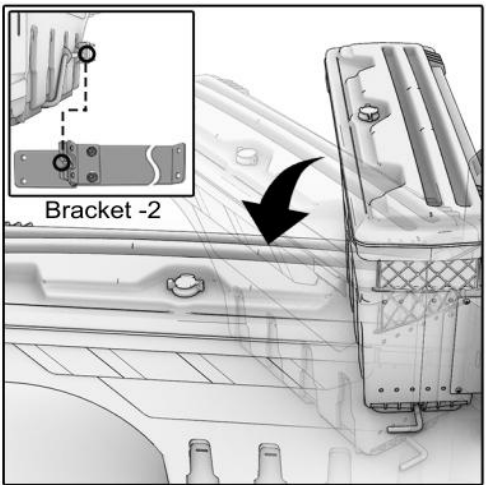



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boîte à outils de rangement pour plateau de camion

Modèle : ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : ZP20260511H01 / ZP20260511H02



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Paramètres du produit

Modèle	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Limite de charge	34 kg (75 lbs)	34 kg (75 lbs)
Limite de volume	25 L	25 L
Lieu d'assemblage	Côté conducteur	Côté passager
Utilisé pour	Dodge Ram 1500, 2500 et 3500 L (2002-2018)	Dodge Ram 1500, 2500 et 3500 R (2002-2018)

Avertissement

7. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
8. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
12. Ne vous asseyez pas sur le boîtier afin d'éviter tout dommage ou de blesser l'utilisateur.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

La boîte à outils de rangement ne convient pas à l'étape Plateau latéral de camion, et il ne convient qu'à la flotte Plateau latéral de camionnette. Si votre camionnette est Si votre véhicule est équipé d'une protection de benne ou de tapis, nous déconseillons d'installer les supports Bracket-1 et Bracket-2 directement dessus.

la surface du revêtement de benne ou des tapis. Vous devrez peut-être découper correctement le revêtement de benne ou les tapis et fixer le Fixez les supports sur la tôle métallique de votre plateau de camion. Veuillez prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires pendant l'opération. Procédure d'installation Si vous ne possédez pas les compétences nécessaires en installation, il est recommandé de demander de l'aide. d'un mécanicien qualifié. Nous recommandons une capacité de charge maximale de 75 lb.


Liste des pièces

Non.	Image	Article	Qté	Non.	Image	Article	Qté
UN		Corps de boîte	1	B		Plateau	1
C		Arbre de liaison	2	D		Vis autotaraudeuse ST6.3×25	8
E		Écrou M8	4	F		Support avant (côté conducteur)	1
G		Arrière support (côté conducteur)	1	H		Devant support (côté passager)	1
je		Support arrière (côté passager)	1	J		Verrouillage par mot de passe	1

K		clé	1				

Étapes d'installation - Côté conducteur (G)


6. Fixez les supports avant et arrière (FG) avec deux écrous M8 (E) .

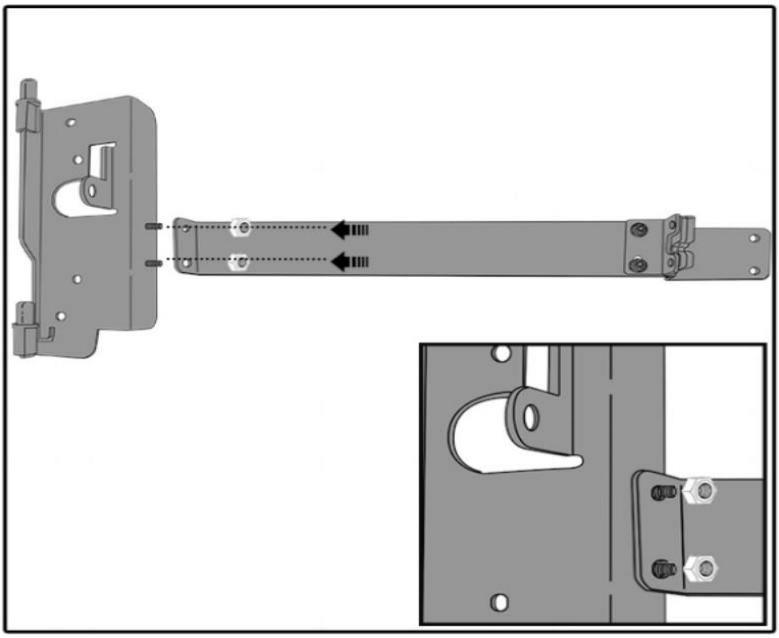

7.

(1). Utilisez quatre vis autotaraudeuses ST6.3 x 25 (D) (de 1 à 4) pour fixer le support avant (F) .

(2). Utilisez deux vis autotaraudeuses ST6.3 x 25 (D) pour fixer le support arrière (G) (de 5 à 6).

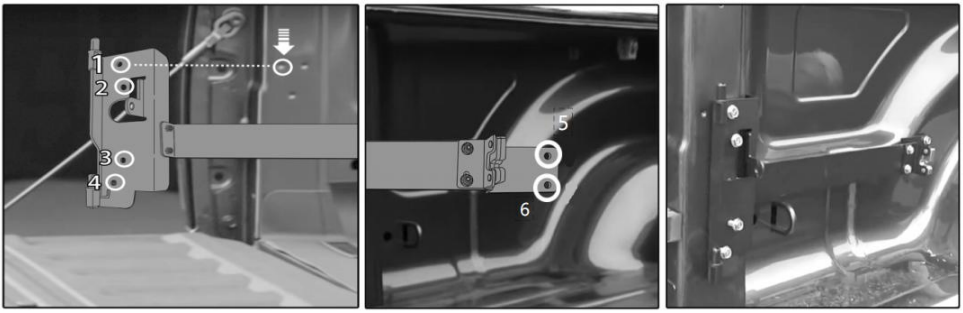

8. Placez le coffret de rangement sur l'axe de la charnière, puis faites-le glisser délicatement en position de rangement. Installez le cadenas à combinaison dans le clip de fixation du support.




9.

(1). Comme indiqué sur la figure, si le véhicule est équipé d'une boîte de chargement, il est nécessaire de découper la zone pour exposer l'emplacement de montage du support.

(2) Si un attelage de remorque est présent, il doit être retiré avant d'installer le support.

(3). Si la carrosserie du véhicule comporte d’autres modifications ou composants supplémentaires qui entravent l’installation, ceux-ci doivent également être retirés.

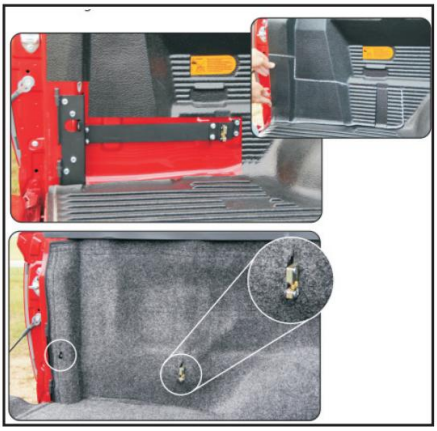





10.

(1) Tirez sur le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement Rotation flexible et loquets en douceur .

(2) . S'il te plaît faire quelques petit ajustement si il ne le fera pas loquet librement, juste desserrer le deux boulons sur le loquet .


(3) . Installation complété .

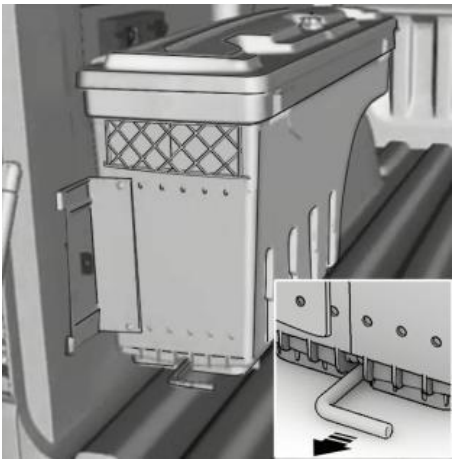

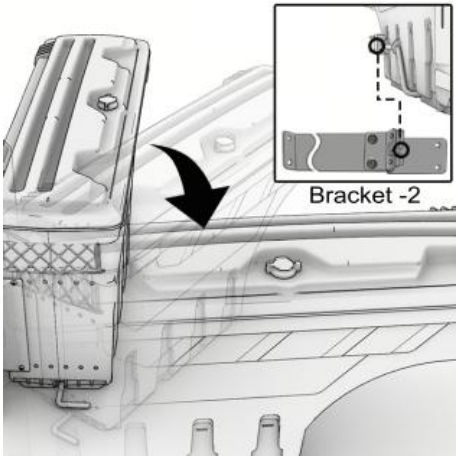

Étapes d'installation - Côté passager (R)


6. Fixez les supports avant et arrière (H) I) avec deux écrous M8(E).

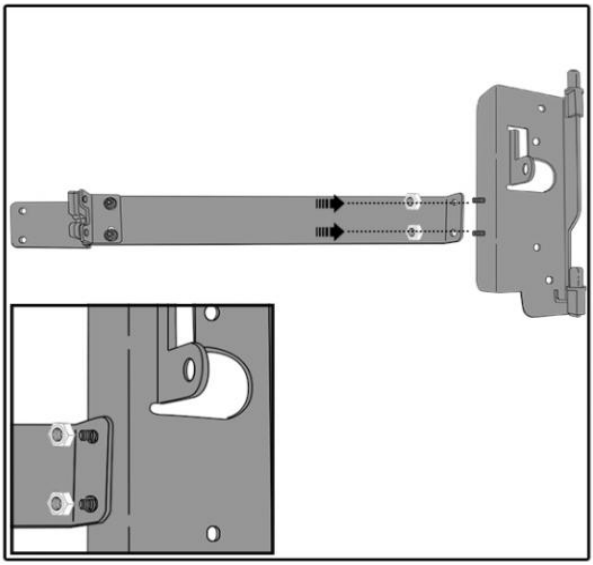


7.

(1). Utilisez quatre vis autotaraudeuses ST6.3 x 25 (D) (de 1 à 4) pour fixer le support avant (H) .


(2). Utilisez deux vis autotaraudeuses ST6.3 x 25 (D) pour fixer le support arrière (I) (de 5 à 6).

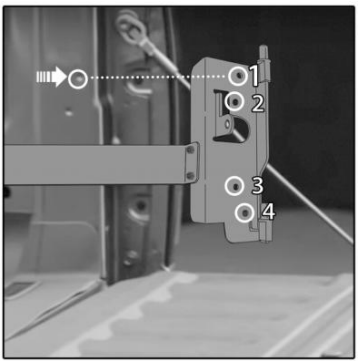

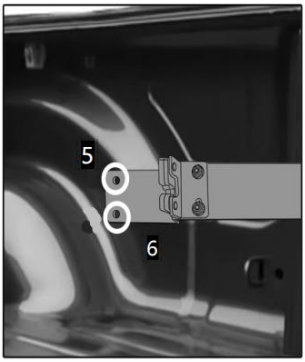



8. Placez le coffret de rangement sur l'axe de la charnière, puis faites-le glisser délicatement en position de rangement. Installez le cadenas à combinaison dans le clip de fixation du support.

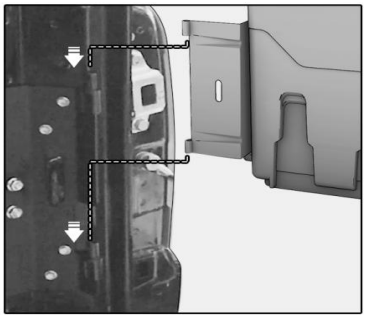
9.

(1). Comme indiqué sur la figure, si le véhicule est équipé d'une boîte de chargement, il est nécessaire de découper la zone pour exposer l'emplacement de montage du support.

(2) Si un attelage de remorque est présent, il doit être retiré avant d'installer le support.

(3). Si la carrosserie du véhicule comporte d’autres modifications ou composants supplémentaires qui entravent l’installation, ceux-ci doivent également être retirés.







10.

(1) Tirez sur le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement Rotation flexible et loquets en douceur .

(2) . S'il te plaît faire quelques petit ajustement si il ne le fera pas loquet libre, juste desserrer le deux boulons sur le loquet .

(3) . Installation complété .

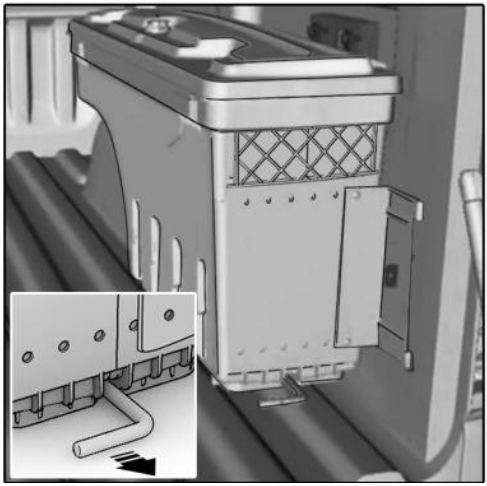

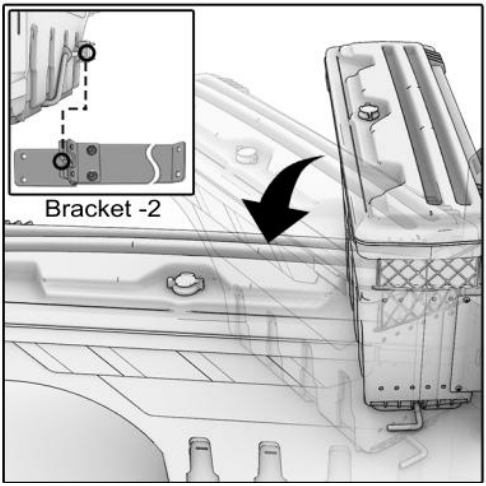





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Werkzeugkasten für die Ladefläche eines Pickups

Modell: ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: ZP20260511H01 / ZP20260511H02



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Produktparameter

Modell	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Lastgrenze	34 kg (75 lbs)	34 kg (75 lbs)
Volumenbegrenzung	25 l	25 l
Montageort	Fahrerseite	Beifahrerseite
Wird verwendet für	Dodge Ram 1500, 2500, 3500 L (Baujahre 2002 – 2018)	Dodge Ram 1500, 2500, 3500 R (Baujahre 2002 – 2018)

Warnung

13. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
14. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
16. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
17. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
18. Setzen Sie sich nicht auf das Gehäuse, um Beschädigungen am Gehäuse oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

INSTALLATIONSVORSICHTSMASSNAHMEN

Die Werkzeugkiste passt nicht zu Schritt seitliche Ladefläche, und sie passt nur für Fleet seitliche Ladefläche. Wenn Ihr LKW Ausgestattet mit einer Ladeflächenauskleidung oder Teppichen, empfehlen wir, die Halterungen 1 und 2 nicht direkt darauf zu montieren. Die Oberfläche der Ladeflächenauskleidung oder der Teppiche. Möglicherweise müssen Sie die Ladeflächenauskleidung oder die Teppiche entsprechend zuschneiden und befestigen. Befestigen Sie die Halterungen an der Metallplatte Ihrer Ladefläche. Bitte treffen Sie während der Montage die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Installationsvorgang: Falls Sie nicht über ausreichende Installationskenntnisse verfügen, wird empfohlen, sich Hilfe zu holen. von einem qualifizierten Mechaniker. Wir empfehlen eine maximale Tragfähigkeit von 75 lbs .


Teileliste

NEIN.	Bild	Artikel	MENGETY	NEIN.	Bild	Artikel	MENGETY
A		Kastenrahmen	1	B		Tablett	1
C		Verbindungswelle	2	D		ST6.3×25 selbstschneidende Schraube	8
E		M8-Mutter	4	F		Vordere Halterung (Fahrerseite)	1

G		Hinteren Halterung (Fahrerseite)	1	H		Front Halterung (Beifahrerseite)	1
ICH		Hintere Halterung (Beifahrerseite)	1	J		Passwortsperre	1
K		Schlüssel	1				


Montageschritte – Fahrerseite (L)

11. Die vorderen und hinteren Halterungen (FG) werden mit zwei M8-Muttern (E) befestigt .

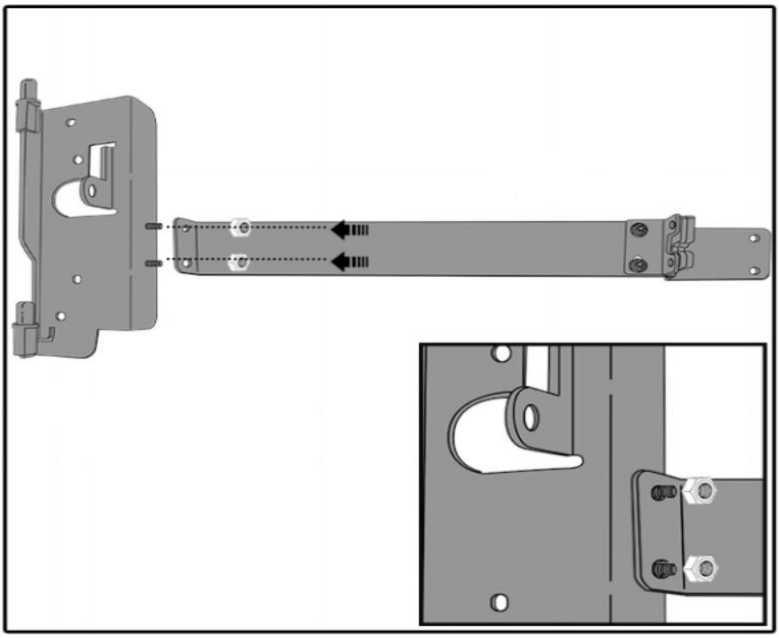


12.

(1) Verwenden Sie vier ST6.3 x 25 selbstschneidende Schrauben (D) (von 1 bis 4), um die vordere Halterung (F) zu befestigen .
(2). Befestigen Sie die hintere Halterung (G) (von 5 bis 6) mit zwei ST6.3 x 25 selbstschneidenden Schrauben (D) .

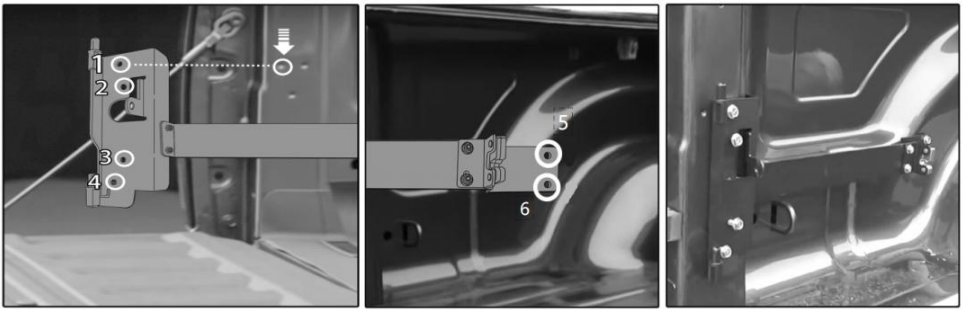


13. Setzen Sie die Aufbewahrungsbox auf den Scharnierbolzen und schieben Sie sie vorsichtig in die Aufbewahrungsposition. Setzen Sie das Zahlenschloss in die Halteklammer der Halterung ein.

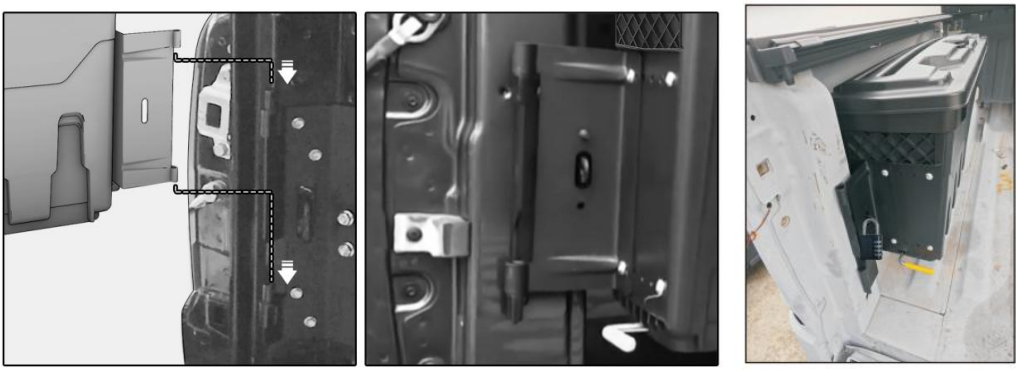

14.
(1) Wie in der Abbildung dargestellt, muss bei Fahrzeugen mit Ladebox der Bereich ausgeschnitten werden, um die Montagefläche für die Halterung freizulegen.
(2) Ist eine Anhängerkupplung vorhanden, muss diese vor der Montage der Halterung entfernt werden.
(3) Falls die Fahrzeugkarosserie andere Umbauten oder Anbauteile aufweist, die

den Einbau behindern, müssen diese ebenfalls entfernt werden.

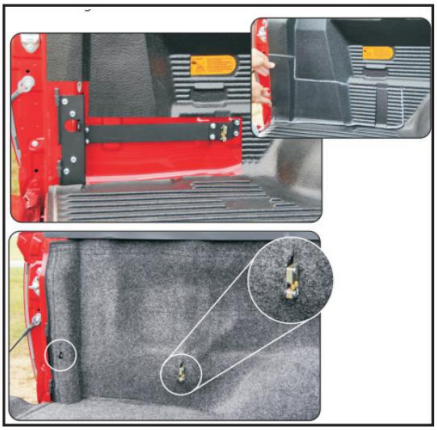





15.

(1) Ziehen Sie am gelben Riegel, um sicherzustellen, dass die Aufbewahrungsbox Rotationen flexibel Und Riegel reibungslos .

(2) . Bitte machen manche klein Einstellung Wenn Es Gewohnheit verriegeln frei, Nur lösen Die zwei Bolzen An Die Verriegelung .


(3) . Installation vollendet .

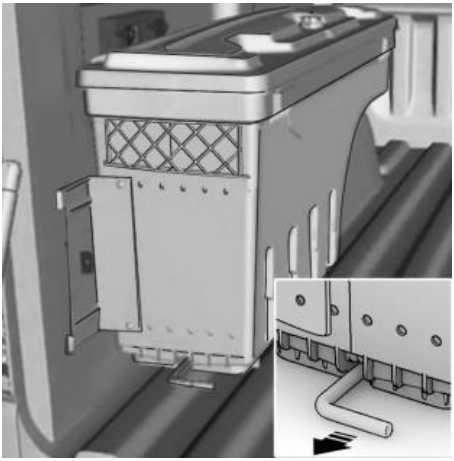

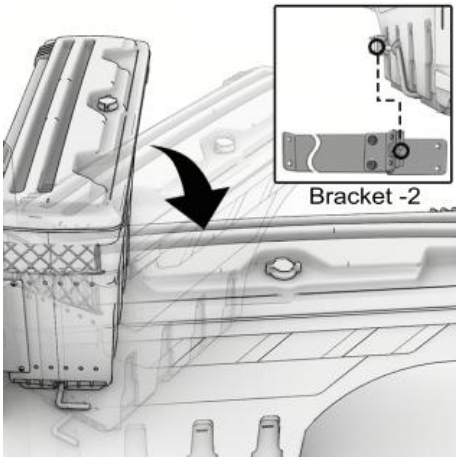

Einbauschritte - Für die Beifahrerseite (R)


11. Befestigen Sie die vorderen und hinteren Halterungen (H). I) mit zwei M8-Muttern (E).

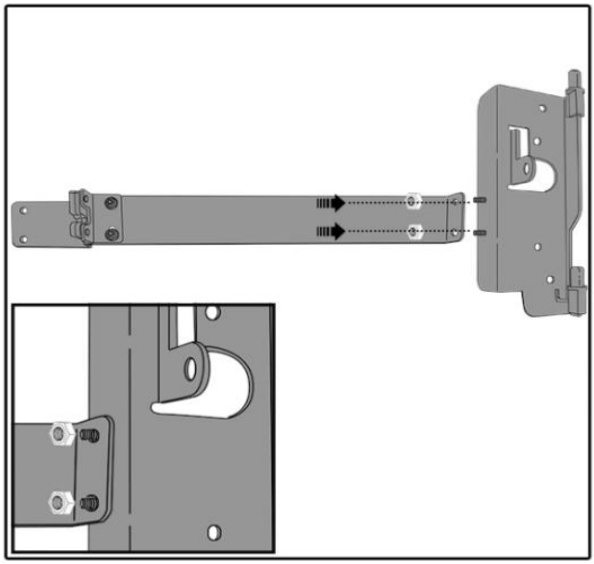


12.

(1) Verwenden Sie vier ST6.3 x 25 selbstschneidende Schrauben (D) (von 1 bis 4), um die vordere Halterung (H) zu befestigen .


(2). Verwenden Sie zwei ST6.3 x 25 selbstschneidende Schrauben (D) , um die hintere Halterung (I) (von 5 bis 6) zu befestigen.

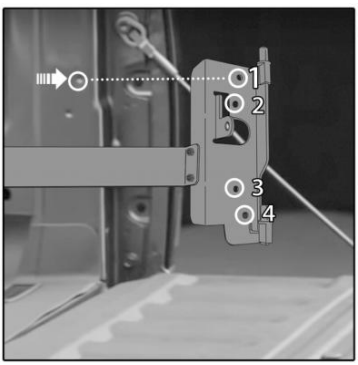

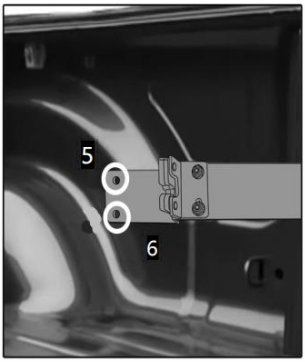



13. Setzen Sie die Aufbewahrungsbox auf den Scharnierbolzen und schieben Sie sie vorsichtig in die Aufbewahrungsposition. Setzen Sie das Zahlenschloss in die Halteklammer der Halterung ein.

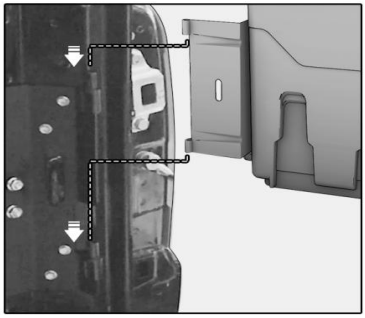
14.

(1) Wie in der Abbildung dargestellt, muss bei Fahrzeugen mit Ladebox der Bereich ausgeschnitten werden, um die Montagefläche für die Halterung freizulegen.

(2) Ist eine Anhängerkupplung vorhanden, muss diese vor der Montage der Halterung entfernt werden.

(3) Falls die Fahrzeugkarosserie andere Umbauten oder Anbauteile aufweist, die den Einbau behindern, müssen diese ebenfalls entfernt werden.







15.

(1) Ziehen Sie am gelben Riegel, um sicherzustellen, dass die Aufbewahrungsbox Rotationen flexibel Und Riegel reibungslos .

(2) . Bitte machen manche klein Einstellung Wenn Es Gewohnheit frei verriegeln, Nur lösen Die zwei Bolzen An Die Verriegelung .

(3) . Installation vollendet .

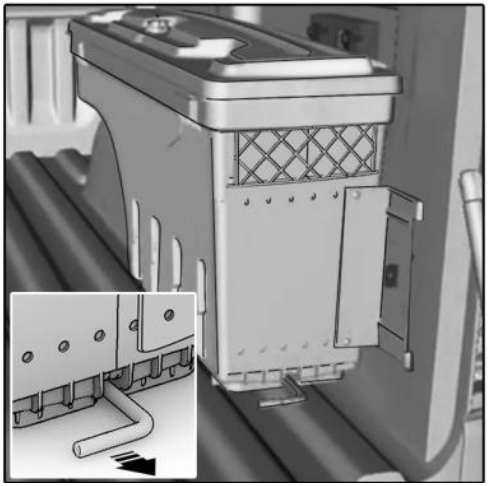

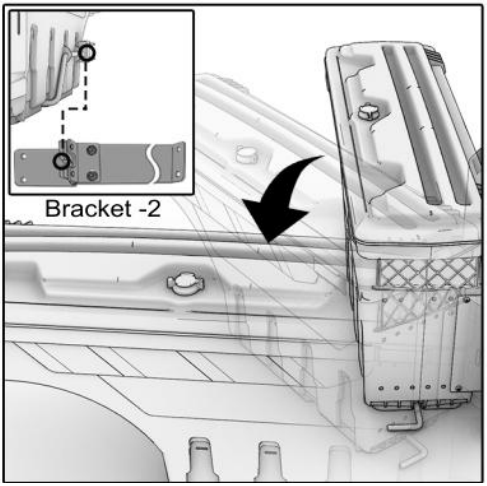





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cassetta porta attrezzi per il cassone del camion

Modello: ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: ZP20260511H01 / ZP20260511H02



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Parametri del prodotto

Modello	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Limite di carico	34 kg (75 libbre)	34 kg (75 libbre)
Limite di volume	25 litri	25 litri
Posizione di assemblaggio	Lato conducente	Lato passeggero
Utilizzato per	Dodge Ram 1500 2500 3500 L 2002-2018	Dodge Ram 1500 2500 3500 R 2002-2018

Avvertimento


19. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
20. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
21. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
22. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
23. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
24. Non sedersi sulla custodia per evitare di danneggiarla o di ferire l'utente.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

La cassetta degli attrezzi non si adatta al gradino Cassone laterale del camion, e si adatta solo alla flotta Cassone laterale del camion. Se il tuo camion è dotato di rivestimento del letto o tappeti, non suggeriamo di installare la staffa-1 e la staffa-2 direttamente su la superficie del rivestimento del letto o dei tappeti. Potrebbe

essere necessario tagliare correttamente il rivestimento del letto o i tappeti e fissarli staffe sulla lamiera del pianale del tuo camion. Si prega di prendere le precauzioni di sicurezza essenziali durante l' procedura di installazione Se non si possiedono le competenze di installazione necessarie, si consiglia di chiedere aiuto da un meccanico qualificato. Si consiglia una capacità di carico massima di 75 libbre .


Elenco dei componenti

NO.	Immagine	Articolo	QTY	NO.	Immagine	Articolo	QTY
UN		Corpo scatolare	1	B		Vassoio	1
C		Albero di collegamento	2	D		Vite autofilettante ST6.3×25	8
E		Dado M8	4	F		Staffa anteriore (lato guidatore)	1
G		Posteriore staffa (lato guidatore)	1	H		Fronte staffa (lato passeggero)	1
IO		Staffa posteriore (lato passeggero)	1	J		Blocco con password	1

K		chiave	1				

Procedura di installazione - Lato guidatore (L)


16. Fissare le staffe anteriore e posteriore (FG) con due dadi M8 (E) .

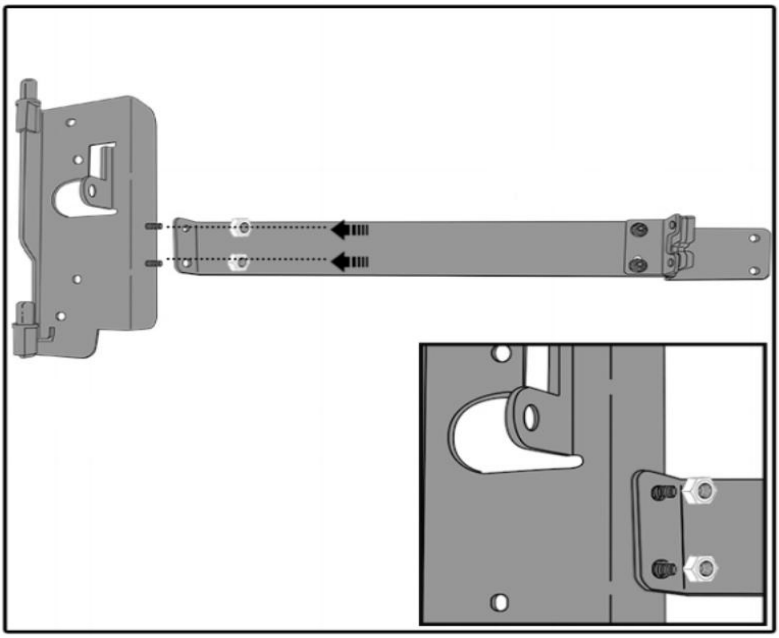

17.

(1). Utilizzare quattro viti autofilettanti ST6.3 x 25 (D) (da 1 a 4) per fissare la staffa anteriore (F) .

(2). Utilizzare due viti autofilettanti ST6.3 x 25 (D) per fissare la staffa posteriore (G) (da 5 a 6).

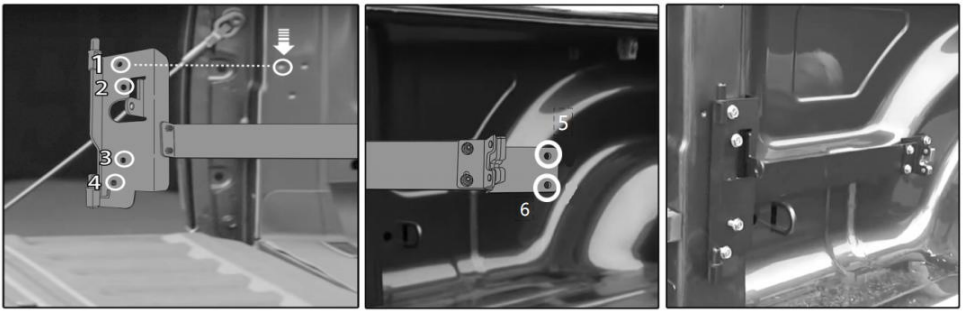

18. Posiziona la scatola portaoggetti sul perno della cerniera, quindi falla scorrere delicatamente nella posizione di alloggiamento. Installa la serratura a combinazione nella clip di fissaggio della staffa .




19.

(1). Come mostrato in figura, se il veicolo è dotato di un cassone di carico, è necessario tagliare l'area per esporre il punto di montaggio della staffa.

(2). Se è presente un gancio di traino, questo deve essere rimosso prima di installare la staffa.

(3). Se la carrozzeria del veicolo presenta altre modifiche o componenti aggiuntivi che ostacolano l'installazione, anche questi devono essere rimossi.

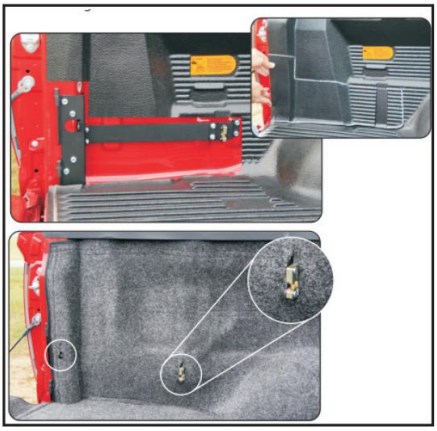




20.


(1). Tirare il fermo giallo per assicurarsi che la scatola di stoccaggio

Ruota flessibile E chiusure senza intoppi .

(2) . Per favore Fare Alcuni piccolo regolazione Se Esso non fermo liberamente, Appena allentare IL due bulloni SU IL fermo .


(3) . Installazione completato .

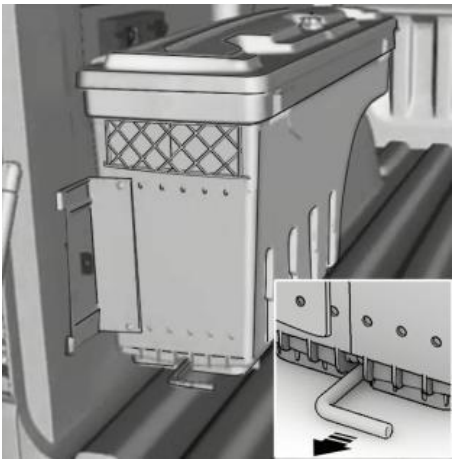

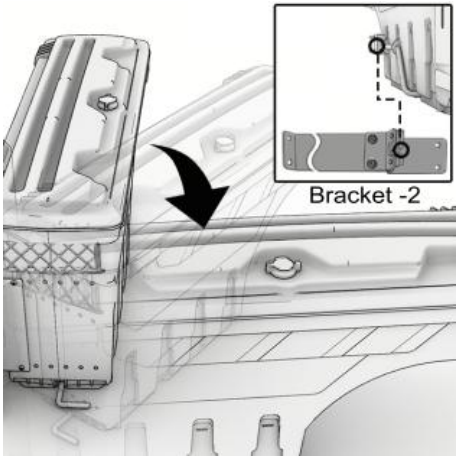

Fasi di installazione - Lato passeggero (R)


16. Fissare le staffe anteriori e posteriori(H I) con due dadi M8 (E).

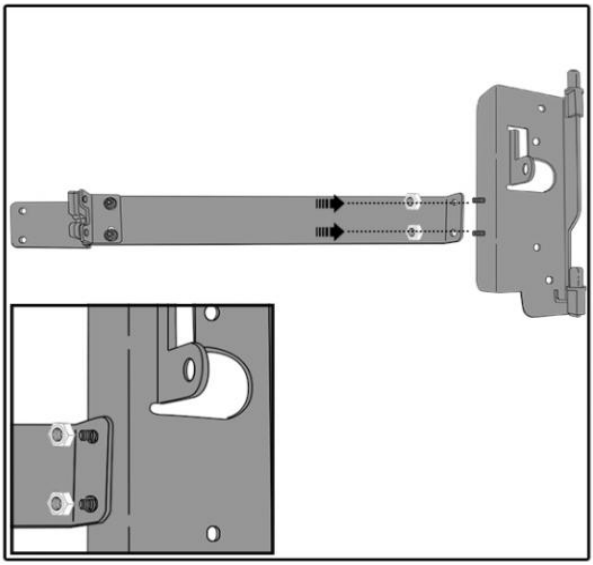


17.

(1). Utilizzare quattro viti autofilettanti ST6.3 x 25 (D) (da 1 a 4) per fissare la staffa anteriore (H) .


(2). Utilizzare due viti autofilettanti ST6.3 x 25 (D) per fissare la staffa posteriore (I) (da 5 a 6).

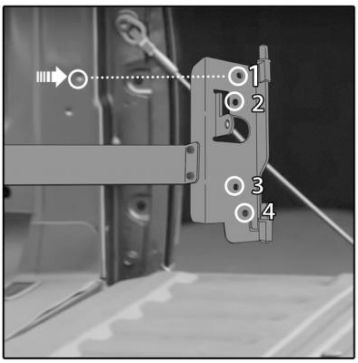

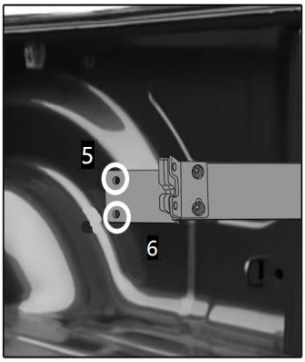



18. Posiziona la scatola portaoggetti sul perno della cerniera, quindi falla scorrere delicatamente nella posizione di alloggiamento. Installa la serratura a combinazione nella clip di fissaggio della staffa .

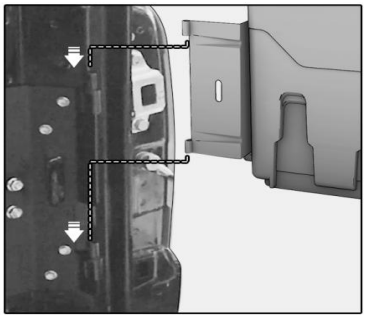




19.

(1). Come mostrato in figura, se il veicolo è dotato di un cassone di carico, è necessario tagliare l'area per esporre il punto di montaggio della staffa.

(2). Se è presente un gancio di traino, questo deve essere rimosso prima di installare la staffa.

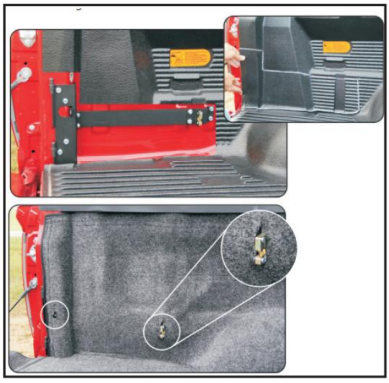(3). Se la carrozzeria del veicolo presenta altre modifiche o componenti aggiuntivi che ostacolano l'installazione, anche questi devono essere rimossi.





20.


(1). Tirare il fermo giallo per assicurarsi che la scatola di stoccaggio

Ruota flessibile E chiusure senza intoppi .

(2) . Per favore Fare Alcuni piccolo regolazione Se Esso non agganciare liberamente, Appena allentare IL due bulloni SU IL fermo .

(3) . Installazione completato .

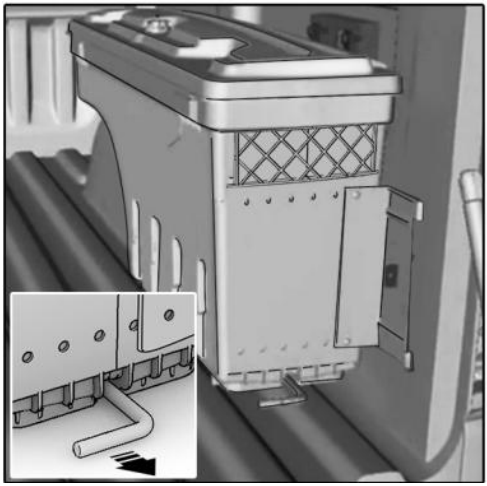

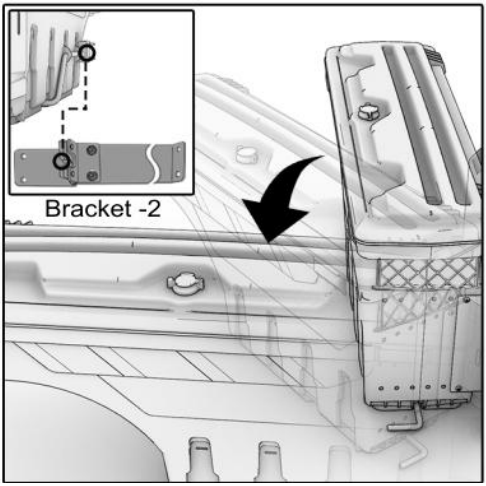



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Caja de herramientas de almacenamiento para la caja de la camioneta

Modelo: ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: ZP20260511H01 / ZP20260511H02



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Parámetros del producto

Modelo	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Límite de carga	34 kg (75 libras)	34 kg (75 libras)
Límite de volumen	25 litros	25 litros
Lugar de montaje	lado del conductor	lado del pasajero
Utilizado para	Dodge Ram 1500 2500 3500 L (2002-2018)	Dodge Ram 1500 2500 3500 R (2002-2018)

Advertencia

25. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
26. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
27. Los niños no deben jugar con el aparato.
28. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
29. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
30. No se siente sobre la funda para evitar dañarla o lastimar al usuario.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

La caja de herramientas de almacenamiento no cabe Step Caja de camioneta lateral, y solo se adapta a Fleet Caja lateral de la camioneta. Si su camioneta es equipado con revestimiento de caja o alfombras, no sugerimos instalar el Soporte-1 y el Soporte-2 directamente en la superficie del revestimiento de la caja o las alfombras. Es posible que deba recortar adecuadamente el revestimiento de

la caja o las alfombras y colocarlas. soportes en la chapa metálica de la caja de su camioneta. Por favor, tome las precauciones de seguridad esenciales durante el Procedimiento de instalación Si no tiene los conocimientos suficientes para la instalación, se recomienda solicitar ayuda. de un mecánico cualificado. Recomendamos una capacidad de peso máxima de 75 libras .


Lista de piezas

No.	Imagen	Artículo	CANTIDAD	No.	Imagen	Artículo	CANTIDAD
A		Carrocería de caja	1	B		Bandeja	1
do		Eje de conexión	2	D		Tornillo autorroscante ST6.3×25	8
mi		Tuerca M8	4	F		Soporte delantero (lado del conductor)	1
GRAMO		Trasero soporte (lado del conductor)	1	H		Frente Soporte (lado del pasajero)	1

I		Soporte trasero (lado del pasajero)	1	J		bloqueo de contraseña	1
K		llave	1				

Pasos de instalación - Para el lado del conductor (izquierdo)


21. Fije los soportes delantero y trasero (FG) con dos tuercas M8 (E) .

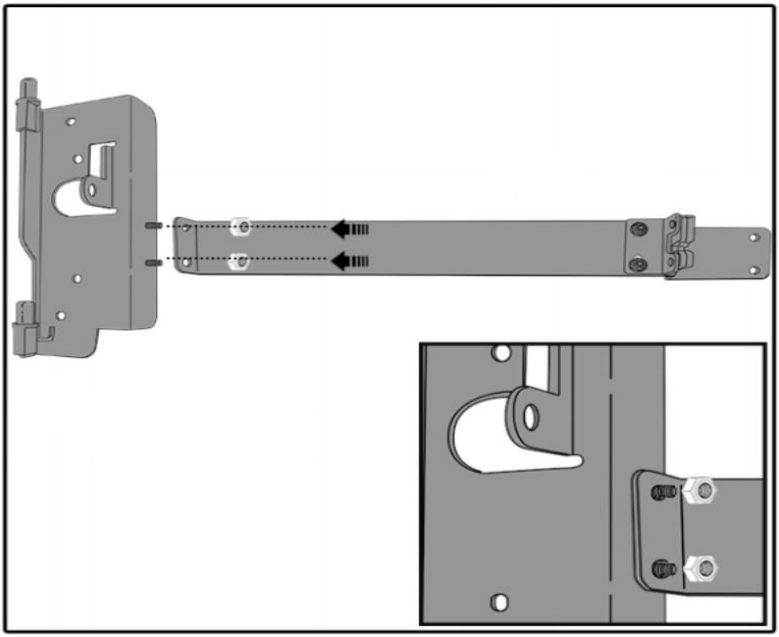

22.

(1). Utilice cuatro tornillos autorroscantes ST6.3 x 25 (D) (del 1 al 4) para fijar el soporte frontal (F) .

(2). Utilice dos tornillos autorroscantes ST6.3 x 25 (D) para fijar el soporte trasero (G) (de 5 a 6).

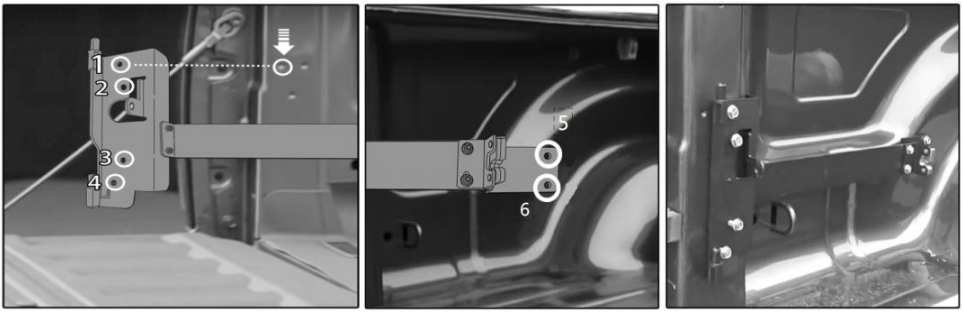

23. Coloque la caja de almacenamiento sobre el pasador de la bisagra y deslícela suavemente hasta la posición de almacenamiento. Instale el candado de combinación en el clip de retención del soporte.




24.

(1). Como se muestra en la figura, si el vehículo está equipado con una caja de carga, es necesario cortar el área para exponer el lugar de montaje del soporte.

(2). Si hay un enganche de remolque, debe retirarse antes de instalar el soporte.

(3). Si la carrocería del vehículo tiene otras modificaciones o componentes adicionales que obstaculicen la instalación, estos también deben ser retirados.

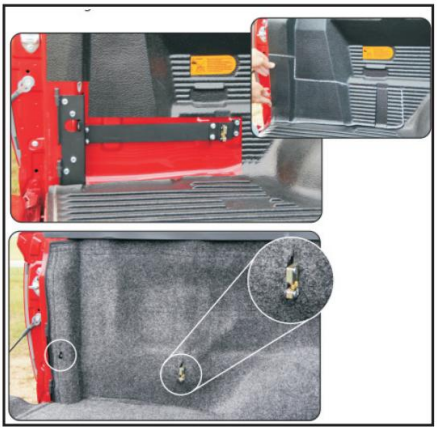




25.


(1). Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento esté cerrada.

Gira flexiblemente y pestillos sin problemas .

(2) . Por favor hacer alguno pequeño ajuste si él no pestillo con libertad, justo aflojar el dos pernos en el pestillo .


(3) . Instalación completado .

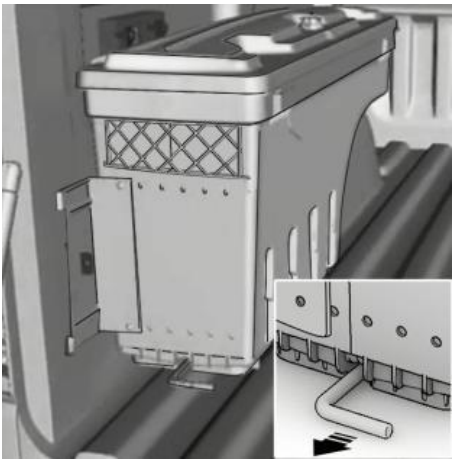

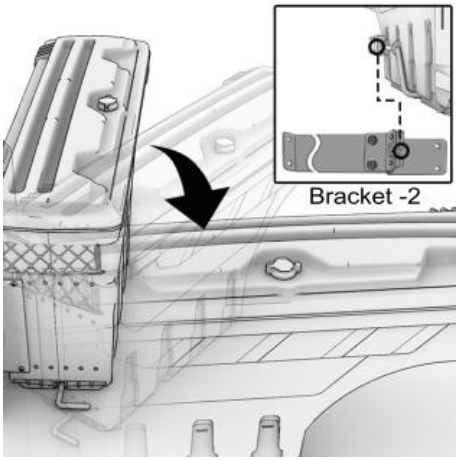

Pasos de instalación - Para el lado del pasajero (derecho)


21. Asegure los soportes delantero y trasero (H I) con dos tuercas M8 (E).

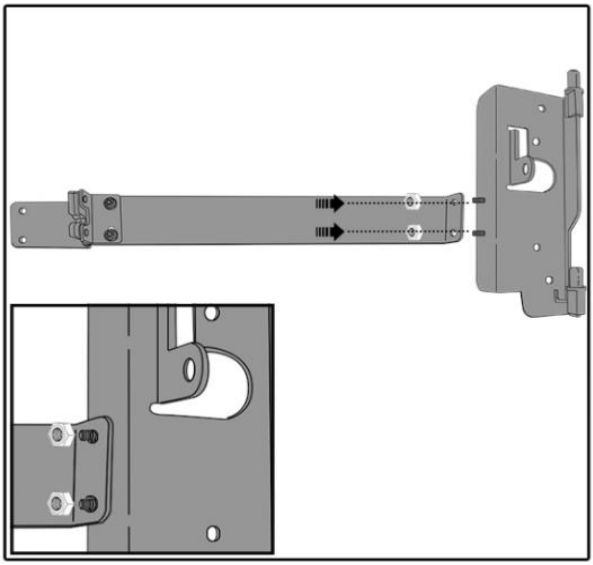


22.

(1). Utilice cuatro tornillos autorroscantes ST6.3 x 25 (D) (del 1 al 4) para fijar el soporte frontal (H) .

(2). Utilice dos tornillos autorroscantes ST6.3 x 25 (D) para fijar el soporte trasero (I) (de 5 a 6).

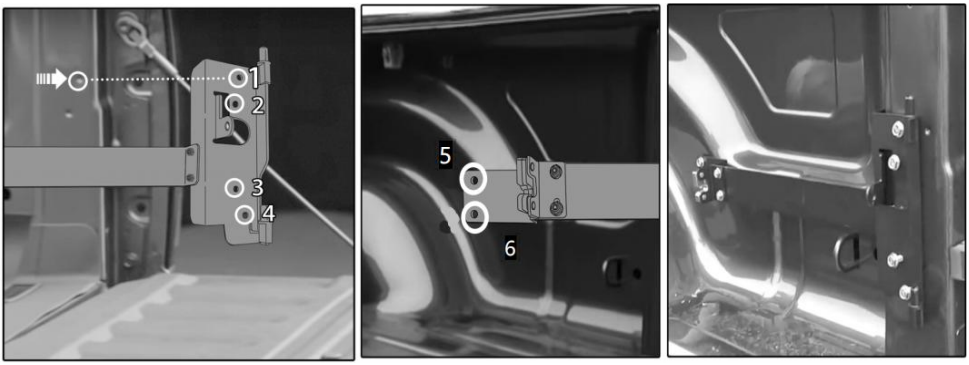

23. Coloque la caja de almacenamiento sobre el pasador de la bisagra y deslícela suavemente hasta la posición de almacenamiento. Instale el candado de combinación en el clip de retención del soporte.

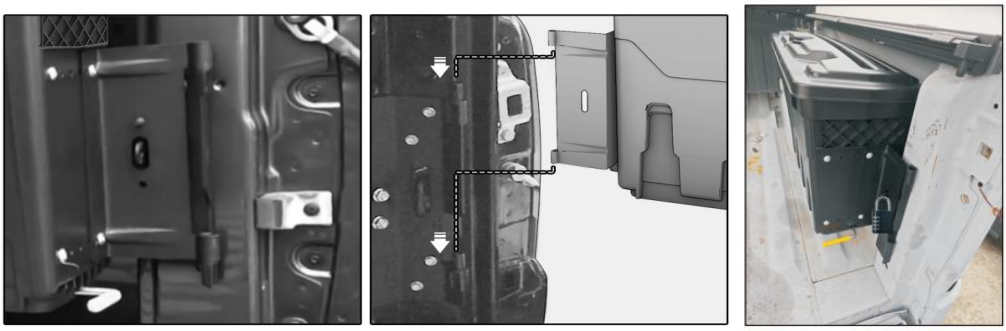

24.

(1). Como se muestra en la figura, si el vehículo está equipado con una caja de carga, es necesario cortar el área para exponer el lugar de montaje del soporte.
(2). Si hay un enganche de remolque, debe retirarse antes de instalar el soporte.
(3). Si la carrocería del vehículo tiene otras modificaciones o componentes adicionales que obstaculicen la instalación, estos también deben ser retirados.






25.


(1). Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento esté cerrada.

Gira flexiblemente y pestillos sin problemas .

(2) . Por favor hacer alguno pequeño ajuste si él no se enganchan libremente, justo aflojar el dos pernos en el pestillo .

(3) . Instalación completado .

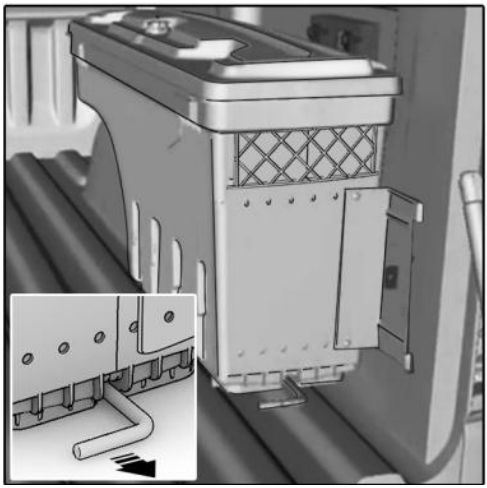

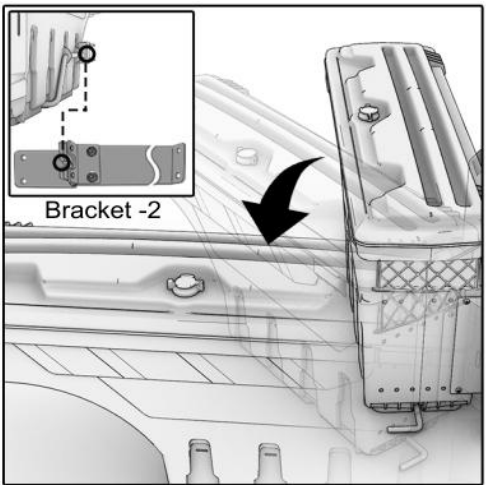





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Skrzynka narzędziowa do przechowywania w skrzyni ładunkowej ciężarówki

Model: ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZP20260511H01 / ZP20260511H02



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Parametry produktu

Model	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Limit obciążenia	34 kg (75 funtów)	34 kg (75 funtów)
Limit głośności	25L	25L
Miejsce montażu	Strona kierowcy	Strona pasażera
Używany do	2002-2018 Dodge Ram 1500 2500 3500 L	2002-2018 Dodge Ram 1500 2500 3500 R

Ostrzeżenie

31. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
32. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
33. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
34. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
35. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
36. Nie siadaj na obudowie, aby uniknąć jej uszkodzenia lub zranienia użytkownika.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI

Skrzynka narzędziowa nie pasuje do kroku boczna skrzynia ładunkowa ciężarówki i pasuje tylko do floty boczna skrzynia ładunkowa ciężarówki. Jeśli Twoja ciężarówka jest wyposażonych w wykładzinę lub dywaniki, nie zalecamy

instalowania uchwytu-1 i uchwytu-2 bezpośrednio na powierzchnia wykładziny łóżka lub dywaników. Może być konieczne odpowiednie przycięcie wykładziny łóżka lub dywaników i przymocowanie wsporniki na blaszanej płycie skrzyni ładunkowej ciężarówki. Zachowaj niezbędne środki ostrożności podczas procedura instalacji Jeśli nie posiadasz wystarczających umiejętności instalacyjnych, zaleca się skorzystanie z pomocy od wykwalifikowanego mechanika. Zalecamy maksymalny udźwig 75 funtów .


Lista części

NIE.	Zdjęcie	Przedmiot	Ilość TY	NIE.	Zdjęcie	Przedmiot	Ilość TY
A		Nadwozie skrzyniowe	1	B		Taca	1
C		Wał łączący	2	D		Wkręt samogwintujący ST6.3×25	8
mi		Nakrętka M8	4	F		Przedni wspornik (strona kierowcy)	1
G		Tył wspornik (strona kierowcy)	1	H		Przód wspornik (strona pasażera)	1

I		Wspornik tylny (strona pasażera)	1	J		Blokada hasłem	1
K		klawisz	1				

Kroki instalacji – strona kierowcy (L)


26. Przymocuj przedni i tylny wspornik (FG) za pomocą dwóch nakrętek M8 (E) .

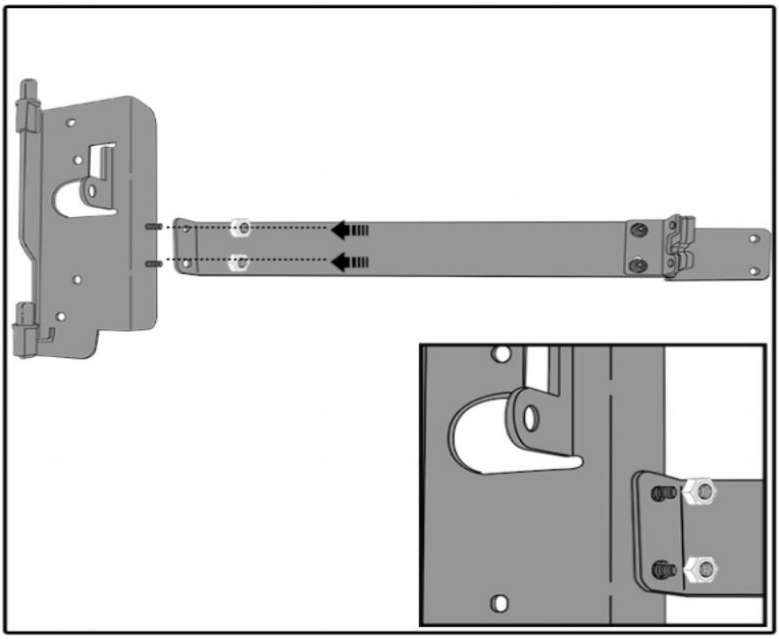


27.

(1) Za pomocą czterech samogwintujących wkrętów ST6.3 x 25 (D) (od 1 do 4) przymocuj przedni wspornik (F) .

(2) Za pomocą dwóch samogwintujących wkrętów ST6.3 x 25 (D) przymocuj tylny wspornik (G) (od 5 do 6).

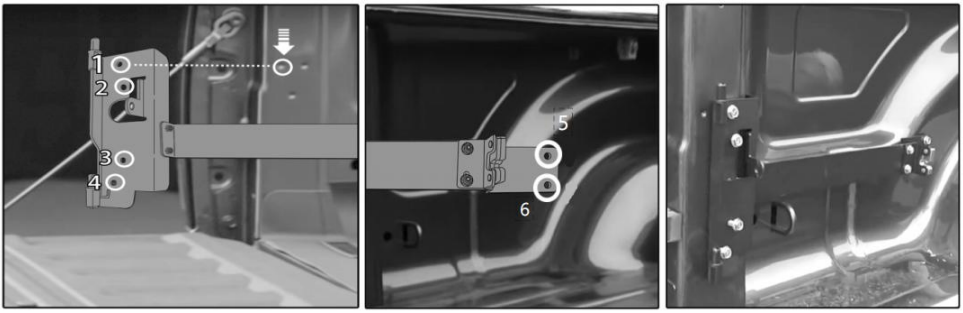

28. Umieść pojemnik na sworzniu zawiasu, a następnie delikatnie wsuń go do pozycji przechowywania. Zamontuj zamek szyfrowy w zacisku mocującym wspornika .

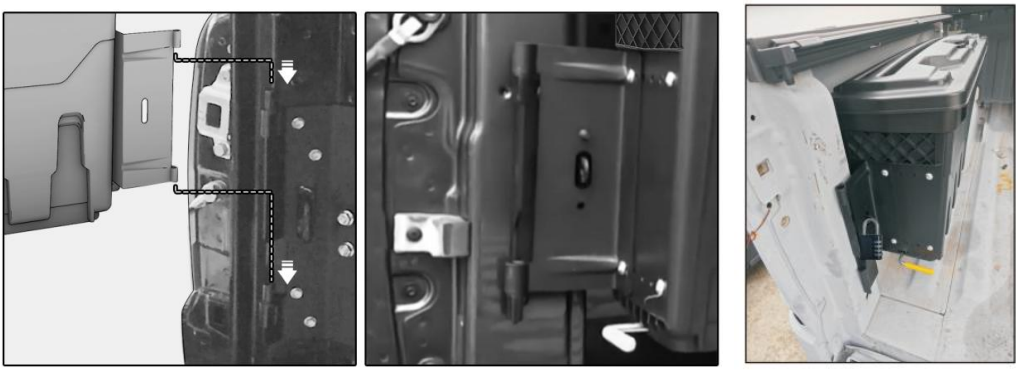


29.

(1). Jak pokazano na rysunku, jeśli pojazd jest wyposażony w skrzynię ładunkową, konieczne jest wycięcie obszaru w celu odsłonięcia miejsca montażu wspornika.

(2) Jeżeli występuje zaczep holowniczy, należy go zdemontować przed montażem wspornika.

(3) Jeżeli nadwozie pojazdu posiada inne modyfikacje lub dodatkowe elementy utrudniające montaż, należy je również usunąć.

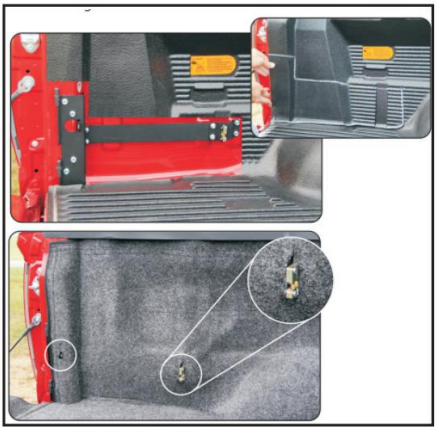





30.

(1) Pociągnij za żółtą zatrzask, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania Obraca się elastycznie I zatrzaski gładko .

(2) . Proszę robić Niektóre mały modyfikacja Jeśli To przyzwyczajenie zatrzask swobodnie, Tylko poluzować ten dwa śruby NA ten zatrzask .


(3) . Instalacja ukończone .

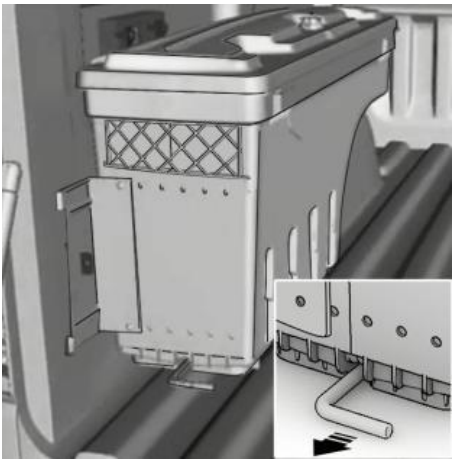

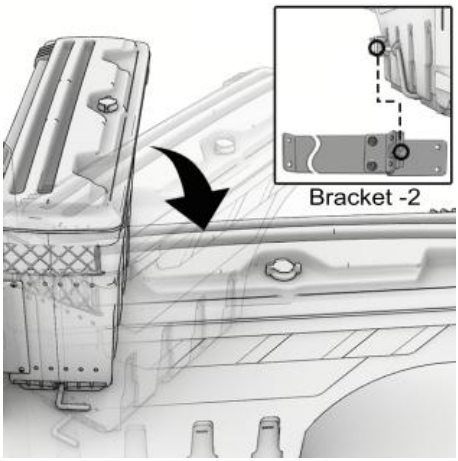

Kroki instalacji – strona pasażera (R)


26. Zabezpiecz przednie i tylne wsporniki (H I) z dwiema nakrętkami M8(E).

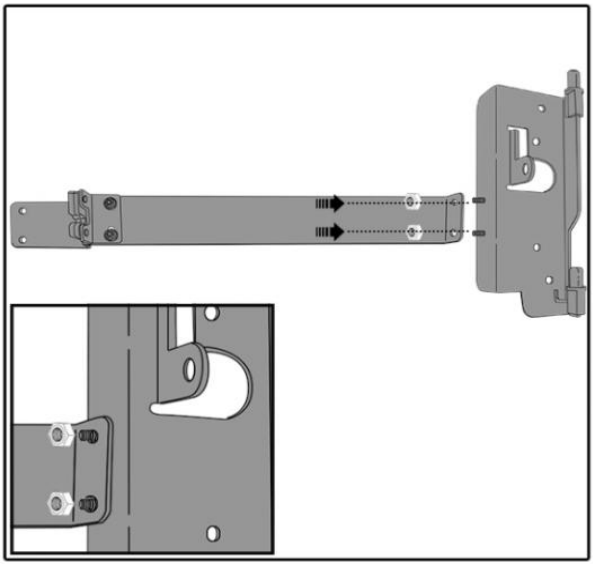


27.

(1) Za pomocą czterech samogwintujących wkrętów ST6.3 x 25 (D) (od 1 do 4) przymocuj przedni wspornik (H) .


(2) Za pomocą dwóch samogwintujących wkrętów ST6.3 x 25 (D) przymocuj tylny wspornik (I) (od 5 do 6).

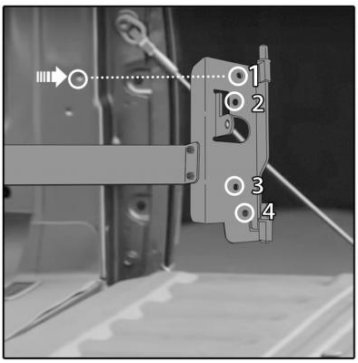

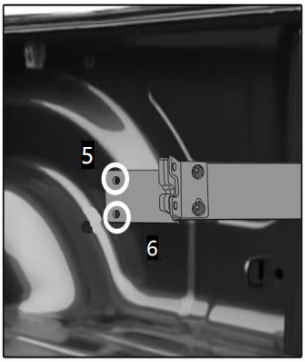



28. Umieść pojemnik na sworzniu zawiasu, a następnie delikatnie wsuń go do pozycji przechowywania. Zamontuj zamek szyfrowy w zacisku mocującym wspornika .

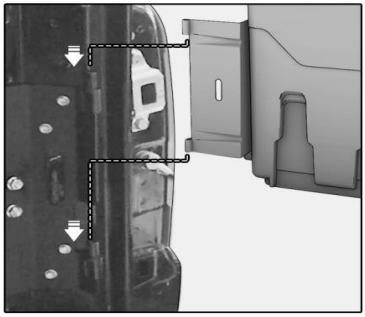




29.

(1). Jak pokazano na rysunku, jeśli pojazd jest wyposażony w skrzynię ładunkową, konieczne jest wycięcie obszaru w celu odsłonięcia miejsca montażu wspornika.

(2) Jeżeli występuje zaczep holowniczy, należy go zdemontować przed montażem wspornika.

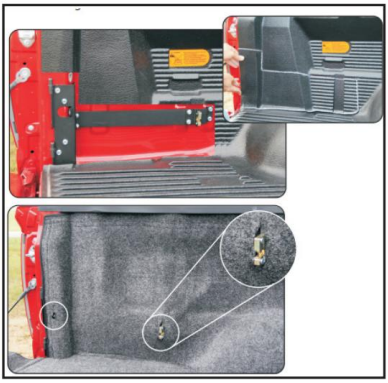(3) Jeżeli nadwozie pojazdu posiada inne modyfikacje lub dodatkowe elementy utrudniające montaż, należy je również usunąć.






30.

(1) Pociągnij za żółtą zatrzask, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania Obraca się elastycznie I zatrzaski gładko .

(2) . Proszę robić Niektóre mały modyfikacja Jeśli To przyzwyczajenie zatrzaskiwać swobodnie, Tylko poluzować ten dwa śruby NA ten zatrzask .

(3) . Instalacja ukończone .

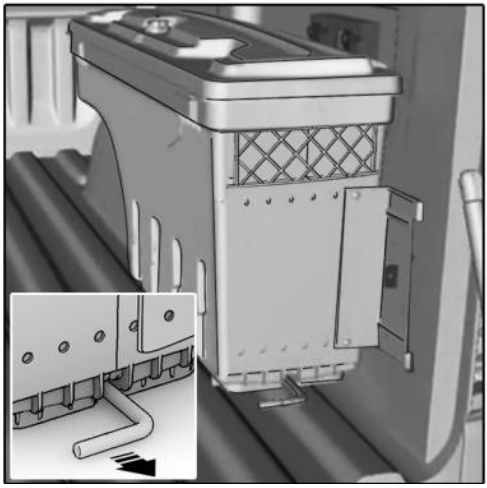

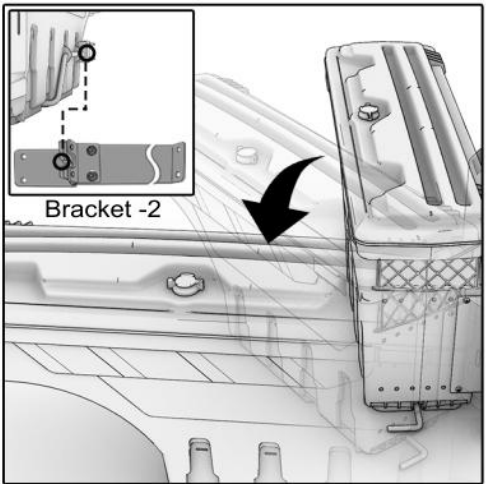



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gereedschapskist voor opbergruimte in de laadbak van een vrachtwagen

Model: ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZP20260511H01 / ZP20260511H02



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Productparameters

Model	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Belastingslimiet	34 kg (75 lbs)	34 kg (75 lbs)
Volumelimiet	25L	25L
Montagelocatie	Bestuurderskant	Passagierszijde
Gebruikt voor	Dodge Ram 1500 2500 3500 L (2002-2018)	Dodge Ram 1500 2500 3500 R (2002-2018)

Waarschuwing

37. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
38. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
39. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
40. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
41. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
42. Ga niet op de behuizing zitten om schade aan de behuizing of letsel aan de gebruiker te voorkomen.

INSTALLATIEVOORZORGEN

De opbergkist voor gereedschap past niet op de Step. zijlader voor vrachtwagens, en deze past alleen op een wagenpark. zijlaadbak van de vrachtwagen. Als uw vrachtwagen Indien de auto is voorzien van een laadbakbekleding of vloermatten, raden wij af om Beugel-1 en Beugel-2 direct te installeren. het oppervlak van de

bedliner of vloerkleden. Mogelijk moet u de bedliner of vloerkleden op de juiste manier bijsnijden en bevestigen. Bevestig de beugels aan de metalen plaat van uw laadbak. Neem tijdens het monteren de nodige veiligheidsmaatregelen in acht. Installatieprocedure: Als u niet over voldoende installatievaardigheden beschikt, is het raadzaam om hulp in te schakelen. van een gekwalificeerde monteur. Wij adviseren een maximaal draagvermogen van 75 lbs (ongeveer 34 kg) .


Onderdelenlijst

Nee.	Afbeelding	Item	AANTAL	Nee.	Afbeelding	Item	AANTAL
A		Doosvormig lichaam	1	B		Dienblad	1
C		Drijfas	2	D		ST6.3×25 zelftappende schroef	8
E		M8-moer	4	F		Voorste beugel (bestuurderszijde)	1
G		Achterkant beugel (bestuurderszijde)	1	H		Voorkant beugel (passagierszijde)	1

I		Achterbeugel (passagiers zijde)	1	J		Wachtwoordvergrendeling	1
K		sleutel	1				

Installatie-instructies - Voor de bestuurderszijde (L)


31. Bevestig de voorste en achterste beugels (FG) met twee M8-moeren (E) .

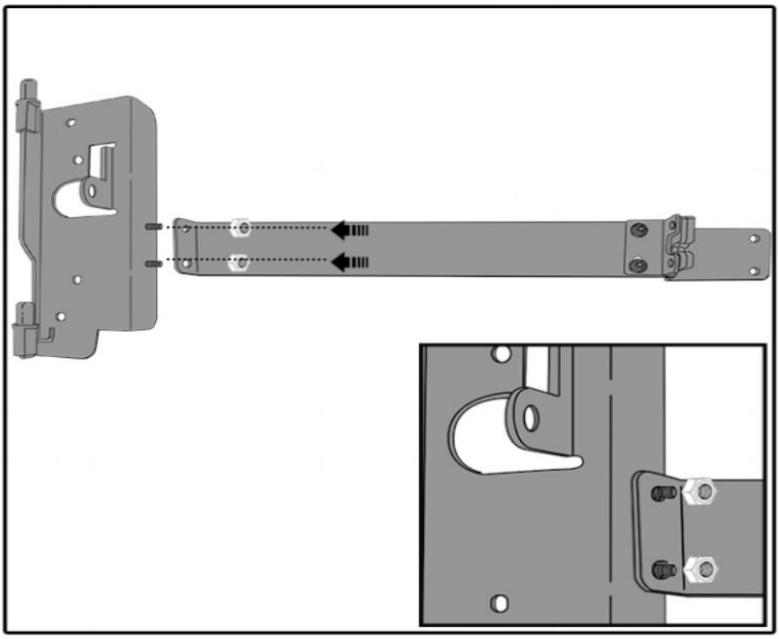

32.

(1). Gebruik vier ST6.3 x 25 zelfborende schroeven (D) (van 1 tot 4) om de voorste beugel (F) vast te zetten .

(2). Gebruik twee ST6.3 x 25 zelfborende schroeven (D) om de achterste beugel (G) vast te zetten (van 5 naar 6).

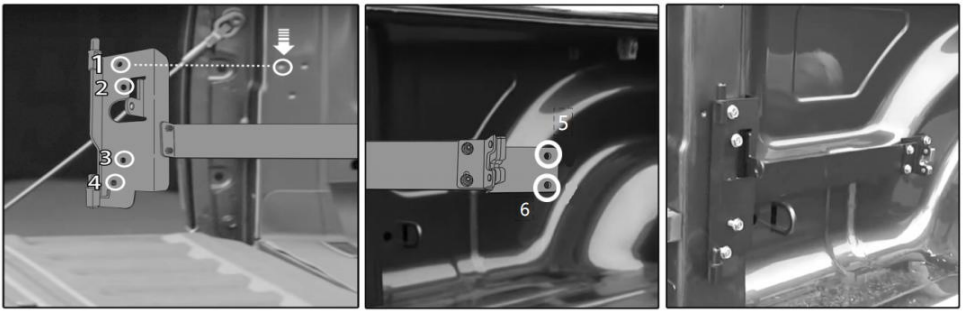

33. Plaats de opbergdoos op de scharnierpen en schuif deze vervolgens voorzichtig in de opbergpositie. Installeer het cijferslot in de borgclip van de beugel.




34.

(1). Zoals in de afbeelding te zien is, moet, als het voertuig is uitgerust met een laadbak, een gedeelte worden weggesneden om de montageplaats voor de beugel bloot te leggen.

(2). Indien er een trekhaak aanwezig is, moet deze worden verwijderd voordat de beugel wordt geïnstalleerd.

(3). Indien de carrosserie van het voertuig andere aanpassingen of extra onderdelen heeft die de installatie belemmeren, moeten deze ook worden verwijderd.

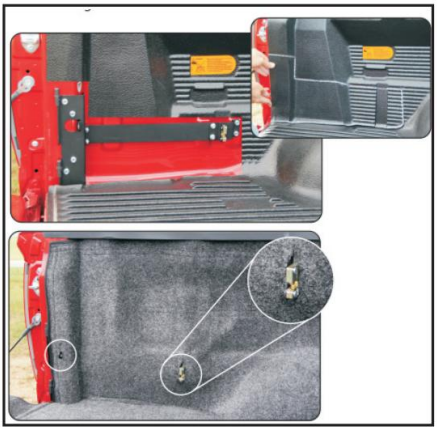




35.


(1). Trek aan de gele vergrendeling om ervoor te zorgen dat de opbergdoos gesloten is.

Draait flexibel En grendels soepel .

(2) . Alsjeblieft maken sommige klein aanpassing als Het zal niet vergrendeling vrij, zojuist losmaken de twee bouten op de vergrendeling .


(3) . Installatie voltooid .

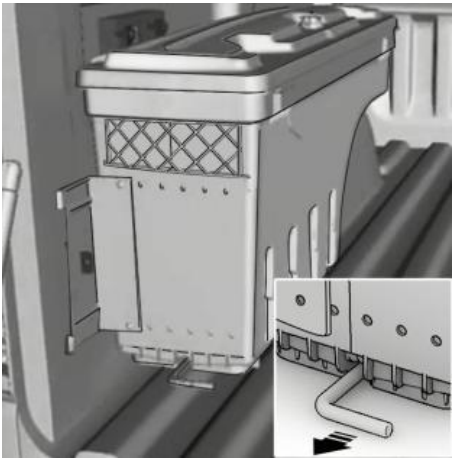

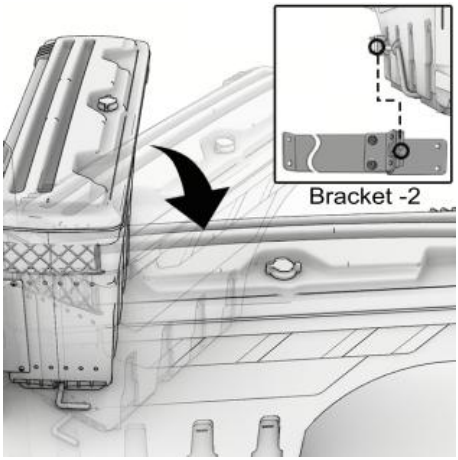

Installatie-instructies - Voor de passagierszijde (R)


31. Bevestig de voorste en achterste beugels (H). I) met twee M8-moeren (E).

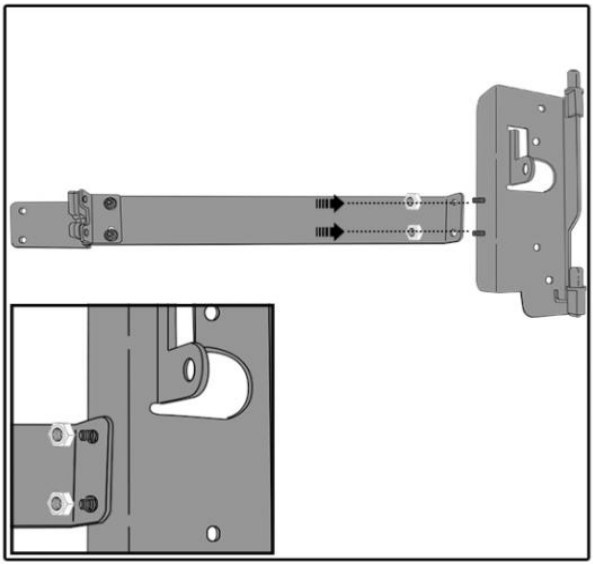


32.

(1). Gebruik vier ST6.3 x 25 zelfborende schroeven (D) (van 1 tot 4) om de voorste beugel (H) vast te zetten .


(2). Gebruik twee ST6.3 x 25 zelfborende schroeven (D) om de achterste beugel (I) vast te zetten (van 5 naar 6).

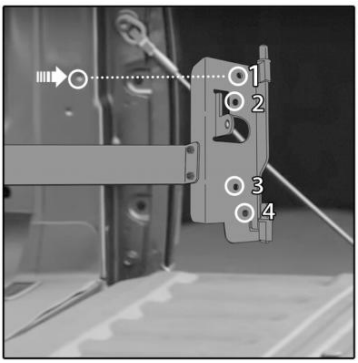

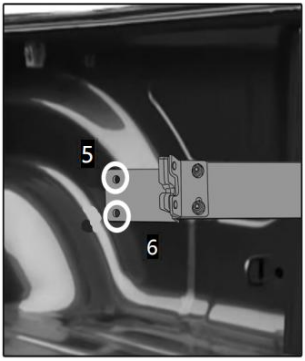



33. Plaats de opbergdoos op de scharnierpen en schuif deze vervolgens voorzichtig in de opbergpositie. Installeer het cijferslot in de borgclip van de beugel.

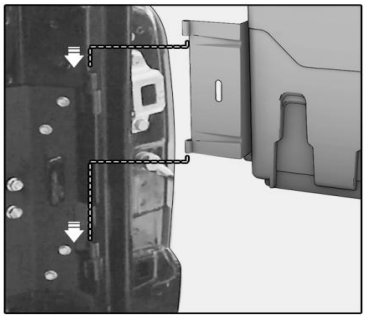
34.

(1). Zoals in de afbeelding te zien is, moet, als het voertuig is uitgerust met een laadbak, een gedeelte worden weggesneden om de montageplaats voor de beugel bloot te leggen.

(2). Indien er een trekhaak aanwezig is, moet deze worden verwijderd voordat de beugel wordt geïnstalleerd.

(3). Indien de carrosserie van het voertuig andere aanpassingen of extra onderdelen heeft die de installatie belemmeren, moeten deze ook worden verwijderd.





35.


(1). Trek aan de gele vergrendeling om ervoor te zorgen dat de opbergdoos gesloten is.

Draait flexibel En grendels soepel .

(2) . Alsjeblieft maken sommige klein aanpassing als Het zal niet vrij vergrendelen, zojuist losmaken de twee bouten op de vergrendeling .

(3) . Installatie voltooid .

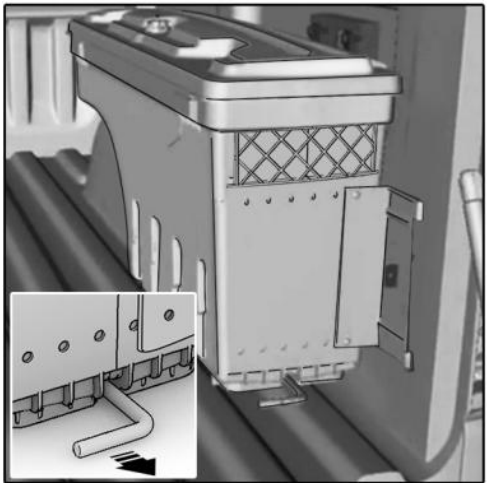

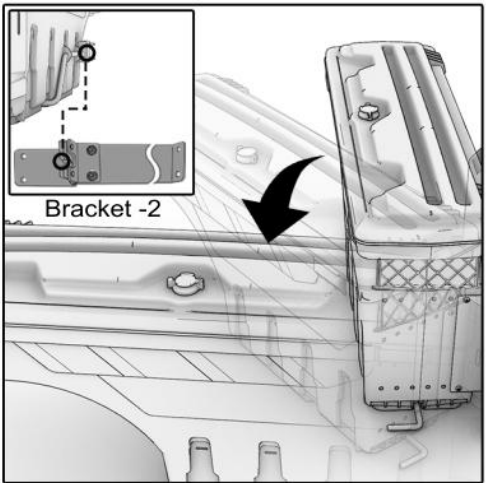



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Verktygslåda för lastbilsflak

Modell: ZP20260511H01/ZP20260511H02

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: ZP20260511H01 / ZP20260511H02



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produktparametrar

Modell	ZP20260511H01	ZP20260511H02
Belastningsgräns	34 kg (75 lbs)	34 kg (75 lbs)
Volymgräns	25 liter	25 liter
Monteringsplats	Förarsidan	Passagerarsidan
Används för	2002-2018 Dodge Ram 1500 2500 3500L	2002-2018 Dodge Ram 1500 2500 3500 R

Varning

43. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
44. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
45. Barn får inte leka med apparaten.
46. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
47. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
48. Sitt inte på fodralet för att undvika skador på fodralet eller skada användaren.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION

Förvaringsverktygslådan passar inte Steg sidoflak, och det passar bara Fleet Lastbilsflak på sidan. Om din lastbil är utrustade med sängklädsel eller mattor, rekommenderar vi inte att Fäste 1 och Fäste 2 installeras direkt på ytan på sängklädseln eller mattorna. Du kan behöva trimma sängklädseln eller mattorna ordentligt och fästa fästena på metallplåten på ditt lastbilsflak. Vänligen vidta


viktiga säkerhetsåtgärder under installationsprocedur Om du inte har tillräckliga installationskunskaper rekommenderas det att söka hjälp från en kvalificerad mekaniker. Vi rekommenderar en maximal viktkapacitet på 34 kg .

Dellista

Inga.	Bild	Punkt	Q TY	Inga.	Bild	Punkt	Q TY
En		Lådkaross	1	B		Bricka	1
C		Anslutnings axel	2	D		ST6.3×25 självgängande skruv	8
E		M8-mutter	4	F		Främre fäste (förarsidan)	1
G		Bak fäste (förarsidan)	1	H		Främre fäste (passagerarsidan)	1
Jag		Bakre fäste (passagerarsidan)	1	J		Lösenordslås	1
K		nyckel	1				

Installationssteg - För förarsidan (V)


36. Fäst de främre och bakre fästena (FG) med två M8-muttrar (E) .

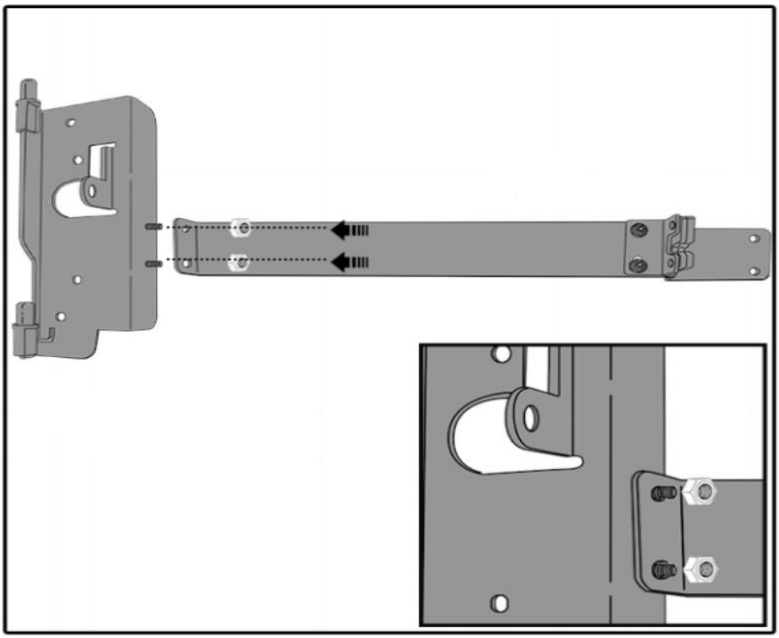


37.

(1). Använd fyra ST6,3 x 25 självgängande skruvar (D) (från 1 till 4) för att fästa det främre fästet (F) .

(2). Använd två ST6,3 x 25 självgängande skruvar (D) för att fästa det bakre fästet (G) (från 5 till 6).

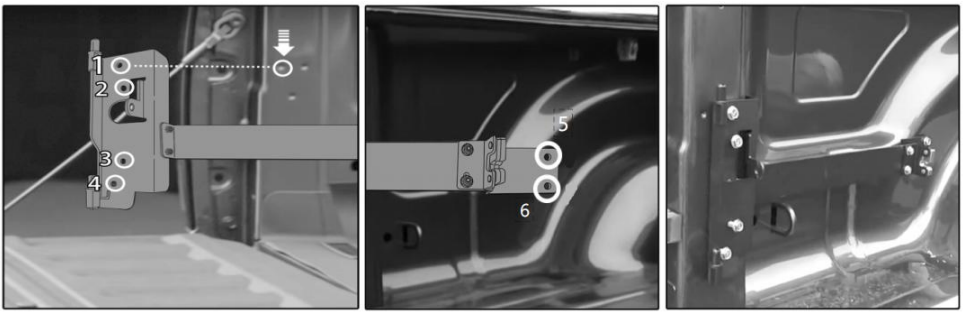

38. Placera förvaringslådan på gångjärnsstiftet och skjut den sedan försiktigt in i förvaringsläget. Montera kombinationslåset i fästets låsklämma .

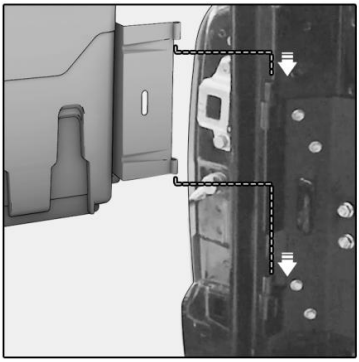



39.

(1). Som visas i figuren, om fordonet är utrustat med ett lastutrymme, är det nödvändigt att skära bort området för att exponera monteringsplatsen för fästet.

(2). Om det finns en dragkrok måste den tas bort innan fästet monteras.

(3). Om fordonskarossen har andra modifieringar eller tillbyggnadskomponenter som hindrar installationen måste även dessa tas bort.





40.


(1). Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan

Roterar flexibelt och spärrar smidigt .

(2) . Behaga göra några små justering om det vana spärr fritt, precis lossa de två bultar på de spärr .


(3) . Installation färdigställd .

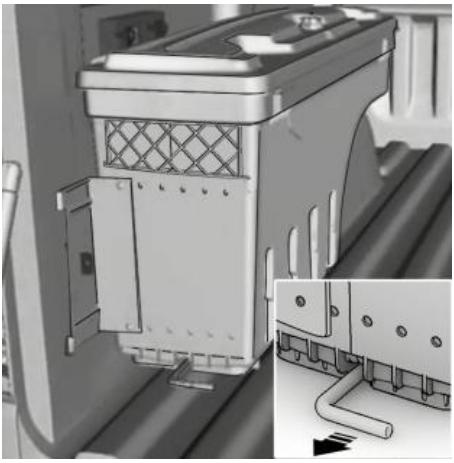

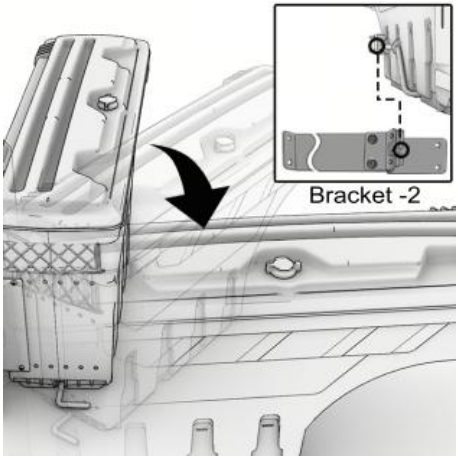

Installationssteg - För passagerarsidan (R)


36. Fäst de främre och bakre fästena (H I) med två M8-muttrar (E).

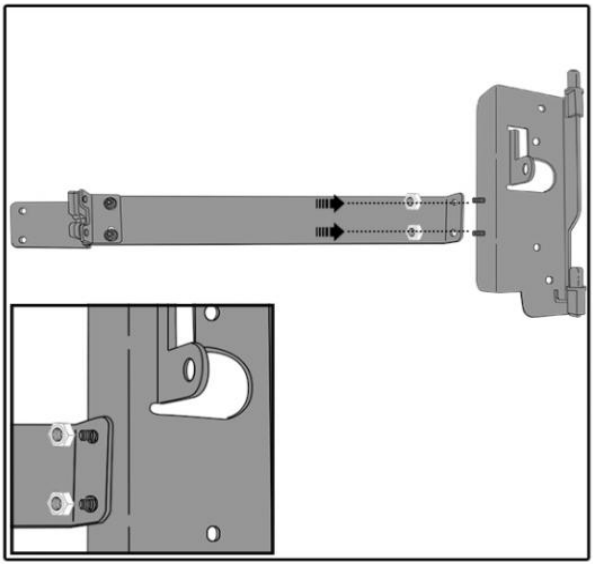


37.

(1). Använd fyra ST6,3 x 25 självgängande skruvar (D) (från 1 till 4) för att fästa det främre fästet (H) .


(2). Använd två ST6,3 x 25 självgängande skruvar (D) för att fästa det bakre fästet (I) (från 5 till 6).

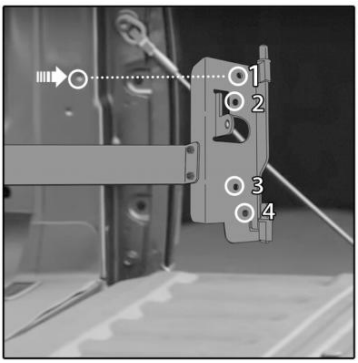

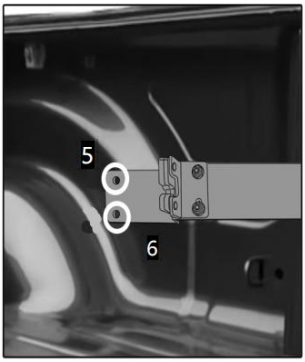




38. Placera förvaringslådan på gångjärnsstiftet och skjut den sedan försiktigt in i förvaringsläget. Montera kombinationslåset i fästets låsklämma .

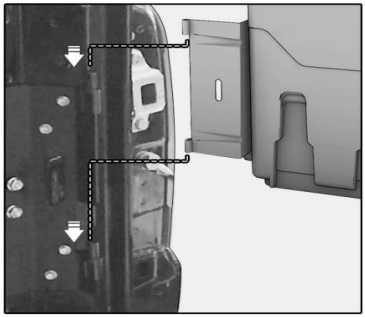
39.

(1). Som visas i figuren, om fordonet är utrustat med ett lastutrymme, är det nödvändigt att skära bort området för att exponera monteringsplatsen för fästet.
(2). Om det finns en dragkrok måste den tas bort innan fästet monteras.
(3). Om fordonskarossen har andra modifieringar eller tillbyggnadskomponenter som hindrar installationen måste även dessa tas bort.

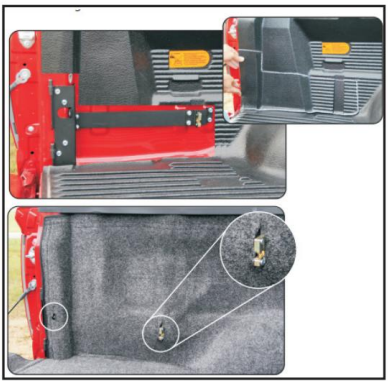


40.

(1). Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan

Roterar flexibelt och spärrar smidigt .

(2) . Behaga göra några små justering om det vana låses fritt, precis lossa de två bultar på de spärr .

(3) . Installation färdigställd .

