

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne

➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide




➔ **FAQ's**
Questions fréquentes

➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

product number numéro de produit


Lot #

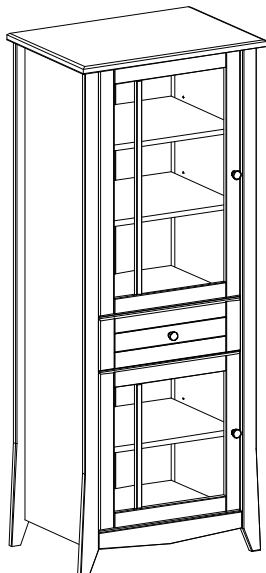

**Weight capacity : 25 lb
per drawer or shelf**

*Capacité par tiroir
ou tablette : 25 lb*

How-to videos
Vidéos d'aide

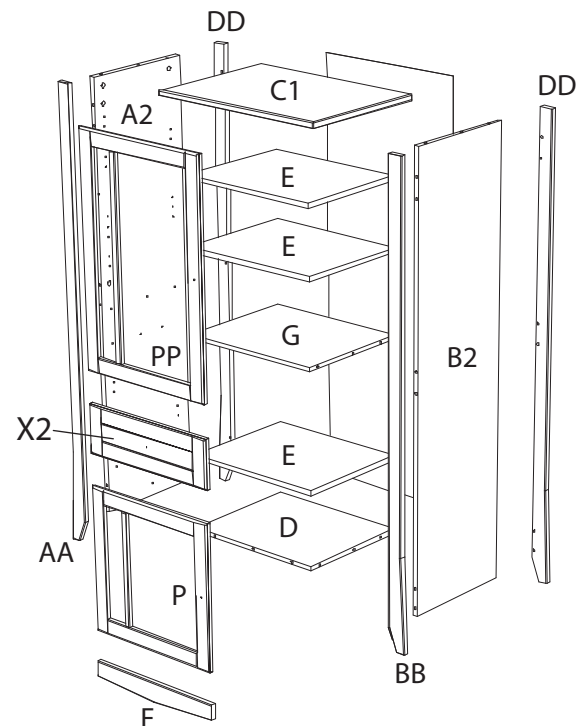

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis











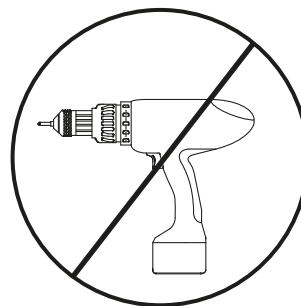
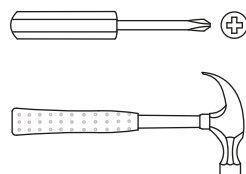


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List

Liste de quincaillerie

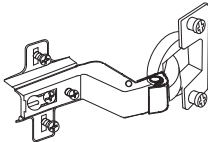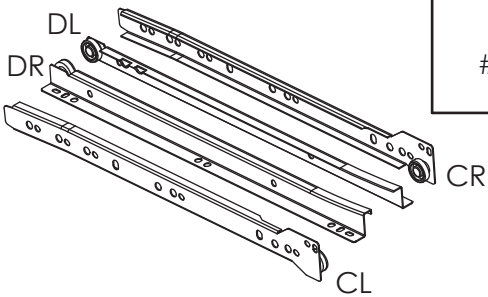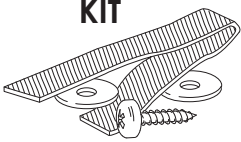

20x  # 0203	10x  # 2129	8x  # 0111
14x  # 2200	10x  # 0101	8x  # 0205
23x  # 0207	4x  # 0405	8x  # 0508
12x  # 1110	2x  # 1121	3x  # 2128
6x  # 0105	4x  # 1106	3x  # 0126
6x  # 0110	25x  # 0201	1x  # 2300
 DL DR CR CL	1x  # HH510	2x  # 0527
	1x set of 4 ensemble de 4 # 0908	2x  For drawers Pour tiroirs # 0204

- 1** Using the 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0908 (CL and CR) to the panels A2 and B2
Utilisez les 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0908 (CL et CR) sur les panneaux A2 et B2


0908

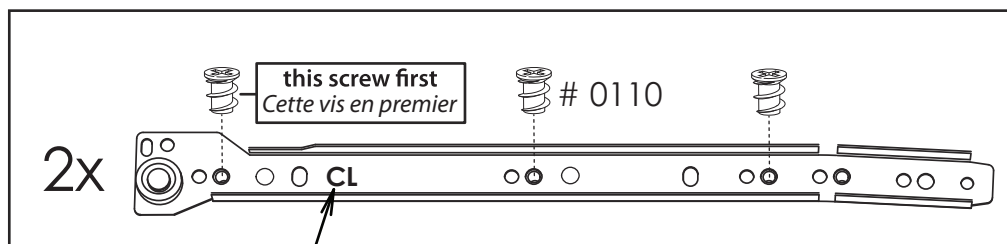



CL or CR

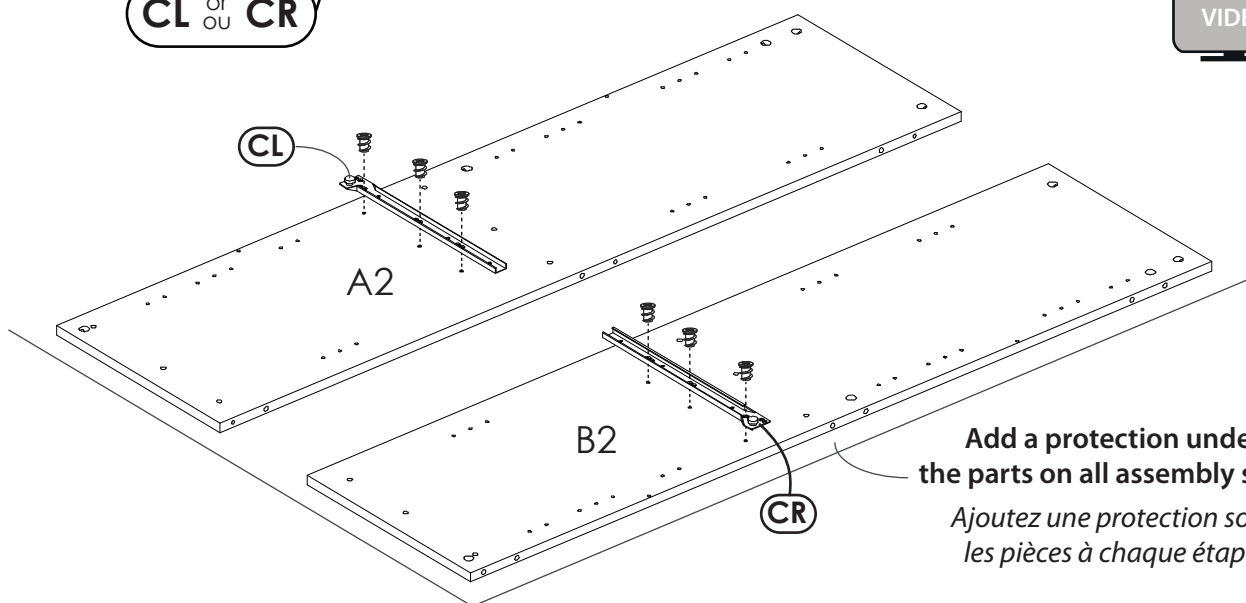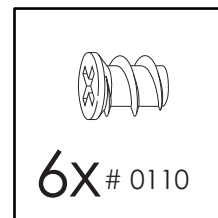

- 2** Insert the 20 cam locks # 0203 into the panels A2, B2, D and G
Insérez les 20 excentriques # 0203 dans les panneaux A2, B2, D et G

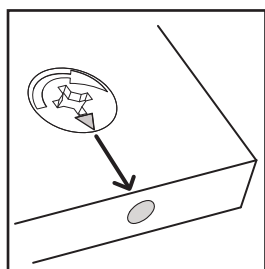


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

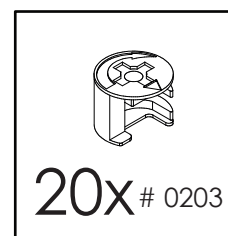
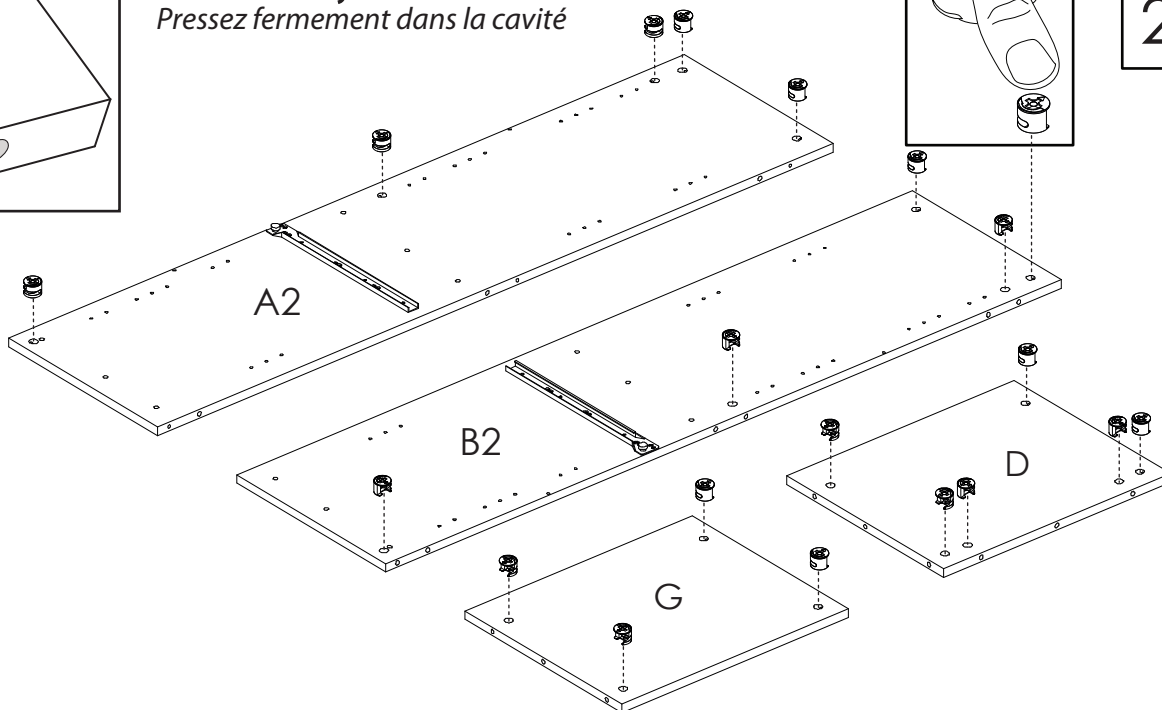


3 Install 12 push bolts # 2200 into the panels A2, B2 and C1. Finalize this step by fastening the safety device # HH510 to the panel C1

Installez 12 boulons # 2200 dans les panneaux A2, B2 et C1. Terminez cette étape en installant l'attache de sécurité # HH510 sur le panneau C1


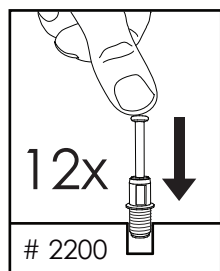


HH510 Safety
Sécurité !

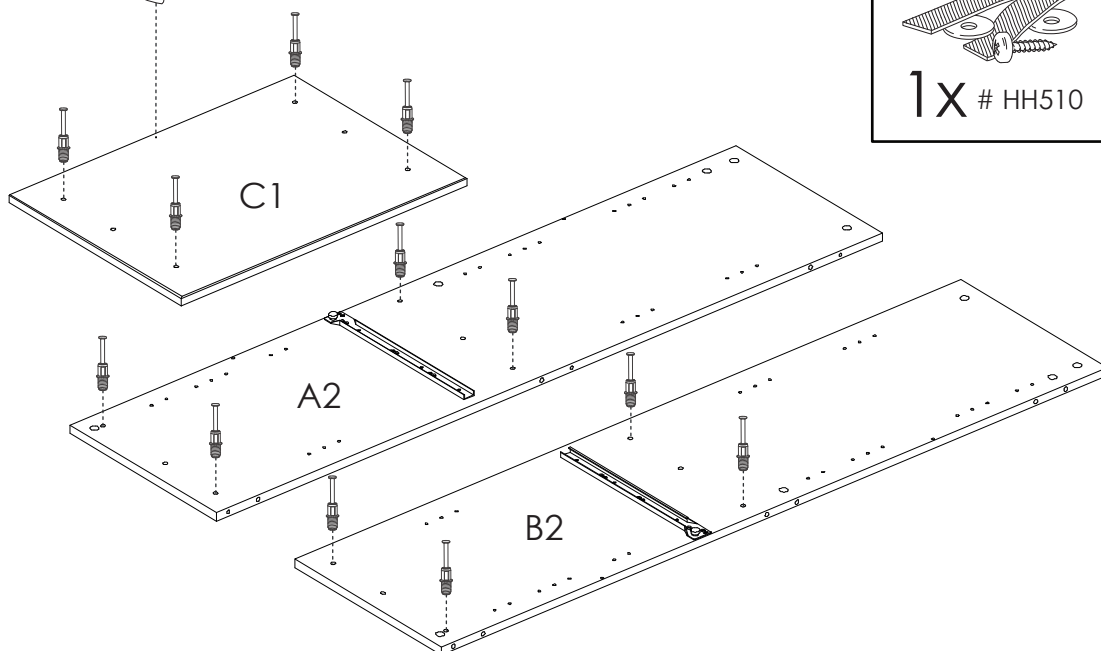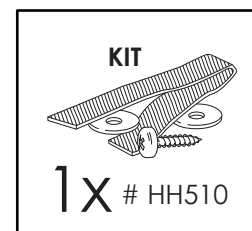

4 Install the 8 screw bolts # 0205 into the mouldings AA, BB and F


Installez les 8 boulons vissables # 0205 dans les moulures AA, BB et F

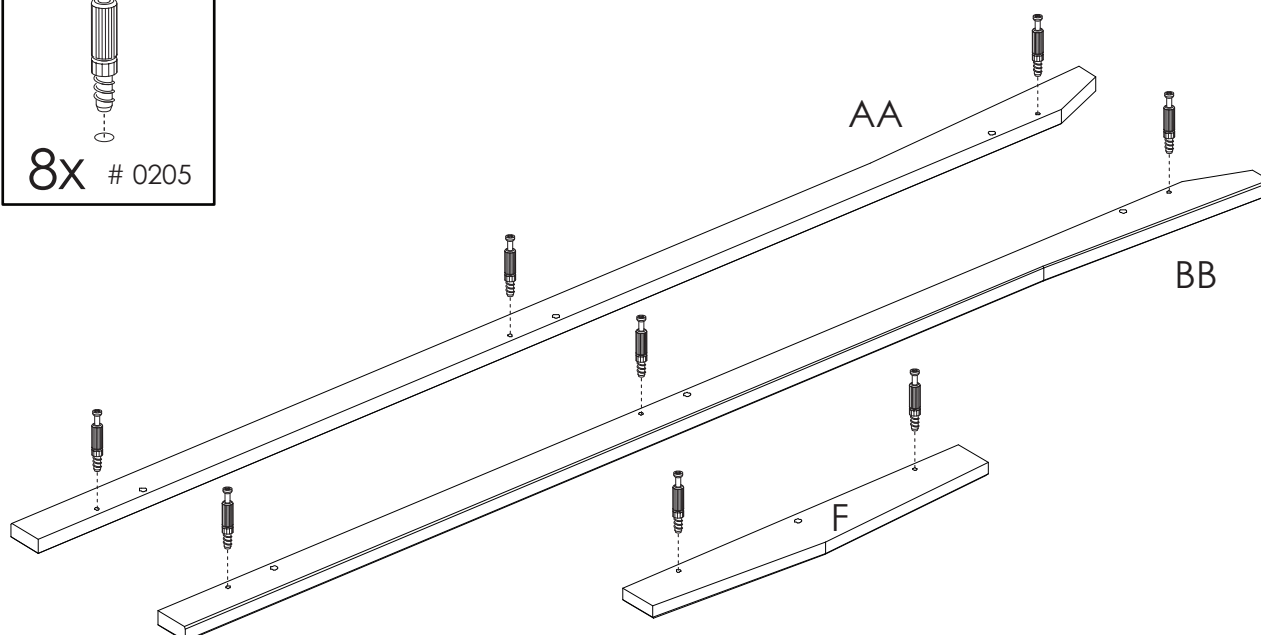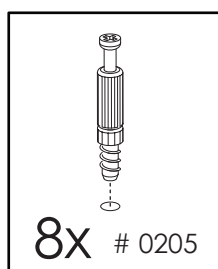

5

Insert 19 wood dowels # 0207 into the panels A2, B2, D and G

Insérez 16 goujons de bois # 0207 dans les panneaux A2, B2, D and G

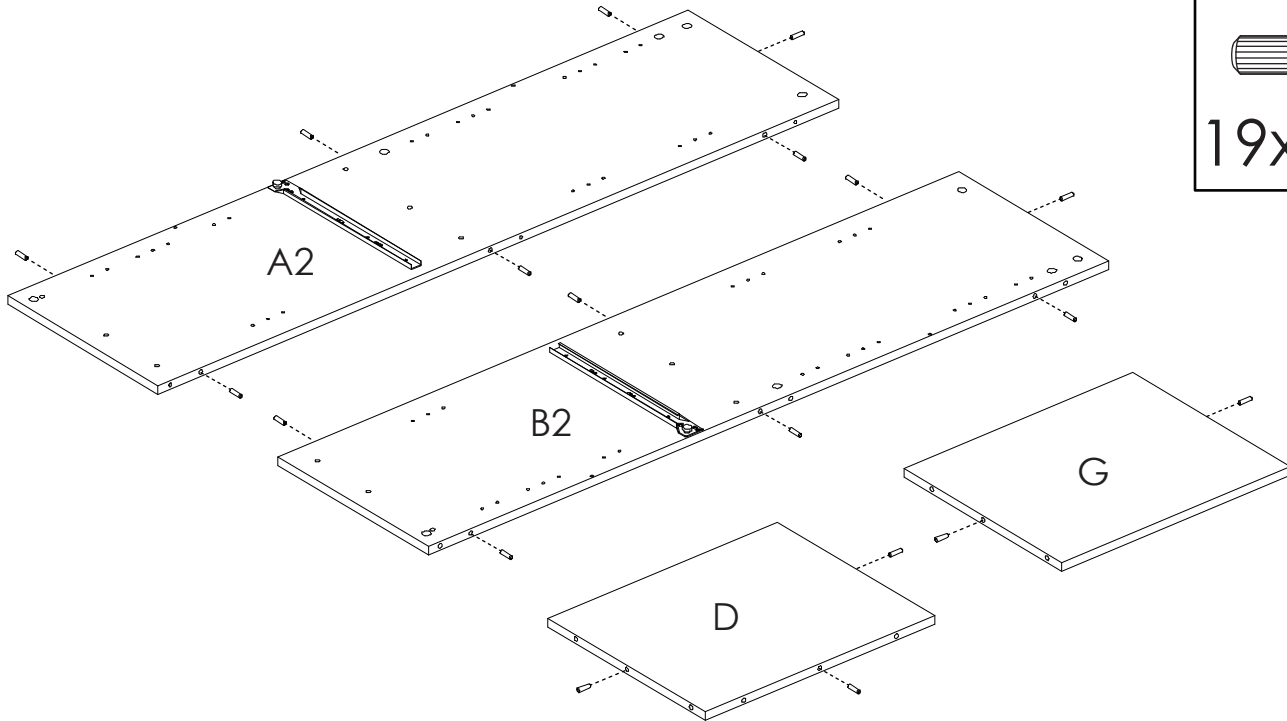


19x # 0207

6

Use 6 screws # 0111 and the Allen key # 2300 to fasten both legs DD to the panels A2 and B2. The wood dowels # 0207 located on parts A2 and B2 must align with the holes located on the legs


Utilisez 6 vis # 0111 et la clé Allen # 2300 pour assembler les 2 pattes DD avec les panneaux A2 et B2. Les goujons de bois # 0207 se trouvant dans les panneaux A2 et B2 doivent s'aligner avec les trous se trouvant sur les pattes

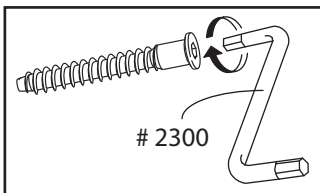

2300




6x # 0111

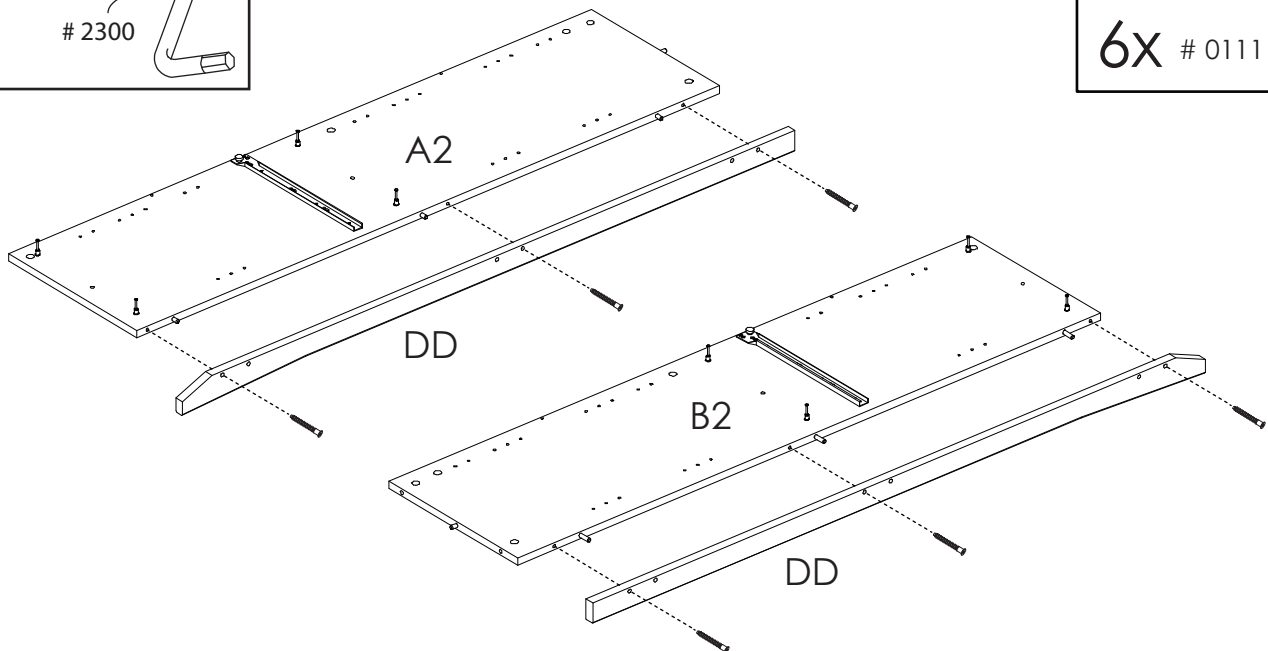


7 Fasten the leg AA to the panel A2 and the leg BB to the panel B2. Then, tighten the 6 cam locks located on panels A2 and B2

Assemblez la patte AA au panneau A2 et la patte BB au panneau B2. Serrez ensuite les 6 excentriques se trouvant sur les panneaux A2 et B2

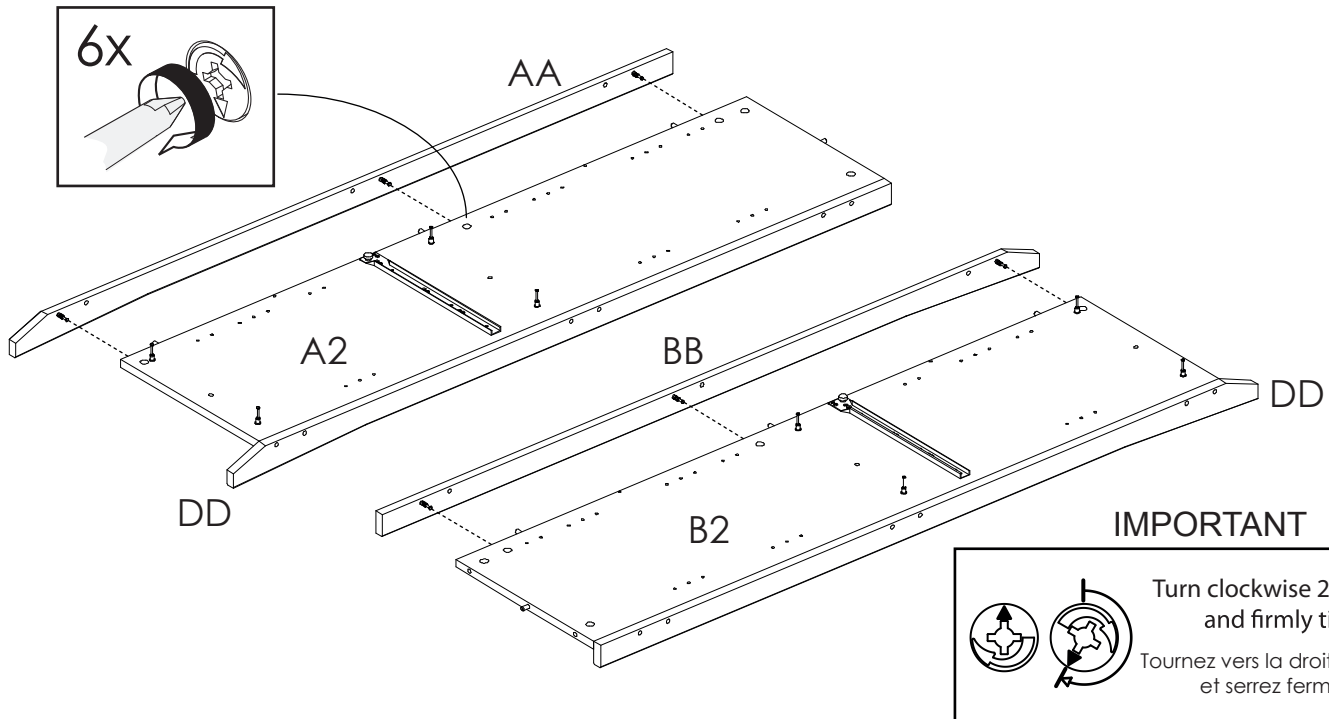


8 Fasten the two pre-assembled panels A2 and B2 to the panels D and G. Then, tighten the 8 cam locks located on panels D and G

Assemblez les 2 panneaux pré-assemblés A2 et B2 aux panneaux D et G. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D et G

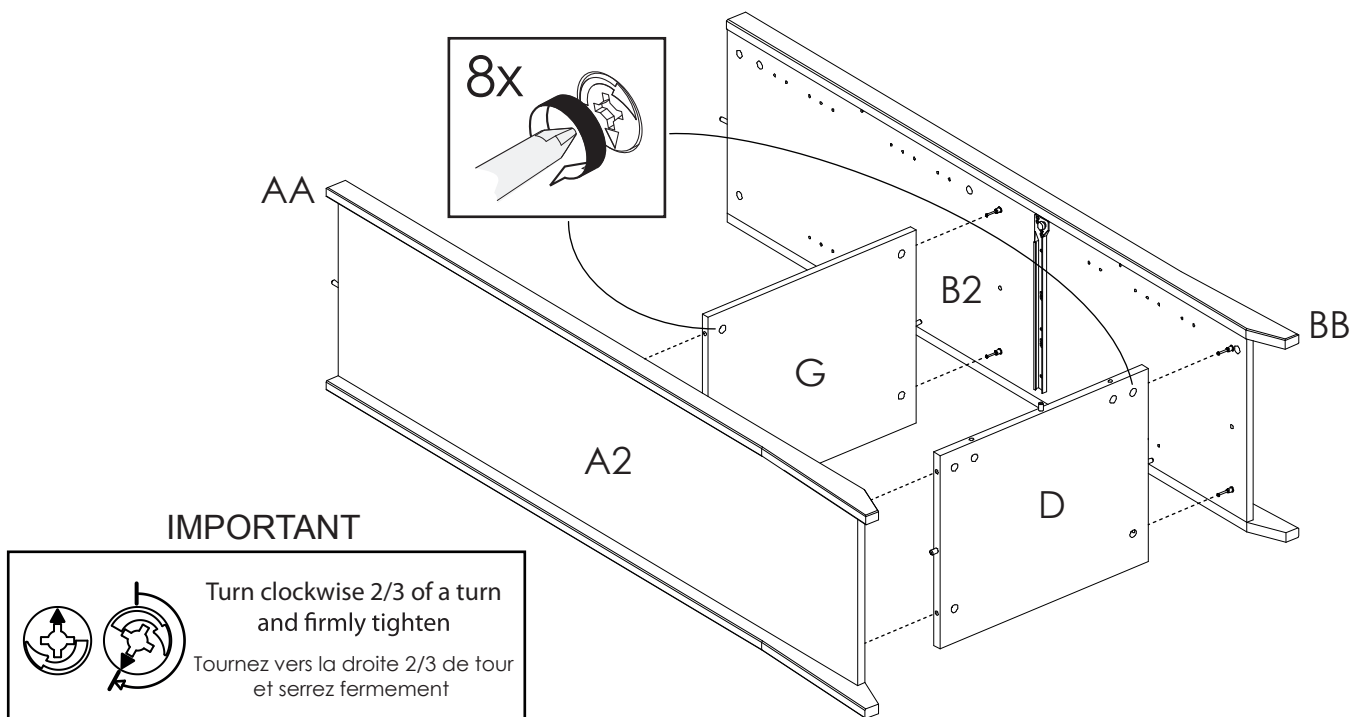

9 Fasten the front moulding F to the panel D. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on panel D

Assemblez la moulure frontale F au panneau D. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau D

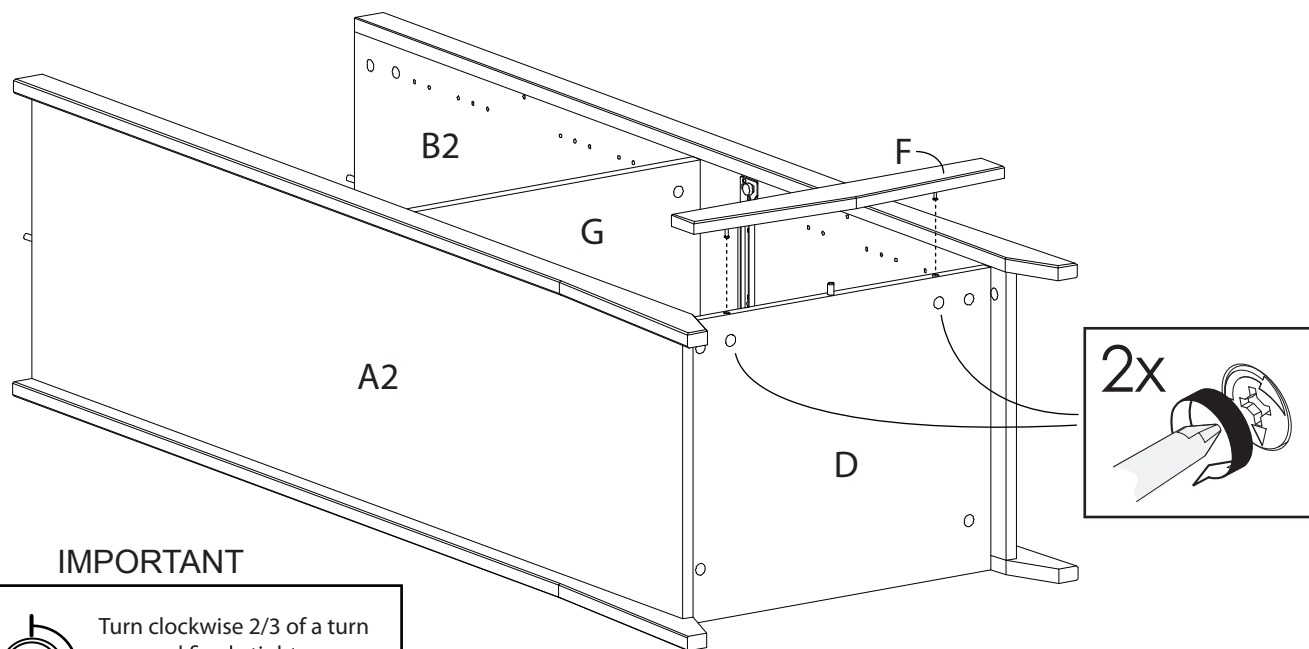

IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

10 Fasten the panel C1 to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A2 and B2

Assemblez le panneau C1 à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A2 et B2

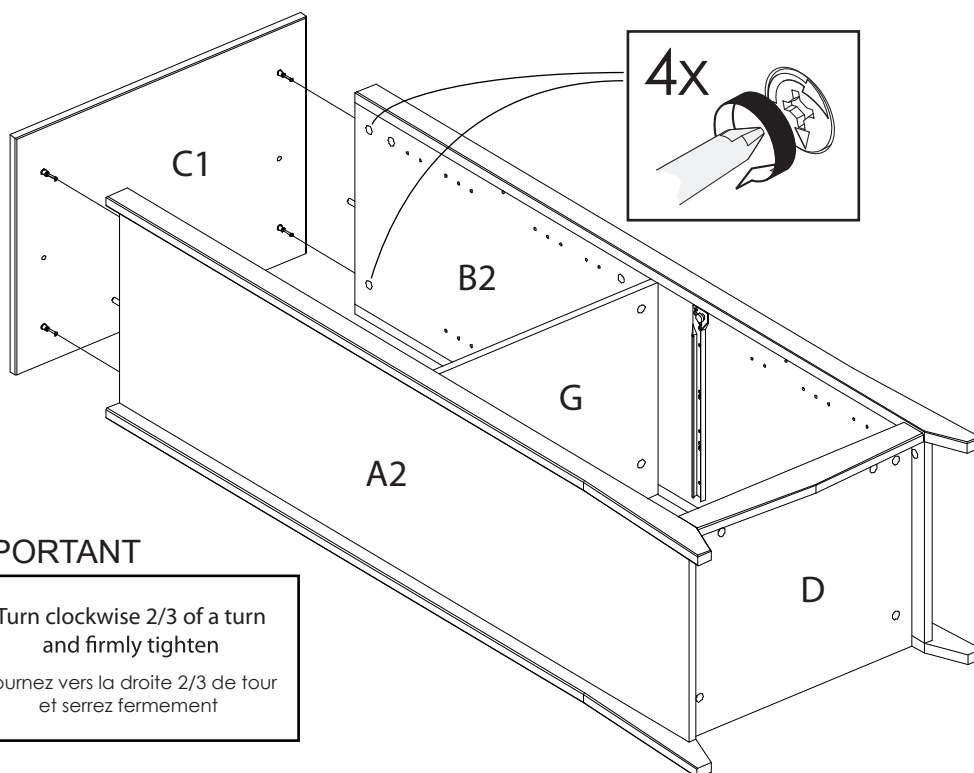





IMPORTANT






Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

- 11** Install 4 felt pads # 1106 to the bottom edge of the 4 legs AA, BB and DD. Finalize the step by installing 8 covers # 0508 on the visible cam locks # 0203 located on panels A2 and B2
Installez 4 coussinets feutrés # 1106 au bas des 4 pattes AA, BB et DD. Terminez l'étape en installant 8 capuchons # 0508 sur les excentriques # 0203 visibles sur les panneaux A2 et B2

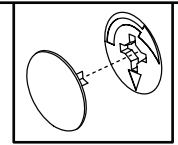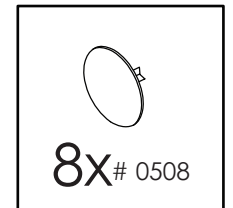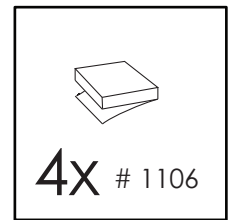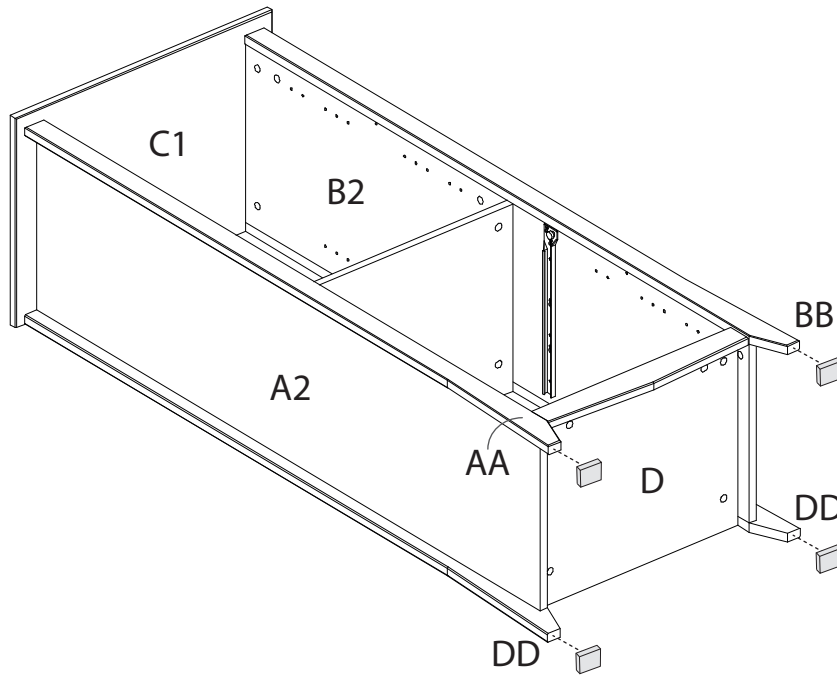


- 12** Use a hammer and the bag of nails # 0201 to fasten the cardboard back panel to the unit. Be sure that the back panel is centered on the edges before nailing
Utilisez un marteau et le sac de clous # 0201 pour installer le dos cartonné sur l'unité. Assurez-vous que le dos soit centré sur les chants avant de clouer

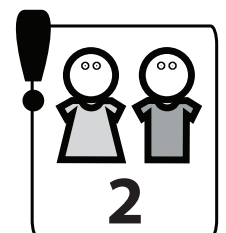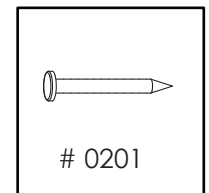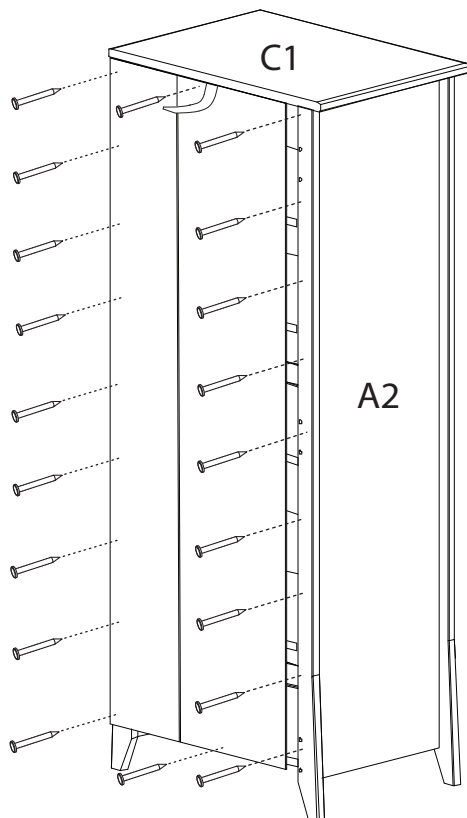





13 First, apply on the doors P and PP 1 bumper # 0527 at the midpoint of the center door stile. Then, place one glass panel in the cavity of each door and fasten it with the 10 glass retainers # 2129 and the 10 screws # 0101. 4 on door P and 6 on door PP

Premièrement, appliquez 1 pare-choc autocollant # 0527 au centre du montant central du cadre intérieur des portes P et PP. Placez ensuite un panneau de verre dans chaque cavité et installez les 10 attaches # 2129 (4 sur la porte P et 6 sur la porte PP) à l'aide des 10 vis # 0101

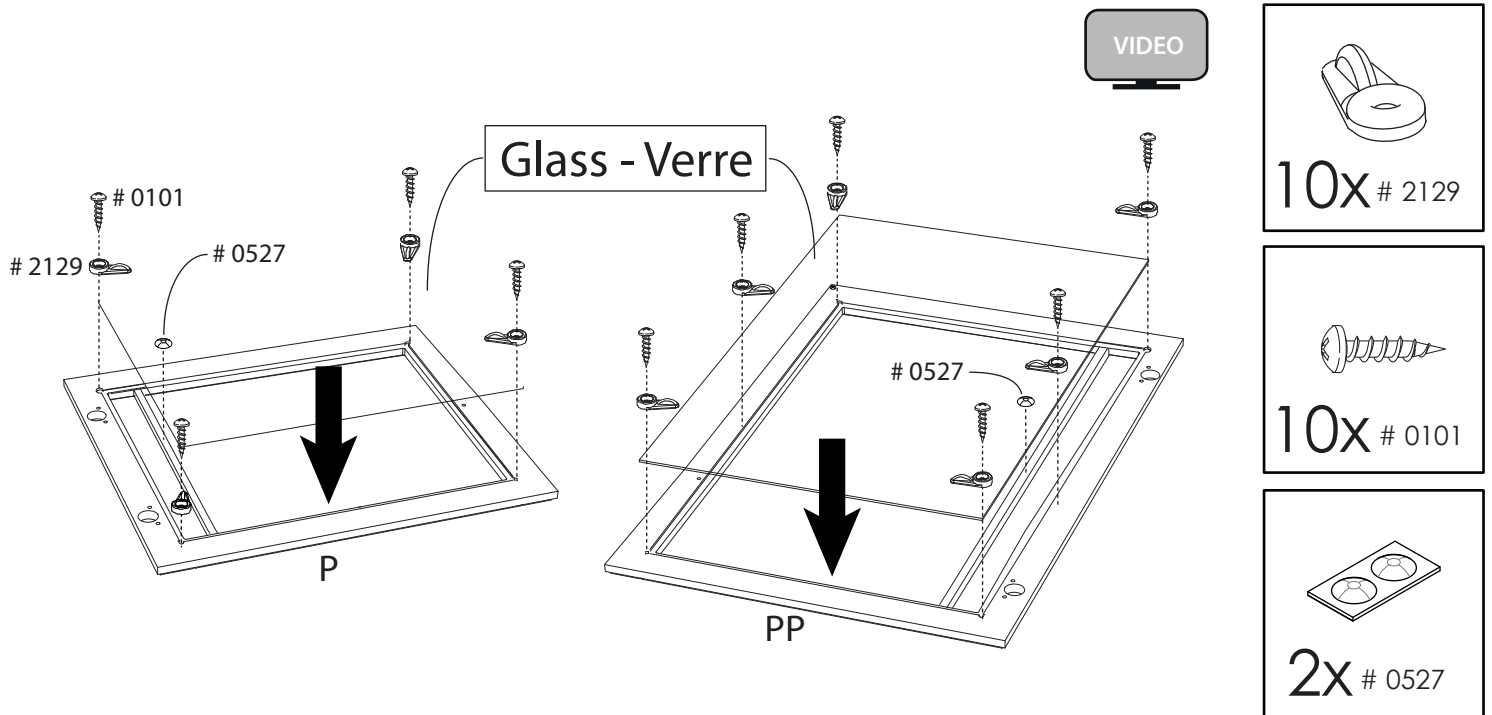




14 Fasten 2 hinges # 0405 on the doors P and PP. Then, use 1 screw # 0126 to fasten 1 handle # 2128 on each door

Installez 2 charnières # 0405 sur les portes P et PP. Utilisez ensuite 1 vis # 0126 pour installer 1 poignée # 2128 sur chaque porte

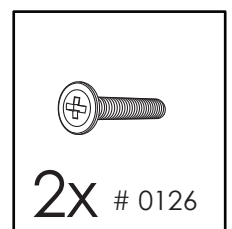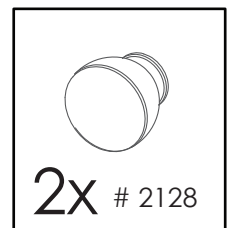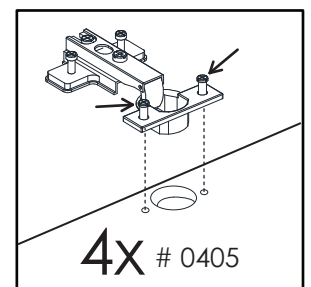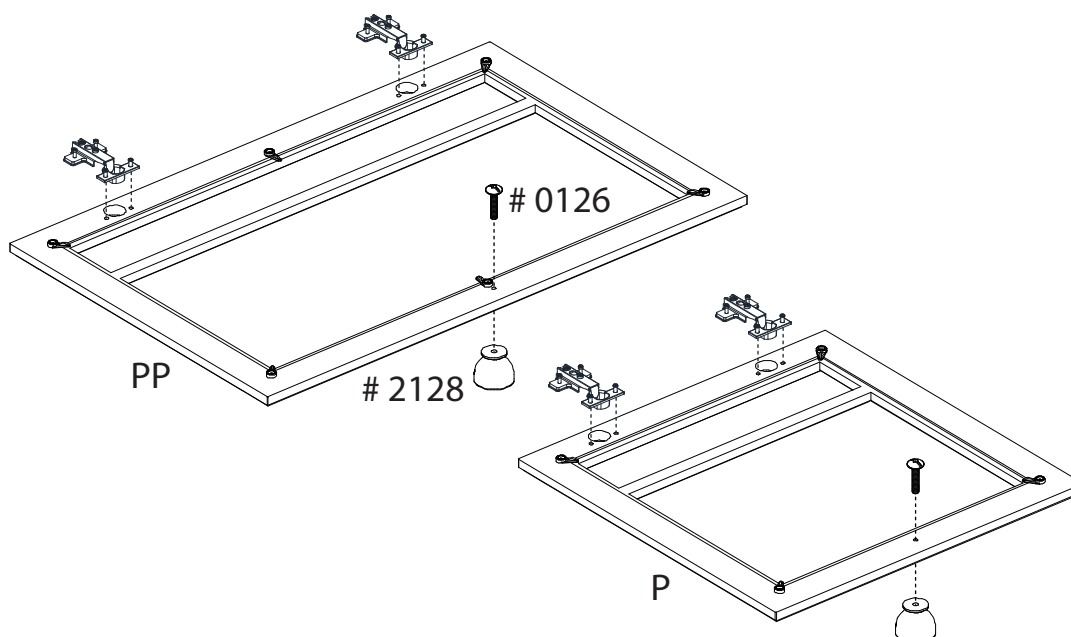


15 First, install the 12 shelf supports # 1110 on panels A2 and B2 to support the 3 shelves E. Finalize the step by placing the 2 stoppers # 1121 on panel A2 or B2, on the side where each door will close - see step 16

Installez en premier les 12 supports à tablette # 1110 sur les panneaux A2 et B2 pour supporter les 3 tablettes E. Terminez l'étape en plaçant les 2 arrêts de porte # 1121 sur le panneau A2 ou B2, du côté où chaque porte se fermera - voir étape 16

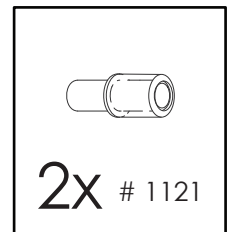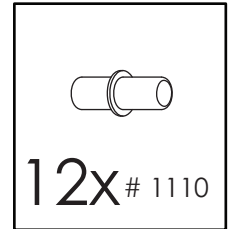
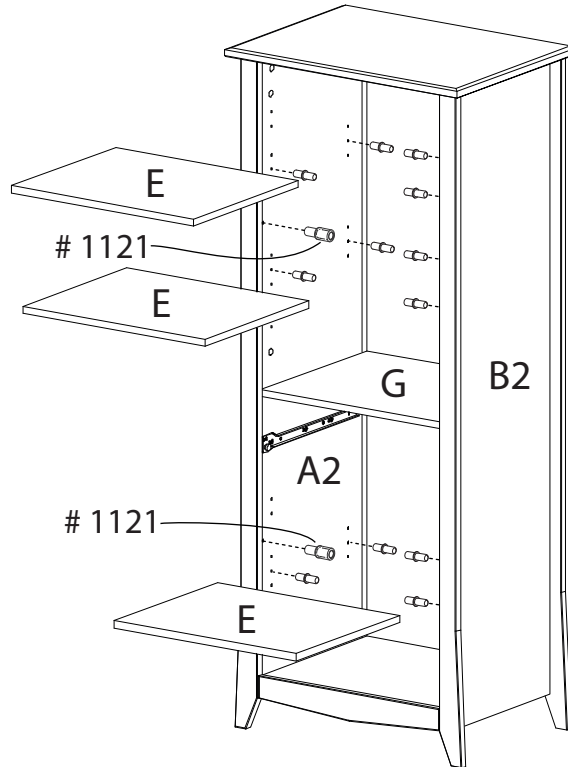



16 Fasten both doors P and PP to the panel A2 or B2. Then, adjust the 2 doors as shown

Installez les portes P et PP sur le panneau A2 ou B2. Ajustez ensuite les 2 portes tel qu'indiqué

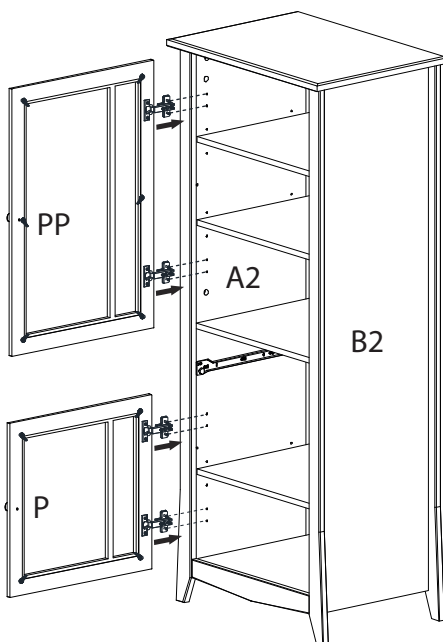

Right door option



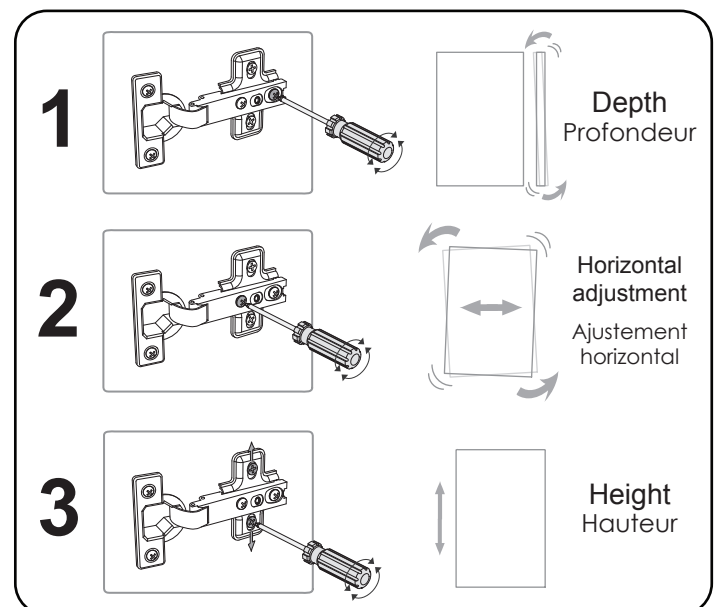
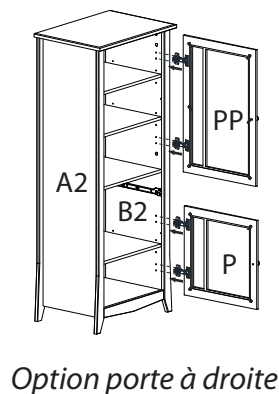


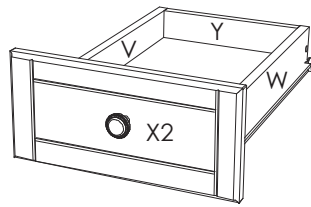

17

Install 2 small cam locks # 0204 into panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 into the panel X2. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels V, W and Y



Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X2. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y

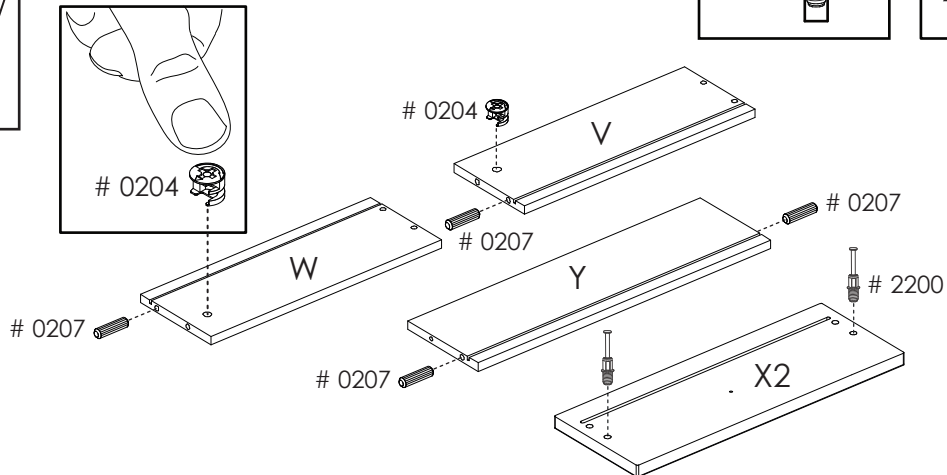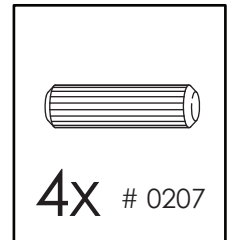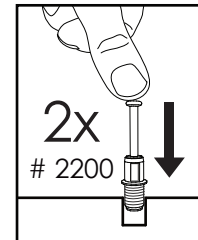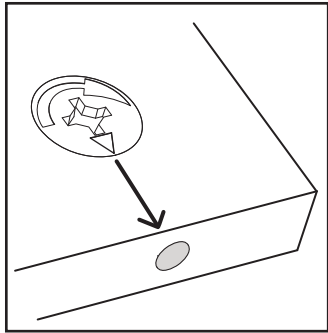

18

Fasten the panels V and W to the drawer front X2 and tighten the 2 cam locks # 0204 located on panels V and W


Assemblez les panneaux V et W à la façade X2 et serrez les 2 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux V et W

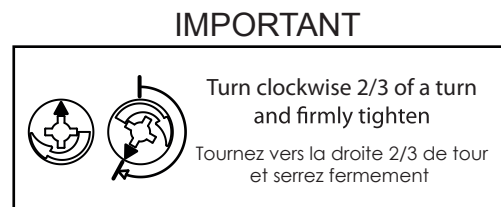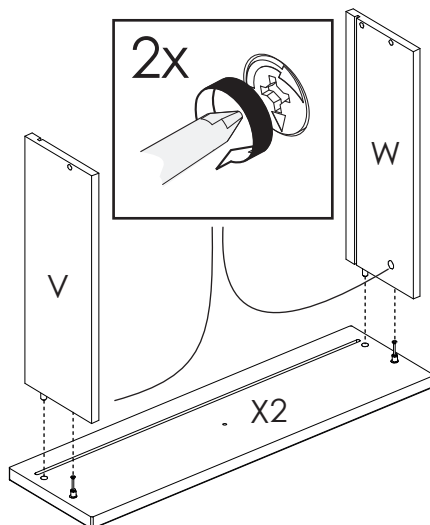

19

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

VIDEO

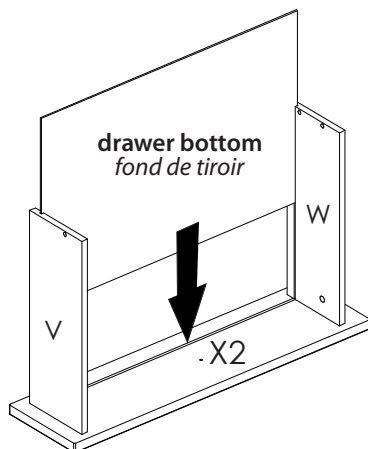

Drawer bottom must enter into the groove located on panel X2



Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade X2

20

Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

VIDEO

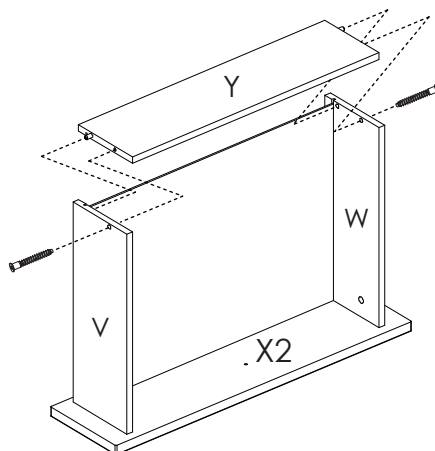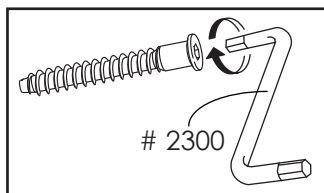


2x # 0111

21

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0908 (DL and DR) to panels V and W
Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0908 (DL et DR) sur les panneaux V et W

0908


2x

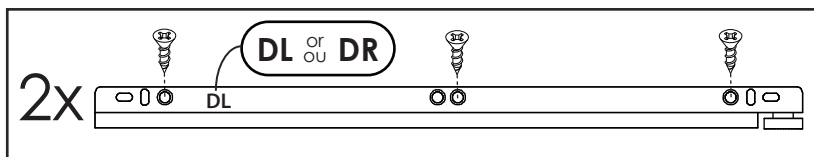

VIDEO






6x # 0105

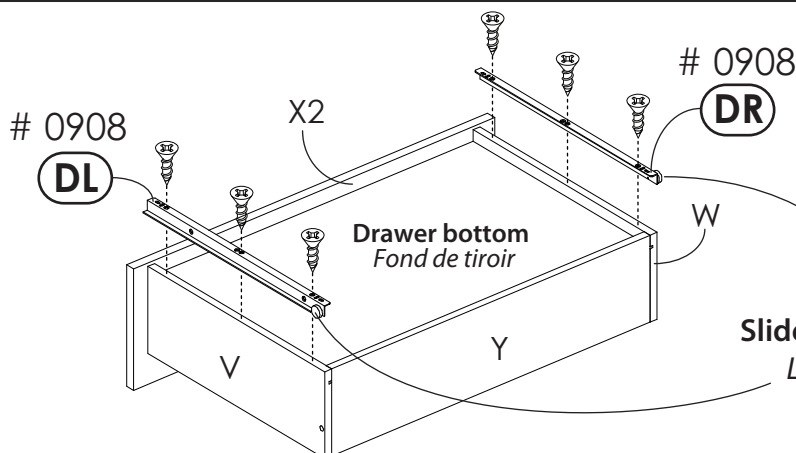


Slides rollers must face outwards
Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur


22 Use 1 screw # 0126 to fasten 1 handle # 2128 to the drawer front X2 Utilisez 1 vis # 0126 pour installer 1 poignée # 2128 sur la façade X2

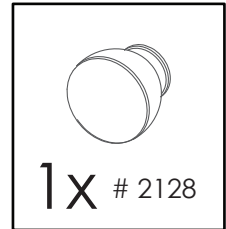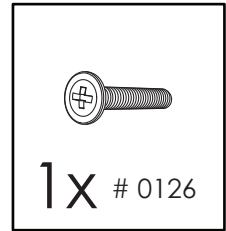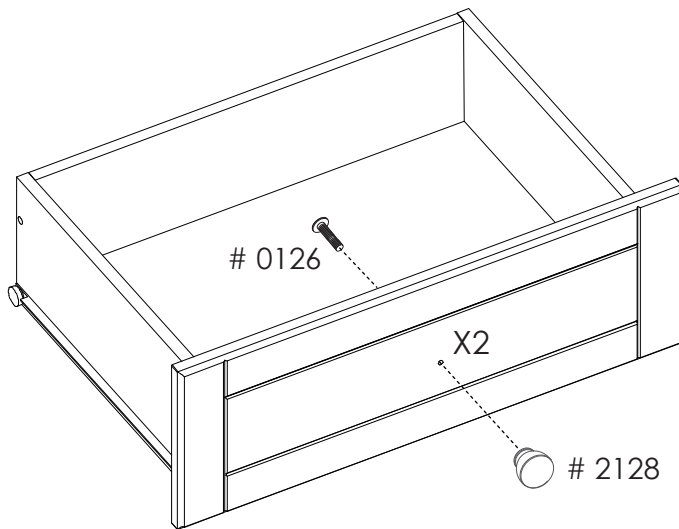

23 Insert the drawer into the unit Insérez le tiroir dans l'unité

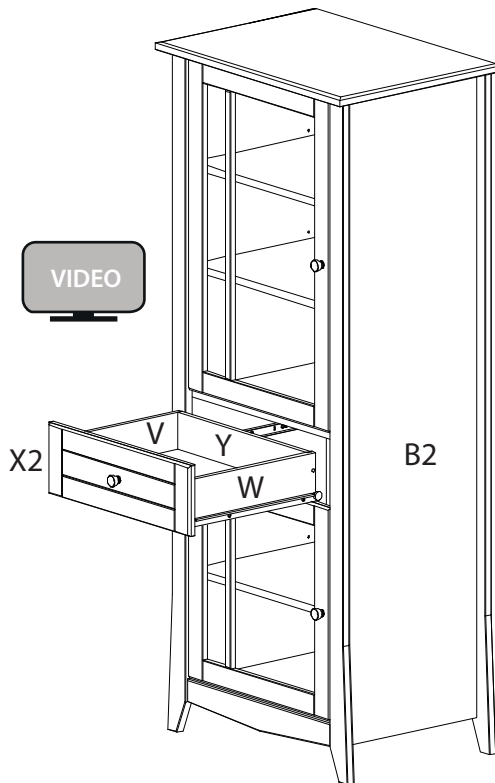

24 Use the safety device # HH510 to secure your unit to the wall Utilisez l'attache de sécurité # HH510 pour attacher votre meuble au mur

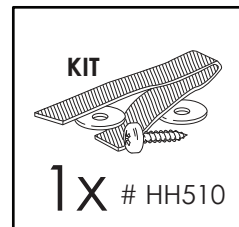

Attach to the wall with proper anchor device (not included)

Attachez au mur en utilisant une fixation appropriée (non incluse)

Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510

Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510

