



DECORATIVE POLYSTYRENE FOAM CEILING PLANKS Installation Instructions

REQUIRED TOOLS:

Measuring tape * Sharp utility knife * Caulking gun + adhesive (Styro Pro or similar) * Chalk line

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Cinta métrica * Cuchillo afilado * Pistola para calafatear + adhesivo (Styro Pro o similar) * Línea de tiza

OUTILS REQUIS:

Ruban à mesurer Couteau tranchant Pistolet à calfeutrer + adhésif (Styro Pro ou similaire) Corde à craie

En Prepare the surface: Remove loose plaster, paint, wall paper etc.

Es Preparar la superficie: Quitar yeso suelto, pintura, papel de pared, etc.

Fr Préparez la surface : Enlevez le plâtre, la peinture, le papier peint, etc.

En We recommend to start installing the planks from a most visible corner along the wall.

Es Recomendamos comenzar a instalar los tablones desde la esquina más visible a lo largo de la pared.

Fr Nous vous recommandons de commencer à installer les planches à partir d'un coin le plus visible le long du mur.

En Apply the adhesive. We recommend to use StyroPro adhesive or similar. Installing the tiles over the popcorn requires more adhesive vs. plain drywall or plywood ceilings


Es Aplicar el adhesivo. Recomendamos utilizar adhesivo StyroPro o similar. La instalación de los azulejos sobre las palomitas de maíz requiere más adhesivo que los techos de paneles de yeso o madera contrachapada.

Fr Appliquer l'adhésif. Nous vous recommandons d'utiliser l'adhésif StyroPro ou similaire. L'installation des carreaux sur le pop-corn nécessite plus d'adhésif que les plafonds en plaques de plâtre ou en contreplaqué.

En Install the planks one row after another (butt joint)

Es Instale los tablones una fila tras otra (junta a tope)

Fr Installez les planches une rangée après l'autre (joint bout à bout)

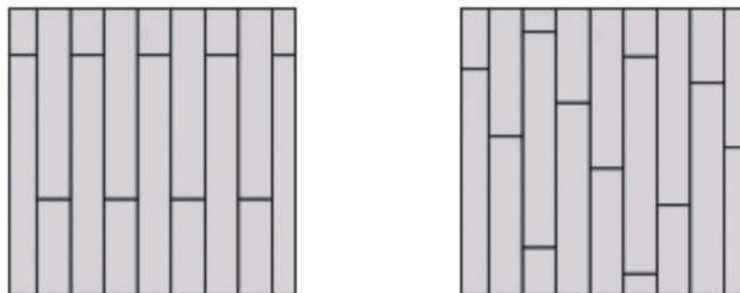

The installation patterns of the ceiling planks could be similar to hardwood floors.