



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN_1. To keep the bed and cover flat, please adjust the fabric with some force to move into the right position when assembling.
2. For step 5-6, please align metal pipes with plastic parts first, then insert the pipes into the plastic parts.
3. For step 5, the hook-and-loop fastener may not be completely covered. As the cover being used for a period of time, will be a little looser than before, then you could tighten the cover the hook-and-loop fastener completely.
4. When the cover has been used for a while, you will be able to tighten the hook-and-loop fastener.


FR_1. Pour que le lit et la housse restent parfaitement plats, veuillez ajuster le tissu avec un peu de force pour le mettre dans la bonne position lors de l'assemblage.
2. Aux étapes 5 et 6, veuillez d'abord aligner les tubes métalliques avec les pièces en plastique, puis insérer les tubes dans les pièces en plastique.
3. A l'étape 5, le Fermeture auto-agrippante peut ne pas être complètement couvert. La housse utilisée pendant un certain temps sera un peu plus lâche qu'avant, vous pourrez alors resserrer complètement le Fermeture auto-agrippante de la housse.
4. Lorsque la housse aura été utilisée pendant un certain temps, vous pourrez resserrer le Fermeture auto-agrippante.

ES_1. Para mantener la cama y la cubierta planas, ajuste la tela con fuerza para moverlas a la posición correcta al montar la cama para mascotas.
2. Al realizar el Paso 5-6, alinee los tubos metálicos con las piezas de plástico primero, luego inserte los tubos metálicos en las piezas de plástico.
3. Al realizar el Paso 5, es posible que el cierre autoadherente no esté cubierto completamente. Dado que la cubierta quedará más suelta que antes después de un período de uso, puede apretar la cubierta con el cierre autoadherente completamente.
4. Cuando la cubierta se haya utilizado durante un período, podrá apretar el cierre autoadherente bien.


PT_1. para manter a cama e o teto planos, ajuste o tecido com alguma força para o colocar na posição correcta durante a montagem.
2) Nos passos 5-6, alinhe primeiro os tubos de metal com as peças de plástico e, em seguida, insira os tubos nas peças de plástico.
3. para o passo 5, o fecho de gancho e laço pode não estar completamente coberto. como a cobertura está a ser usada durante um período de tempo, ficará um pouco mais solta do que antes, então pode apertar completamente o fecho de gancho e laço da cobertura.
4. quando a cobertura tiver sido utilizada durante algum tempo, poderá apertar o fecho de gancho e laço.

DE_1. um das Bett und die Abdeckung flach zu halten, passen Sie bitte den Stoff mit etwas Kraft an, um ihn beim Zusammenbau in die richtige Position zu bringen.
2.5-6: Richten Sie bitte zuerst die Metallrohre auf die Kunststoffteile aus und stecken Sie dann die Rohre in die Kunststoffteile.
3. bei Schritt 5 kann es sein, dass der Klettverschluss nicht vollständig bedeckt ist. Da die Abdeckung für eine gewisse Zeit verwendet wird, wird ein wenig lockerer als zuvor, dann können Sie die Abdeckung der Klettverschluss vollständig festziehen.
4. wenn die Abdeckung für eine Weile verwendet wurde, werden Sie in der Lage, den Klettverschluss festziehen.

IT_1. Per mantenere il lettino e la fodera piatti, regolare il tessuto esercitando con una certa forza per portarlo nella posizione corretta durante il montaggio.
2. Per gli step 5-6, allineare prima i paletti in metallo con i raccordi in plastica, quindi inserire nei raccordi in plastica.
3. Per lo step 5, il chiusura a strappo potrebbe non essere completamente coperto. Poiché la fodera viene utilizzata a lungo, essa si allenterà nel tempo, quindi sarà possibile stringere completamente la fodera con il chiusura a strappo.
4. Quando la fodera è stata utilizzata a lungo, sarete in grado di stringere il chiusura a strappo.

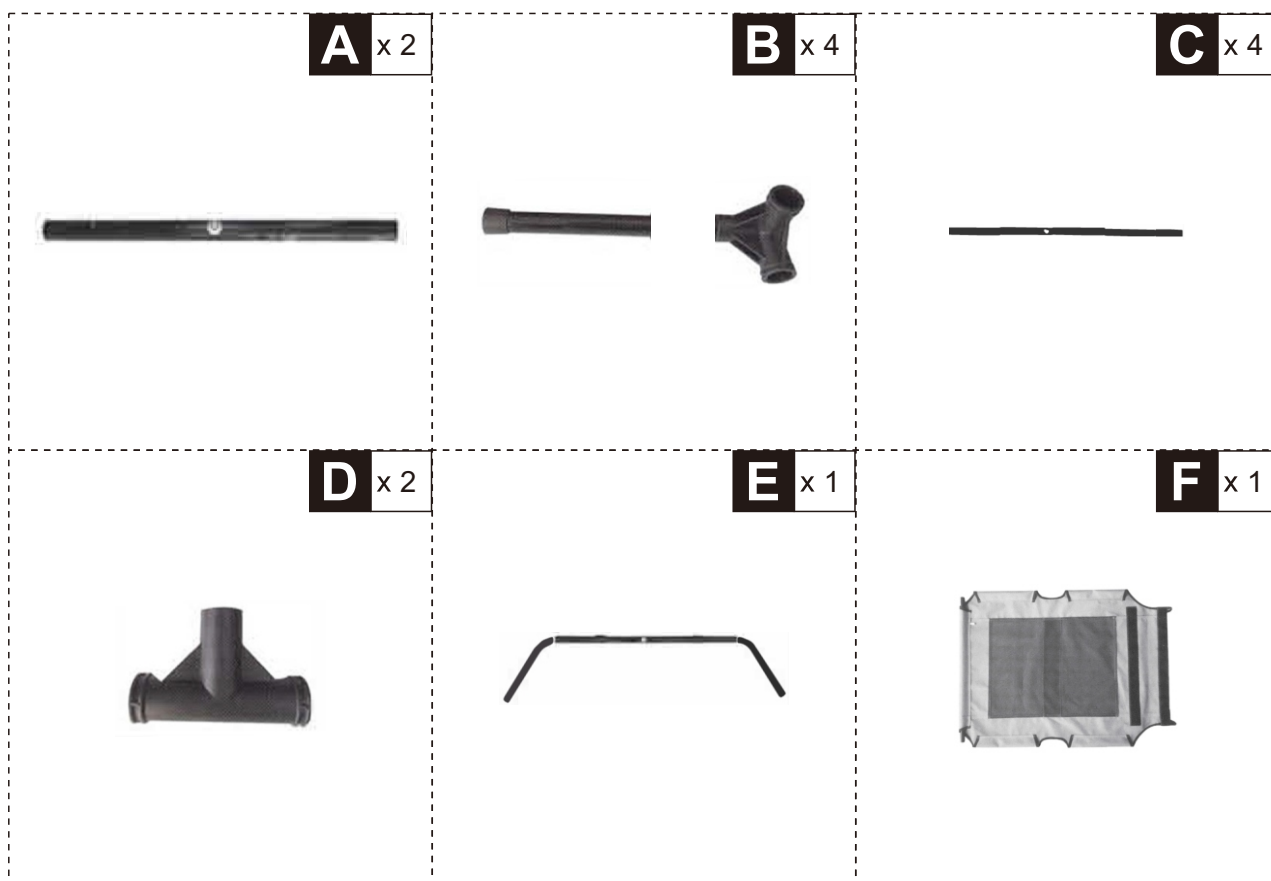

01

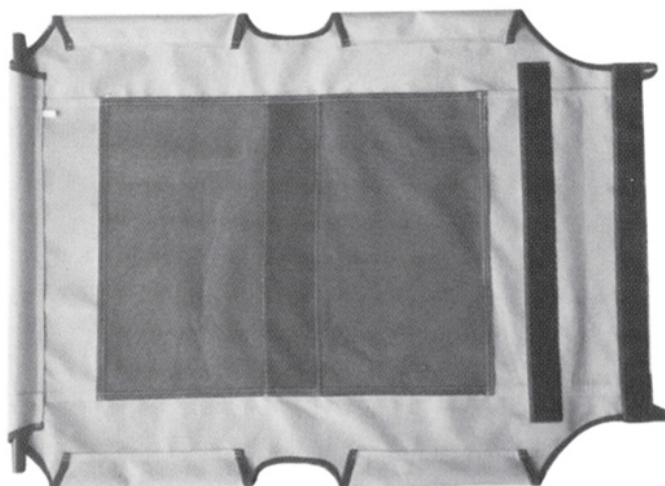

EN Separate the hook-and-loop fastener on the back of cover and insert the metal pipe A into the fabric as illustrated.


FR Détachez le Fermeture auto-agrippante à l'arrière de la couverture et insérez le tube métallique A dans le tissu comme illustré.

ES Separe el cierre autoadherente ubicado en la parte trasera de la cubierta, luego inserte el tubo metálico A en la tela como lo que se muestra en la imagen.

PT Separe o fecho de gancho e laço na parte de trás da cobertura e insira o tubo metálico A no tecido, conforme ilustrado.

DE Trennen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite der Abdeckung und stecken Sie das Metallrohr A wie abgebildet in den Stoff.

IT Separare il chiusura a strappo sul retro della fodera e inserire il paletto in metallo A nel tessuto come mostrato in figura.

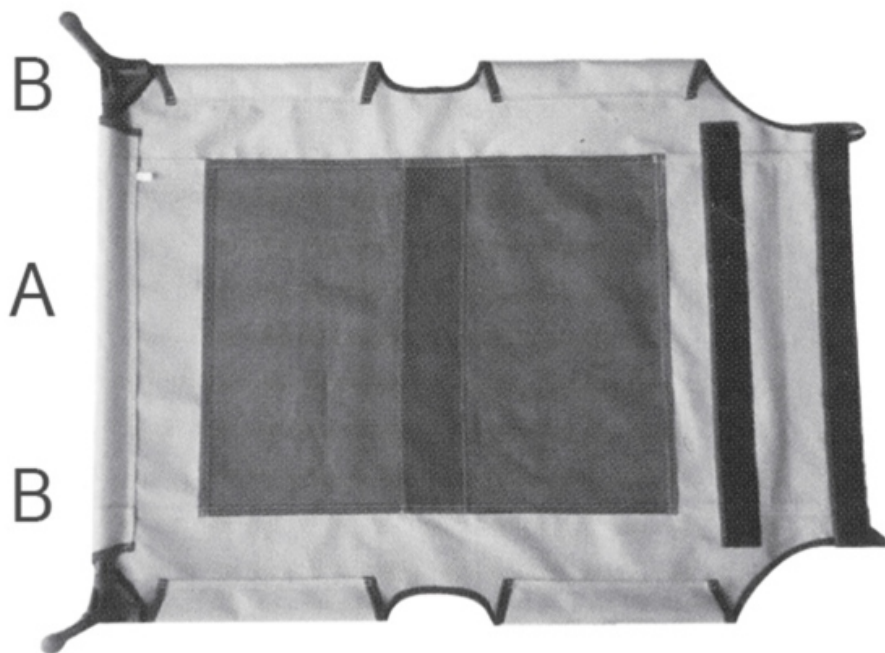

EN_Insert 2 bed legs B into metal pipe A.


FR_Insérez 2 pieds de lit B dans le tube métallique A.

ES_Inserte las 2 patas de la cama B en el tubo metálico A.

PT_Introduzir 2 pés de cama B no tubo metálico A.

DE_Stecken Sie 2 Bettfüße B in das Metallrohr A.

IT_Inserire 2 gambe del lettino B nel paletto in metallo A.

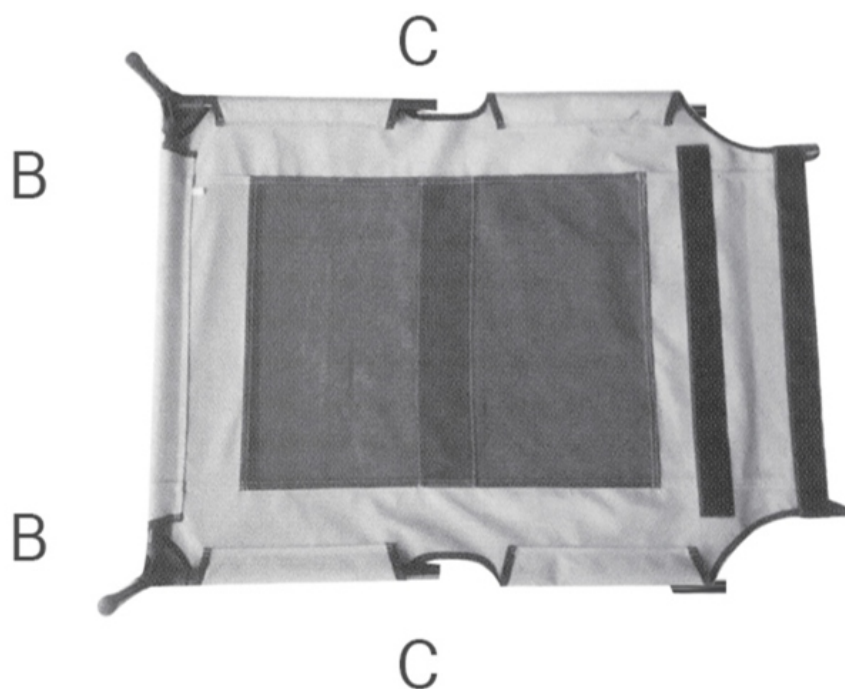

EN_Insert 2 metal pipes C into the bed legs B as illustrated.


FR_Insérez deux tubes métalliques C dans les pieds de lit B comme illustré.

ES_Inserte los 2 tubos metálicos C en las patas de la cama B como lo que se muestra en la imagen.

PT_Inserir 2 tubos metálicos C nos pés da cama B, conforme ilustrado.

DE_Stecken Sie 2 Metallrohre C wie abgebildet in die Bettfüße B.

IT_Inserire 2 paletti in metallo C nelle gambe del lettino B come mostrato in figura.

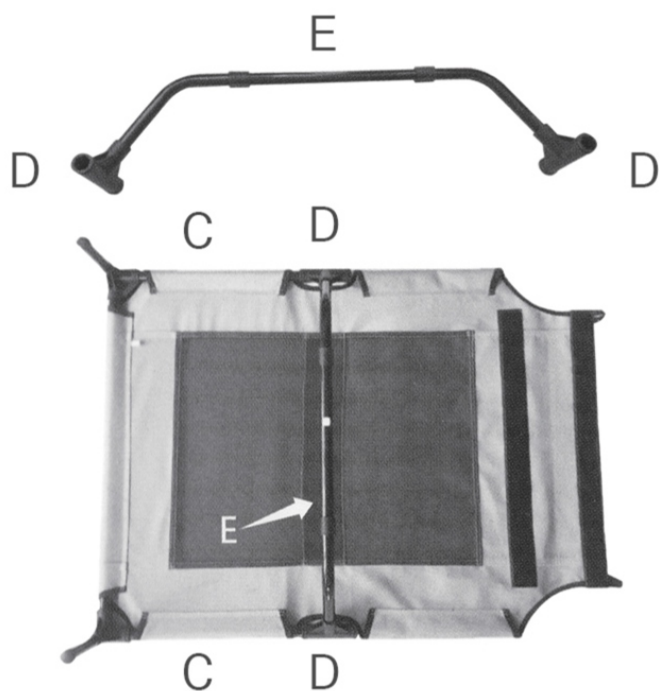

EN Connect the 2 centre plastic junctions D to the bed support leg E as illustrated. Then insert plastic junctions D into metal pipes C.


FR Connectez les 2 jonctions centrales en plastique D au pied du support de lit E comme illustré. Insérez ensuite les jonctions en plastique D dans les tubes métalliques C.

ES Conecte los 2 conectores de plástico centrales D a la pata de soporte de la cama E como lo que se muestra en la imagen. Luego inserte los conectores de plástico D en los tubos metálicos C.

PT Ligue as 2 junções de plástico centrais D à perna de apoio da cama E, conforme ilustrado. Em seguida, inserir as junções de plástico D nos tubos metálicos C.

DE Verbinden Sie die 2 mittleren Kunststoffverbinder D wie abgebildet mit dem Bettstützfuß E. Stecken Sie dann die Kunststoffverbinder D in die Metallrohre C.

IT Collegare i 2 raccordi centrali in plastica D alla gamba di supporto del lettino E come mostrato in figura. Quindi inserire i raccordi in plastica D nei paletti in metallo C.

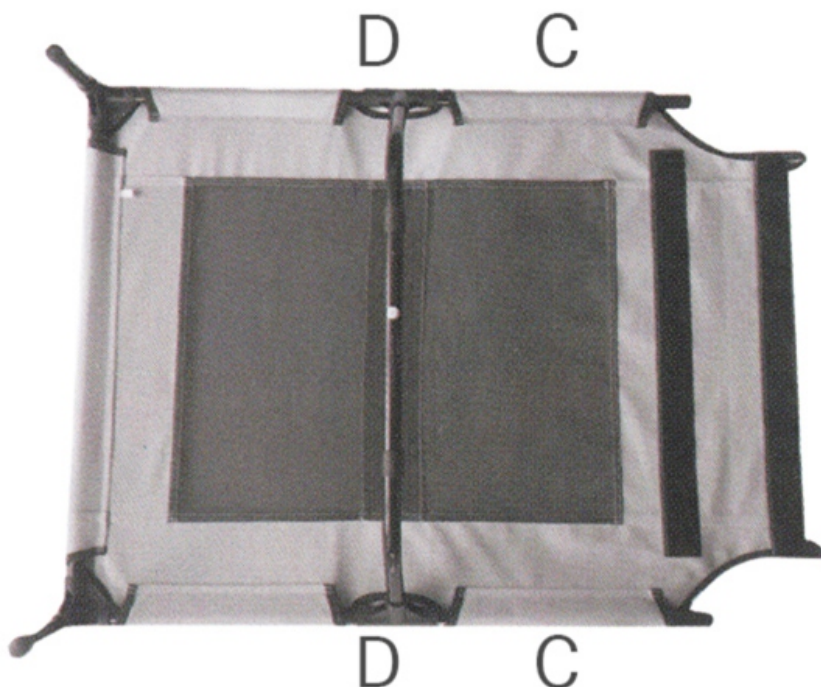

EN Insert the other 2 metal pipes C into plastic junctions D.


FR Insérez les 2 autres tubes métalliques C dans les jonctions en plastique D.

ES Inserte los otros 2 tubos metálicos C en los conectores de plástico D.

PT Introduzir os outros 2 tubos metálicos C nas junções de plástico D.

DE Stecken Sie die anderen 2 Metallrohre C in die Kunststoffverbinder D.

IT Inserire gli altri 2 paletti in metallo C nei raccordi in plastica D.

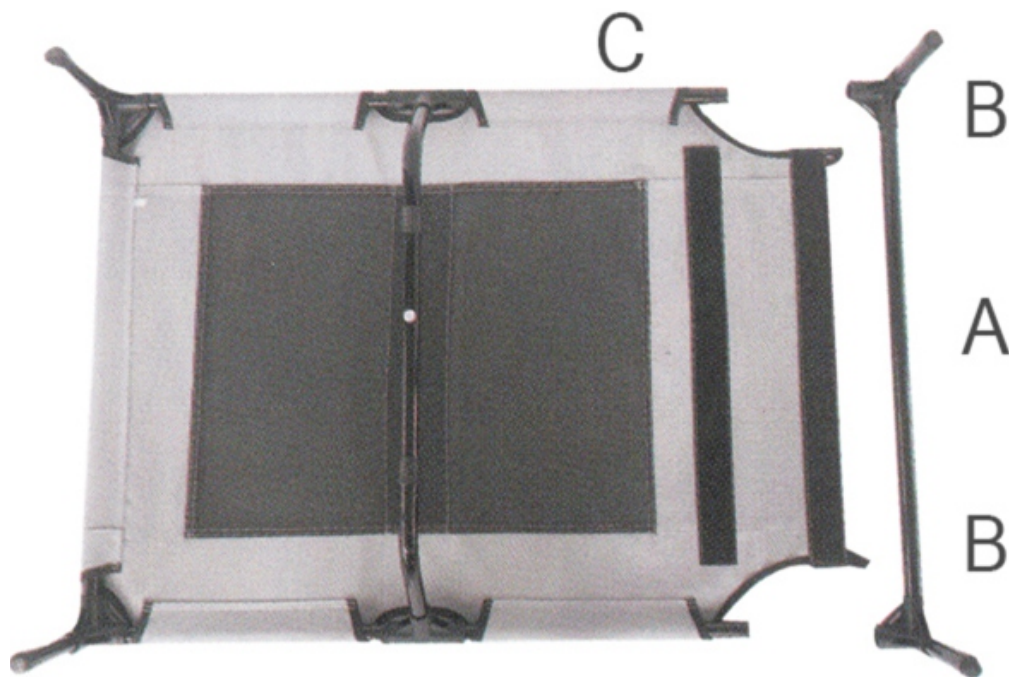

EN Connect metal pipe A with 2 bed legs B, then insert B into pipes C.

FR Reliez le tube métallique A aux 2 pieds de lit B, puis insérez B dans les tubes C.

ES Conecte el tubo metálico A a las 2 patas de la cama B, luego inserte las patas B en los tubos C.

PT Ligar o tubo metálico A a 2 pés de cama B, depois inserir B nos tubos C.

DE Verbinden Sie das Metallrohr A mit 2 Bettfüßen B und stecken Sie dann B in die Rohre C.

IT Collegare il paletto in metallo A con 2 gambe del lettino B, quindi inserire B nei paletti C.



EN Pull hard over the metal pipe A, then stick the hook-and-loop fastener. (see note 3)

FR Tirez fort sur le tube métallique A, puis remettez le Fermeture auto-agrippante en place. (voir Note 3).

ES Tire del tubo metálico A con fuerza, luego pegue el cierre autoadherente. (Consulte la Nota 3)

PT Puxar com força o tubo metálico A e, em seguida, colar o fecho de gancho e laço (ver nota 3).

DE Ziehen Sie kräftig über das Metallrohr A und kleben Sie dann den Klettverschluss auf. (siehe Anmerkung 3)

IT Tirare con forza sul paletto in metallo A, quindi fissare il chiusura a strappo. (vedere nota 3)



EN_ Turn the pet bed over.

FR_ Retournez la litière pour animaux domestiques en position normale.

ES_ Dé la vuelta a la cama para mascotas.

PT_ Vire a cama para animais de estimação.

DE_ Drehen Sie das Haustierbett um.

IT_ Capovolgere il lettino della cuccia.

