


REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

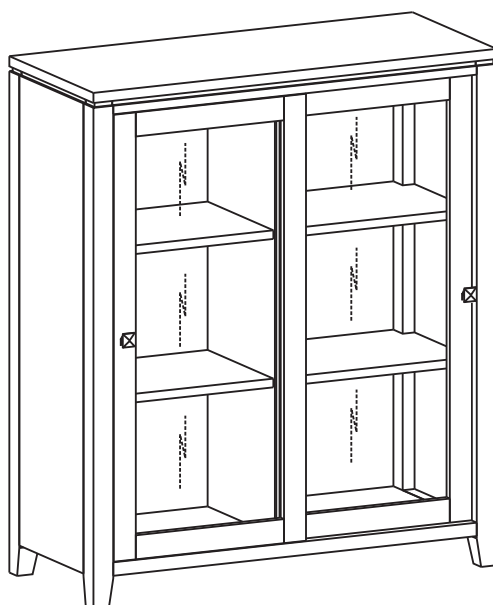








STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage





INNER Panel: Inner side **OUTER** Panel: Outer side **B** Back **F** Front **T** Top **X** Bottom
Panneau : côté intérieur Panneau: côté externe Arrière Avant Supérieur Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

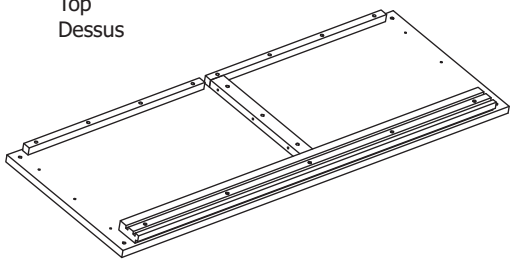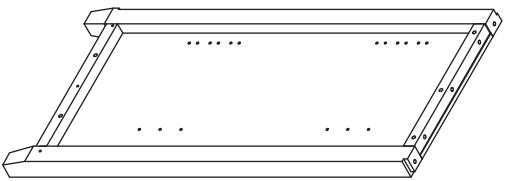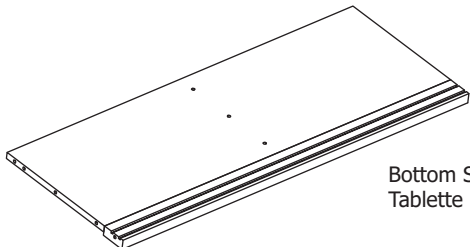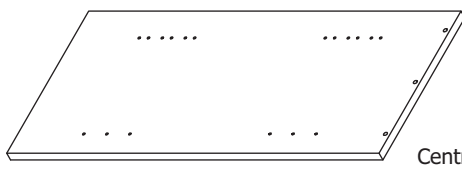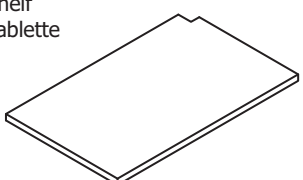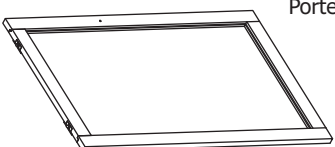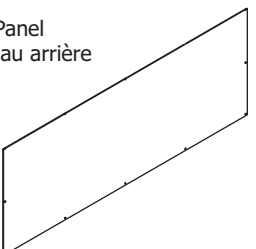A  Top Dessus 1 PIECE 1 PIÈCE	B  Sides Côtés ONE PAIR UNE PAIRE	
C  Bottom Shelf Tablette inférieure 1 PIECE 1 PIÈCE	D  Centre Support Support central 1 PIECE 1 PIÈCE	
E  Shelf Tablette 4 PIECES 4 PIÈCES	F  Door Porte ONE PAIR UNE PAIRE	G  Back Panel Panneau arrière 2 PIECES 2 PIÈCES


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrous 6 SETS 6 ENSEMBLES	3  Wood dowel Goujon en bois Ø 8 x 30 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	4  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE
5  Shelf Support Support à Tablette 24 PIECES 24 PIÈCES	6  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde 19 PIECES 19 PIÈCES	7  Handle Poignée 2 SETS 2 ENSEMBLES	8  a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

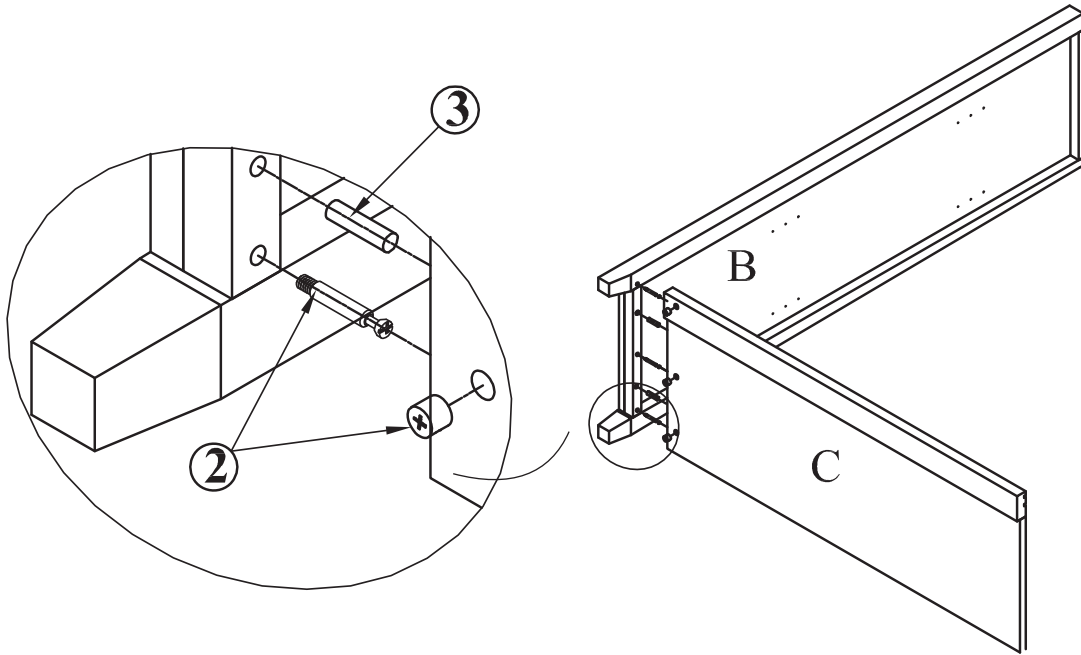

STEP 1


1. Insert 2 Wood dowel ③ into 1 Side ⑥
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side ⑥ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side ⑥ into pre-drilled holes of ④ .
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of ④ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 1

1. Insérer 2 goujon en bois ③ à un côté ⑥
2. Fixer 3 goujons de serrure ② à un côté ⑥ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côté ⑥ dans les trous prépercés de la ④ .
4. Insérer les Verrous ② et goujons ③ dans les trous prépercés de la ④ .
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

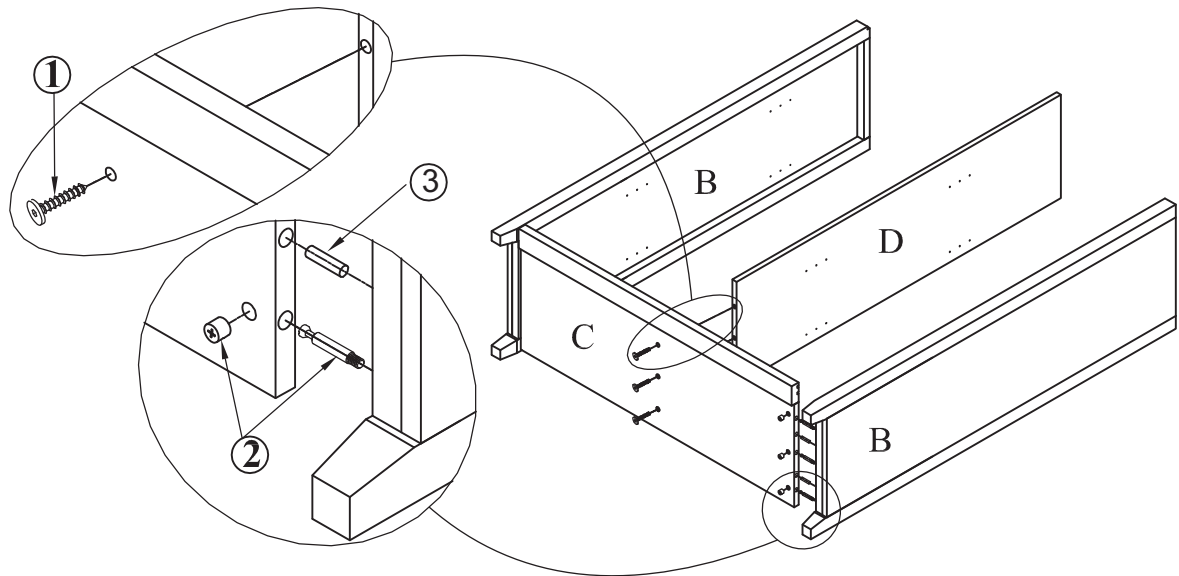

STEP 2


1. Insert 2 Wood dowel ③ into 1 Side ⑥
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side ⑥ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side ⑥ into pre-drilled holes of ⑦ .
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of ⑦ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.
6. Attach Centre Support ④ to Bottom Shelf ⑦ with Allen Key Screws ① through pre-drilled holes.

ÉTAPE 2

1. Insérer 2 goujon en bois ③ à un côté ⑥
2. Fixer 3 goudons de serrure ② à un côté ⑥ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goudons de serrure sur le côté ⑥ dans les trous prépercés de la ⑦ .
4. Insérer les Verrous ② et goudons ③ dans les trous prépercés de la ⑦ .
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goudons.
6. Fixer la support central ④ au tablette inférieure ⑦ au moyen de vis allens ① dans les trous prépercés.

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 3

1. Use a phillips screwdriver to attach Handles ⑦ to Doors ⑥
2. Align 2 doors ⑥ on bottom shelf ③

ÉTAPE 3

1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées ⑦ aux portes ⑥
2. Aligner 2 portes ⑥ le tablette inférieure ③.

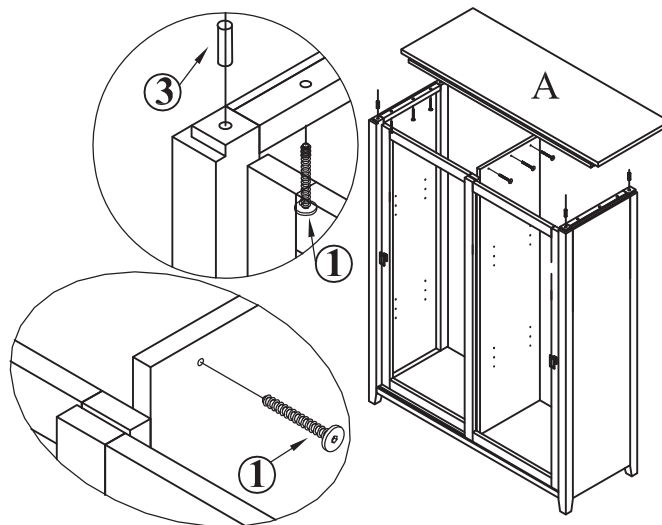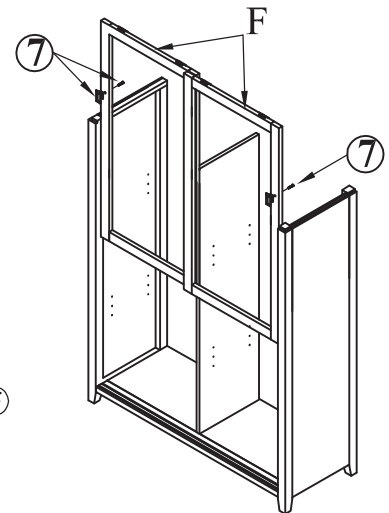

STEP 4


1. Insert 2 Wood dowels ③ into top corners of each Side ② .
2. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top ① with Dowels ③ in Sides ② .
4. Using Allen Key Screws ① attach Top ① to Sides ② and to centre support ④ .

ÉTAPE 4

1. Insérer deux goujon en bois ③ dans les coins supérieurs de chaque côté ② .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus ① avec des goujons ③ dans les côté ② .
4. Utiliser des vis Allen ① pour attacher le dessus ① aux côté ② et au support central ④ .


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

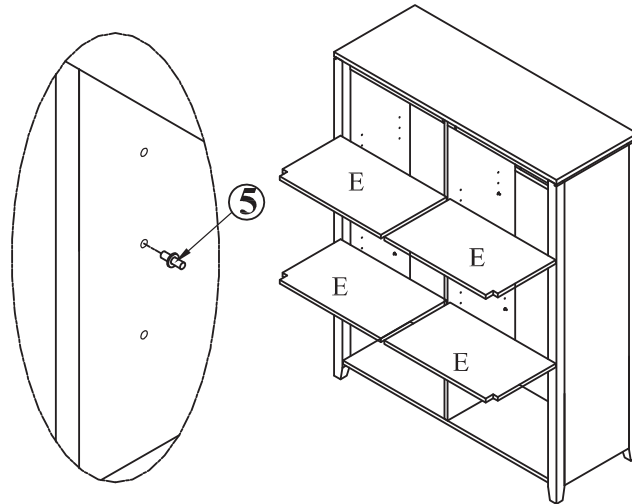


STEP 5

1. Use 4 Shelf Supports (5) for each Cabinet Shelf (E) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (5) may be used on back top of each Cabinet Shelf (E) as a tipping restraint.

ÉTAPE 5

1. Utiliser 4 supports à tablette (5) for chaque tablette (E) à la hauteur souhaitée.
2. 2 supports à tablette (5) peuvent être utilisés à l'arrière de chaque tablette (E) en guise de bride de fixation.

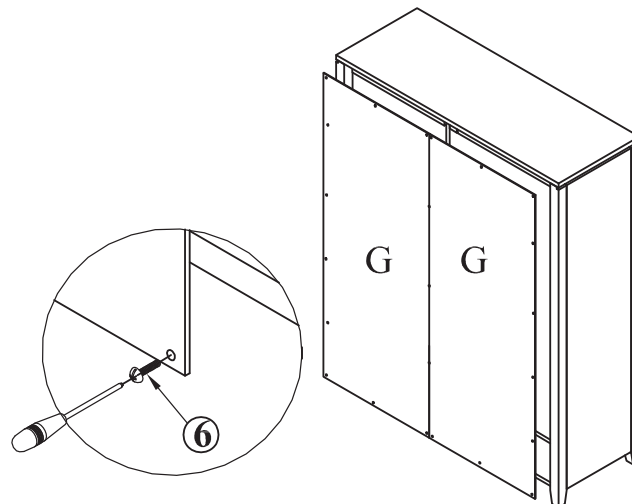

STEP 6


1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (6) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (6) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP- 7

ÉTAPE- 7

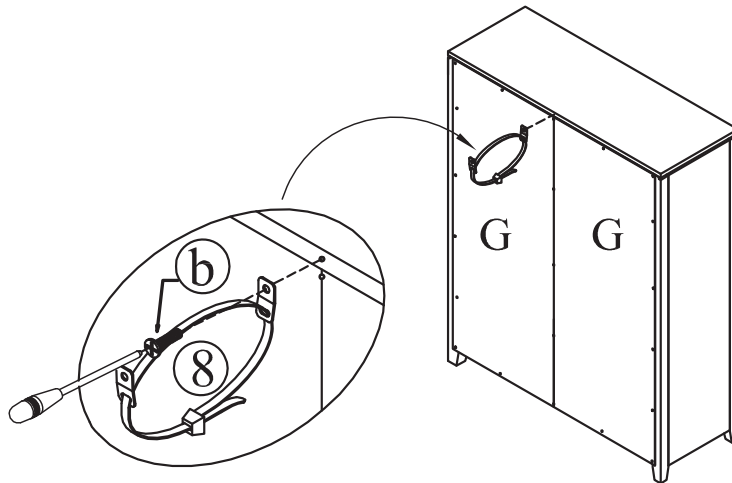

STEP- 8

ÉTAPE- 8

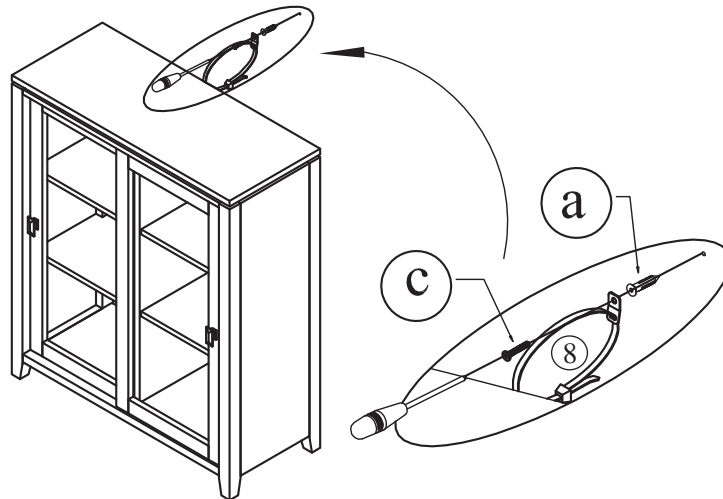

STEPS 7 & 8

1. To attach Tipping Restraint (8), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7 et 8

1. Pour installer courroie de retenue (8), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***