
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

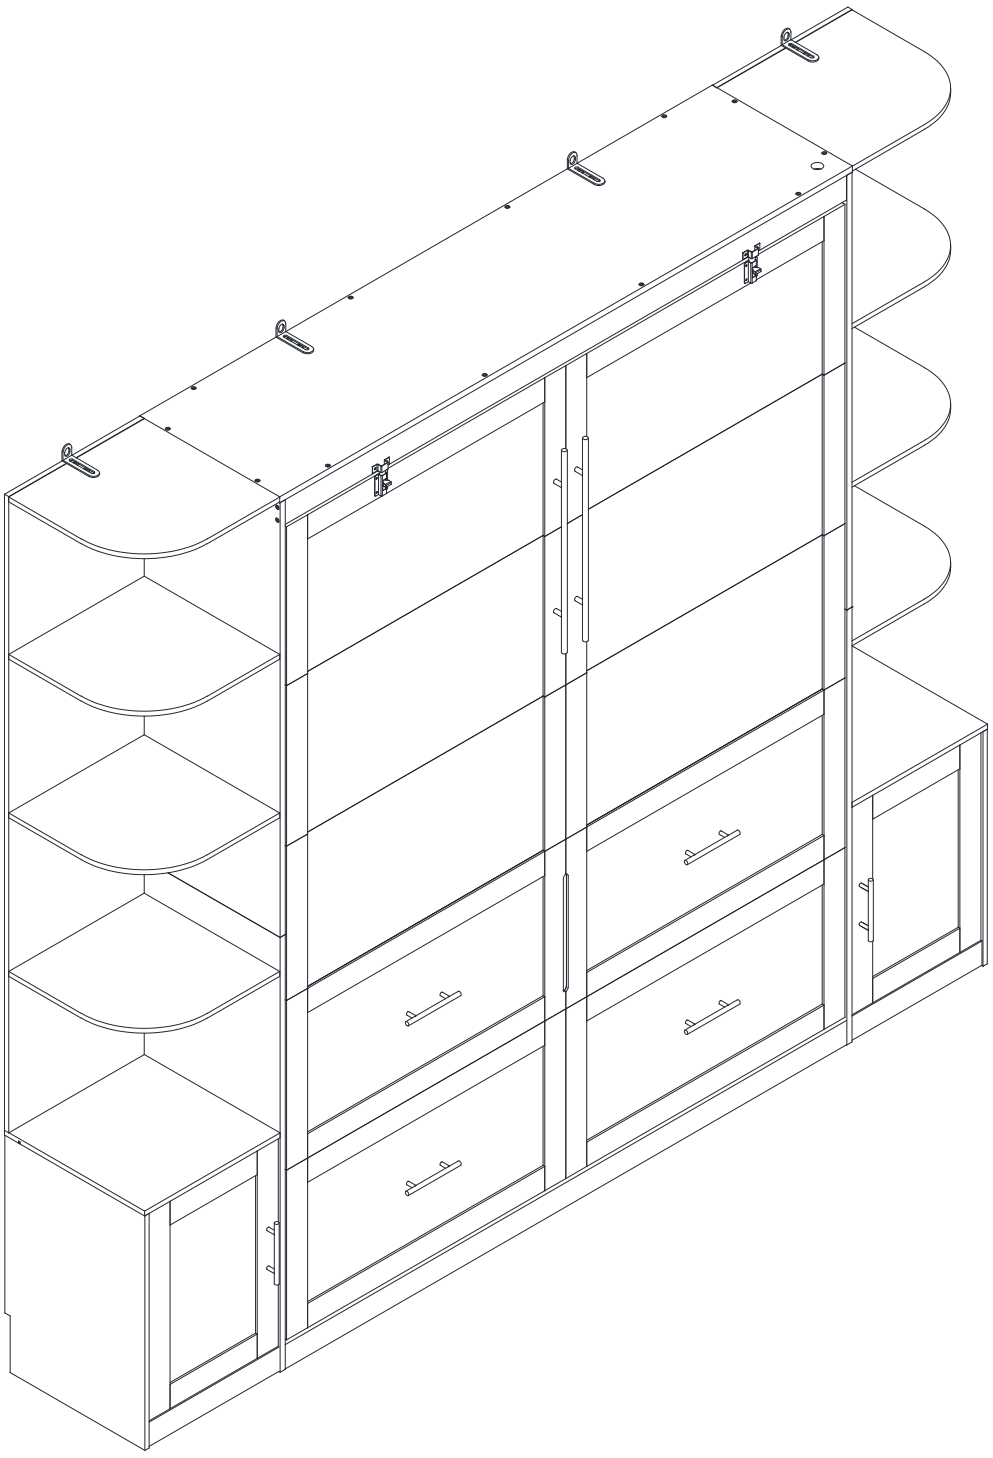

-Please read this assembly manual carefully before assembly, and strictly follow the assembly steps and requirements in the manual during the assembly process!
Kind Reminder: To avoid the gas strut staying under high pressure for a long time, please fold up the bed when not in use!
Children are strictly prohibited from operating it alone, jumping on the bed, climbing the cabinet, and should stay away from the gas spring; do not stack books or large miscellaneous items inside the cabinet, as this affects the opening and closing of the doors; if you notice the lift is stuck, makes abnormal noises, or the doors do not close properly, stop using it immediately, do not force it open or closed, and contact customer service immediately!

-The bed box is bulky and heavy. Assemble it close to the installation position. When moving the box, at least two personnel are required to work together: hold the side panel to shift one side step by step, while another person firmly supports the opposite side to prevent tipping, falling and collision damage.

-Veuillez lire attentivement ce manuel de montage avant l'assemblage, et suivez strictement les étapes et exigences de montage indiquées dans le manuel lors du processus d'assemblage !
Avis important : Afin d’éviter que le vérin à gaz reste sous haute pression durablement, veuillez rabattre le lit lorsqu’il n’est pas utilisé !
Il est strictement interdit aux enfants de l'utiliser seuls, de sauter sur le lit, d'escalader le meuble et de s'approcher du vérin à gaz ; il est interdit d'empiler des livres ou des objets encombrants à l'intérieur du meuble, ce qui pourrait gêner l'ouverture et la fermeture des portes ; en cas de blocage du levage, de bruit anormal ou si les portes ne ferment pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser, ne forcez pas l'ouverture ou la fermeture, veuillez contacter immédiatement le service client !

-Le caisson du lit est volumineux et lourd. Assemblez-le à proximité de son emplacement d’installation. Pour déplacer le caisson, au moins deux personnes doivent collaborer : maintenez le panneau latéral pour déplacer un côté étape par étape, tandis qu’une autre personne soutient fermement le côté opposé afin d’éviter tout basculement, chute et choc.

⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SéCURITé

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas br?ler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?

Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?

Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.

Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.

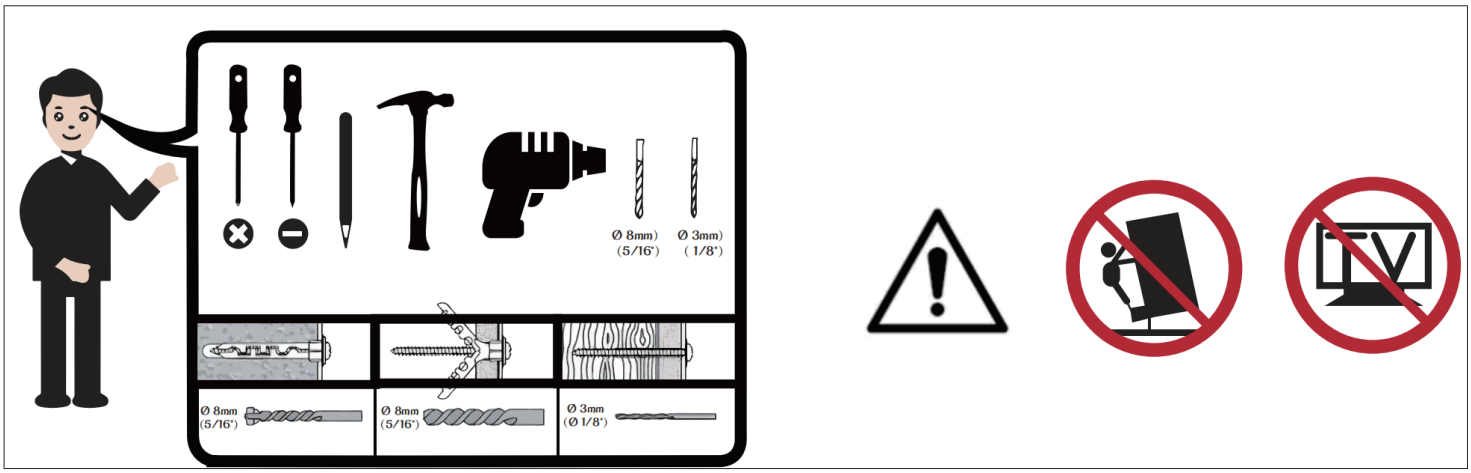

WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use.

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage. Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.

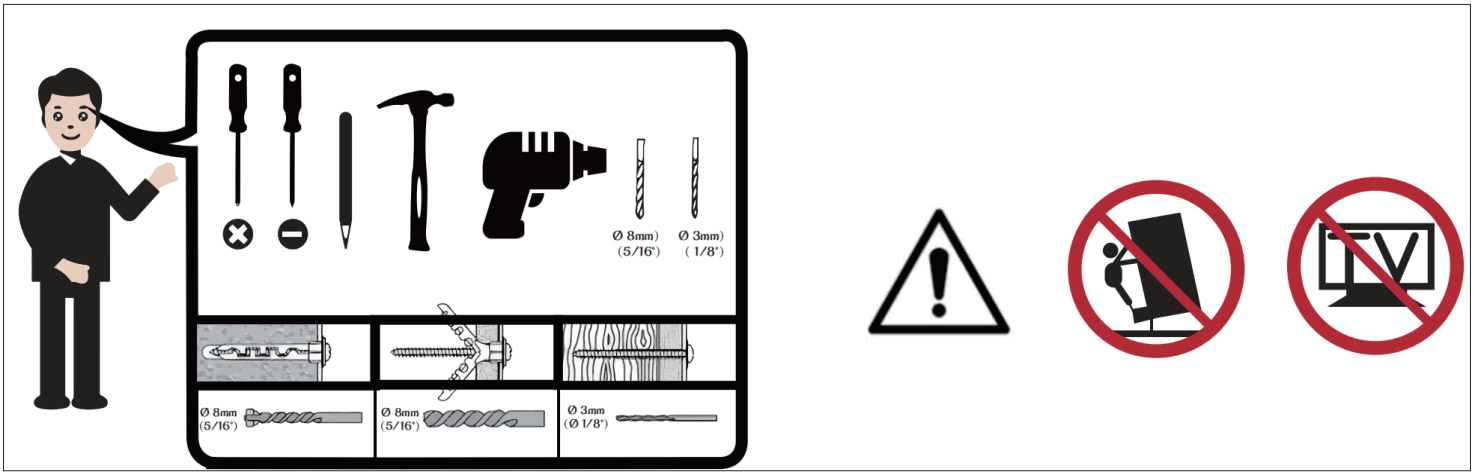


AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement


Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avantutilisation.


Explosion Diagram / Diagramme éclaté

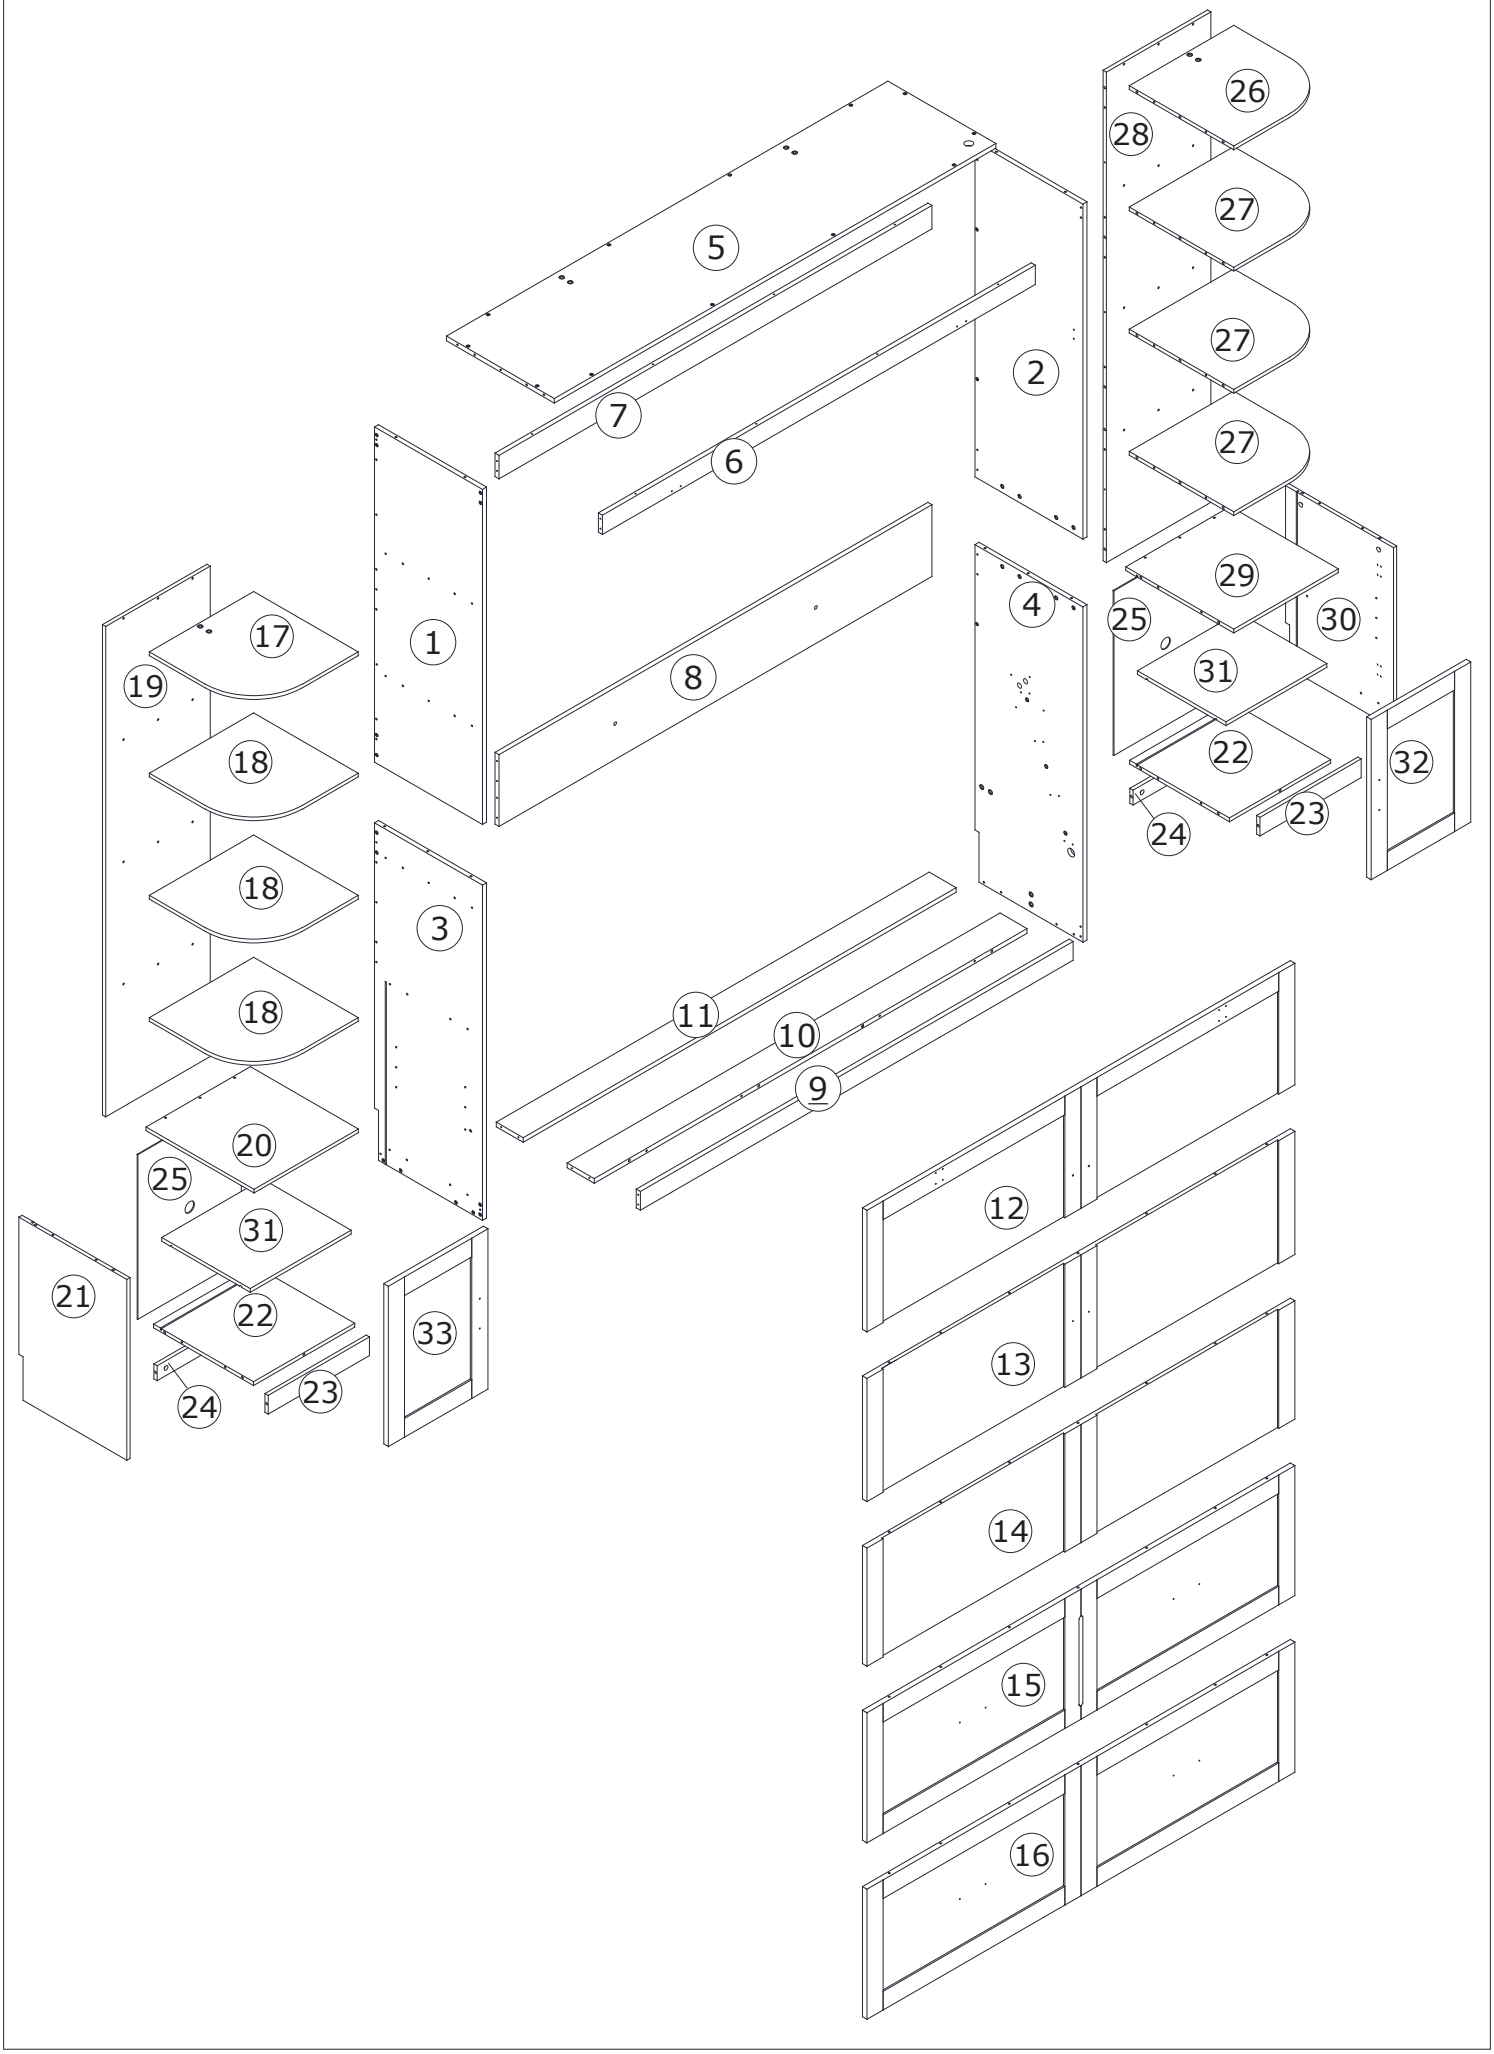


Parts List / Liste des pièces

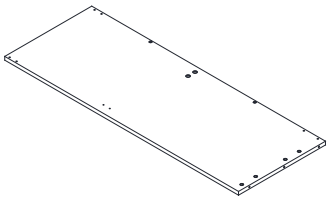


① X1

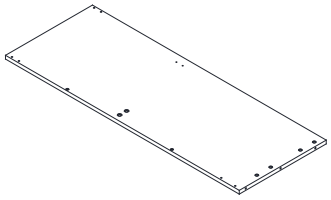


② X1

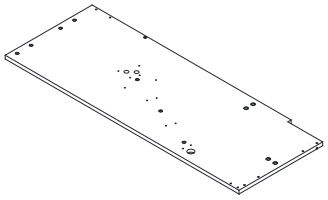


③ X1

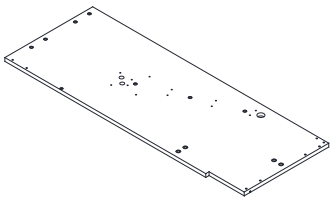


④ X1

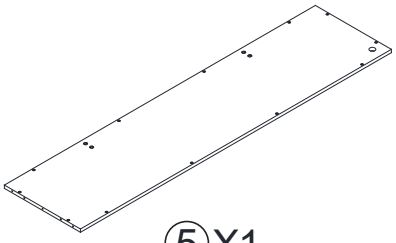


⑤ X1

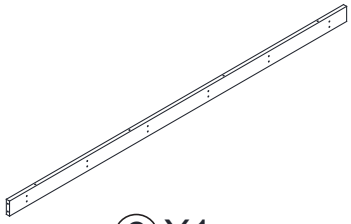

⑥ X1

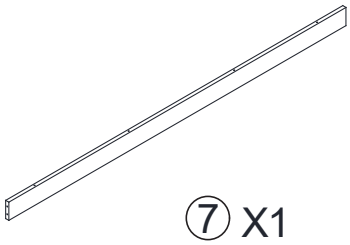


⑦ X1

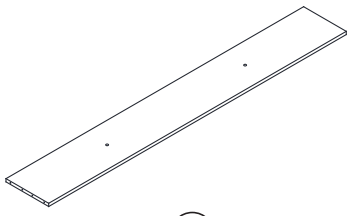


⑧ X1




⑨ X1

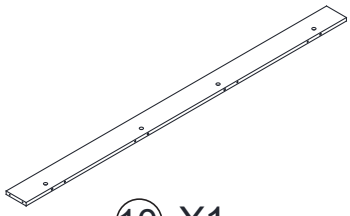


⑩ X1

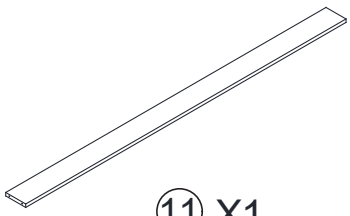


⑪ X1

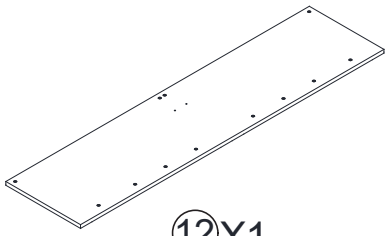


⑫ X1

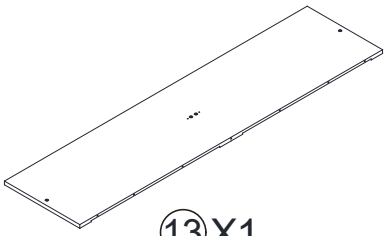


⑬ X1

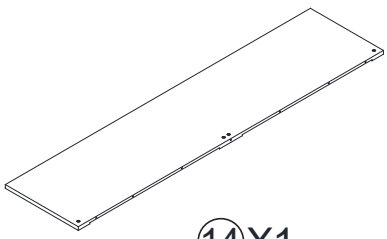


⑭ X1

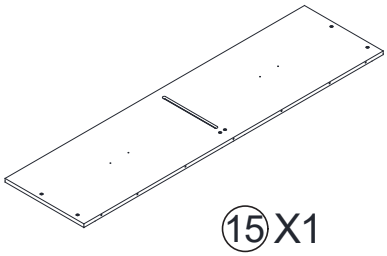


⑮ X1

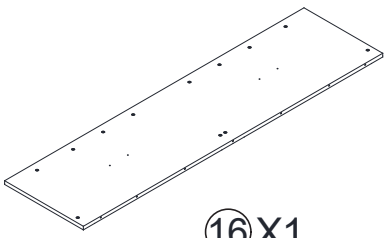


⑯ X1

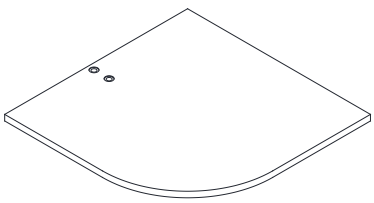


⑰ X1

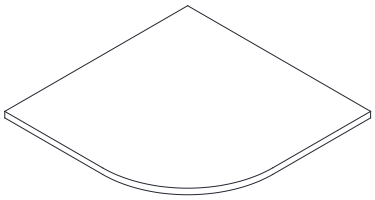


⑱ X3

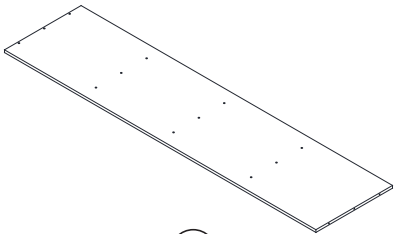

⑲ X1












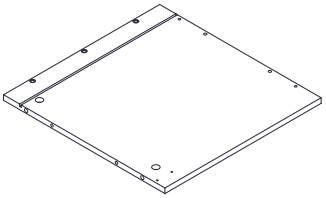


⑳ X1

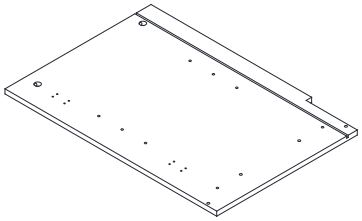


㉑ X1



















Parts List / Liste des pièces

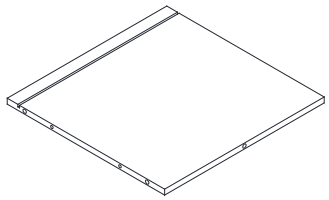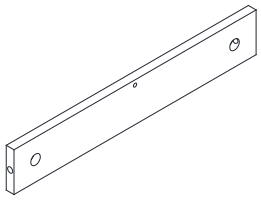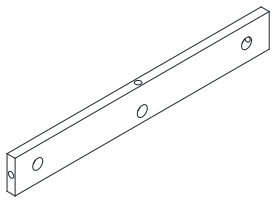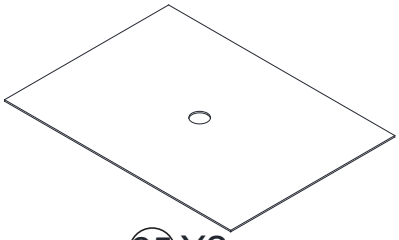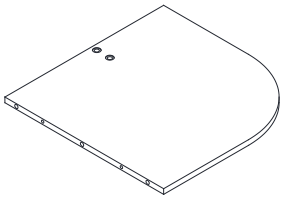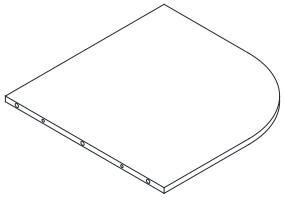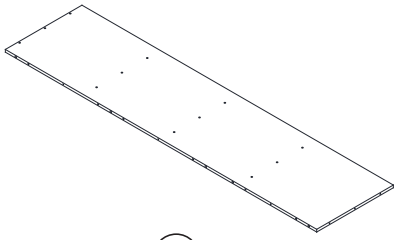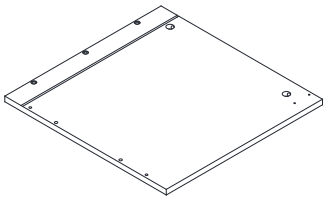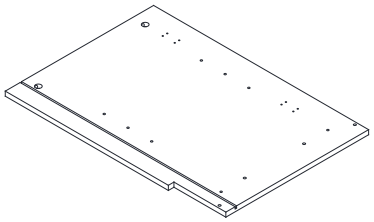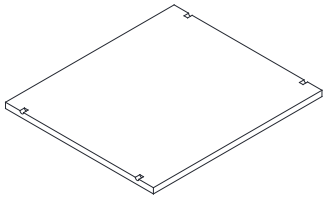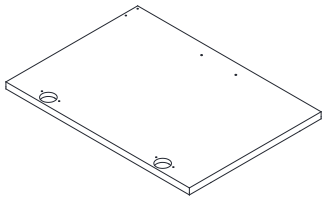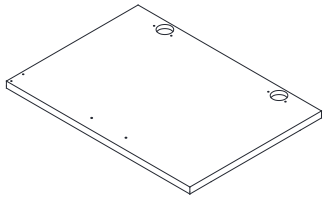 ㉒X2	 ㉓X2	 ㉔X2
 ㉕X2	 ㉖X1	 ㉗X3
 ㉘X1	 ㉙X1	 ㉚X1
 ㉛X2	 ㉜X1	 ㉝X1







Explosion Diagram / Diagramme éclaté

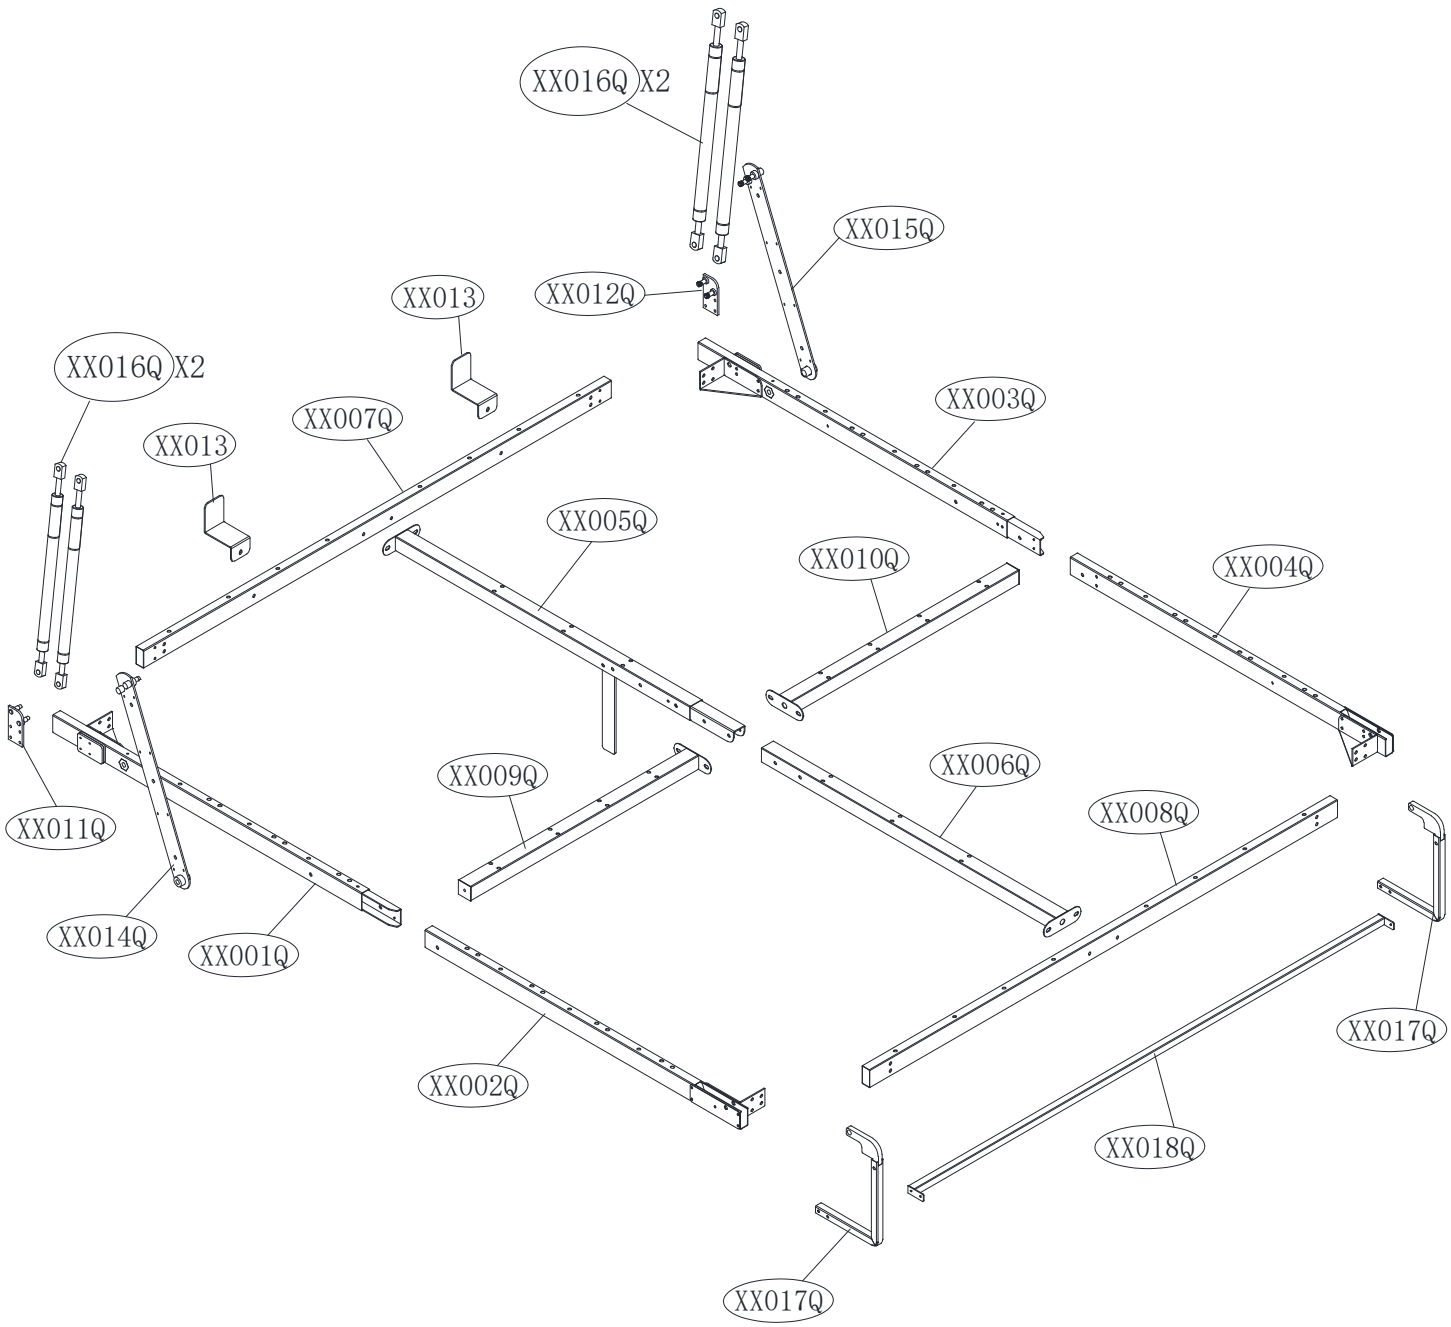

Parts List / Liste des pièces

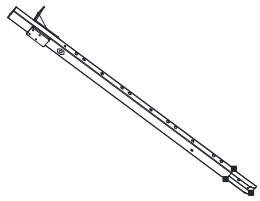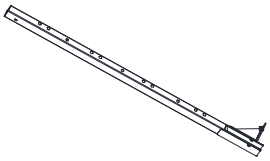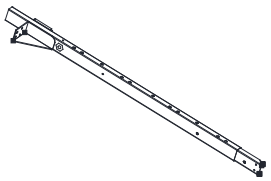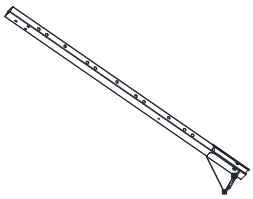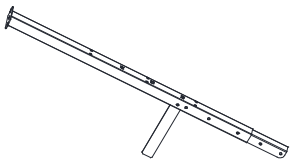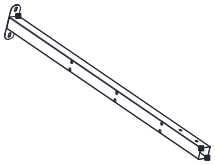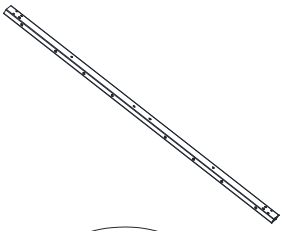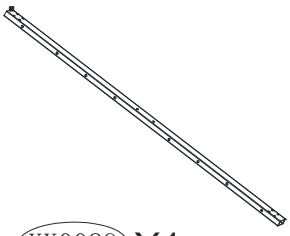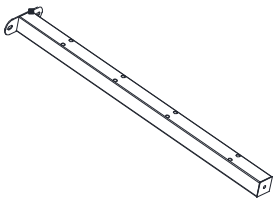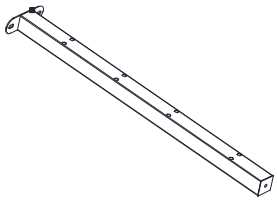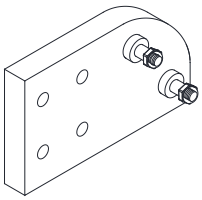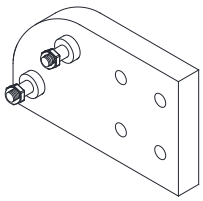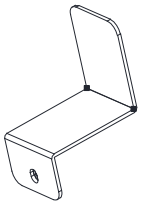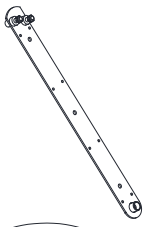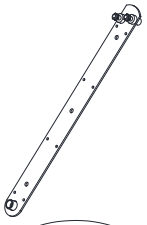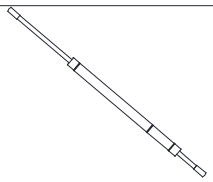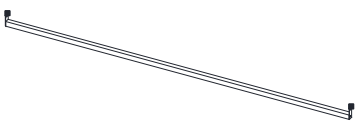
 XX001Q X1	 XX002Q X1	 XX003Q X1
 XX004Q X1	 XX005Q X1	 XX006Q X1
 XX007Q X1	 XX008Q X1	 XX009Q X1
 XX010Q X1	 XX011Q X1	 XX012Q X1
 XX013 X2	 XX014Q X1	 XX015Q X1
 583*920N*350N XX016Q X4	 XX017Q X2	 XX018Q X1

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
1	**A**		Ø15 x 9.5 mm	66	2
2	**B**		Ø7 x 40 mm	4	
3	**C**		Ø6 x 40 mm	82	2
4	**D**		Ø6 x 12 mm	42	2
5	**E**		Ø6 x 50 mm	10	2
6	**F**		Ø6 x 60 mm	28	2
7	**G**		Ø5 x 40 mm	76	2
8	**HA**		Ø3.5 x 14 mm	16	2
9	**HB**		Ø3.5 x 12 mm	28	2
10	**J**		500*12*32 mm	2	
11	**K**		Ø4 x 25 mm	8	
12	**L**		90*45*25 mm	10	2
13	**M**		Ø8 x 100 mm	12	2
14	**N**			1	
15	**P**			2	

Spare parts are packed together in one package.







Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.

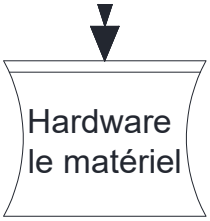

THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING


Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
16	**Q**		294*60*2 mm	2	
17	**R**		Ø7 x 40 mm	62	2
18	**S**			4	
19	**T**		Ø4 x 30 mm	8	2
20	**U**		Ø4 x 25 mm	4	
21	**V**			2	
22	**W**		150*12*32 mm	6	
23	**X**			32	2
24	**Y**		Ø4 x 20 mm	8	
25	**Z**			8	

Spare parts are packed together in one package.




















Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.

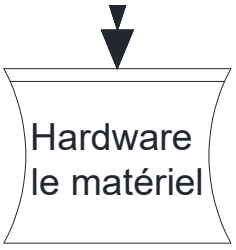


THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING

Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

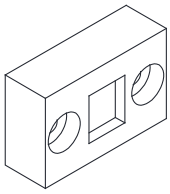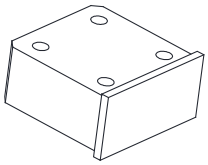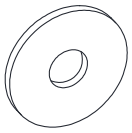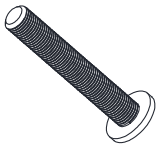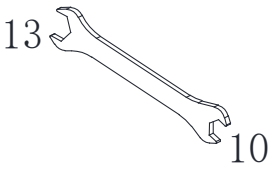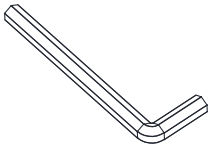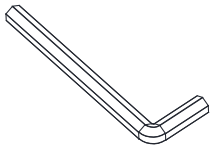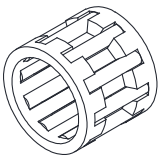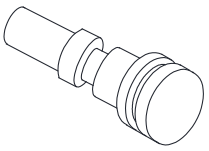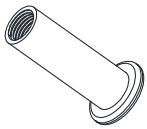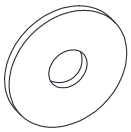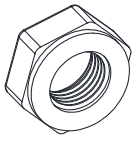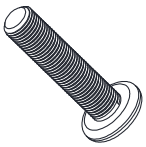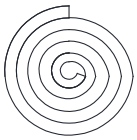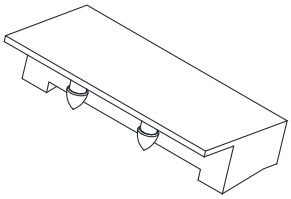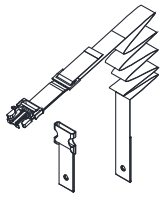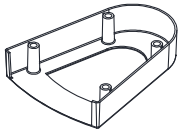				 M6*16mm		 M6*20*1.5mm	
XX023	2PCS	XX024	4PCS	XX025	8PCS	XX026	4PCS
 M6*25mm		 M8*55mm		 13 10		 M4	
XX027	4PCS	XX028	3PCS	XX029	1PC	XX030	1PC
 M5				 M6*15			
XX031	2PCS	XX032	2PCS	XX034	2PCS	XX035	2PCS
 M8*30		 M8*16		 M8*18*1.5mm		 M6*20	
XX036	2PCS	XX037	2PCS	XX038	2PCS	XX039	18PCS
 M8		 M8*35		 1900*10*3.0mm		 150*18*2.0mm	
XX040	17PCS	XX041	16PCS	XX042	1PC	XX043	2PCS
 50*18*2.0mm							
XX044	3PCS	XX020	16PCS	XX021	2PCS	XX022	2PCS

Hardware List / Liste du matériel

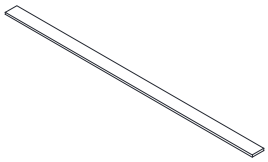
 1515*70*11mm	
XX019Q	8PCS


Tip: During installation, please strictly follow the hardware specifications required in the manual for assembly. Do not mix them, otherwise it will seriously affect the product assembly!

Conseil : Lors de l'installation, veuillez assembler strictement selon les spécifications des pièces métalliques indiquées dans le manuel, ne pas les mélanger, sinon cela aura un impact sérieux sur l'assemblage du produit !






Please note during installation that the distance between the edges of the board is small, and it is the straight opening direction of the plastic particles. Do not install it incorrectly!

Veuillez noter lors de l'installation que la distance entre les bords du tableau est faible, et qu'il s'agit de la direction d'ouverture droite des particules de plastique. Ne l'installez pas incorrectement!

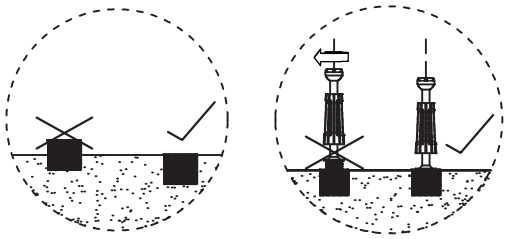

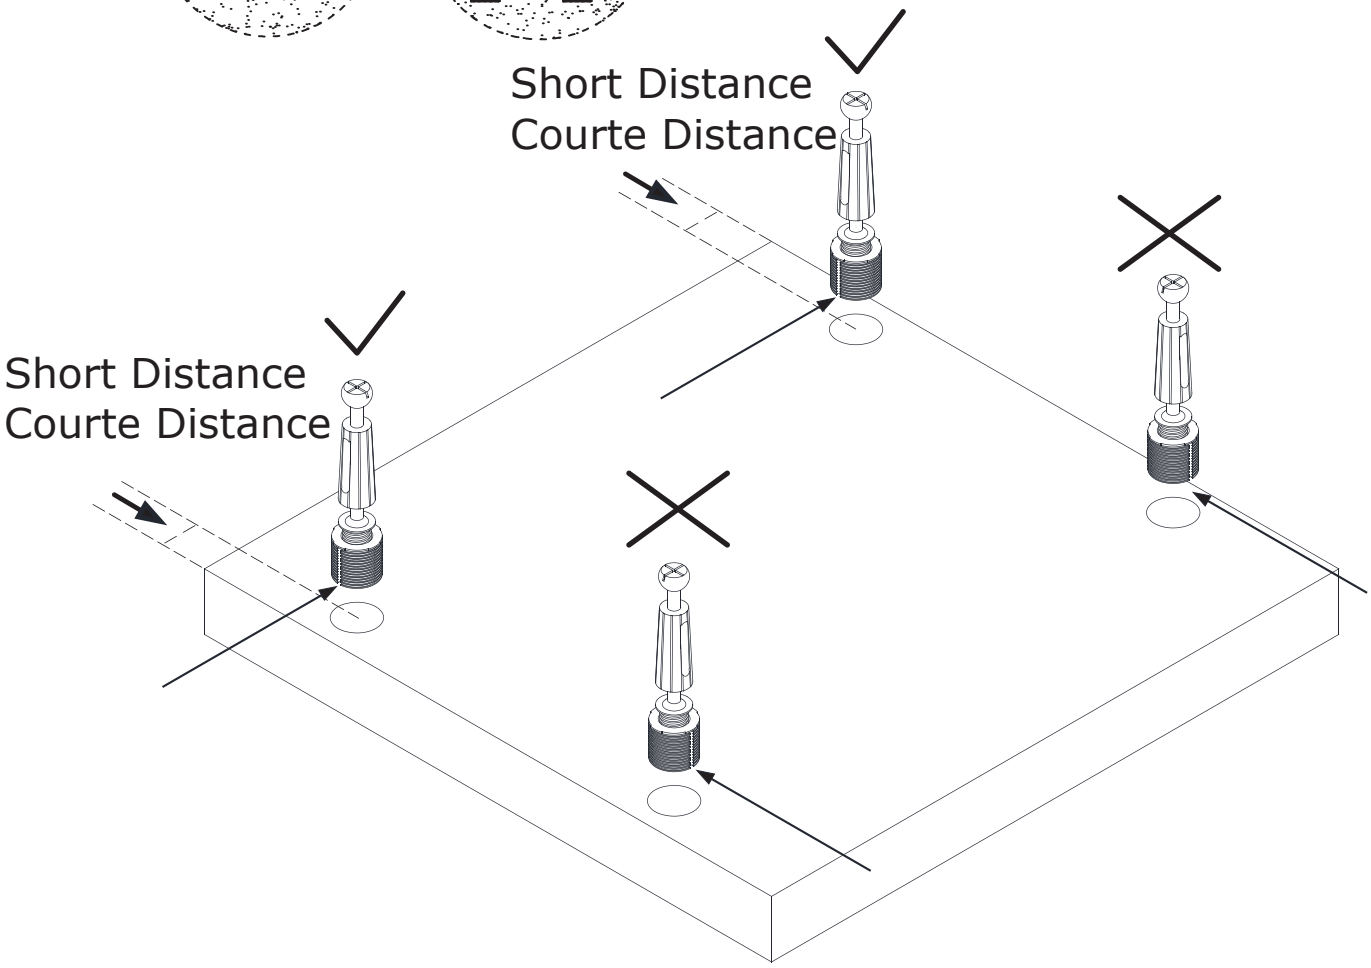


1

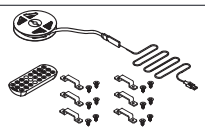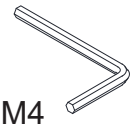 P-3 P-1				 90*45*25 mm		 Ø6 x 12 mm		
P	2PCS	N	1PC	L	2PCS	D	4PCS	
 Ø7 X 40 mm		 M4						
R	6PCS	XX030						


ROTATE 180°
Pivoter à 180°

a) the product contains non-replaceable batteries; b) Battery type(CR2025) c) Nomlnal vollage: (3-5V)
a) le produit contient des piles non remplaçables; b) Type de batterie (CR2025) c) Tension nominale : (3-5V)

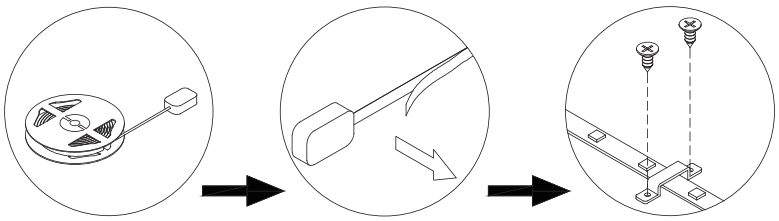

Remove the film before pasting,but do not remove the double-sided sticky tape together! !

Retirez le film avant de coller, mais ne retirez pas le ruban adhésif double-face en même temps !

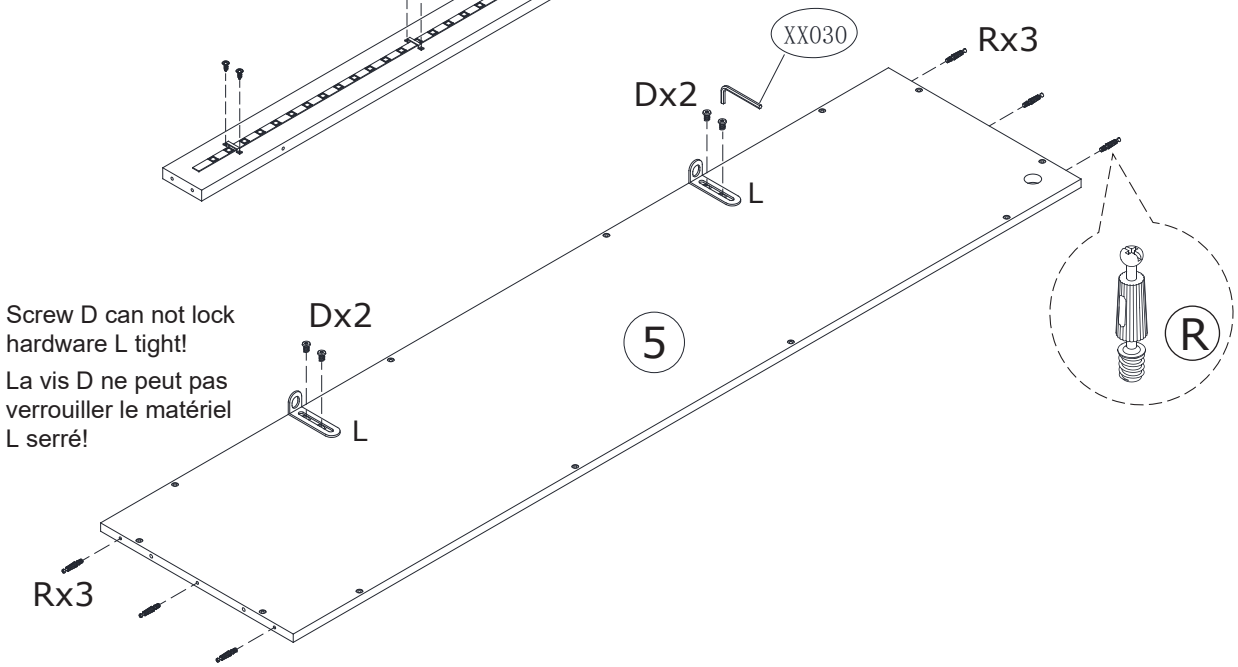


Screw D can not lock hardware L tight!

La vis D ne peut pas verrouiller le matériel L serré!


2


Ø 5 X40 mm		Ø15 x 9.5 mm		Ø7 X 40 mm		Ø 6 x 40 mm		
G	8PCS	A	4PCS	B	4PCS	C	4PCS	

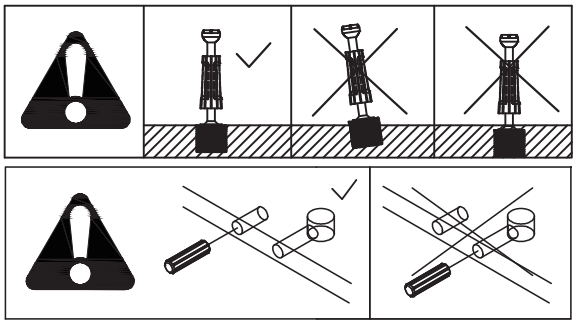

Pay attention to assembling board No. 6 and board No. 7 as shown in the diagram !

Faites attention à assembler les planches n°6 et n°7 comme indiqué sur le schéma !

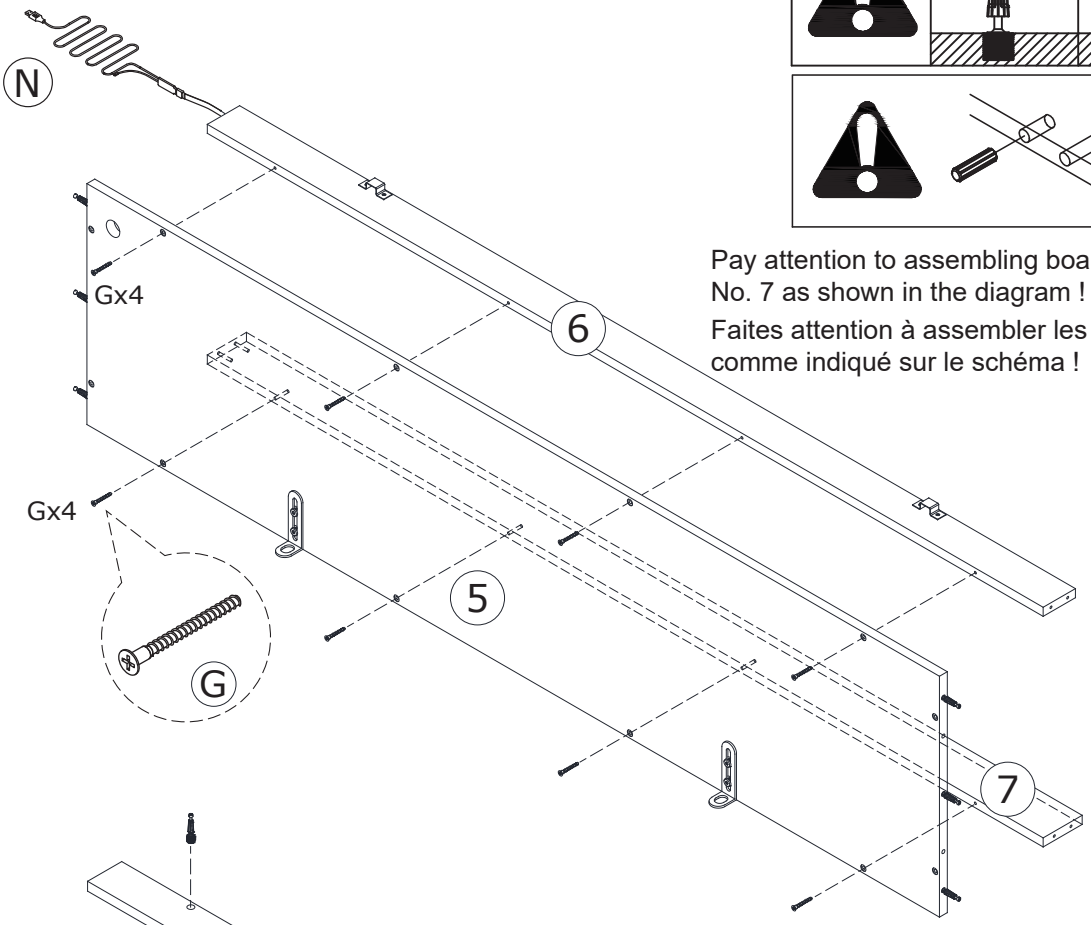

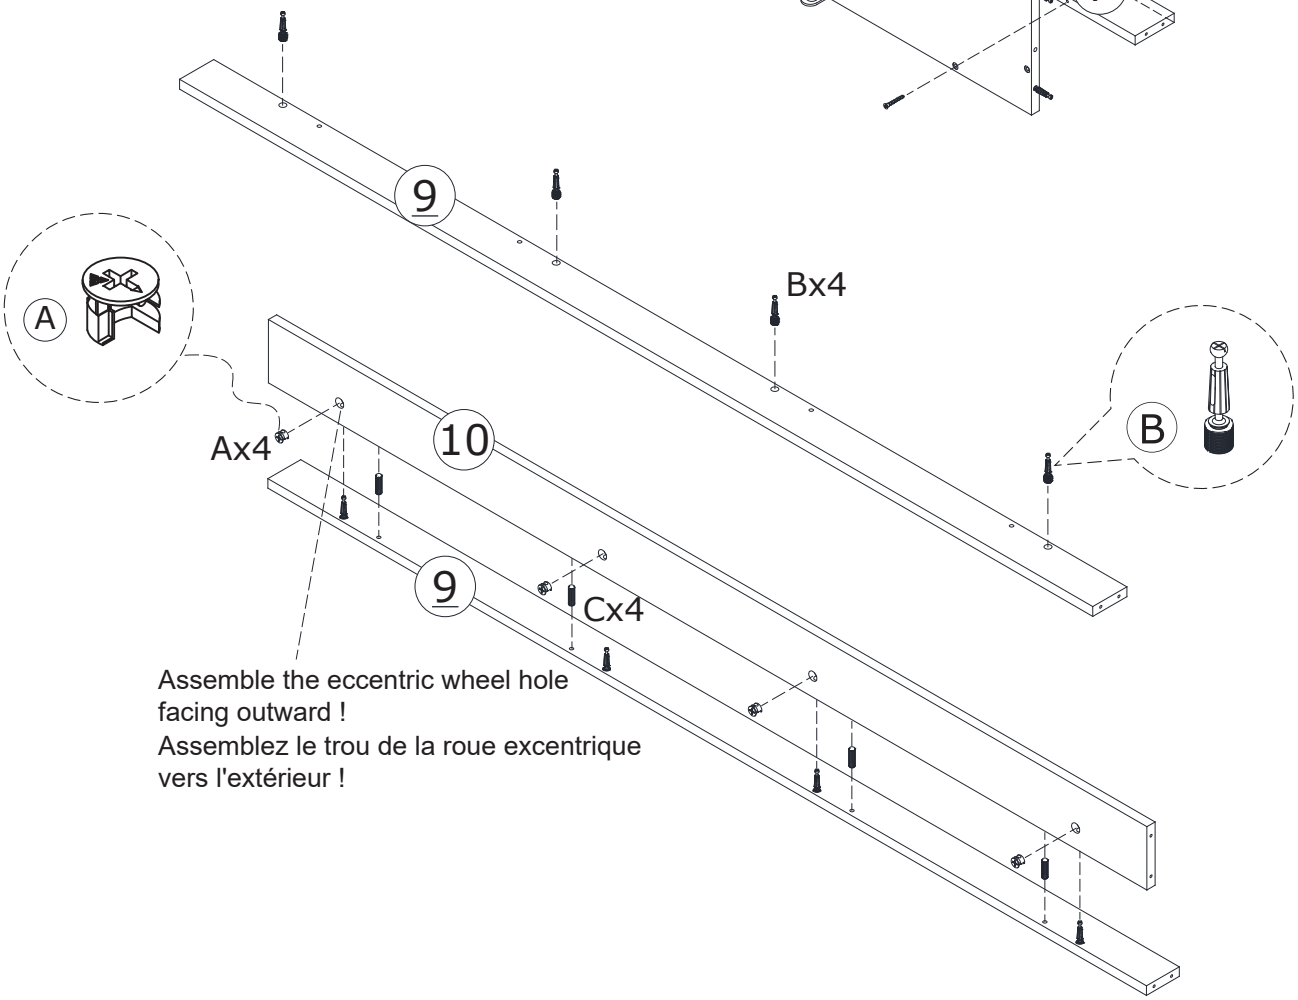


Assemble the eccentric wheel hole facing outward !



Assemblez le trou de la roue excentrique vers l'extérieur !

3

Ø6 x 12 mm		90*45*25 mm		Ø7 X 40 mm		M4	
D	4PCS	L	2PCS	R	18PCS	XX030	

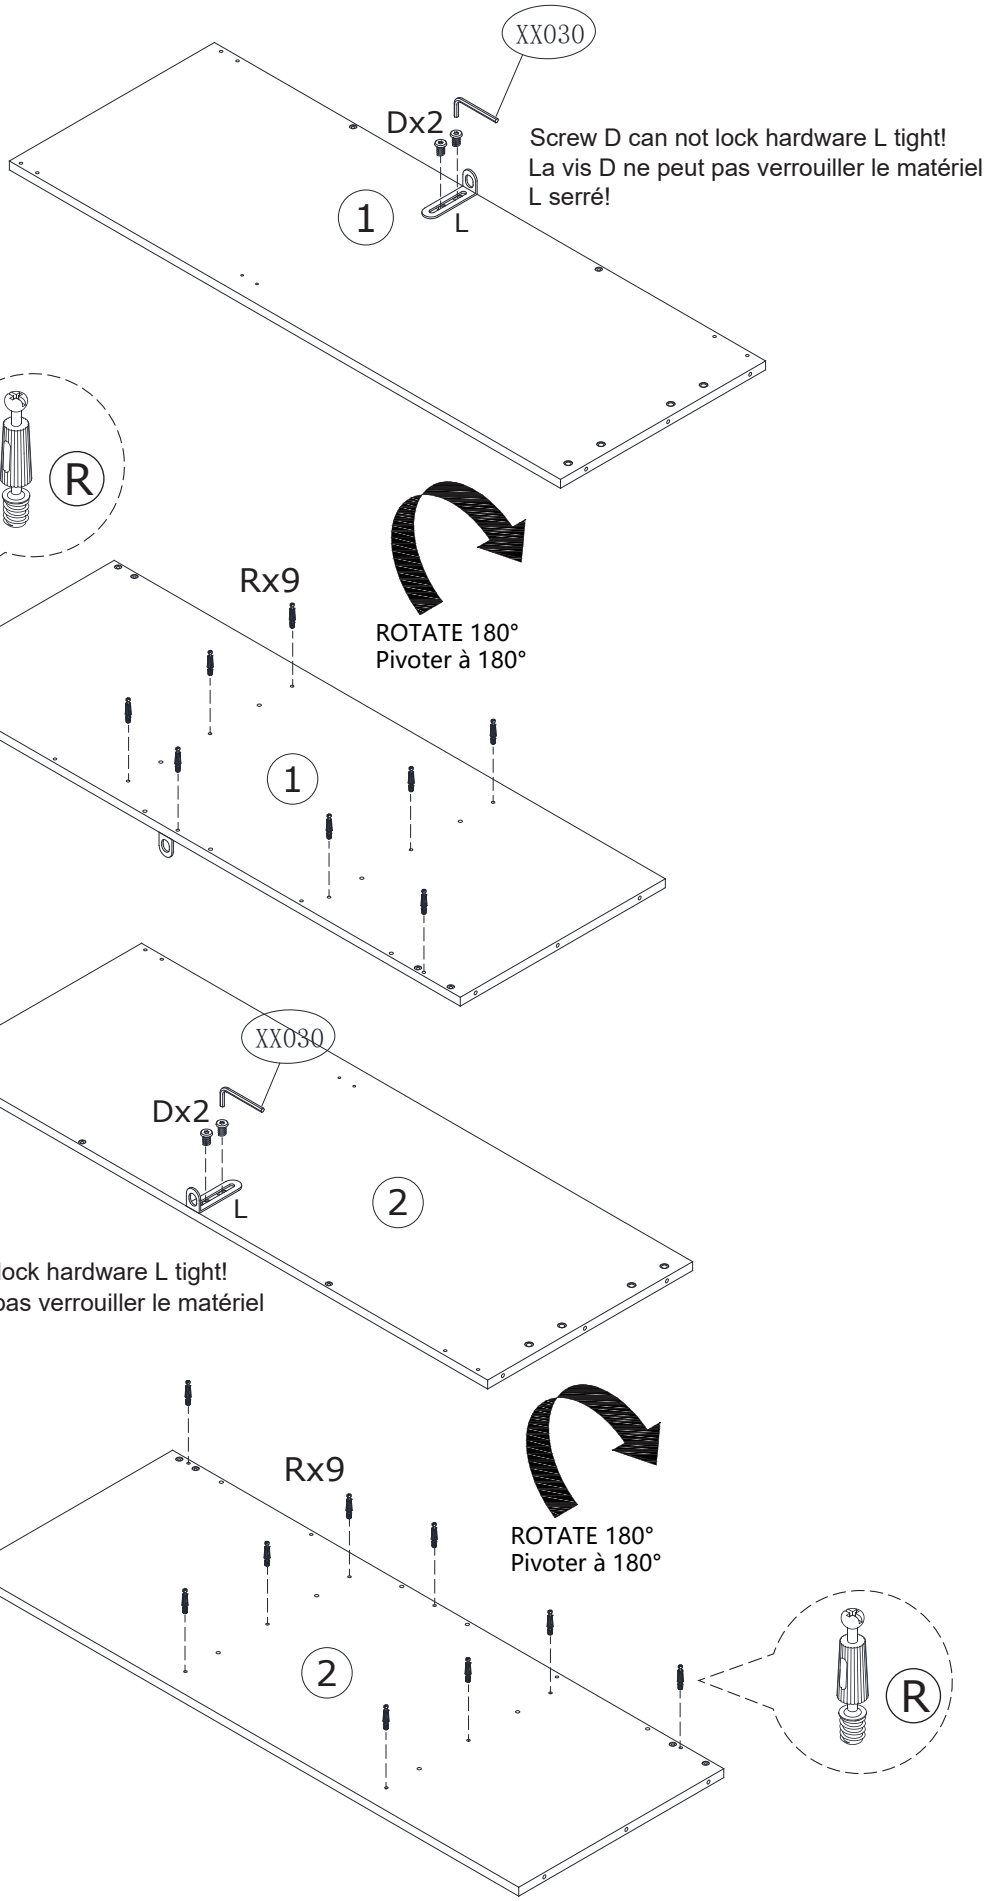


4

 Ø 5 X40 mm							
G	12PCS						


The LED strip power cord goes through this hole in the top panel !

Le câble d'alimentation de la bande LED passe par ce trou du panneau supérieur !

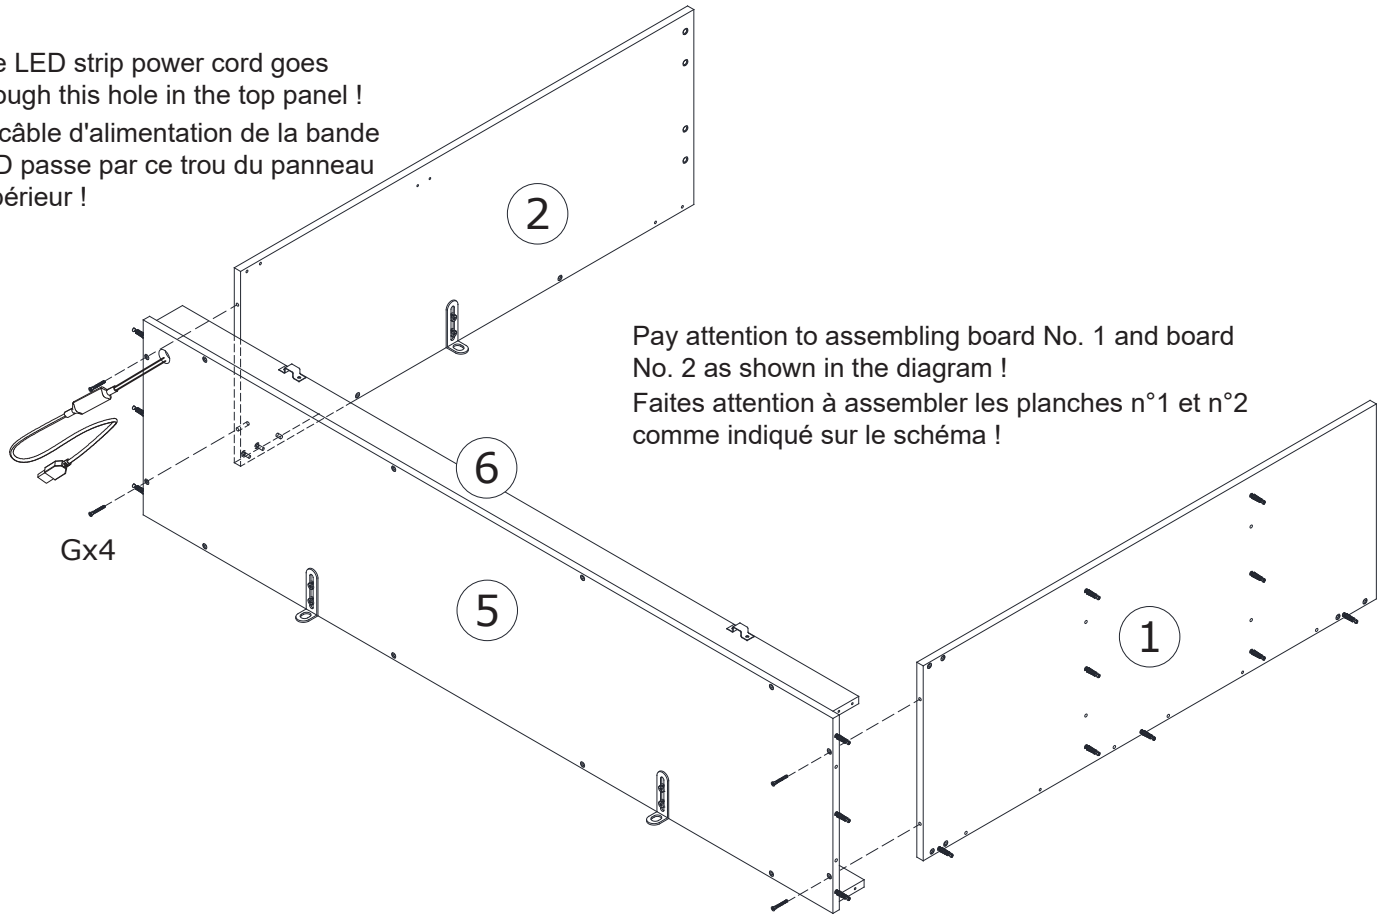

Pay attention to assembling board No. 1 and board No. 2 as shown in the diagram !


Faites attention à assembler les planches n°1 et n°2 comme indiqué sur le schéma !

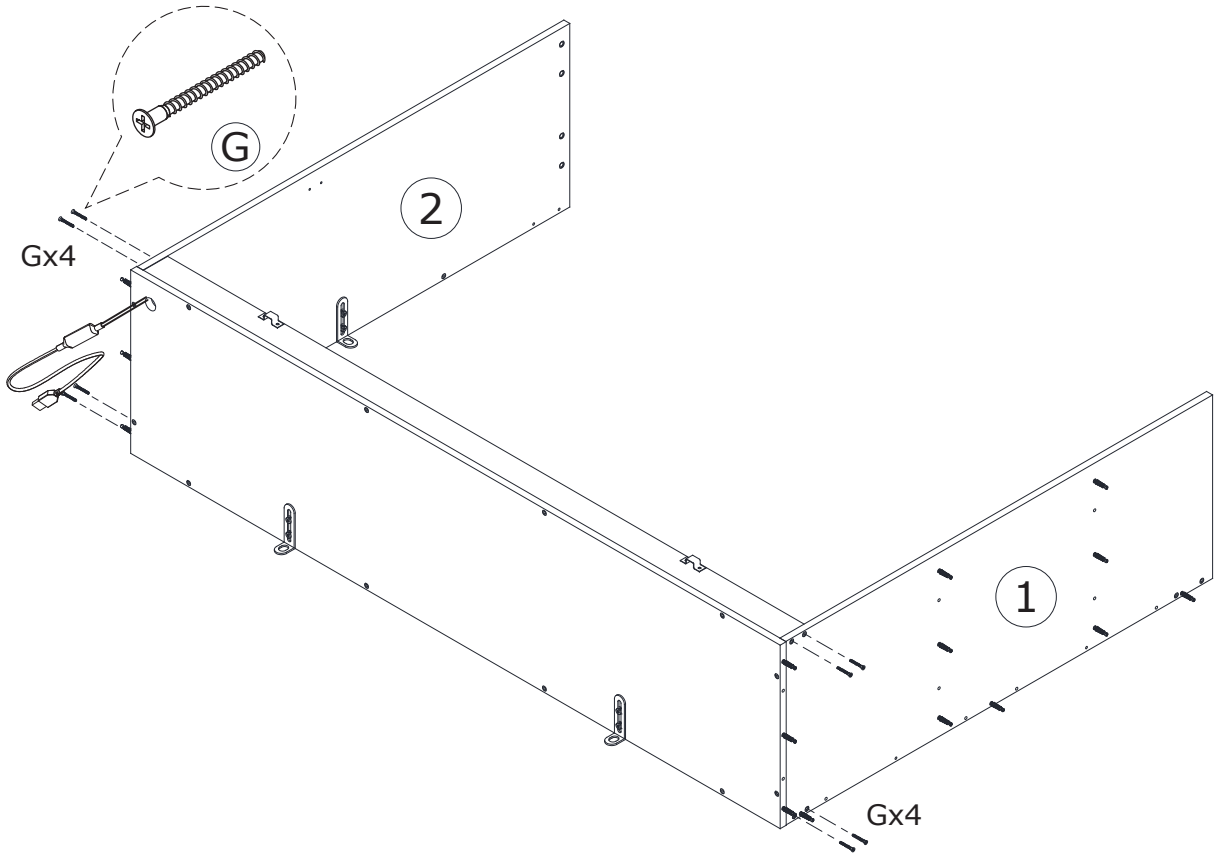


5


Ø 6 x 12 mm		90*45*25 mm		Ø 3.5 x 14 mm		Ø7 X 40 mm		
D	14PCS	L	4PCS	HA	16PCS	R	22PCS	


M4
XX030

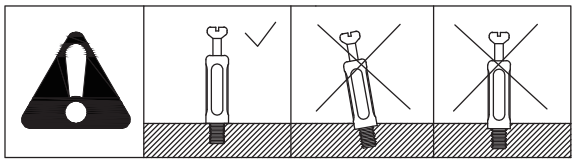


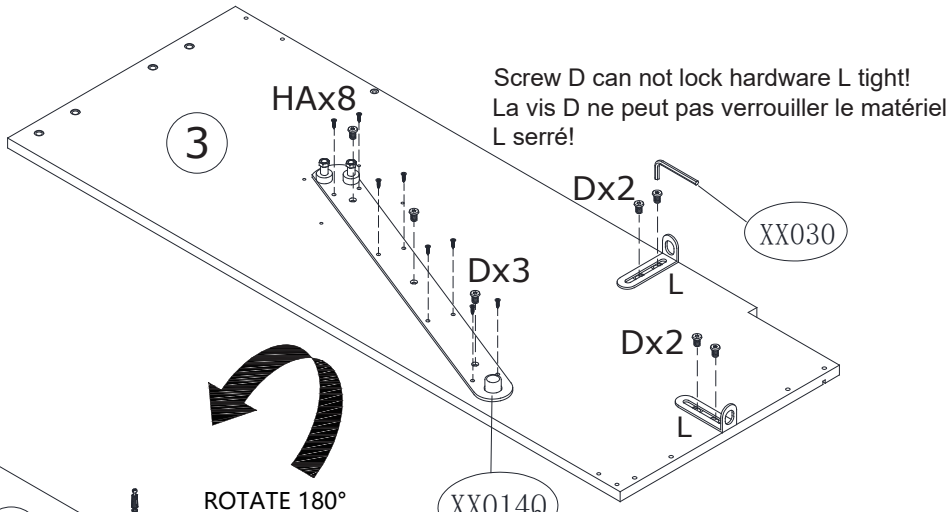

Screw D can not lock hardware L tight!
La vis D ne peut pas verrouiller le matériel L serré!

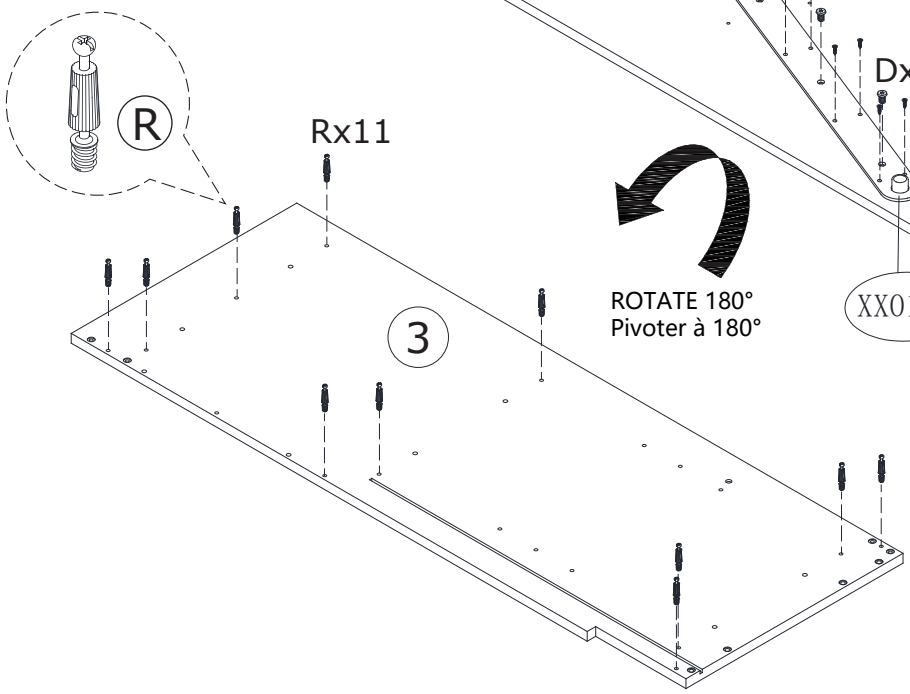

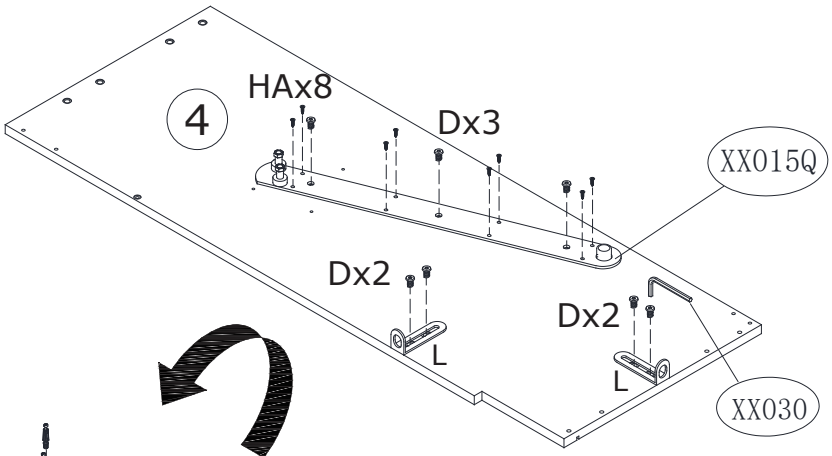


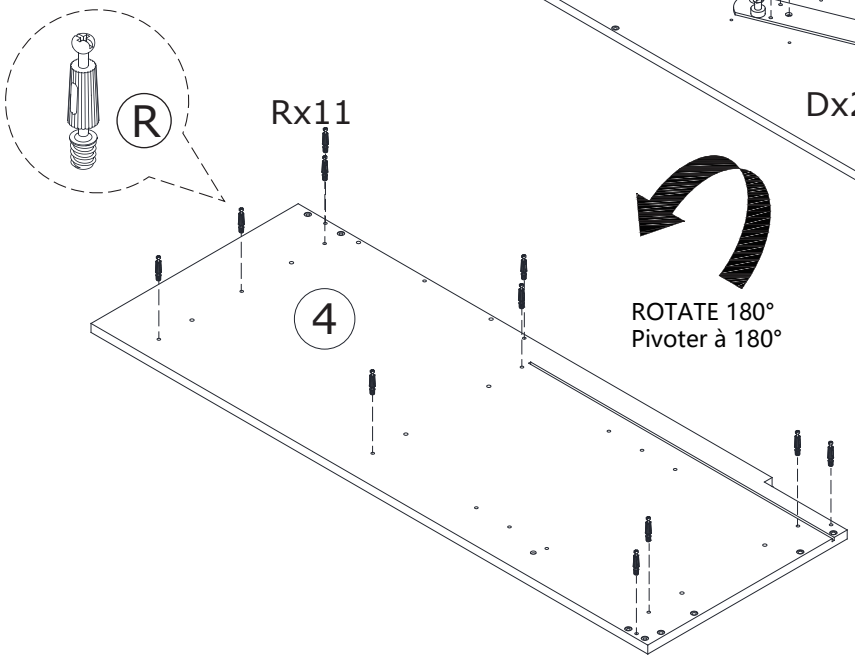


Screw D can not lock hardware L tight!
La vis D ne peut pas verrouiller le matériel L serré!

6


Ø 5 X40 mm		Ø 6 x 40 mm						
G	16PCS	C	6PCS					

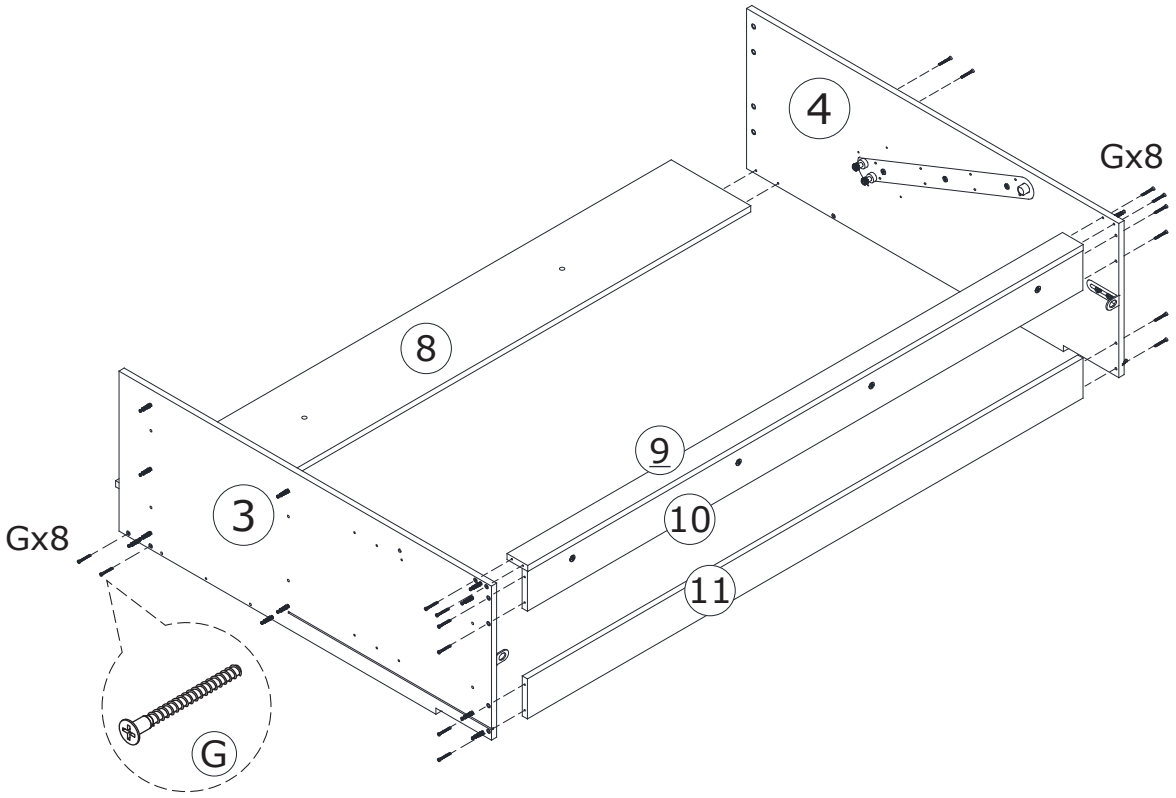


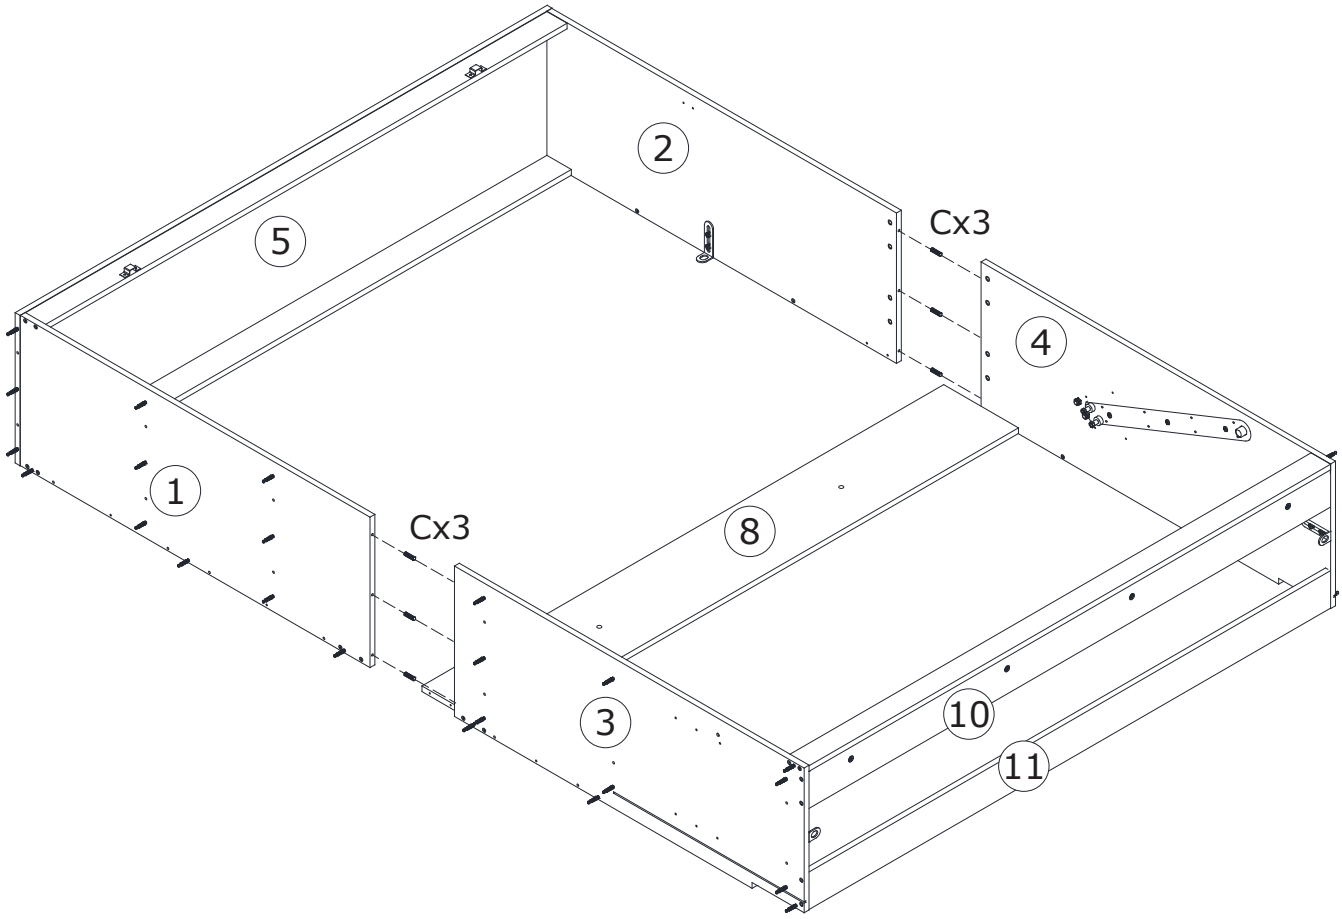

7


Ø 5 X40 mm	294*60*2 mm	Ø6 x 12 mm	M4	
G 4PCS	Q 2PCS	D 16PCS	XX030	

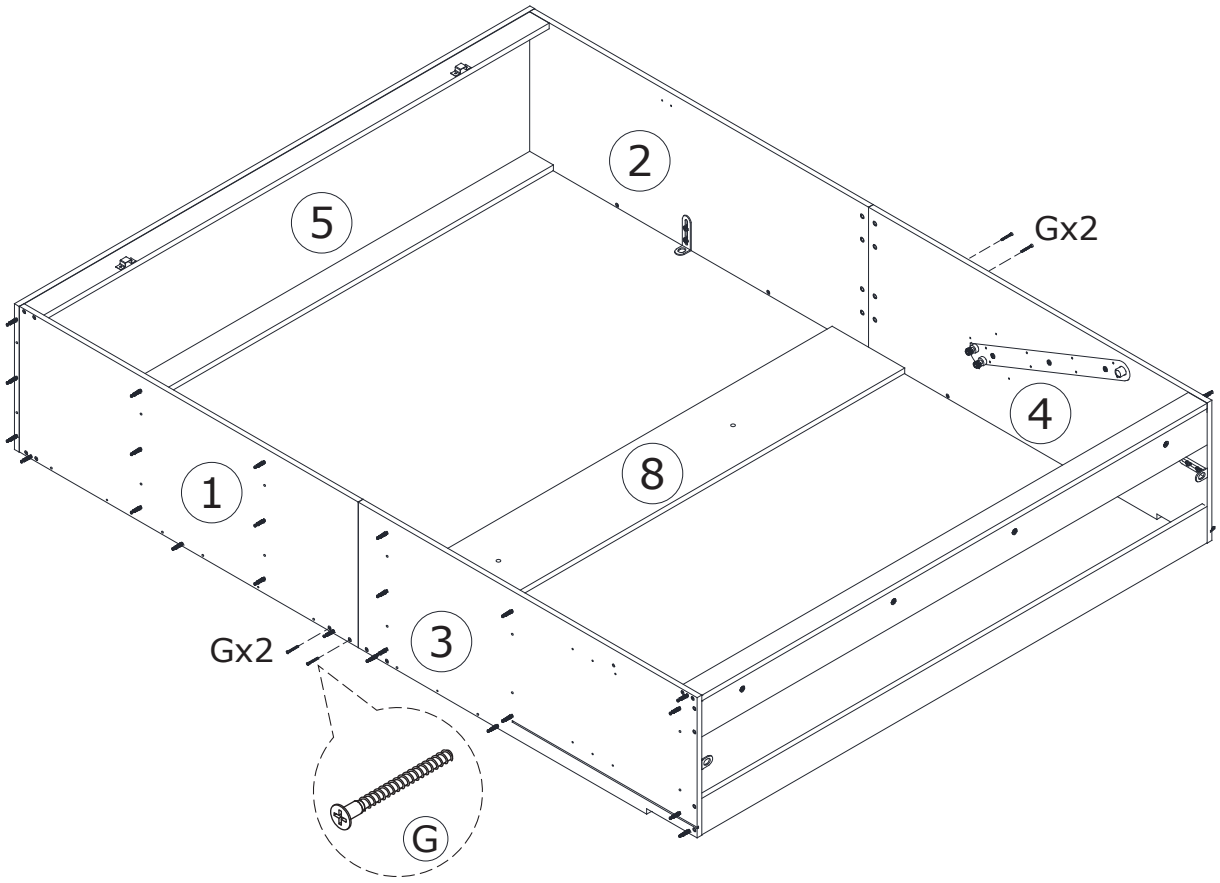


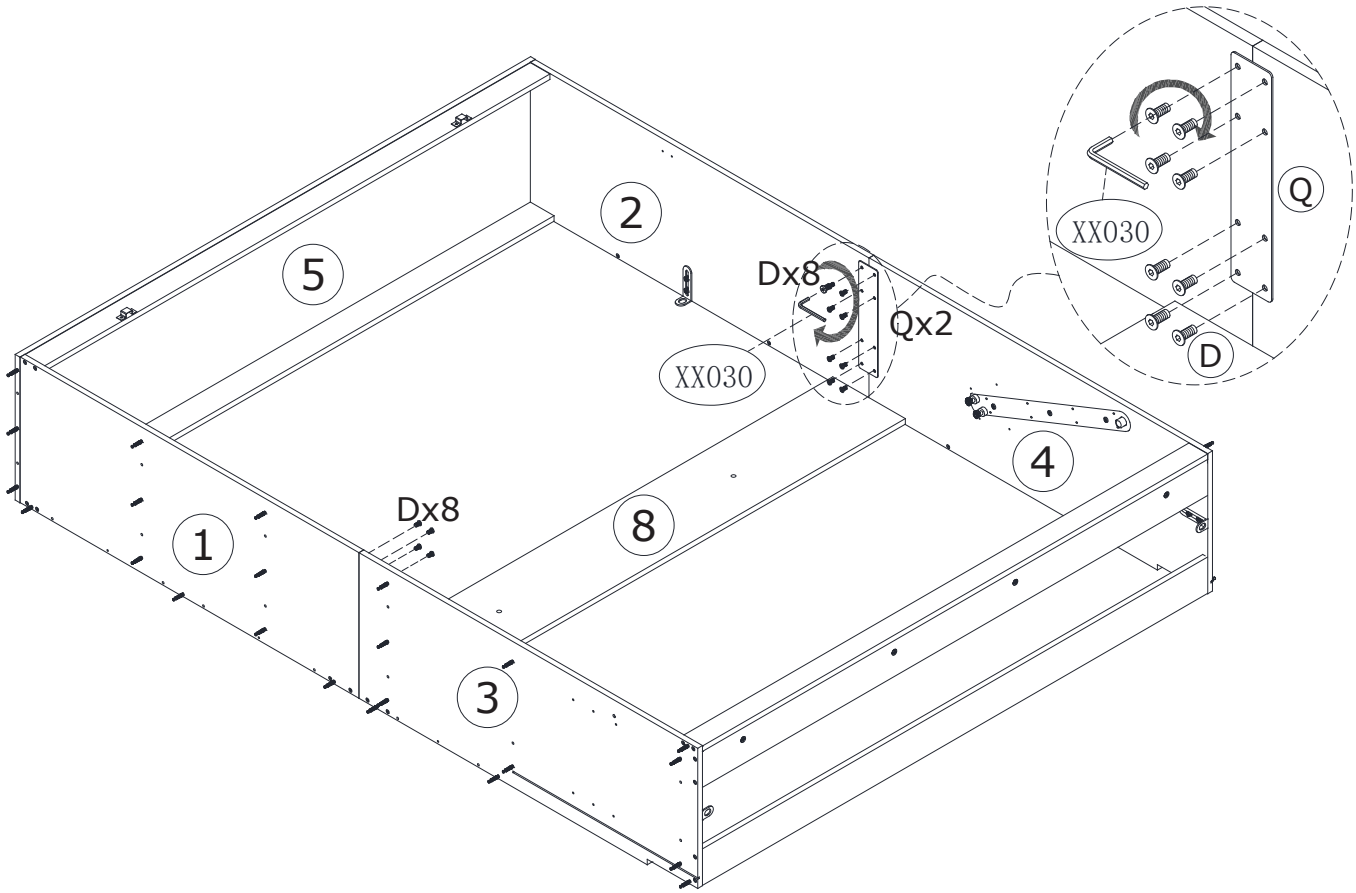



8


Ø15 x 9.5 mm		Ø 6 x 40 mm		Ø7 X 40 mm		V-1 V-2	
A	4PCS	C	12PCS	R	10PCS	V	1PC

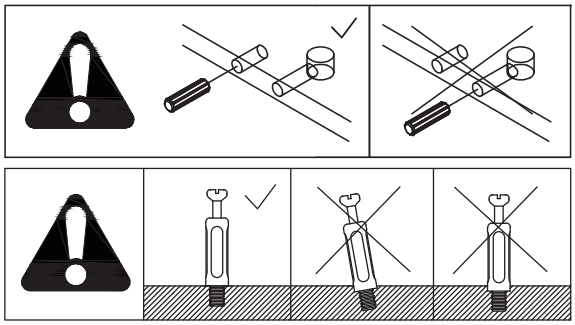


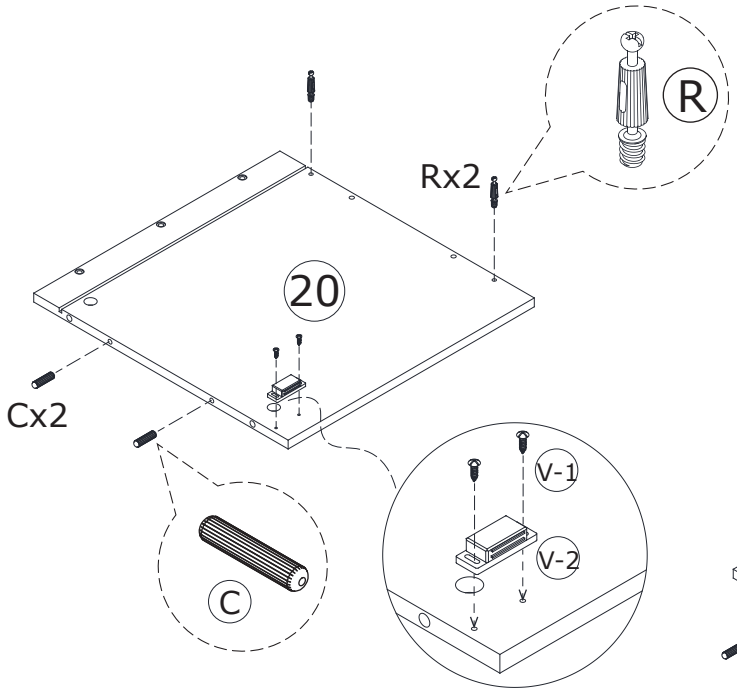

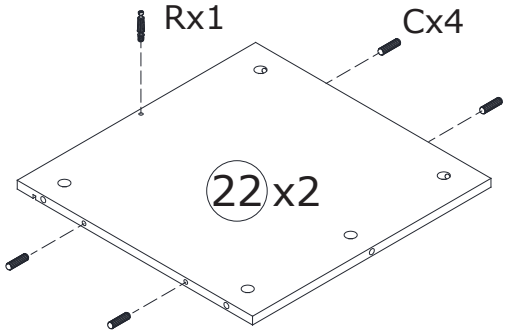


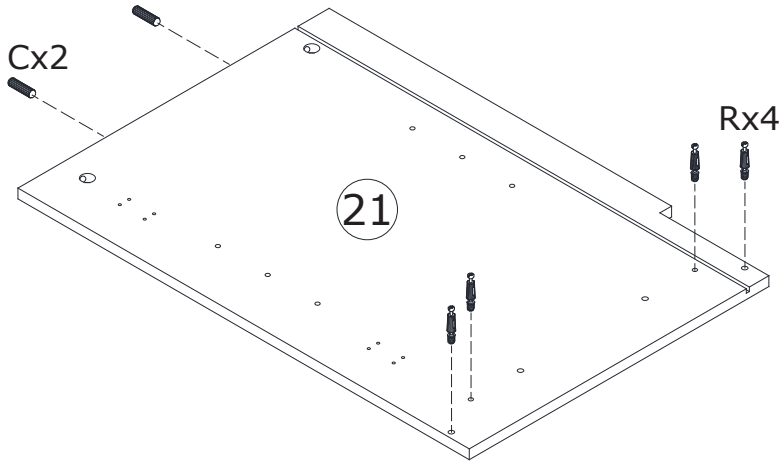


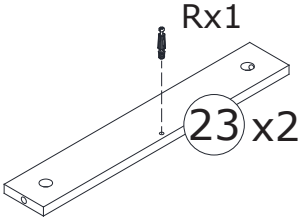


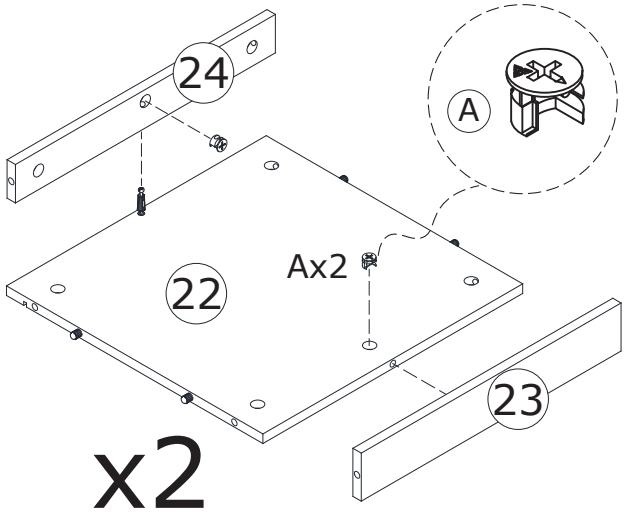



9

 Ø15 x 9.5 mm								
A	6PCS							

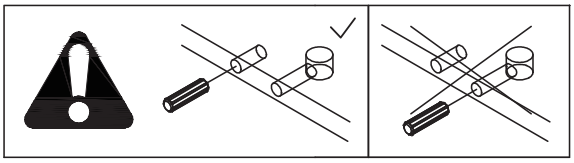

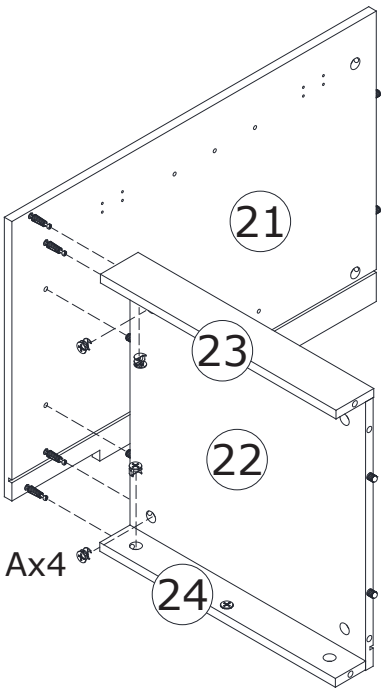


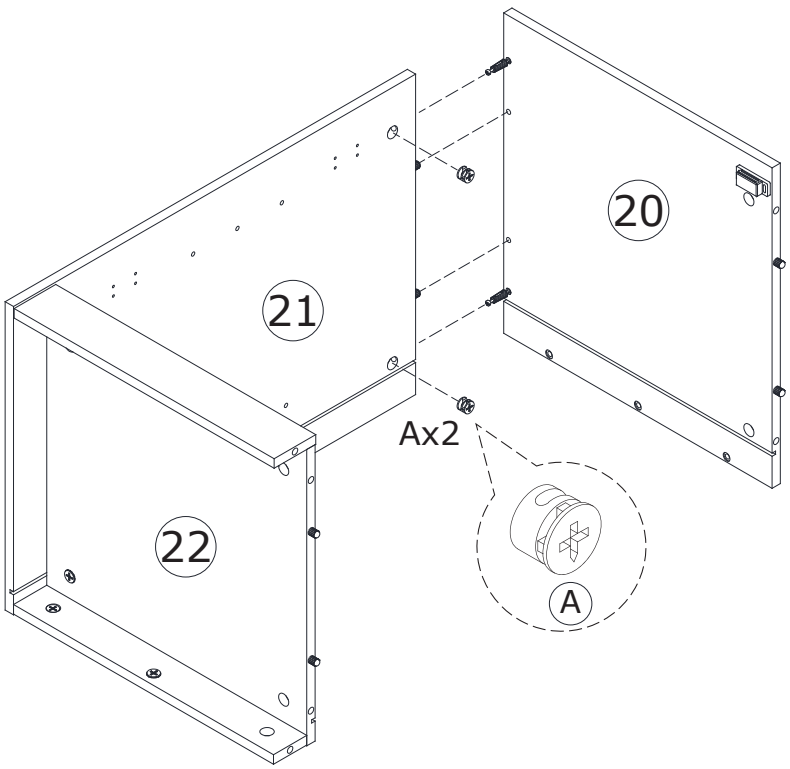


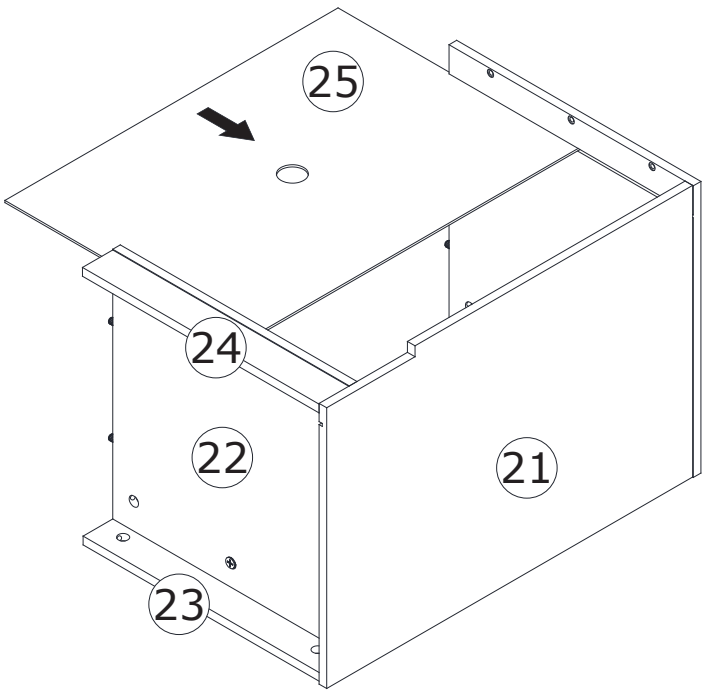



10

Ø15 x 9.5 mm		Ø 6 x 40 mm		Ø7 X 40 mm		V-1 V-2		
A	4PCS	C	4PCS	R	6PCS	V	1PC	

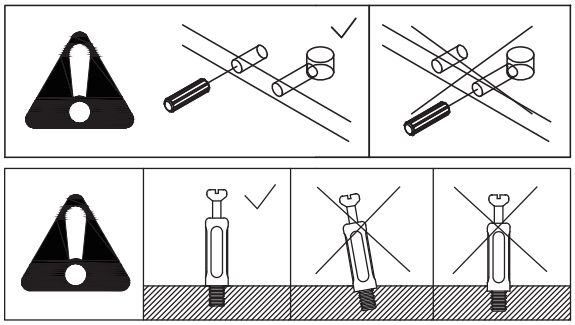


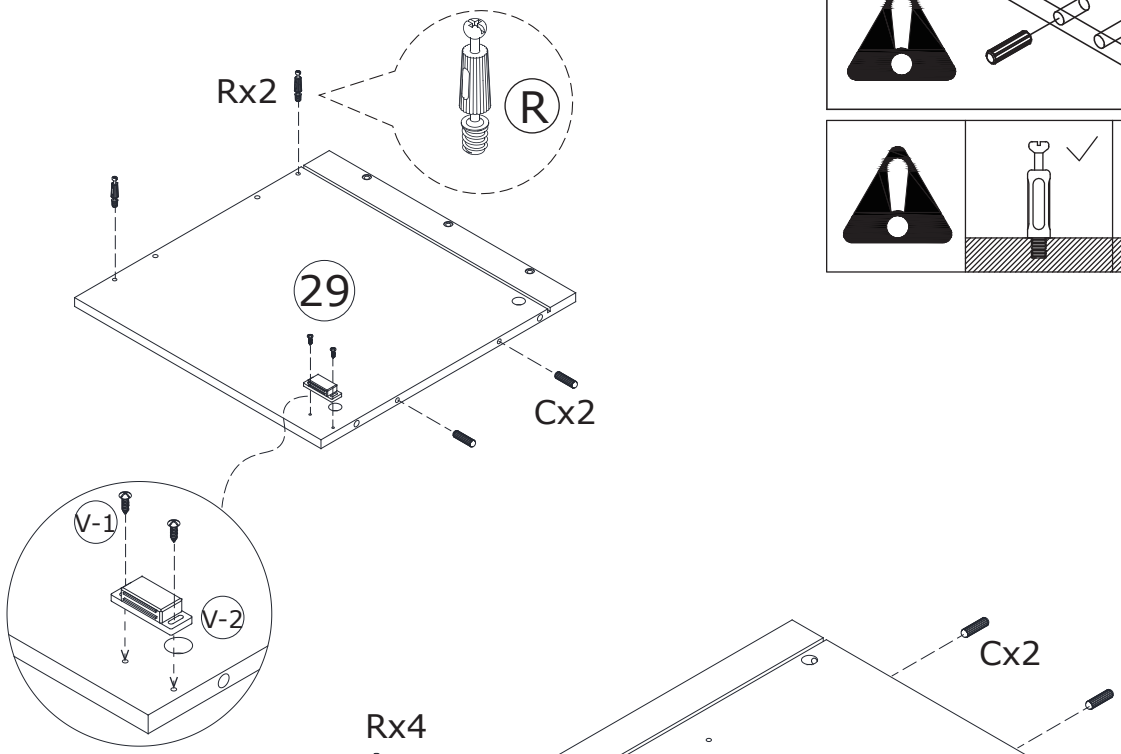

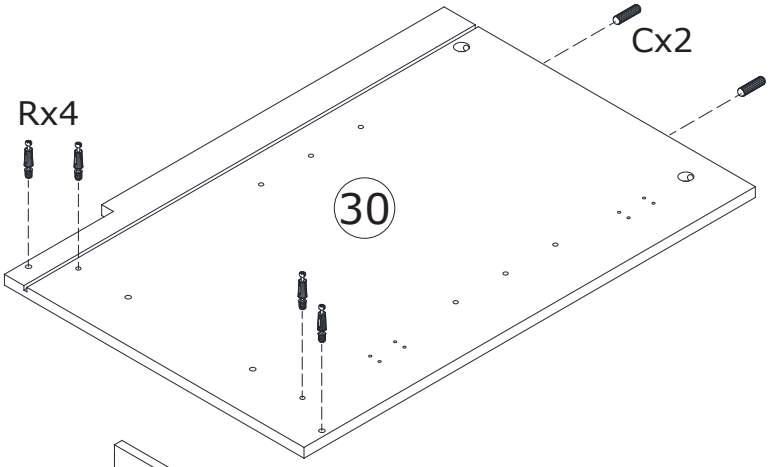

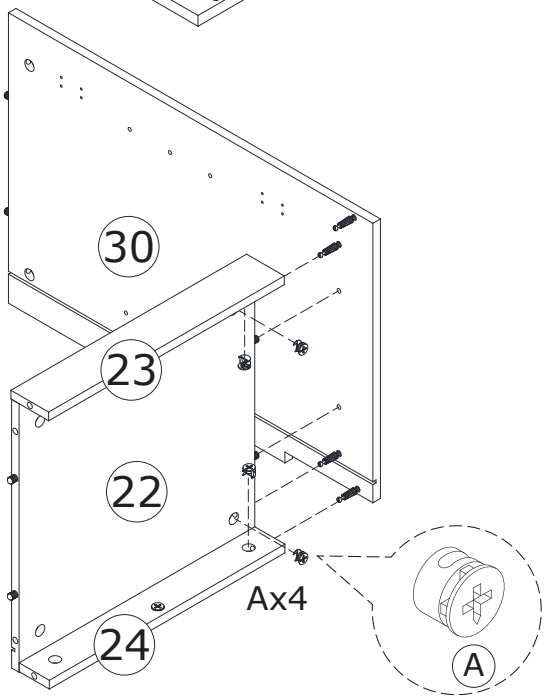



11





Ø15 x 9.5 mm

A	2PCS



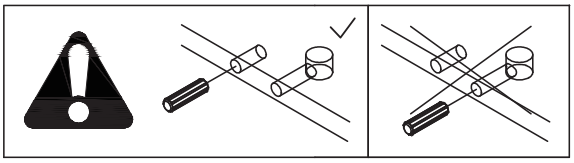


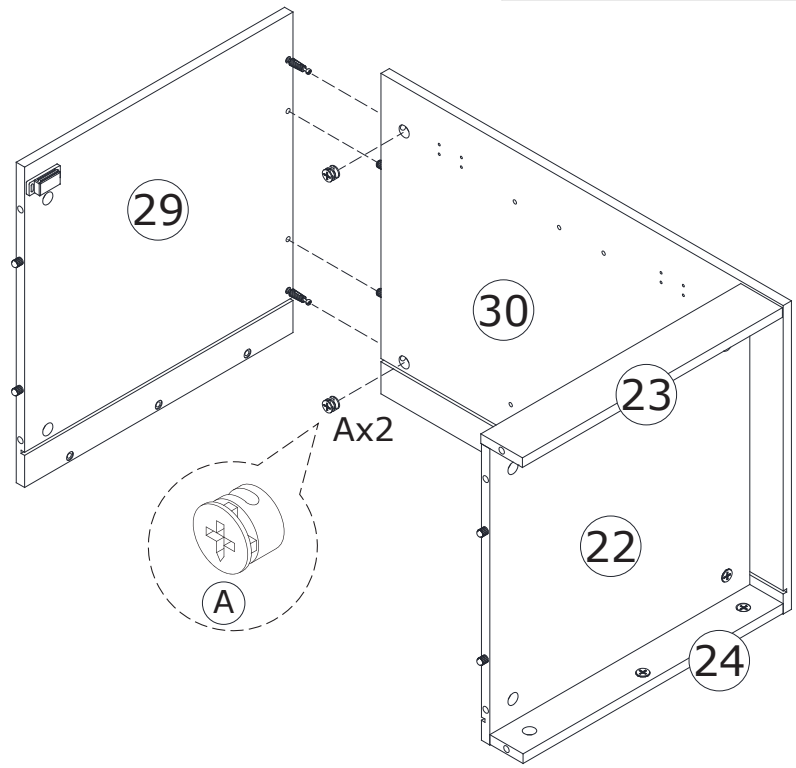


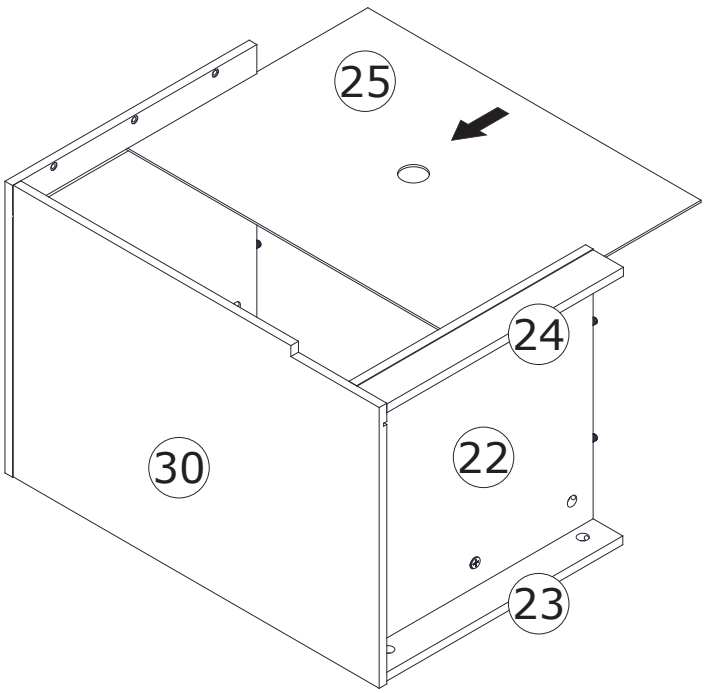



12

Ø 6 x 12 mm		90*45*25 mm		Ø 6 x 40 mm		M4	
D	4PCS	L	2PCS	C	16PCS	XX030	

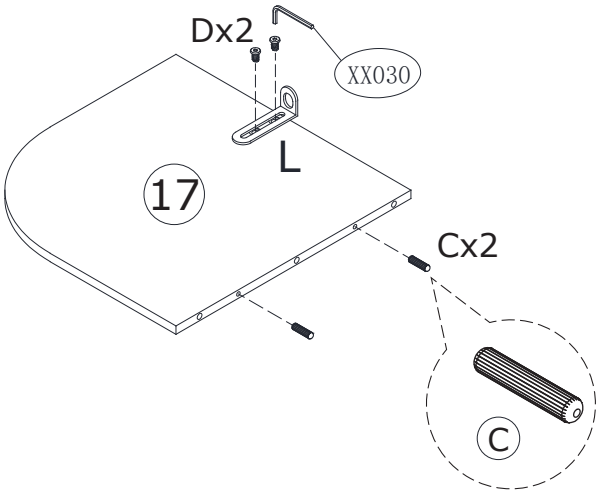


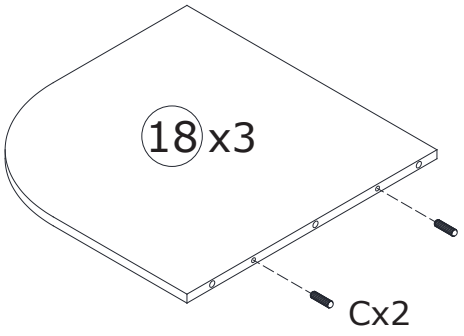


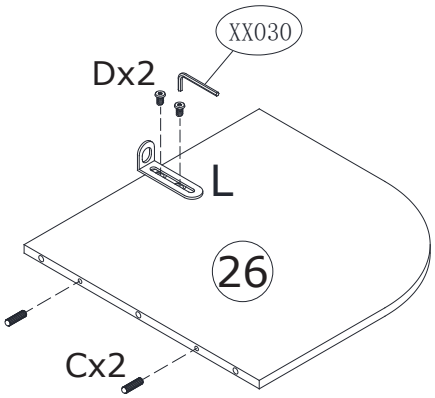

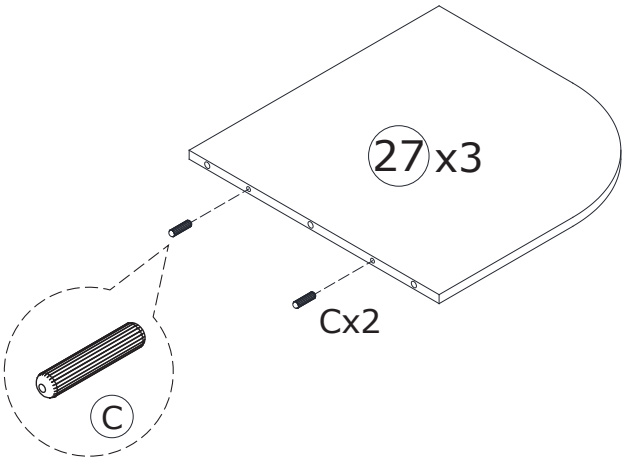


13

 Ø15 x 9.5 mm							
A	32PCS						

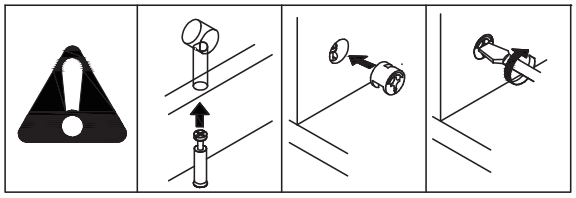


When installing the two side cabinets, flip the bed frame 180 degrees to the state shown in the figure, with Panel 8 facing upward!

Lors de l'installation des deux armoires latérales, retournez le cadre du lit à 180 degrés pour obtenir l'état illustré, la plaque n°8 orientée vers le haut !

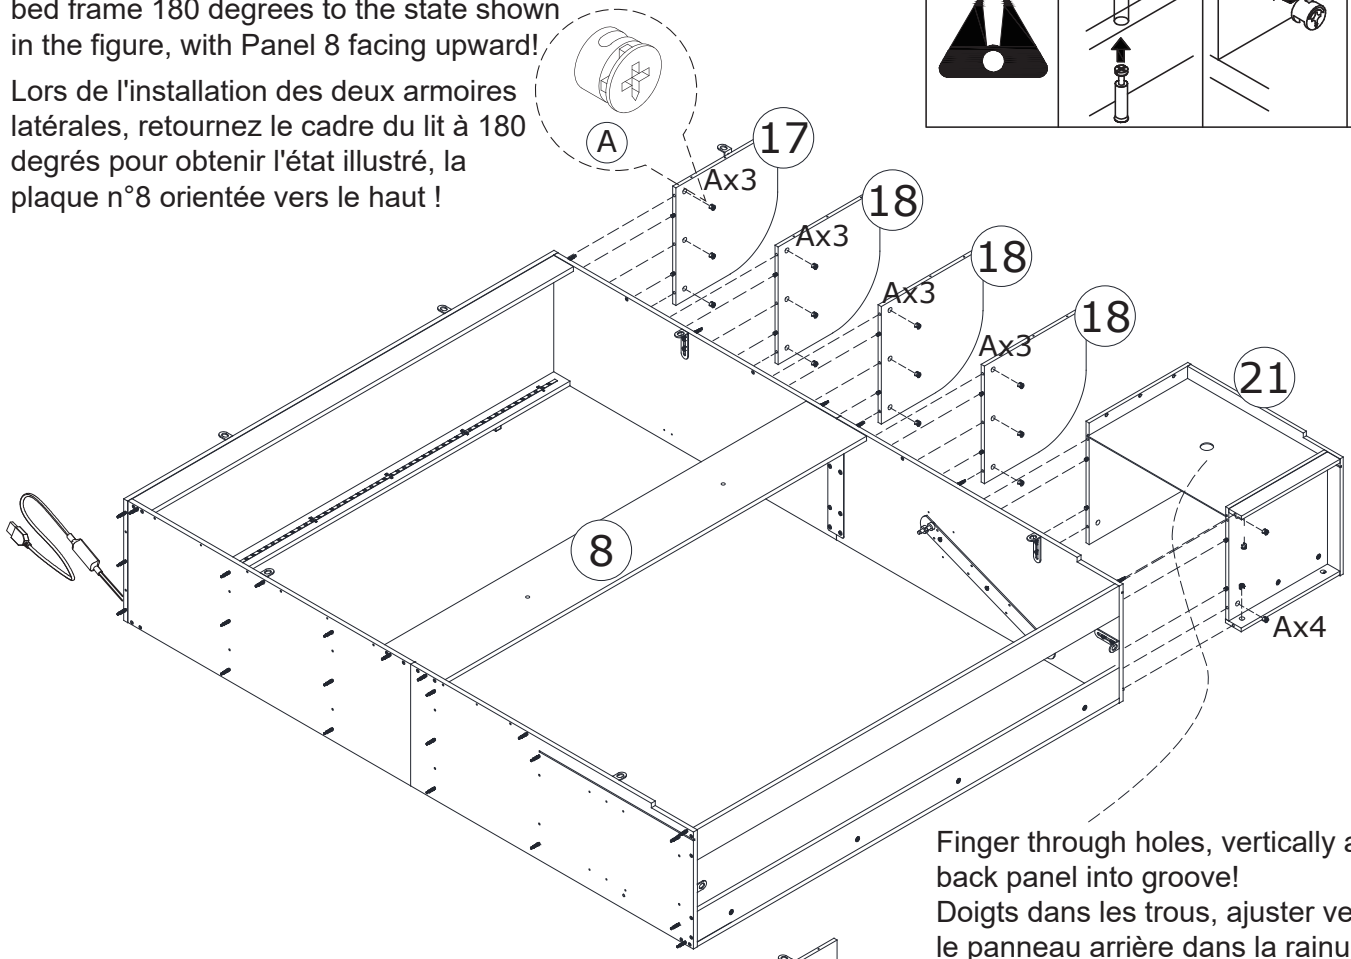



Finger through holes, vertically adjust back panel into groove!
Doigts dans les trous, ajuster verticalement le panneau arrière dans la rainure!

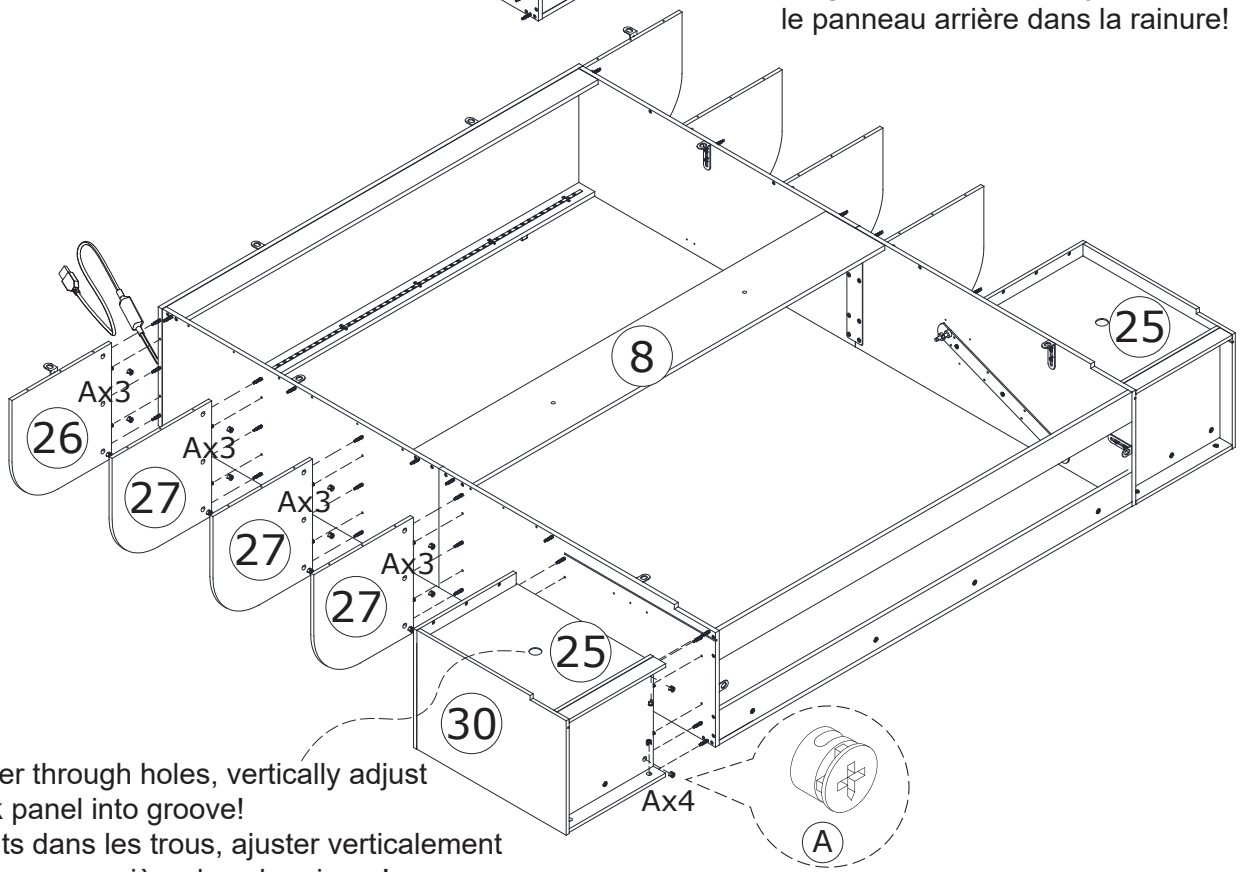


Finger through holes, vertically adjust back panel into groove!
Doigts dans les trous, ajuster verticalement le panneau arrière dans la rainure!


14


 Ø 6 x 40 mm						
C	12PCS					

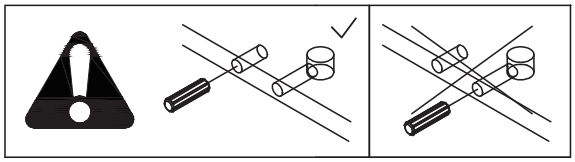


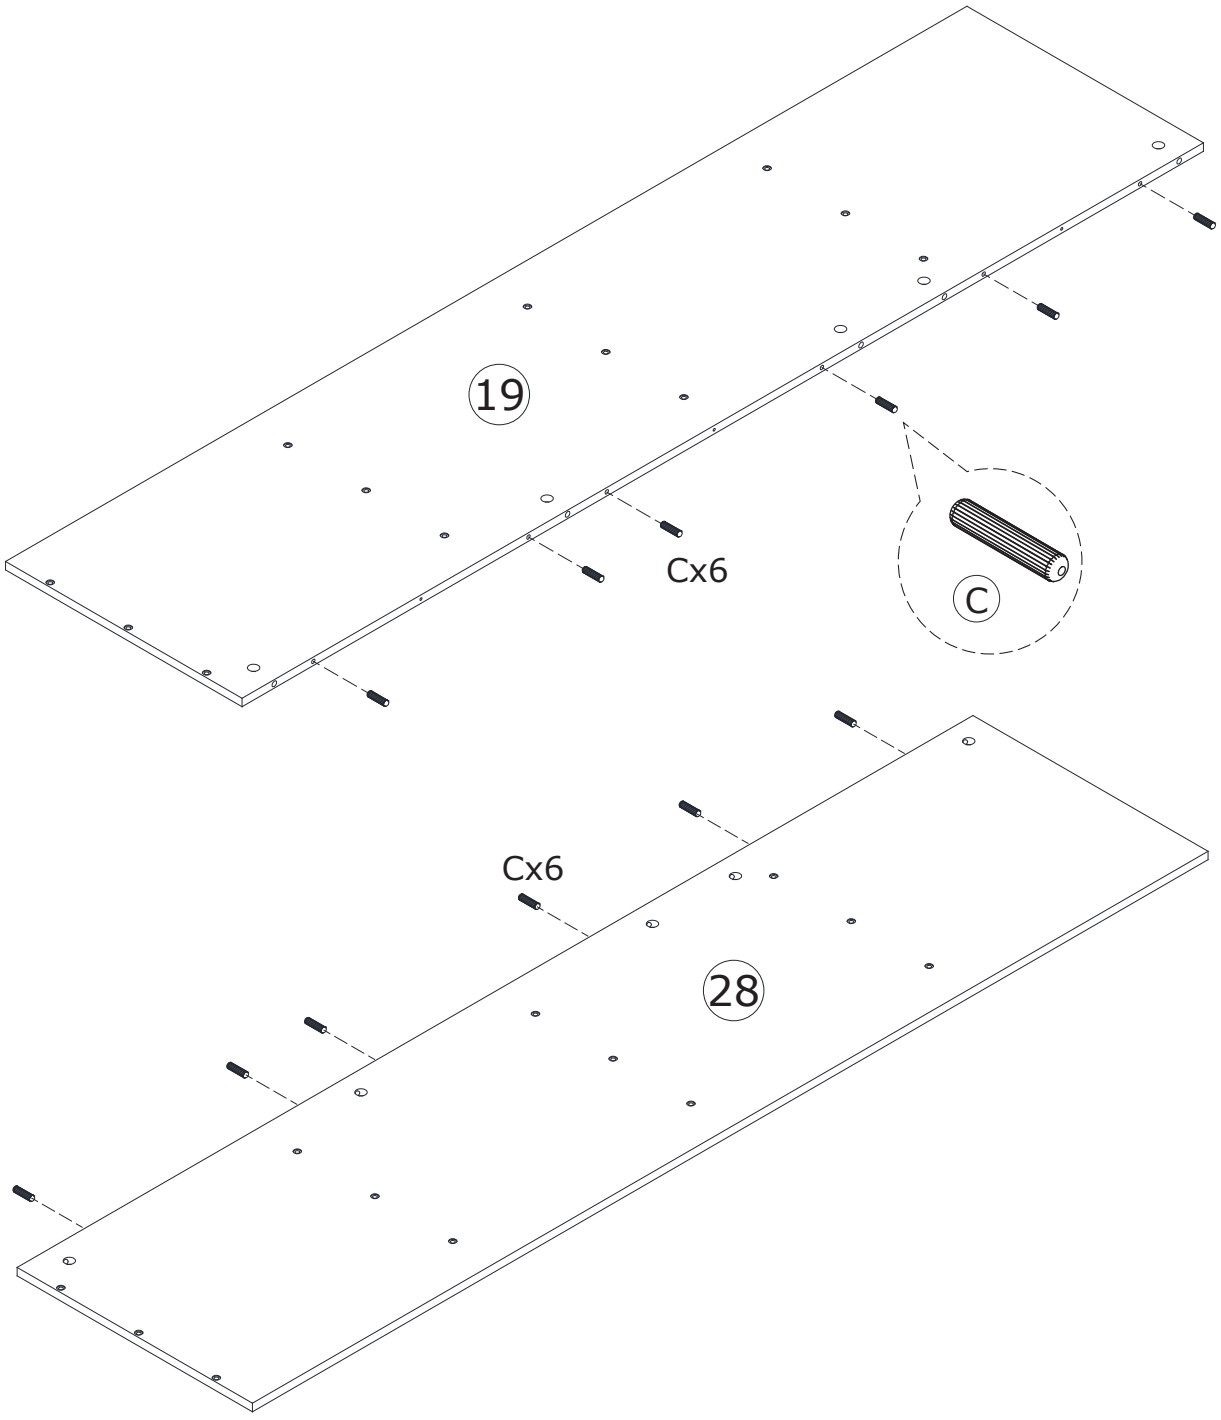



15


 Ø15 x 9.5 mm							
A	10PCS						

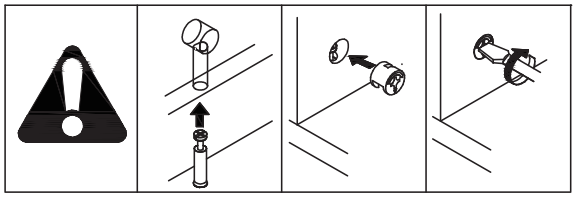

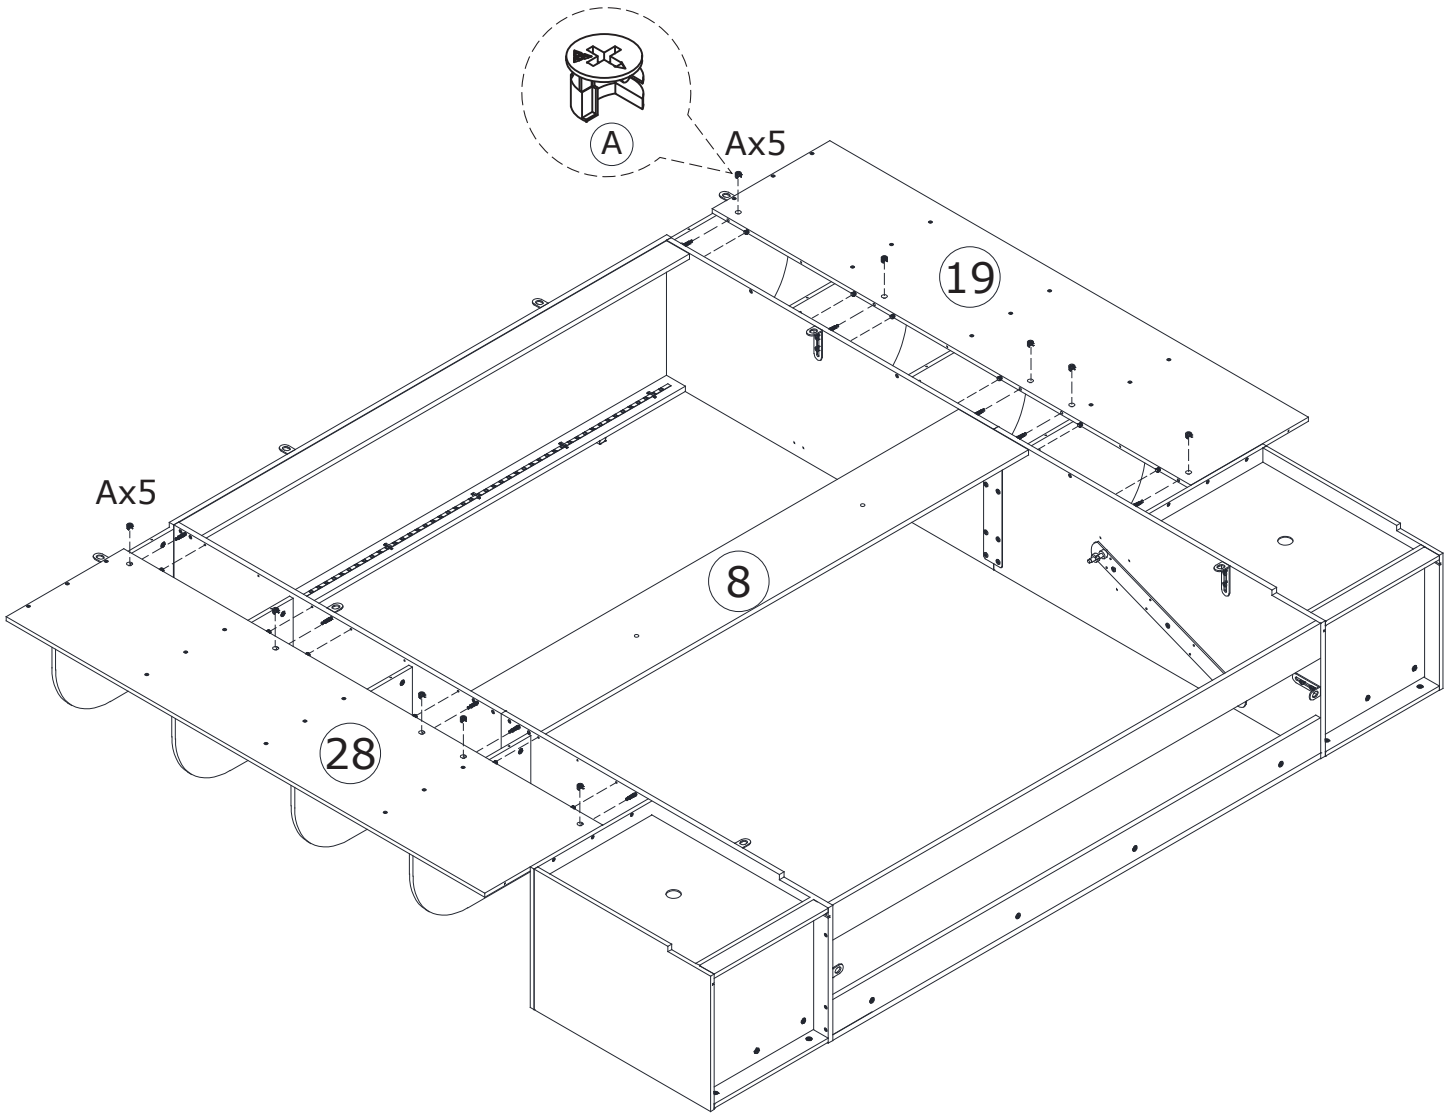


16

 Ø 5 X 40 mm						
G	36PCS					

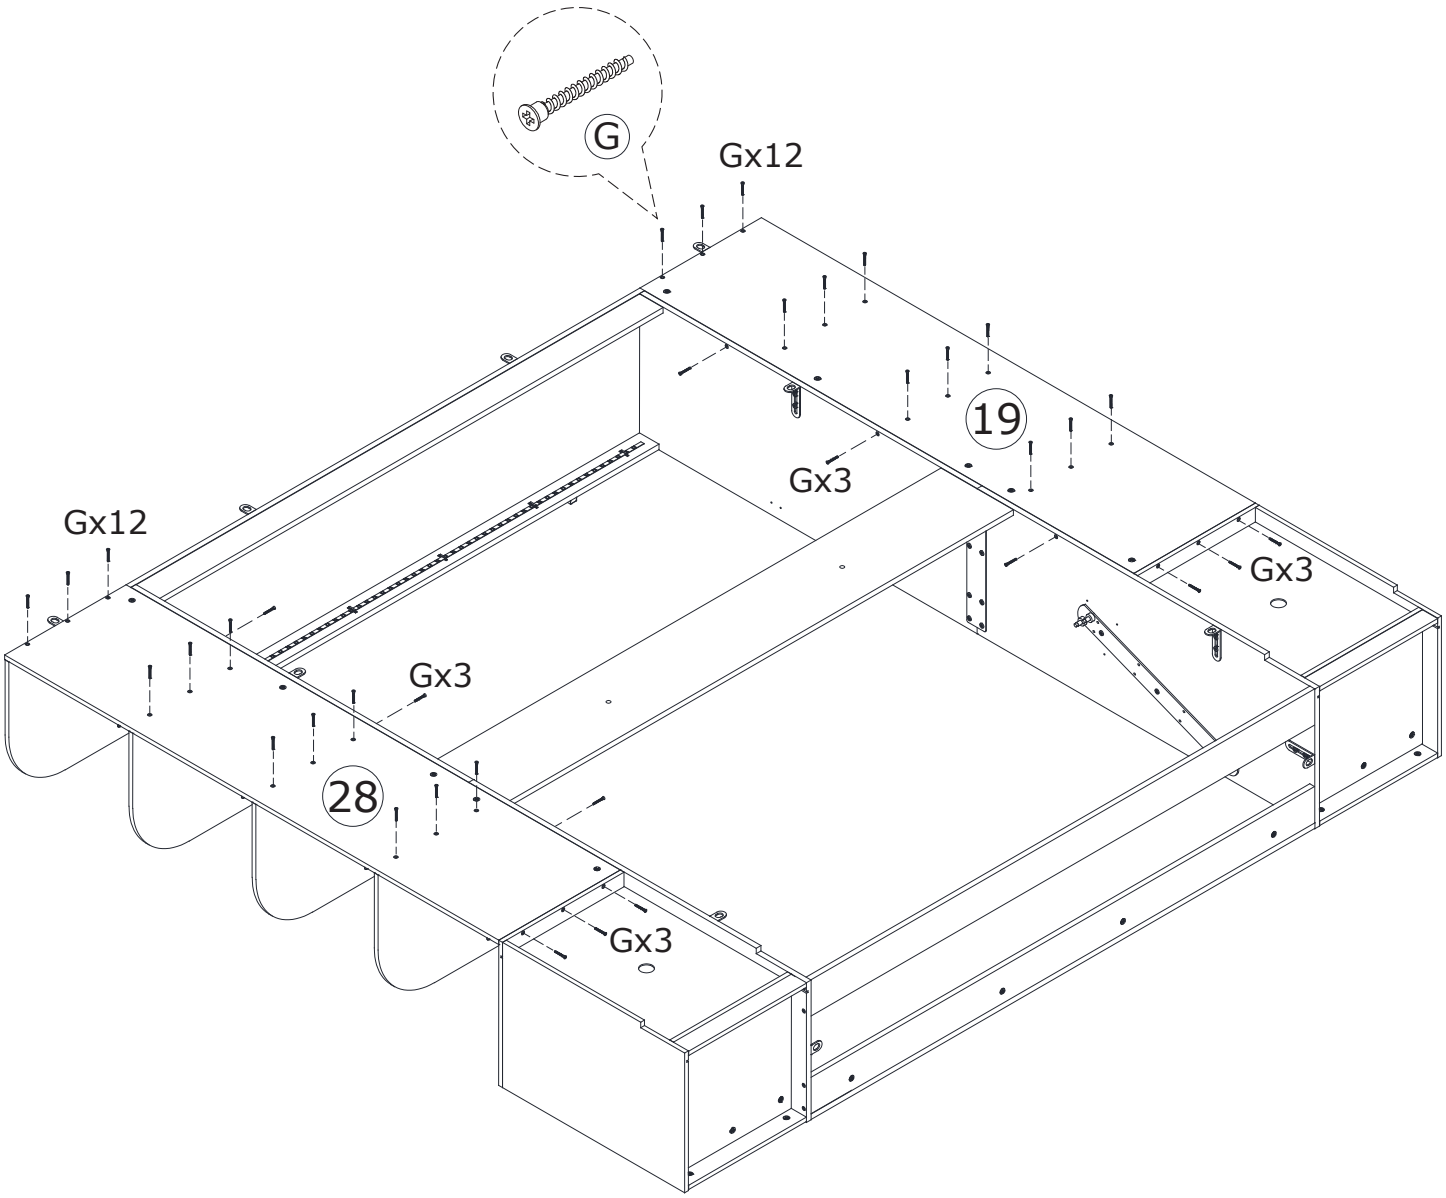


17

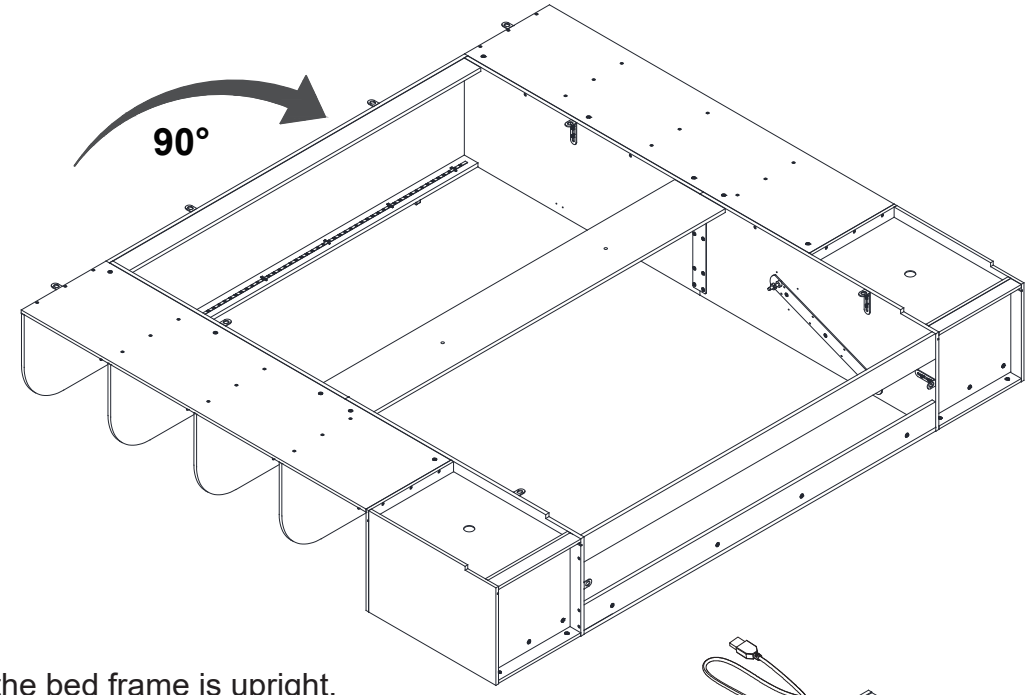

Note: After the bed frame is upright, it needs to be held by someone to prevent it from falling and injuring people or damaging the bed frame !

Attention : après avoir dressé le cadre de lit, il faut que quelqu'un le tienne pour éviter qu'il ne tombe et blesse quelqu'un ou n'abîme le cadre !

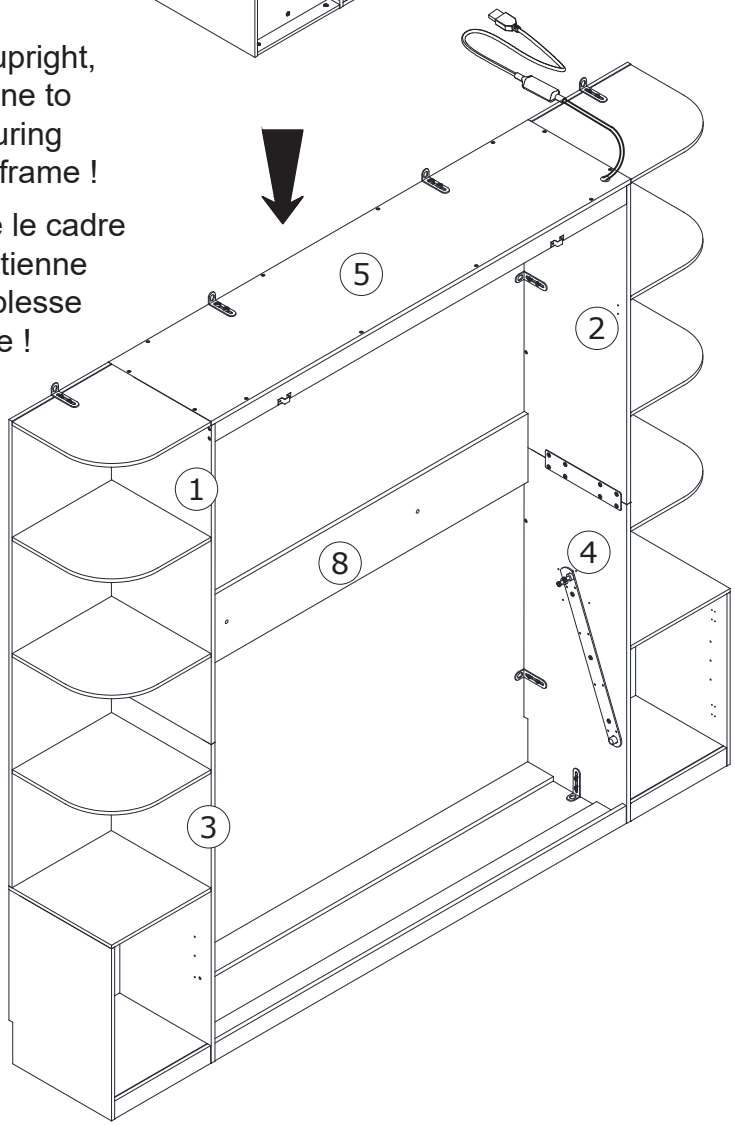

18

⚠ WARNING


a, When installing the cabinet, the upper and lower four wall-mounted hardware must be installed along the wall. The L-shaped iron sheet can be installed upside down according to actual requirements to ensure that the wall-mounted hardware of the lower cabinet can be locked onto the load-bearing keel strip.

b When moving the cabinet against the wall, two people should work together. Only the side panels of the cabinet can be pushed, and the back panel must not be pushed directly to avoid breaking or damaging the back panel or causing the cabinet to tip over.


⚠ AVERTISSEMENT

a. Lors de l'installation de l'armoire, le matériel mural supérieur et inférieur doit être installé le long du mur. La tôle en fer en forme de L peut être installée à l'envers selon les exigences réelles afin de garantir que le matériel mural de l'armoire inférieure peut être verrouillé sur la bande de support portante.

b. Lors du déplacement de l'armoire contre le mur, deux personnes doivent travailler ensemble. Seules les panneaux latéraux de l'armoire peuvent être poussés, et le panneau arrière ne doit pas être poussé directement pour éviter de casser ou d'endommager le panneau arrière ou de faire basculer l'armoire.

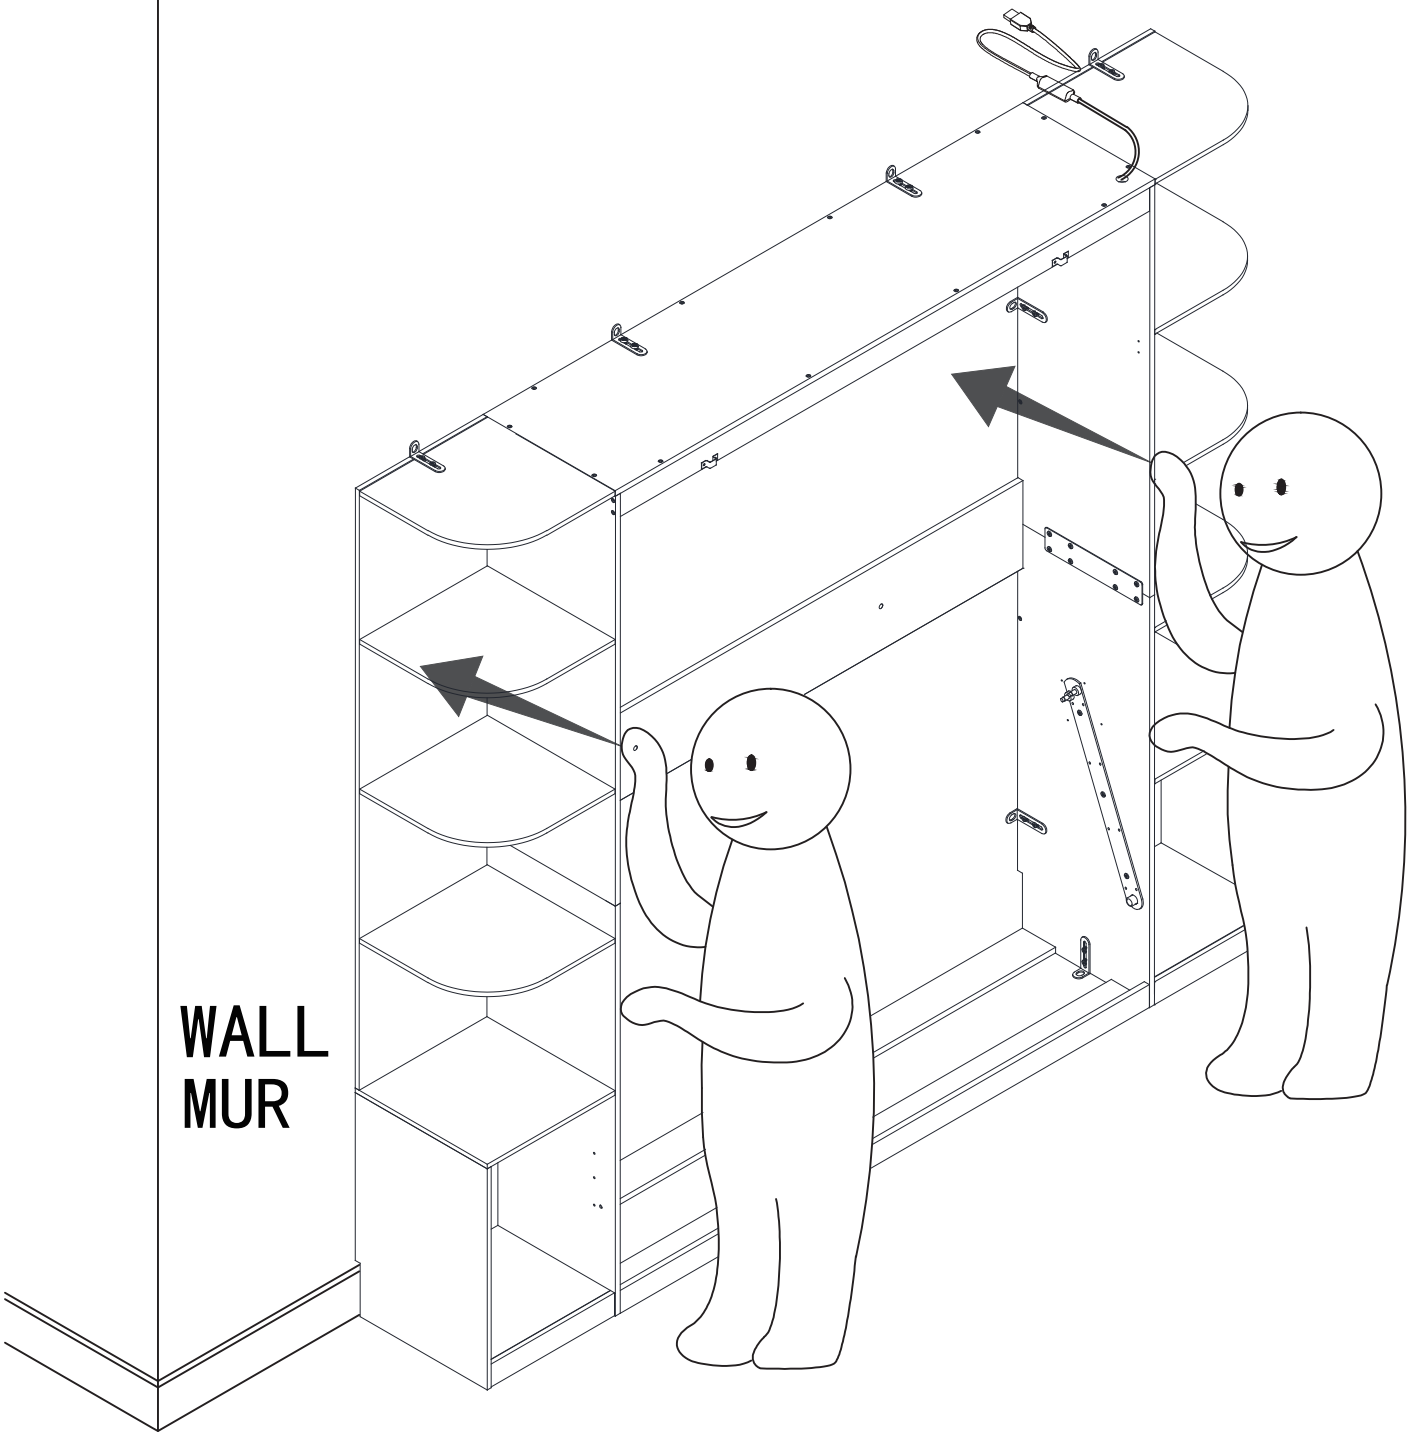


19

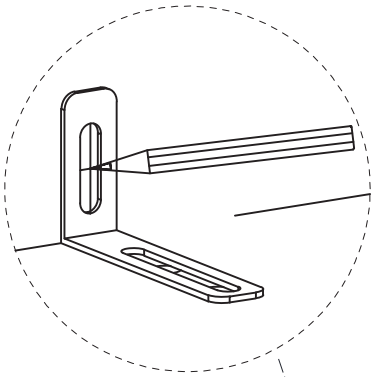

The exposed bolts must be installed into the load beading walls or beams.

Les boulons exposés doivent être installés dans les murs ou poutres portant des charges.

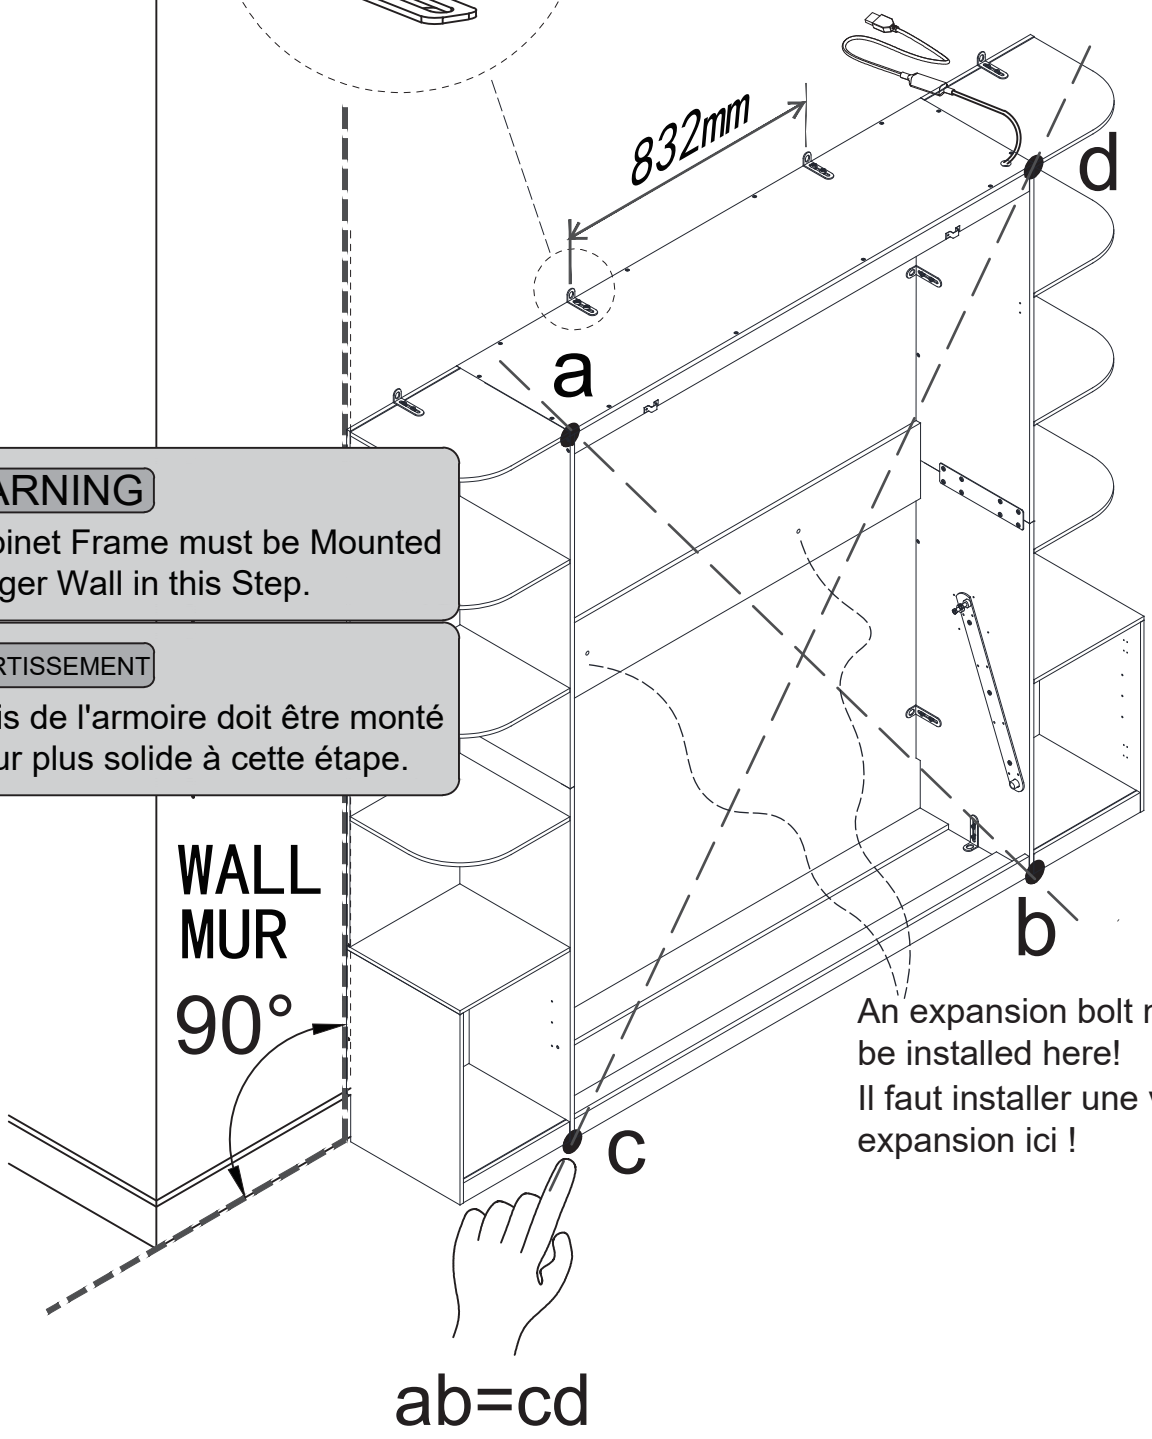

⚠ WARNING

The Cabinet Frame must be Mounted on stronger Wall in this Step.

⚠ AVERTISSEMENT

Le châssis de l'armoire doit être monté sur un mur plus solide à cette étape.


An expansion bolt needs to be installed here!

Il faut installer une vis à expansion ici !

20 Installation Precautions
Précautions d'installation


1. Make sure the wall you choose can support the weight of your Murphy bed. Generally speaking, brick or concrete walls are the best choice. If it is a cavity wall, installation is not recommended.
2. Make sure the wall is vertical and flat, and there should be no gaps between the headboard and the wall.
3. Make sure the wall thickness is greater than the screw length.
4. Make sure the bed frame is fully secured to the wall before opening and closing the Murphy bed.


1. Assurez-vous que le mur que vous choisissez peut supporter le poids de votre lit escamotable. De manière générale, les murs en brique ou en béton sont le meilleur choix. S'il s'agit d'un mur creux, l'installation n'est pas recommandée.
2. Assurez-vous que le mur est vertical et plat, et qu'il n'y ait pas d'espaces entre la tête de lit et le mur.
3. Assurez-vous que l'épaisseur du mur est supérieure à la longueur de la vis.
4. Assurez-vous que le cadre de lit est complètement fixé au mur avant d'ouvrir et de fermer le lit escamotable.

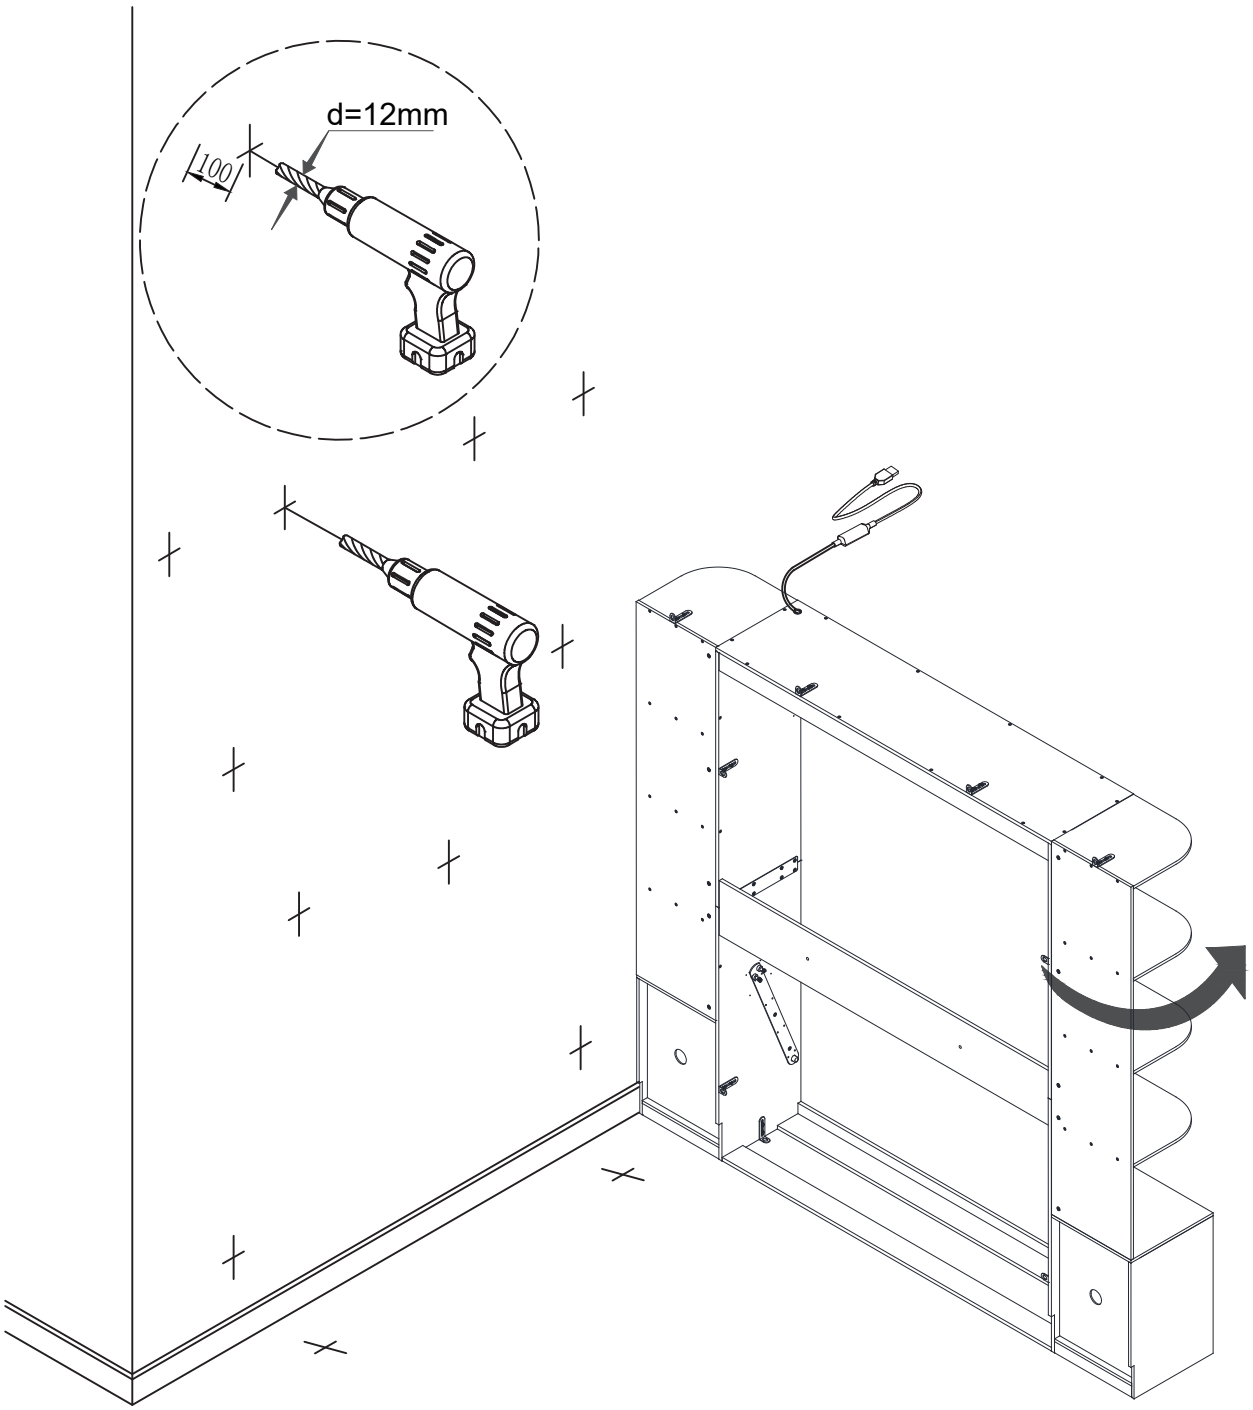


21


Ø8 x 100 mm		Ø15 x 9.5 mm			
M	12PCS	A	4PCS		

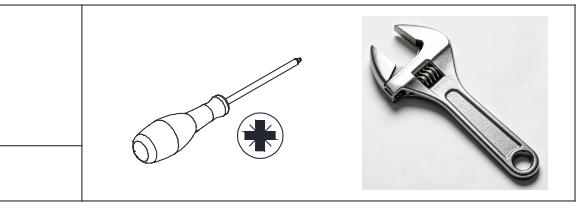

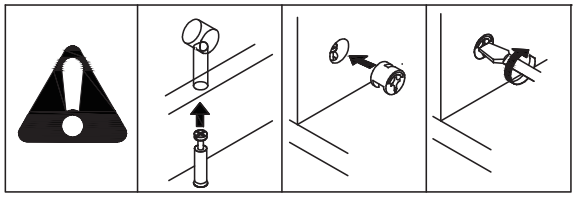

Tighten screws D and M!
Serrez les vis D et M !

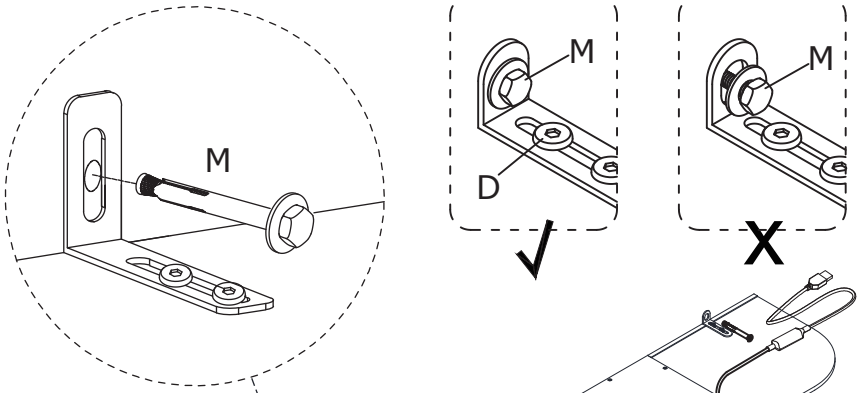

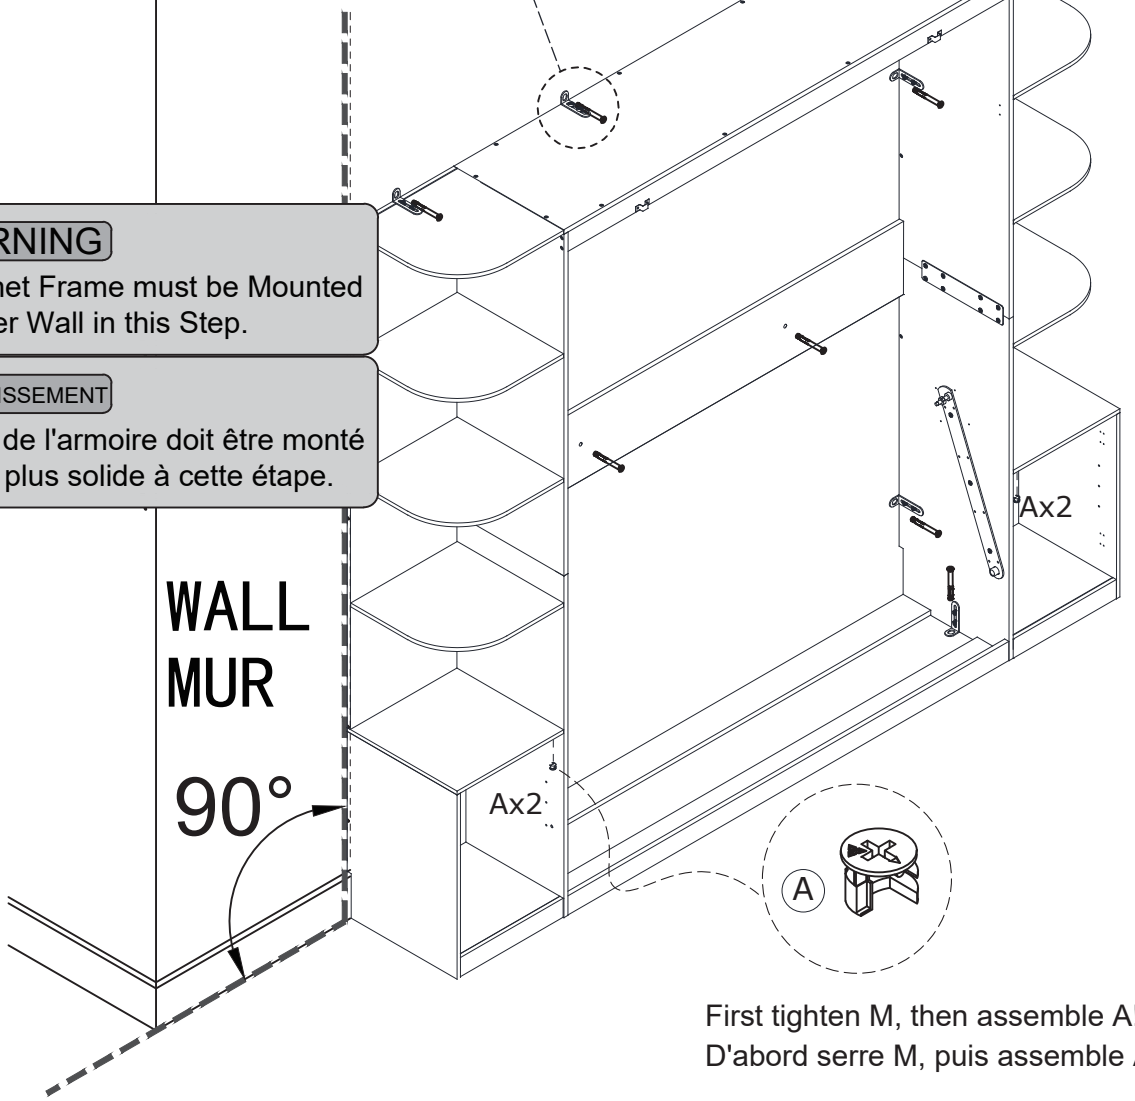



⚠ WARNING
The Cabinet Frame must be Mounted on stronger Wall in this Step.

⚠ AVERTISSEMENT
Le châssis de l'armoire doit être monté sur un mur plus solide à cette étape.

First tighten M, then assemble A!
D'abord serre M, puis assemble A!

22

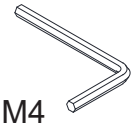 M4		 M6 x 20 mm			
XX030		XX039	4PCS		

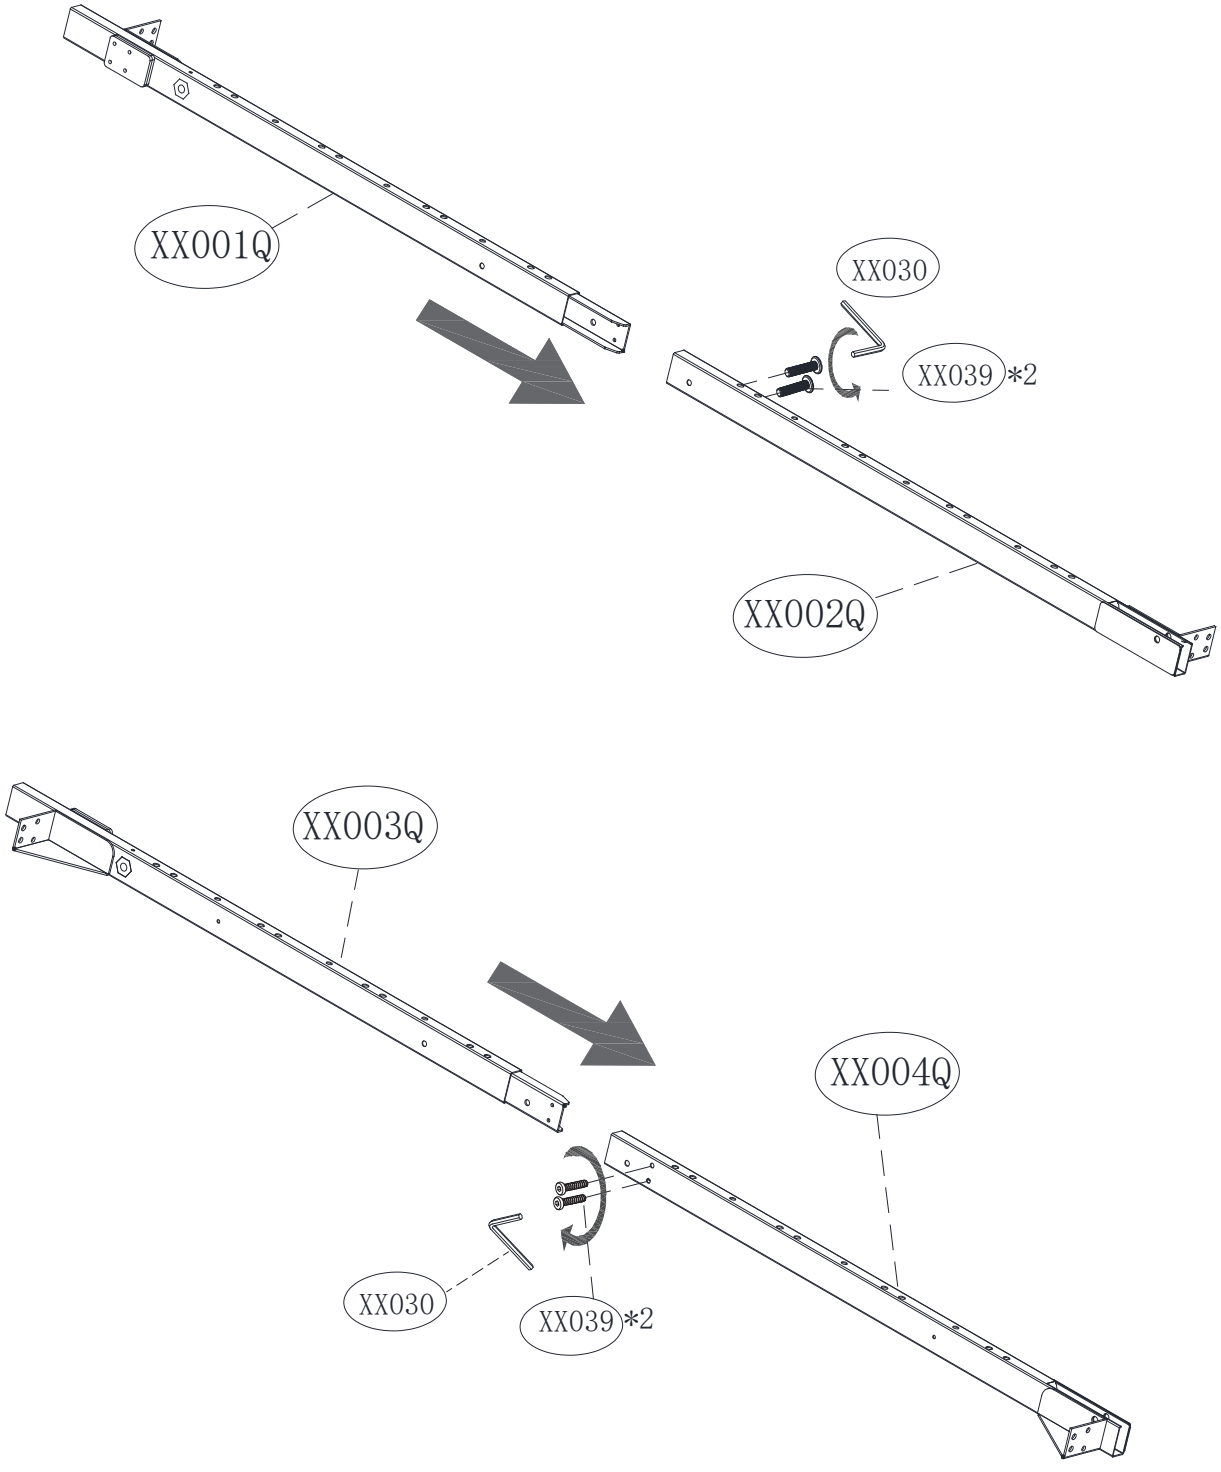

As shown in the figure: XX001F/XX002F/XX003F/XX004F should be laid flat on the ground. Because high precision is required for assembly, they must be inserted or removed parallel during assembly, as inserting or removing at an angle would be quite difficult!


Comme indiqué sur la figure : XX001F/XX002F/XX003F/XX004F doivent être posés à plat sur le sol. Comme une grande précision est requise pour l'assemblage, ils doivent être insérés ou retirés parallèlement lors de l'assemblage, car les insérer ou les retirer en angle serait assez difficile !


23

M5		13 10		M8		M8 x 55 mm	
XX031		XX029		XX040	3PCS	XX028	3PCS

During installation, retract the middle leg into the iron cylinder.

Lors de l'installation, rétractez la jambe du milieu dans le cylindre en fer.

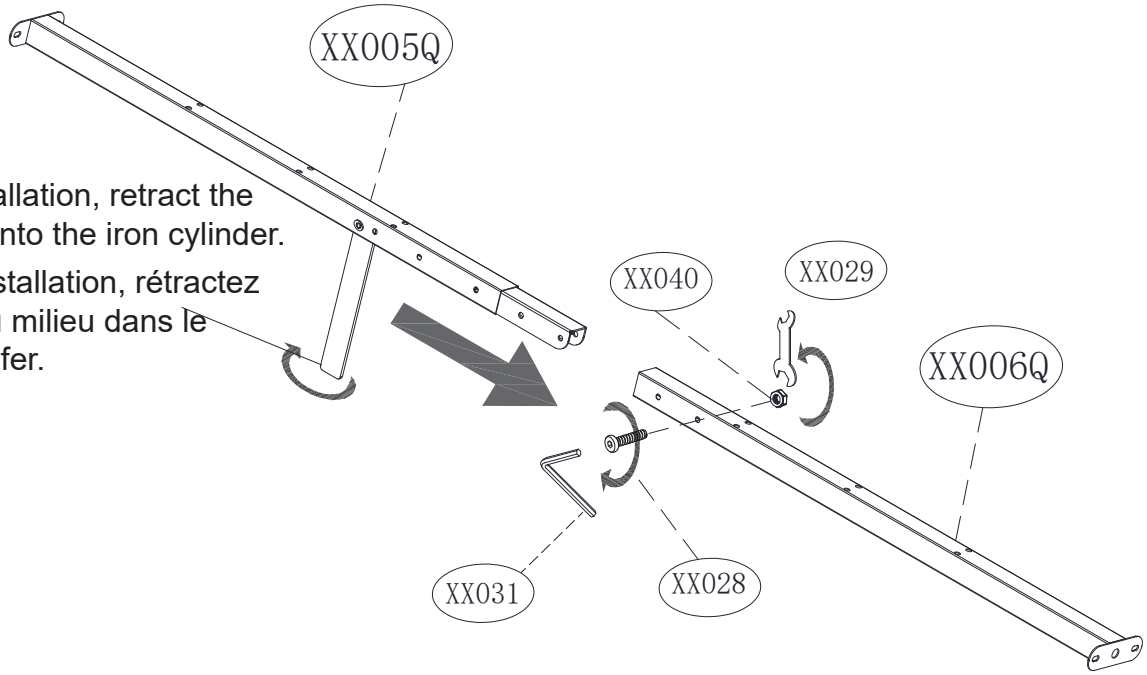


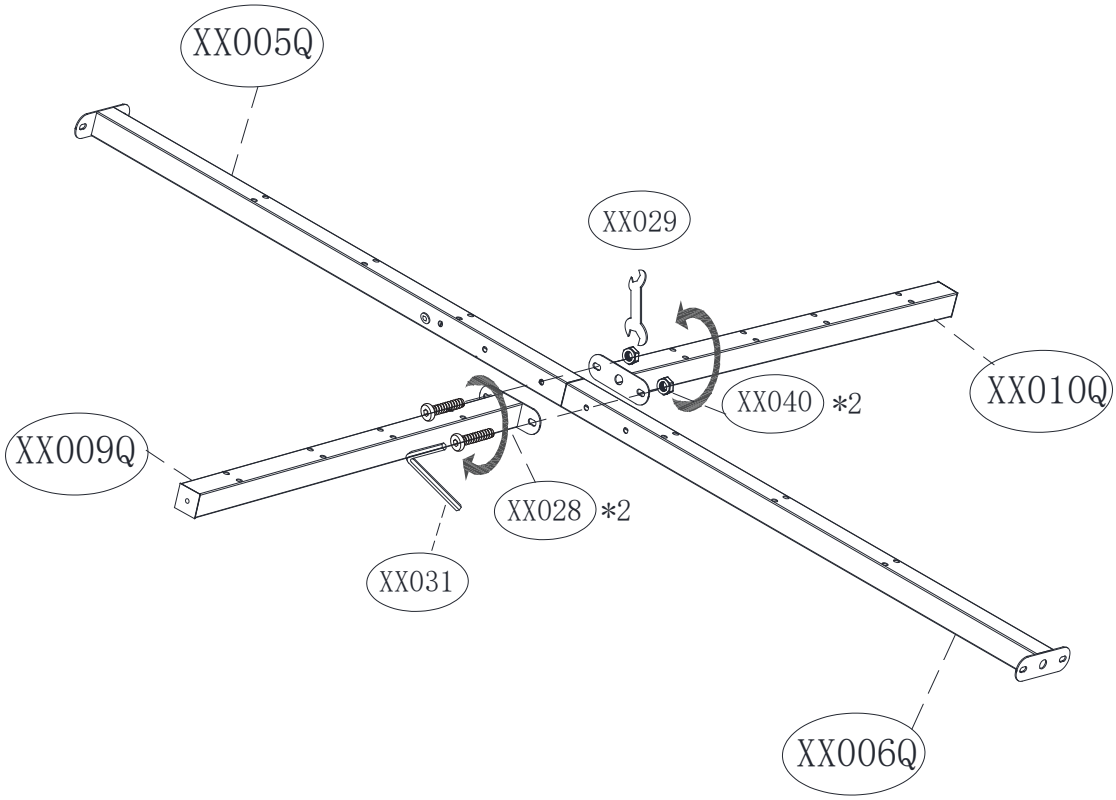


24







M5		M8 x 35 mm					
XX031		XX041	2PCS				

Place the components according to the diagram and assemble them.
Placez les composants selon le diagramme et assemblez-les.

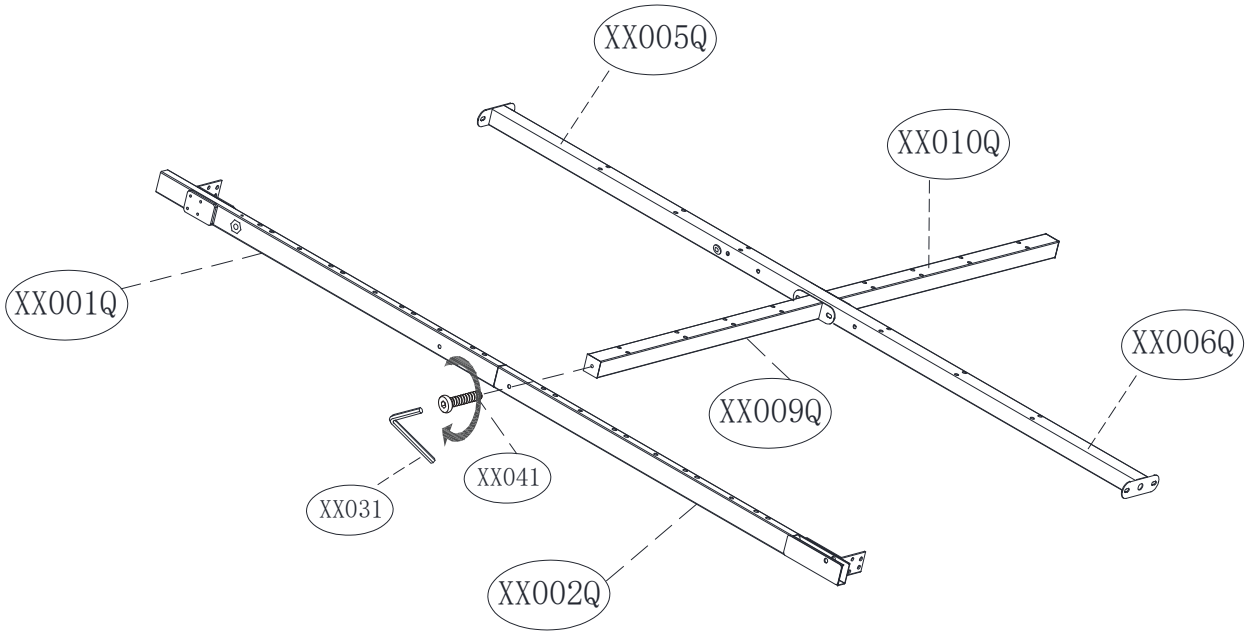

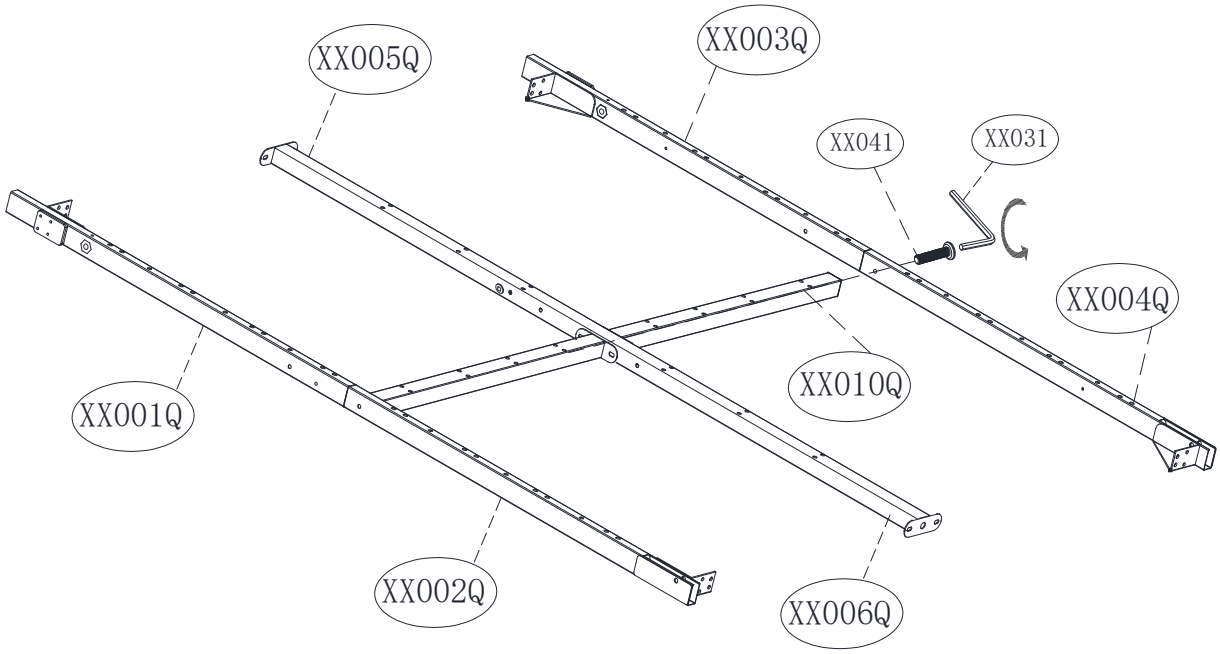


25

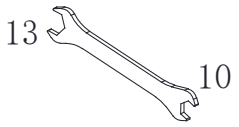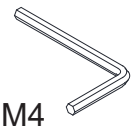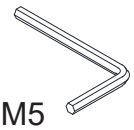				 M4		 M5	
XX024	4PCS	XX029		XX030		XX031	
 M6 x 20 mm		 M8		 M8 x 35 mm			
XX039	4PCS	XX040	6PCS	XX041	6PCS		


Install the pipe plug XX024 as shown in the figure, with the flat surface facing the four holes!

Installez le bouchon de tuyau XX024 comme montré sur la figure, avec la surface plane face aux quatre trous !

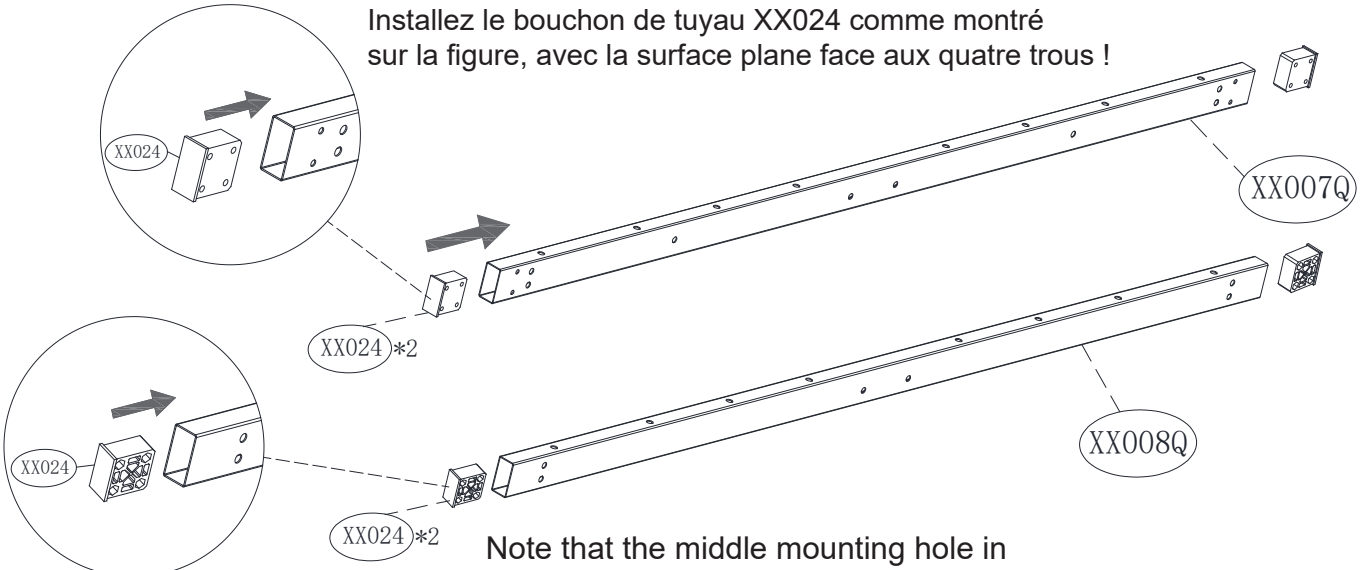

Note that the middle mounting hole in XX007Q is 20mm above the ground!





Attention, le trou de montage central de XX007Q se trouve à 20 mm du sol !

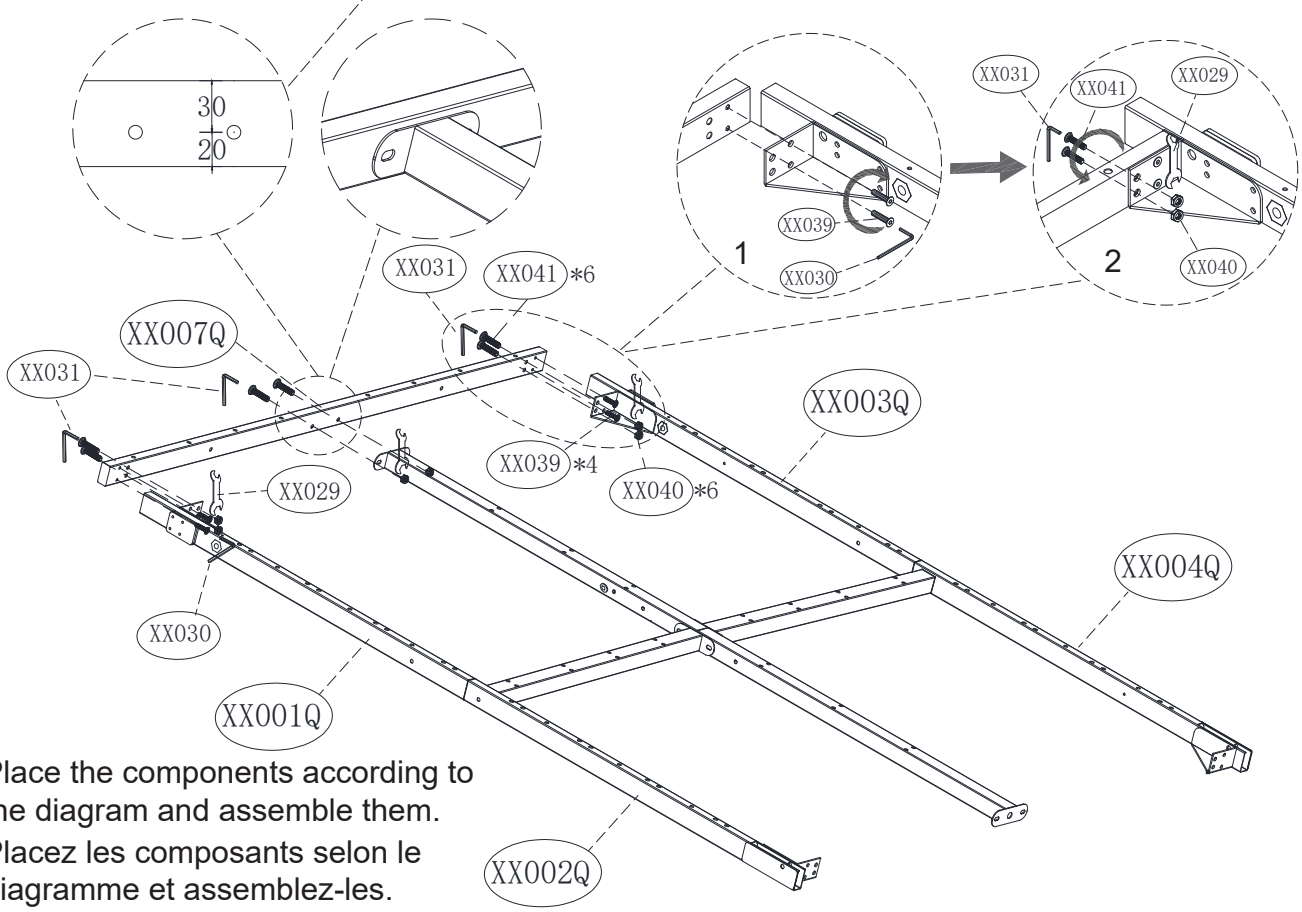


Place the components according to the diagram and assemble them.


Placez les composants selon le diagramme et assemblez-les.

26

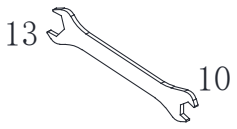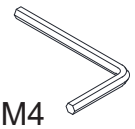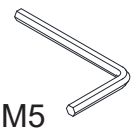 M6 x 16 mm				 M4		 M5	
XX025	8PCS	XX029		XX030		XX031	
 M6 x 20 mm		 M8		 M8 x 35 mm			
XX039	4PCS	XX040	6PCS	XX041	6PCS		



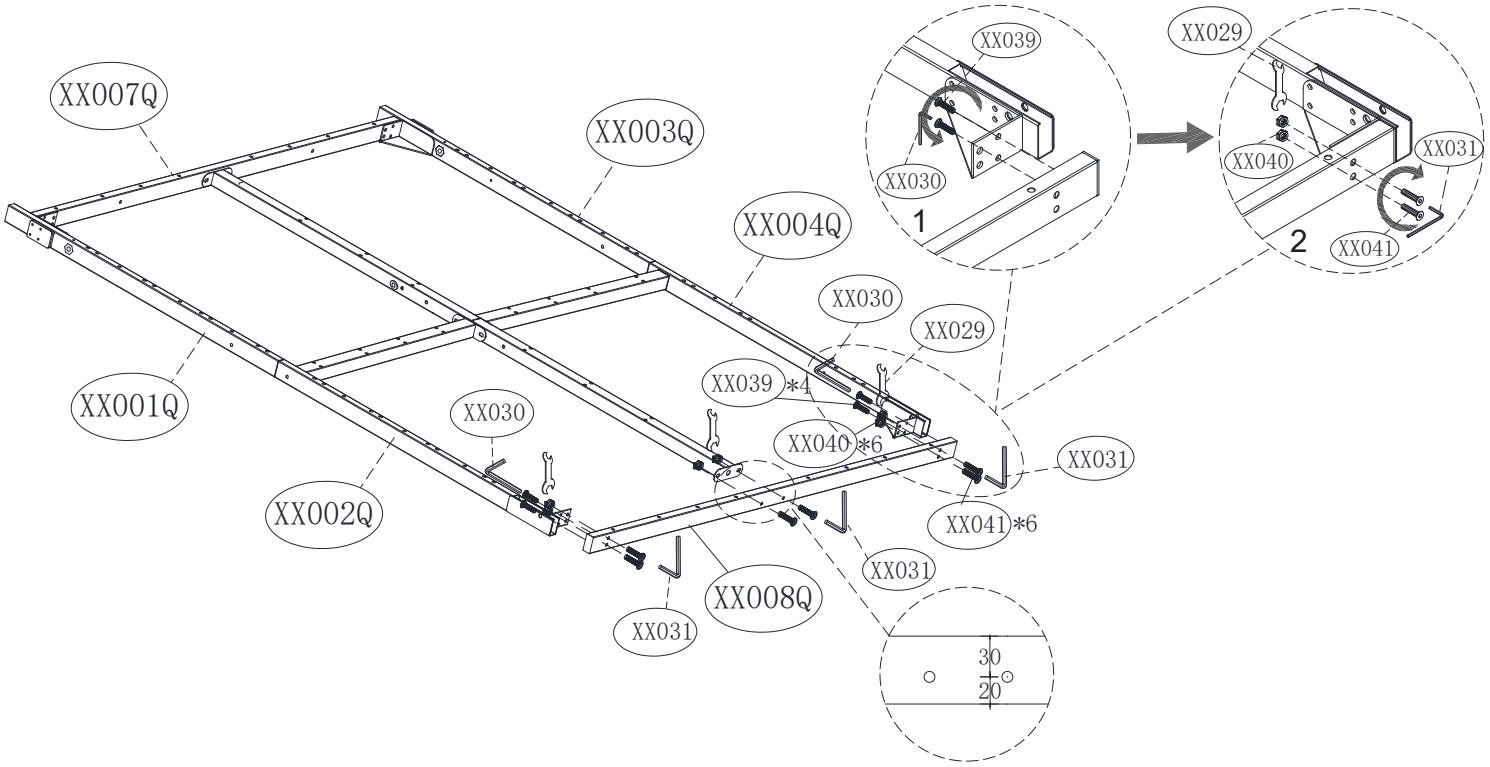



Note that the middle mounting hole in XX008Q is 20mm above the ground!
Attention, le trou de montage central de XX008Q se trouve à 20 mm du sol !

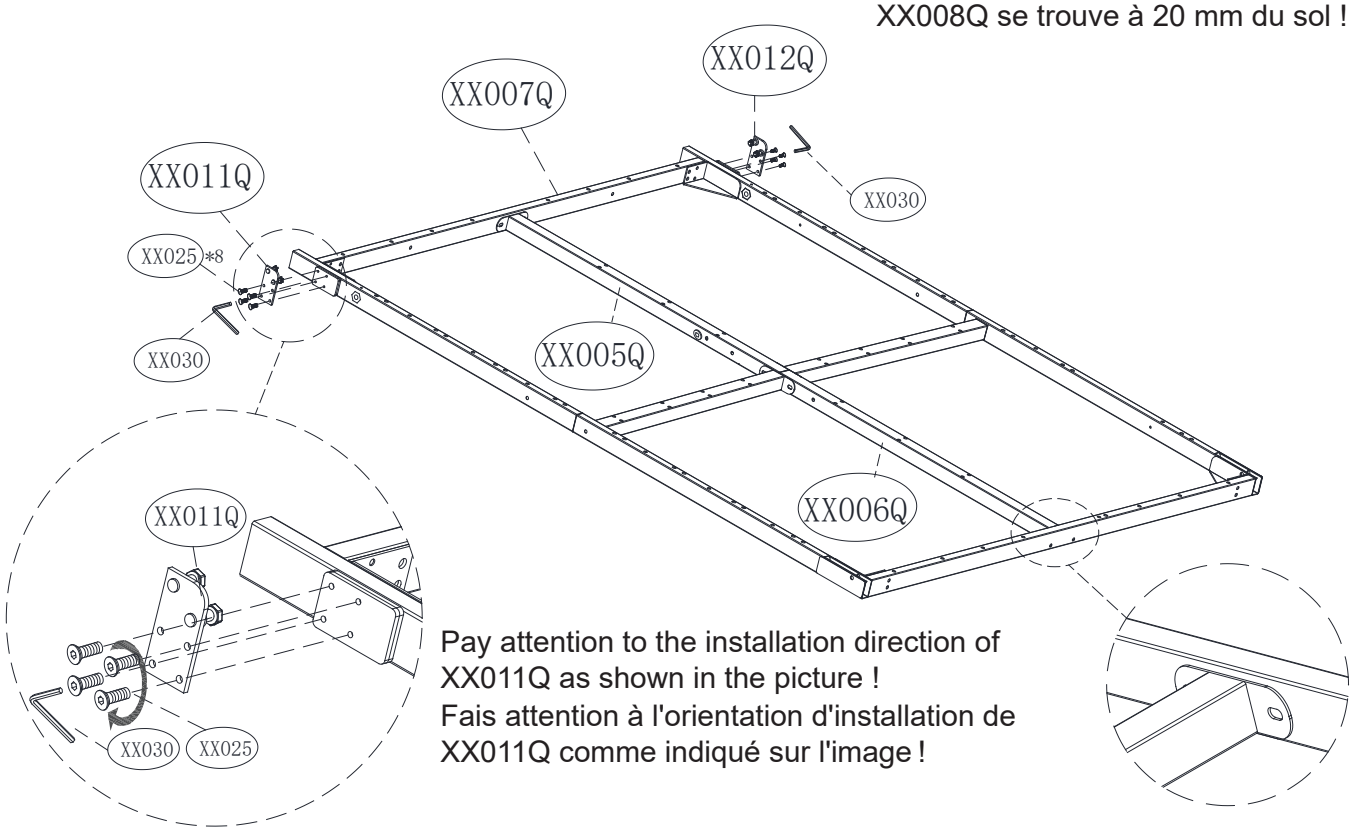


Pay attention to the installation direction of XX011Q as shown in the picture !
Fais attention à l'orientation d'installation de XX011Q comme indiqué sur l'image !

27

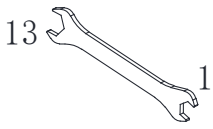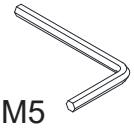
							
XX029		XX031		XX040	2PCS	XX041	2PCS
							
XX042	1PC						

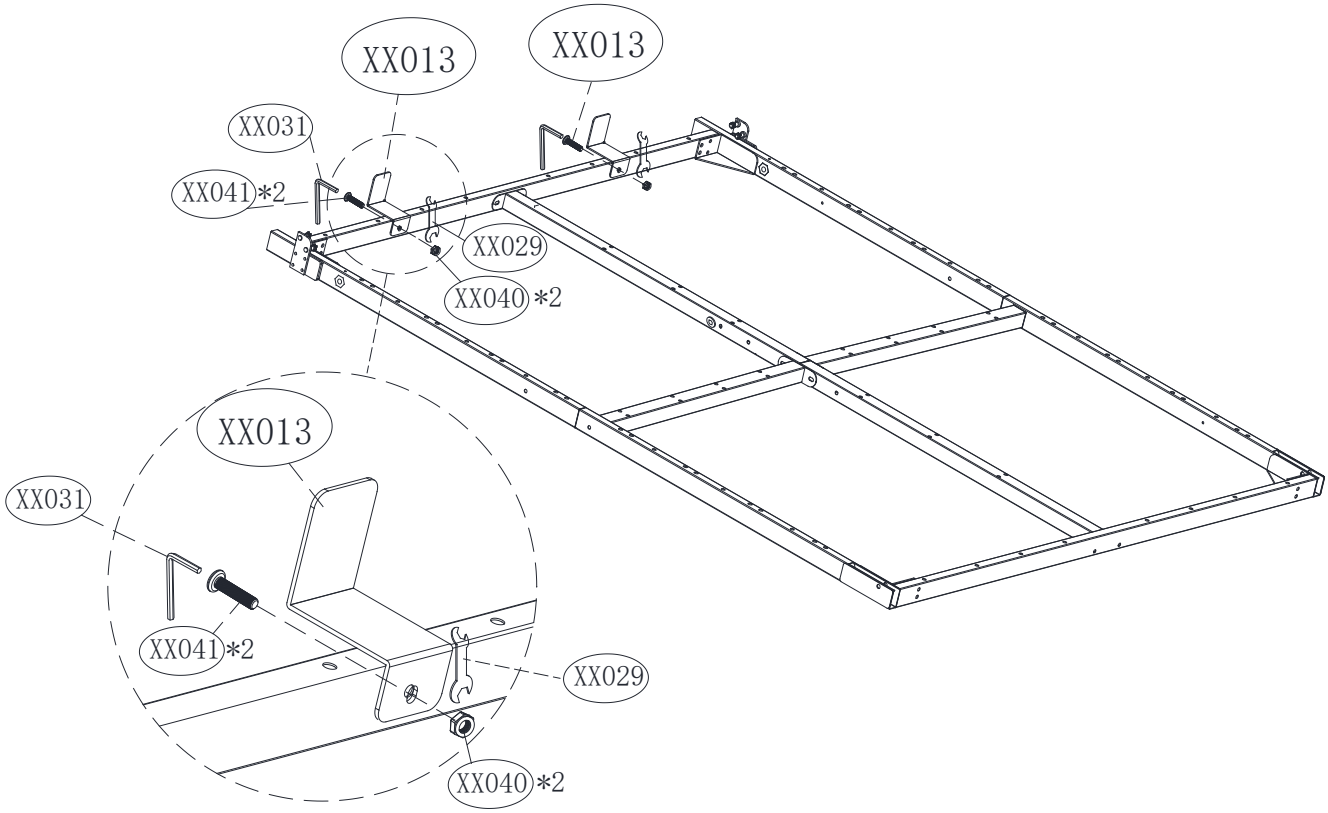

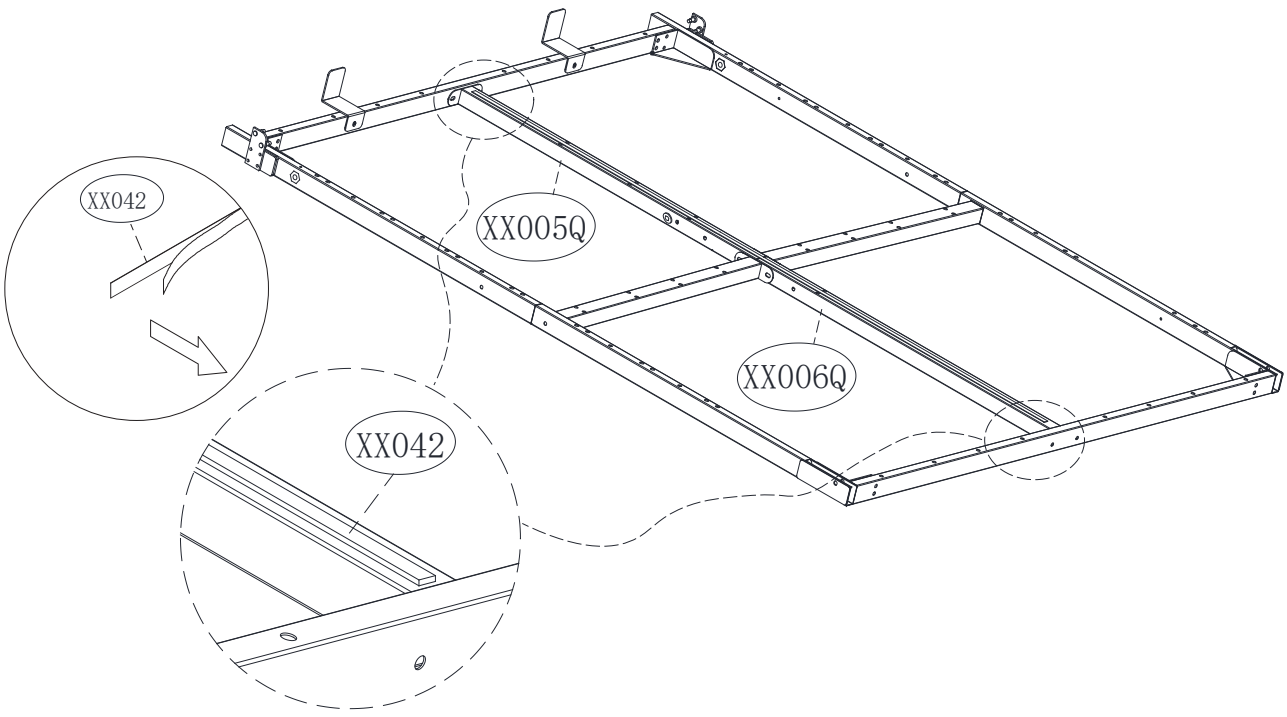


28


150*18*2.0		50*18*2.0					
XX043	2PCS	XX044	3PCS				

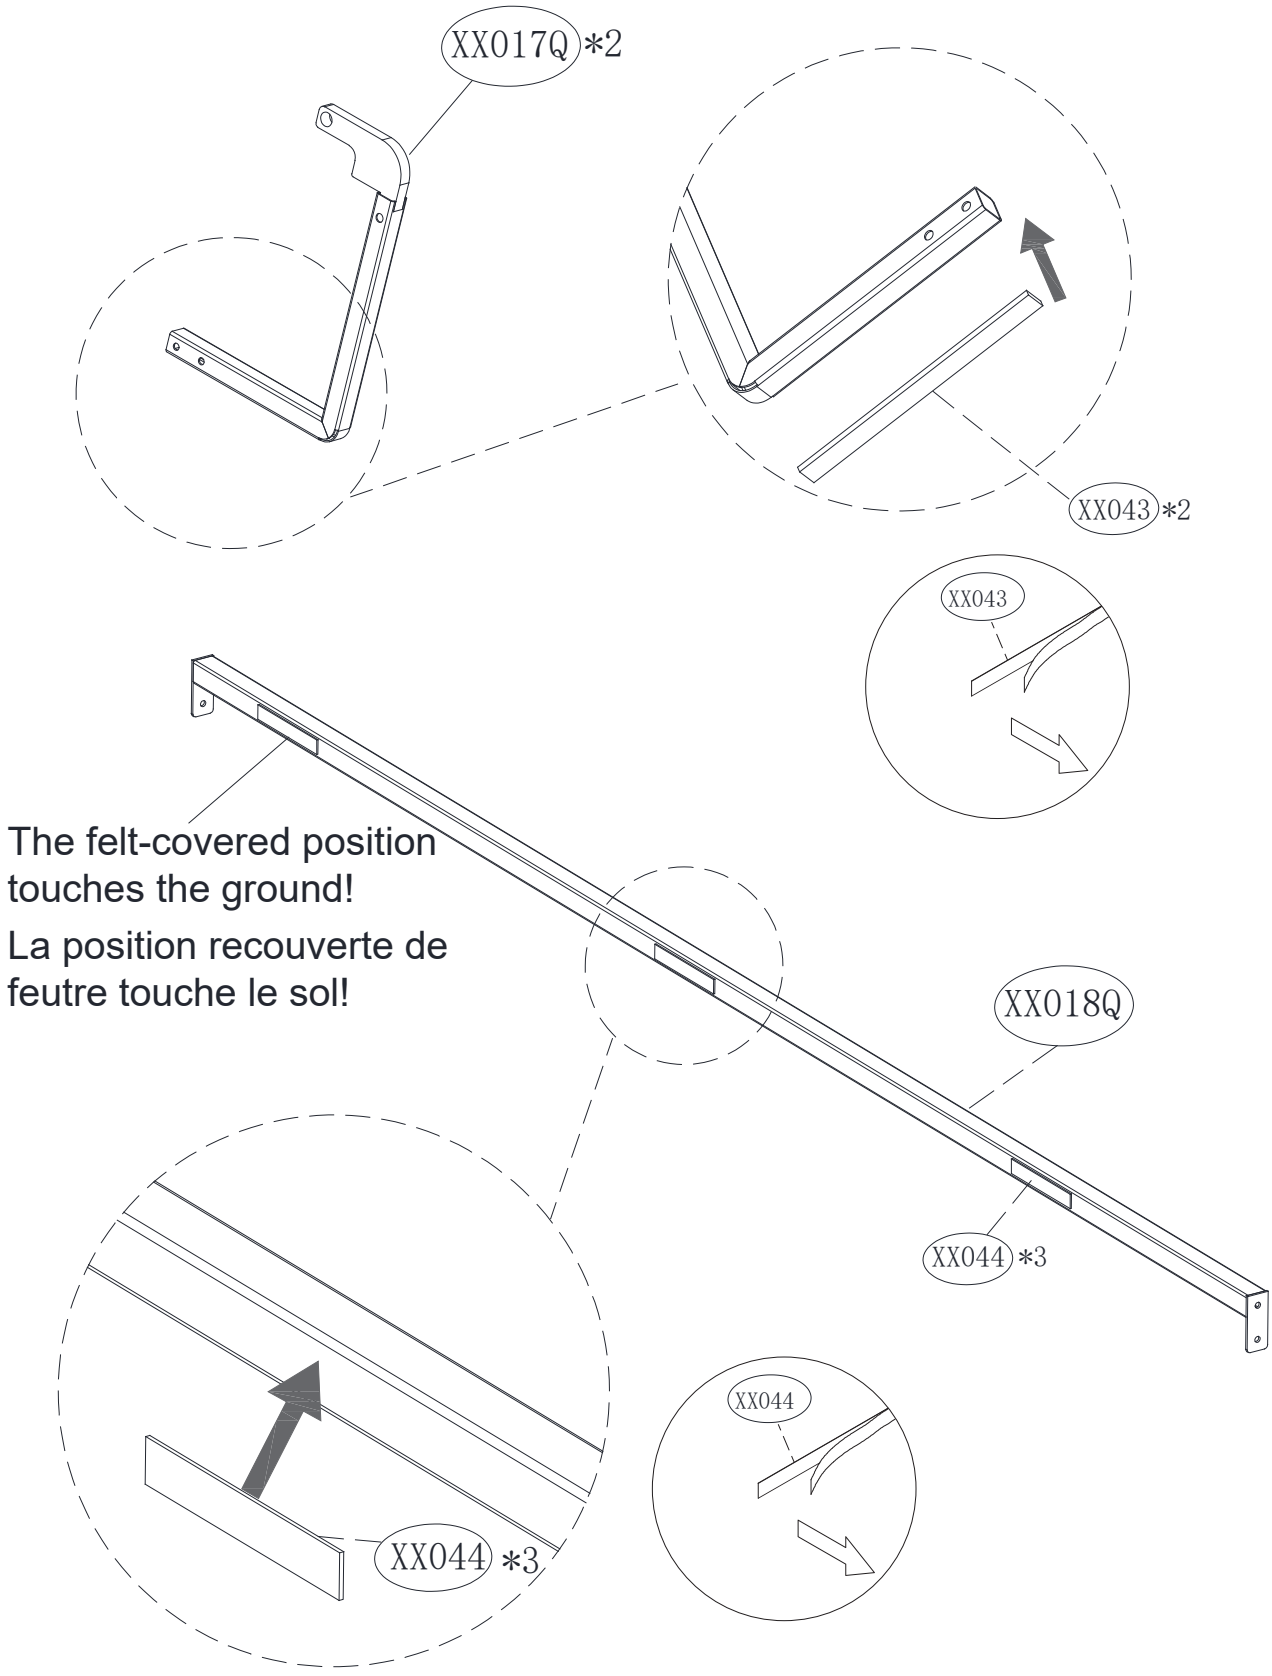

29

M6 x 25 mm		M4		M5		M8 x 30 mm	
XX027	4PCS	XX030		XX031		XX036	2PCS
M8 x 16 mm		M8 x 18 x 1.5 mm					
XX037	2PCS	XX038	2PCS				

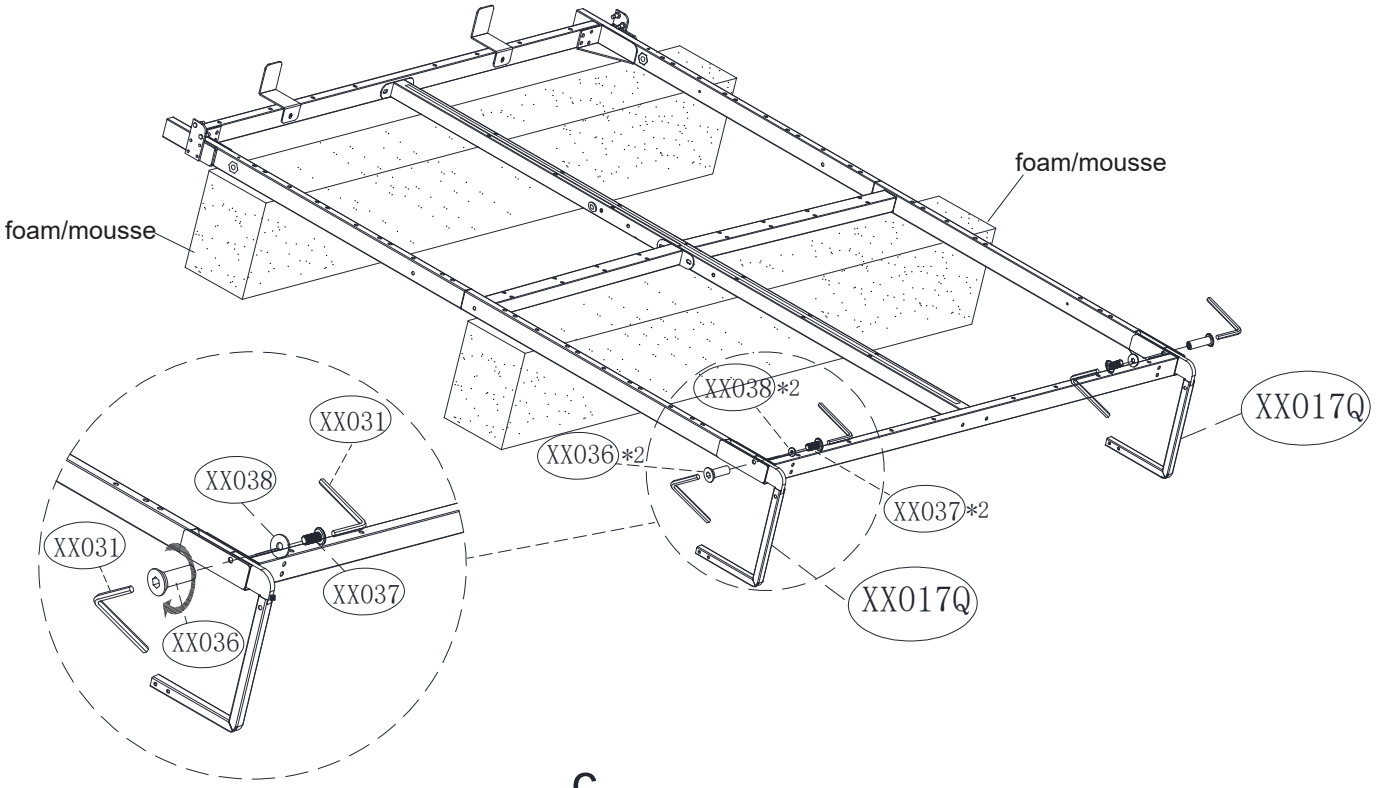

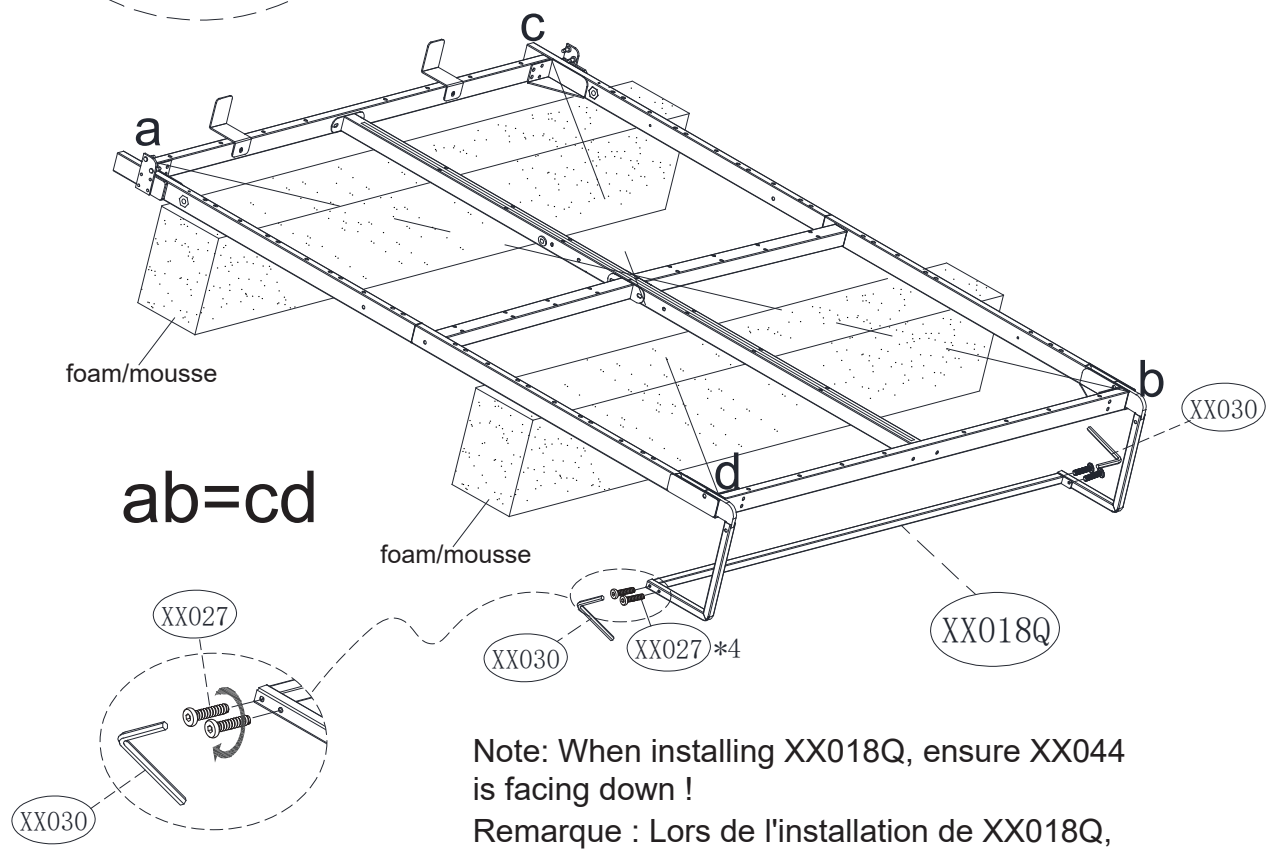



Note: When installing XX018Q, ensure XX044 is facing down !

Remarque : Lors de l'installation de XX018Q, assurez-vous que XX044 est orienté vers le bas !

30


Ø 6 x 40 mm		Ø 6 x 50 mm		Ø 6 x 60 mm		M4	
C	14PCS	E	6PCS	F	14PCS	XX030	

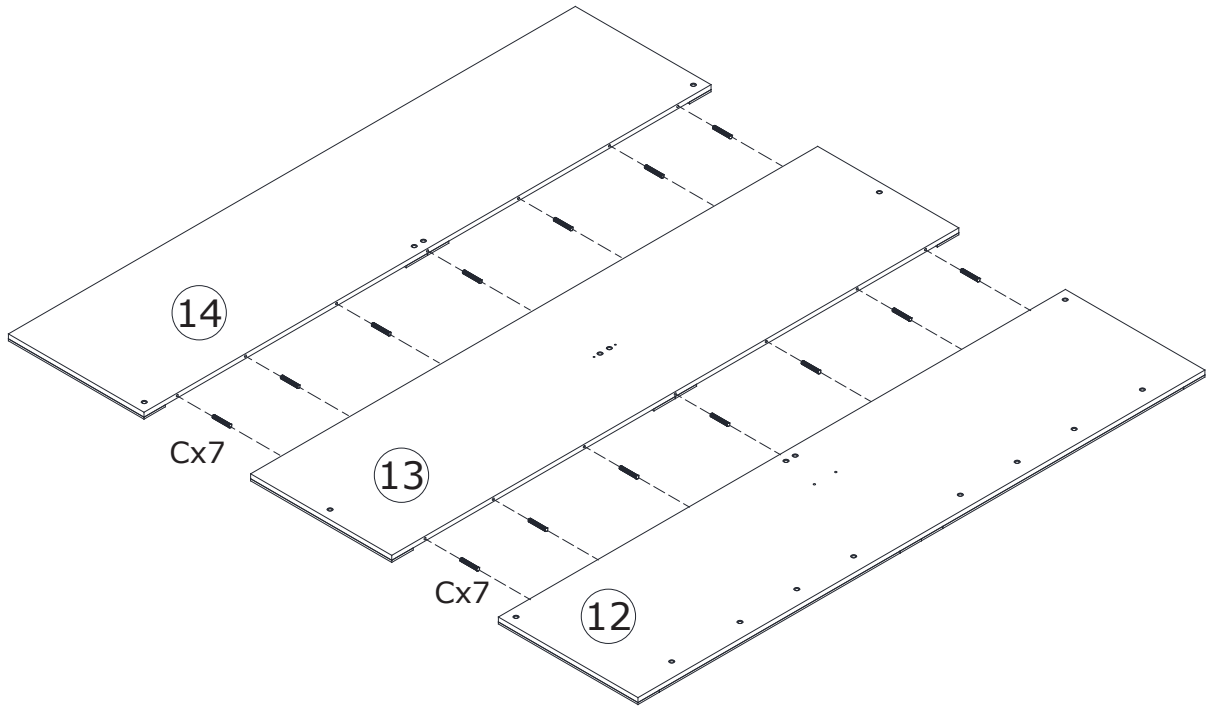

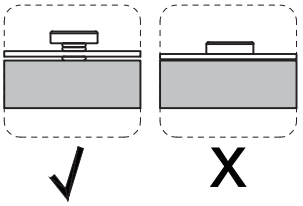


Do not tighten all the screws !

Ne serrez pas toutes les vis !

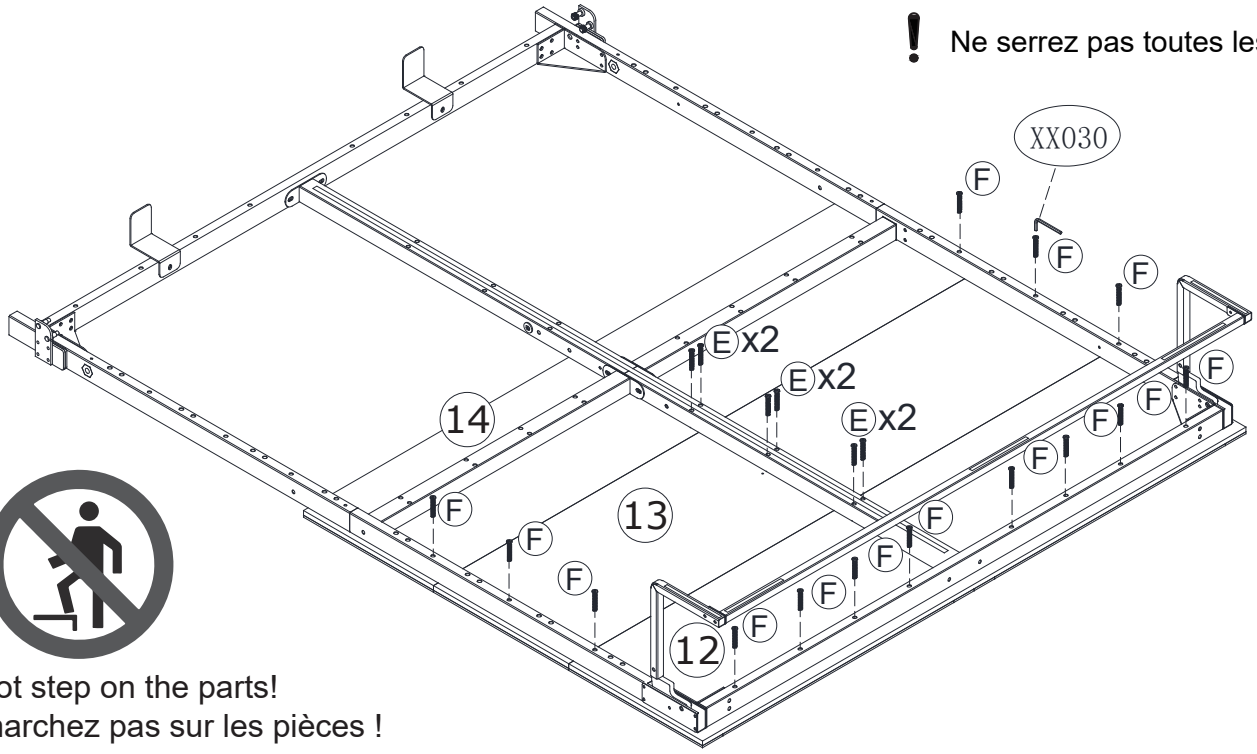

Do not step on the parts!
Ne marchez pas sur les pièces !


31

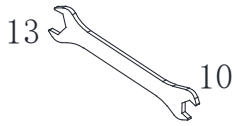						
XX029						




This gas strut is a two-stage gas strut, with one end at 920N and the other end at 350N !
Cette force de support pneumatique est une force de support en deux étapes, une extrémité de 920N, une extrémité de 350N !


Gas strut
Verin à gaz

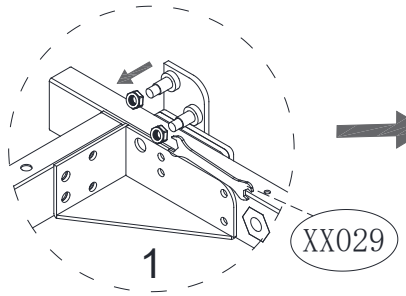


First, unscrew the nut
D'abord, dévissez l'écrou

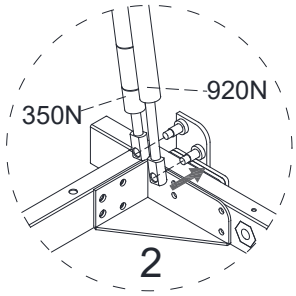

Install the gas strut as shown in the figure, and make sure not to install it in the wrong direction. Install the left and right sides symmetrically like a mirror!
Installez le vérin à gaz comme montré sur l'image, le sens ne doit absolument pas être inversé. L'installation gauche et droite doit être symétrique en miroir !

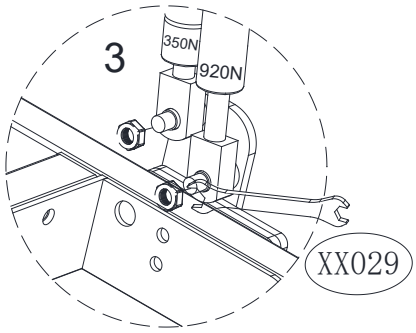

Finally, tighten the nut!
Enfin, serrez l'écrou!

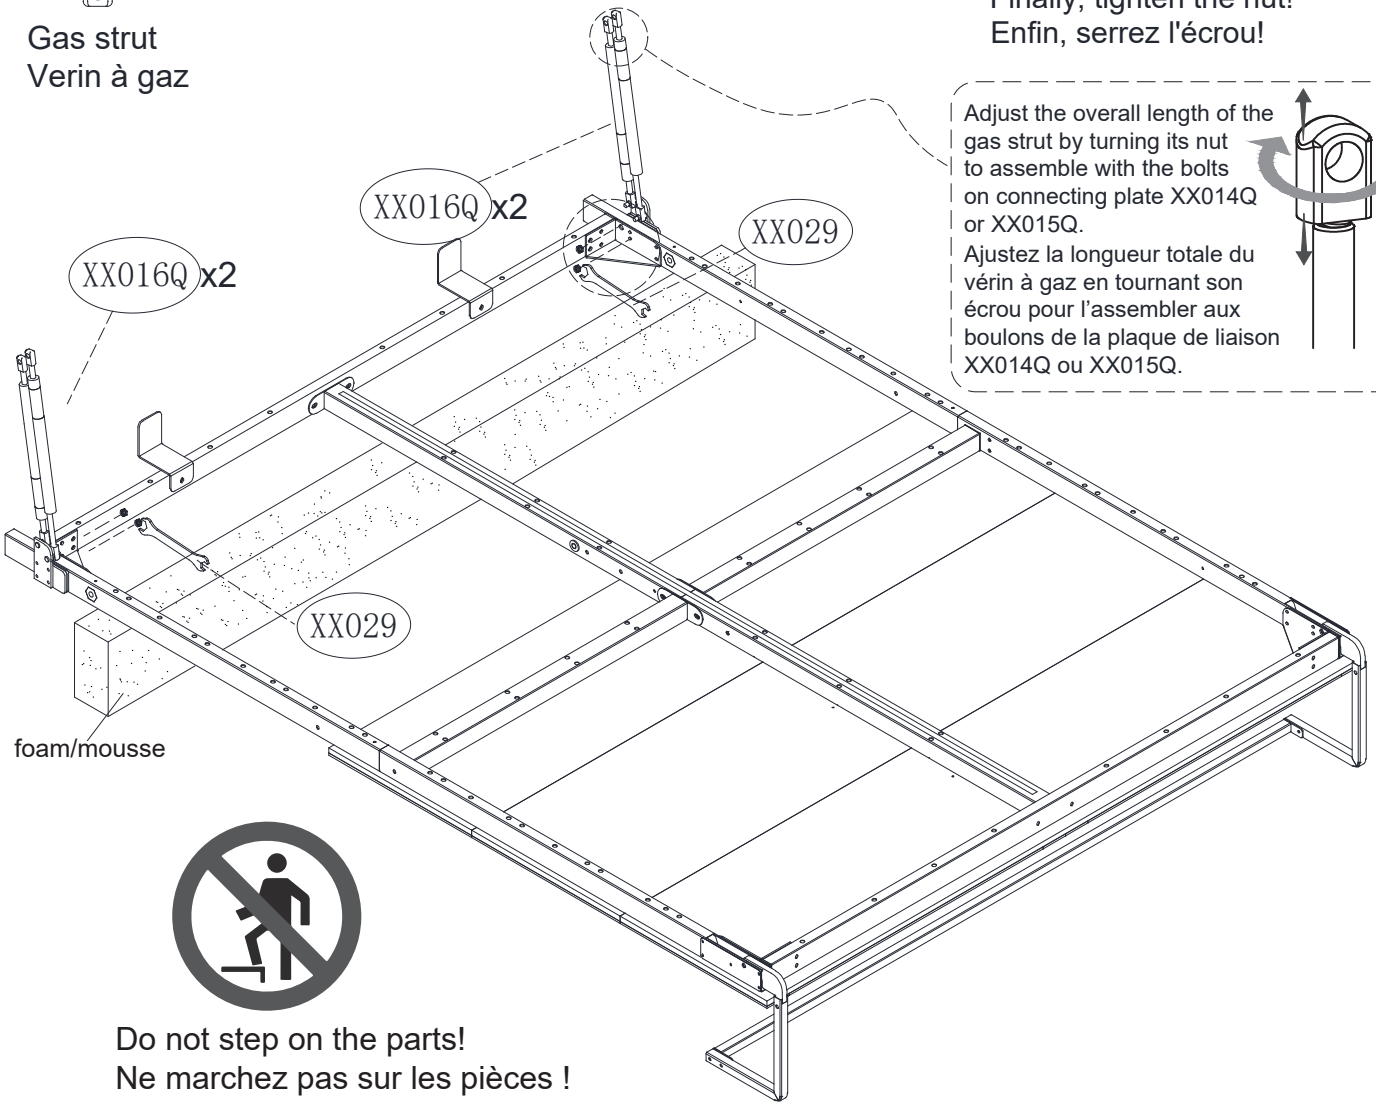

Adjust the overall length of the gas strut by turning its nut to assemble with the bolts on connecting plate XX014Q or XX015Q.
Ajustez la longueur totale du vérin à gaz en tournant son écrou pour l'assembler aux boulons de la plaque de liaison XX014Q ou XX015Q.

Do not step on the parts!
Ne marchez pas sur les pièces !


32


		M6 x 15 mm				M6 x 20 mm	
XX032	2PCS	XX034	2PCS	XX035	2PCS	XX039	2PCS
M4							
XX030							

Do not step on the parts!
Ne marchez pas sur les pièces !

Make sure the bed frame is fully secured to the wall before opening and closing the Murphy bed.


Assurez-vous que le cadre de lit est complètement fixé au mur avant d'ouvrir et de fermer le lit escamotable.

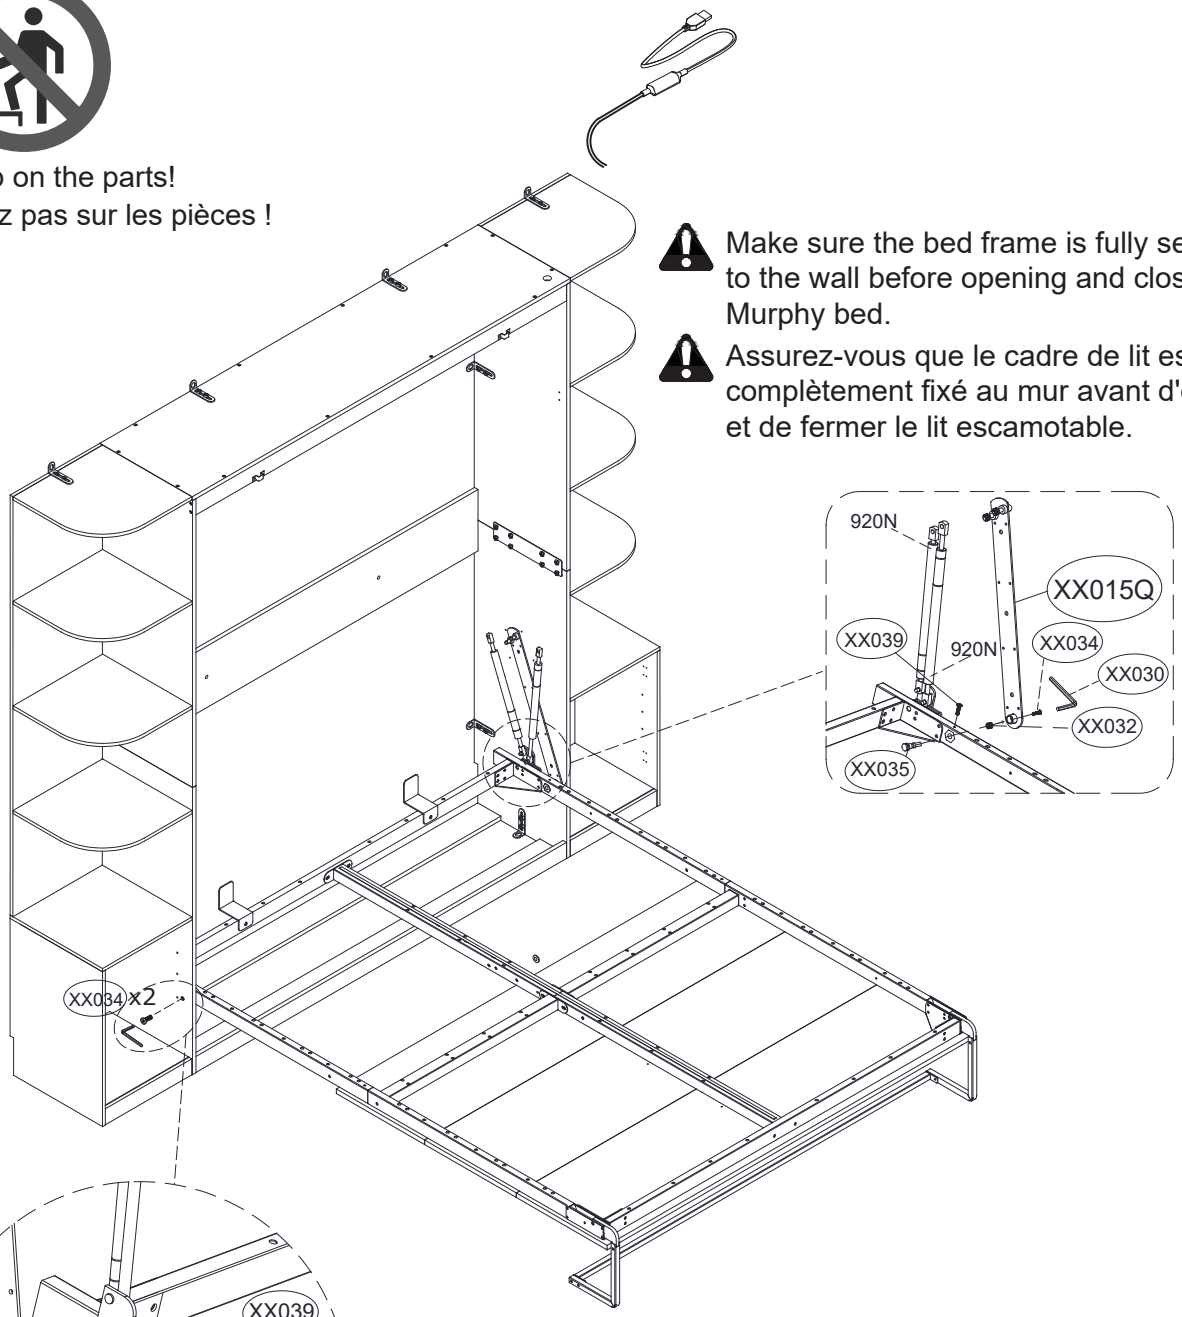

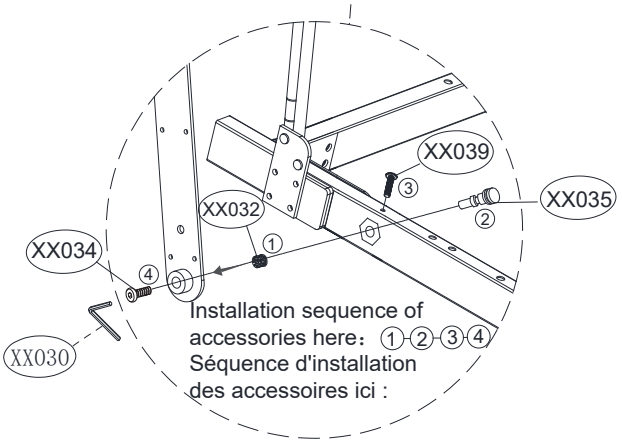


33

13 10						
XX029						

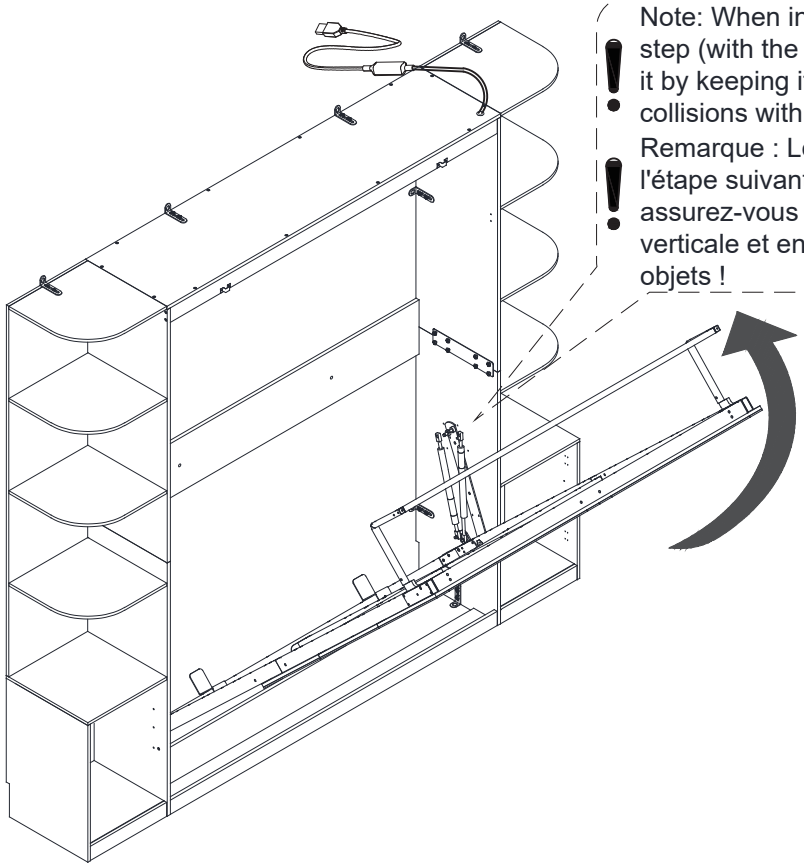

Note: When installing the gas spring in the next step (with the bed frame raised), ensure to protect it by keeping it vertically upright and preventing collisions with other objects !

Remarque : Lors de l'installation du vérin à gaz à l'étape suivante (avec le cadre de lit relevé), assurez-vous de le protéger en le maintenant à la verticale et en évitant les collisions avec d'autres objets !

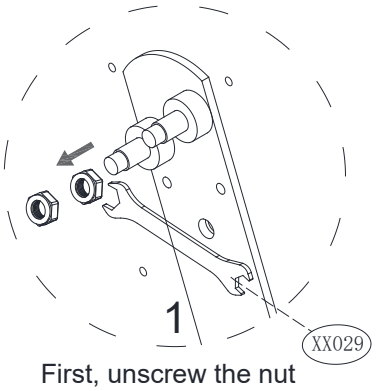


First, unscrew the nut
D'abord, dévissez l'écrou




Do not play on this furniture with mechanical devices. Be careful to avoid injury when you are about to close the table top downwards.Always keep this furniture closedwhen not in use !




Ne jouez pas sur ce meuble avec des appareils mécaniques. Faites attention pour éviter les blessures lorsque vous êtes sur le point de rabattre le plateau de la table. Gardez toujours ce meuble fermé lorsqu'il n'est pas utilisé !

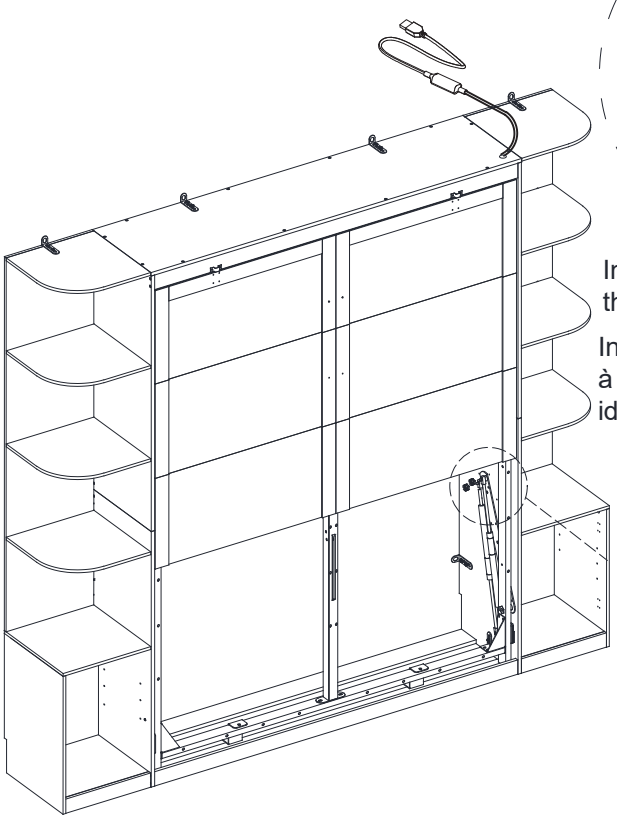

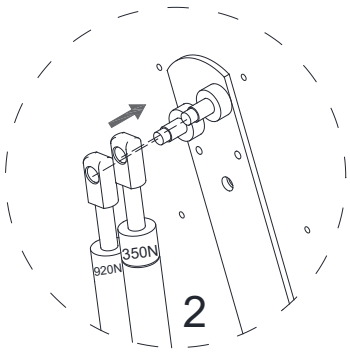

Install two air cylinders, making sure that the directions are not the same.

Installez deux vérins à air, en veillant à ce que les directions ne soient pas identiques.

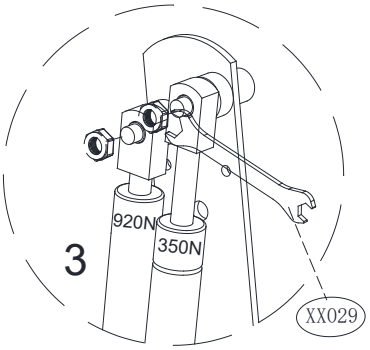


Finally, tighten the nut
Enfin, serrez l'écrou




34


Before lowering the drop-down panel, check that all M screws are fully tightened. Do not over-tighten to avoid thread stripping, and eliminate idle rotation of screws. After lowering and retracting the panel repeatedly several times, check for loose abnormal noises. If any M screw is loose, replace or retighten it firmly. Otherwise, the bed may fall and cause personal injury!


Avant d'abaisser le panneau d'abattant, vérifiez que toutes les vis M sont bien serrées. Ne pas serrer excessivement pour éviter le défilement du filetage et empêcher tout jeu de rotation des vis. Après avoir abaissé et relevé le panneau à plusieurs reprises, vérifiez l'absence de bruits anormaux liés au desserrage. Si une vis M est desserrée, remplacez-la ou resserrez-la fermement. Sinon, le lit risque de basculer et de blesser des personnes !

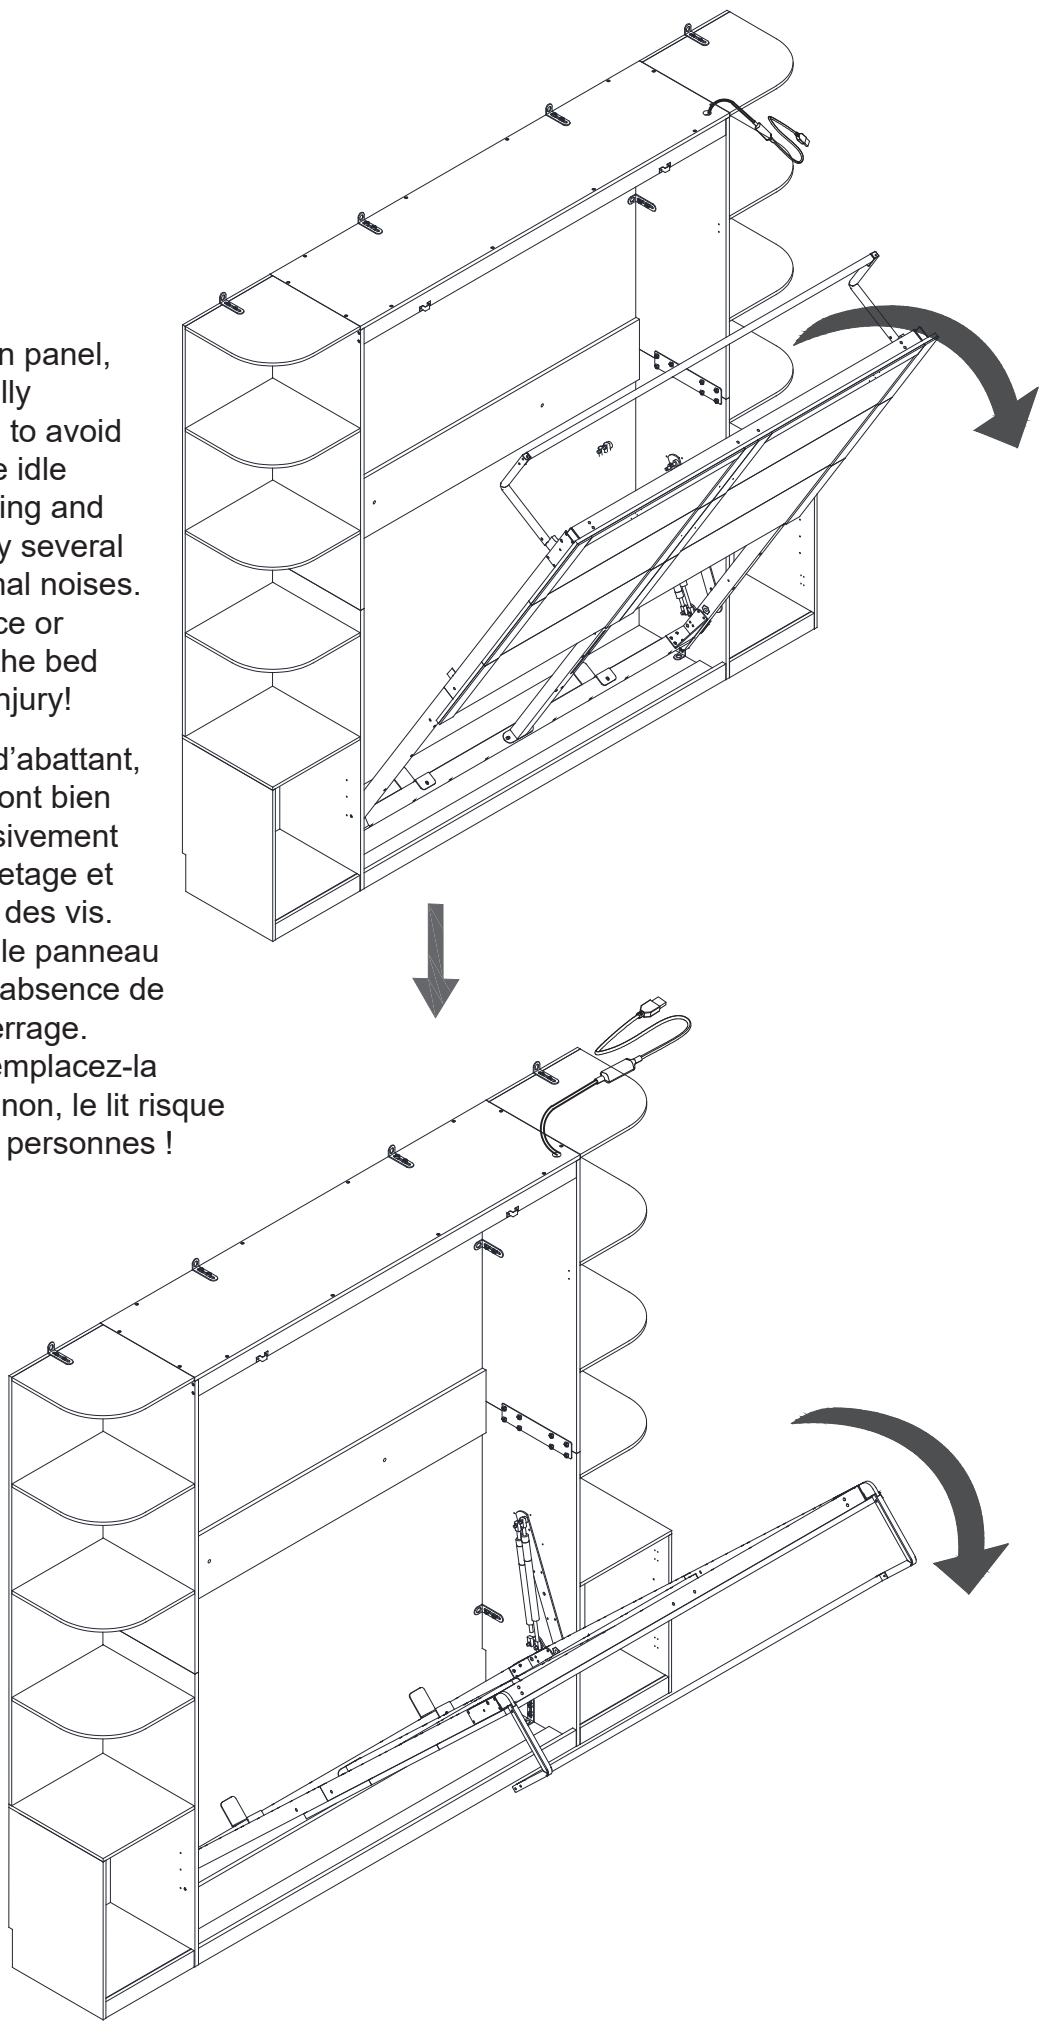

35

 Ø 4 x 20 mm		 150*12*32 mm		 Ø 6 x 40 mm		
Y	8PCS	W	4PCS	C	14PCS	

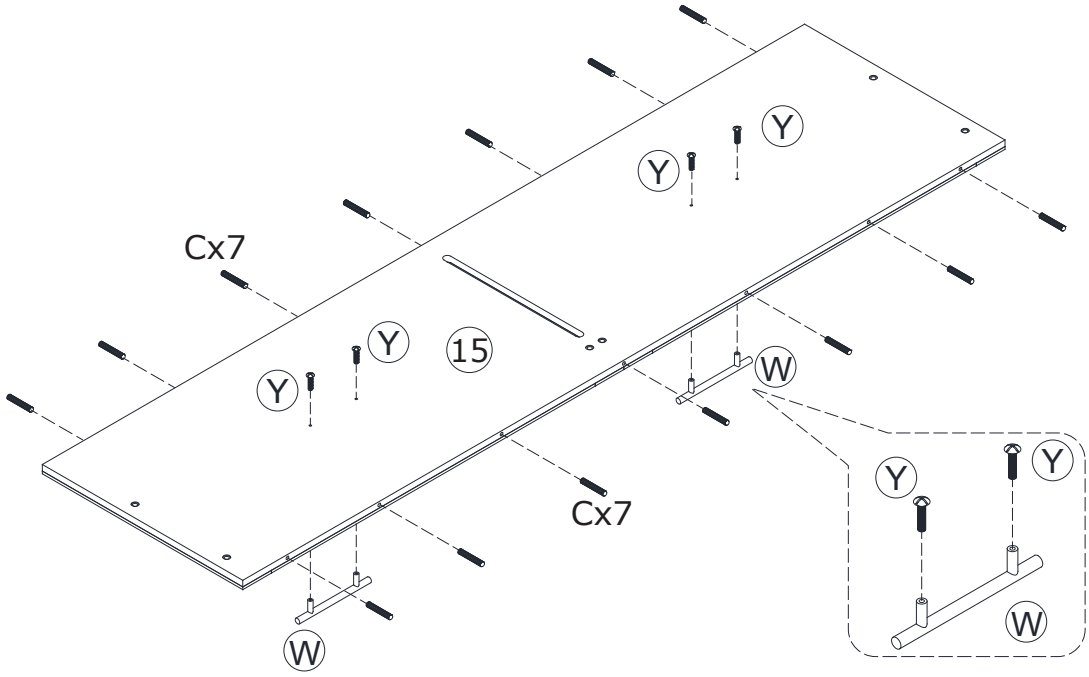

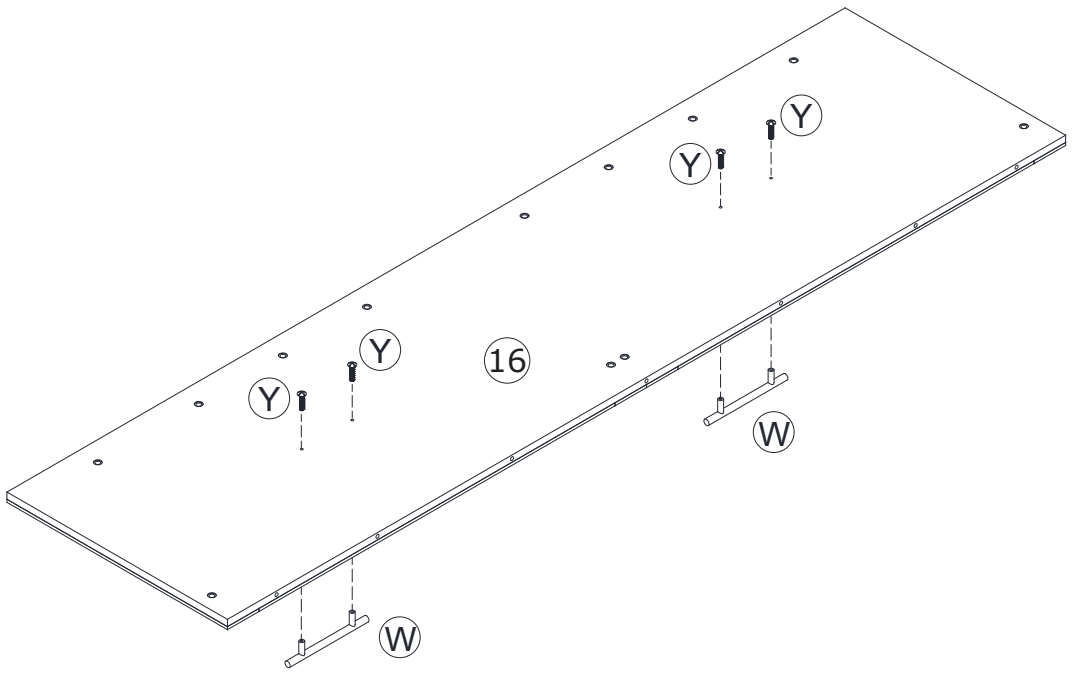


36

Ø 6 x 50 mm		Ø 6 x 60 mm		M4			
E	2PCS	F	4PCS	XX030			

This step requires the cooperation of two or more people!

Cette étape nécessite la coopération de deux personnes ou plus !

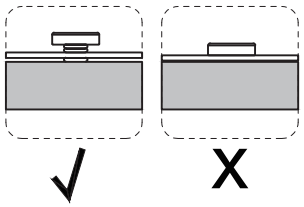

Do not tighten all the screws !

Ne serrez pas toutes les vis !



Do not step on the parts!

Ne marchez pas sur les pièces !

This hole does not need to be assembled !

Ce trou n'a pas besoin d'être assemblé !





When installing door panels 15 , at least two people are required to complete the task. To prevent damage from falling panels, it is best to place foam of appropriate height underneath during installation !


Lors de l'installation des panneaux de porte n°15 , il est nécessaire de travailler à au moins deux personnes. Pour éviter que les panneaux de porte ne tombent et se cassent, il est préférable de placer de la mousse de hauteur appropriée en dessous lors de l'installation !

When the door is opened to this position, a weight of more than 30KG should be placed at the outside end as shown in the figure, otherwise it is easy to cause injuries due to the door panel rebounding !

Lorsque la porte est ouverte dans cet état, il est nécessaire de placer à l'extérieur un objet pesant plus de 30 kg comme montré sur l'image, sinon il est facile de provoquer des blessures dues au rebond du panneau de la porte !

37

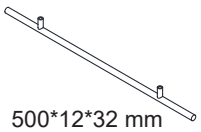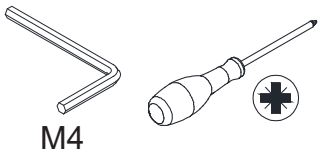 500*12*32 mm		 Ø 4 x 25 mm		 Ø 6 x 50 mm		 M4	
J	2PCS	K	4PCS	E	2PCS		
 Ø 6 x 60 mm							
F	10PCS						

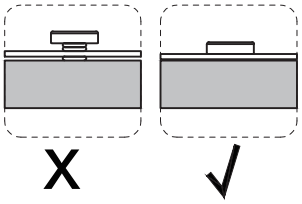


X ✓

! At this stage, use a allen wrench to tighten all the screws.

! À cette étape, utilisez un clé allen pour serrer toutes les vis.







Do not step on the parts!
Ne marchez pas sur les pièces !

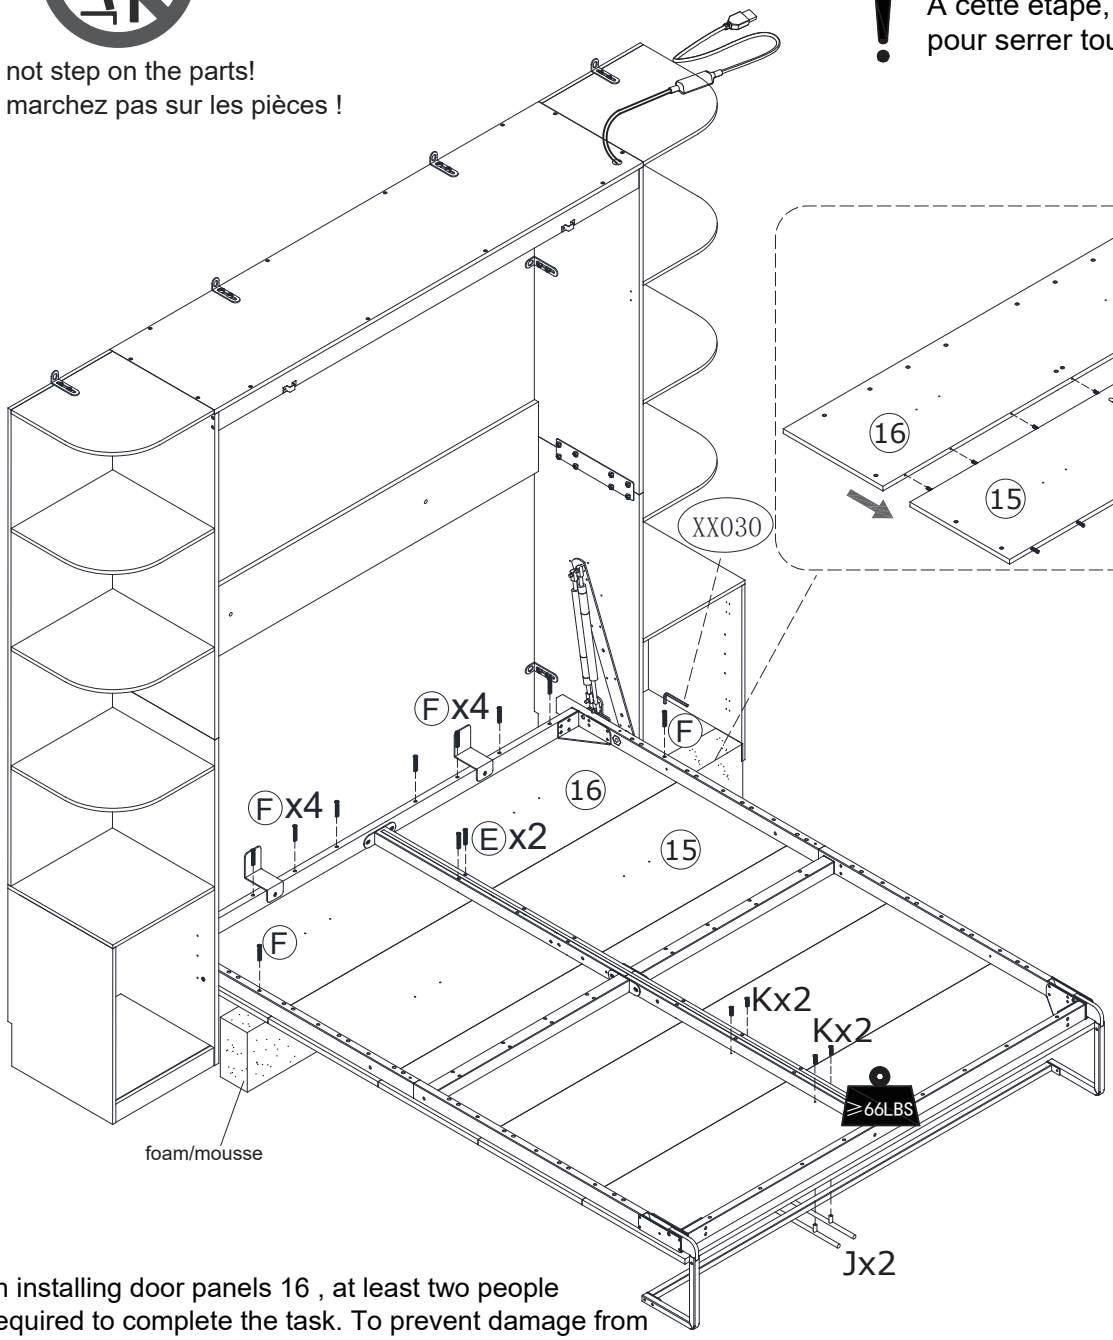


When installing door panels 16 , at least two people are required to complete the task. To prevent damage from falling panels, it is best to place foam of appropriate height underneath during installation !

Lors de l'installation des panneaux de porte n°16 , il est nécessaire de travailler à au moins deux personnes. Pour éviter que les panneaux de porte ne tombent et se cassent, il est préférable de placer de la mousse de hauteur appropriée en dessous lors de l'installation !



38

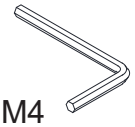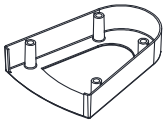
		 M6*20*1.5mm		 M4		 M6 x 20 mm	
XX021	2PCS	XX026	4PCS	XX030		XX039	4PCS
		 Ø 4 x 30 mm					
XX022	2PCS	T	8PCS				

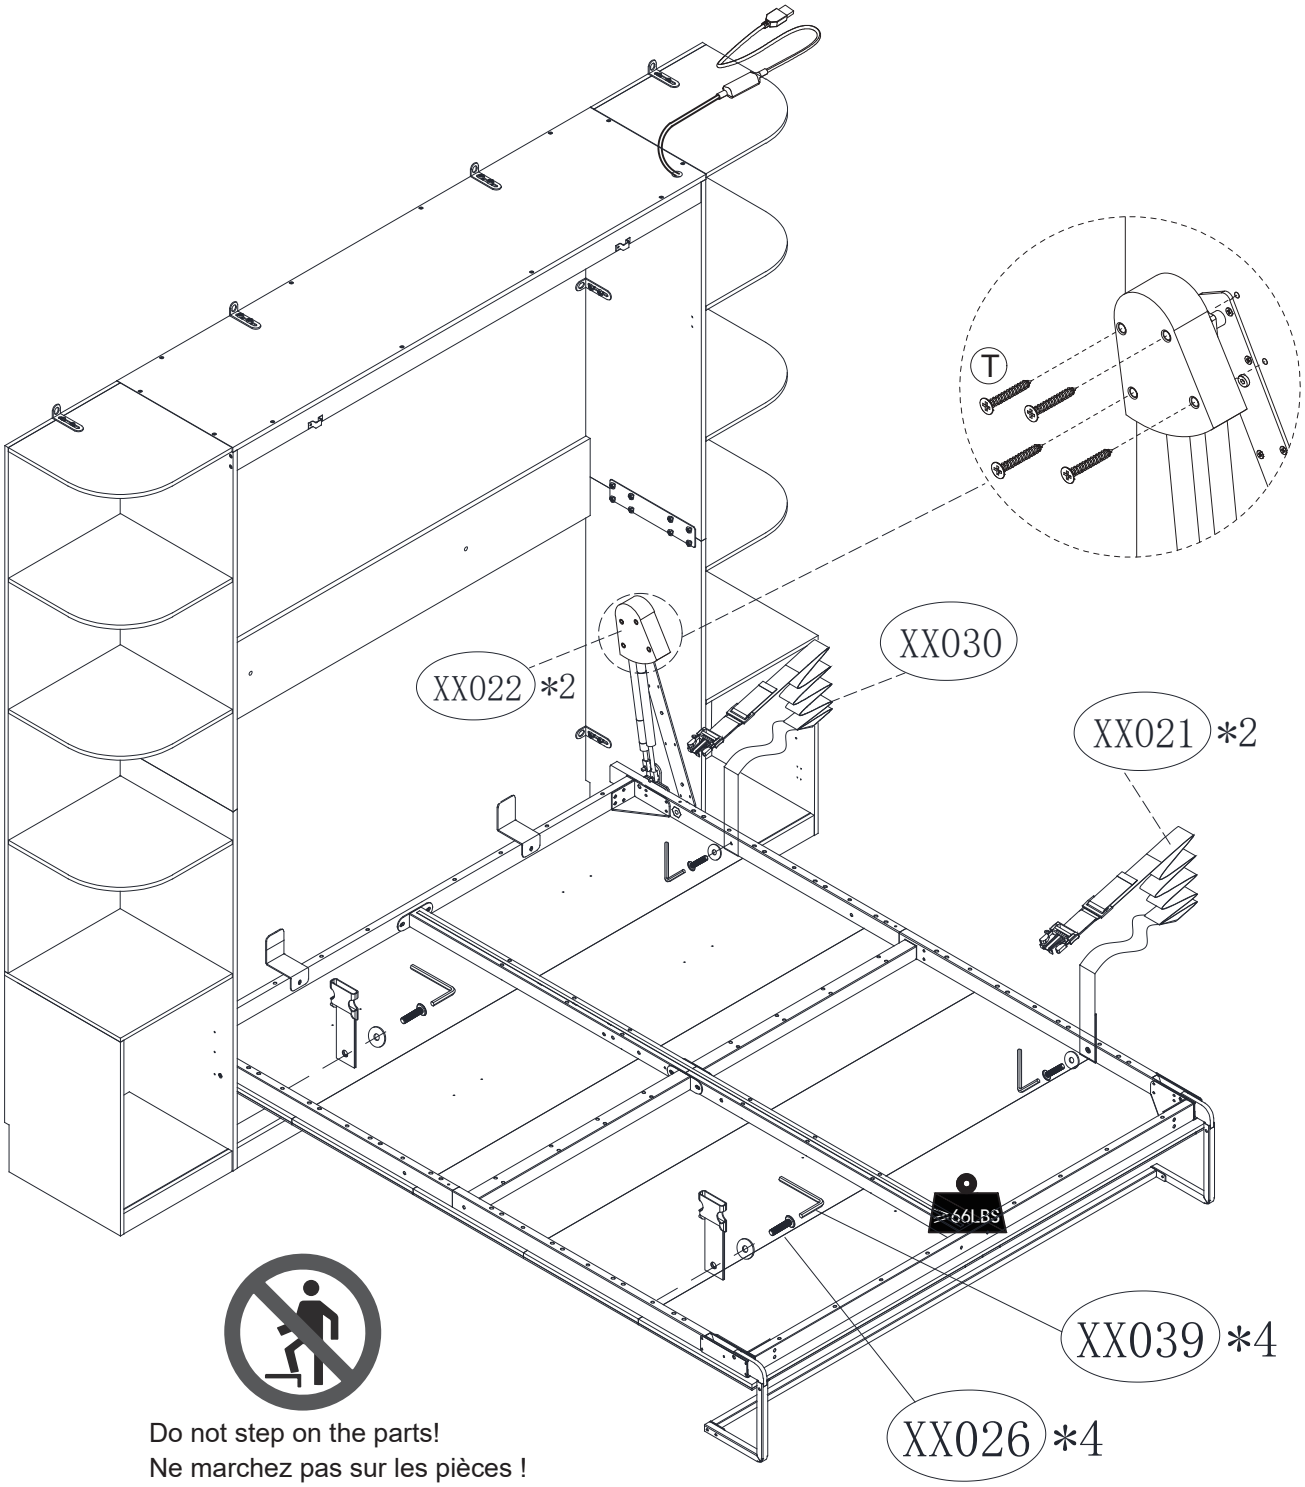

Do not step on the parts!
Ne marchez pas sur les pièces !


39

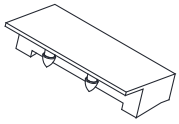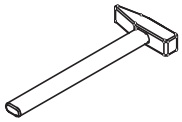
		1515*70*11mm			
XX020	16PCS	XX019Q	8PCS		

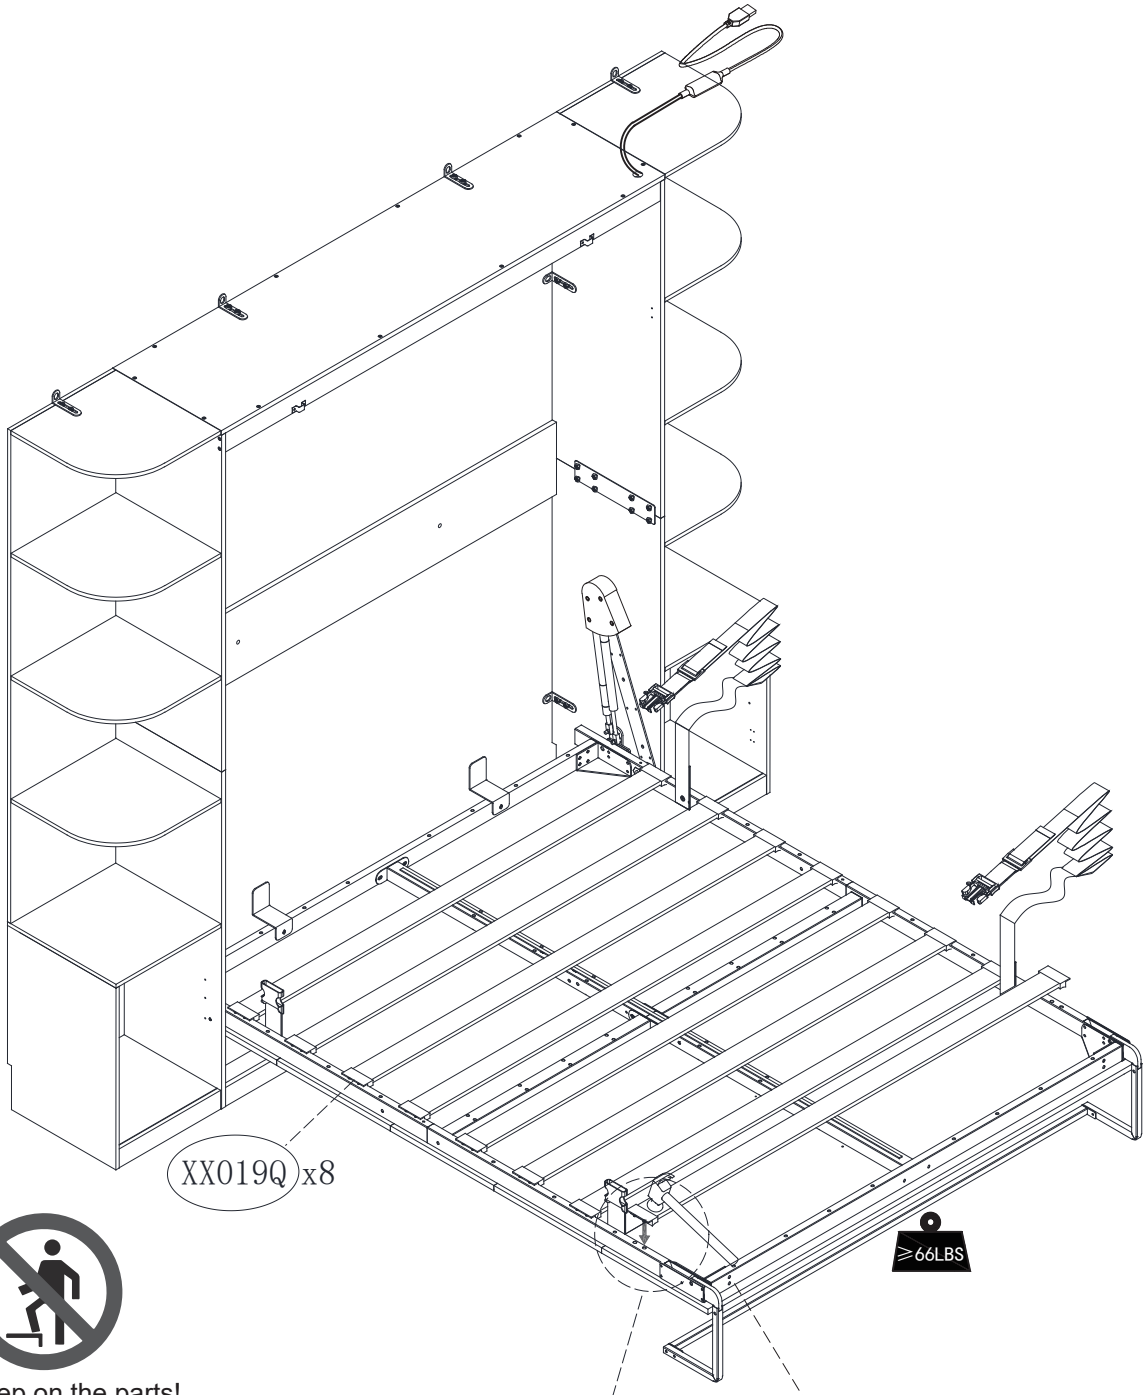

Do not step on the parts!
Ne marchez pas sur les pièces !

The part number is shown at both ends !
Le numéro de pièce se trouve aux deux extrémités !

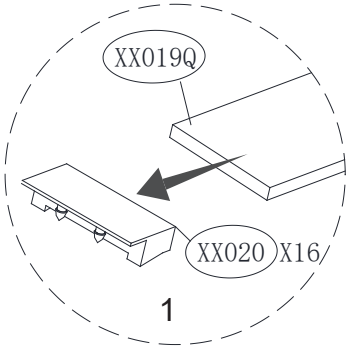


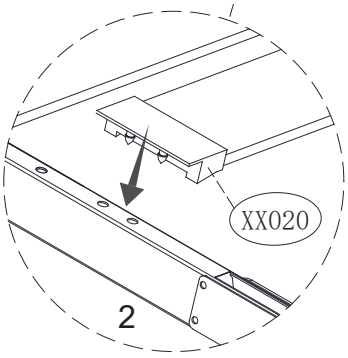

Please use a rubber mallet to install the XX020 component !

Veuillez utiliser un marteau en caoutchouc pour installer la pièce XX020 !



40

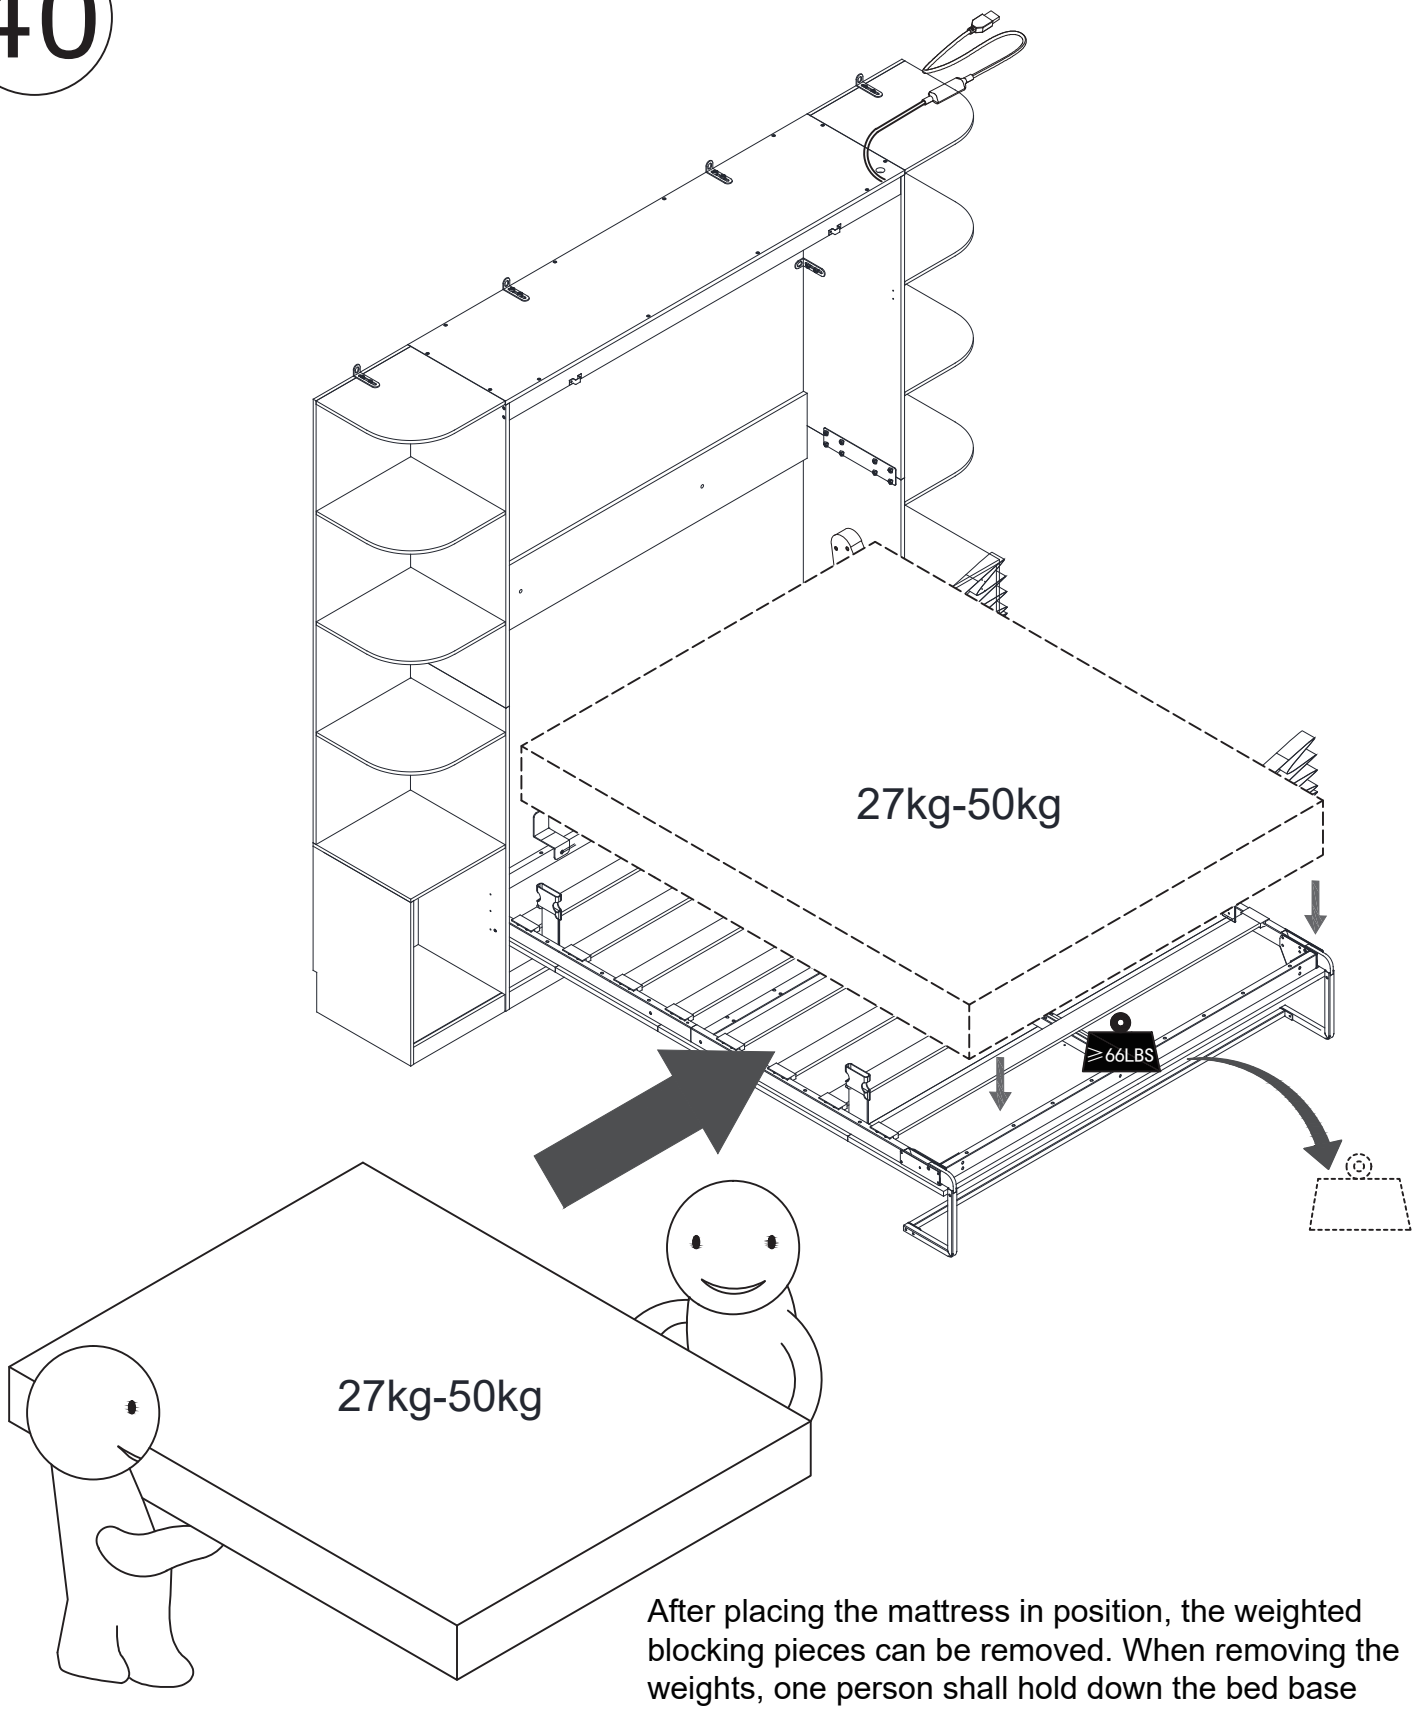


After placing the mattress in position, the weighted blocking pieces can be removed. When removing the weights, one person shall hold down the bed base panel while the other takes out the weights !

Après avoir mis le matelas en place, on peut retirer les charges lourdes. Au moment du retrait des charges, une personne maintient le panneau de sommier enfoncé pendant que l'autre enlève les poids !

41

		 Ø 4 x 25 mm			
XX023	2PCS	U	4PCS		


WALL
MUR

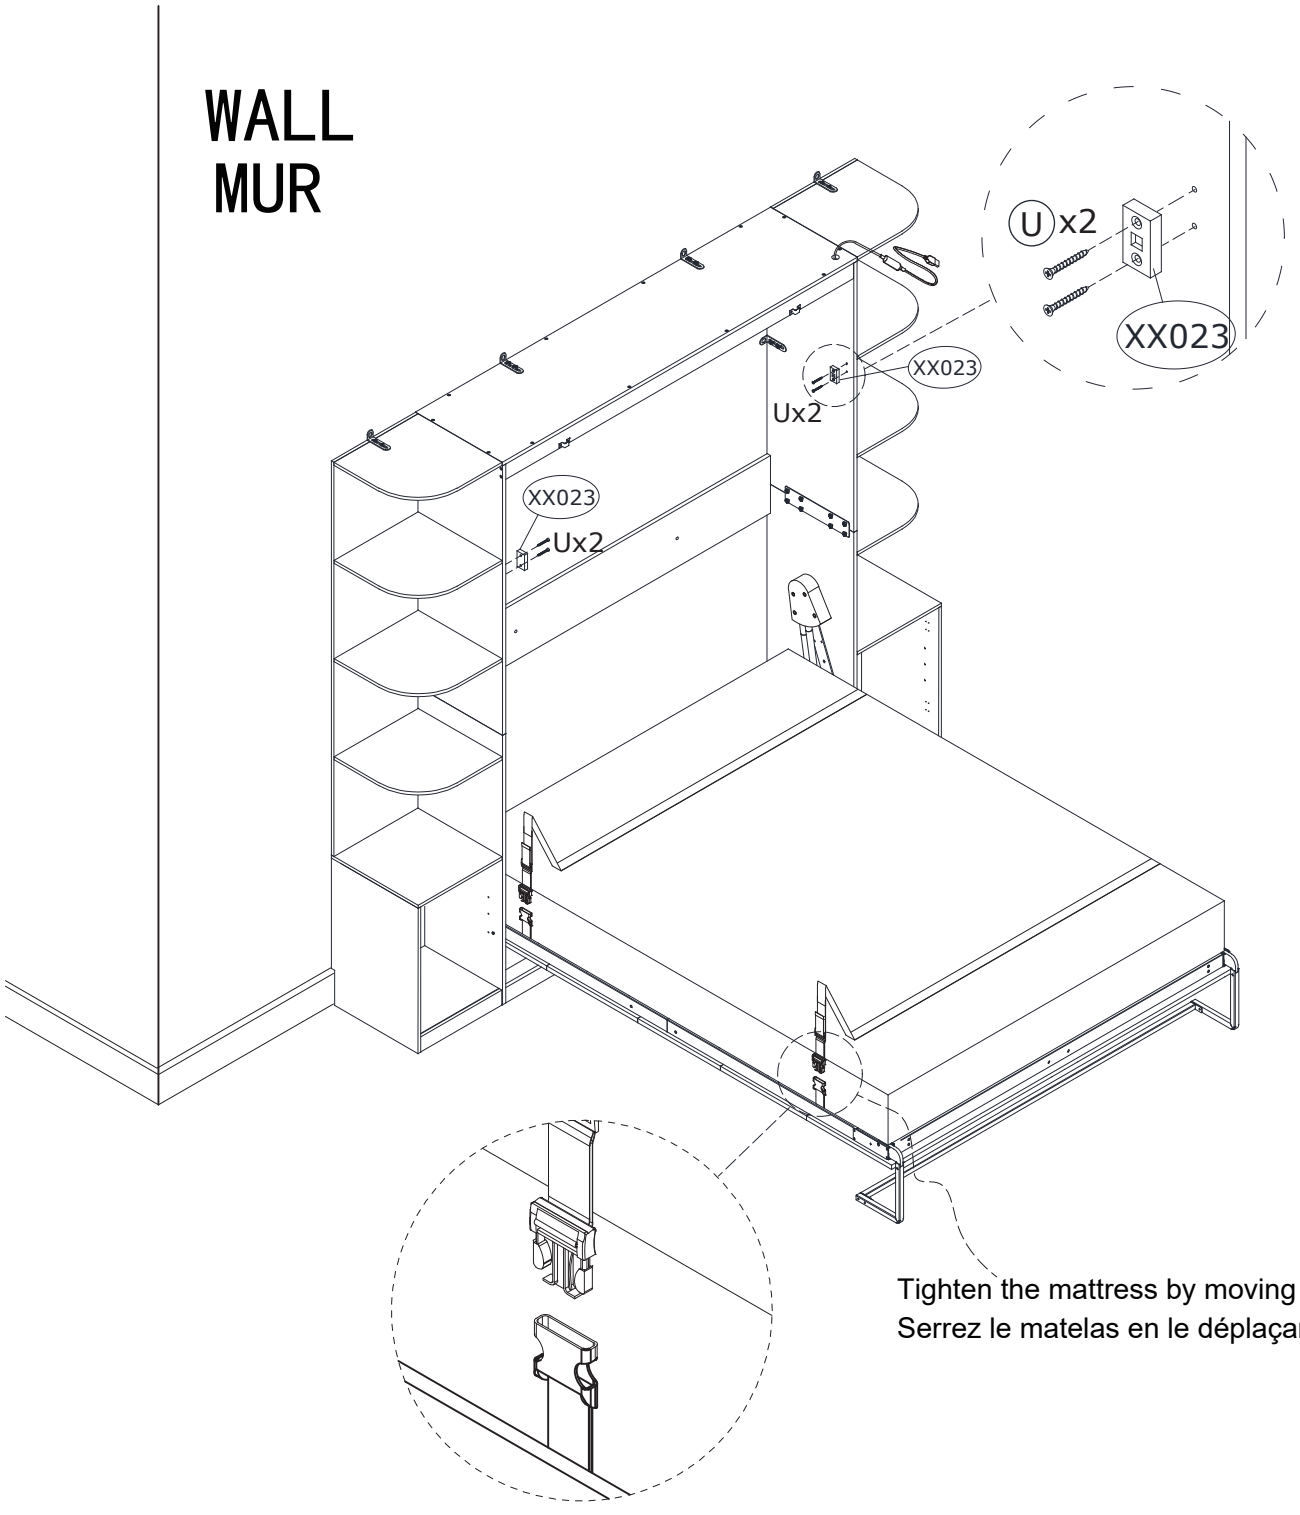

Tighten the mattress by moving it !
Serrez le matelas en le déplaçant !

42

P-3	P-2					
P	2PCS					

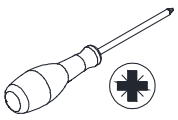



When the panel is in this state, slowly push in the hand-held handle, being careful not to pinch your hand !


Lorsque le panneau est dans cet état, saisissez la poignée et poussez lentement, faites attention à ne pas vous coincer les mains !

Before closing the door, check if there are any other extra items hanging on the bed that may affect the door opening and closing or get stuck in the hardware!

Avant de fermer la porte, vérifiez s'il y a d'autres objets superflus suspendus au lit, qui pourraient gêner l'ouverture et la fermeture de la porte ou coincer la quincaillerie !

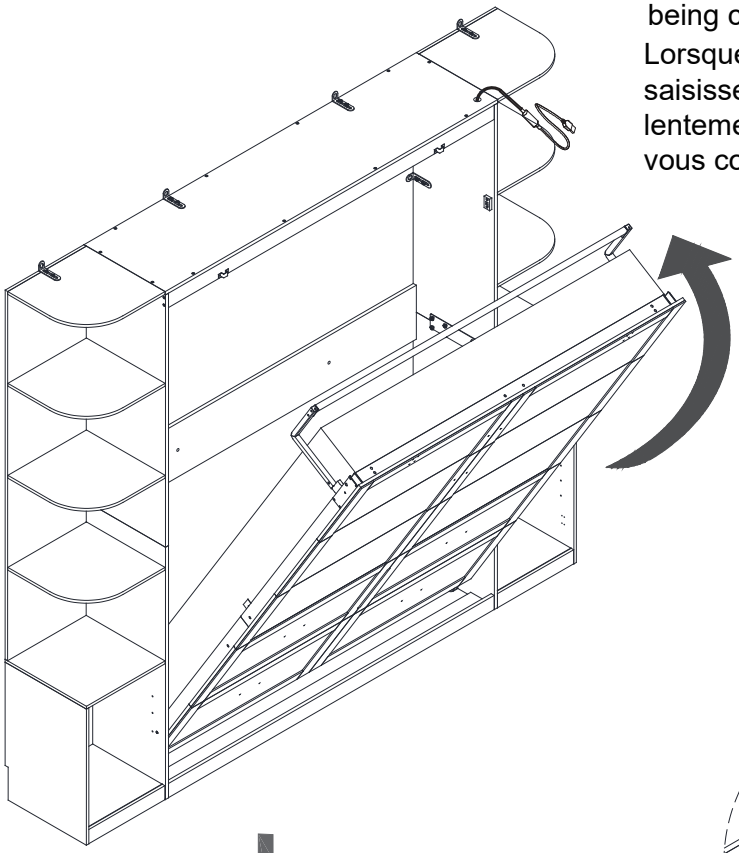

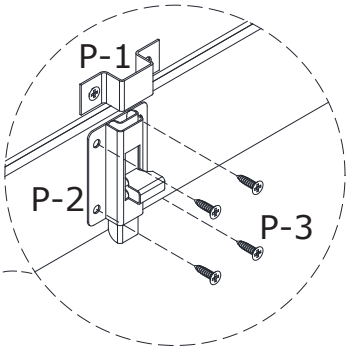


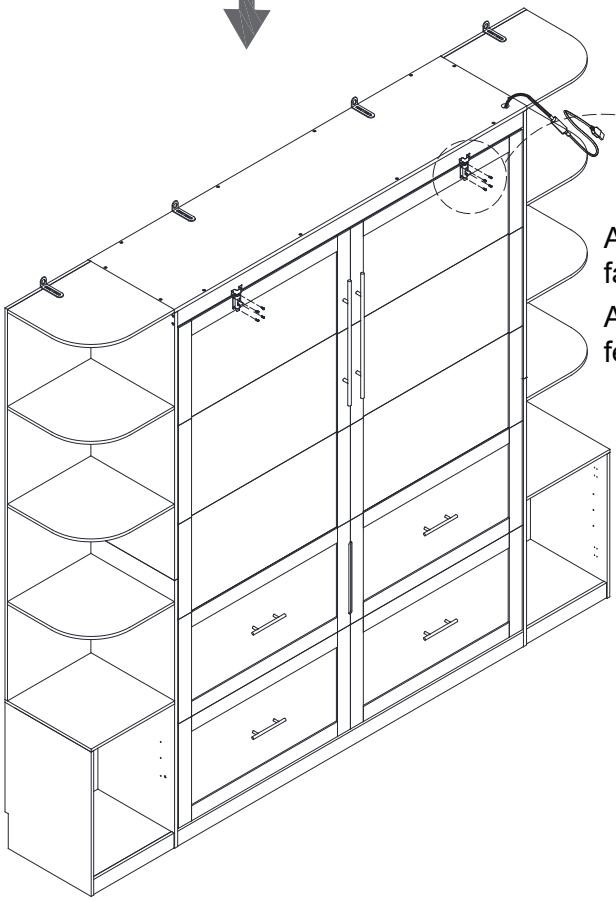



After the door is completely closed, fasten the latch !

Après que la porte est complètement fermée, fermez le loquet !





43


					
Z	8PCS				

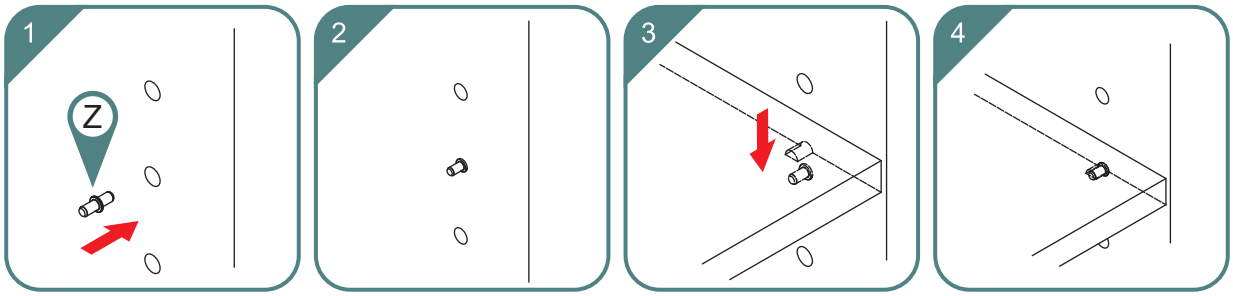


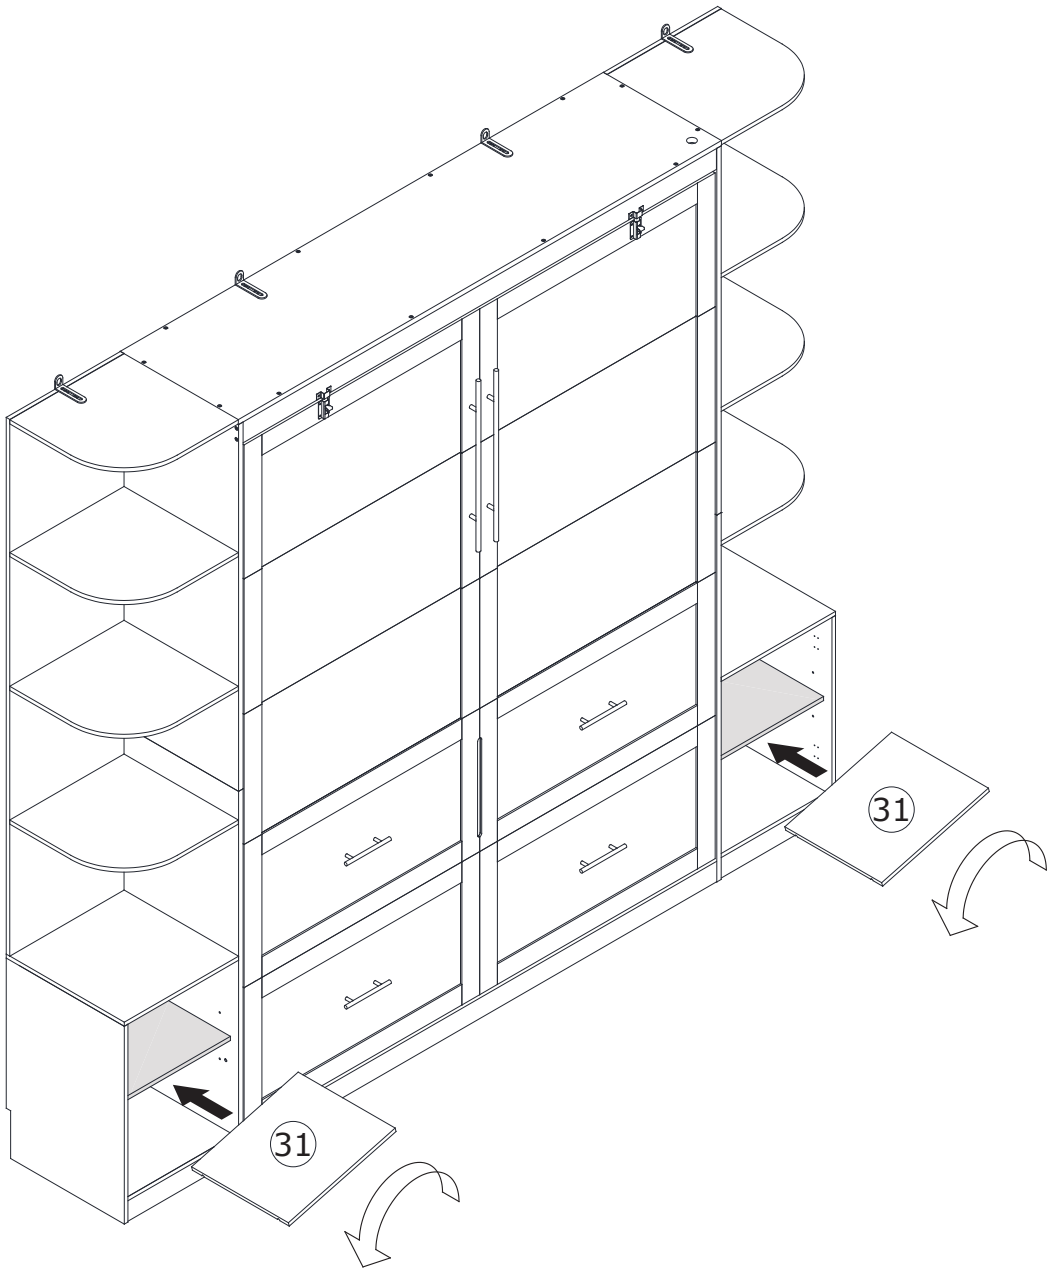

44


		 150*12*32 mm		 Ø 4 x 25 mm		
S	4PCS	W	2PCS	K	4PCS	
 Ø 3.5 x 12 mm		 V-3				
HB	12PCS	V	2PCS			

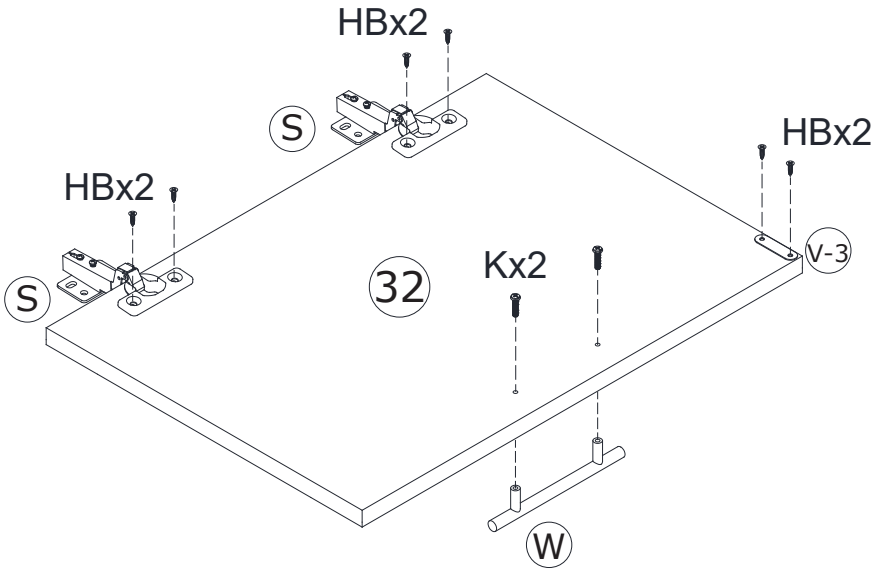

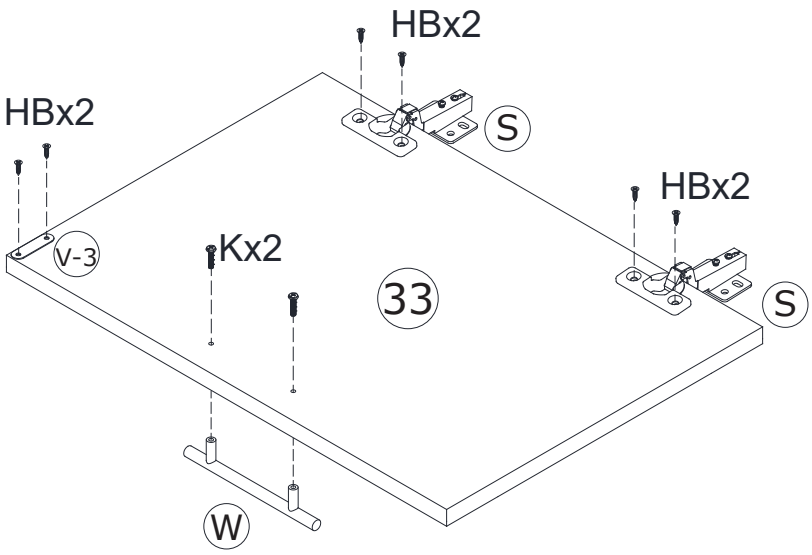



45

Ø 3.5 x 12mm					
HB	16PCS	X	32PCS		

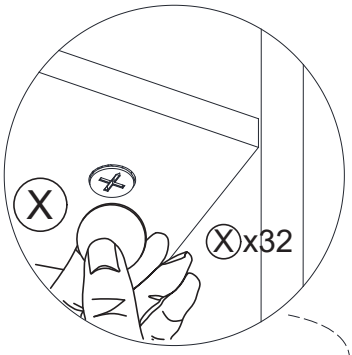



Stick the hole sticker X onto the required lock hole !
Collez l'autocollant trou X sur l'orifice de serrure nécessaire !

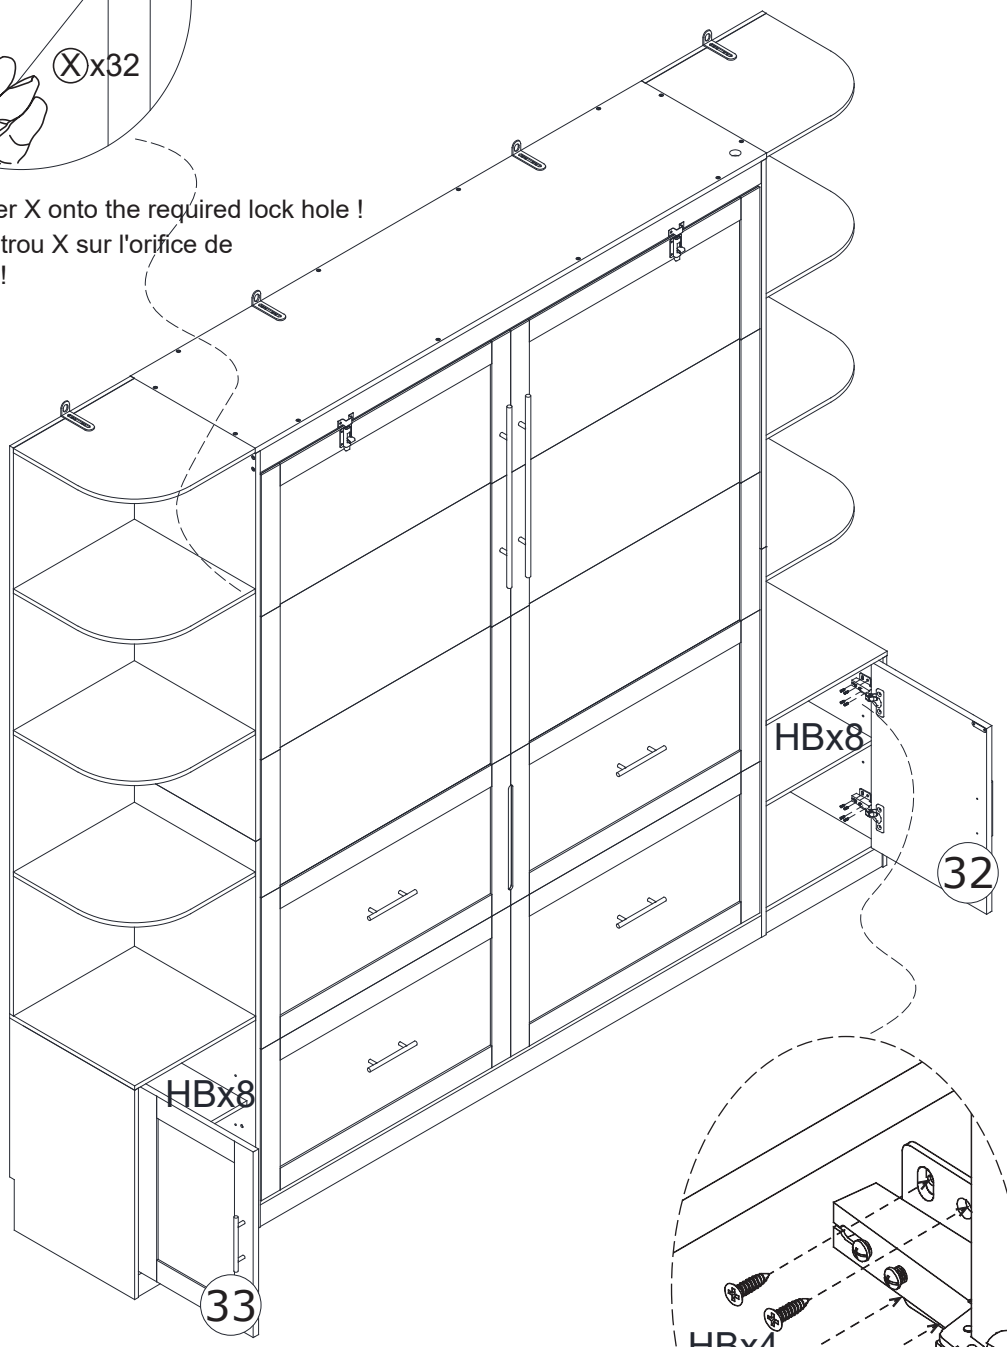

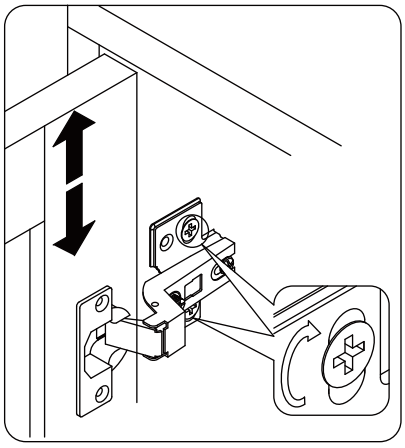



Adjust this screw to fine-tune the upper and lower positions of the door.
Ajustez cette vis pour affiner les positions supérieure et inférieure de la porte.

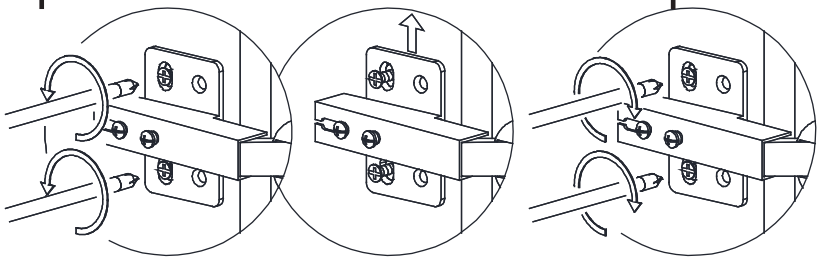

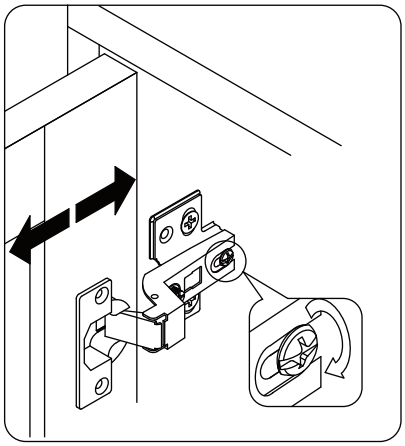


Adjust this screw to fine-tune the position under the door
Ajustez cette vis pour peaufiner la position sous la porte.

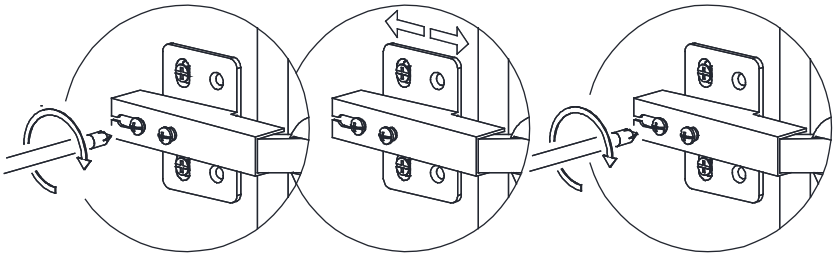

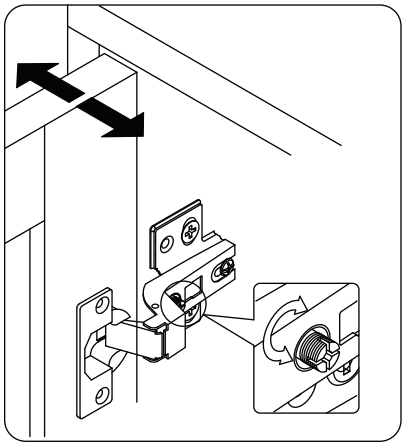


Adjust this screw to fine-tune the left and right position of the door panel.
Ajustez cette vis pour régler précisément la position gauche et droite du panneau de la porte.

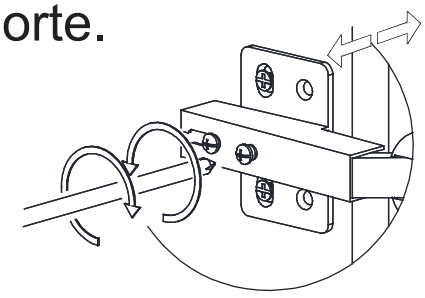

46

-LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
-Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres

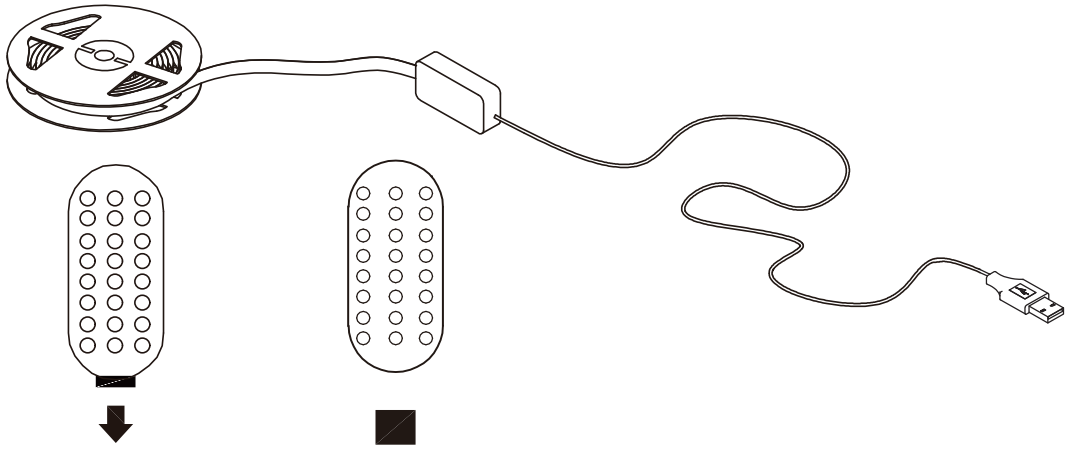

1.Take out the remote control gasket
1.Retirez le joint de télécommande


Remote control mode
Mode de télécommande

OFF ON	In any state press these two keys to turnon/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce-orincrease+brightnessthere are 10 brightness levels for adiustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
R G B W	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

47

APP PROGRAM USAGE



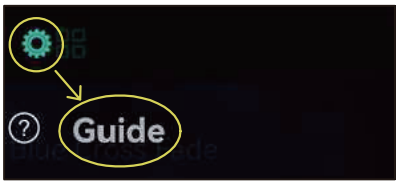

Notes:
detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:
- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75℃
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features


- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness, speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
- The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

Animation Effect:
- Colorful gradient
- All kinds of monchrome, double color gradient
- All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thythm of the music chagnes

47

UTILISATION DU PROGRAMME D'APPLICATION



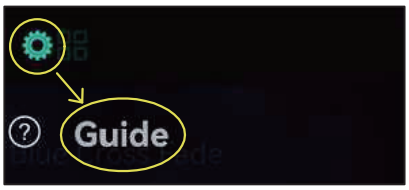

Remarques :

Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, allez au menu « Guide ».

Spécifications techniques :

- Bluetooth : BLE 4.2
- Tension d'entrée : 4,5 V à 26 V
- Température de fonctionnement : -25 °C à 75 °C
- Dimensions : 43 × 22 × 11 mm
- Poids : 30 g
- Puissance maximale : 144 W (24 V)

Contrôleur Bluetooth DEL pour téléphone portable - Caractéristiques du produit

- Le contrôleur Bluetooth DEL se contrôle directement par smartphone. La portée est de 20 m sans configuration préalable. La connexion est simple : ouvrez l'application et le contrôleur se connecte automatiquement en 5 secondes.
- L'animation s'adapte au rythme de la musique.
- Contrôle de groupe
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et de la longueur de la bande LED.
- Longueur maximale de la bande RVB (W) : 10 mètres. L'application affiche le texte dans la langue du téléphone (transformation automatique du chinois à l'anglais). Effets d'animation :
- Dégradé de couleurs
- Dégradé monochrome et bicolore
- Clignotement monochrome, bicolore et multicolore
- Changement de couleur instantané
- Synchronisation au rythme de la musique