


INSTALLATION INSTRUCTIONS

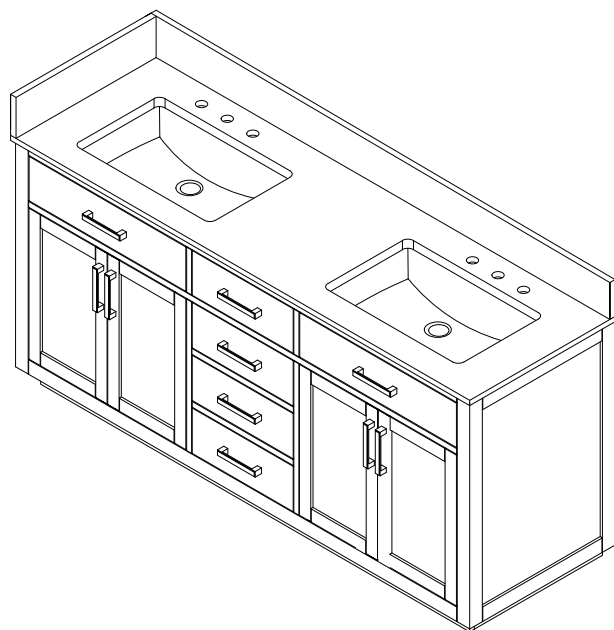

Model: 531072



ARE YOU INSTALLING THIS PRODUCT?

Please read the installation instructions BEFORE INSTALLATION.

If the product is not installed in accordance with these instructions, your Altair warranty may be void and the homeowner may have a claim against you (the installer).

We recommend consulting professional help if you are unfamiliar with installing bathroom vanities and/or plumbing.



IMPORTANT-It is the responsibility of the installer to make any adjustments to doors/drawers after installation if required.

There may have been some movement in transportation and installation which causes doors/drawers to become unaligned.


PLEASE RETURN TO HOME OWNER- IMPORTANT CARE & WARRANTY INFORMATION INSIDE.

For more information visit www.altairdesignusa.com


DAMAGED AND SHORTAGES MUST BE REPORTED WITHIN 48 HOURS OF DELIVERY!!!

Crate Storage and Care



- Keep the countertop and sink in its box until installation

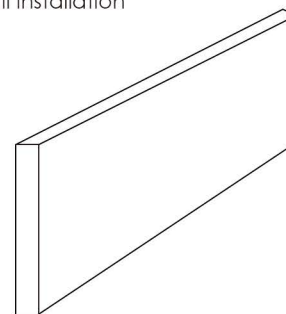

- Do not stack anything on top of box

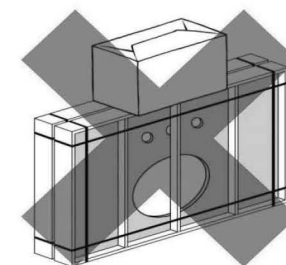

- Store Crate vertically in safe location

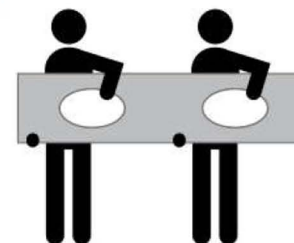

NEVER LIFT THE VANITY TOP FLAT



NEVER CARRY THE VANITY TOP FLAT

Tools and Materials



Marker



Tape Measure



Drill



Screwdriver



Stud Finder



Level



Neutral Cure Silicone Sealant




Damp Cloth




Wood Shims


Main Body Parts

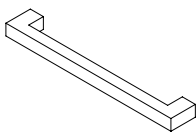


Hardware/ 10

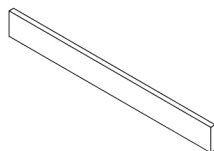


Backsplash/ 1

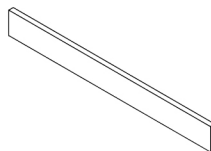

Sidesplash/ 1

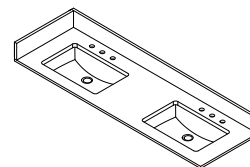


Top & Basin/ 1

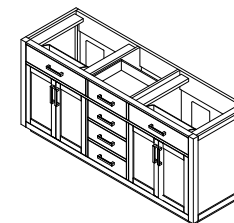


Main cabinet/ 1


Cabinet Installation

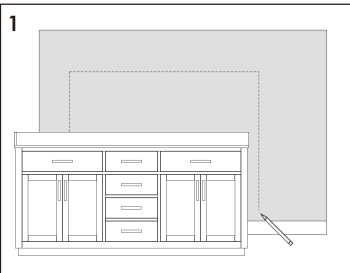


Determine location of where you would like to install your vanity.

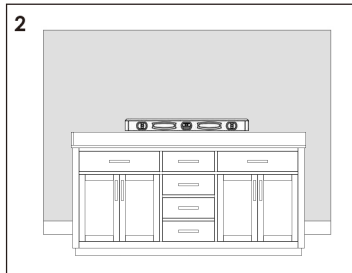


Place vanity in the installation location. Check that vanity cabinet is level.

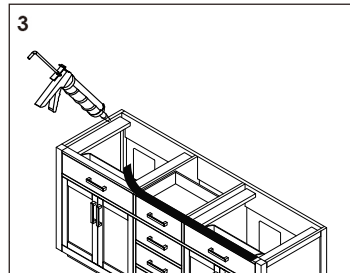


Apply a bead of adhesive silicone onto each edge of cabinet top. Please tear the EVA buffer strip off before gluing the top.

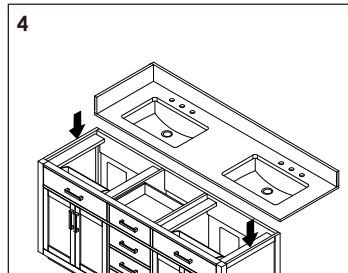

Place ALTAIR vanity top onto the cabinet, making sure vanity is seated properly.





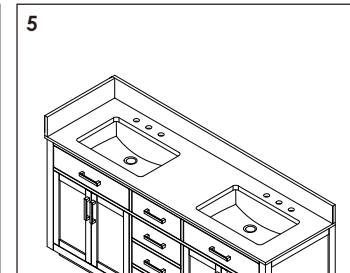


Do not use the vanity for at least 24 hours, in order to allow the glue to cure fully.

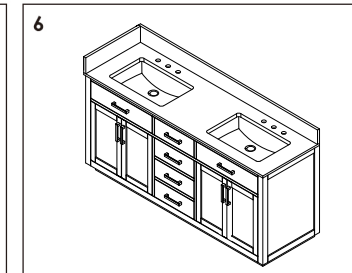


Dis-assemble drawer handles inside and install on drawer panel (Please disregard if the handles are installed properly).

Slider/Drawer Adjustment

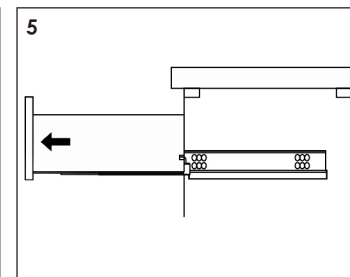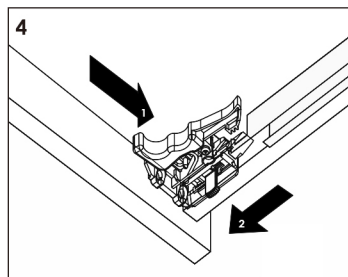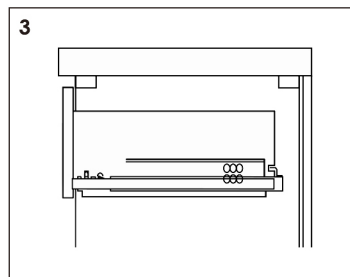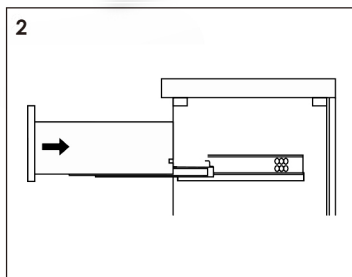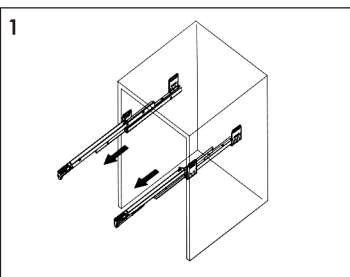

ALTAIR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

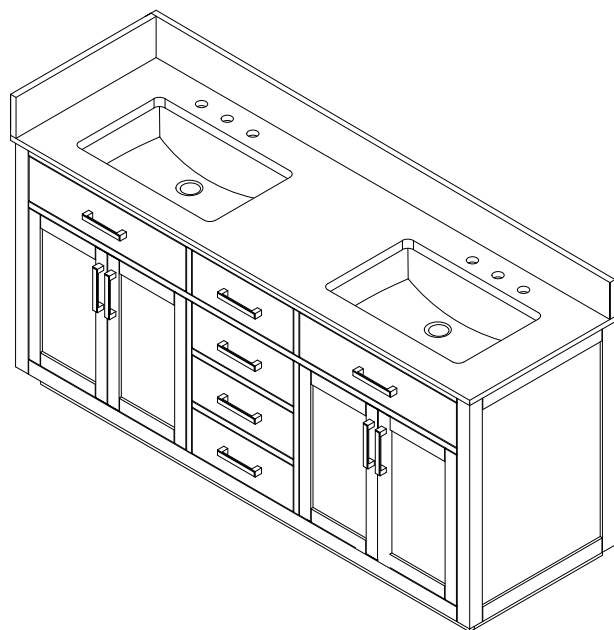

Modèle: 531072



INSTALLEZ-VOUS CE PRODUIT ?

Veillez lire les instructions d'installation AVANT L'INSTALLATION.

Si le produit n'est pas installé conformément à ces instructions, votre garantie Altair pourrait être annulée et le propriétaire pourrait avoir une réclamation contre vous (l'installateur).

Nous recommandons de faire appel à un professionnel si vous n'êtes pas familier avec l'installation de meubles-lavabos de salle de bain et/ou de la plomberie.



IMPORTANT - Il est de la responsabilité de l'installateur d'effectuer les ajustements nécessaires aux portes/tiroirs après l'installation.

Il se peut qu'il y ait eu un mouvement lors du transport et de l'installation, ce qui entraîne un désalignement des portes/tiroirs.


VEUILLEZ REMETTRE CETTE NOTICE AU PROPRIÉTAIRE - INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'ENTRETIEN & LA GARANTIE À L'INTÉRIEUR.

Pour plus d'informations, visitez le site www.altairdesignusa.com


LES DOMMAGES ET LES MANQUANTS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS DANS LES 48 HEURES SUIVANT LA LIVRAISON !!!

Stockage et Entretien de la Caisse


- Conserver le plan de travail et le lavabo dans leur boîte jusqu'à l'installation

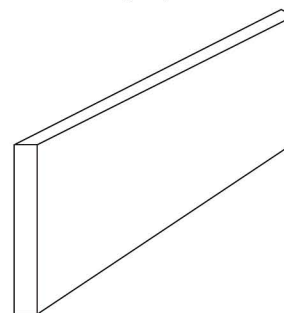

- Ne rien empiler sur la boîte

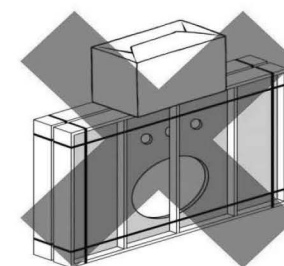

- Entrez la caisse verticalement dans un endroit sûr



NE JAMAIS SOULEVER LE PLAN DE TOILETTE À PLAT



NE JAMAIS TRANSPORTER LE PLAN DE TOILETTE À PLAT

Outils et Matériaux



Marqueur



Mètre
ruban



Perceuse



Tournevis



Détecteur
de montants



Niveau



Mastic silicone
neutre




Chiffon
humide




Cales
en bois


Parties principales du meuble

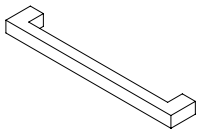


Quincaillerie/10

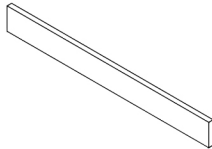


Dosseret/1

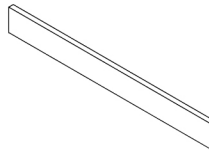

Dosseret latéral/1

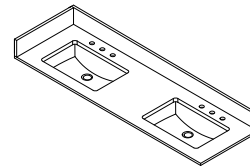


Dessus & Vasque/1

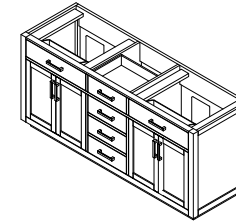


Meuble principal/1


Installation du meuble

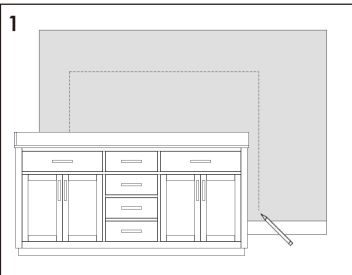


1
Déterminez l'emplacement où vous souhaitez installer votre meuble-lavabo

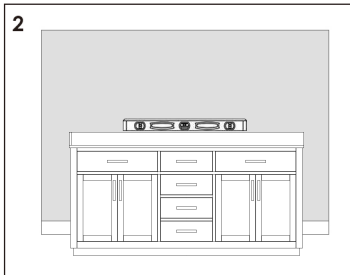


2
Placez la vanité à l'emplacement prévu pour l'installation. Vérifiez que le meuble-lavabo est de niveau.

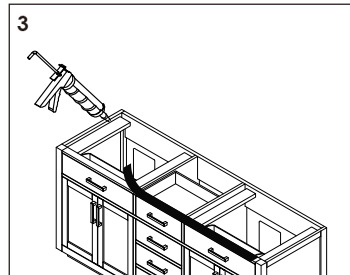


3
Appliquez un cordon de silicone adhésive sur chaque bord du dessus de meuble. Déchirez la bande de protection EVA avant de coller le dessus.

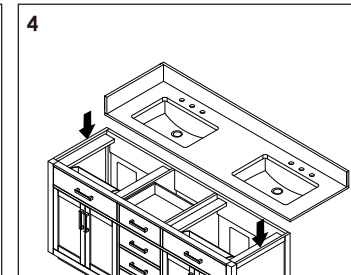

4
Placez le dessus de meuble-lavabo ALTAIR sur l'armoire, en vous assurant que le meuble-lavabo est correctement installé.





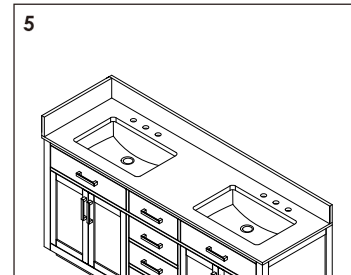


5
N'utilisez pas le meuble-lavabo pendant au moins 24 heures, afin de permettre à la colle de durcir complètement.

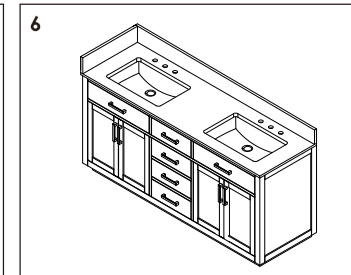

6
Démontez les poignées du tiroir à l'intérieur et installez-les sur le panneau du tiroir (veuillez ne pas tenir compte du fait que les poignées sont correctement installées).

Réglage du tiroir/glissière

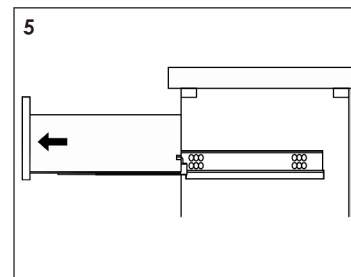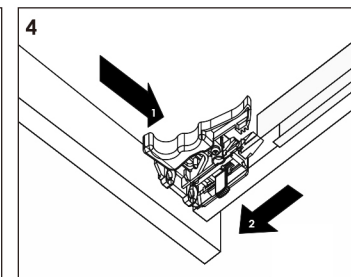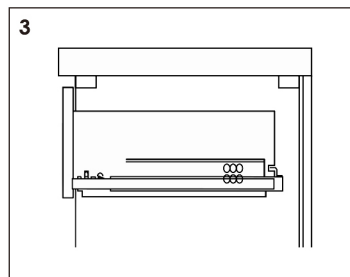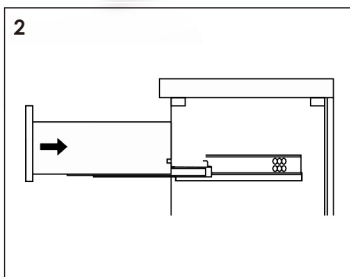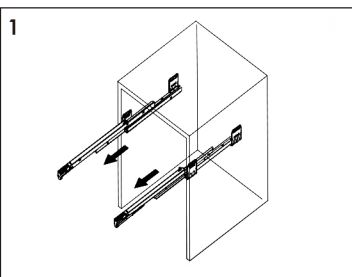

Réglage des charnières/portes

1 Réglage de haut en bas

2 Réglage en profondeur

3 Réglage gauche et droit

Dimensions

Ne comprend pas le robinet, la bonde, le siphon, et les miroirs ne sont inclus que lors de l'achat de l'ensemble.