
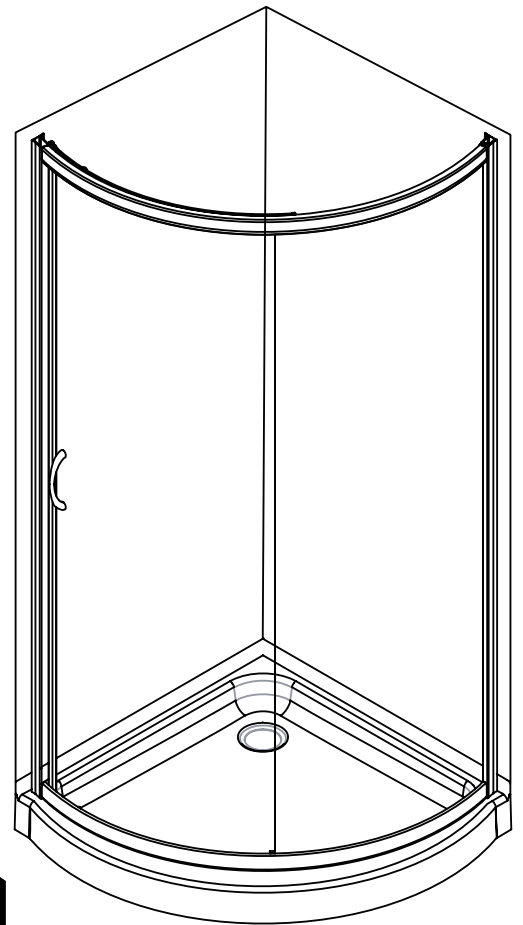


—

love

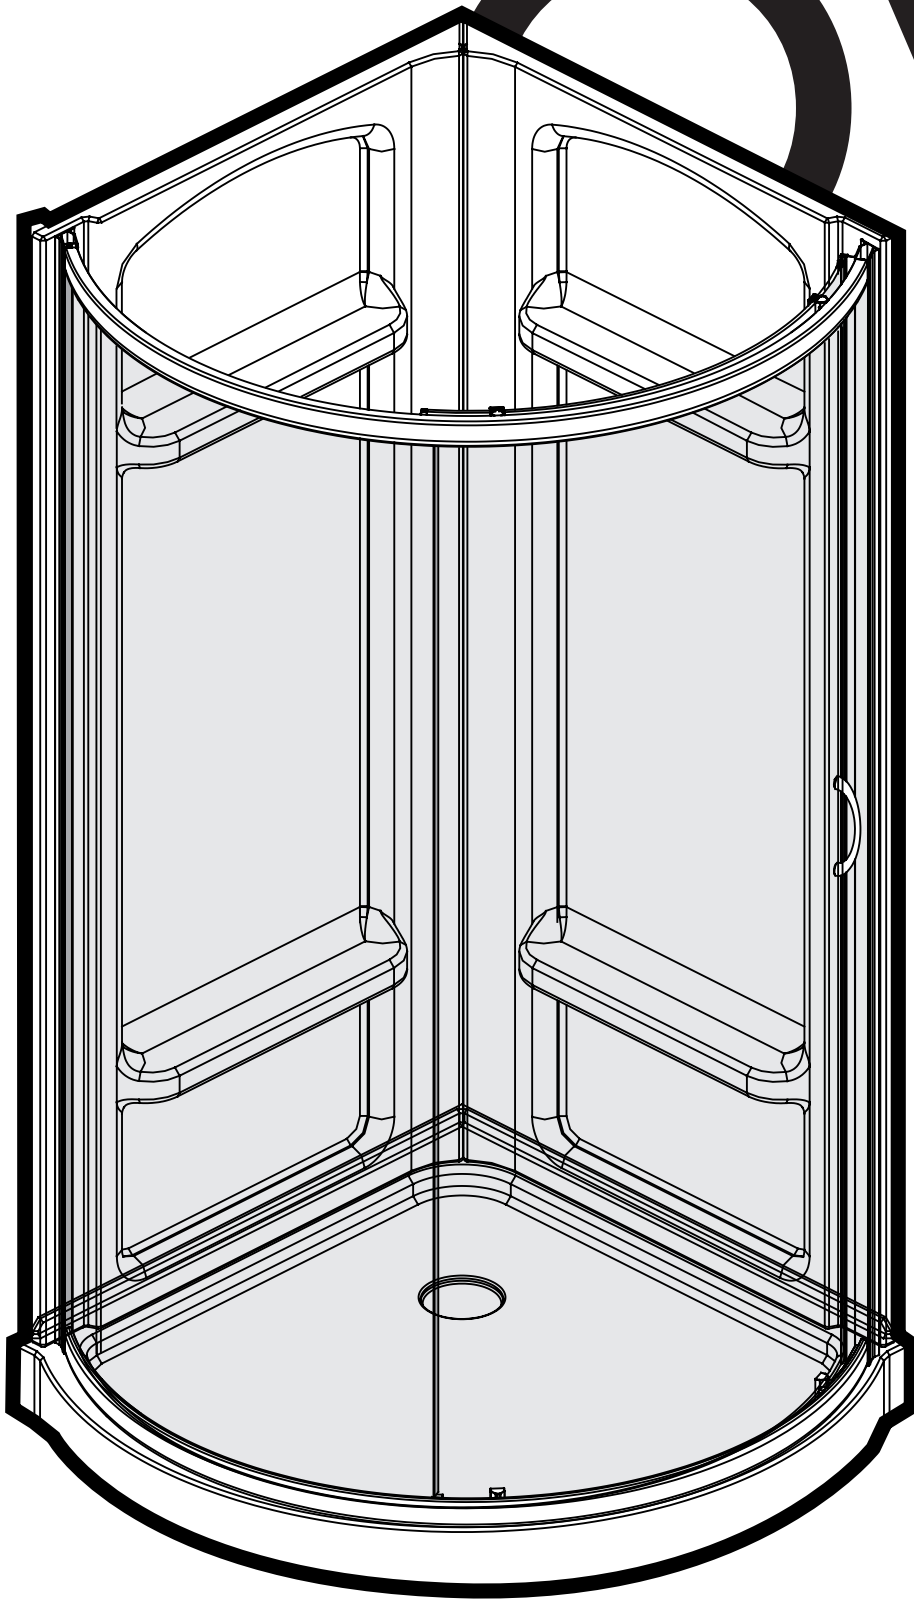

BREEZE ROUND CORNER SHOWER

INSTALLATION MANUAL

WATCH
INSTALL
VIDEO
HERE
2026-02



THANK YOU
FOR CHOOSING

OVE

For the easy installation of this product please read the following important points:

- **READ ALL** the instructions completely before beginning.
- **ENSURE** you find all parts listed in the part list of each package: Shower Door, Shower Base, Shower Wall (if purchased as a kit). Contact customer service immediately if any part is missing with the QR code or support.ovedecors.com.



INSTALLATION CONDITIONS



Out of Plumb Conditions




WARNING! OUT OF PLUMB CONDITIONS!!!

This model is designed to accommodate walls that are less than 1/2" (13mm) out of plumb. Installing on a wall that is more than 1/2" (13mm) out of plumb may cause extra stress and improper function. Consult local qualified plumber to fix the out of plumb beyond 1/2" (13mm), otherwise use the acrylic wall panels and follow option B for installation.

Wall Thickness



If you purchase a kit without OVE acrylic wall panels, please ensure your total wall thickness meets below requirements for a proper installation.

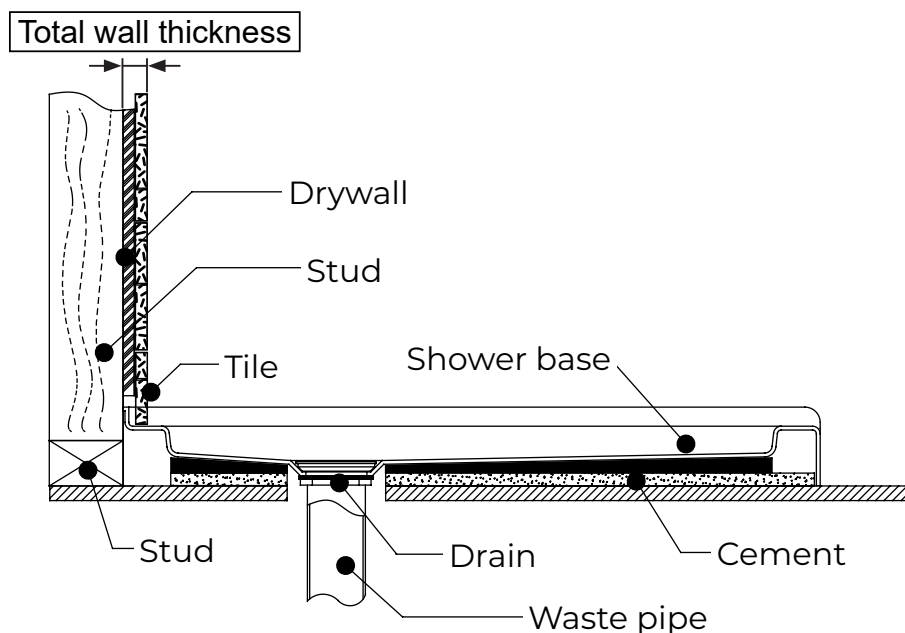




Warning!!!

The total wall thickness should be within the range as per the table below for a proper installation.

Shower size	MIN	MAX
33"	11/16" 18mm	1 1/4" 32mm
35"	11/16" 18mm	1 3/16" 30mm
40"	11/16" 18mm	1 1/16" 27mm
44"	11/16" 18mm	1 1/8" 29mm

CONTENTS

TABLE OF

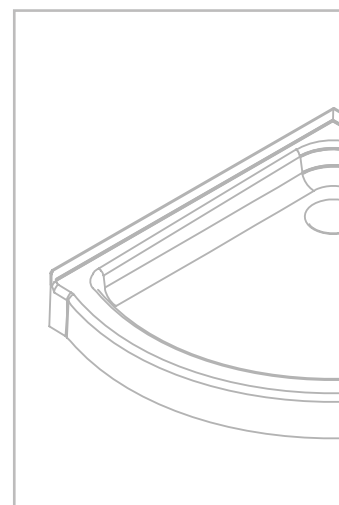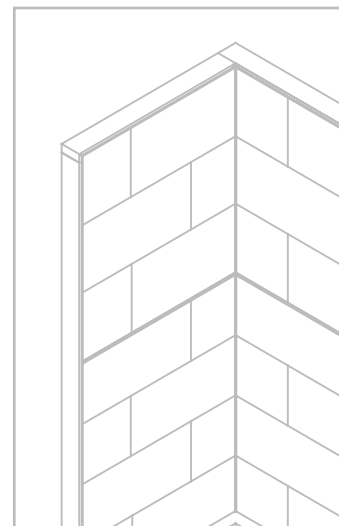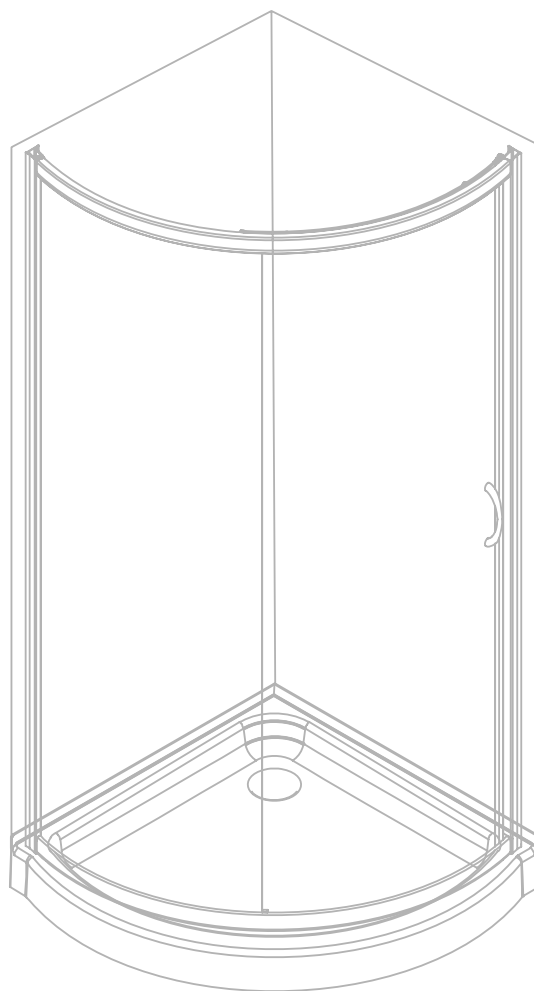

Safety Information	5
Types of Installation & Tools Required	6
Parts & Tools Checklist	7-18
Base Installation Information	19-21
Base Installation (Option A).....	22-28
Base Installation (Option B).....	29-37
Step-by-Step Base Installation	30-33
Step-by-Step Acrylic Wall Panels Installation	34-37
Shower Door Installation	38-56
Preparation	39
Step-by-Step Door Installation	40-56
Maintenance & Care	57
Warranty	58
Notes	59

SAFETY INFORMATION



Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product.


To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- **HANDLE THE TEMPERED GLASS WITH CAUTION!** Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Building and plumbing codes may vary by state. Please check local regulations to ensure compliance before installation..
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.

NOTICE


Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product. The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage. Consult the distributor's website for any additional information or question on this product's installation.

You will need at least two people to install this unit properly.

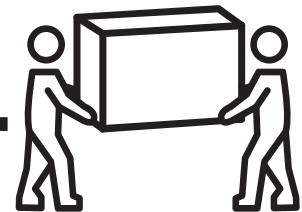

Questions, problems, need help?


Call our customer service department at support.ovedecors.com

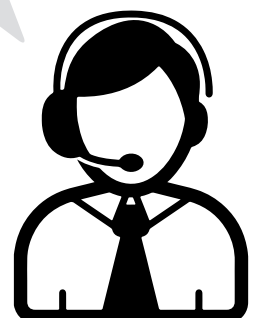

TYPES OF INSTALLATION

OPTION (A):


Installation with tiles or composite wall panels (not supplied).

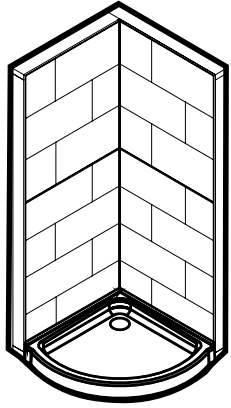

If your walls are made of tile or composite panels **(OPTION A)** continue to pages identified with **A**.

OPTION (B):

Installation with OVE acrylic panels (if purchased as a kit).

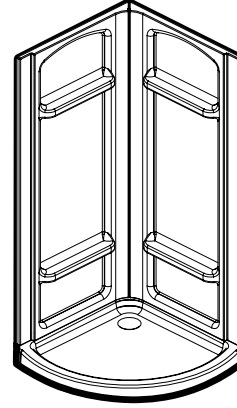


If you are using the provided Acrylic Panels **(OPTION B)** continue to pages identified with **B**.

TOOLS REQUIRED (NOT SUPPLIED)




Pencil

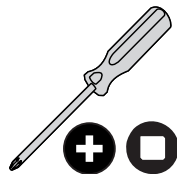


Screwdriver
Phillips & Robertson SQ1



Measuring tape

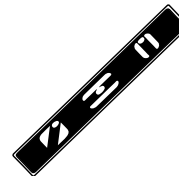


Level

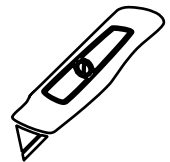


Box cutter



Silicone

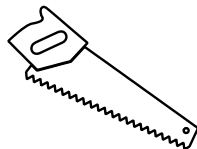


Saw

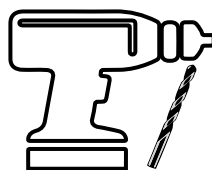

Drill and drill bits
ø3/16" (5mm)
ø1/4" (6mm)



Wood
shims

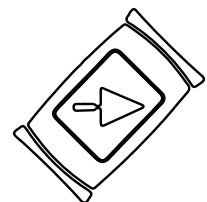

Mortar
Cement



Trowel



Safety
glasses




Rubber
mallet



Ratchet
5mm Bit socket



Construction
Adhesive

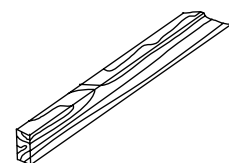


1x3 in Batts



Water


CHECKLIST

PARTS
& TOOLS

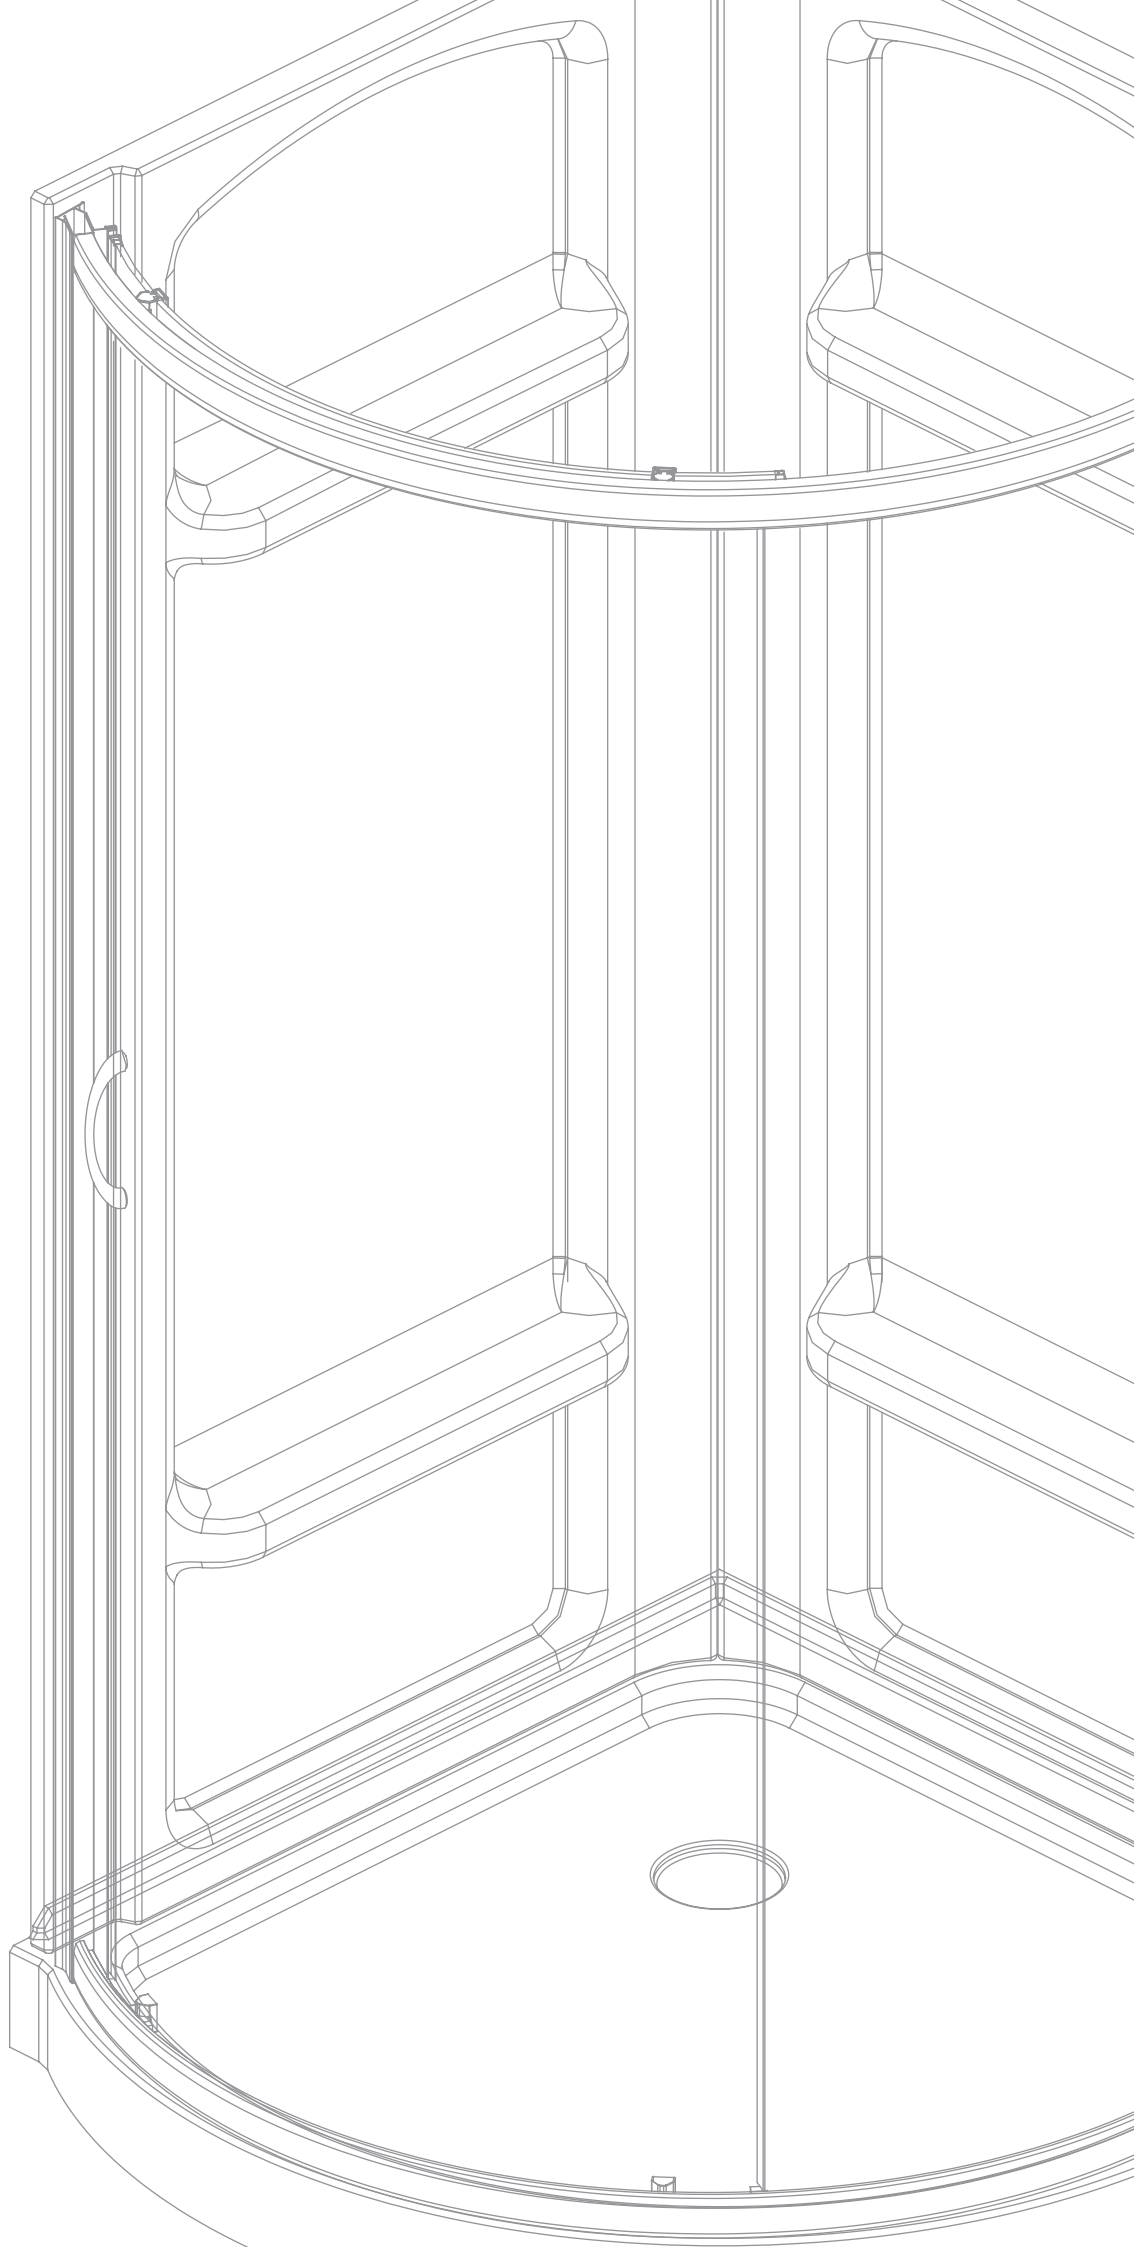


SHOWER DOOR DIMENSIONS

	Measurements	33"	35"	40"	44"
O	Shower width (wall track to wall track)	29 13/16" 758mm	31 1/4" 793mm	33 7/16" 850mm	35 7/8" 911mm
U	Shower height	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm
V	Fixed panel width	22 3/4" R23" 578 R584mm	25 1/16" R23" 637 R584mm	30 15/16" R23" 786 R584mm	39 3/16" R24 1/2" 995 R622mm
W	Door panel width	23 15/16" R22 1/16" 608 R560mm	26 3/16" R22 1/16" 665 R560mm	32 1/4" R22 1/16" 819 R560mm	32 5/8" R23 9/16" 829 R598mm
X	Walk-through opening width	19 15/16" 506mm	21 13/16" 554mm	25 11/16" 652mm	26 1/8" 664mm
Y	Distance between handle holes	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm

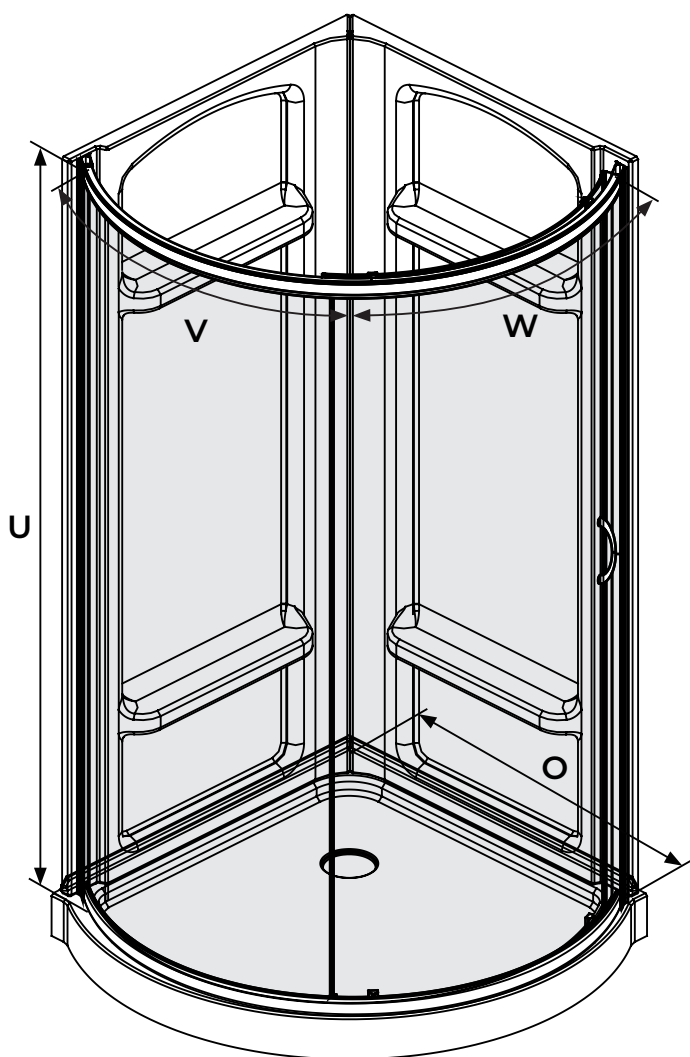


OVERALL SHOWER DIMENSION

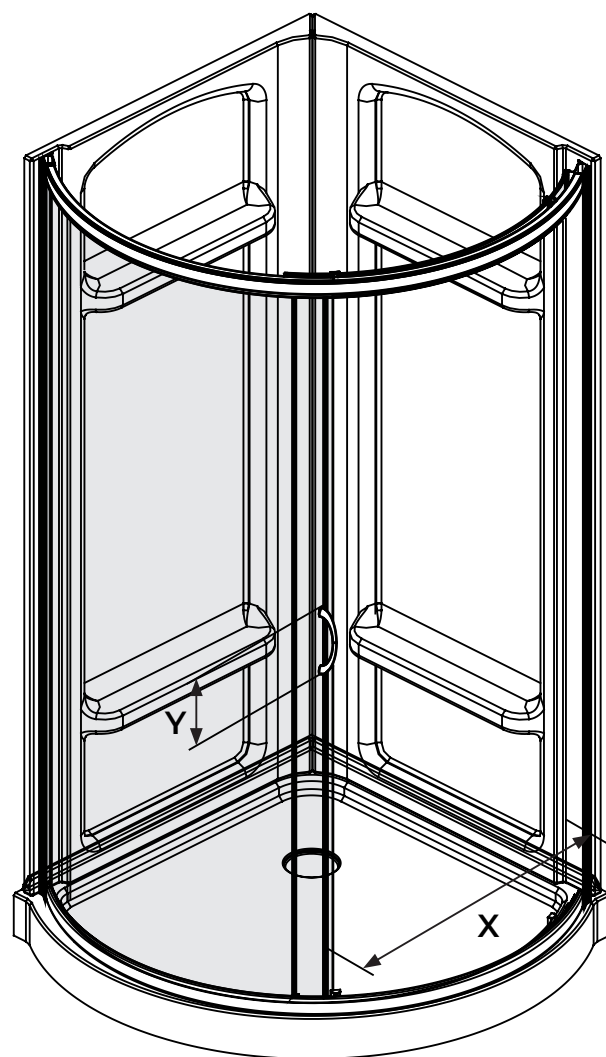

SHOWER DOOR OPENING DIMENSION

SHOWER DOOR

PARTS CONTENTS

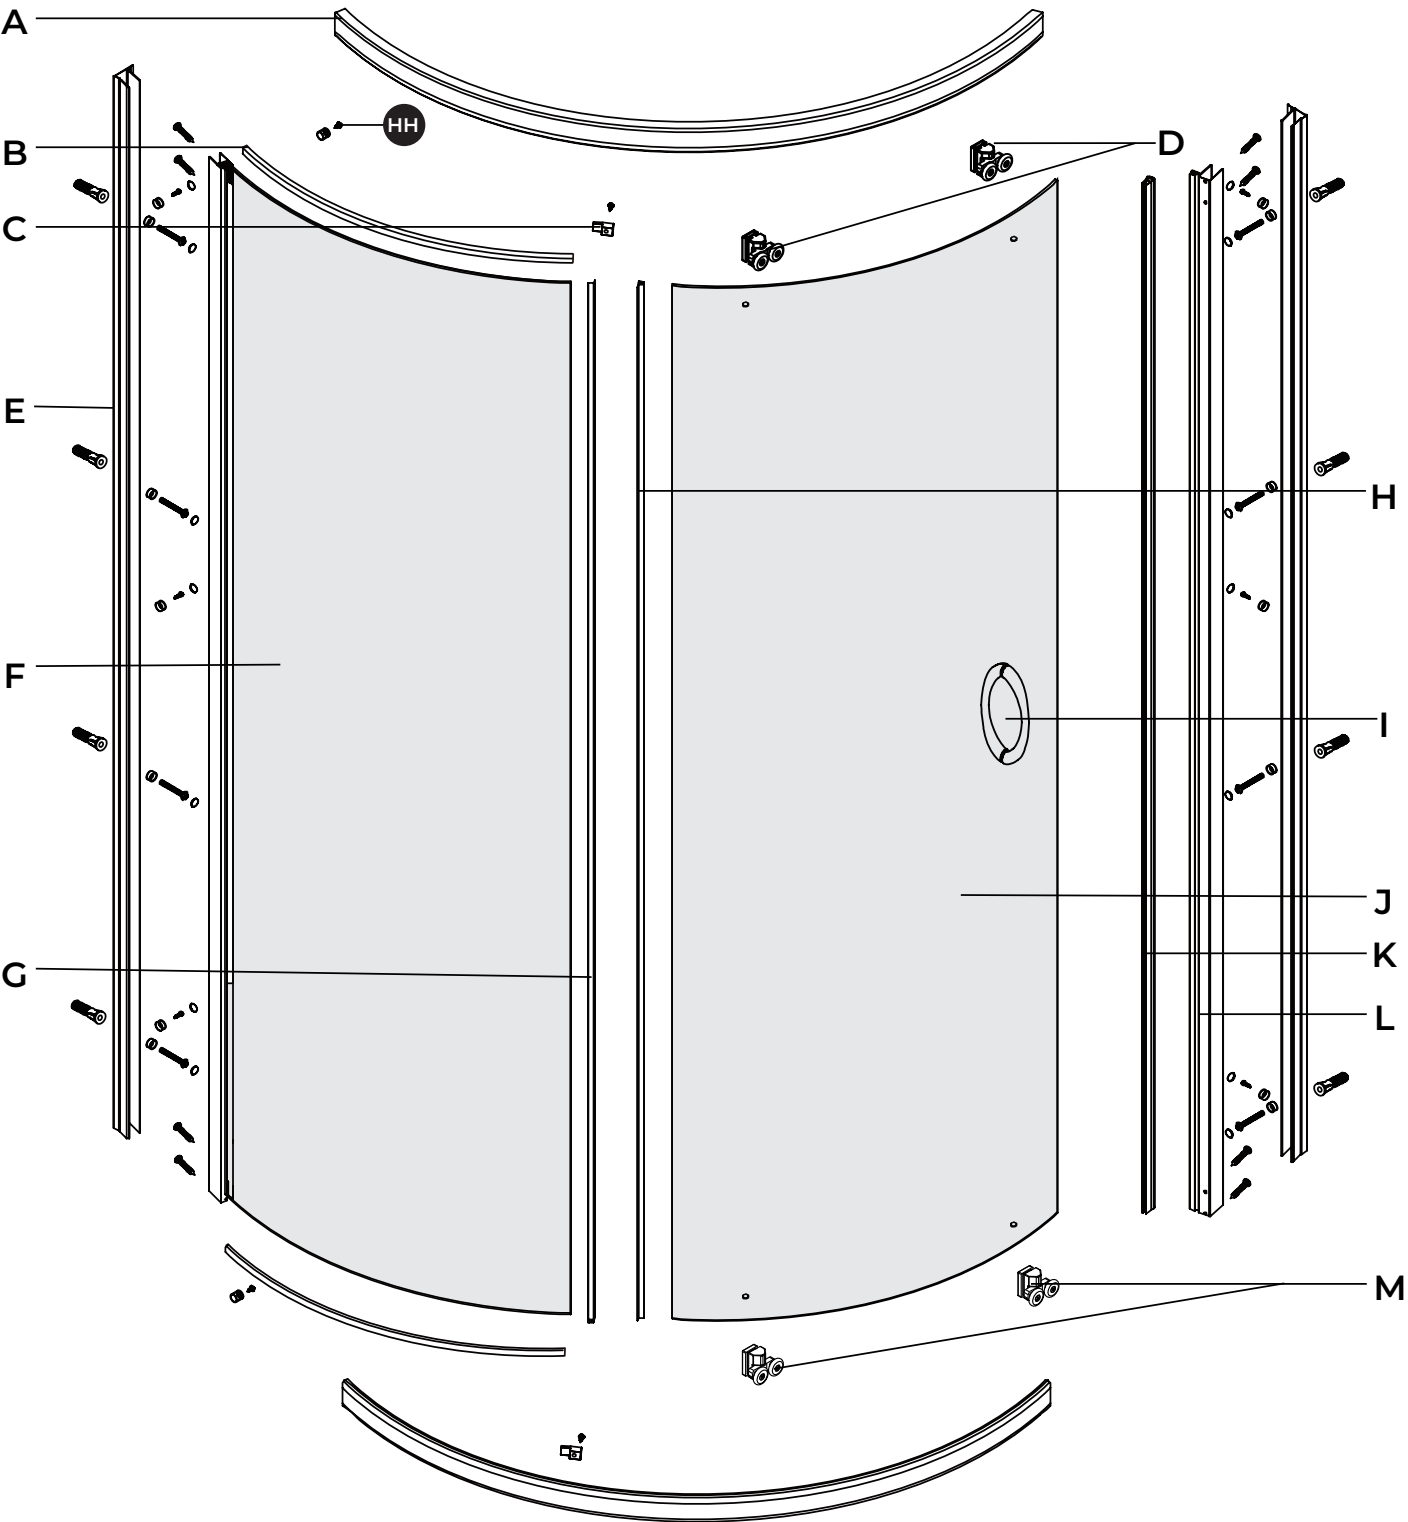

SHOWER DOOR

PARTS CONTENTS


☒

Tick the appropriate boxes to familiarize yourself with the part names and to confirm that the parts are included

A

2 X Frame track (top and bottom)


☐

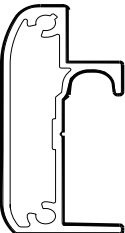

B

2 X Fixed panel seal strip (top and bottom)


☐

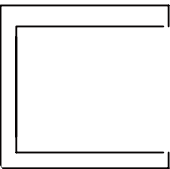

C

2 X Fixed panel clamp


☐

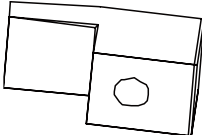

D

2 X Top wheels and holder


☐

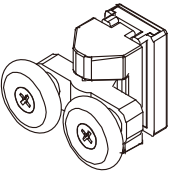

E

2 X Wall track


☐

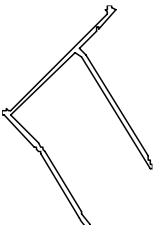

F

1 X Fixed panel

☐

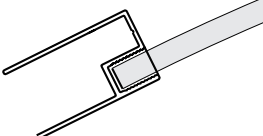

G

1 X Fixed panel seal strip


☐



H

1 X Door panel seal strip


☐



I

1 X Door handle


☐



J

1 X Door panel


☐

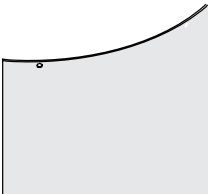

K

1 X Door magnetic seal strip


☐

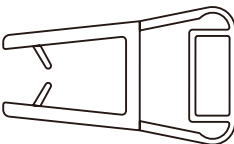

L

1 X Magnetic door track


☐

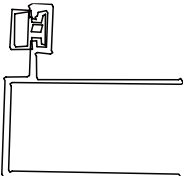

M

2 X Bottom wheels and holder

☐

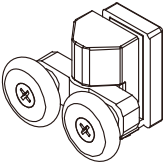

SUPPLIED HARDWARE LIST

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH
							
Screw Robertson #1 ST4x45 12+2	Screw Robertson #1 ST3.5x25 8+2	Wall Anchor ø6x30 8+1	Screw ST4x14 2+1	Screw ST4x13 6+1	Screw cap 14+1	Washer x14	Spare screw ST4x12 +1

SHOWER DOOR

PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
A	Frame track (top and bottom)	2	33" Chrome: 99STR1033
			35" Chrome: 99STR1034
			40" Chrome: 99STR1035
			44" Chrome: 99STR1036
			33" Satin Nickel: 99STR3766-AC
			35" Satin Nickel: 99STR3767-AC
			40" Satin Nickel: 99STR3768-AC
			44" Satin Nickel: 99STR3769-AC
			33" Matte Black: 99STR3770-AC
			35" Matte Black: 99STR3771-AC
			40" Matte Black: 99STR3772-AC
			44" Matte Black: 99STR3773-AC
			33" Brushed Gold: 99STR-W75T6Y2M-AC
			35" Brushed Gold: 99STR-8EL7YI30-AC
			40" Brushed Gold: 99STR-N671O3FU-AC
			44" Brushed Gold: 99STR-OJYYME58-AC
B	Fixed panel seal strip (top and bottom)	2	33" Chrome and Satin Nickel: 99SRU3633-AC
			35" Chrome and Satin Nickel: 99SRU3634-AC
			40" Chrome and Satin Nickel: 99SRU3635-AC
			44" Chrome and Satin Nickel : 99SRU3636-AC
			33" Matte Black: 99SRU3703-AC
			35" Matte Black: 99SRU3704-AC
			40" Matte Black: 99SRU3705-AC
			44" Matte Black: 99SRU3706-AC
C	Fixed panel clamp	2	Chrome: 99SGC1030
			Satin Nickel: 99SGC4053-AC
			Matte Black: 99SGC4054-AC
			Brushed Gold: 99SGC-P4F7V100-AC
D	Top wheels	2	Chrome: 99SWE-15WF5HSU-AC
			Satin Nickel: 99SWE-C47ZE471-AC
			Matte Black: 99SWE-2X95EOF7-AC
			Brushed Gold: 99SWE-DDG34840-AC

SHOWER DOOR PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE	
E	Wall track	2	33" Chrome: 99STR3835-AC	
			35" Chrome: 99STR3838-AC	
			40" Chrome: 99STR3841-AC	
			44" Chrome: 99STR1043-AC	
			33" Satin Nickel: 99STR3837-AC	
			35" Satin Nickel: 99STR3840-AC	
			40" Satin Nickel: 99STR3843-AC	
			44" Satin Nickel: 99STR3774-AC	
			33" Matte Black: 99STR3836-AC	
			35" Matte Black: 99STR3839-AC	
			40" Matte Black: 99STR3842-AC	
			44" Matte Black: 99STR3775-AC	
			33" Brushed Gold: 99STR-M56RAB5N-AC	
			35" Brushed Gold: 99STR-163W6797-AC	
			40" Brushed Gold: 99STR-KJH9XMA4-AC	
			44" Brushed Gold: 99STR-JC4ZH0DH-AC	
F	Fixed panel	1	Transparent glass	33" Chrome: 99SG10018-AC
				35" Chrome: 99SG10327-AC
				40" Chrome: 99SG10328-AC
				44" Chrome: 99SG10329-AC
				33" Satin Nickel: 99SG3754-AC
				35" Satin Nickel: 99SG3755-AC
				40" Satin Nickel: 99SG3756-AC
				44" Satin Nickel: 99SG3757-AC
				33" Matte Black: 99SG3758-AC
				35" Matte Black: 99SG3759-AC
				40" Matte Black: 99SG3760-AC
				44" Matte Black: 99SG3761-AC
				33" Brushed Gold: 99SGD-X1M2IT8Y-AC
				35" Brushed Gold: 99SGD-05AEK5O7-AC
				40" Brushed Gold: 99SGD-4N08BT4T-AC
				44" Brushed Gold: 99SGD-9R3IR98L-AC

SHOWER DOOR PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE	
F	Fixed panel	1	Rough messy frosted glass	33" Chrome: 99SGP-7S5N5VN8-AC
				35" Chrome: 99SGP-739GKCQU-AC
				40" Chrome: 99SGP-7Q9K943L-AC
				44" Chrome: 99SGP-59G50X35-AC
				33" Satin Nickel: 99SG3762-AC
				35" Satin Nickel: 99SG3763-AC
				40" Satin Nickel: 99SG3764-AC
				33" Matte Black: 99SG3766-AC
				35" Matte Black: 99SG3767-AC
				40" Matte Black: 99SG3768-AC
G	Fixed panel seal strip	1	Chrome and Satin Nickel: 99SRU0057	
			Matte Black: 99SRU3707-AC	
H	Door panel seal strip	1	Chrome and Satin Nickel: 99SRU0058	
			Matte Black: 99SRU3708-AC	
I	Door handle	1	Chrome: 99SHA1022	
			Satin Nickel: 99SHA3639-AC	
			Matte Black: 99SHA3640-AC	
			Brushed Gold: 99SHA-H918391R-AC	


SHOWER DOOR PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE	
J	Door panel	1	Transparent glass	33" : 99SGD0021-AC
				35" : 99SGD0041-AC
				40" : 99SGD0040-AC
				44" : 99SGD0042-AC
			Rough messy frosted glass	33" : 99SGD3661-AC
				35" : 99SGD3662-AC
				40" : 99SGD3663-AC
				44" : 99SGD3664-AC
			Small squares frosted glass	33" : 99SGD4958-AC
				35" : 99SGD4959-AC
				35" : 99SGD4960-AC
				40" : 99SGD4961-AC
K	Door magnetic seal strip	1	Chrome and Satin Nickel: 99SRU0059	
			Matte Black: 99SRU3709-AC	
L	Magnetic door track	1	Chrome: 99STR1037	
			Satin Nickel: 99STR3776-AC	
			Matte Black: 99STR3777-AC	
			Brushed Gold: 99STR-5898RA50-AC	
M	Bottom wheels and holder	2	Chrome: 99SWE0068-AC	
			Satin Nickel: 99SWE3646-AC	
			Matte Black: 99SWE3647-AC	
			Brushed Gold: 99SWE-15N4Y222-AC	
***	Complete hardware kit	N/A	Chrome: 99SHW0040-AC	
			Satin Nickel: 99SHW6076-AC	
			Matte Black: 99SHW6077-AC	
			Brushed Gold: 99SHW-9B383RML-AC	

SHOWER BASE DIMENSIONS

	Measurements	33"	35"	40"	44"
A	Edge width	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm
B	Shower base height (With flange)	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm
C	Threshold height (Without flange)	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm
D	Overall shower base width	32 11/16" 830mm	34 15/16" 887mm	40 1/16" 1018mm	44 5/16" 1125mm
E	Drain distance from corner	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
F	Drain opening diameter	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm
G	Base edge length (maximum)	36 1/8" 918mm	39 1/4" 996mm	46 7/8" 1187mm	51 7/8" 1318mm
H	Finished surface area	911 in ² 0.588 m ²	1051 in ² 0.678 m ²	1407 in ² 0.908 m ²	1708 in ² 1.102m ²

MEASURES: Inch (mm)


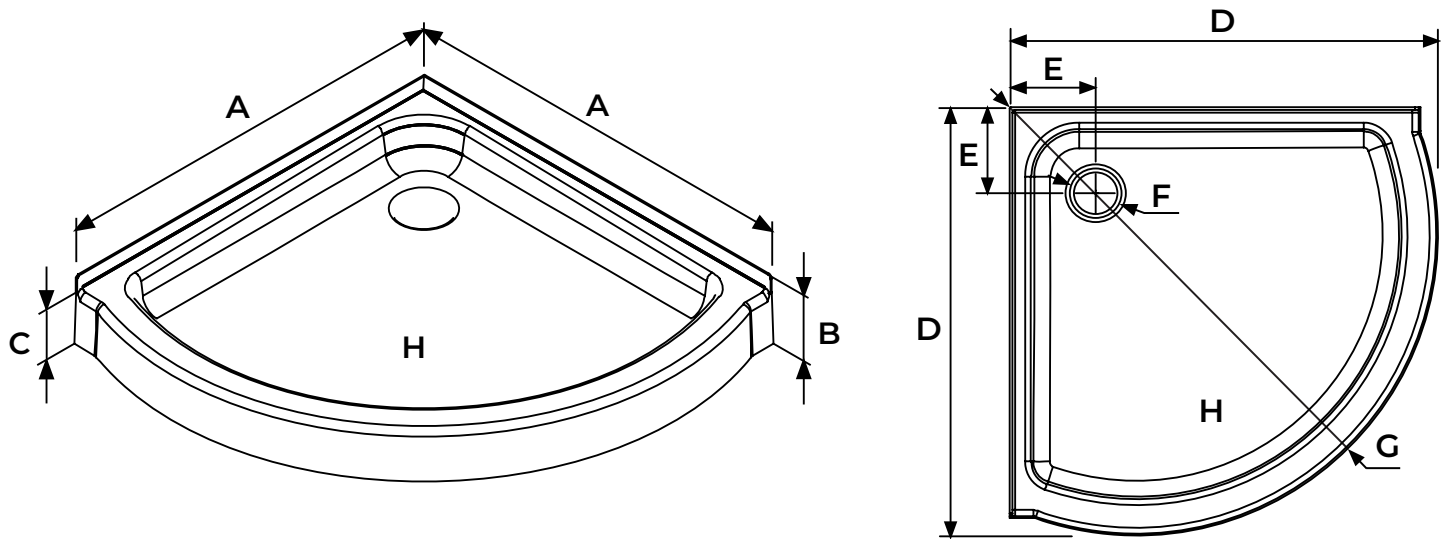


SHOWER BASE

PARTS LIST



Tick the appropriate boxes to familiarize yourself with the part names and to confirm that the parts are included

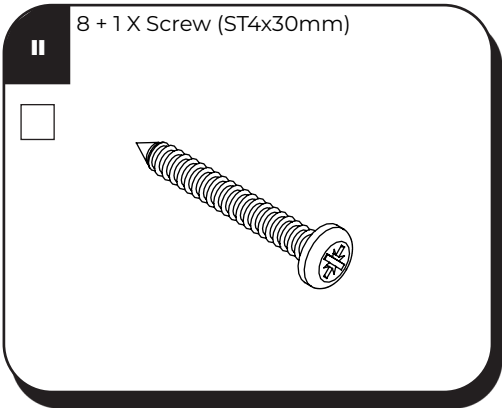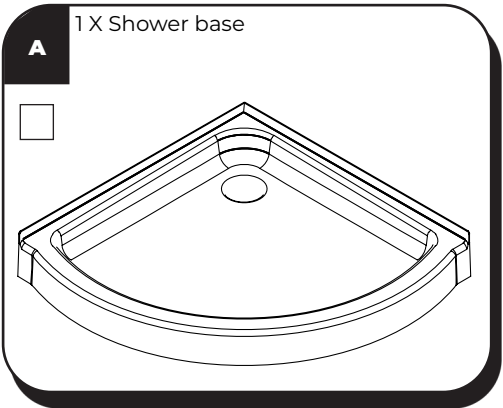


PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
A	Shower base	1	--
			--
			--
			--
II	Screw (ST4x30mm)	8+1	--

SHOWER WALL DIMENSIONS


IF PURCHASED AS A KIT

	Measurements	33"	35"	40"	44"
N	Wall width	30 3/4" 781mm	32 7/8" 835mm	34 13/16" 884mm	36 13/16" 935mm
Q	Wall height	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm
R	Overall wall thickness	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm
S	Wall thickness	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm

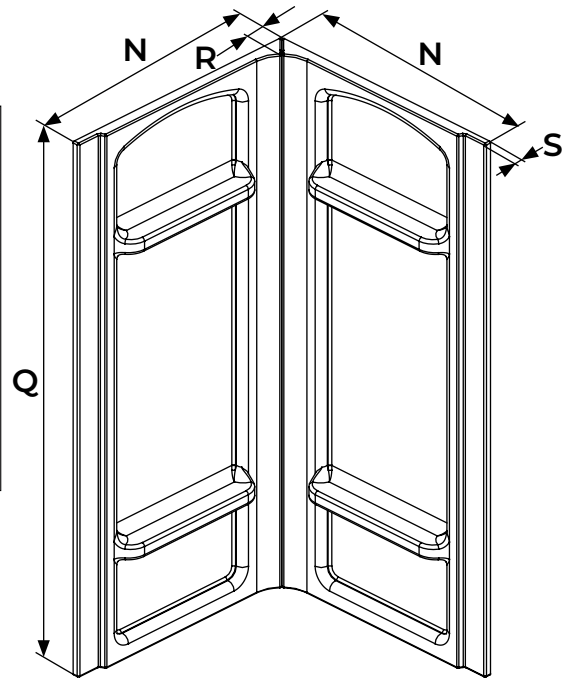

SHOWER WALL PARTS CONTENTS

IF PURCHASED AS A KIT

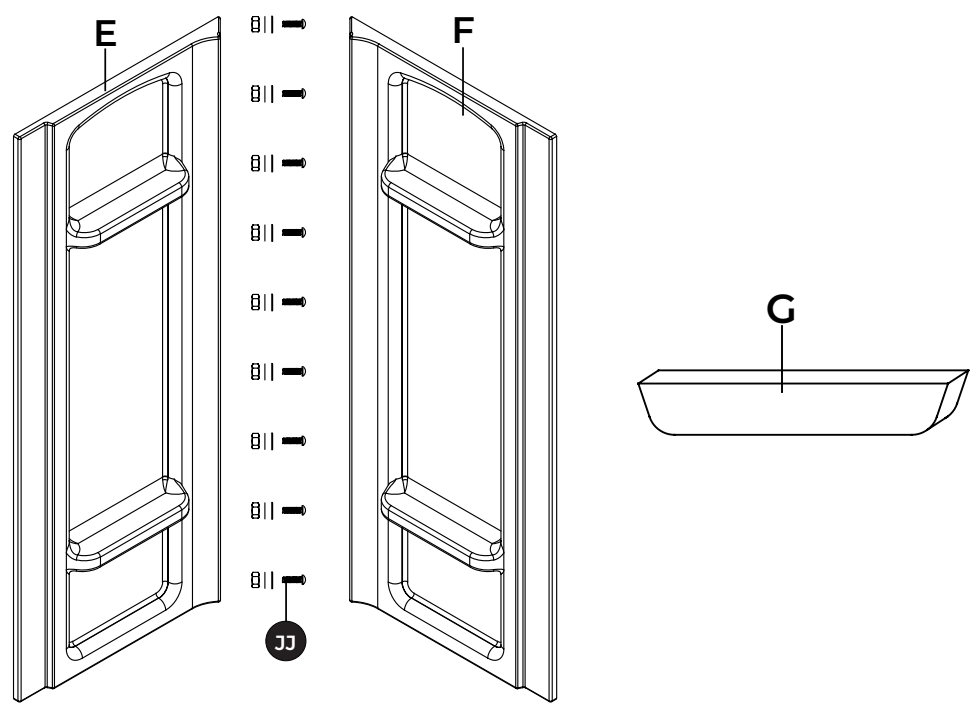

SHOWER WALL PARTS CONTENTS

IF PURCHASED AS A KIT

Tick the appropriate boxes to familiarize yourself with the part names and to confirm that the parts are included

E

☐

1 X Wall panel (Left)

F

☐

1 X Wall panel (Right)

G

☐

4 X Shelf support foam

JJ

☐

9 X Bolt and nut

SHOWER WALL PARTS LIST

IF PURCHASED AS A KIT

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
E	Wall panel (left)	1	33" : 99SAP-W8PWXV55-AC
			35" : 99SAP-0ABAJ774-AC
			40" : 99SAP-WT22O254-AC
			44" : 99SAP-D6Q2ZH23-AC
F	Wall panel (right)	1	33" : 99SAP-888C8MVD-AC
			35" : 99SAP-H2S2AS4V-AC
			40" : 99SAP-63S6A4S4-AC
			44" : 99SAP-K5025E8E-AC
G	Shelf support foam	4	--
JJ	Bolt and nut	9	99SHW0353-AC

BASE

INSTALLATION INFORMATION




SHOWER BASE

INSTALLATION OVERVIEW

- Before you start the installation of your product consult the illustration 1 below showing a side-view of the completed installation.
 - Illustration 2 shows the recommended wall structure and measurements for the product installation.
- NOTE:** Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing codes.
- All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. It's recommended that this product be installed by a professional.

SHOWER KIT OPTION A : SHOWER BASE WITHOUT OVE ACRYLIC WALLS

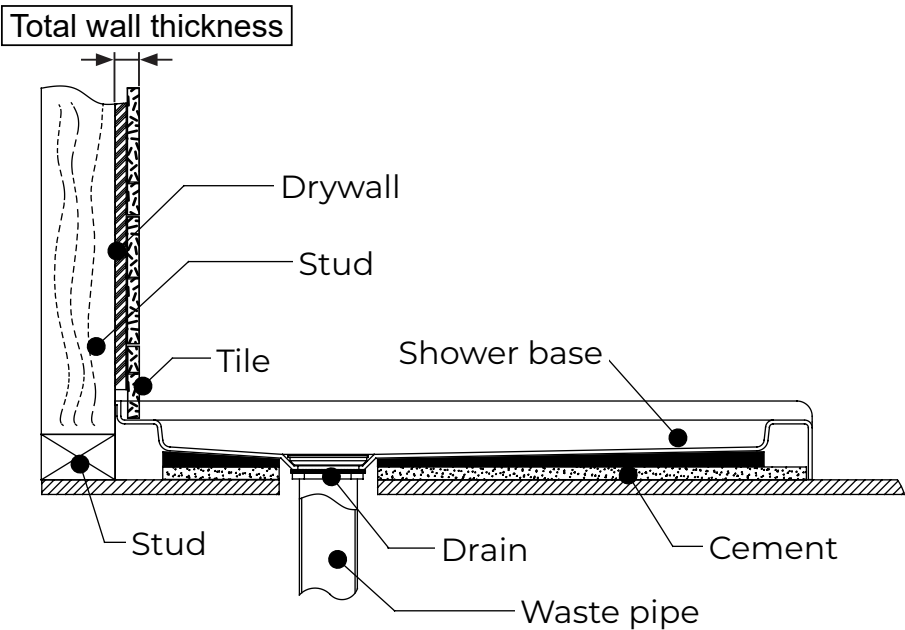

Warning!!!
The total wall thickness should be within the range as per the table below for a proper installation.

	MIN	MAX
33"	11/16" 18mm	1 1/4" 32mm
35"	11/16" 18mm	1 3/16" 30mm
40"	11/16" 18mm	1 1/16" 27mm
44"	11/16" 18mm	1 1/8" 29mm

SHOWER KIT OPTION B: SHOWER BASE WITH OVE ACRYLIC WALLS


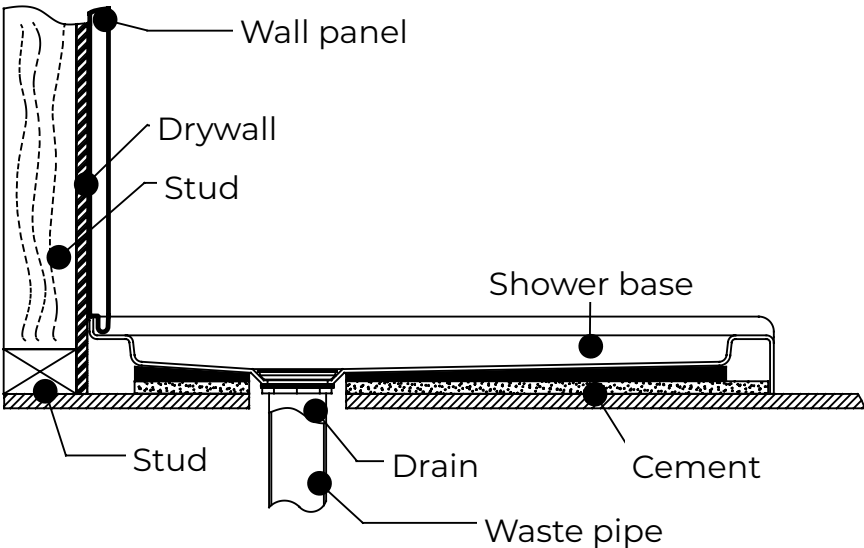


Illustration 1

SHOWER BASE INSTALLATION OVERVIEW


SHOWER KIT OPTION A : SHOWER BASE WITHOUT OVE ACRYLIC WALLS

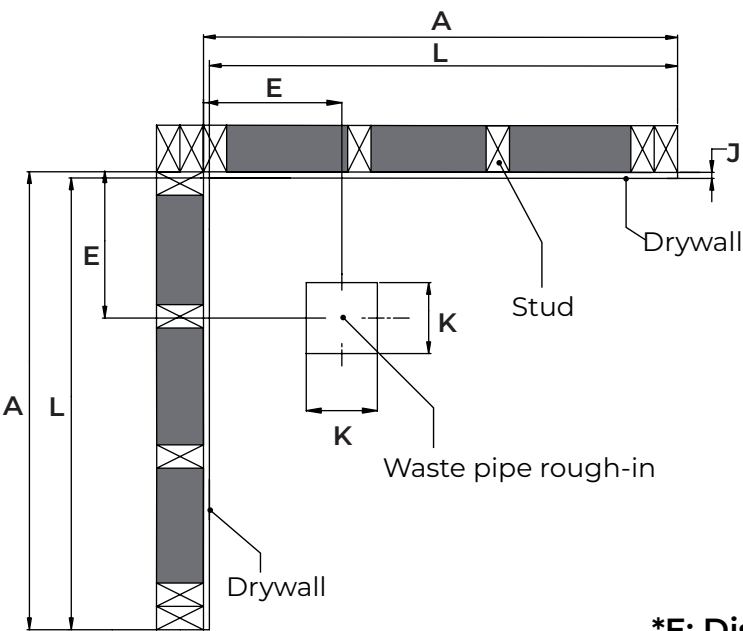

	33"	35"	40"	44"
A	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 3/8" 797mm	33 3/8" 847mm	35 3/8" 900mm	37 5/16" 947mm

***E:** Distance between center of drain to stud.

SHOWER KIT OPTION B: SHOWER BASE WITH OVE ACRYLIC WALLS

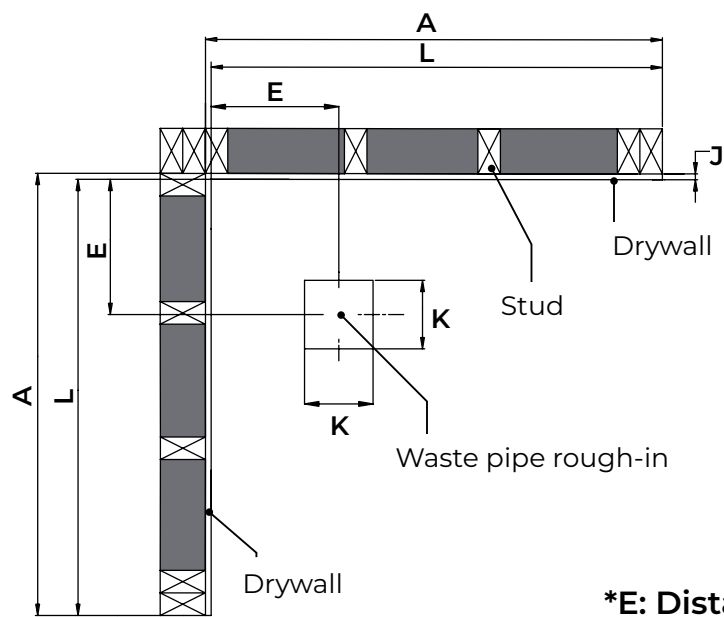


	33"	35"	40"	44"
A	32 3/8" 823mm	34 3/8" 873mm	36 7/16" 926mm	38 5/16" 973mm
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm

***E:** Distance between center of drain to drywall.

Illustration 2

INSTALLATION

BASE

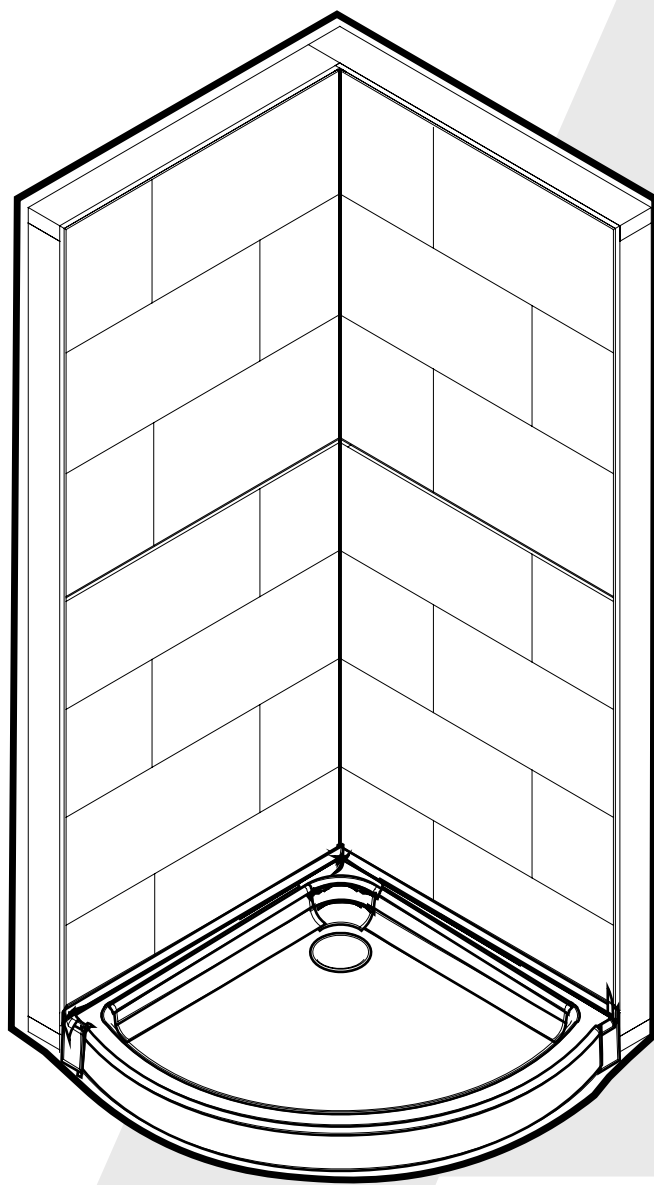

SHOWER BASE WITH
TILES OR COMPOSITE WALL PANELS (NOT SUPPLIED)

PREPARATIONS

STEP

NOT SUPPLIED

The studs, the drywall and the drywall screws are not supplied.

1.1


Ensure that the wall structure is leveled.

WARNING!! OUT OF PLUMB CONDITIONS!!!

This door is designed to accommodate walls that are less than 1/2" (13mm) out of plumb. Installing on a wall that is more than 1/2" (13mm) out of plumb may cause extra stress and improper function.

Consult local qualified plumber to fix the out of plumb beyond 1/2" (13mm), otherwise use the acrylic wall panels and follow option B for installation.


	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm

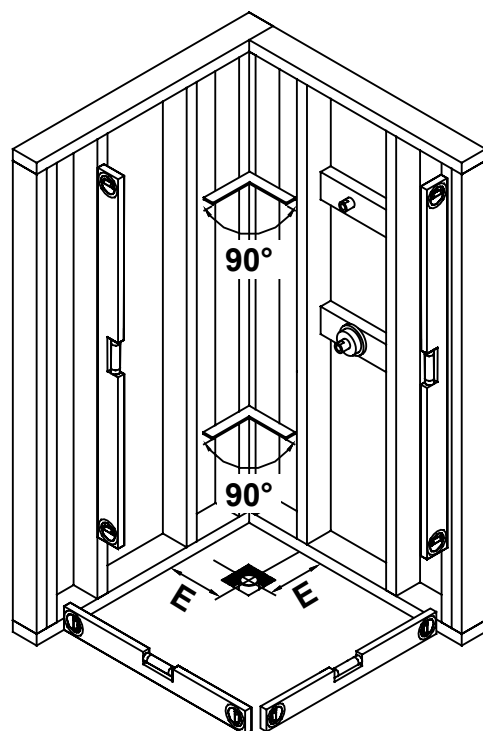

1.2

Place the shower base (A) on the floor and mark the outline using a pencil.

***This section is only for tile wall installation, for composite wall panel installation please refer to your composite wall panel instruction manual.**

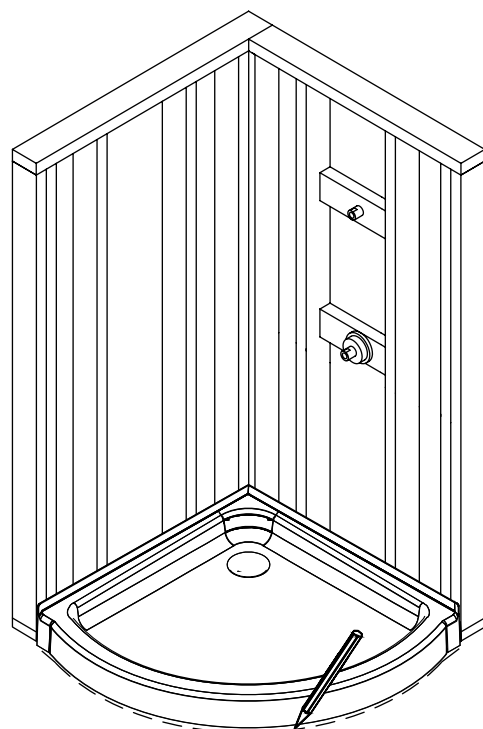

SHOWER DRAIN GUIDELINES

STEP 2



NOT SUPPLIED

The shower drain and the waste pipe are not supplied.

2.1

Ensure that the waste pipe plumbing is completed.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm

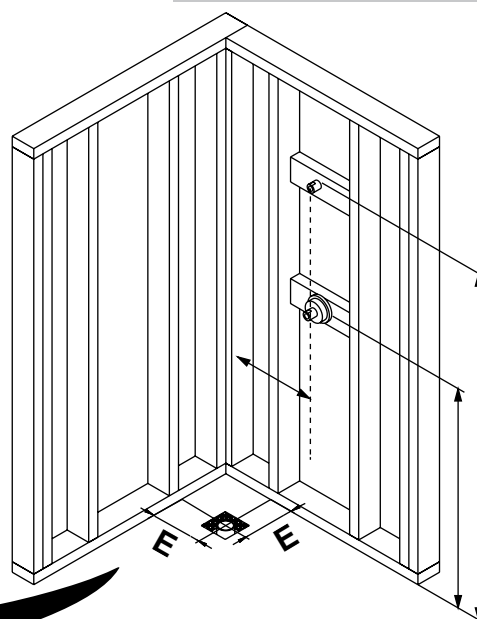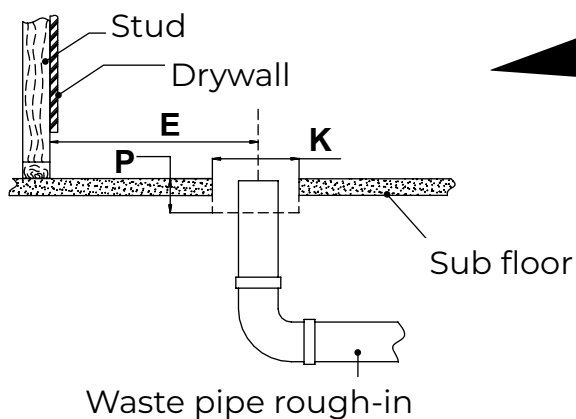


Warning!!!

Locate the positions of the shower head outlet and mixer valve to determine the required drilling points on the finished wall.

2.2

The shower drain is not supplied, these illustrations are for reference only. It is recommended that you review the drain installation from the manufacturer before continuing. Usually, the drain body must be sealed onto the waste pipe before continuing the base installation. Once the base installation is completed, the strainer body is screwed into the drain body. Apply silicone under the strainer body to reduce the risks of leakage.

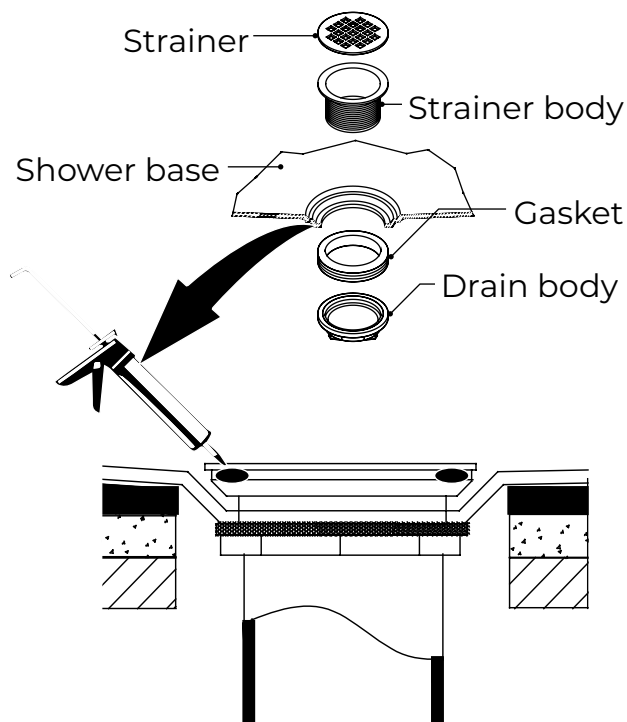


SUB-STRUCTURE STEP 3

NOT SUPPLIED

The cement and the polyethylene sheet are not supplied.


3.1

Apply cement (1 in to 1 1/2 in [2.5 to 3.8cm] thick) within the traced contour of the shower base. This will help level the base in subsequent steps. The thickness of the cement layer varies depending on your floor.

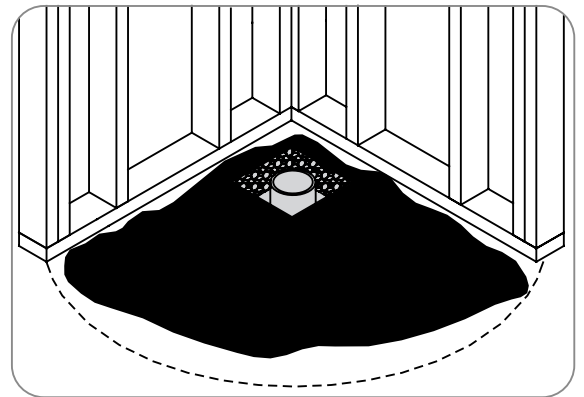


3.2

Before setting the shower base onto the cement, it is recommended to cover the cement with a thin (2mm [1/16 in]) sheet of polyethylene. This will prevent the base from being permanently stuck to the cement, and allow for future adjustments if necessary.

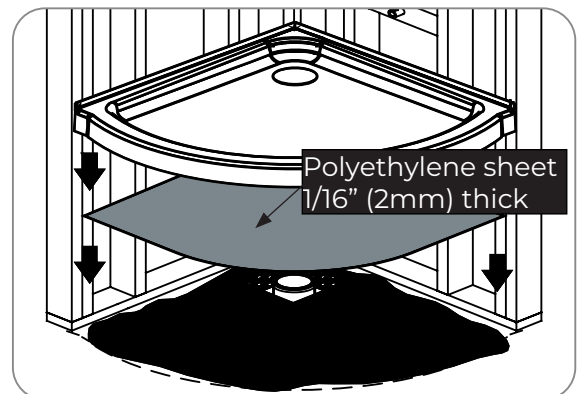

3.3

Level the shower base.

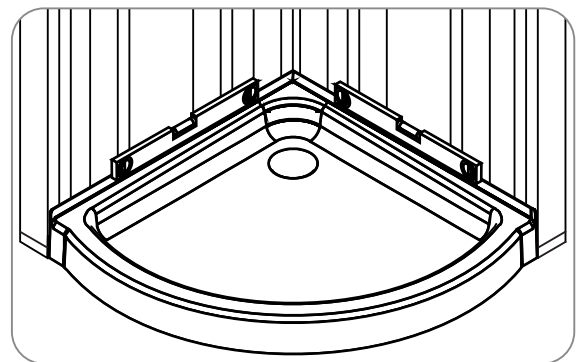

FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?
A: Between 1" and 1-1/2" (2.5 to 3.8 cm).


Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?
A: On the studs.

AFFIX THE SHOWER BASE

STEP 4


4.1

The shower base flange is slightly sloped by design. At the locations where you will screw the shower base to the studs, it is recommended that you use wood shims to fill the gap between the base flange and the studs.

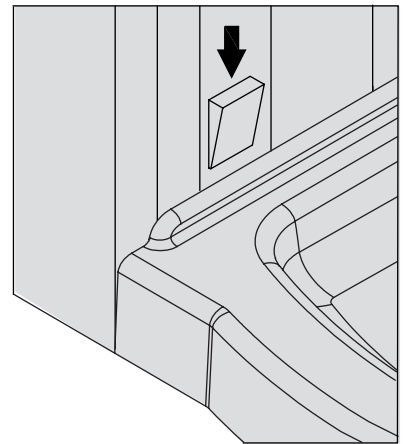


4.2

Drill guide holes.

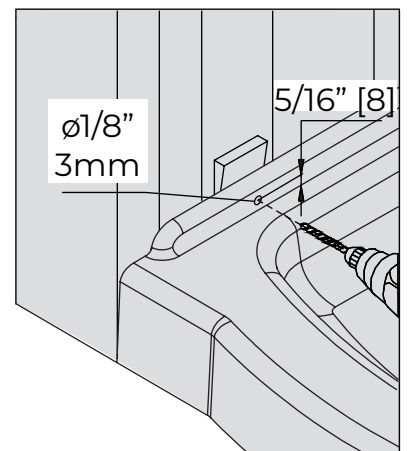

4.3

Fix the shower base by screwing it to the studs. It is recommended that you screw 1 screw per stud, and aim for the center of the stud.

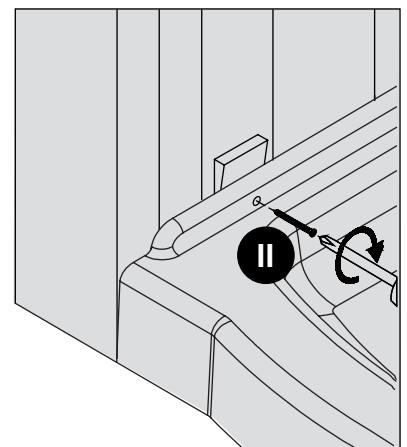


A CURE-CEMENT

STEP

05

5.1

Cut the protruding part of the wood shims.

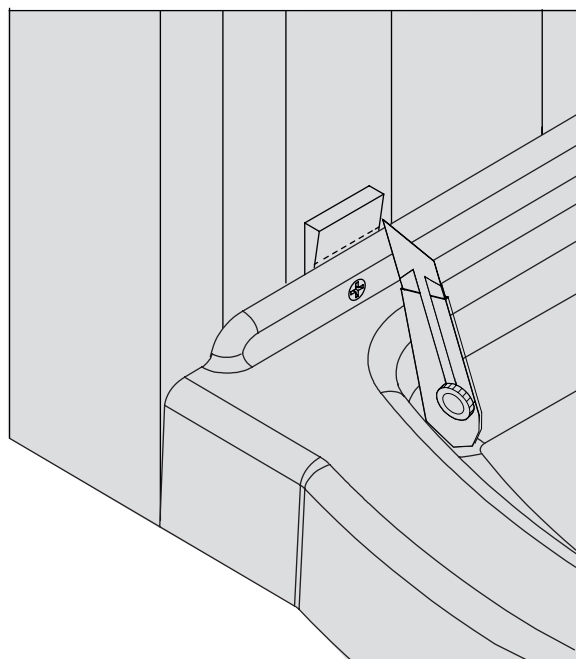

5.2

Let the cement cure for 24 hours before continuing.




DRYWALL & TILE


STEP 06

**FOLLOW BELOW GUIDELINES TO
INSTALL YOUR DRYWALL OR TILE**


Install your drywall

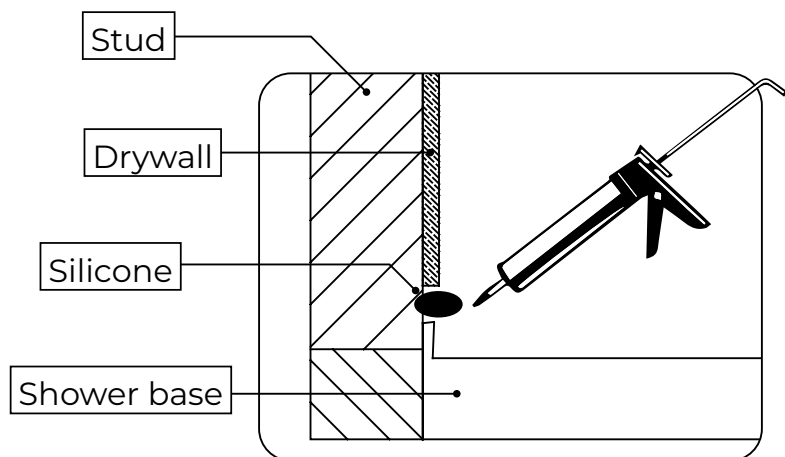

Install your tiles

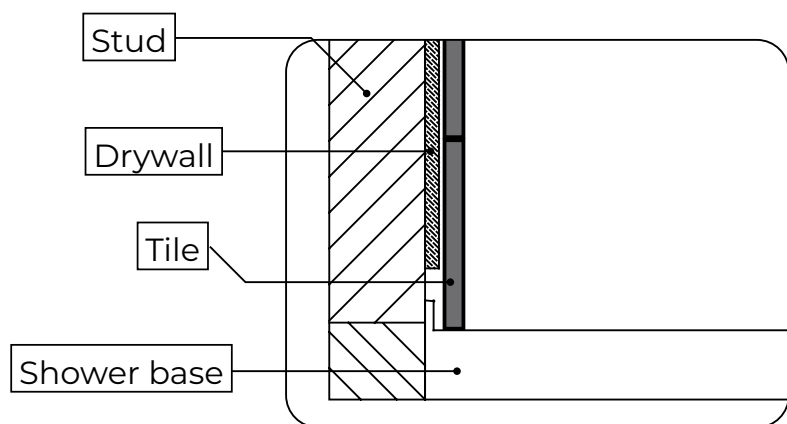

INSTALLATION

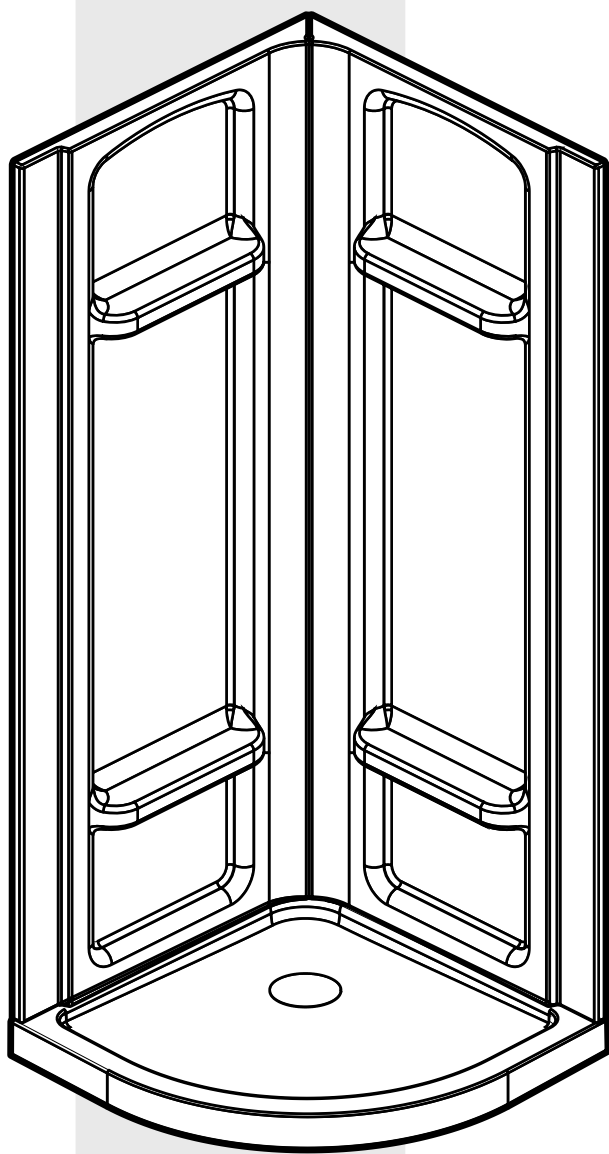

SHOWER BASE WITH TWO WALL PANELS

BASE & WALL PANEL

SHOWER DRAIN GUIDELINES

STEP 1

INSTALL YOUR DRYWALL BEFORE START BELOW STEPS. ENSURE YOUR DRYWALL ARE LEVELED.



NOT SUPPLIED

The shower drain and the waste pipe are not supplied.

1.1


Ensure that the waste pipe plumbing is completed.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm

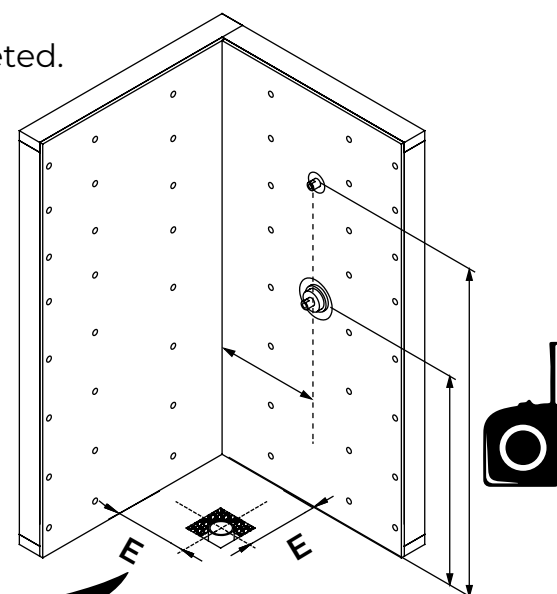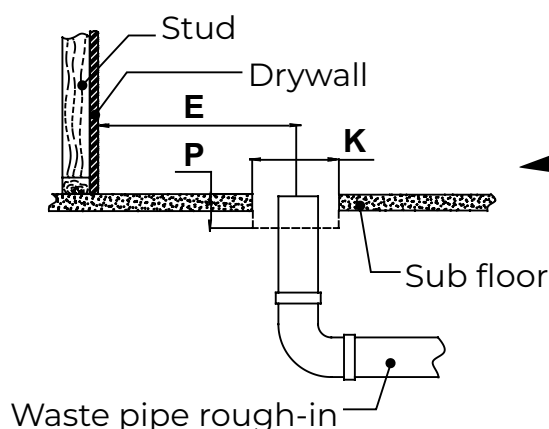

Warning!!!

Locate the positions of the shower head outlet and mixer valve to determine the required drilling points on the shower wall.

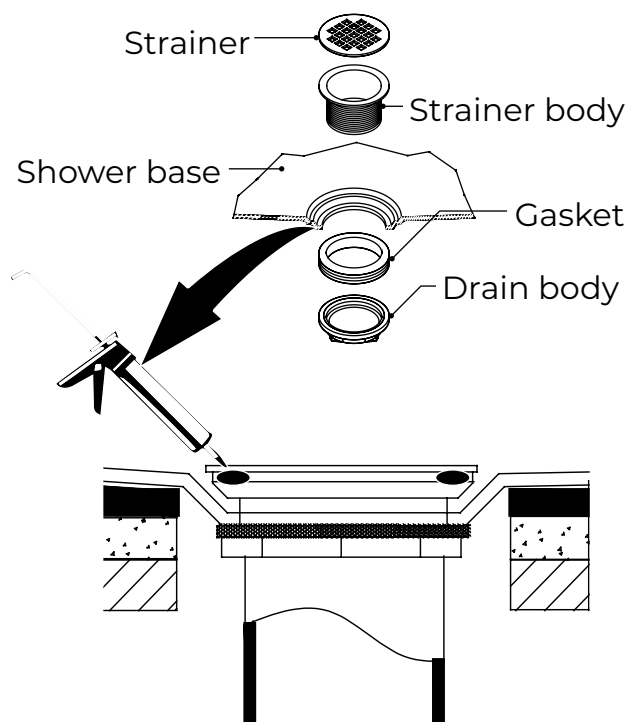

1.2

The shower drain is not supplied, these illustrations are for reference only. It is recommended that you review the drain installation from the manufacturer before continuing. Usually, the drain body must be sealed onto the waste pipe before continuing the base installation. Once the base installation is completed, the strainer body is screwed into the drain body. Apply silicone under the strainer body to reduce the risks of leakage.


B SUB-STRUCTURE STEP 02

NOT SUPPLIED

The cement and the polyethylene sheet are not supplied.


2.1

Apply cement (1 in to 1 1/2 in [2.5 to 3.8cm] thick) within the traced contour of the shower base. This will help level the base in subsequent steps. The thickness of the cement layer varies depending on your floor.

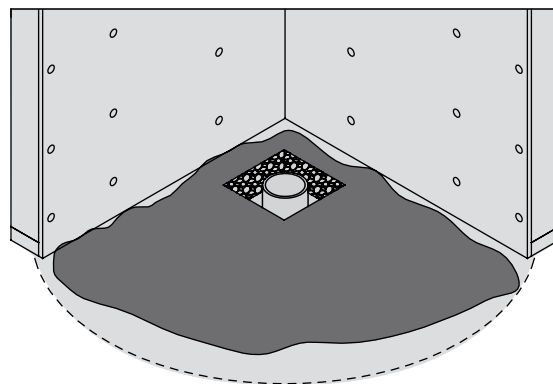


2.2

Before setting the shower base onto the cement, it is recommended to cover the cement with a thin (2mm [1/16 in]) sheet of polyethylene. This will prevent the base from being permanently stuck to the cement, and allow for future adjustments if necessary.

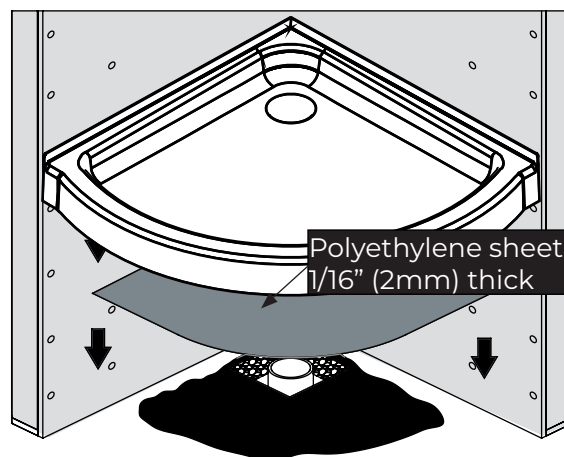

2.3

Level the shower base.

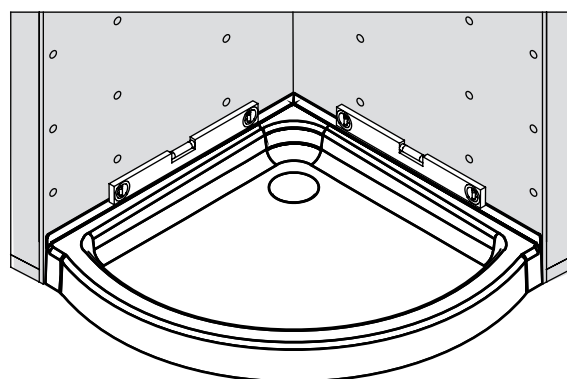

FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?
A: Between 1" and 1-1/2" (2.5 to 3.8cm).


Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?
A: On the drywall.

AFFIX THE SHOWER BASE

STEP 3


3.1

The shower base flange is slightly sloped by design. At the locations where you will screw the shower base to the studs, it is recommended that you use wood shims to fill the gap between the base flange and the studs.

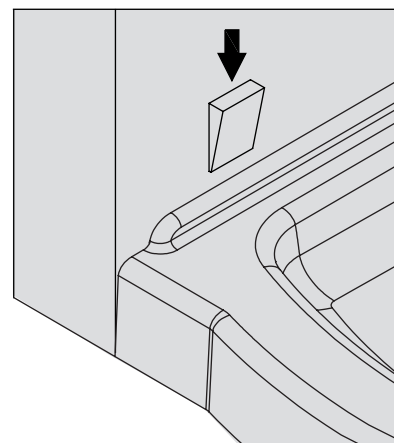


3.2

Drill guide holes.

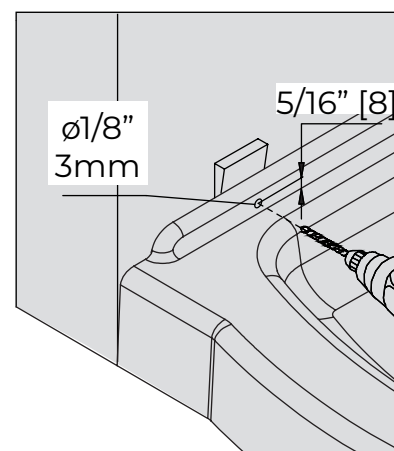

3.3

Fix the shower base by screwing it to the studs. It is recommended that you screw 1 screw per stud, and aim for the center of the stud.

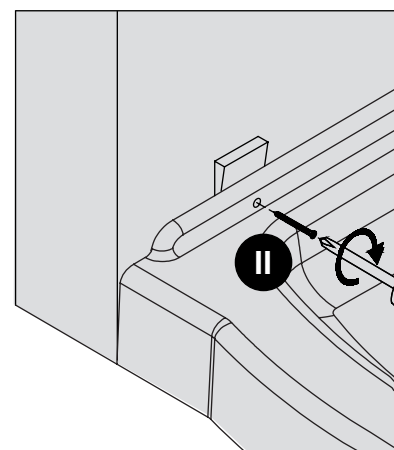


B CURE-CEMENT

STEP

4


4.1

Cut the protruding part of the wood shims.

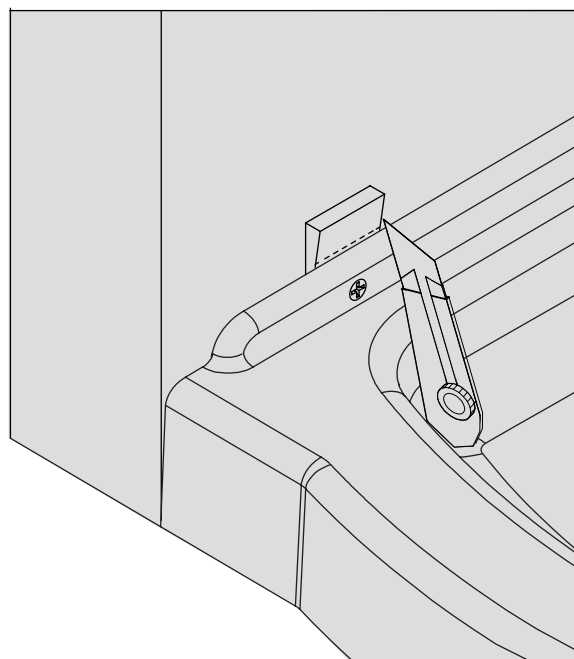

4.2

Let the cement cure for 24 hours before continuing.

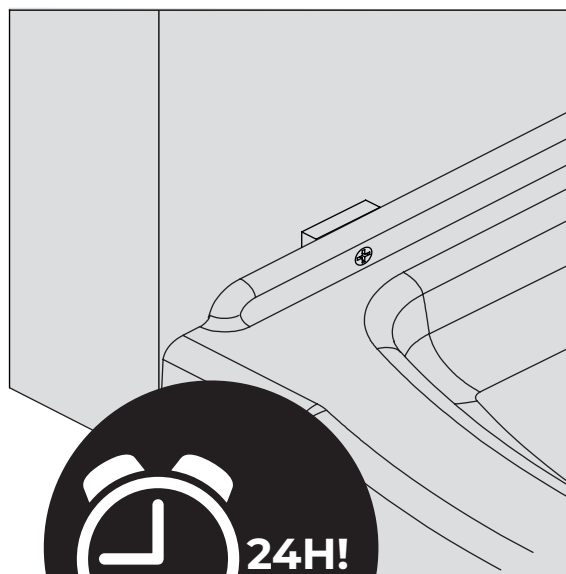

WOODEN BATTEN INSTALLATION


STEP 5

5.1

Prepare 1"x3" wood batten following the design based on the shower base size.

5.2

Install the wood batten as illustrated using construction adhesive; alternatively, using construction screws or nails to install the wood battens. Make sure the vertical piece is seating on top of the shower flange level.

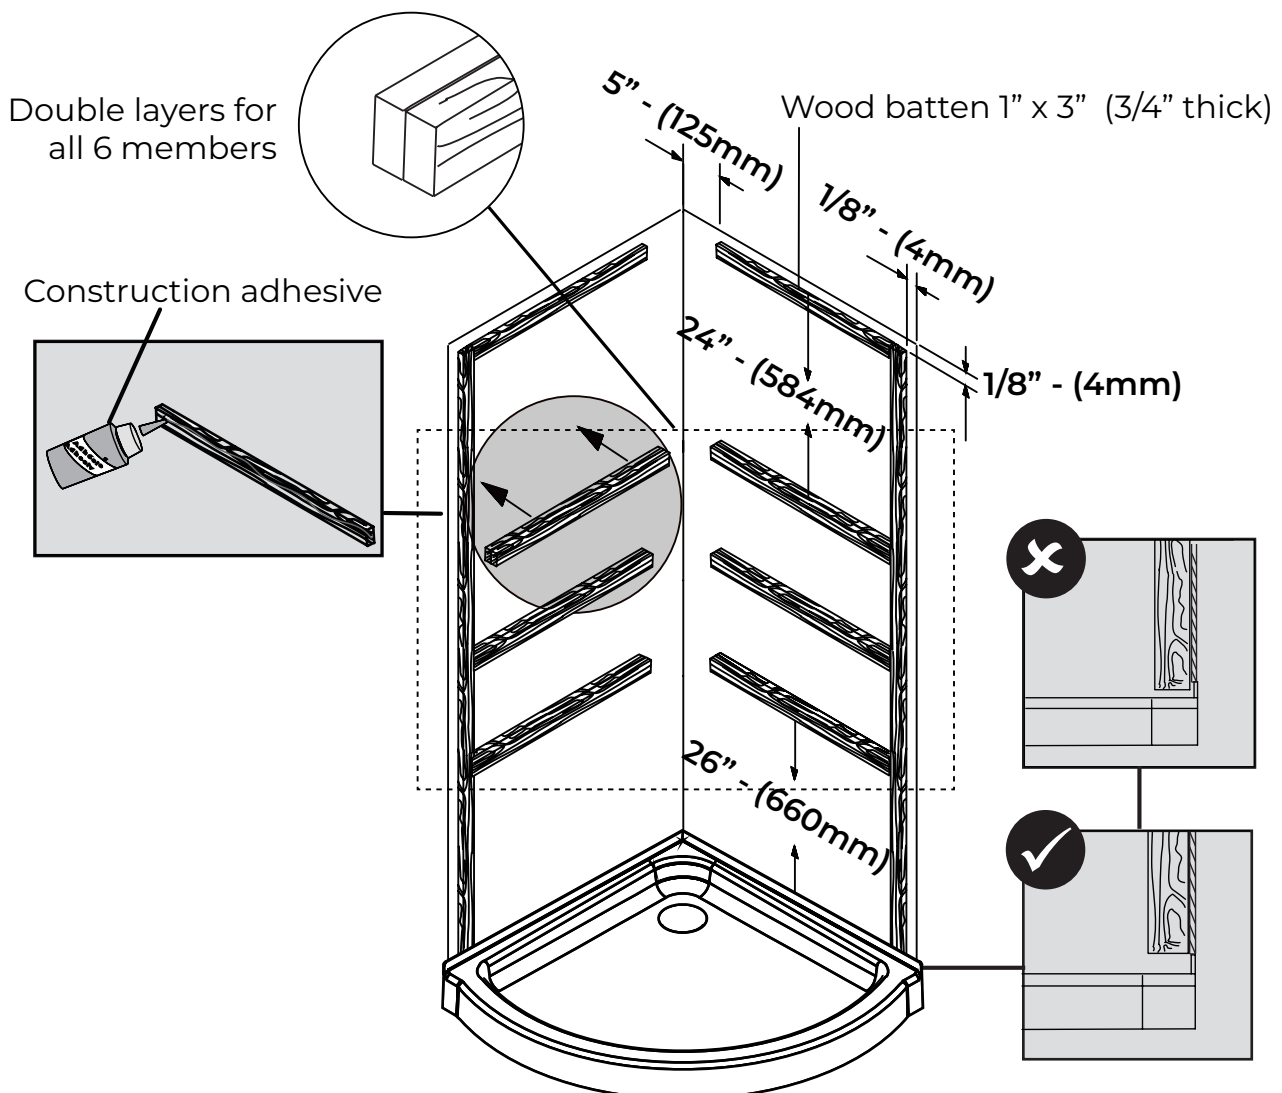

TUB SURROUND ADHESIVE


STEP 6



**CONSTRUCTION ADHESIVE MUST BE USED.
DO NOT USE SILICONE!
APPLY GENEROUSLY, COUPLE OF TUBES MAY BE NEEDED.**


6.1

Remove the tape from the back of the wall panels (E, F), take out the 2 pieces of shelf support foam (G) from the wall panels (E, F).

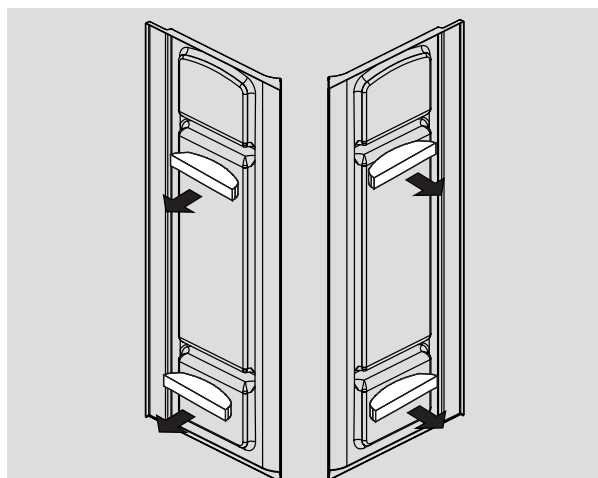

6.2




Apply tub surround adhesive at the rounded edge of each piece of shelf support foam (G), firmly push the shelf support foam (G) back into the wall panels until they are flush with the back of the wall panels.

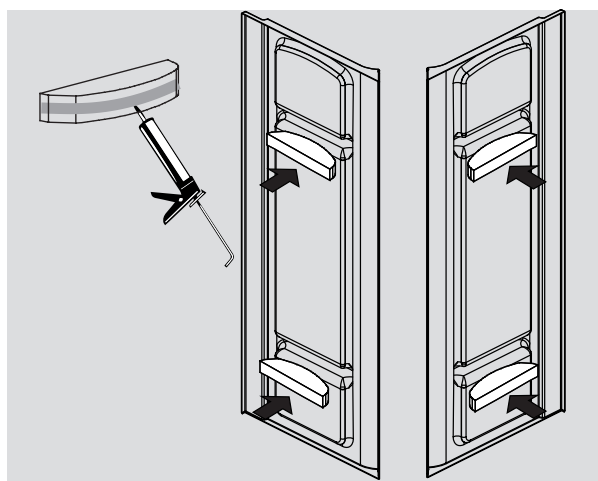

6.3

NOTE: Remove the protective film from wall panels before installation.

Apply a silicone bead along the groove of both wall panels.

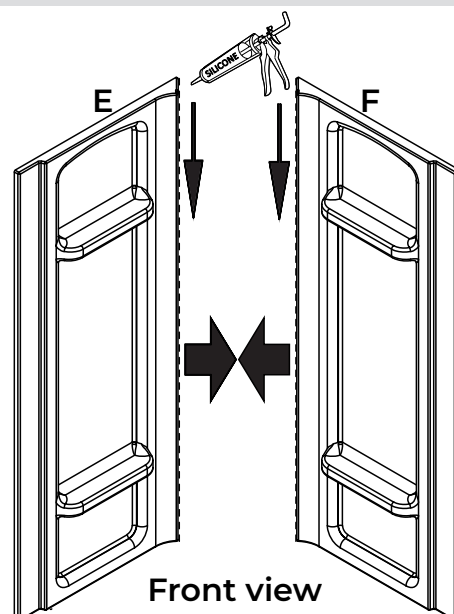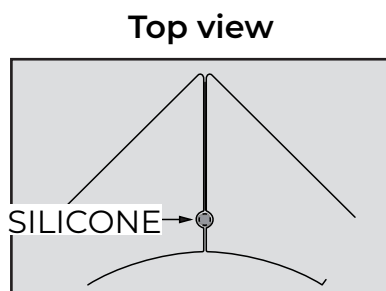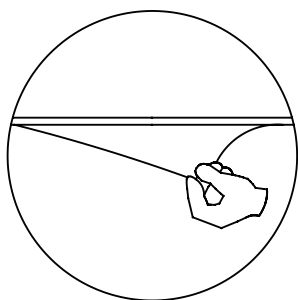


SILICONE BEAD

STEP 7


7.1

Behind the wall panels, leaving a 1" (25mm) clearance from the top and the bottom of the wall panels, drill 9 equidistant holes using a 3/16" (5mm) drill bit to join the two walls panels.

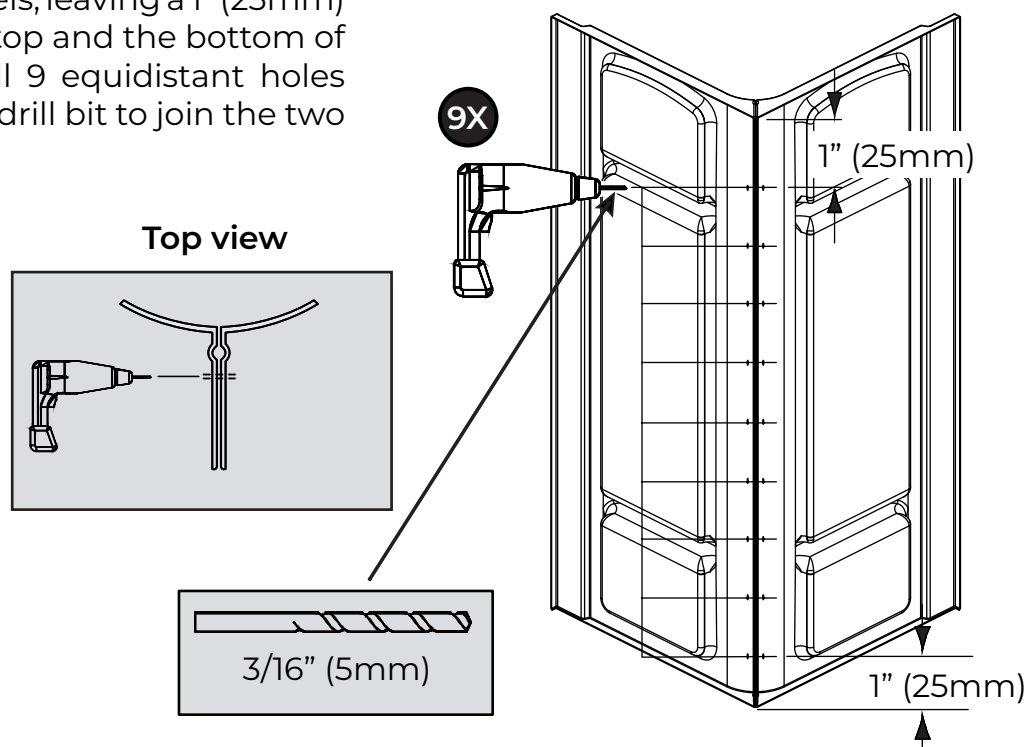

7.2

Tightly screw the wall panels together with the bolts, washers, and nuts (JJ).

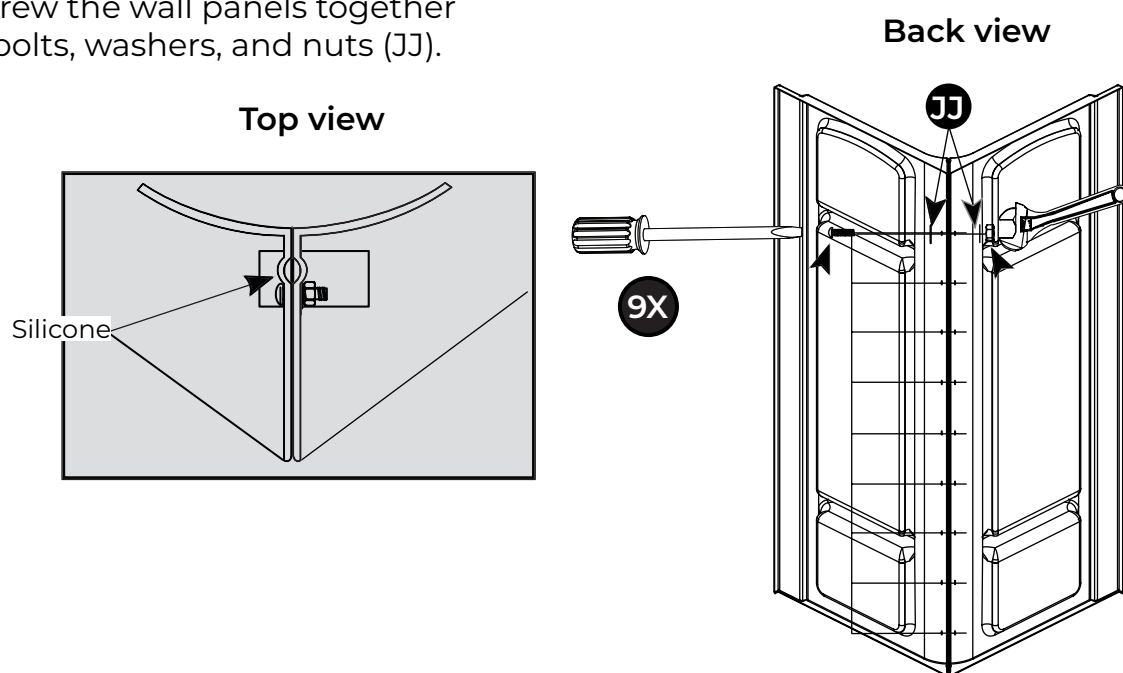


ACRYLIC WALL PANELS

STEP 8

8.1


Apply tub surround adhesive at the back of the shelf support foam (G).

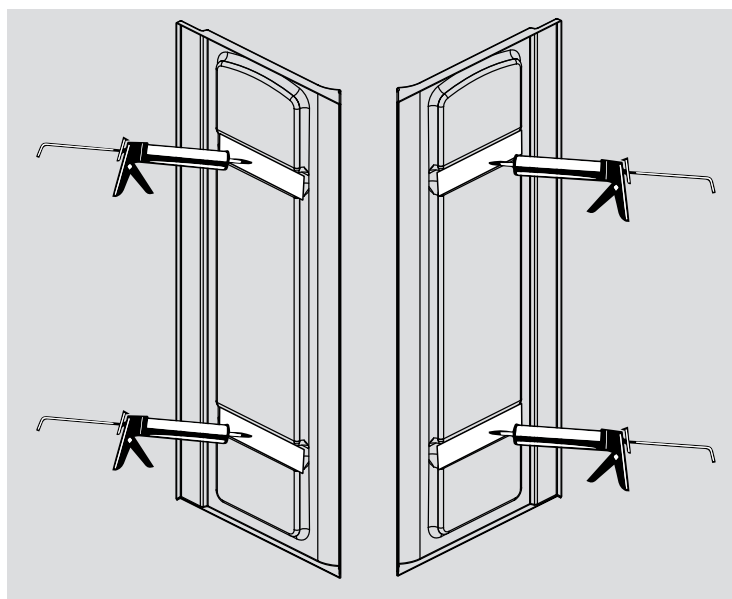

8.2

Firmly push the wall panels (E & F) onto the drywall and wood batten support. Ensure that the wall panels are flush with the shower base edge. Apply silicone around the acrylic shower wall edges.

Front view

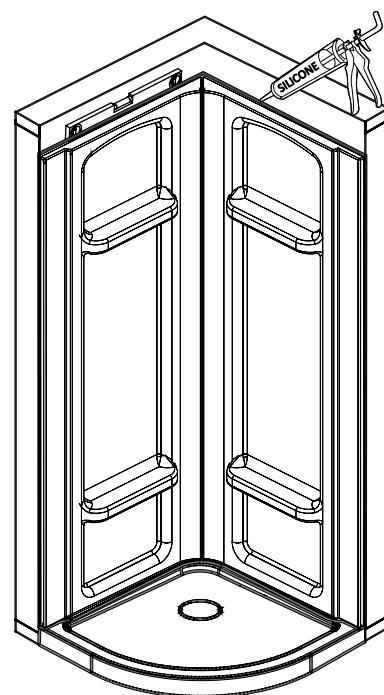

HELPFUL HINT:

Add silicone on the top and side edges of the wall panels



INSTALLATION

SHOWER
DOOR



SHOWER DOOR INSTALLATION PREPARATION

This instruction is drawn up for a door opening from right to left (**see illustration 1**). For an installation for a door opening from left to right (**see illustration 2**), use the same instructions, but switch around the panels: **mirror effect**.

! INSTALL THE SHOWER HEAD ON THE DOOR'S SIDE AS SHOWN IN THE ILLUSTRATION! THIS WILL REDUCE THE RISK OF LEAKING.

SHOWER DOOR INSTALLATION
FIXED PANEL ON THE LEFT
HAND SIDE

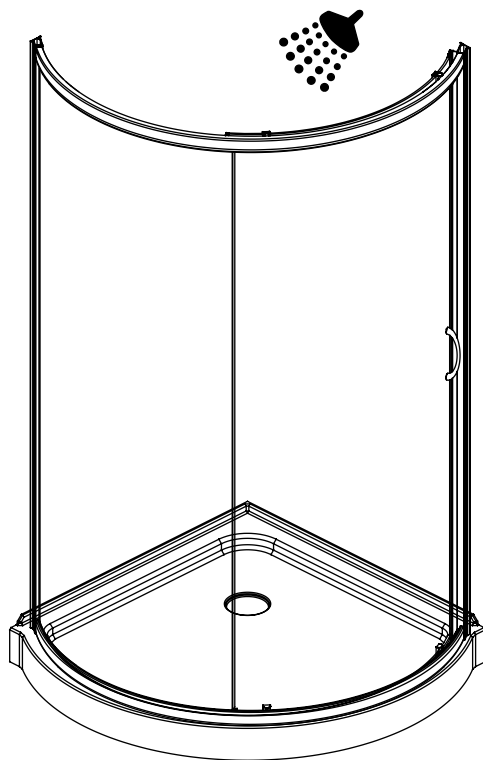


Illustration 1

SHOWER DOOR INSTALLATION
FIXED PANEL ON THE RIGHT
HAND SIDE

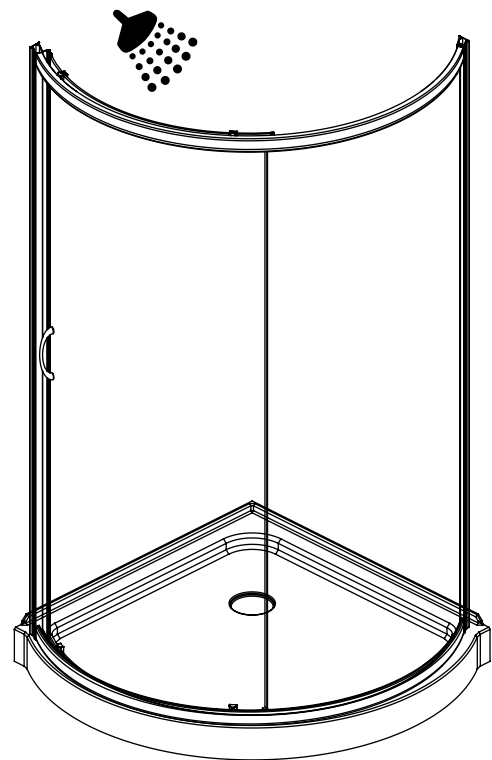


Illustration 2

FAQ

Q: If the shower head is installed on the other wall, will it leak?

A: It is possible to install your shower head on the other side, but we strongly recommend to install it as illustrated.

FRAME ASSEMBLY


STEP 1



POSITION THE TOP AND BOTTOM FRAME TRACKS (A) SO THAT THE PRE-INSTALLED DOOR BUMPER AT THE BACK IS LOCATED ON THE SIDE OF THE FIXED PANEL (F).


1.1

Insert the fixed panel seal strip (B) on top of the fixed panel (F). Screw the top left side of fixed panel (F) to the frame track (A) using screws (BB).

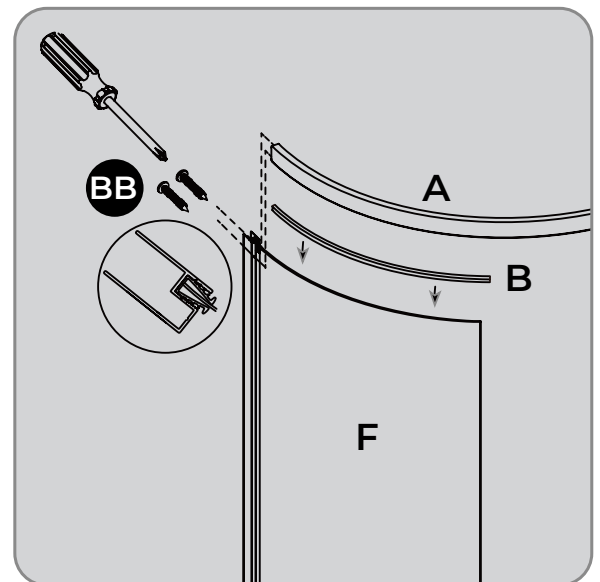

1.2

Screw the top right side of the door track (L) to the frame track (A) using screws (BB).

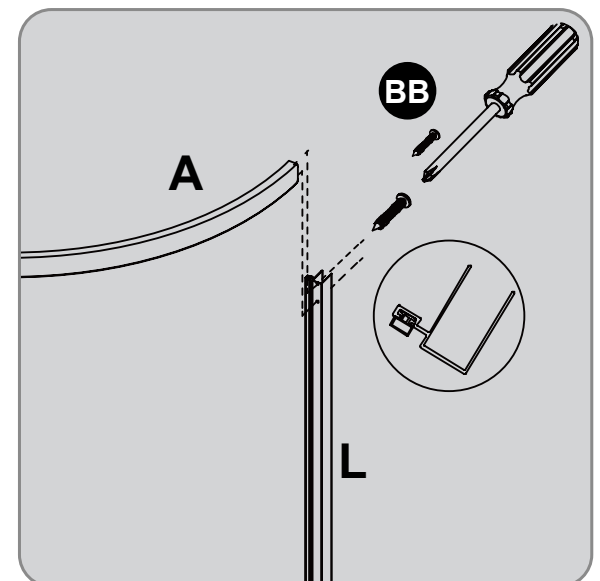

FRAME ASSEMBLY


STEP 02



POSITION THE TOP AND BOTTOM FRAME TRACKS (A) SO THAT THE PRE-INSTALLED DOOR BUMPER AT THE BACK IS LOCATED ON THE SIDE OF THE FIXED PANEL (F).


2.3

Insert the fixed panel seal strip (B) on bottom of the fixed panel (F). Screw the bottom left side of fixed panel (F) to the frame track (A) using screws (BB).

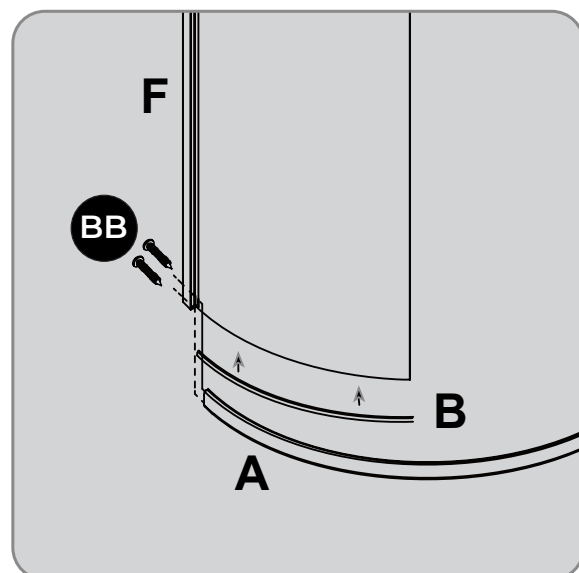

2.4

Screw the bottom right side of the door track (L) to the frame track (A) using screws (BB).

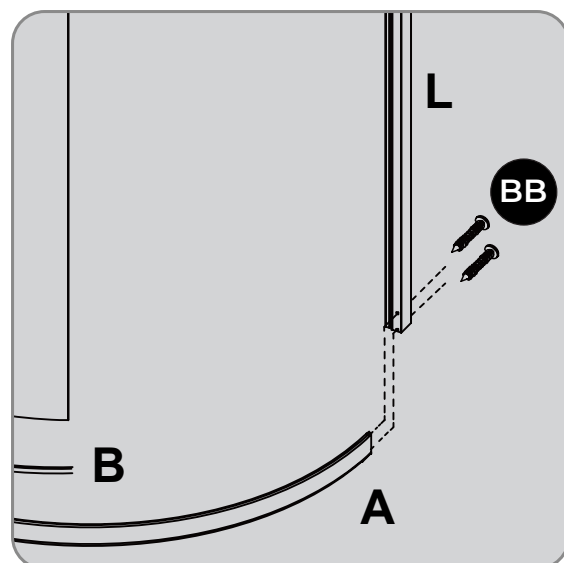


FIXED PANEL ASSEMBLY

STEP 3


3.1

Secure the fixed panel (F) to the frame by using the clamps (C). Attach the clamps (C) using the screws (DD).

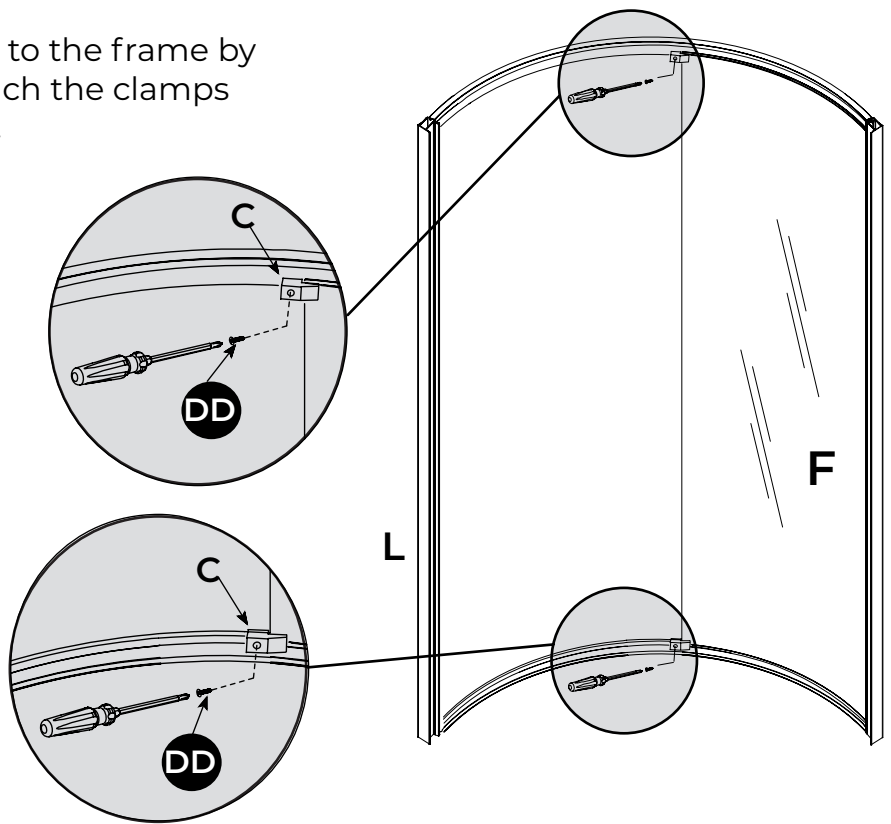

3.2

Insert the fixed panel seal strip (G) onto the fixed panel (F).

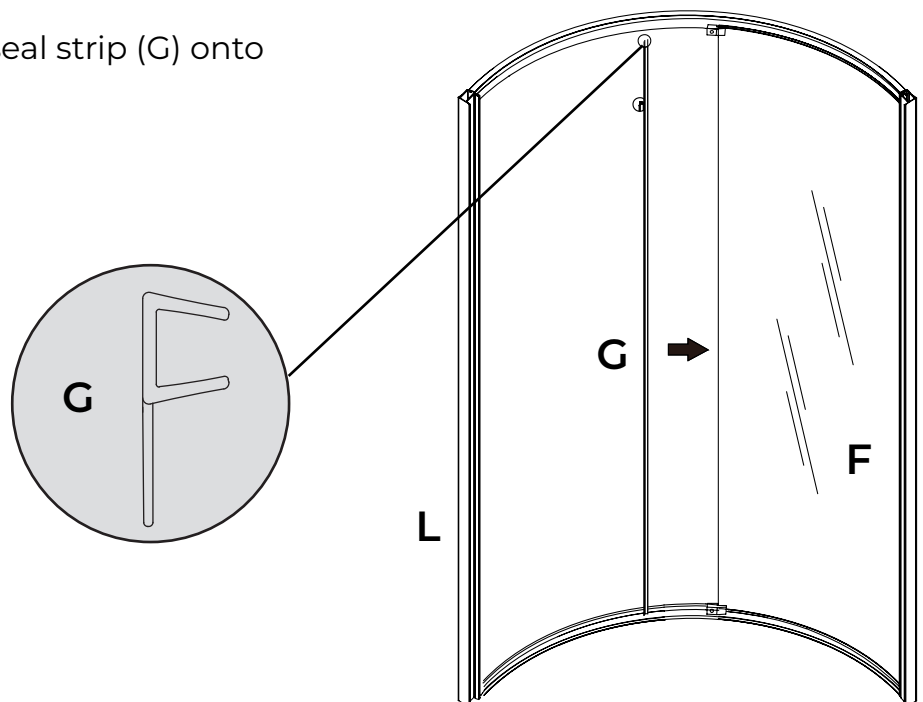


WALL TRACK AND SHOWER FRAME ASSEMBLY

STEP 4


4.1

Insert the wall tracks (E) onto the sides of the assembled frame. Do not screw in the wall track at this step.

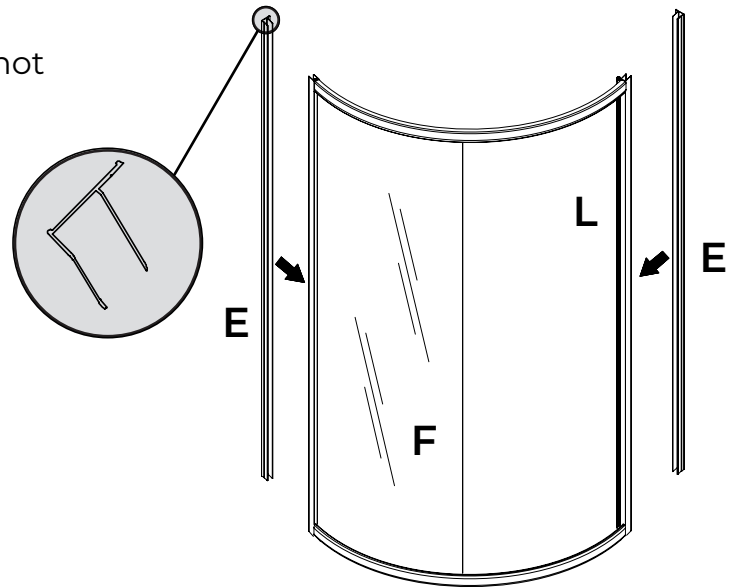

4.2

Take the assembled shower frame and gently put it onto the installed shower base. Ensure that all leveled. Position the frame such as the center of the wall track will be located on the center line of the shower base, as illustrated below.

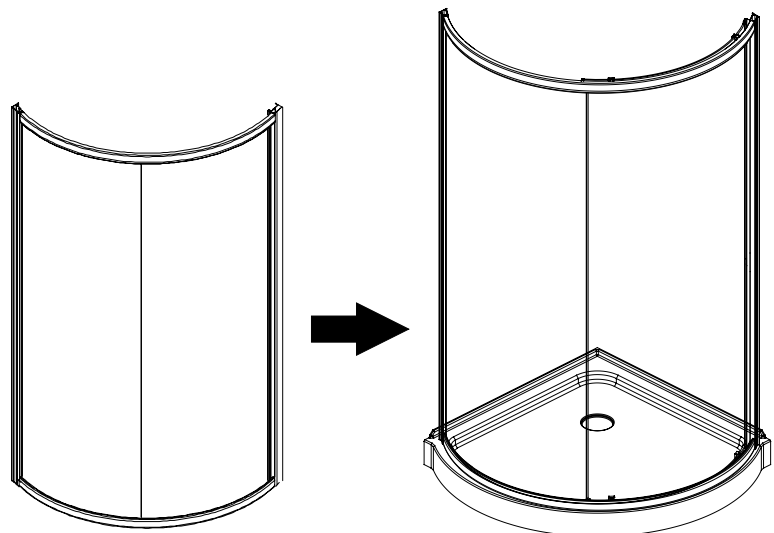

SHOWER FRAME ADJUSTMENT



05 STEP

5.1

The wall tracks allow you to adjust the position of the assembled shower frame. Adjusting the depth allows for out of plumb adjustment.



WARNING!!!
DO NOT SECURE THE WALL TRACKS OR
DOOR FRAME WITH SCREWS AT THIS STEP.

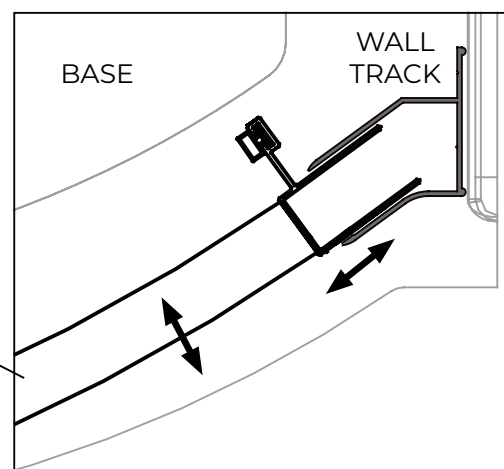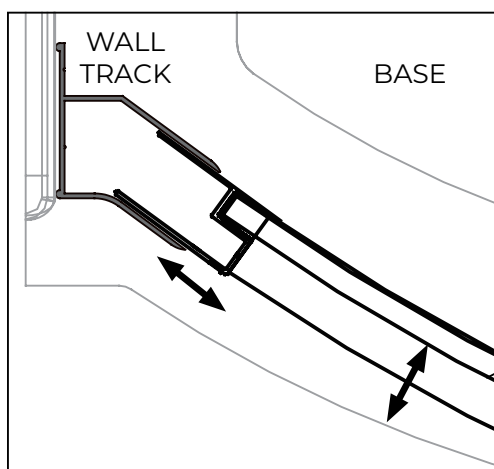


IMPORTANT!!!

Adjust the door frame and the wall tracks to fit the shower door into the space. The wall tracks are allowed to deviate from the center line a bit as long as the shower door frame sits on the flat surface of the shower base threshold.

5.2

Level the shower frame.

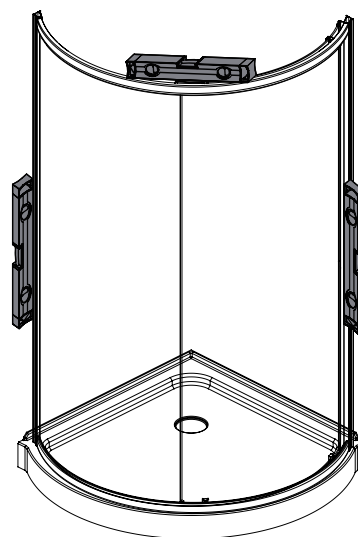

AB



DRY FIT

06

STEP


6.1

Mark the pre-drilled holes and the outline of the wall tracks (E) onto the wall.

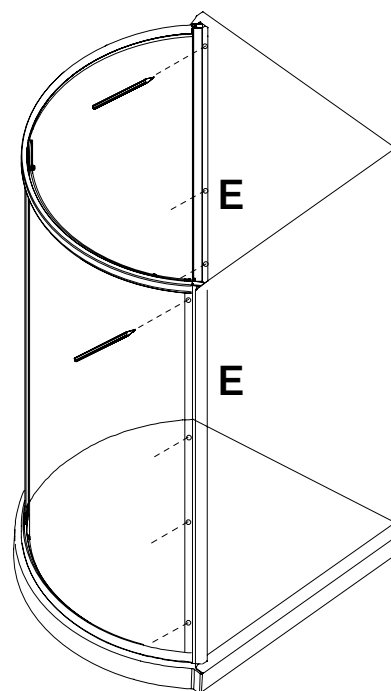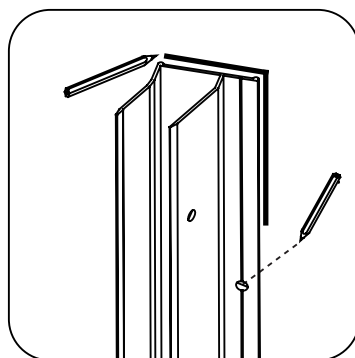

6.2

Remove the assembled shower frame from the base.

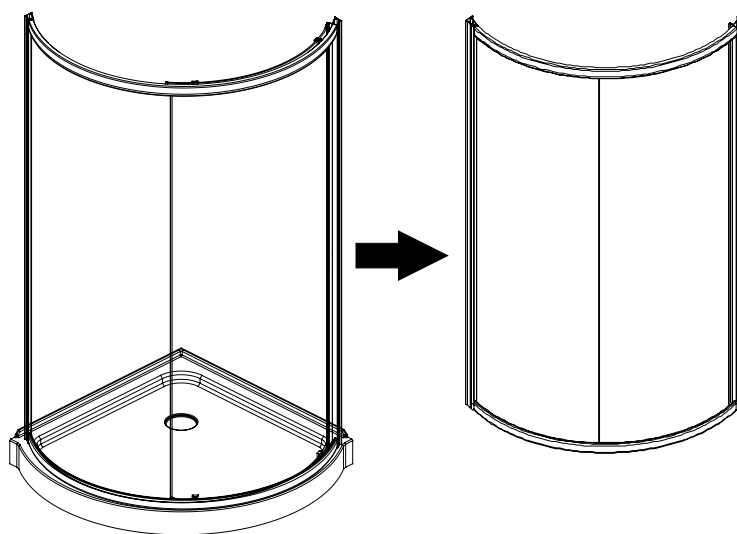

SHOWER FRAME INSTALLATION


STEP 07



IF THERE ARE NO STUDS ALIGNED TO THE WALL TRACK BEHIND THE DRYWALL, USE THE WALL ANCHORS TO ENSURE THE SCREWS WON'T BECOME LOOSE.


7.1

Using a $\phi 1/4"$ (6mm) drill bit, drill guide holes at the marked location.

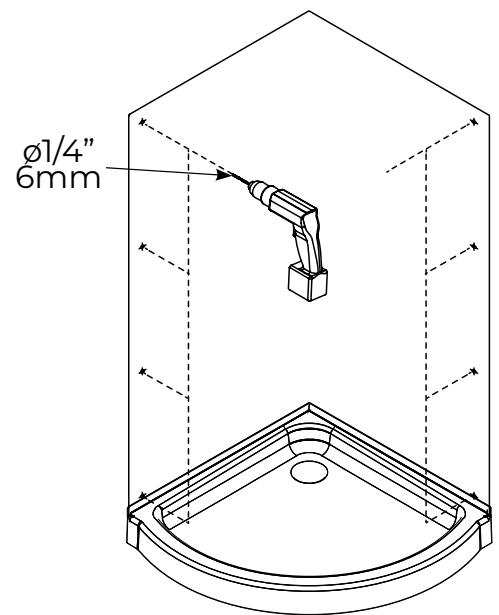

7.2

Insert the wall anchors (CC) using a rubber mallet until the wall anchors are flush with the wall.

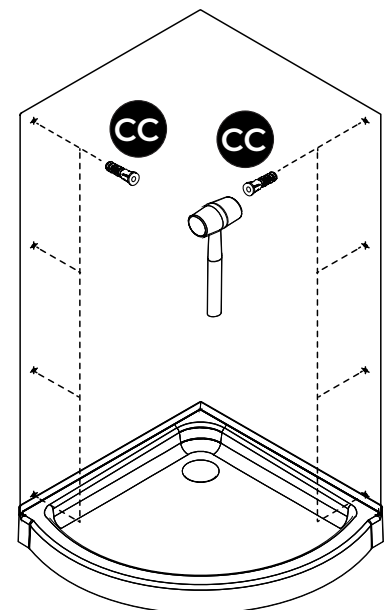


SHOWER FRAME INSTALLATION

STEP 8


8.1

Place back the wall track (E) for the door opening side and align it with the marks. Secure the wall track using the washers (GG), screw (AA), and covers (FF).

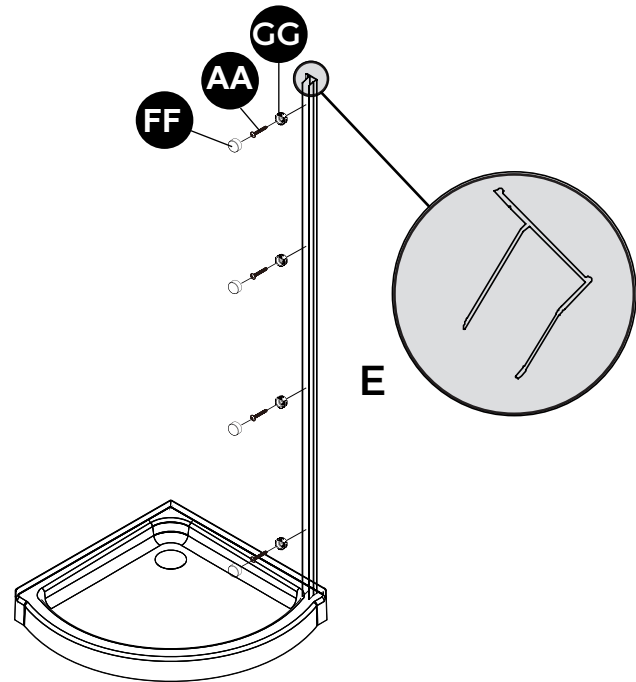

8.2

HELPFUL HINT:
Before installing the frame, you may insert the door panel (J) in the shower base to facilitate future steps.

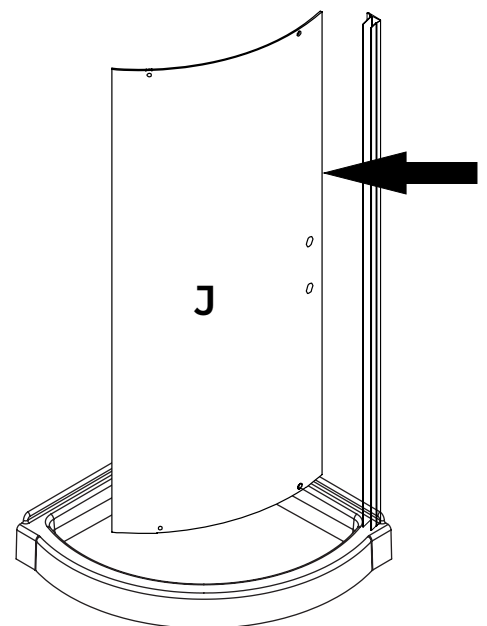


SHOWER FRAME INSTALLATION

STEP 09

9.1

Insert the other wall track (E) into the shower frame on the fixed panel side.


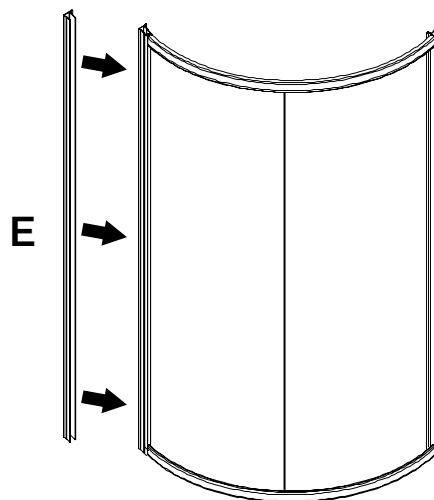


9.2

Place the assembled shower frame back onto the base and inset it into the mounted wall track (E).

IMPORTANT!!!

Redo the adjustment to make sure the frame sit correctly and the wall track is aligned with the markings.

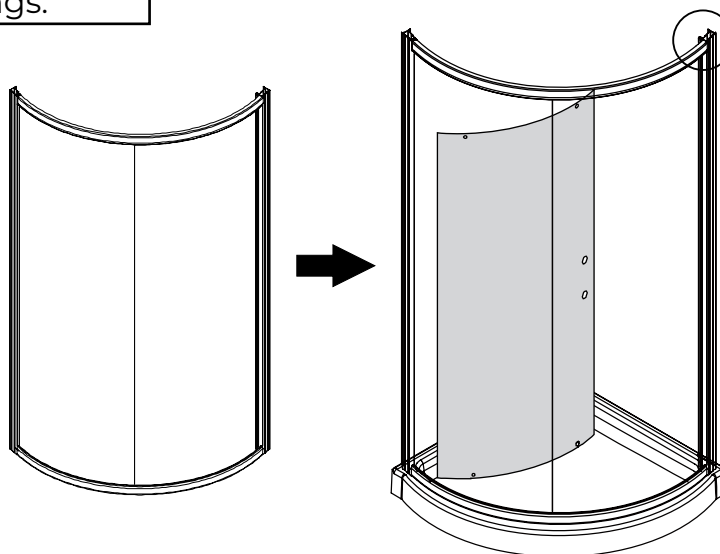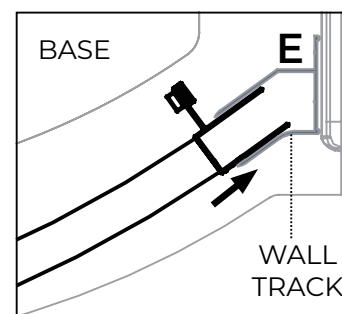


SHOWER FRAME INSTALLATION

10 STEP


10.1

Secure the wall tracks (E) using the washers (GG), screws (AA), and covers (FF).

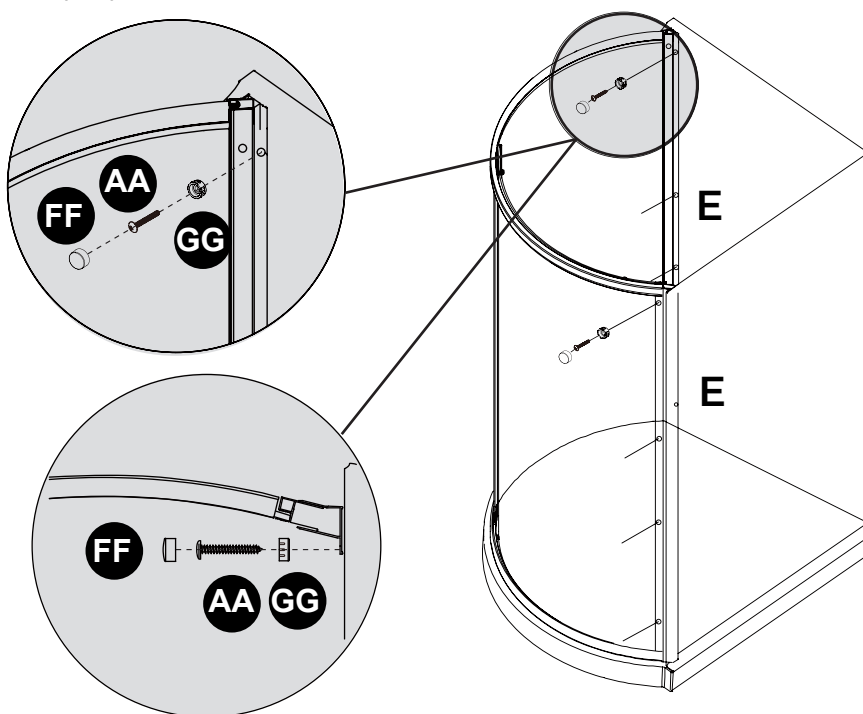

10.2

Secure the shower frame to the wall tracks (E) using washers (GG), screws (EE), and caps (FF).

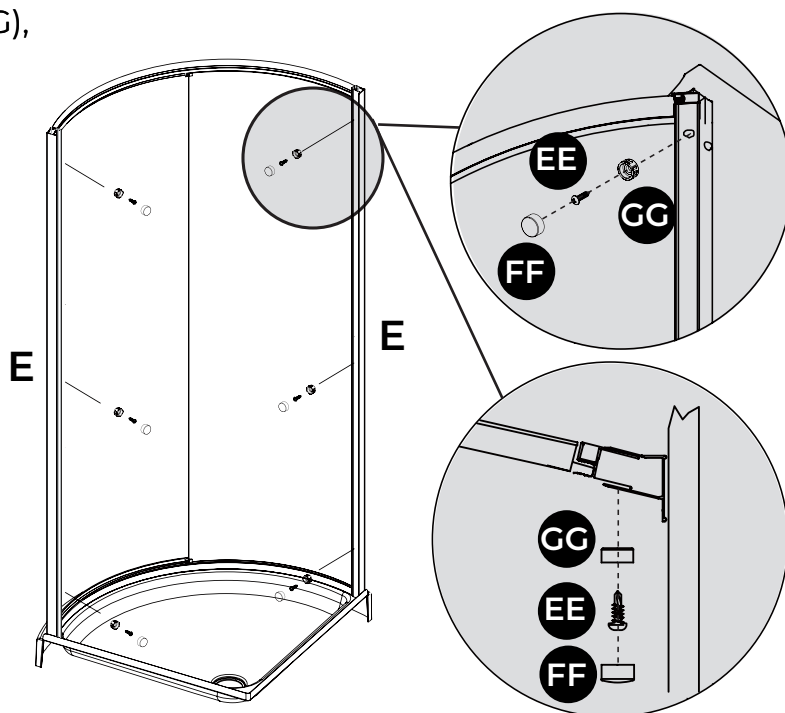


SHOWER DOOR INSTALLATION

STEP


11.1

Insert the door panel seal strip (H) on the left side of the door (J).

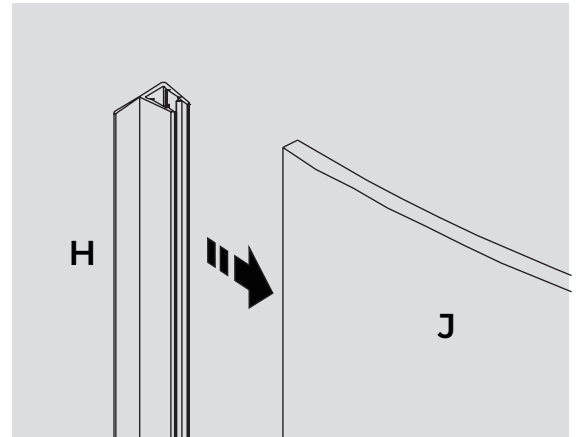

11.2

Insert the door magnetic seal strip (K) on the closing end of the door (J).

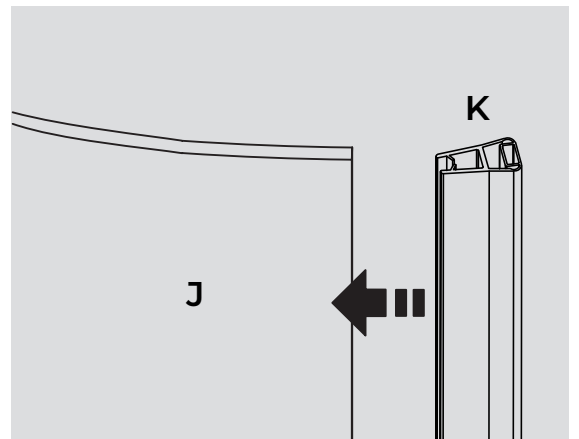


SHOWER DOOR INSTALLATION

STEP

12


12.3

Insert the top door wheels (D) into the wheel holders.

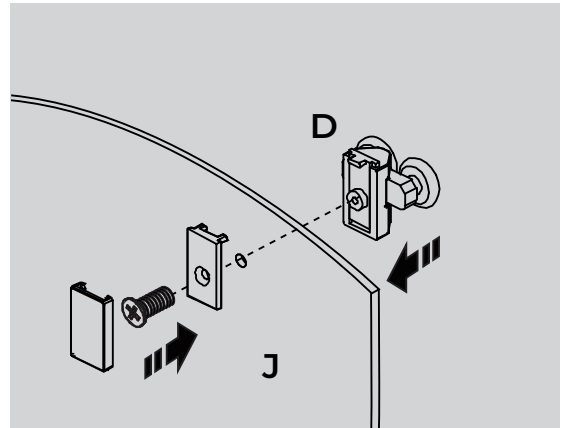

12.4

Insert the bottom door wheels (M) into the wheel holders.

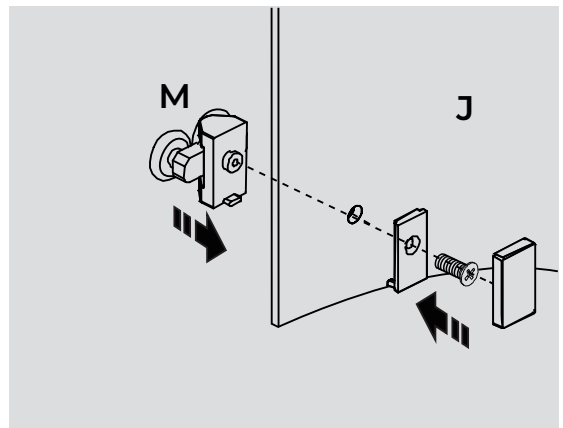


SHOWER DOOR INSTALLATION

STEP

13



13.1

Gently and carefully hang the door (J) by its top wheels (D).

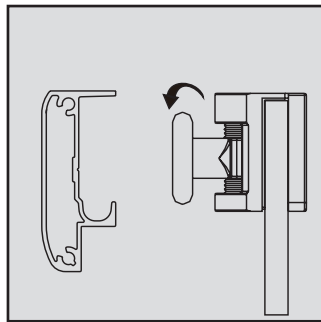

13.2

Secure the bottom wheels into the bottom frame track (A) by pushing down on the bottom wheel. A spring action will secure the bottom wheels into the frame track.





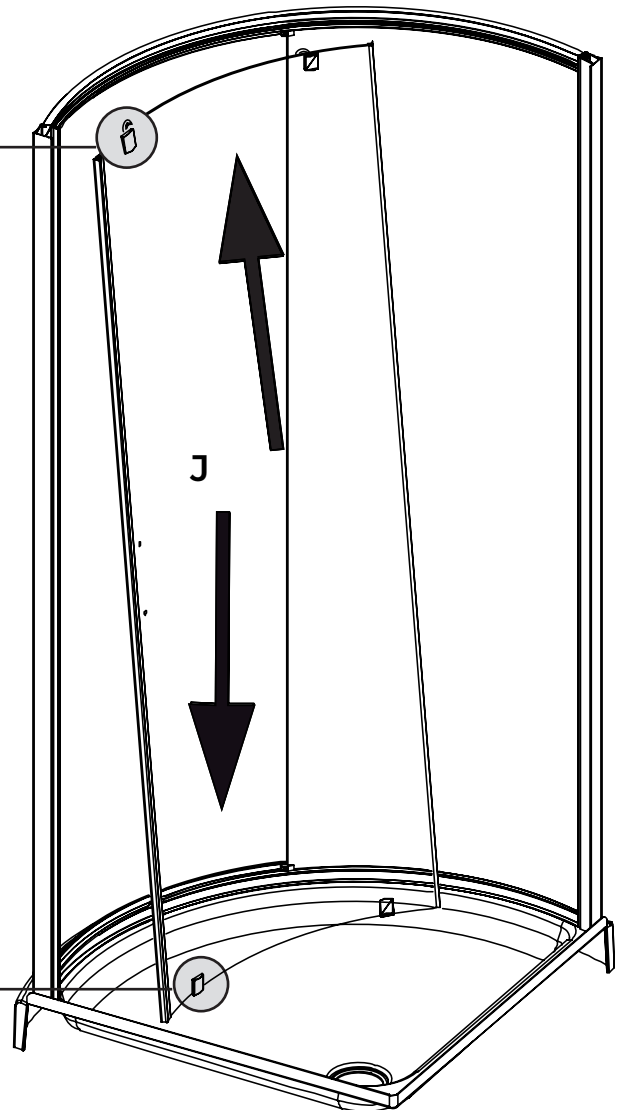
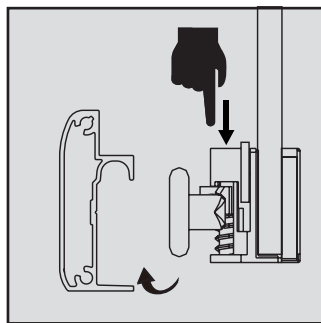


SHOWER DOOR ADJUSTMENT

STEP 4

14.1

Ensure that the door closes well and that it is leveled. If an adjustment is needed, use a screwdriver to tighten or loosen the screw located under the top rollers to level the door adequately.

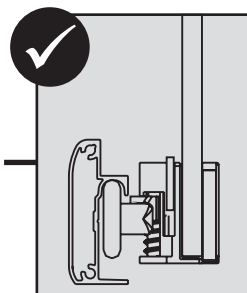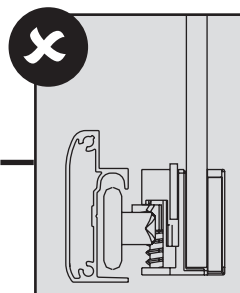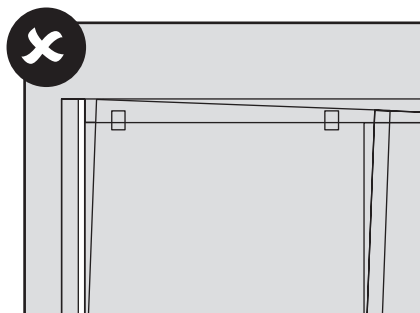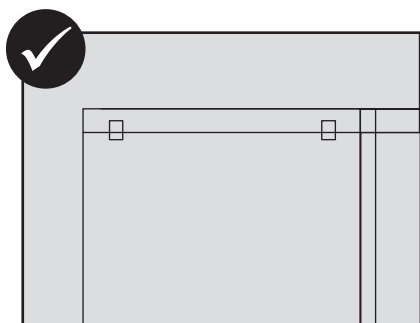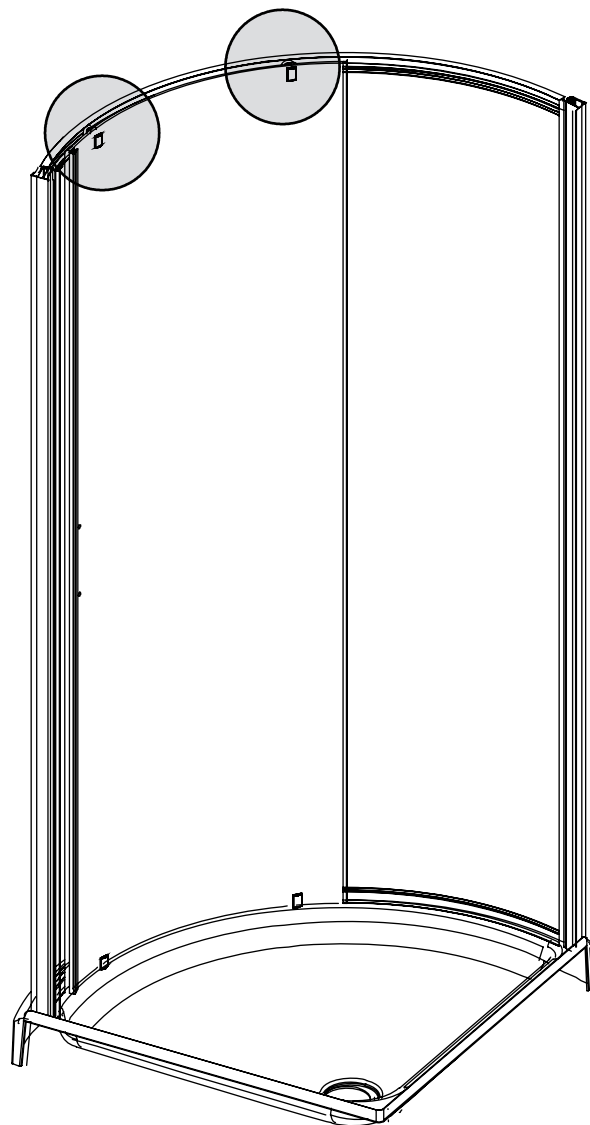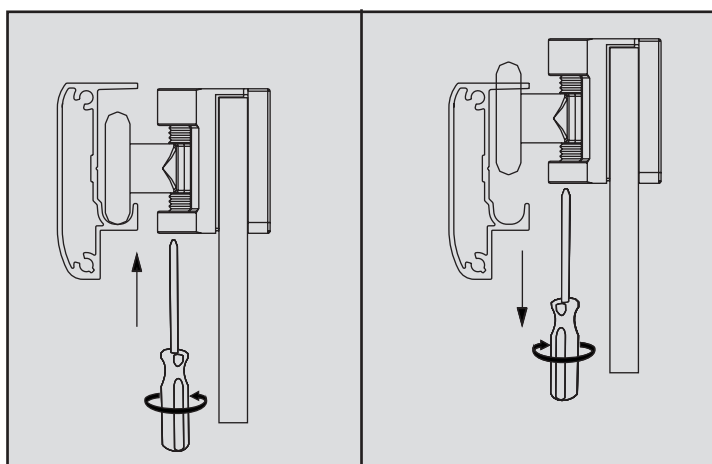

HELPFUL HINT:


This wheel adjustment can be used to level the door in order to yield a uniform and tight closed door seal. It is also used, if the bottom wheels of the door come off their rail too easily, in which case, tighten the screws of the top wheels counter-clockwise which will lift the door panel up and tighten the bottom wheels.

HANDLE INSTALLATION

STEP

15.1

Install the handle (I).

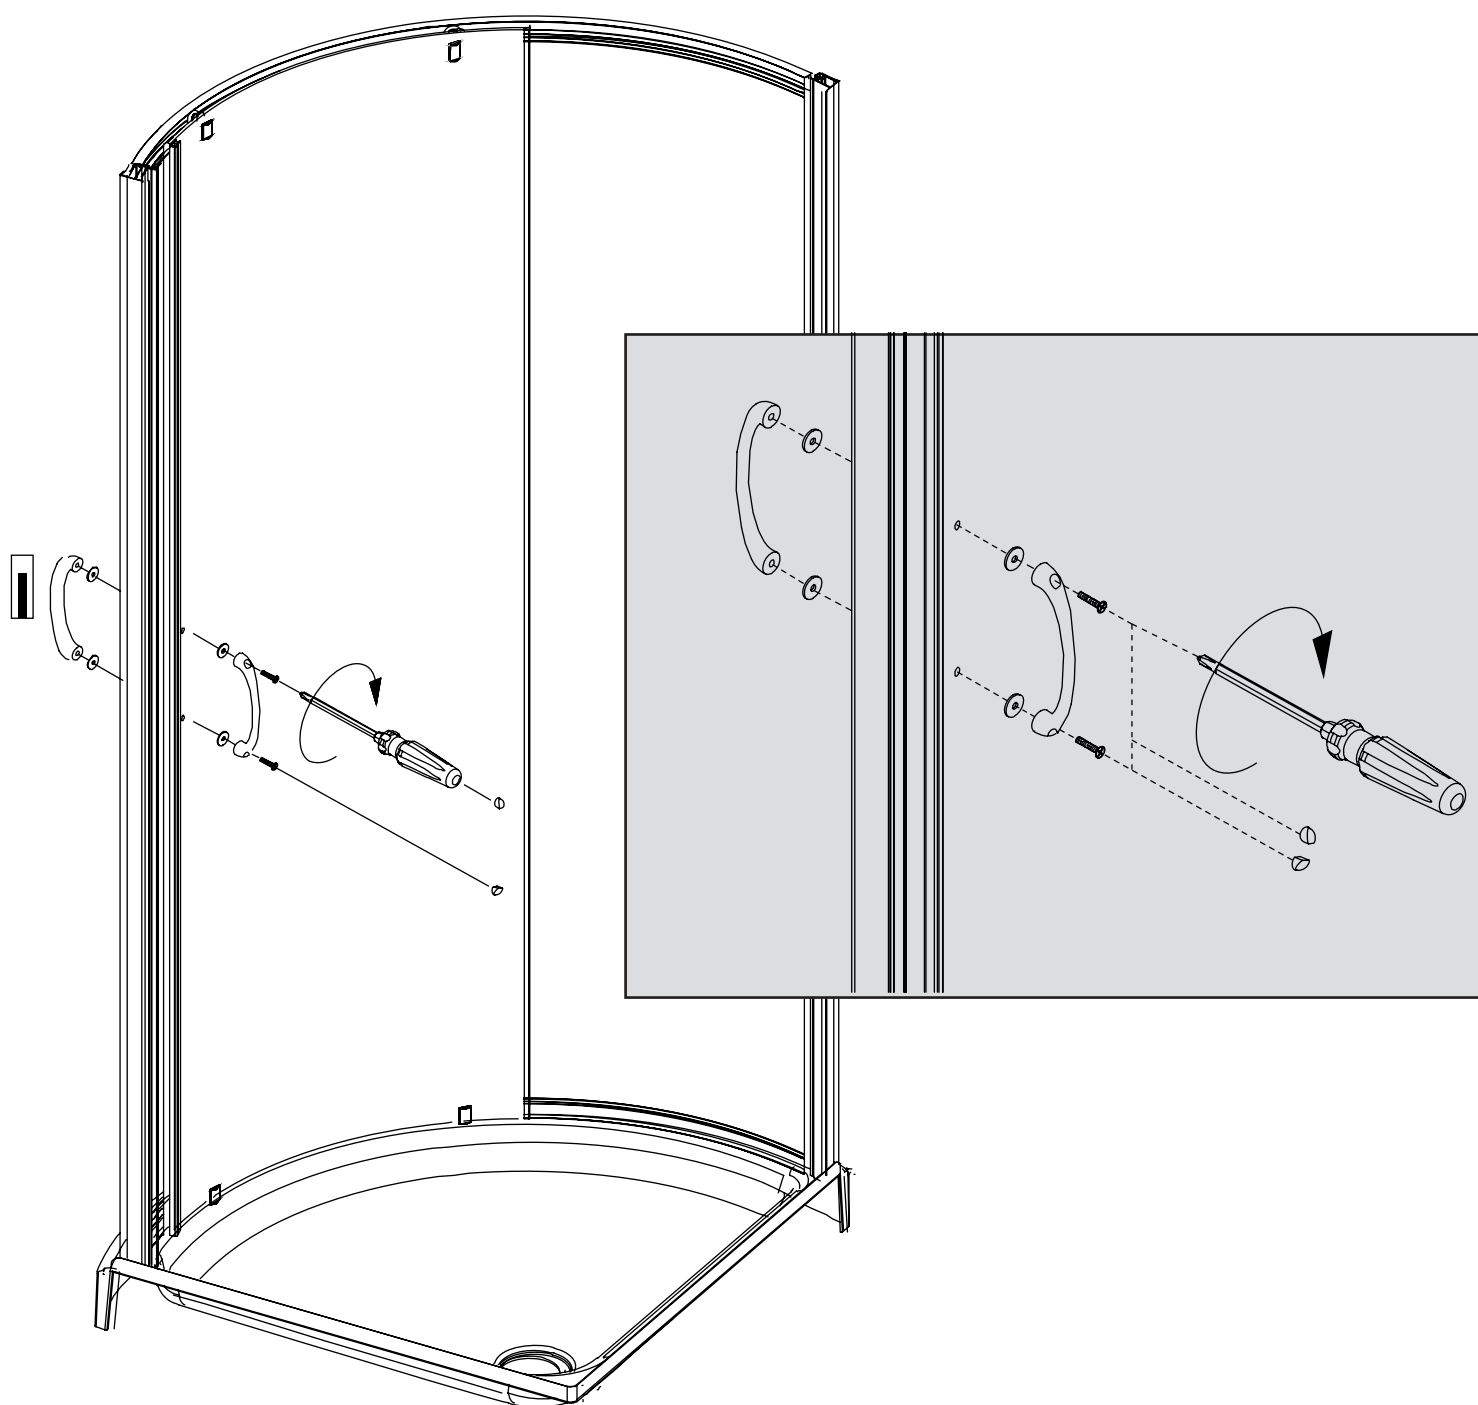


SEALING

STEP 16


16.1

Ensure that the door closes tightly and opens smoothly. Ensure that there is a firm connection between the fixed panel(s) and the support bar. Apply a clear silicone water sealant around the inside and outside perimeter of any fixed shower components. Allow 24 hours for silicone to dry. Improper application of silicone sealant may cause your shower to leak.

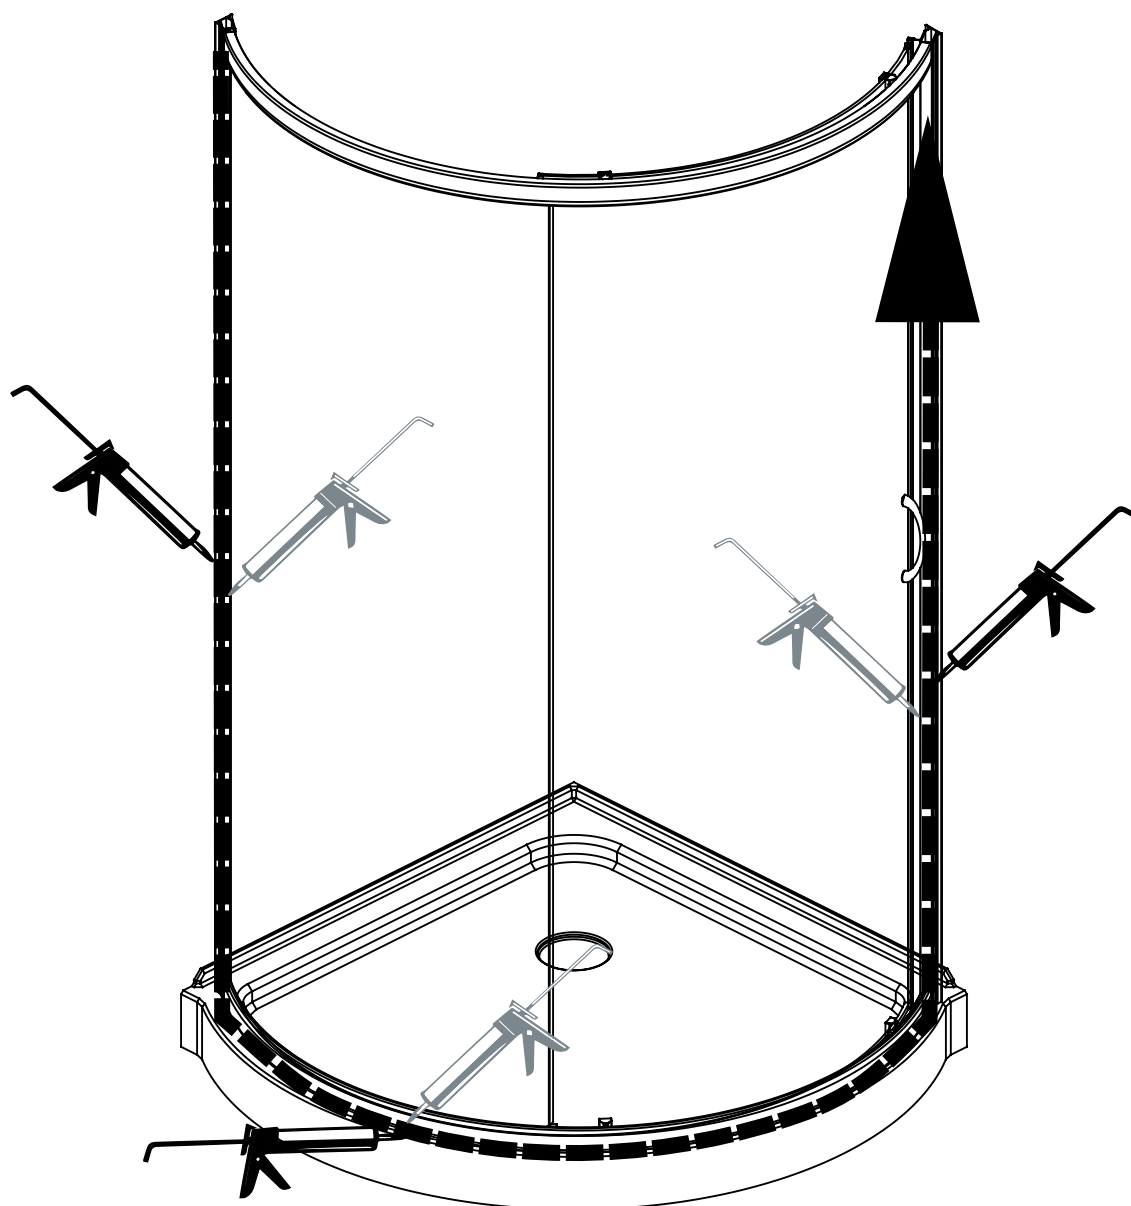

ASSEMBLY




COMPLETED

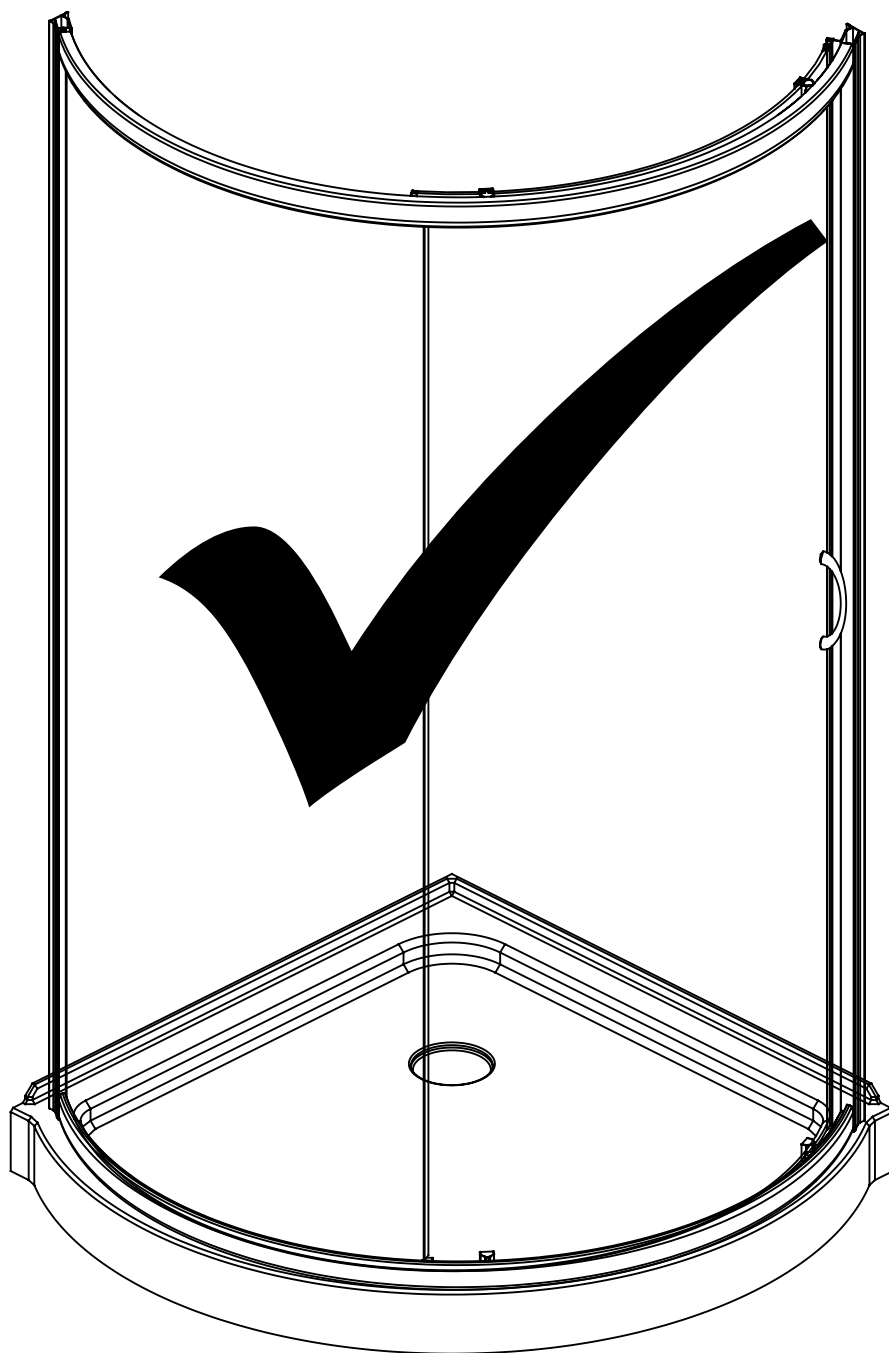

MAINTENANCE & CARE

- For the daily maintenance, use a wet cloth and a soft liquid cleaner.
- Never use abrasive cleaners containing some acetone, chlorine or strong bleach, scrapers, metallic brushes, nor other objects or the products which can graze or tarnish surfaces.
- Use a ratchet to strongly tighten any bolts used to support the fixed glass panels or doors panel (support bolts can withstand up to 250 lbf*in of torque).
- Check these bolts every 4 months and re-tighten them if necessary.

Ove Decors will make reasonable efforts to maintain the availability of replacement parts and, where applicable, repair services and maintenance information for a reasonable period. However, such availability is not guaranteed and may vary depending on the product and its components. This statement does not limit any rights provided under the Québec Consumer Protection Act.

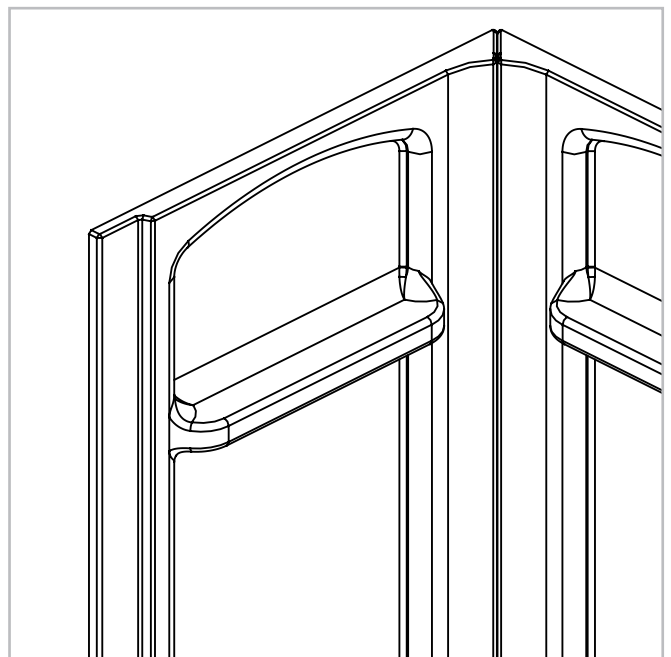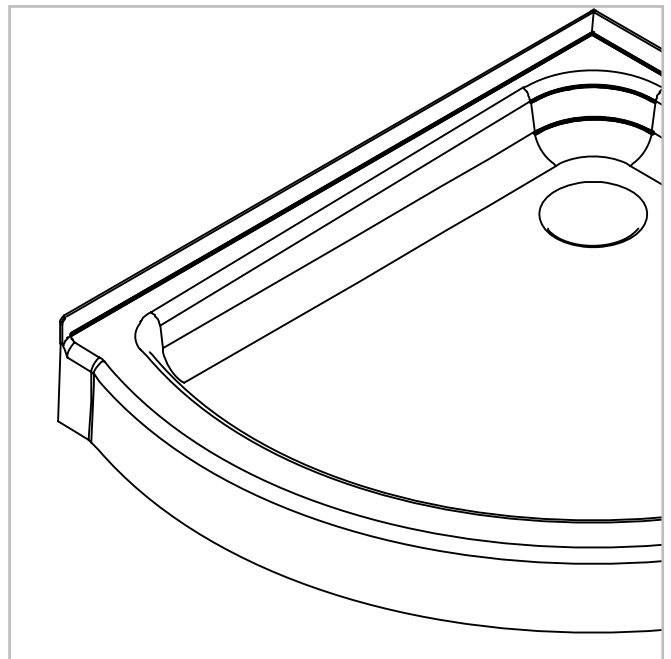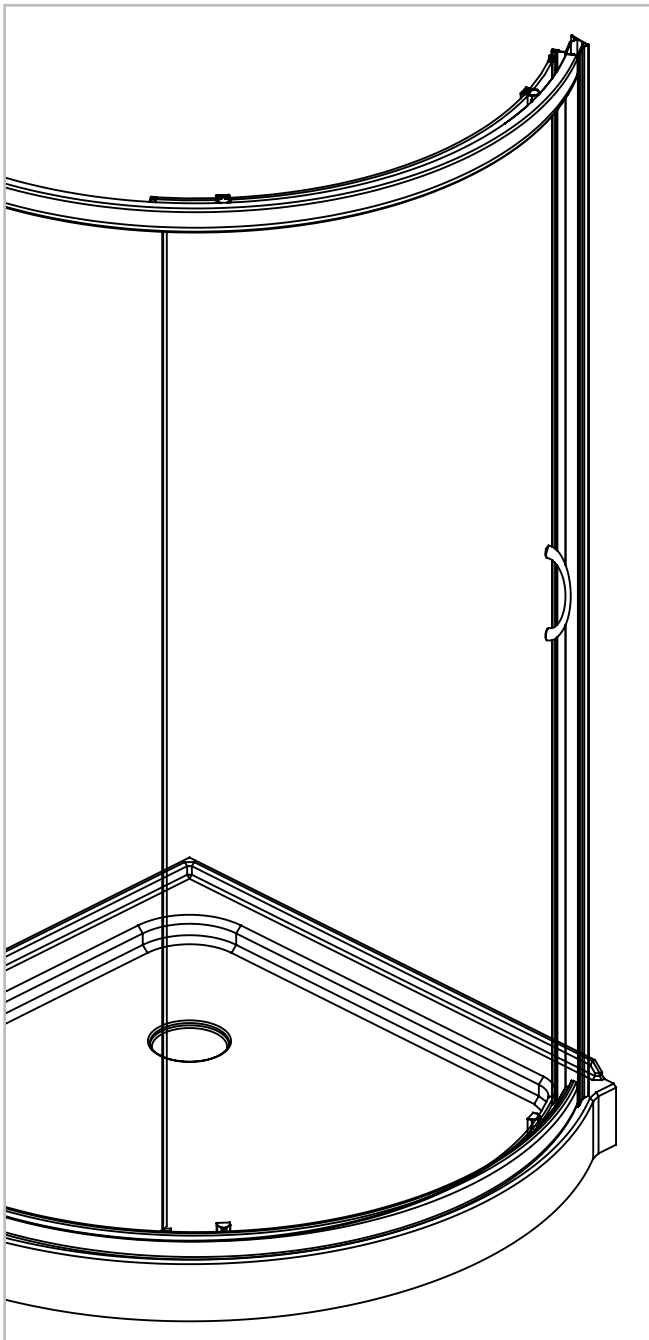

THE WARRANTY

LIMITED PRODUCT WARRANTY

The DISTRIBUTOR is a distributor of the following Products:

- Shower Doors (warranty period 5 years).
- Acrylic Surfaces (warranty period 5 years against blistering, cracking or chipping in the acrylic surface).
- Acrylic Shell Structure (warranty period 5 years against loss of water through fiberglass laminate of the acrylic body).
- Shower Hardware (handles, hinges, rubber support clips, metal support bars and wall tracks) (warranty period 1 year against defects in materials or workmanship).

LIMITED WARRANTY: The DISTRIBUTOR warrants to the original retail purchaser that within a reasonable time after notification from purchaser, The DISTRIBUTOR will repair or replace the Product, or any part or component of the covered Product, distributed by The DISTRIBUTOR which is proven to the satisfaction of The DISTRIBUTOR to be defective in workmanship or materials, and which has failed during normal use and within the warranty period. This Limited Warranty does not apply to Products that have been damaged, or which fail, as a result of causes other than manufacturing defects (such as but not limited to improper installation; lack of or improper care or maintenance; exposure to elements including corrosive products, environments or water; alteration; abuse or misuse). This warranty does not cover damage to finishes. The warranty commences on the first date a Product is purchased by the customer. This warranty applies exclusively to products purchased and used in non-commercial applications.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE: To make a claim please call The DISTRIBUTOR's helpline to trouble-shoot the issue and start the claim process. Products may be inspected or evaluated by The DISTRIBUTOR and any Product or component found to meet the above warranty criteria will be repaired or replaced at The DISTRIBUTOR's option. Replacement or repaired parts will be shipped at no cost to customer via ground freight only. Any expedited methods of shipments are customer's expense.

DISCLAIMER AND EXCLUSION OF WARRANTIES: This warranty is meant to be a complete and exclusive statement of the terms of all limited warranties offered by The DISTRIBUTOR. To the fullest extent permitted by law, other than the express warranty set forth in this instrument there are **NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE EXTENDED BY THE DISTRIBUTOR.**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have rights, which may vary under applicable state, provinces, or national legislation, which cannot be disclaimed or modified by the above Disclaimer. Except as permitted, the Disclaimer is not intended to waive, modify, release or limit the applicability of preemptive state, province, or national legislation inconsistent with the terms of this Limited Warranty and Disclaimer. However, to the extent permitted by law, no implied warranties of merchantability or fitness are intended or extended hereunder. Notwithstanding the Disclaimer if any implied warranty is imposed by operation of law, to the extent permitted, the duration of such implied warranties is limited to the shorter of the term of the express warranty or the applicable statute of limitations.

The Products listed above are intended to be installed and used for personal, consumer residential use. Use of Products for any other purpose such as commercial purposes voids this warranty. The Limited Warranty is applicable only to the Products listed herein, and no warranty is extended to products not distributed by The DISTRIBUTOR. The warranty is applicable only to the first retail purchaser.

Transferability: This warranty is not transferable.

LIMITATION AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES: The DISTRIBUTOR's sole responsibility under this Limited Warranty shall be to repair or replace, at its option, any defective Product or component. Purchaser agrees that this is the sole and exclusive remedy under this Limited Warranty. The DISTRIBUTOR will not be responsible for any incidental, consequential, special or indirect damages, including loss of use as a result of any manufacturing defect in a Product. The DISTRIBUTOR will not be responsible for labor, or any other fees associated with removal or installation of warranted parts. Some states, provinces, or national legislation do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.


Product modification: The DISTRIBUTOR reserves the right to change, modify or improve the Products without obligation to incorporate such changes in Products previously sold or installed.

Authority and Modification: The retail seller is not the agent of The DISTRIBUTOR and is not authorized to vary or modify the terms of the Limited Warranty. In addition, the retail seller cannot bind The DISTRIBUTOR or make any representations or promises about the Product that are binding on The DISTRIBUTOR.

This limited warranty is subject to change. Notwithstanding any prior or printed warranty statements, the most current version of the limited warranty published on the OVE Decors official website at the time a warranty claim is submitted shall govern and control. OVE Decors reserves the right to modify, amend, or update its warranty terms from time to time to reflect product improvements, regulatory requirements or consumer safety considerations.

NOTES

[illegible]


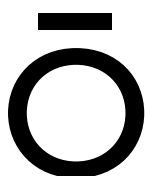


950 Michelin
Laval, Quebec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com

—

love

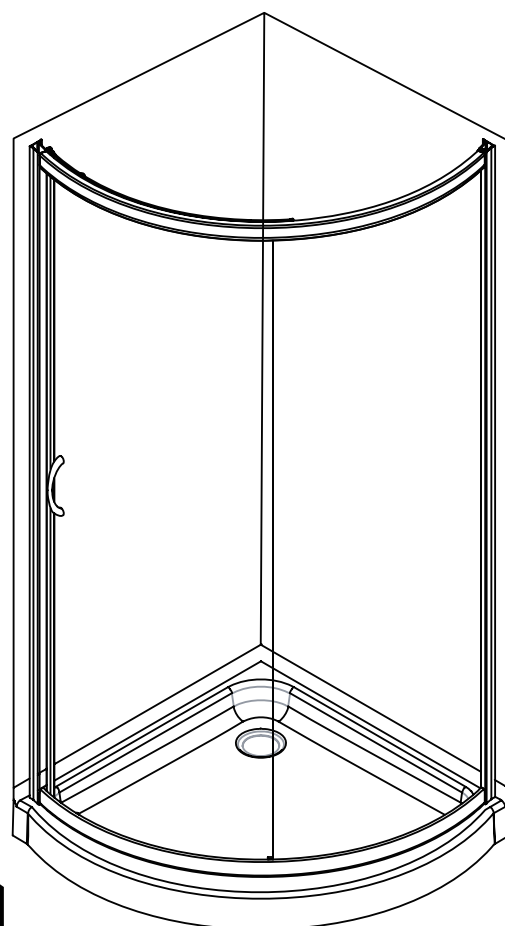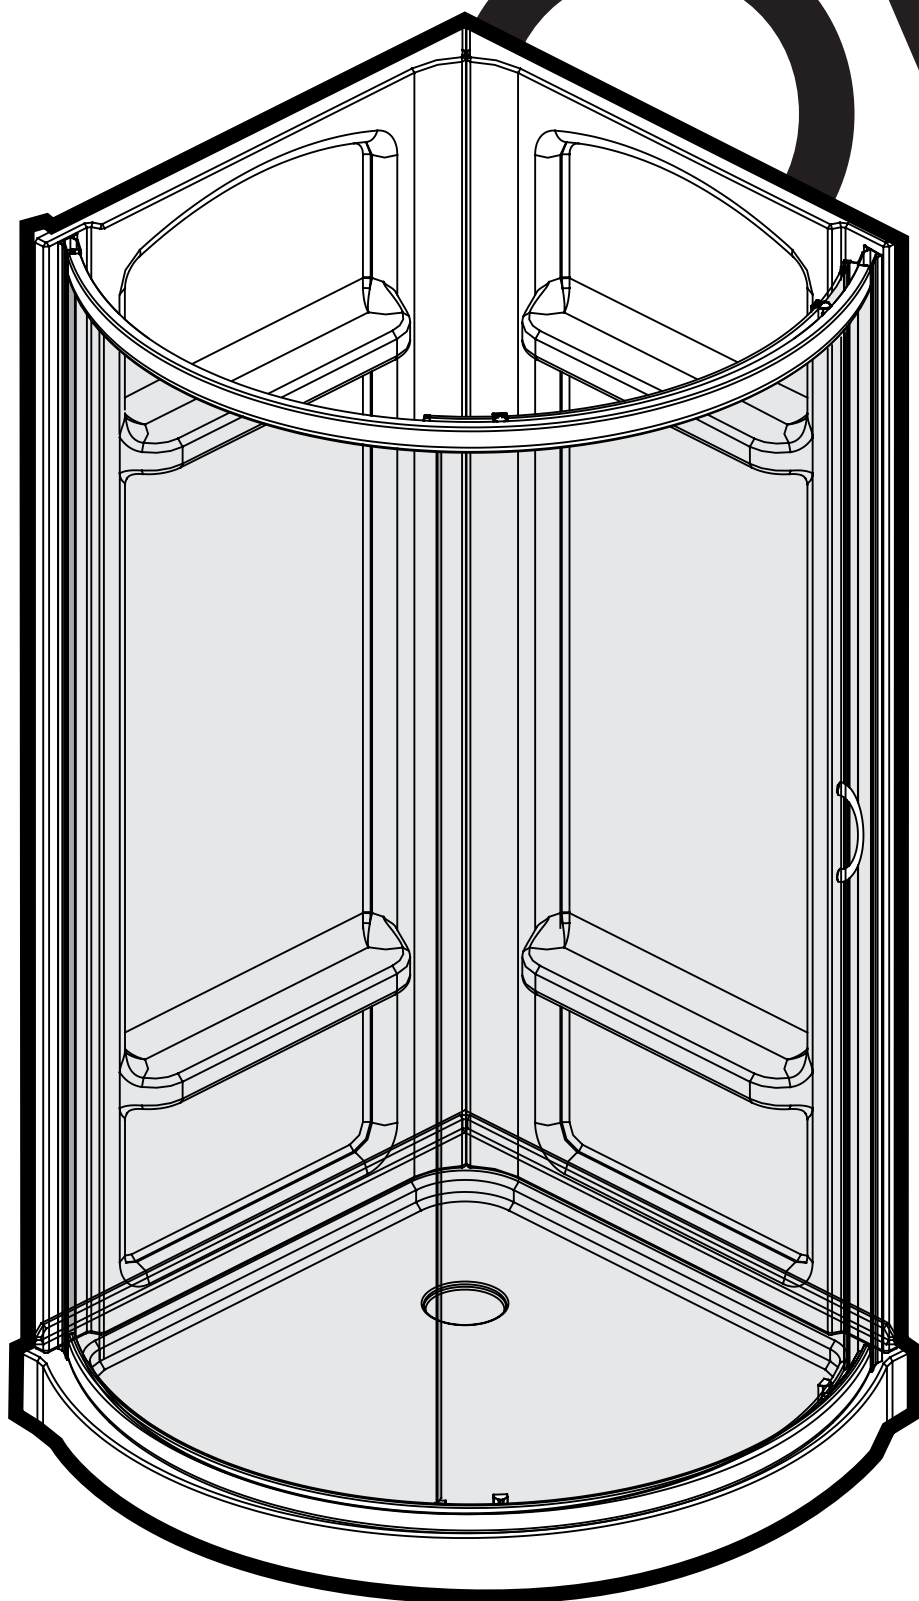

BREEZE DOUCHE D'ANGLE RONDE

MANUEL D'INSTALLATION

REGARDER
LA VIDÉO
D'INSTALLATION
ICI
2026-02



MERCI D'AVOIR CHOISI

ÖVE

Pour faciliter l'installation de ce produit, veuillez lire les points importants suivants:

- **LISEZ TOUTES** les instructions dans leur intégralité avant de commencer.
- **ASSUREZ-VOUS** que toutes les pièces figurant dans la liste des pièces de chaque emballage sont présentes : porte de douche, receveur de douche, paroi de douche (si acheté en kit).
Si une pièce est manquante, contactez immédiatement le service client via le code QR ou le site support.ovedecors.com.



CONDITIONS D'INSTALLATION!

Conditions hors d'aplomb



AVERTISSEMENT! CONDITIONS HORS D'APLOMB!!!


Ce modèle est conçu pour s'adapter à des murs présentant un écart maximal de 13 mm (1/2 po) par rapport à la verticale. L'installation sur un mur présentant un écart supérieur à 13 mm (1/2 po) peut entraîner une contrainte supplémentaire et un dysfonctionnement. Consultez un plombier qualifié local pour corriger tout écart supérieur à 13 mm (1/2 po), sinon utilisez les panneaux muraux en acrylique et suivez l'option B pour l'installation.

Épaisseur de paroi



Si vous achetez un kit sans panneaux muraux en acrylique OVE, veuillez vous assurer que l'épaisseur totale de votre mur répond aux exigences ci-dessous pour une installation correcte.

Épaisseur totale de la paroi

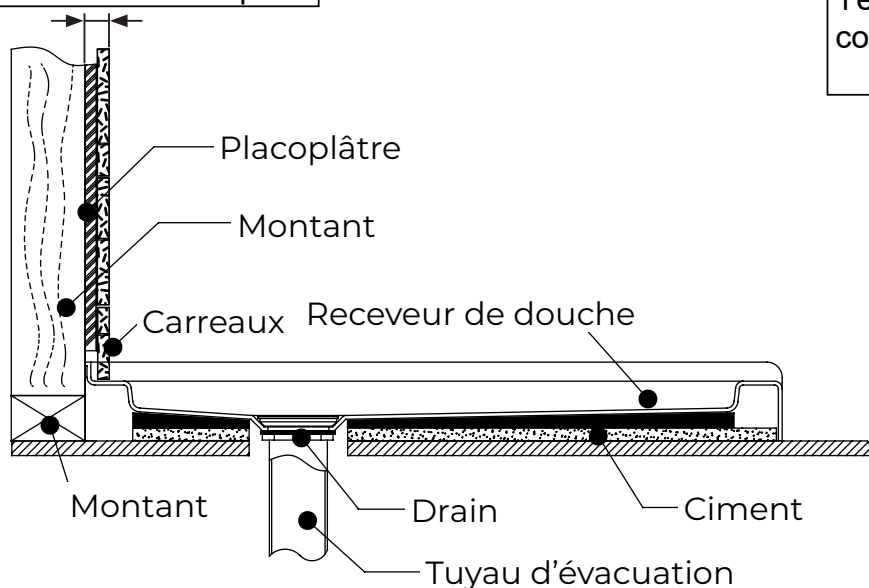




AVERTISSEMENT!!!

Pour une installation correcte, l'épaisseur totale de la paroi doit être comprise dans la plage indiquée dans le tableau ci-dessous.

Dimensions de la douche	MIN	MAX
33"	1 1/16" 18mm	1 1/4" 32mm
35"	1 1/16" 18mm	1 3/16" 30mm
40"	1 1/16" 18mm	1 1/16" 27mm
44"	1 1/16" 18mm	1 1/8" 29mm

CONTENTS

TABLE DES

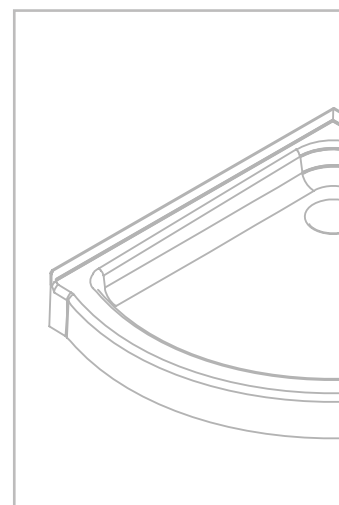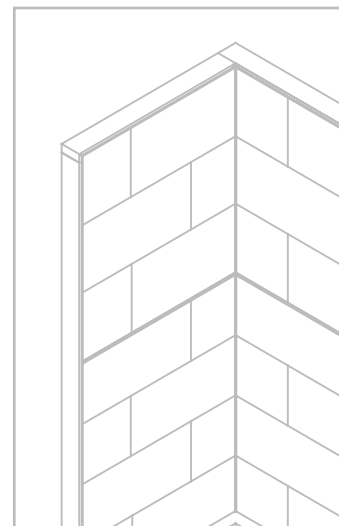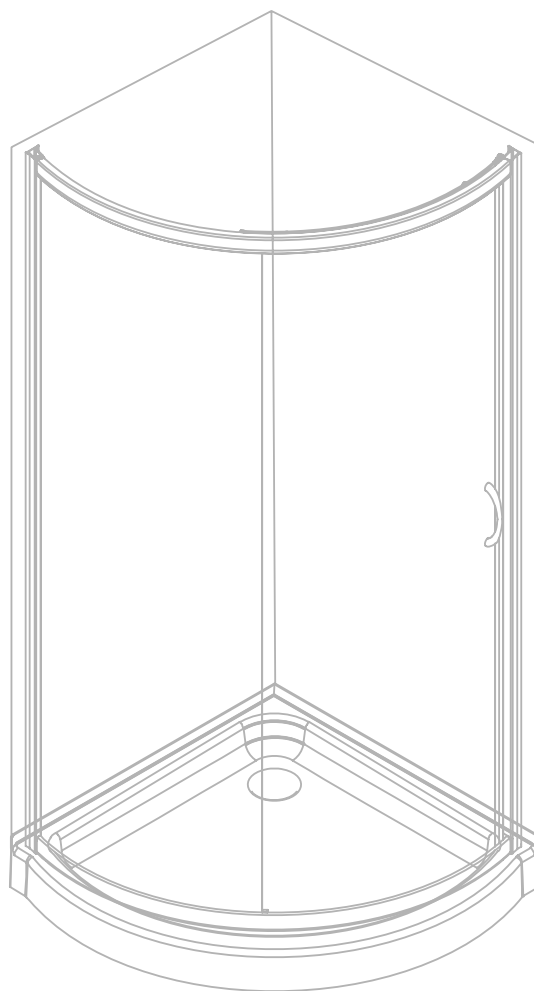

Information Sur La Sécurité	5
Types d'installation et outils requis	6
Liste de contrôle des pièces et outils	7-18
Informations sur l'installation de la base	19-21
Installation de la base (Option A).....	22-28
Installation de la base (Option B).....	29-37
Installation étape par étape de la base	30-33
Installation étape par étape des panneaux muraux en acrylique	34-37
Installation de la porte de douche	38-56
Préparation	39
Installation étape par étape de la porte	40-56
Entretien et soins	57
Garantie	58
Remarques	59

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ



Veuillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave.

Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:

- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- **MANIPULEZ LE VERRE TREMPÉ AVEC PRUDENCE !**
Une mauvaise manipulation du verre peut entraîner sa rupture soudaine en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Les codes du bâtiment et de la plomberie peuvent varier d'un état à l'autre. Veuillez vérifier les réglementations locales afin de garantir la conformité avant l'installation.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.


AVIS

Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau.

Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site du distributeur.

Vous aurez
besoin d'au
moins deux
personnes
pour installer
correctement
cette unité.

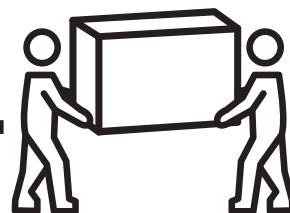

**Questions, problèmes
ou besoin d'aide?**


Contactez notre service à
la clientèle au
support.ovedecors.com



TYPES D'INSTALLATION

OPTION (A):


installation avec des carreaux
ou des panneaux muraux
composites (non fournis)

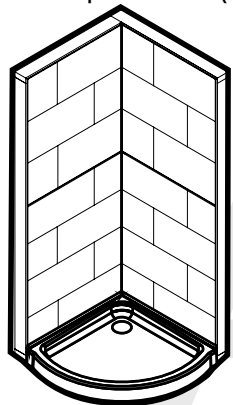

Si vos murs sont en carrelage ou en
panneaux composites **(OPTION A)**
passez aux pages identifiées par la **A**

OPTION (B):

Installation avec des
panneaux ove acrylic (si
acheté en kit)

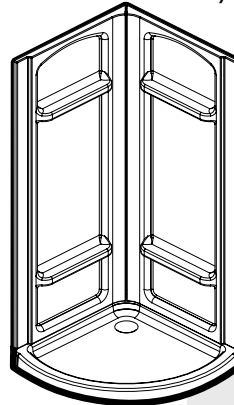

Si vous utilisez les panneaux
acryliques fournis **(OPTION B)**
passez aux pages identifiées par la **B**

OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)




Crayon




Tournevis
Phillips & Robertson SQ1



Ruban à mesurer

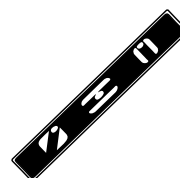


Niveau

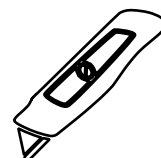


Coupeur de boîte



Silicone

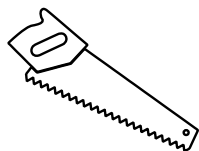


Scie

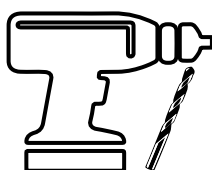


Perceuse et forets
ø1/8" (3mm)
ø3/16" (5mm)
ø1/4" (6mm)



Cales en bois

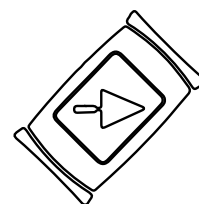

Mortier
Ciment



Truelle



Lunettes
de sécurité




Maillet en
caoutchouc



Cliquet
Embout de 5mm




Adhésif de
construction

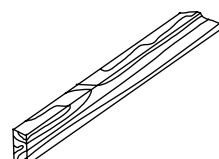

1x3 po Lattes


PIÈCES ET
OUTILS

LISTE DE CONTRÔLE

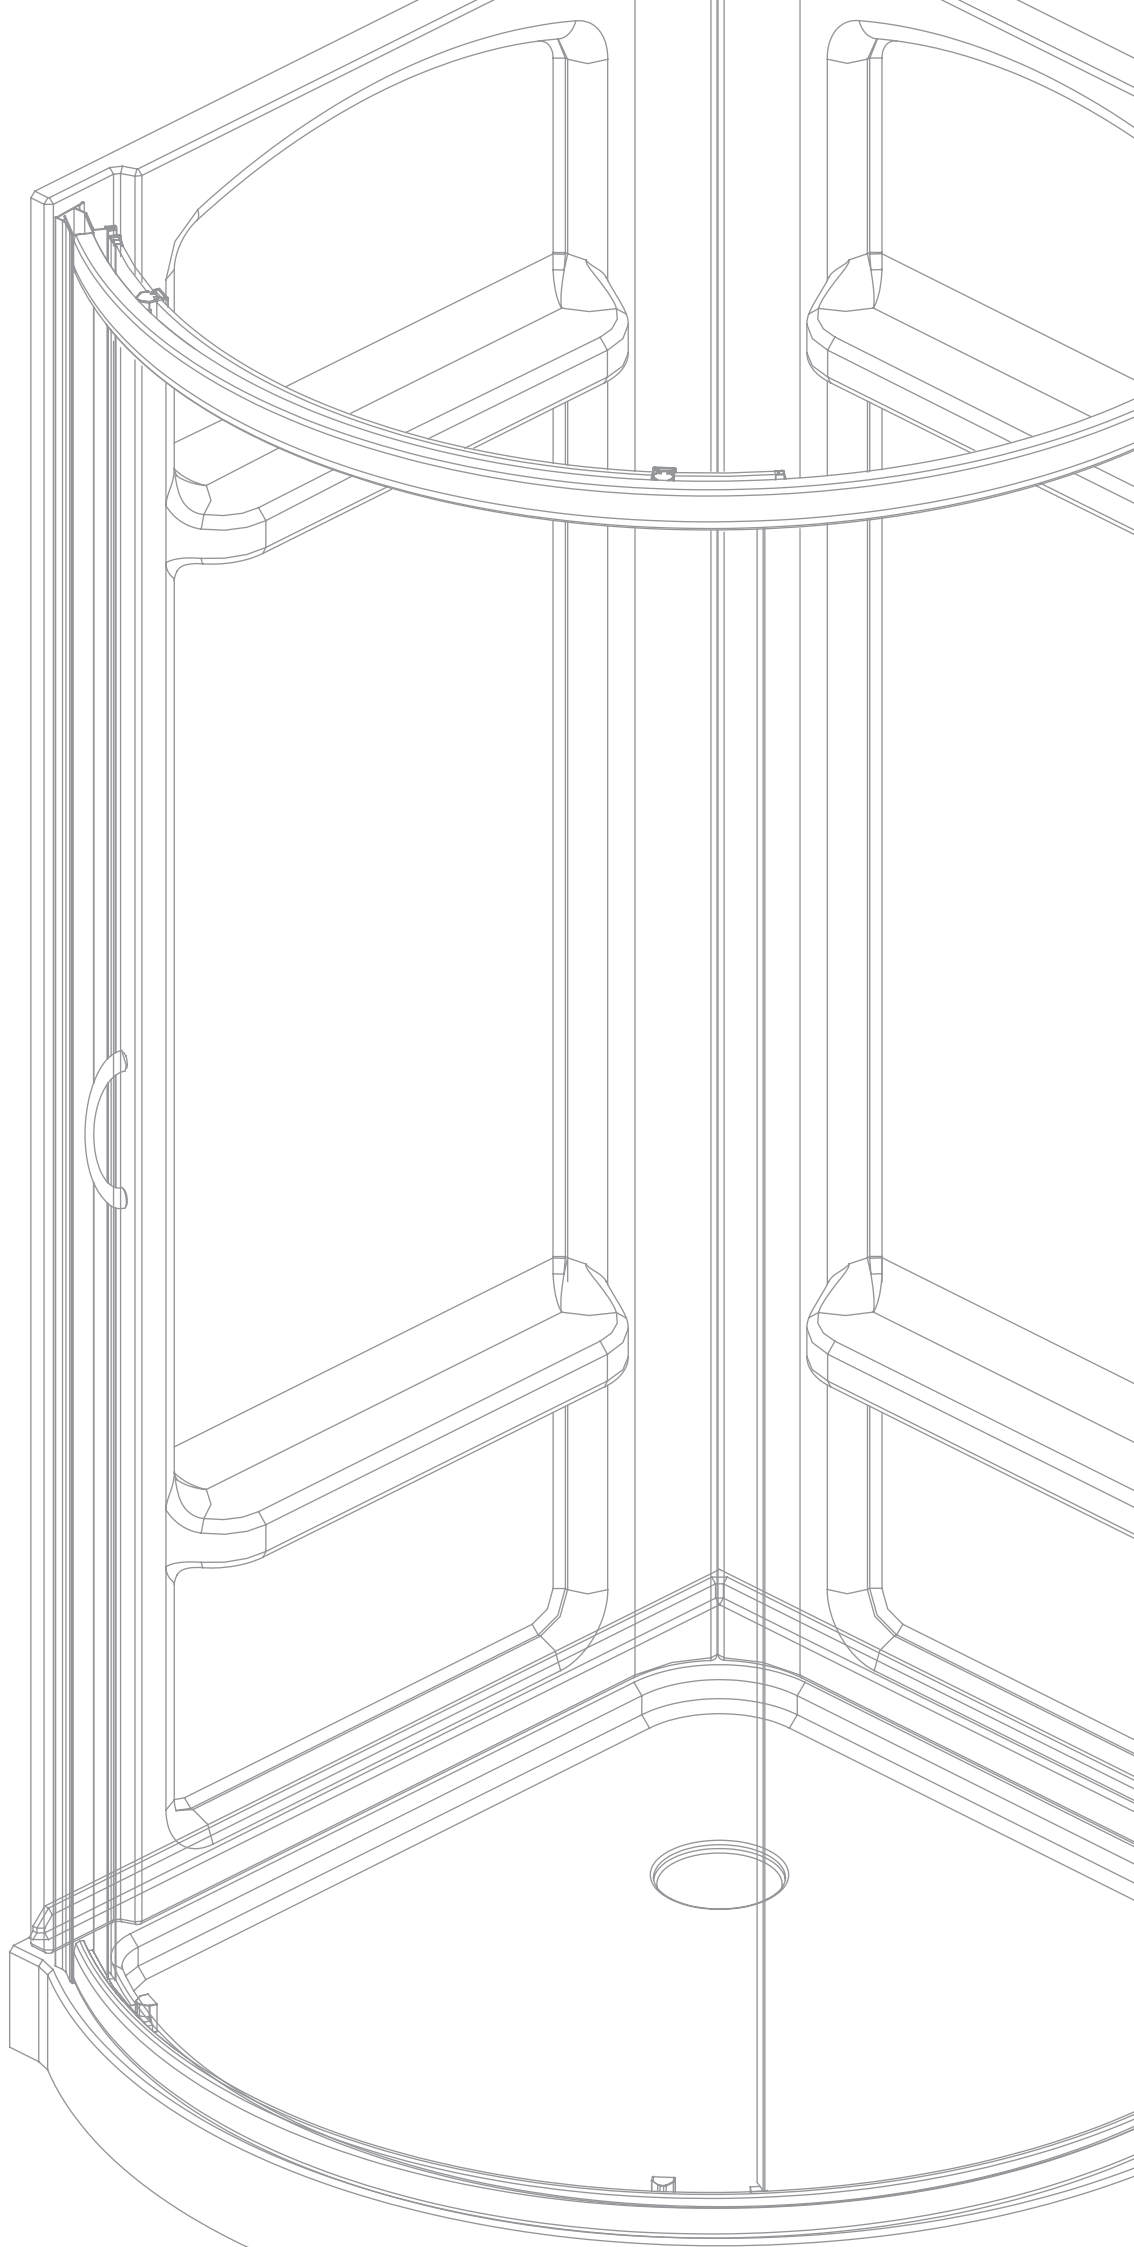


PORTE DE DOUCHE DIMENSIONS

	Mesures	33"	35"	40"	44"
O	Largeur de la douche (rail mural à rail mural)	29 13/16" 758mm	31 1/4" 793mm	33 7/16" 850mm	35 7/8" 911mm
U	Hauteur de la douche	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm
V	Largeur du panneau fixe	22 3/4" R23" 578 R584mm	25 1/16" R23" 637 R584mm	30 15/16" R23" 786 R584mm	39 3/16" R24 1/2" 995 R622mm
W	Largeur du panneau de porte	23 15/16" R22 1/16" 608 R560mm	26 3/16" R22 1/16" 665 R560mm	32 1/4" R22 1/16" 819 R560mm	32 5/8" R23 9/16" 829 R598mm
X	Largeur de passage libre	19 15/16" 506mm	21 13/16" 554mm	25 11/16" 652mm	26 1/8" 664mm
Y	Distance entre les trous de poignée	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm

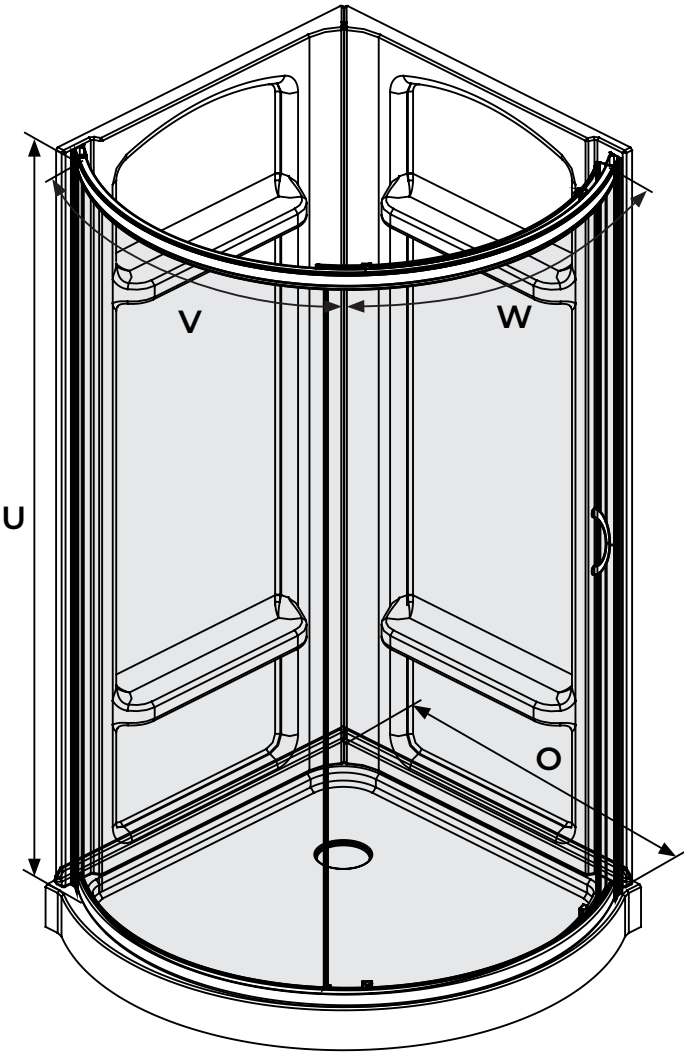


DIMENSION GLOBALE DE LA DOUCHE

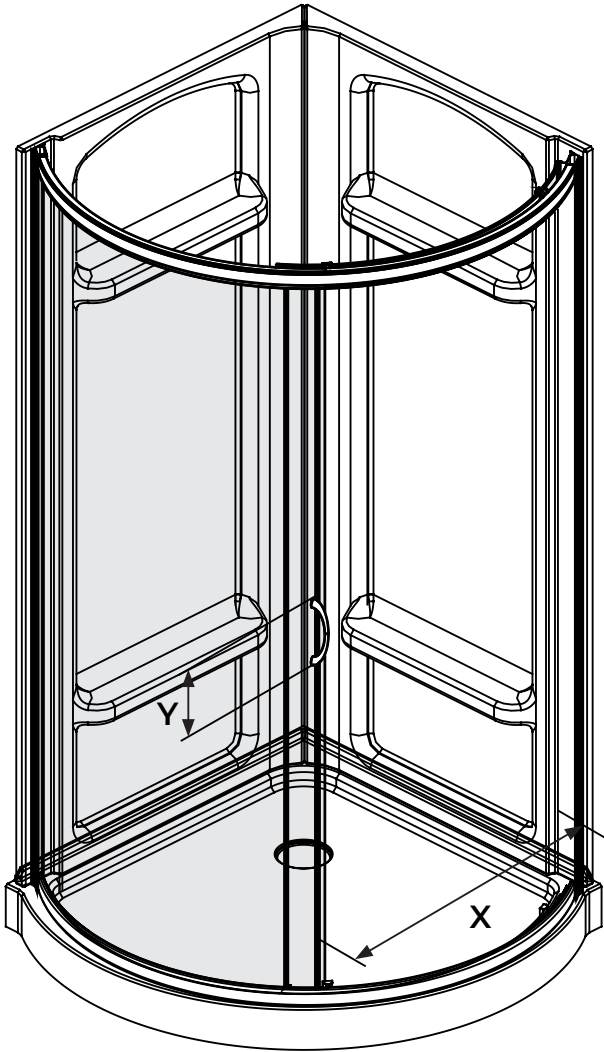

DIMENSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE DE DOUCHE

PORTE DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES











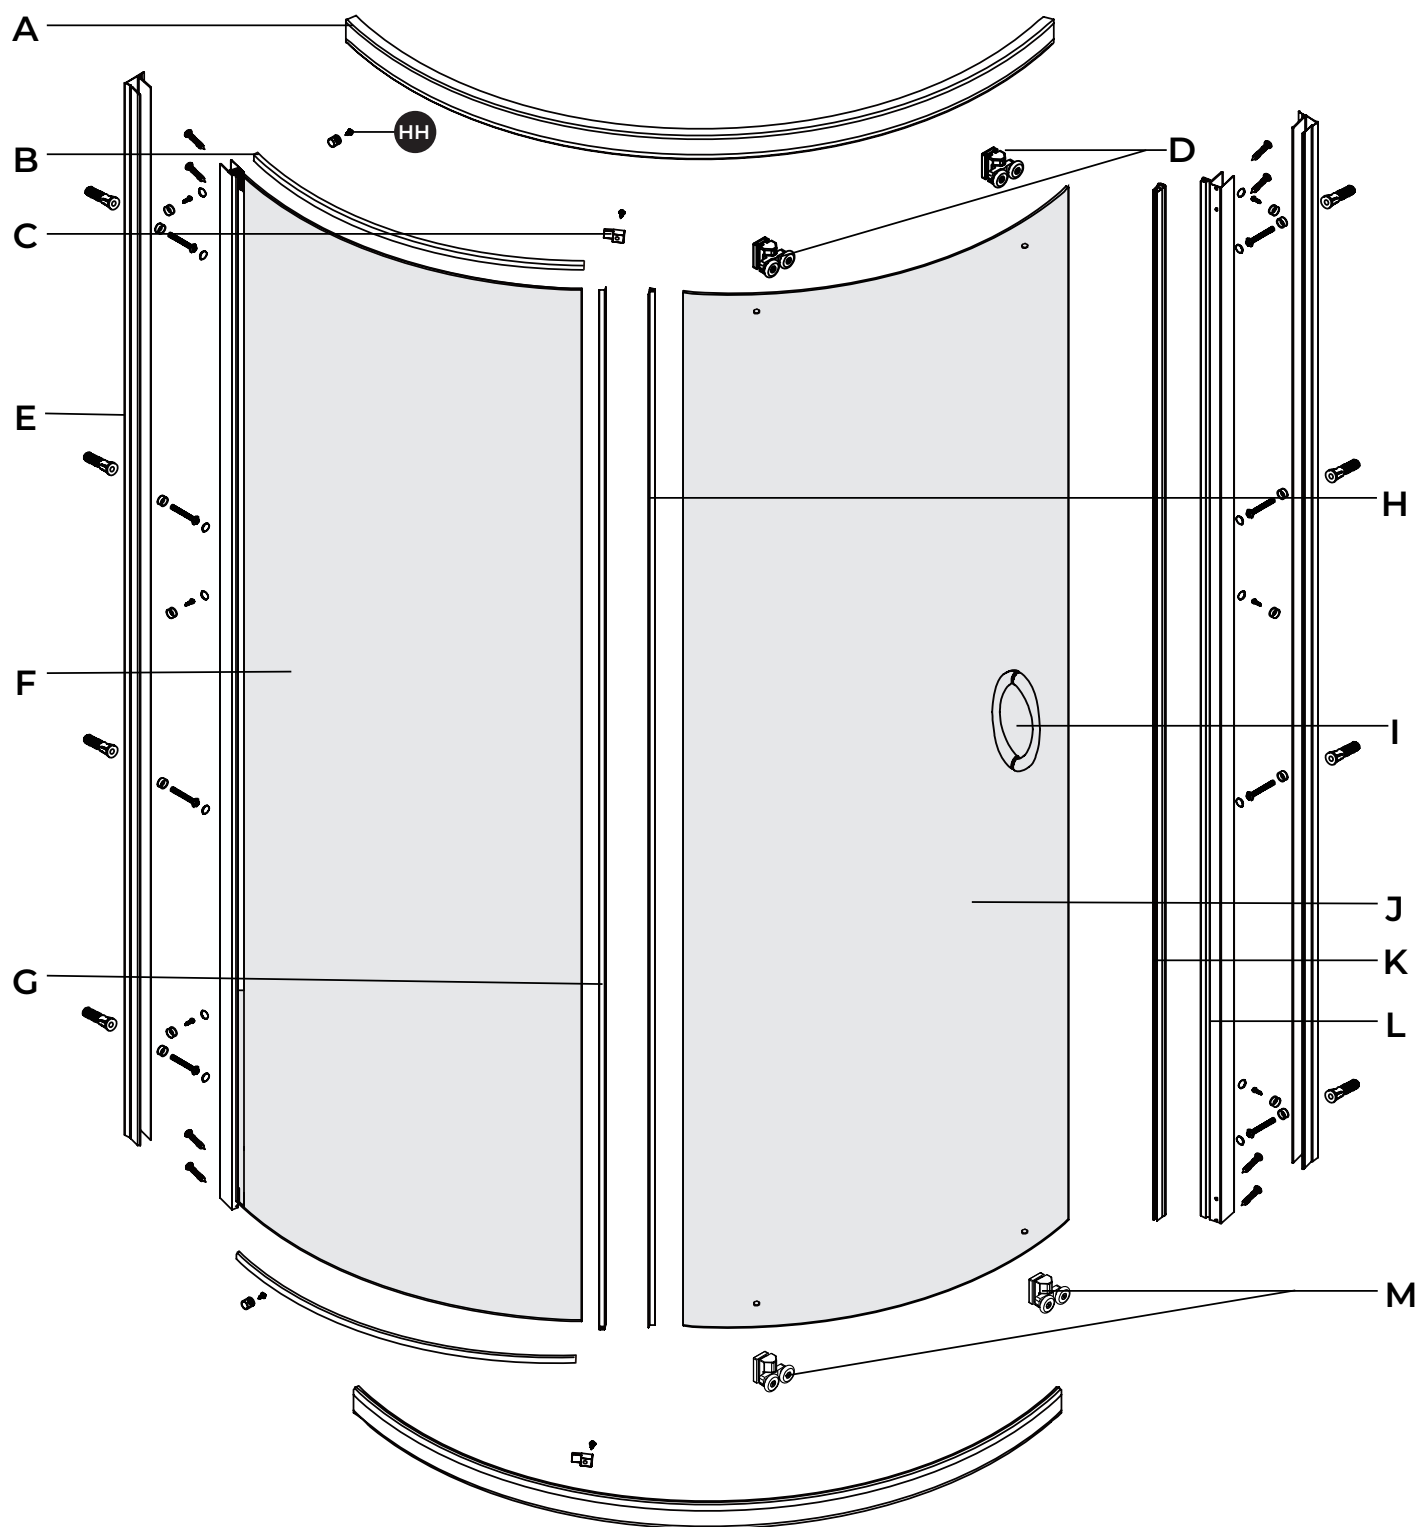


PORTE DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES



Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et pour confirmer que les pièces sont incluses

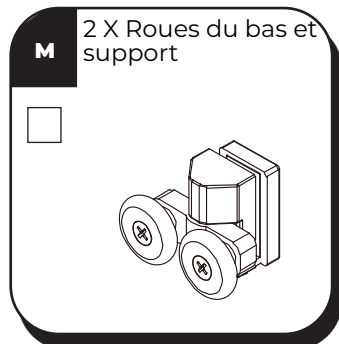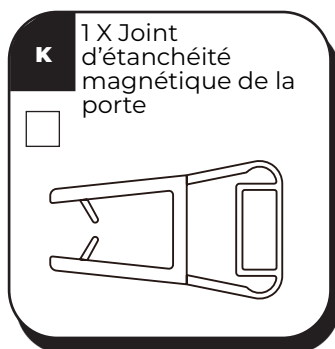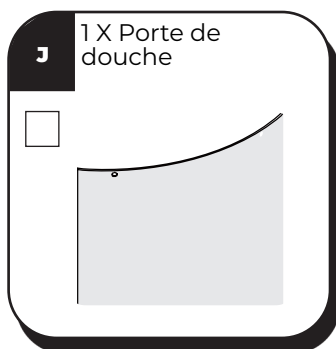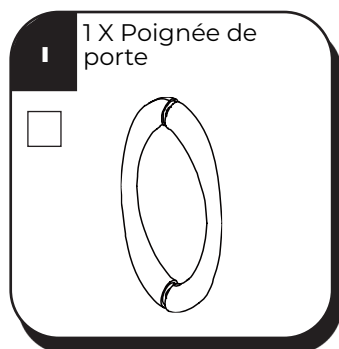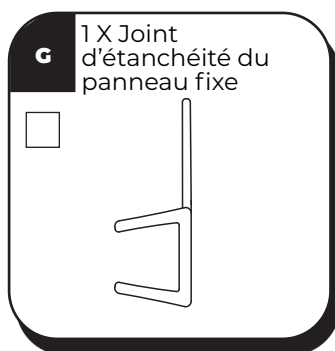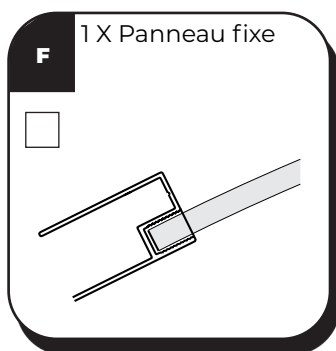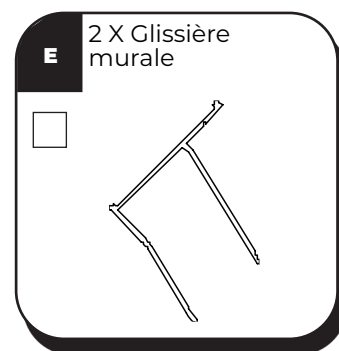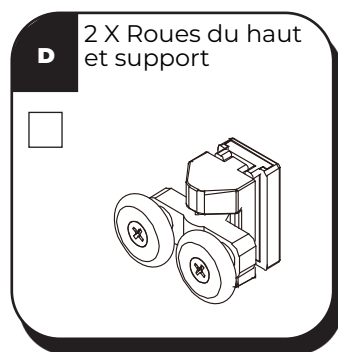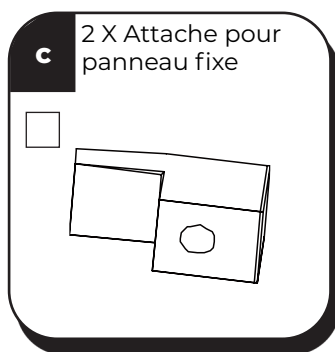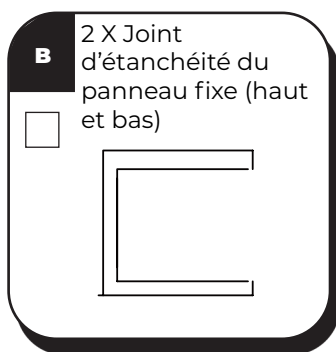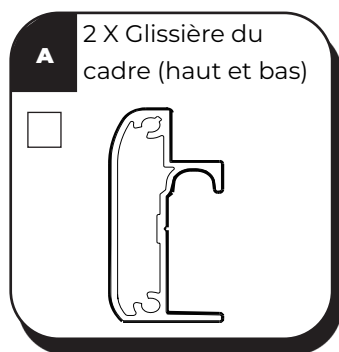

QUINCAILLERIE FOURNIE

AA



Vis
Robertson #1
ST4x45
12+2

BB



Vis
Robertson #1
ST3.5x25
8+2

CC



Ancrage mural
ø6x30
8+1

DD



Vis
ST4x14
2+1

EE



Vis
ST4x13
6+1

FF



Capuchon
pour vis
14+1

GG



Rondelle
x14

HH



Vis de
rechange
ST4x12
+1

PORTE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
A	Glissière du cadre (haut et bas)	2	33" Chrome: 99STR1033
			35" Chrome: 99STR1034
			40" Chrome: 99STR1035
			44" Chrome: 99STR1036
			33" Nickel Satiné: 99STR3766-AC
			35" Nickel Satiné: 99STR3767-AC
			40" Nickel Satiné: 99STR3768-AC
			44" Nickel Satiné: 99STR3769-AC
			33" Noir Mat: 99STR3770-AC
			35" Noir Mat: 99STR3771-AC
			40" Noir Mat: 99STR3772-AC
			44" Noir Mat: 99STR3773-AC
			33" Or Brossé: 99STR-W75T6Y2M-AC
			35" Or Brossé: 99STR-8EL7YI30-AC
			40" Or Brossé: 99STR-N671O3FU-AC
			44" Or Brossé: 99STR-OJYYME58-AC
B	Joint d'étanchéité du panneau fixe (haut et bas)	2	33" Chrome and Nickel Satiné: 99SRU3633-AC
			35" Chrome and Nickel Satiné: 99SRU3634-AC
			40" Chrome and Nickel Satiné: 99SRU3635-AC
			44" Chrome and Nickel Satiné : 99SRU3636-AC
			33" Noir Mat: 99SRU3703-AC
			35" Noir Mat: 99SRU3704-AC
			40" Noir Mat: 99SRU3705-AC
			44" Noir Mat: 99SRU3706-AC
C	Attache pour panneau fixe	2	Chrome: 99SGC1030
			Nickel Satiné: 99SGC4053-AC
			Noir Mat: 99SGC4054-AC
			Or Brossé: 99SGC-P4F7V100-AC
D	Roues du haut	2	Chrome: 99SWE-15WF5HSU-AC
			Nickel Satiné: 99SWE-C47ZE471-AC
			Noir Mat: 99SWE-2X95EOF7-AC
			Or Brossé: 99SWE-DDG34840-AC

PORTE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE	
E	Glissière murale	2	33" Chrome: 99STR3835-AC	
			35" Chrome: 99STR3838-AC	
			40" Chrome: 99STR3841-AC	
			44" Chrome: 99STR1043-AC	
			33" Nickel Satiné: 99STR3837-AC	
			35" Nickel Satiné: 99STR3840-AC	
			40" Nickel Satiné: 99STR3843-AC	
			44" Nickel Satiné: 99STR3774-AC	
			33" Noir Mat: 99STR3836-AC	
			35" Noir Mat: 99STR3839-AC	
			40" Noir Mat: 99STR3842-AC	
			44" Noir Mat: 99STR3775-AC	
			33" Or Brossé: 99STR-M56RAB5N-AC	
			35" Or Brossé: 99STR-163W6797-AC	
			40" Or Brossé: 99STR-KJH9XMA4-AC	
			44" Or Brossé: 99STR-JC4ZH0DH-AC	
F	Panneau fixe	1	Verre transparent	33" Chrome: 99SG10018-AC
				35" Chrome: 99SG10327-AC
				40" Chrome: 99SG10328-AC
				44" Chrome: 99SG10329-AC
				33" Nickel Satiné: 99SG3754-AC
				35" Nickel Satiné: 99SG3755-AC
				40" Nickel Satiné: 99sG3756-AC
				44" Nickel Satiné: 99SG3757-AC
				33" Noir Mat: 99SG3758-AC
				35" Noir Mat: 99SG3759-AC
				40" Noir Mat: 99SG3760-AC
				44" Noir Mat: 99SG3761-AC
				33" Or Brossé: 99SGD-X1M2IT8Y-AC
				35" Or Brossé: 99SGD-05AEK5O7-AC
				40" Or Brossé: 99SGD-4N08BT4T-AC
				44" Or Brossé: 99SGD-9R3IR98L-AC

PORTE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE	
F	Panneau fixe	1	Grossier désordre en verre dépoli	33" Chrome: 99SGP-7S5N5VN8-AC
				35" Chrome: 99SGP-739GKCQU-AC
				40" Chrome: 99SGP-7Q9K943L-AC
				44" Chrome: 99SGP-59G50X35-AC
				33" Nickel Satiné: 99SG3762-AC
				35" Nickel Satiné: 99SG3763-AC
				40" Nickel Satiné: 99SG3764-AC
				33" Noir Mat: 99SG3766-AC
				35" Noir Mat: 99SG3767-AC
				40" Noir Mat: 99SG3768-AC
G	Joint d'étanchéité du panneau fixe	1	Chrome and Nickel Satiné: 99SRU0057	
			Noir Mat: 99SRU3707-AC	
H	Joint d'étanchéité de la porte	1	Chrome and Nickel Satiné: 99SRU0058	
			Noir Mat: 99SRU3708-AC	
I	Poignée de porte	1	Chrome: 99SHA1022	
			Nickel Satiné: 99SHA3639-AC	
			Noir Mat: 99SHA3640-AC	
			Or Brossé: 99SHA-H918391R-AC	

PORTE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES



# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE	
J	Porte de douche	1	Verre transparent	33" : 99SGD0021-AC
				35" : 99SGD0041-AC
				40" : 99SGD0040-AC
				44" : 99SGD0042-AC
			Verre dépoli texturé	33" : 99SGD3661-AC
				35" : 99SGD3662-AC
				40" : 99SGD3663-AC
				44" : 99SGD3664-AC
			Verre dépoli à petits carreaux	33" : 99SGD4958-AC
				35" : 99SGD4959-AC
				35" : 99SGD4960-AC
				40" : 99SGD4961-AC
K	Joint d'étanchéité magnétique de la porte	1	Chrome and Nickel Satiné: 99SRU0059	
			Noir Mat: 99SRU3709-AC	
L	Glissière magnétique pour porte	1	Chrome: 99STR1037	
			Nickel Satiné: 99STR3776-AC	
			Noir Mat: 99STR3777-AC	
			Or Brossé: 99STR-5898RA50-AC	
M	Roues inférieures et support	2	Chrome: 99SWE0068-AC	
			Nickel Satiné: 99SWE3646-AC	
			Noir Mat: 99SWE3647-AC	
			Or Brossé: 99SWE-15N4Y222-AC	
***	Quincaillerie complete	N/A	Chrome: 99SHW0040-AC	
			Nickel Satiné: 99SHW6076-AC	
			Noir Mat: 99SHW6077-AC	
			Or Brossé: 99SHW-9B383RML-AC	

BASE DE DOUCHE

DIMENSIONS

	Mesures	33"	35"	40"	44"
A	Largeur du bord	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm
B	Hauteur de la base de douche (avec bride)	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm
C	Hauteur du seuil (sans bride)	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm
D	Largeur totale du receveur de douche	32 11/16" 830mm	34 15/16" 887mm	40 1/16" 1018mm	44 5/16" 1125mm
E	Distance du drain à partir du coin	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
F	Diamètre de l'ouverture du drain	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm
G	Longueur du bord de la base (maximum)	36 1/8" 918mm	39 1/4" 996mm	46 7/8" 1187mm	51 7/8" 1318mm
H	Surface finie	911 in ² 0.588 m ²	1051 in ² 0.678 m ²	1407 in ² 0.908 m ²	1708 in ² 1.102m ²

MESURES: POUCE (mm)

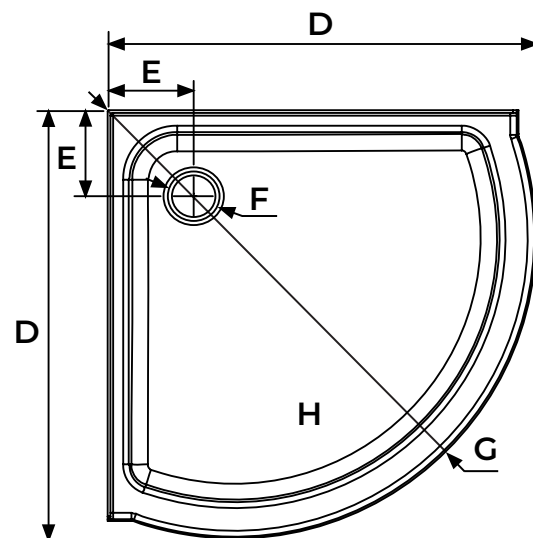
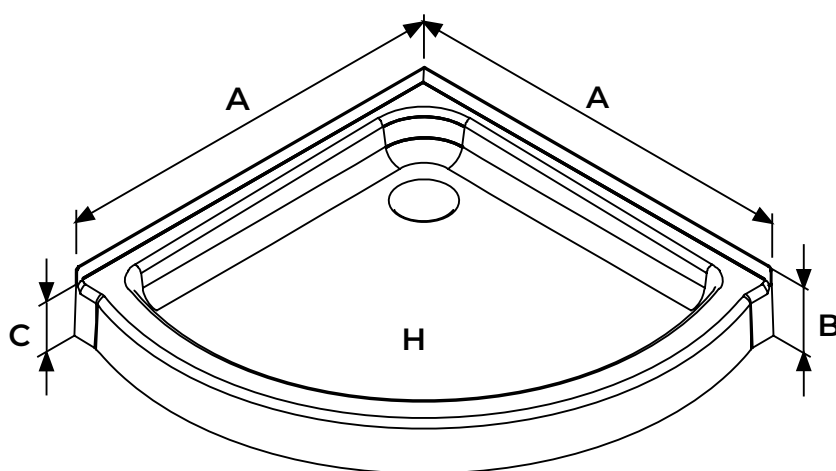


BASE DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES



Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et pour confirmer que les pièces sont incluses

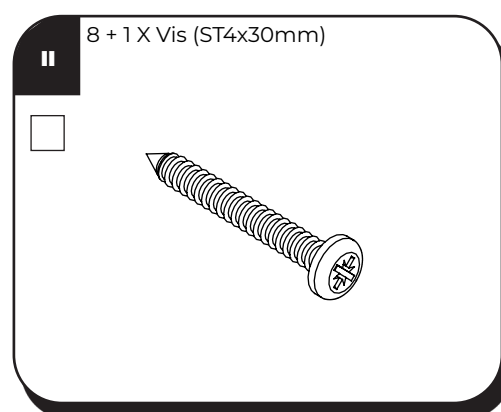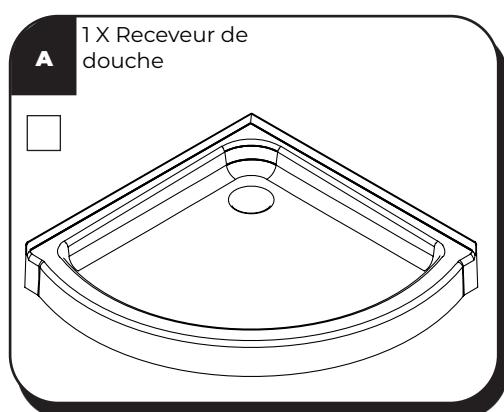


# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
A	Receveur de douche	1	--
			--
			--
			--
II	Vis (ST4x30mm)	8+1	--

MUR DE DOUCHE

DIMENSIONS

SI ACHETÉ EN KIT


	Mesures	33"	35"	40"	44"
N	Largeur du mur	30 3/4" 781mm	32 7/8" 835mm	34 13/16" 884mm	36 13/16" 935mm
Q	Hauteur du mur	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm
R	Épaisseur totale de la paroi	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm
S	Épaisseur du mur	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm

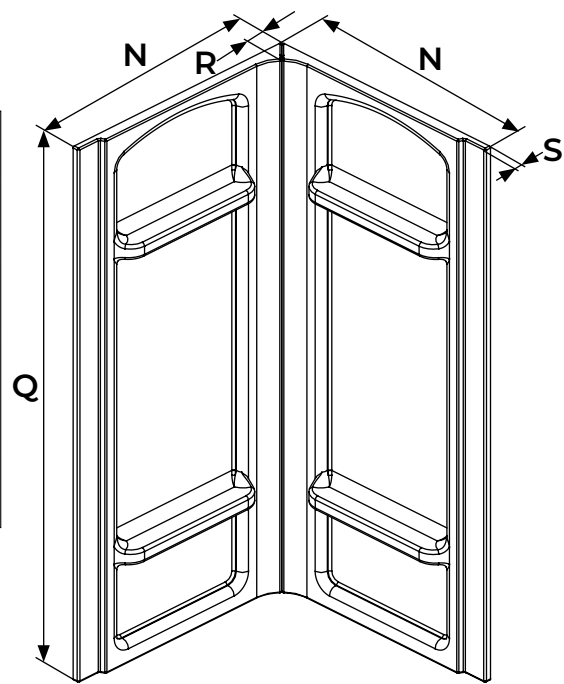

MUR DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES

SI ACHETÉ EN KIT

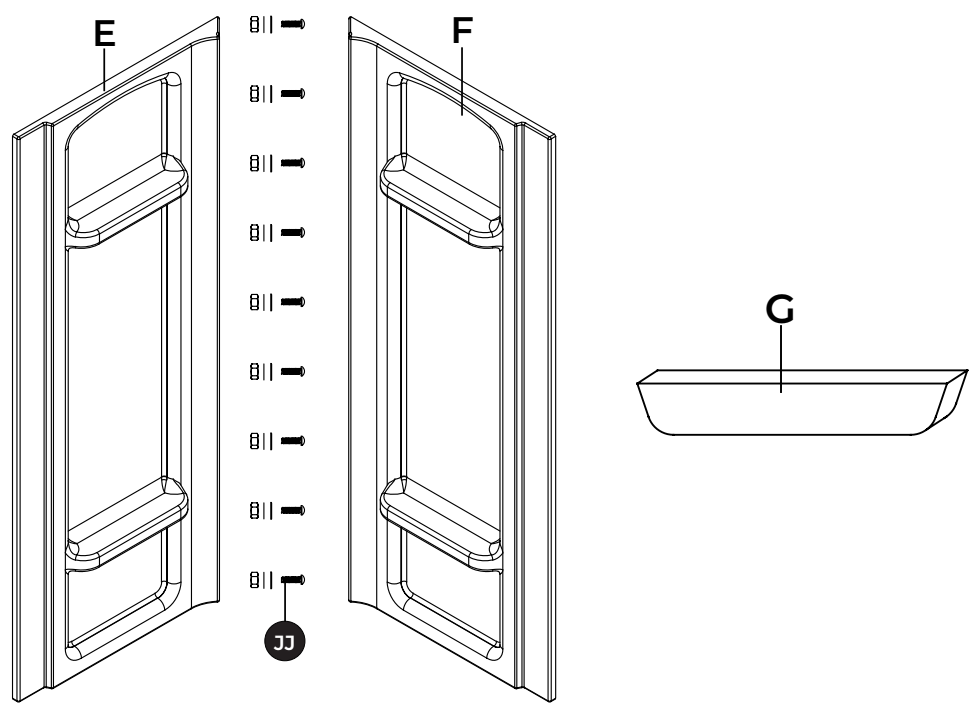

MUR DE DOUCHE

CONTENU DES PIÈCES

SI ACHETÉ EN KIT



Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et pour confirmer que les pièces sont incluses

E 1 X Panneau mural (gauche) ☐	F 1 X Panneau mural (droite) ☐	G 4 X Mousse de support d'étagère ☐ JJ 9 X Boulon et écrou ☐
--	--	--

MUR DE DOUCHE

LISTE DES PIÈCES

SI ACHETÉ EN KIT

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
E	Panneau mural (gauche)	1	33" : 99SAP-W8PWXV55-AC
			35" : 99SAP-0ABAJ774-AC
			40" : 99SAP-WT22O254-AC
			44" : 99SAP-D6Q2ZH23-AC
F	Panneau mural (droite)	1	33" : 99SAP-888C8MVD-AC
			35" : 99SAP-H2S2AS4V-AC
			40" : 99SAP-63S6A4S4-AC
			44" : 99SAP-K5025E8E-AC
G	Mousse de support d'étagère	4	--
JJ	Boulon et écrou	9	99SHW0353-AC

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

BASE




VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION DE BASE

1. Avant de commencer l'installation de votre produit, consultez l'illustration 1 ci-dessous montrant une vue latérale de l'installation terminée.

2. L'illustration 2 montre la structure du mur et les mesures recommandées pour l'installation du produit.

REMARQUE : Le client doit suivre et respecter les codes locaux et nationaux de construction et de plomberie. Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement et ne prévalent sur aucun code ou règlement. Il est recommandé que ce produit soit installé par un professionnel.

KIT DE DOUCHE OPTION A : RECEVEUR DE DOUCHE SANS PAROIS EN ACRYLIQUE OVE

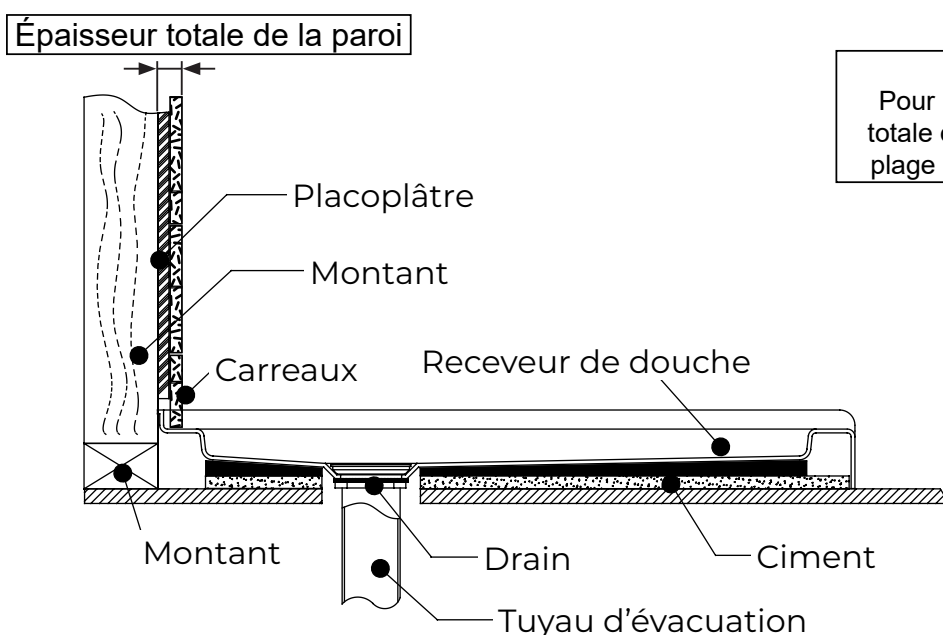

AVERTISSEMENT!!!

Pour une installation correcte, l'épaisseur totale de la paroi doit être comprise dans la plage indiquée dans le tableau ci-dessous.

	MIN	MAX
33"	1 1/16" 18mm	1 1/4" 32mm
35"	1 1/16" 18mm	1 3/16" 30mm
40"	1 1/16" 18mm	1 1/16" 27mm
44"	1 1/16" 18mm	1 1/8" 29mm

KIT DE DOUCHE OPTION B : RECEVEUR DE DOUCHE AVEC PAROIS EN ACRYLIQUE OVE


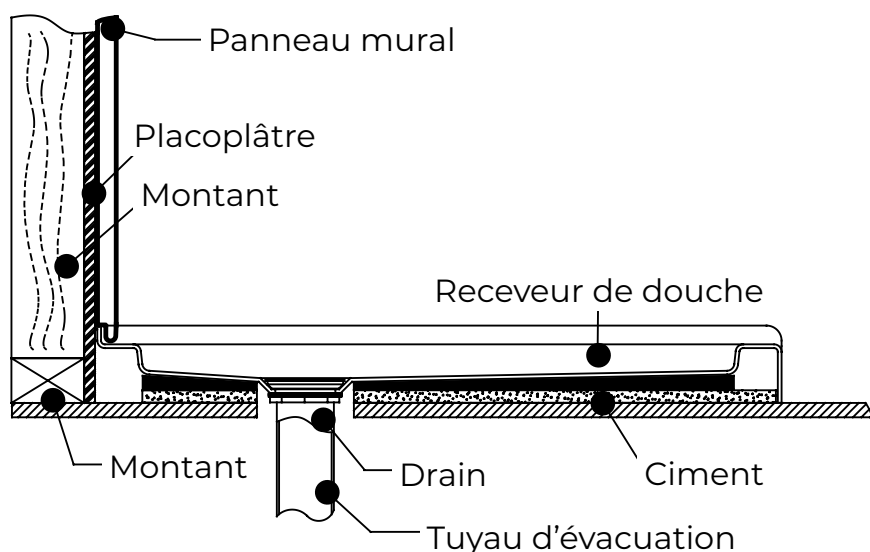


Illustration 1

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION DE BASE


KIT DE DOUCHE OPTION A : RECEVEUR DE DOUCHE SANS PAROIS EN ACRYLIQUE OVE

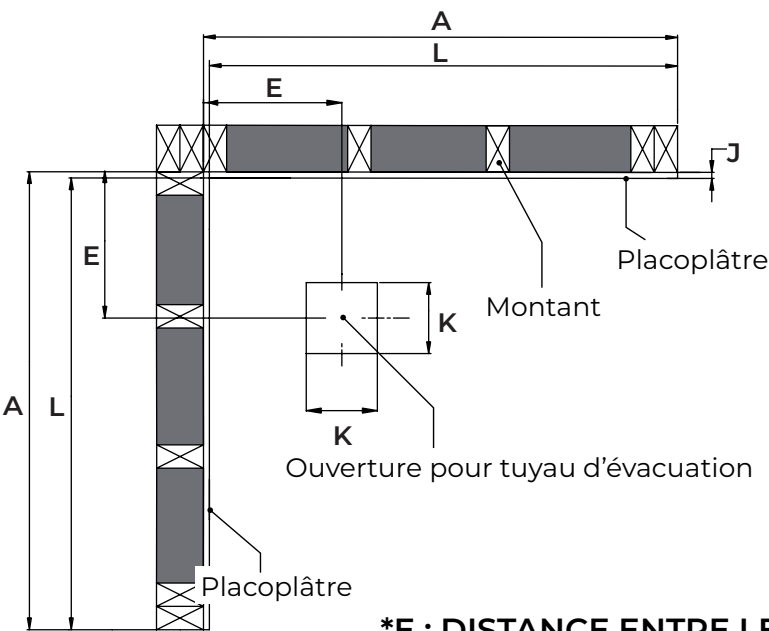

	33"	35"	40"	44"
A	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 3/8" 797mm	33 3/8" 847mm	35 3/8" 900mm	37 5/16" 947mm

***E : DISTANCE ENTRE LE CENTRE DU DRAIN ET LE MONTANT.**

KIT DE DOUCHE OPTION B : RECEVEUR DE DOUCHE AVEC PAROIS EN ACRYLIQUE OVE

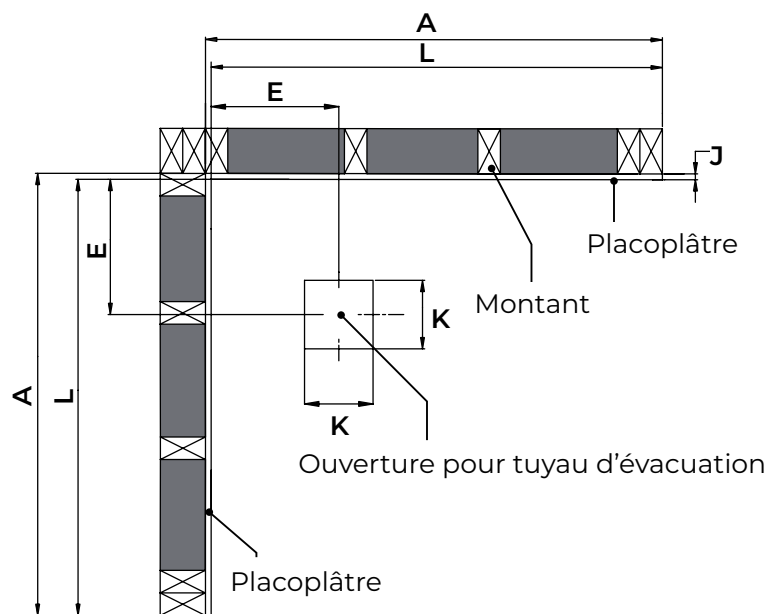


	33"	35"	40"	44"
A	32 3/8" 823mm	34 3/8" 873mm	36 7/16" 926mm	38 5/16" 973mm
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm

***E : DISTANCE ENTRE LE CENTRE DU DRAIN ET LA CLOISON SÈCHE.**

Illustration 2

INSTALLATION

BASE

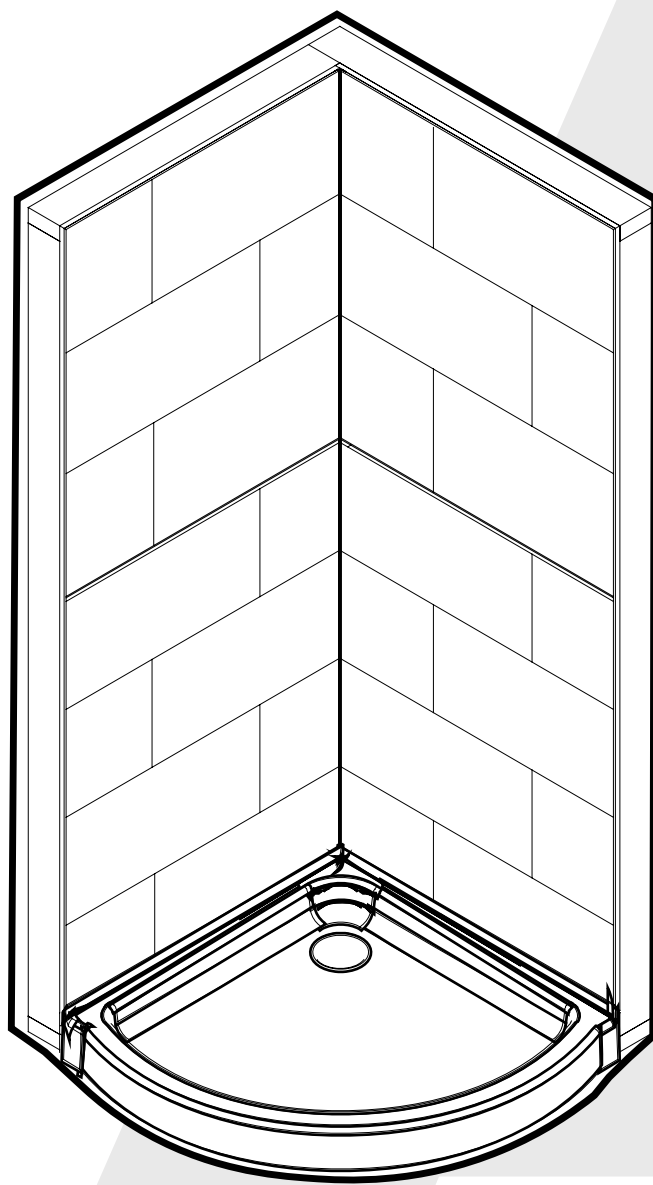

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC CARRELAGE OU
PANNEAUX MURAUX COMPOSITES (NON FOURNIS)

PRÉPARATIONS

ÉTAPE

NON FOURNI

Les montants, les cloisons sèches et les vis pour cloisons sèches ne sont pas fournis.


1.1

Assurez-vous que la structure du mur est nivelée.

AVERTISSEMENT !! HORS D'ÉQUILIBRE CONDITIONS !!!

Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs présentant un écart maximal de 13 mm (1/2 po) par rapport à la verticale. L'installation sur un mur présentant un écart supérieur à 13 mm (1/2 po) peut entraîner une contrainte supplémentaire et un dysfonctionnement. Consultez un plombier qualifié local pour corriger tout écart supérieur à 13 mm (1/2 po), sinon utilisez les panneaux muraux en acrylique et suivez l'option B pour l'installation.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm

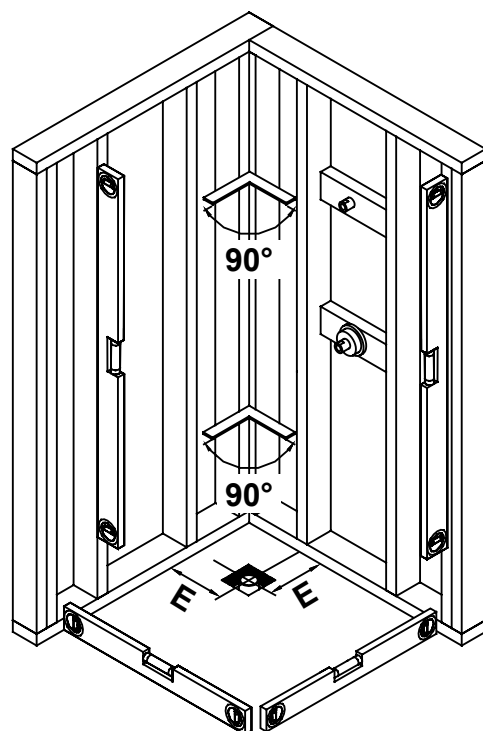


1.2

Placez la base de douche (A) sur le sol et marquez le contour à l'aide d'un crayon.

***Cette section concerne uniquement l'installation de carreaux de faïence.**

Pour l'installation de panneaux muraux composites, veuillez vous référer au manuel d'instructions de votre panneau mural composite.

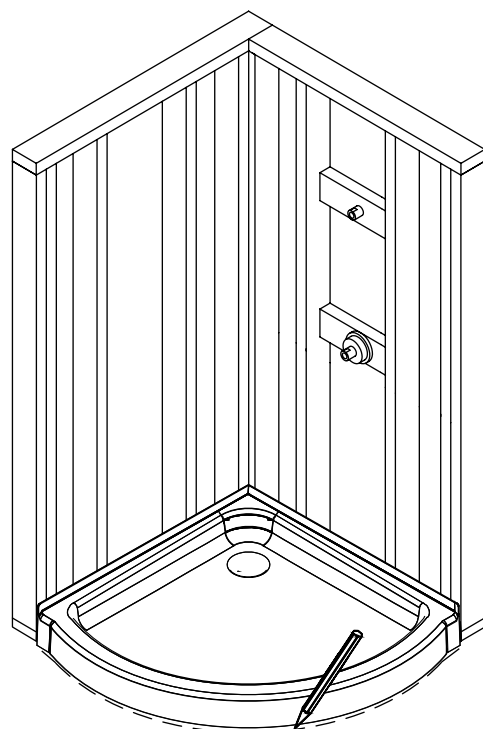

DIRECTIVES POUR L'ÉVACUATION DE LA DOUCHE

ÉTAPE 2


NON FOURNI

Les montants, les cloisons sèches et les vis pour cloisons sèches ne sont pas fournis.


2.1

Assurez-vous que la plomberie du tuyau d'évacuation est terminée.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm

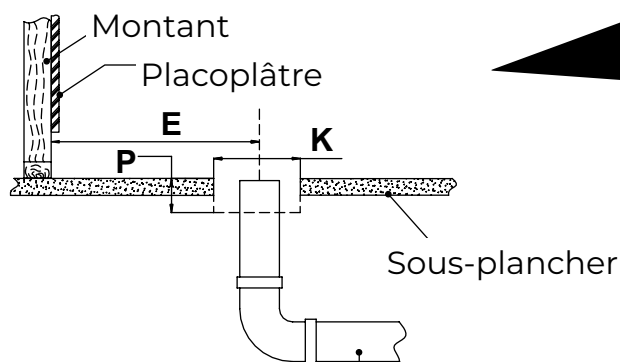


Ouverture pour tuyau d'évacuation

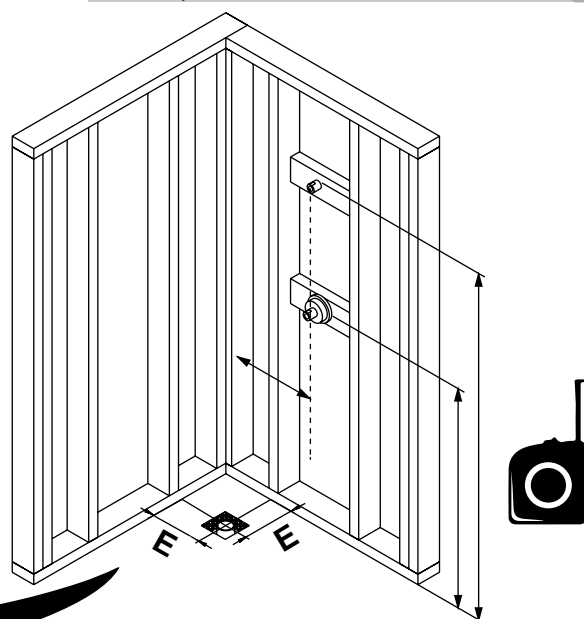

AVERTISSEMENT!!!

Repérez les emplacements de la sortie de la pomme de douche et du mitigeur afin de déterminer les points de perçage nécessaires sur le mur fini.

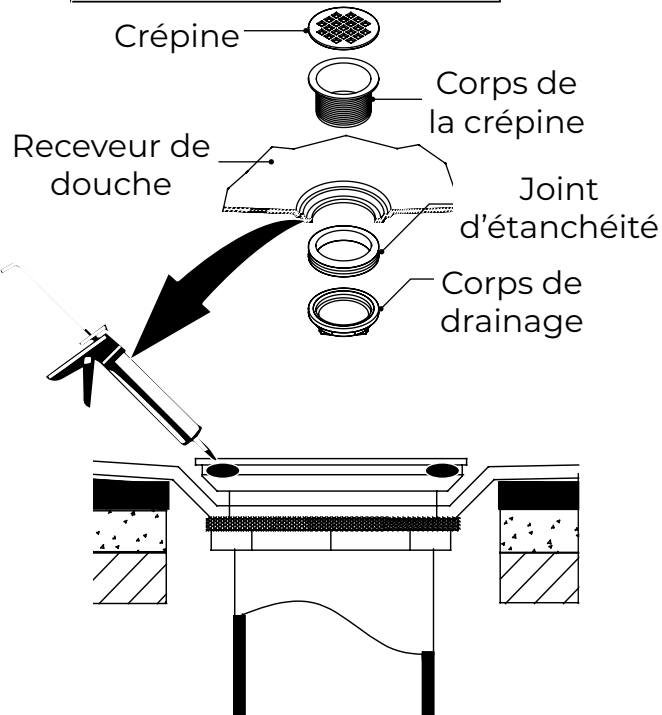

2.2

Le drain de douche n'est pas fourni, ces illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Il est recommandé de vérifier l'installation du drain auprès du fabricant avant de poursuivre. En général, le corps du drain doit être scellé sur le tuyau d'évacuation avant de poursuivre l'installation de la base. Une fois l'installation de la base terminée, le corps de la crépine est vissé dans le corps du drain. Appliquez du silicone sous le corps de la crépine pour réduire les risques de fuites.

SOUS-STRUCTURE

ÉTAPE


3

NON FOURNI

Le ciment et la feuille de polyéthylène ne sont pas fournis.


3.1

Appliquer du ciment (d'une épaisseur de 2,5 à 3,8 cm (1 à 1 1/2 po)) sur le contour tracé de la base de la douche. Cela aidera à niveler la base lors des étapes suivantes. L'épaisseur de la couche de ciment varie en fonction de votre plancher.

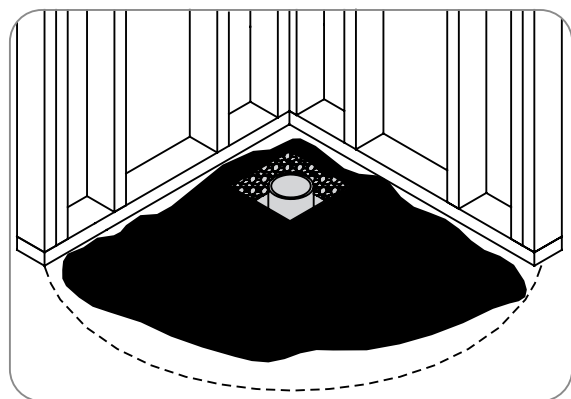


3.2

Avant de poser la base de douche sur le ciment, il est recommandé de recouvrir le ciment d'une fine feuille de polyéthylène (2 mm [1/16 po]). Cela empêchera la base d'être collée de façon permanente au ciment et permettra des ajustements futurs si nécessaire.

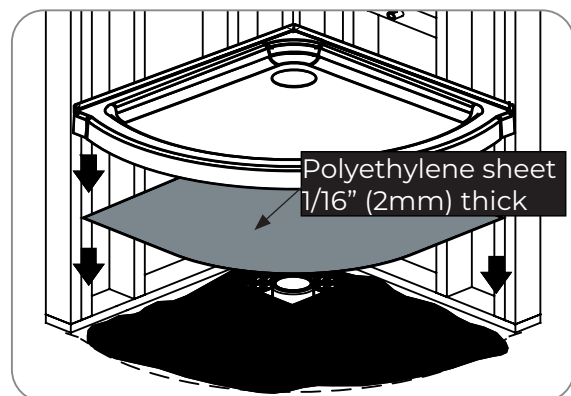

3.3

Mettez la base de douche à niveau.

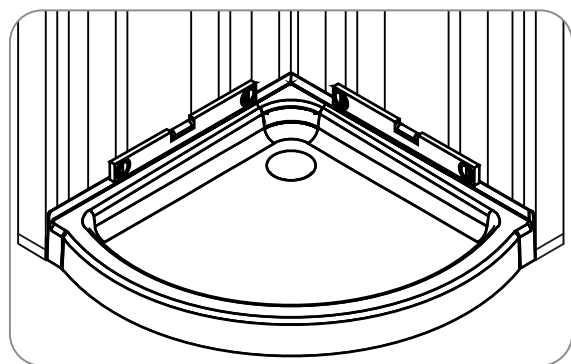

FAQ

Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?

A: Entre 1" et 1 1/2" (2.5 et 3.8 cm).

Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?


A: Sur les montants.

FIXER LE RECEVEUR DE DOUCHE

ÉTAPE 4


4.1

La bride de la base de la douche est légèrement inclinée de par sa conception. Aux endroits où vous visserez la base de la douche aux montants, il est recommandé d'utiliser des cales en bois pour combler l'espace entre la bride de la base et les montants.

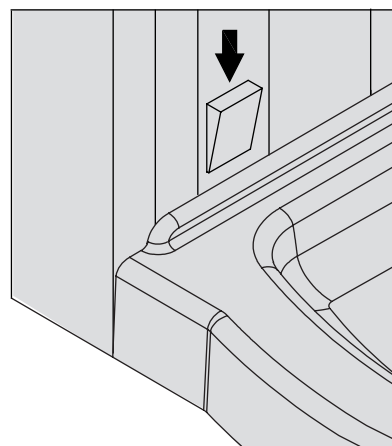


4.2

Percer des trous de guidage.

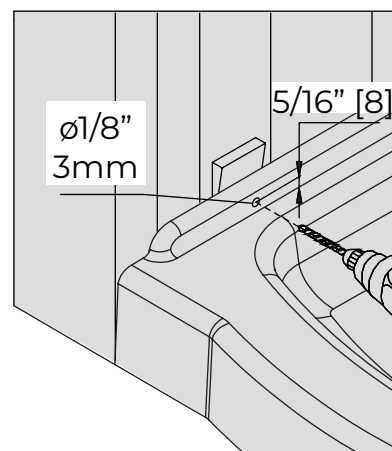

4.3

Fixez la base de douche en la vissant aux montants. Il est recommandé de visser une vis par montant, et de viser le centre du montant.

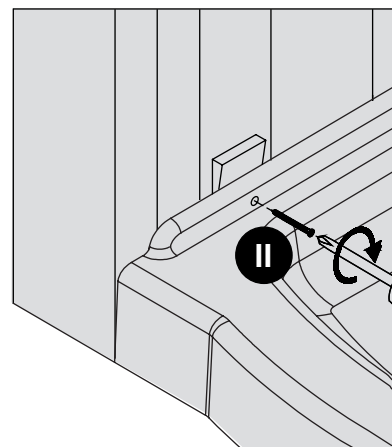


A CIMENT DE CURE

05 ÉTAPE

5.1

Coupez la partie saillante des cales en bois.

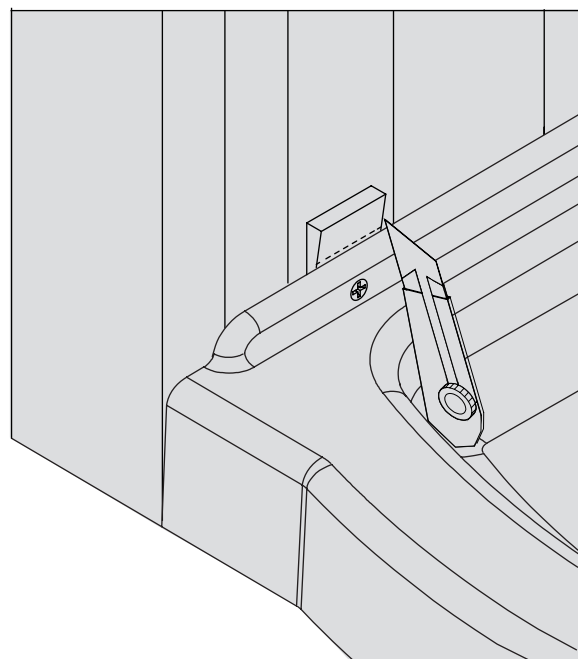

5.2

Laissez le ciment sécher pendant 24 heures avant de poursuivre.




PLACOPLÂTRE & CARREAU DIRECTIVES


ÉTAPE 6

**SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS
POUR INSTALLER VOS PLAQUES DE
PLÂTRE OU VOS CARREAUX.**


Installez vos plaques de plâtre

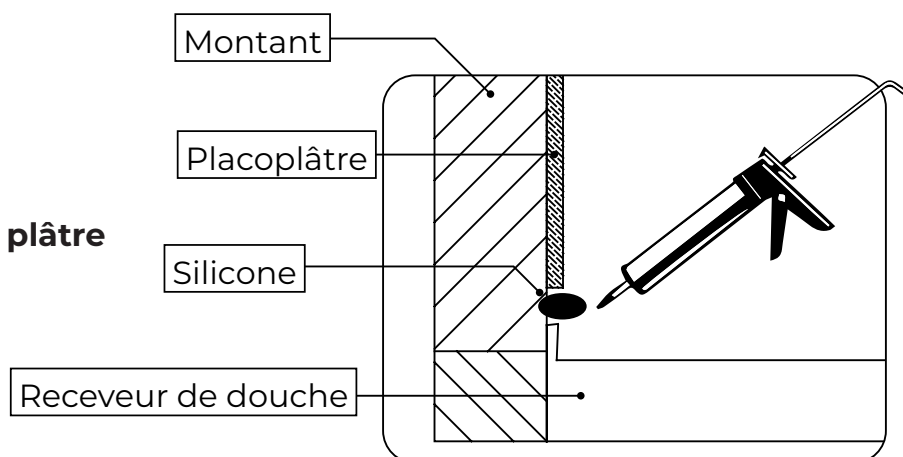

Installez vos carreaux

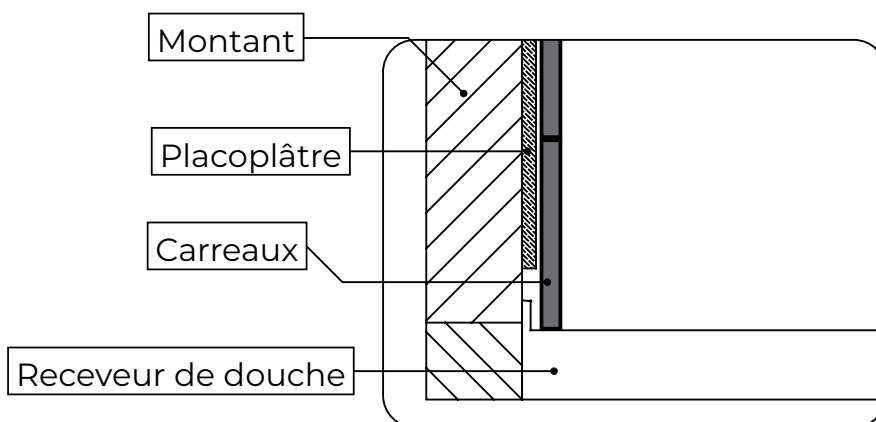

INSTALLATION

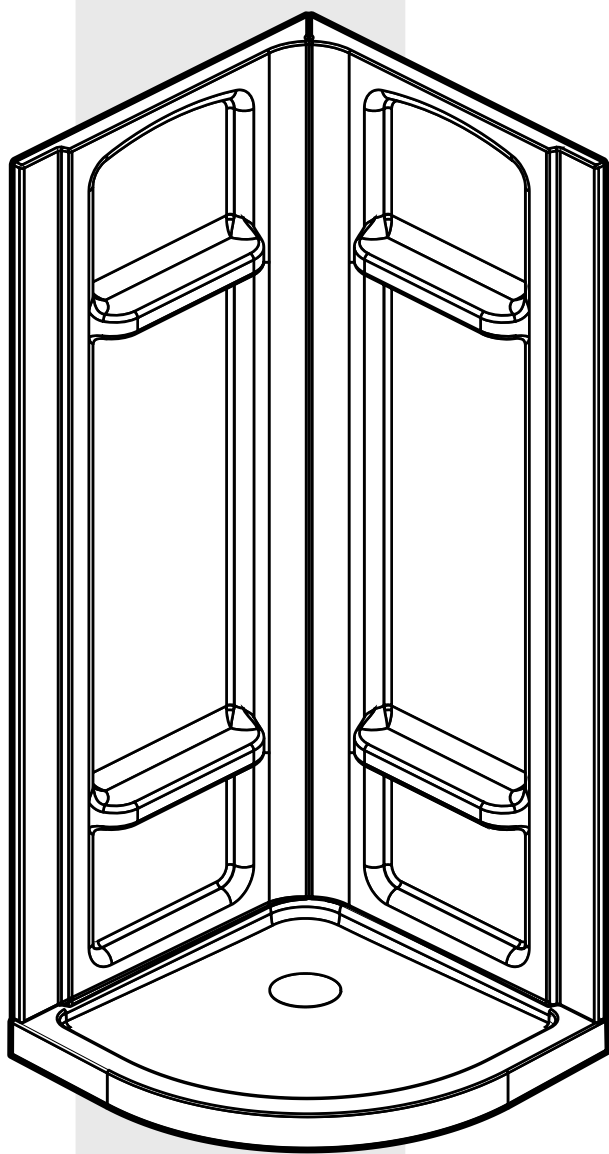

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC
PANNEAUX MURAUX OVE

BASE & PANNEAU MURAL

DIRECTIVES POUR L'ÉVACUATION DE LA DOUCHE

ÉTAPE 1

INSTALLEZ VOS CLOISONS SÈCHES AVANT DE COMMENCER LES ÉTAPES CI-DESSOUS. ASSUREZ-VOUS QUE VOS CLOISONS SÈCHES SONT BIEN À NIVEAU.


NON FOURNI

La bonde de douche et le tuyau d'évacuation ne sont pas fournis.


1.1

Assurez-vous que la plomberie du tuyau d'évacuation est terminée.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm

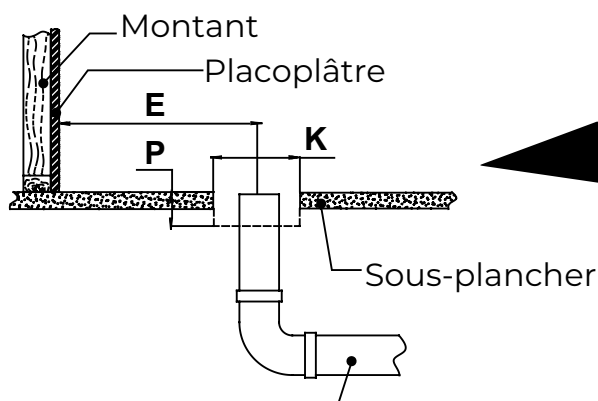

Ouverture pour tuyau d'évacuation

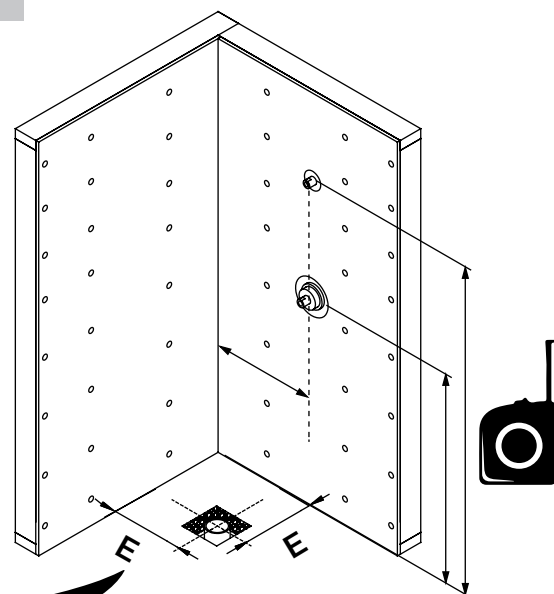


AVERTISSEMENT!!!

Repérez les emplacements de la sortie de la pomme de douche et du mitigeur afin de déterminer les points de perçage nécessaires sur la paroi de la douche.

1.2

Le drain de douche n'est pas fourni, ces illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Il est recommandé de vérifier l'installation du drain auprès du fabricant avant de poursuivre. En général, le corps du drain doit être scellé sur le tuyau d'évacuation avant de poursuivre l'installation de la base. Une fois l'installation de la base terminée, le corps de la crépine est vissé dans le corps du drain. Appliquez du silicone sous le corps de la crépine pour réduire les risques de fuites.

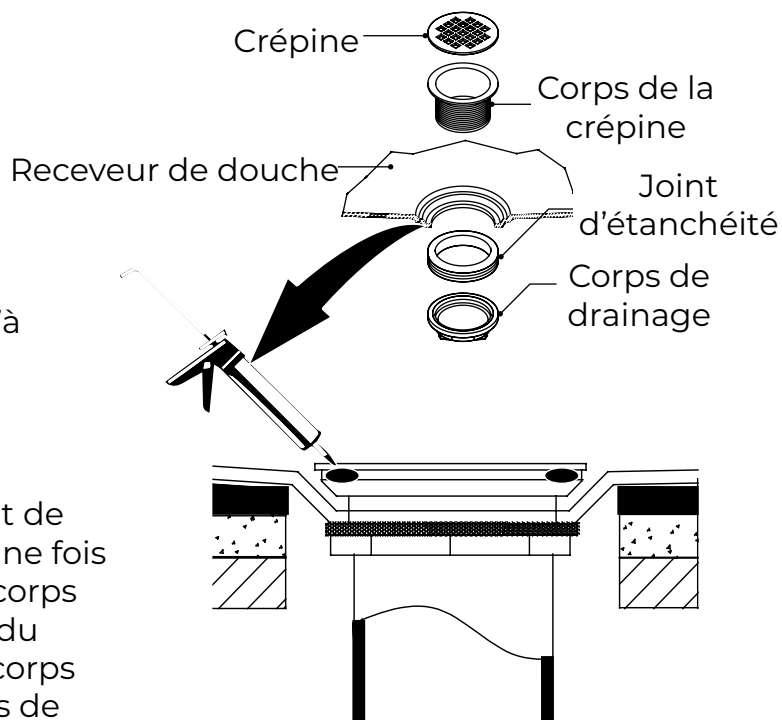

SOUS-STRUCTURE


ÉTAPE 2

NON FOURNI

Le ciment et la feuille de polyéthylène ne sont pas fournis.


2.1

Appliquer du ciment (d'une épaisseur de 2,5 à 3,8 cm (1 à 1 1/2 po)) sur le contour tracé de la base de la douche. Cela aidera à niveler la base lors des étapes suivantes. L'épaisseur de la couche de ciment varie en fonction de votre plancher.

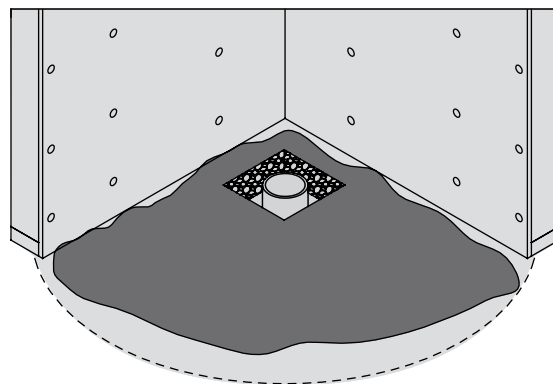


2.2

Avant de poser la base de douche sur le ciment, il est recommandé de recouvrir le ciment d'une fine feuille de polyéthylène (2 mm [1/16 po]). Cela empêchera la base d'être collée de façon permanente au ciment et permettra des ajustements futurs si nécessaire.

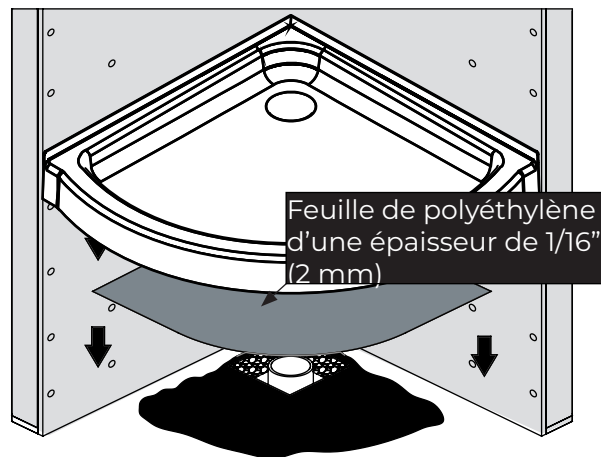

2.3

Mettez la base de douche à niveau.

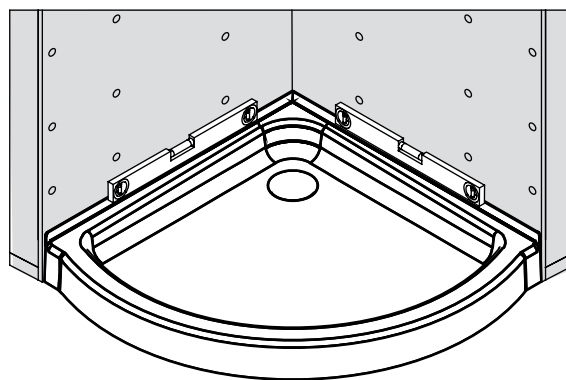

FAQ

Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?

A: Entre 1" et 1 1/2" (2.5 et 3.8 cm).

Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre ?


A: Sur les murs de placoplâtres.

FIXER LE RECEVEUR DE DOUCHE

ÉTAPE 3


3.1

La bride de la base de la douche est légèrement inclinée de par sa conception. Aux endroits où vous visserez la base de la douche aux montants, il est recommandé d'utiliser des cales en bois pour combler l'espace entre la bride de la base et les montants.

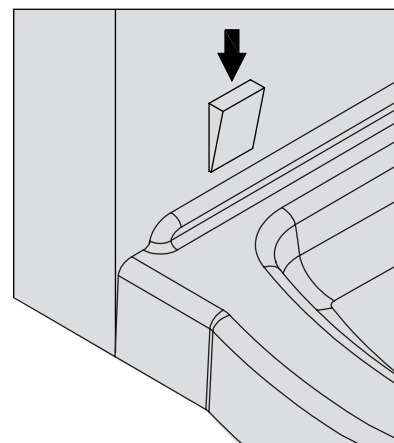


3.2

Percer des trous de guidage.

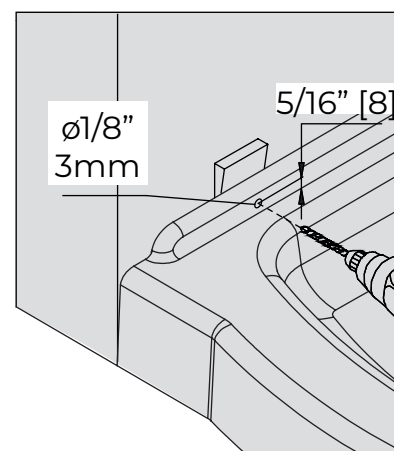

3.3

Fixez la base de douche en la vissant aux montants. Il est recommandé de visser une vis par montant, et de viser le centre du montant.

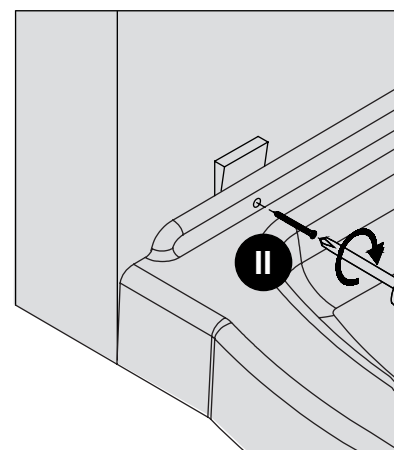


B CIMENT DE CURE

ÉTAPE 4


4.1

Coupez la partie saillante des cales en bois.

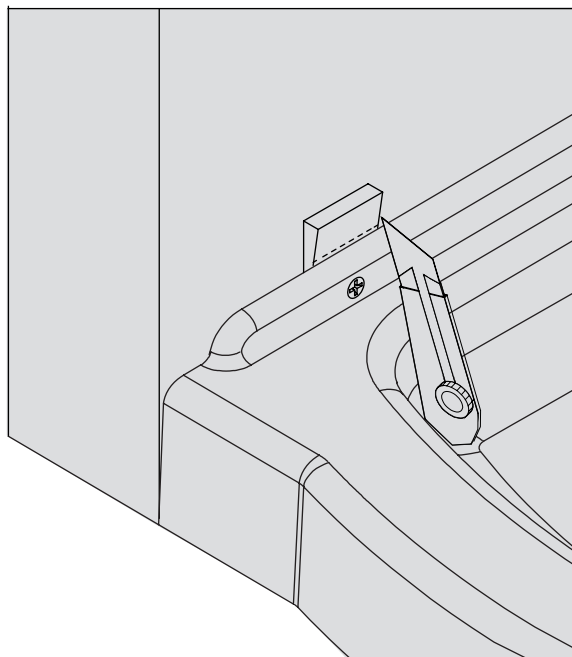

4.2

Laissez le ciment sécher pendant 24 heures avant de poursuivre.

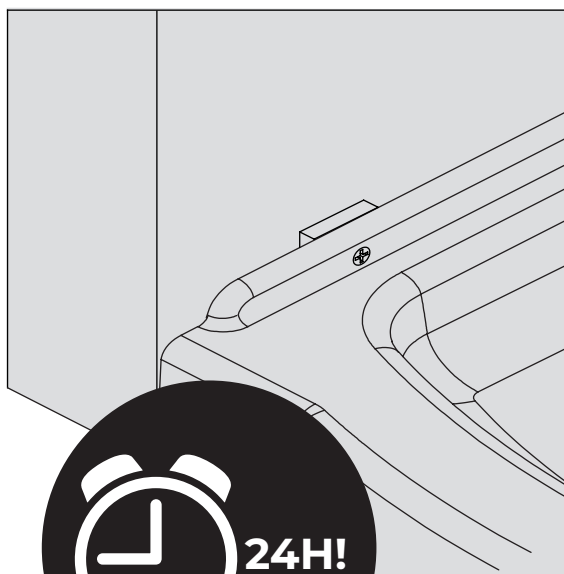

INSTALLATION DE LATTES EN BOIS


ÉTAPE 5

5.1

Préparez une latte de bois de 1 x 3 en suivant le dessin basé sur la taille de la base de douche.

5.2

Installez la latte de bois comme illustré en utilisant de l'adhésif de construction ; vous pouvez également utiliser des vis ou des clous de construction pour installer les lattes de bois. Assurez-vous que la pièce verticale repose sur le dessus du niveau de la bride de la douche.

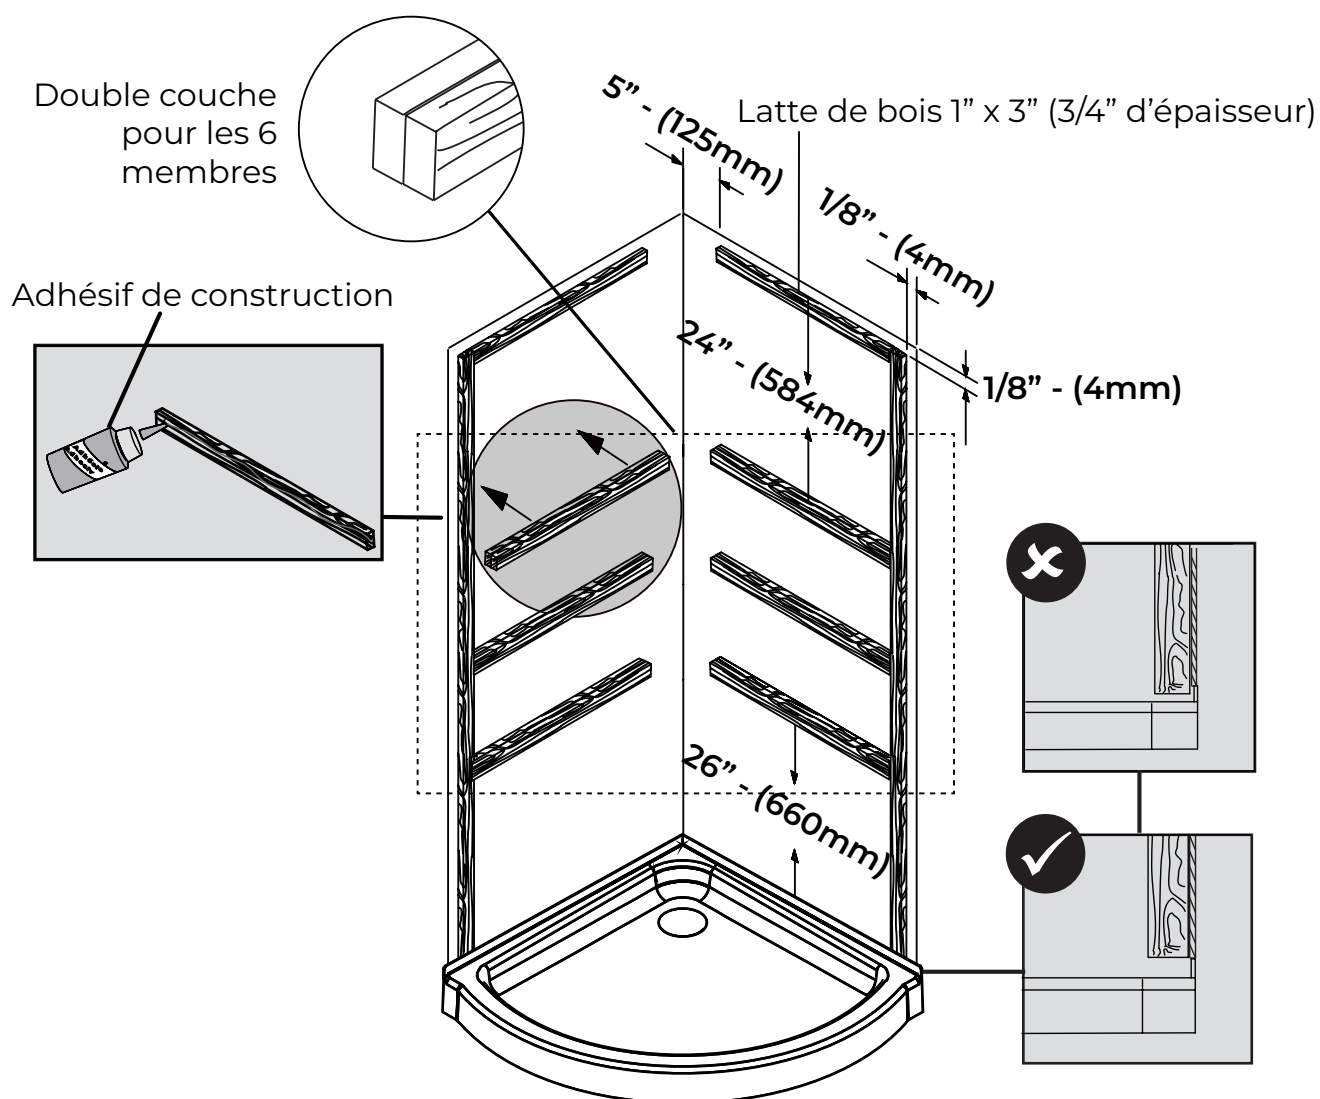


ADHÉSIF POUR CONTOUR DE BAIGNOIRE

ÉTAPE 6

UTILISER UN ADHÉSIF DE CONSTRUCTION. NE PAS UTILISER DE SILICONE! APPLIQUER GÉNÉREUSEMENT, JUSQU'À 5 TUBES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES.


6.1

Retirez le ruban adhésif au dos des panneaux muraux (E, F), retirez les 2 morceaux de mousse de support d'étagère (G) des panneaux muraux (E, F).

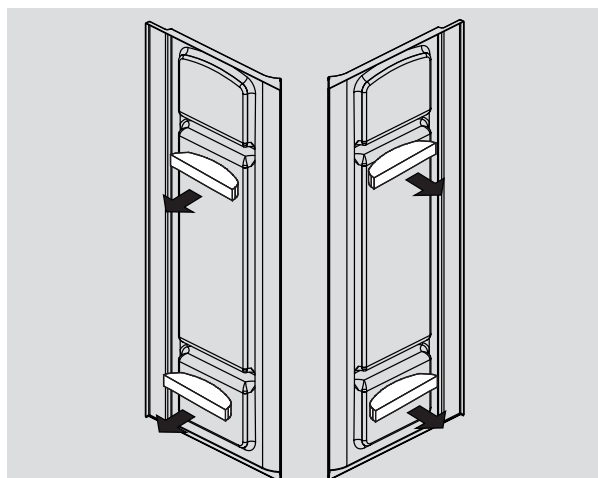

6.2


Appliquez l'adhésif tub surround sur le bord arrondi de chaque morceau de mousse de support d'étagère (G), poussez fermement la mousse de support d'étagère (G) dans les panneaux muraux jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec l'arrière des panneaux muraux.

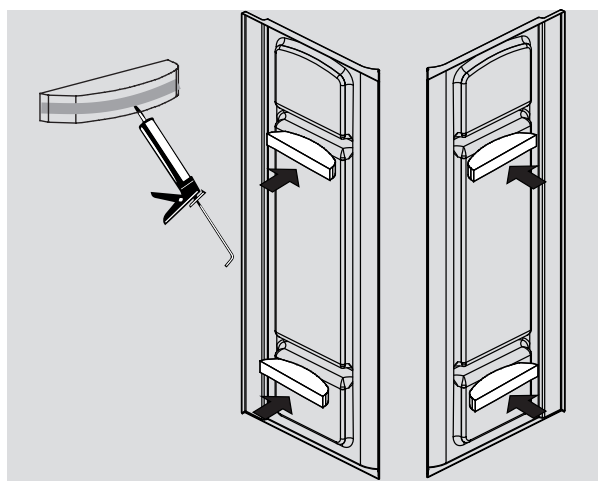



6.3

NOTE : Retirer le film protecteur des panneaux muraux avant l'installation.

Appliquez un cordon de silicone le long de la rainure des deux panneaux muraux.

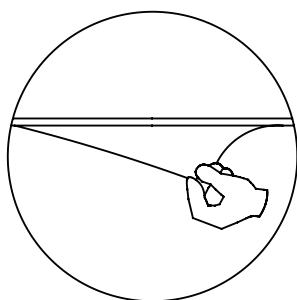

Vue de dessus

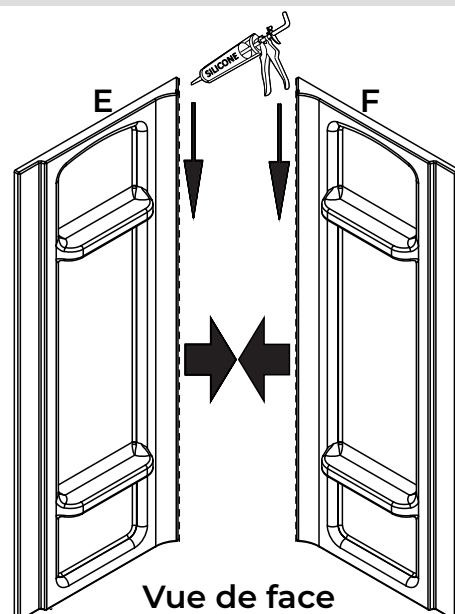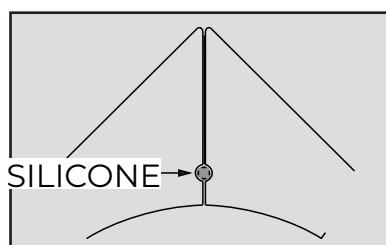

Vue de face


PERLE EN SILICONE

ÉTAPE 7

7.1

À l'arrière des panneaux muraux, tout en laissant un espace libre de 1" (25 mm) entre le haut et le bas des panneaux muraux, percez 9 trous équidistants à l'aide d'une mèche de 3/16" (5 mm) pour joindre les deux panneaux muraux.


Vue de dessus

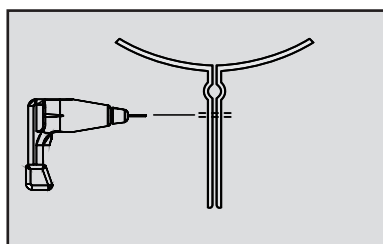

3/16" (5mm)

Vue arrière


9X

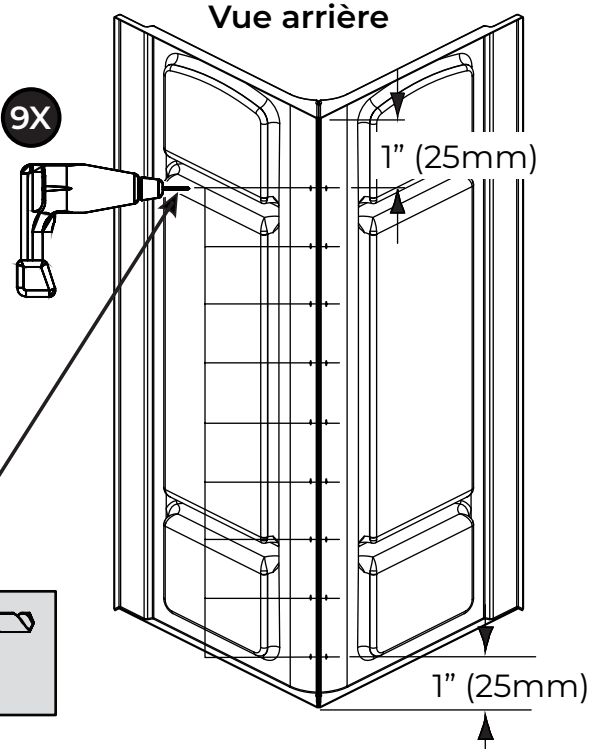


7.2

Vissez fermement les panneaux muraux ensemble avec les boulons, les rondelles et les écrous (JJ).

Vue de dessus

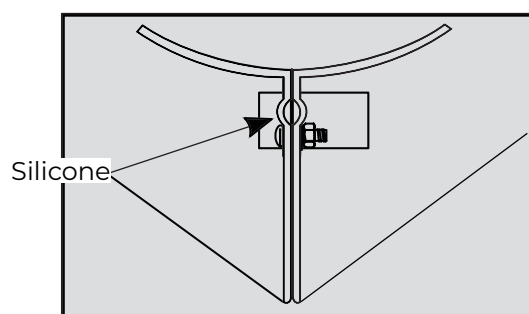

Vue arrière

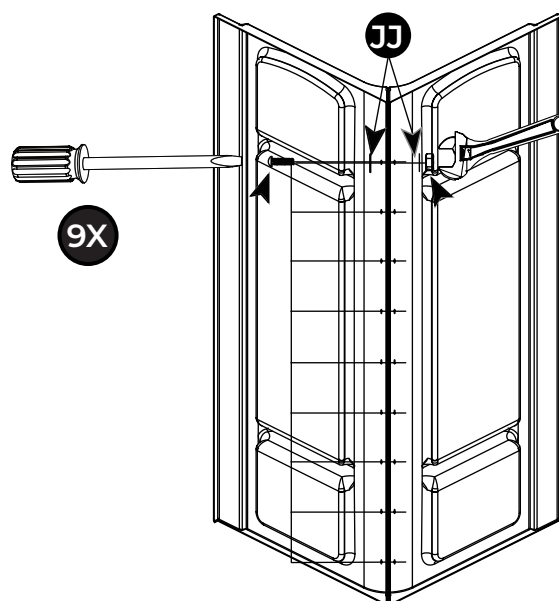


PANNEAU MURAL ACRYLIQUE

ÉTAPE 8

8.1


Appliquez l'adhésif pour baignoire à l'arrière de la mousse de support d'étagère (G).

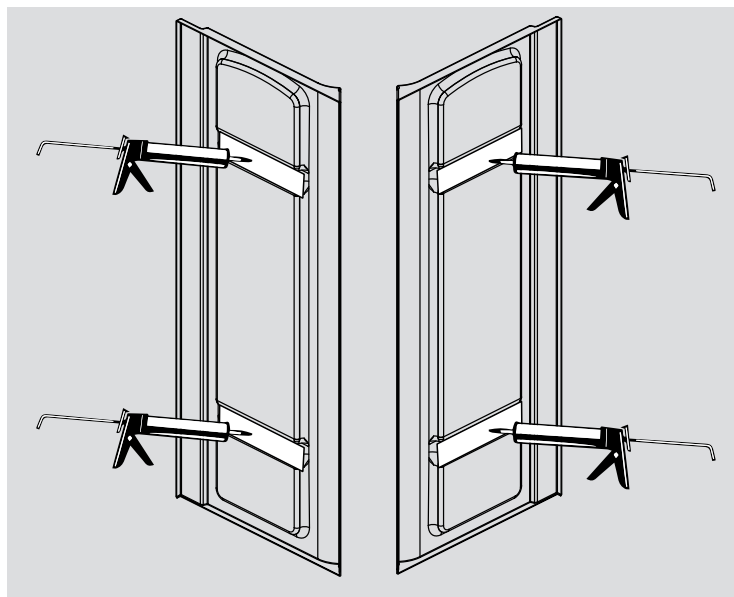

8.2

Poussez fermement les panneaux muraux (E et F) sur les murs secs et le support de lattes de bois. Assurez-vous que les panneaux muraux sont alignés avec le bord de la base de la douche. Appliquez du silicone autour des bords de la paroi de douche en acrylique.

Vue de face

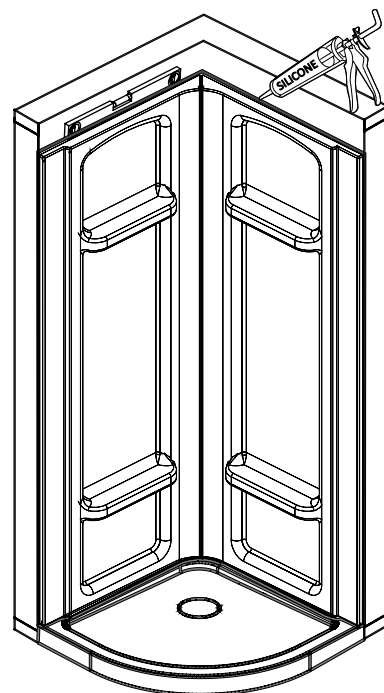

AIDE-MÉMOIRE:

Ajoutez du silicone sur les bords supérieurs et latéraux des panneaux muraux

INSTALLATION

PORTE DE
DOUCHE



PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Cette instruction est rédigée pour une ouverture de porte de droite à gauche (**voir illustration A**). Pour une installation pour une ouverture de porte de gauche à droite (**voir illustration B**), utilisez les mêmes instructions, mais intervertissez les panneaux : **effet miroir**.



INSTALLEZ LA POMME DE DOUCHE DU CÔTÉ DE LA PORTE COMME INDiqué SUR L'ILLUSTRATION ! CELA RÉDUIRA LE RISQUE DE FUITES.

INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE
PANNEAU FIXE SUR LE CÔTÉ GAUCHE

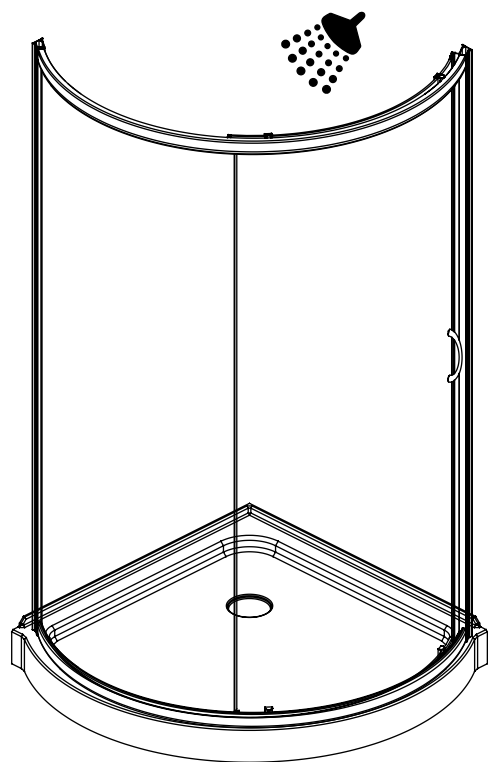


Illustration 1

INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE
PANNEAU FIXE SUR LE CÔTÉ DROIT

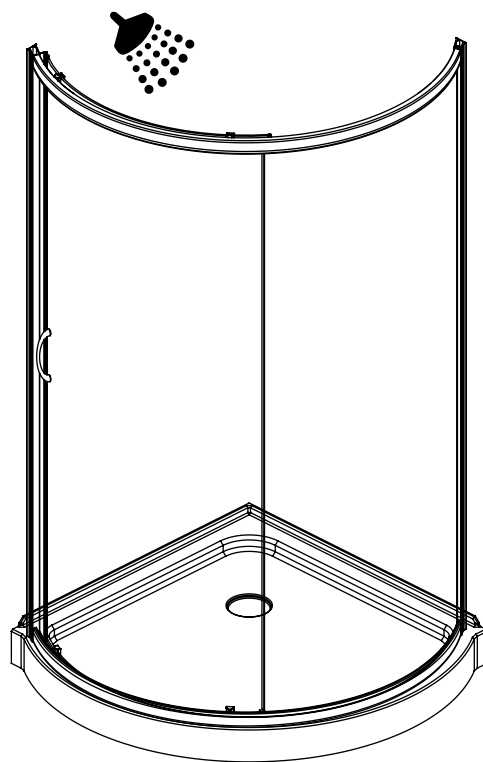


Illustration 2

FAQ

Q: Si la pomme de douche est installée sur l'autre mur, y aura-t-il des fuites ?

A: Il est possible d'installer votre pomme de douche de l'autre côté, mais nous vous recommandons fortement de l'installer comme illustré.

ASSEMBLAGE DU CADRE


ÉTAPE 1



POSITIONNEZ LES RAILS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS DU CADRE (A) DE MANIÈRE À CE QUE LA TRAVERSE DE PORTE PRÉINSTALLÉE À L'ARRIÈRE SOIT SITUÉE SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU FIXE (F).


1.1

Insérez la joint d'étanchéité du panneau fixe (B) sur le dessus du panneau fixe (F). Visser le côté supérieur gauche du panneau fixe (F) au rail du cadre (A) à l'aide des vis (BB).

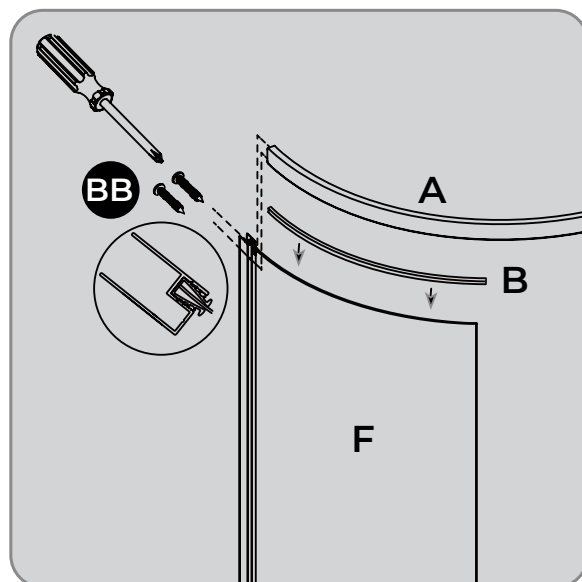

1.2

Visser le côté supérieur droit du rail de la porte (L) au rail du cadre (A) à l'aide des vis (BB).

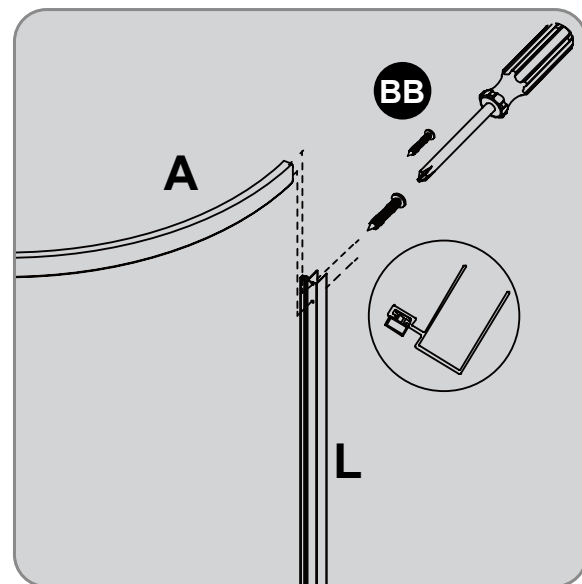

ASSEMBLAGE DU CADRE


ÉTAPE 2



POSITIONNEZ LES RAILS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS DU CADRE (A) DE MANIÈRE À CE QUE LA TRAVERSE DE PORTE PRÉINSTALLÉE À L'ARRIÈRE SOIT SITUÉE SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU FIXE (F).


2.3

Insérer la bande d'étanchéité du panneau fixe (B) sur la partie inférieure du panneau fixe (F). Visser le côté inférieur gauche du panneau fixe (F) au rail du cadre (A) à l'aide des vis (BB).

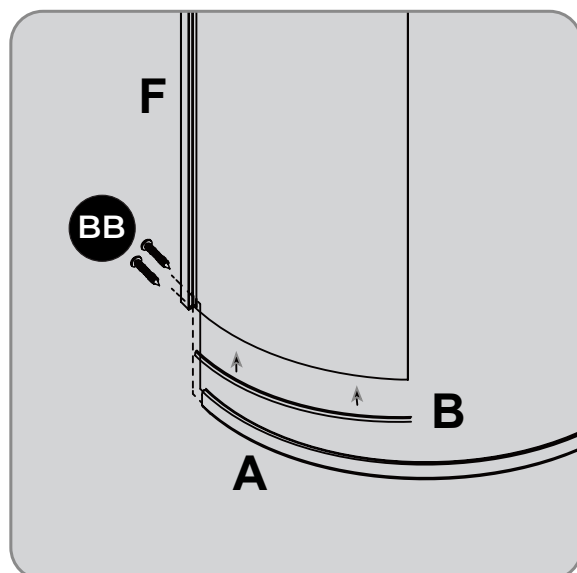

2.4

Visser le côté inférieur droit du rail de la porte (L) au rail du cadre (A) à l'aide des vis (BB).

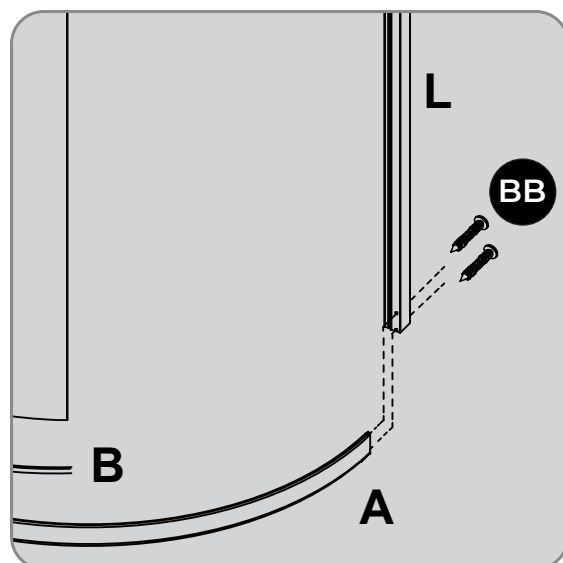


ASSEMBLAGE DU CADRE

ÉTAPE 3


3.1

Fixez le panneau fixe (F) au cadre à l'aide des pinces (C). Fixez les étriers (C) à l'aide des vis (DD).

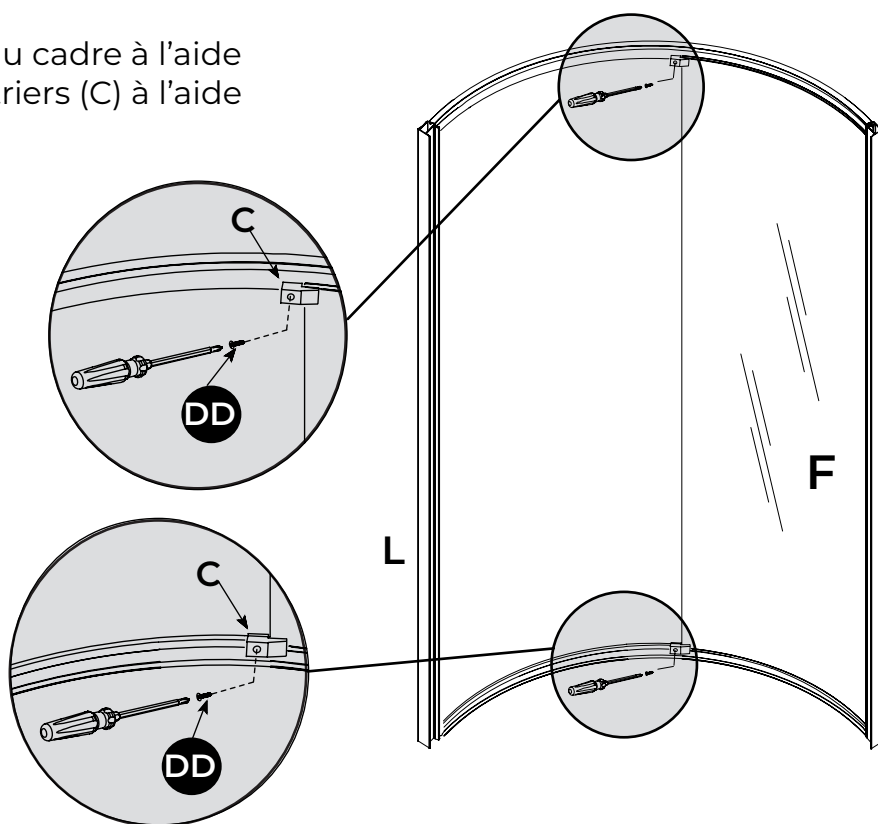

3.2

Insérez la bande d'étanchéité du panneau fixe (G) sur le panneau fixe (F).

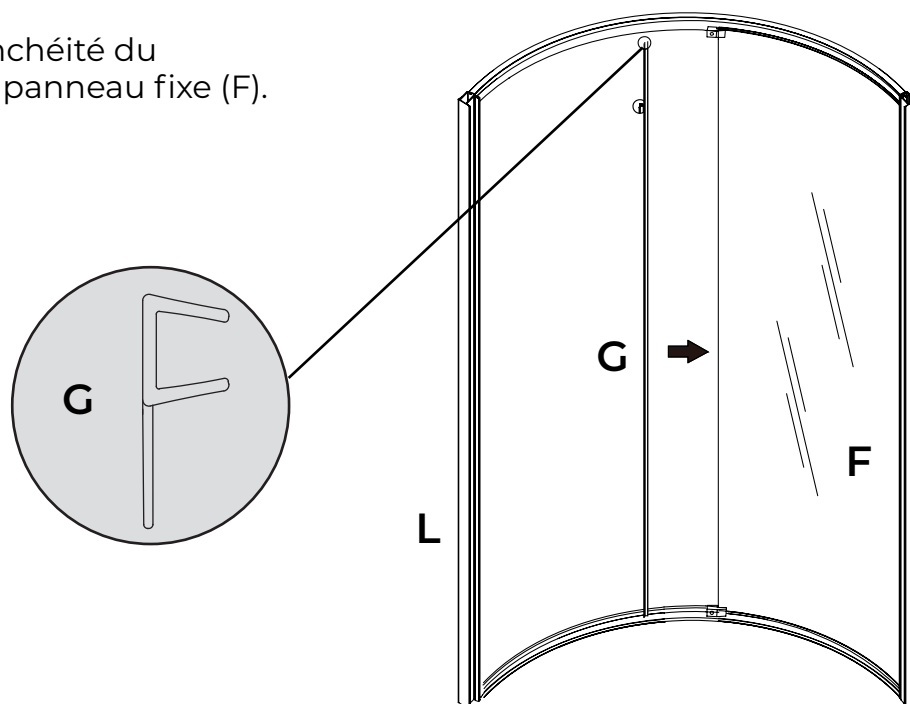


ASSEMBLAGE DU RAIL MURAL ET DU CADRE DE DOUCHE

ÉTAPE 4


4.1

Insérez les rails muraux (E) sur les côtés du cadre assemblé. Ne pas visser le rail mural à cette étape.

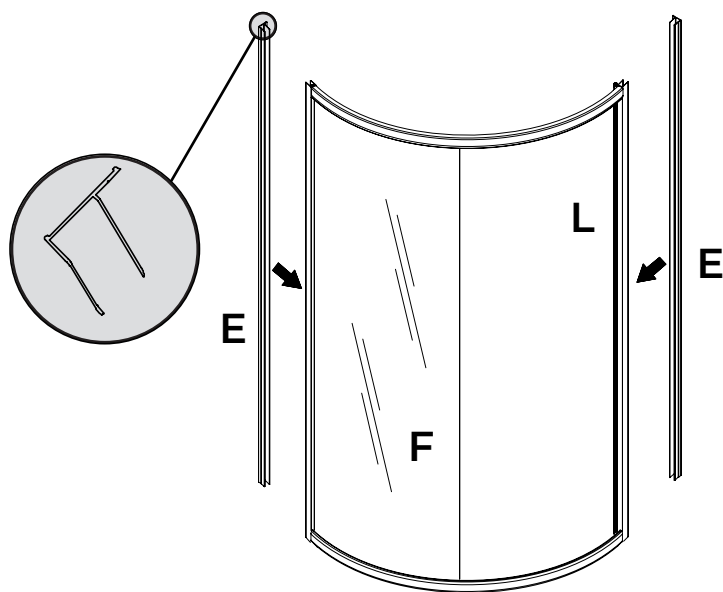

4.2

Prenez le cadre de douche assemblé et posez-le délicatement sur la base de douche installée. Assurez-vous que tout est de niveau. Positionnez le cadre de manière à ce que le centre du rail mural soit situé sur la ligne centrale de la base de douche, comme illustré ci-dessous.

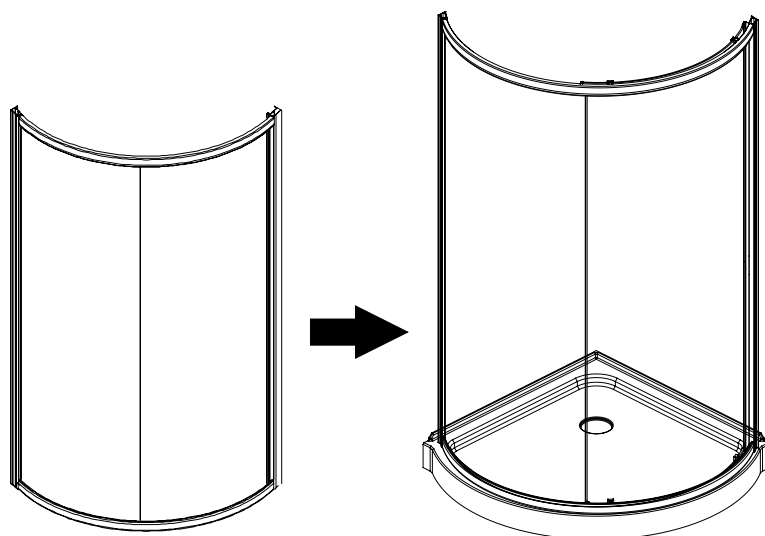

RÉGLAGE DU CADRE DE DOUCHE



ÉTAPE 5

5.1

Les rails muraux permettent de régler la position du cadre de douche assemblé. Le réglage en profondeur compense les défauts d'aplomb des murs.



AVERTISSEMENT!!!
NE FIXEZ PAS LES RAILS MURAUX NI LE
CADRE DE LA PORTE AVEC DES VIS À
CETTE ÉTAPE.

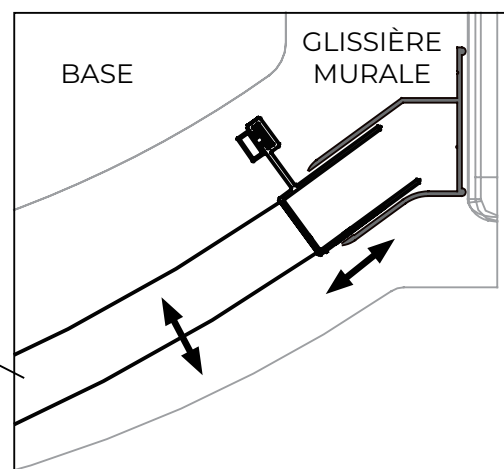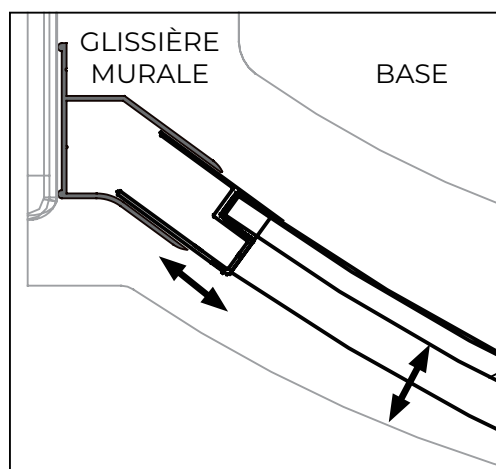


IMPORTANT!!!

Ajustez le cadre de la porte et les rails muraux pour que la porte de douche s'encastre correctement dans l'espace. Les rails muraux peuvent s'écarter légèrement de l'axe central, à condition que le cadre de la porte de douche repose à plat sur le seuil de la base de douche.

5.2

Mettez le cadre de douche de niveau.


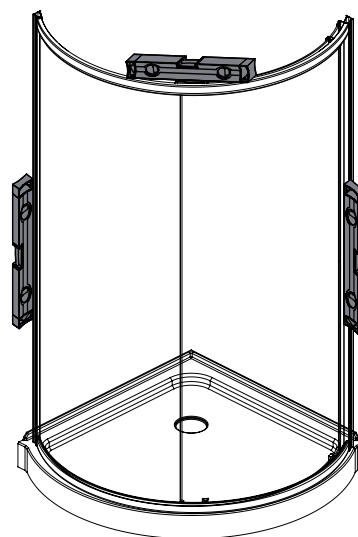


ASSEMBLAGE À SEC

ÉTAPE 6


6.1

Marquez les trous pré-perçés des rails muraux (E) sur le mur.

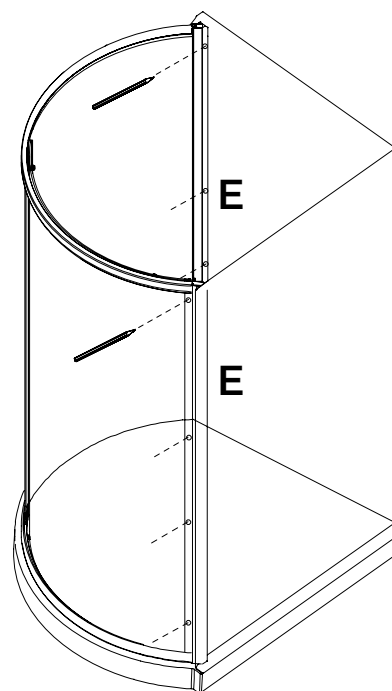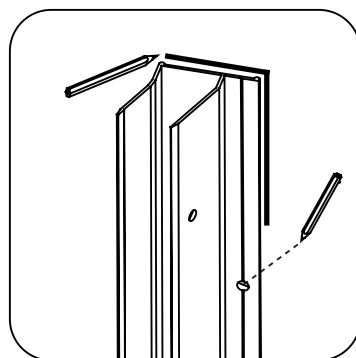

6.2

Retirez le cadre de douche assemblé de la base.

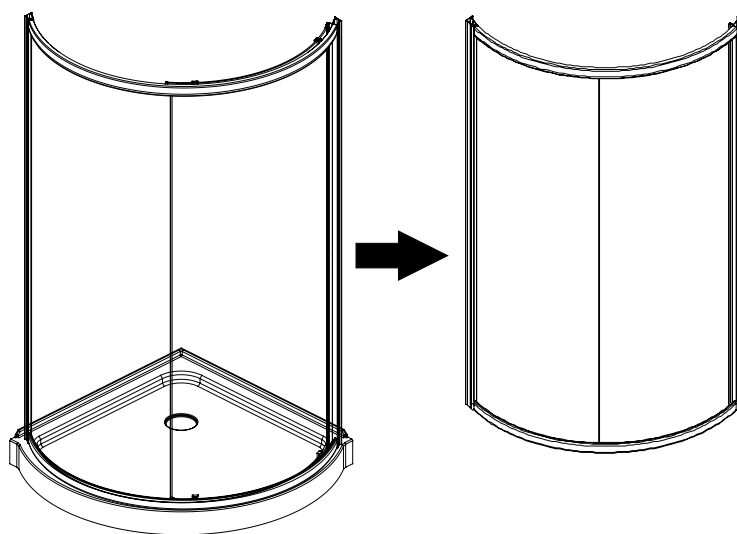


INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE

ÉTAPE 7

! S'IL N'Y A PAS DE MONTANTS ALIGNÉS SUR LE RAIL MURAL DERRIÈRE LA CLOISON SÈCHE, UTILISEZ LES ANCRAGES MURAUX POUR VOUS ASSURER QUE LES VIS NE SE DESSERRERONT PAS.


7.1

À l'aide d'une mèche de $\phi 1/4"$ (6 mm), percez des trous de guidage à l'emplacement marqué.

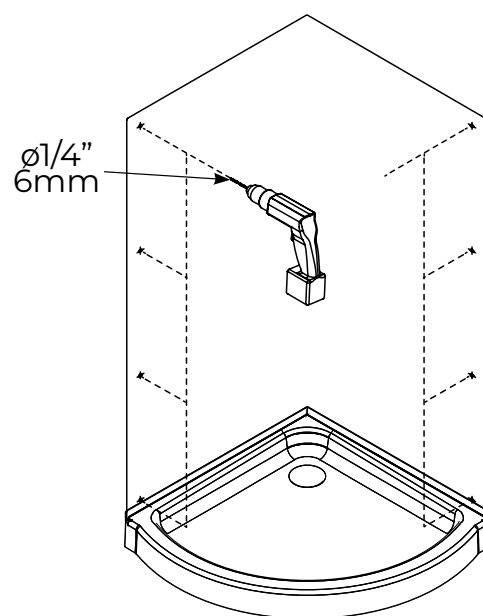

7.2

Insérez les ancrages muraux (CC) à l'aide d'un maillet en caoutchouc jusqu'à ce que les ancrages muraux soient au même niveau que le mur.

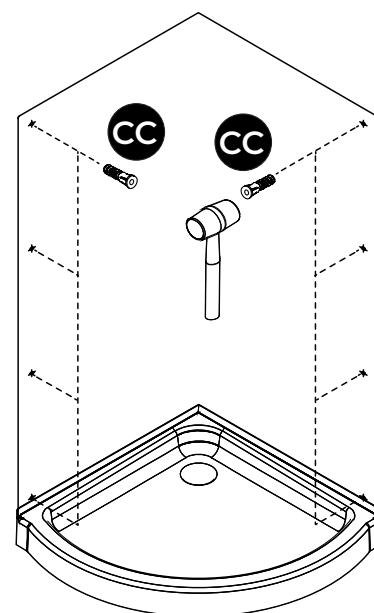


INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE

ÉTAPE 8


8.1

Remplacez le rail mural (E) du côté de l'ouverture de la porte et alignez-le avec les repères. Fixez le rail mural à l'aide des rondelles (GG), de la vis (AA) et des cache-vis (FF).

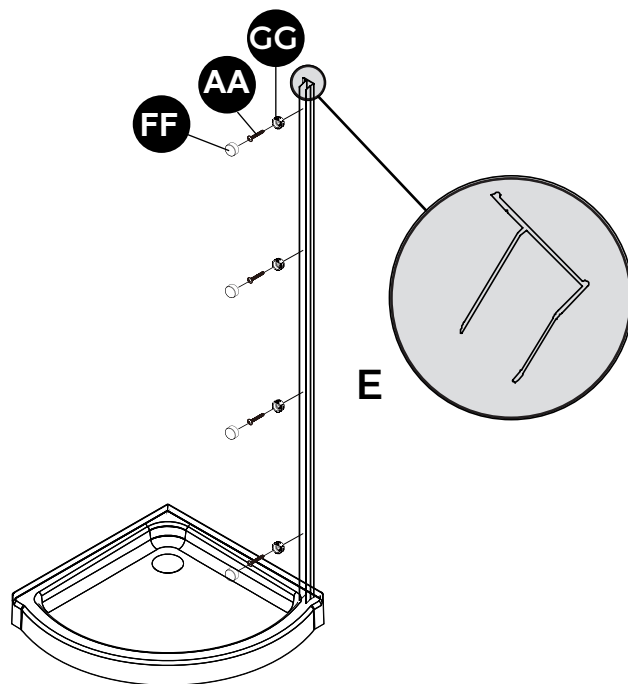

8.2

AIDE-MÉMOIRE:
Avant d'installer le cadre, vous pouvez insérer le panneau de porte (J) dans la base de douche pour faciliter les étapes suivantes.

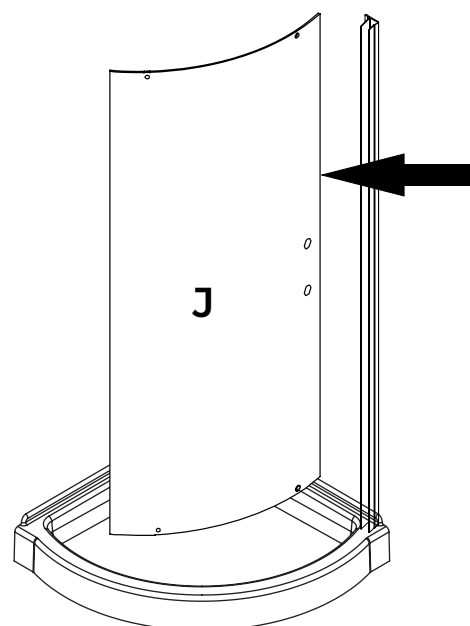


INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE

ÉTAPE 09

9.1

Insérez l'autre rail mural (E) dans le cadre de douche, du côté du panneau fixe.


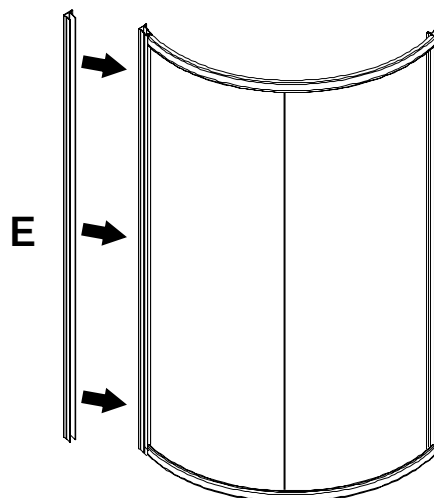


9.2

Remplacez le cadre de douche assemblé sur la base et engagez-le dans le rail mural (E) déjà en place.

IMPORTANT!!!

Répétez les réglages pour vous assurer que le cadre est en position correcte et que le rail mural est aligné avec les repères.

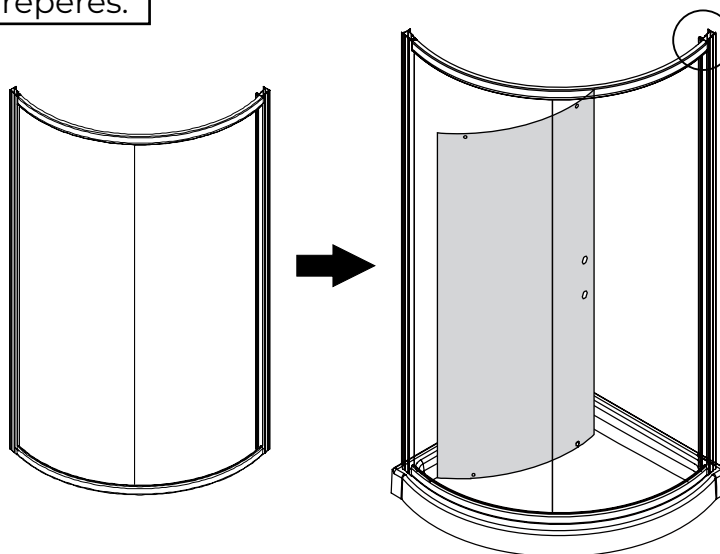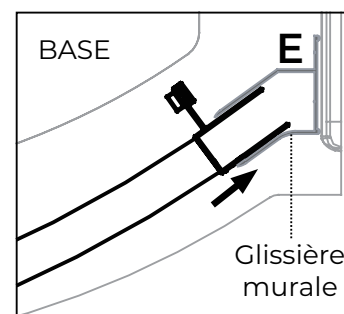


INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE

10 ÉTAPE


10.1

Fixez les rails muraux (E) à l'aide des rondelles (GG), des vis (AA) et des couvercles (FF).

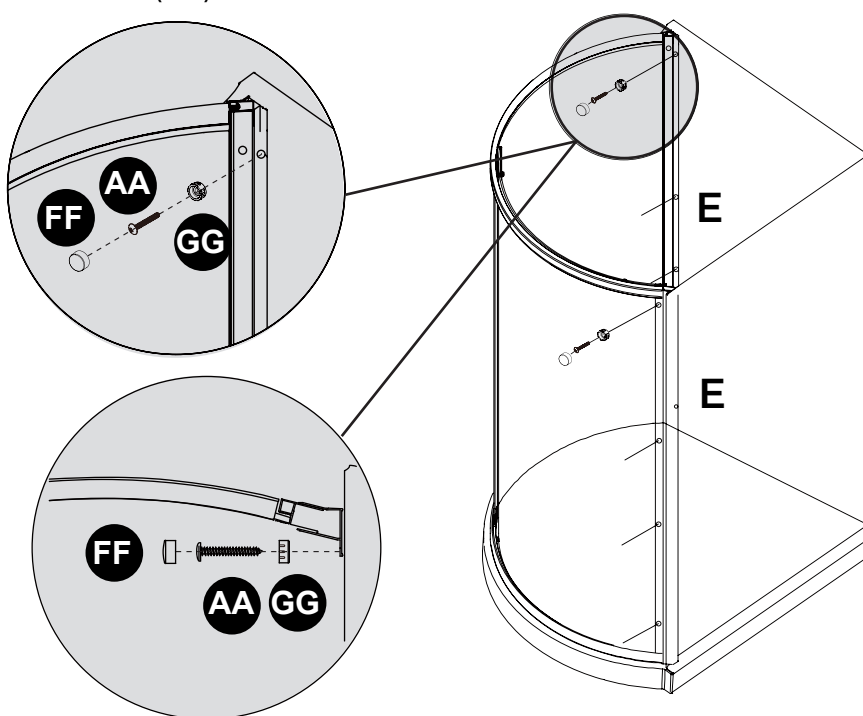

10.2

Fixez le cadre de la douche aux rails muraux (E) à l'aide des rondelles (GG), des vis (EE) et des capuchons (FF).

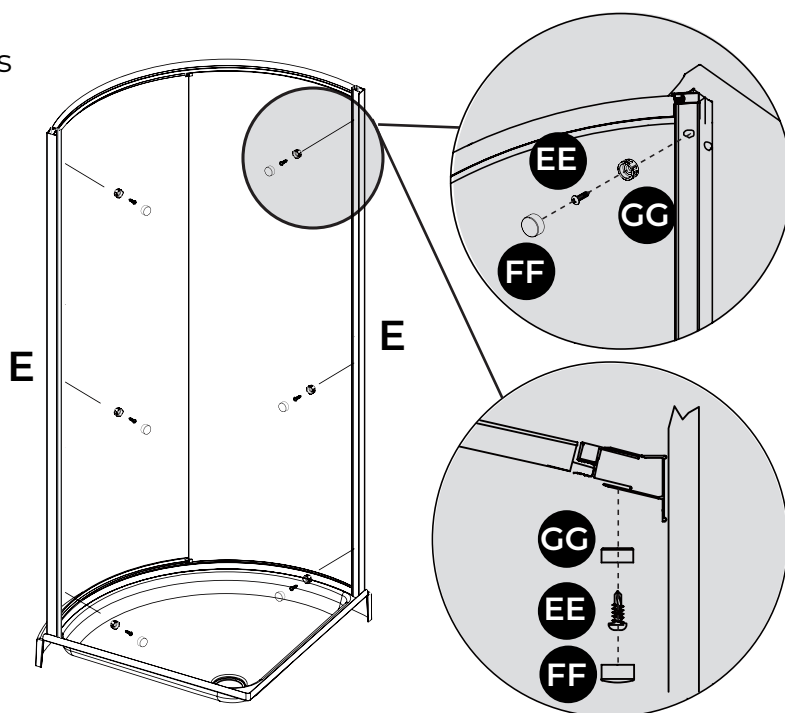


INSTALLATION DE PORTE DE DOUCHE

ÉTAPE


11.1

Insérez la bande d'étanchéité du panneau de porte (H) sur le côté gauche de la porte (J).

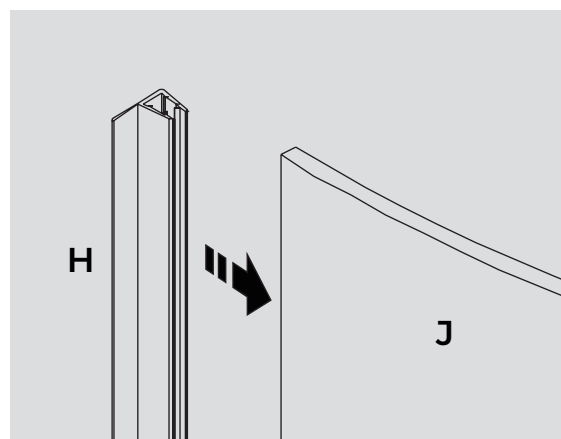

11.2

Insérer la bande d'étanchéité magnétique (K) sur l'extrémité de fermeture de la porte (J).

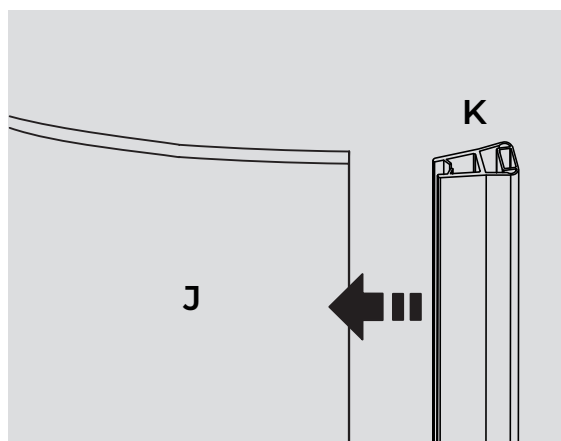


INSTALLATION DE PORTE DE DOUCHE

ÉTAPE


12.3

Insérez les roues supérieures de la porte (D) dans les supports de roues.

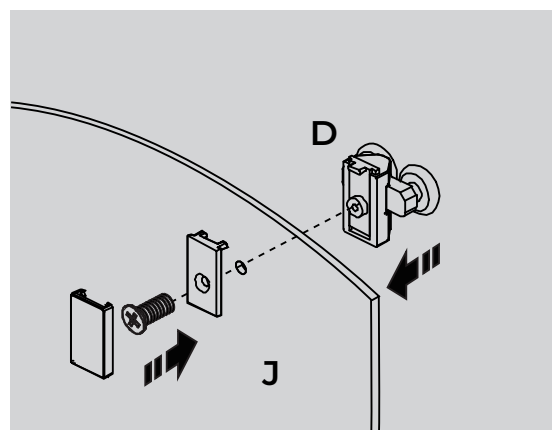

12.4

Insérez les roues inférieures de la porte (M) dans les supports de roues.

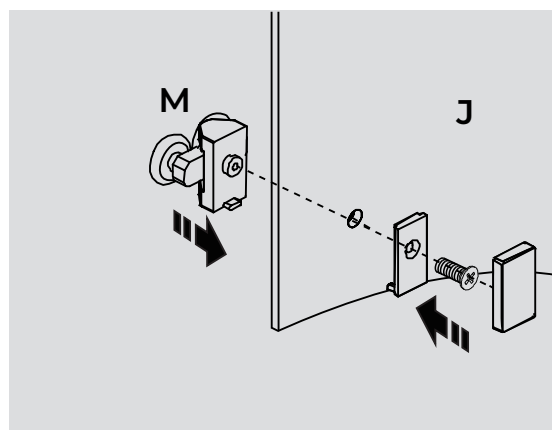


INSTALLATION DE PORTE DE DOUCHE

13 ÉTAPE



13.1

Suspendez doucement et avec précaution la porte (J) par ses roues supérieures (D).

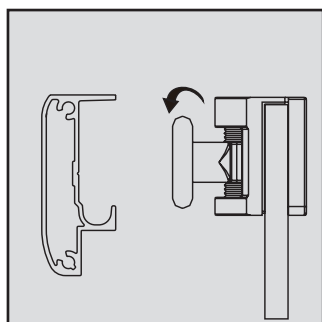

13.2

Fixez les roues inférieures dans le rail inférieur du cadre (A) en poussant vers le bas sur la roue inférieure. Un effet de ressort permet de fixer les roues inférieures dans le rail du cadre.





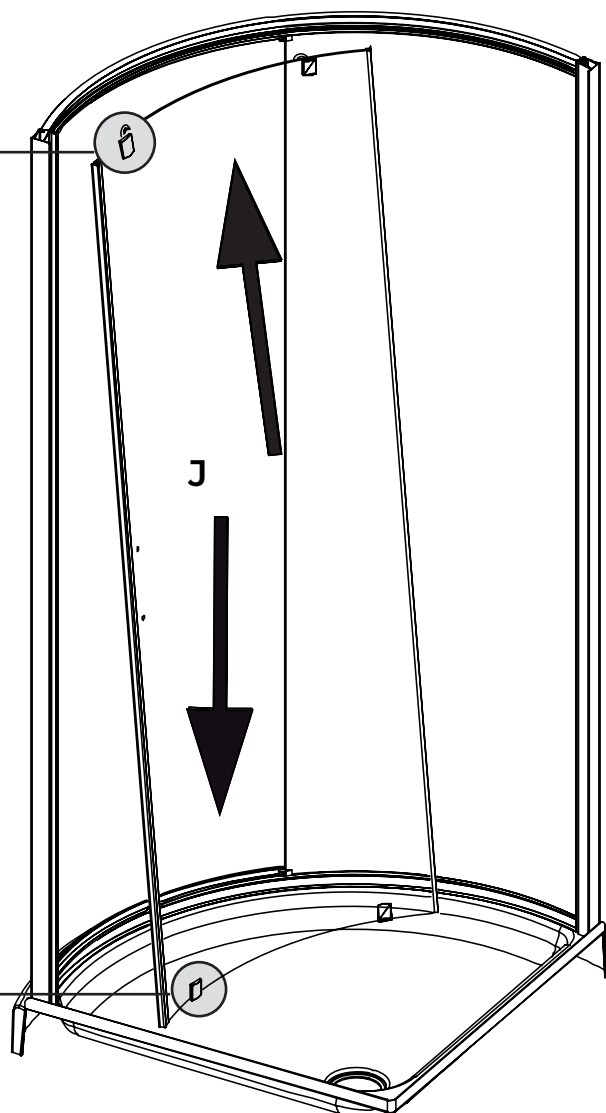
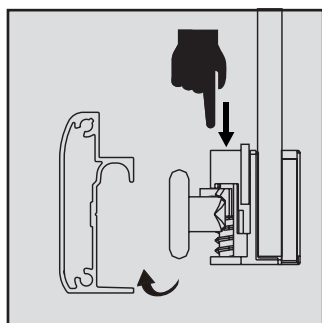


RÉGLAGE DE LA PORTE DE DOUCHE

ÉTAPE 4

14.1

Assurez-vous que la porte se ferme bien et qu'elle est de niveau. Si un ajustement est nécessaire, utilisez un tournevis pour serrer ou desserrer la vis située sous les rouleaux supérieurs afin de niveler la porte de manière adéquate.

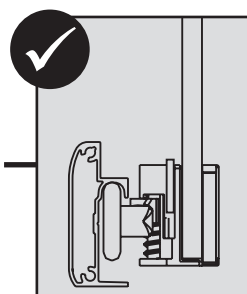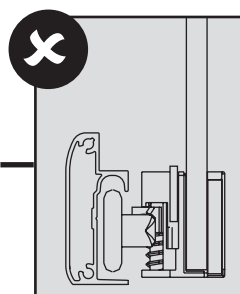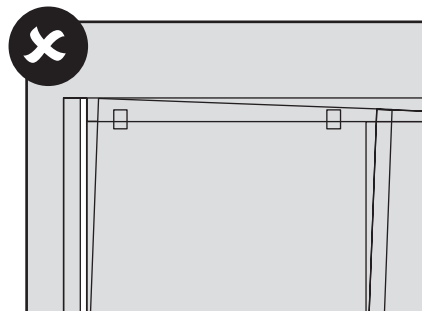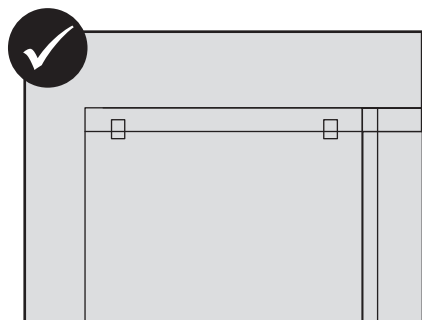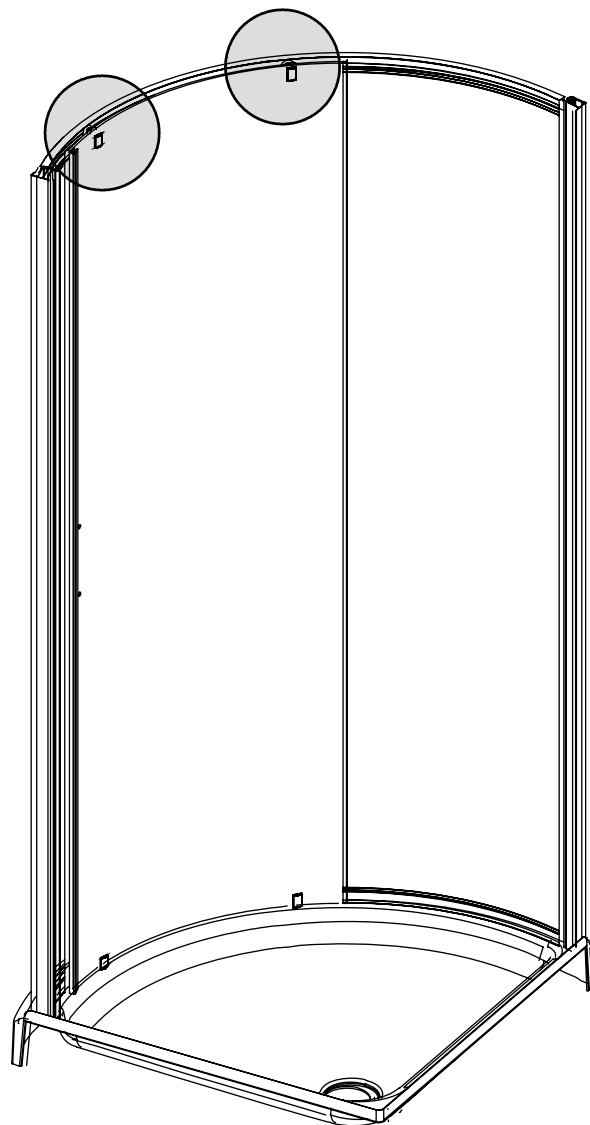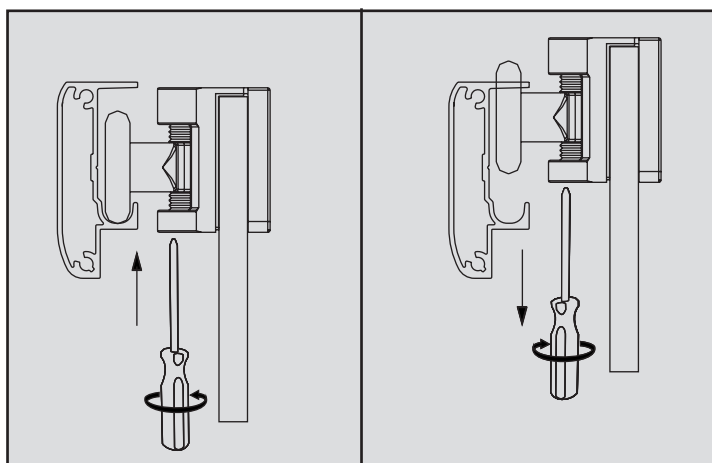

AIDE-MÉMOIRE:


Ce réglage des roues peut être utilisé pour mettre la porte à niveau afin d'obtenir un joint de porte fermé uniforme et étanche. Il est également utilisé si les roues inférieures de la porte se détachent trop facilement de leur rail. Dans ce cas, serrez les vis des roues supérieures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui soulèvera le panneau de la porte et resserrera les roues inférieures.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE

15 ÉTAPE

15.1

Installez la poignée (I).

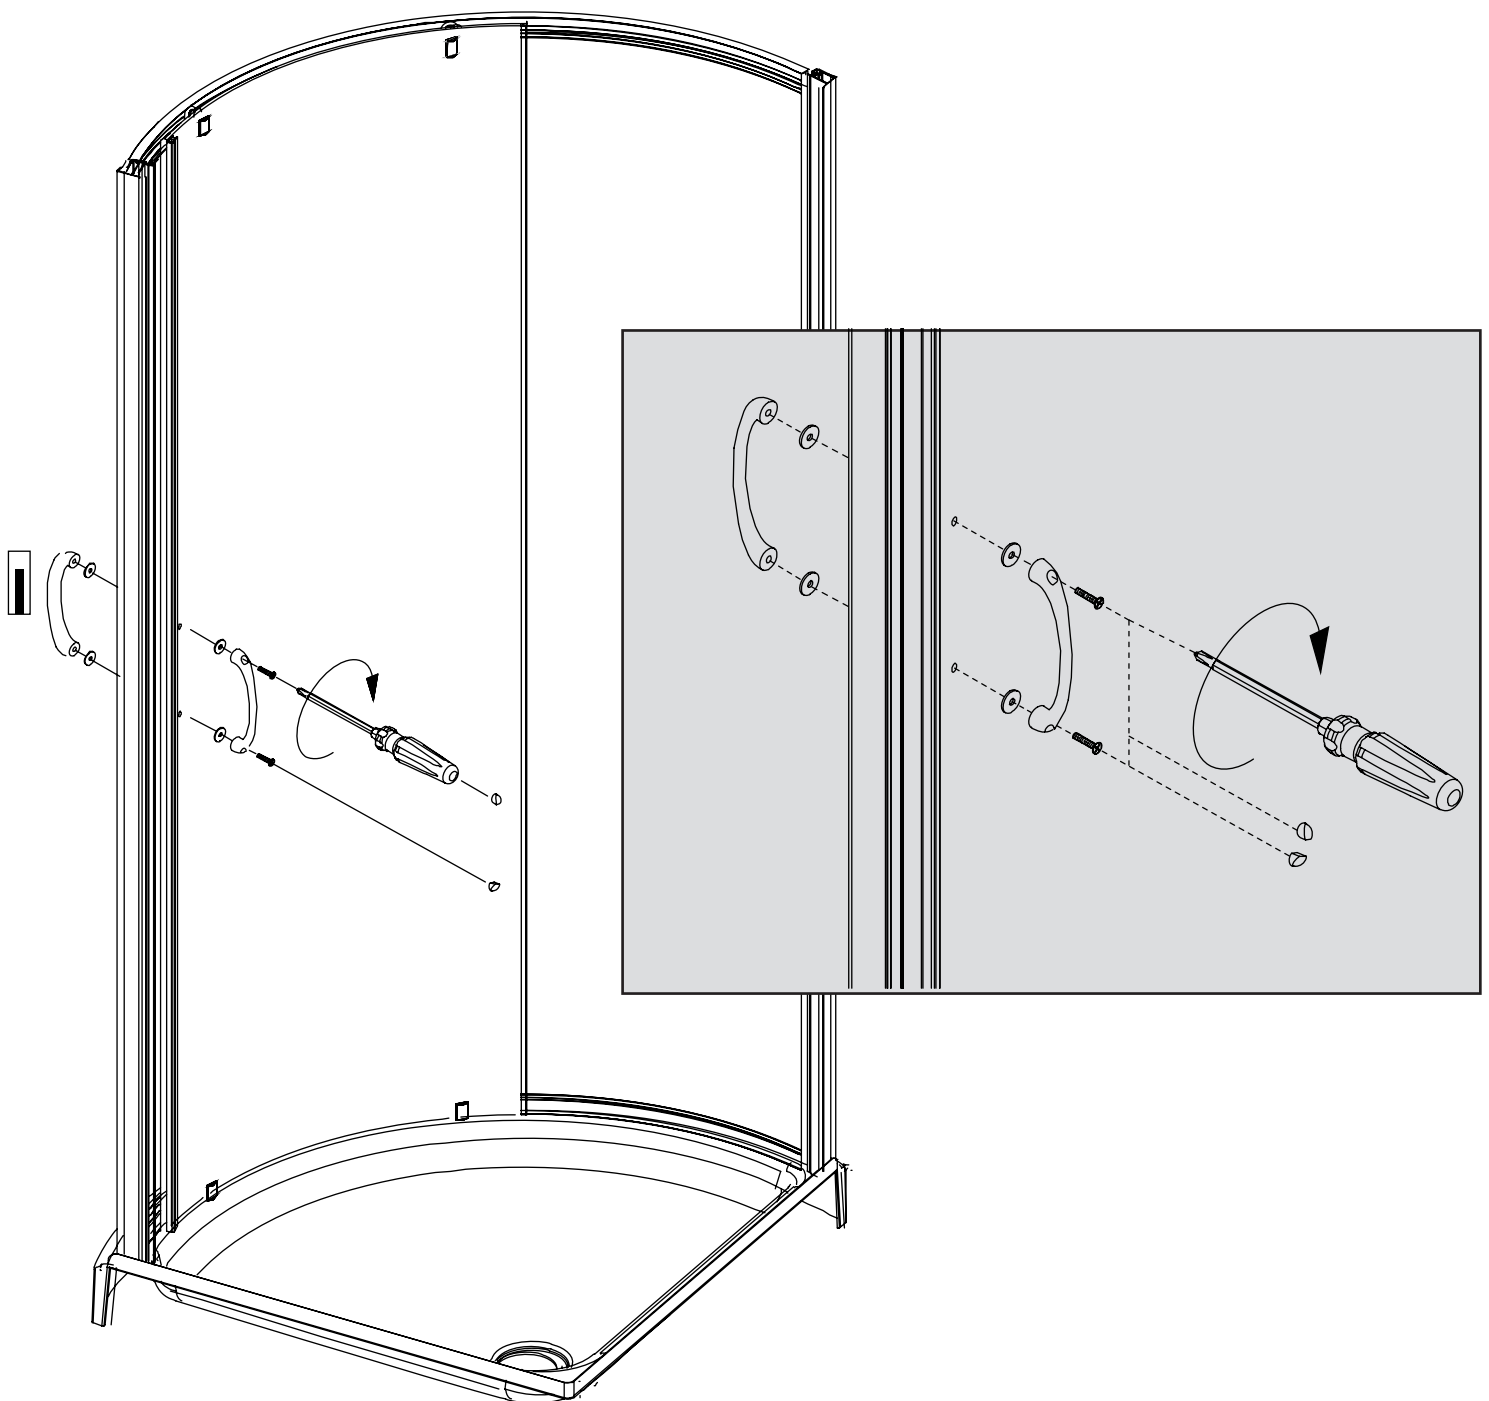


SCELLAGE

ÉTAPE 16


16.1

Assurez-vous que la porte ferme hermétiquement et s'ouvre en douceur. Assurez-vous qu'il y a une connexion ferme entre le(s) panneau(x) fixe(s) et la barre de support.

Appliquer un produit d'étanchéité à base de silicone transparent sur le périmètre extérieur et intérieur de tous les éléments fixes de la douche. Laissez sécher le silicone pendant 24 heures. Une mauvaise application du mastic silicone peut entraîner une fuite de votre douche.

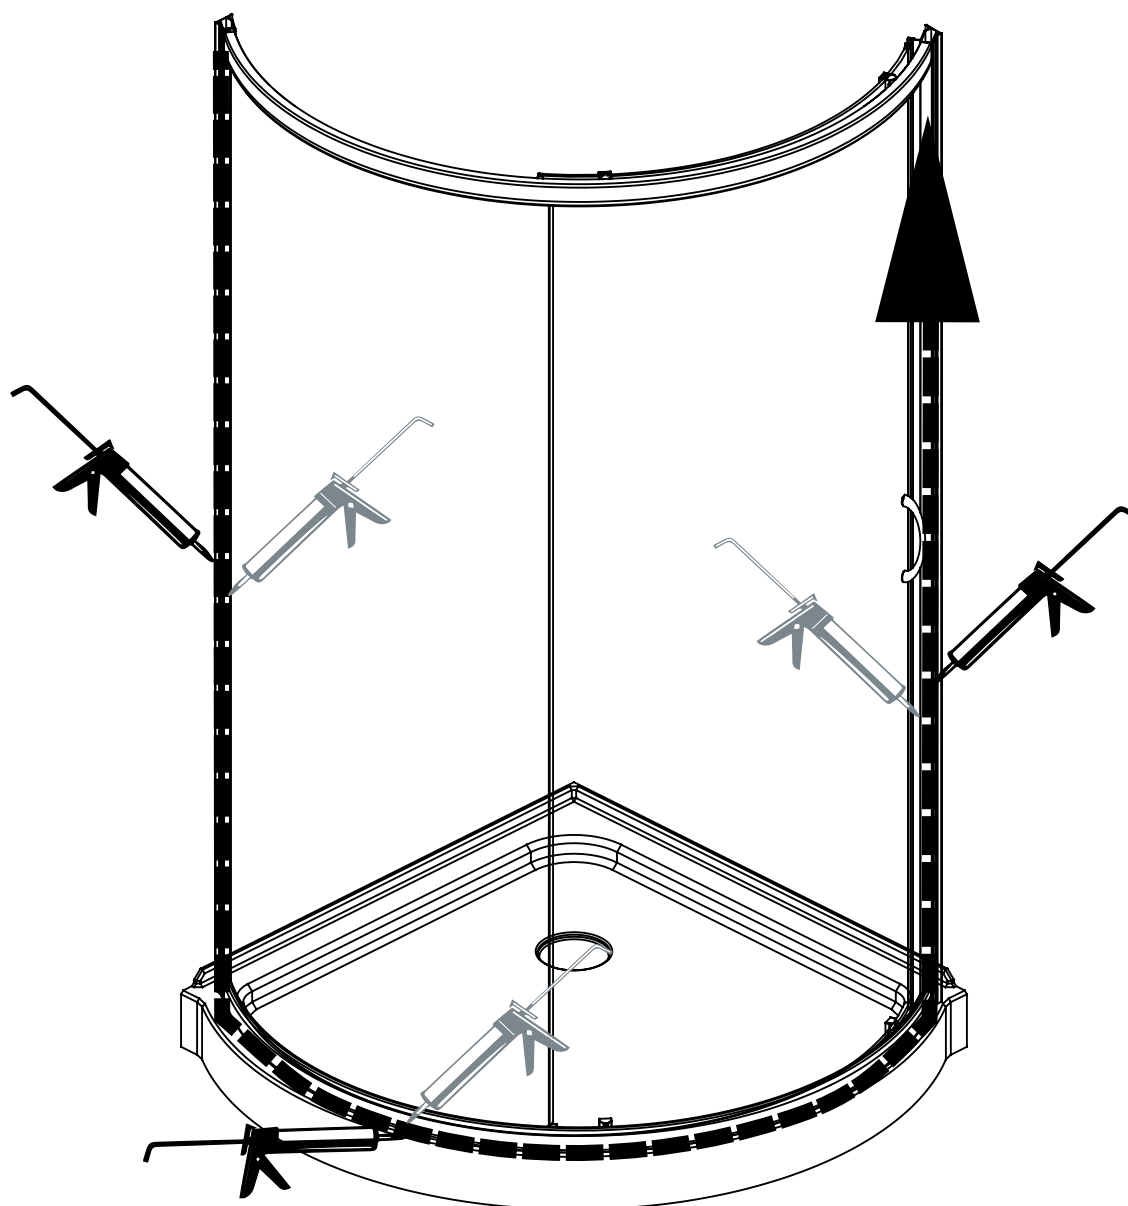




ASSEMBLAGE TERMINÉ

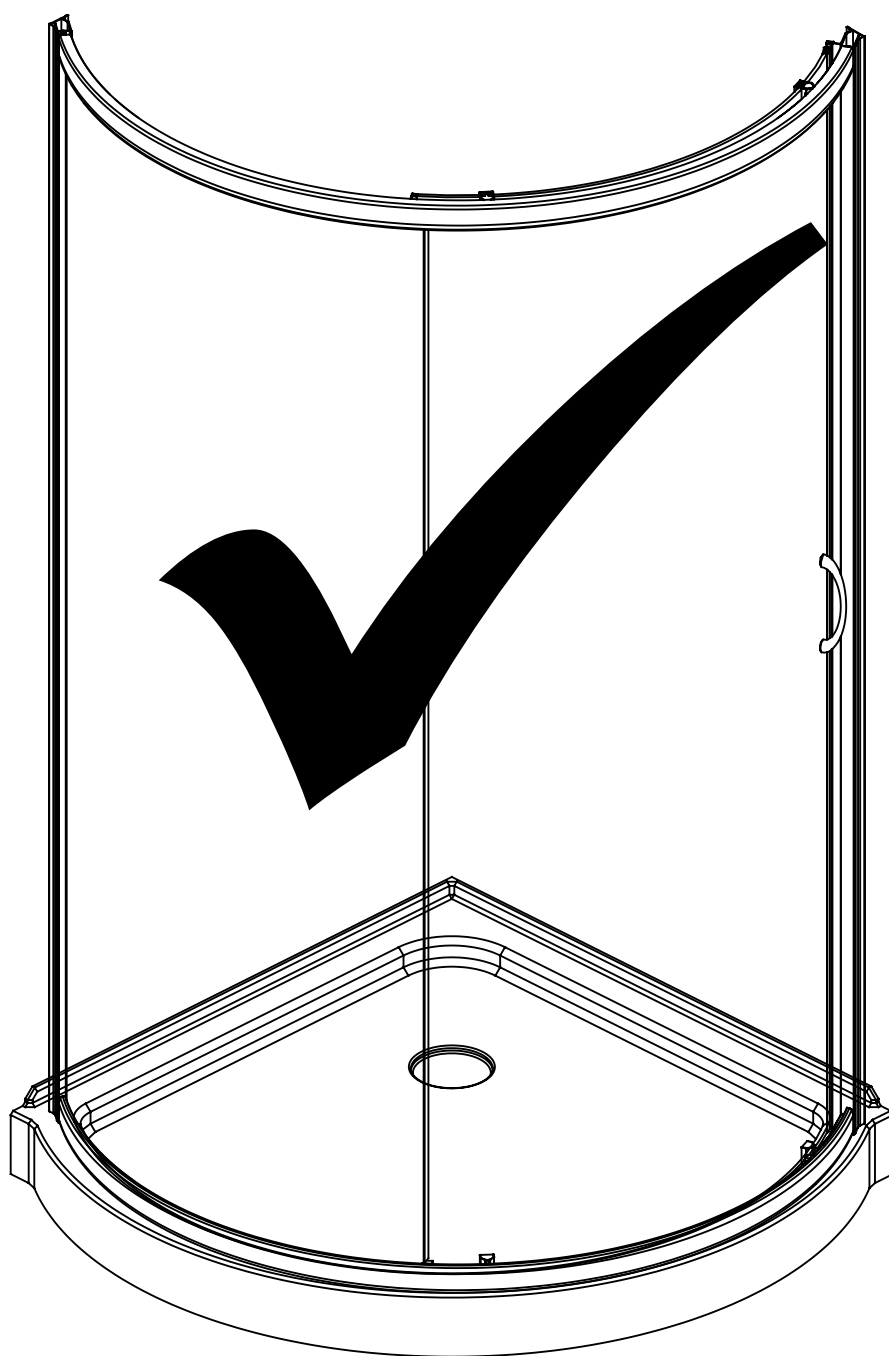

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Utilisez un chiffon mouillé et un nettoyant liquide doux pour l'entretien quotidien.
- N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs contenant de l'acétone, du chlore ou du javellisant puissant, et éviter les grattoirs, les brosses métalliques et tout autre objet ou produit pouvant érafler ou ternir les surfaces.
- Utilisez la clé à rochet pour serrer fortement tous boulons faisant partie d'une pièce supportant les panneaux fixes de verre et les portes. Ces boulons peuvent supporter jusqu'à 28.25 N.m de tension de serrage.
- Vérifiez ces boulons tous les 4 mois et re-serrer les si nécessaire.

Ove Decors déploiera des efforts raisonnables afin de maintenir la disponibilité des pièces de rechange ainsi que, le cas échéant, des services de réparation et des renseignements relatifs à l'entretien et à la réparation, pour une période raisonnable. Toutefois, cette disponibilité n'est pas garantie et peut varier selon le produit et ses composants. La présente déclaration ne limite en rien les droits prévus par la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

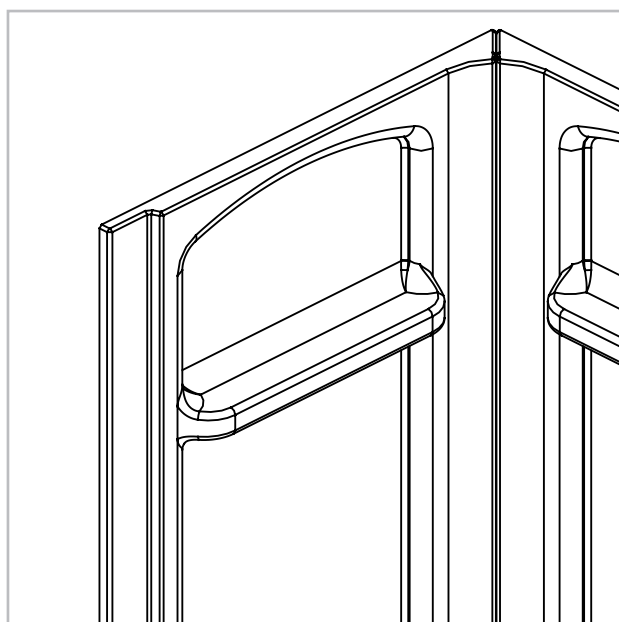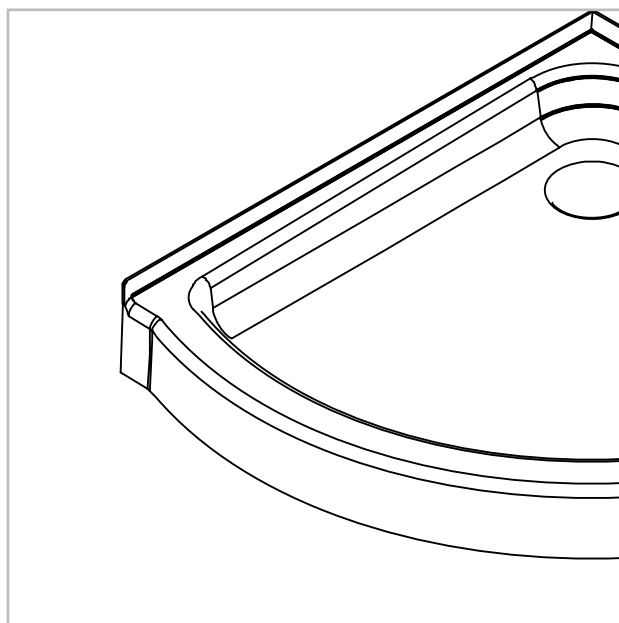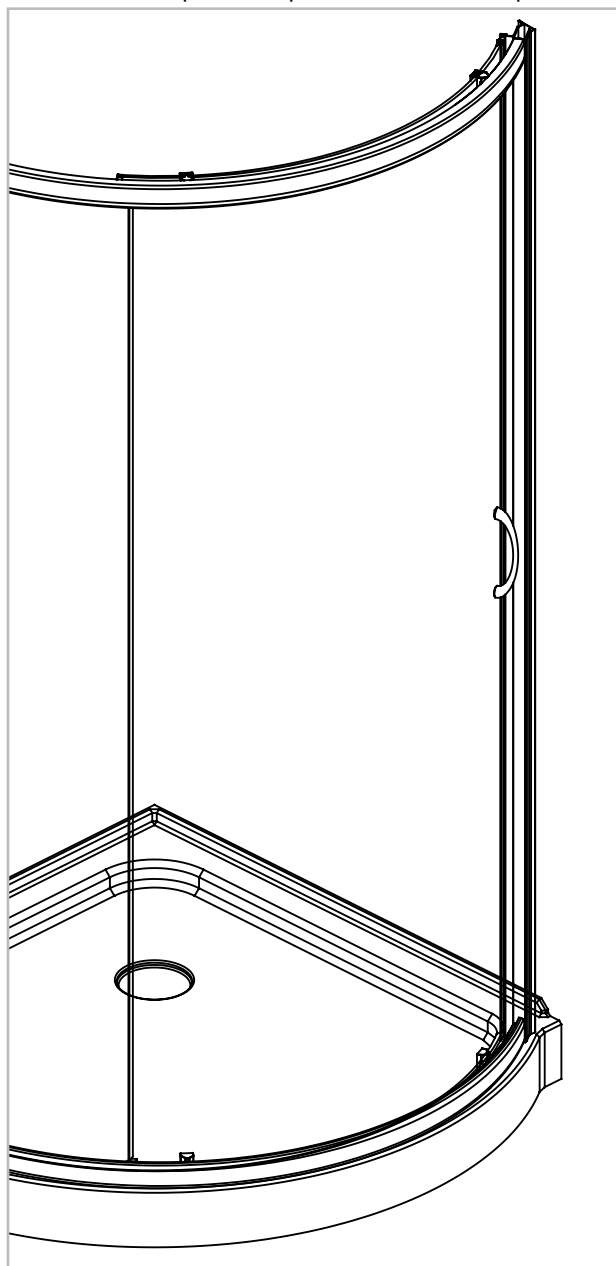

LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Le DISTRIBUTEUR est distributeur des produits suivants:

- Portes de douche (garantie de cinq ans).
- Surfaces en acrylique (garantie de cinq ans contre le cloquage, le craquelage ou l'écaillage de la surface en acrylique).
- Structure en acrylique de la coque (garantie de 5 ans contre les fuites d'eau à travers le stratifié en fibre de verre de la coque en acrylique).
- Quincaillerie de la douche (poignée, charnières, fixations de support en caoutchouc, barre de support en métal et rails muraux) (garantie contre les défauts de fabrication et de matériel pour une période d'un an).

GARANTIE LIMITÉE: Le DISTRIBUTEUR garantit à l'acheteur original que dans un délai raisonnable après réception d'un avis de sa part, Le DISTRIBUTEUR réparera ou remplacera le produit, ou toute partie ou composante du produit visé, distribué par Le DISTRIBUTEUR, dont la défectuosité de matériel ou de fabrication est établie à la satisfaction du DISTRIBUTEUR, et qui est survenue pendant l'utilisation normale et pendant la période couverte par la garantie. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés, ou qui s'avèreraient défectueux, résultant de causes autres que des défauts de fabrication (notamment une installation inadéquate; l'absence d'entretien ou un entretien inapproprié; l'exposition à divers éléments, notamment des produits corrosifs, l'environnement ou l'eau; des modifications, une utilisation abusive ou incorrecte). La présente garantie ne s'étend pas aux dommages causés aux finis. La période de garantie débute à la date d'achat du produit par le client. La présente garantie s'applique exclusivement aux produits achetés et utilisés dans des applications non commerciales.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE LA GARANTIE: Pour faire une réclamation, veuillez composer le numéro du service à la clientèle du DISTRIBUTEUR afin de résoudre le problème et de lancer le processus de réclamation. Le DISTRIBUTEUR pourra inspecter et évaluer les produits; tout produit ou composante de produit qui respectera les critères énoncés ci-haut relativement à la garantie sera réparé ou remplacé au gré du DISTRIBUTEUR. Les pièces remplacées ou réparées seront expédiées sans frais pour le client au moyen d'un service de transport terrestre régulier uniquement. Tout autre mode d'expédition accéléré utilisé le sera aux frais du client.

EXONÉRATION ET EXCLUSION DE GARANTIE: La présente garantie se veut un énoncé complet et exclusif des conditions afférentes à toutes les garanties limitées offertes par Le DISTRIBUTEUR. Dans les limites permises par la loi, autre que la garantie expresse donnée dans le présent document, Le **DISTRIBUTEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA GARANTIE MARCHANDE DU PRODUIT OU À SON ADÉQUATION À UN EMPLOI PARTICULIER.**

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez également jouir d'autres droits, qui varient en fonction de la législation étatique, provinciale ou nationale applicable, laquelle ne peut être niée ou modifiée par la déclaration d'exonération ci-dessus. Sauf dans la mesure permise, la déclaration d'exonération n'a pas pour objet d'annuler, de modifier, de dégrader ou de modifier l'applicabilité de la législation étatique, provinciale ou nationale ayant prépondérance et qui serait incompatible avec les modalités de la présente garantie limitée ou exonération. Cependant, dans la mesure permise par la loi, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation n'est donnée ou accordée dans les présentes. Malgré cette mise en garde, si toute forme de garantie est imposée par la loi, dans la mesure permise, la durée de telles garanties implicites est limitée à la durée la plus courte entre la garantie expresse ou la prescription applicable en vertu de la loi en vigueur.

Les produits énumérés ci-dessus sont prévus pour une installation et une utilisation personnelle et résidentielle du consommateur. L'utilisation des produits à toutes autres fins, notamment à des fins commerciales, annule la présente garantie. La présente garantie limitée est uniquement applicable aux produits énumérés ci-dessus aux présentes, et aucune garantie n'est accordée à des produits non distribués par Le DISTRIBUTEUR. La garantie est applicable uniquement au premier acheteur au détail.

Transférabilité : La présente garantie ne peut être transférée.

RESTRICTION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DOMMAGES: La seule responsabilité du DISTRIBUTEUR en vertu de la présente garantie limitée est de réparer ou de remplacer, à son gré, tout produit ou composante de produit défectueux. L'acheteur convient qu'il s'agit du seul et unique recours qui lui est consenti en vertu de la garantie limitée. Le DISTRIBUTEUR ne peut être tenu responsable de quelques dommages accessoires, consécutifs, particuliers ou indirects, y compris la perte d'utilisation en conséquence de tout défaut de fabrication d'un produit. Le DISTRIBUTEUR ne sera pas responsable des frais de main-d'œuvre ou de tous autres frais associés aux travaux pour retirer ou installer les pièces visées par la garantie. Certaines lois étatiques, provinciales ou nationales n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à votre cas.


Modification de produit : Le DISTRIBUTEUR se réserve le droit de changer, de modifier ou d'améliorer les produits sans être tenue d'incorporer ces modifications aux produits vendus ou installés précédemment..

Autorité et modification : Le vendeur au détail n'est pas le représentant du DISTRIBUTEUR et n'est pas autorisé à modifier ou à changer les modalités de la garantie limitée. De plus, le détaillant ne peut lier Le DISTRIBUTEUR ni faire de représentation ou de promesses à l'égard du produit qui sont contraignantes pour Le DISTRIBUTEUR. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version dans la langue d'origine fait foi.

Cette garantie limitée est sujette à modification. Nonobstant toute déclaration de garantie antérieure ou imprimée, la version la plus récente de la garantie limitée publiée sur le site officiel d'OVE Decors au moment de la soumission d'une réclamation fera foi et prévaudra. OVE Decors se réserve le droit de modifier, d'amender ou de mettre à jour les conditions de sa garantie de temps à autre afin de refléter les améliorations apportées aux produits, les exigences réglementaires ou les considérations liées à la sécurité des consommateurs.

REMARQUES

[illegible]


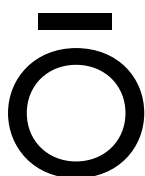


950 Michelin
Laval, Quebec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com

—

love

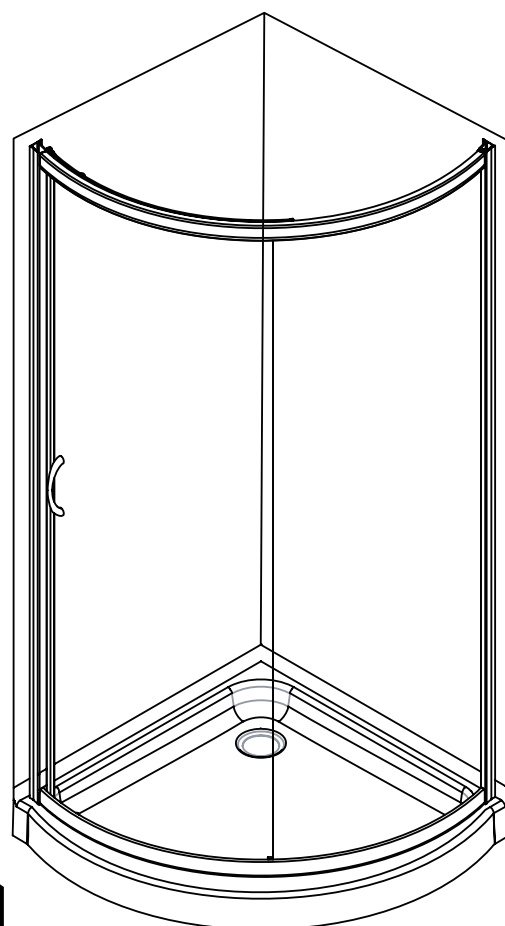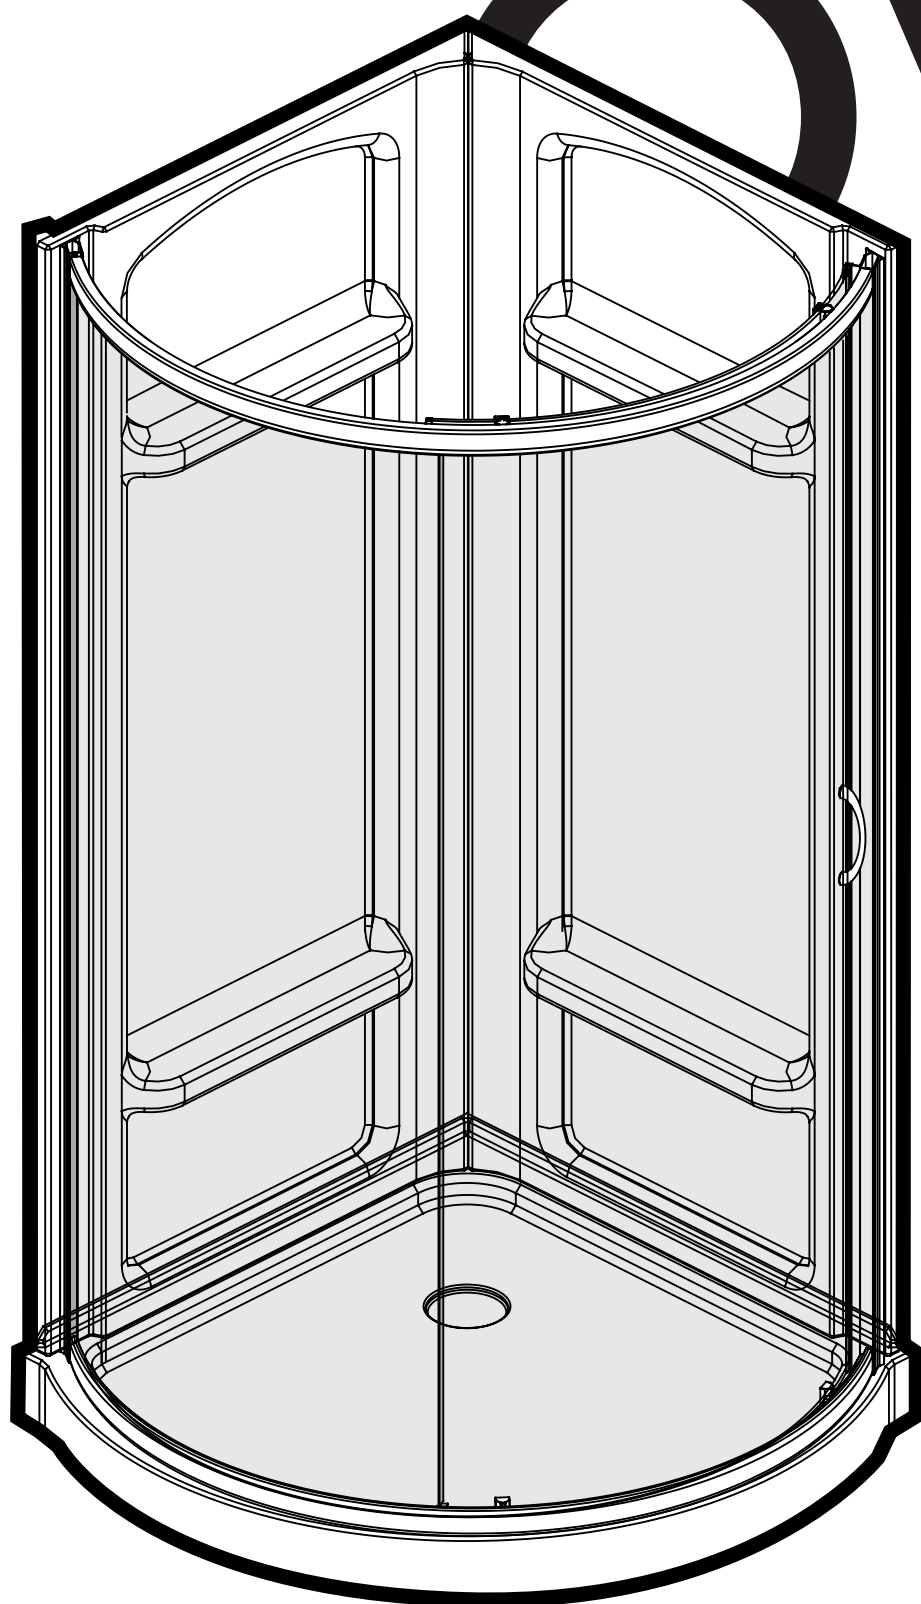

BREEZE DUCHA DE ESQUINA REDONDA

MANUAL DE INSTALACIÓN

VER EL
VÍDEO DE
INSTALACIÓN
AQUÍ
2026-02



GRACIAS POR ELEGIR

ÖVE

Para facilitar la instalación de este producto, lea los siguientes puntos importantes:

- **LEA TODAS** las instrucciones completamente antes de comenzar.
- **ASEGÚRESE** de encontrar todas las piezas que figuran en la lista de piezas de cada paquete: puerta de ducha, base de ducha, pared de ducha (si se compra como kit).

Si falta alguna pieza, contacte inmediatamente con el servicio de atención al cliente mediante el código QR o el sitio web support.ovedecors.com.



CONDICIONES DE INSTALACIÓN



Condiciones fuera de plomada



¡ADVERTENCIA! ¡¡CONDICIONES FUERA DE PLOMADA!!!


Este modelo está diseñado para adaptarse a paredes con una desviación inferior a 1/2" (13 mm) respecto a la vertical. La instalación en una pared con una desviación superior a 1/2" (13 mm) respecto a la vertical puede provocar una tensión adicional y un funcionamiento incorrecto. Consulte a un fontanero cualificado local para corregir la desviación superior a 1/2" (13 mm); de lo contrario, utilice los paneles acrílicos para pared y siga la opción B para la instalación.

Espesor de pared



Si compra un kit sin paneles acrílicos OVE para paredes, asegúrese de que el grosor total de la pared cumpla los siguientes requisitos para una instalación adecuada.

Espesor total de la pared

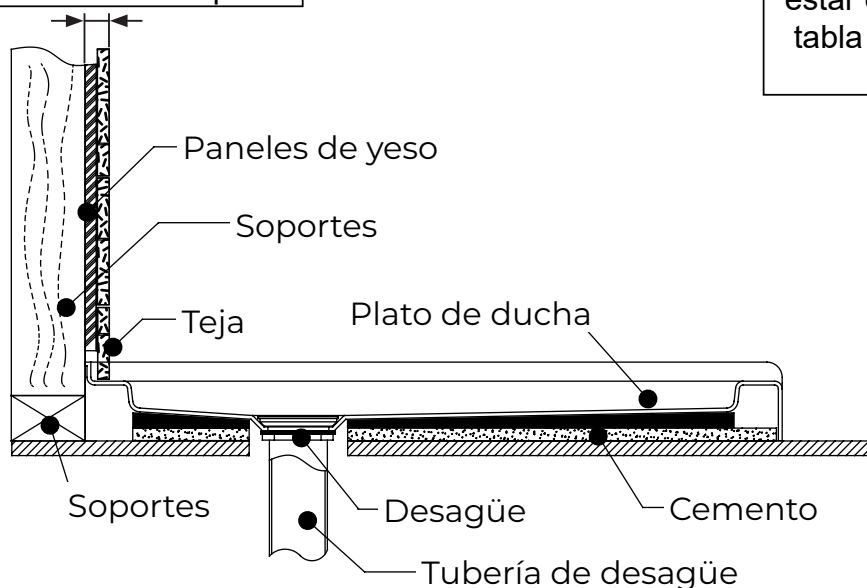




¡ADVERTENCIA!!!

El espesor total de la pared debe estar dentro del rango indicado en la tabla siguiente para una instalación adecuada.

Tamaño de la ducha	Mín	Máx
33"	11/16" 18mm	1 1/4" 32mm
35"	11/16" 18mm	1 3/16" 30mm
40"	11/16" 18mm	1 1/16" 27mm
44"	11/16" 18mm	1 1/8" 29mm

CONTENTS

TABLE DES

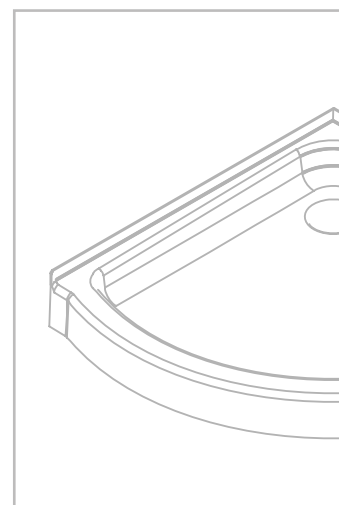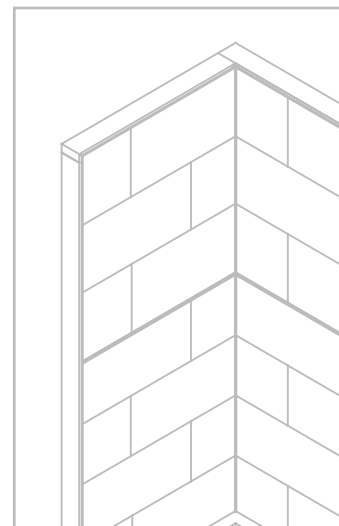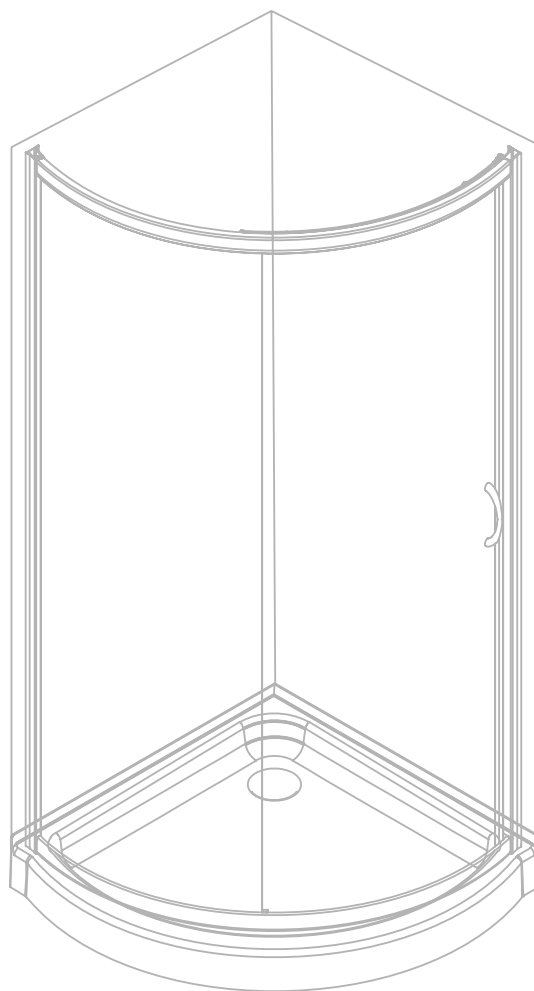

Información de seguridad	5
Tipos de instalación y herramientas necesarias	6
Lista de piezas y herramientas	7-18
Información sobre la instalación de la base	19-21
Instalación de la base (opción A)	22-28
Instalación de la base (opción B)	29-37
Instalación paso a paso de la base	30-33
Instalación paso a paso de los paneles acrílicos de pared	34-37
Instalación de puertas de ducha	38-56
Preparación	39
Instalación paso a paso de la puerta	40-56
Mantenimiento y cuidado	57
Garantía	58
Notas	59

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto.


Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:

- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Se debe tener mucho cuidado al manipular el vidrio durante la instalación, ya que el vidrio templado puede romperse si entra en contacto con una superficie dura.
- ¡MANIPULE EL VIDRIO TEMPLADO CON PRECAUCIÓN! Si se manipula incorrectamente, el vidrio puede romperse repentinamente en pedazos pequeños (nunca en fragmentos puntiagudos).
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Los códigos de construcción y plomería pueden variar según el estado. Por favor, consulte las regulaciones locales para asegurar el cumplimiento antes de la instalación.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.

ATENCIÓN

Cualquier modificación o alteración de lo especificado en este manual de instrucciones anulará toda garantía sobre este producto. El distribuidor no se hace responsable de ningún daño a la unidad o a la propiedad personal causado por una instalación incorrecta. Si no se tienen en cuenta las advertencias de las instrucciones, se anulará la garantía y es posible que se produzcan daños por agua. Consulte el sitio web del distribuidor para obtener información adicional o resolver cualquier duda sobre la instalación de este producto.

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad correctamente.

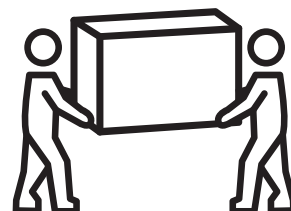

Preguntas, problemas o necesita ayuda?


Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al support.ovedecors.com



TIPOS DE INSTALACIÓN

OPCIÓN (A):


Instalación con azulejos o paneles compuestos para paredes (no incluidos).

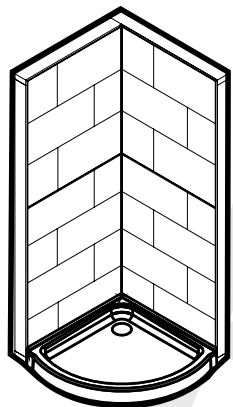

Si sus paredes están hechas de azulejos o paneles compuestos **(OPCIÓN A)**, continúe en las páginas identificadas con **A**.

OPCIÓN (B):

Instalación con paneles acrílicos OVE (si se adquiere como kit).

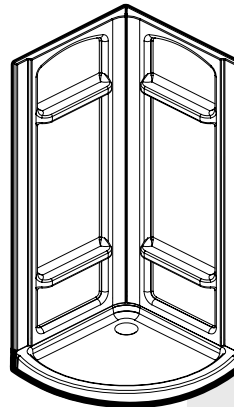

Si utiliza los paneles acrílicos suministrados **(OPCIÓN B)**, continúe en las páginas identificadas con **B**.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SUMINISTRADAS)




Lápiz




Destornillador
Phillips & Robertson SQ1



Cinta medidora

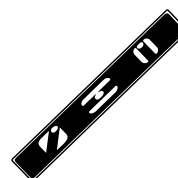


Nivel

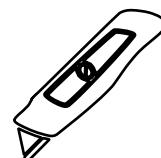


Cúter



Silicona

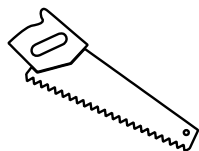


Sierra

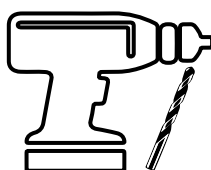

Taladro y brocas
ø1/8" (3mm)
ø3/16" (5mm)
ø1/4" (6mm)



Calzos de
madera

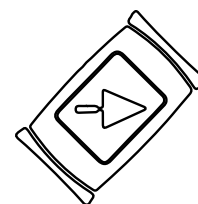

Mortero
Cemento



Paleta



Gafas de
seguridad




Mazo de
goma



Carraca
Llave de vaso de 5 mm




Adhesivo de
construcción

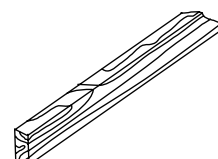

1x3 in Listones

LISTA DE VERIFICACIÓN


PIEZAS Y
HERRAMIENTAS

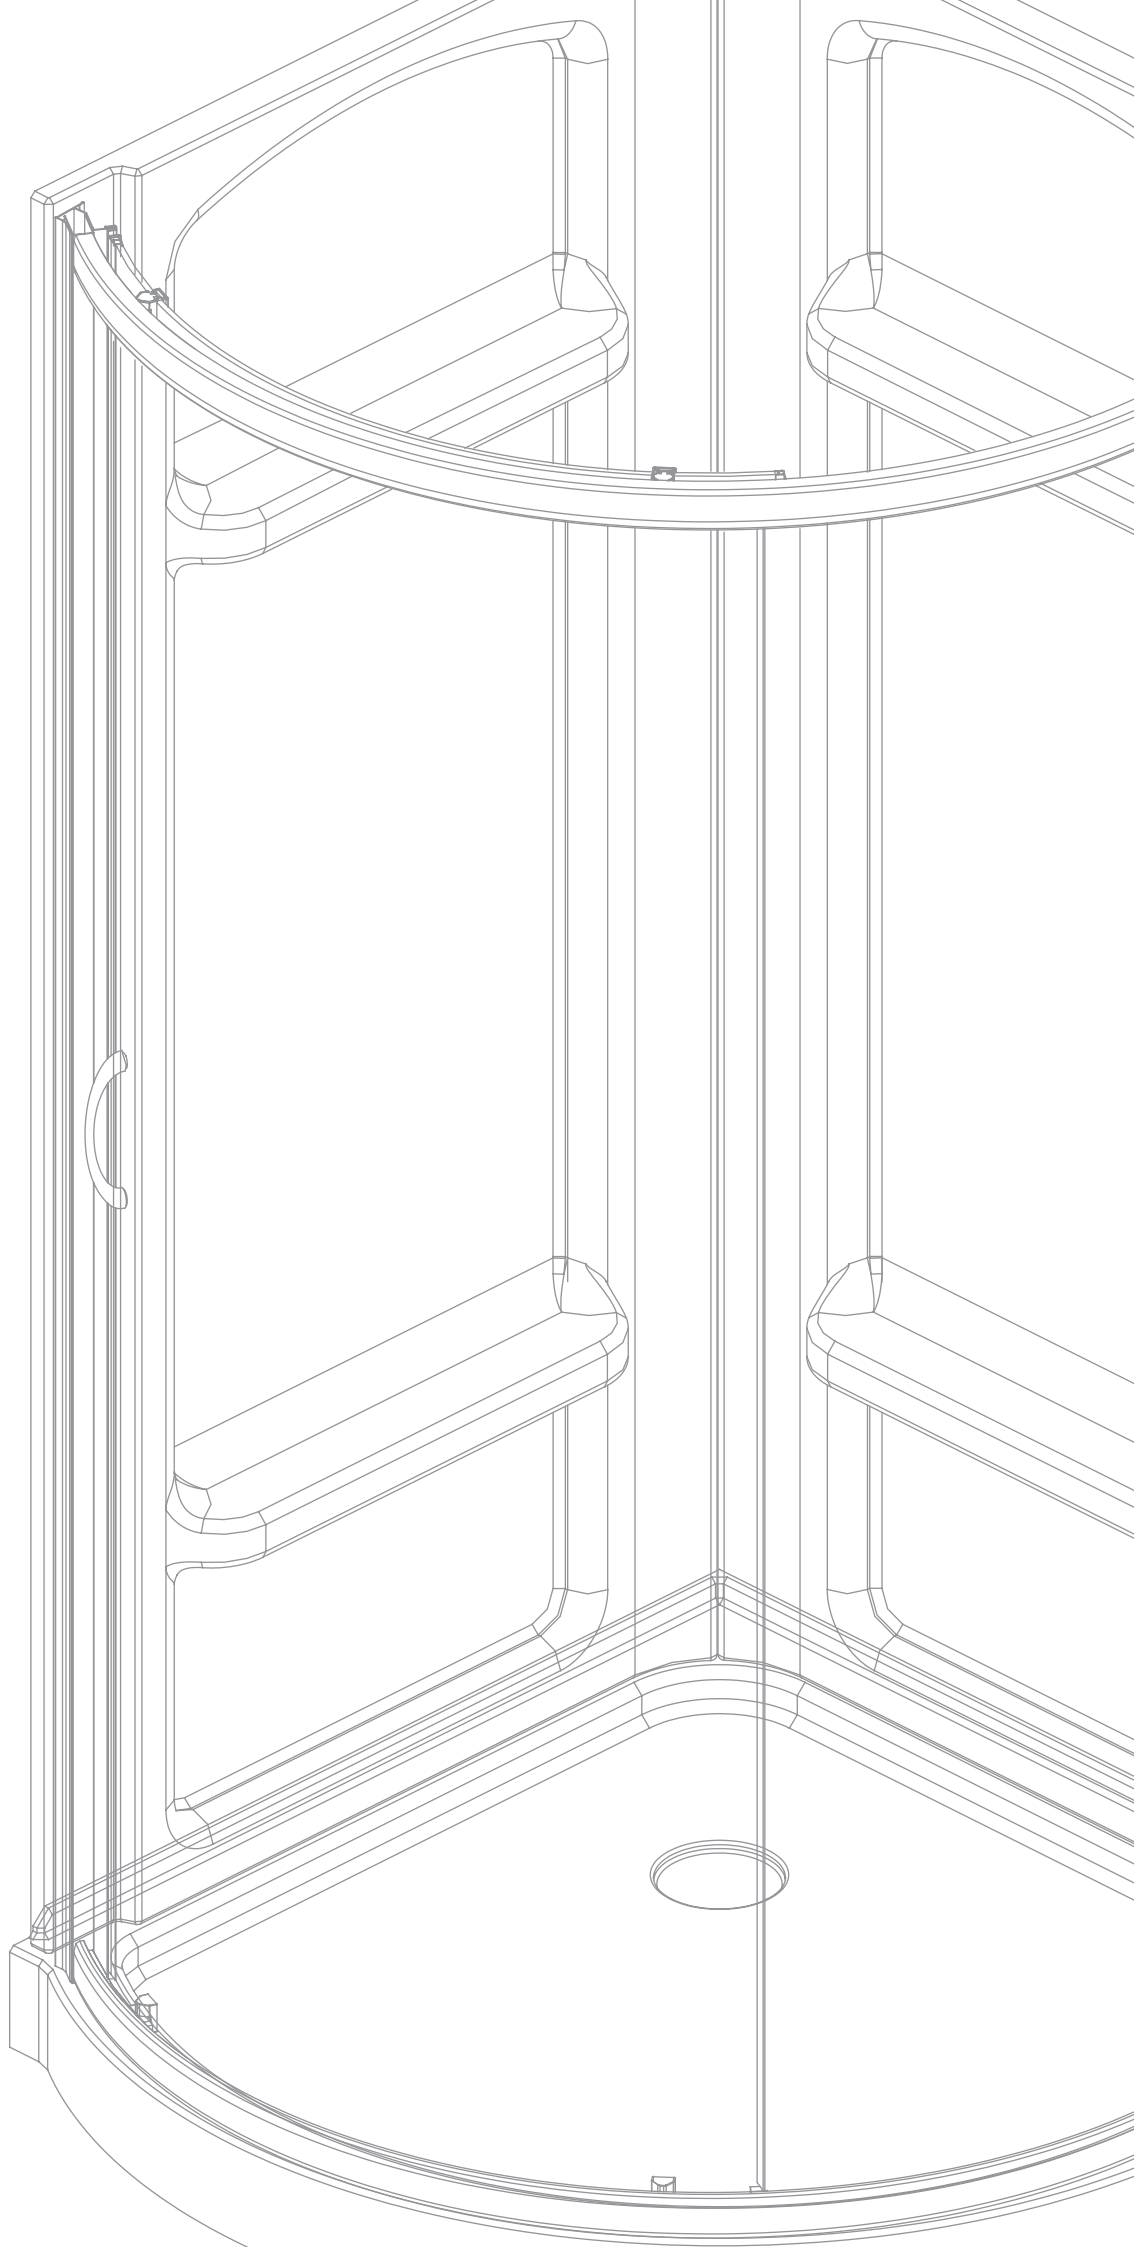


PUERTA DE DUCHA

DIMENSIONES

	Medidas	33"	35"	40"	44"
O	Anchura de la ducha (carril de pared a carril de pared)	29 13/16" 758mm	31 1/4" 793mm	33 7/16" 850mm	35 7/8" 911mm
U	Altura de la ducha	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm
V	Anchura del panel fijo	22 3/4" R23" 578 R584mm	25 1/16" R23" 637 R584mm	30 15/16" R23" 786 R584mm	39 3/16" R24 1/2" 995 R622mm
W	Anchura del panel de la puerta	23 15/16" R22 1/16" 608 R560mm	26 3/16" R22 1/16" 665 R560mm	32 1/4" R22 1/16" 819 R560mm	32 5/8" R23 9/16" 829 R598mm
X	Ancho de paso libre	19 15/16" 506mm	21 13/16" 554mm	25 11/16" 652mm	26 1/8" 664mm
Y	Distancia entre los orificios de los tiradores	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm

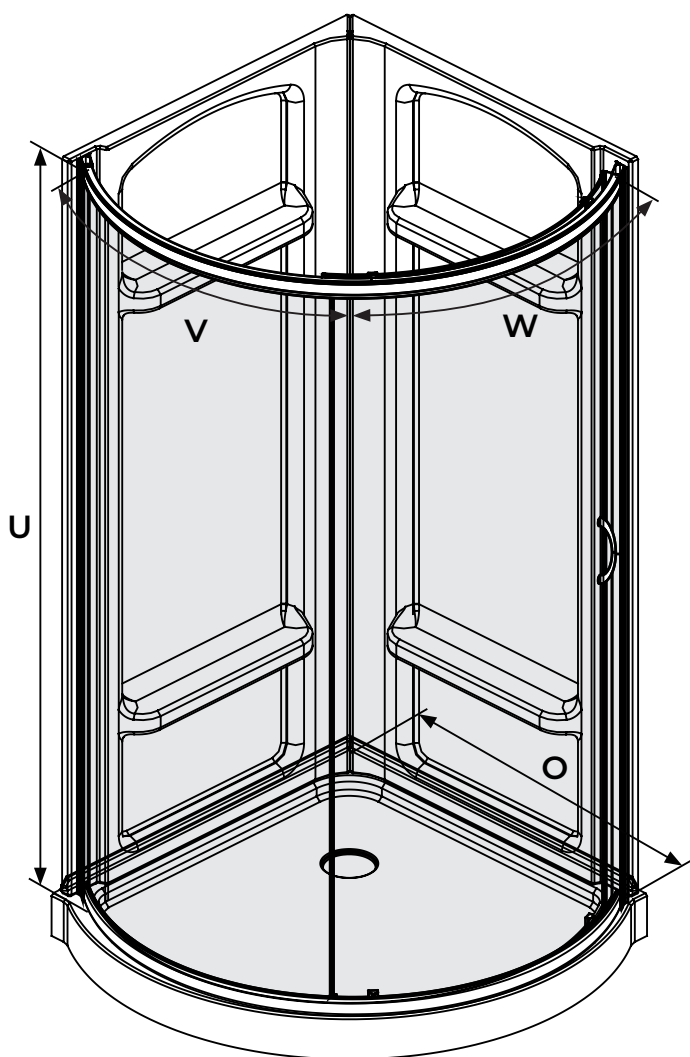


DIMENSIONES TOTALES DE LA DUCHA

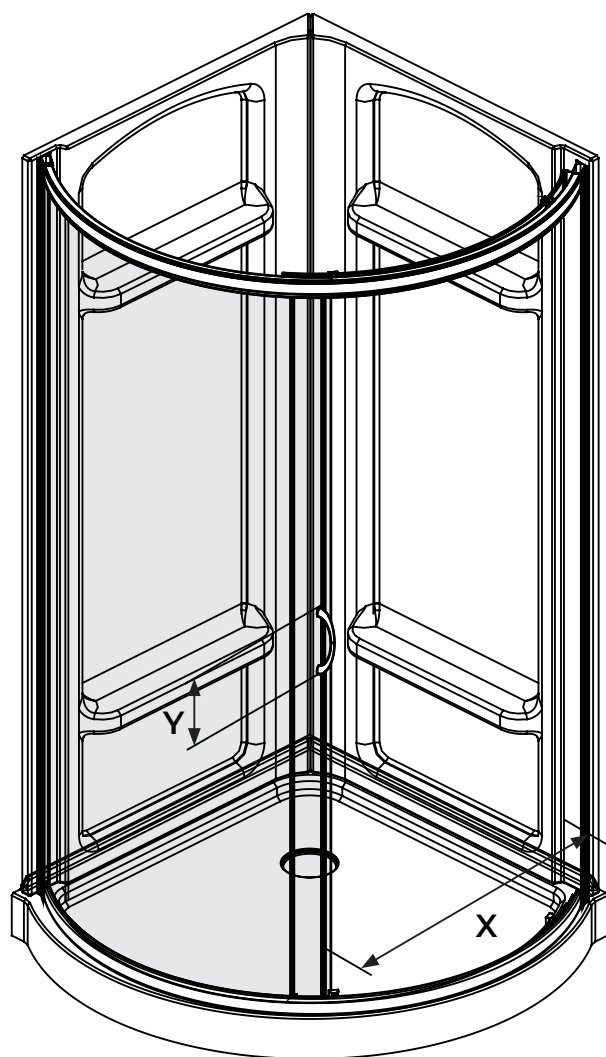

DIMENSIONES DE LA APERTURA DE LA PUERTA DE LA DUCHA

PUERTA DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS

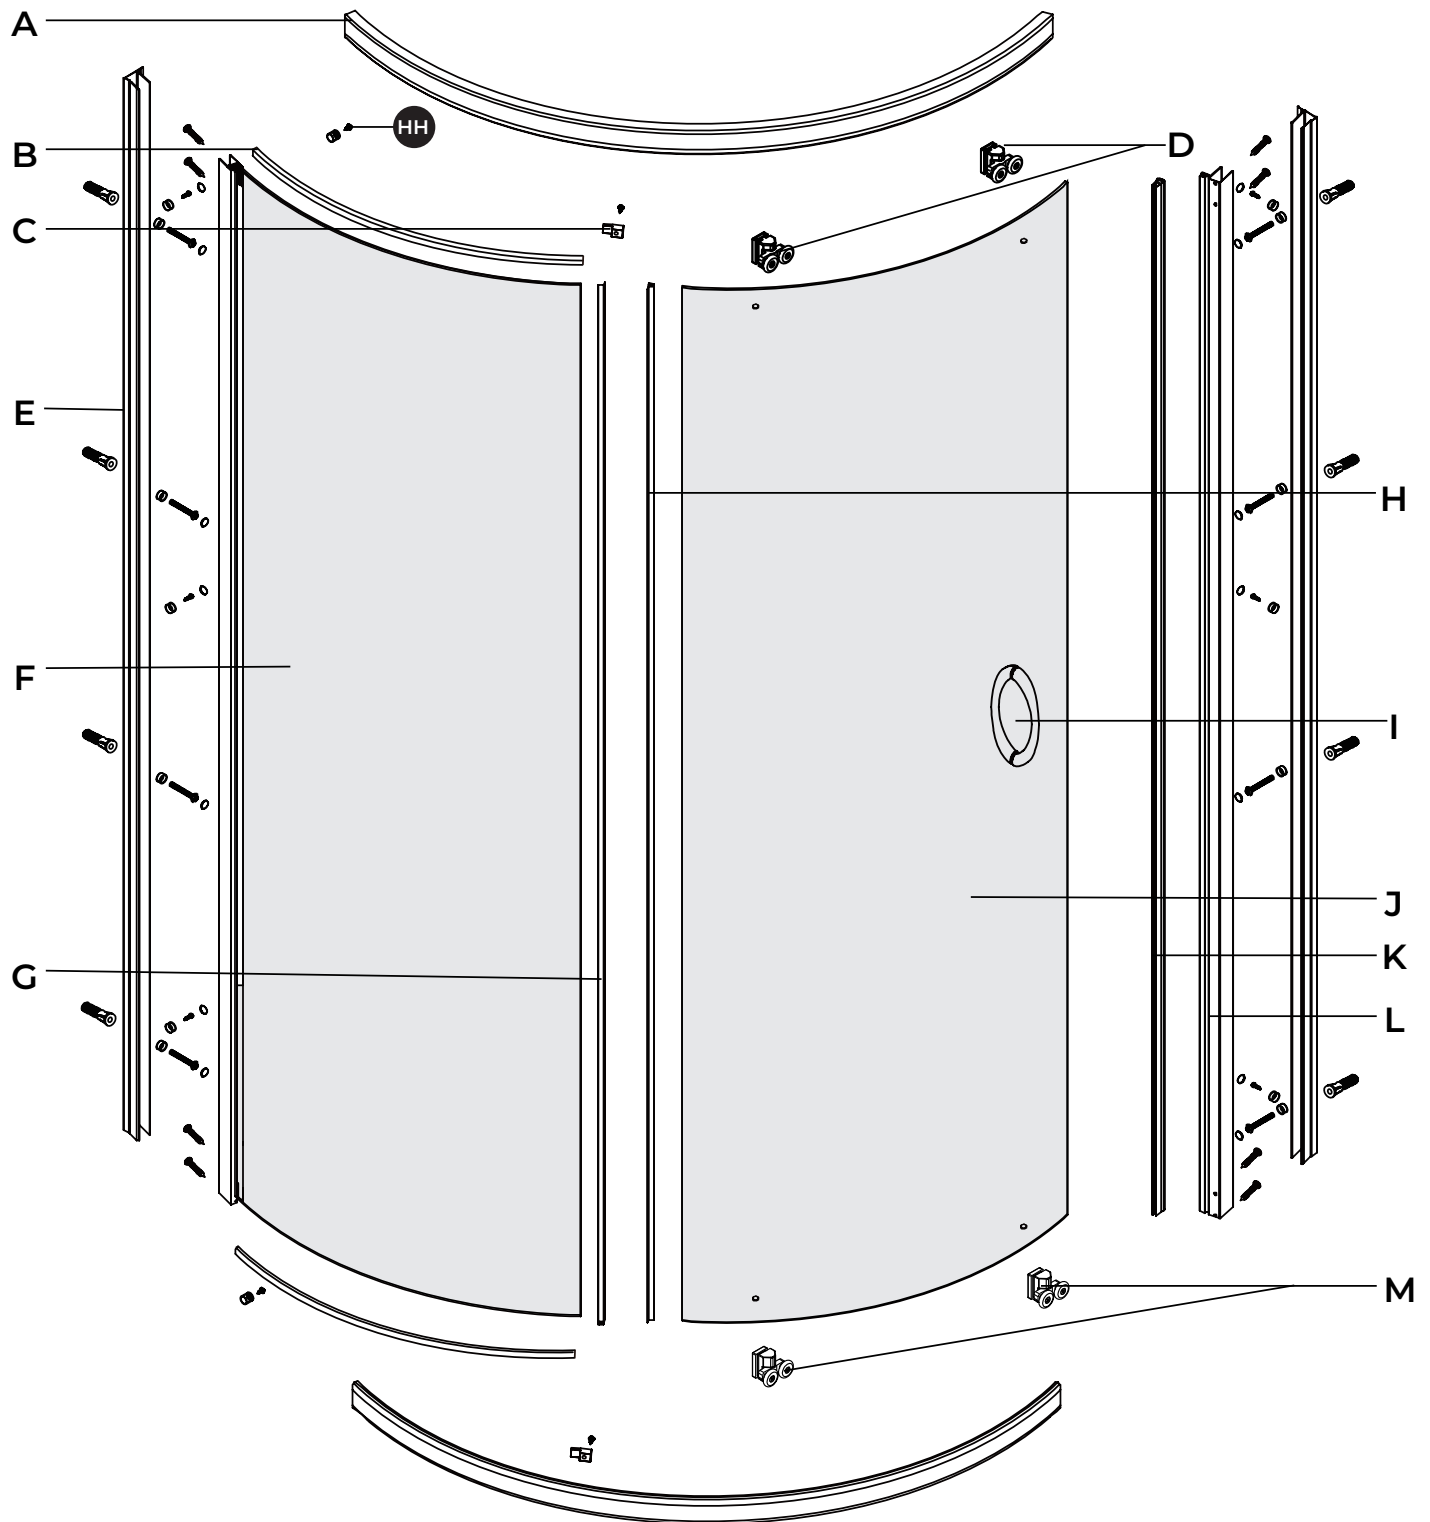

PUERTA DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS



Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y confirmar que estas estn incluidas

A

2 X Corredera de marco (superior e inferior)

☐

B

2 X Banda de sellado del panel fijo (superior e inferior)

☐

C

2 X Sujecin para panel fijo

☐

D

2 X Ruedas superiores y soporte

☐

E

2 X Pista de pared

☐

F

1 X Panel fijo

☐

G

1 X Banda de sellado de panel fijo

☐

H

1 X Banda de sellado del panel de la puerta

☐

I

1 X Manija de la puerta

☐

J

1 X Puerta de la ducha

☐

K

1 X Banda magntica de la puerta

☐

L

1 X Carril magntico de la puerta

☐

M

2 X Ruedas inferiores y soporte

☐

LISTA DE HERRAJES SUMINISTRADOS							
AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH
Tornillo Robertson #1 ST4x45 12+2	Tornillo Robertson #1 ST3.5x25 8+2	Anclajes murales 6x30 8+1	Tornillo ST4x14 2+1	Tornillo ST4x13 6+1	Tornillo cap 14+1	Arandelas x14	Tornillo de repuesto ST4x12 +1

PUERTA DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS

PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
A	Corredera de marco (superior e inferior)	2	33" Cromo: 99STR1033
			35" Cromo: 99STR1034
			40" Cromo: 99STR1035
			44" Cromo: 99STR1036
			33" Níquel satinado: 99STR3766-AC
			35" Níquel satinado: 99STR3767-AC
			40" Níquel satinado: 99STR3768-AC
			44" Níquel satinado: 99STR3769-AC
			33" Negro Mate: 99STR3770-AC
			35" Negro Mate: 99STR3771-AC
			40" Negro Mate: 99STR3772-AC
			44" Negro Mate: 99STR3773-AC
			33" Oro cepillado: 99STR-W75T6Y2M-AC
			35" Oro cepillado: 99STR-8EL7YI30-AC
			40" Oro cepillado: 99STR-N67IO3FU-AC
			44" Oro cepillado: 99STR-OJYYME58-AC
B	Banda de sellado del panel fijo (superior e inferior)	2	33" Cromo and Níquel satinado: 99SRU3633-AC
			35" Cromo and Níquel satinado: 99SRU3634-AC
			40" Cromo and Níquel satinado: 99SRU3635-AC
			44" Cromo and Níquel satinado : 99SRU3636-AC
			33" Negro Mate: 99SRU3703-AC
			35" Negro Mate: 99SRU3704-AC
			40" Negro Mate: 99SRU3705-AC
			44" Negro Mate: 99SRU3706-AC
C	Sujeción para panel fijo	2	Cromo: 99SGC1030
			Níquel satinado: 99SGC4053-AC
			Negro Mate: 99SGC4054-AC
			Oro cepillado: 99SGC-P4F7V100-AC
D	Ruedas superiores	2	Cromo: 99SWE-15WF5HSU-AC
			Níquel satinado: 99SWE-C47ZE471-AC
			Negro Mate: 99SWE-2X95EOF7-AC
			Oro cepillado: 99SWE-DDG34840-AC

PUERTA DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS

PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO	
E	Pista de pared	2	33" Cromo: 99STR3835-AC	
			35" Cromo: 99STR3838-AC	
			40" Cromo: 99STR3841-AC	
			44" Cromo: 99STR1043-AC	
			33" Níquel satinado: 99STR3837-AC	
			35" Níquel satinado: 99STR3840-AC	
			40" Níquel satinado: 99STR3843-AC	
			44" Níquel satinado: 99STR3774-AC	
			33" Negro Mate: 99STR3836-AC	
			35" Negro Mate: 99STR3839-AC	
			40" Negro Mate: 99STR3842-AC	
			44" Negro Mate: 99STR3775-AC	
			33" Oro cepillado: 99STR-M56RAB5N-AC	
			35" Oro cepillado: 99STR-163W6797-AC	
			40" Oro cepillado: 99STR-KJH9XMA4-AC	
			44" Oro cepillado: 99STR-JC4ZH0DH-AC	
F	Panel fijo	1	Vidrio transparente	33" Cromo: 99SG10018-AC
				35" Cromo: 99SG10327-AC
				40" Cromo: 99SG10328-AC
				44" Cromo: 99SG10329-AC
				33" Níquel satinado: 99SG3754-AC
				35" Níquel satinado: 99SG3755-AC
				40" Níquel satinado: 99sG3756-AC
				44" Níquel satinado: 99SG3757-AC
				33" Negro Mate: 99SG3758-AC
				35" Negro Mate: 99SG3759-AC
				40" Negro Mate: 99SG3760-AC
				44" Negro Mate: 99SG3761-AC
				33" Oro cepillado: 99SGD-X1M2IT8Y-AC
				35" Oro cepillado: 99SGD-05AEK5O7-AC
				40" Oro cepillado: 99SGD-4N08BT4T-AC
				44" Oro cepillado: 99SGD-9R3IR98L-AC

PUERTA DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS

PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
F	Panel fijo	1	33" Cromo: 99SGP-7S5N5VN8-AC
			35" Cromo: 99SGP-739GKCQU-AC
			40" Cromo: 99SGP-7Q9K943L-AC
			44" Cromo: 99SGP-59G50X35-AC
			33" Níquel satinado: 99SG3762-AC
			35" Níquel satinado: 99SG3763-AC
			40" Níquel satinado: 99SG3764-AC
			33" Negro Mate: 99SG3766-AC
			35" Negro Mate: 99SG3767-AC
			40" Negro Mate: 99SG3768-AC
G	Banda de sellado de panel fijo	1	Cromo and Níquel satinado: 99SRU0057
			Negro Mate: 99SRU3707-AC
H	Banda de sellado del panel de la puerta	1	Cromo and Níquel satinado: 99SRU0058
			Negro Mate: 99SRU3708-AC
I	Manija de la puerta	1	Cromo: 99SHA1022
			Níquel satinado: 99SHA3639-AC
			Negro Mate: 99SHA3640-AC
			Oro cepillado: 99SHA-H918391R-AC

PUERTA DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS



PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO	
J	Porte de douche	1	Cristal transparente	33" : 99SGD0021-AC
				35" : 99SGD0041-AC
				40" : 99SGD0040-AC
				44" : 99SGD0042-AC
			Cristal esmerilado texturizado	33" : 99SGD3661-AC
				35" : 99SGD3662-AC
				40" : 99SGD3663-AC
				44" : 99SGD3664-AC
			Cristal esmerilado con cuadrados pequeños	33" : 99SGD4958-AC
				35" : 99SGD4959-AC
				35" : 99SGD4960-AC
				40" : 99SGD4961-AC
K	Joint d'étanchéité magnétique de la porte	1	Chrome and Nickel Satiné: 99SRU0059	
			Noir Mat: 99SRU3709-AC	
L	Glissière magnétique pour porte	1	Chrome: 99STR1037	
			Nickel Satiné: 99STR3776-AC	
			Noir Mat: 99STR3777-AC	
			Oro cepillado: 99STR-5898RA50-AC	
M	Roues inférieures et support	2	Chrome: 99SWE0068-AC	
			Nickel Satiné: 99SWE3646-AC	
			Noir Mat: 99SWE3647-AC	
			Oro cepillado: 99SWE-15N4Y222-AC	
***	Quincaillerie complete	N/A	Chrome: 99SHW0040-AC	
			Nickel Satiné: 99SHW6076-AC	
			Noir Mat: 99SHW6077-AC	
			Oro cepillado: 99SHW-9B383RML-AC	

BASE DE DUCHA

DIMENSIONES

	Medidas	33"	35"	40"	44"
A	Anchura del borde	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm
B	Altura de la base de ducha (Con brida)	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm
C	Altura del umbral (sin brida)	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm
D	Anchura total de la base de ducha	32 11/16" 830mm	34 15/16" 887mm	40 1/16" 1018mm	44 5/16" 1125mm
E	Distancia del desagüe desde la esquina	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
F	Diámetro de la abertura de desagüe	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm
G	Longitud del borde de la base (máximo)	36 1/8" 918mm	39 1/4" 996mm	46 7/8" 1187mm	51 7/8" 1318mm
H	Superficie acabada	911 in ² 0.588 m ²	1051 in ² 0.678 m ²	1407 in ² 0.908 m ²	1708 in ² 1.102m ²

MEDIDAS: PULGADAS (mm)

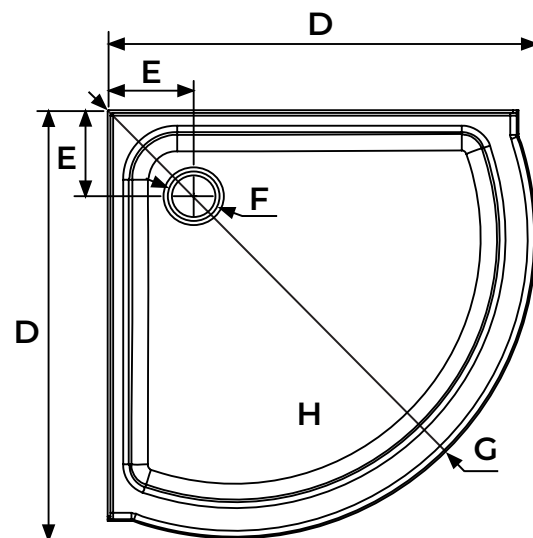
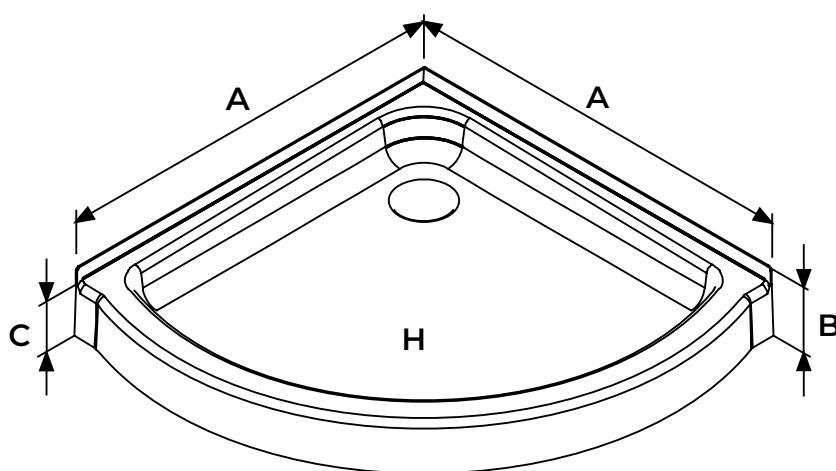


BASE DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS



Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y confirmar que estas estn incluidas

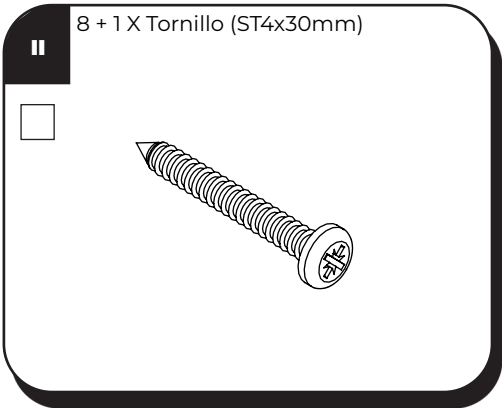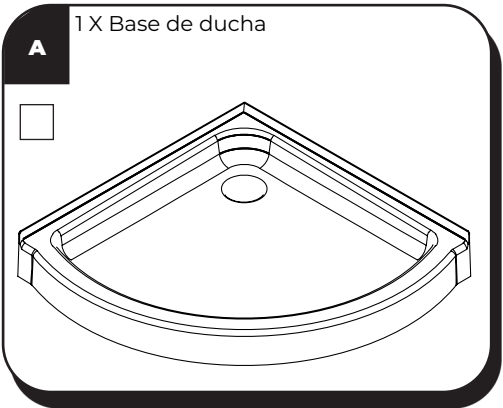


PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
A	Base de ducha	1	--
			--
			--
			--
II	Tornillo (ST4x30mm)	8+1	--

PARED DE DUCHA

DIMENSIONES

SI SE COMPRA COMO KIT


	Medidas	33"	35"	40"	44"
N	Anchura de la pared	30 3/4" 781mm	32 7/8" 835mm	34 13/16" 884mm	36 13/16" 935mm
Q	Altura de la pared	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm
R	Espesor total de la pared	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm
S	Grosor de la pared	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm

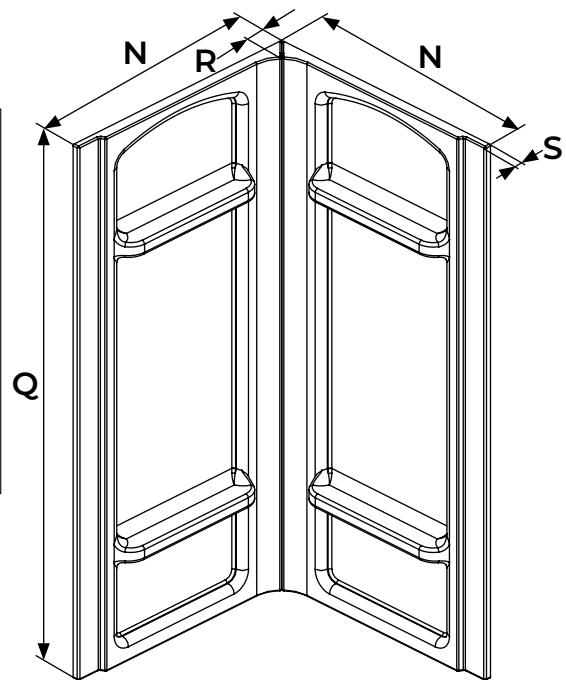

PARED DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS

SI SE COMPRA COMO KIT

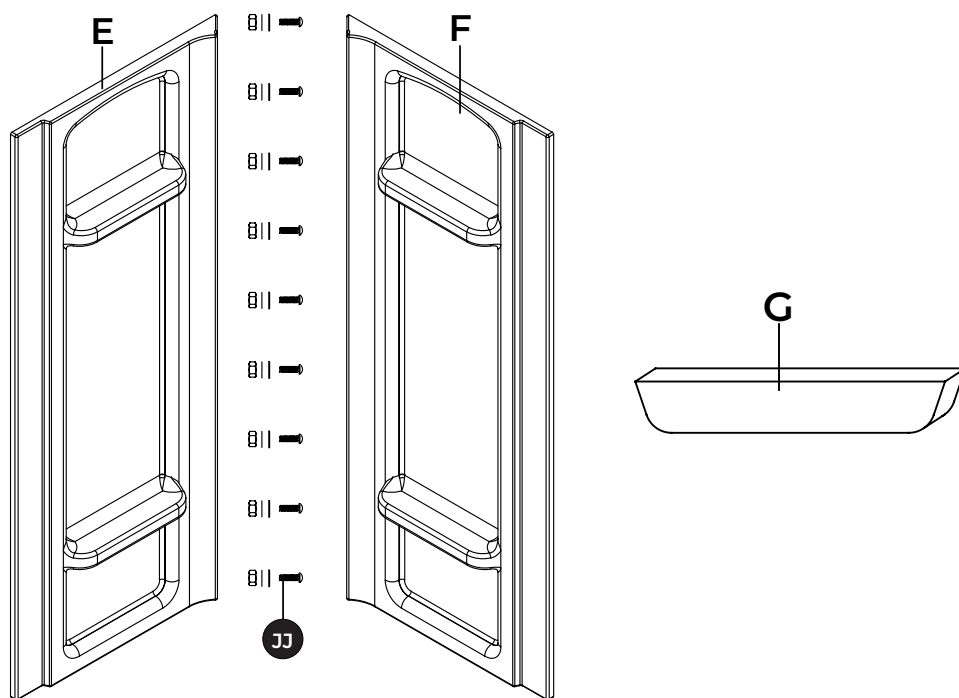

PARED DE DUCHA

CONTENIDO DE LAS PIEZAS

SI SE COMPRA COMO KIT



Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y confirmar que estas están incluidas

E

1 X Panel de pared (izquierda)

☐

F

1 X Panel de pared (derecha)

☐

G

4 X Espuma de soporte de estante

☐

JJ

9 X Tornillo y tuerca

☐

PARED DE DUCHA

LISTA DE PIEZAS

SI SE COMPRA COMO KIT

PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
E	Panel de pared (izquierda)	1	33" : 99SAP-W8PWXV55-AC
			35" : 99SAP-0ABAJ774-AC
			40" : 99SAP-WT22O254-AC
			44" : 99SAP-D6Q2ZH23-AC
F	Panel de pared (derecha)	1	33" : 99SAP-888C8MVD-AC
			35" : 99SAP-H2S2AS4V-AC
			40" : 99SAP-63S6A4S4-AC
			44" : 99SAP-K5025E8E-AC
G	Espuma de soporte de estante	4	--
JJ	Tornillo y tuerca	9	99SHW0353-AC

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

DE LA BASE




BASE DE DUCHA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1. Antes de comenzar la instalación de su producto, consulte la ilustración 1 que se muestra a continuación, en la que aparece una vista lateral de la instalación finalizada.
2. La ilustración 2 muestra la estructura de pared recomendada y las medidas para la instalación del producto.

NOTA: El cliente debe seguir y cumplir los códigos locales y nacionales de construcción y fontanería.

Todas las ilustraciones de este manual son sólo de referencia y no tienen precedencia sobre ningún código o normativa. Se recomienda que este producto sea instalado por un profesional.

KIT DE DUCHA OPCIÓN A: BASE DE DUCHA SIN PAREDES ACRÍLICAS OVE

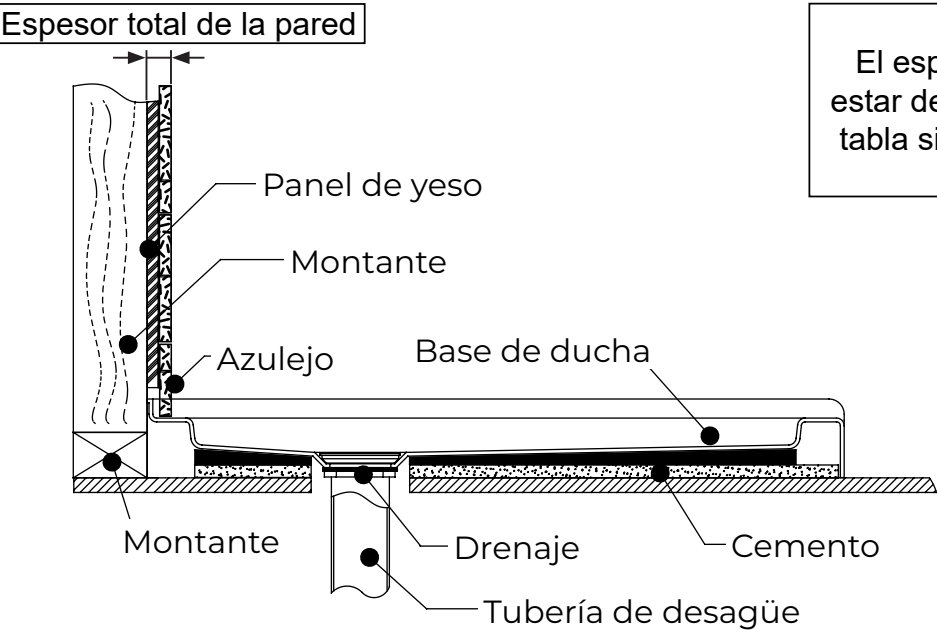

¡ADVERTENCIA!!!
El espesor total de la pared debe estar dentro del rango indicado en la tabla siguiente para una instalación adecuada.

	Mín	Máx
33"	11/16" 18mm	1 1/4" 32mm
35"	11/16" 18mm	1 3/16" 30mm
40"	11/16" 18mm	1 1/16" 27mm
44"	11/16" 18mm	1 1/8" 29mm

KIT DE DUCHA OPCIÓN B: BASE DE DUCHA CON PAREDES ACRÍLICAS OVE


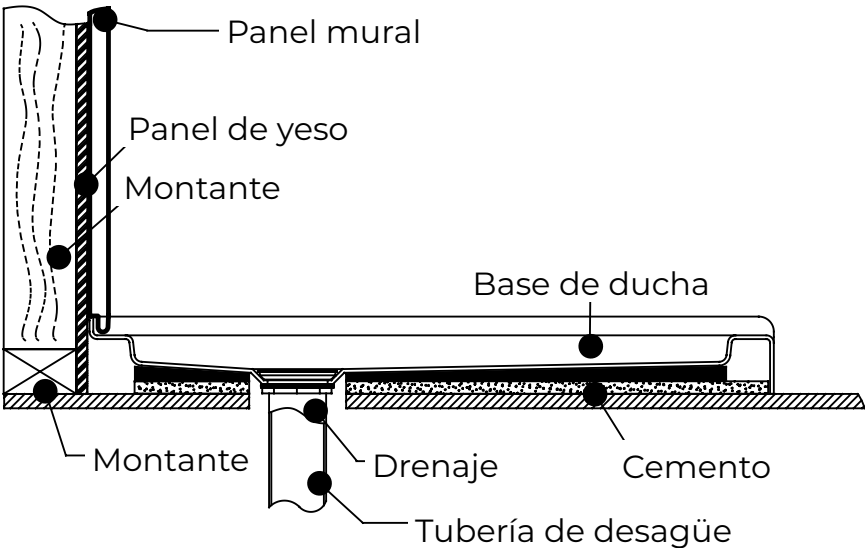


Ilustración 1

BASE DE DUCHA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


KIT DE DUCHA OPCIÓN A: BASE DE DUCHA SIN PAREDES ACRÍLICAS OVE

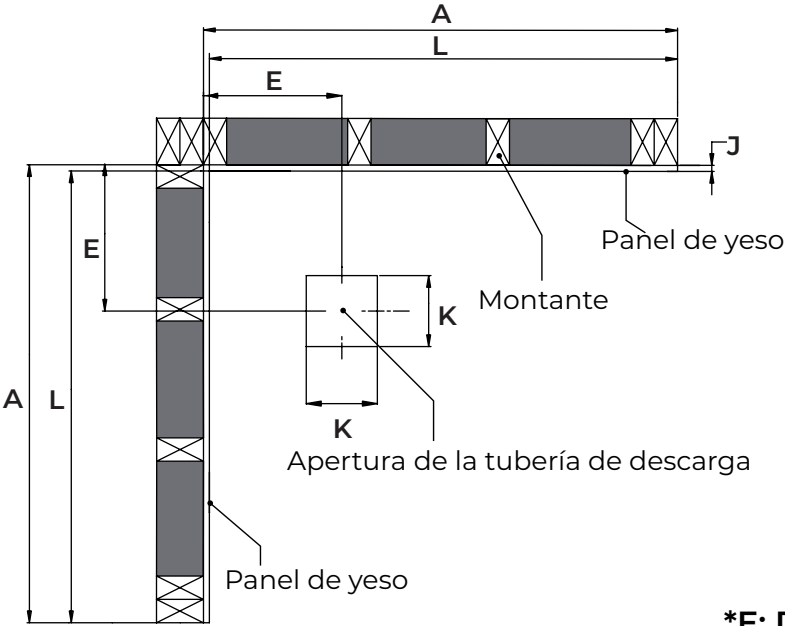

	33"	35"	40"	44"
A	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 3/8" 797mm	33 3/8" 847mm	35 3/8" 900mm	37 5/16" 947mm

***E: DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DEL DESAGÜE Y EL MONTANTE.**

KIT DE DUCHA OPCIÓN B: BASE DE DUCHA CON PAREDES ACRÍLICAS OVE

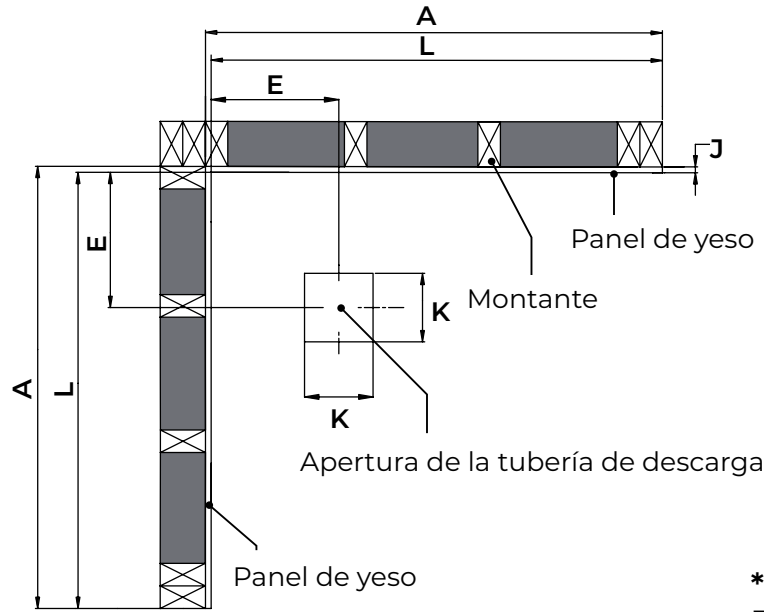


	33"	35"	40"	44"
A	32 3/8" 823mm	34 3/8" 873mm	36 7/16" 926mm	38 5/16" 973mm
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 7/8" 810mm	33 7/8" 860mm	35 15/16" 913mm	37 13/16" 960mm

***E: DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DEL DESAGÜE Y EL PANEL DE YESO.**

Ilustración 2

INSTALACIÓN

BASE

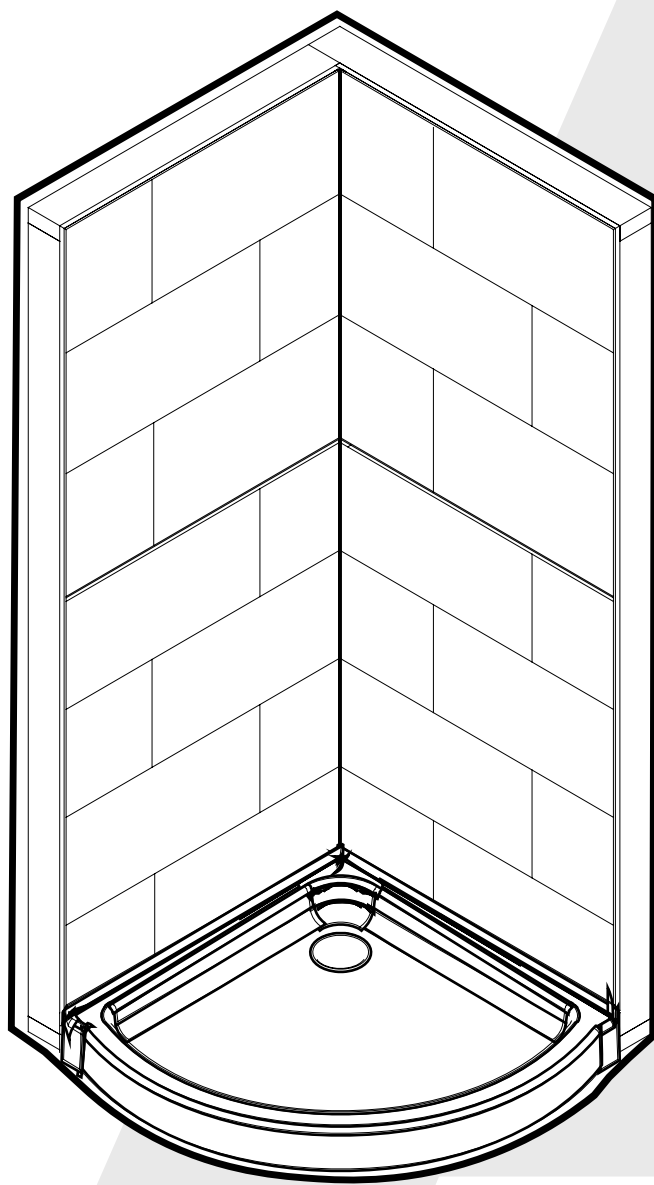

BASE DE DUCHA CON AZULEJOS O
PANELES DE PARED COMPUESTOS (NO INCLUIDOS)

PREPARATIVOS

PASO

1.1

Asegúrese de que la estructura del muro esté nivelada.

¡¡ADVERTENCIA!! ¡¡FUERA DE PLUMBA!!!

Esta puerta está diseñada para adaptarse a paredes con una desviación inferior a 1/2" (13 mm). La instalación en una pared con una desviación superior a 1/2" (13 mm) puede causar una tensión adicional y un funcionamiento inadecuado. Consulte a un fontanero cualificado local para corregir la desviación superior a 1/2" (13 mm); de lo contrario, utilice los paneles acrílicos para paredes y siga la opción B para la instalación.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm



1.2

Coloque la base de ducha (A) en el suelo y marque el contorno con un lápiz.

***Esta sección es sólo para la instalación de paredes de azulejos, para la instalación de paneles de pared de material compuesto, consulte el manual de instrucciones de su panel de pared de material compuesto.**

¡NO SE SUMINISTRAN

No se suministran los montantes, los paneles de yeso ni los tornillos para paneles de yeso.

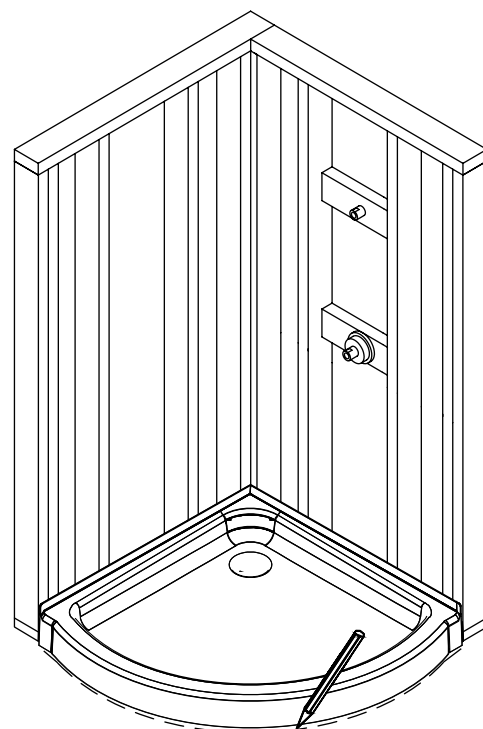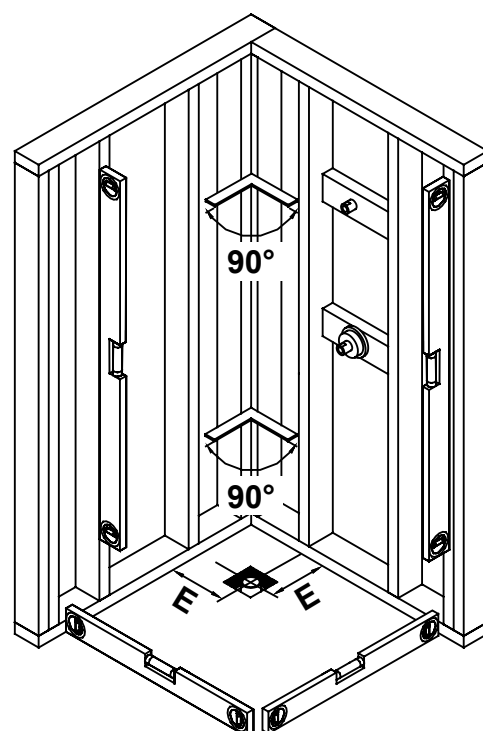

DIRECTRICES PARA DESAGÜES DE DUCHA

PASO 2


¡NO SE SUMINISTRAN

El desagüe de la ducha y el tubo de desagüe no se suministran.


2.1

Asegúrese de que la fontanería de la tubería de desagüe está terminada.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm

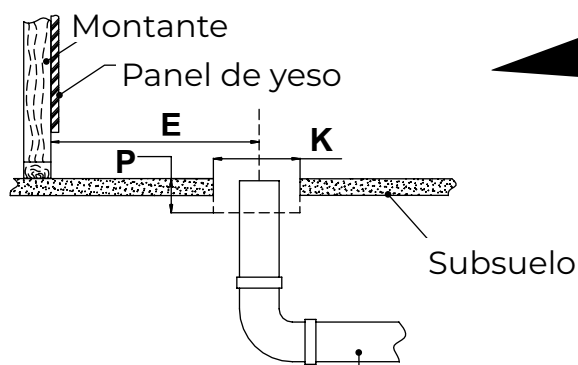


Apertura de la tubería de descarga

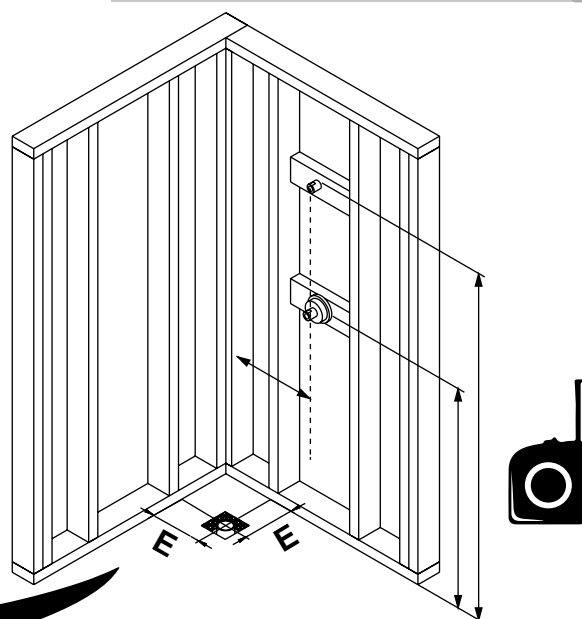

¡ADVERTENCIA!!!

Localice las posiciones de la salida del cabezal de ducha y la válvula mezcladora para determinar los puntos de perforación necesarios en la pared acabada.

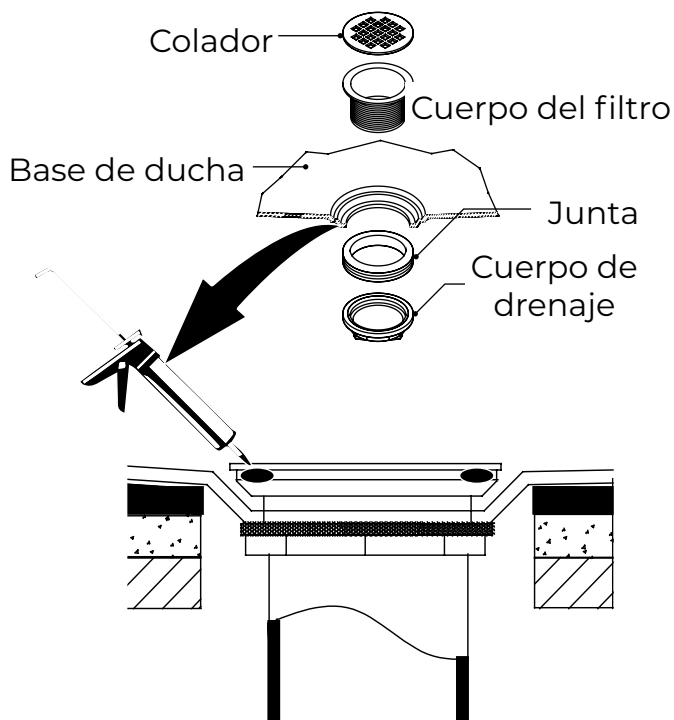

2.2

El desagüe de la ducha no se suministra, estas ilustraciones son sólo para referencia. Se recomienda revisar la instalación del desagüe del fabricante antes de continuar. Normalmente, el cuerpo del desagüe debe sellarse en la tubería de desagüe antes de continuar con la instalación de la base. Una vez completada la instalación de la base, el cuerpo del colador se atornilla al cuerpo del desagüe. Aplique silicona debajo del cuerpo del colador para reducir los riesgos de fugas.


SUBESTRUCTURA PASO 3

¡NO SE SUMINISTRAN

El cemento y la lámina de polietileno no se suministran.


3.1

Aplique cemento (de 1 pulg. a 1 1/2 pulg. [2,5 a 3,8 cm] de grosor) dentro del contorno trazado de la base de la ducha. Esto ayudará a nivelar la base en los pasos siguientes. El grosor de la capa de cemento varía en función de su suelo.

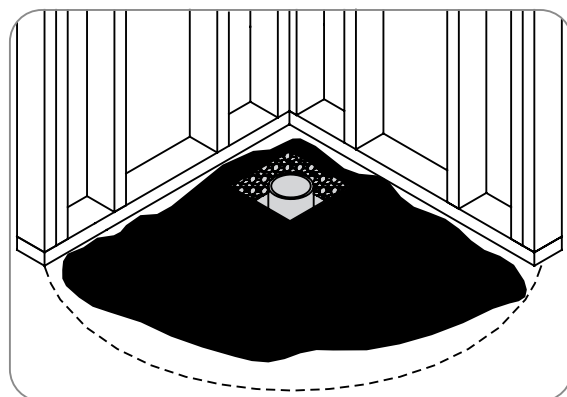


3.2

Antes de colocar la base de ducha sobre el cemento, se recomienda cubrir el cemento con una fina lámina de polietileno (1/16 pulg. [2 mm]). Esto evitará que la base quede pegada permanentemente al cemento, y permitirá futuros ajustes si fuera necesario.

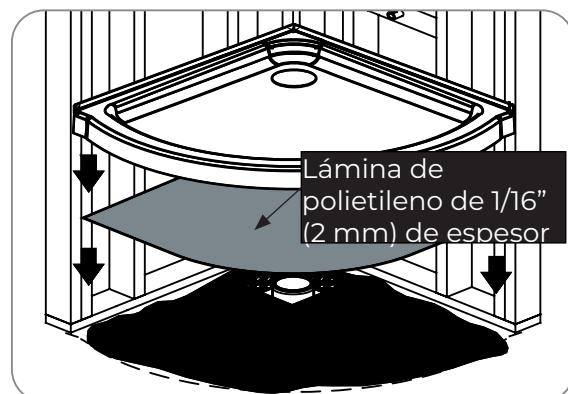

3.3

Nivele la base de la ducha.

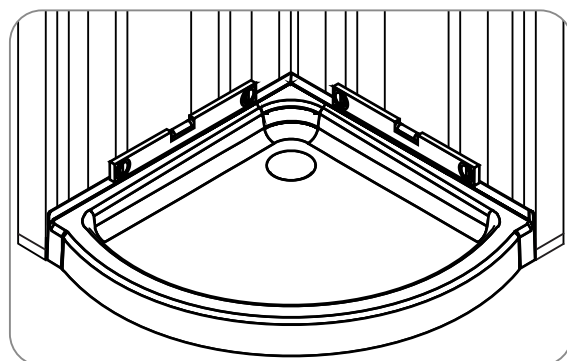

FAQ

Q: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?
A: Entre 1" y 1 1/2" (2,5 y 3,8 cm).


Q: ¿La base se instala sobre los montantes o sobre la placa de yeso?
A: Sobre los montantes.

FIJAR LA BASE DE DUCHA

PASO 4


4.1

La brida de la base de la ducha tiene un ligero desnivel por diseño. En los puntos donde se atornillará la base de la ducha a los montantes, se recomienda utilizar cuñas de madera para rellenar el espacio entre la brida de la base y los montantes.

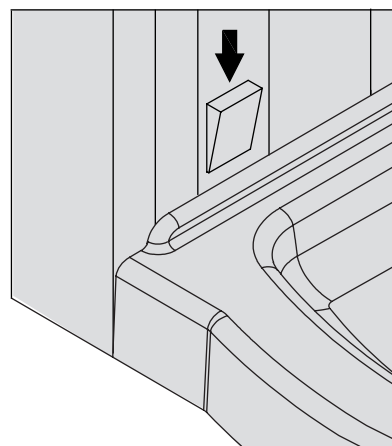


4.2

Taladre los agujeros guía.

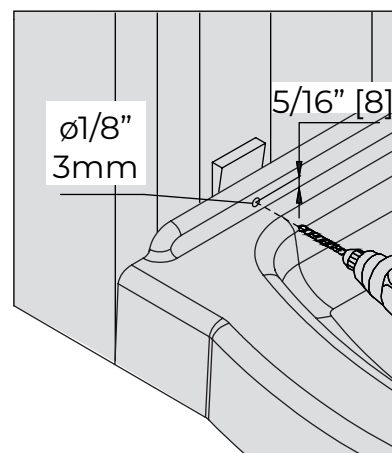

4.3

Fije la base de la ducha atornillándola a los montantes. Se recomienda atornillar un tornillo por cada montante, apuntando al centro del montante.

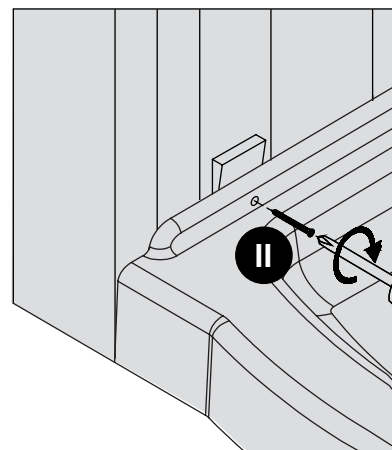


CEMENTO CURATIVO

PASO 5

5.1

Corte la parte sobresaliente de las calzas de madera.

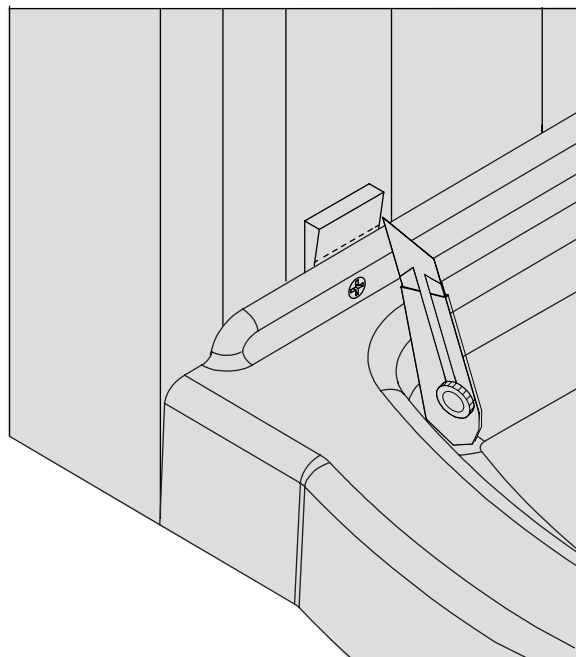

5.2

Deje secar el cemento durante 24 horas antes de continuar.




DIRECTRICES PARA PANELES DE YESO Y BALDOSAS


PASO 6

**SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA
INSTALAR SUS PANELES DE YESO O BALDOSAS.**


Instala tus paneles de yeso

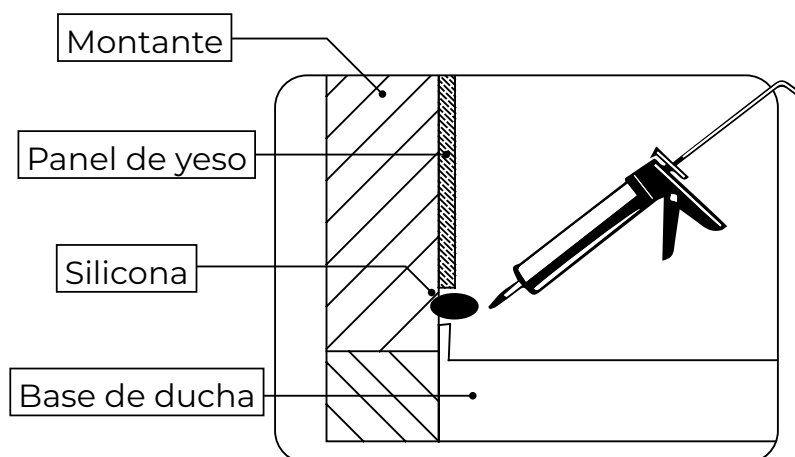

Instala tus baldosas

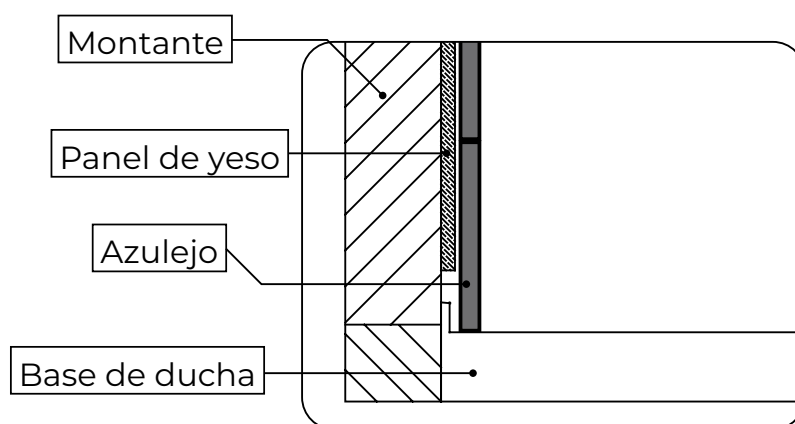

INSTALACIÓN

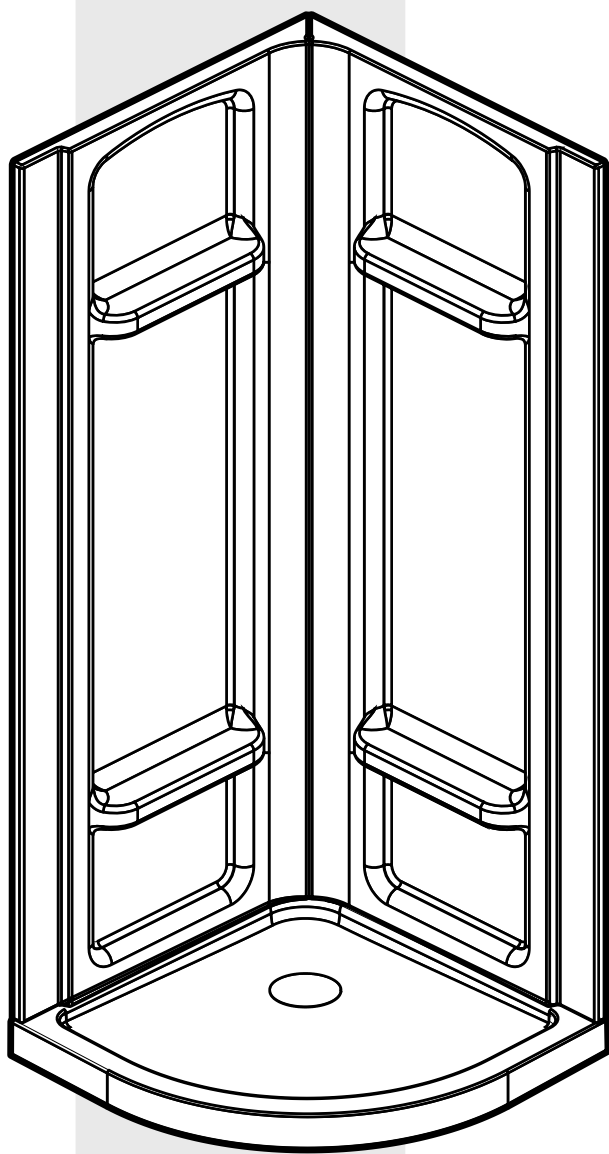

BASE DE DUCHA CON
PANELES DE PARED OVE

BASE & PANEL DE PARED

DIRECTRICES PARA DESAGÜES DE DUCHA



INSTALE LOS PANELES DE YESO ANTES DE COMENZAR LOS PASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LOS PANELES DE YESO ESTÉN NIVELADOS.


¡NO SE SUMINISTRAN

El desagüe de la ducha y el tubo de desagüe no se suministran.


1.1

Asegúrese de que la fontanería de la tubería de desagüe está terminada.

	33"	35"	40"	44"
E	7 7/16" 189mm	7 1/4" 184mm	12 3/8" 314mm	11 5/8" 296mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm

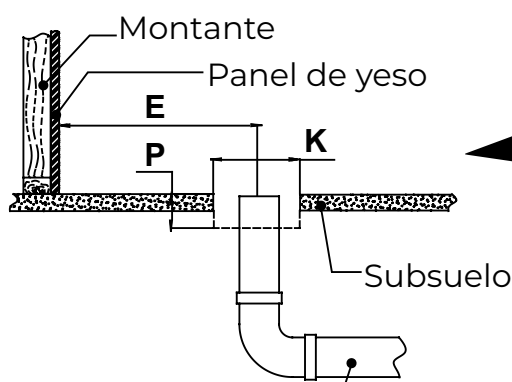

Apertura de la tubería de descarga

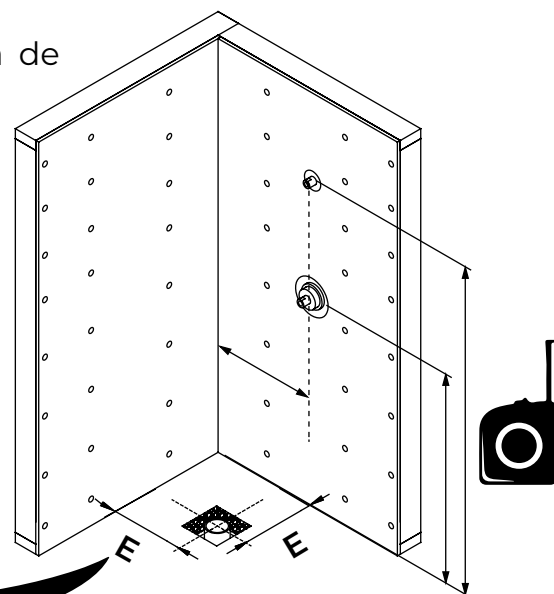


¡ADVERTENCIA!!!

Localice las posiciones de la salida del cabezal de ducha y la válvula mezcladora para determinar los puntos de perforación necesarios en la pared de la ducha.

1.2

El desagüe de la ducha no se suministra, estas ilustraciones son sólo para referencia. Se recomienda revisar la instalación del desagüe del fabricante antes de continuar. Normalmente, el cuerpo del desagüe debe sellarse en la tubería de desagüe antes de continuar con la instalación de la base. Una vez completada la instalación de la base, el cuerpo del colador se atornilla al cuerpo del desagüe. Aplique silicona debajo del cuerpo del colador para reducir los riesgos de fugas.

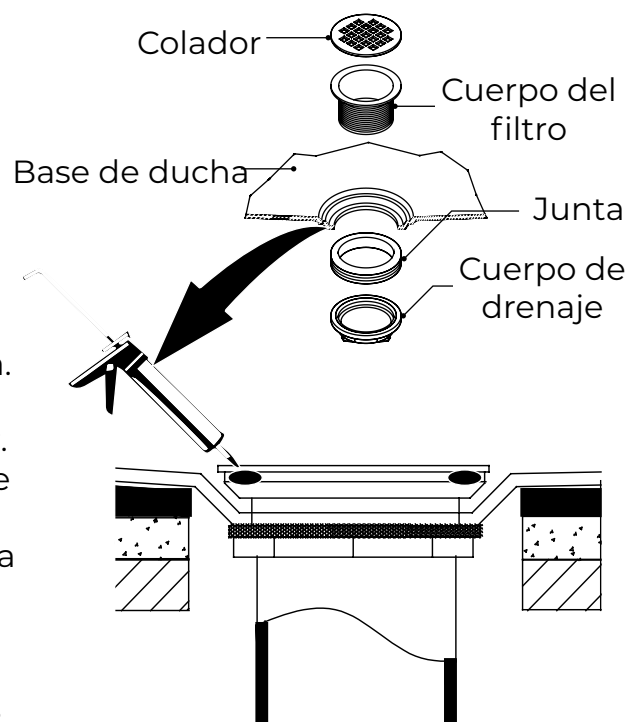


SUBESTRUCTURA PASO 2

¡NO SE SUMINISTRAN

El cemento y la lámina de polietileno no se suministran.


2.1

Aplique cemento (de 1 pulg. a 1 1/2 pulg. [2,5 a 3,8 cm] de grosor) dentro del contorno trazado de la base de la ducha. Esto ayudará a nivelar la base en los pasos siguientes. El grosor de la capa de cemento varía en función de su suelo.

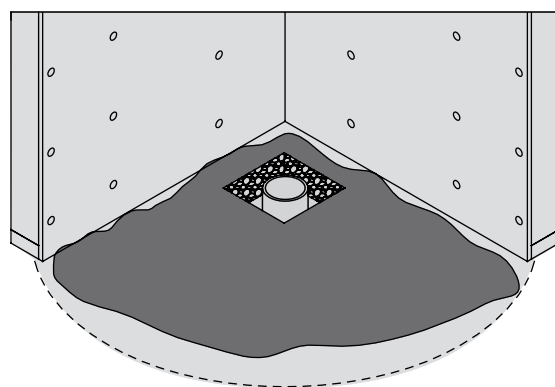


2.2

Antes de colocar la base de ducha sobre el cemento, se recomienda cubrir el cemento con una fina lámina de polietileno (1/16 pulg. [2 mm]). Esto evitará que la base quede pegada permanentemente al cemento, y permitirá futuros ajustes si fuera necesario.

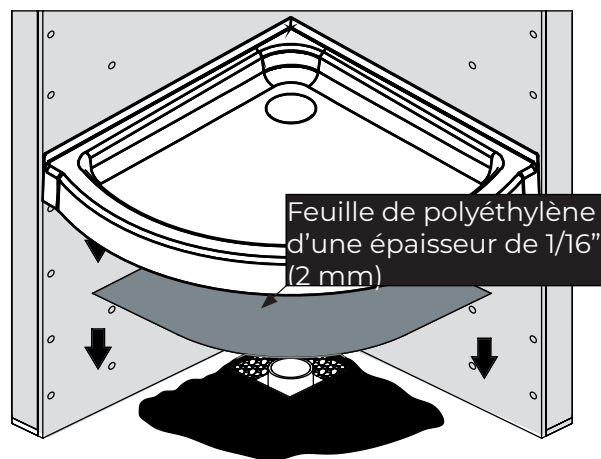

2.3

Nivele la base de la ducha.

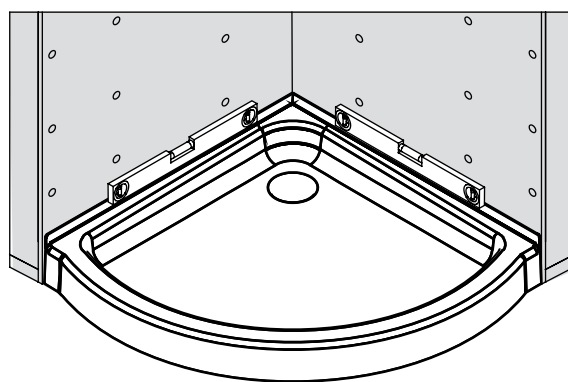

FAQ

Q: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?
A: Entre 1" y 1 1/2" (2,5 y 3,8 cm).


Q: ¿La base se instala sobre los montantes o sobre la placa de yeso?
A: En el panel de yeso.

FIJAR LA BASE DE DUCHA

PASO 3


3.1

La brida de la base de la ducha tiene un ligero desnivel por diseño. En los puntos donde se atornillará la base de la ducha a los montantes, se recomienda utilizar cuñas de madera para rellenar el espacio entre la brida de la base y los montantes.

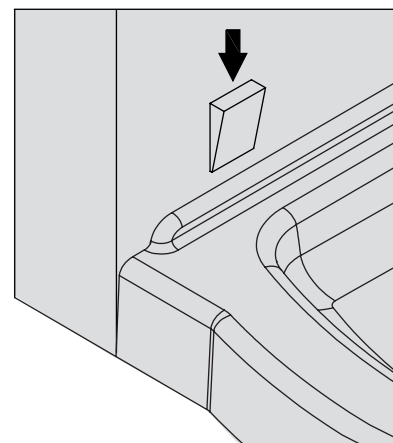


3.2

Taladre los agujeros guía.

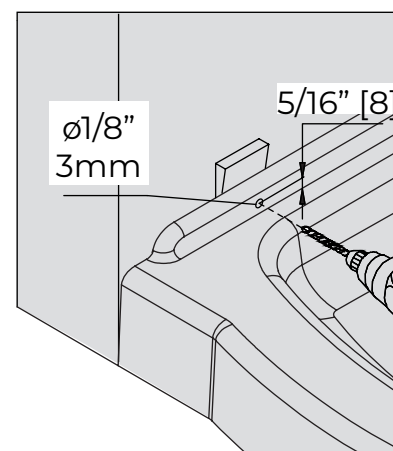

3.3

Fije la base de la ducha atornillándola a los montantes. Se recomienda atornillar un tornillo por cada montante, apuntando al centro del montante.

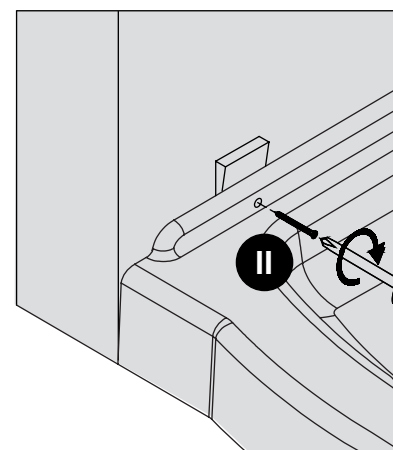


B CEMENTO CURE

PASO

4


4.1

Corta la parte sobresaliente de las cuñas de madera.

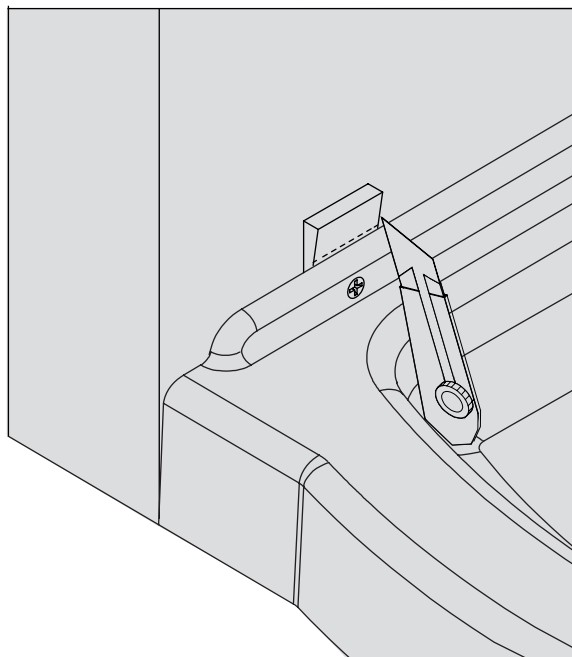

4.2

Deje secar el cemento durante 24 horas antes de continuar.

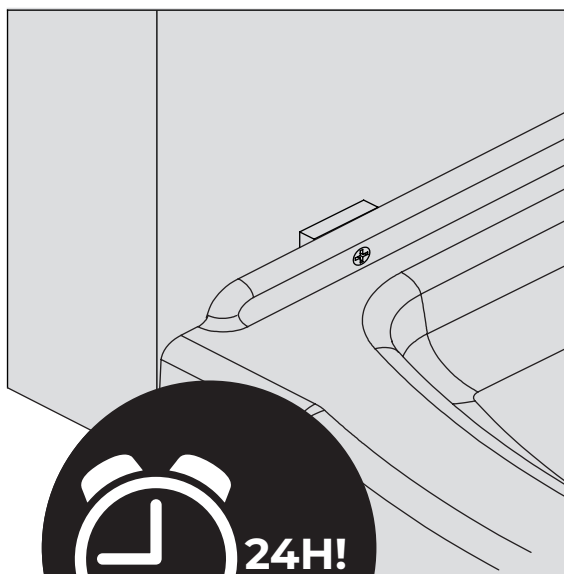

INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA


PASO 5

5.1

Prepare el listón de madera de 1x3 siguiendo el diseño basado en el tamaño de la base de la ducha.

5.2

Instale el listón de madera como se ilustra utilizando adhesivo de construcción; alternativamente, utilice tornillos de construcción o clavos para instalar los listones de madera. Asegúrese de que la pieza vertical quede asentada sobre el nivel de la brida de la ducha.

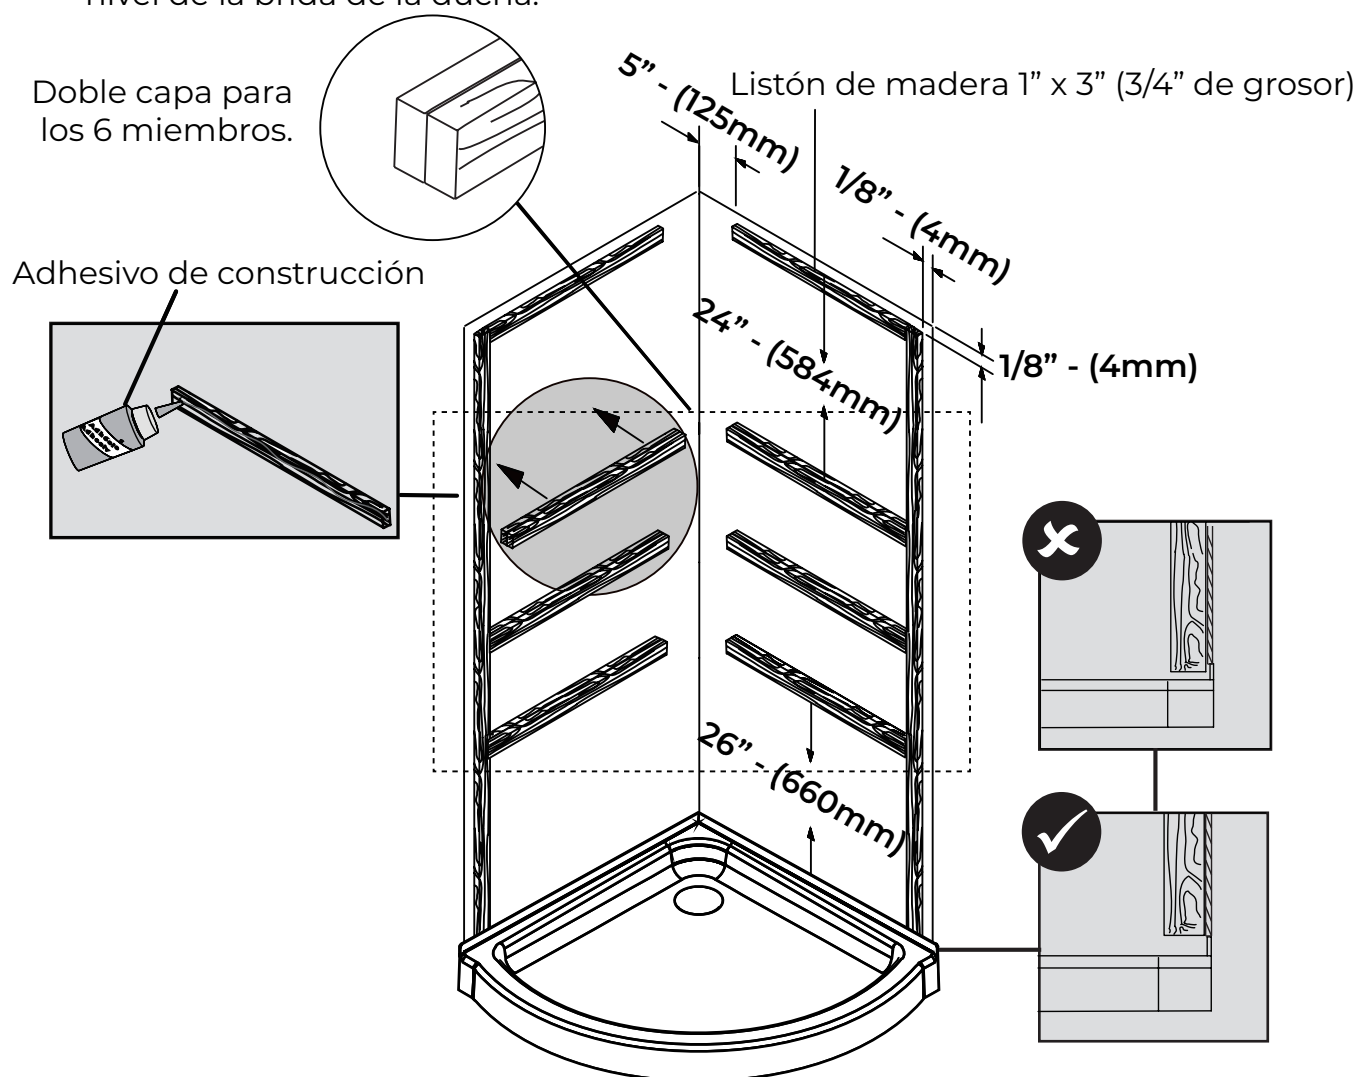

ADHESIVO PARA EL REVESTIMIENTO DE LA BAÑERA


PASO 6



**USE UN ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN.
NO USE SILICONA! APLICAR GENEROSAMENTE, SE
PUEDEN NECESITAR HASTA 5 TUBOS.**


6.1

Retire la cinta adhesiva de la parte posterior de los paneles de pared (E, F), saque los 2 trozos de espuma de soporte de estante (G) de los paneles de pared (E, F).

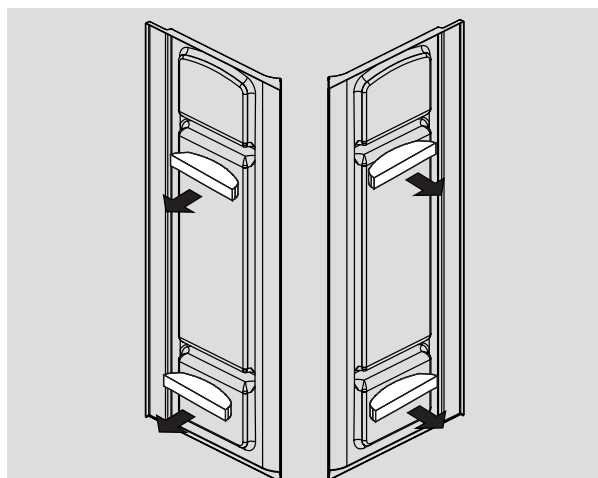

6.2


Aplique el adhesivo envolvente para bañeras en el borde redondeado de cada pieza de espuma de soporte de estantería (G), empuje firmemente la espuma de soporte de estantería (G) de nuevo en los paneles de pared hasta que queden enrasados con la parte posterior de los paneles de pared.

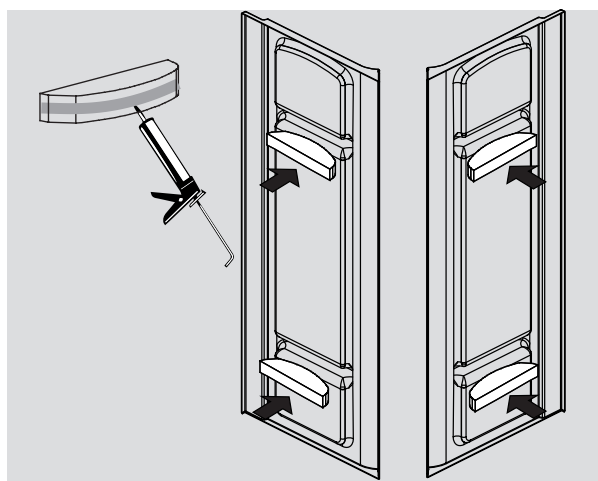



6.3

NOTA: Retire la película protectora de los paneles de pared antes de la instalación.

Aplica una línea de silicona a lo largo de la ranura de ambos paneles de pared.

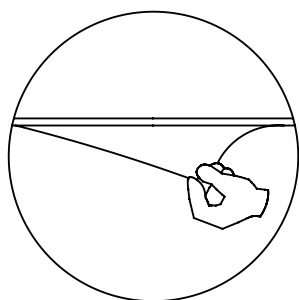

Vista superior

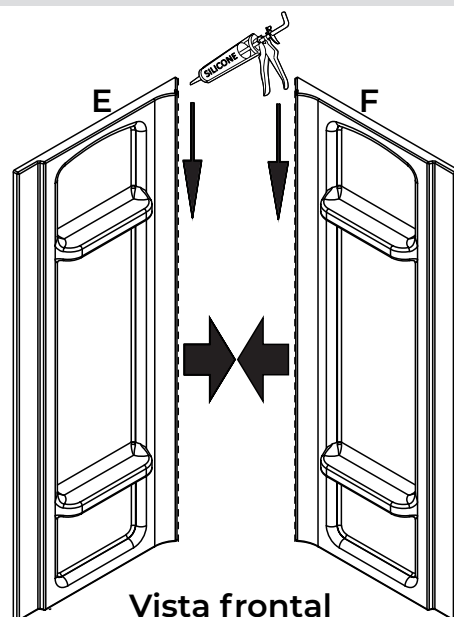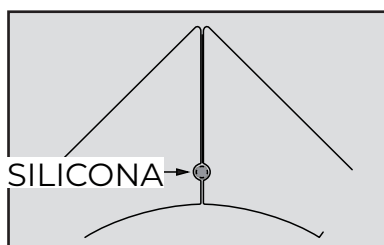


PERLA DE SILICONA

PASO


7.1

En la parte posterior de los paneles de pared, dejando un espacio libre de 1" (25 mm) entre la parte superior e inferior de los paneles de pared, taladre 9 orificios equidistantes con una broca de 3/16" (5 mm) para unir los dos paneles de pared.

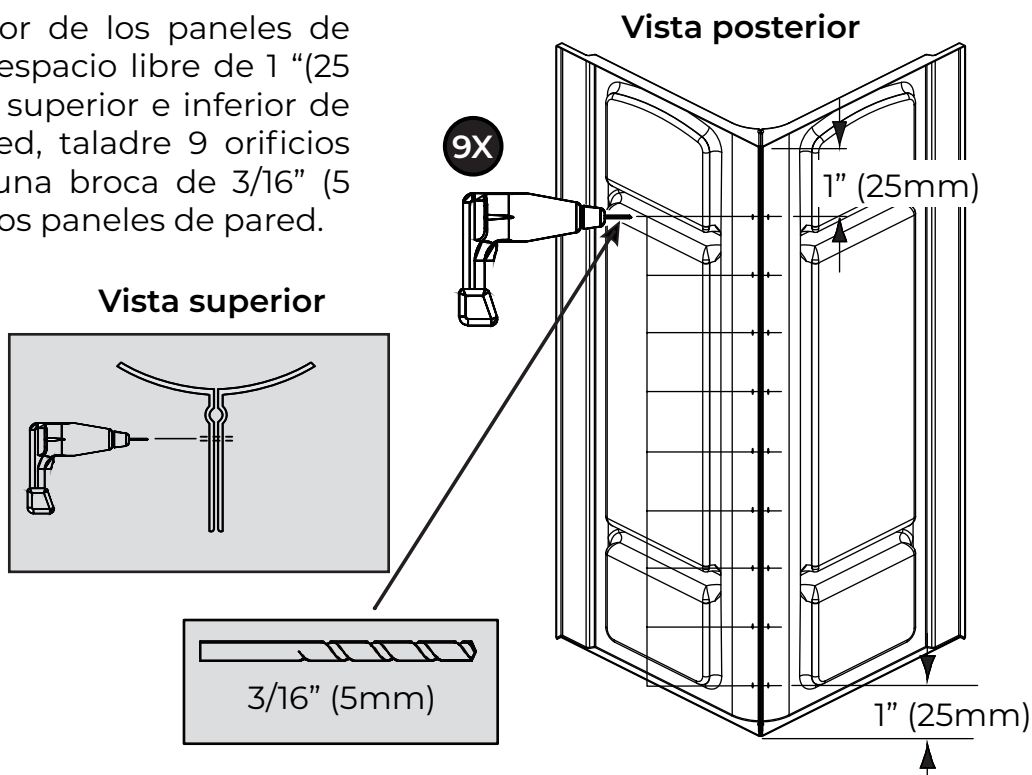

7.2

Atornille firmemente los paneles de pared con los pernos, arandelas y tuercas (JJ).

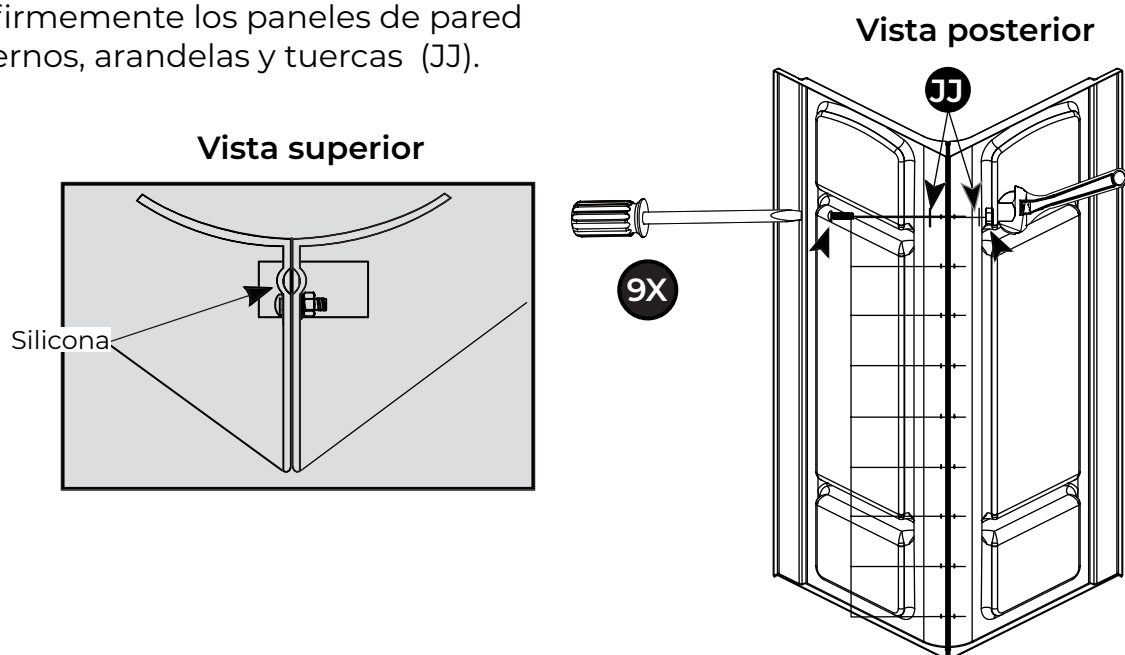


PANELES ACRÍLICOS PARA PAREDES

PASO 8

8.1

Aplique adhesivo para el contorno de la bañera en la parte posterior de la espuma de soporte del estante (G).

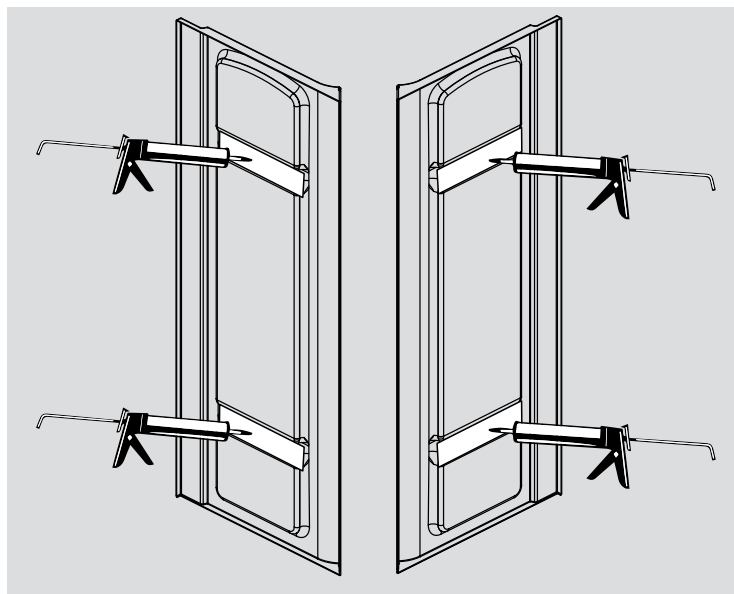


8.2

Empuje firmemente los paneles de pared (E y F) sobre las paredes secas y el soporte de listones de madera. Asegúrese de que los paneles de pared queden enrasados con el borde de la base de la ducha. Aplique silicona alrededor de los bordes acrílicos de la pared de la ducha.

CONSEJO ÚTIL:

Añada silicona en los bordes superior y laterales de los paneles de pared

Vista frontal

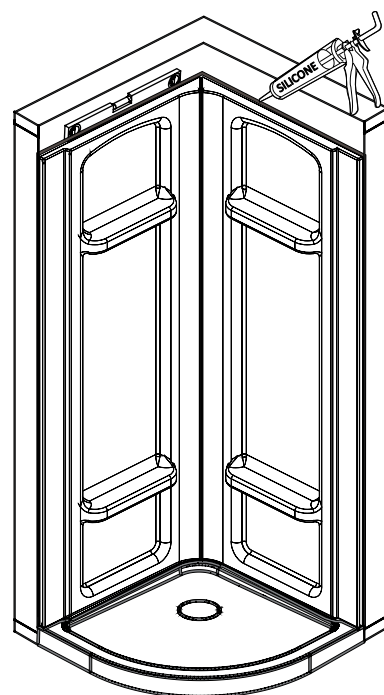

INSTALACIÓN

PUERTA
DE DUCHA



PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE DUCHA

Estas instrucciones están diseñadas para una puerta que se abre de derecha a izquierda (**véase la ilustración A**). Para una instalación con una puerta que se abre de izquierda a derecha (**véase la ilustración B**), siga las mismas instrucciones, pero cambie los paneles: **efecto espejo**.

! INSTALE LA ALCACHOFA DE LA DUCHA EN EL LADO DE LA PUERTA, COMO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN. ESTO REDUCIRÁ EL RIESGO DE FUGAS.

INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE LA DUCHA
PANEL FIJO EN EL LADO
IZQUIERDO

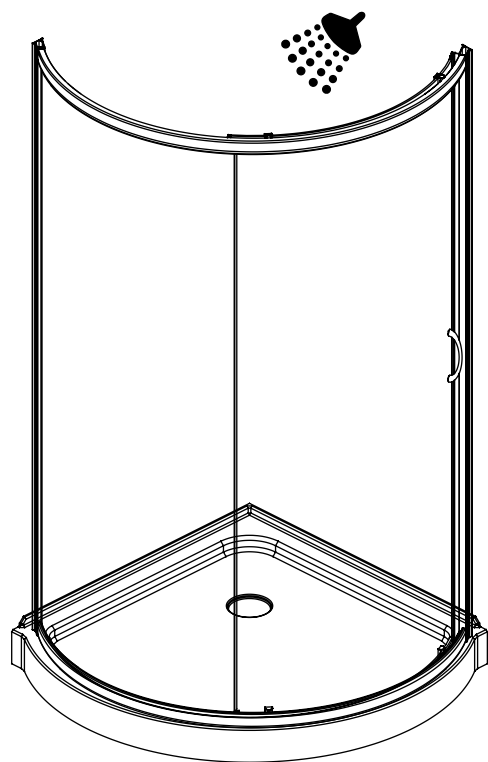


Ilustración 1

INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE LA DUCHA
PANEL FIJO EN EL LADO
DERECHO

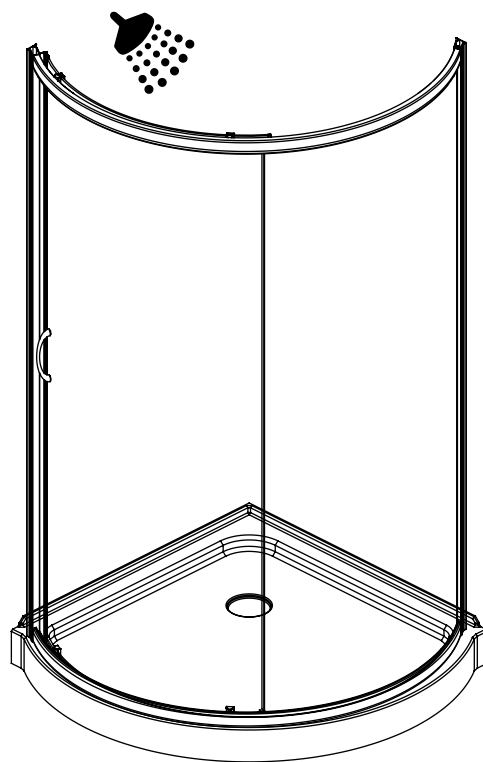


Ilustración 2

FAQ

Q: Si la alcachofa de ducha se instala en la otra pared, ¿tendrá fugas?

A: Es posible instalar la alcachofa de la ducha en el otro lado, pero le recomendamos encarecidamente que la instale como se muestra en la ilustración.


ENSAMBLAJE DEL BASTIDOR

PASO 1

! COLOQUE LOS RIELES SUPERIOR E INFERIOR DEL MARCO (A) DE FORMA QUE EL TRAVESAÑO DE LA PUERTA PREINSTALADO EN LA PARTE POSTERIOR QUEDE SITUADO EN EL LATERAL DEL PANEL FIJO (F) .
COTE DU PANNEAU FIXE (F).


1.1

Inserte la tira de sellado del panel fijo (B) en la parte superior del panel fijo (F). Atornille la parte superior izquierda del panel fijo (F) al riel del marco (A) con los tornillos (BB).

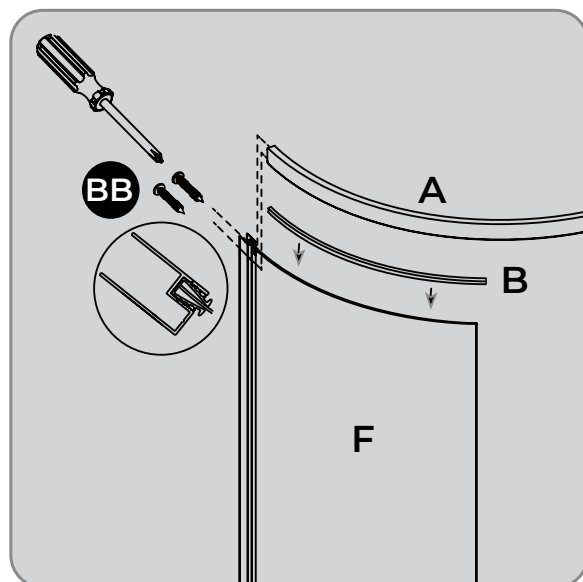

1.2

Atornille la parte superior derecha del carril de la puerta (L) con los tornillos (BB) al carril del marco (A).

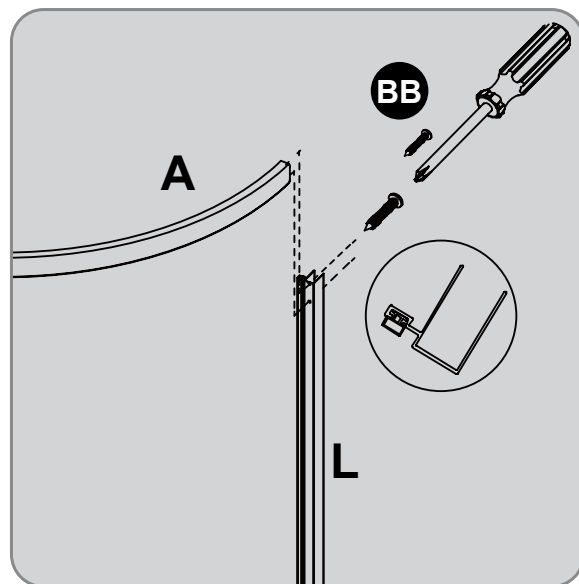

ENSAMBLAJE DEL PASO


BASTIDOR



COLOQUE LOS RIELES SUPERIOR E INFERIOR DEL MARCO (A) DE FORMA QUE EL TRAVESAÑO DE LA PUERTA PREINSTALADO EN LA PARTE POSTERIOR QUEDE SITUADO EN EL LATERAL DEL PANEL FIJO (F) .


2.3

Inserte la tira de sellado del panel fijo (B) en la parte inferior del panel fijo (F). Atornille la parte inferior izquierda del panel fijo (F) al carril del marco (A) con los tornillos (BB).

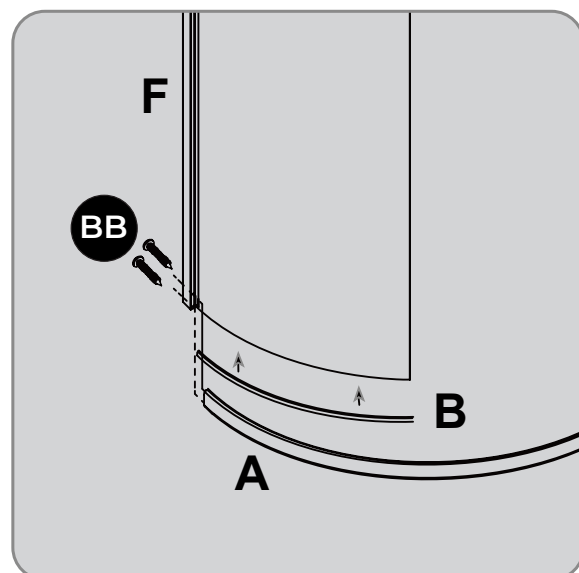

2.4

Atornille la parte inferior derecha del carril de la puerta (L) con los tornillos (BB) al carril del marco (A).

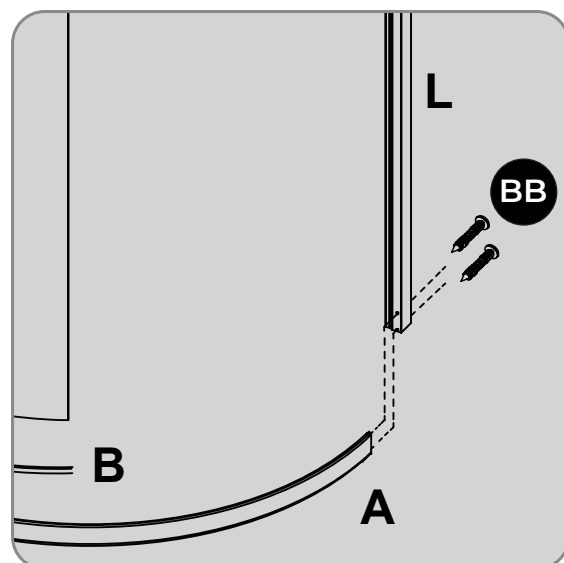


ENSAMBLAJE DEL BASTIDOR

PASO


3.1

Fije el panel fijo (F) al marco utilizando las abrazaderas (C). Fije las abrazaderas (C) con los tornillos (DD).

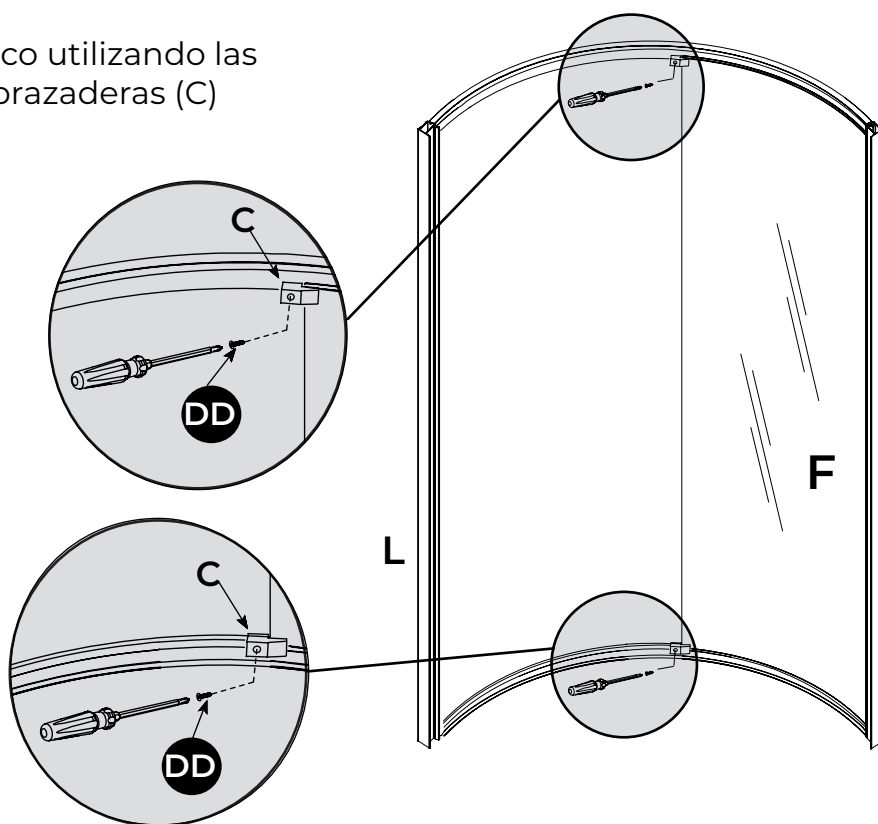

3.2

Inserte la tira de sellado del panel fijo (G) en el panel fijo (F).

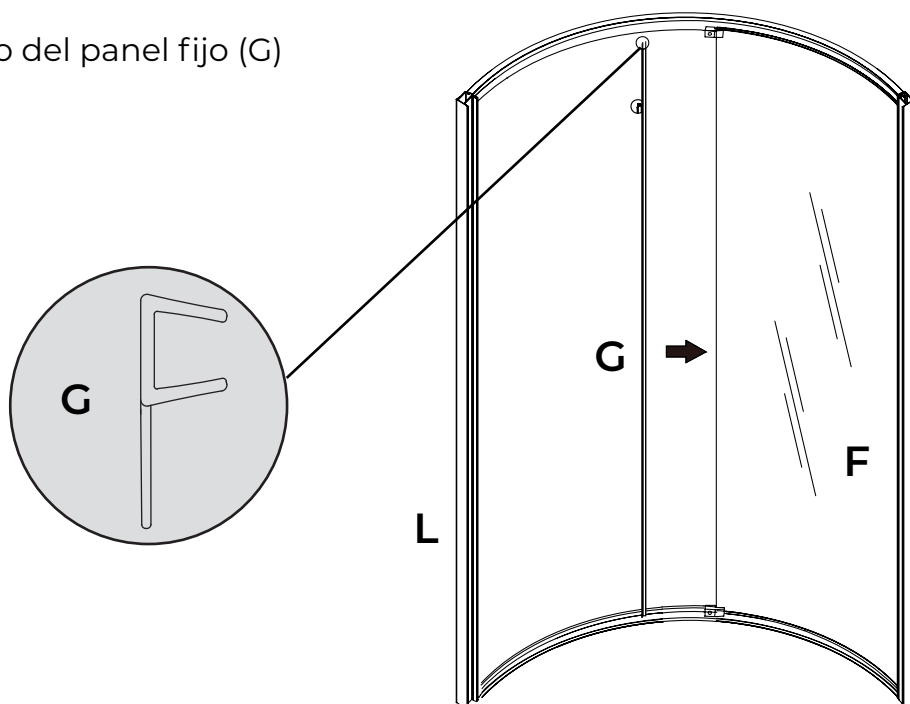


CONJUNTO DE RIEL DE PARED Y MARCO DE DUCHA

PASO 4


4.1

Inserte los rieles de pared (E) en los laterales del marco montado. No atornille el riel de pared en este paso.

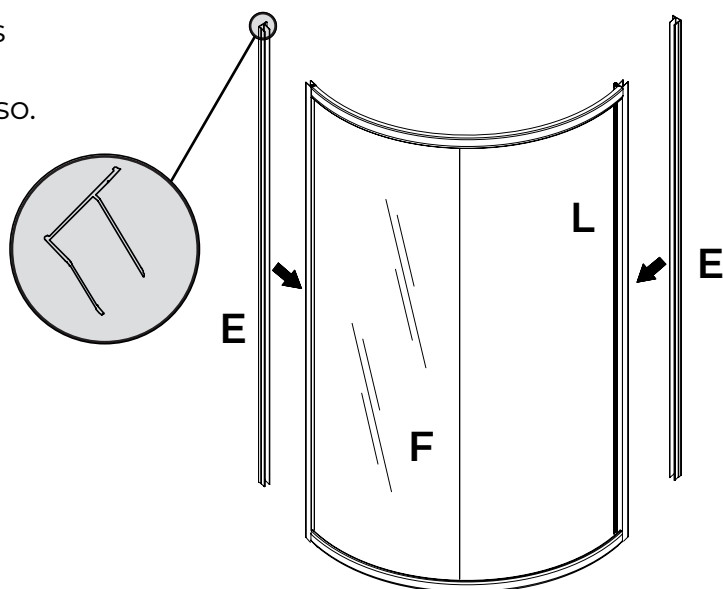

4.2

Tome el marco de ducha montado y colóquelo con cuidado sobre la base de ducha instalada. Asegúrese de que todo esté nivelado. Coloque el marco de tal manera que el centro del riel de pared se ubique en la línea central de la base de la ducha, como se ilustra a continuación.

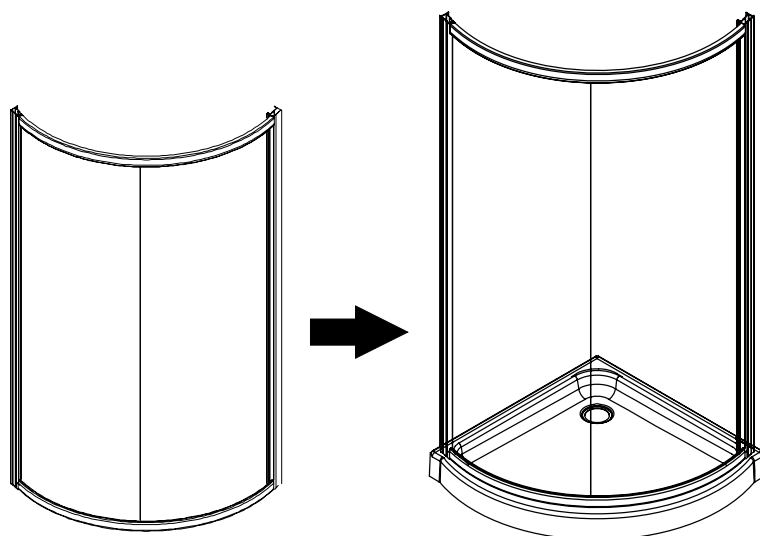


AJUSTE DEL MARCO DE LA DUCHA

PASO 5

5.1

Los rieles de pared permiten ajustar la posición del marco de la ducha montado. El ajuste de la profundidad permite realizar ajustes fuera de plomo.


¡ADVERTENCIA!!!
NO FIJES LOS RIELES DE PARED NI EL MARCO DE LA PUERTA CON TORNILLOS EN ESTE PASO.

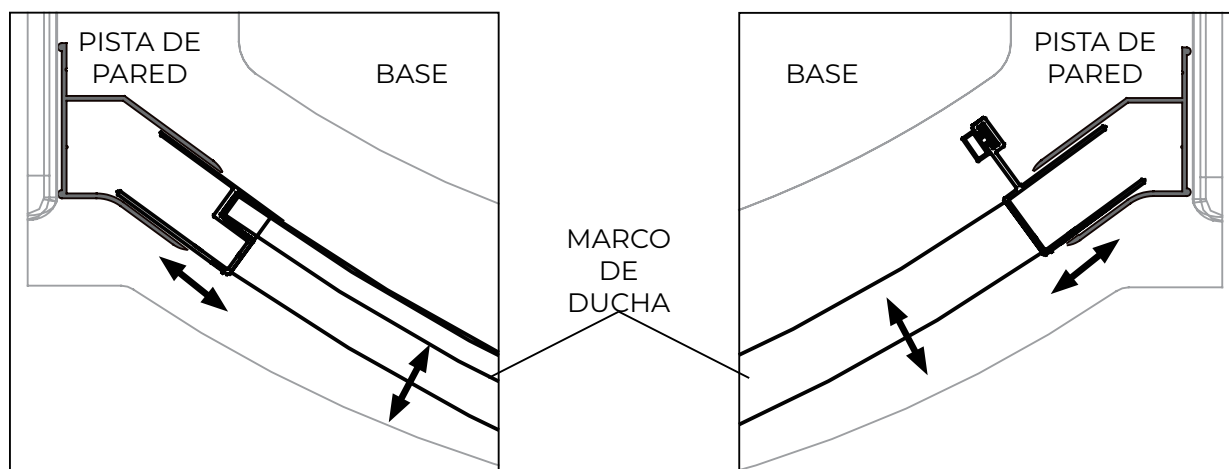

¡IMPORTANTE!

Ajuste el marco de la puerta y los rieles de pared para que la puerta de la ducha encaje en el espacio. Los rieles de pared pueden desviarse un poco de la línea central, siempre y cuando el marco de la puerta de la ducha quede apoyado sobre la superficie plana del umbral de la base de la ducha.

Nivele el marco de la ducha.

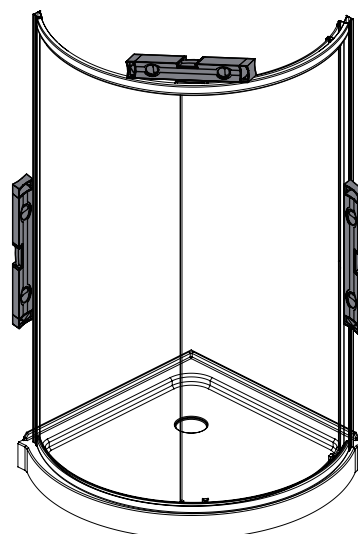

AB



DRY FIT

06

PASO


6.1

Marque los agujeros pretaladrados y el contorno de los rieles de pared (E) en la pared.

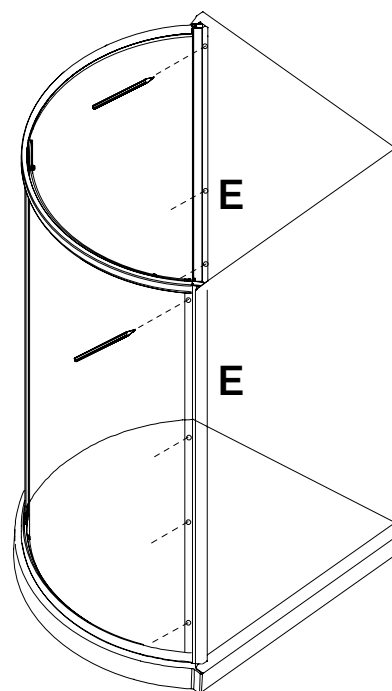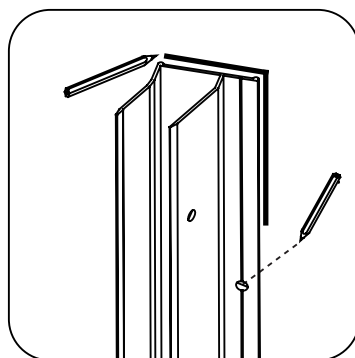

6.2

Retire el marco de la ducha montado de la base.

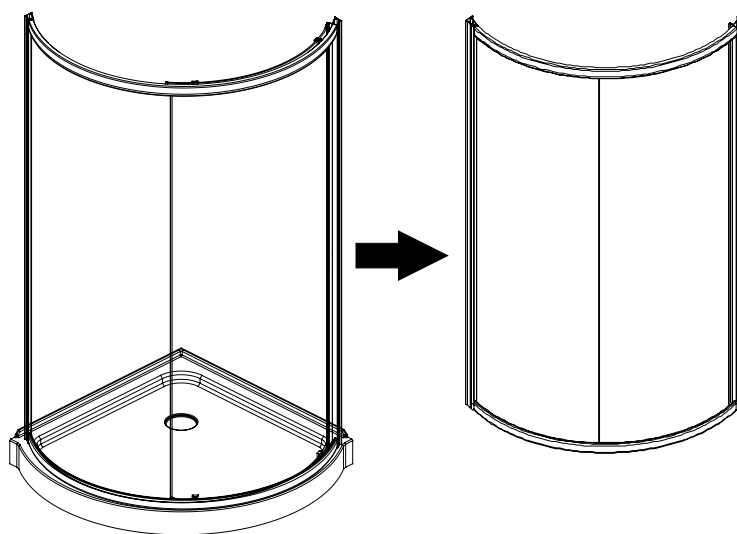


INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA DUCHA

PASO 7

! SI NO HAY MONTANTES ALINEADOS CON EL RIEL DE LA PARED DETRÁS DE LOS PANELES DE YESO, UTILICE LOS ANCLAJES DE PARED PARA ASEGURARSE DE QUE LOS TORNILLOS NO SE AFLOJEN.


7.1

Con una broca de $\phi 1/4"$ (6mm), taladre agujeros guía en el lugar marcado.

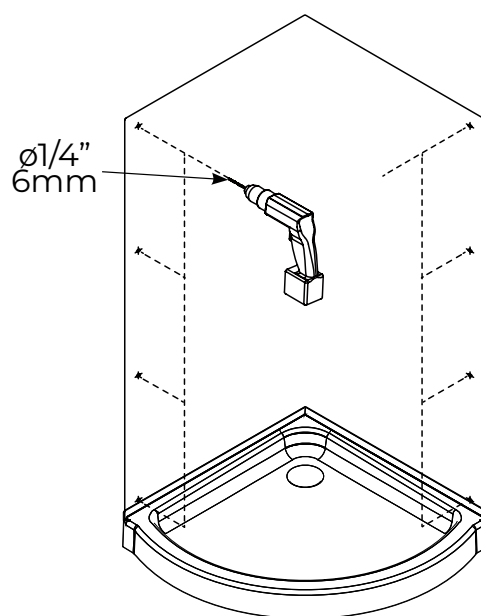

7.2

Inserte los anclajes de pared (CC) utilizando un mazo de goma hasta que los anclajes de pared queden enrasados con la pared.

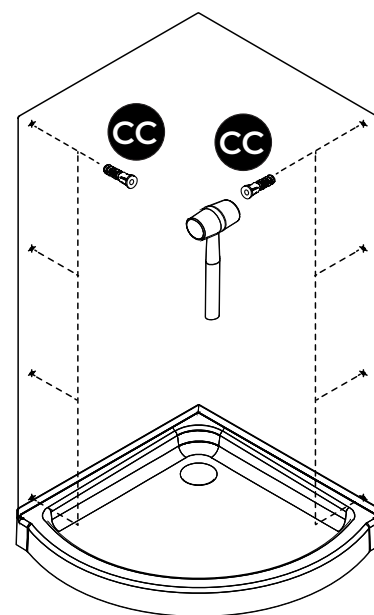


INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA DUCHA

PASO 8


8.1

Vuelva a colocar el riel de pared (E) en el lado de apertura de la puerta y alinéelo con las marcas. Fije el riel de pared con las arandelas (GG), los tornillos (AA) y las tapas (FF).

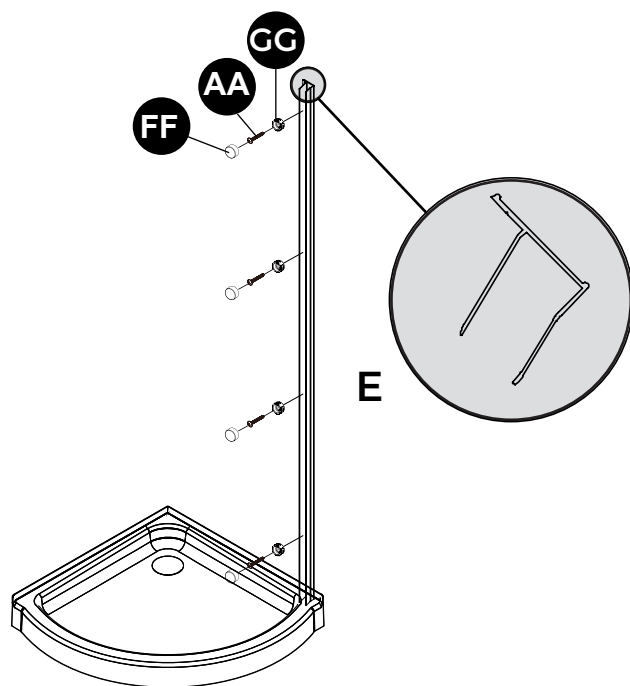

8.2

CONSEJO ÚTIL:
Antes de instalar el marco, puede insertar el panel de la puerta (J) en la base de la ducha para facilitar los pasos posteriores.

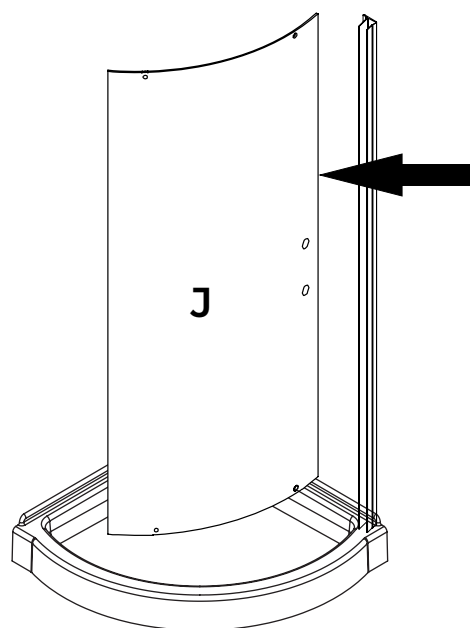


INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA DUCHA

PASO

9.1

Inserte el otro riel de pared (E) en el marco de la ducha, en el lado del panel fijo.


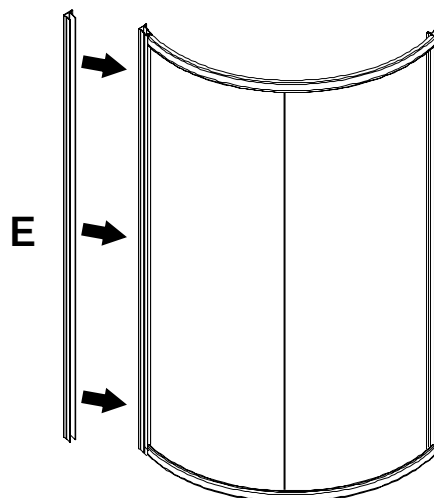


9.2

Vuelva a colocar el marco de la ducha montado sobre la base e insértelo en el riel de pared instalado (E).

¡IMPORTANTE!

Vuelva a realizar el ajuste para asegurarse de que el marco quede correctamente colocado y que el riel de pared esté alineado con las marcas.

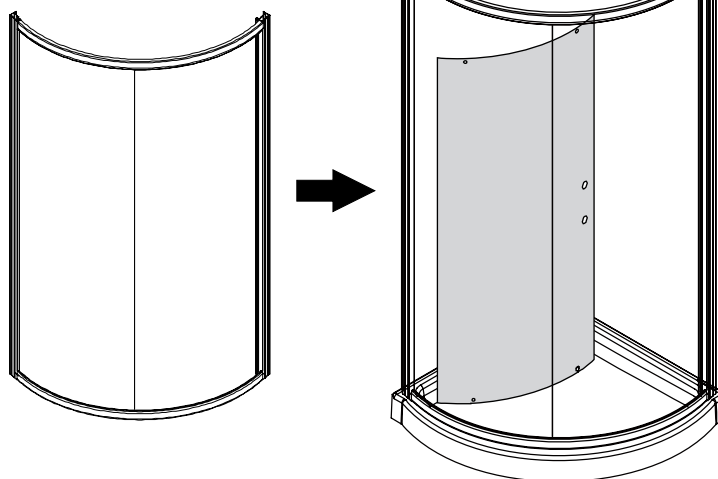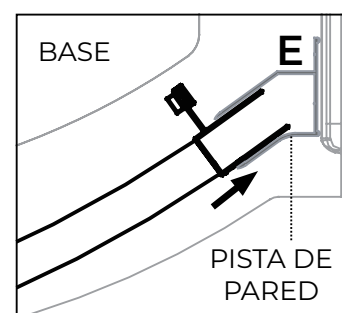


INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA DUCHA

PASO


10.1

Fije los rieles de pared (E) con las arandelas (GG), los tornillos (AA) y las tapas (FF).

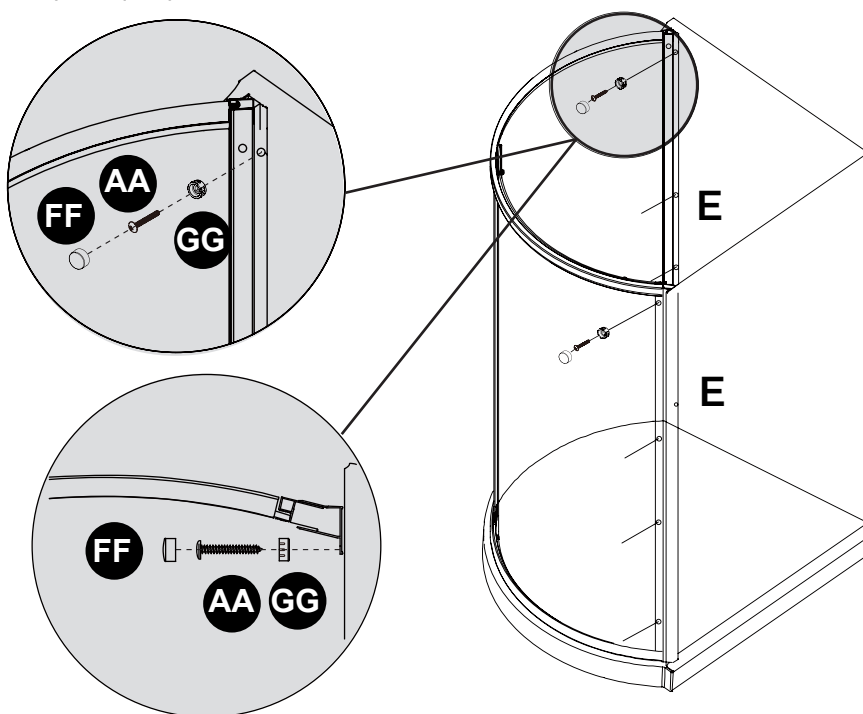

10.2

Fije el marco de la ducha a los rieles de la pared (E) utilizando arandelas (GG), tornillos (EE) y tapas (FF).

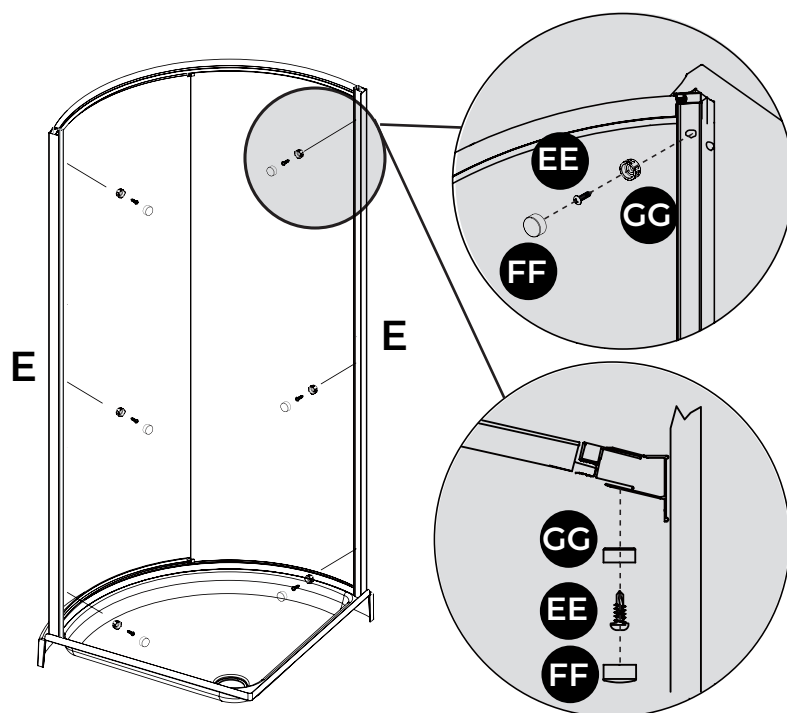


INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE LA DUCHA

PASO


11.1

Inserte la tira de sellado del panel de la puerta (H) en el lado izquierdo de la puerta (J).

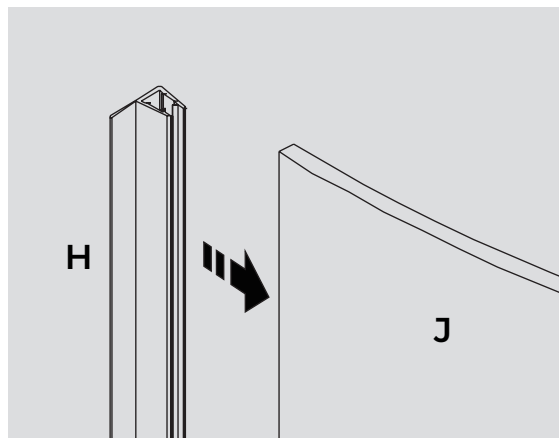

11.2

Inserte la tira de sellado magnético (K) en el extremo de cierre de la puerta (J).

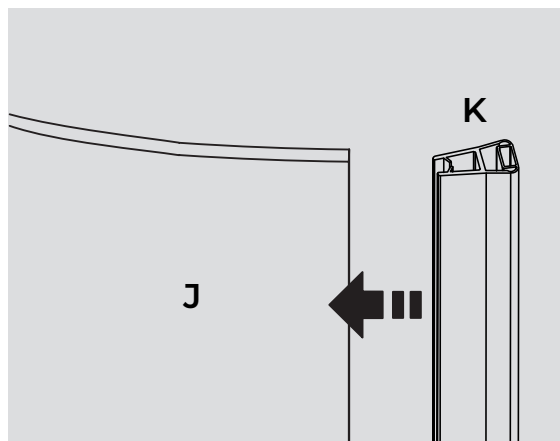


INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE LA DUCHA

PASO


12.3

Inserte las ruedas superiores de la puerta (D) en los soportes de las ruedas.

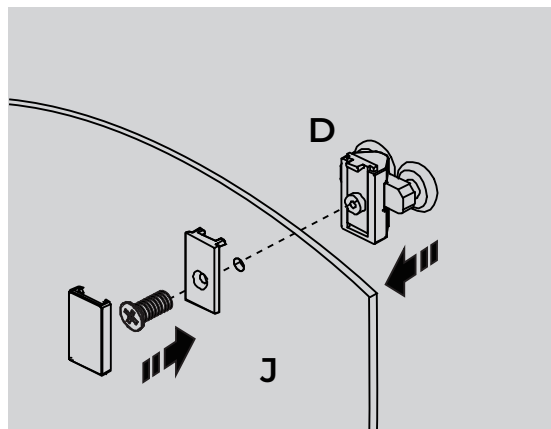

12.4

Inserte las ruedas inferiores de la puerta (M) en los soportes de las ruedas.

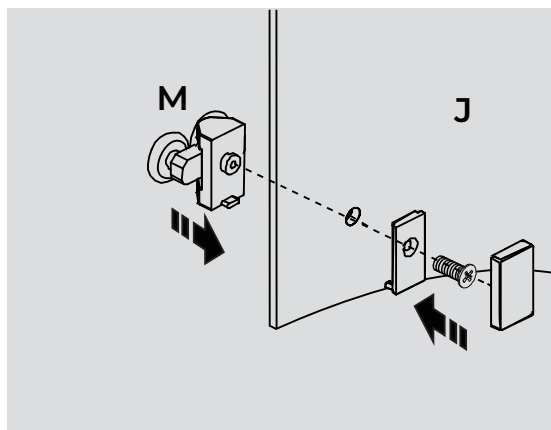


INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE LA DUCHA

PASO 13



13.1

Cuelgue suavemente y con cuidado la puerta (J) por sus ruedas superiores (D).

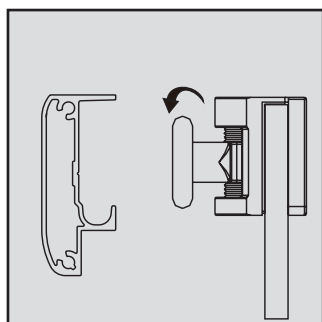

13.2

Fije las ruedas inferiores en el carril inferior del marco (A) empujando hacia abajo la rueda inferior. Un muelle asegura las ruedas inferiores en el carril del marco.




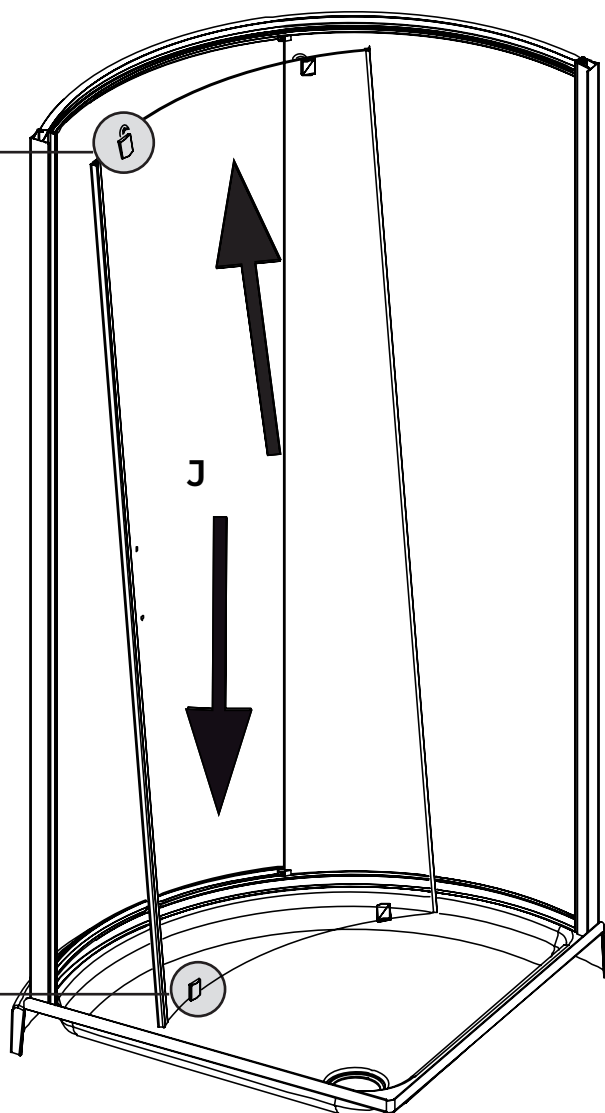
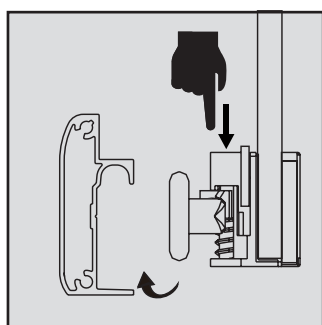


AJUSTE DE LA PUERTA DE LA DUCHA

PASO 4

14.1

Asegúrese de que la puerta cierre bien y esté nivelada. Si es necesario realizar un ajuste, utilice un destornillador para apretar o aflojar el tornillo situado debajo de los rodillos superiores y nivelar la puerta adecuadamente.

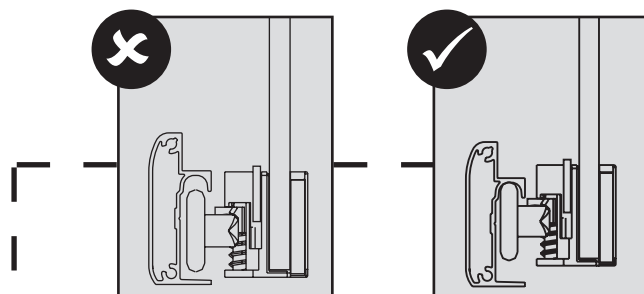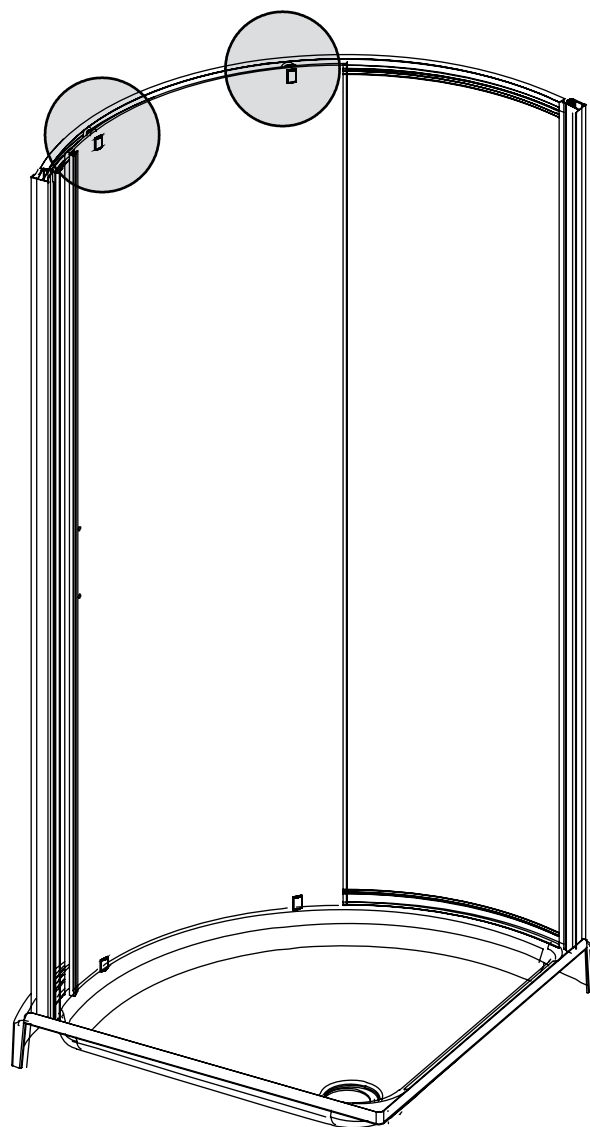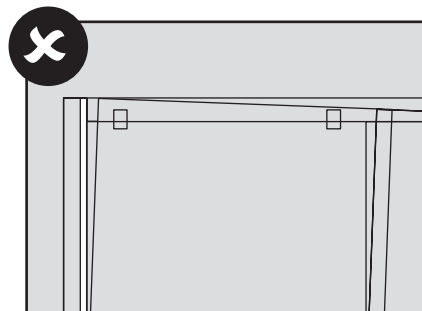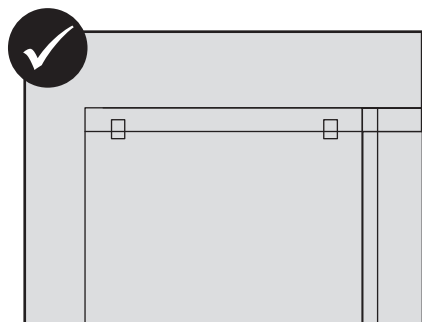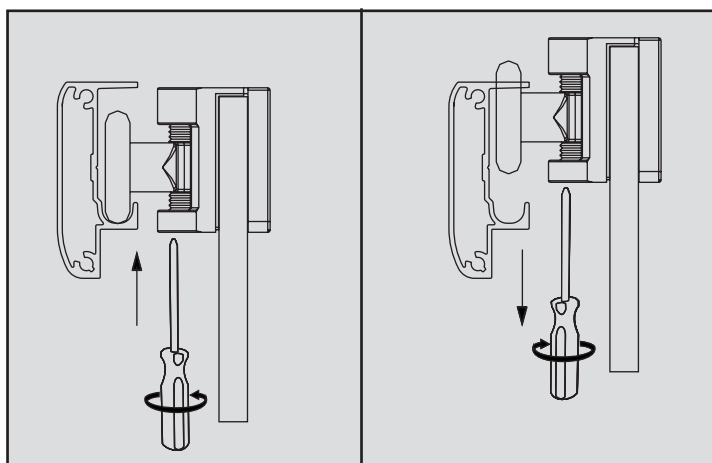

CONSEJO ÚTIL:


Este ajuste de las ruedas se puede utilizar para nivelar la puerta con el fin de obtener un cierre uniforme y hermético. También se utiliza si las ruedas inferiores de la puerta se salen de su carril con demasiada facilidad, en cuyo caso apriete los tornillos de las ruedas superiores en sentido antihorario, lo que levantará el panel de la puerta y apretará las ruedas inferiores.

INSTALACIÓN DEL TIRADOR

PASO

15.1

Instale la empuñadura (I).

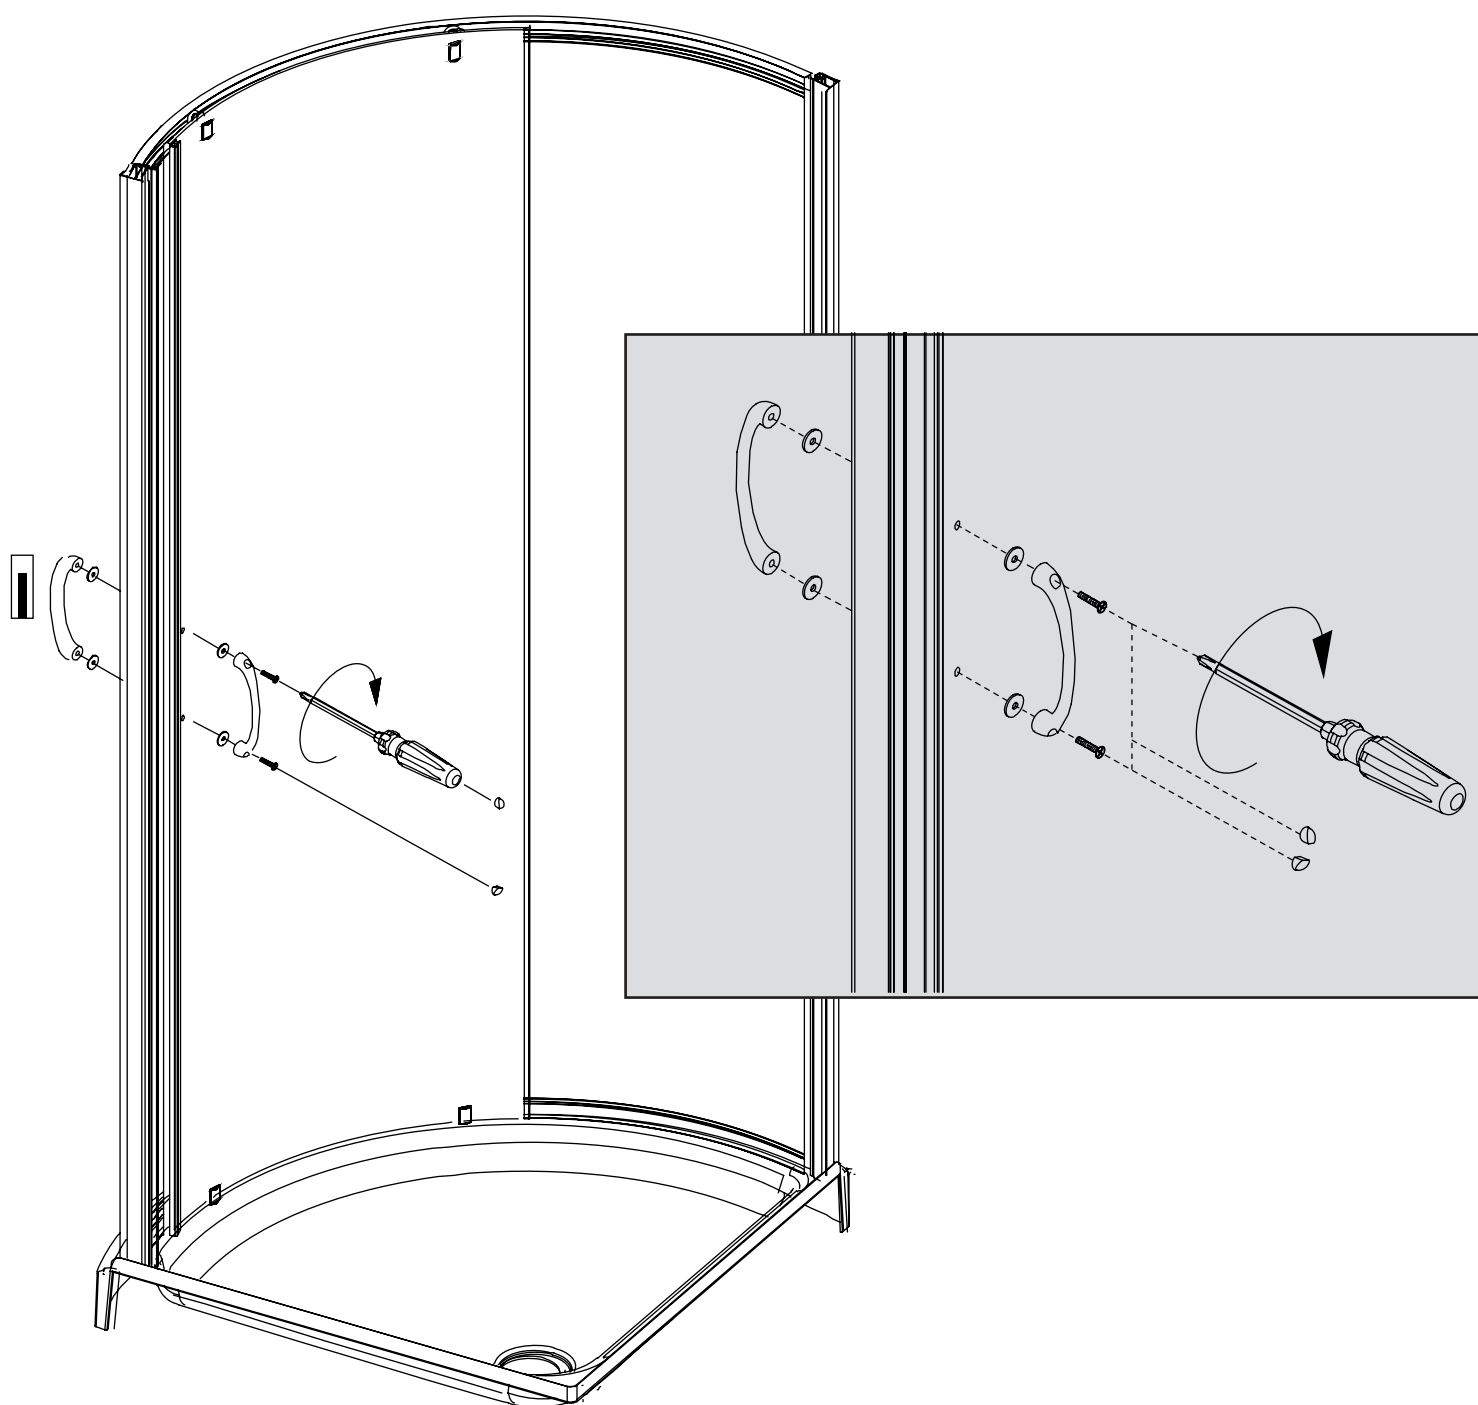


SELLADO

PASO 16


16.1

Asegúrese de que la puerta cierra herméticamente y se abre con suavidad. Asegúrese de que existe una conexión firme entre el panel o paneles fijos y la barra de soporte. Aplique un sellador de agua de silicona transparente alrededor del perímetro exterior e interior de cualquier componente fijo de la ducha. Deje secar la silicona durante 24 horas. Una aplicación incorrecta del sellador de silicona puede provocar fugas en la ducha.

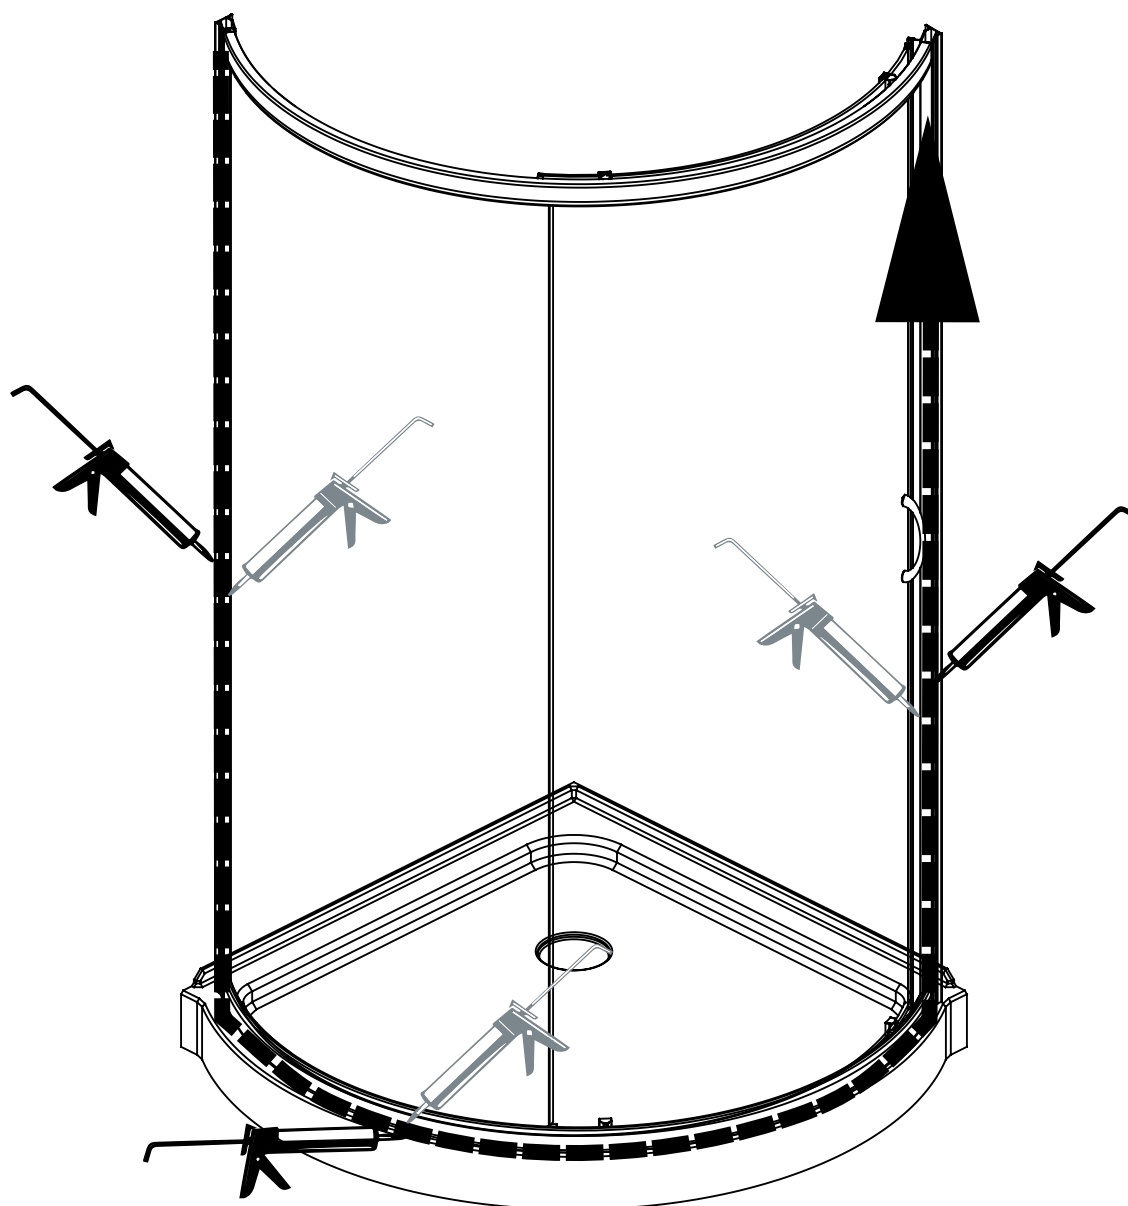

ENSAMBLAJE




COMPLETADO

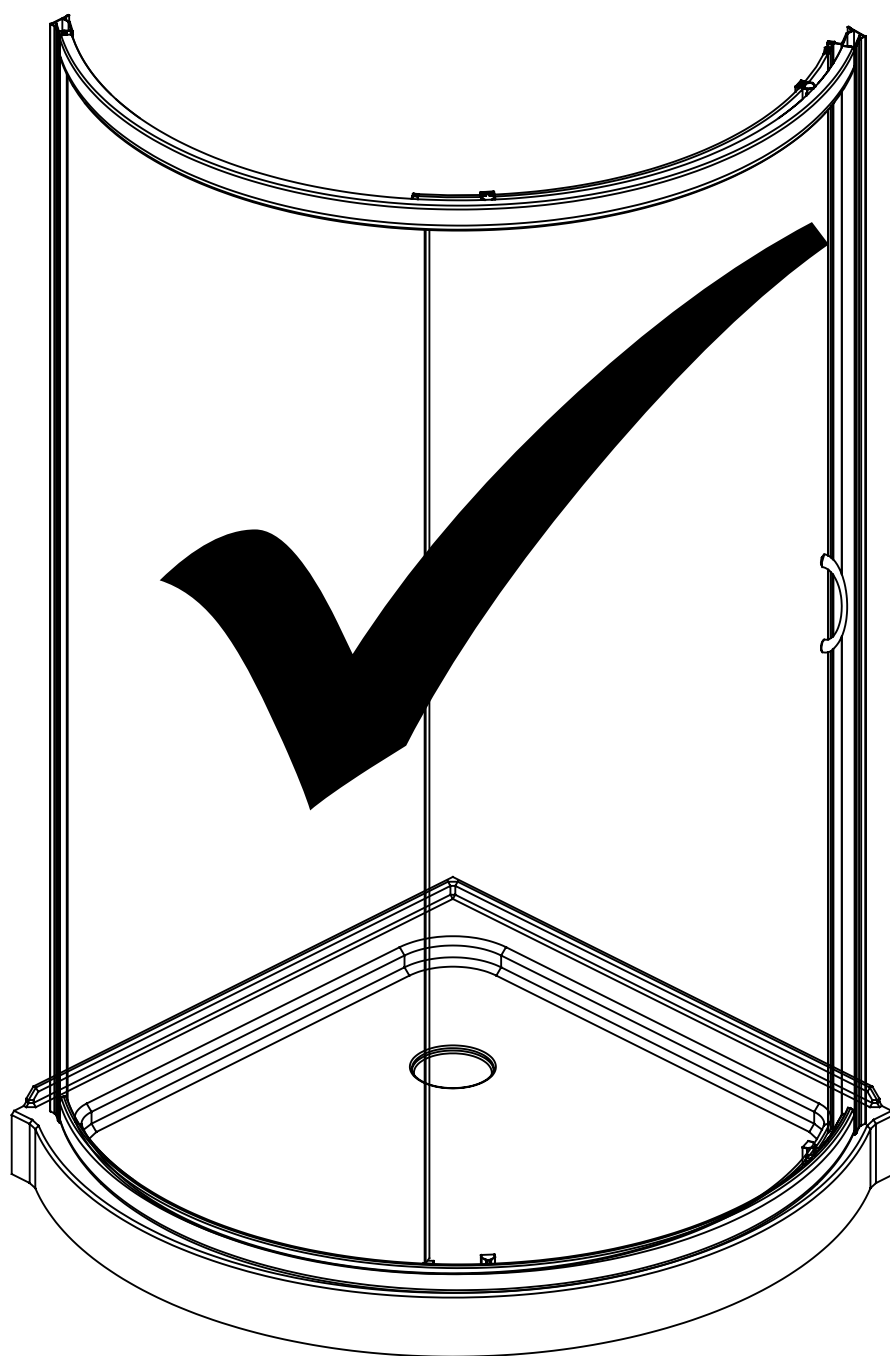

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Para mantenimiento diario, utilice un paño húmedo y un limpiador líquido suave.
- Nunca utilice abrasivos o limpiadores que contenga acetona, cloro o blanqueadores fuertes, espátulas o cepillos de cerdas metálicas, ni objetos o productos que puedan raspar o deslucir las superficies.
- Utilice un trinquete para apretar firmemente a cualquier pernos utilizados para soportar los paneles de vidrio fijos o panel de puertas (pernos de soporte pueden soportar hasta 250 lbf * in de torque).
- Compruebe el tornillo de la rueda cada 4 meses y apriete de nuevo si es necesario.

OVE Decors hará esfuerzos razonables para mantener la disponibilidad de piezas de repuesto y cuando corresponda, servicios de reparación e información de mantenimiento durante un período razonable. Sin embargo, dicha disponibilidad no está garantizada y puede variar según el producto y sus componentes. Esta declaración no limita ningún derecho otorgado en virtud de la Ley de Protección al Consumidor de Quebec.

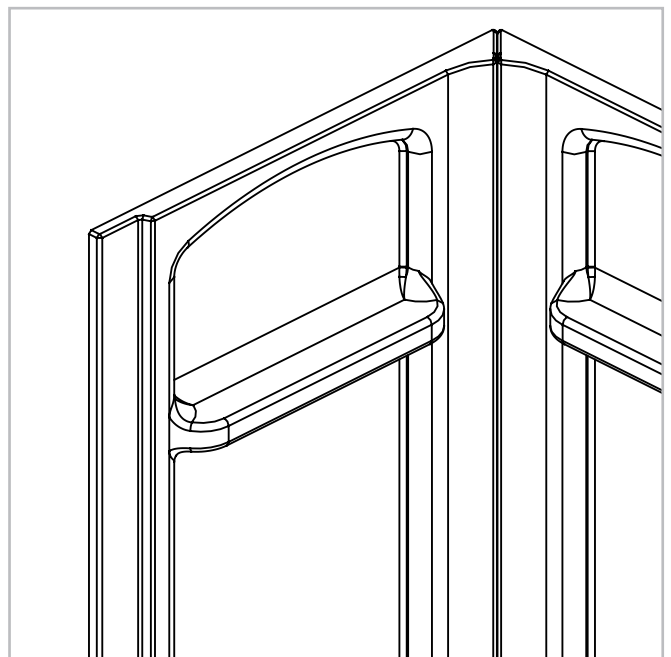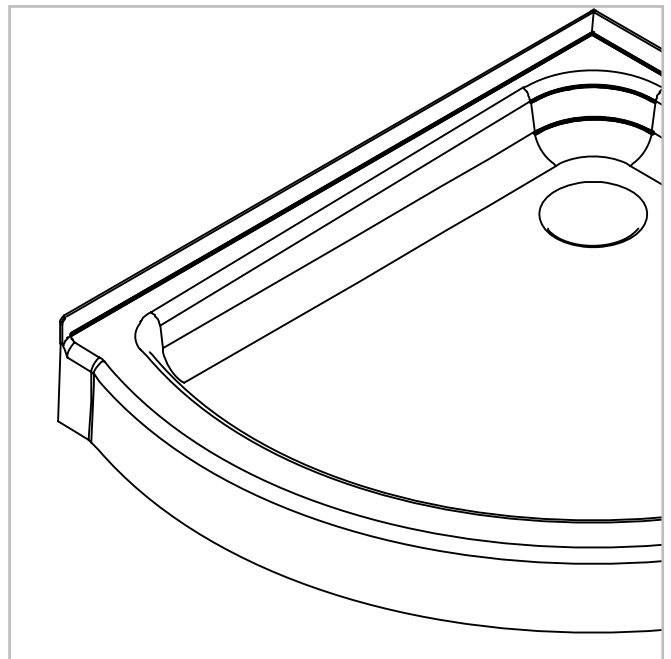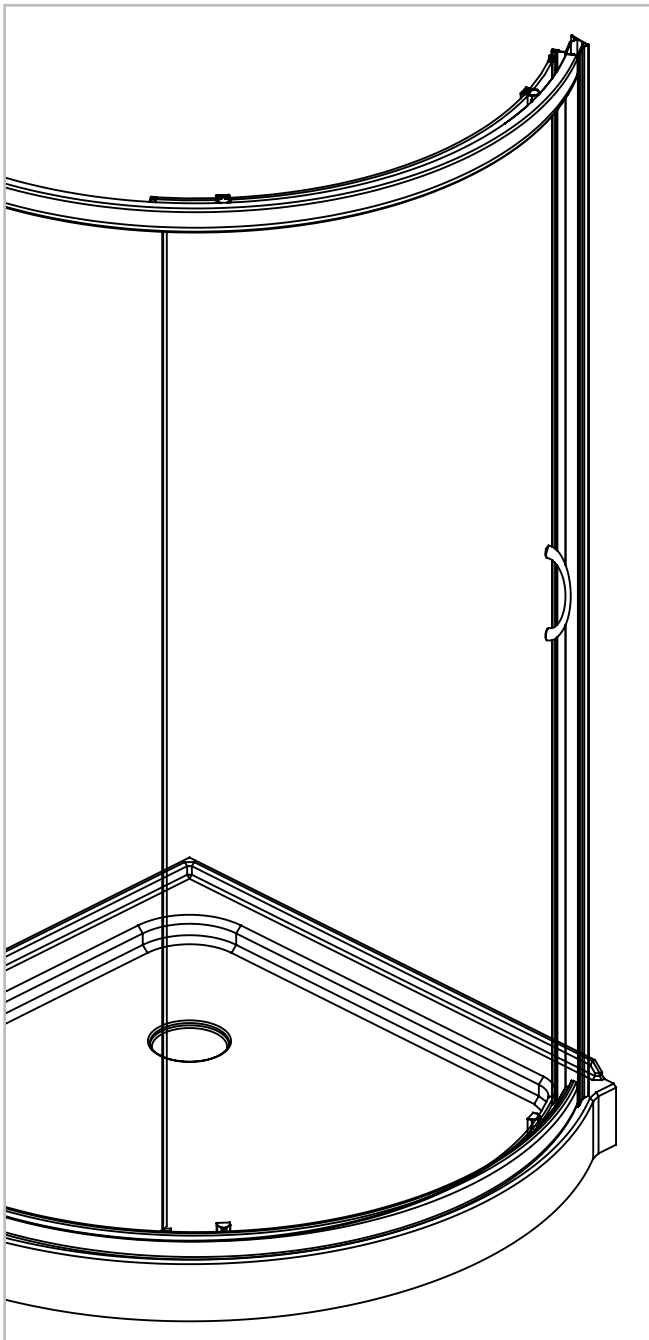

LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

El DISTRIBUIDOR es un distribuidor de los siguientes productos:

- Puertas de ducha (periodo de garantía de 5 años).
- Superficies acrílicas (periodo de garantía de 5 contra formación de burbujas, grietas o desportilladuras en la superficie de acrílico).
- Estructura de cubierta de acrílico (periodo de garantía de 5 años contra la pérdida de agua a través del laminado de fibra de vidrio del cuerpo de acrílico).
- Accesorios de ducha (manijas, bisagras, clips de soporte de caucho, barras de soporte de metal y rieles murales) (periodo de garantía de 1 año contra defectos en materiales y mano de obra).

GARANTÍA LIMITADA: EL DISTRIBUIDOR le garantiza al comprador minorista original que dentro de un tiempo razonable después de la notificación de parte del comprador, El DISTRIBUIDOR reparará o reemplazará el producto, o cualquier pieza o componente del producto cubierto, distribuido por El DISTRIBUIDOR el cual, a la satisfacción del DISTRIBUIDOR, ha resultado defectuosos en mano de obra o materiales, y el cual ha fallado durante el uso normal y dentro del periodo de garantía. Esta Garantía limitada no se aplica a productos que han sido dañados, o que han fallado como resultado de causas distintas de defectos de fabricación (tales como pero sin limitarse a instalación inadecuada; falta de cuidado o mantenimiento o si éstos son inadecuados; exposición a los elementos incluyendo productos y ambientes corrosivos o agua; alteración; abuso o uso inapropiado. Esta garantía no cubre daños a acabados. La garantía comienza en la primera fecha en que un Producto es comprado por el cliente. Esta garantía se aplica exclusivamente a productos comprados y usados en aplicaciones no comerciales.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA: Para hacer una reclamación, sírvase llamar al número de servicio al cliente del DISTRIBUIDOR para resolver el problema y comenzar el proceso de reclamación. Los productos pueden ser inspeccionados o evaluados por El DISTRIBUIDOR y cualquier producto o componente que llegue a cumplir con los criterios de garantía expuestos arriba será reparado o reemplazado a discreción del DISTRIBUIDOR. Las piezas reemplazadas o reparadas serán enviadas sin costo alguno al cliente por vía terrestre únicamente. Cualquier método de envío acelerado será por cuenta del cliente.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: Esta garantía es considerada la exposición completa y exclusiva de los términos de todas las garantías limitadas ofrecidas por El DISTRIBUIDOR. Hasta donde lo permita la ley, fuera de la garantía expresa detallada en este instrumento, **NNO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, OFRECIDAS POR EL DISTRIBUIDOR.**

Esta garantía le da derechos legales específicos. Es posible que también tenga derechos, que pueden variar según legislaciones estatales, provinciales o nacionales pertinentes, que no podrán ser sometidos a renuncia ni ser modificados por la exoneración de responsabilidad mencionada arriba. Excepto lo permitido, la exoneración de responsabilidad no está destinada a generar la renuncia, modificar, liberar o limitar la aplicabilidad de legislaciones preventivas estatales, provinciales o nacionales inconsistentes con los términos de esta Garantía limitada y Exoneración de responsabilidad. Sin embargo, hasta donde la ley lo permita, ninguna garantía implícita de comercialidad o conveniencia es considerada bajo la presente garantía. No obstante la Exoneración de responsabilidad, si cualquier garantía implícita es impuesta por la operación de la ley, hasta donde se permita, la duración de dichas garantías implícitas está limitada al término más corto de la garantía expresa o el estatuto aplicable de limitaciones.

Los Productos mencionados arriba están destinados a ser instalados y utilizados para fines personales y consumo residencial. El uso del producto para cualquier otro fin, como fines comerciales anulará esta garantía. La Garantía limitada es aplicada únicamente a los Productos detallados en esta garantía, y no se da ninguna garantía a productos no distribuidos por El DISTRIBUIDOR. Esta garantía es aplicable únicamente al primer comprador minorista.

Transferibilidad: Esta garantía no es transferible.

LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE REMEDIOS Y DAÑOS: La única responsabilidad del DISTRIBUIDOR bajo esta Garantía limitada será la reparar o reemplazar, a su discreción, cualquier Producto o componente defectuoso. El comprador acepta que éste es el remedio único y exclusivo bajo esta Garantía limitada. El DISTRIBUIDOR no será responsable de ningún daño incidental, resultante, especial o indirecto, incluyendo pérdida de uso como resultado de cualquier defecto de fabricación en el Producto. El DISTRIBUIDOR no será responsable de mano de obra, ni de cualquier otro costo asociado al retiro o a la instalación de piezas bajo garantía. Algunas legislaciones estatales, provinciales o nacionales no permiten la exclusión de daños incidentales o resultantes, entonces puede que esta limitación no se aplique a usted.


Modificación de productos: El DISTRIBUIDOR se reserva el derecho de cambiar, modificar o mejorar los Productos sin la obligación de incorporar dichos cambios en Productos previamente vendidos o instalados.

Autoridad y modificación: El vendedor minorista no es agente del DISTRIBUIDOR y no está autorizado a cambiar o modificar los términos de esta Garantía limitada. Además, el vendedor minorista no podrá obligar a El DISTRIBUIDOR ni hacer declaraciones o promesas respecto al Producto, que puedan comprometer a El DISTRIBUIDOR.

Esta Garantía Limitada está sujeta a cambios. No obstante cualquier declaración de garantía previa o impresa, la versión más actual de la Garantía Limitada publicada en el sitio web oficial de OVE Decors en el momento en que se presente una reclamación será la que rija y controle. OVE Decors se reserva el derecho de modificar, enmendar o actualizar los términos de su garantía periódicamente para reflejar mejoras en los productos, requisitos regulatorios o consideraciones de seguridad del consumidor.

NOTAS

[illegible]

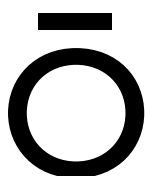

950 Michelin
Laval, Quebec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com