


N725P443108 & N725P443109
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
36 INCHES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 36 POUCES (COMBO)

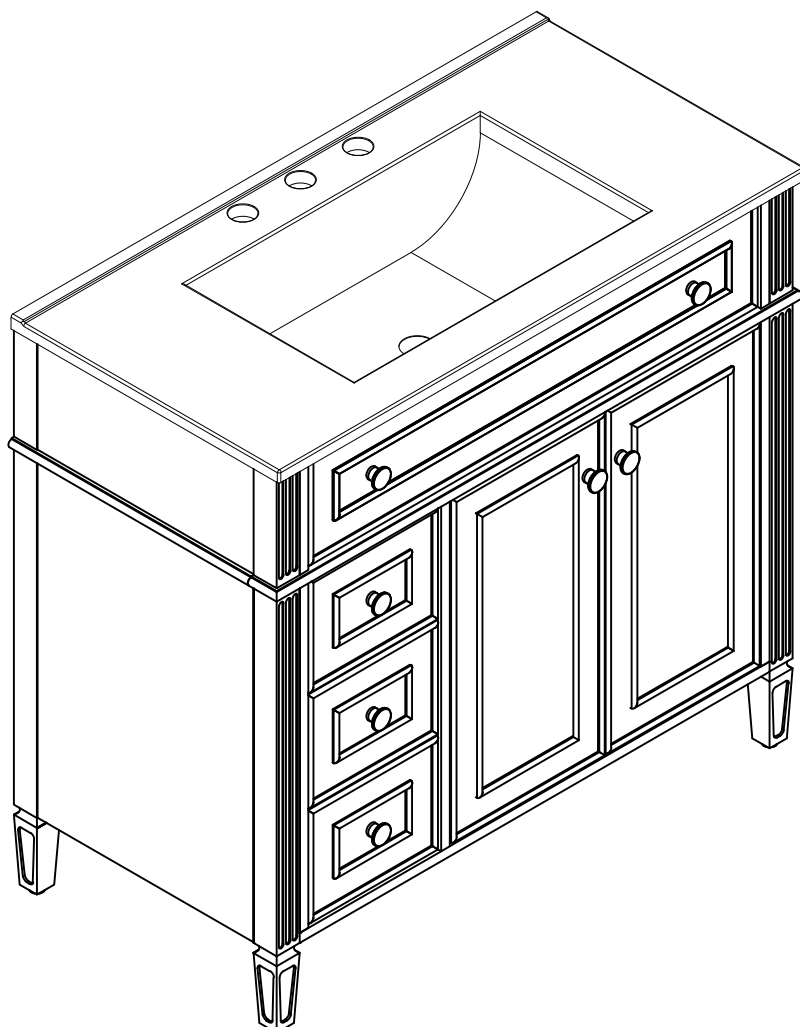

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all part material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware

Compare with the parts list to be sure all parts are present,

"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"



Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.

Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe!!!

* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

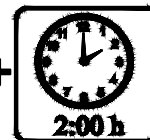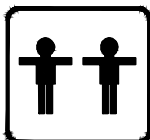

Tools Requi



(Not Included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

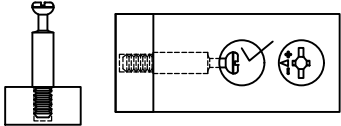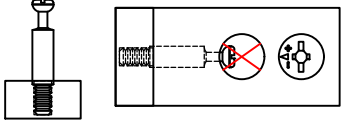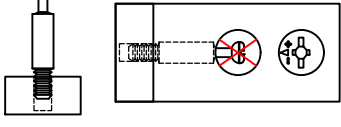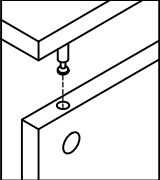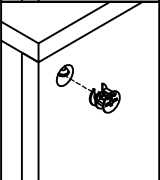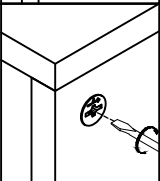	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	ARROW SIGN Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation







Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.


- . Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.
- . Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.
- . Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- . Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.












Instructions d'assemblage de la serrure à came

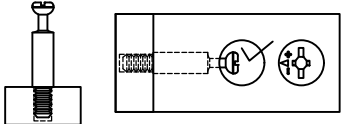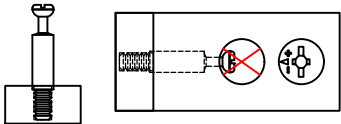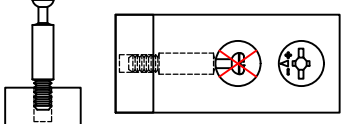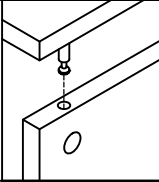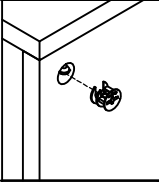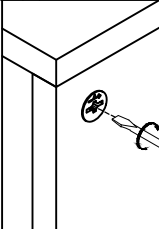	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
	ARROW SIGN Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. <i>*N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.</i>









PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT

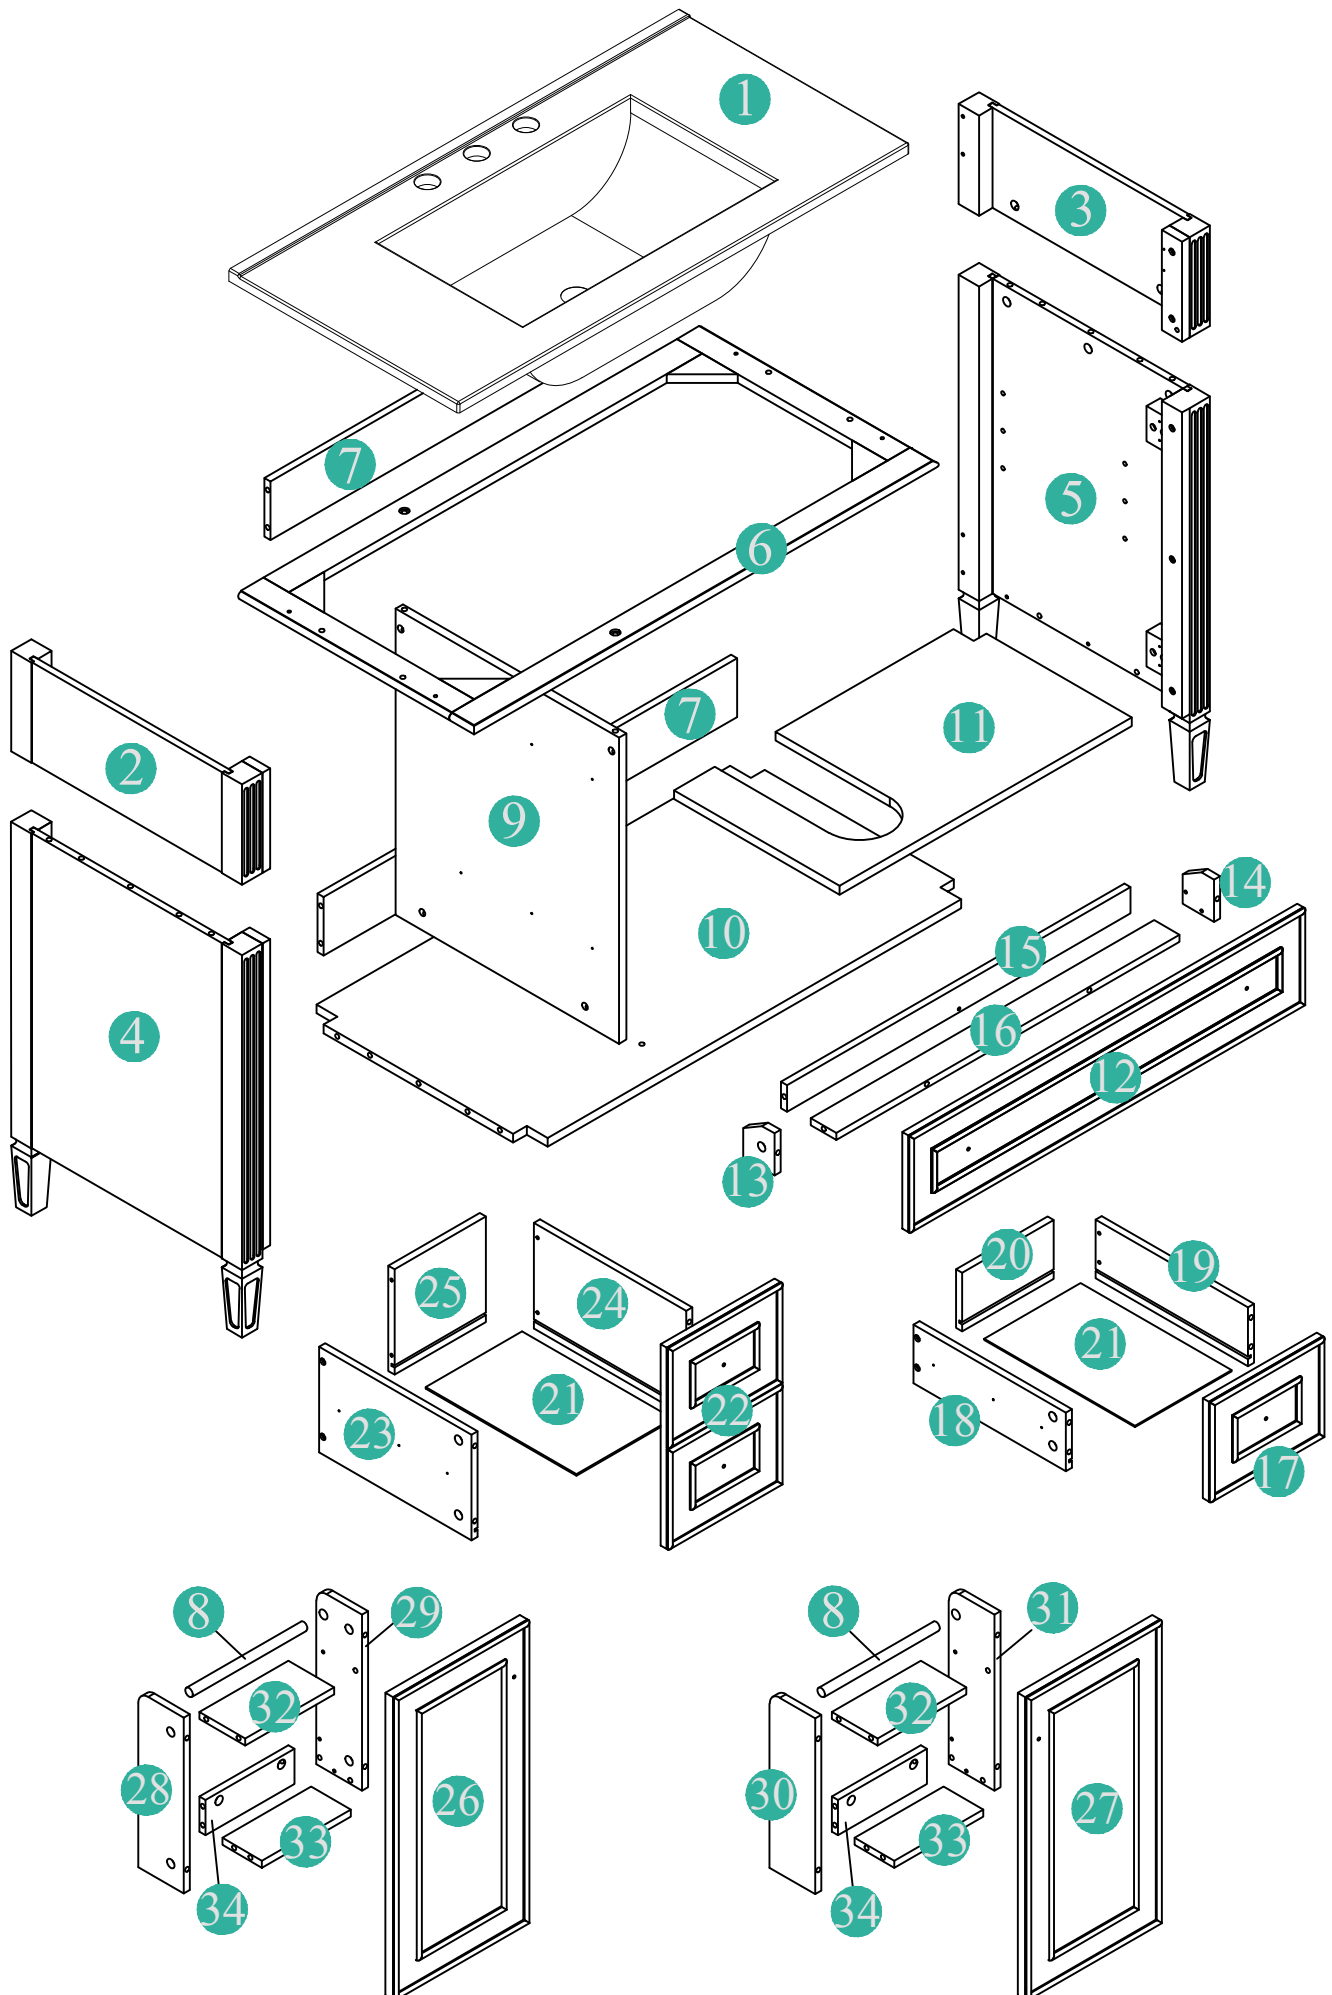



PART LIST / LISTE DES PIÈCES
N725P443108

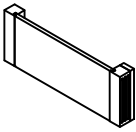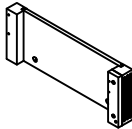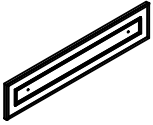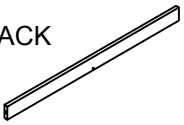1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1 PC	7	BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE		2PCS
2	LEFT SIDE TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR CÔTÉ GAUCHE		1 PC	9	PARTITION FRAME CADRE DE CÔTÉ		1 PC
3	RIGHT SIDE TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR CÔTÉ DROIT		1 PC	10	BOTTOM PANEL PANNEAU INFÉRIEUR		1 PC
4	LEFT SIDE FRAME CADRE CÔTÉ GAUCHE		1 PC	12	FLIP-OFF DRAWER TIROIR À RABATTRE		1 PC
5	RIGHT SIDE FRAME CADRE CÔTÉ DROIT		1 PC	15	FLIP-OFF DRAWER BACK DOS DE TIROIR RABATTABLE		1 PC
6	TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR		1 PC	16	FLIP-OFF DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR RABATTABLE		1 PC

PART LIST / LISTE DES PIÈCES
N725P443109












8	WOOD BAR BAR EN BOIS		2 PCS	20	DRAWER BACK 1 DOS DE TIROIR 1		1 PC
11	SHELF PANEL PANNEAU D'ÉTAGÈRE		1 PC	21	DRAWER BOTTOM TIROIR FOND		2 PCS
13	FLIP-OFF DRAWER LEFT TIROIR À BASCULE GAUCHE		1 PC	22	DRAWER FRONT 2 FACE AVANT DU TIROIR 2		1 PC
14	FLIP-OFF DRAWER RIGHT TIROIR À BASCULE DROIT		1 PC	23	DRAWER LEFT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 2		1 PC
17	DRAWER FRONT 1 FACE AVANT DU TIROIR 1		1 PC	24	DRAWER RIGHT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ DROIT 2		1 PC
18	DRAWER LEFT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 1		1 PC	25	DRAWER BACK 2 DOS DE TIROIR 2		1 PC
19	DRAWER RIGHT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ DROIT 1		1 PC	26	LEFT DOOR PORTE GAUCHE		1 PC

PART LIST / LISTE DES PIÈCES
N725P443109


27	RIGHT DOOR PORTE DE DROITE		1 PC	31	RIGHT SIDE RIGHT DOOR CÔTÉ DROIT PORTE DROITE		1 PC
28	LEFT SIDE LEFT DOOR CÔTÉ GAUCHE PORTE GAUCHE		1 PC	32	SHELF DOOR 1 PORTE D'ÉTAGÈRE 1		2 PCS
29	RIGHT SIDE LEFT DOOR CÔTÉ DROIT PORTE GAUCHE		1 PC	33	SHELF DOOR 2 PORTE D'ÉTAGÈRE 2		2 PCS
30	LEFT SIDE RIGHT DOOR CÔTÉ GAUCHE PORTE DROITE		1 PC	34	SHELF DOOR 3 PORTE D'ÉTAGÈRE 3		2 PCS

HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL

N725P443109

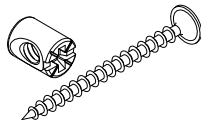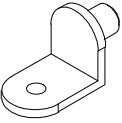A	A1 D300MM 	4SETS	I	STAY ARM 	1 PC
	A2 D300MM 		J	J1 L45MM  J2 L45MM 	3SETS
B	Ø3.5*12MM 	30PCS	K	HINGLE 	4PCS
C	Ø8*30MM 	26PCS	L	Ø3.5*15MM 	24PCS
D	Ø5*35MM 	61PCS	M	M4*45MM 	8SETS
E	Ø15*10MM 	61PCS	N	L15MM 	6PCS
F	L4*58MM 	1 PC	O	Ø3.5*15MM 	16PCS
G	M6*45MM 	4SETS	P	 	2SETS
H	M4*20MM  	7SETS		  	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.
Les lames doivent être séparées avant l'assemblage. Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up



Étape 2 : Poussez le levier vers le haut

Step 3: Remove Runner

Étape 3 : Supprimer le Runner

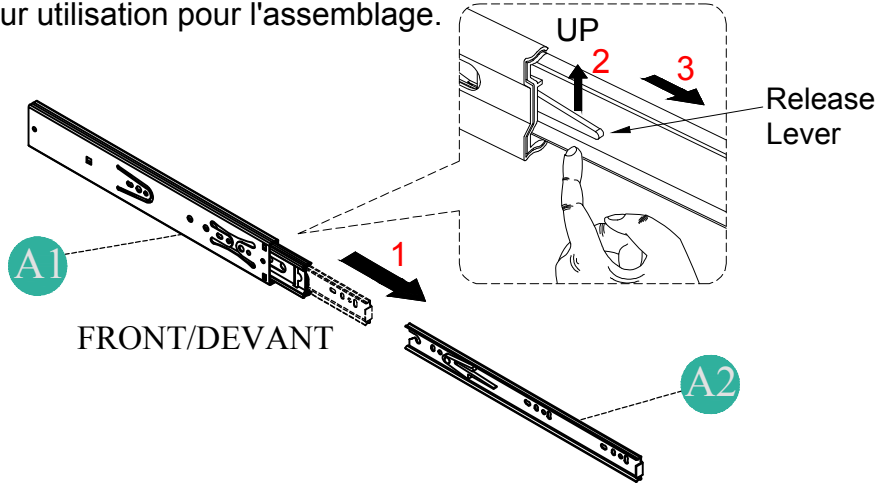


STEP 2/ÉTAPE 2

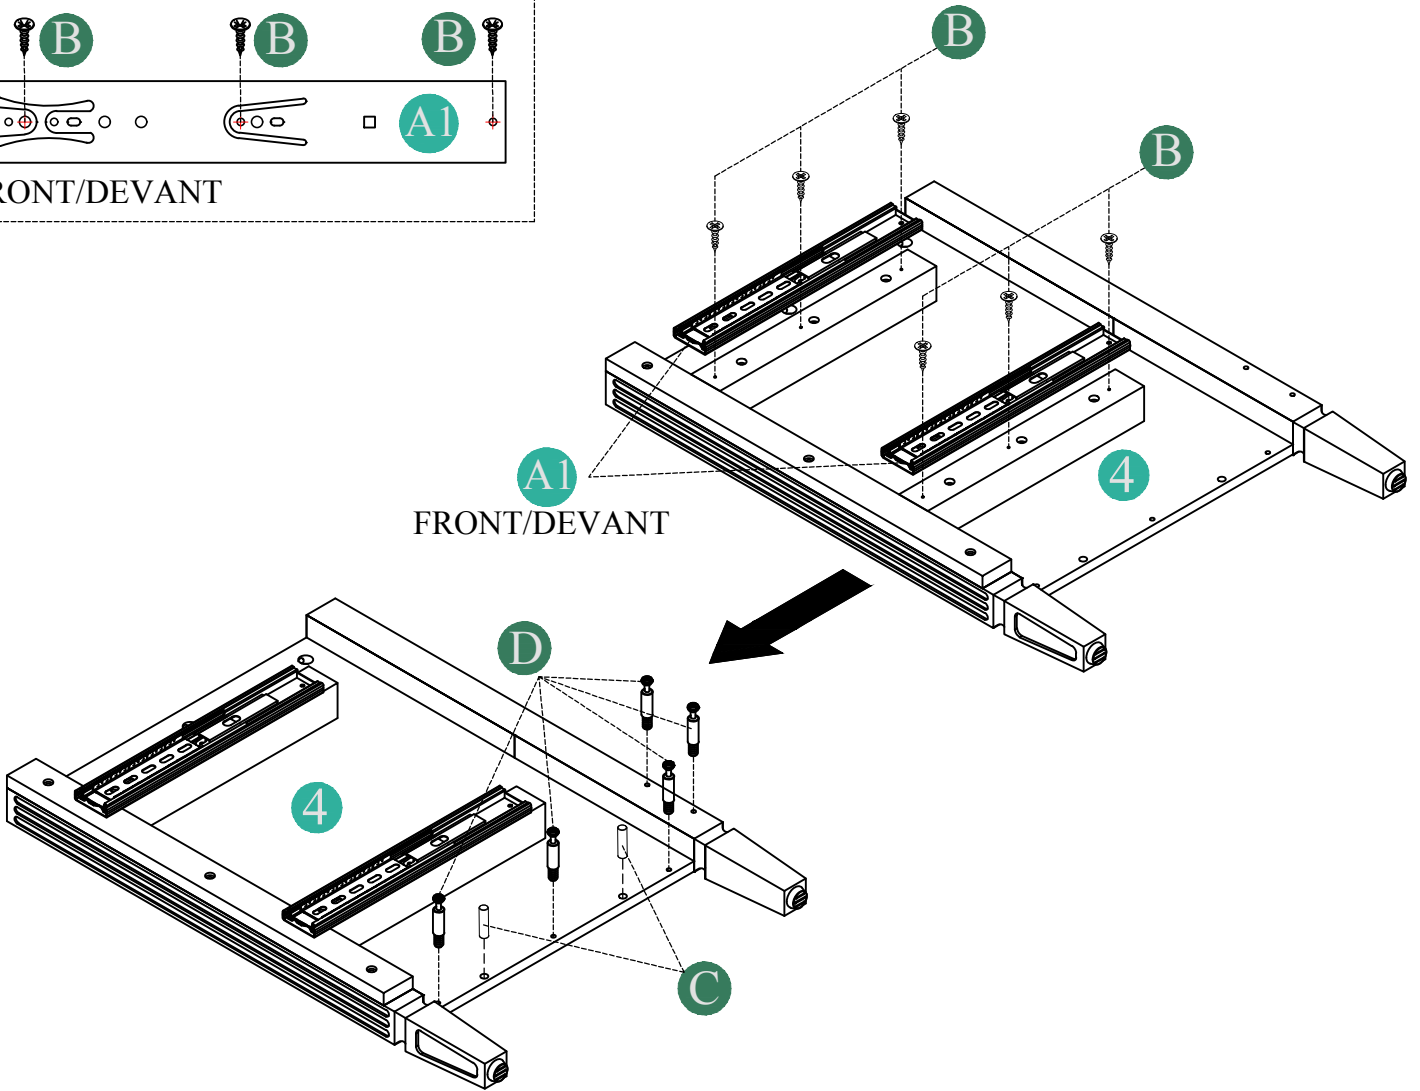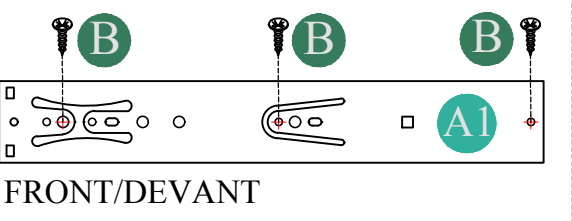


A	A1 D300MM 	2PCS	C	Ø8*30MM 	2PCS
B	Ø3.5*12MM 	6PCS	D	Ø5*35MM 	5PCS


STEP 3/ÉTAPE 3

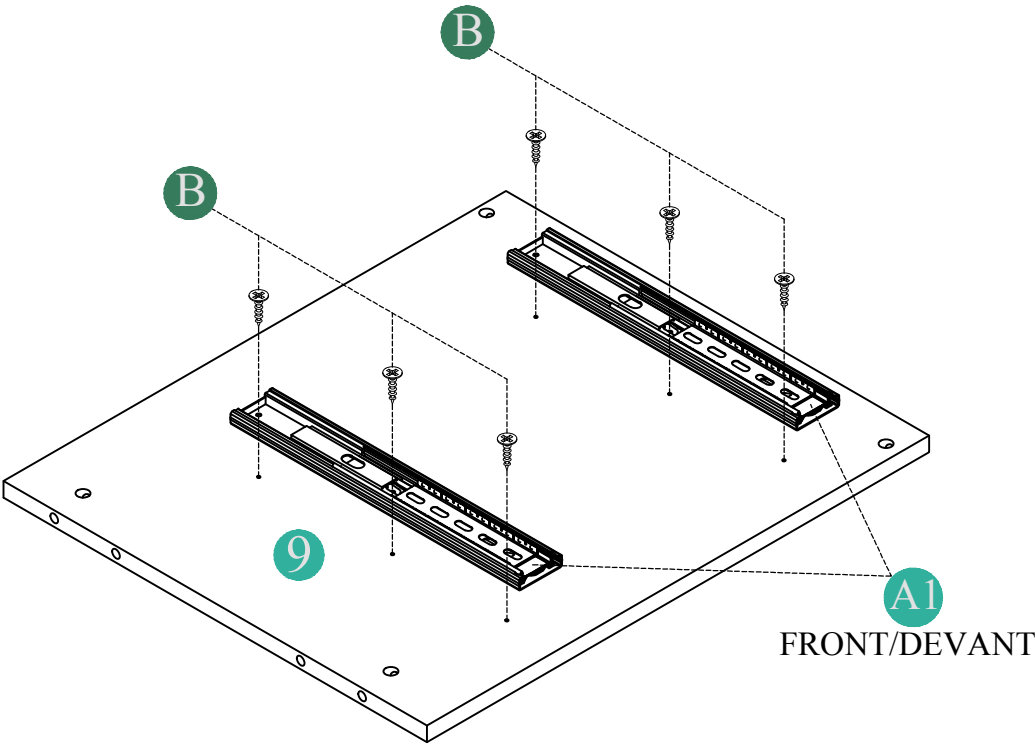


A	A1 D300MM 	2PCS	B	Ø3.5*12MM 	6PCS
----------	--	------	----------	---	------

STEP 4/ÉTAPE 4

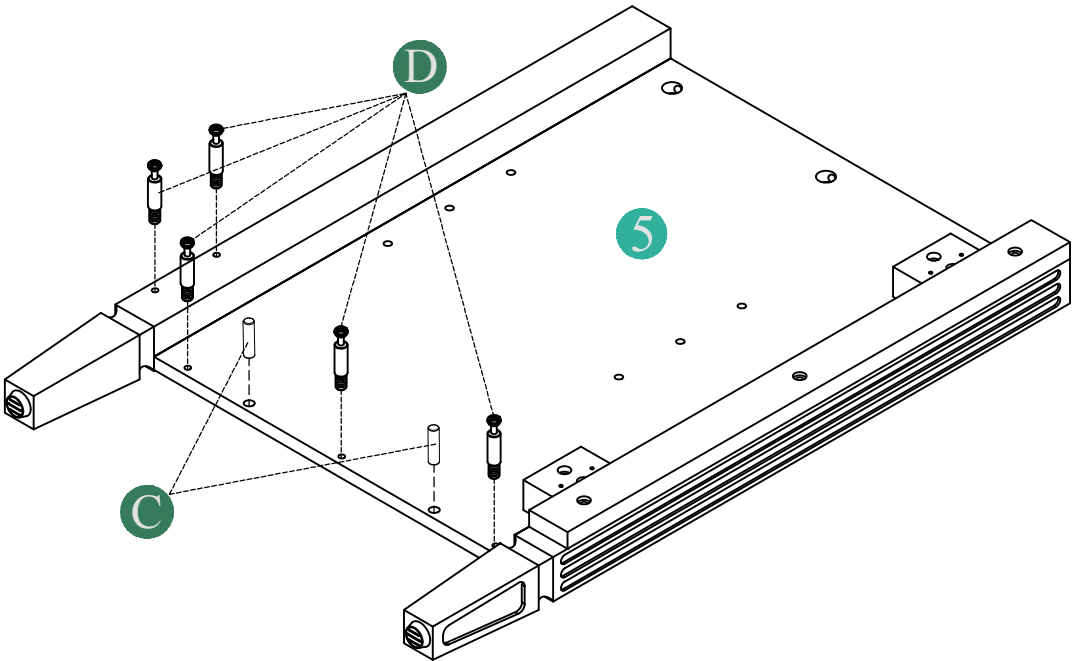



C	Ø8*30MM 	2PCS	D	Ø5*35MM 	5PCS
----------	---	------	----------	---	------

STEP 5/ÉTAPE 5

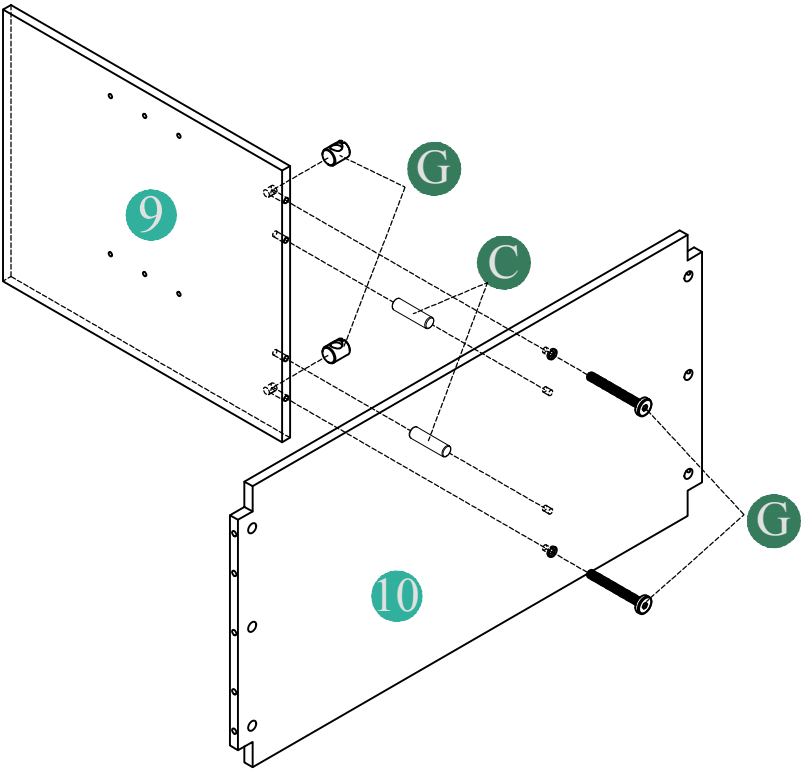


	Ø8*30MM		2PCS		M6*45MM		2SETS
--	---------	---	------	---	---------	---	-------

STEP 6/ÉTAPE 6

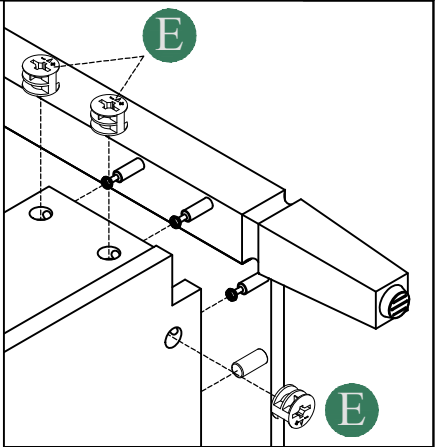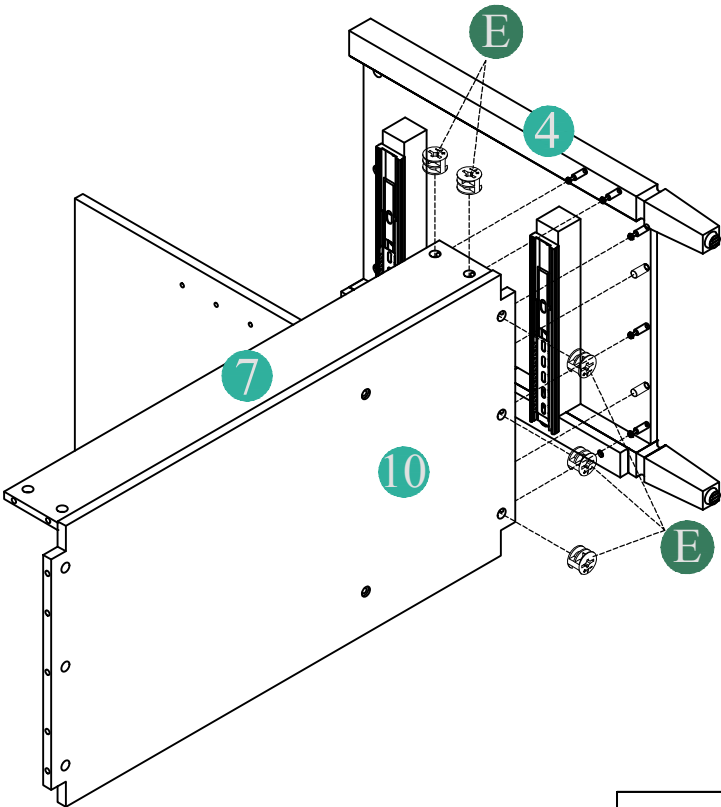


	Ø15*10MM		5PCS
---	----------	---	------

STEP 7/ÉTAPE 7

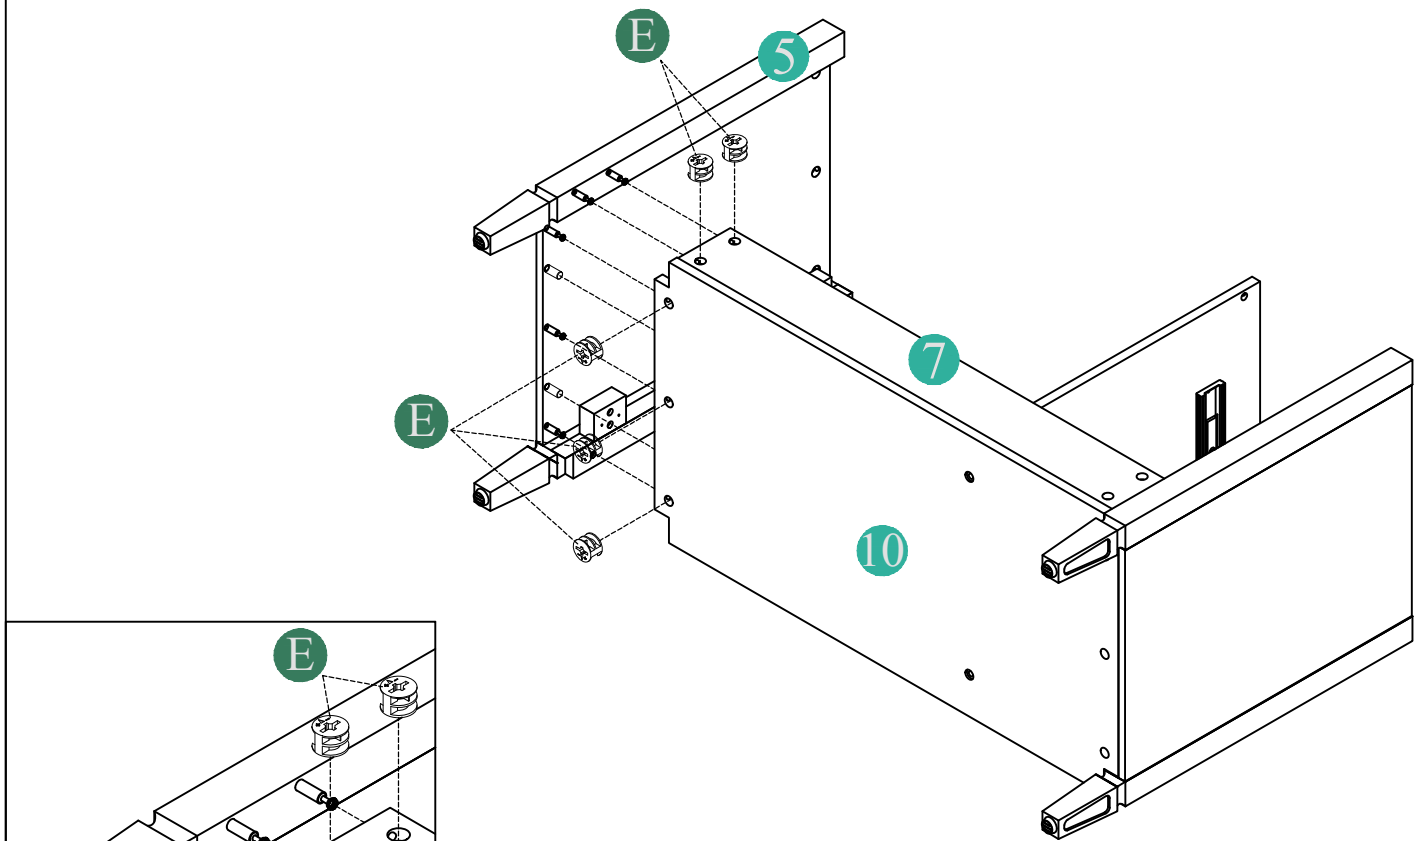


	Ø15*10MM		5PCS
---	----------	---	------

STEP 8/ÉTAPE 8

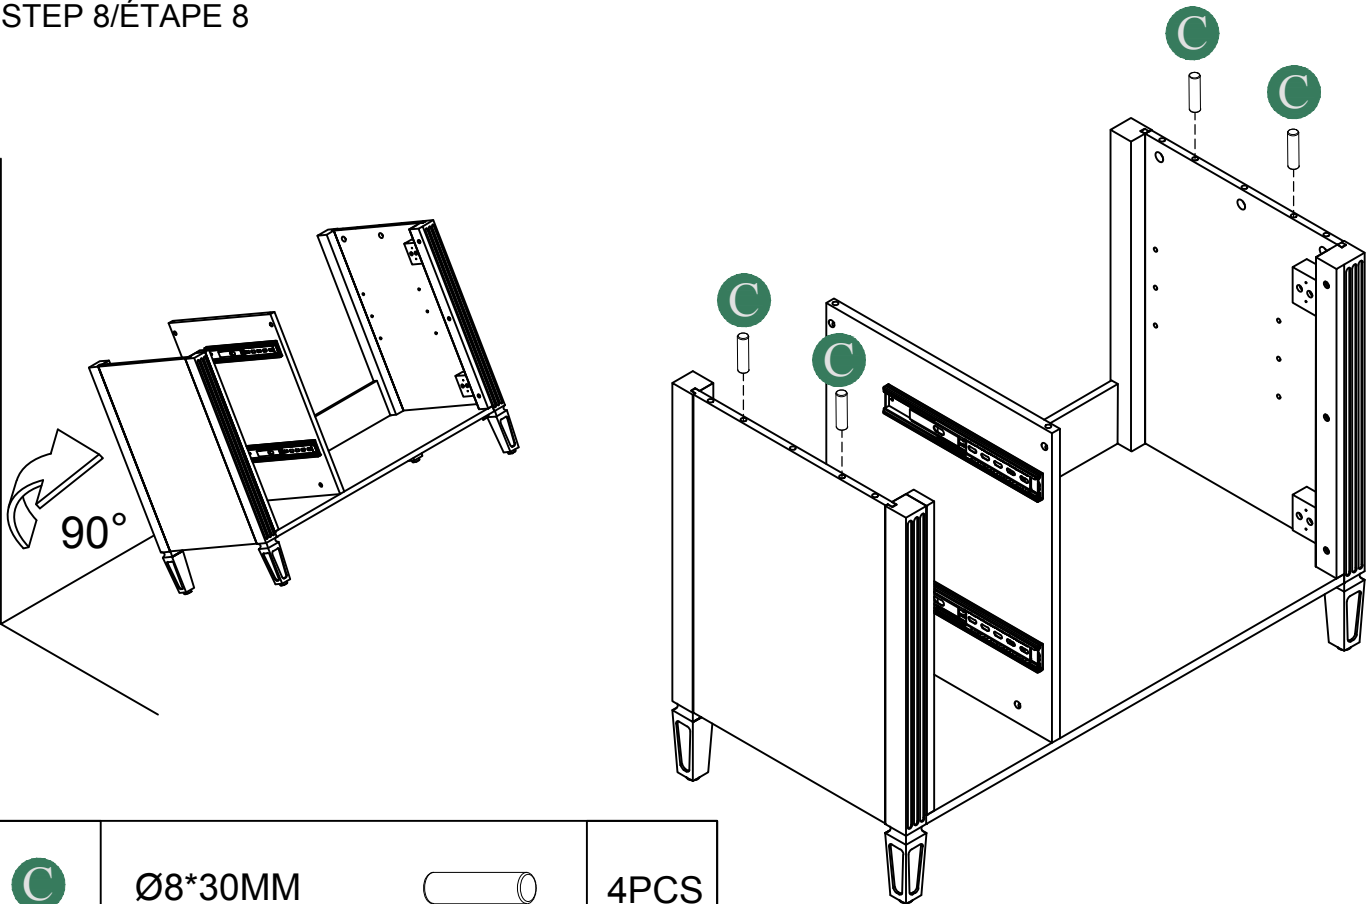



	Ø8*30MM		4PCS
--	---------	---	------

STEP 9/ÉTAPE 9

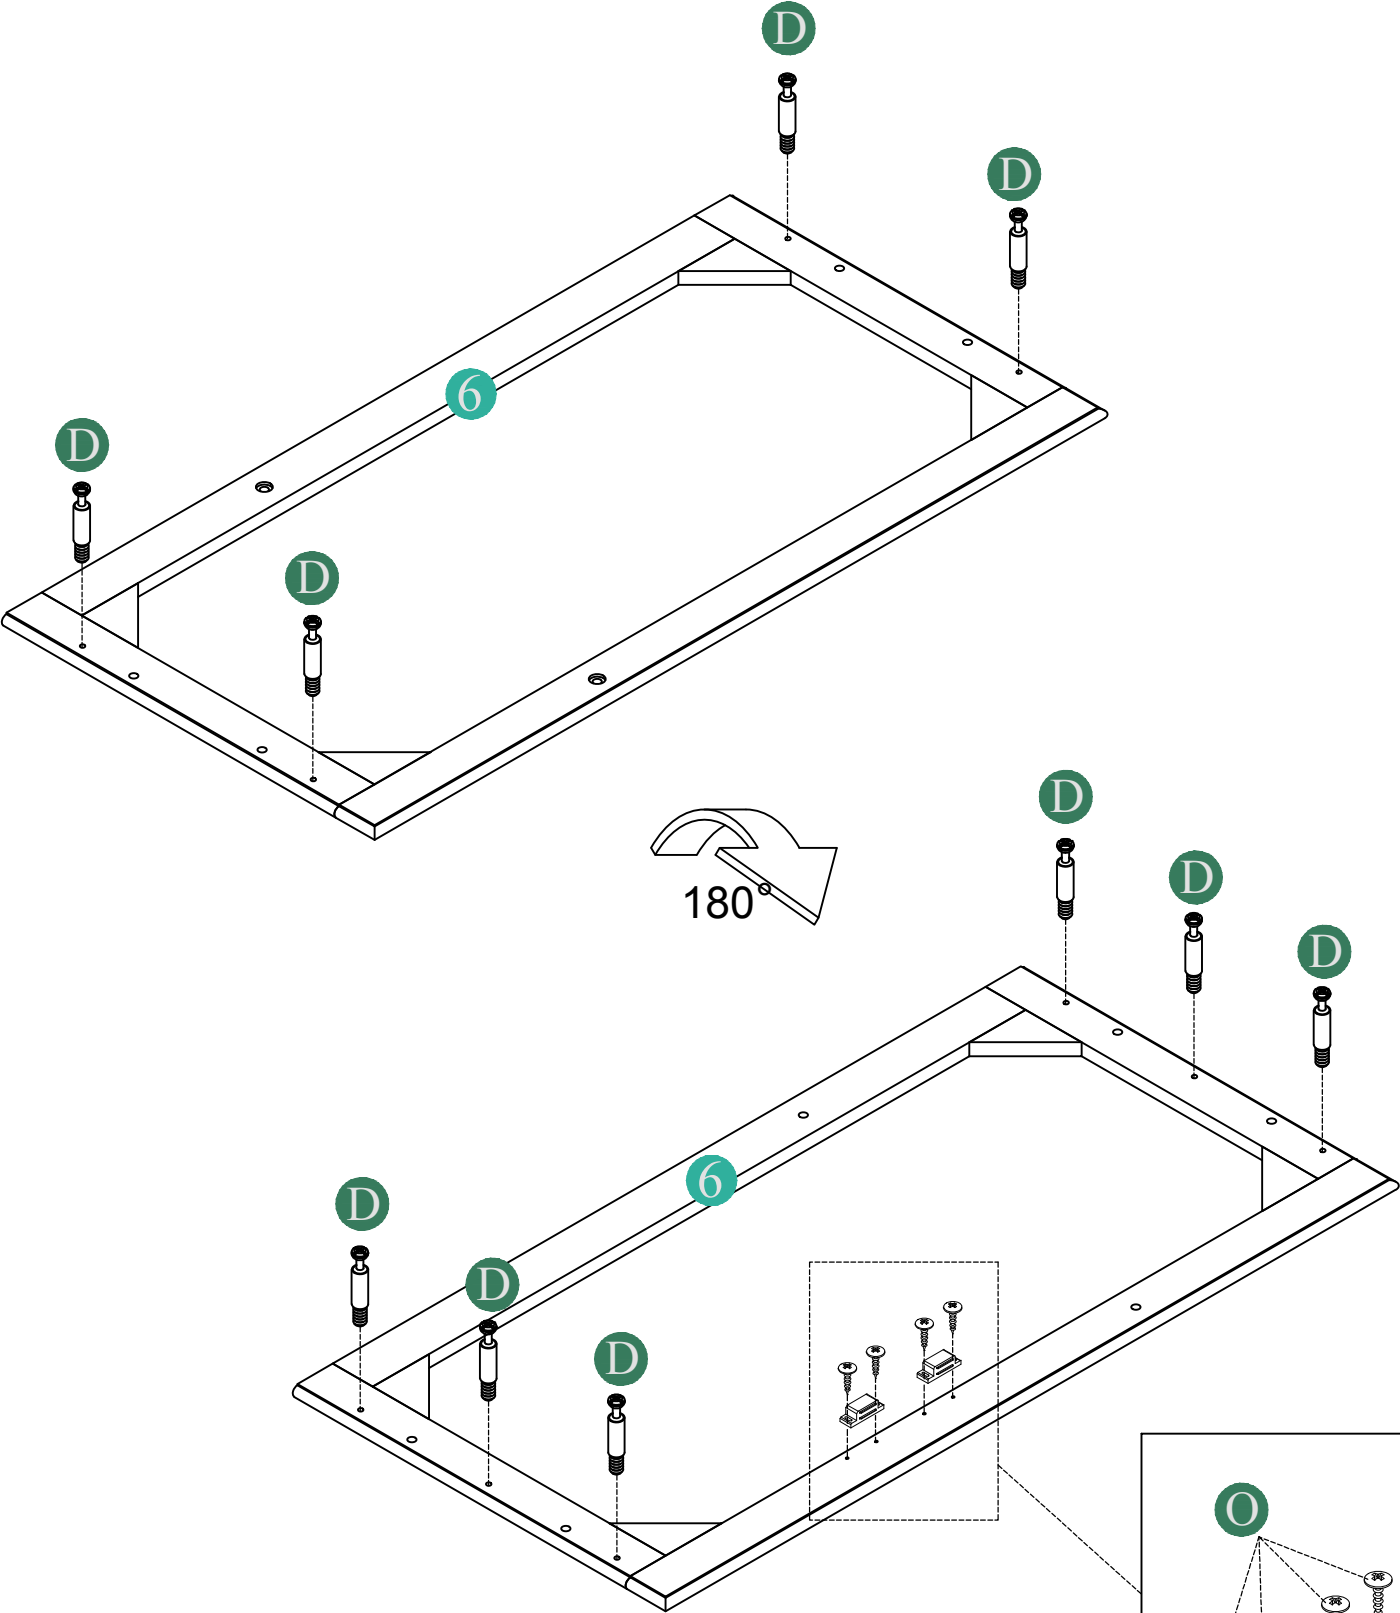



J	J1 L45MM		2PCS
O	Ø3.5*15MM		4PCS
D	Ø5*35MM		10PCS

STEP 10/ÉTAPE 10

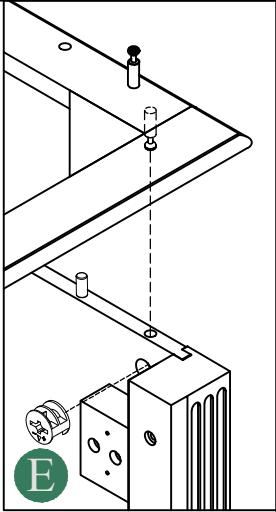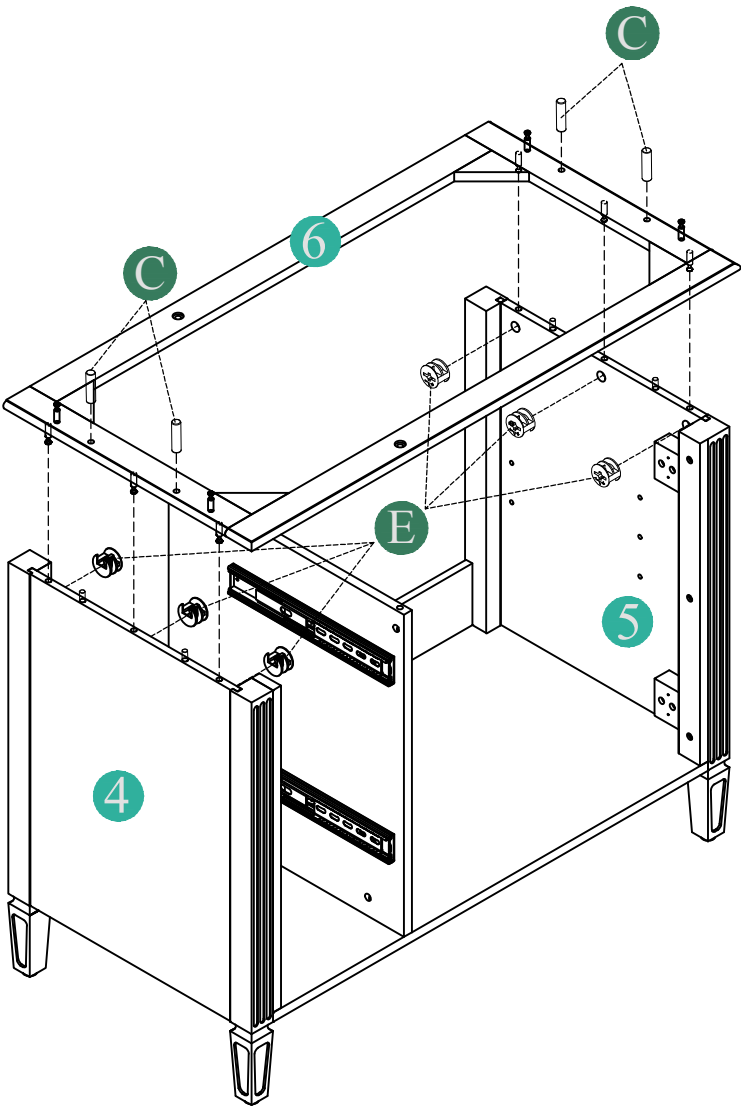


C	Ø8*30MM		4PCS	E	Ø15*10MM		6PCS
---	---------	---	------	---	----------	---	------

STEP 11/ÉTAPE 11

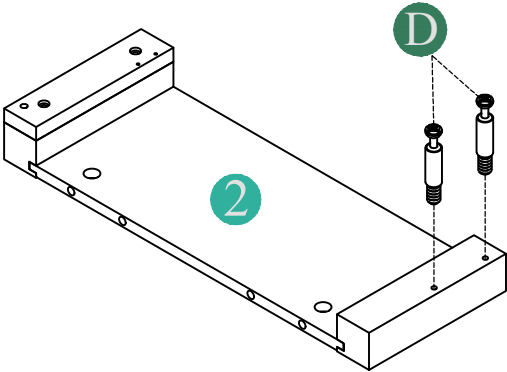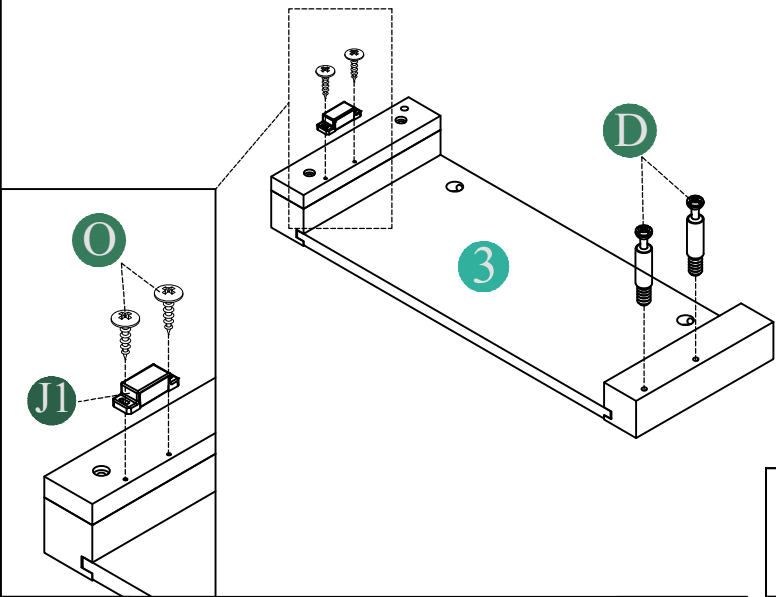


D	Ø5*35MM		4PCS	J	J1 L45MM		1PC
O	Ø3.5*15MM		2PCS				

STEP 12/ÉTAPE 12

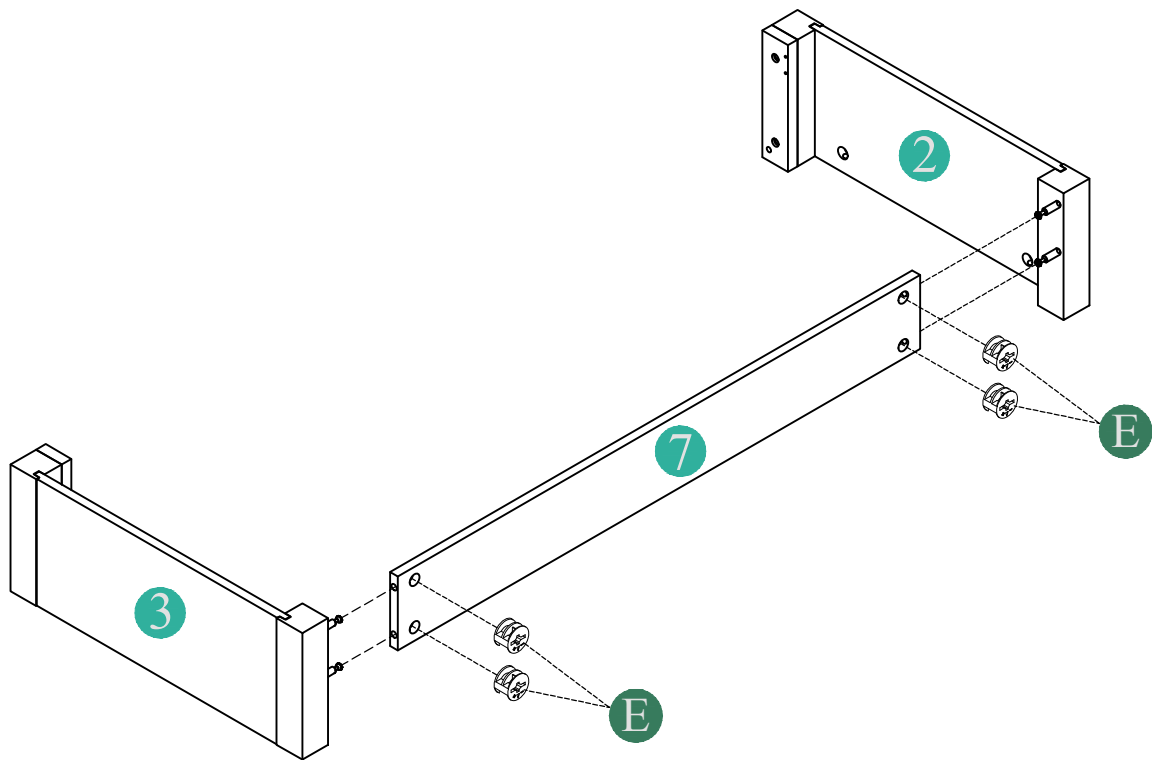


	Ø15*10MM		4PCS
---	----------	--	------

STEP 13/ÉTAPE 13

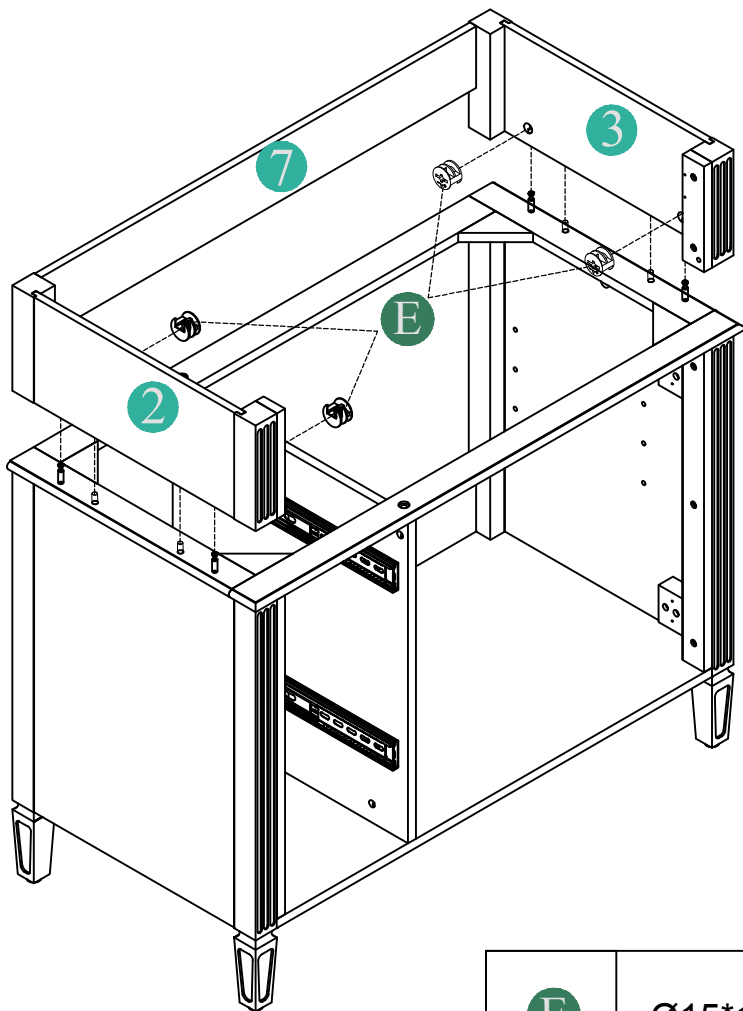

	Ø15*10MM		4PCS
---	----------	---	------

STEP 14/ÉTAPE 14

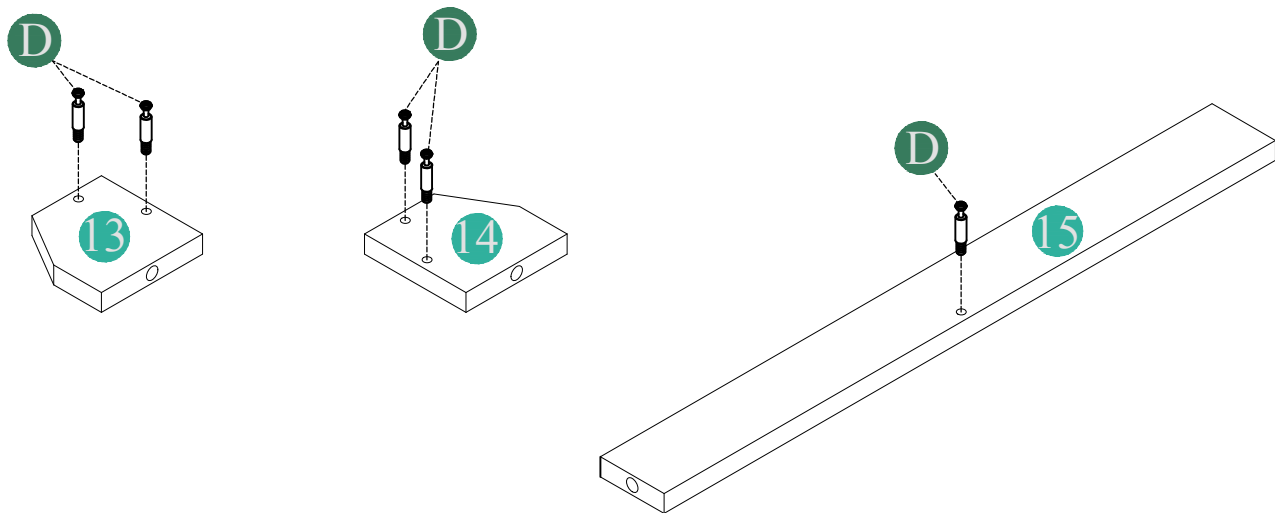


D

Ø5*35MM




5PCS

STEP 15/ÉTAPE 15

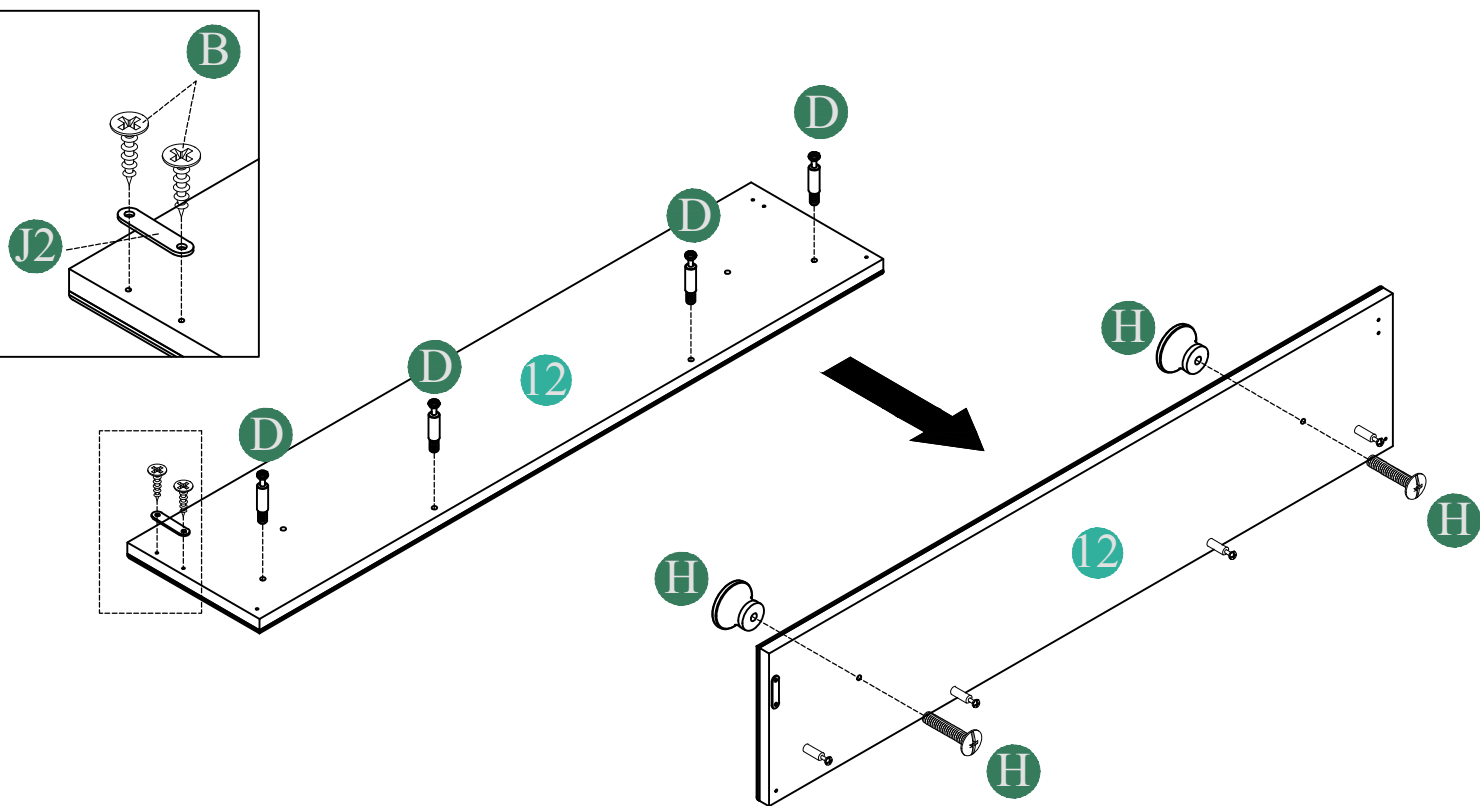

H

M4*20MM



2SETS

J

J2 L45MM



1PC

D

Ø5*35MM



4PCS


B

Ø3.5*12MM




2PCS

STEP 16/ÉTAPE 16

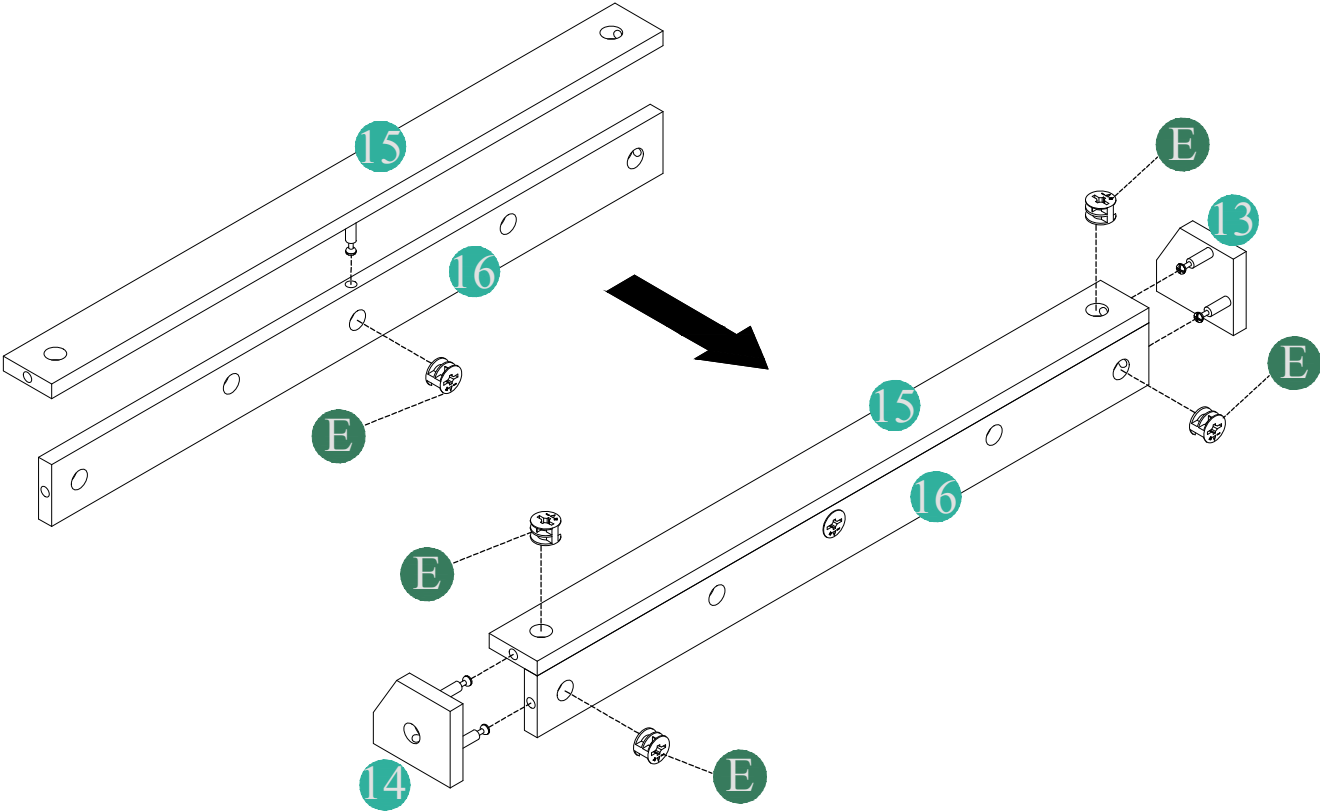





	Ø15*10MM		5PCS
---	----------	--	------

STEP 17/ÉTAPE 17

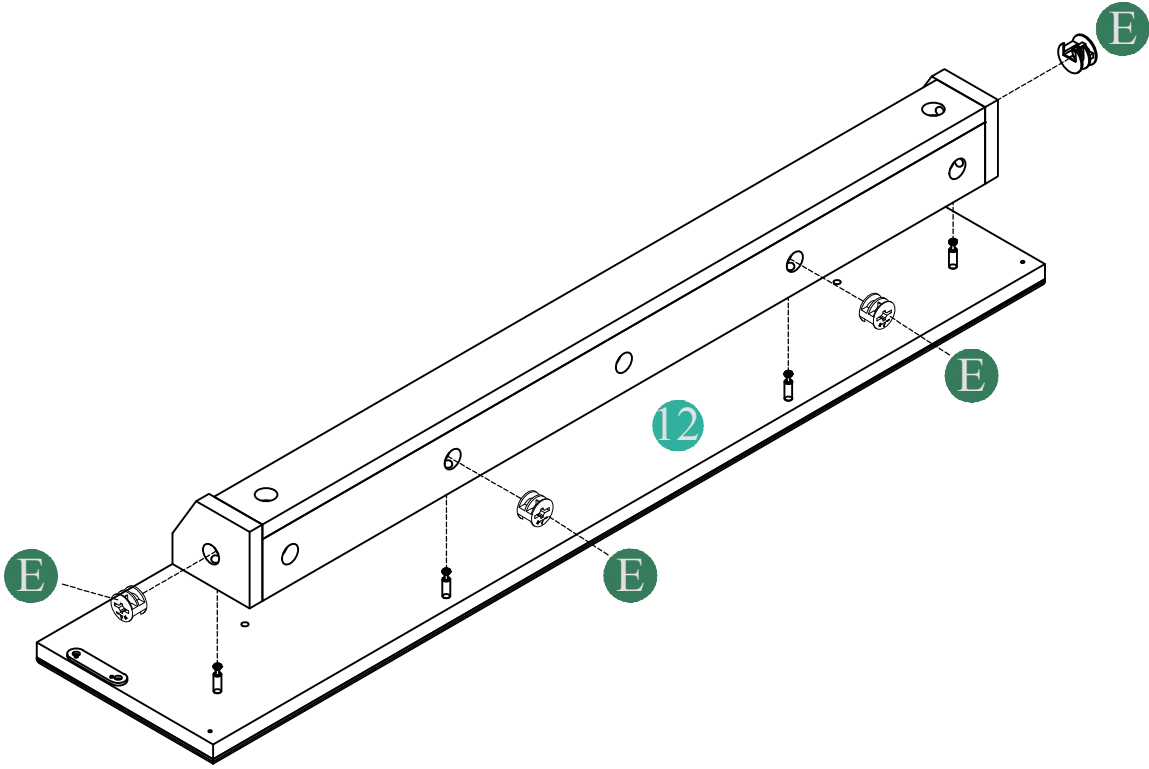


	Ø15*10MM		4PCS
---	----------	---	------

STEP 18/ÉTAPE 18

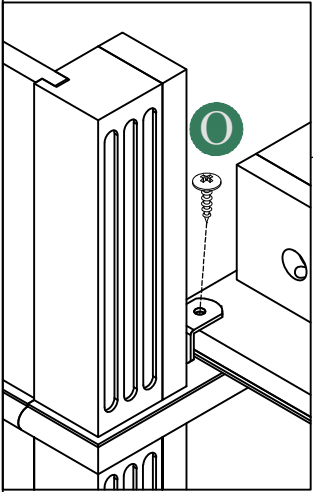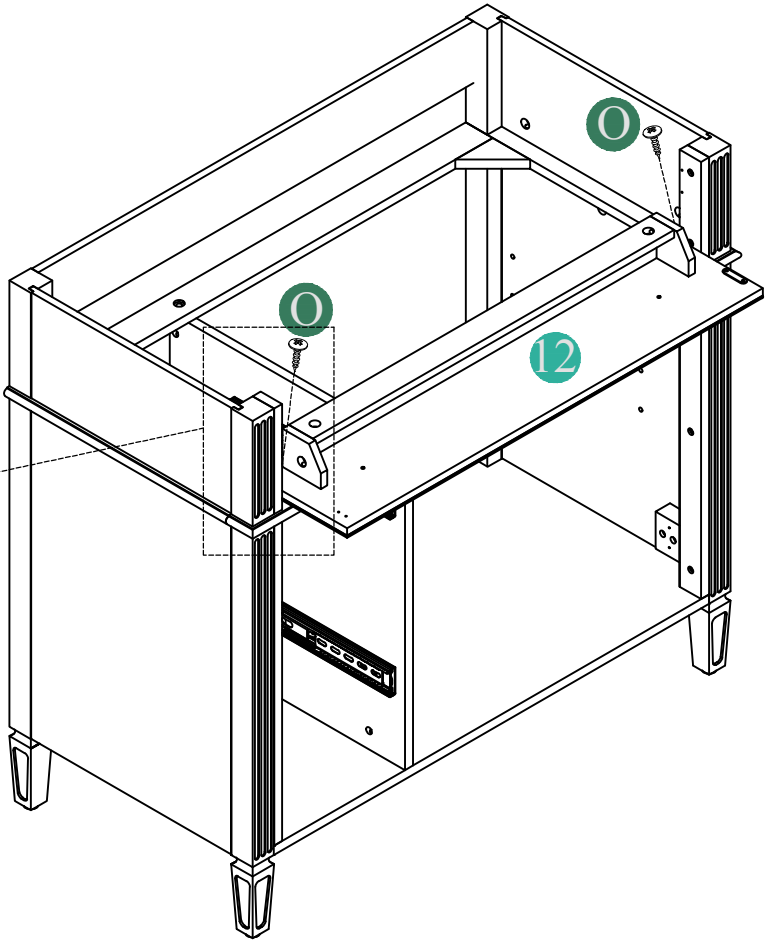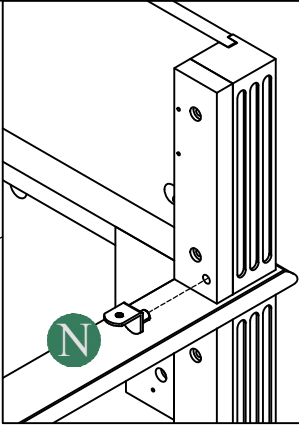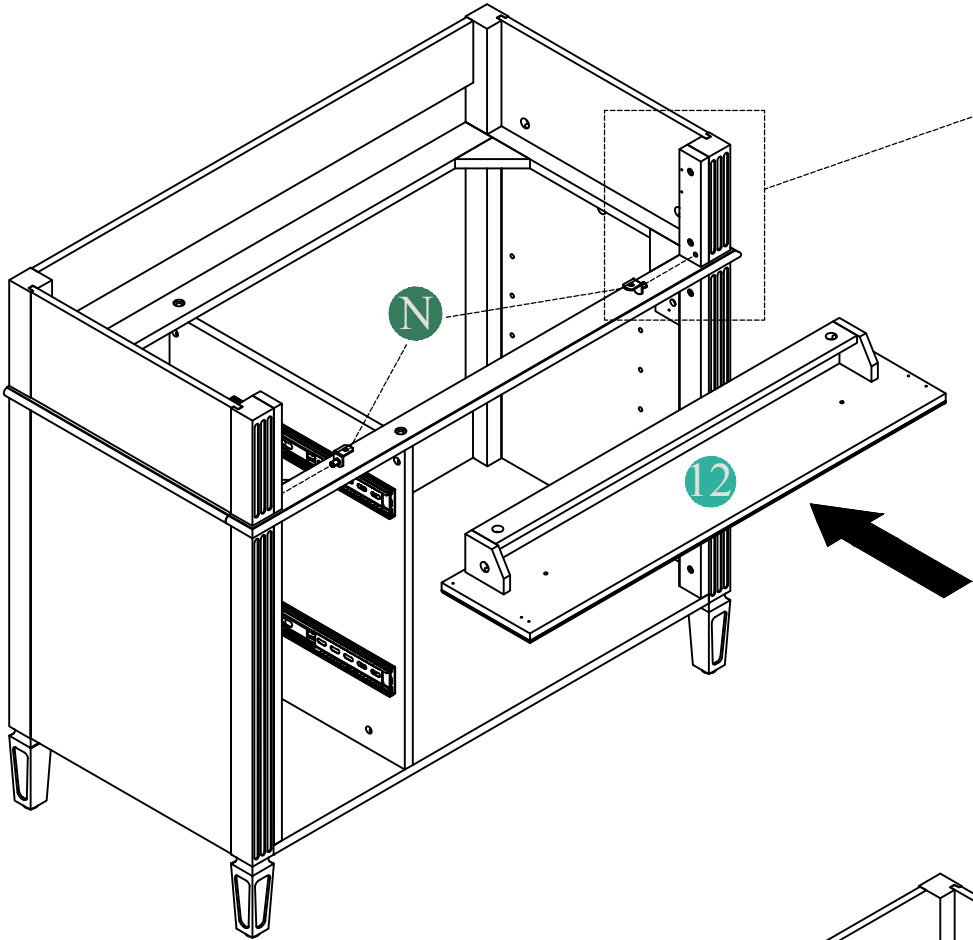

N

L15MM



2PCS





O

Ø3.5*15MM




2PCS

STEP 19/ÉTAPE 19

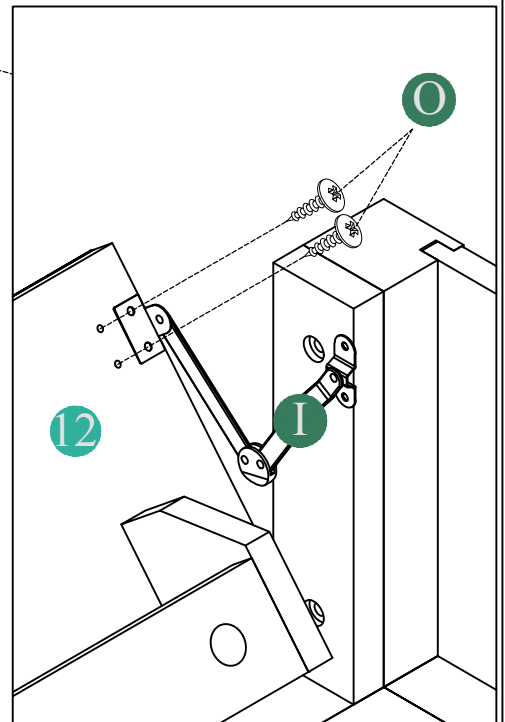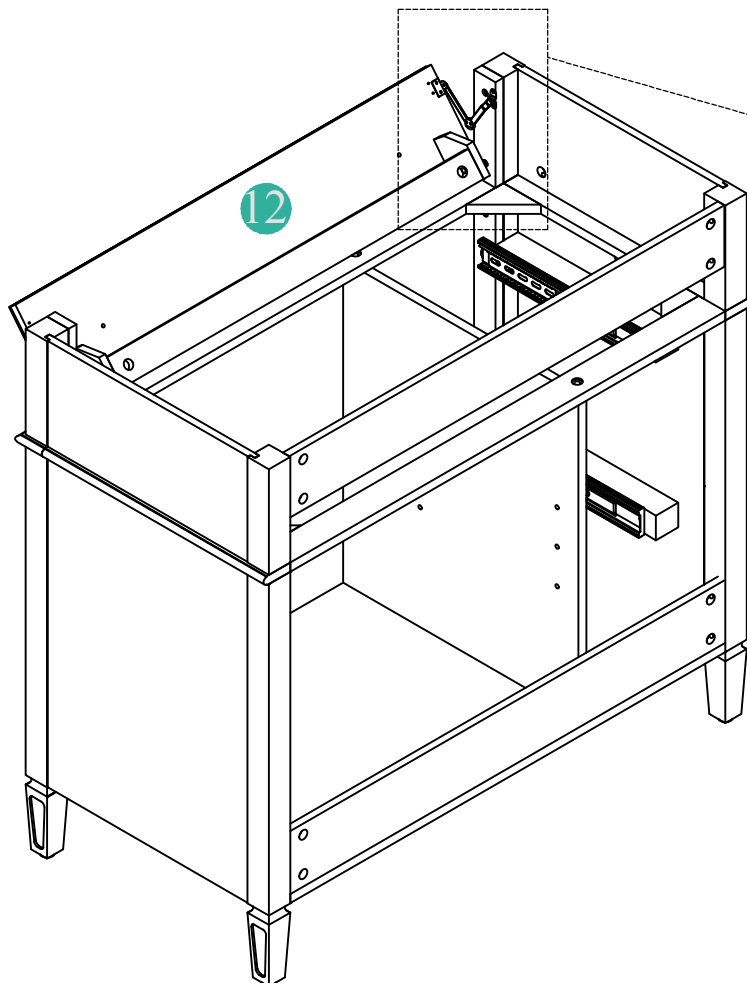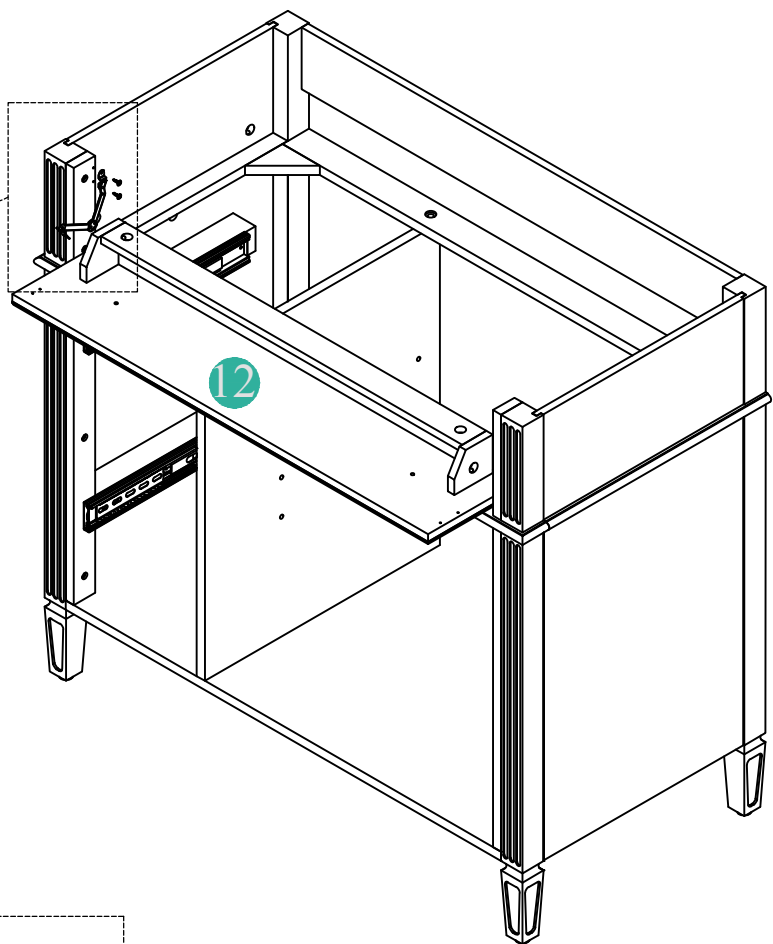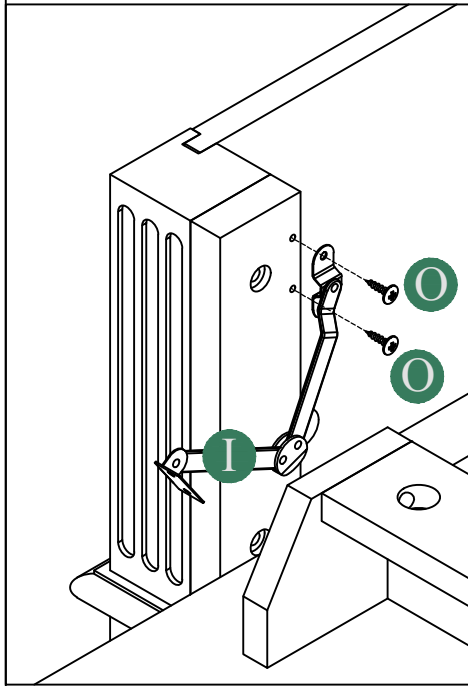

I

STAY ARM



1 PC


O

Ø3.5*15MM



4PCS

STEP 20/ÉTAPE 20

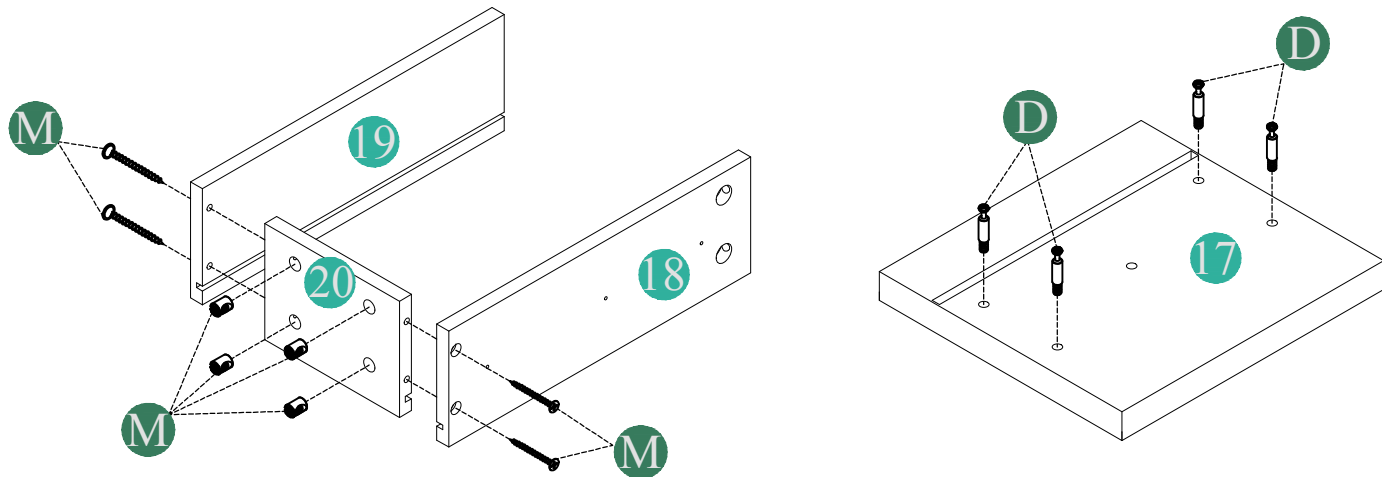

D


Ø5*35MM



4PCS


M

M4*45MM

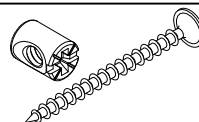


4SETS

STEP 21/ÉTAPE 21

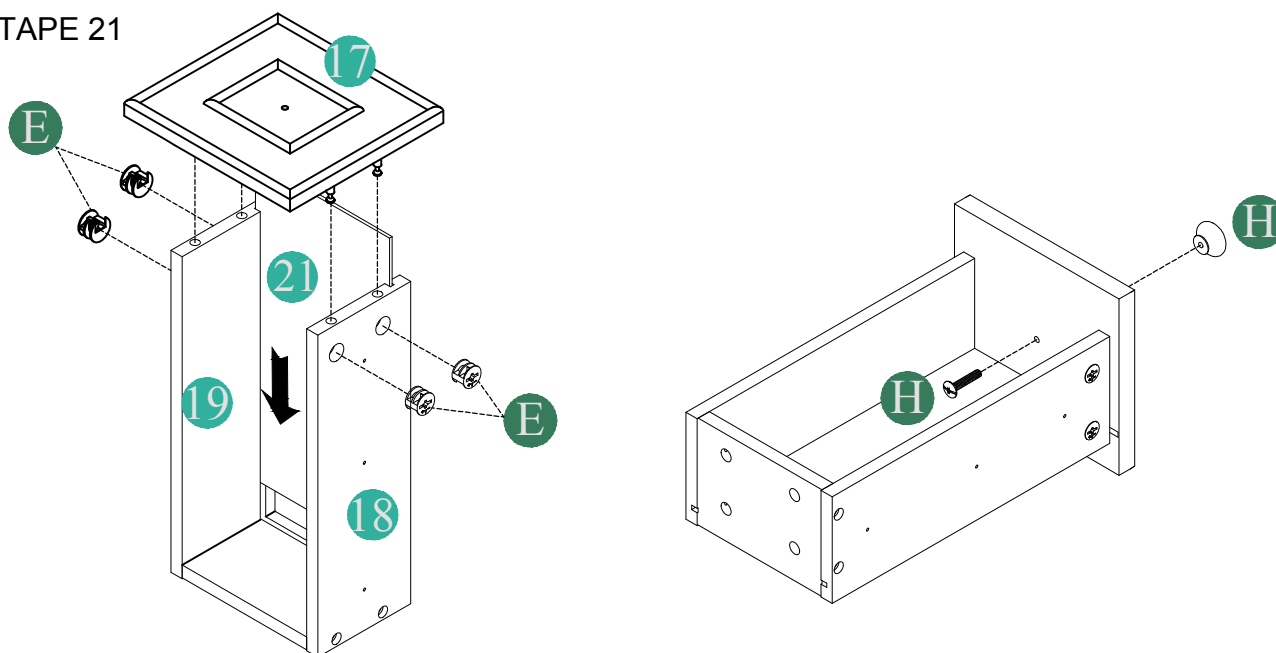

H

M4*20MM



1SET


E

Ø15*10MM



4PCS

STEP 22/ÉTAPE 22

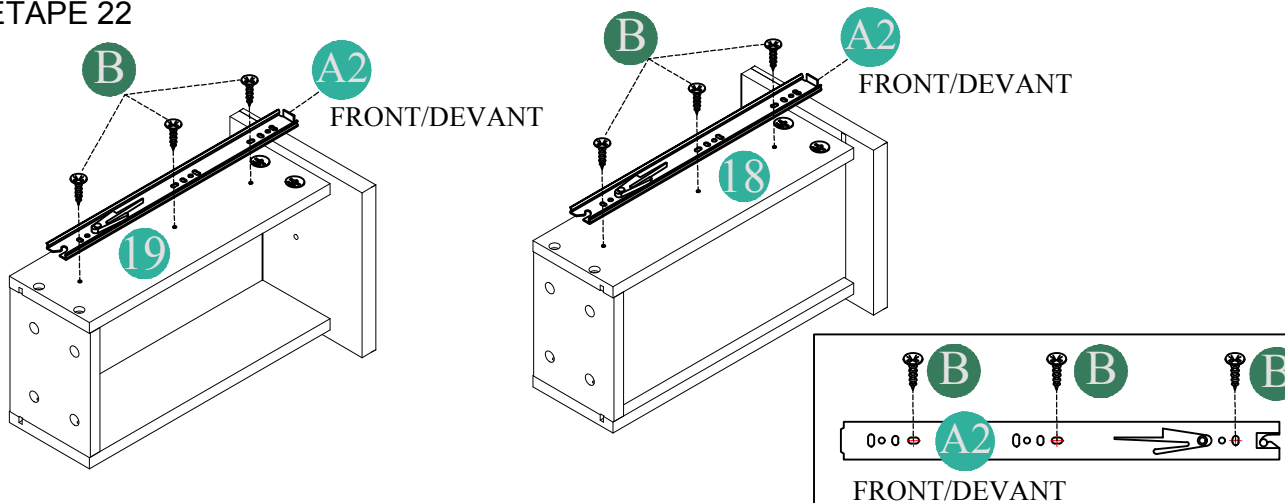

A

A2 D300MM



2PCS



B


Ø3.5*12MM




6 PCS



STEP 23/ÉTAPE 23

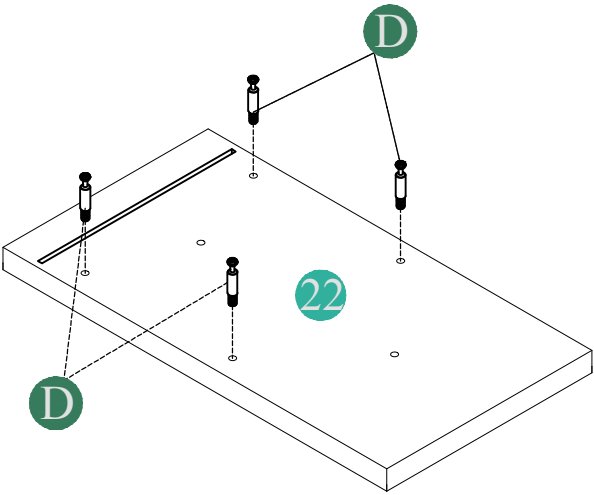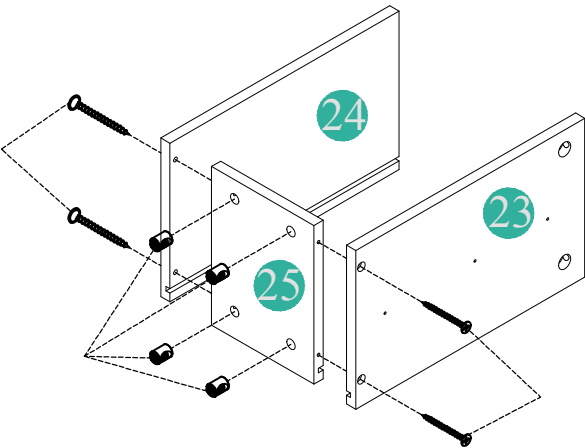


D	Ø5*35MM		4PCS
----------	---------	---	------

H	M4*45MM		4SETS
----------	---------	---	-------




STEP 24/ÉTAPE 24

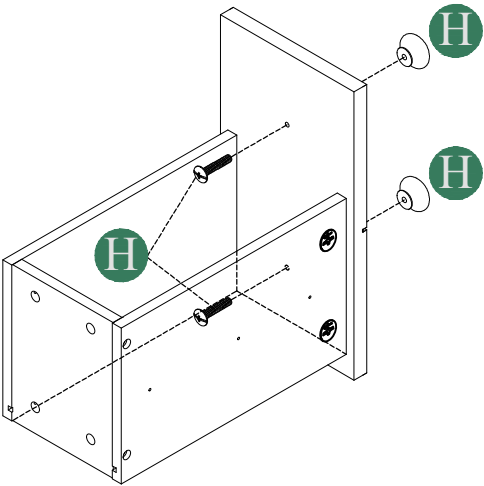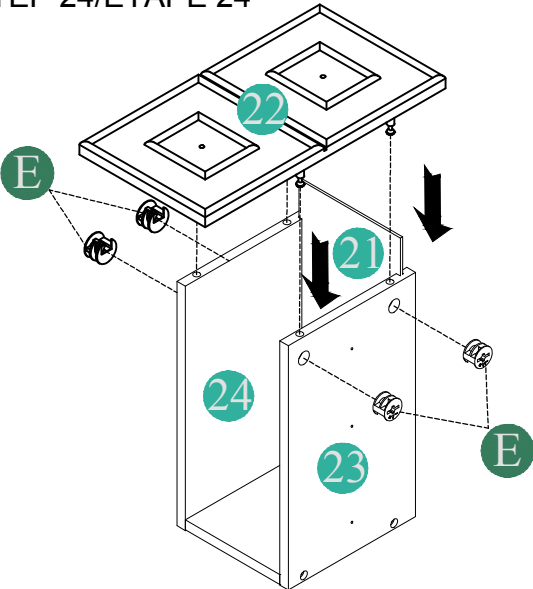

H	M4*20MM		2SETS
----------	---------	---	-------







E	Ø15*10MM		4PCS
----------	----------	---	------

STEP 25/ÉTAPE 25

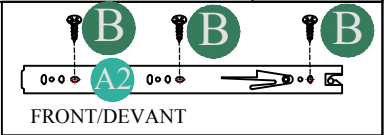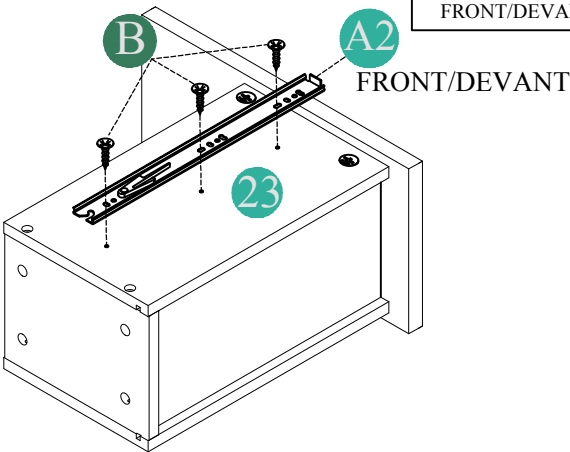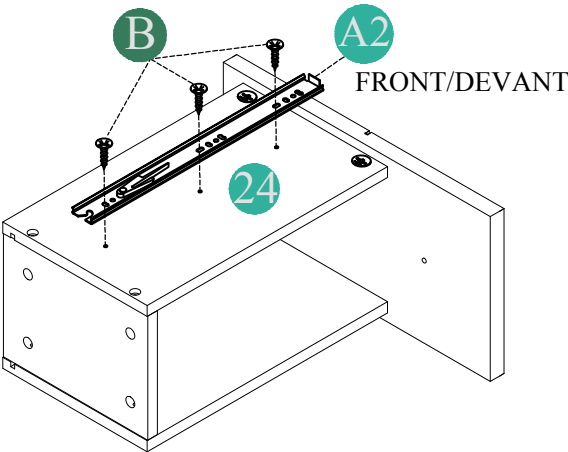


A	A2 D300MM		2PCS
----------	------------------	---	------

B	Ø3.5*12MM		6PCS
----------	-----------	---	------

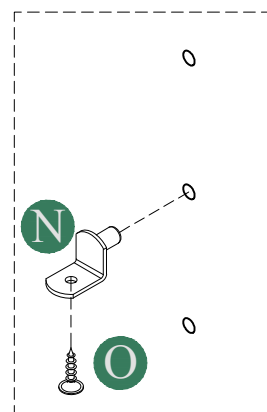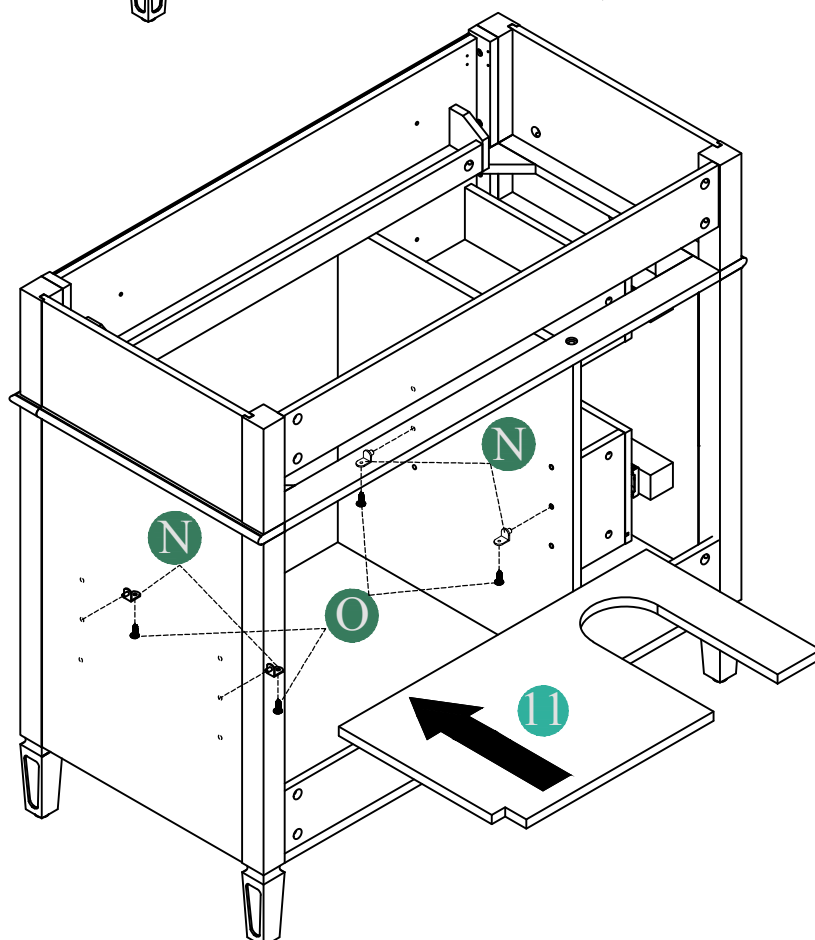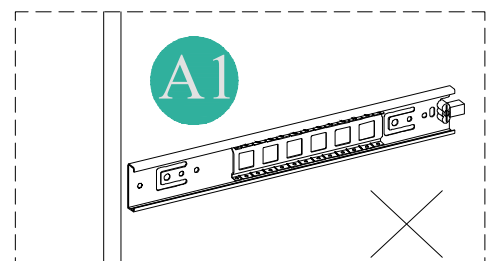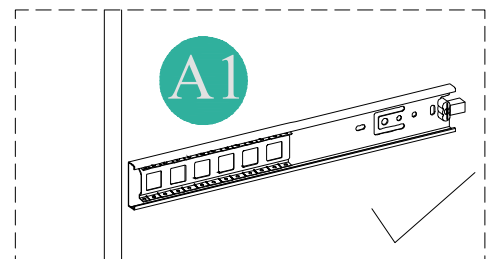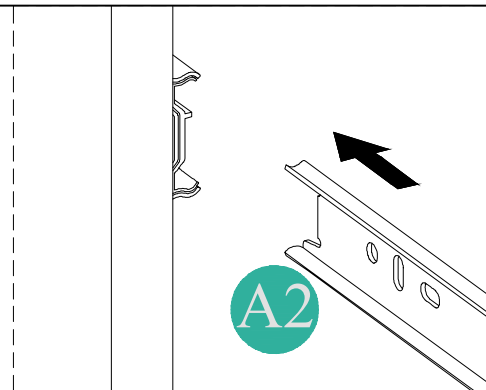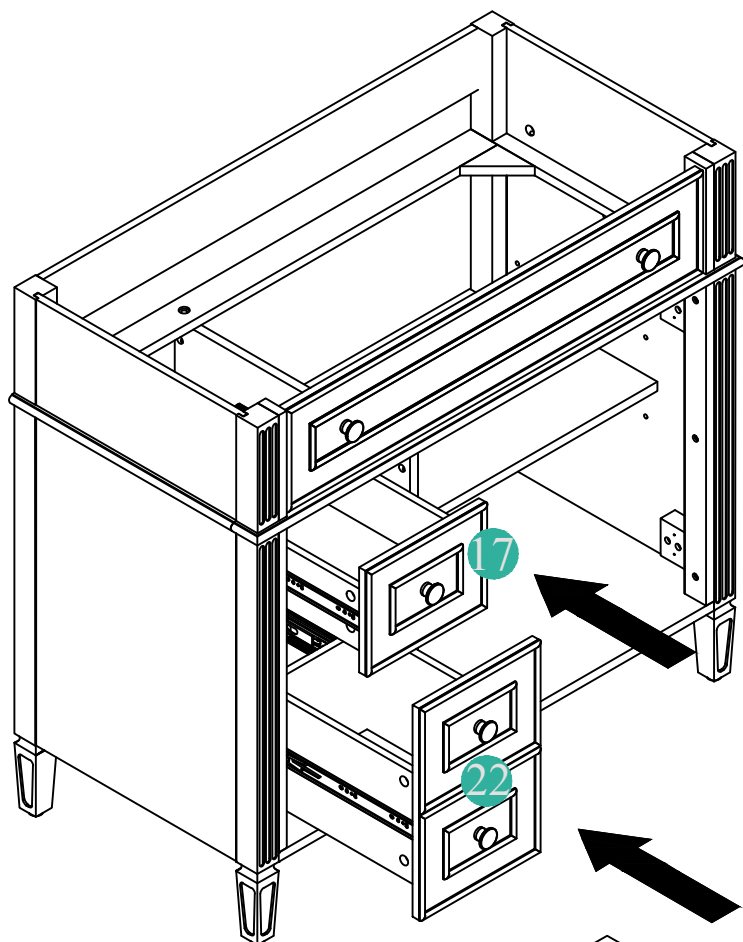

N

L15MM

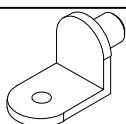

4PCS


O


Ø3.5*15MM




4PCS


STEP 27/ÉTAPE 27

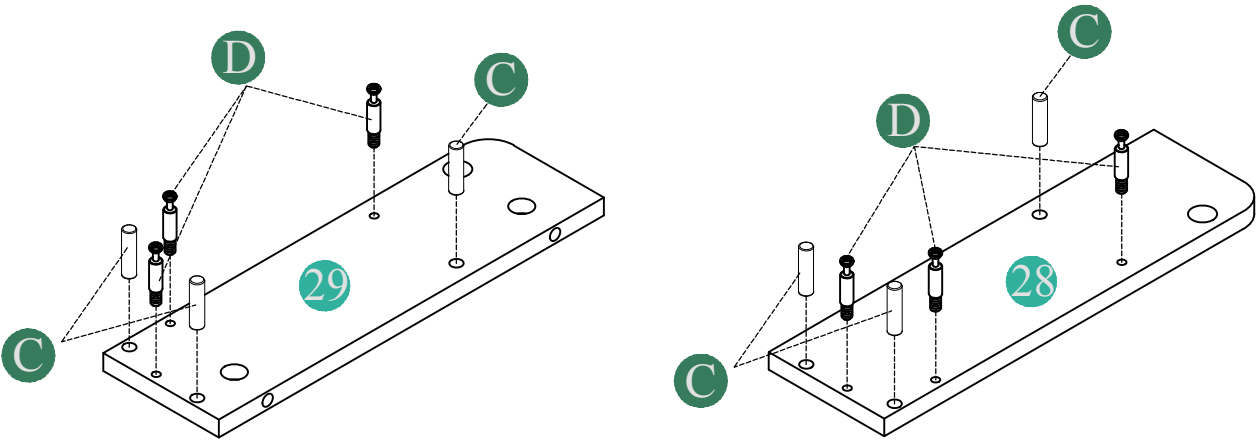


	Ø8*30MM		6PCS		Ø5*35MM		6PCS
--	---------	---	------	---	---------	---	------



STEP 28/ÉTAPE 28

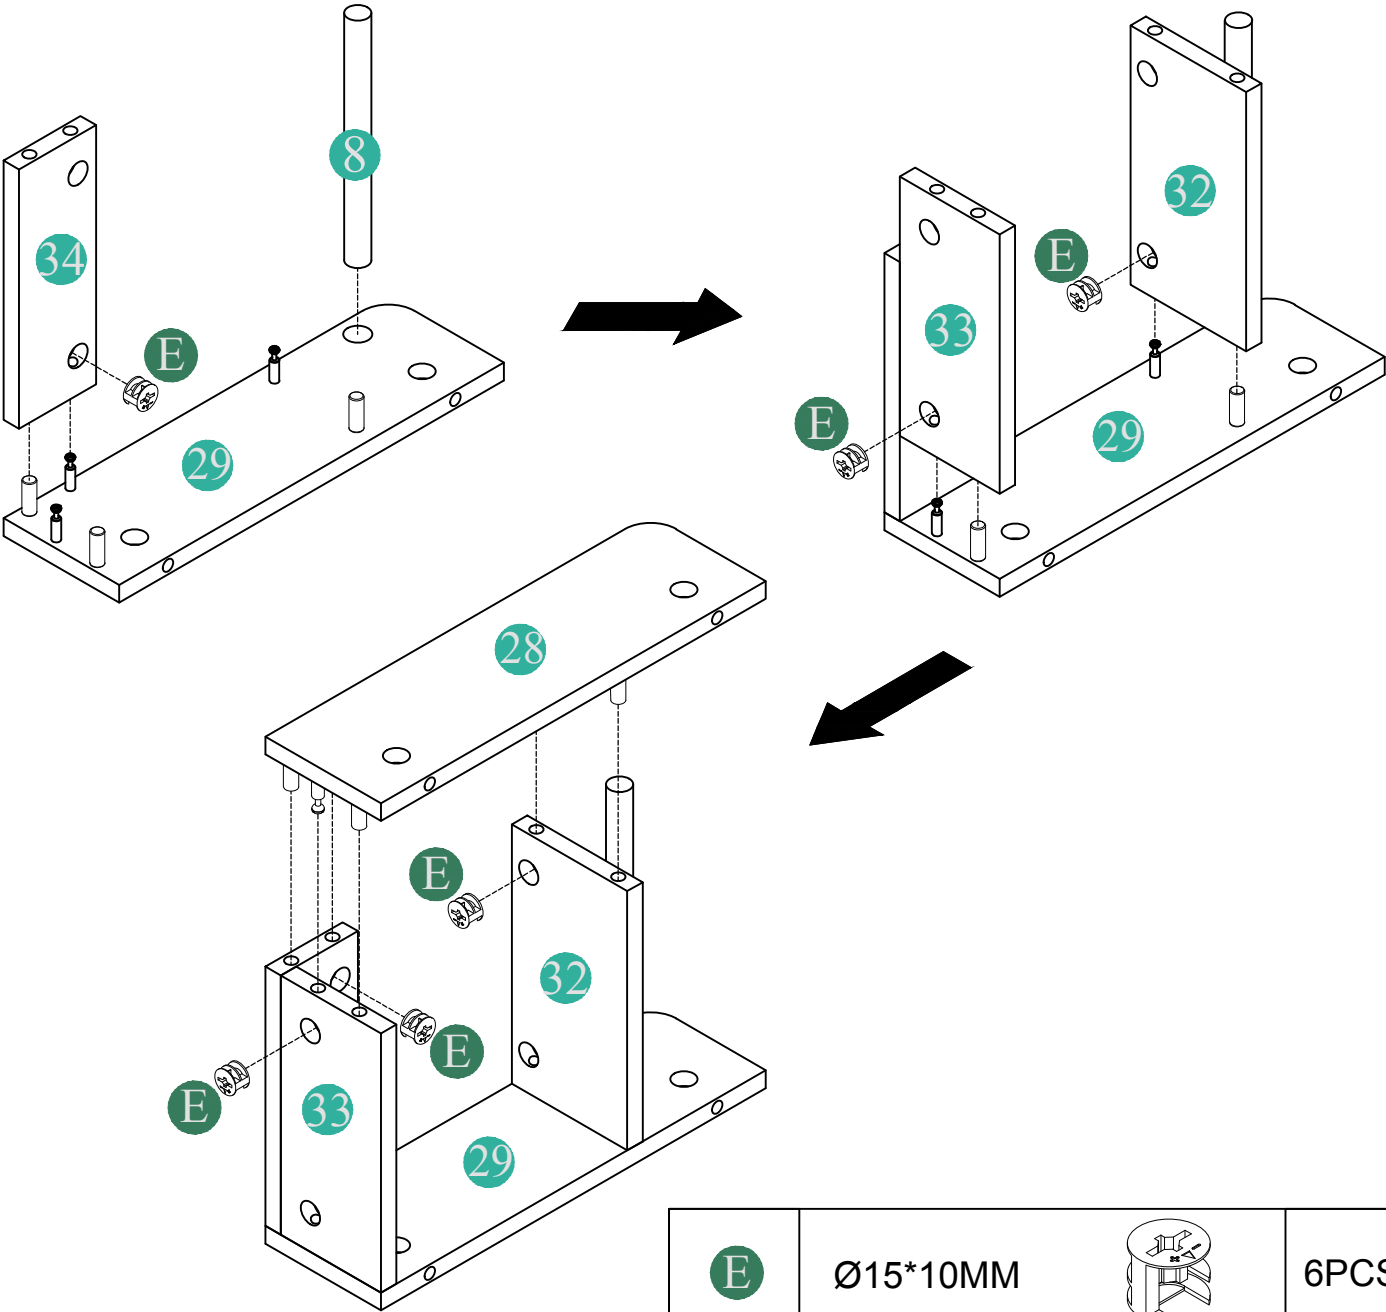


	Ø15*10MM		6PCS
---	----------	---	------

STEP 29/ÉTAPE 29

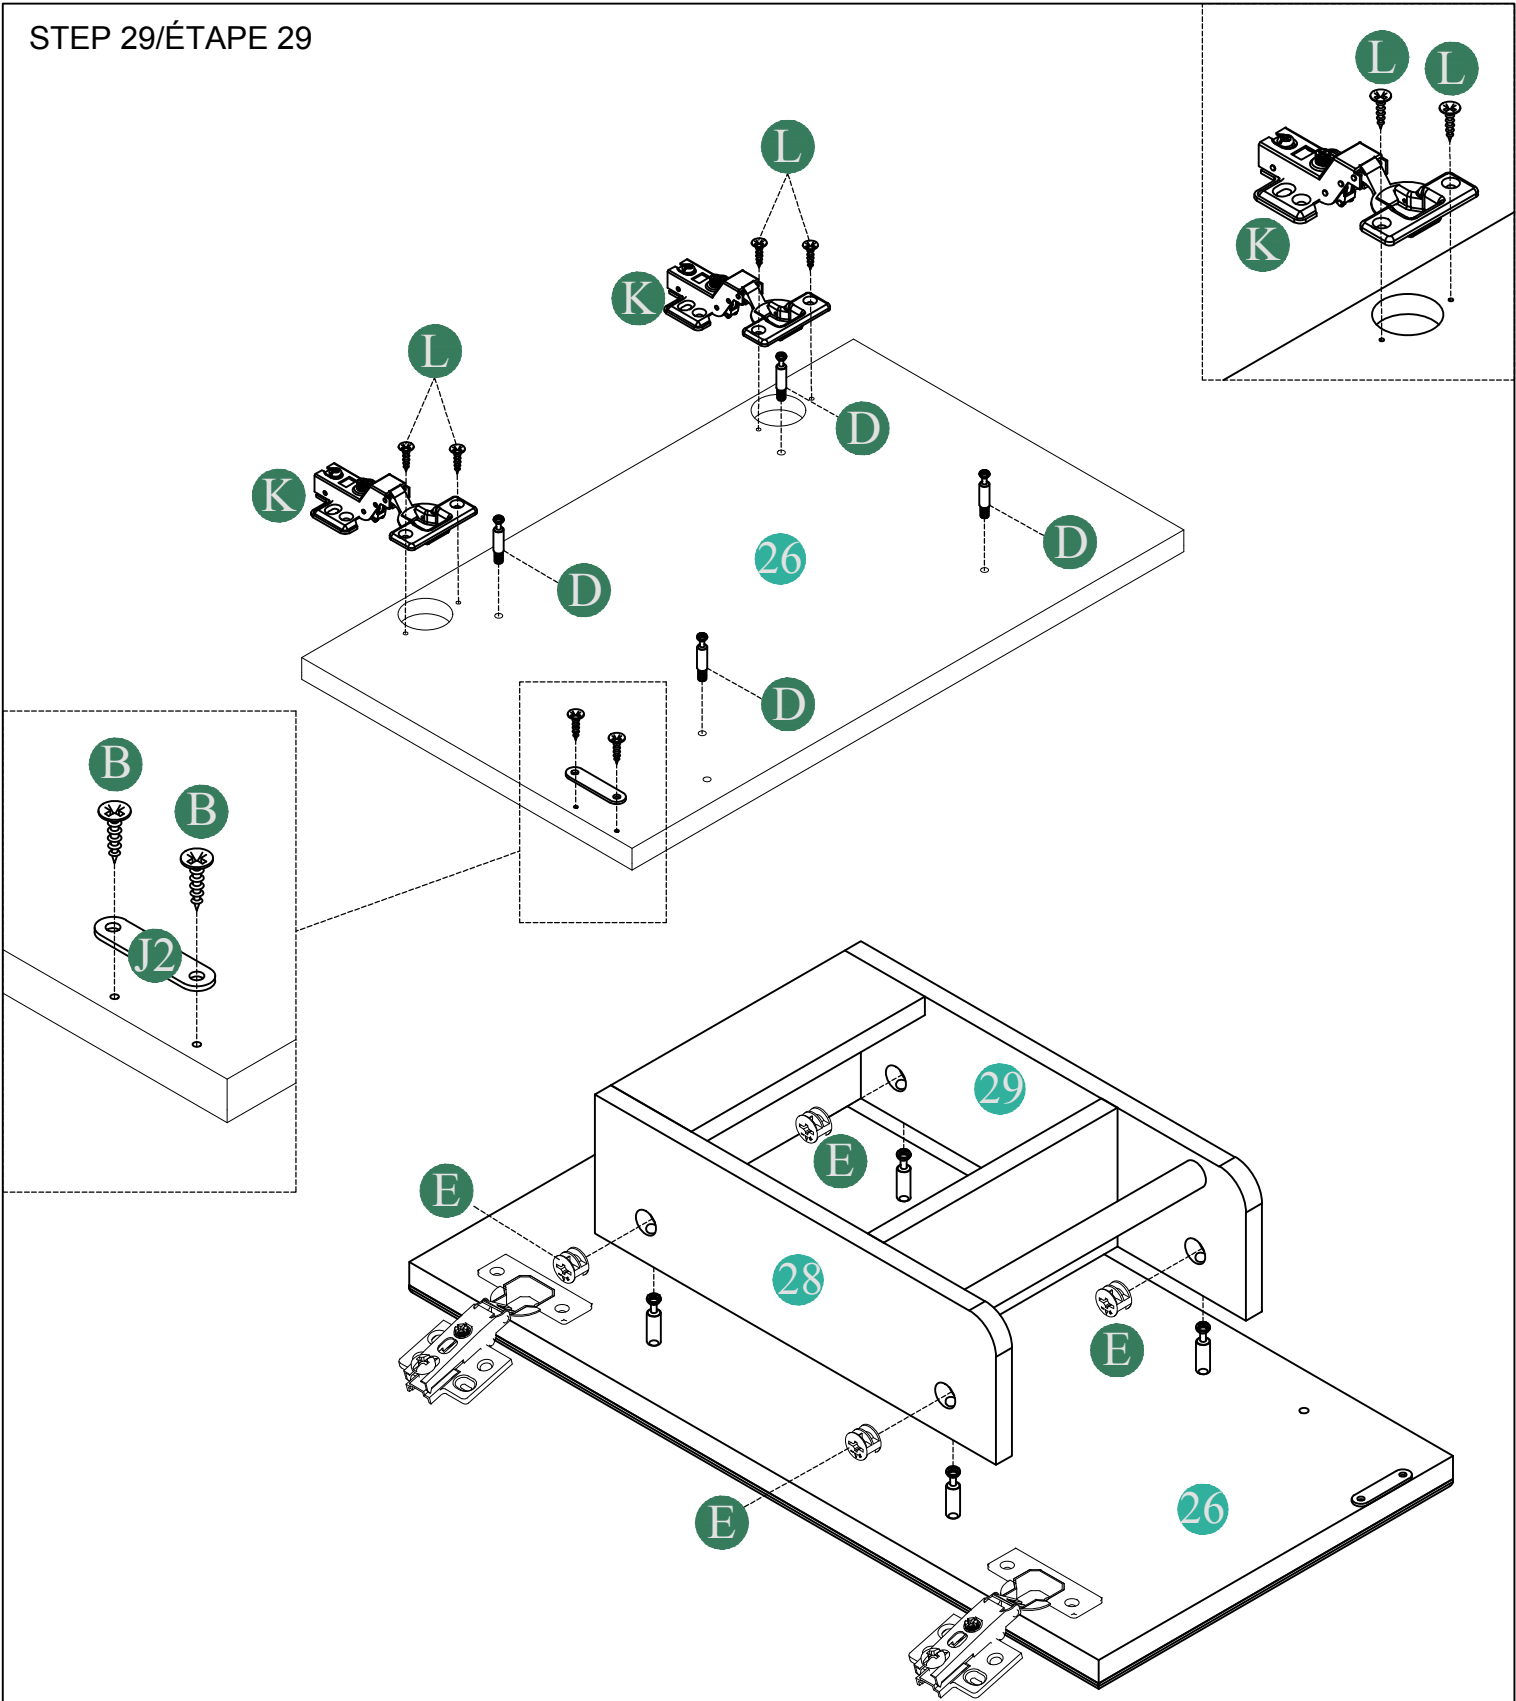


J	J2 L45MM		1PC	B	Ø3.5*12MM		2PCS
D	Ø5*35MM		4PCS	L	Ø3.5*15MM		4PCS
E	Ø15*10MM		4PCS	K	HINGLE		2PCS


STEP 30/ÉTAPE 30

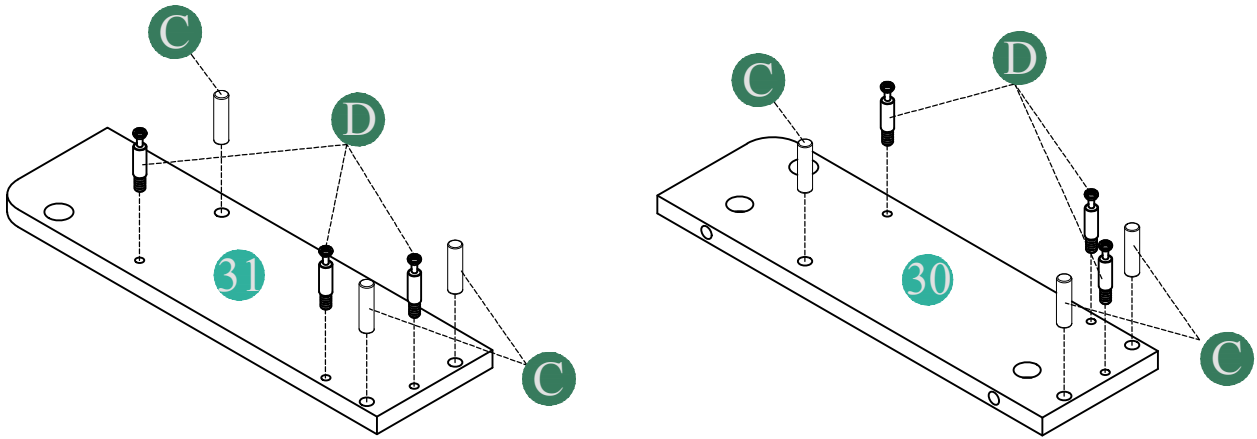


C	Ø8*30MM		6PCS	D	Ø5*35MM		6PCS
----------	---------	---	------	----------	---------	---	------





STEP 31/ÉTAPE 31

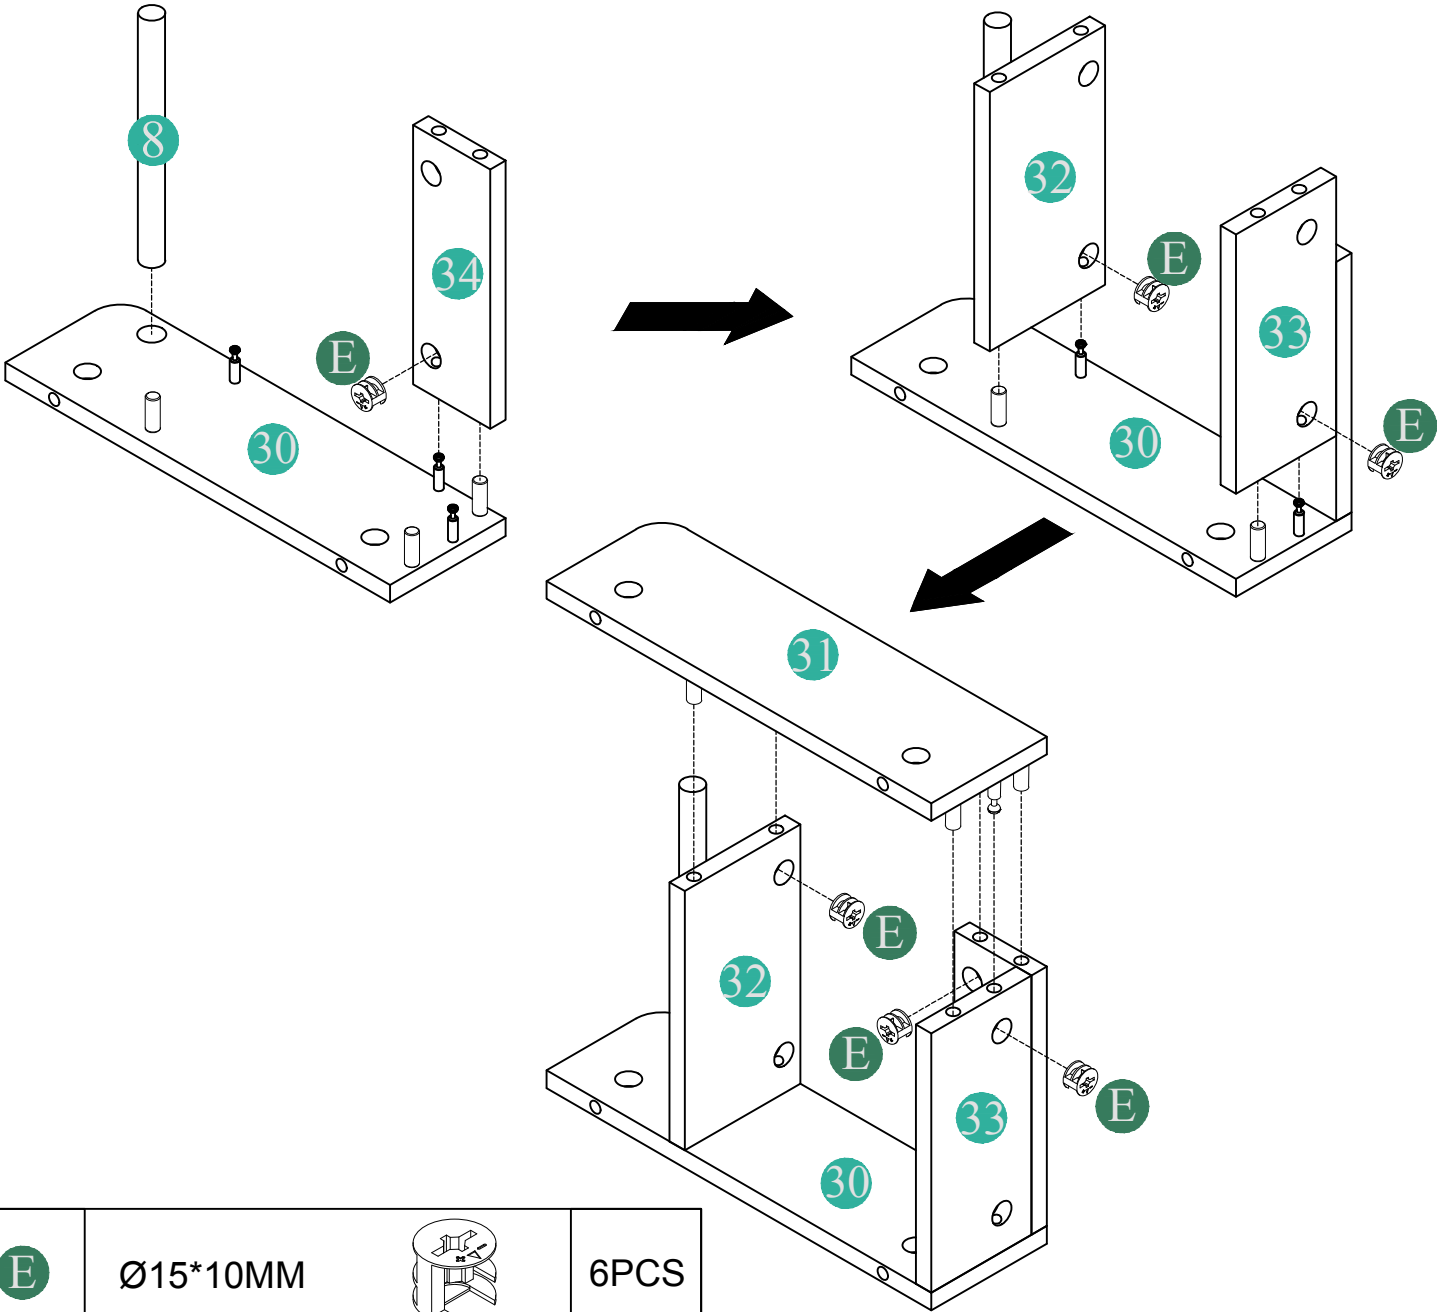


E	Ø15*10MM		6PCS
----------	----------	---	------

STEP 32/ÉTAPE 32

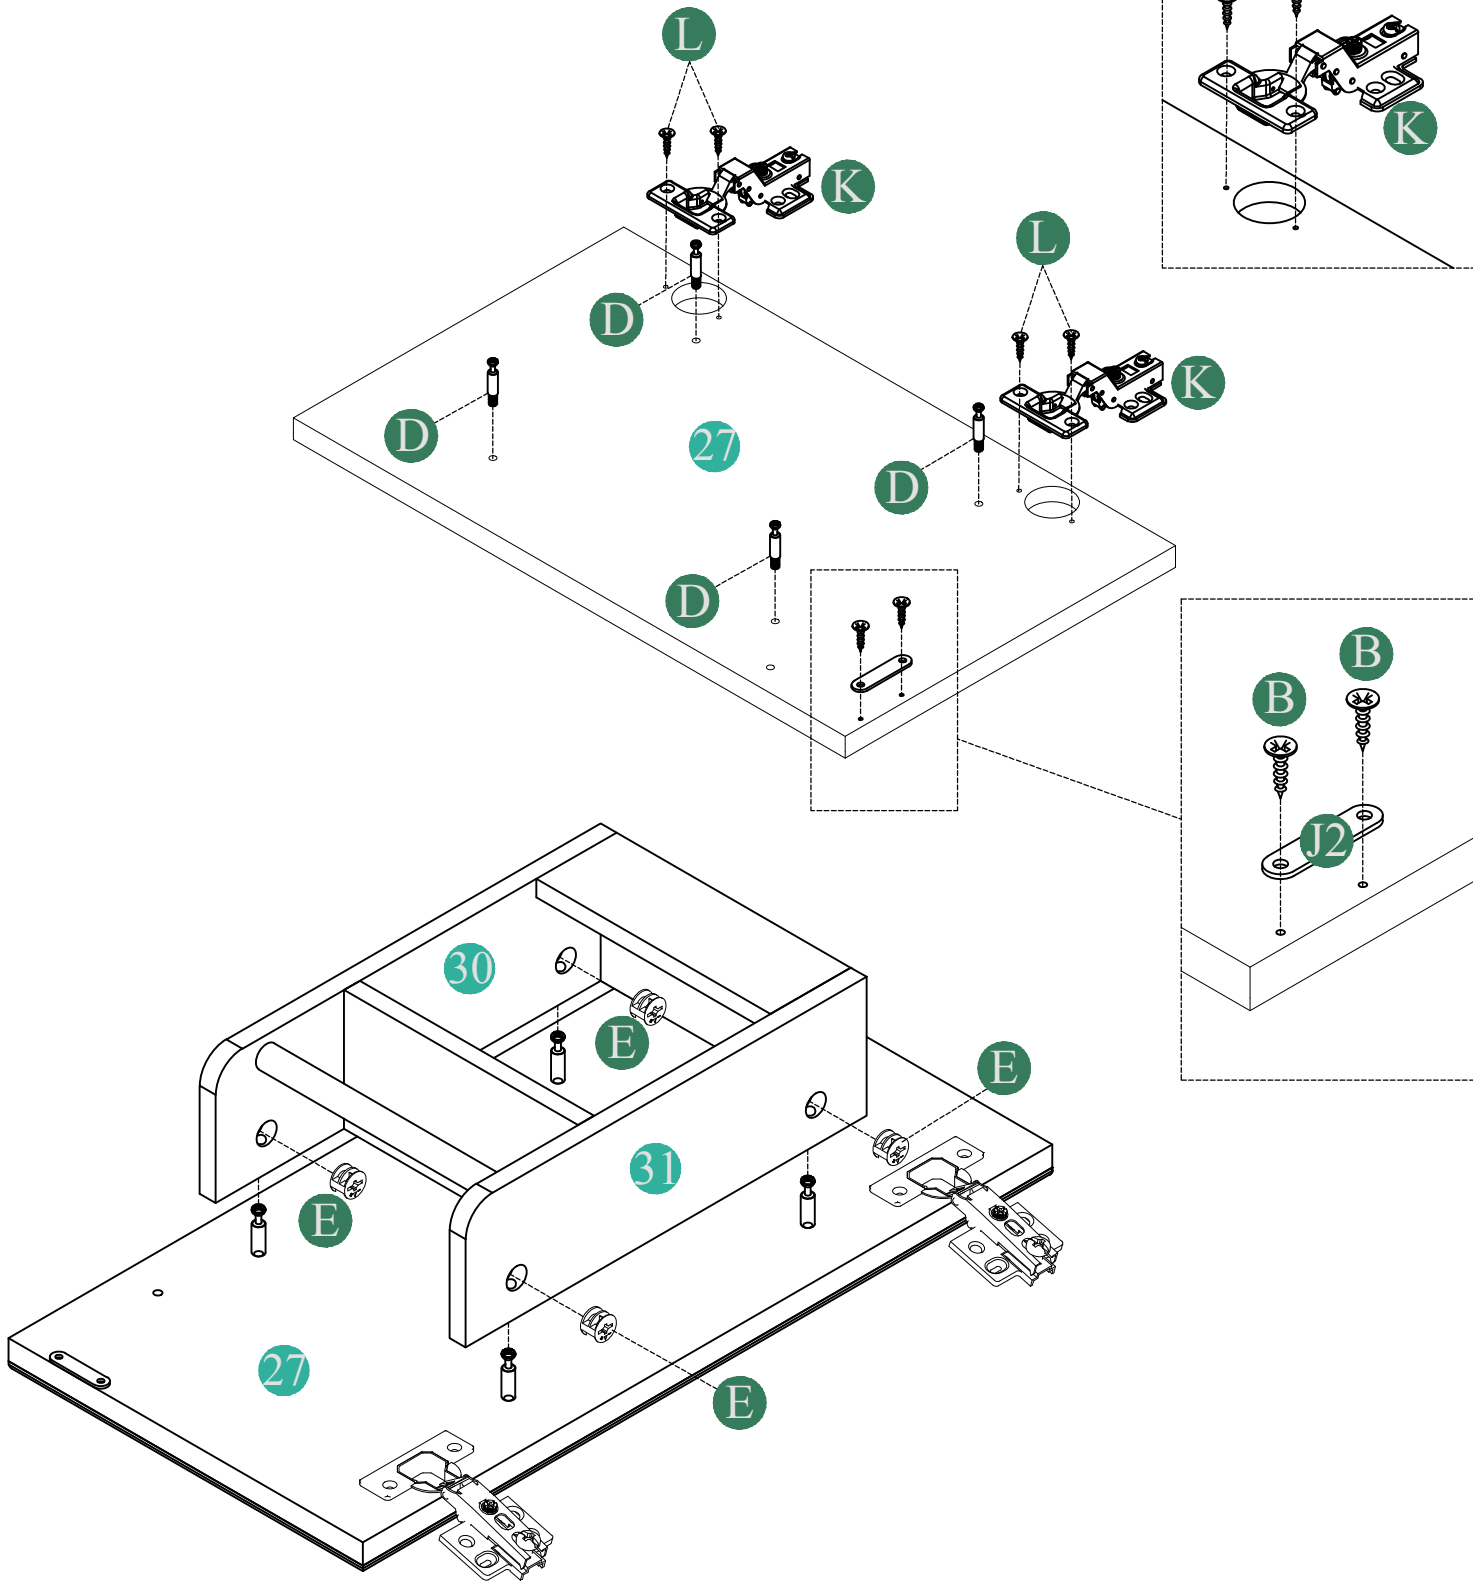

J	J2 L45MM		1PC	B	Ø3.5*12MM		2PCS
D	Ø5*35MM		4PCS	L	Ø3.5*15MM		4PCS
E	Ø15*10MM		4PCS	K	HINGLE		2PCS

STEP 33/ÉTAPE 33

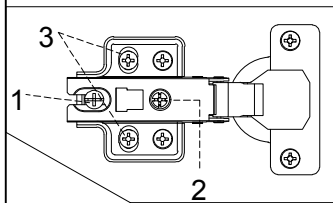

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1.To adjust the door forward or backward.

2.To adjust the door right or left.







3.To adjust the door up or down.

Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées

1.Pour régler la porte vers l'avant ou vers l'arrière.

2.Pour régler la porte vers la droite ou vers la gauche.

3.Pour régler la porte vers le haut ou vers le bas.

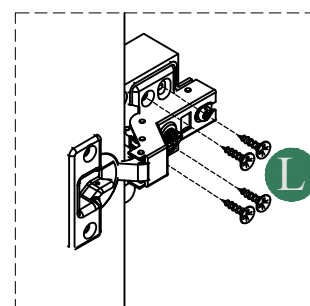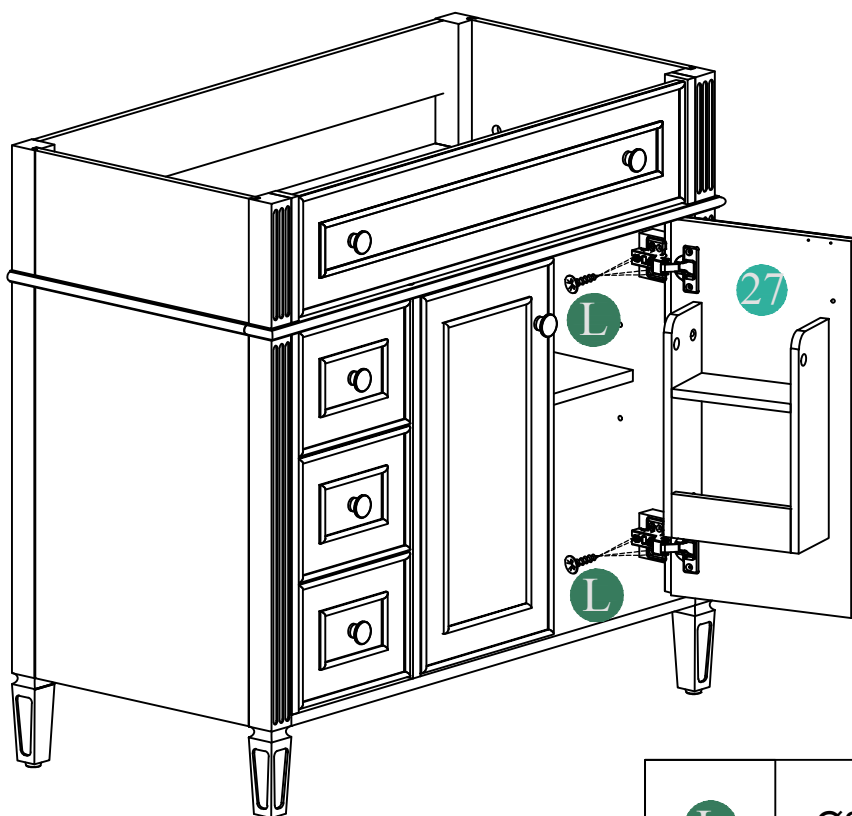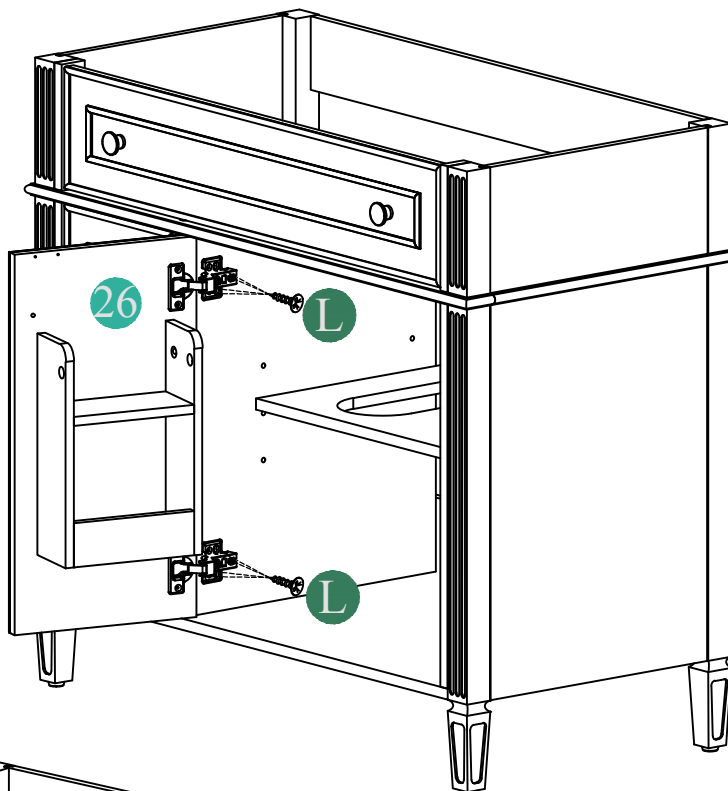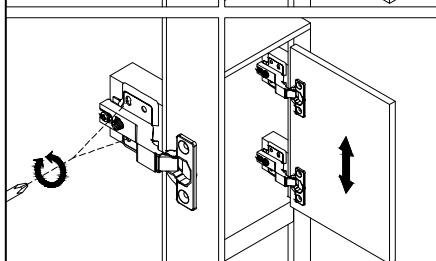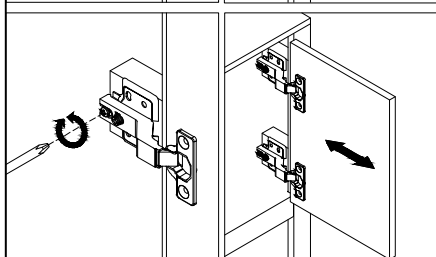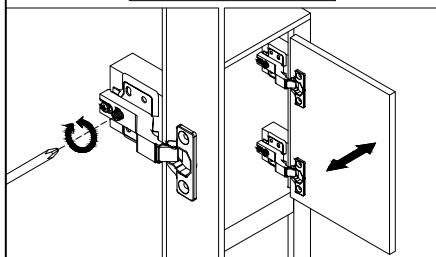

Ø3.5*15MM




16PCS


STEP 21/ÉTAPE 21

To install the Top (1) to the vanity (2).

Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.


Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

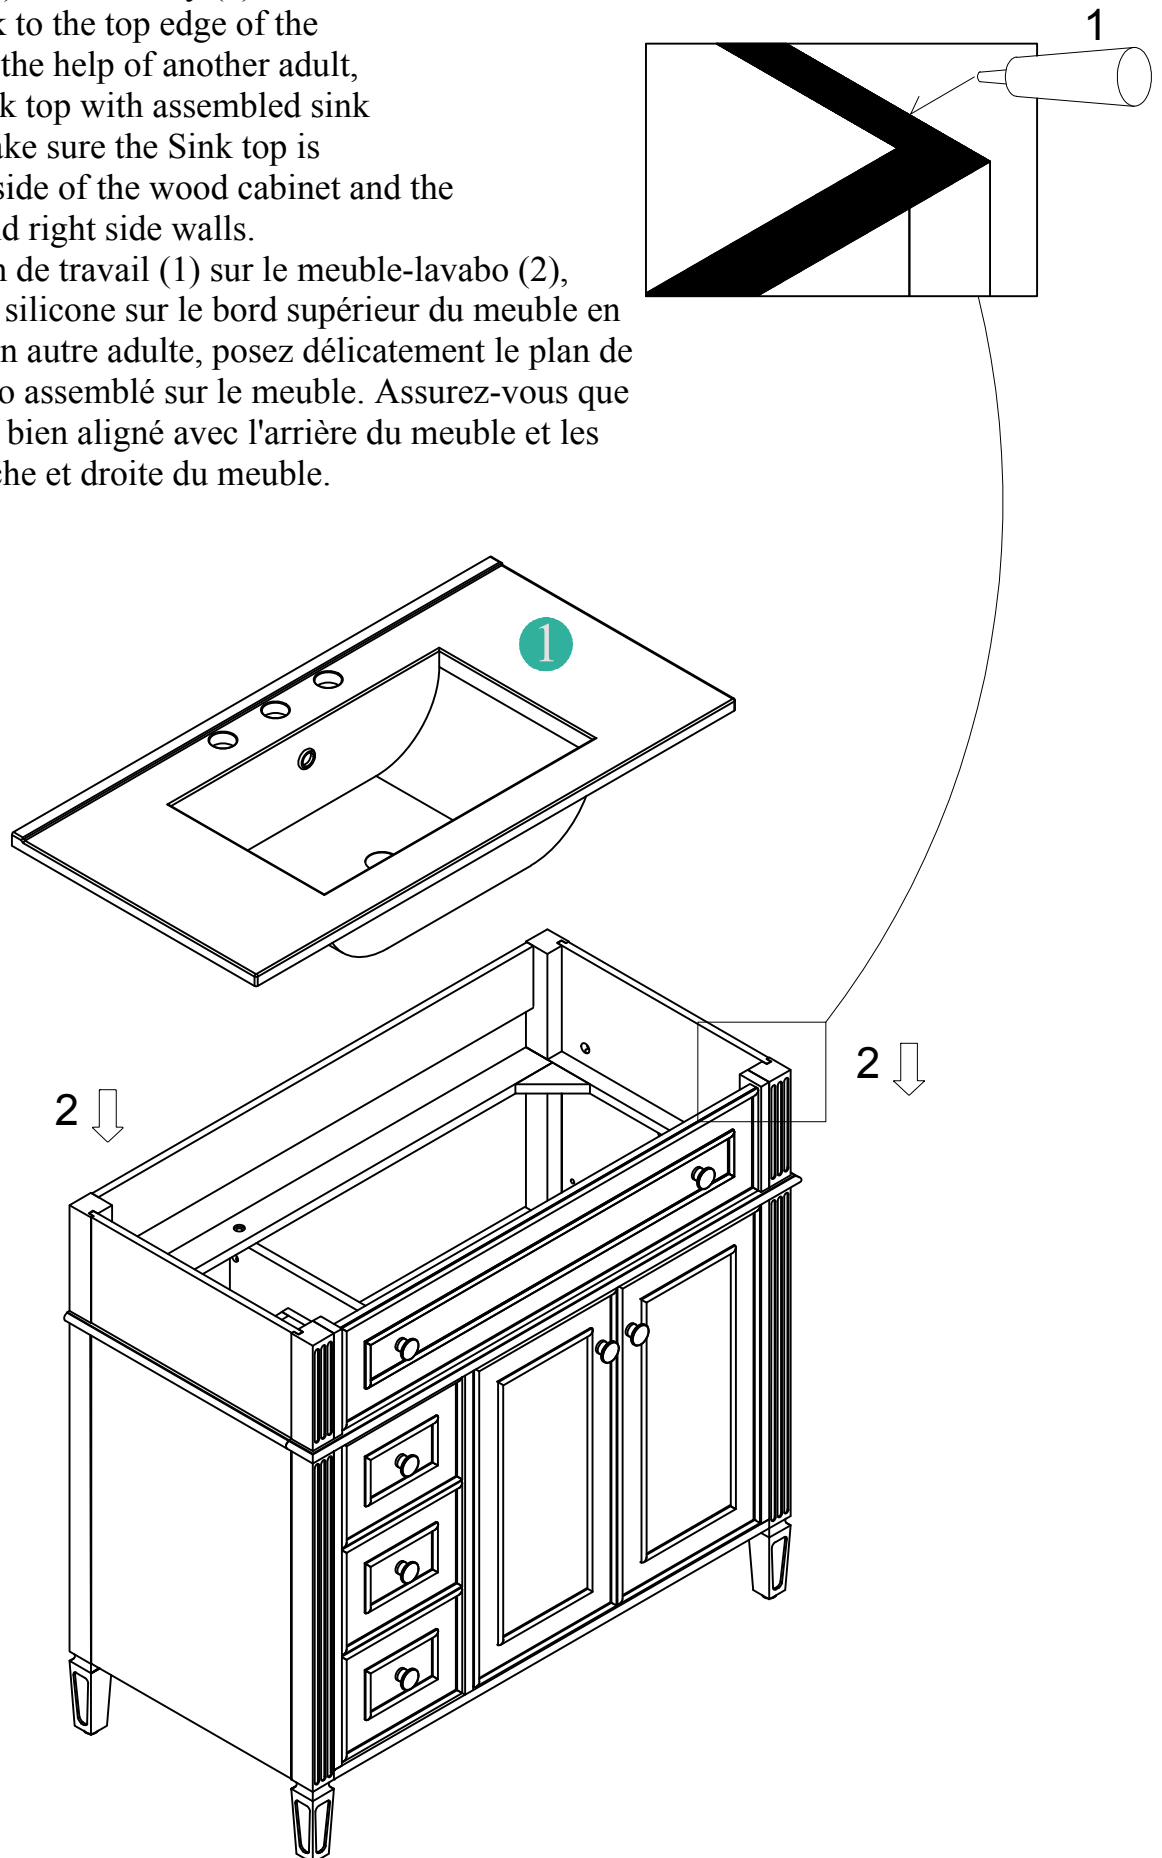

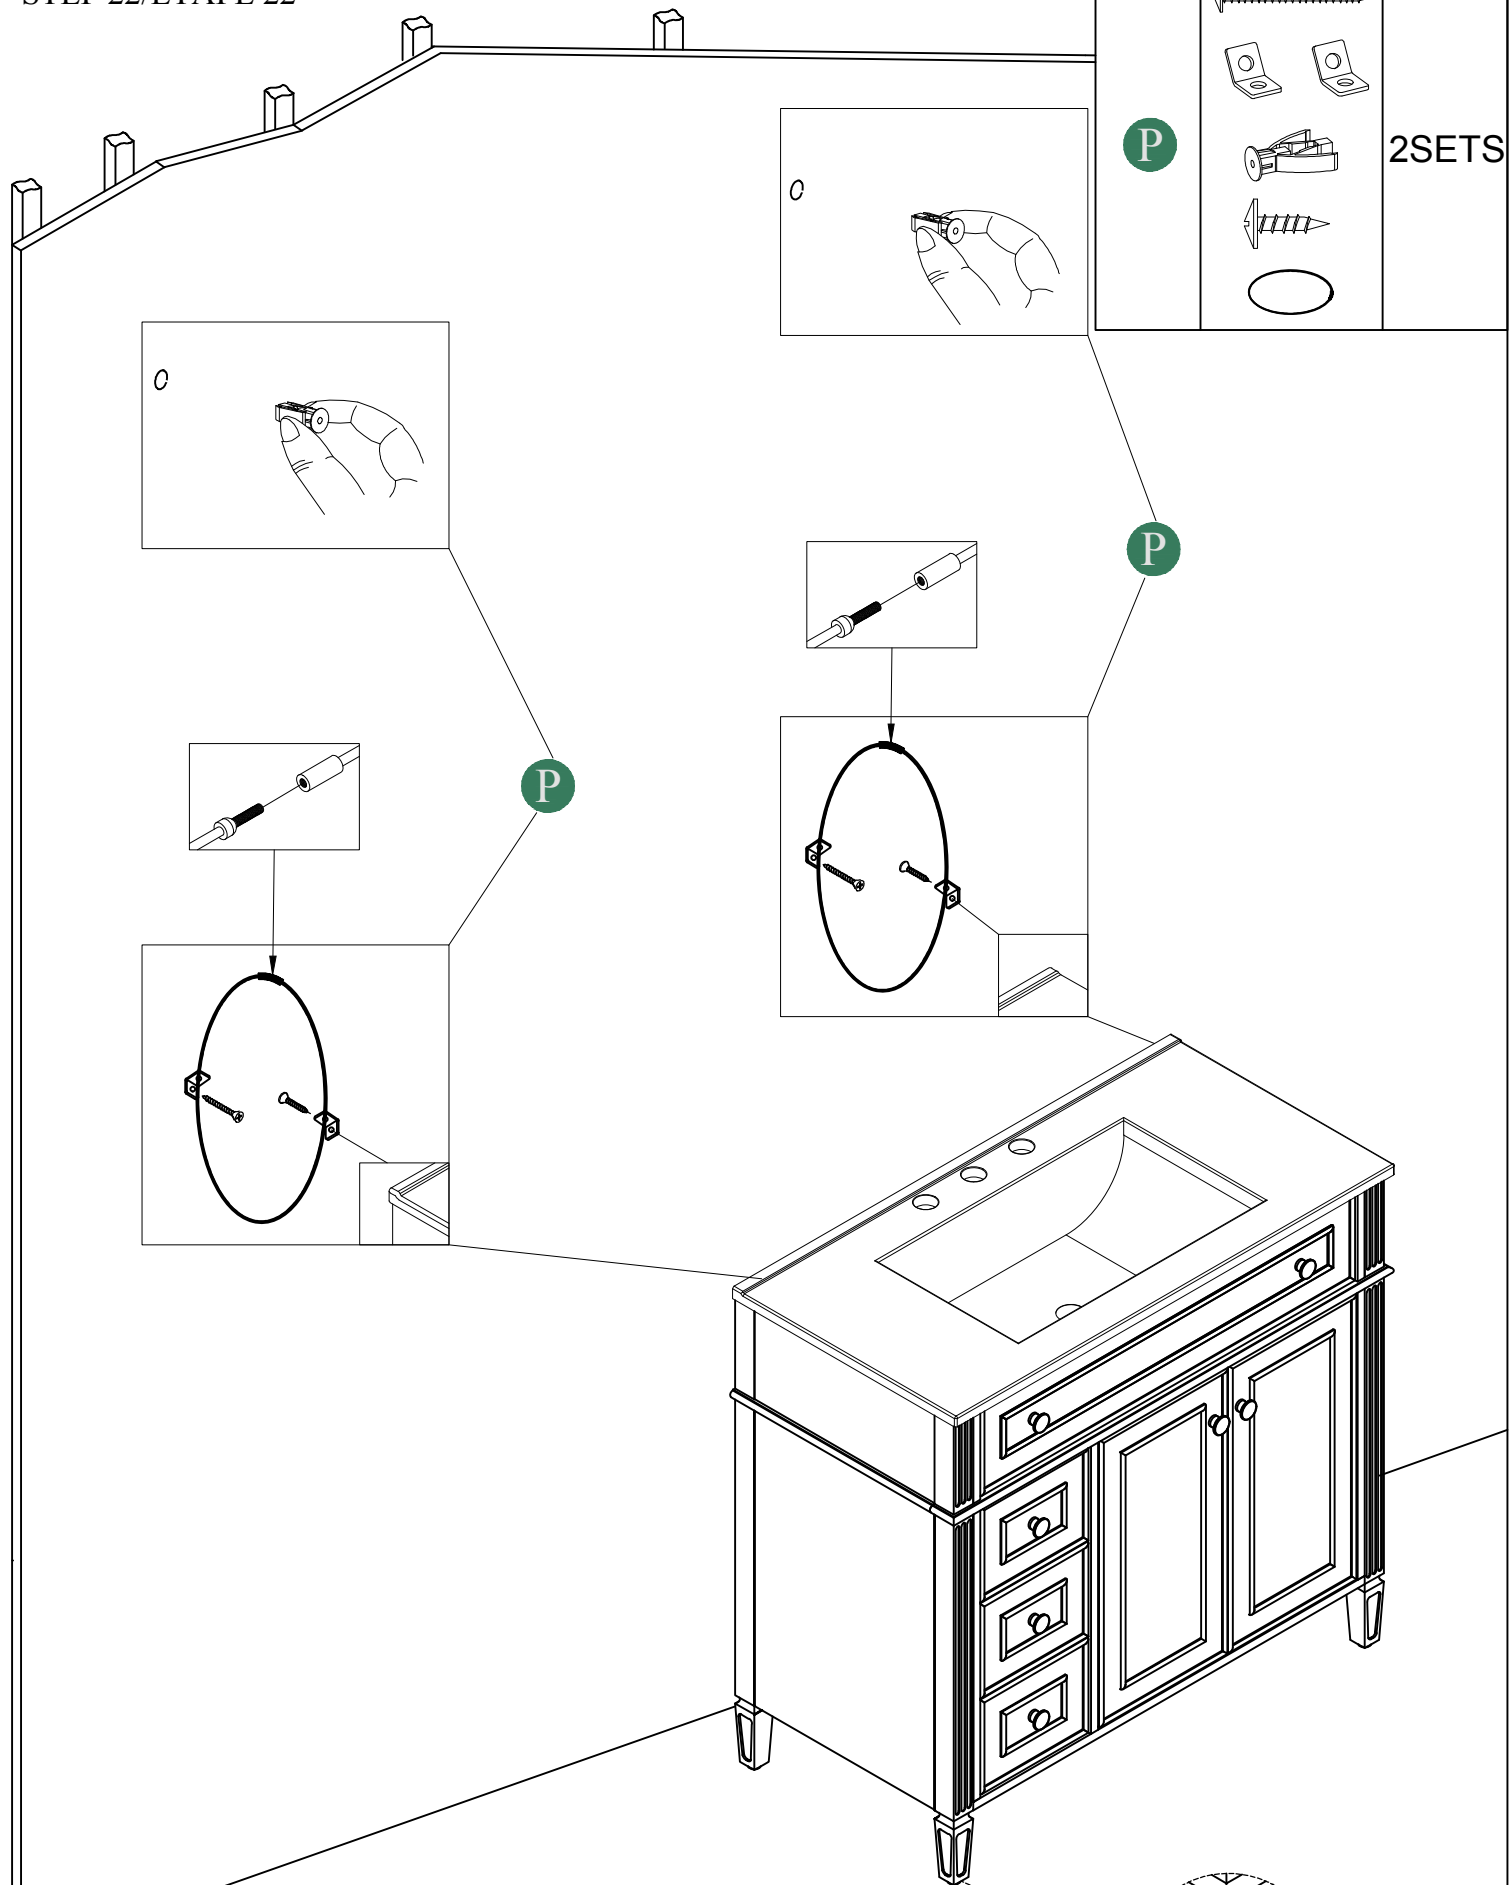

Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

HINGE ADJUSTMENTS

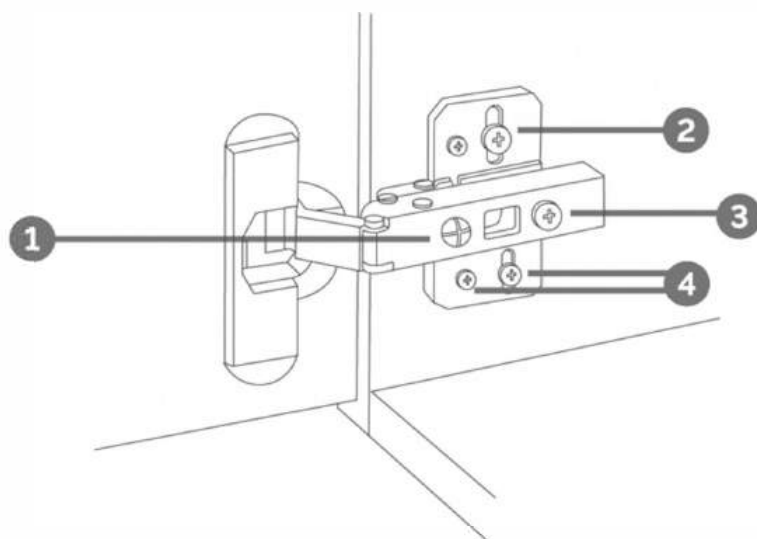


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

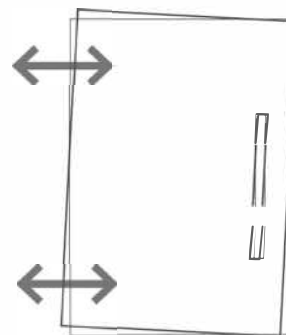


2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

anticlockwise to move the door down

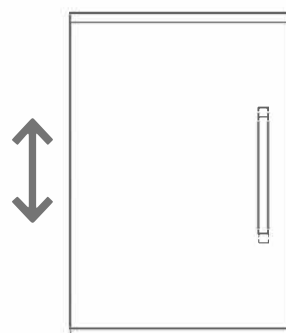


3 Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

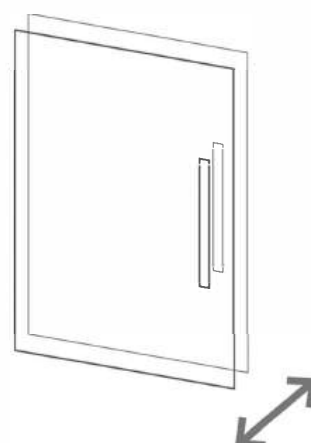


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

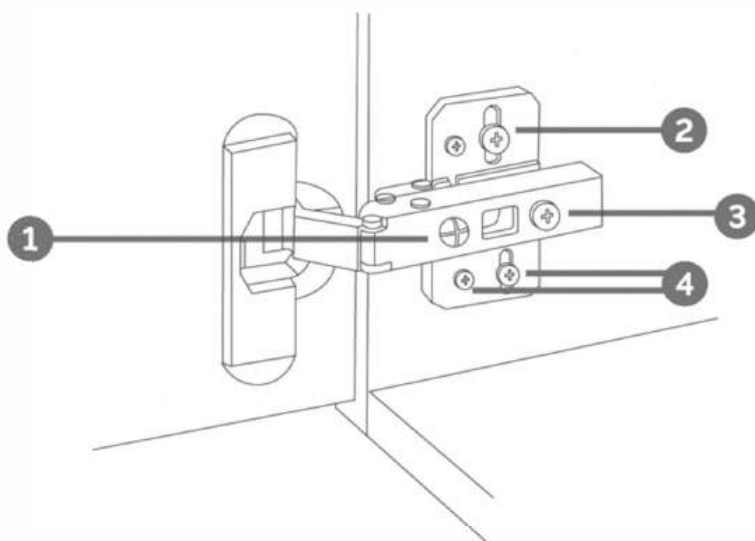


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.

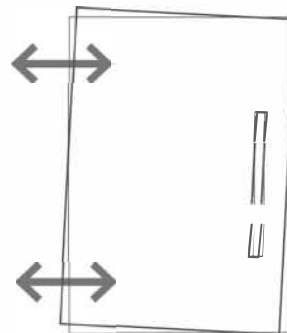

2 4 Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte

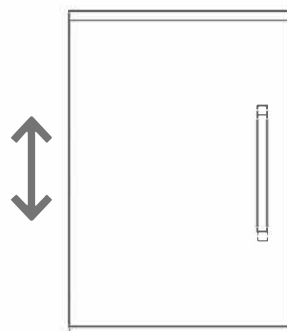

3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

