VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SLIDING CLOSET DOOR

MODEL:BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:BL5-72

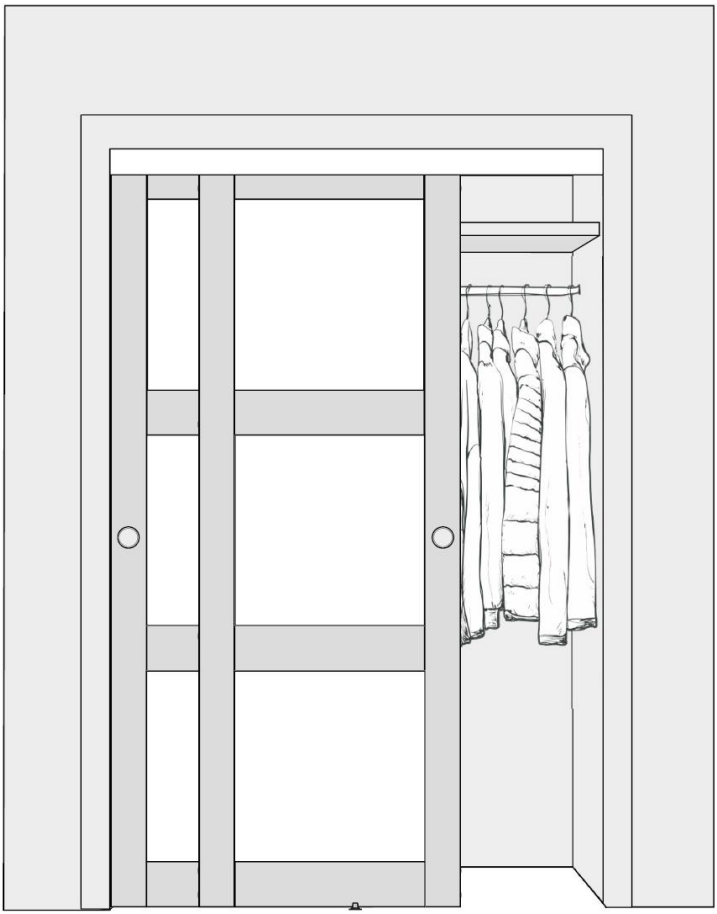


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


1.GLASS BARN DOOR Installation Instruction

Left

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Middle Rail	* 2
C	Tempered Glass Panel	* 3
D	Wood Plug	* 4
E	Carriage Bolt	* 12
F	Plastic Cap	* 12
G	Washer	* 12
	Spanner	* 1

Stile and Slat End Views

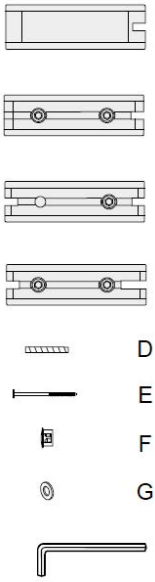


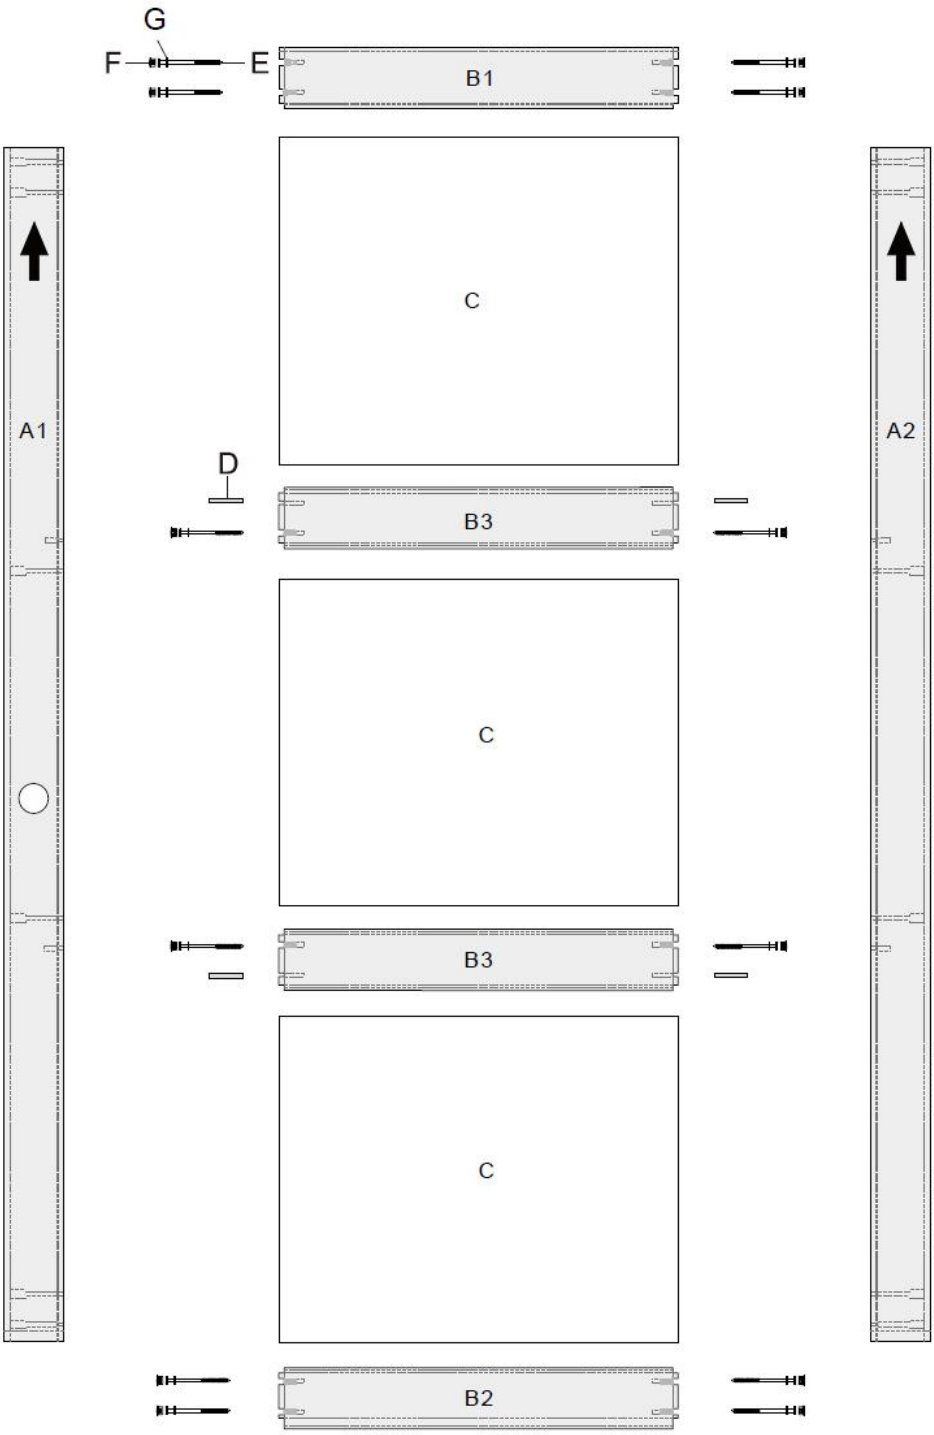

G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Step 1.

Attach B1 Top Rail to one Side Stile A2 with arrow end using two carriage bolts.

Then attach B2 Bottom Rail using two carriage bolts.

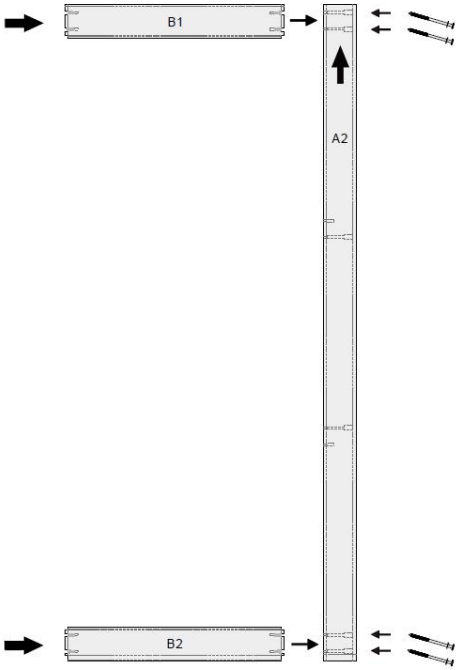


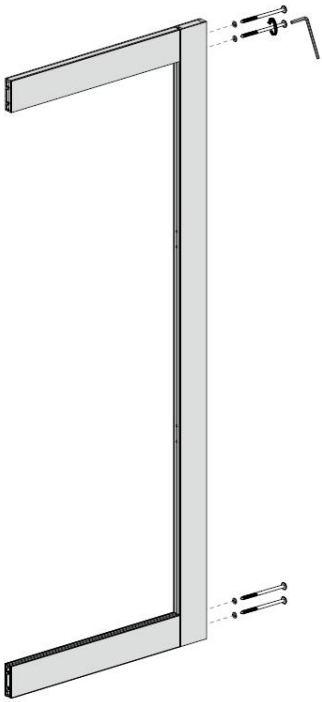


Step 2.

Connect each Rail B3 to Side Stile A2 using one wood plug and one carriage bolt.

Make sure each Rail of B1, B2, and B3 tightly connected with A2.

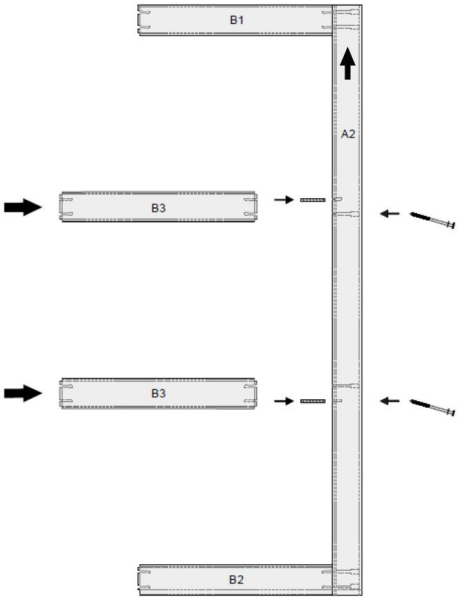


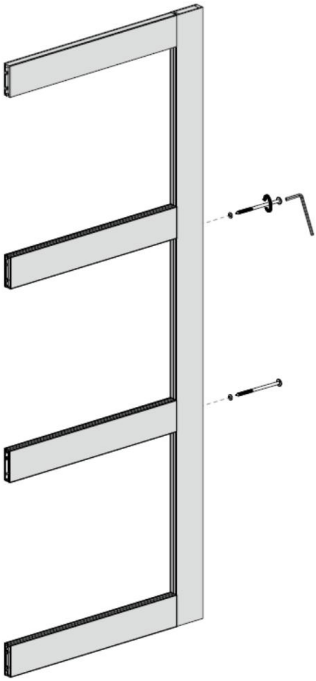


Step 3.

Gently slide three C tempered glass panels into Side Stile A2 groove.

Then insert 1 wood plug into each left side of Rail B3.

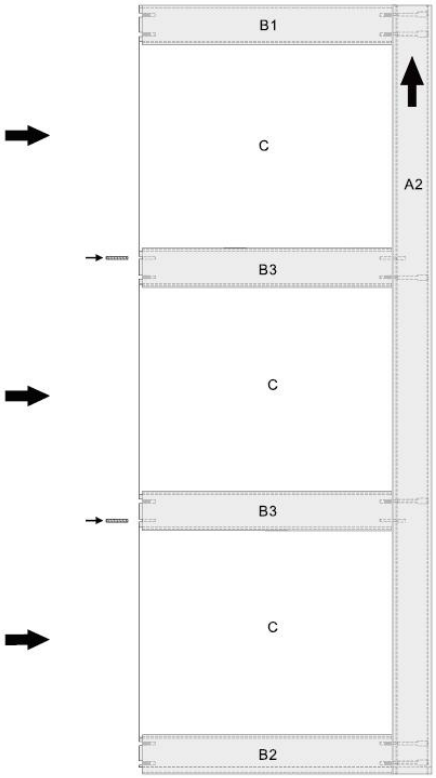

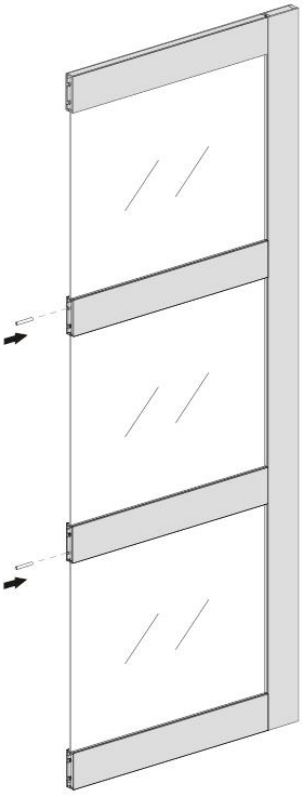



Step 4.

Align Side Stile A1 holes with wood plugs and make sure all the tempered glass align with stile's groove.

Attention:Attach B1 Top Rail to Side Stile A1 with arrow end


Fasten Side Stile A1 with Rail B1, B3 and B2 using carriage bolts.

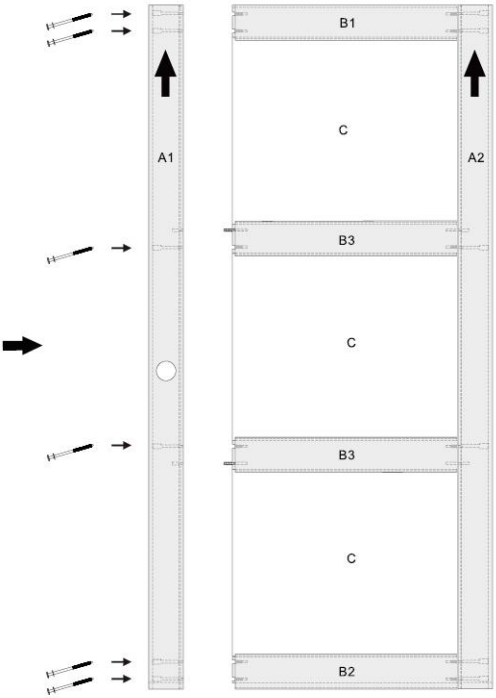


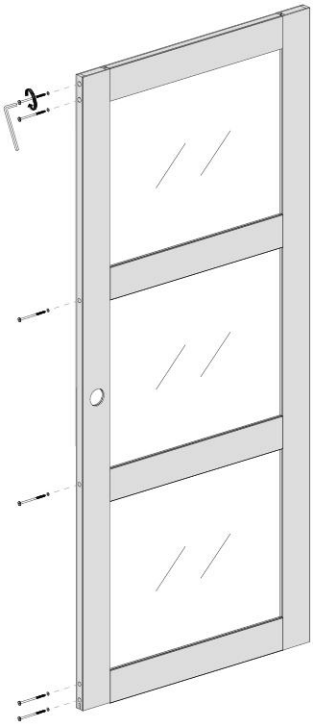

Step 5.

Make sure all bolts are tightened, place F Plastic Caps on top of the bolts and flush with Side Stile surface.

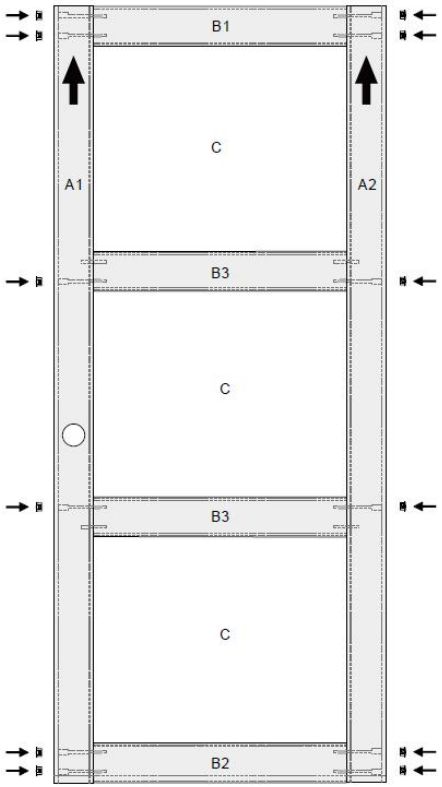


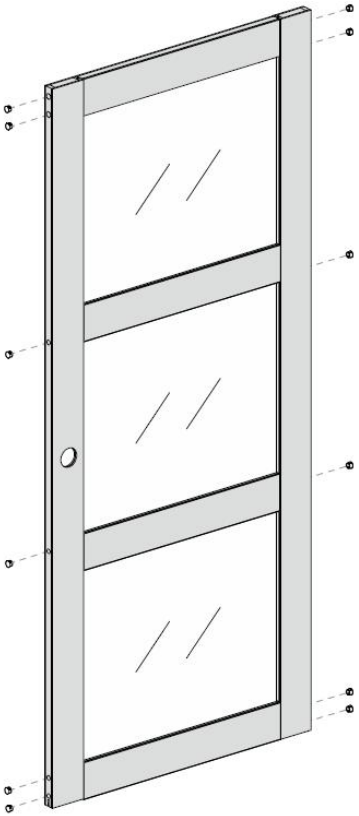


Right

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Middle Rail	* 2
C	Tempered Glass Panel	* 3
D	Wood Plug	* 4
E	Carriage Bolt	* 12
F	Plastic Cap	* 12
G	Washer	* 12
	Spanner	* 1

Stile and Slat End Views

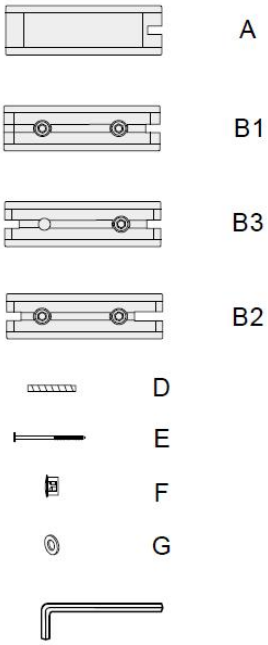


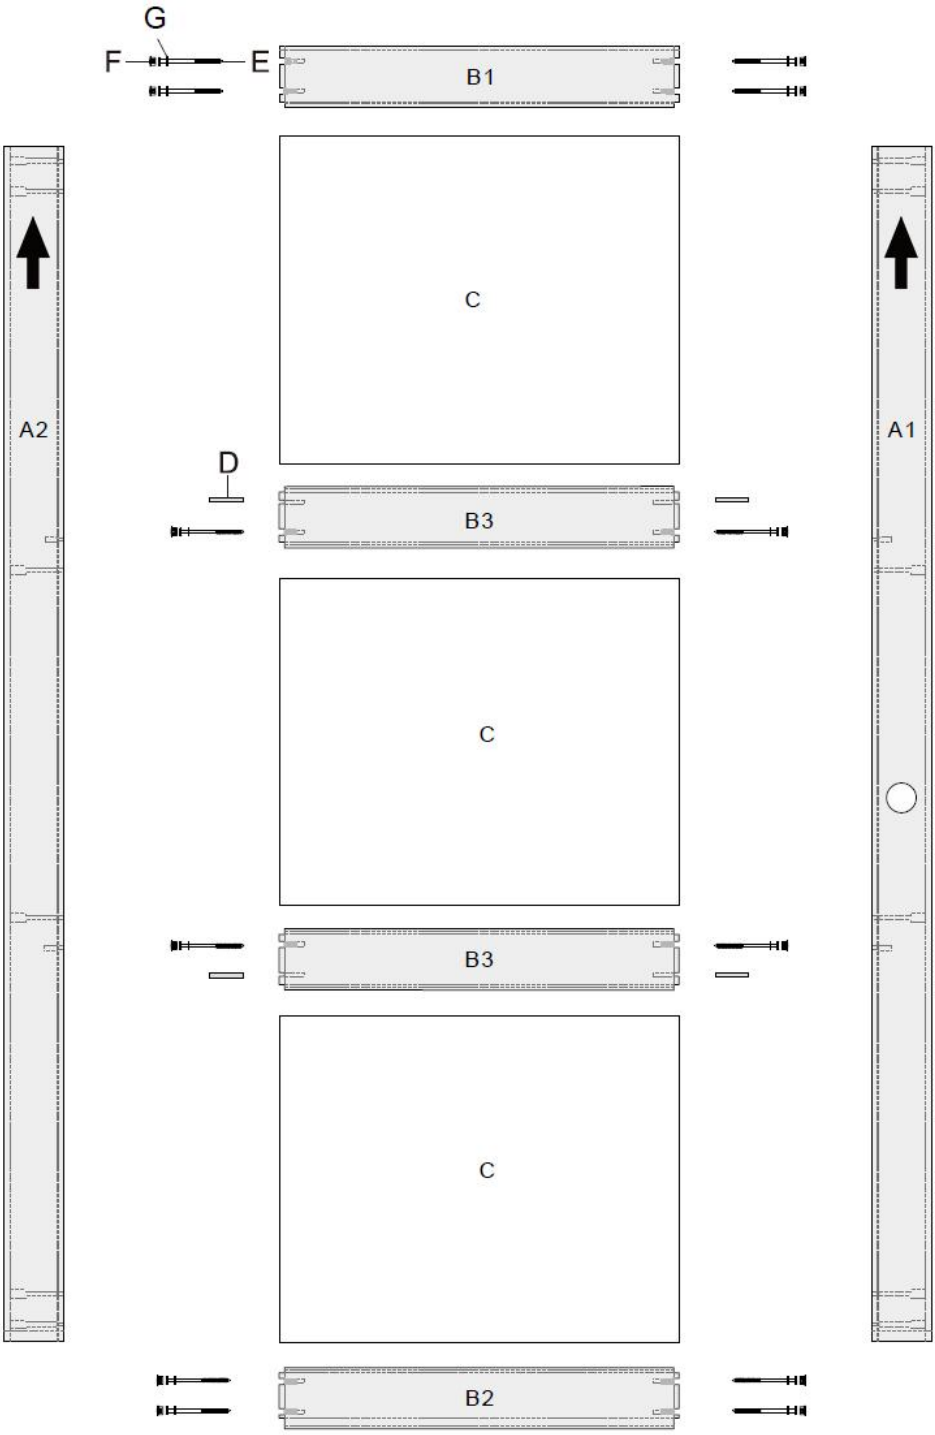

G
F
E
B1
C
A2
A1
D
B3
C
B3
C
B2

Step 1.

Attach B1 Top Rail to one Side Stile A1 with arrow end using two carriage bolts.

Then attach B2 Bottom Rail using two carriage bolts.

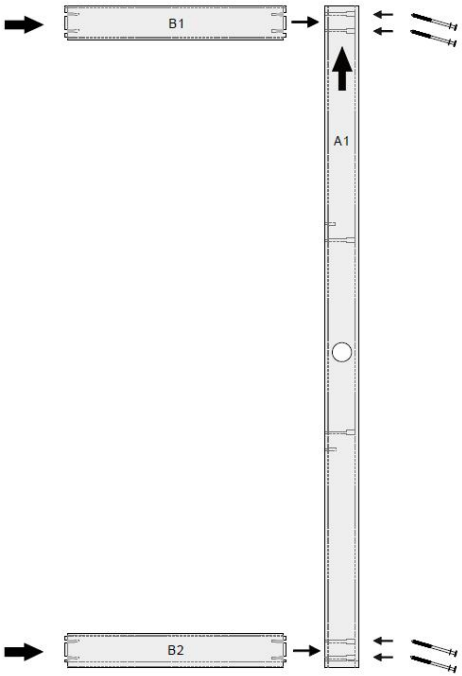


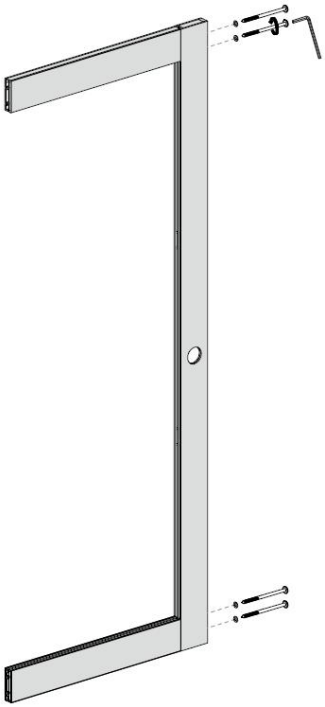


Step 2.

Connect each Rail B3 to Side Stile A1 using one wood plug and one carriage bolt.

Make sure each Rail of B1, B2, and B3 tightly connected with A1.

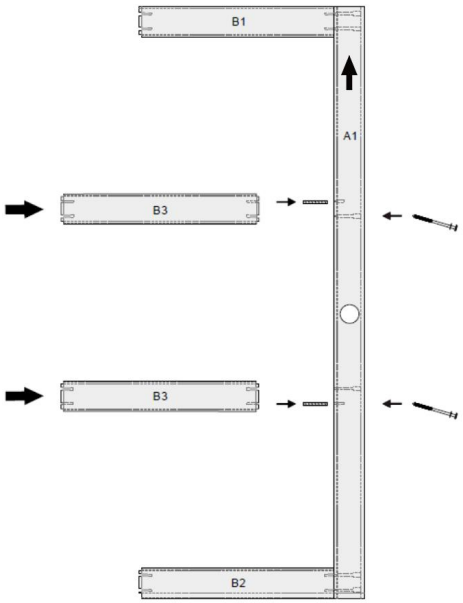


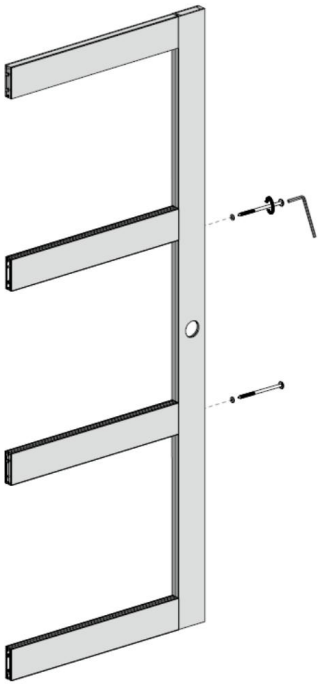


Step 3.

Gently slide three C tempered glass panels into Side Stile A1 groove.

Then insert 1 wood plug into each left side of Rail B3.

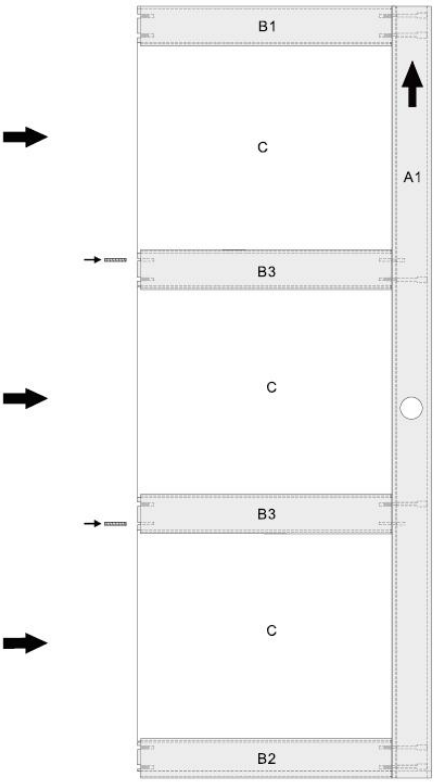

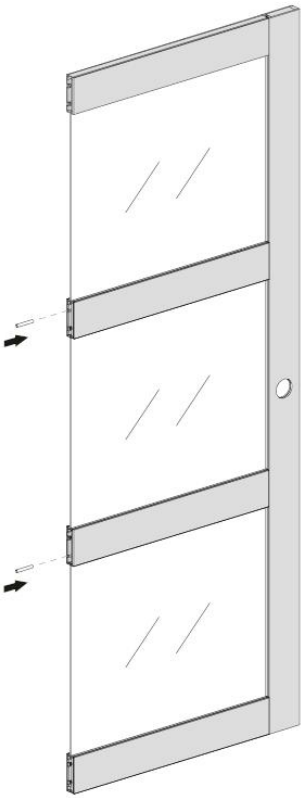



Step 4.

Align Side Stile A2 holes with wood plugs and make sure all the tempered glass align with stile's groove.

Attention:Attach B1 Top Rail to Side Stile A2 with arrow end


Fasten Side Stile A2 with Rail B1, B3 and B2 using carriage bolts.

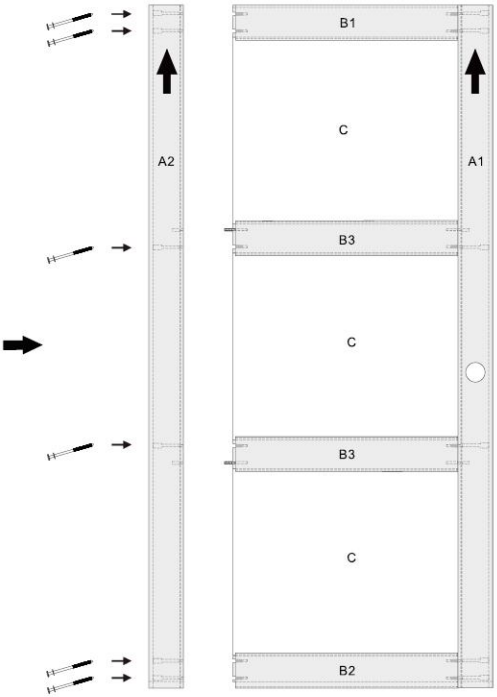


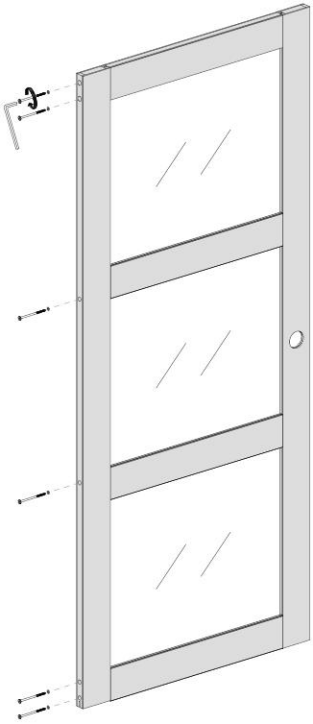

Step 5.


Make sure all bolts are tightened, place F Plastic Caps on top of the bolts and fush with Side Stile surface.

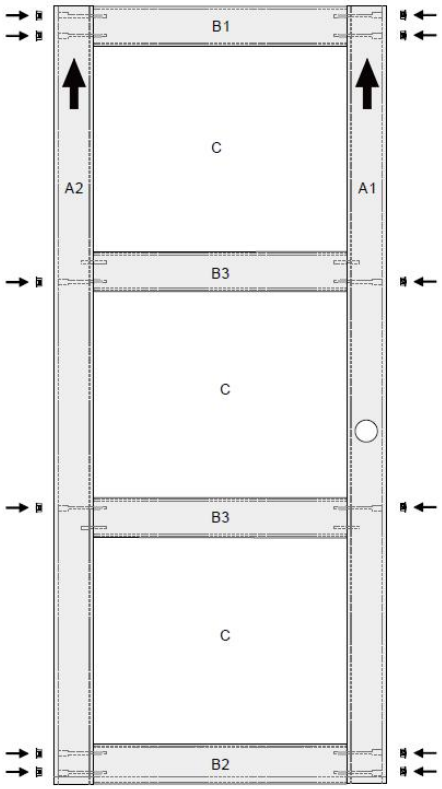

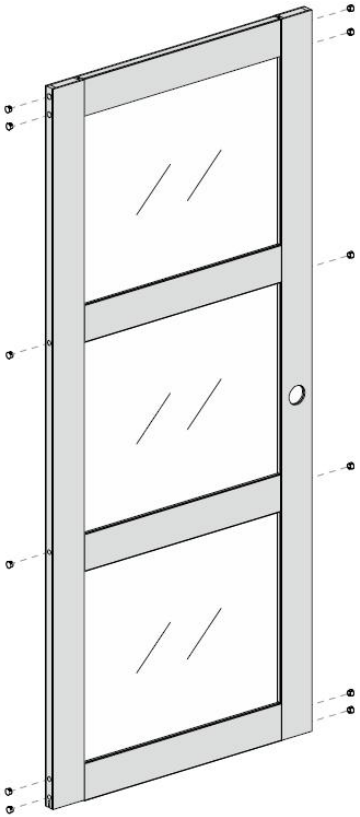


2.Pre-installation


Components list

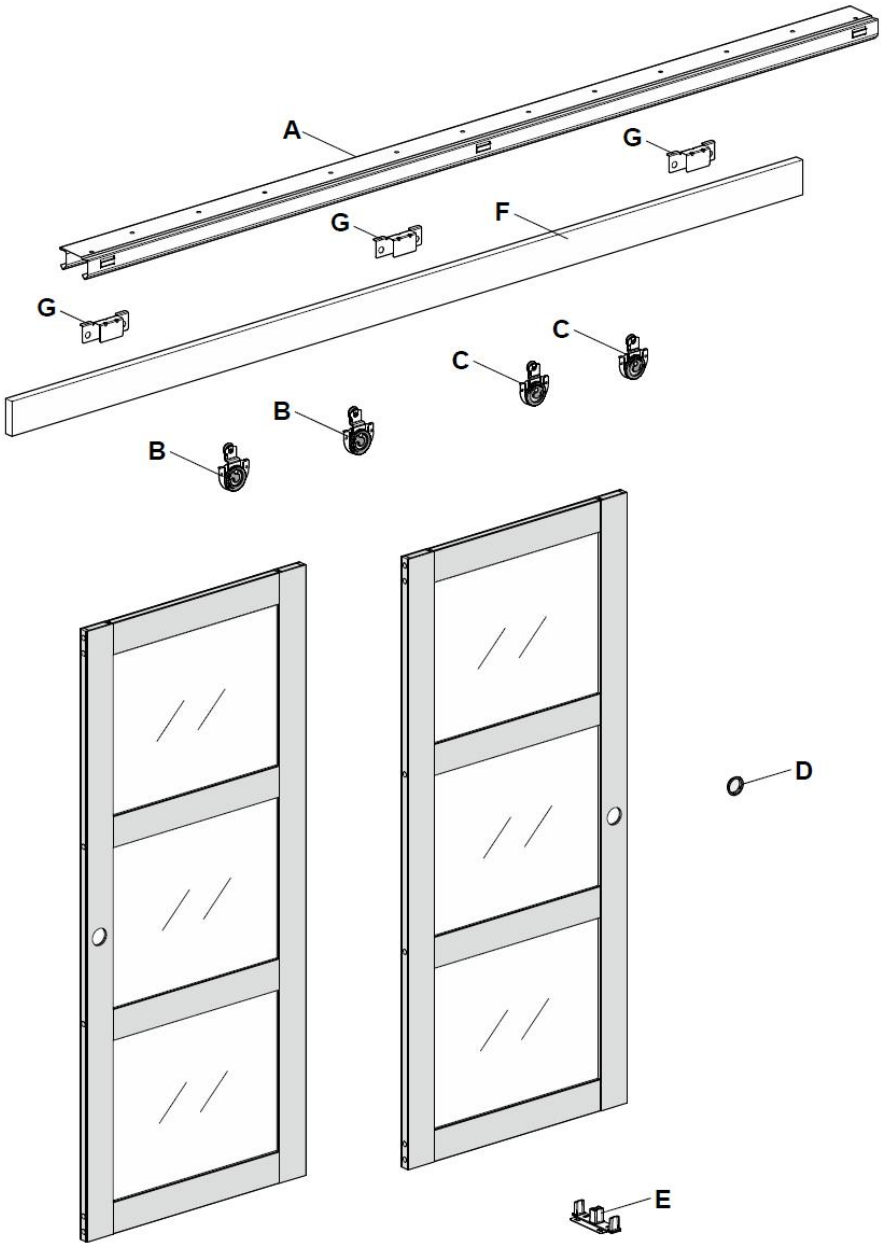


Tools Required

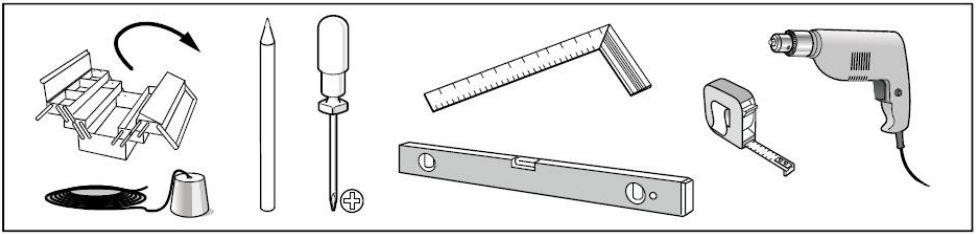

Hardware Included

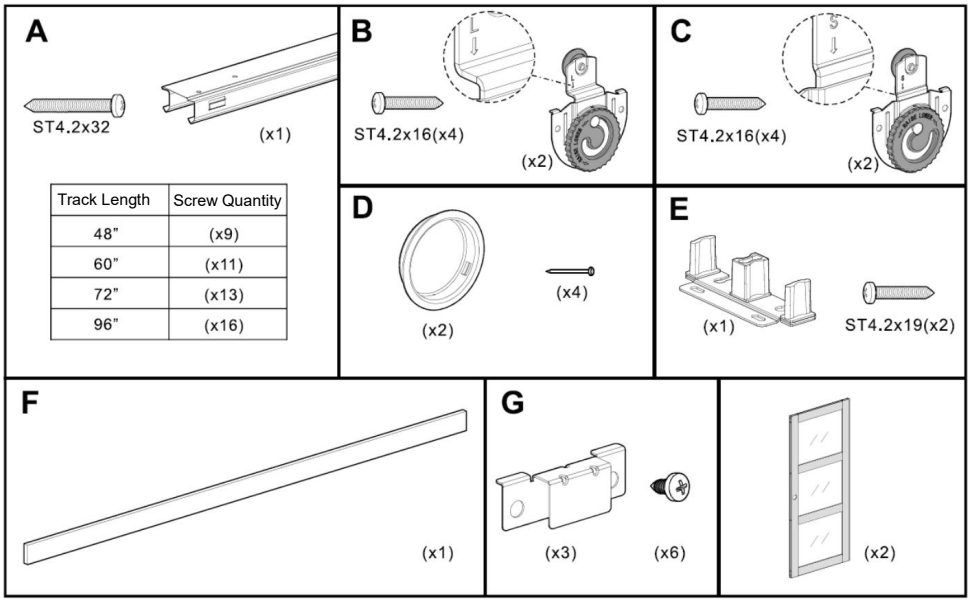

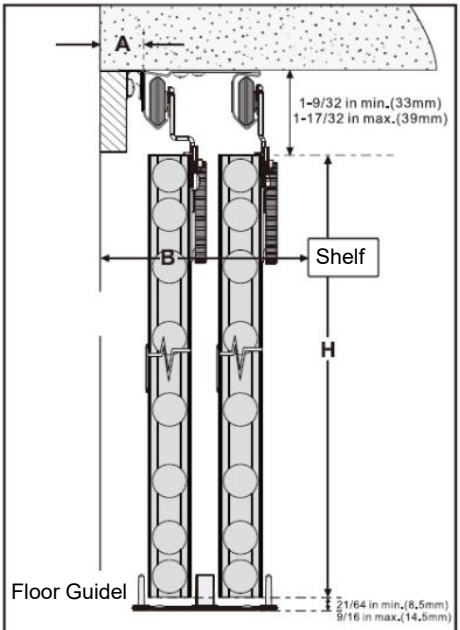


Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


TRACK LOCATION

Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.

INSTALLATION OF DOOR PULLS

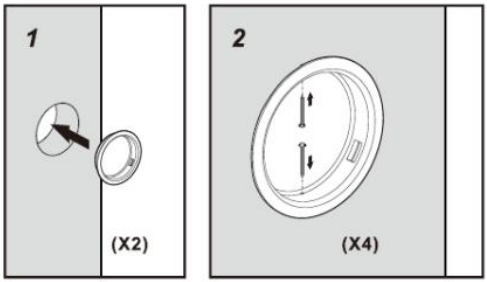



3.Installation introduction

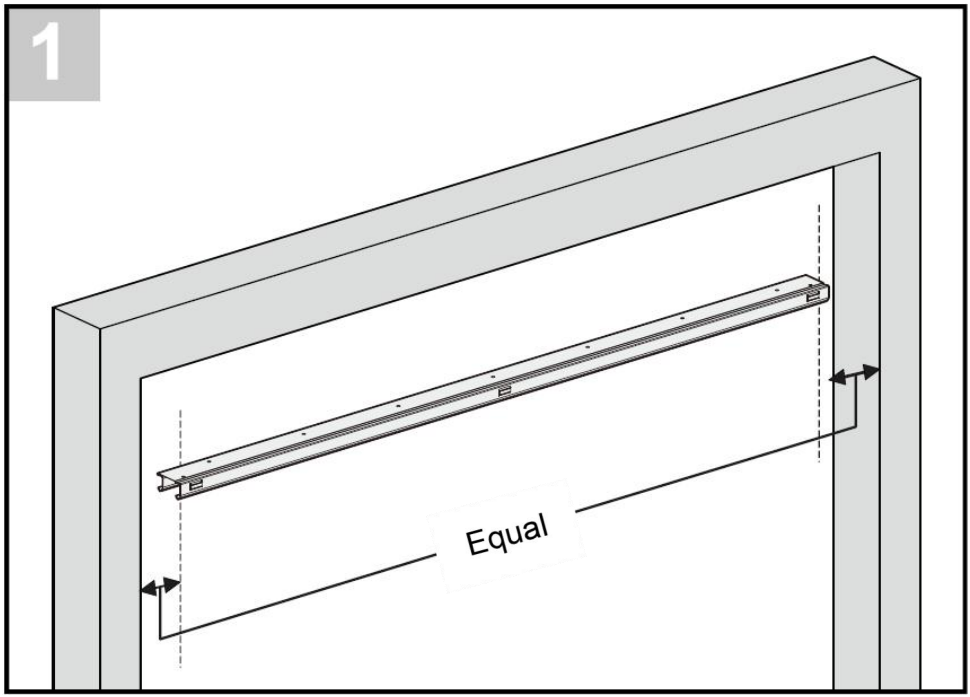

INSTALL TRACK

Place track on door header, centered between both door jambs. Make sure track openings are facing inside of closet. With track as template, mark location of screw holes. Drill 3/32 in pilot holes to approximate screw length.Using supplied #8 x 1-1/4 in screws, securely attach track to header.

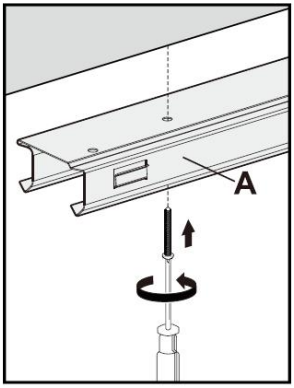


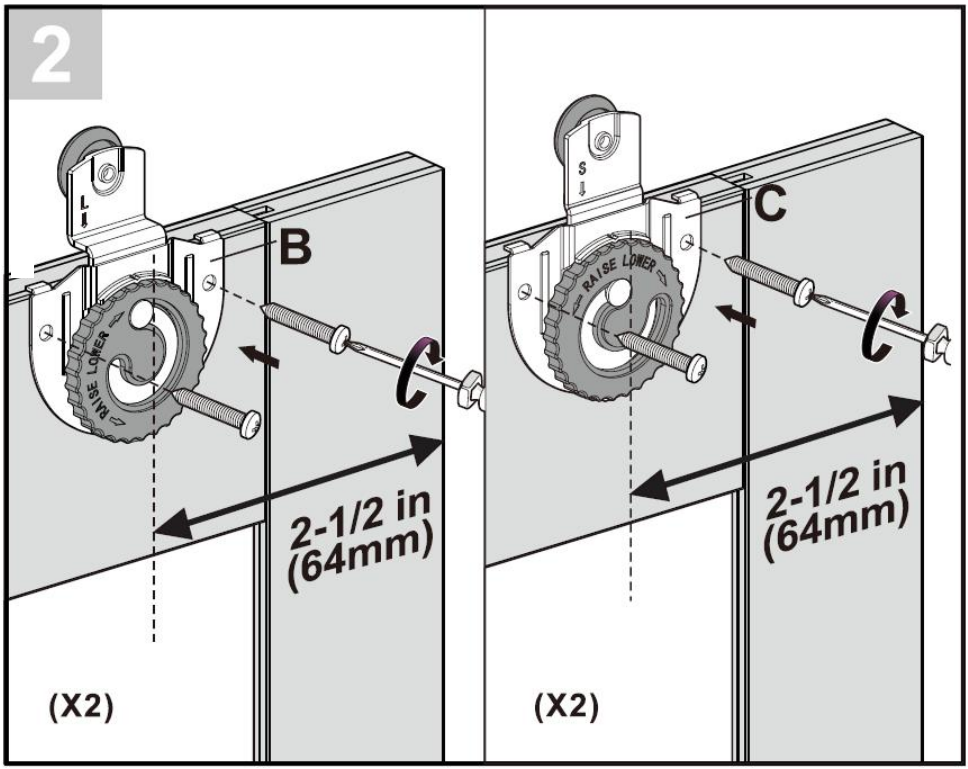

ATTACH DOOR HANGERS


Fasten hangers to top/back of door panel, using supplied#8 x 5/8 in screws. Dial Adjust Hangers must be 2-1/2 in from edge of door. Using hanger as template, mark screw hole locations. Drill a 3/32 in pilot hole to approximate screw length. Securely attach hangers with supplied screws.

Install the hanger on the side of the door without finger pull holes

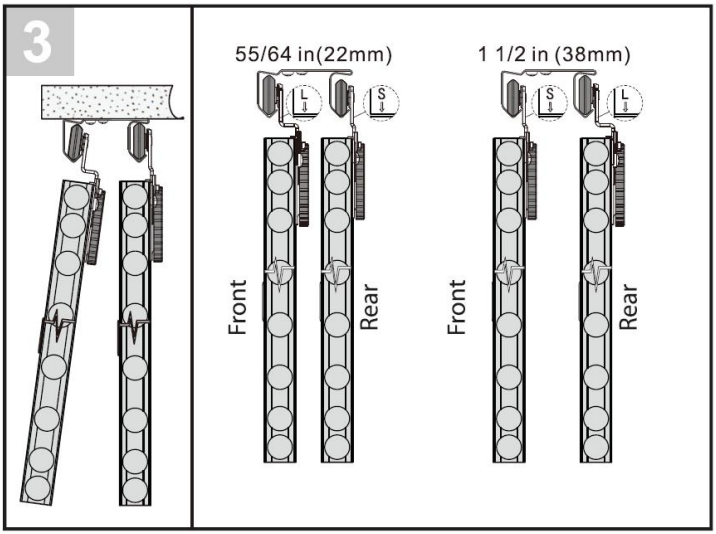


INSTALL DOORS

Hang doors on track. Start with inside (or rear) door first.Door must be positioned at an angle of approximately 15 degrees to engage track. Doors with a width of 55/64 in require the installation of panel with **L** hanger first.Doors with a width of 1-1/2 in require the installation of panel with the **S** hanger first.

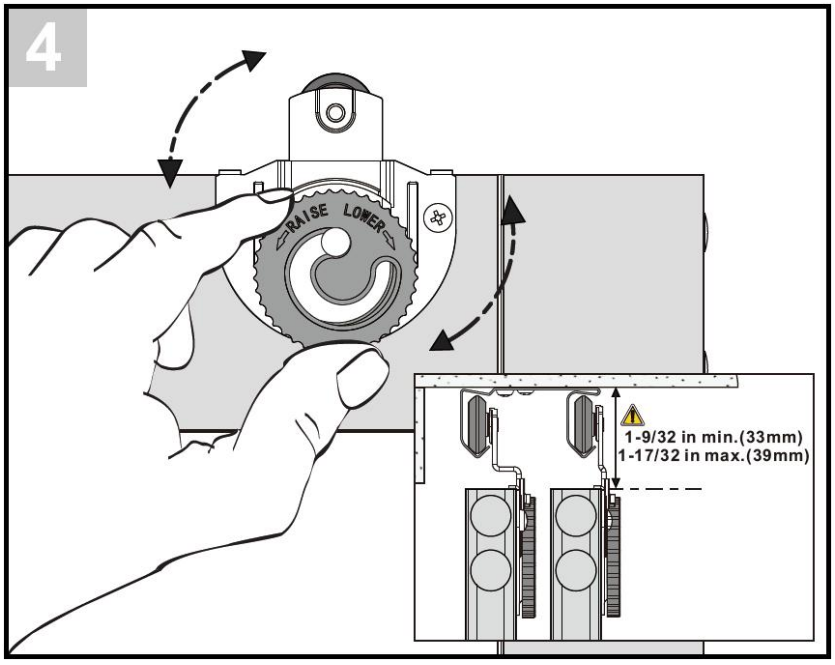

DOOR ADJUSTMENT/DIAL ADJUST

Align doors with frame by lifting one side of door,removing weight from hanger. Turn dial until doors are vertically aligned with frame. Release door so that it returns to original position.

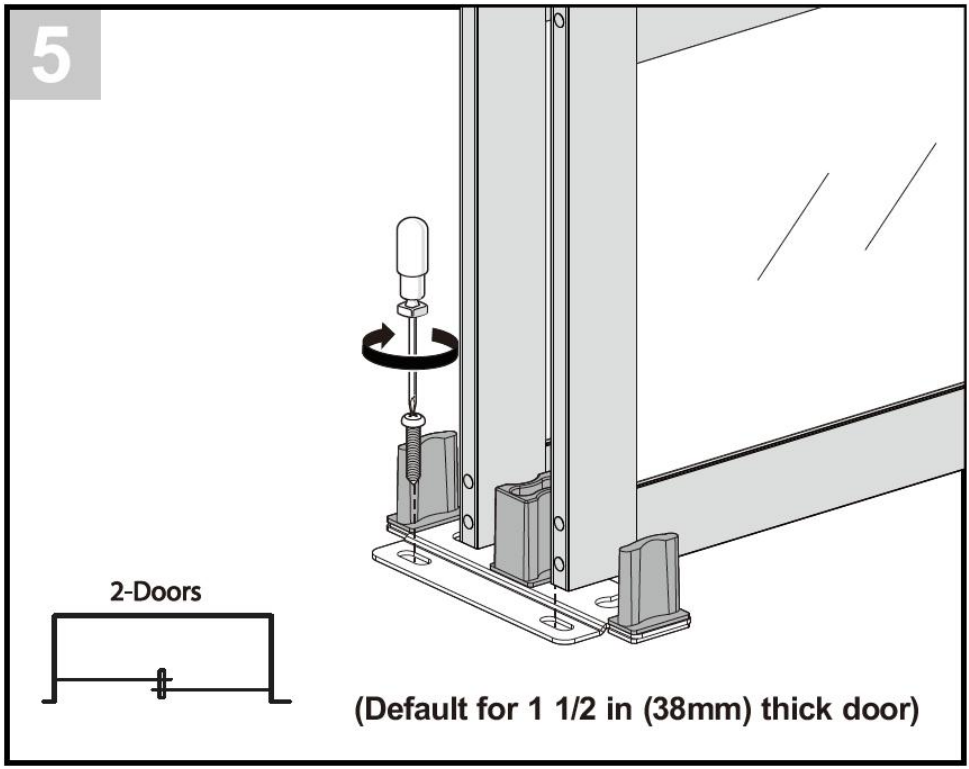


INSTALL DOOR GUIDE


Insert nylon post section into metal plate of door guide,according to thickness of door. Position the guide beneath overlap of doors, as shown. Using supplied #8 x 5/8 in screws, securely fasten guide to floor.

NOTE:

To elevate guide, use a carpet riser as needed.

⚠ **Floor guide installation instruction for 55/64 in(22mm) thick wood door :**

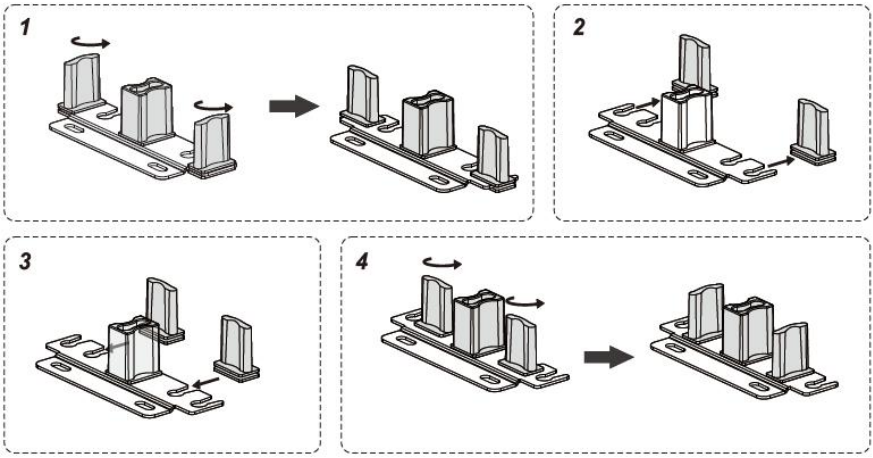


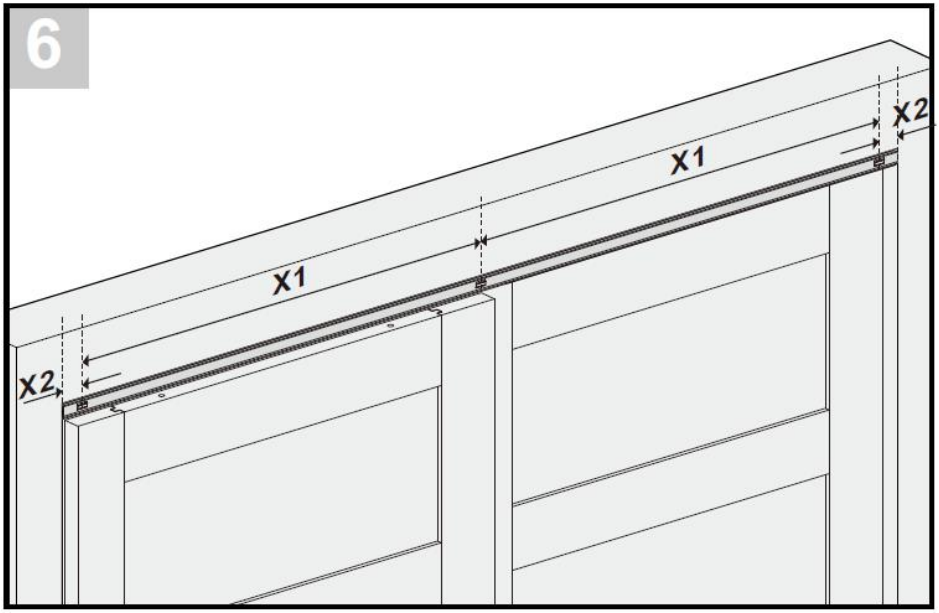

INSTALL FASCIA


Measure distance X1 between side clasp and center clasp on the track.

Measure distance X2 from track edge and side clasp.

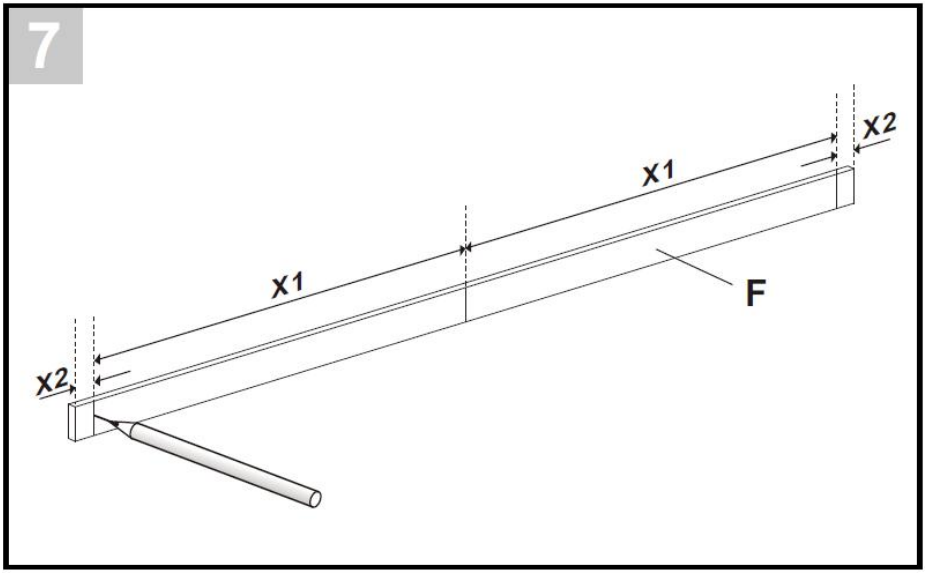


INSTALL FASCIA

Mark locations on the fascia with pencil using measured figure.

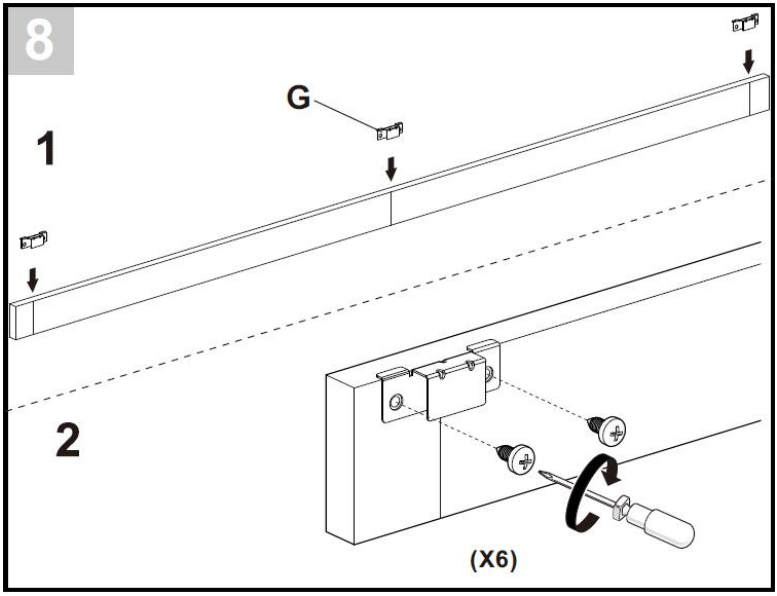

INSTALL FASCIA

Attach clasp connector to fascia use screws and at the center of the mark.

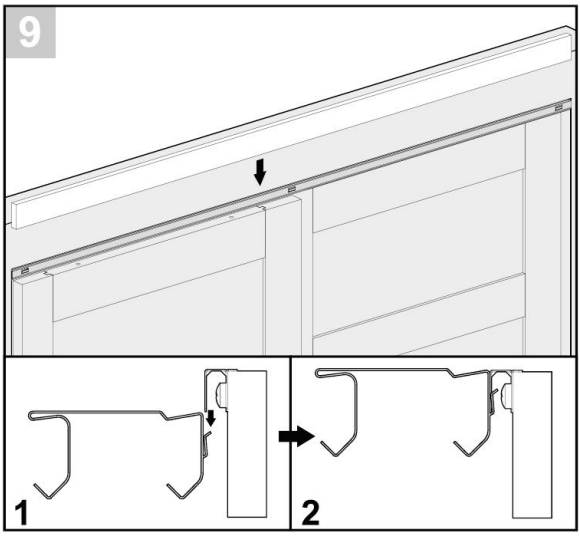

INSTALL FASCIA

Attach fascia to the track by connecting fascia clasp connectors and track clasps.

Parameter

1	Model	BL5-72
2	Door WxH	72x80″
3	Door Thickness	22mm
4	Colour	White

30



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PORTE COULISSANTE DE PLACARD

MODÈLE : BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : BL5-72

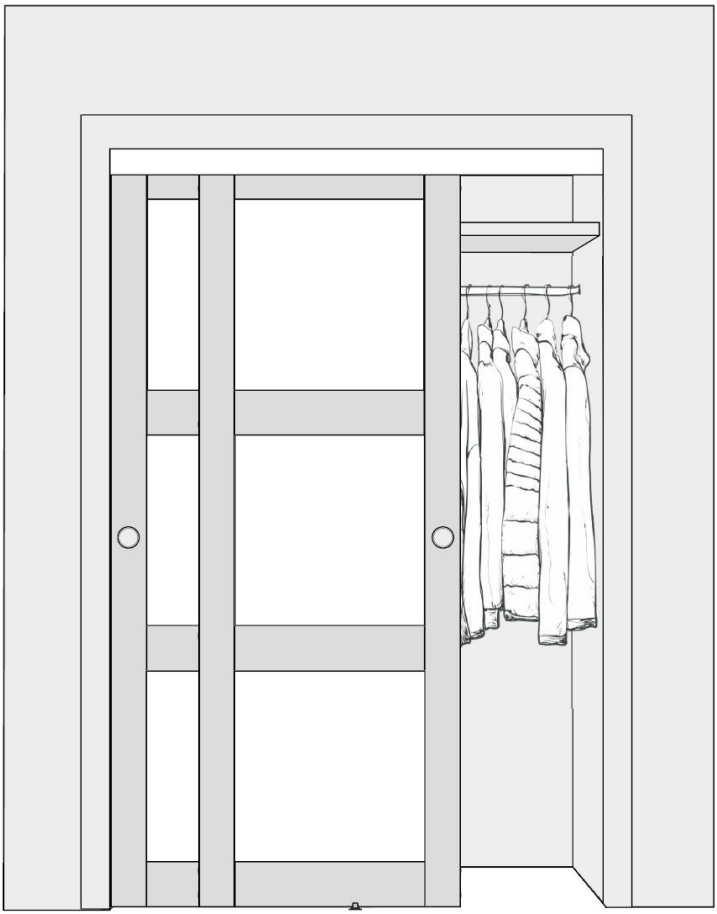

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

1. Instructions d'installation de la porte de grange en verre


Gauche


Liste des colis

Côté 1A2 Montant *2

B1	Rail supérieur	*1
B2	Rail inférieur	*1
B3	Rail du milieu	* 2
C	Panneau en verre trempé	* 3
D	Bouchon en bois	* 4
E	Boulon de carrosserie	* 1 2
F	Bouchon en plastique	* 1 2
G	Rondelle	* 1 2
	Clé	* 1

Vues d'extrémité des montants et des lattes

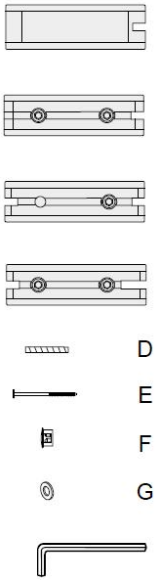


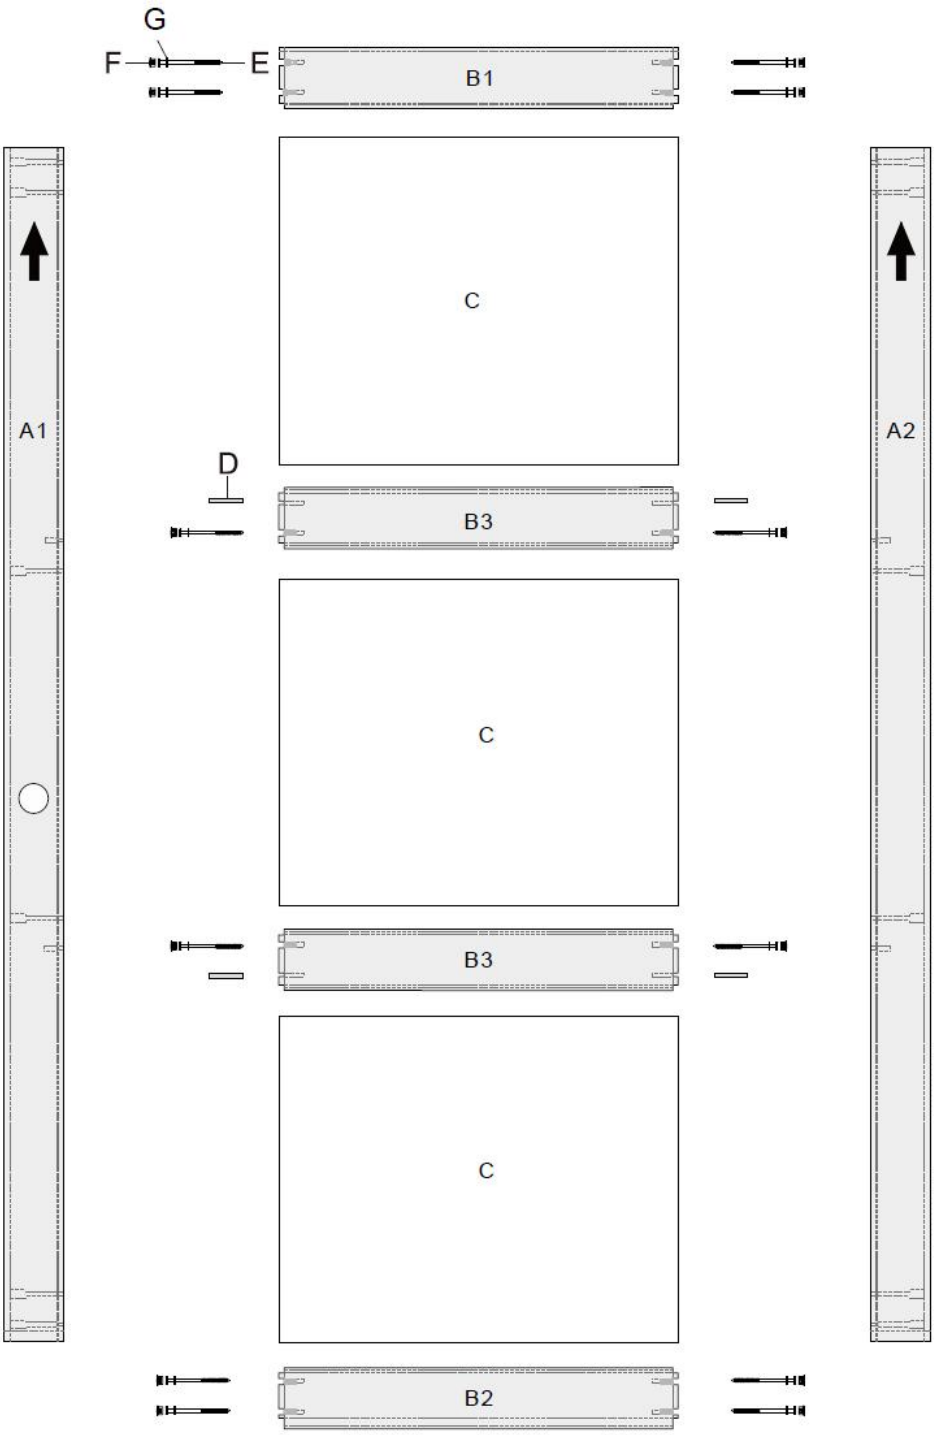

G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Étape 1.

Fixez le rail supérieur B1 à l'un des montants latéraux A2 avec l'extrémité en forme de flèche à l'aide de deux boulons à tête carrée.

Fixez ensuite le rail inférieur B2 à l'aide de deux chariots. boulons .

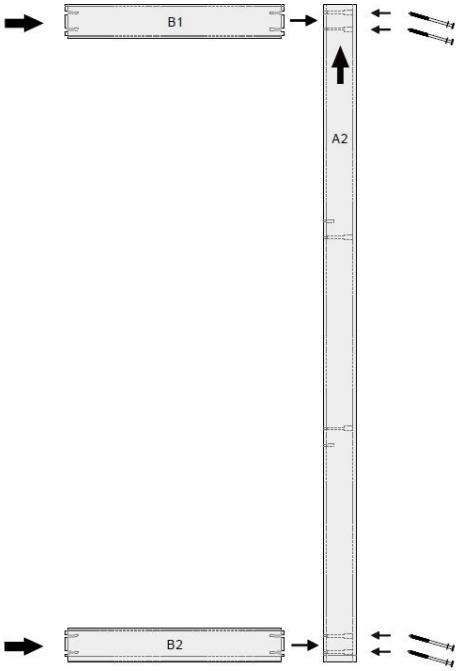


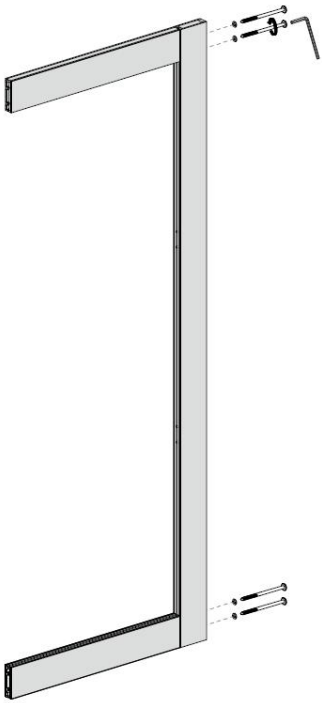


Étape 2.

Raccordez chaque rail B3 au montant latéral A2 à l'aide d'une cheville en bois et d'un boulon à tête carrée.

Assurez-vous que chaque rail de B1, B2 et B3 est bien connecté à A2.

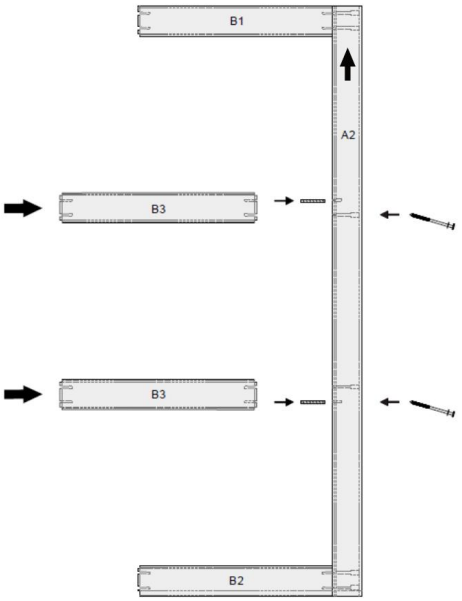


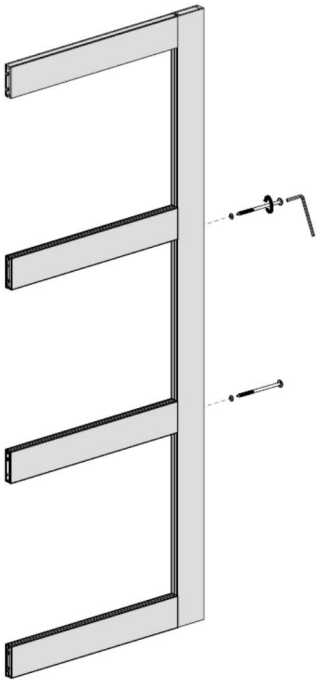


Étape 3.

Faites glisser doucement trois Panneaux en verre trempé C dans la rainure du montant latéral A2 .

Insérez ensuite 1 bouchon de bois dans chaque côté gauche du rail B3.

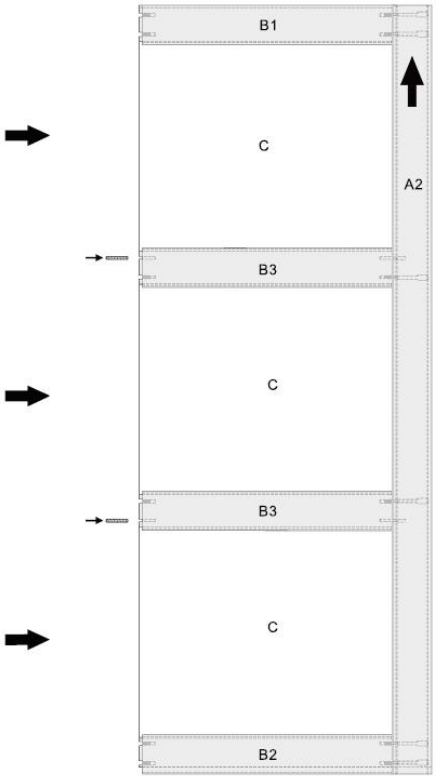

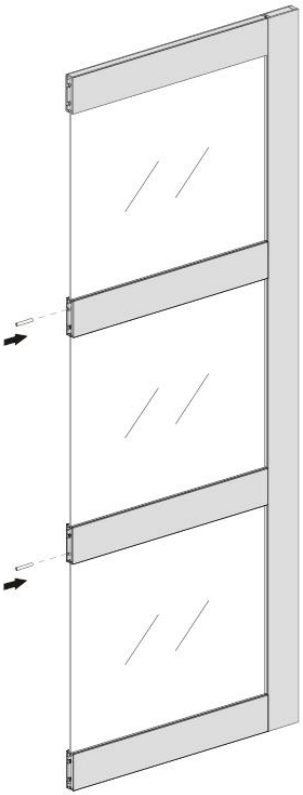



Étape 4.

Alignez les trous du montant latéral A1 avec des bouchons en bois et assurez-vous que tout le verre trempé s'aligne avec la rainure du montant .

Attention : Fixez le rail supérieur B1 au montant latéral A 1 avec une extrémité en forme de flèche


Fixez le montant latéral A1 au rail B1, B3 et B2 à l'aide de boulons de carrosserie.

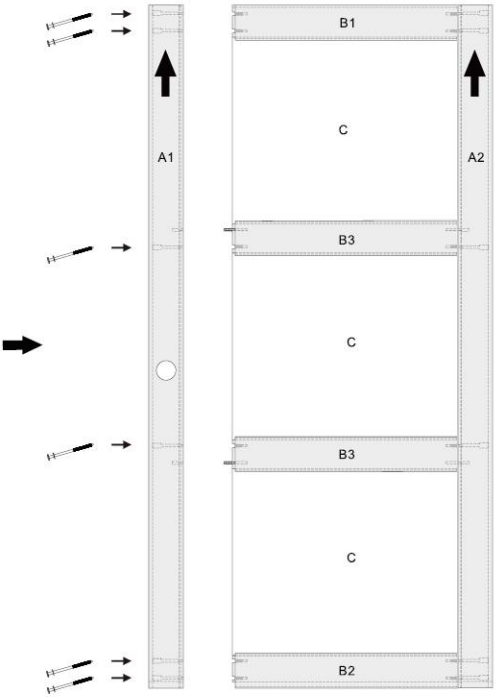


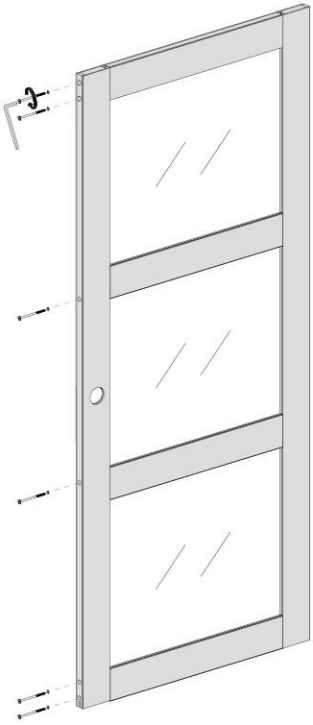

Étape 5.

Assurez-vous que tous les boulons sont serrés, placez les capuchons en plastique F sur les boulons et affleurez la surface du montant latéral .

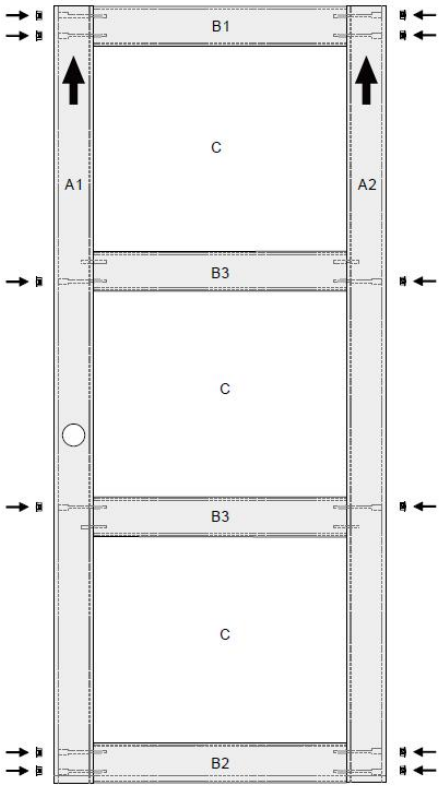

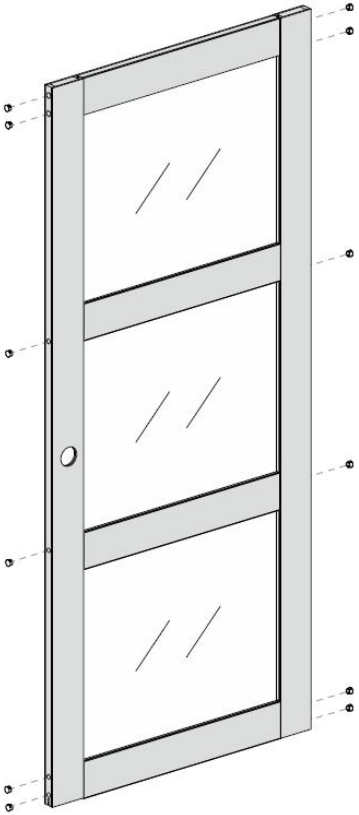

Droite

Liste des colis Côté 1A2 Montant *2		
B1	Rail supérieur	*1
B2	Rail inférieur	*1
B3	Rail du milieu	* 2
C	Panneau en verre trempé	* 3
D	Bouchon en bois	* 4
E	Boulon de carrosserie	* 1 2
F	Bouchon en plastique	* 1 2
G	Rondelle	* 1 2
	Clé	* 1

Vues d'extrémité des montants et des lattes



A



B1



B3



B2

D


E

F



G

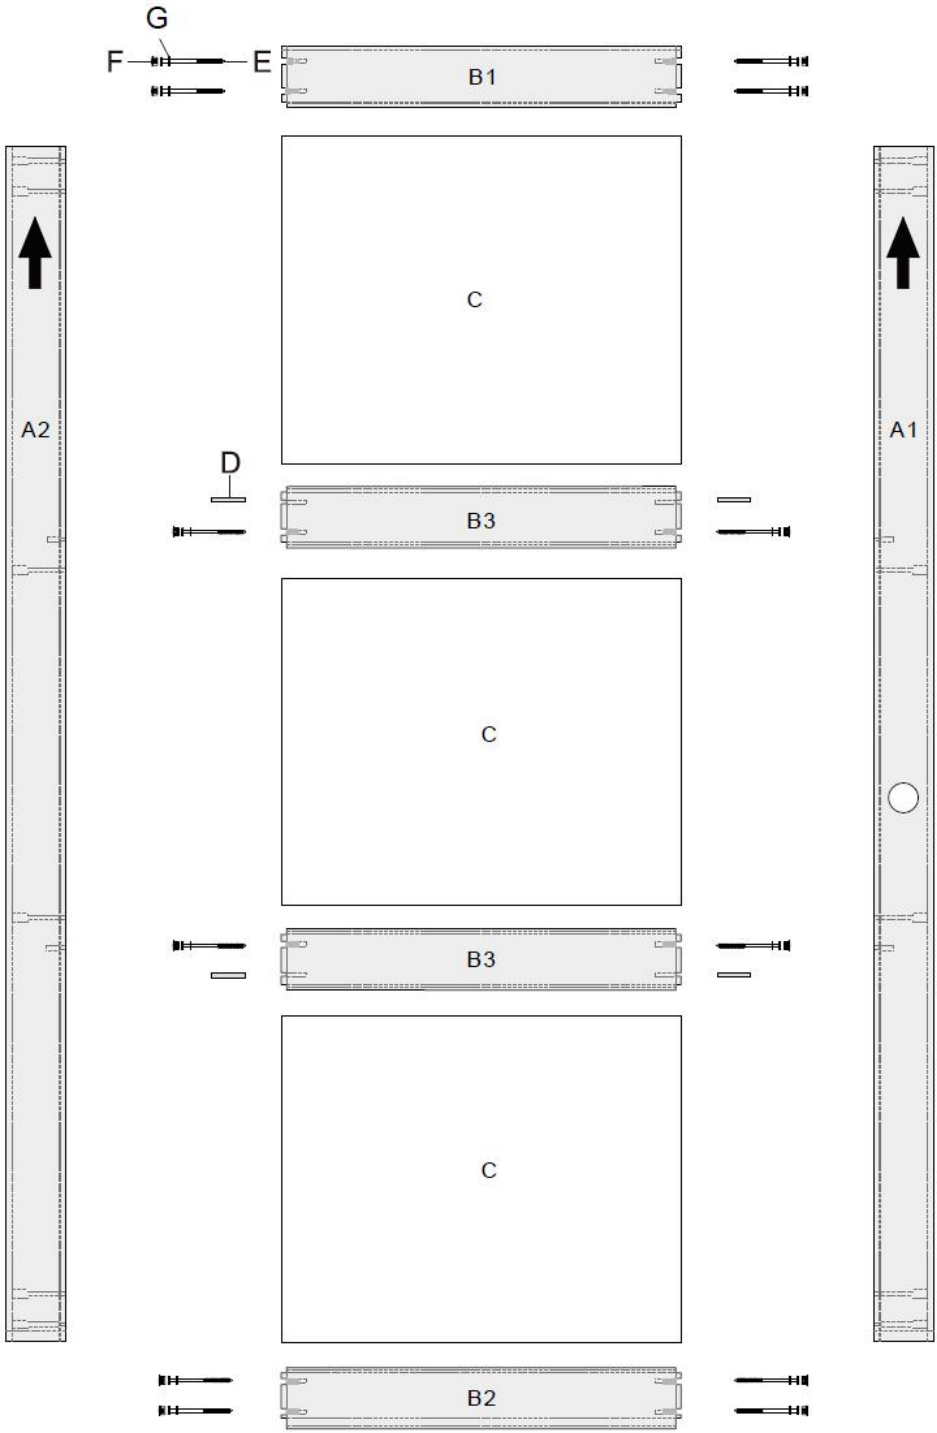




G
F
E
B1
A2
C
A1
D
B3
C
B3
C
B2

Étape 1.

Fixez le rail supérieur B1 à l'un des montants latéraux A 1 avec une extrémité en forme de flèche utilisant deux boulons à tête carrée.

Fixez ensuite le rail inférieur B2 à l'aide de deux chariots. boulons .

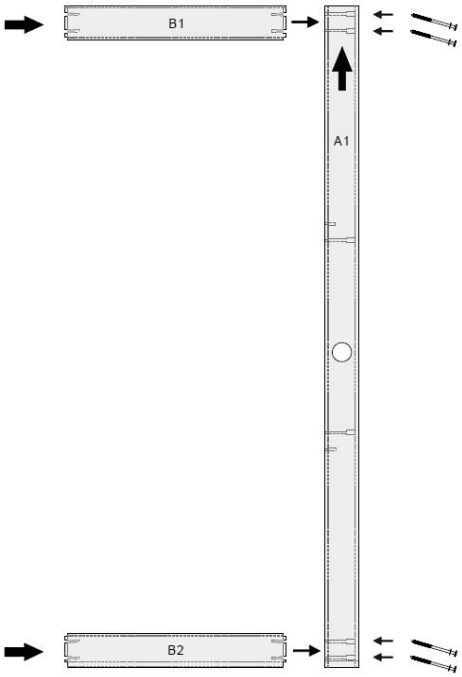


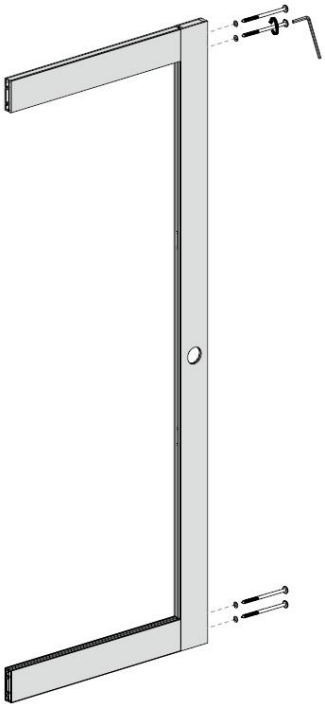


Étape 2.

Raccordez chaque rail B3 au montant latéral A 1 à l'aide d'une cheville en bois et d'un boulon à tête carrée.

Assurez-vous que chaque rail de B1, B2 et B3 soit bien connecté à A 1 .

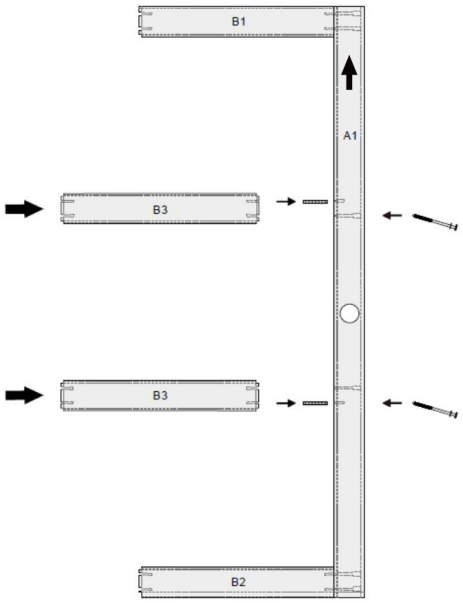


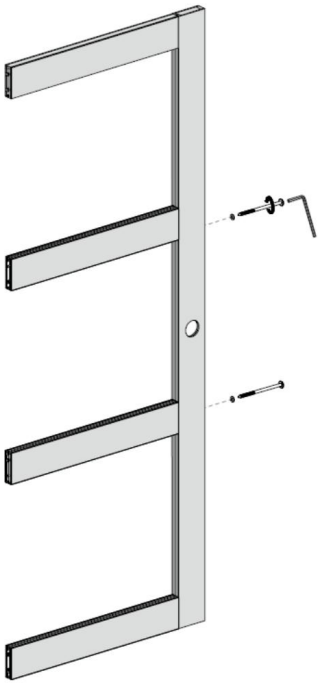


Étape 3.

Faites glisser doucement trois Panneaux en verre trempé C dans la rainure du montant latéral A 1 .

Insérez ensuite 1 bouchon de bois dans chaque côté gauche du rail B3.

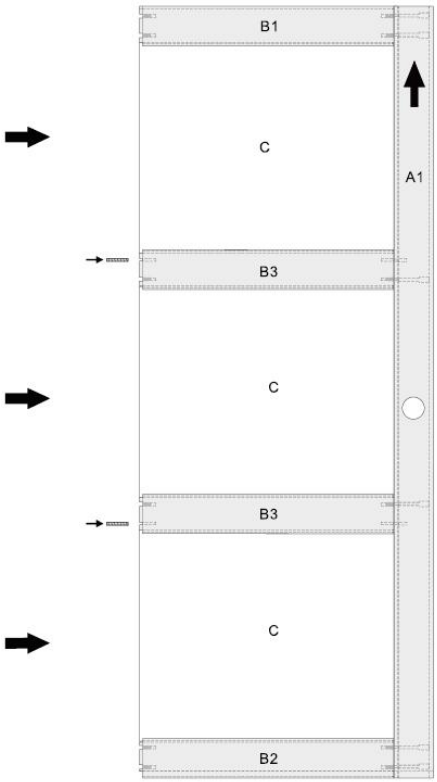

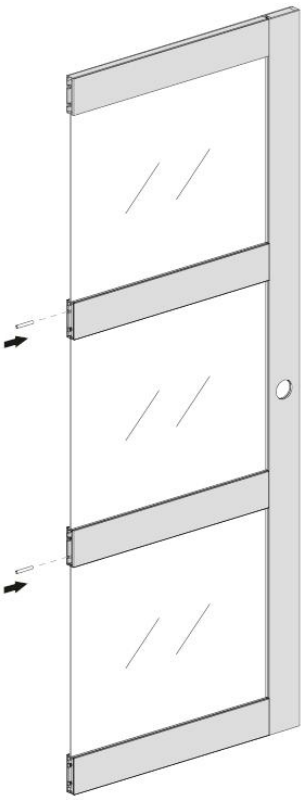



Étape 4.

les deux trous du montant latéral A avec des bouchons en bois et assurez-vous que tout le verre trempé est aligné avec la rainure du montant .

Attention : Fixez le rail supérieur B1 au montant latéral A2 . avec une extrémité en forme de flèche


Fixez le montant latéral A 2 avec le rail B1, B3 et B2 à l'aide de boulons de carrosserie.

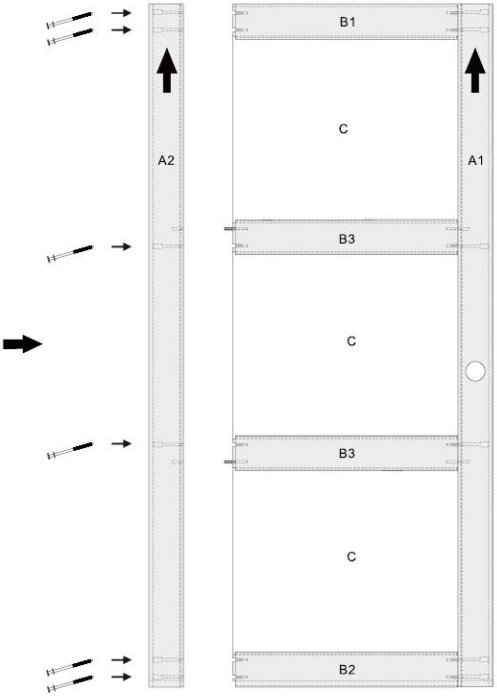


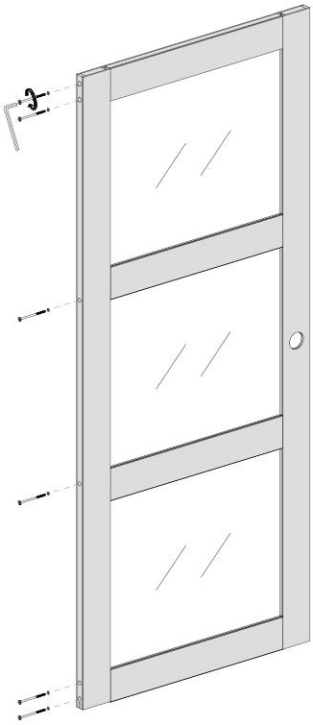

Étape 5.


Assurez-vous que tous les boulons sont serrés, placez les capuchons en plastique F sur les boulons et affleurez la surface du montant latéral .

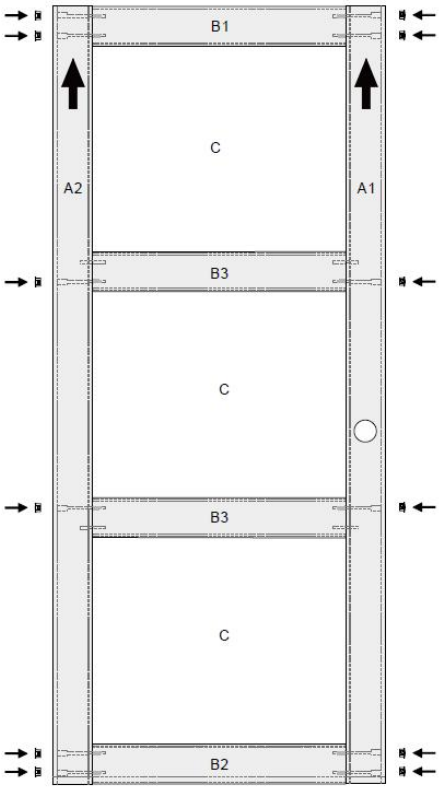

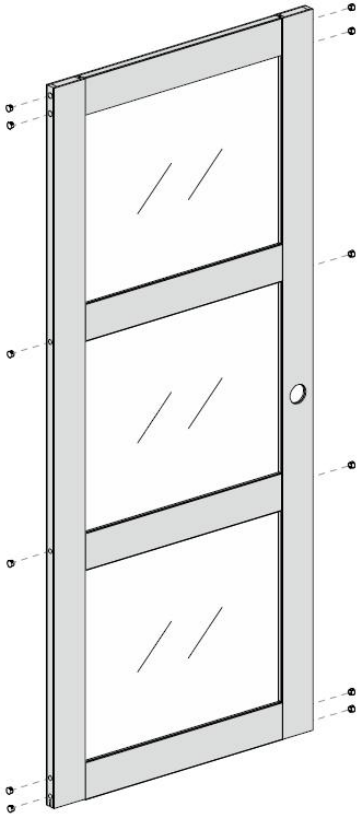


2. Pré-installation


Liste des composants

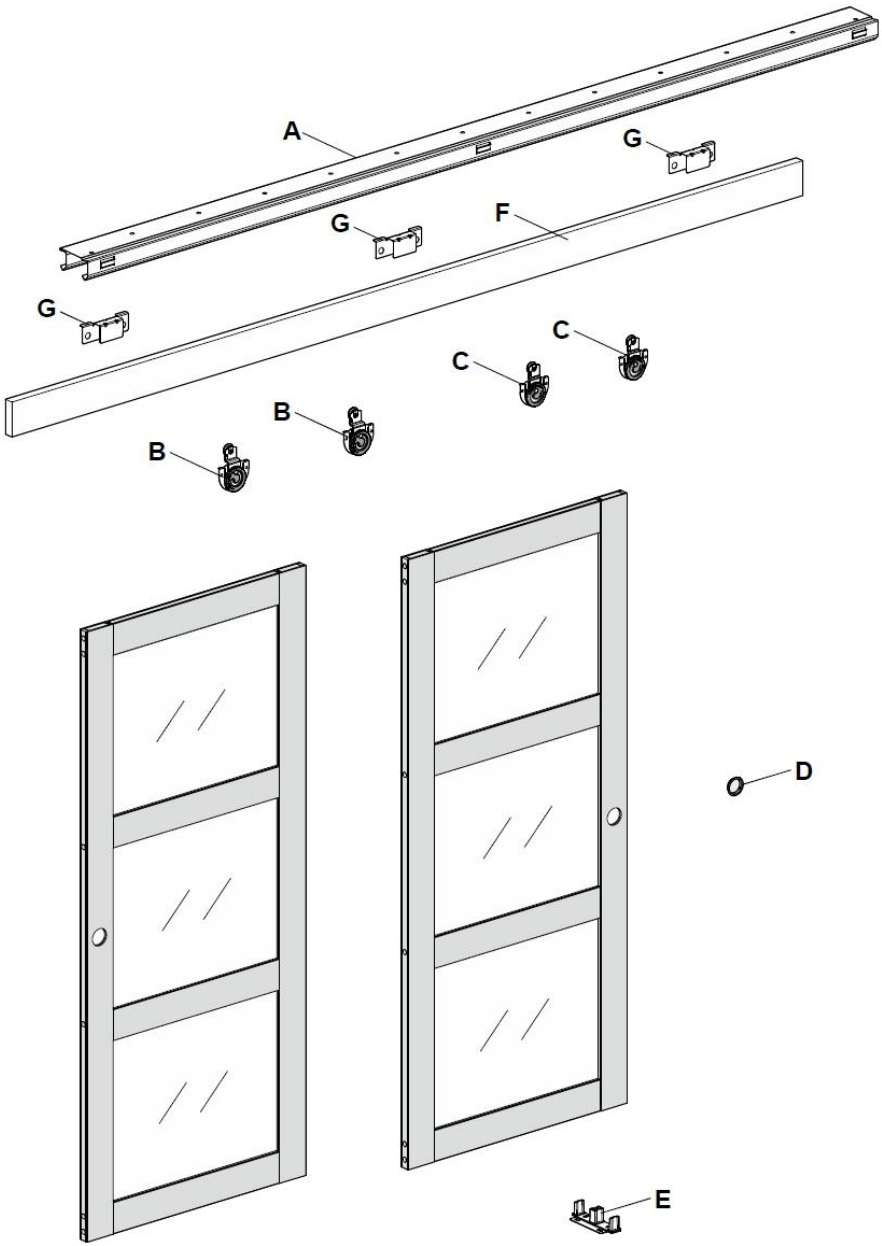


Outils nécessaires

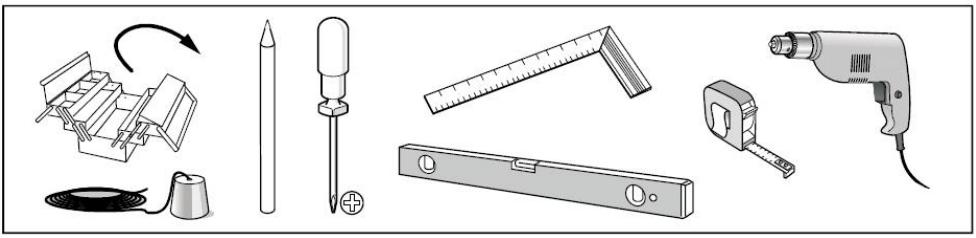

Matériel inclus

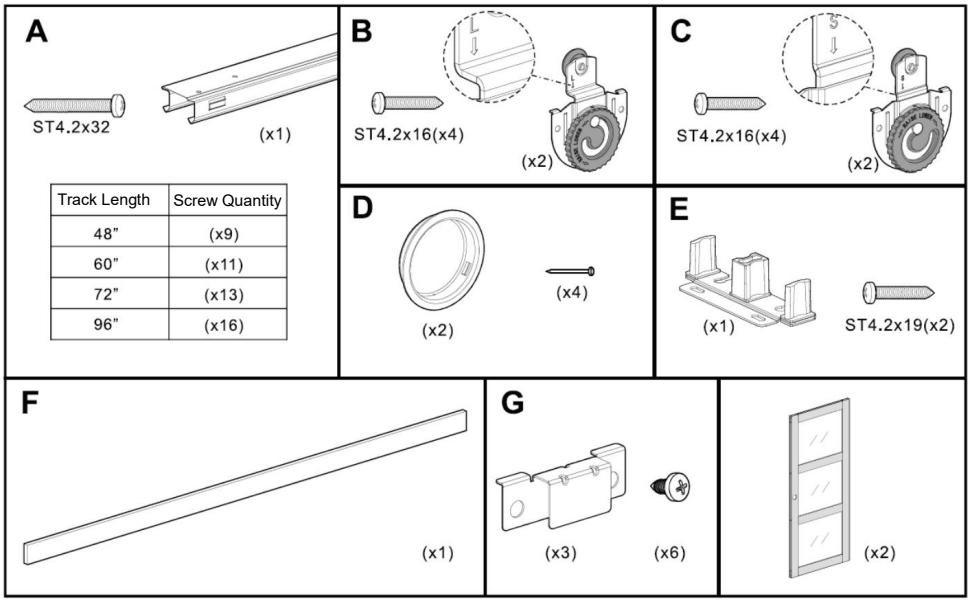

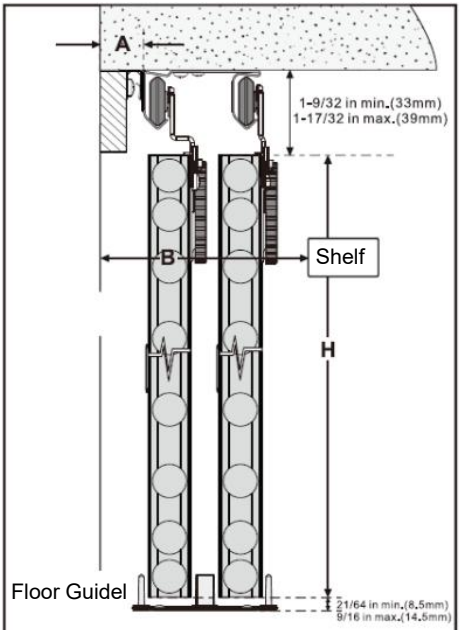


Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


TRACK LOCATION

Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.


INSTALLATION OF DOOR PULLS

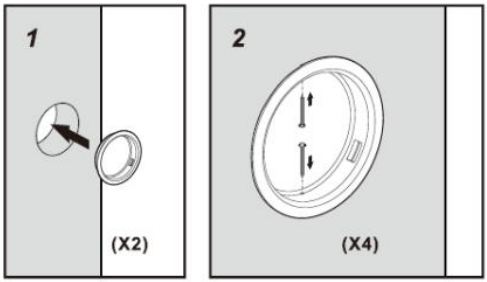

3. Introduction à l'installation

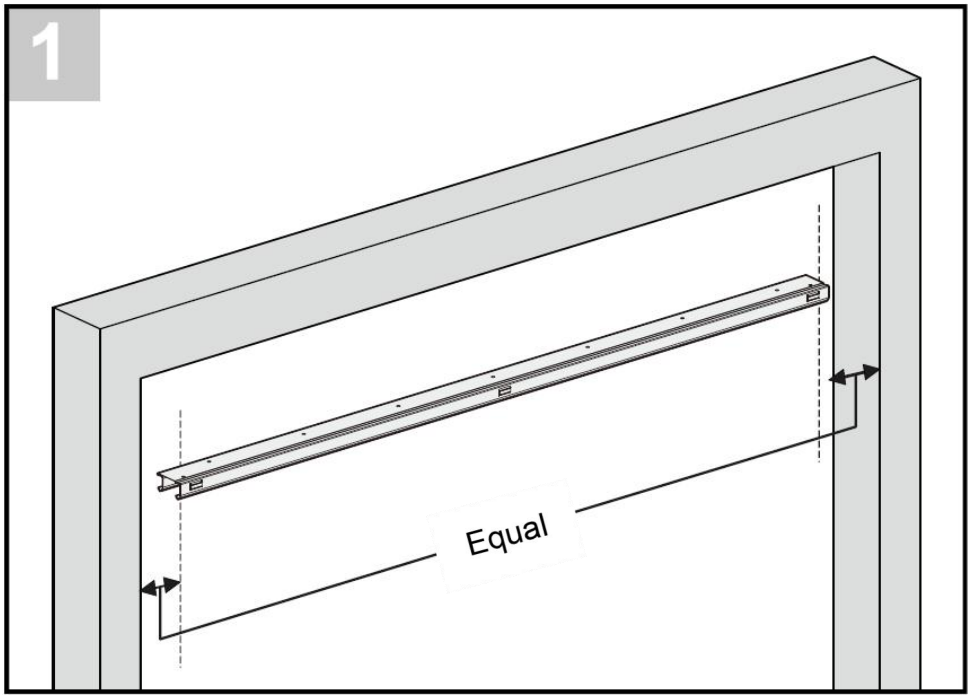


PISTE D'INSTALLATION

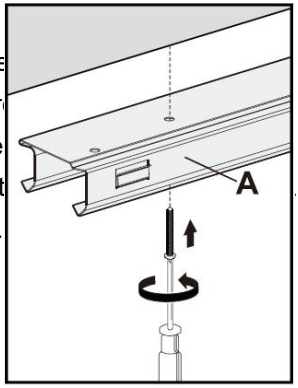

Placez le rail sur le linteau de la porte, centré entre les de
les deux portes montants. Assurez-vous que les ouvertur
face à l'intérieur de placard. Avec la piste comme modèle
marquer l'emplacement de la vis Trous. Percer un avant-t
Des trous pour ajuster la longueur approximative des vis.

vis n° 8 x 1-1/4 po fournies, fixation solide

piste en-tête.

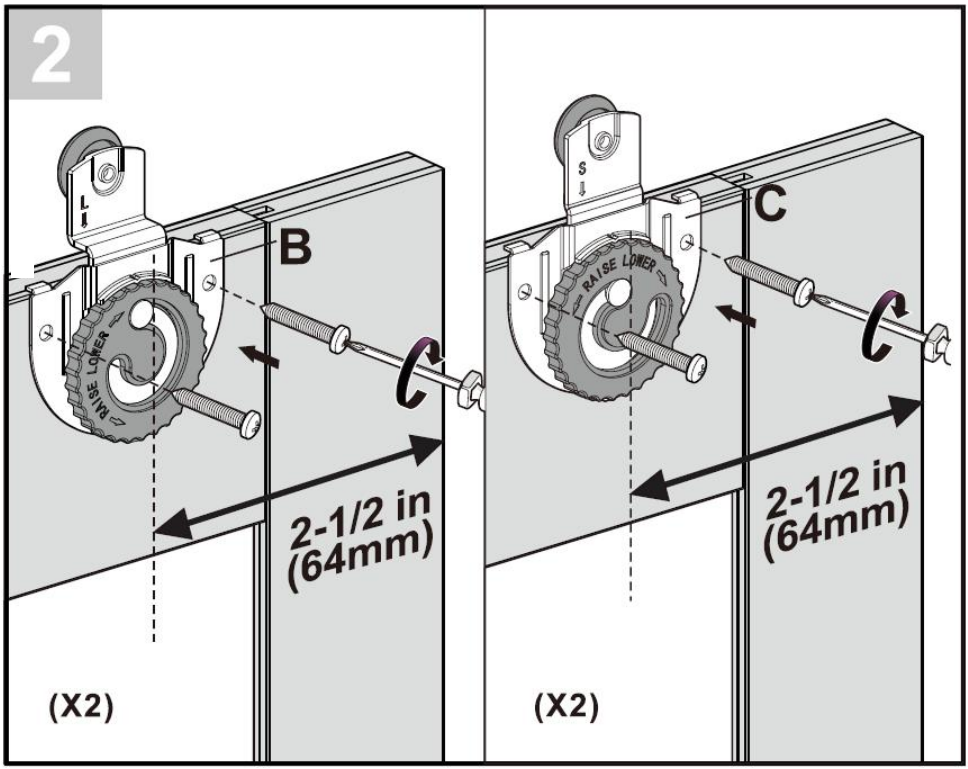


FIXER LES CROCHETS DE PORTE

Fixez les supports en haut/à l'arrière du panneau de porte à l'aide des vis n° 8 x

5/8 po fournies. Les supports à réglage par molette doivent mesurer 2-1/2 po. À partir du bord de la porte, en utilisant le cintre comme gabarit, marquez la vis. Emplacements des trous. Percez un trou pilote de 2,4 mm (3/32 po) pour approximativement Longueur de la vis. Fixez solidement les supports avec les vis fournies. vis.

⚠


Installez le support sur le côté de porte sans poignées

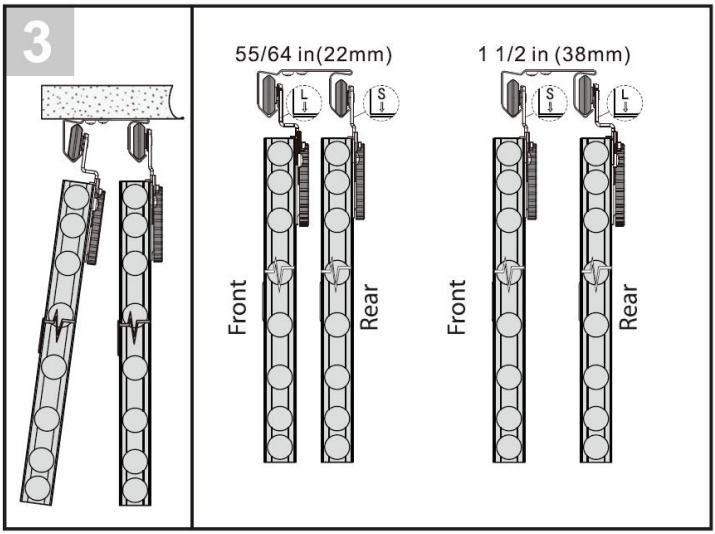

INSTALLER LES PORTES


Installez les portes sur les rails. Commencez par la porte intérieure (ou arrière). La porte doit être positionnée à un angle d'environ 15°. degrés pour engager le rail.

Portes d'une largeur de 55/64 po L'installation du panneau avec support en **L est requise** en premier. Les portes d'une largeur de 1 1/2 po nécessitent l'installation de panneau avec le support **en S** en premier.

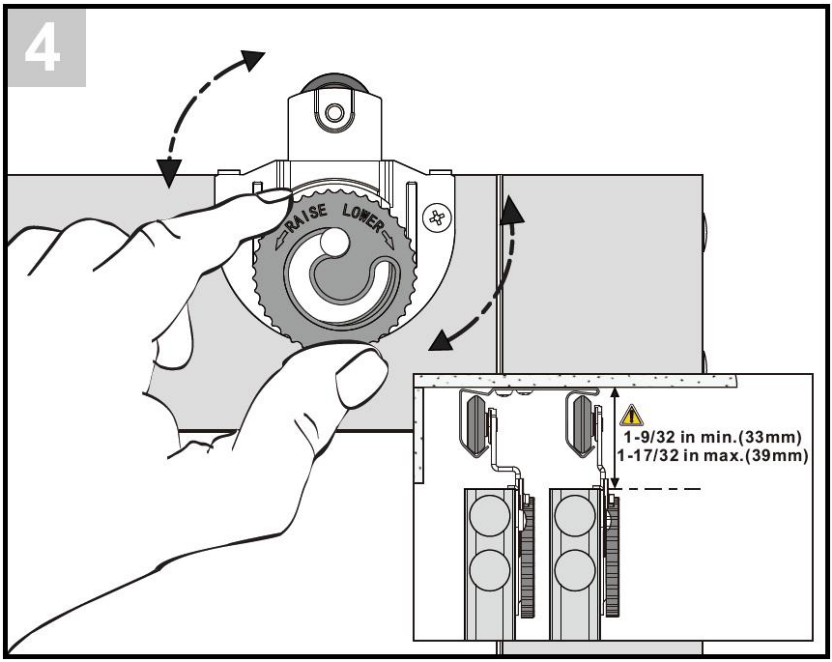

RÉGLAGE DE LA PORTE/RÉGLAGE PAR MOLETTE

Alignez les portes avec le cadre en soulevant un côté de la porte et en retirant le poids du support. Tournez la molette jusqu'à ce que les portes soient alignées. alignée verticalement avec le cadre. Déverrouillez la porte pour qu'elle revient à sa position initiale.

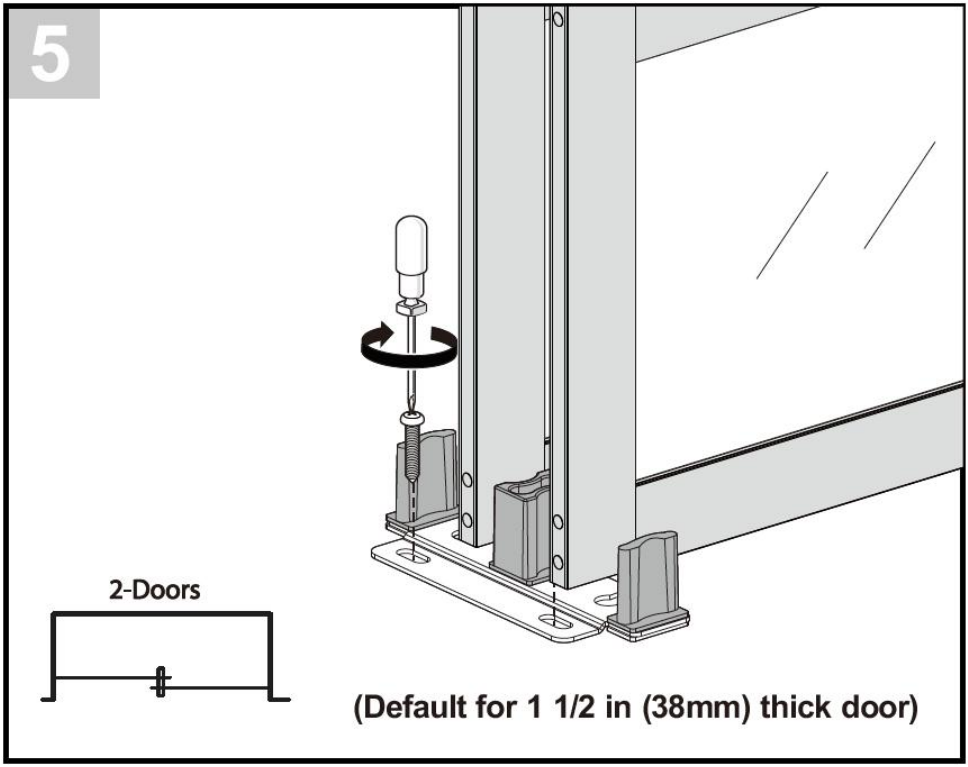


GUIDE D'INSTALLATION DE LA PORTE


Insérez le tube en nylon dans la plaque métallique du guide de porte, en fonction de l'épaisseur de la porte. Positionnez le guide sous la porte. Chevauchement des portes, comme illustré. Utiliser le produit fourni n° 8 x 5/8 po vis, fixez solidement le guide au sol.

NOTE:

Pour surélever le guide, utilisez un rehausseur de tapis si nécessaire.


⚠ **Instructions d'installation du guide de sol pour 55/64 po (22 mm) porte en bois épais :**

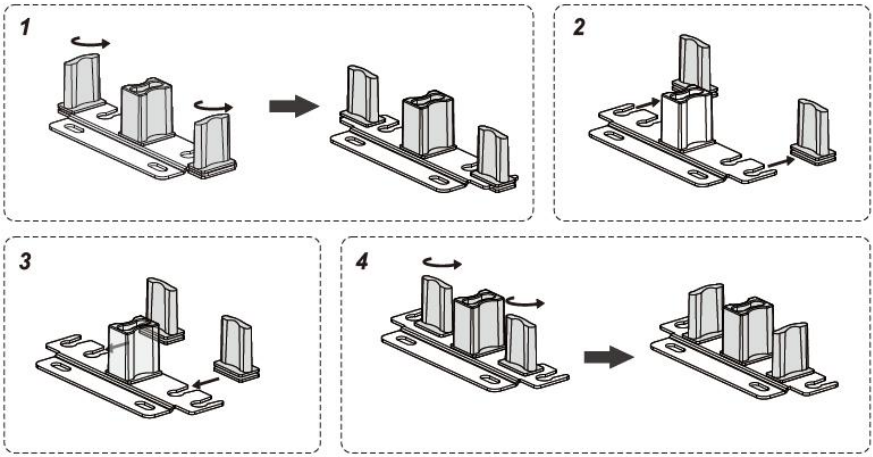

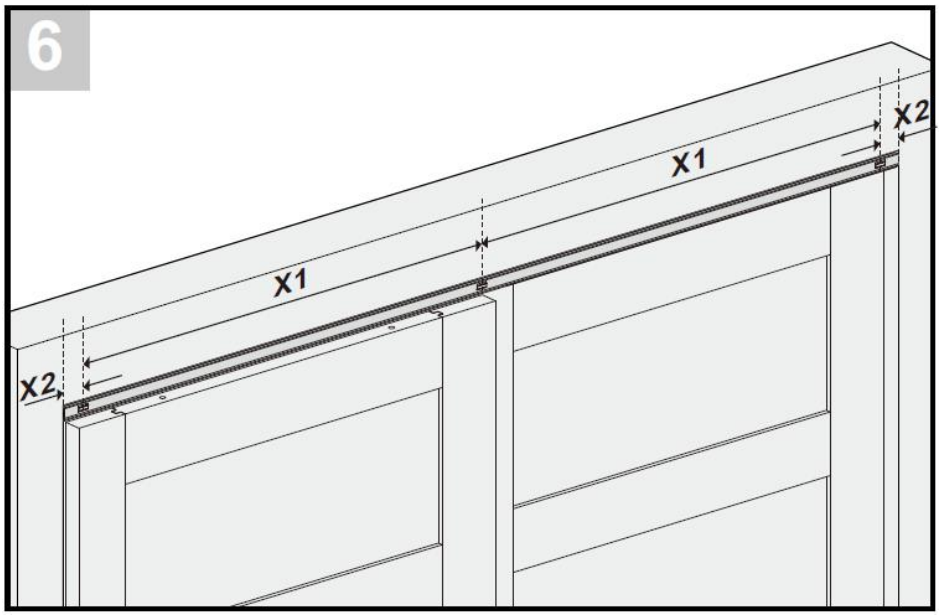


INSTALLER LE FASCIA

Mesurez la distance X1 entre le fermoir latéral et le centre. Attache sur le rail en T.
Mesurez la distance X2 à partir du bord du rail et du fermoir latéral .

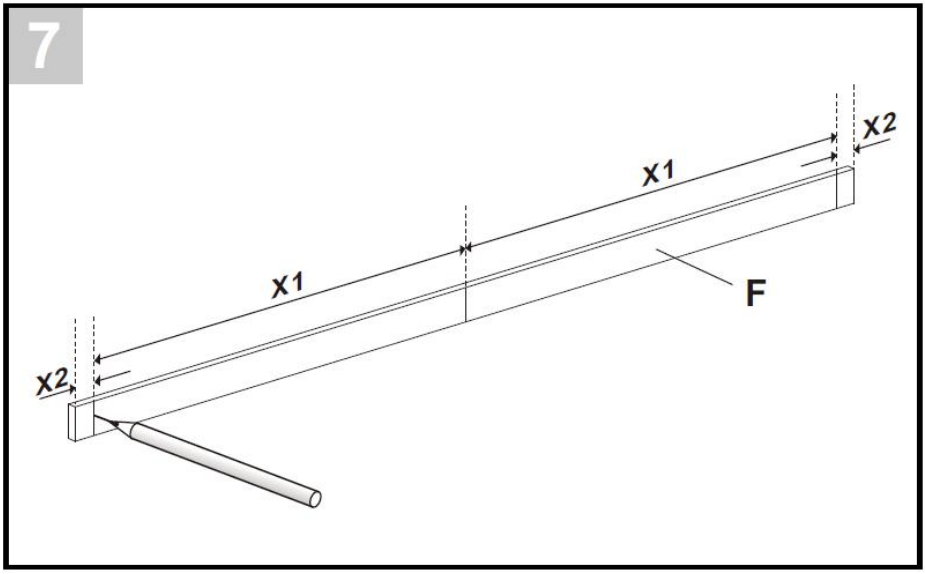


INSTALLER LE FASCIA

Marquez les emplacements sur le fascia au crayon en utilisant chiffre mesuré.

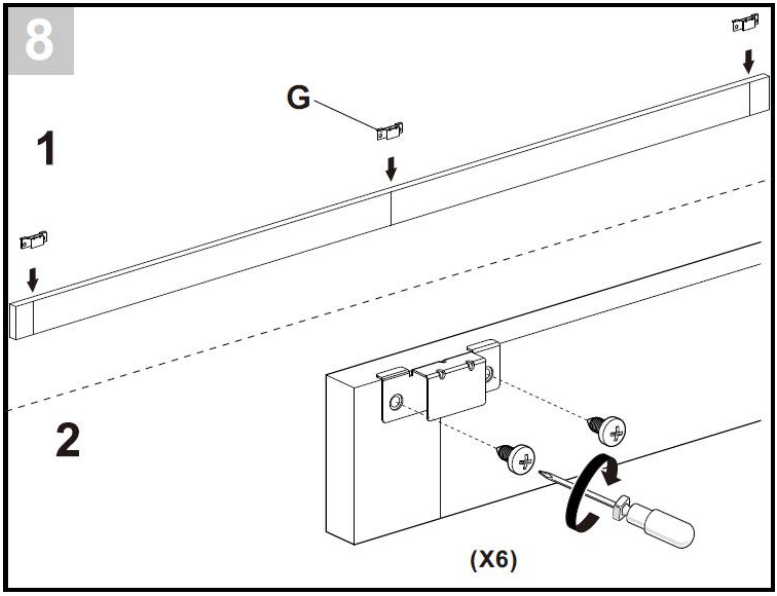

INSTALLER LE FASCIA

Attachez le connecteur de fermoir pour le fascia utiliser des vis et au centre de la marque.

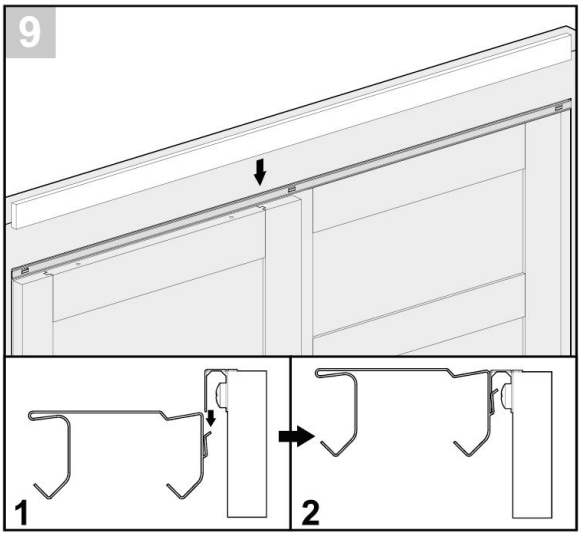

INSTALLER LE FASCIA

Fixez le fascia à la piste en le reliant. Connecteurs à fermoir et fermoirs de rail.

Paramètre

1	Modèle	BL5-72
2	Porte L x H	72 x 80 pouces
3	Épaisseur de la porte	22 mm
4	Couleur	Blanc

3 0



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SCHIEBETÜR FÜR DEN KLEIDERSCHRANK

MODELL: BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: BL5-72

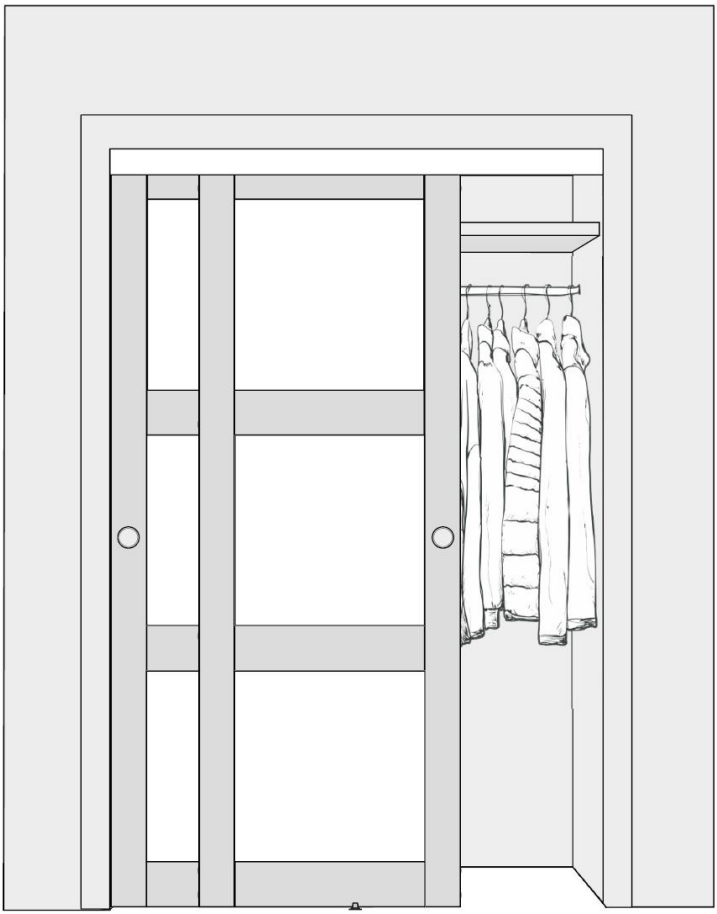

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

1. Montageanleitung für Glasscheunentüren


Links


Paketliste

Seite A 1A2 Stile *2

B1	Obere Schiene	*1
B2	Untere Schiene	*1
B3	Mittlere Schiene	* 2
C	Gehärtete Glasscheibe	* 3
D	Holzstopfen	* 4
E	Schlossbolzen	* 1 2
F	Kunststoffkappe	* 1 2
G	Waschmaschine	* 1 2
	Schlüssel	* 1

Ansichten der Pfosten- und Lattenenden

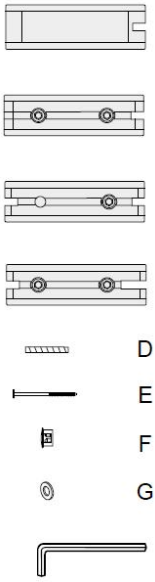


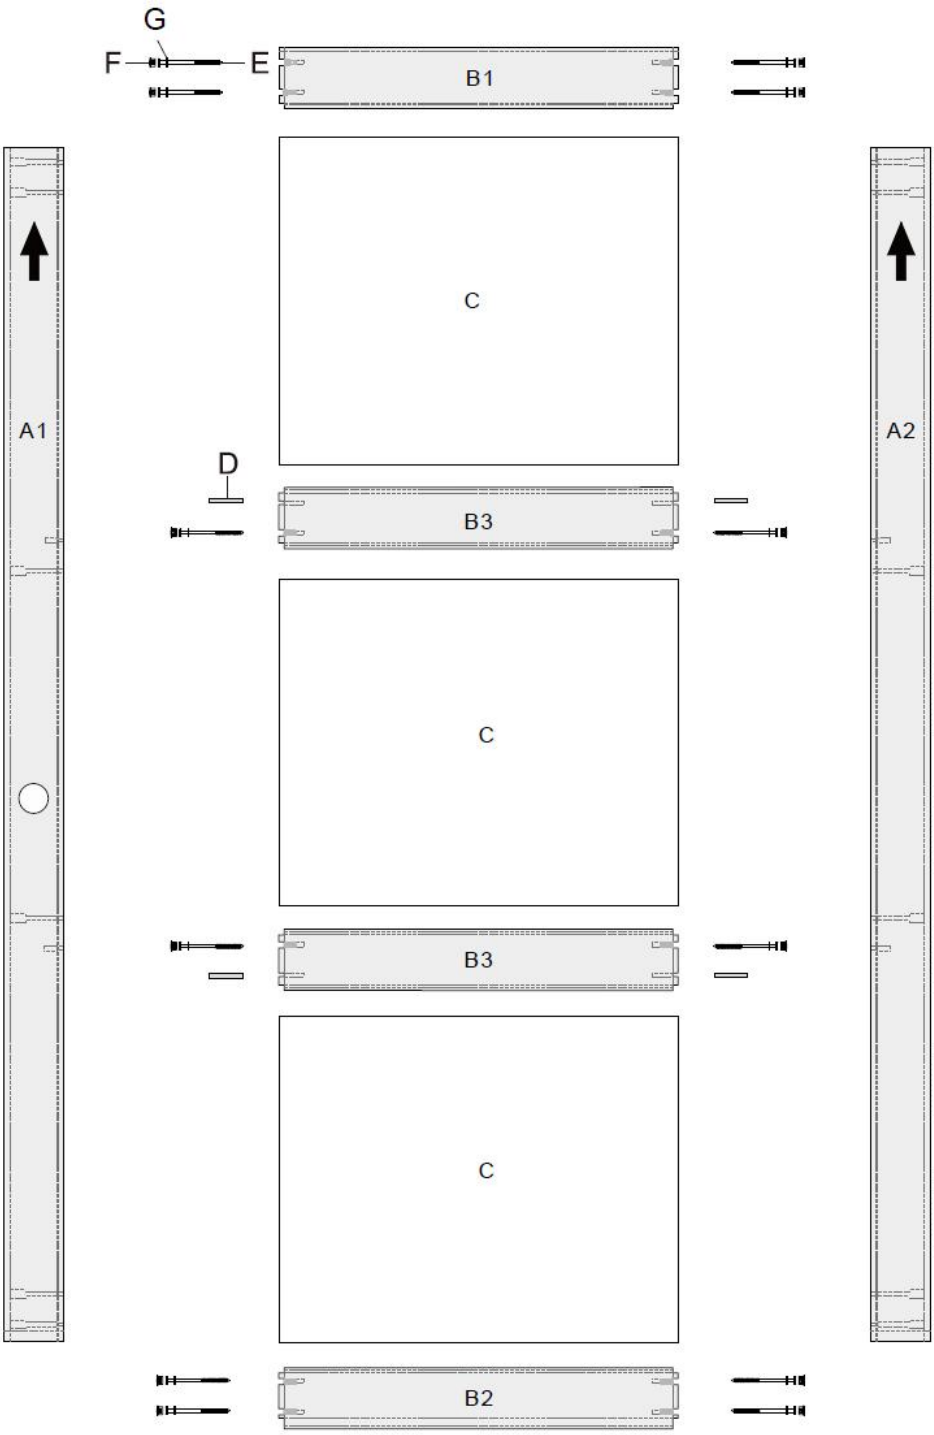

G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Schritt 1.

Befestigen Sie die obere Leiste B1 mit zwei Schlossschrauben an einem der seitlichen Pfosten A2 mit dem Pfeilende .

Anschließend die untere Schiene B2 mit zwei Schlitten befestigen. Bolzen .

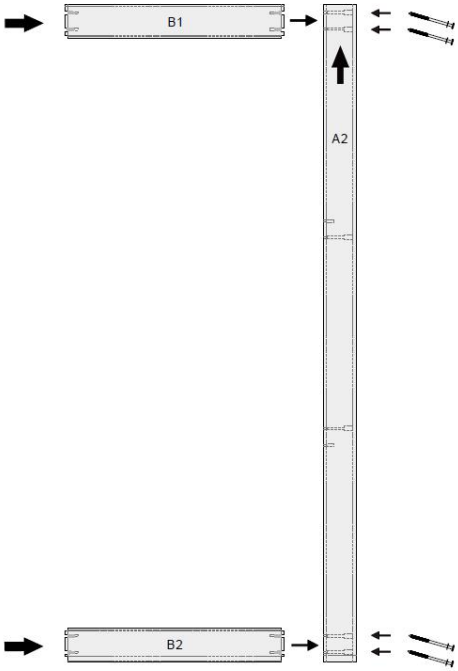


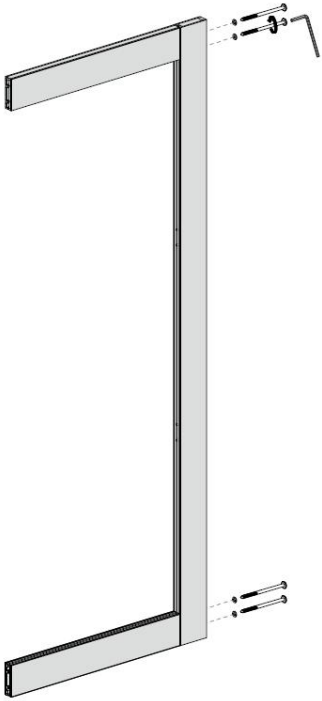


Schritt 2.

Verbinden Sie jede Schiene B3 mit dem Seitenpfosten A2 mithilfe eines Holzdübels und einer Schlossschraube.

Stellen Sie sicher, dass jede Schiene von B1, B2 und B3 fest mit A2 verbunden ist.

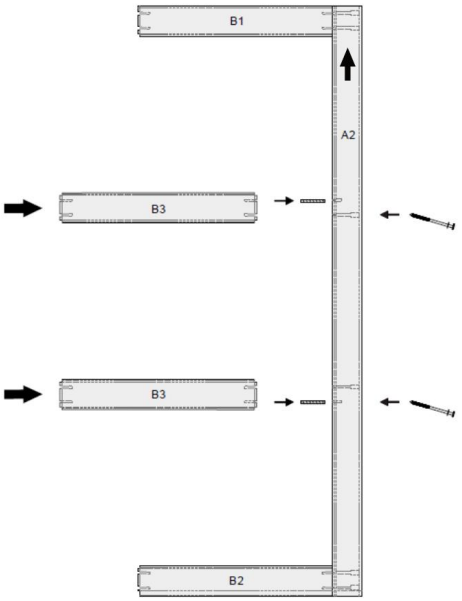


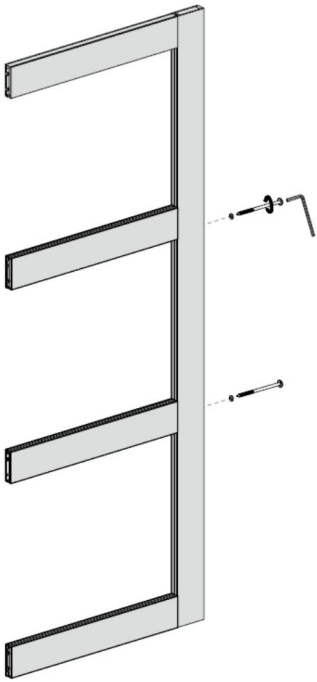


Schritt 3.

Drei vorsichtig verschieben C -Sicherheitsglasscheiben in die Nut A2 der Seitenleiste .

Setzen Sie dann in jede linke Seite der Schiene B3 einen Holzdübel ein.

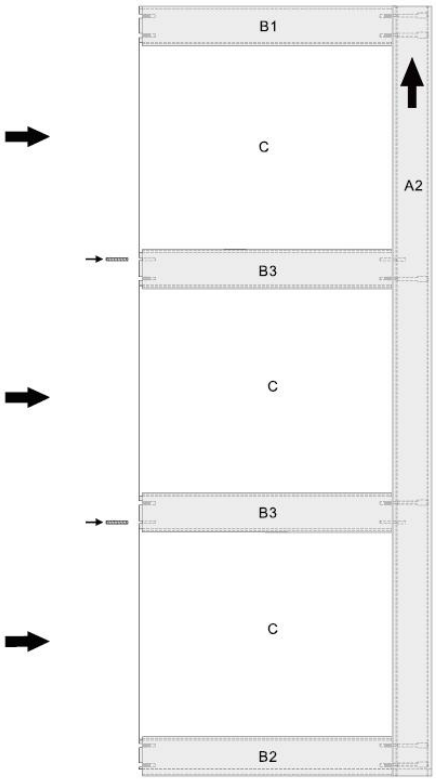

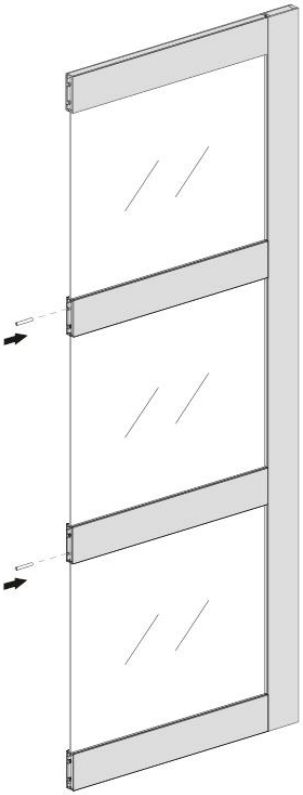



Schritt 4.

Richten Sie die Löcher A1 der Seitenpfosten mit Holzstopfen aus und achten Sie darauf, dass das gesamte gehärtete Glas mit der Nut des Pfostens übereinstimmt .

Achtung: Obere Leiste B1 an Seitenpfosten A 1 befestigen mit Pfeilspitze


Befestigen Sie den Seitenpfosten A1 mit den Schienen B1, B3 und B2 mithilfe von Schlossschrauben.

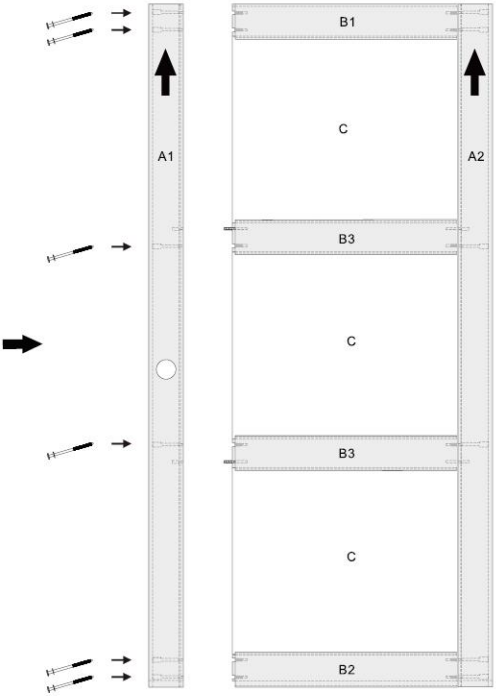


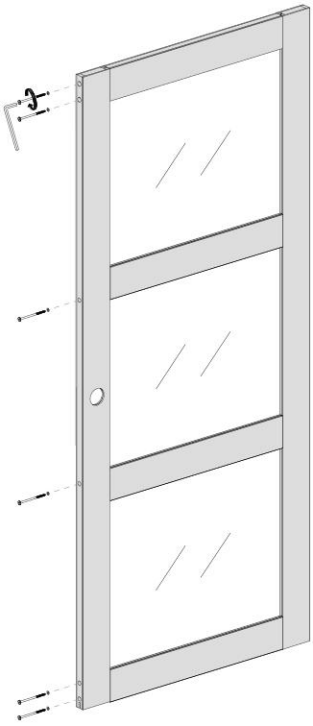

Schritt 5.

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie die Kunststoffkappen F auf die Schrauben und bündig mit der Seitenpfostenoberfläche ab .

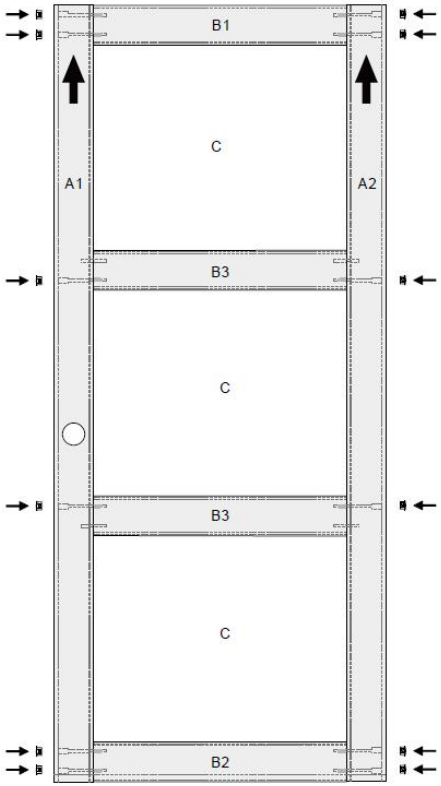


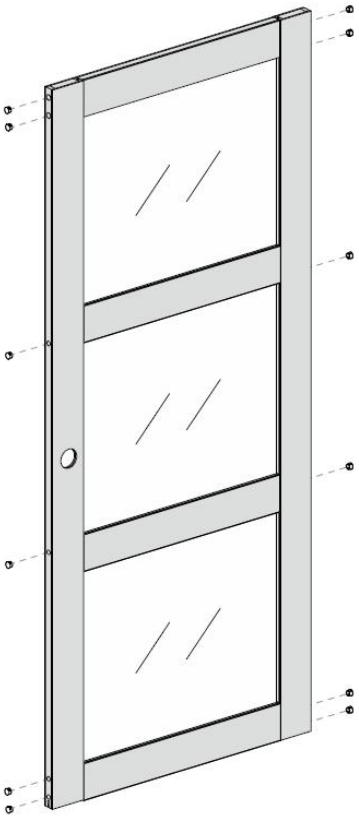


Rechts

Paketliste Seite A 1A2 Stile *2		
B1	Obere Schiene	*1
B2	Untere Schiene	*1
B3	Mittlere Schiene	* 2
C	Gehärtete Glasscheibe	* 3
D	Holzstopfen	* 4
E	Schlossbolzen	* 1 2
F	Kunststoffkappe	* 1 2
G	Waschmaschine	* 1 2
	Schlüssel	* 1

Ansichten der Pfosten- und Lattenenden

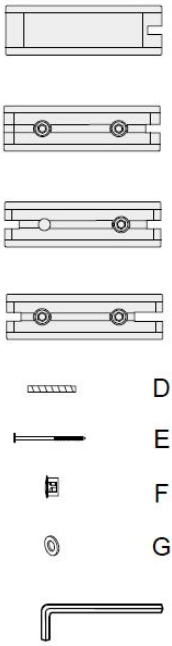


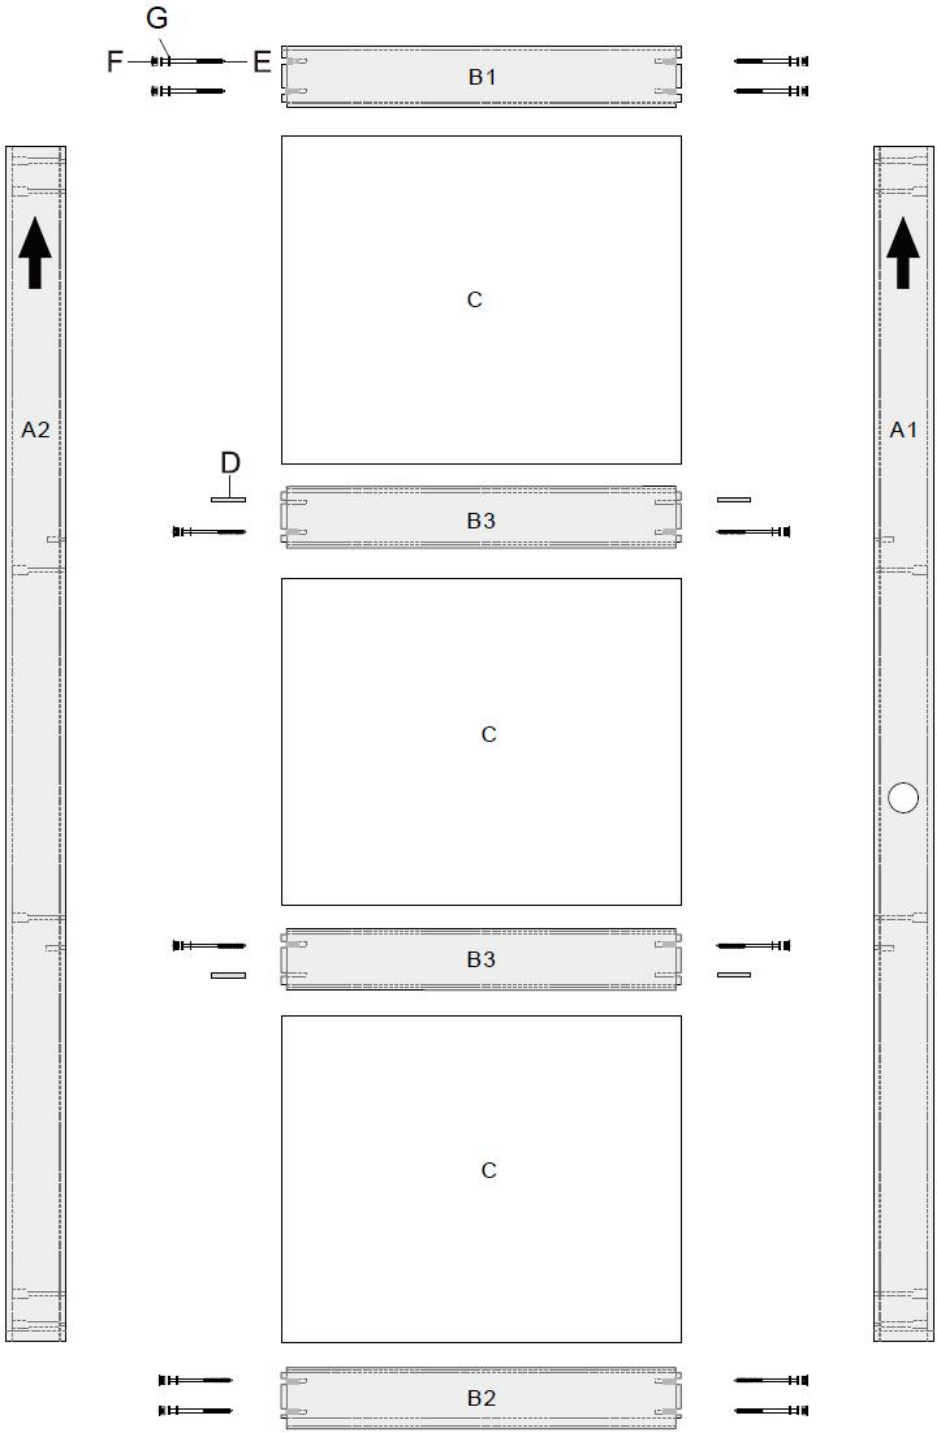

G
F
E
B1
A2
C
A1
D
B3
C
B3
C
B2

Schritt 1.

Befestigen Sie die obere Leiste B1 an einem der Seitenpfosten A 1 mit Pfeilspitze unter Verwendung von zwei Schlossschrauben.

Anschließend die untere Schiene B2 mit zwei Schlitten befestigen. Bolzen .

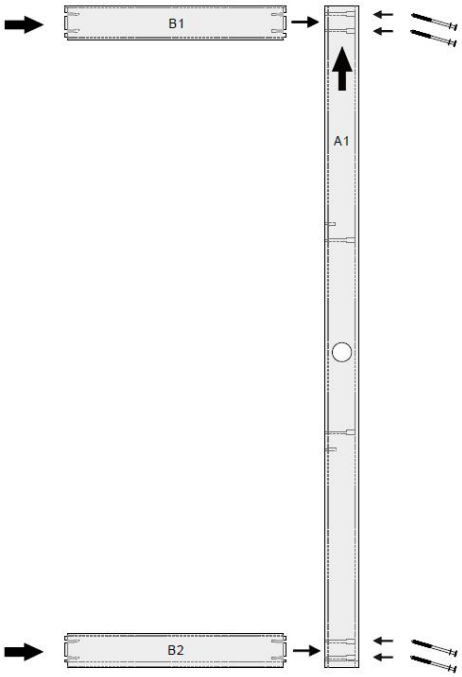


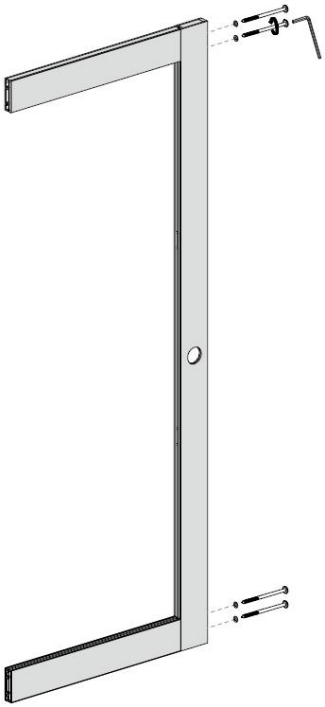


Schritt 2.

Verbinden Sie jede Schiene B3 mit dem Seitenpfosten A 1 mithilfe eines Holzdübels und einer Schlossschraube.

Stellen Sie sicher, dass jede Schiene von B1, B2 und B3 fest mit A 1 verbunden ist .

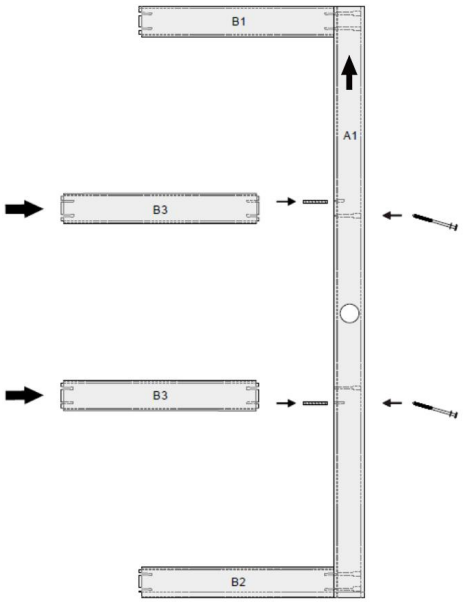


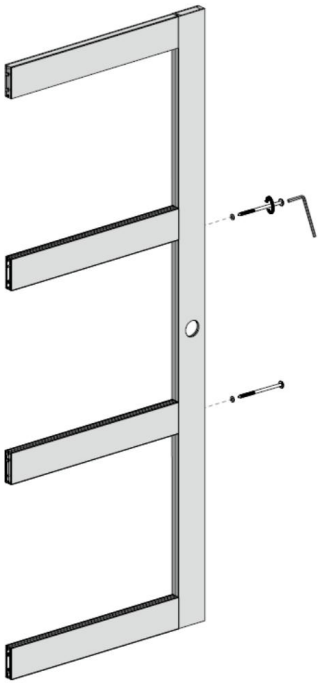


Schritt 3.

Drei vorsichtig verschieben C gehärtete Glasscheiben in Seitenpfosten A 1 Nut .

Setzen Sie dann in jede linke Seite der Schiene B3 einen Holzdübel ein.

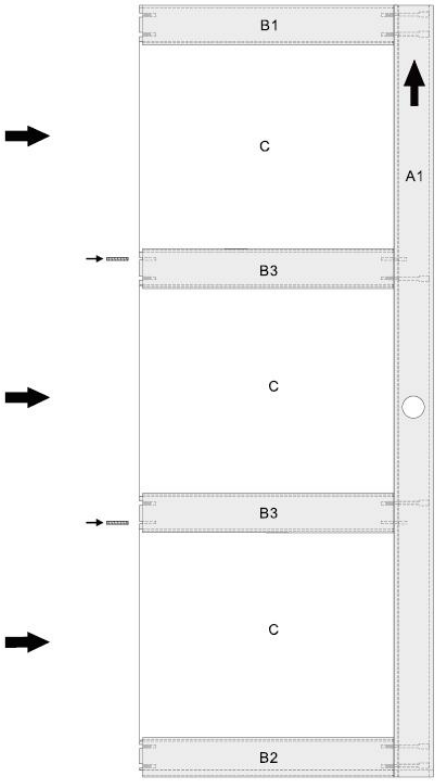

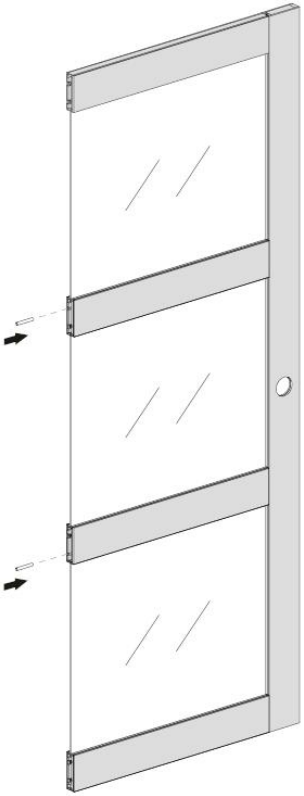



Schritt 4.

die beiden Löcher des Seitenpfostens A mit Holzdübeln aus und achten Sie darauf, dass das gesamte gehärtete Glas mit der Nut des Pfostens übereinstimmt .

Achtung: Obere Leiste B1 an Seitenpfosten A 2 befestigen. mit Pfeilspitze


Befestigen Sie die Seitenpfosten A 2 mit den Schienen B1, B3 und B2 mittels Schlossschrauben.

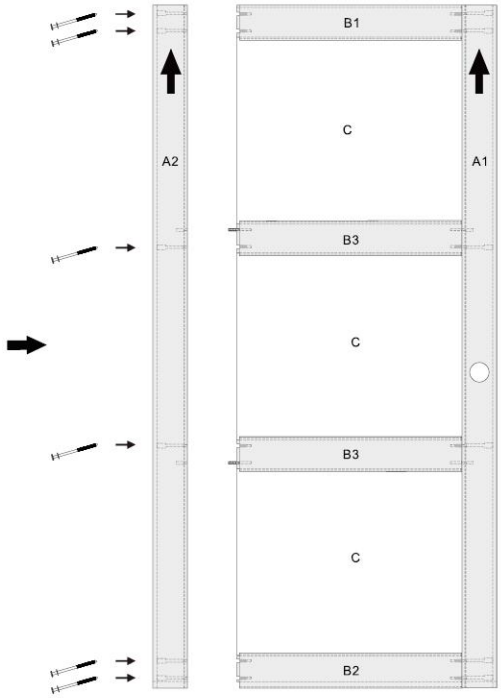


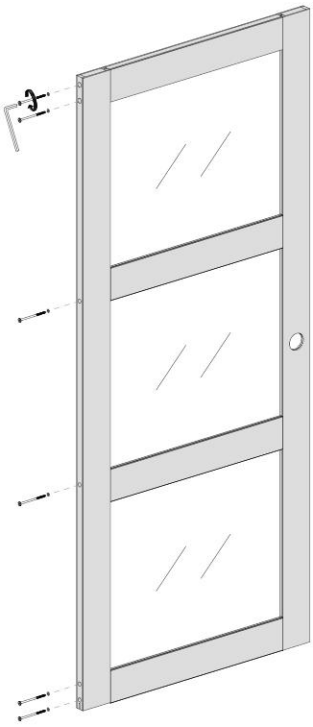

Schritt 5.


Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie die Kunststoffkappen F auf die Schrauben und drücken Sie sie bündig mit der Seitenpfostenoberfläche an .

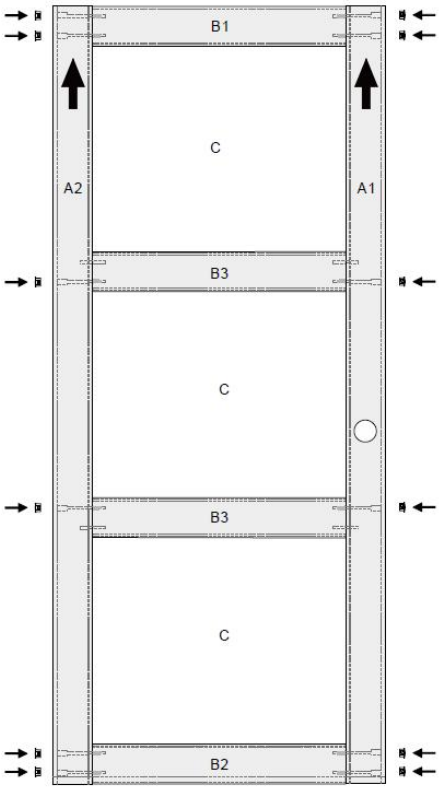

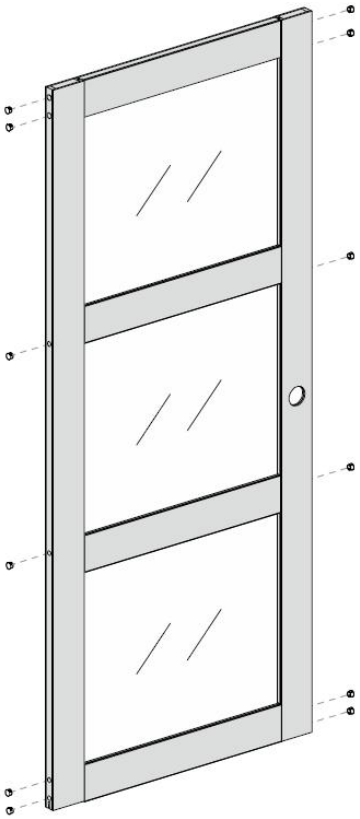


2. Vorinstallation


Komponentenliste

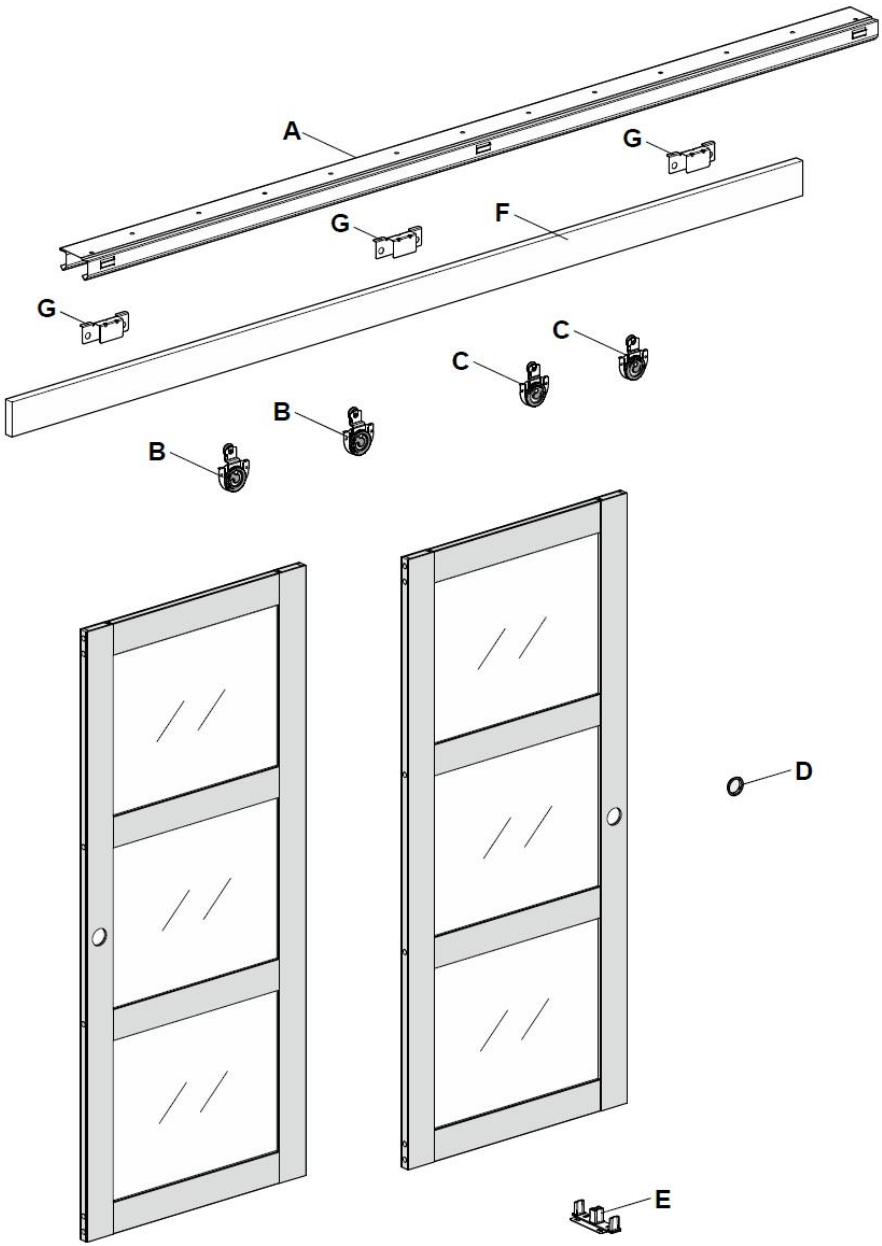


Benötigte Werkzeuge

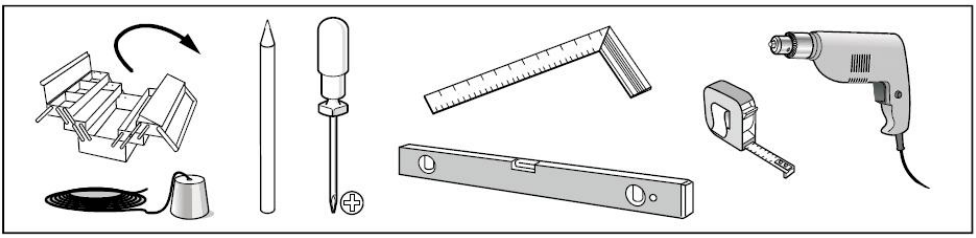

Lieferumfang

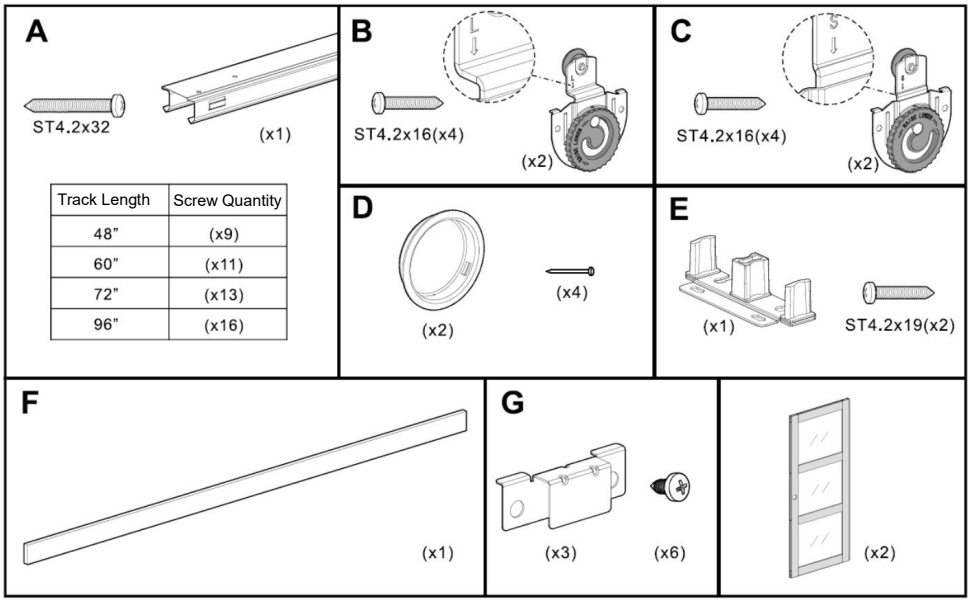

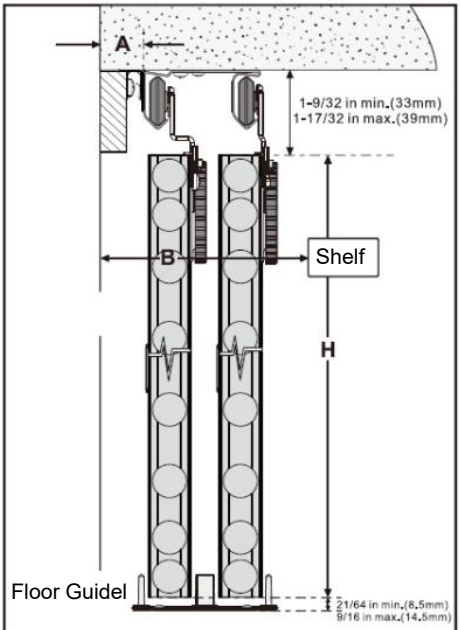


Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


TRACK LOCATION

Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.


INSTALLATION OF DOOR PULLS

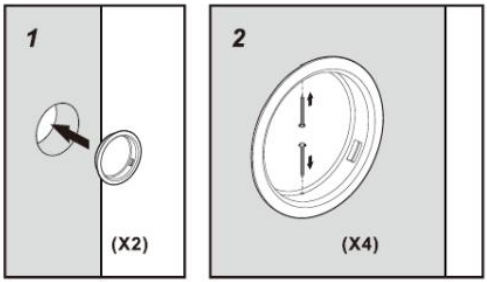


3. Installationseinführung

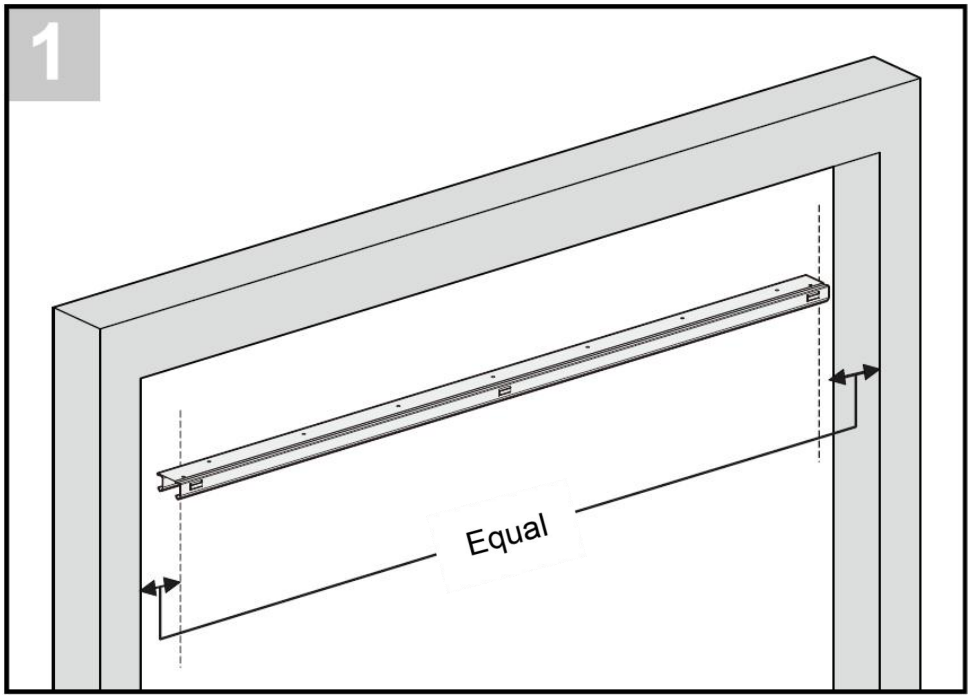

Track installieren

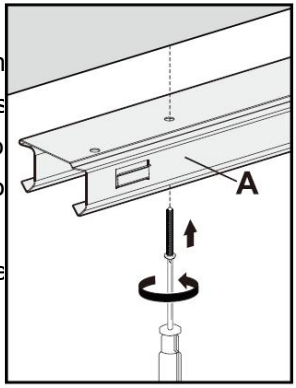


Die Schiene mittig zwischen den Punkten am Türsturz an
beide Türen Türpfosten. Stellen Sie sicher, dass die Gleis
nach innen gerichtet Kleiderschrank. Mit Schienen als Vo
Position der Schraube markieren Löcher bohren. 3/32-Zo
Löcher zur Annäherung an die Schraubenlänge.
Mitgelieferte Schrauben Nr. 8 x 1-1/4 Zoll zur sicheren Be
Schiene zum Header.

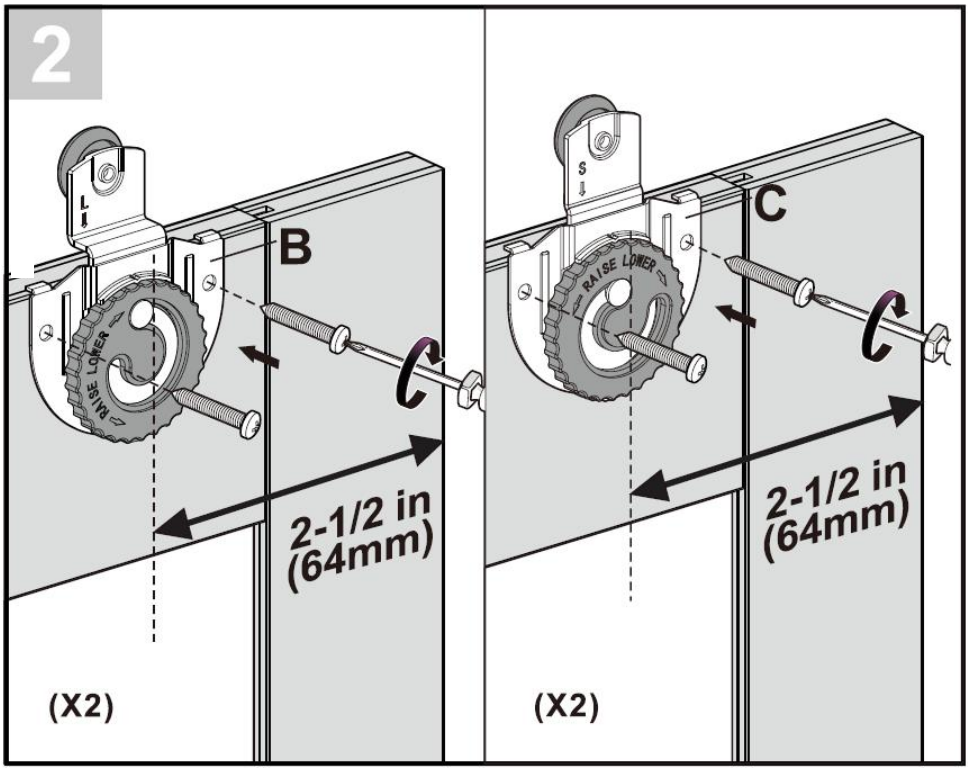

Türhänger anbringen


Befestigen Sie die Aufhänger mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 8 x 5/8 Zoll an der Ober-/Rückseite des Türblatts. Die verstellbaren Aufhänger müssen 2-1/2 Zoll lang sein. Vom Türrand aus. Mithilfe des Kleiderbügels als Schablone die Schraube markieren. Bohrpositionen. Bohren Sie ein 3/32-Zoll-Pilotloch, um die ungefähre Position zu bestimmen. Schraubenlänge. Kleiderbügel mit den mitgelieferten Schrauben sicher befestigen. Schrauben.

Montieren Sie den Kleiderbügel an der Seite. die Tür ohne Grifflöcher

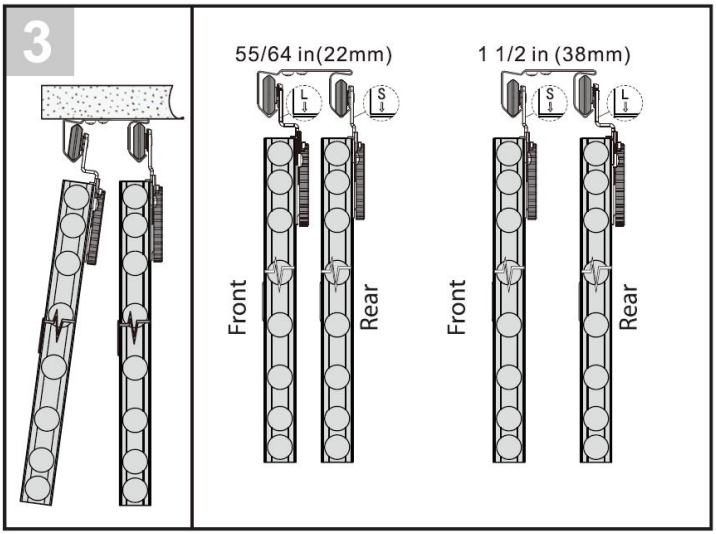


Türen einbauen

Hängen Sie die Türen in die Schienen ein. Beginnen Sie mit der Innentür (oder Hintertür). Die Tür muss in einem Winkel von ca. 15° positioniert werden. Grad zum Einrasten in die Schiene. Türen mit einer Breite von 55/64 Zoll Zuerst muss die Paneele mit **L-** Aufhängung montiert werden. Türen mit einer Breite von 1 1/2 Zoll erfordern die Montage von Zuerst das Panel mit dem **S- förmigen Aufhänger.**

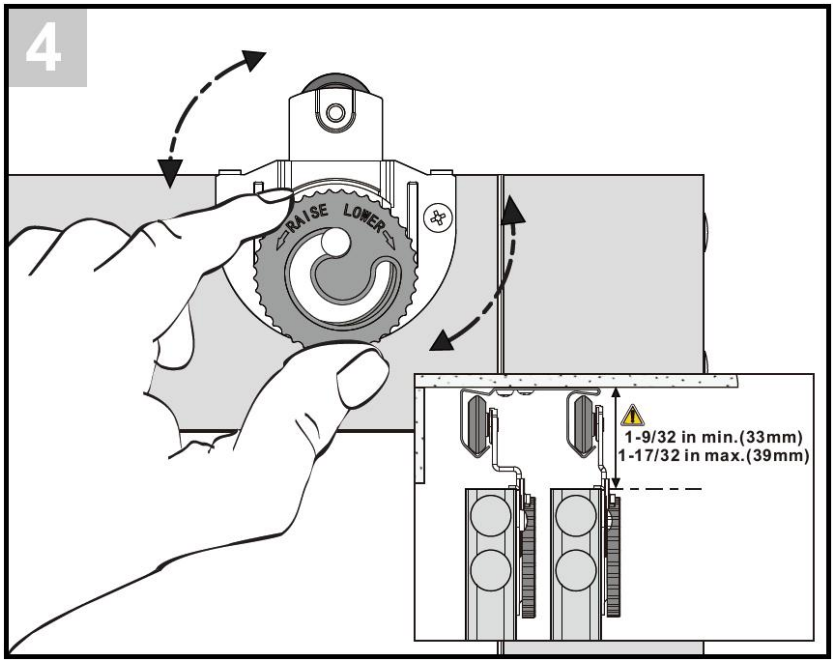

Türverstellung/Drehknopfverstellung

Richten Sie die Türen am Rahmen aus, indem Sie eine Seite der Tür anheben und so das Gewicht von der Aufhängung nehmen. Drehen Sie den Drehknopf, bis die Türen richtig sitzen. vertikal am Rahmen ausgerichtet. Tür so lösen, dass sie Kehrt in die Ausgangsposition zurück.

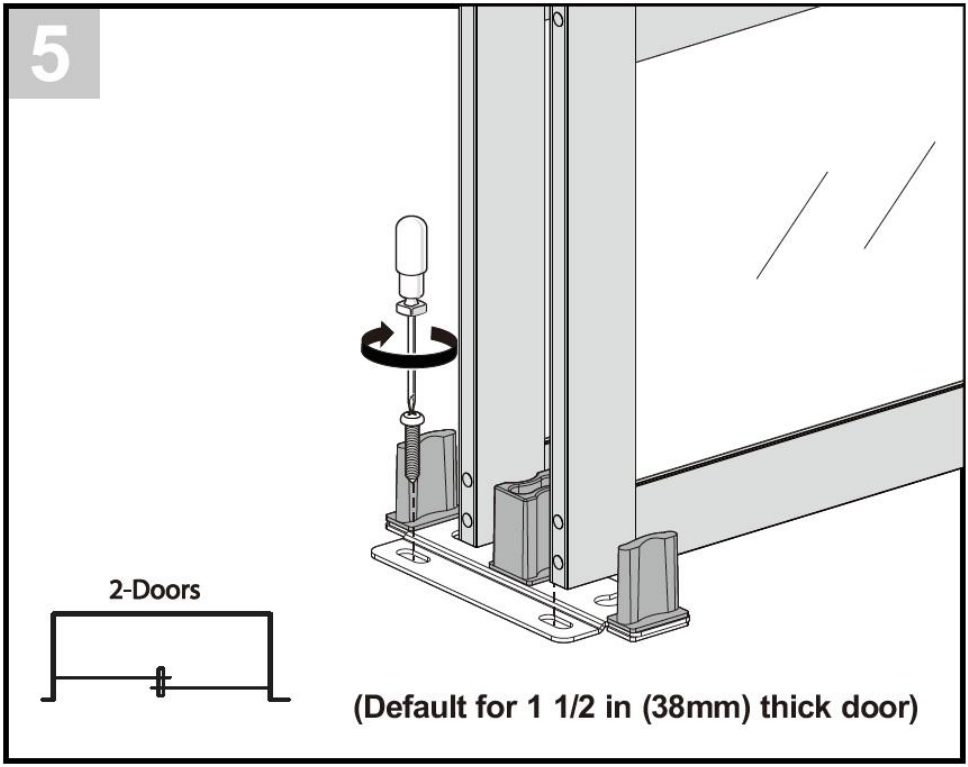


Türführung montieren


Setzen Sie das Nylonpfostensegment entsprechend der Türstärke in die Metallplatte der Türführung ein. Positionieren Sie die Führung unterhalb der Tür. Überlappung der Türen wie abgebildet. Verwendung der mitgelieferten #8 x 5/8 Zoll Schrauben, Führung sicher am Boden befestigen.

NOTIZ:

Um die Führungsschiene anzuheben, verwenden Sie bei Bedarf eine ⚠picherhöhung.

Montageanleitung für Bodenführungen für 55/64 Zoll (22 mm) dicke Holztür:

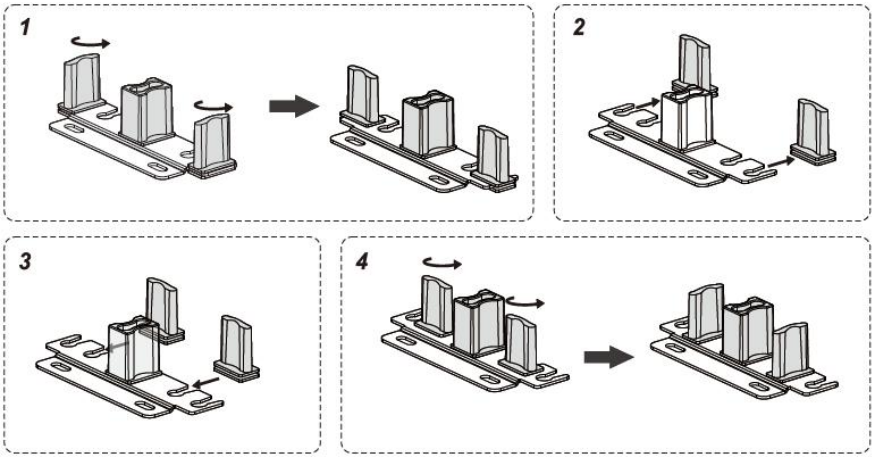


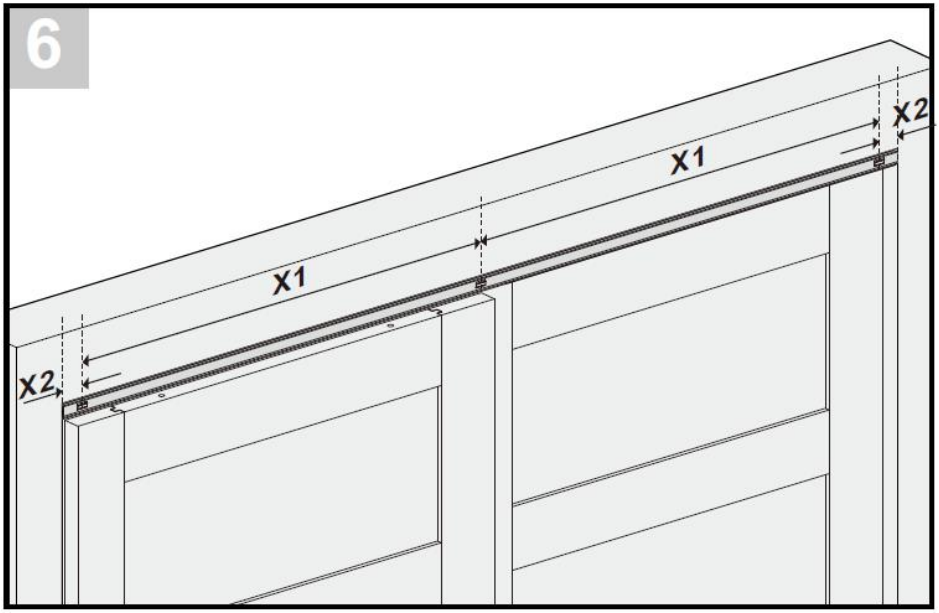

Frontblende montieren


Messen Sie den Abstand X1 zwischen dem seitlichen Verschluss und der Mitte. Verschluss am Gepäckträger .

Messen Sie den Abstand X2 von der Schienenkante und der seitlichen Verriegelung .

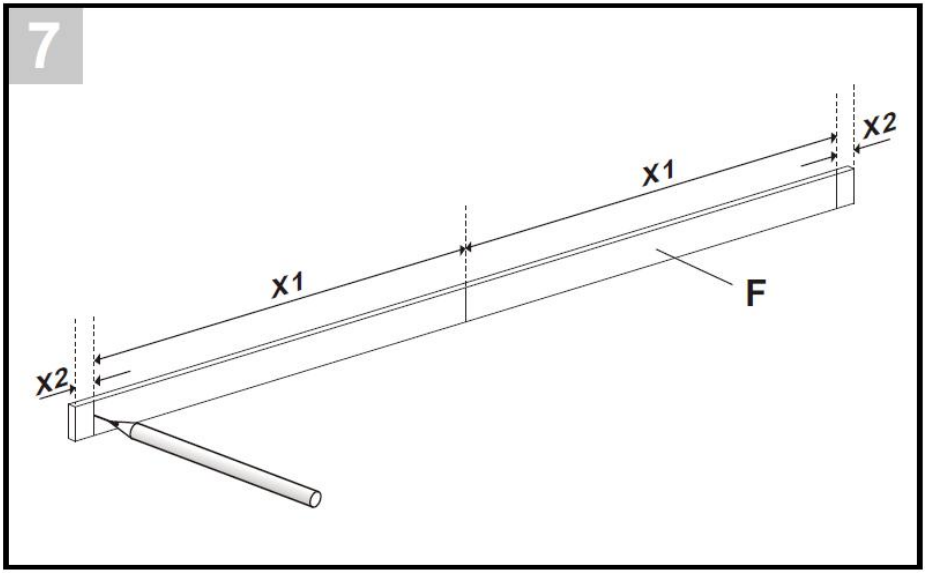


Frontblende montieren

Markieren Sie die Stellen auf der Fassade mit einem Bleistift. gemessene Größe.

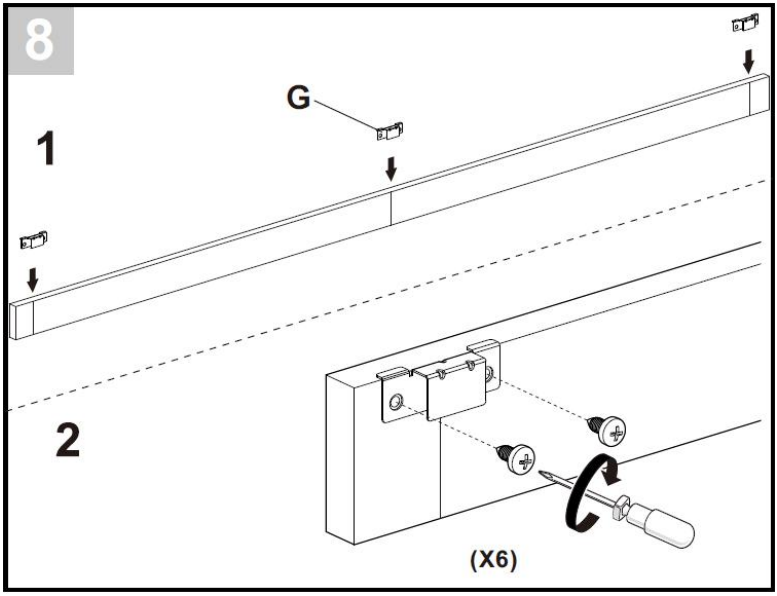

Frontblende montieren

Verschlussverbinder anbringen Zur Verkleidung Schrauben verwenden und in der Mitte der Marke.

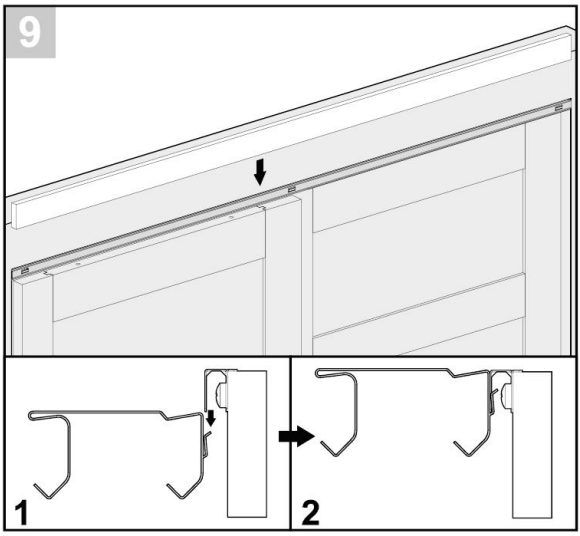

Frontblende montieren

Befestigen Sie die Blende an der Schiene, indem Sie die Blende anschließen.
Verschlussverbinder und Schienenverschlüsse.

Parameter

1	Modell	BL5-72
2	Türbreite x -höhe	72 x 80 Zoll
3	Türstärke	22 mm
4	Farbe	Weiß

3 0



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PORTA SCORREVOLE DELL'ARMADIO

MODELLO: BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: BL5-72

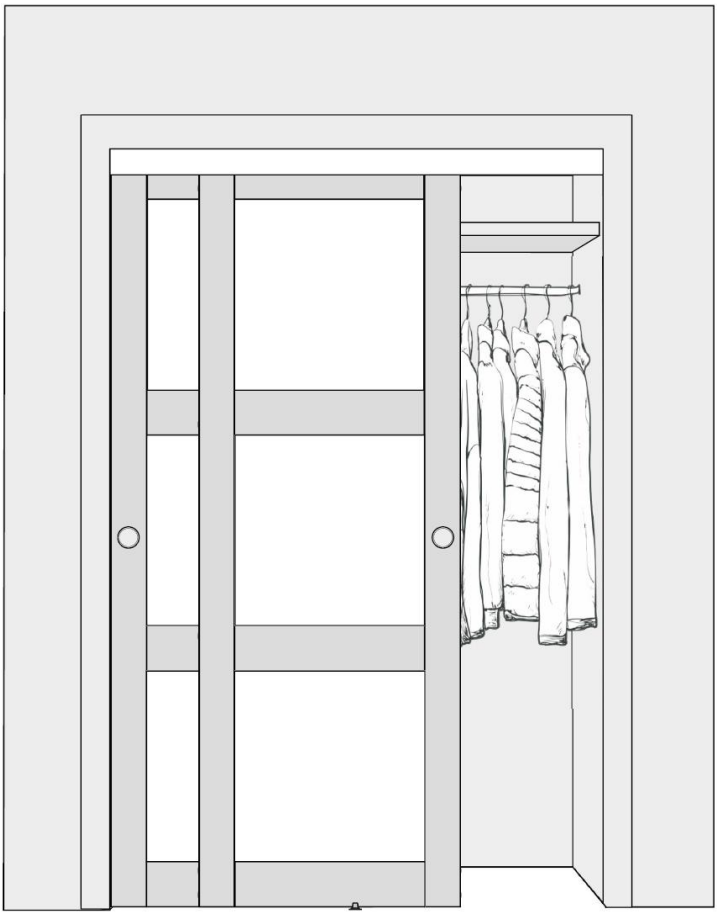

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

1. Istruzioni per l'installazione della porta scorrevole in vetro


Sinistra


Elenco dei pacchetti

Lato A 1A2 Stile *2

B1	Binario superiore	*1
B2	Binario inferiore	*1
B3	Middle Rail	*2
C	Pannello in vetro temperato	*3
D	Tappo in legno	*4
E	Bullone a testa tonda	*12
F	Tappo di plastica	*12
G	Rondella	*12
	Chiave inglese	*1

Viste delle estremità del montante e della doga

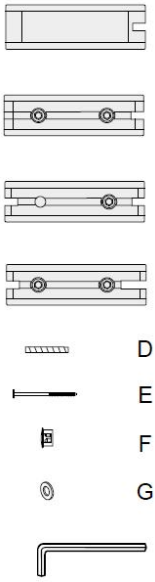


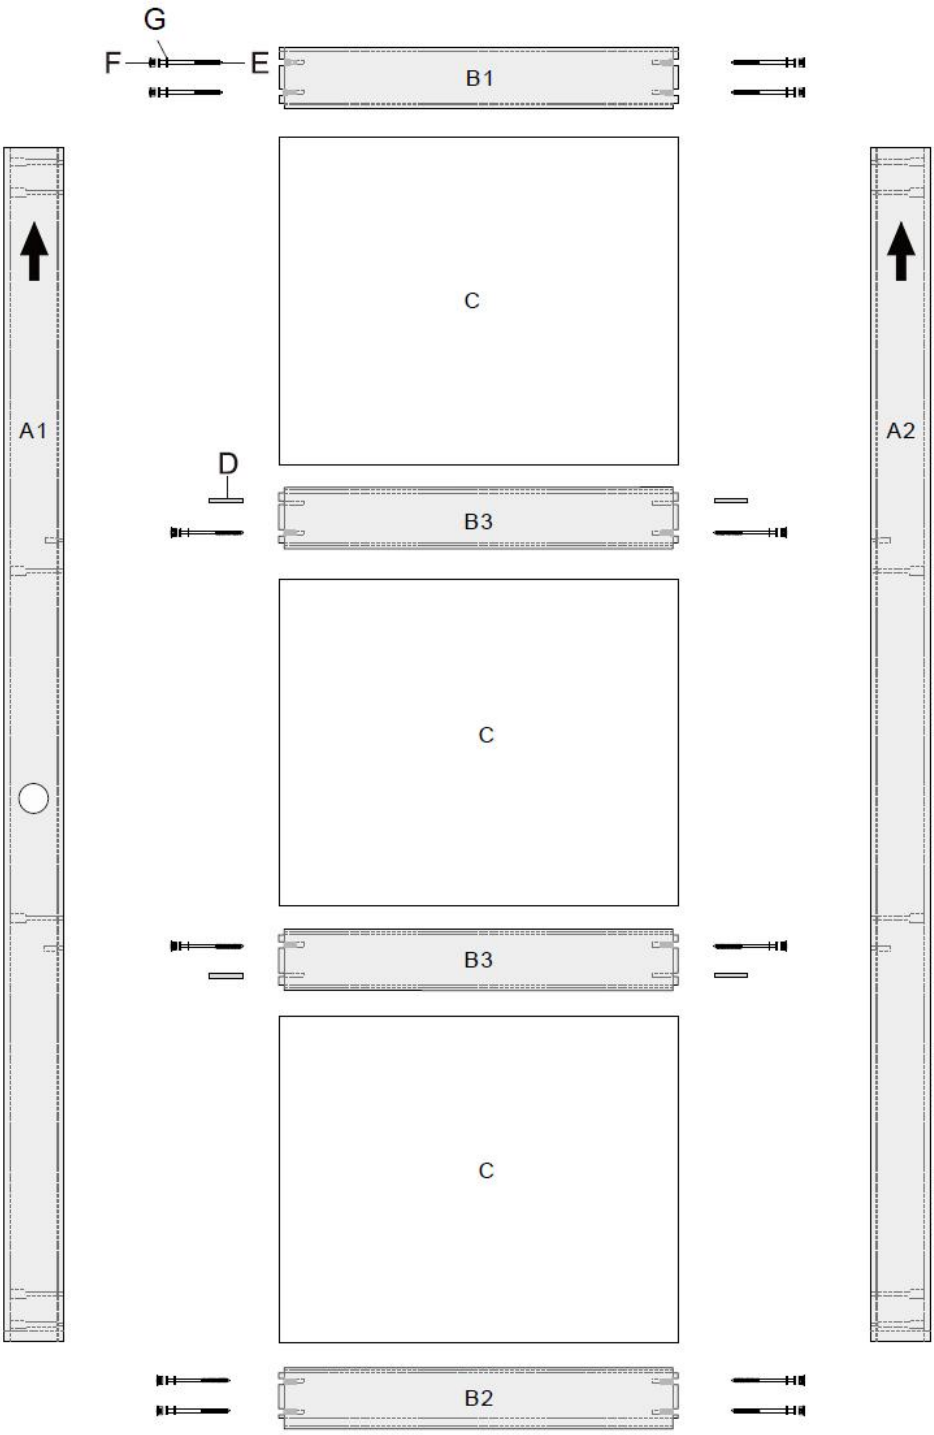

G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Passaggio 1.

Fissare il corrimano superiore B1 a uno dei montanti laterali A2 con l'estremità indicata dalla freccia utilizzando due bulloni a testa tonda.

Quindi fissare la rotaia inferiore B2 utilizzando due carrelli bulloni .

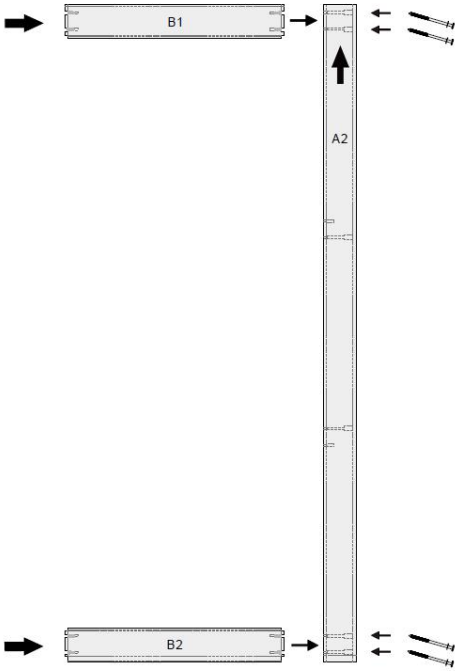


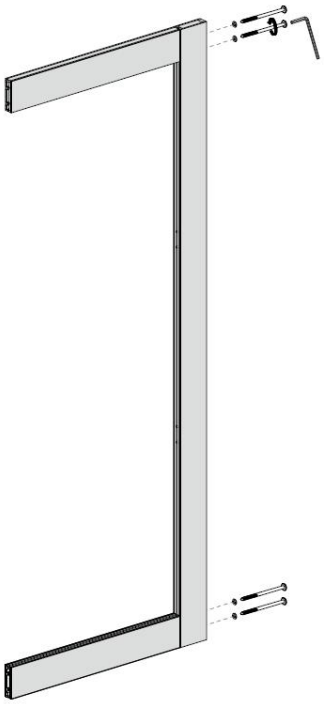


Passaggio 2.

Collega ciascuna traversa B3 al montante laterale A2 utilizzando un tassello in legno e un bullone a testa tonda.

Assicurarsi che ciascuna rotaia B1, B2 e B3 sia saldamente collegata ad A2.

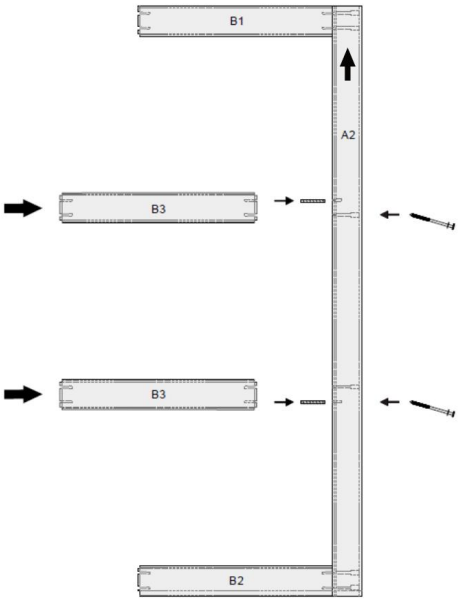


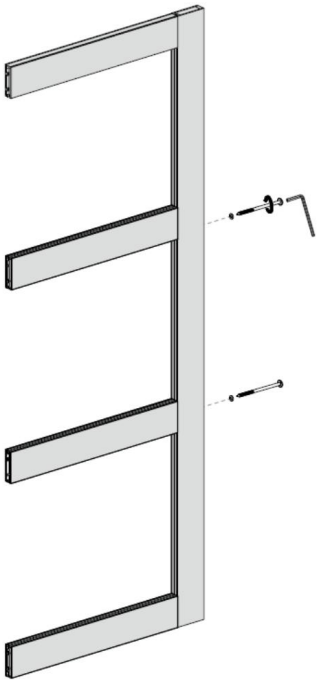


Passo 3.

Far scorrere delicatamente tre Pannelli in vetro temperato C inseriti nella scanalatura Side Stile A2 .

Quindi inserire un tassello di legno in ciascun lato sinistro della guida B3.

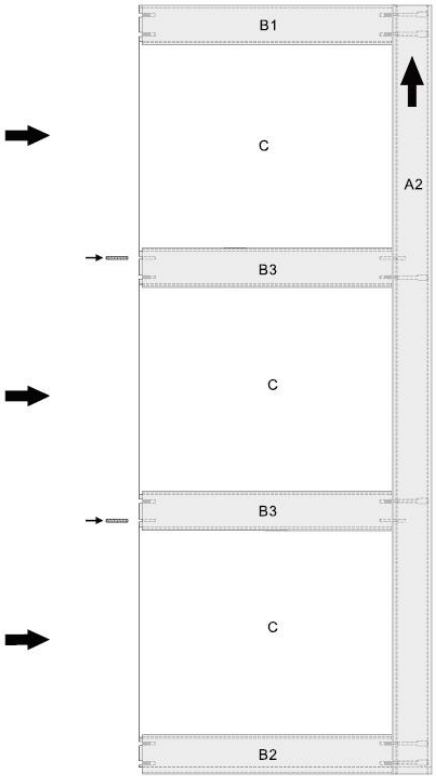

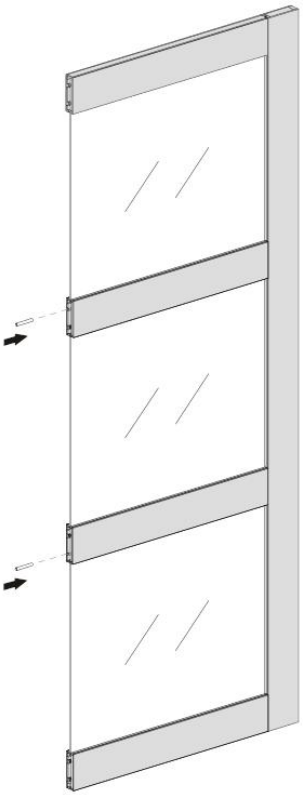



Passo 4.

Allineare i fori del montante laterale A1 con i tasselli in legno e assicurarsi che tutto il vetro temperato sia allineato con la scanalatura del montante .

Attenzione: Fissare il binario superiore B1 al montante laterale A 1 con la punta a freccia


Fissare il montante laterale A1 con le guide B1, B3 e B2 utilizzando bulloni a testa tonda.

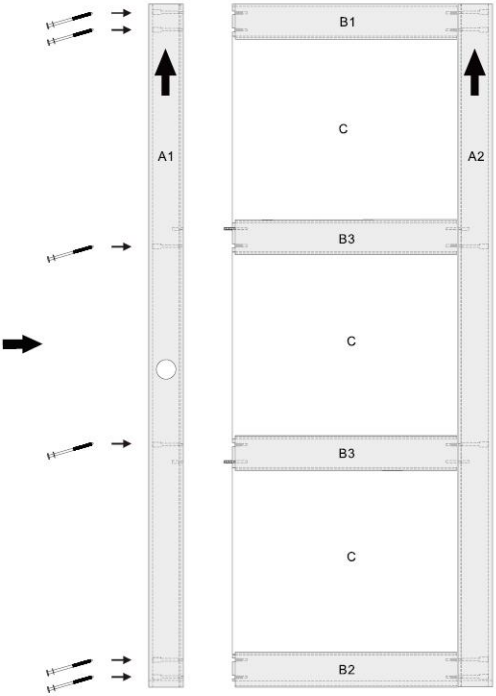


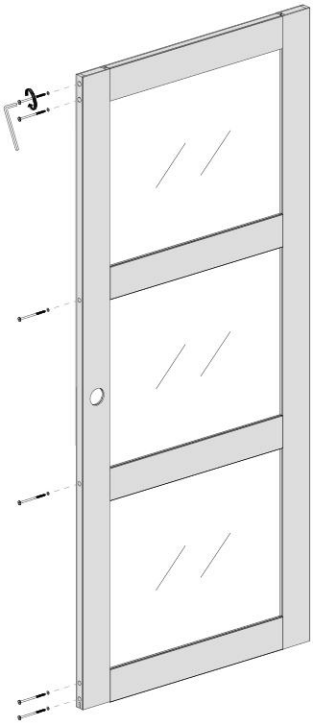

Passo 5.

Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati, posizionare i cappucci di plastica F sopra i bulloni e risciacquare a filo con la superficie del montante laterale .

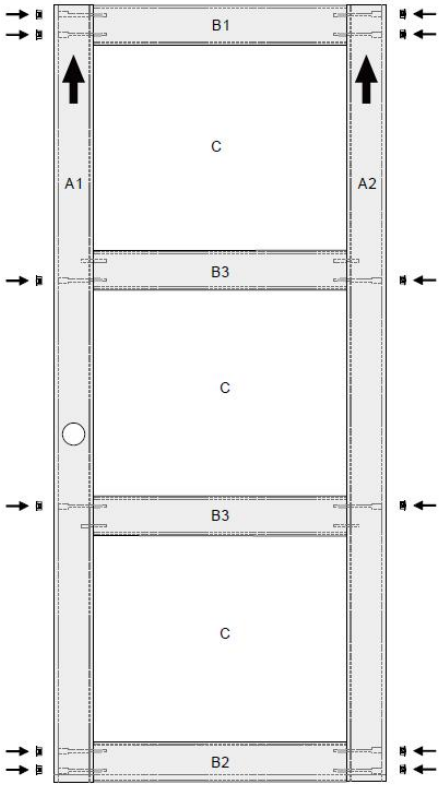


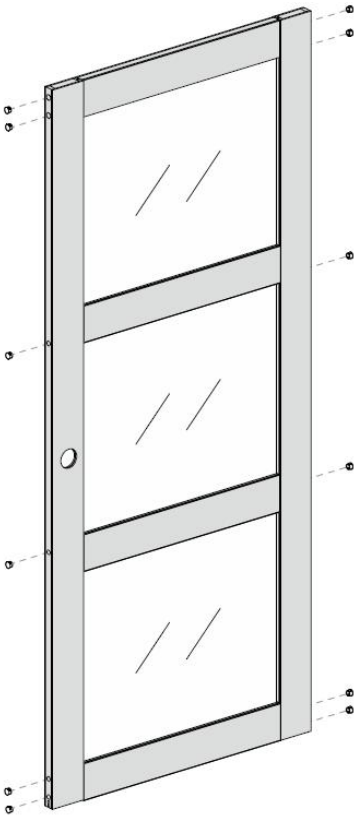


Giusto

Elenco dei pacchetti Lato A 1A2 Stile *2		
B1	Binario superiore	*1
B2	Binario inferiore	*1
B3	Middle Rail	* 2
C	Pannello in vetro temperato	* 3
D	Tappo in legno	* 4
E	Bullone a testa tonda	* 1 2
F	Tappo di plastica	* 1 2
G	Rondella	* 1 2
	Chiave inglese	* 1

Viste delle estremità del montante e della doga

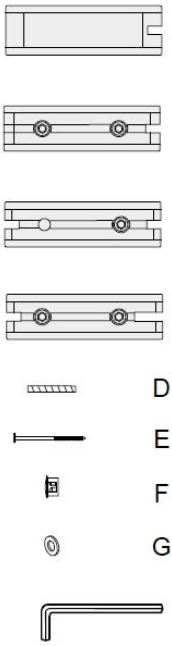


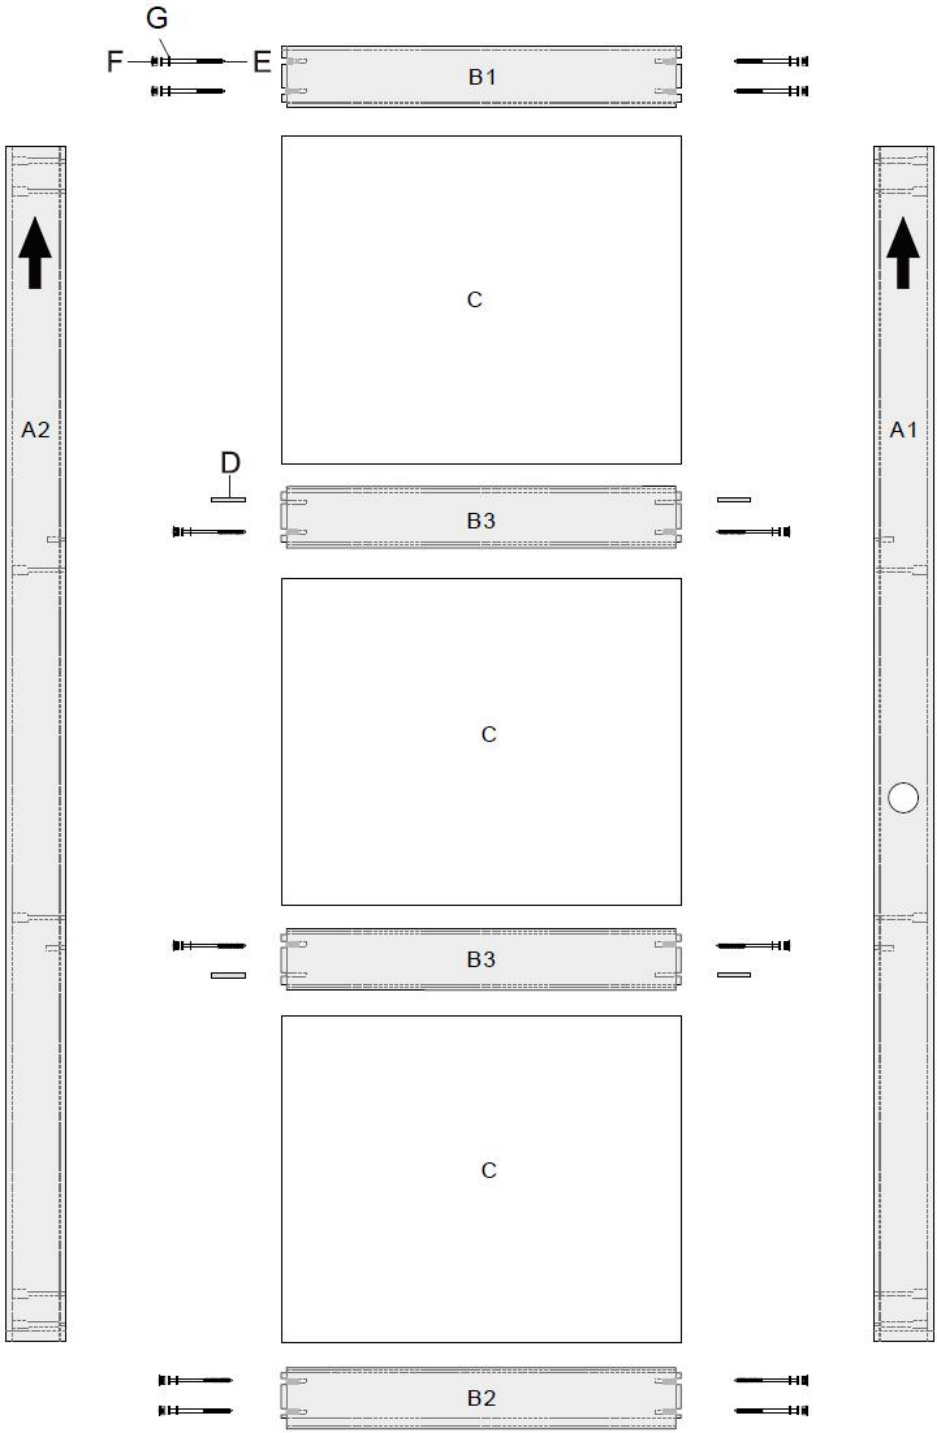

G
F
E
B1
A2
C
A1
D
B3
C
B3
C
B2

Passaggio 1.

Fissare la guida superiore B1 a uno dei montanti laterali A 1 con l'estremità a freccia utilizzando due bulloni a testa tonda.

Quindi fissare la rotaia inferiore B2 utilizzando due carrelli bulloni .

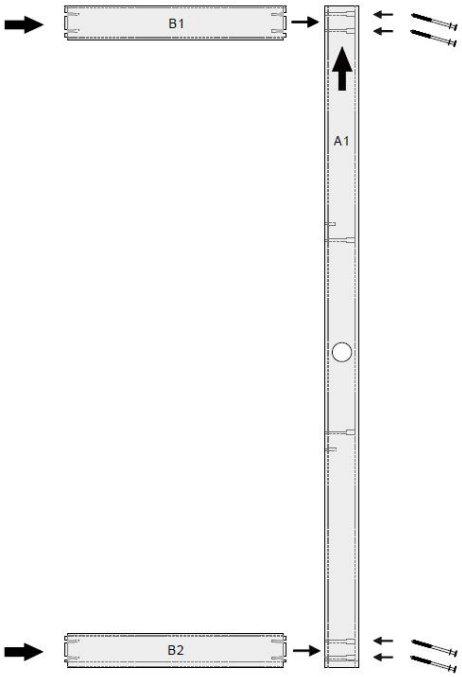


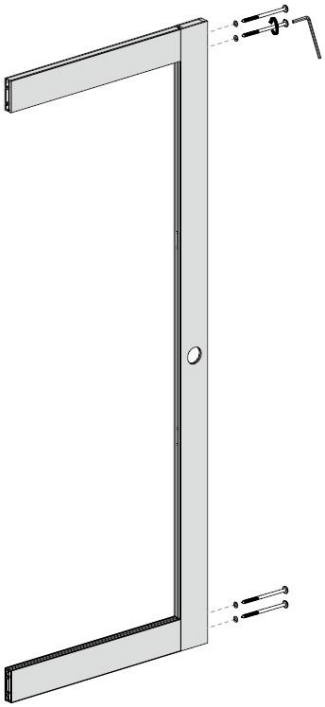


Passaggio 2.

Collega ciascuna traversa B3 al montante laterale A 1 utilizzando un tassello in legno e un bullone a testa tonda.

Assicurarsi che ciascuna rotaia di B1, B2 e B3 sia saldamente collegata ad A1 .

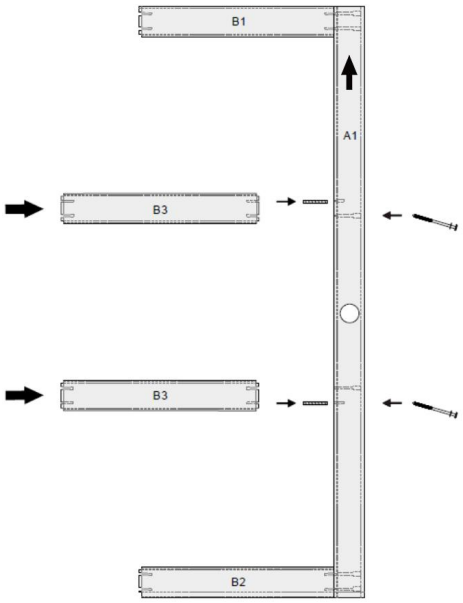


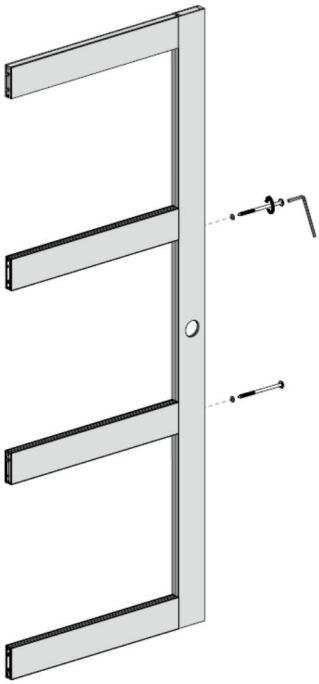


Passo 3.

Far scorrere delicatamente tre Pannelli in vetro temperato C inseriti nella scanalatura del profilo laterale A 1 .

Quindi inserire un tassello di legno in ciascun lato sinistro della guida B3.

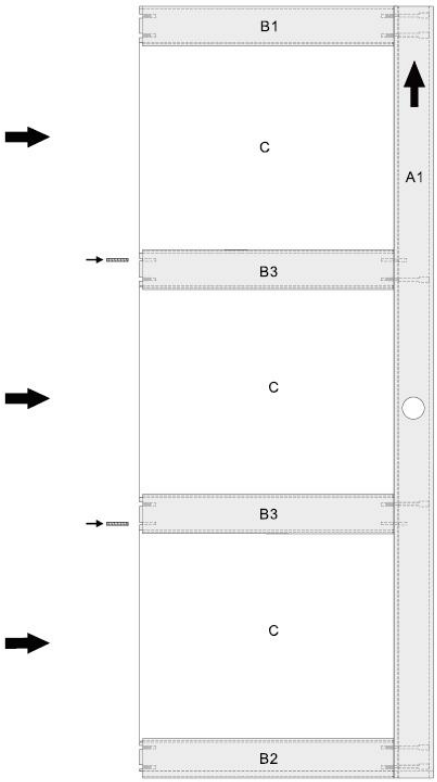

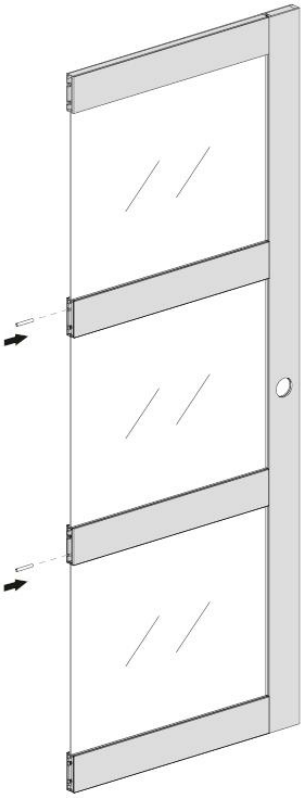



Passo 4.

Allineare i 2 fori del montante laterale A con i tappi di legno e assicurarsi che tutto il vetro temperato sia allineato con la scanalatura del montante .

Attenzione: Fissare il binario superiore B1 al montante laterale A 2 con la punta a freccia


Fissare il montante laterale A 2 con le guide B1, B3 e B2 utilizzando bulloni a testa tonda.

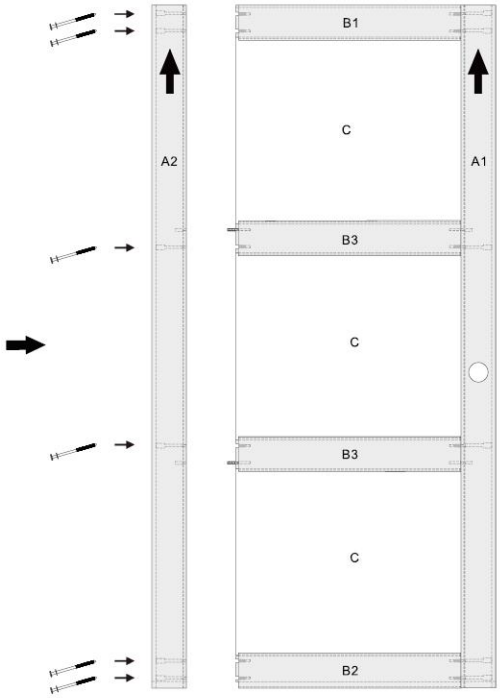


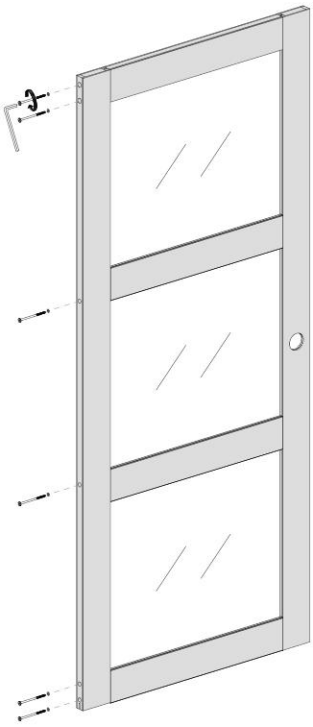

Passo 5.


Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati, posizionare i cappucci di plastica F sopra i bulloni e farli combaciare con la superficie del montante laterale .

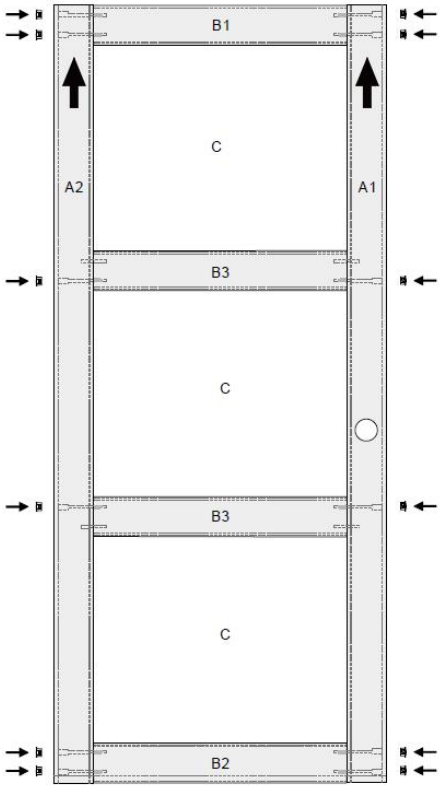

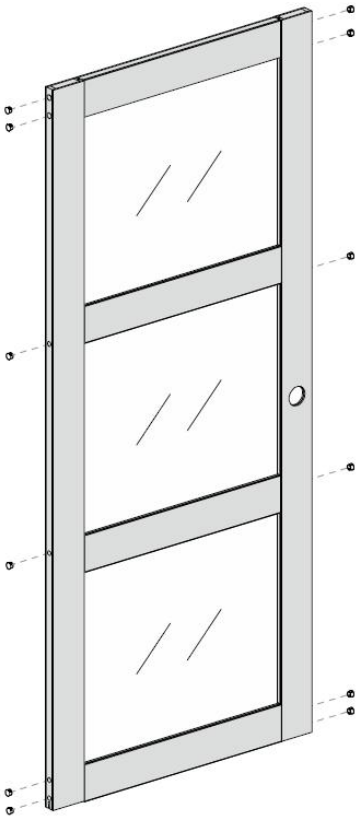


2. Preinstallazione


Elenco dei componenti

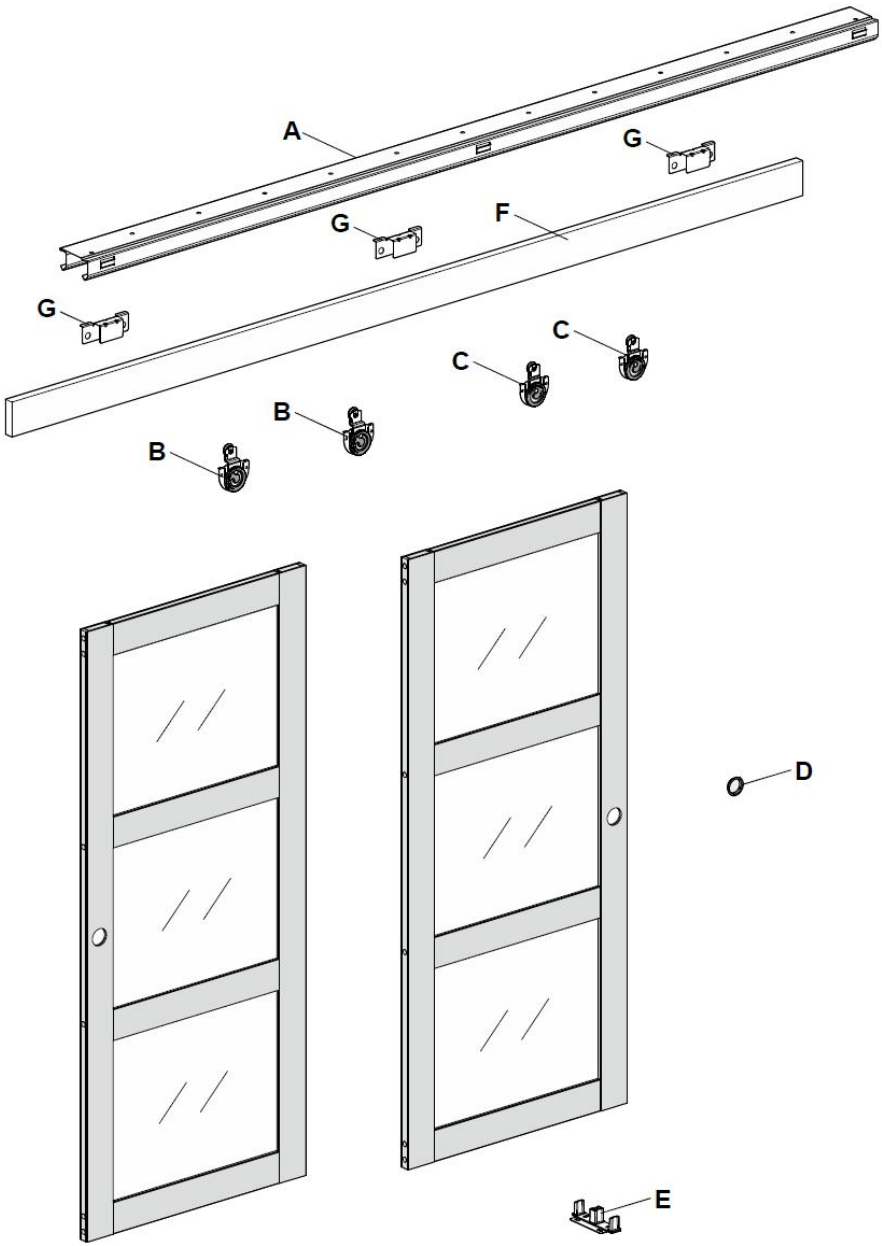


Strumenti necessari

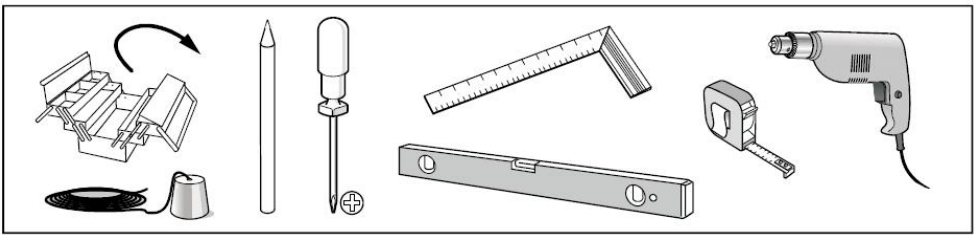

Hardware incluso

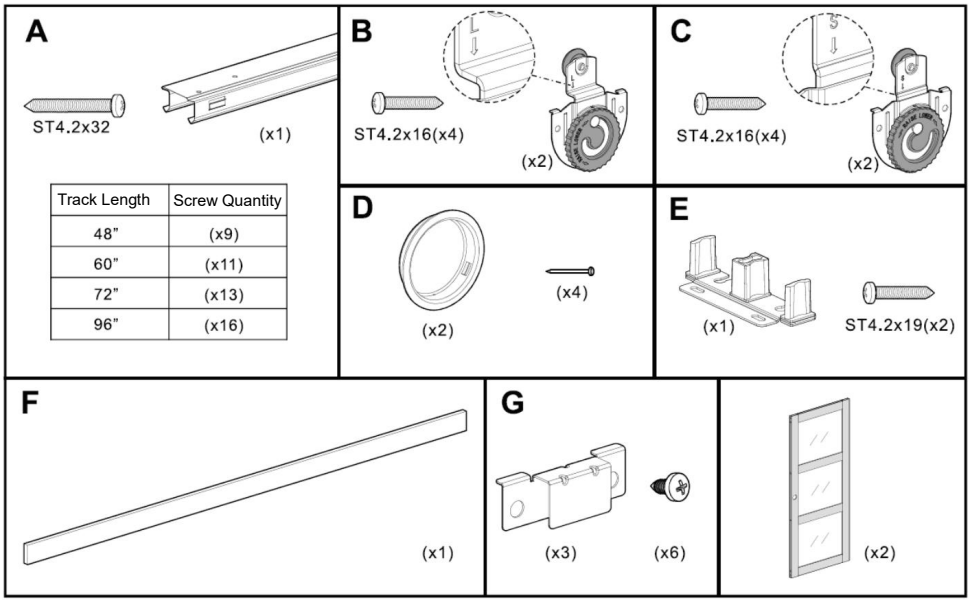

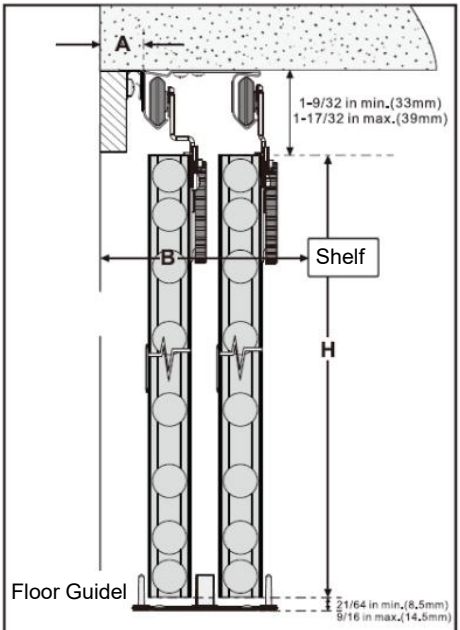


Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


TRACK LOCATION

Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.

INSTALLATION OF DOOR PULLS

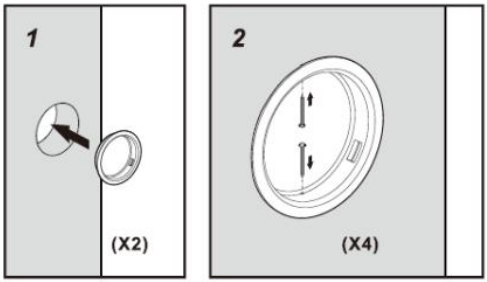



3. Introduzione all'installazione

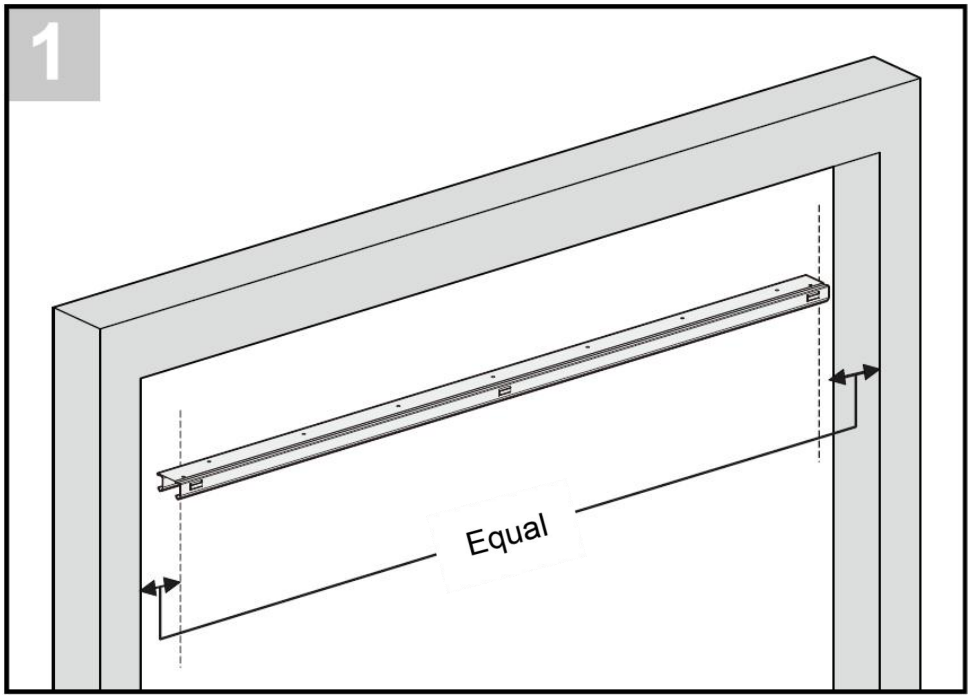

INSTALLA LA BINARIA

Posizionare la guida sul traverso superiore della porta, ce
entrambe le porte stipiti. Assicurarsi che le aperture dei b
rivolto verso l'interno di armadio. Con binario come mode
segnare la posizione della vite fori. Forare con punta da 3
fori per approssimare la lunghezza della vite. Utilizzando
viti fornite #8 x 1-1/4 pollici, fissare saldamente
traccia all'intestazione.

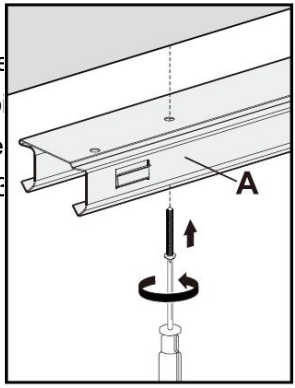

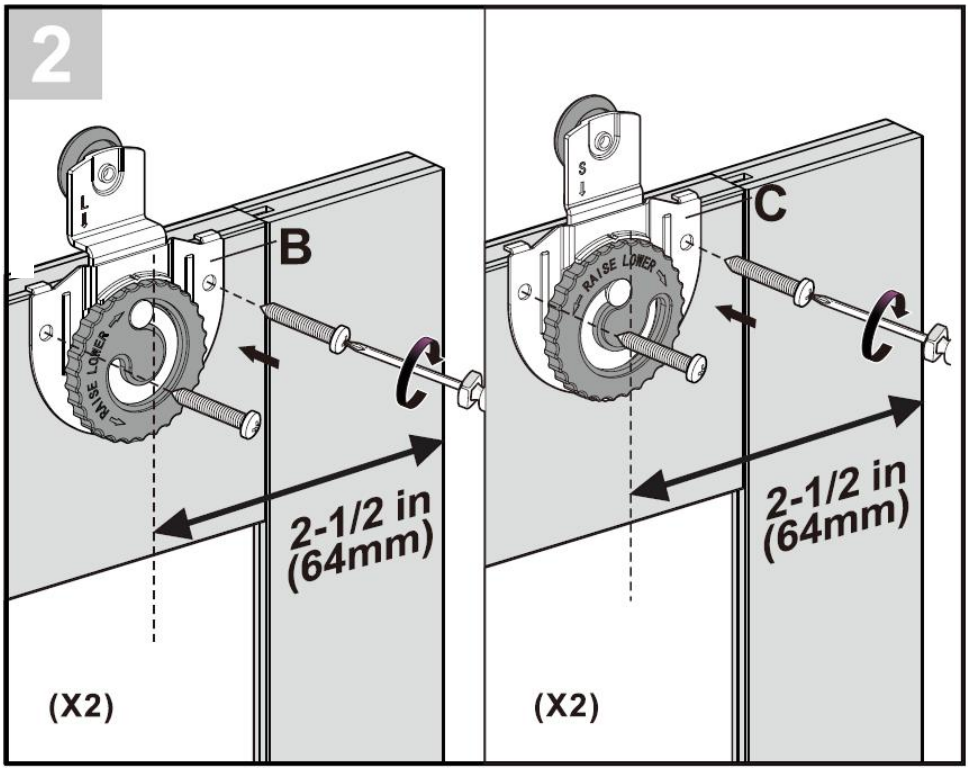


APPLICARE I CARTELLI DA PORTA

Fissare i ganci alla parte superiore/posteriore del pannello della porta, utilizzando le viti fornite n. 8 x 5/8 pollici. I ganci con regolazione a quadrante devono essere di 2-1/2 pollici. dal bordo della porta. Usando la gruccia come modello, segnare la vite posizioni dei fori. Praticare un foro pilota da 3/32 di pollice per approssimare lunghezza della vite. Fissare saldamente le grucce con quelle fornite viti.

⚠


installare l'appendiabiti sul lato di la porta senza fori per le dita

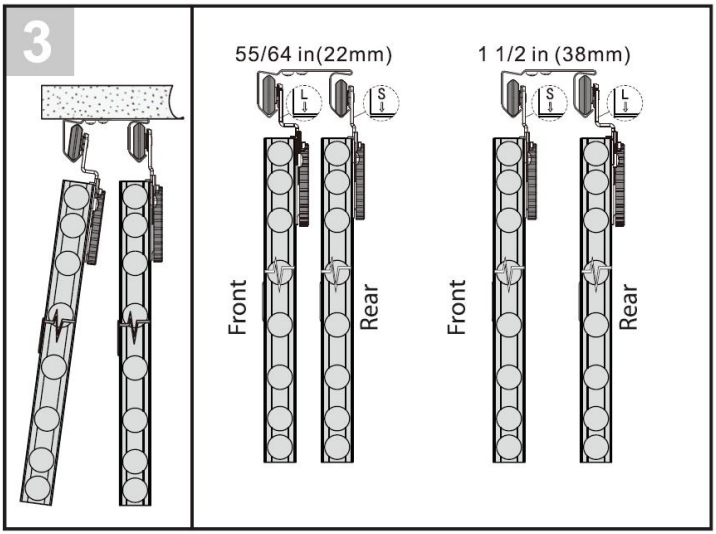

INSTALLARE PORTE


Appendere le porte al binario. Iniziare dalla porta interna (o posteriore). La porta deve essere posizionata con un angolo di circa 15°. gradi per innestare la guida.

Porte con una larghezza di 55/64 pollici richiedono prima l'installazione del pannello con gancio **a L.** Le porte con una larghezza di 1 - 1/2 pollici richiedono l'installazione di pannello con il gancio **a S** per primo.

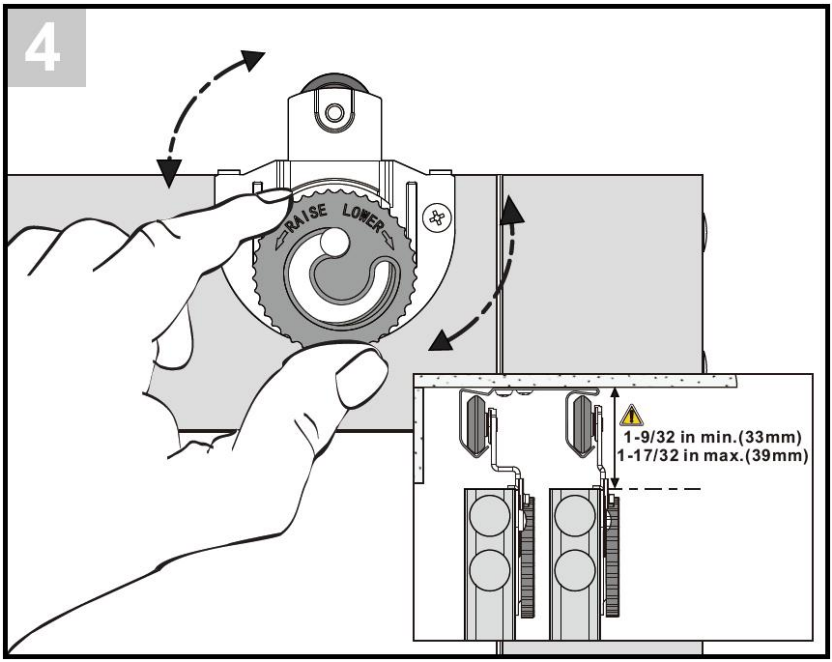

REGOLAZIONE DELLA PORTA/REGOLAZIONE DEL QUADRANTE

Allineare le ante con il telaio sollevando un lato dell'anta, rimuovendo il peso dal gancio. Ruotare la manopola finché le ante non sono allineato verticalmente con il telaio. Rilasciare la porta in modo che ritorna alla posizione originale.

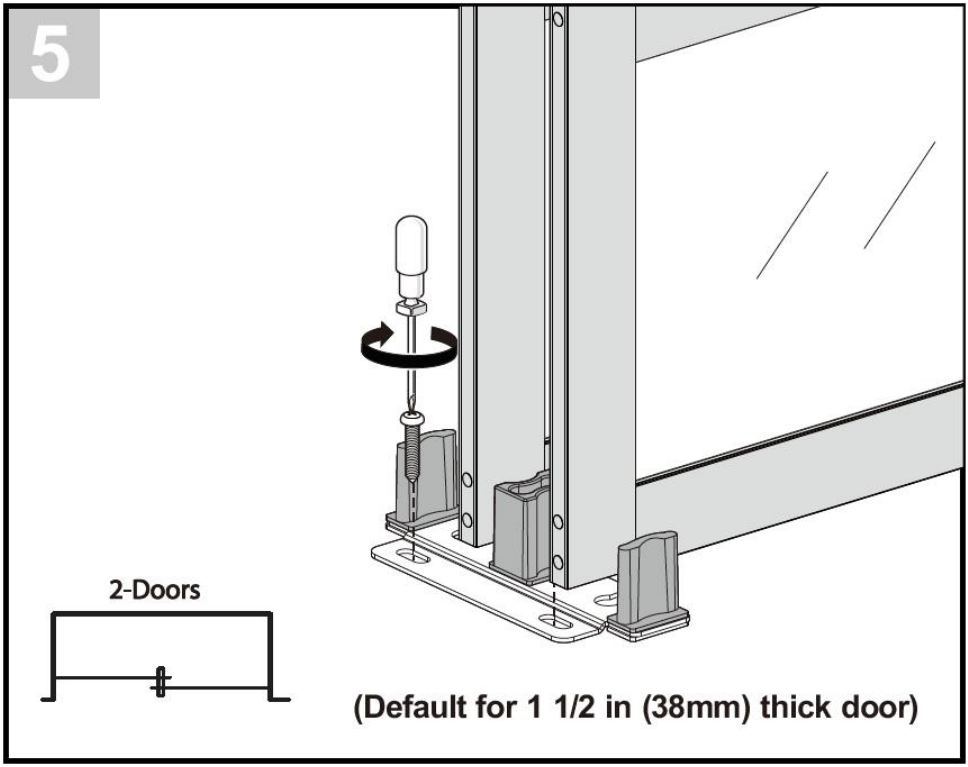


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA PORTA


Inserire la sezione del perno in nylon nella piastra metallica della guida della porta, in base allo spessore della porta. Posizionare la guida sotto sovrapposizione delle porte, come mostrato. Utilizzando il materiale fornito #8 x 5/8 pollici Con le viti, fissare saldamente la guida al pavimento.

NOTA:

Per sollevare la guida, utilizzare un rialzo per tappeti, se necessario.

⚠ **Istruzioni per l'installazione della guida a pavimento da 55/64 pollici (22 mm) porta in legno spesso:**

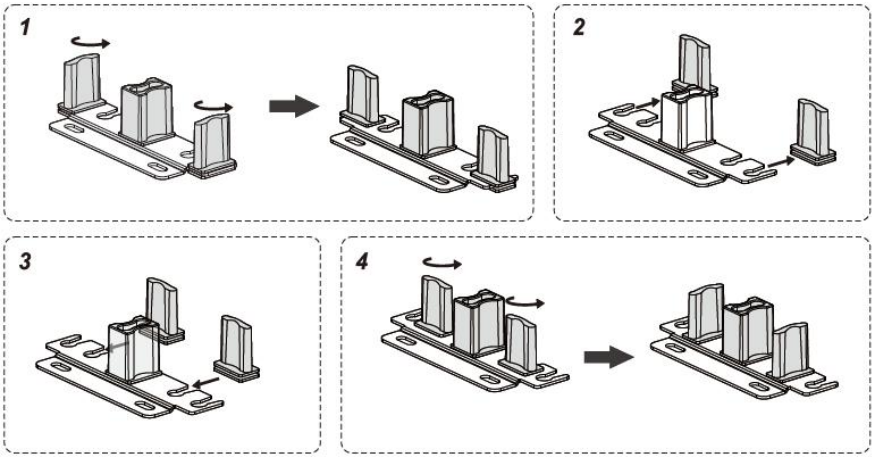


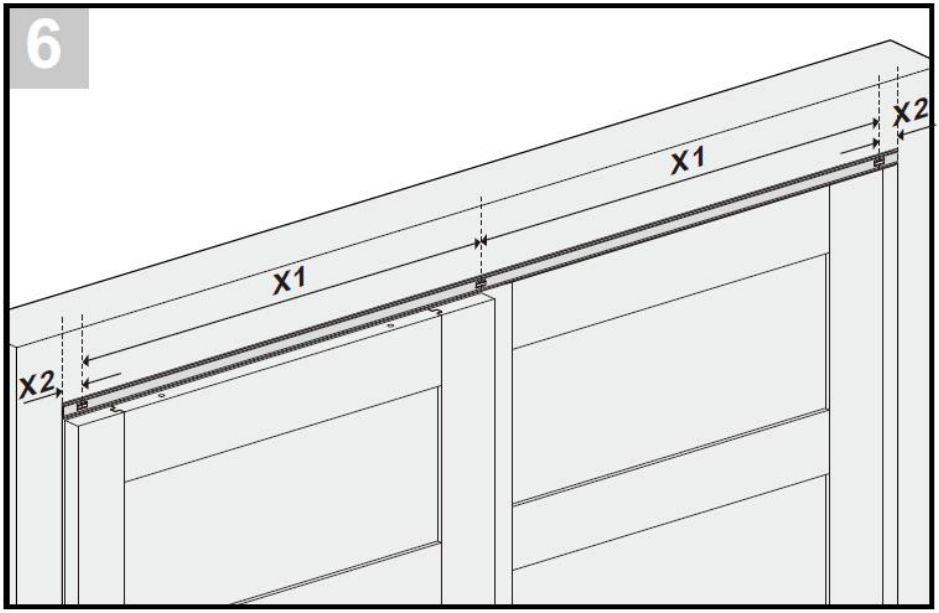

INSTALLARE LA FASCIA


Misurare la distanza X1 tra la chiusura laterale e il centro gancio sul binario .

Misurare la distanza X2 dal bordo della pista e dalla chiusura laterale .

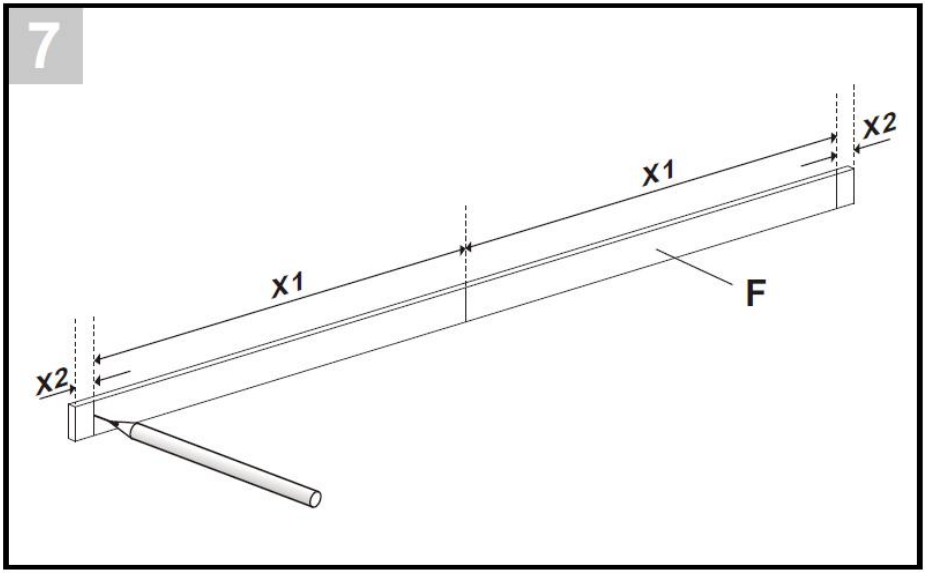


INSTALLARE LA FASCIA

Segnare le posizioni sulla fascia con la matita usando cifra misurata.

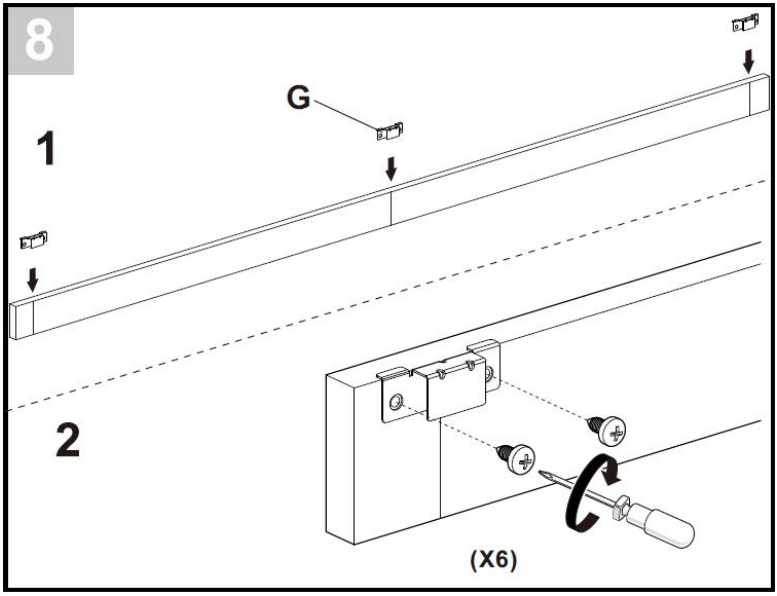

INSTALLARE LA FASCIA

Collegare il connettore a clip per la fascia utilizzare viti e al centro del marchio.

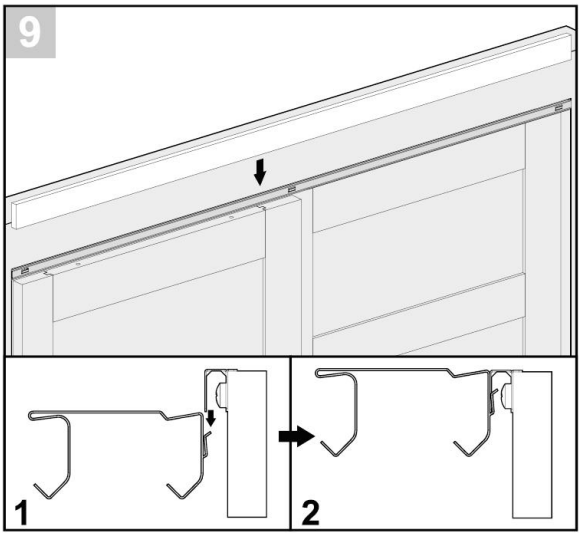

INSTALLARE LA FASCIA

Fissare la fascia al binario collegando la fascia Connettori a clip e chiusure a binario.

Parametro

1	Modello	BL5-72
2	Larghezza porta x altezza	72 x 80 pollici
3	Spessore della porta	22 mm
4	Colore	Bianco

3 0



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PUERTA CORREDERA DE ARMARIO

MODELO: BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: BL5-72

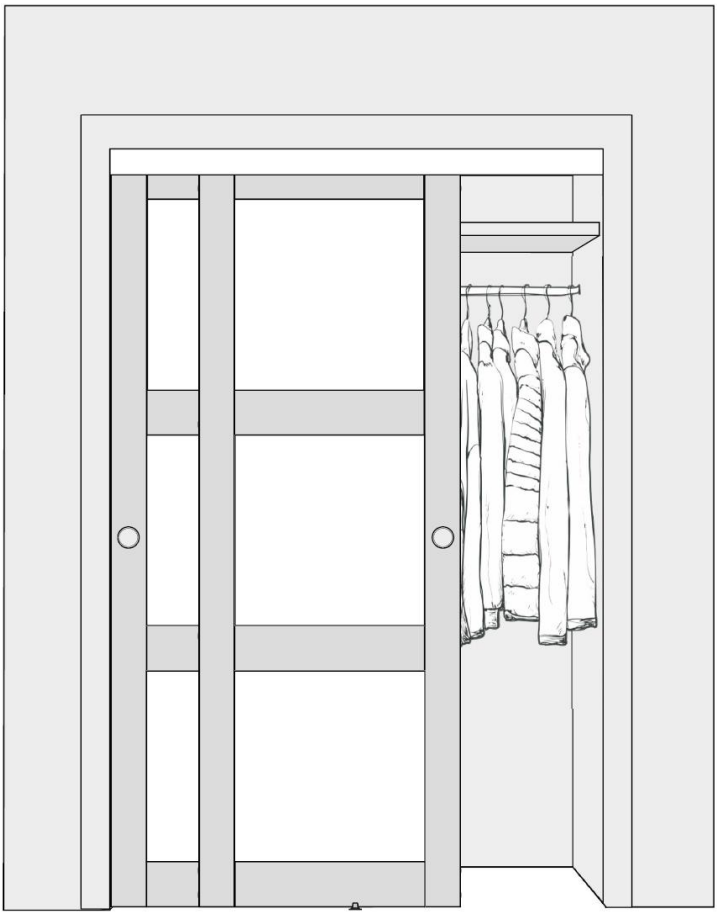

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.


1. Instrucciones de instalación de la puerta corrediza de vidrio tipo granero


Izquierda

Lista de paquetes

Lado 1A2	Escalera para pasar una cerca	*2
B1	Riel superior	*1
B2	Riel inferior	*1
B3	Carril intermedio	* 2
do	Panel de vidrio templado	* 3
D	Tapón de madera	* 4
mi	Perno de carrocería	* 1 2
F	Tapa de plástico	* 1 2
GRAMO	Arandela	* 1 2
	Llave	* 1

Vistas de los extremos de los montantes y listones

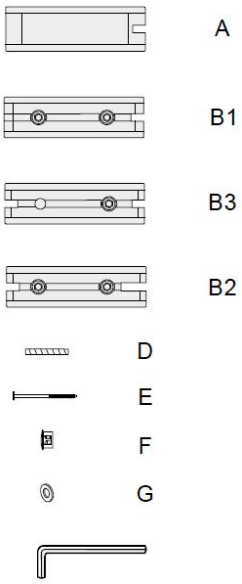


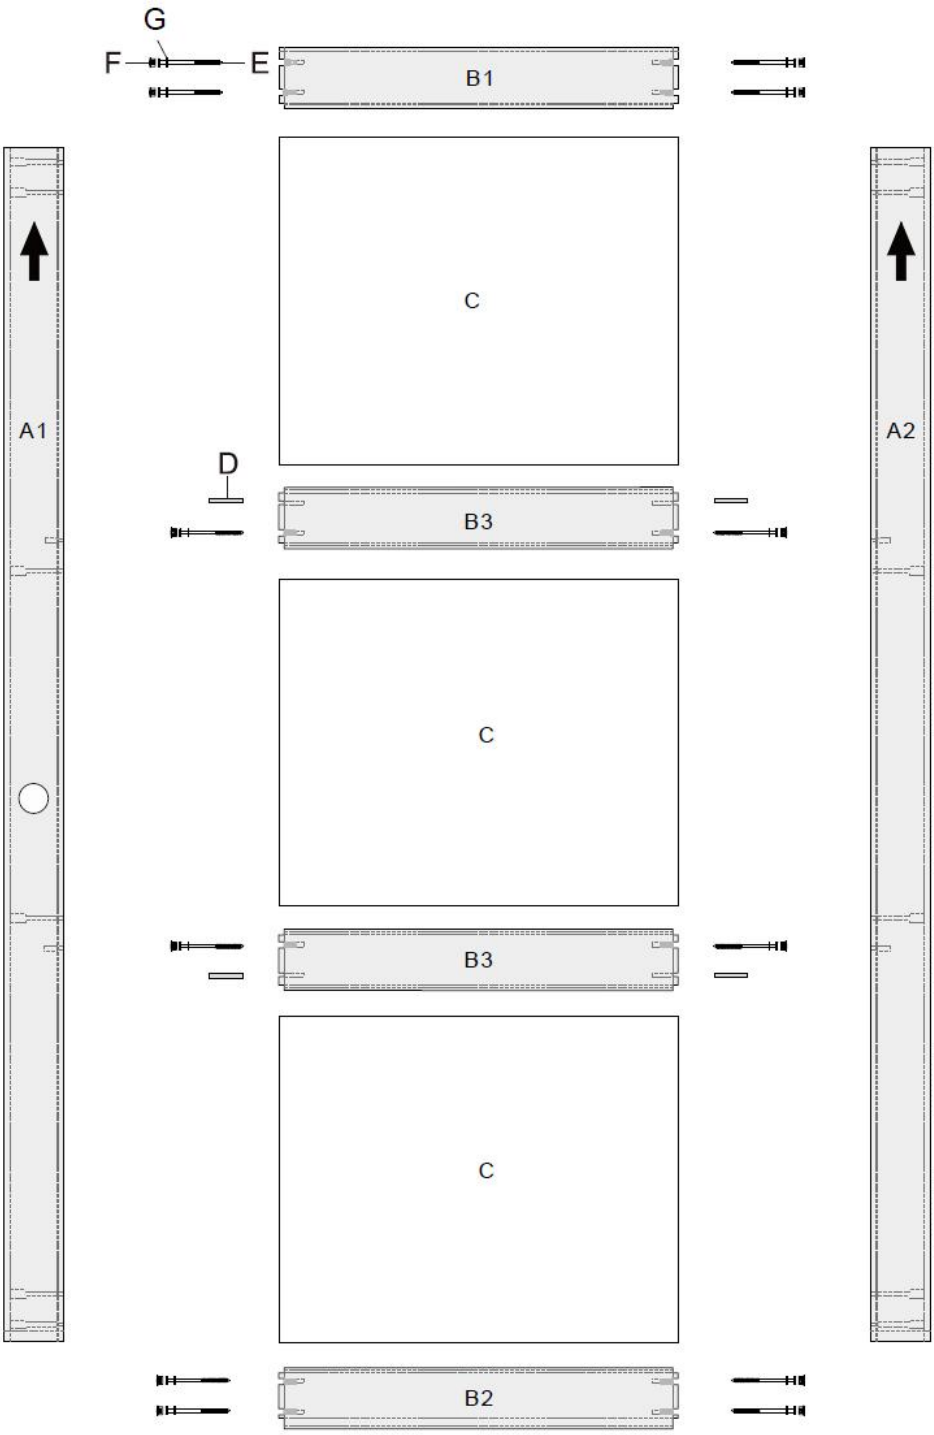

G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Paso 1.

Fije el riel superior B1 a un montante lateral A2 con extremo en forma de flecha utilizando dos pernos de carrocería.

Luego, fije el riel inferior B2 utilizando dos carros. pernos .

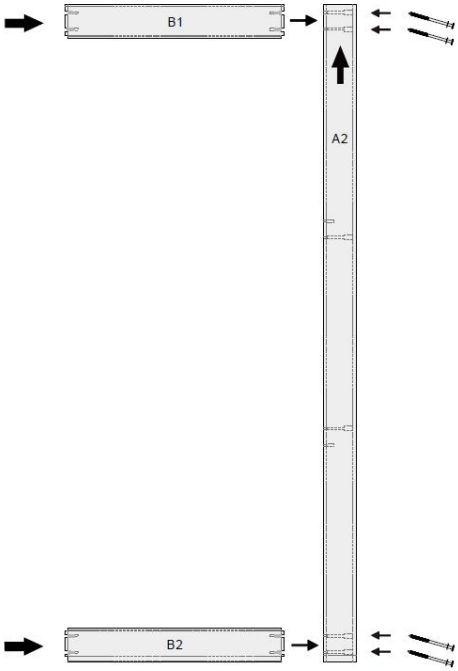


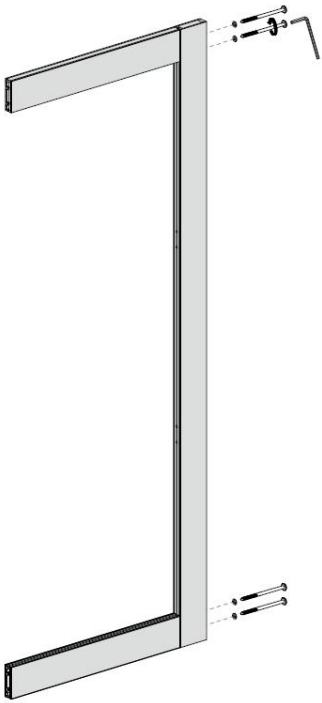


Paso 2.

Conecte cada riel B3 al montante lateral A2 utilizando un taco de madera y un perno de carrocería.

Asegúrese de que cada riel de B1, B2 y B3 esté firmemente conectado con A2.

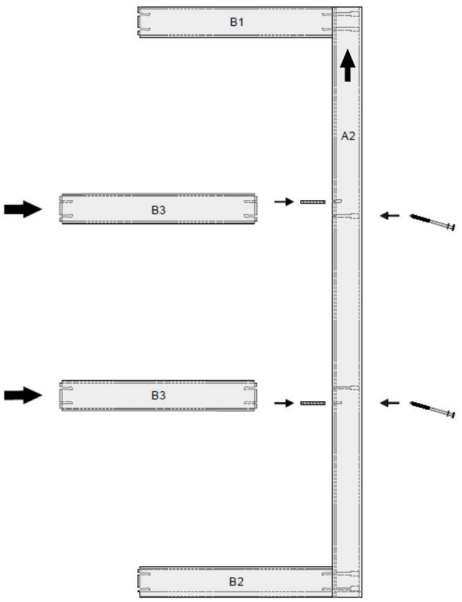


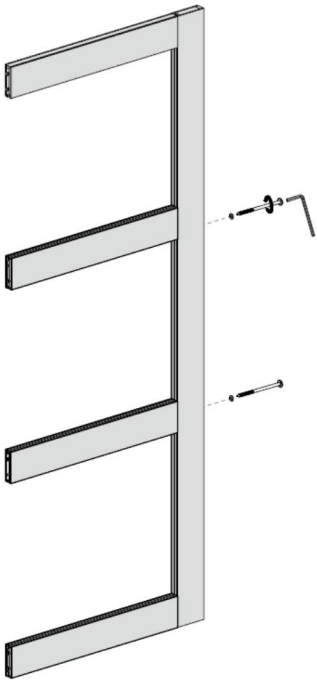


Paso 3.

Deslice suavemente tres Paneles de vidrio templado C en la ranura del montante lateral A2 .

Luego, inserte 1 tapón de madera en cada lado izquierdo del riel B3.

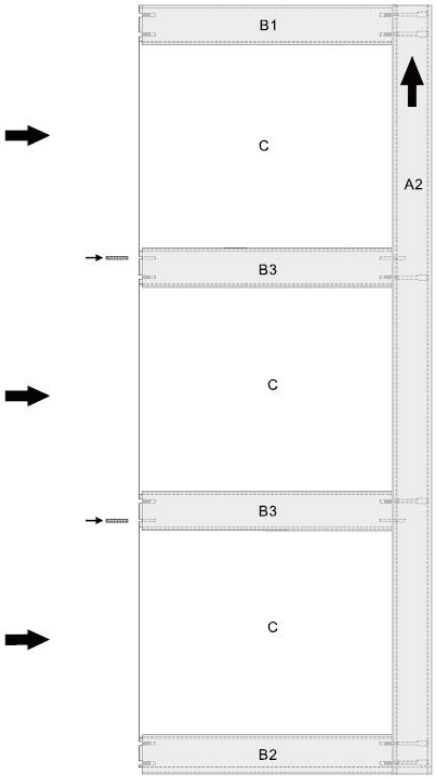

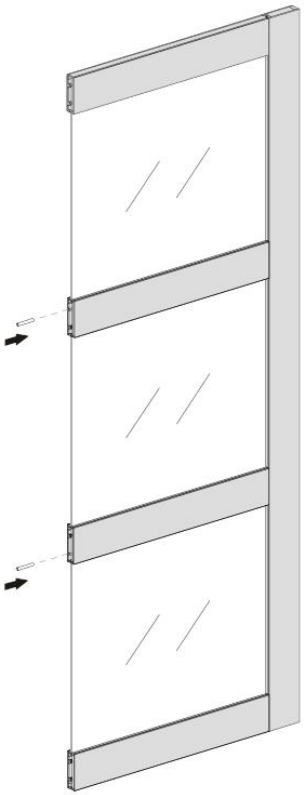



Paso 4.

Alinee los orificios del montante lateral A1 con los tapones de madera y asegúrese de que todo el vidrio templado se alinee con la ranura del montante .

Atención: Fije el riel superior B1 al montante lateral A 1. con punta de flecha


Fije el montante lateral A1 con los rieles B1, B3 y B2 utilizando pernos de carrocería.

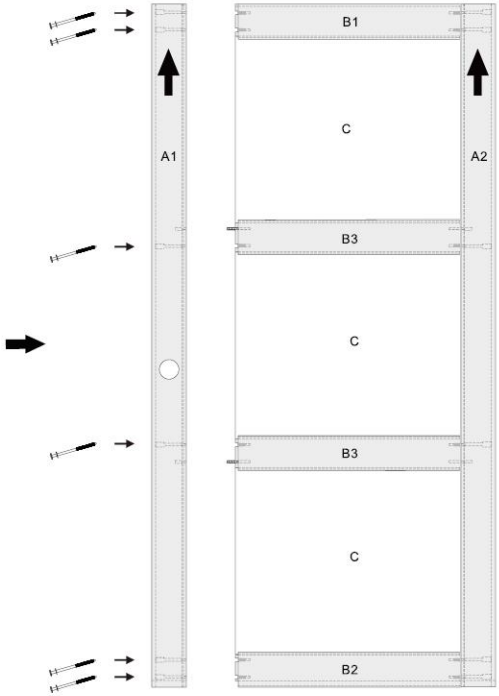


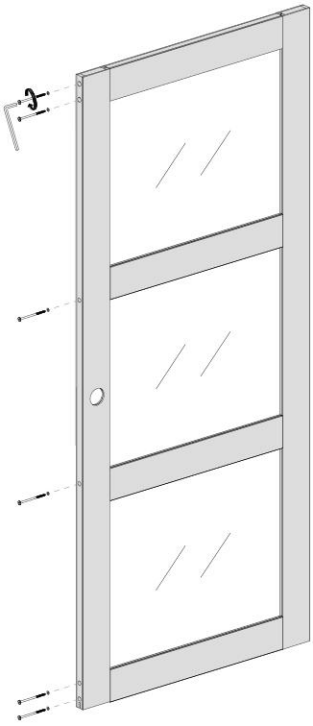

Paso 5.

Asegúrese de que todos los pernos estén apretados, coloque las tapas de plástico F encima de los pernos y al ras con la superficie del montante lateral .

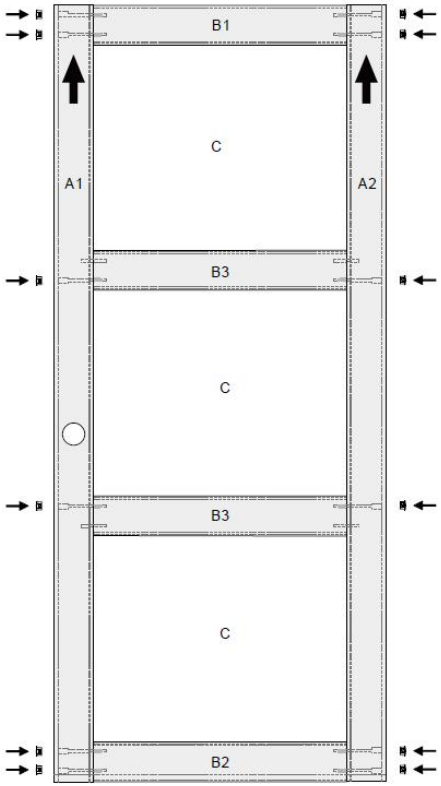

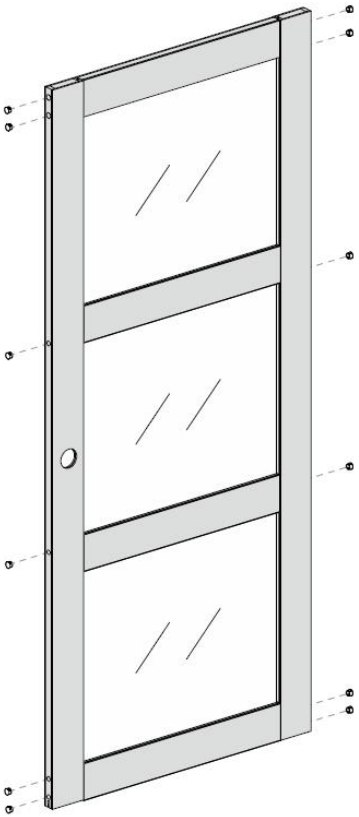

Bien

Lista de paquetes		
Lado 1A2	Escalera para pasar una cerca	*2
B1	Riel superior	*1
B2	Riel inferior	*1
B3	Carril intermedio	* 2
do	Panel de vidrio templado	* 3
D	Tapón de madera	* 4
mi	Perno de carrocería	* 1 2
F	Tapa de plástico	* 1 2
GRAMO	Arandela	* 1 2
	Llave	* 1

Vistas de los extremos de los montantes y listones


A


B1


B3


B2


D

E

F


G

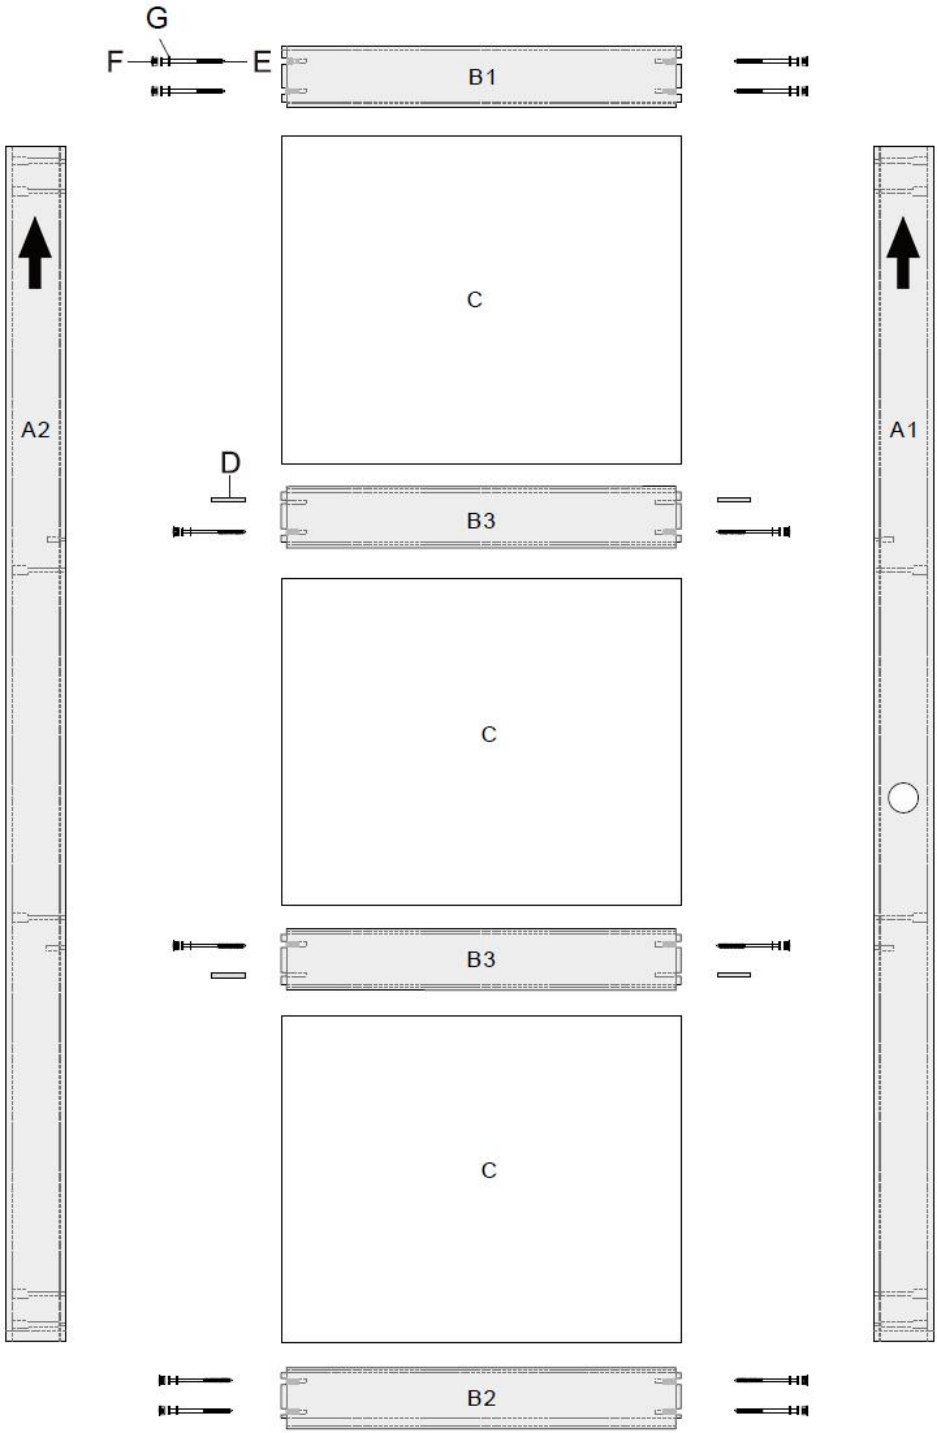




G
F
E
B1
A2
C
A1
D
B3
C
B3
C
B2

Paso 1.

Fije el riel superior B1 a un montante lateral A 1 con extremo en forma de flecha mediante dos pernos de carrocería.

Luego, fije el riel inferior B2 utilizando dos carros. pernos .

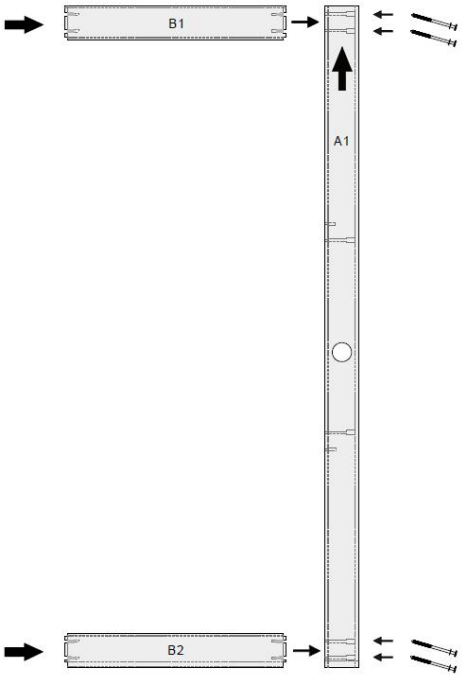


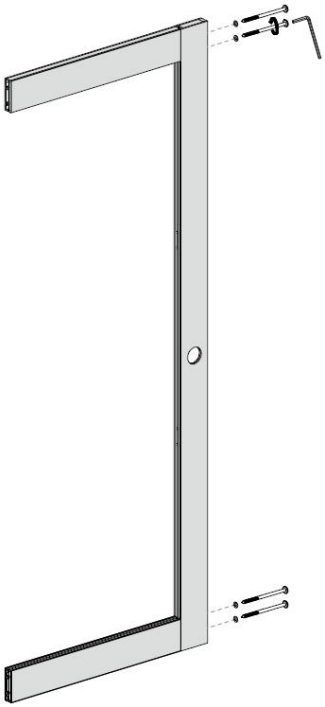


Paso 2.

Conecte cada riel B3 al montante lateral A 1 utilizando un taco de madera y un perno de carrocería.

Asegúrese de que cada riel de B1, B2 y B3 esté conectado firmemente con A 1 .

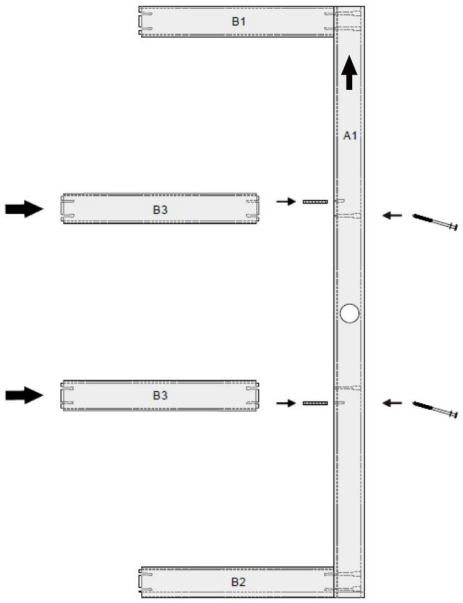


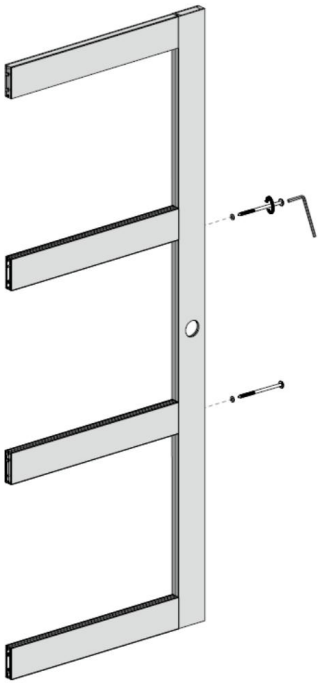


Paso 3.

Deslice suavemente tres Paneles de vidrio templado C en la ranura del montante lateral A 1 .

Luego, inserte 1 tapón de madera en cada lado izquierdo del riel B3.

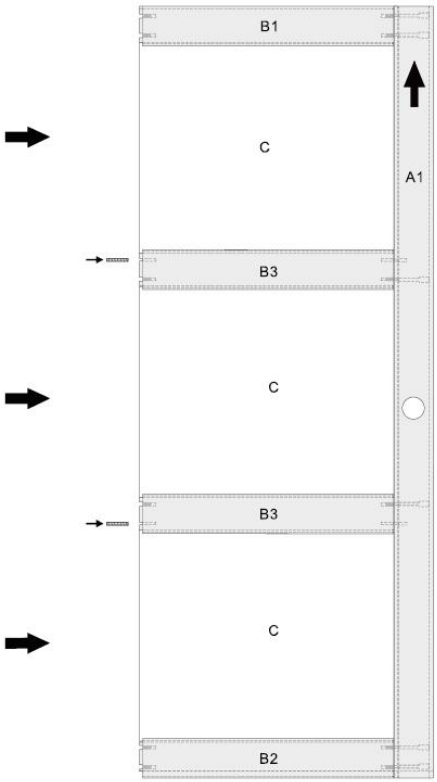

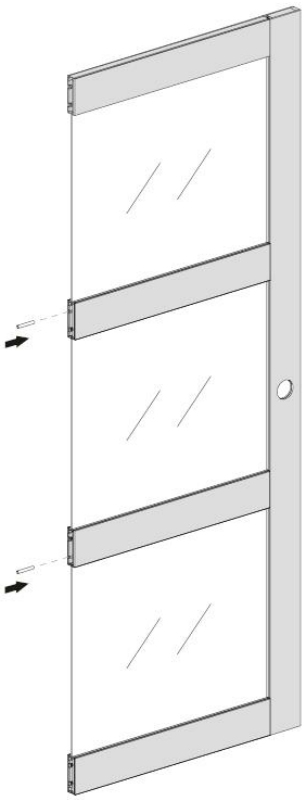



Paso 4.

Alinee el montante lateral A con 2 agujeros y tapones de madera, y asegúrese de que todo el vidrio templado se alinee con la ranura del montante .

Atención: Fije el riel superior B1 al montante lateral A 2. con punta de flecha


Fije el montante lateral A 2 con los rieles B1, B3 y B2 utilizando pernos de carrocería.

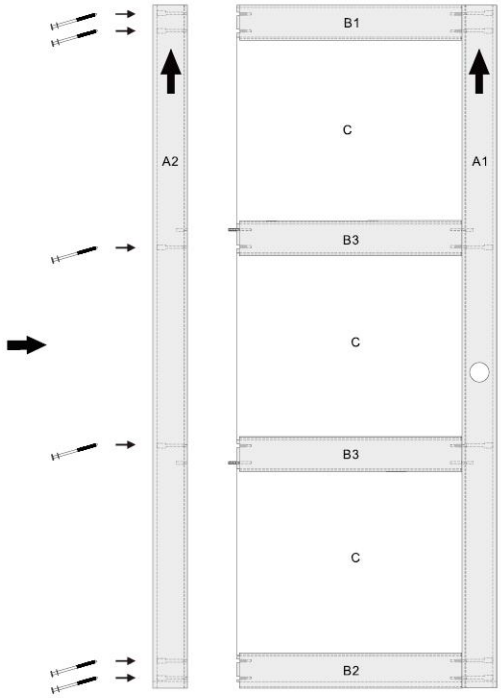


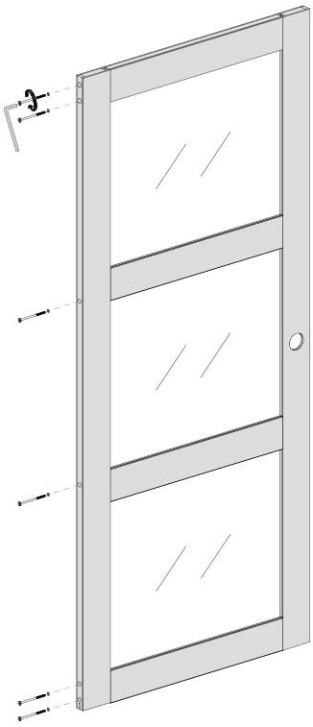

Paso 5.


Asegúrese de que todos los pernos estén apretados, coloque las tapas de plástico F encima de los pernos y frótelas con la superficie del montante lateral .

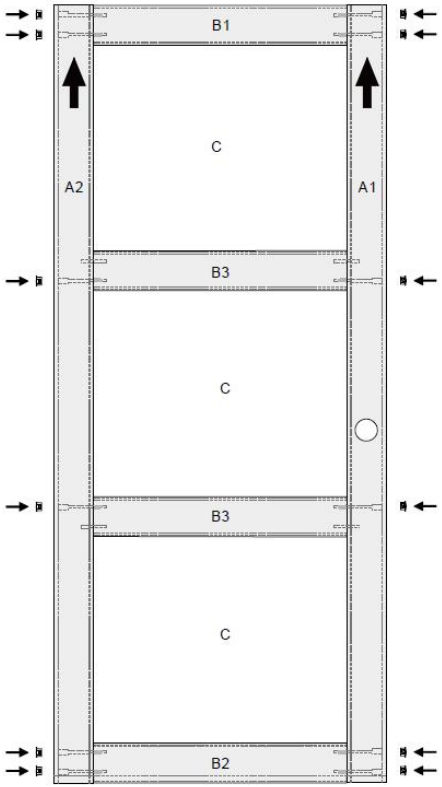

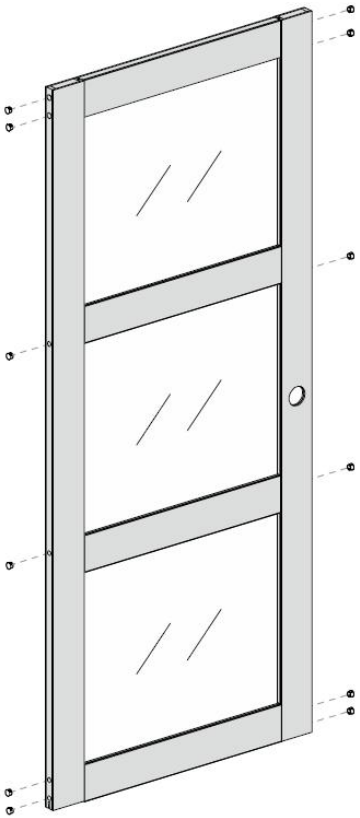


2. Preinstalación


Lista de componentes

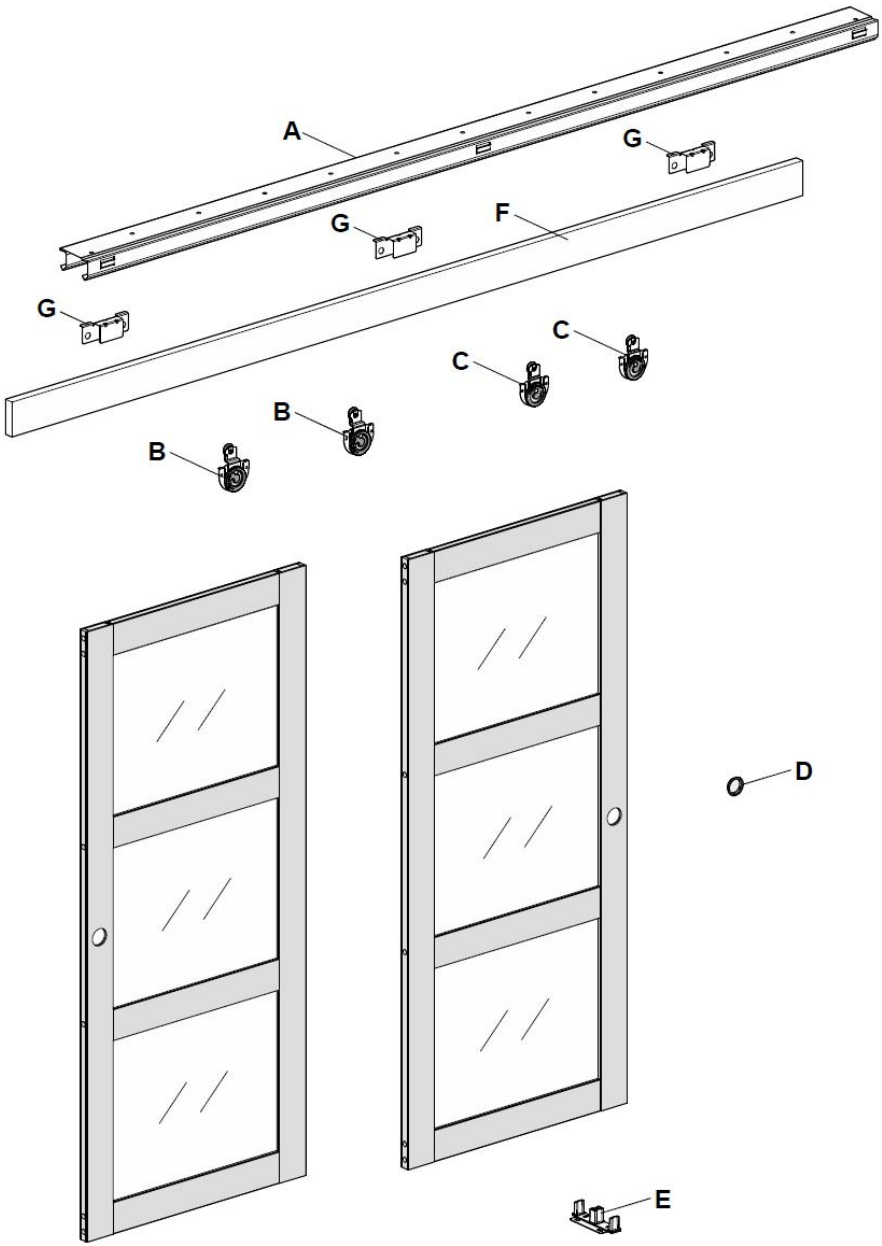


Herramientas necesarias

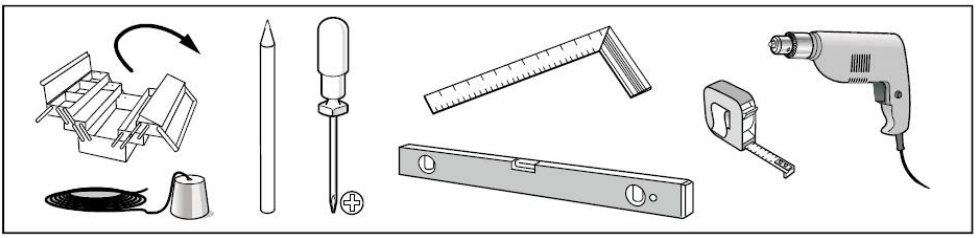

Hardware incluido

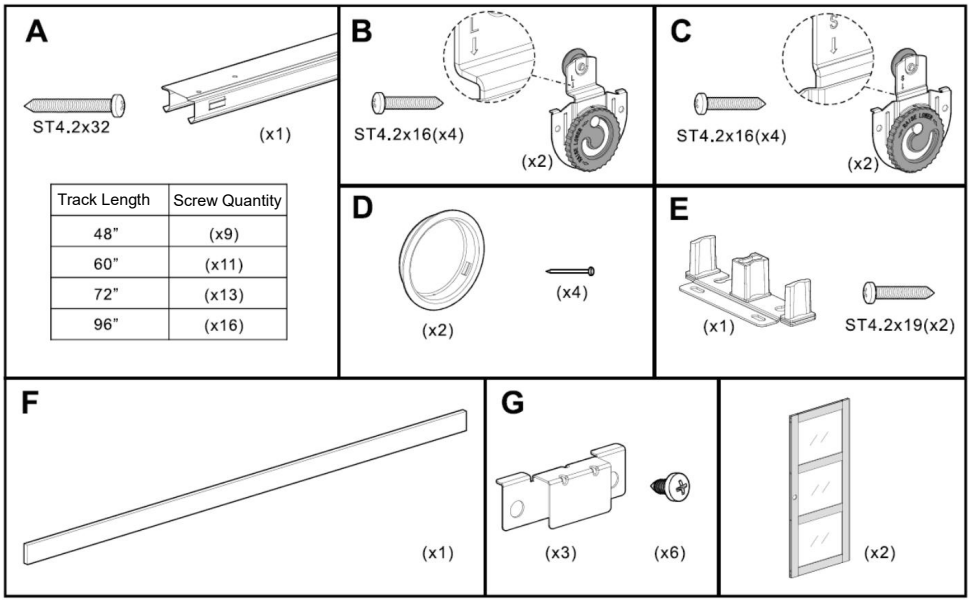

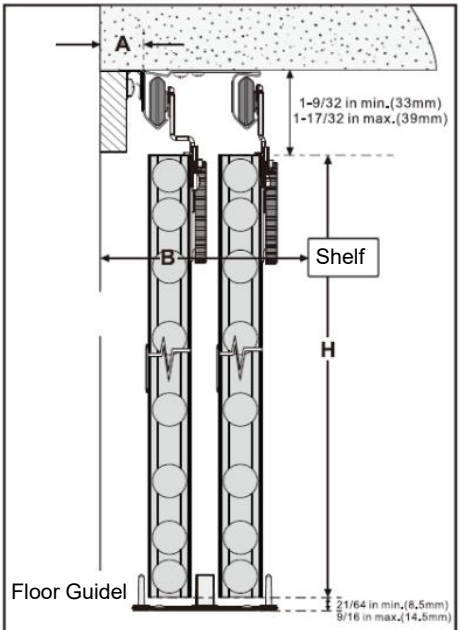


Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


TRACK LOCATION

Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.


INSTALLATION OF DOOR PULLS

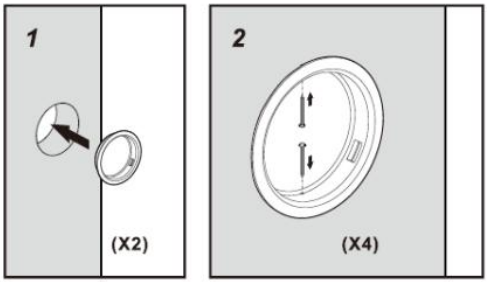

3. Introducción a la instalación

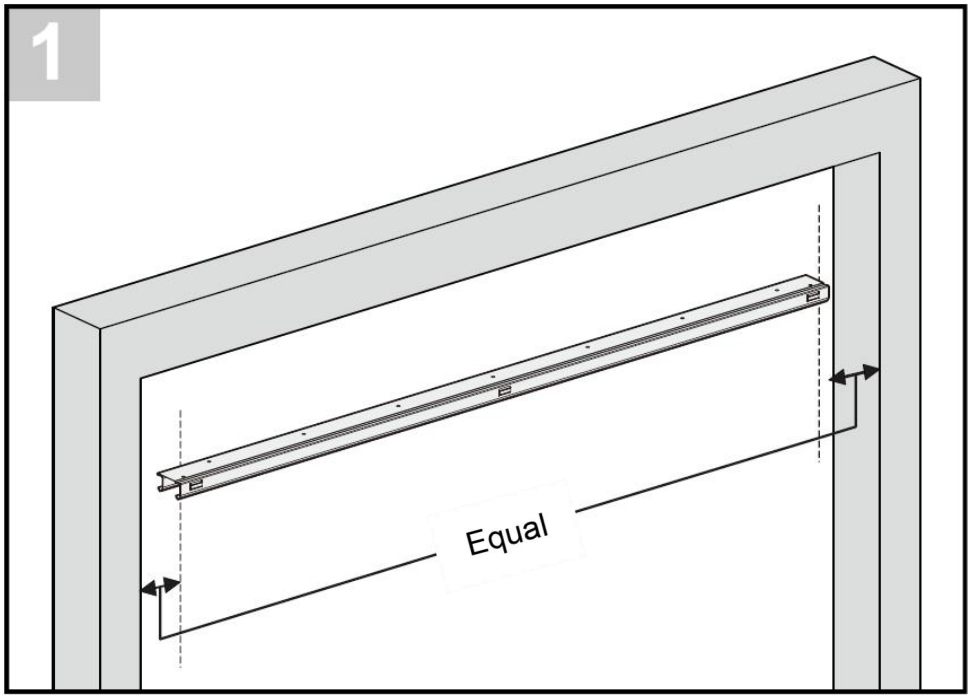


INSTALAR LA VÍA

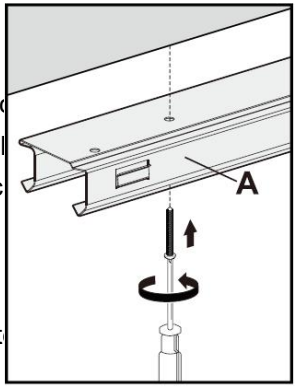

Coloque el riel en el cabezal de la puerta, centrado entre
ambas puertas jambas. Asegúrese de que las aberturas
mirando hacia el interior de armario. Con la pista como pl
marcar la ubicación del tornillo agujeros. Taladre un orific
pulgada.
agujeros para aproximar la longitud del tornillo.

Se suministran tornillos n.° 8 x 1-1/4 pulg., fije firmement

pista al encabezado.

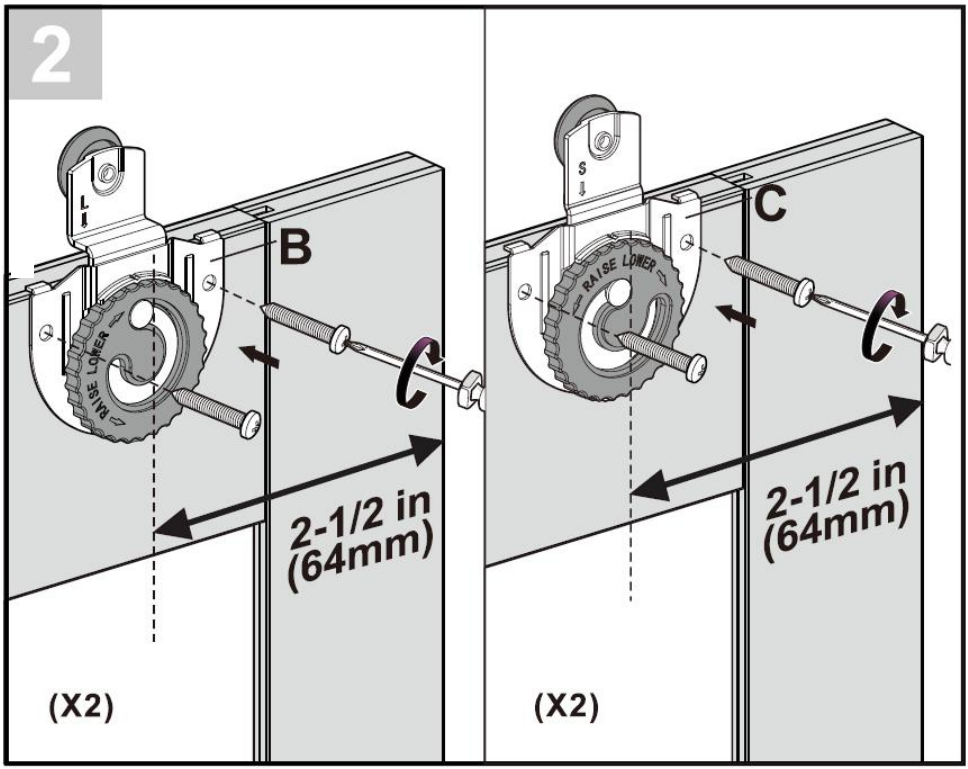


COLOCAR PERCHAS PARA PUERTAS

Fije los colgadores a la parte superior/posterior del panel de la puerta, utilizando los tornillos suministrados n.° 8 x 5/8 pulg. Los colgadores de ajuste de dial deben tener 2-1/2 pulg. desde el borde de la puerta. Usando el colgador como plantilla, marque el tornillo. ubicaciones de los agujeros. Taladre un agujero piloto de 3/32 pulgadas para aproximar longitud del tornillo. Fije firmemente los colgadores con el tornillo suministrado tornillos.


⚠

Instale el colgador en el lateral de la puerta sin agujeros para tirar con los dedos

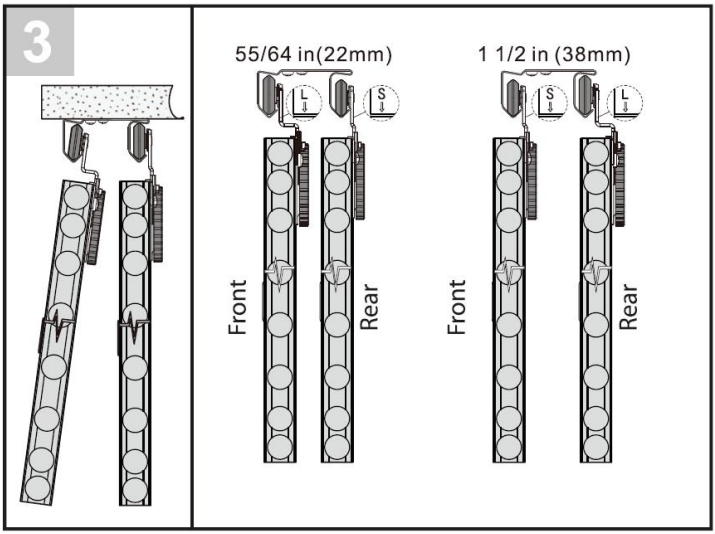


INSTALAR PUERTAS

Cuelgue las puertas en el riel. Comience con la puerta interior (o trasera). La puerta debe colocarse en un ángulo de aproximadamente 15 grados. grados para acoplar el riel. Puertas con un ancho de 55/64 pulgadas requiere la instalación del panel con colgador en **L** primero. Las puertas con un ancho de 1 - 1/2 pulgadas requieren la instalación de panel con el hangar **S** primero.

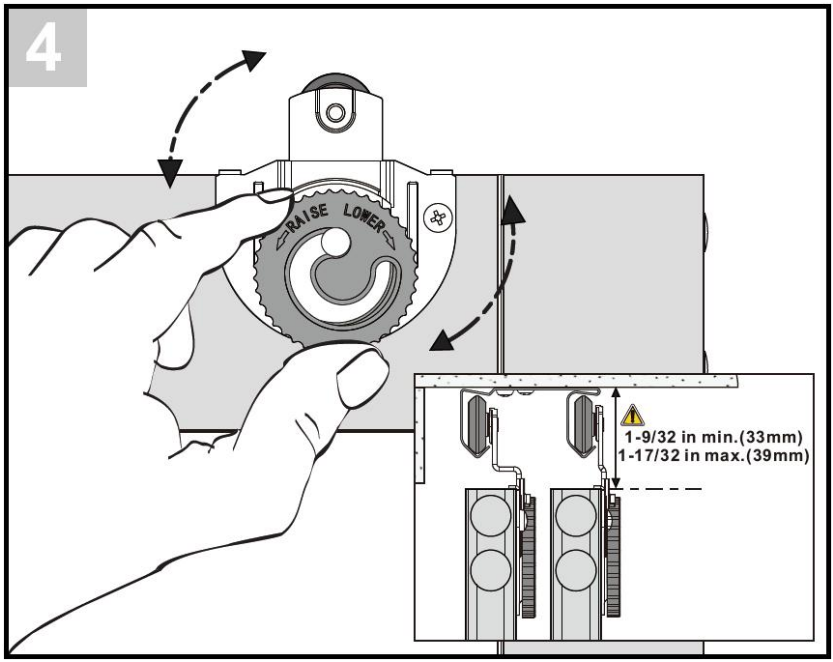

AJUSTE DE LA PUERTA/AJUSTE DEL DIAL

Alinee las puertas con el marco levantando un lado de la puerta, quitando el peso del colgador. Gire el dial hasta que las puertas estén alineado verticalmente con el marco. Suelte la puerta para que quede Vuelve a su posición original.

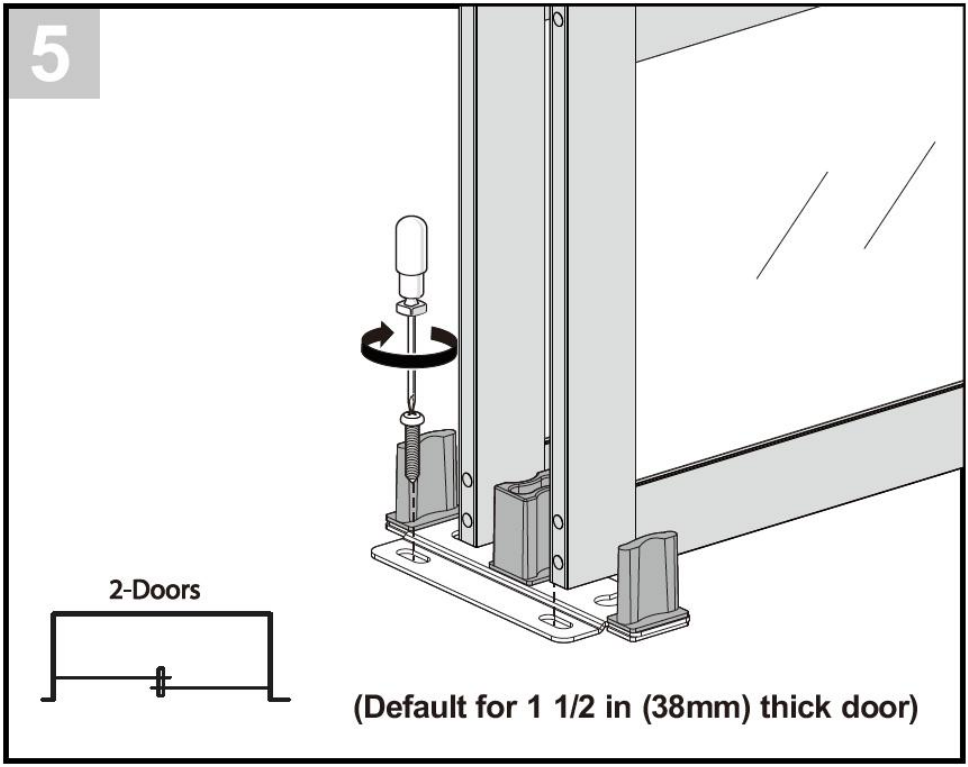


INSTALAR LA GUÍA DE LA PUERTA


Inserte la sección del poste de nailon en la placa metálica de la guía de la puerta, según el grosor de la puerta. Coloque la guía debajo Superposición de puertas, como se muestra. Usando el #8 x 5/8 pulgadas suministrado Los tornillos fijan firmemente la guía al suelo.

NOTA:

Para elevar la guía, utilice un elevador de alfombra según sea necesario.

⚠ **Instrucciones de instalación de la guía de suelo para 55/64 pulgadas (22 mm) puerta de madera gruesa:**

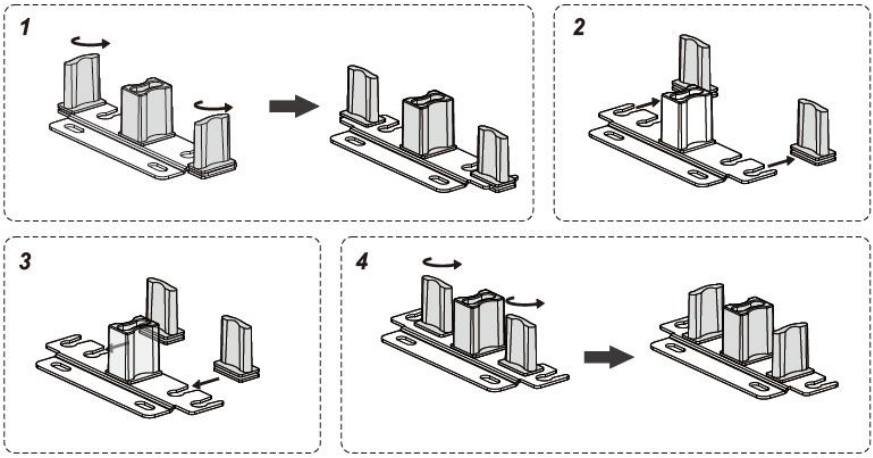


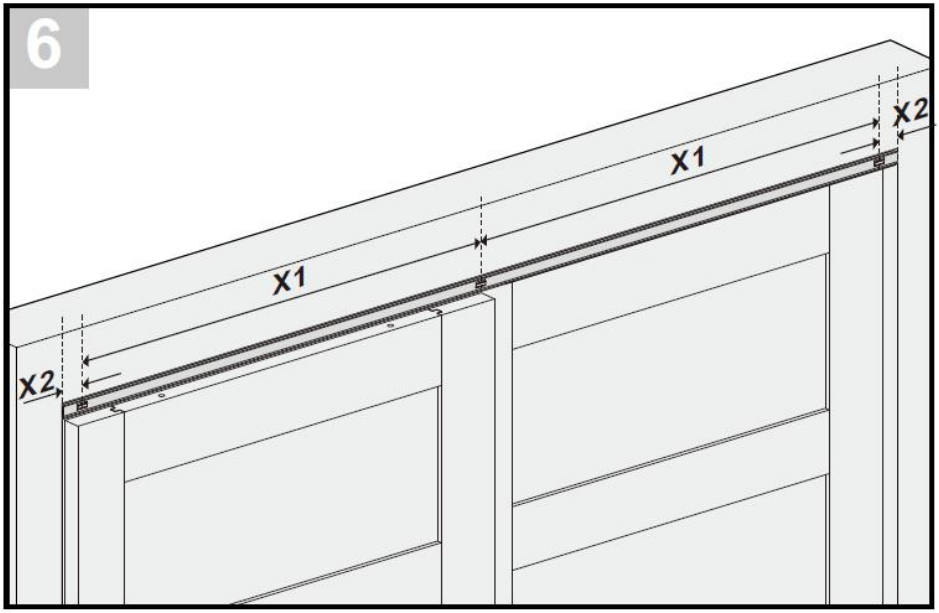

INSTALAR FASCIA


Mida la distancia X1 entre el cierre lateral y el centro. cierre en el soporte .

Mida la distancia X2 desde el borde de la pista y el cierre lateral .

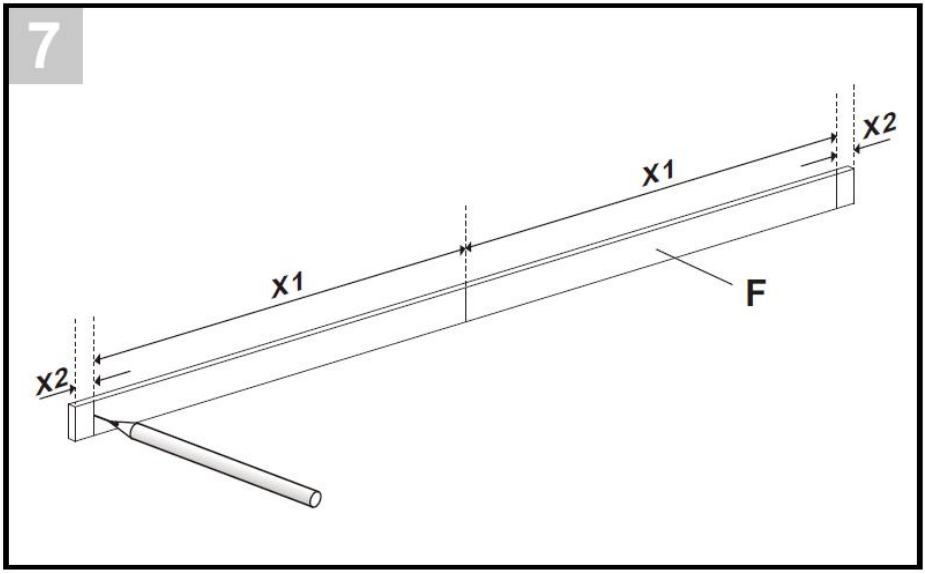


INSTALAR FASCIA

Marque las ubicaciones en la fascia con lápiz usando figura medida.

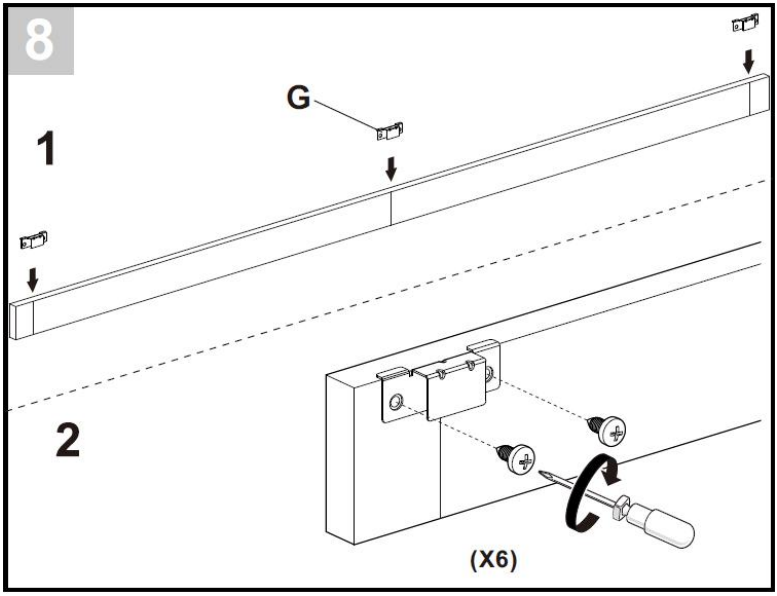

INSTALAR FASCIA

Coloque el conector de cierre para la fascia usar tornillos y en el centro de la marca.

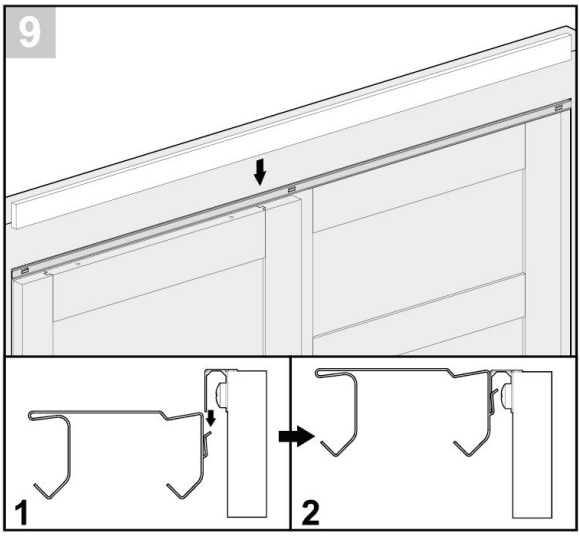

INSTALAR FASCIA

Fije el revestimiento al riel conectando el revestimiento. conectores de cierre y cierres de riel.

Parámetro

1	Modelo	BL5-72
2	Puerta Ancho x Alto	72 x 80 pulgadas
3	Grosor de la puerta	22 mm
4	Color	Blanco

3 0



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

DRZWI PRZESUWNE DO SZAFY

MODEL: BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: BL5-72

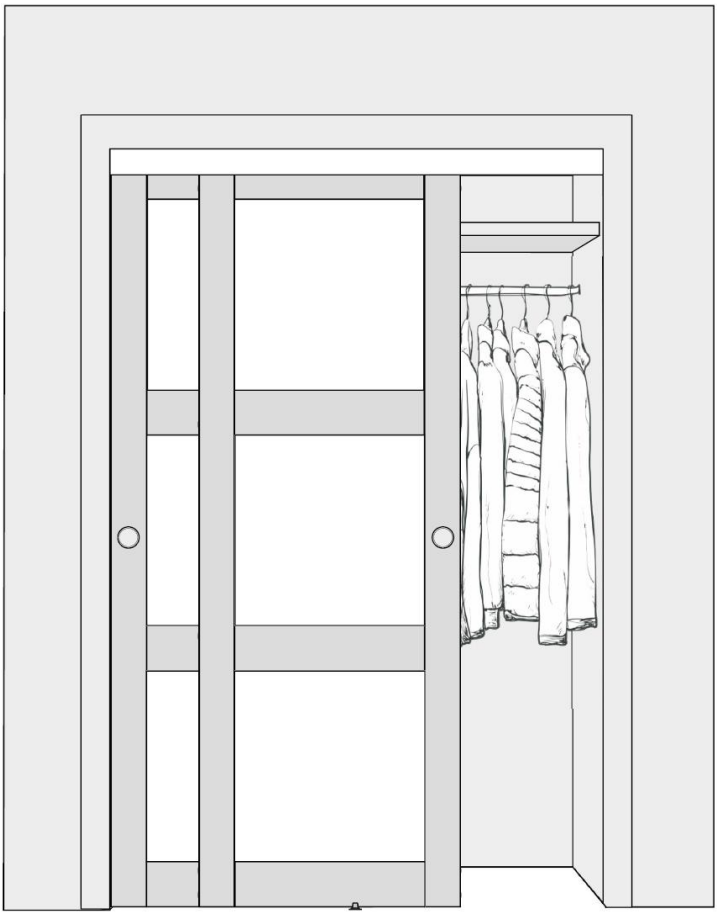

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1. Instrukcja montażu szklanych drzwi do stodoły

Lewy

Lista pakietów Strona 1A2 Przełaz *2		
B1	Górna szyna	*1
B2	Dolna szyna	*1
B3	Środkowa szyna	*2
C	Panel ze szkła hartowanego	*3
D	Wtyczka do drewna	*4
mi	Śruba powozowa	*1 2
F	Plastikowa nakrętka	*1 2
G	Pralka	*1 2
	Klucz do nakrętek	*1

Widoki końcowe słupków i listew



A



B1



B3



B2

D

E




F



G

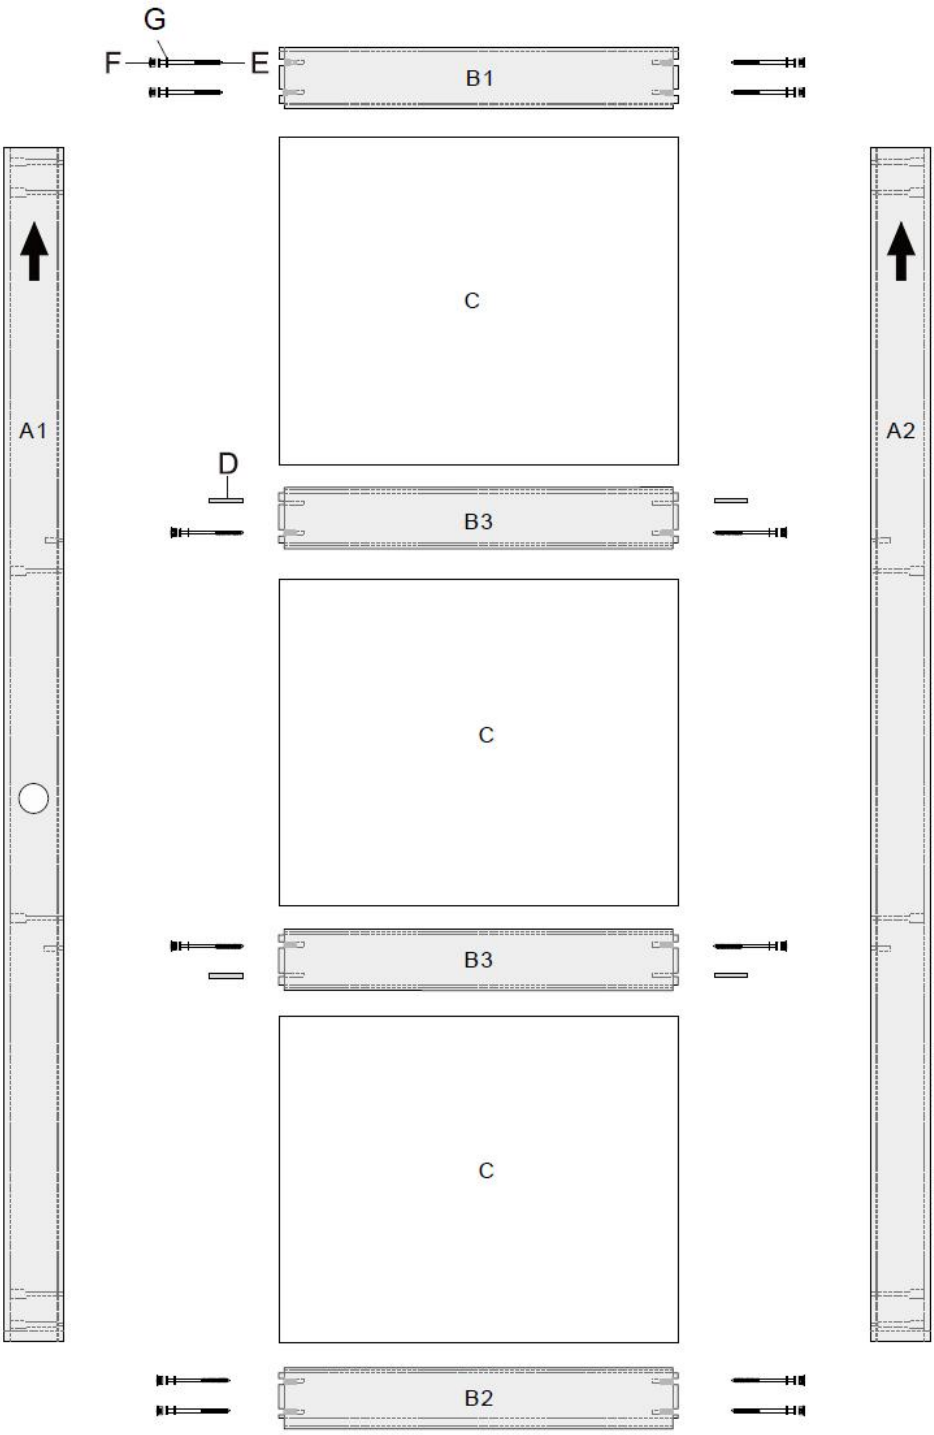




G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Krok 1.

Przymocuj górną szynę B1 do jednego słupka bocznego A2 końcem w kształcie strzałki za pomocą dwóch śrub zamkowych.

Następnie przymocuj dolną szynę B2 za pomocą dwóch wózków śruby .

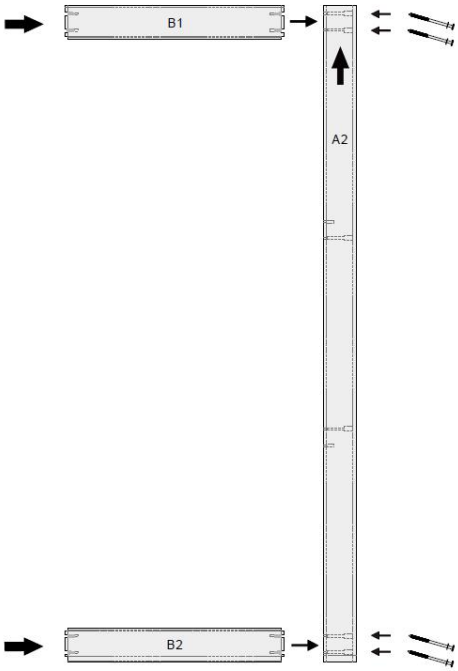


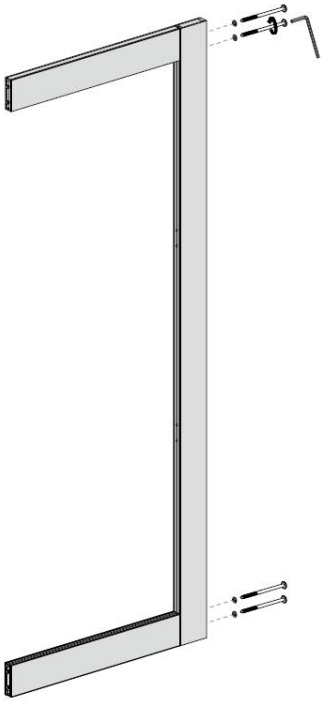


Krok 2.

Połącz każdą szynę B3 z słupkiem bocznym A2 za pomocą jednego kołka drewnianego i jednej śruby podsadzkowej.

Upewnij się, że każda szyna B1, B2 i B3 jest ściśle połączona z szyną A2.

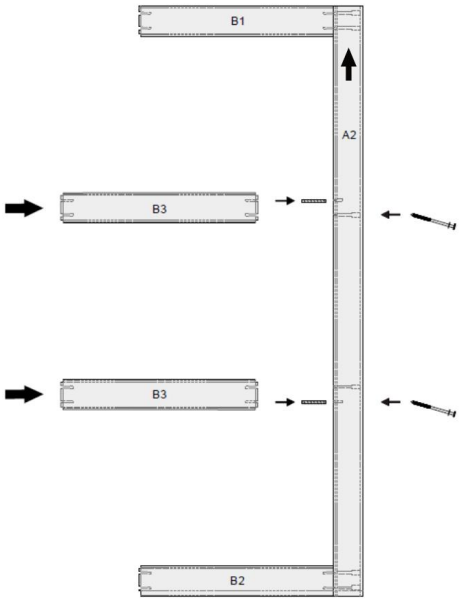


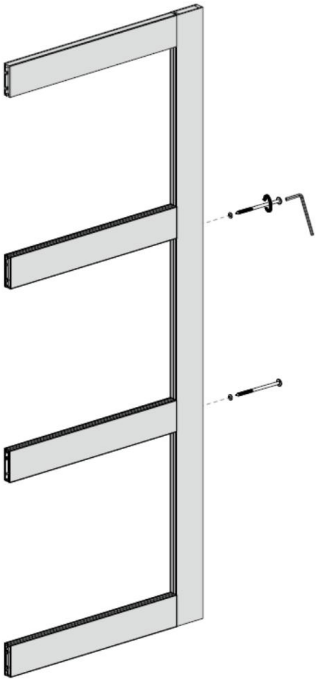


Krok 3.

Delikatnie przesuń trzy Panele ze szkła hartowanego C wpuszczane w boczną ramkę A2 .

Następnie włóż po jednym kołku drewnianym do każdej lewej strony szyny B3.

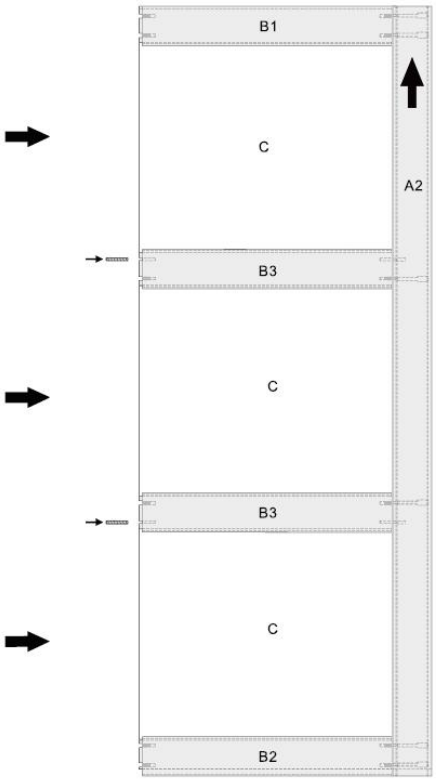

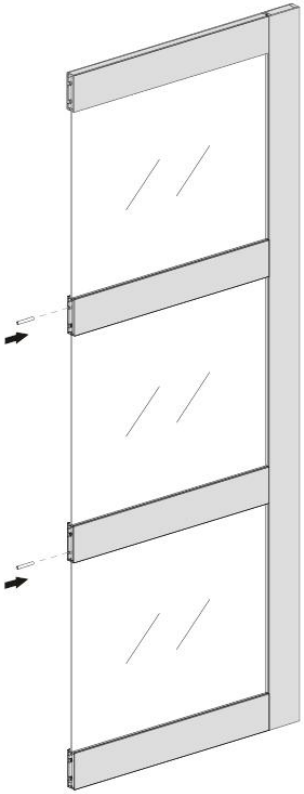



Krok 4.

Dopasuj otwory w słupku bocznym A1 do kołków drewnianych i upewnij się, że całe szkło hartowane jest wyrównane z rowkiem słupka .

Uwaga: Zamontuj górną szynę B1 do bocznego słupka A 1 ze strzałką na końcu


Przymocuj słupek boczny A1 do szyny B1, B3 i B2 za pomocą śrub zamkowych.

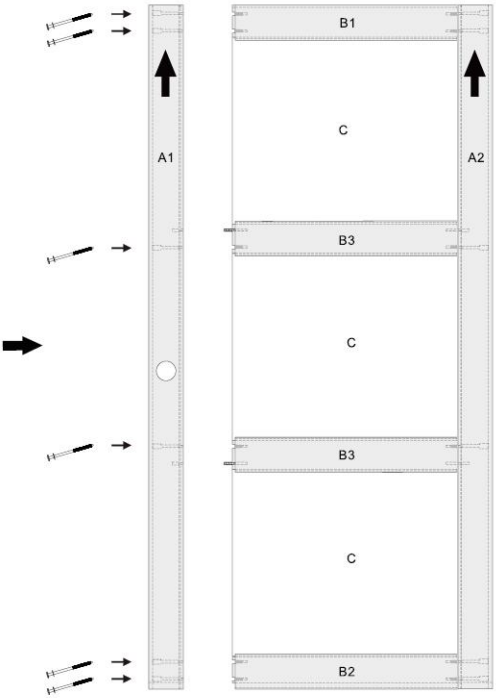


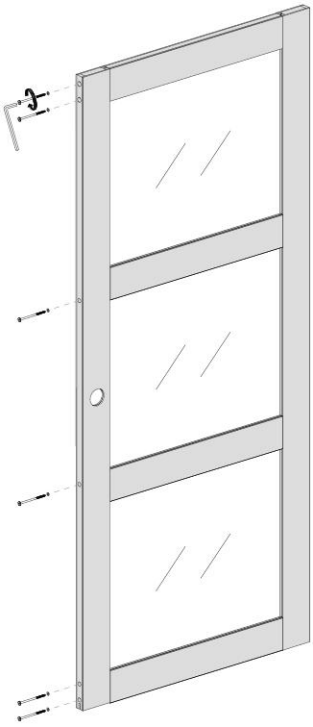

Krok 5.

Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, umieść plastikowe zaślepki F na śrubach i dopasuj je do powierzchni bocznego słupka .

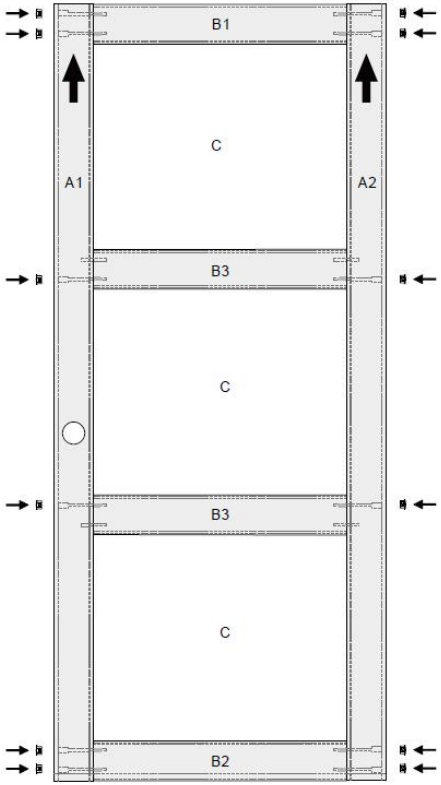


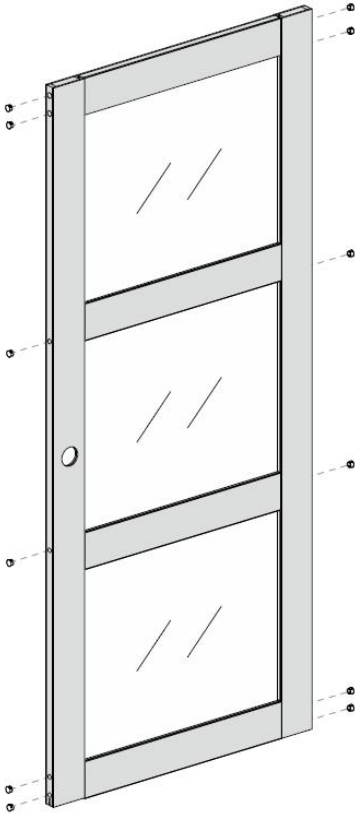


Prawidłowy

Lista pakietów Strona 1A2 Przełaz *2		
B1	Górna szyna	*1
B2	Dolna szyna	*1
B3	Środkowa szyna	* 2
C	Panel ze szkła hartowanego	* 3
D	Wtyczka do drewna	* 4
mi	Śruba powozowa	* 1 2
F	Plastikowa nakrętka	* 1 2
G	Pralka	* 1 2
	Klucz do nakrętek	* 1

Widoki końcowe słupków i listew

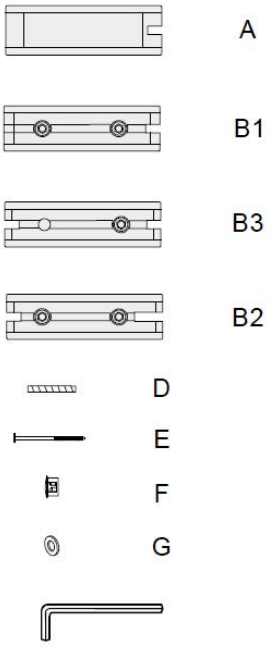

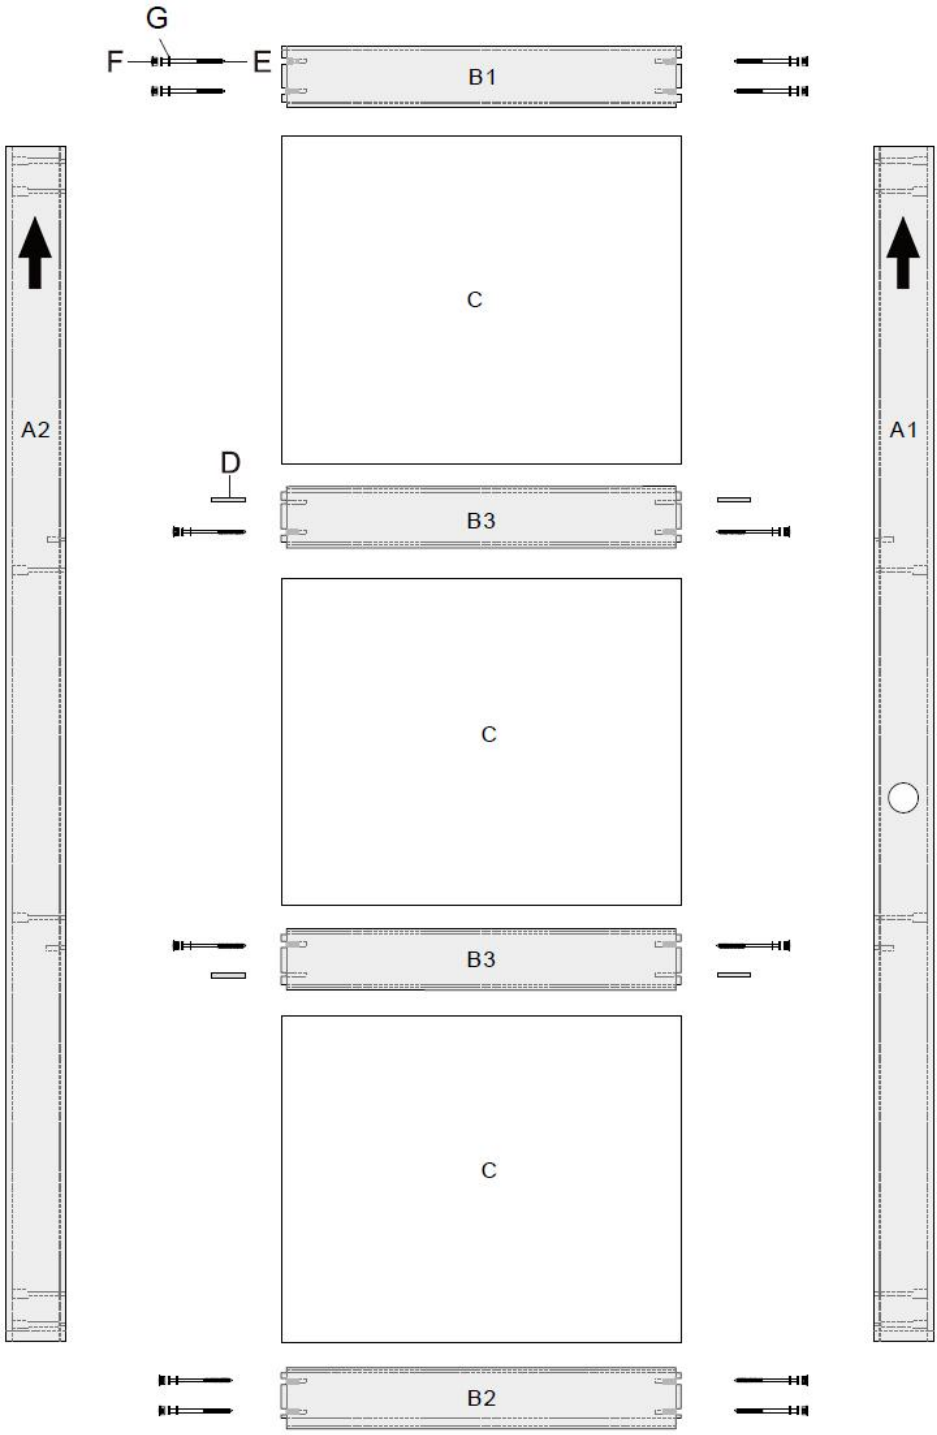

G
F
E
B1
C
A2
A1
D
B3
C
B3
C
B2


Krok 1.

Przymocuj górną szynę B1 do jednego słupka bocznego A 1 z końcem w kształcie strzałki,

przy użyciu dwóch śrub pociągowych.

Następnie przymocuj dolną szynę B2 za pomocą dwóch wózków śruby .

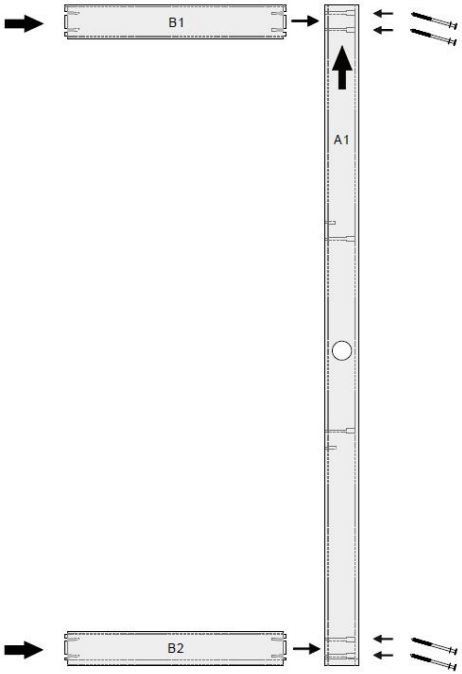


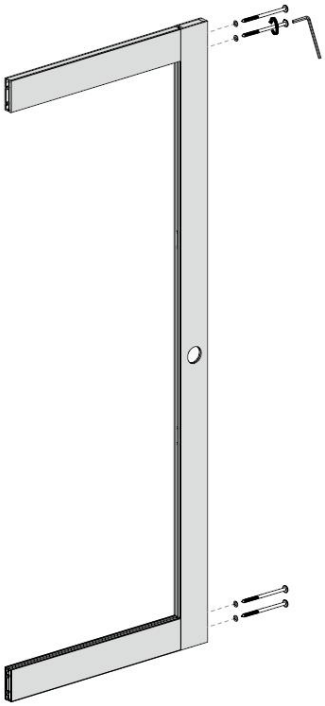


Krok 2.

Połącz każdą szynę B3 z poprzeczką A 1 za pomocą jednego kołka drewnianego i jednej śruby zamkowej.

Upewnij się, że każda szyna B1, B2 i B3 jest ściśle połączona z A1 .

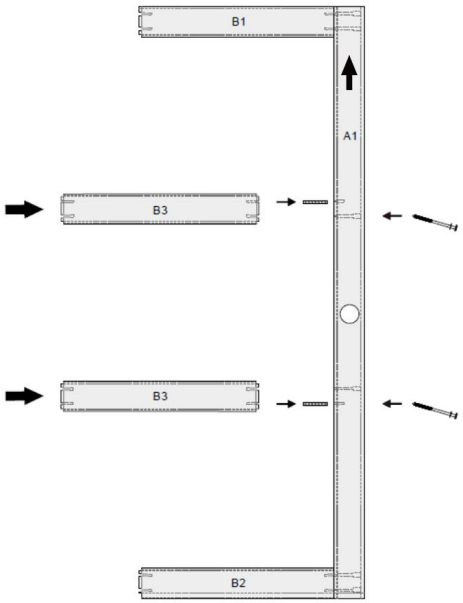


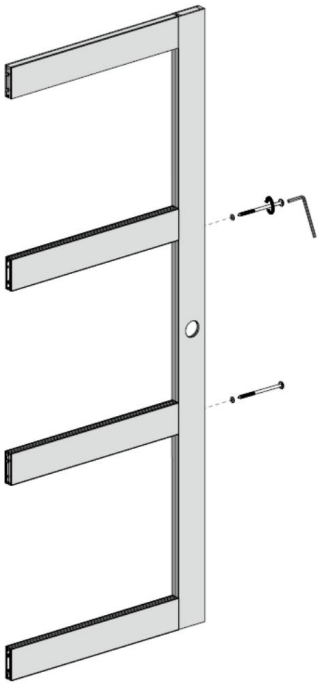


Krok 3.

Delikatnie przesuń trzy Panele ze szkła hartowanego C wpuszczane w rowek Side Stile A 1 .

Następnie włóż po jednym kołku drewnianym do każdej lewej strony szyny B3.

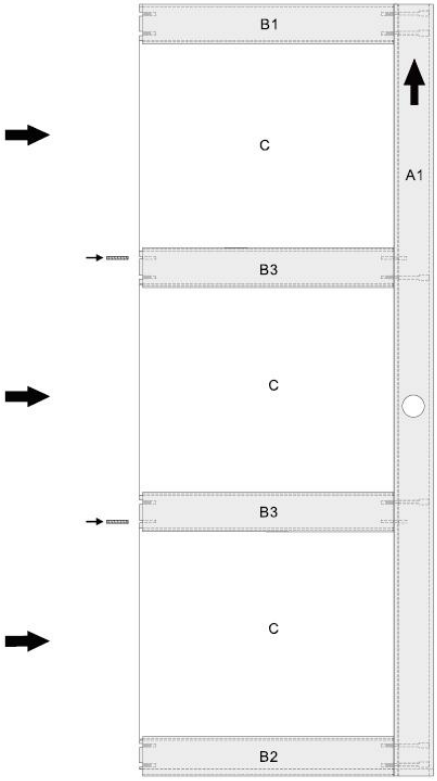

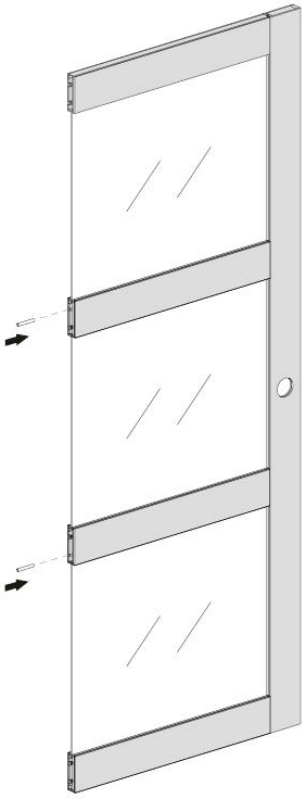



Krok 4.

Wyrównaj otwory w słupku bocznym A z drewnianymi kołkami i upewnij się, że całe szkło hartowane jest wyrównane z rowkiem słupka bocznego .

Uwaga: Zamontuj górną szynę B1 do bocznego słupka A 2 ze strzałką na końcu


Przymocuj słupek boczny A 2 do szyny B1, B3 i B2 za pomocą śrub zamkowych.

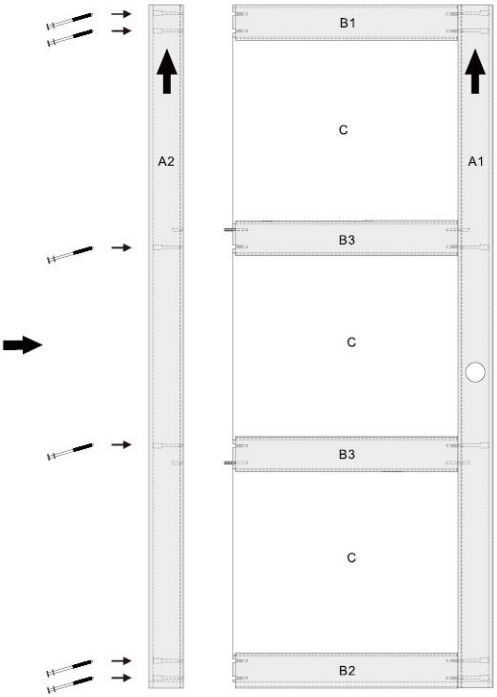


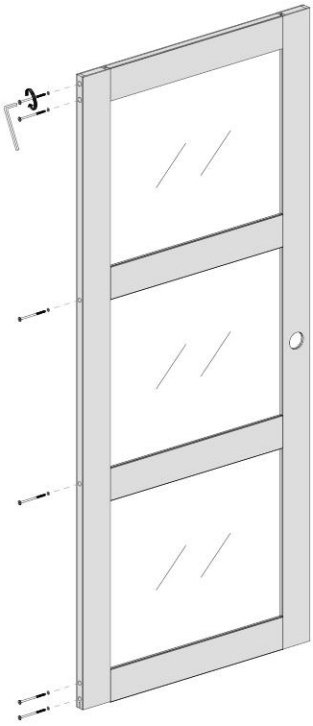

Krok 5.


Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, umieść plastikowe zaślepki F na śrubach i dopasuj je do powierzchni bocznego słupka .

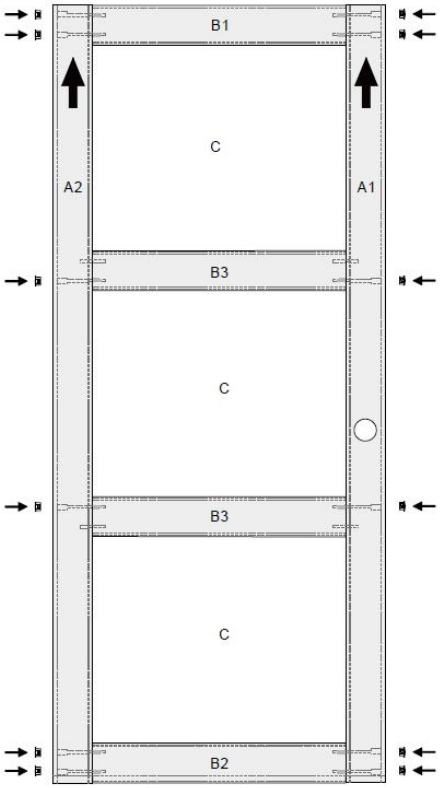

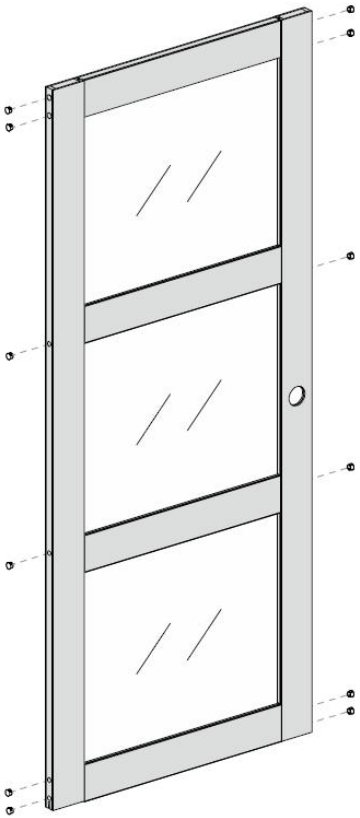


2. Przed instalacją


Lista komponentów

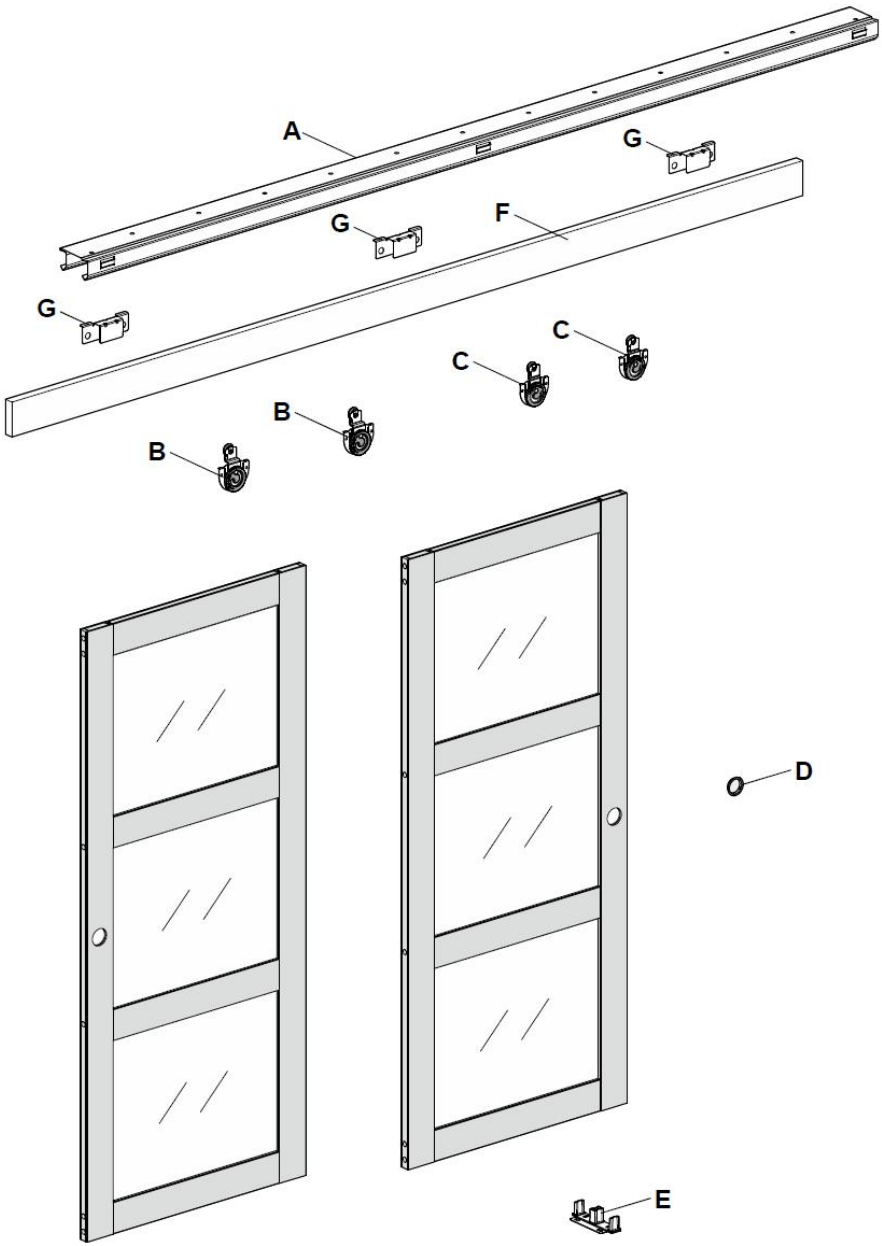


Wymagane narzędzia

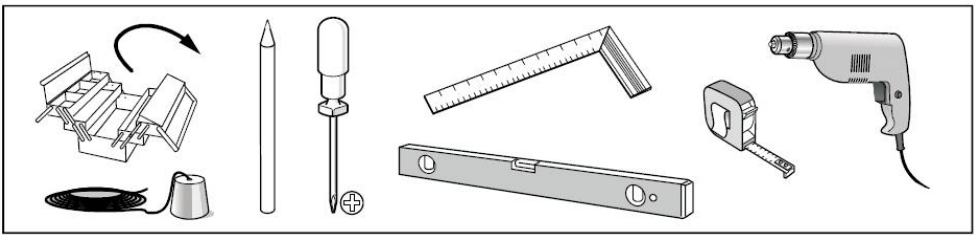

Sprzęt w zestawie

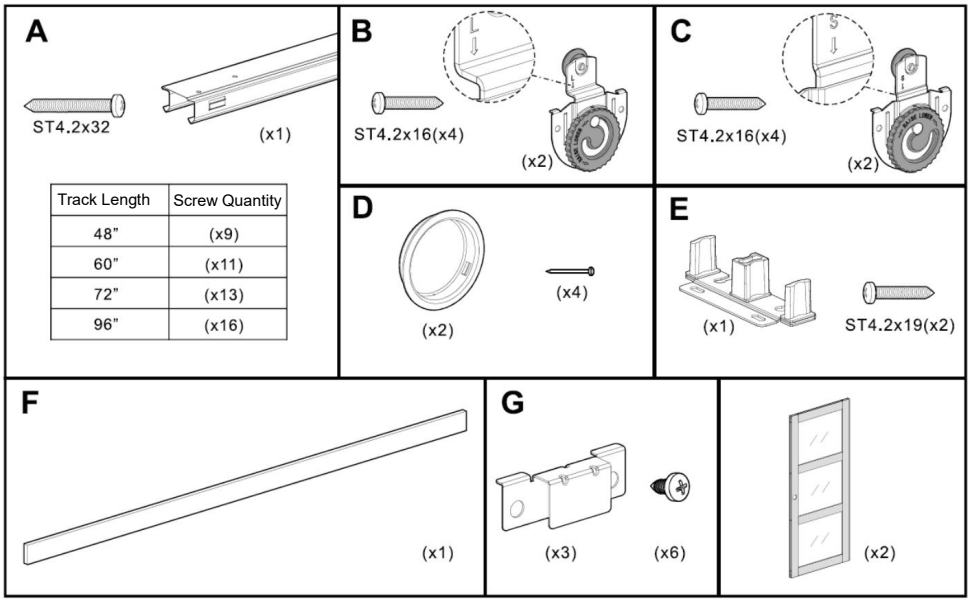

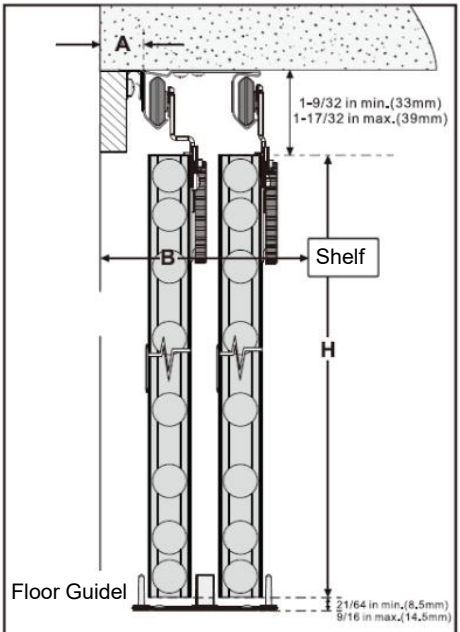



Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm

TRACK LOCATION


Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.

INSTALLATION OF DOOR PULLS

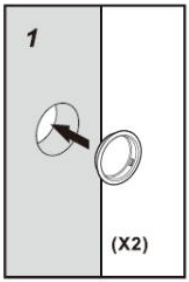

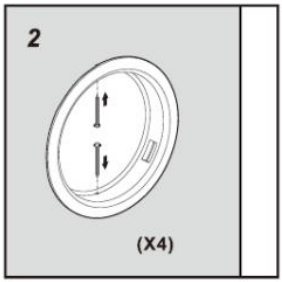



3. Wprowadzenie do instalacji

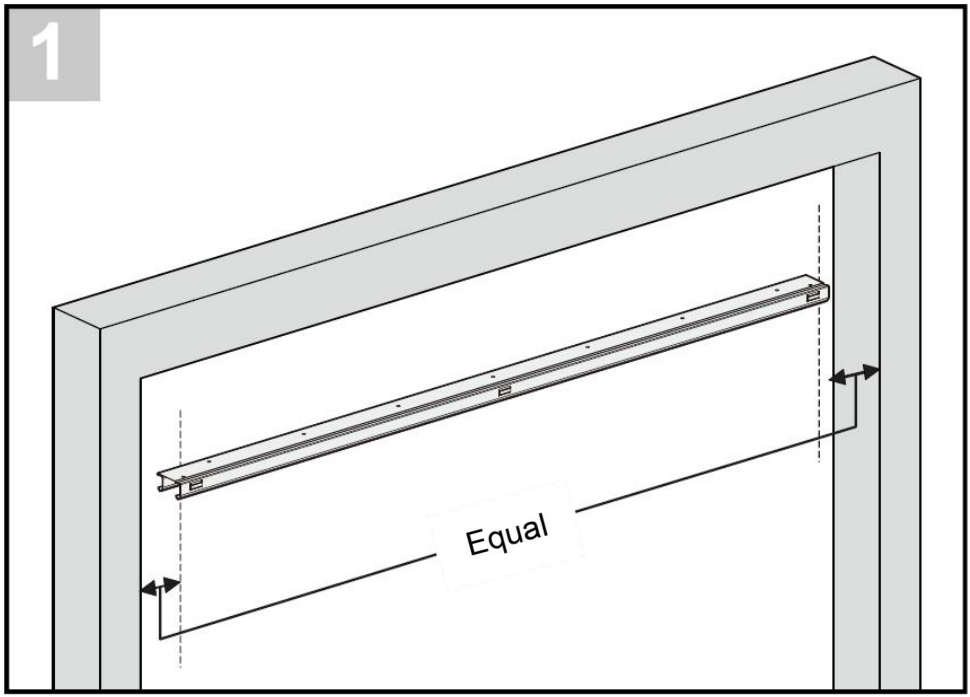

ZAINSTALUJ ŚCIEŻKĘ

Umieść szynę na nadprożu drzwi, wyśrodkując ją pomiędz
oba drzwi ościeżnice. Upewnij się, że otwory w torach są
zwrócony do wewnątrz szafa. Z szyną jako szablonem,
zaznacz położenie śruby otwory. Wiertło 3/32 w otworze p
otwory, aby uzyskać przybliżoną długość śruby.Używając
dołączone śruby nr 8 x 1-1/4 cala, solidnie przymocować
ścieżka do nagłówka.

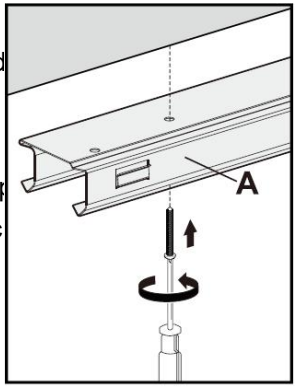


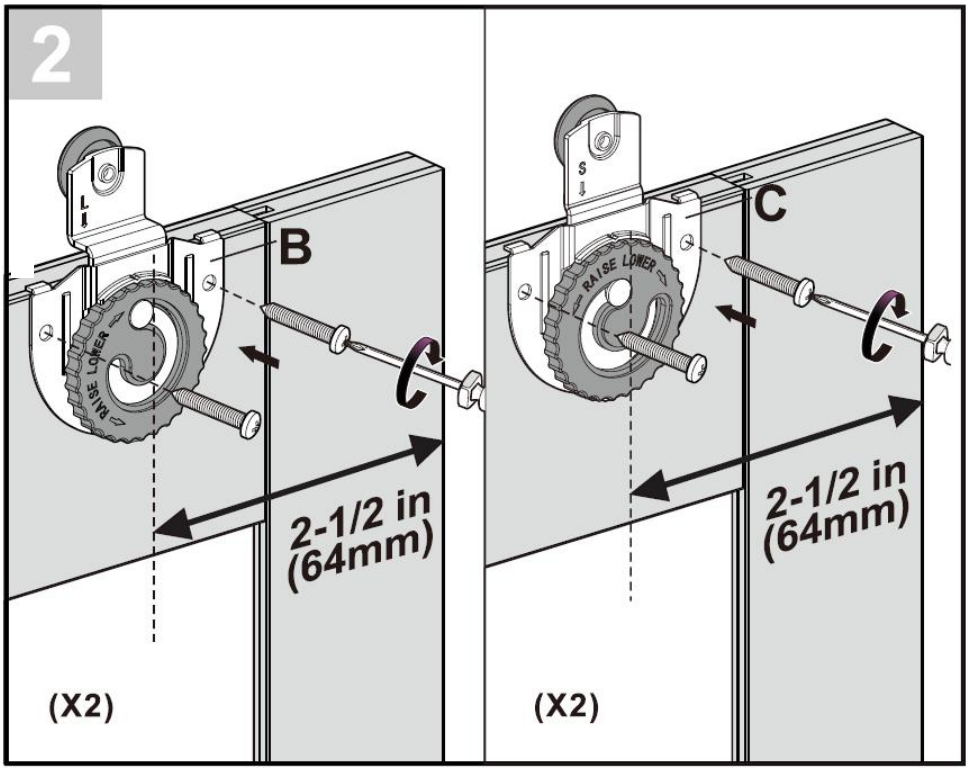

ZAMONTUJ ZAWIESZKI NA DRZWIACH


Przymocuj wieszaki do górnej/tylnej części panelu drzwi za pomocą dołączonych śrub nr 8 x 5/8 cala. Wieszaki z pokrętłem regulacyjnym muszą mieć rozstaw 2-1/2 cala. od krawędzi drzwi. Używając wieszaka jako szablonu, zaznacz miejsce na śrubę lokalizacje otworów. Wywierć otwór pilotażowy o średnicy 3/32 cala, aby przybliżyć Długość śruby. Bezpiecznie zamocuj wieszaki za pomocą dołączonych śruby.

Zamontuj wieszak z boku drzwi bez otworów na palce

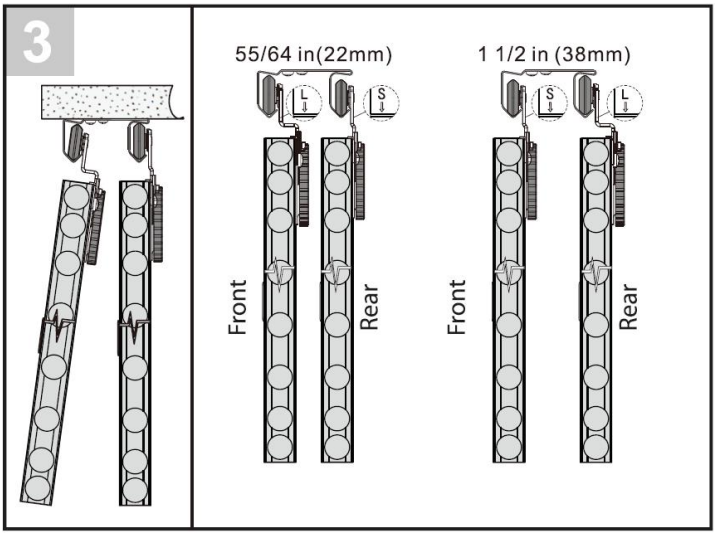


MONTAŻ DRZWI

Zawieś drzwi na szynie. Zacznij od drzwi wewnętrznych (lub tylnych). Drzwi muszą być ustawione pod kątem około 15 stopni. stopni, aby włączyć szynę. Drzwi o szerokości 55/64 cali wymagają najpierw montażu panelu z wieszakiem **L.** Drzwi o szerokości 1 - 1/2 cala wymagają montażu najpierw panel z wieszakiem **S.**

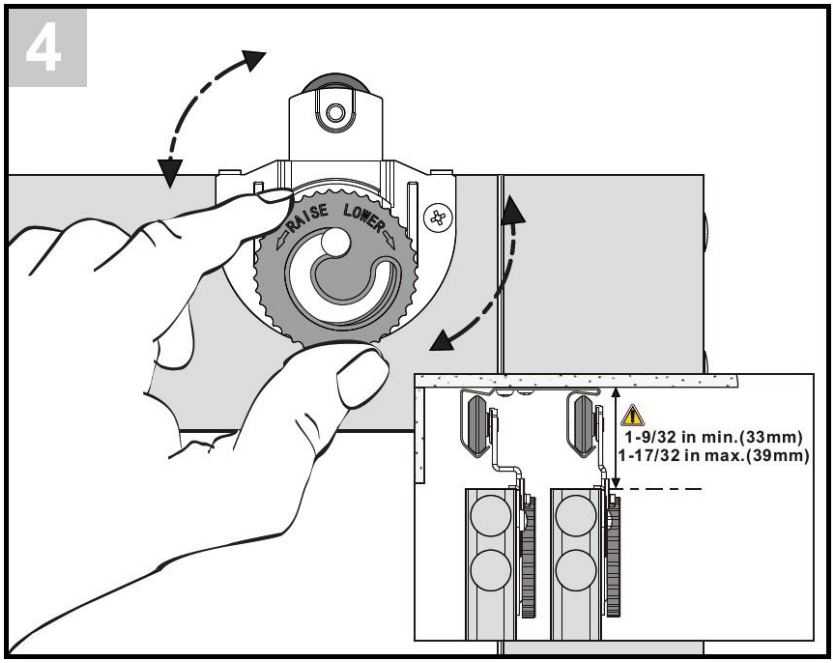

REGULACJA DRZWI/REGULACJA POKRĘTŁA

Wyrównaj drzwi z ościeżnicą, unosząc jedną stronę drzwi i zdejmując ciężar z wieszaka. Obróć pokrętło, aż drzwi będą··· pionowo wyrównane z ramą. Zwolnij drzwi, aby powraca do pozycji wyjściowej.

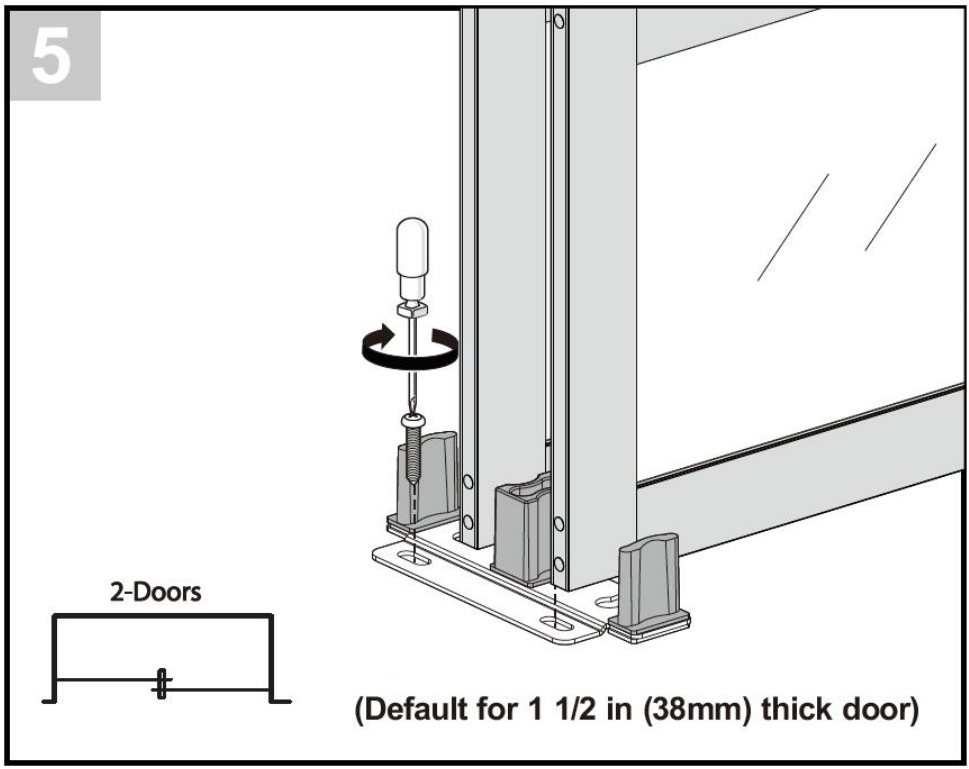


ZAMONTUJ PROWADNICĘ DRZWI


Włóż nylonowy słupek w metalową płytkę prowadnicy drzwi, zgodnie z grubością drzwi. Umieść prowadnicę pod spodem. Nakładanie się drzwi, jak pokazano. Używając dostarczonego wkrętu nr 8 x 5/8 cala Śruby, solidnie przymocuj prowadnicę do podłogi.

NOTATKA:

Aby podnieść prowadnicę, w razie potrzeby użyj podnóżka dywanowego.

⚠ **Instrukcja montażu prowadnicy podłogowej o wymiarach 55/64 cali (22 mm) grube drewniane drzwi:**

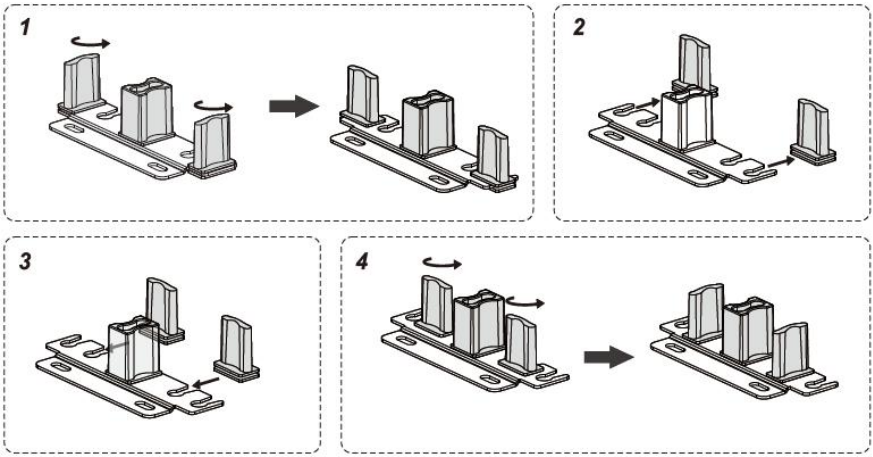


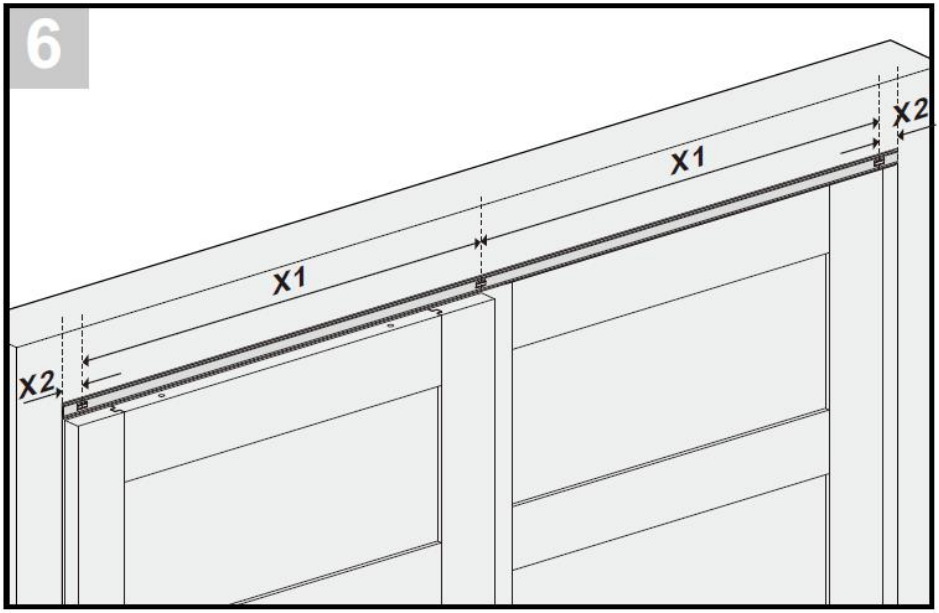

ZAMONTUJ DESKĘ


Zmierz odległość X1 między zapięciem bocznym a środkiem zapięcie na torze .

Zmierz odległość X2 od krawędzi toru i zapięcia bocznego .

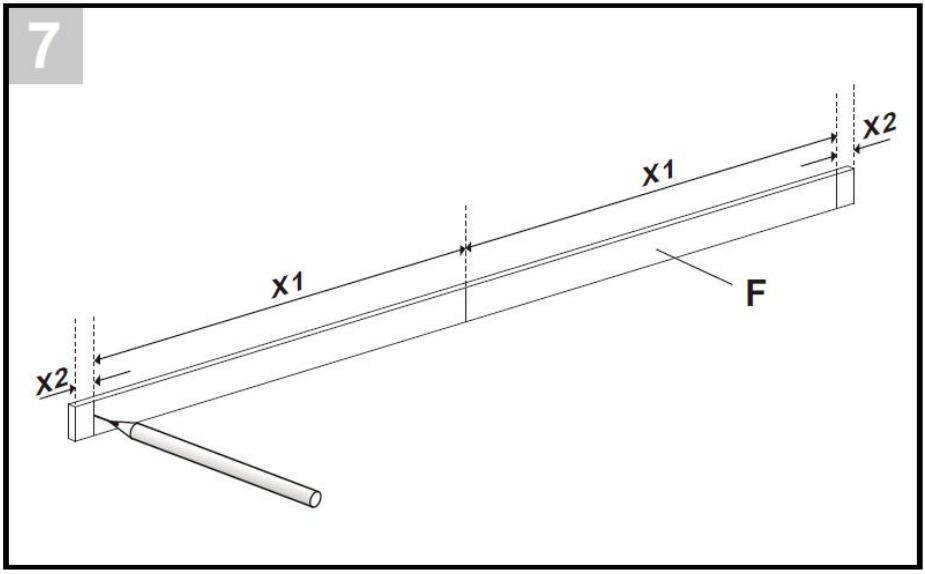


ZAMONTUJ DESKĘ

Zaznacz miejsca na fasadzie ołówkiem, używając zmierzona figura.

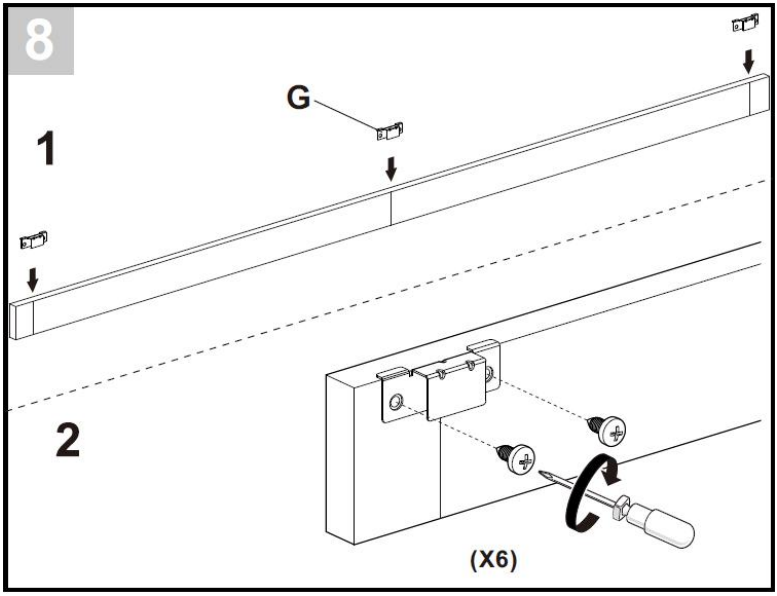

ZAMONTUJ DESKĘ

Zamocuj łącznik zaciskowy do powięzi użyj śrub i w środku znaku.

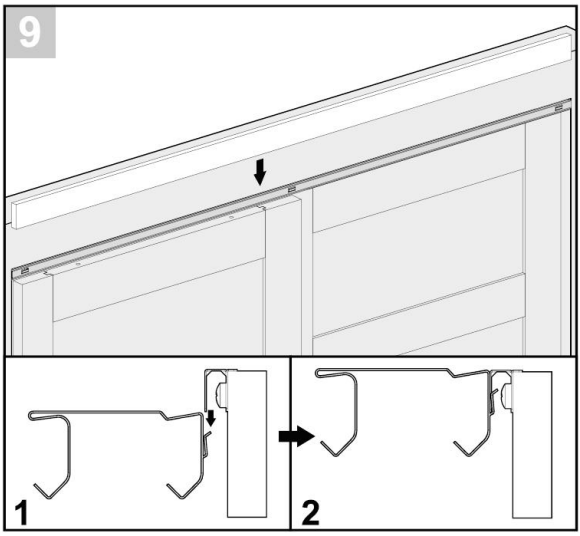

ZAMONTUJ DESKĘ

Przymocuj osłonę do szyny, łącząc osłonę łączniki zatrzaskowe i zatrzaski szynowe.

Parametr

1	Model	BL5-72
2	Drzwi szer. x wys.	72x80 cali
3	Grubość drzwi	22 mm
4	Kolor	Biały

3 0



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SCHUIFDEUR VOOR KAST

MODEL: BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: BL5-72

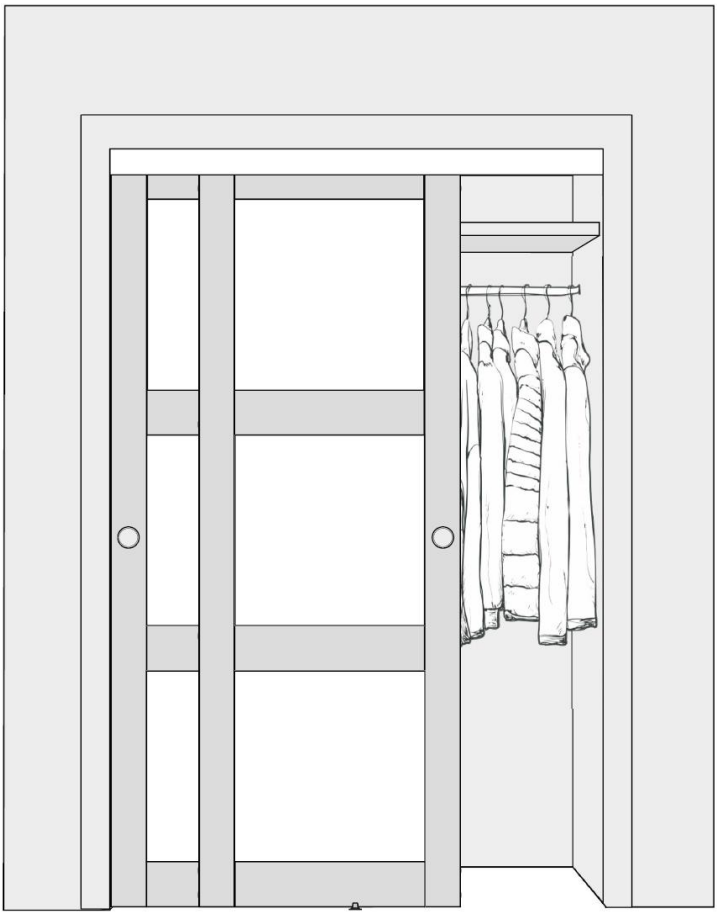

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1. Installatie-instructies voor een glazen schuurdeur

Links

Pakketlijst

Een 1A2- zijde Stijl *2


B1	Bovenste rail	*1
B2	Onderste rail	*1
B3	Middelste rail	* 2
C	Paneel van gehard glas	* 3
D	Houten plug	* 4
E	Carriage Bolt	* 1 2
F	Plastic dop	* 1 2
G	Wasmachine	* 1 2
	Moersleutel	* 1

Zijaanzichten van de stijlen en latten


A


B1


B3


B2


D

E


F


G

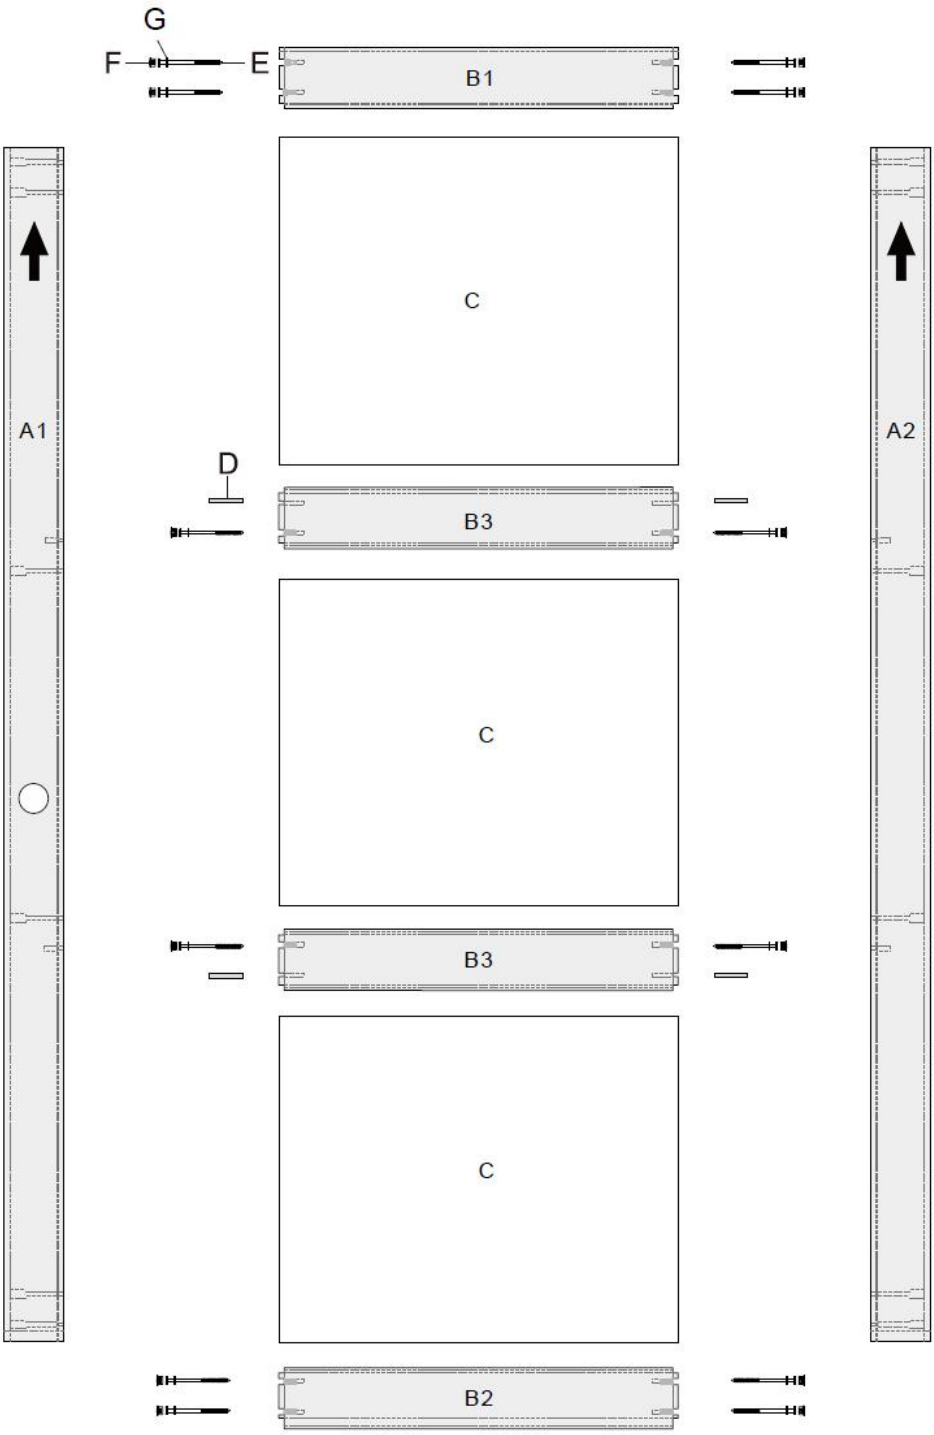




G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Stap 1.

Bevestig de bovenste rail B1 aan één zijstijl A2 met pijlvormig uiteinde met behulp van twee bouten.

Bevestig vervolgens de B2-onderrail met behulp van twee sledes. bouten .

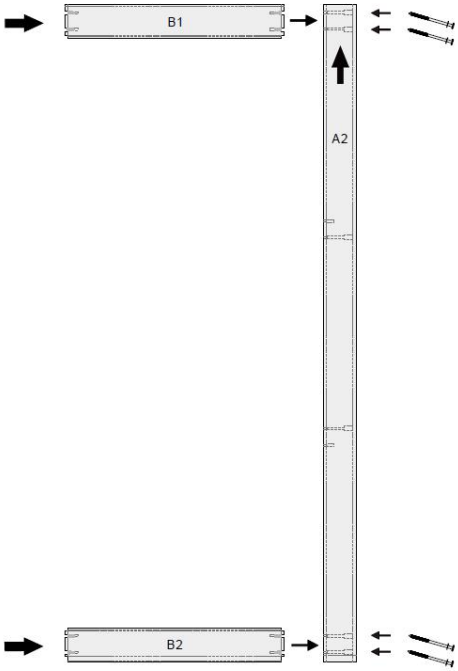


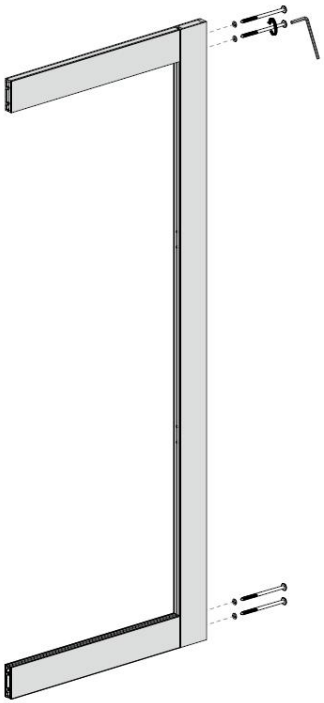


Stap 2.

Verbind elke rail B3 met zijstijl A2 met behulp van een houten plug en een bout.

Zorg ervoor dat elke rail van B1, B2 en B3 stevig verbonden is met A2.

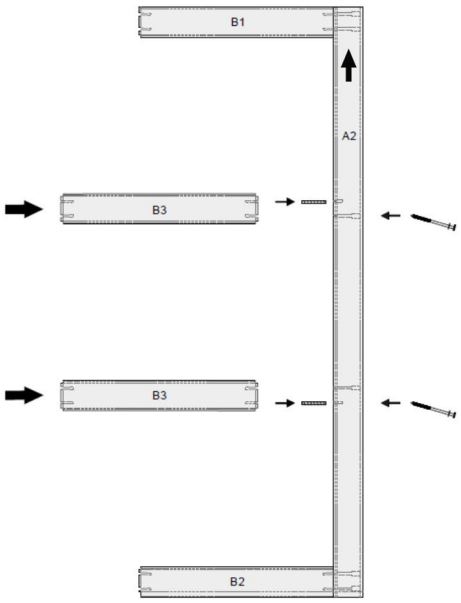


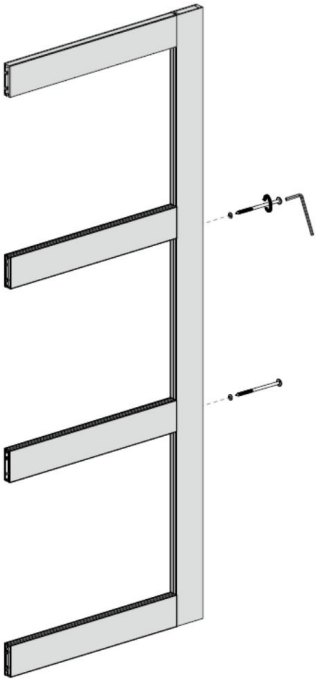


Stap 3.

Schuif voorzichtig drie C gehard glazen panelen in de A2-groef van de zijstijl .

Steek vervolgens aan elke linkerkant van rail B3 een houten plug.

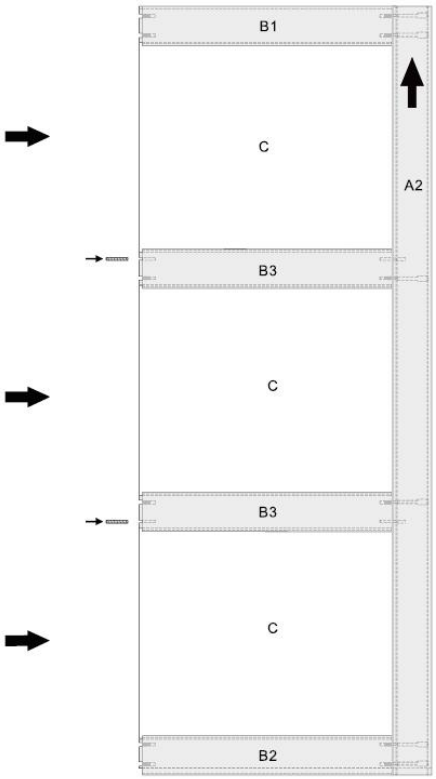

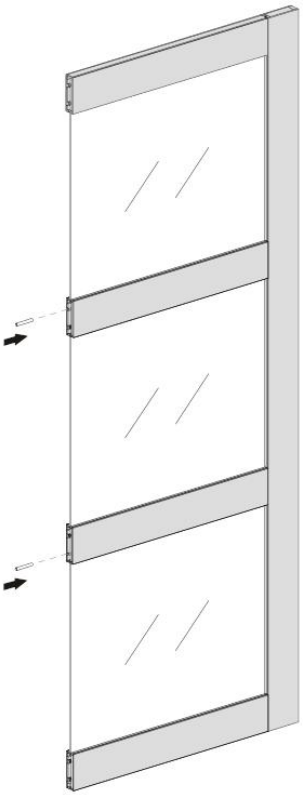



Stap 4.

Lijn de gaten in de zijstijl A1 uit met houten pluggen en zorg ervoor dat al het geharde glas in de groef van de stijl past .

Let op: Bevestig de bovenste rail B1 aan de zijstijl A1 . met pijlpunt


Bevestig zijstijl A1 aan rail B1, B3 en B2 met behulp van slotbouten.

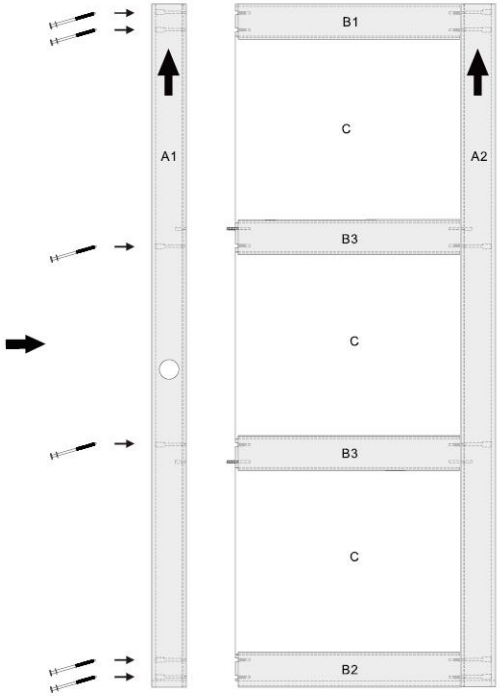


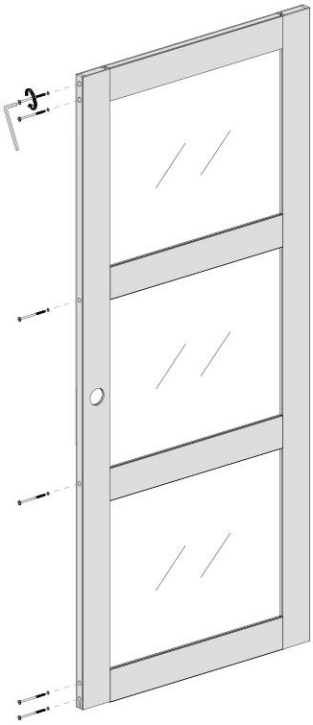

Stap 5.

Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten, plaats de plastic afdekkapjes (F- dopjes) op de bouten en zorg ervoor dat ze gelijk liggen met het oppervlak van de zijstijl .

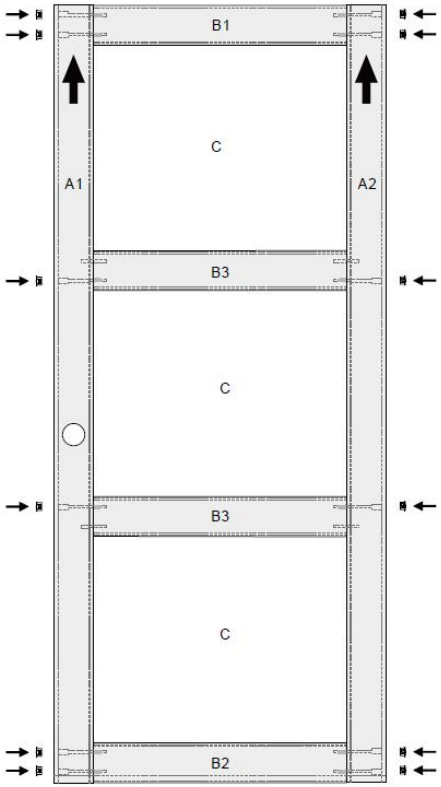

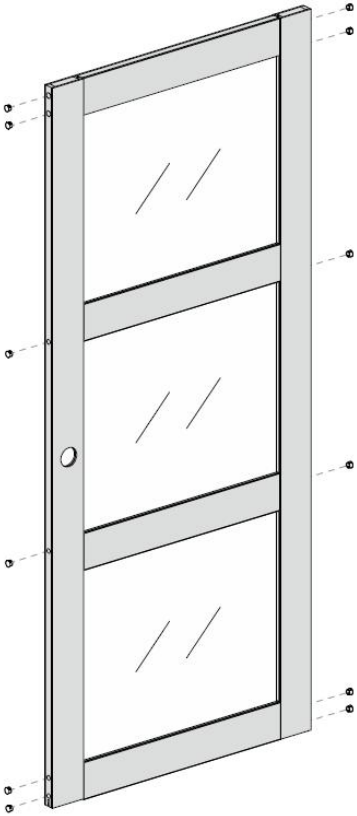


Rechts


Pakketlijst

Een 1A2- zijde Stijl *2

B1	Bovenste rail	*1
B2	Onderste rail	*1
B3	Middelste rail	* 2
C	Paneel van gehard glas	* 3
D	Houten plug	* 4
E	Carriage Bolt	* 1 2
F	Plastic dop	* 1 2
G	Wasmachine	* 1 2
	Moersleutel	* 1

Zijaanzichten van de stijlen en latten

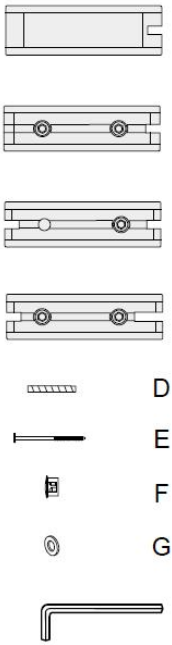


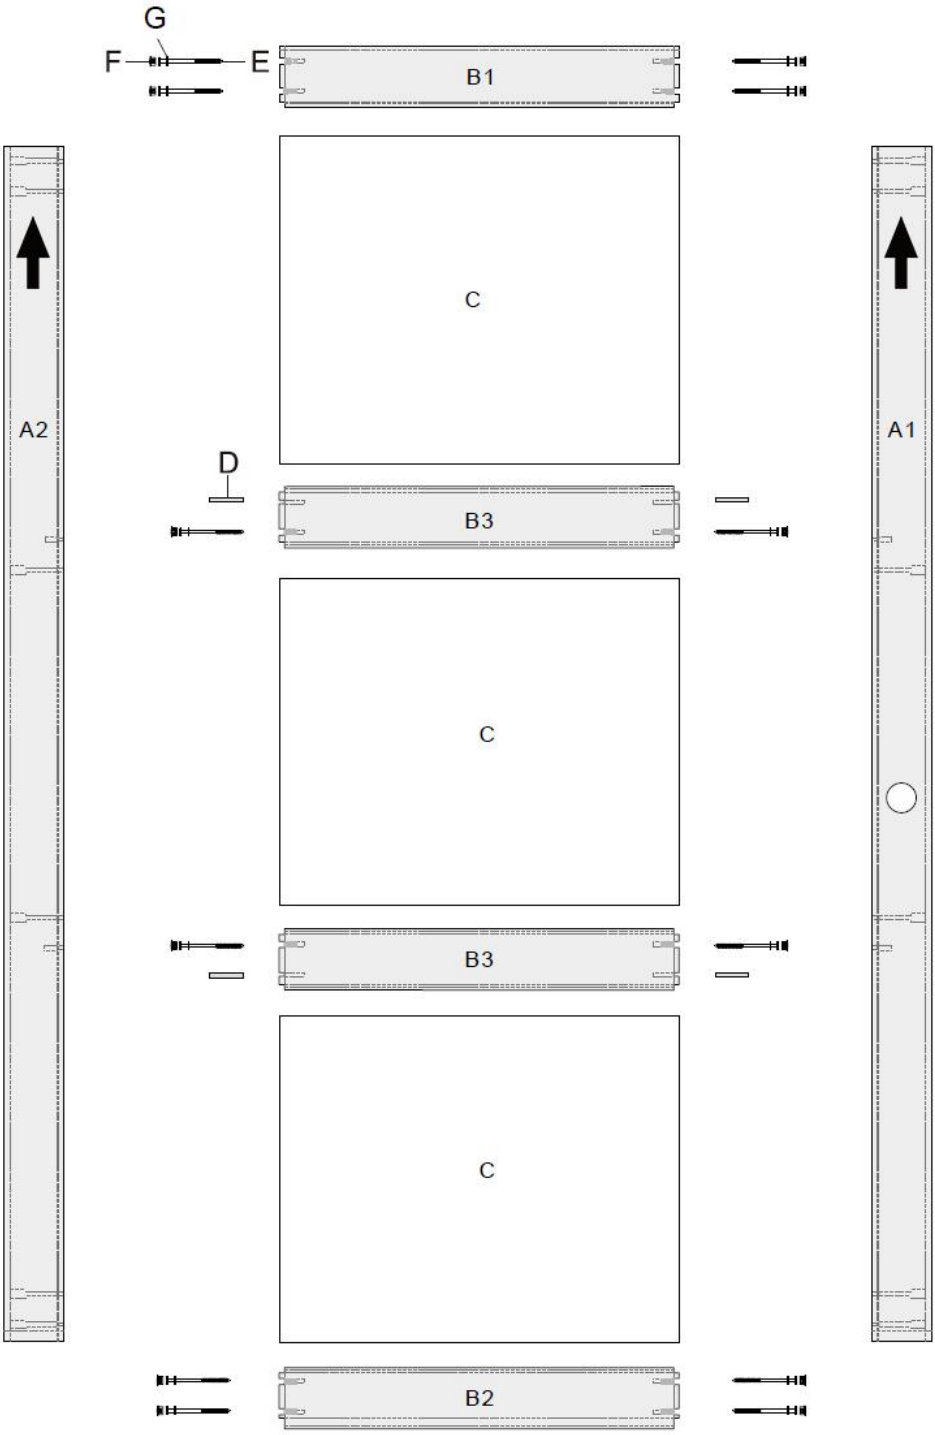

G
F
E
B1
C
A2
A1
D
B3
C
B3
C
B2

Stap 1.

Bevestig de bovenste rail B1 aan één zijstijl A1 . met pijlpunt met behulp van twee bouten.

Bevestig vervolgens de B2-onderrail met behulp van twee sledes. bouten .

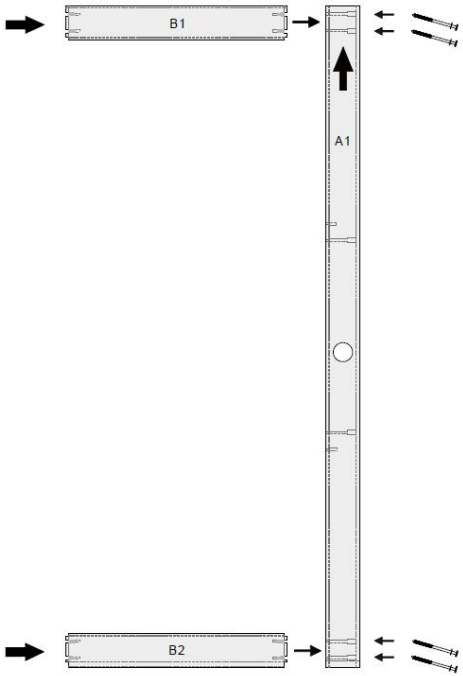


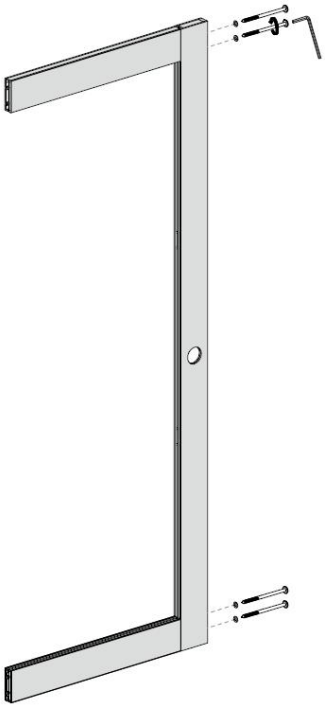


Stap 2.

Verbind elke rail B3 met zijstijl A1 met behulp van een houten plug en een bout.

Zorg ervoor dat elke rail van B1, B2 en B3 stevig verbonden is met A1 .

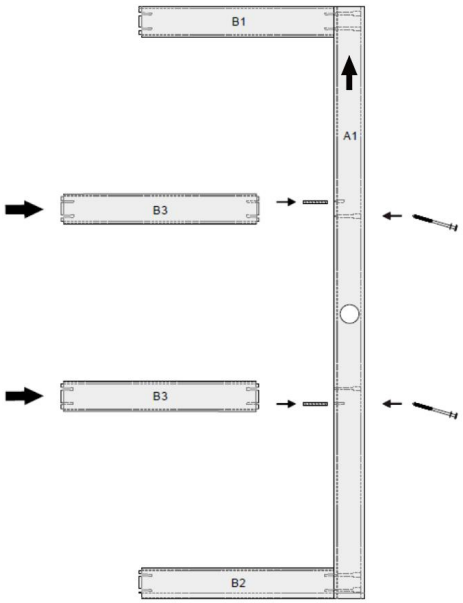


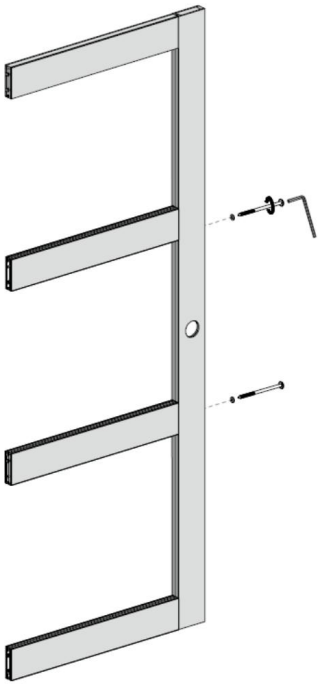


Stap 3.

Schuif voorzichtig drie C gehard glazen panelen in zijstijl A 1 groef .

Steek vervolgens aan elke linkerkant van rail B3 een houten plug.

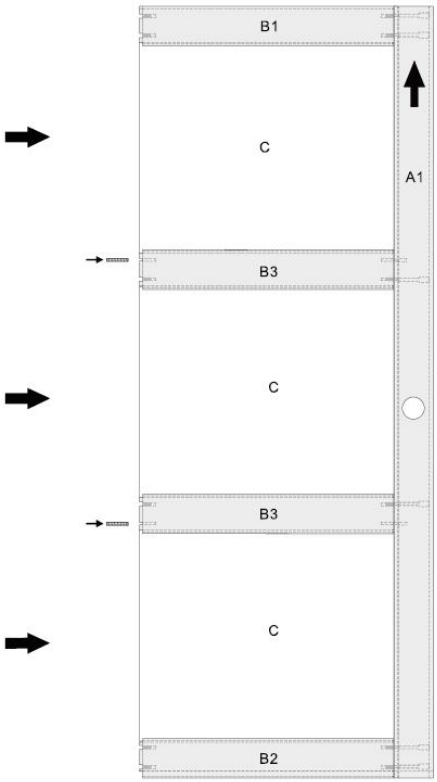

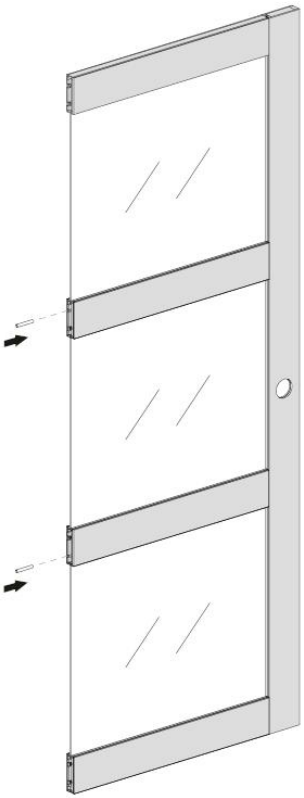



Stap 4.

de twee gaten van zijstijl A uit met houten pluggen en zorg ervoor dat al het geharde glas in de groef van de stijl past .

Let op: Bevestig de bovenste rail B1 aan de zijstijl A2 . met pijlpunt


Bevestig zijstijl A 2 aan rail B1, B3 en B2 met behulp van slotbouten.

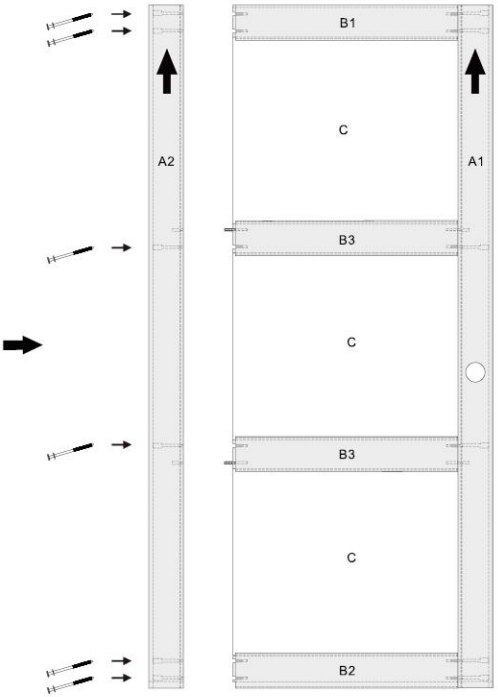


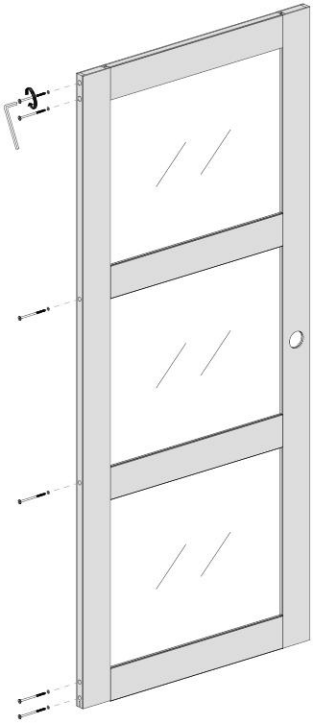

Stap 5.


Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten, plaats de plastic afdekkapjes (F) op de bouten en laat ze gelijk liggen met het oppervlak van de zijstijl .

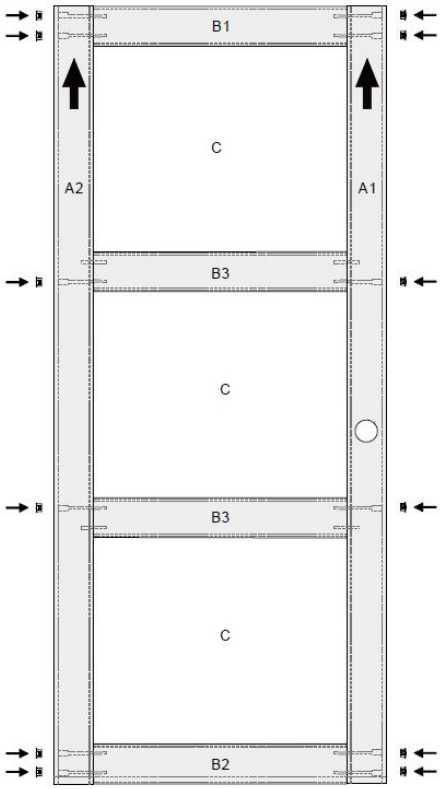

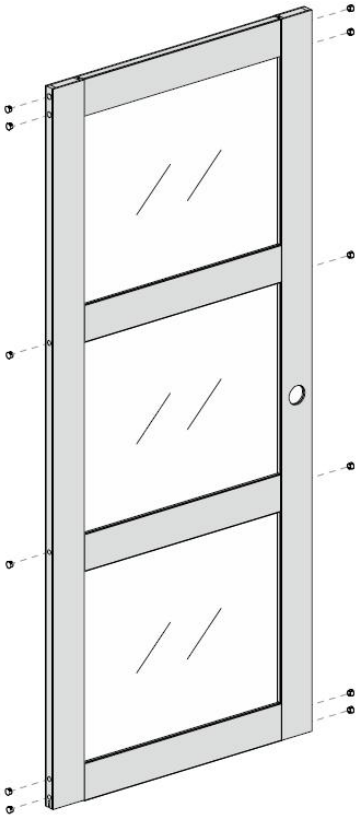


2. Voorinstallatie


Lijst met onderdelen

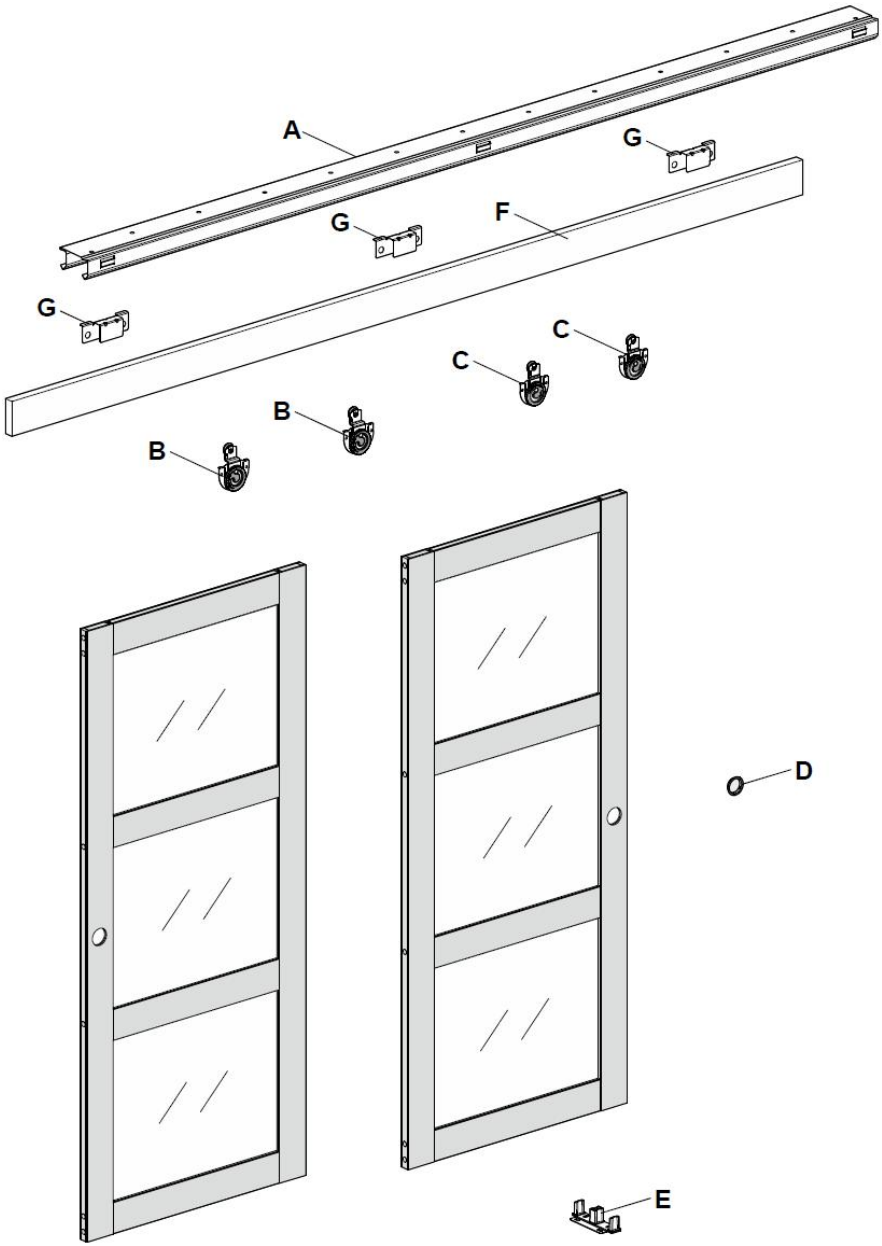


Benodigd gereedschap

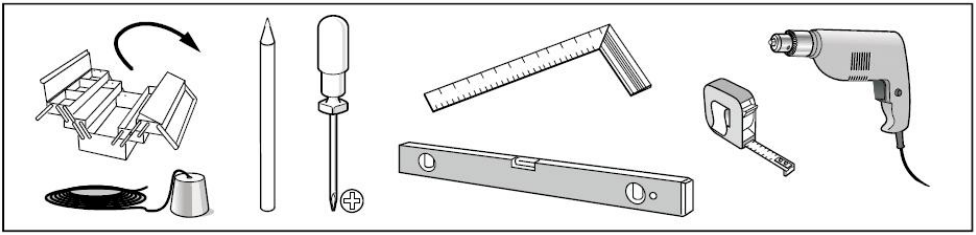

Inclusief bevestigingsmateriaal

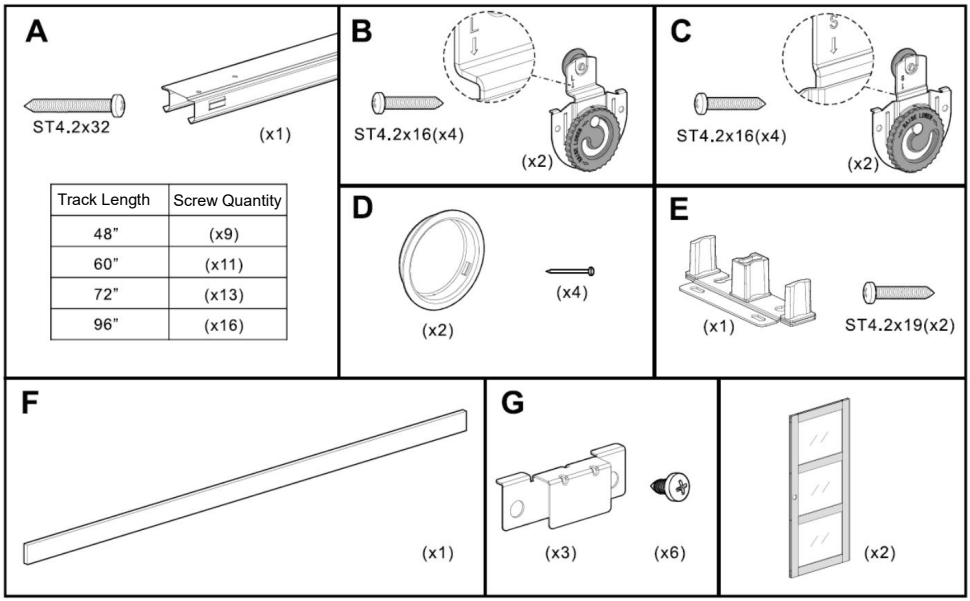

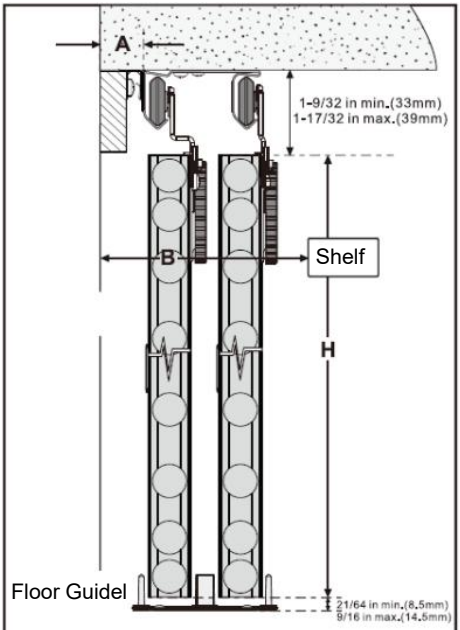


Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


TRACK LOCATION

Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.


INSTALLATION OF DOOR PULLS

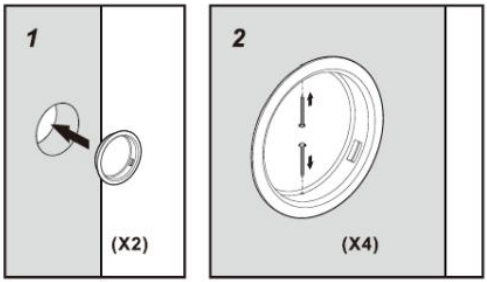


3. Installatie-introductie

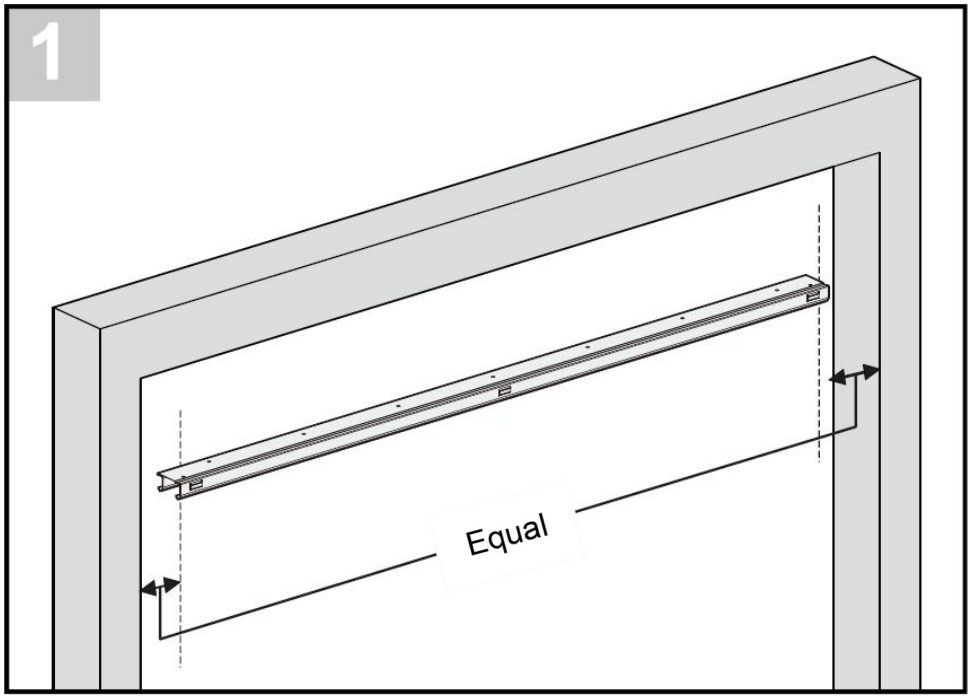

INSTALLEER DE RACK

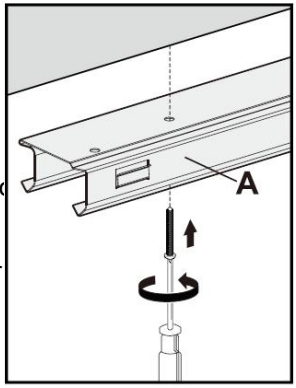

Plaats de rail op de bovenzijde van de deur, gecentreerd
beide deuren kozijnen. Zorg ervoor dat de railopeningen
naar binnen gericht kast. Met rails als sjabloon.
markeer de locatie van de schroef Gaten van 3/32 inch v
gaten om de schroeflengte bij benadering te bepalen.
De meegeleverde schroeven #8 x 1-1/4 inch zorgen voor
spoor naar de header.

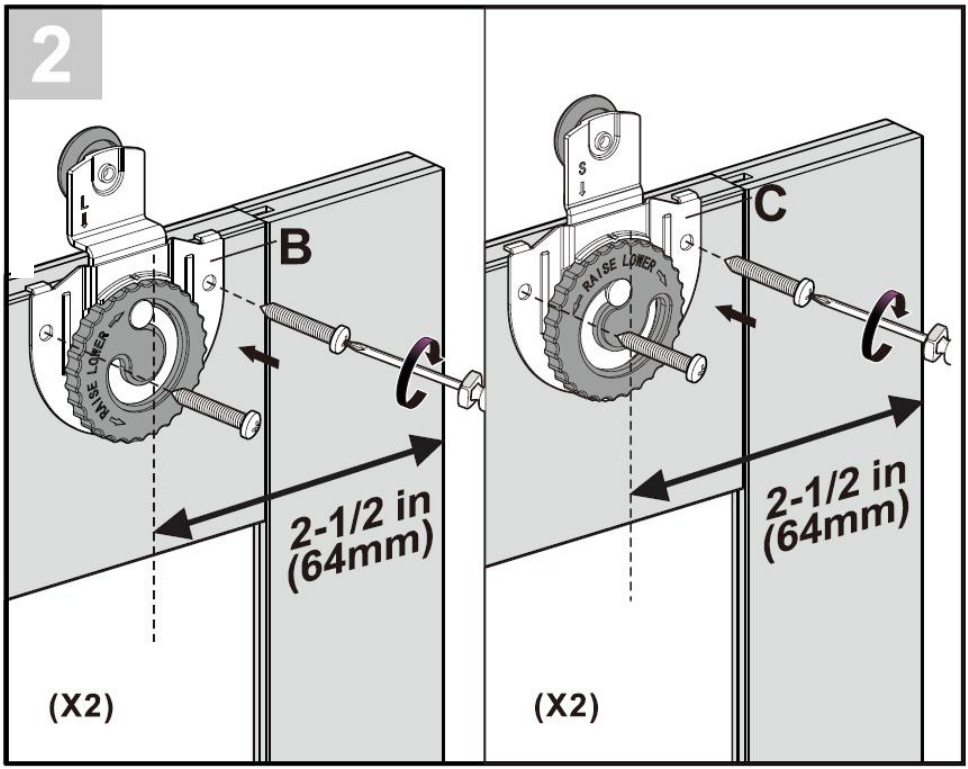


BEVESTIG DEURHANGER

Bevestig de ophangbeugels aan de boven-/achterkant van het deurpaneel met de meegeleverde schroeven nr. 8 x 5/8 inch. De ophangbeugels met draaiknop moeten 2-1/2 inch lang zijn. vanaf de rand van de deur. Gebruik de kledinghanger als sjabloon om de schroef te markeren. Gatlocaties boren. Boor een geleidegat van 3/32 inch om de geschatte locatie te bepalen. Schroeflengte. Bevestig de hangers stevig met de meegeleverde schroeven. schroeven.


⚠

Bevestig de hanger aan de zijkant van de deur zonder vingergreepgaten

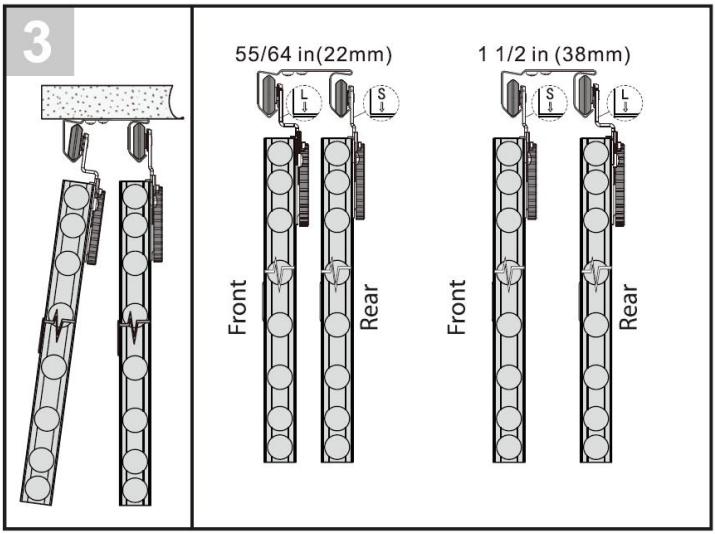


DEUREN INSTALLEREN

Hang de deuren aan de rails. Begin eerst met de binnendeur (of achterdeur). De deur moet onder een hoek van ongeveer 15 graden worden geplaatst. graden om de rails te activeren. Deuren met een breedte van 55/64 inch Voor deuren met een breedte van 1 - 1/2 inch is het nodig om eerst een paneel met **L- hanger te installeren.** paneel met de **S-** hanger eerst.

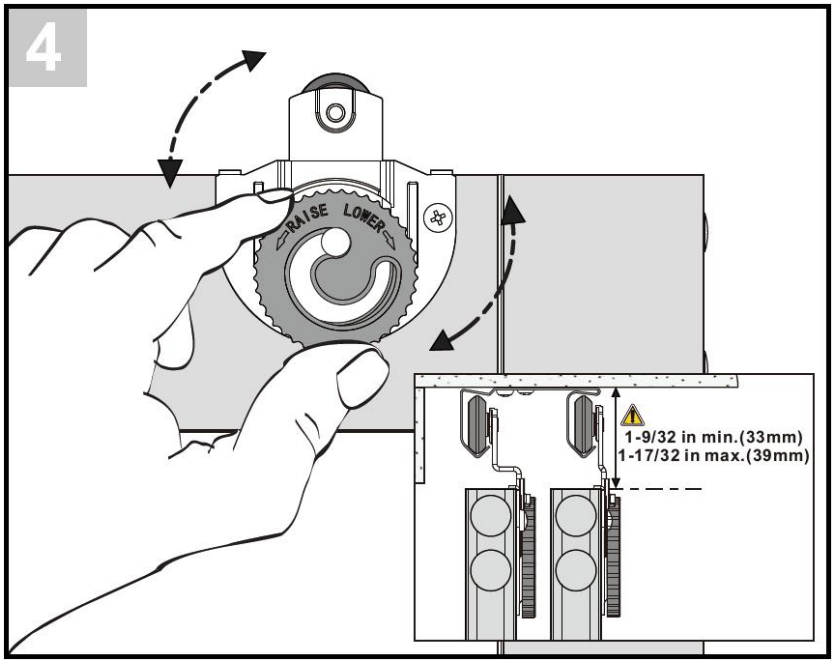

DEURAFSTELLING/DRAAIPUNTAFSTELLING

Lijn de deuren uit met het kozijn door één kant van de deur op te tillen en zo de druk van de ophangbeugel te halen. Draai aan de knop totdat de deuren goed uitgelijnd zijn. verticaal uitgelijnd met het kozijn. Maak de deur los zodat deze keert terug naar de oorspronkelijke positie.

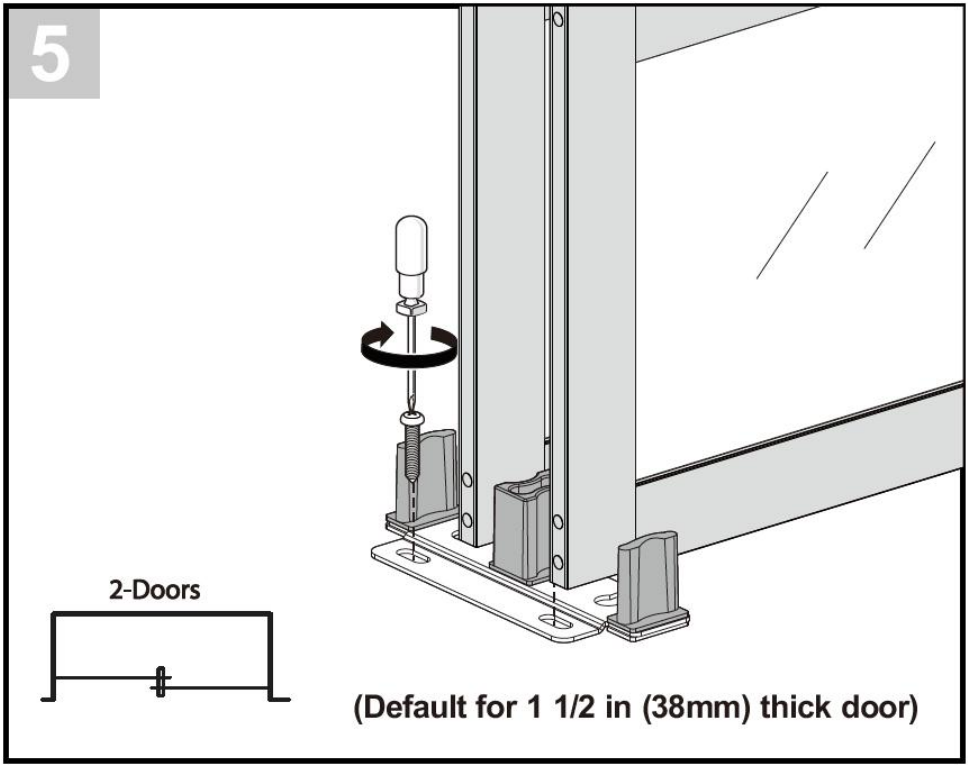


INSTALLATIE DEURHANDLEIDING


Steek het nylon profiel in de metalen plaat van de deurgeleider, afhankelijk van de dikte van de deur. Plaats de geleider eronder. De deuren overlappen elkaar zoals weergegeven. Gebruik de meegeleverde #8 x 5/8 inch Bevestig de geleider met schroeven stevig aan de vloer.

OPMERKING:

Om de geleider te verhogen, kunt u indien nodig een tapijtverhoger ⚠ ruiken.

Installatie-instructies voor vloergeleiders van 55/64 inch (22 mm). dikke houten deur:

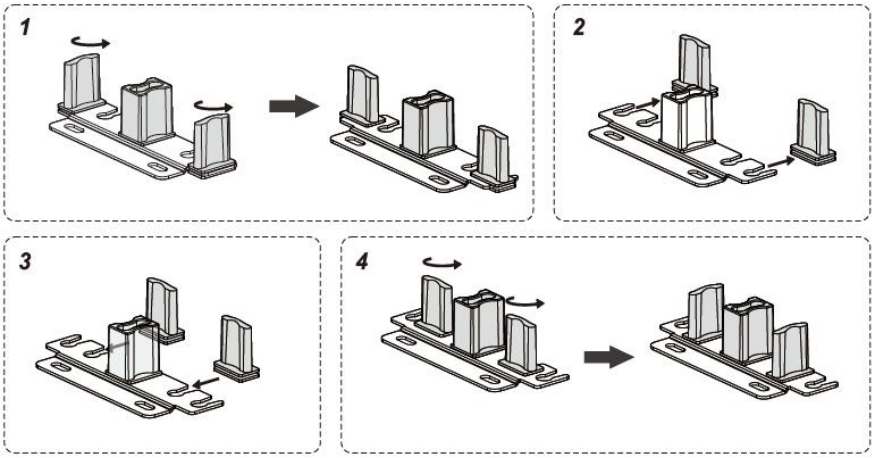


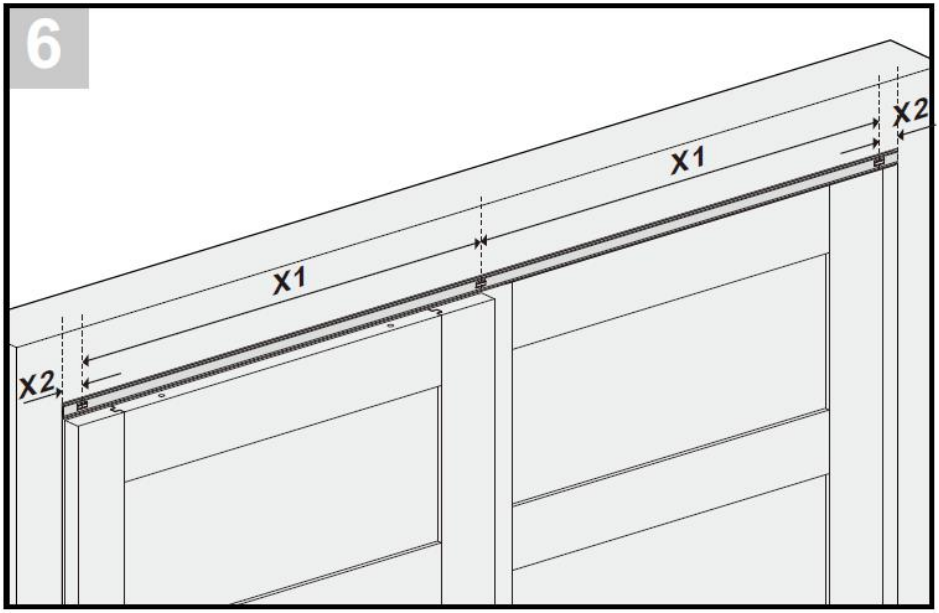

INSTALLEER DE DAKRAND


Meet de afstand X1 tussen de zijsluiting en het midden. sluiting op het rek .

Meet de afstand X2 vanaf de rand van de rails en de zijsluiting .

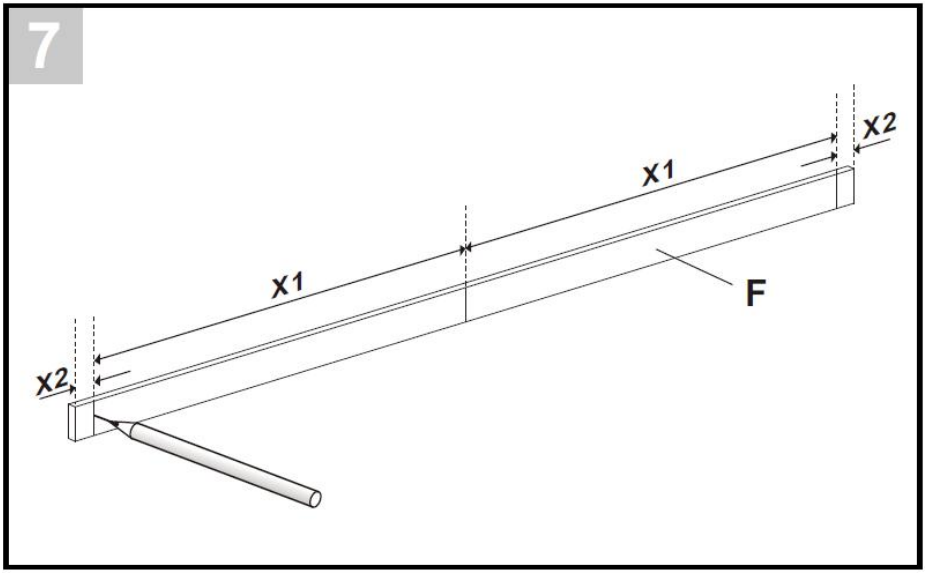


INSTALLEER DE DAKRAND

Markeer de locaties op de gevelbekleding met een potlood. gemeten cijfer.

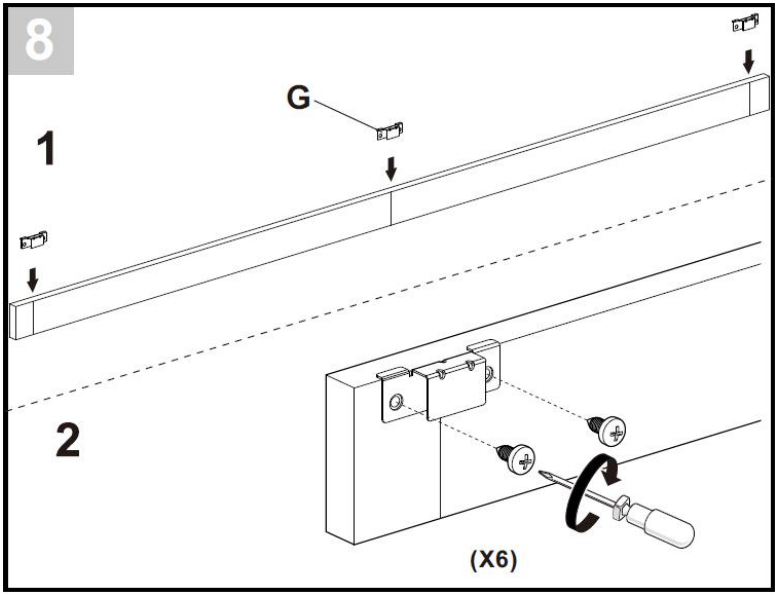

INSTALLEER DE DAKRAND

Bevestig de sluiting. Gebruik schroeven om de gevelbekleding te bevestigen. en in het midden van het merkteken.

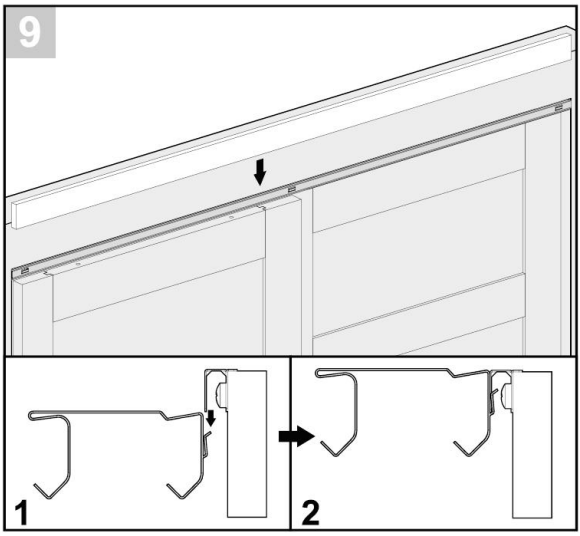

INSTALLEER DE DAKRAND

Bevestig de bekleding aan de rail door de bekleding aan te sluiten.
sluitingsconnectoren en railsluitingen.

Parameter

1	Model	BL5-72
2	Deur BxH	72 x 80 inch
3	Deurdikte	22 mm
4	Kleur	Wit

3 0



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SKJUTDÖRR I GARDEROB

MODELL: BL5-72

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: BL5-72

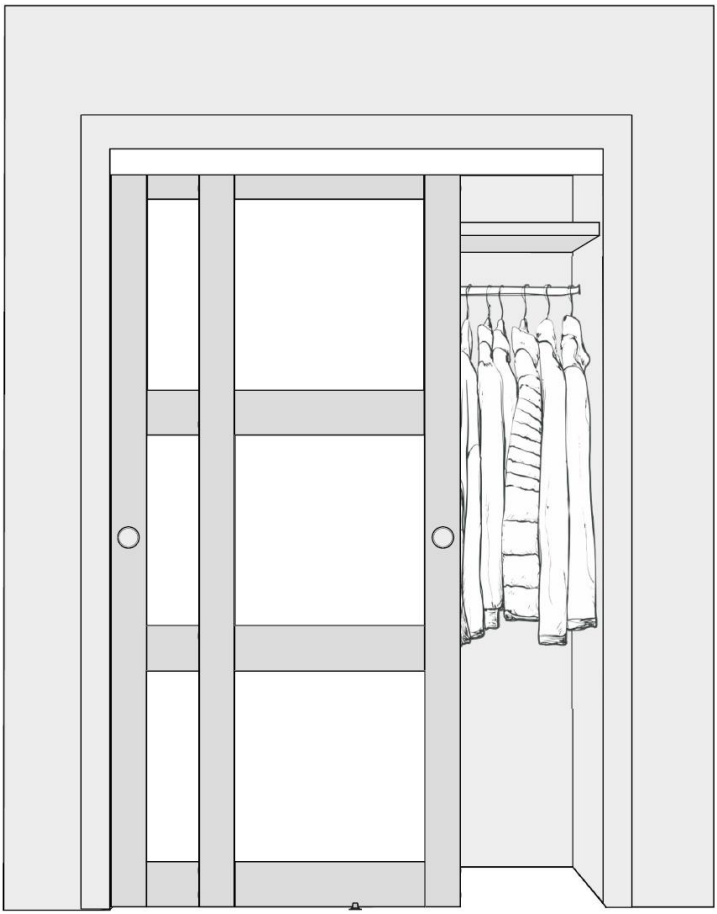


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


1. Monteringsanvisning för glaslåduport

Vänster

Paketlista		
A 1A2- sida Stätta		*2
B1	Översta skena	*1
B2	Bottenskena	*1
B3	Mellersta skenan	* 2
C	Härdat glaspanel	* 3
D	Träplugg	* 4
E	Vagnsbult	* 1 2
F	Plastlock	* 1 2
G	Tvättmaskin	* 1 2
	Skiftnyckel	* 1

Vyer över ändarna av stilen och lamellerna

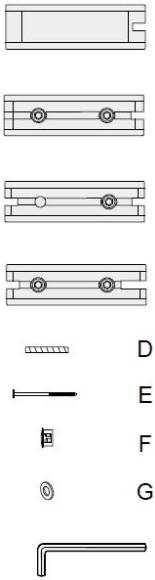


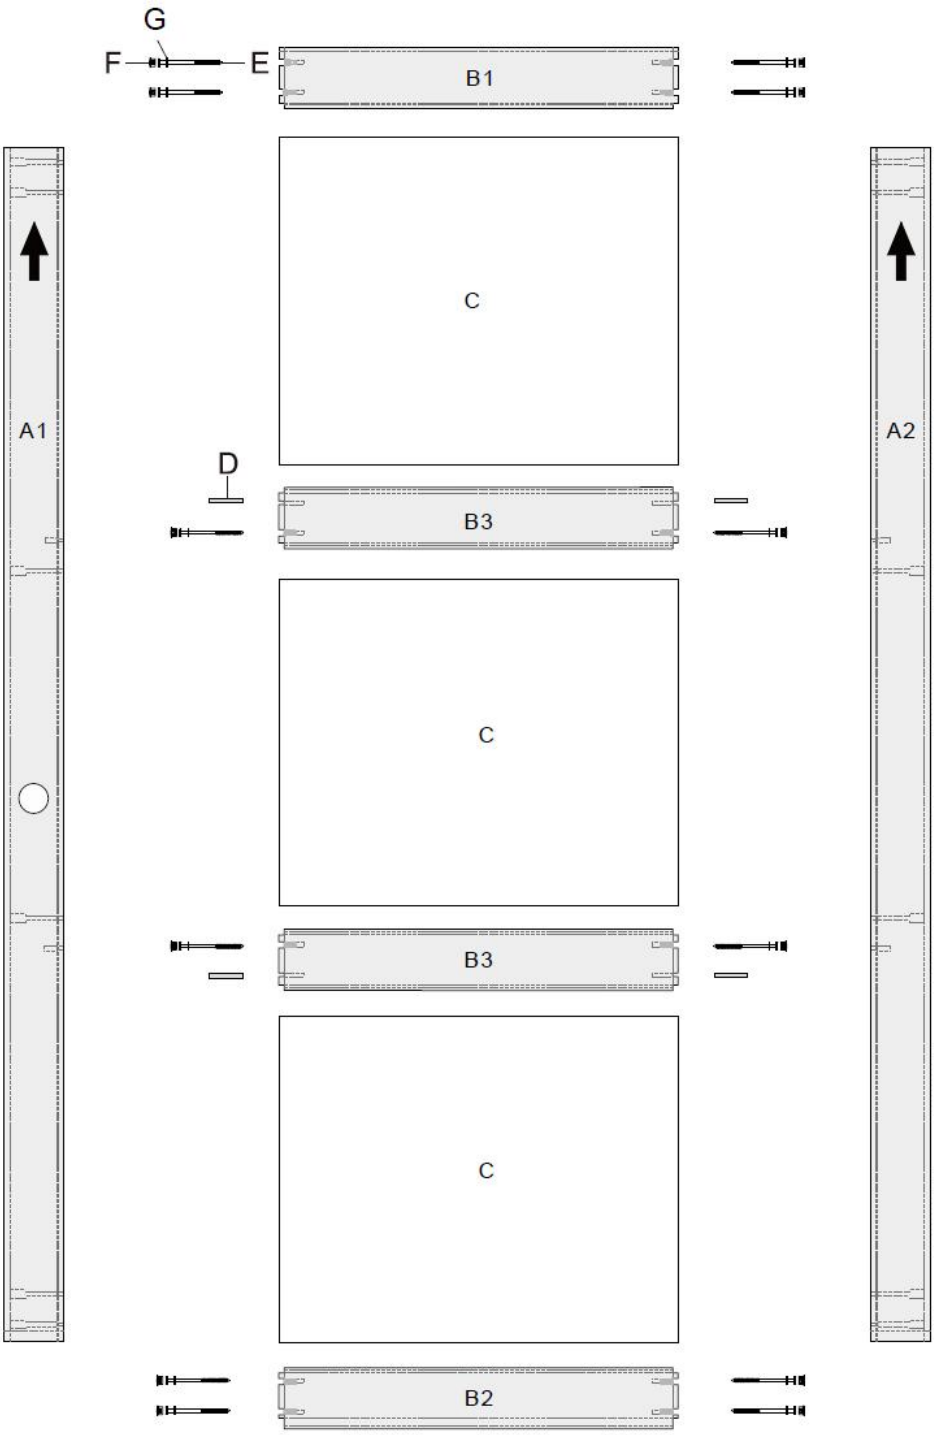

G
F
E
B1
C
A1
A2
D
B3
C
B3
C
B2

Steg 1.

Fäst B1 toppskenan på en sidostycke A2 med piländen med två vagnsbultar.

Fäst sedan B2 bottenskenan med två vagnar bultar .

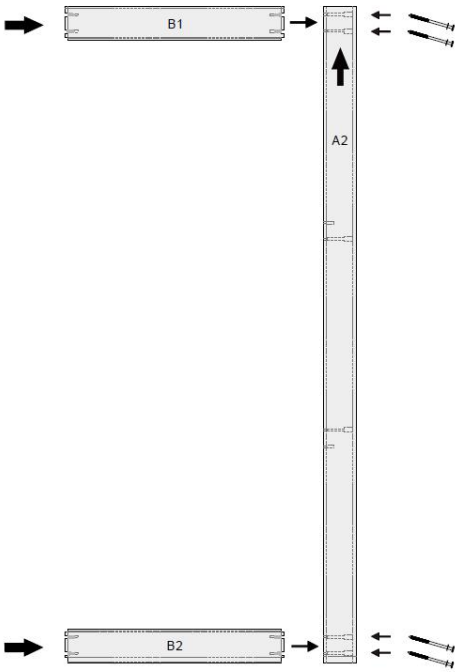


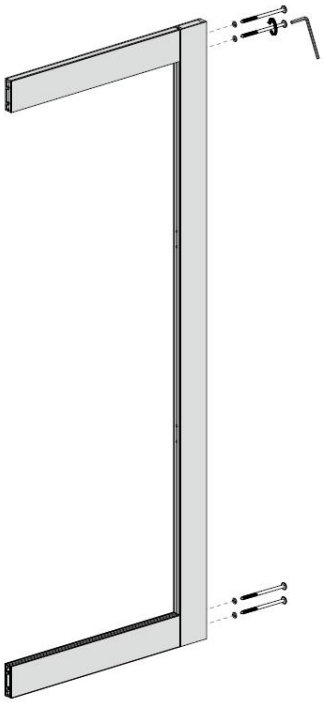


Steg 2.

Anslut varje skena B3 till sidostycke A2 med en träplugg och en vagnsbult.

Se till att varje skena på B1, B2 och B3 är ordentligt ansluten till A2.

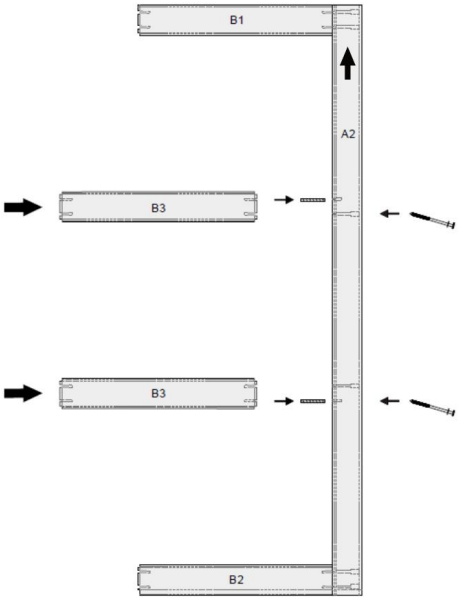


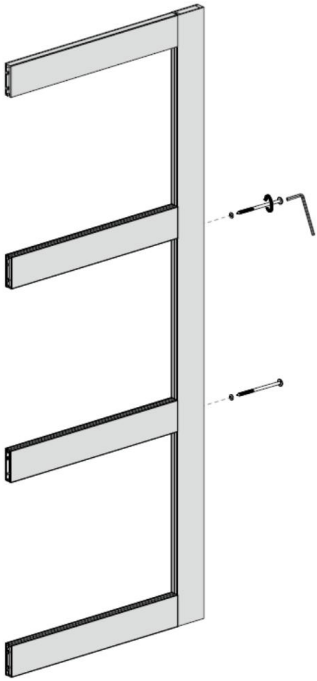


Steg 3.

Skjut försiktigt tre C härdade glaspaneler i sidostyckets A2-spår .

Sätt sedan i 1 träplugg i varje vänster sida av skena B3.

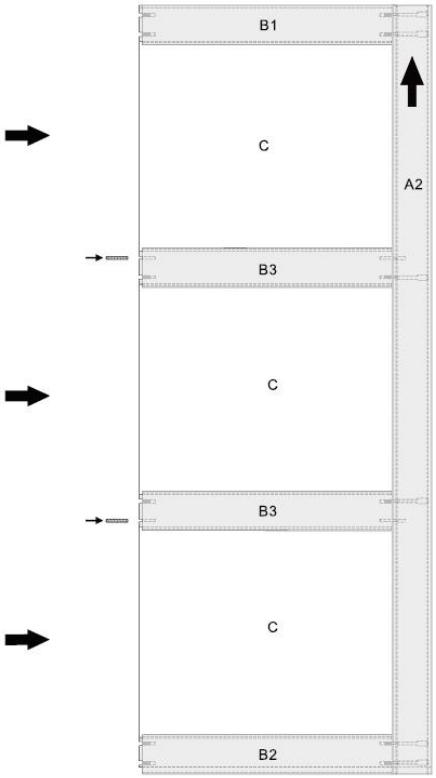

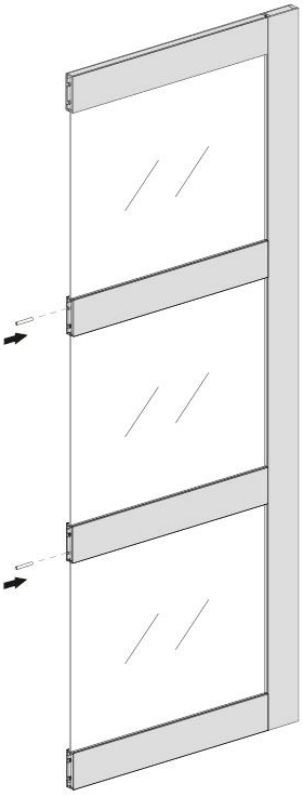



Steg 4.

Rikta in hålen i sidostycket A1 med träpluggar och se till att allt härdat glas är i linje med stommens spår .

Observera: Fäst B1 toppskenan på sidostycket A 1 med pilände


Fäst sidostycke A1 med skena B1, B3 och B2 med vagnsbultar.

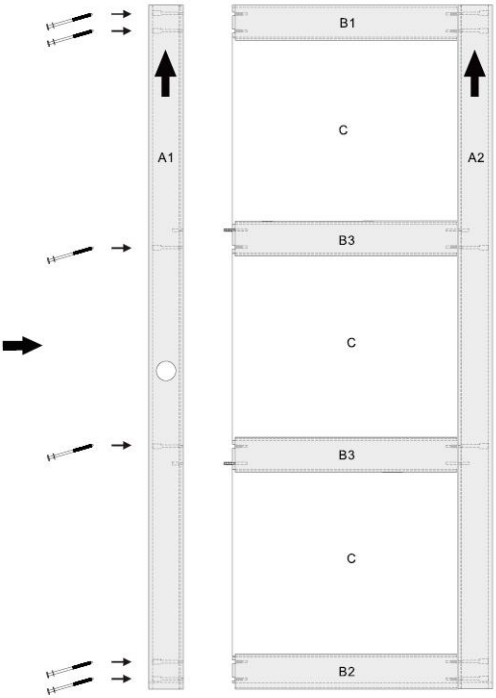


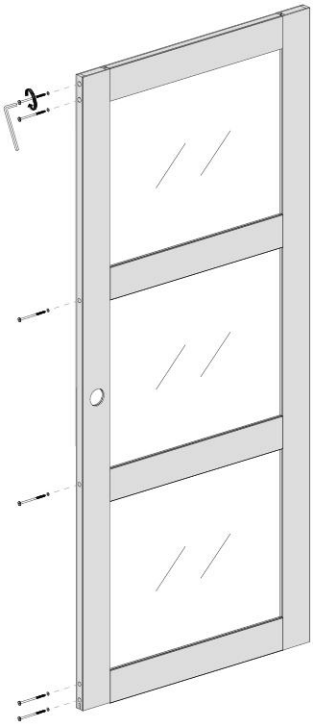

Steg 5.

Se till att alla bultar är åtdragna, placera F- plasthattar ovanpå bultarna och jämna ut dem med sidostycksytan .

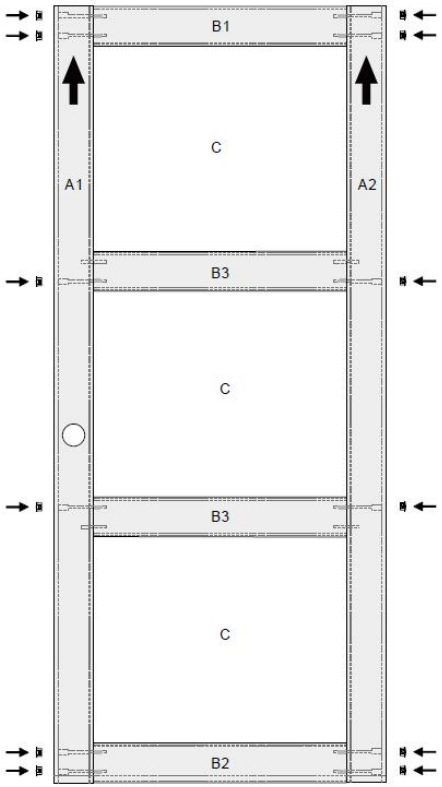

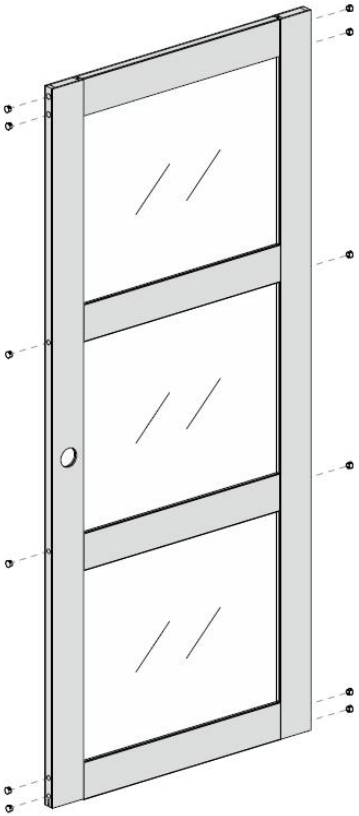


Rätt


Paketlista

A 1A2- sida Stätta *2

B1	Översta skena	*1
B2	Bottenskena	*1
B3	Mellersta skenan	* 2
C	Härdat glaspanel	* 3
D	Träplugg	* 4
E	Vagnsbult	* 1 2
F	Plastlock	* 1 2
G	Tvättmaskin	* 1 2
	Skiftnyckel	* 1

Vyer över ändarna av stilen och lamellerna

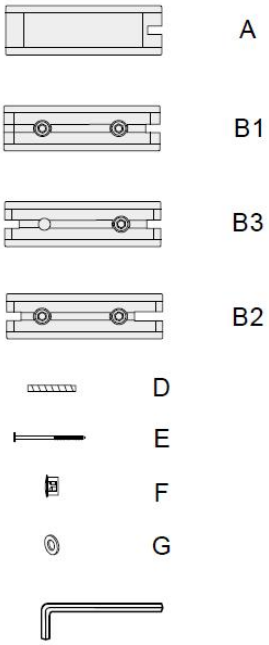


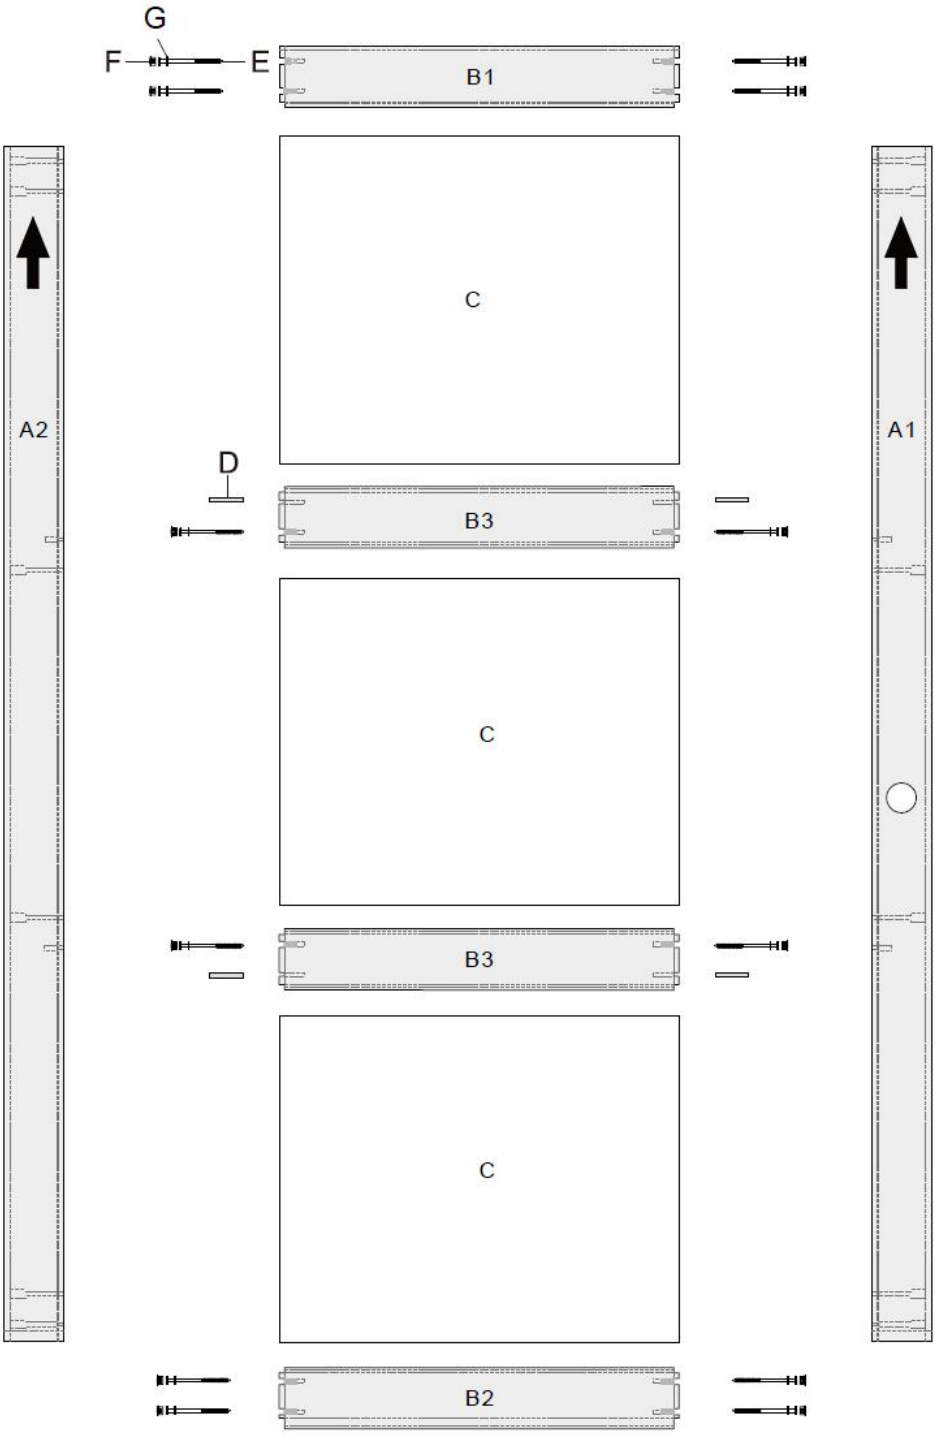

G
F
E
B1
C
A2
A1
D
B3
C
B3
C
B2

Steg 1.

Fäst B1 toppskenan på ena sidostycket A 1 med piländen med hjälp av två vagnsbultar.

Fäst sedan B2 bottenskenan med två vagnar bultar .

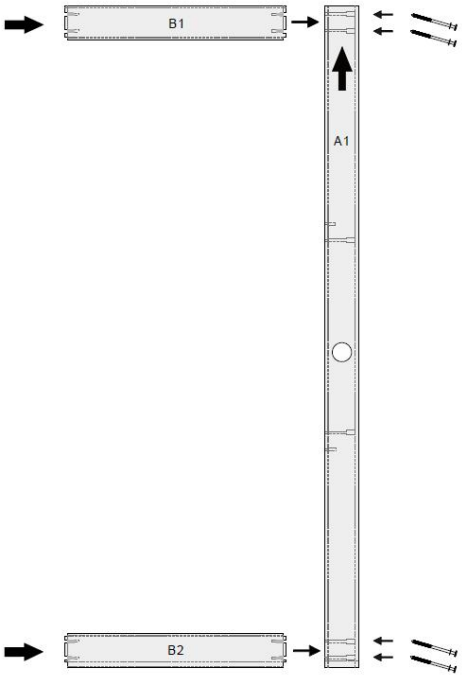


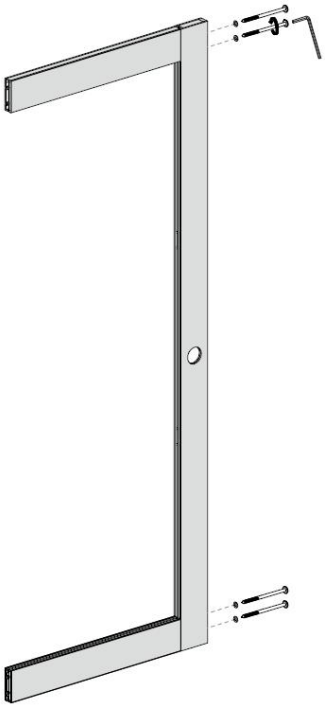


Steg 2.

Anslut varje skena B3 till sidostycke A 1 med en träplugg och en vagnsbult.

Se till att varje skena på B1, B2 och B3 är ordentligt ansluten till A1 .

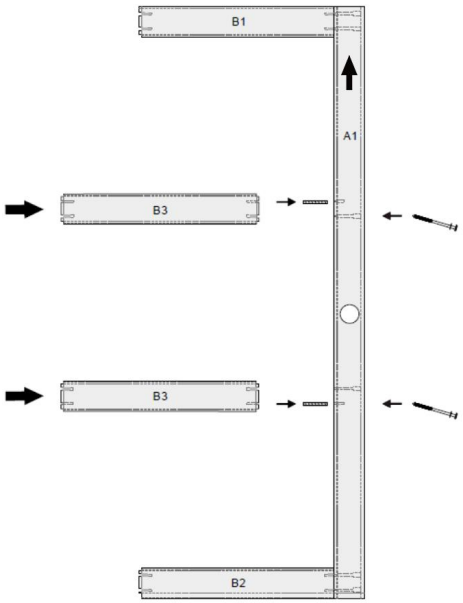


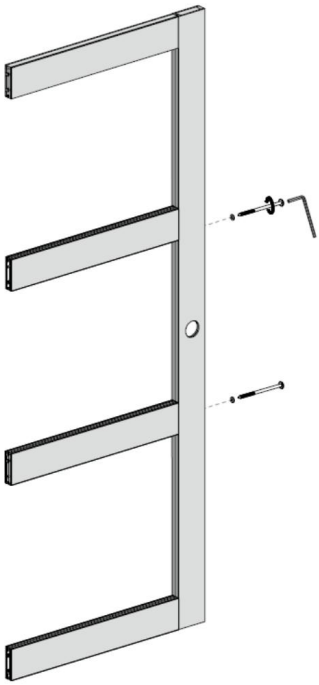


Steg 3.

Skjut försiktigt tre C härdade glaspaneler i spåret för sidostycke A 1 .

Sätt sedan i 1 träplugg i varje vänster sida av skena B3.

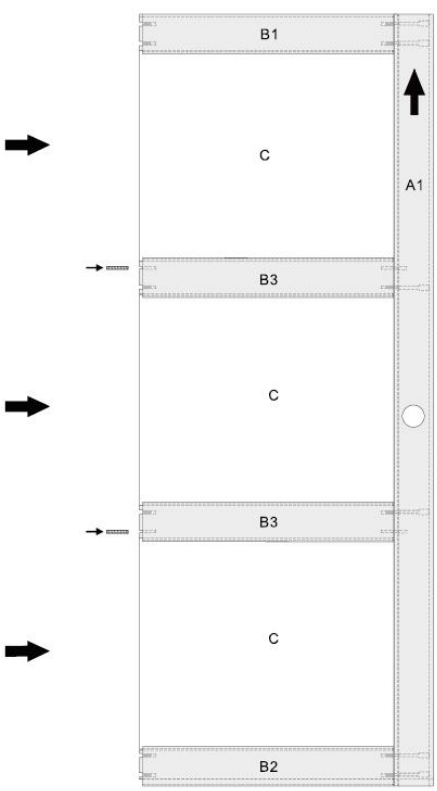

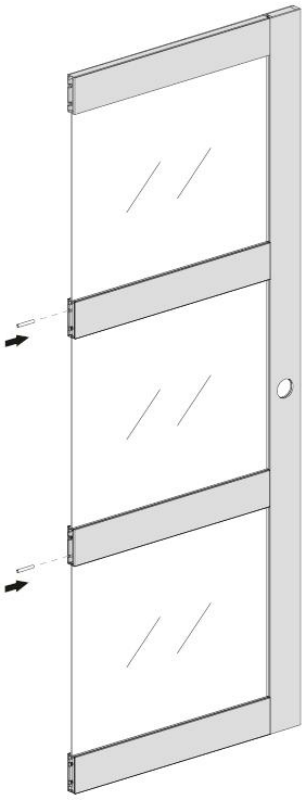



Steg 4.

Rikta in hålen i sidostycket A 2 med träpluggar och se till att allt härdat glas är i linje med stommens spår .

Observera: Fäst B1 toppskenan på sidostycket A 2 med pilände


Fäst sidostycke A 2 med skena B1, B3 och B2 med vagnsbultar.

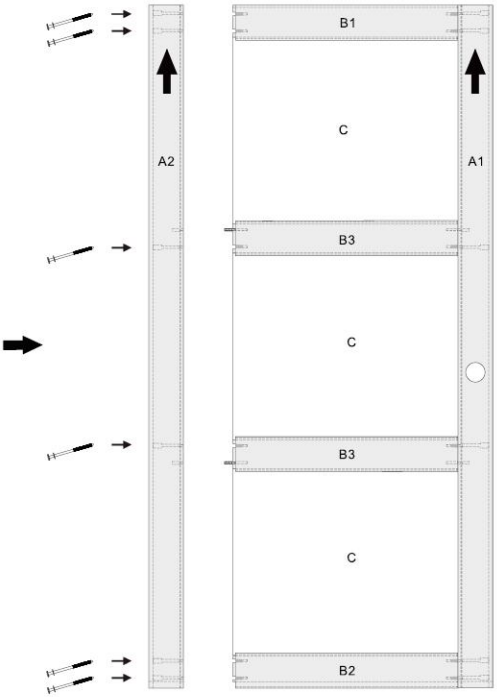


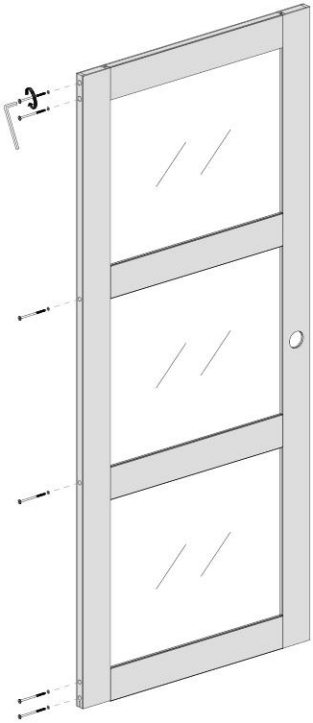

Steg 5.


Se till att alla bultar är åtdragna, placera F- plasthattar ovanpå bultarna och jämna ut dem mot sidostyckets yta .

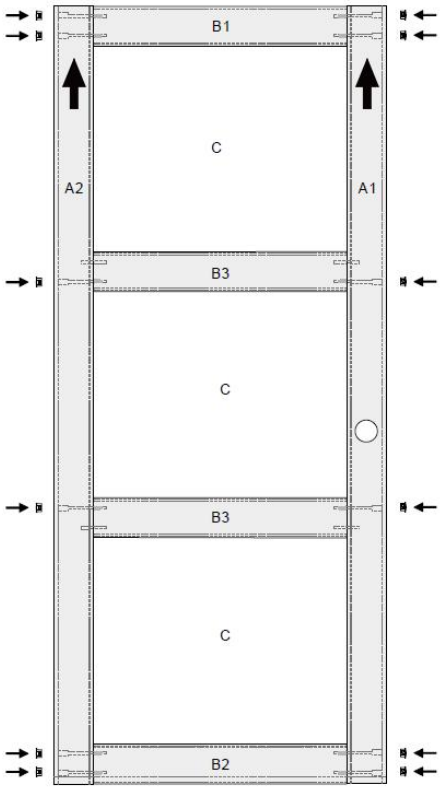

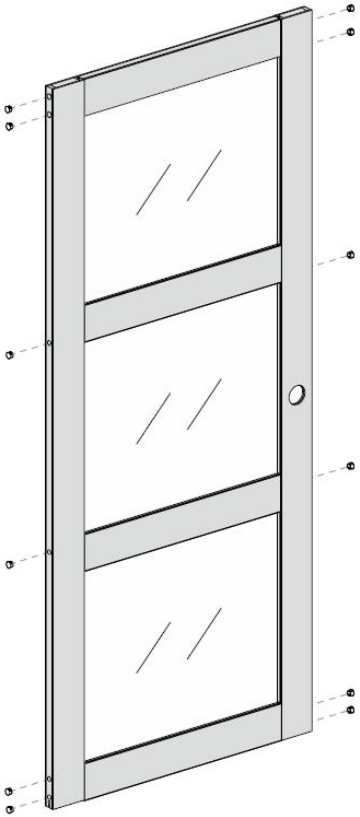


2. Förinstallation


Komponentlista

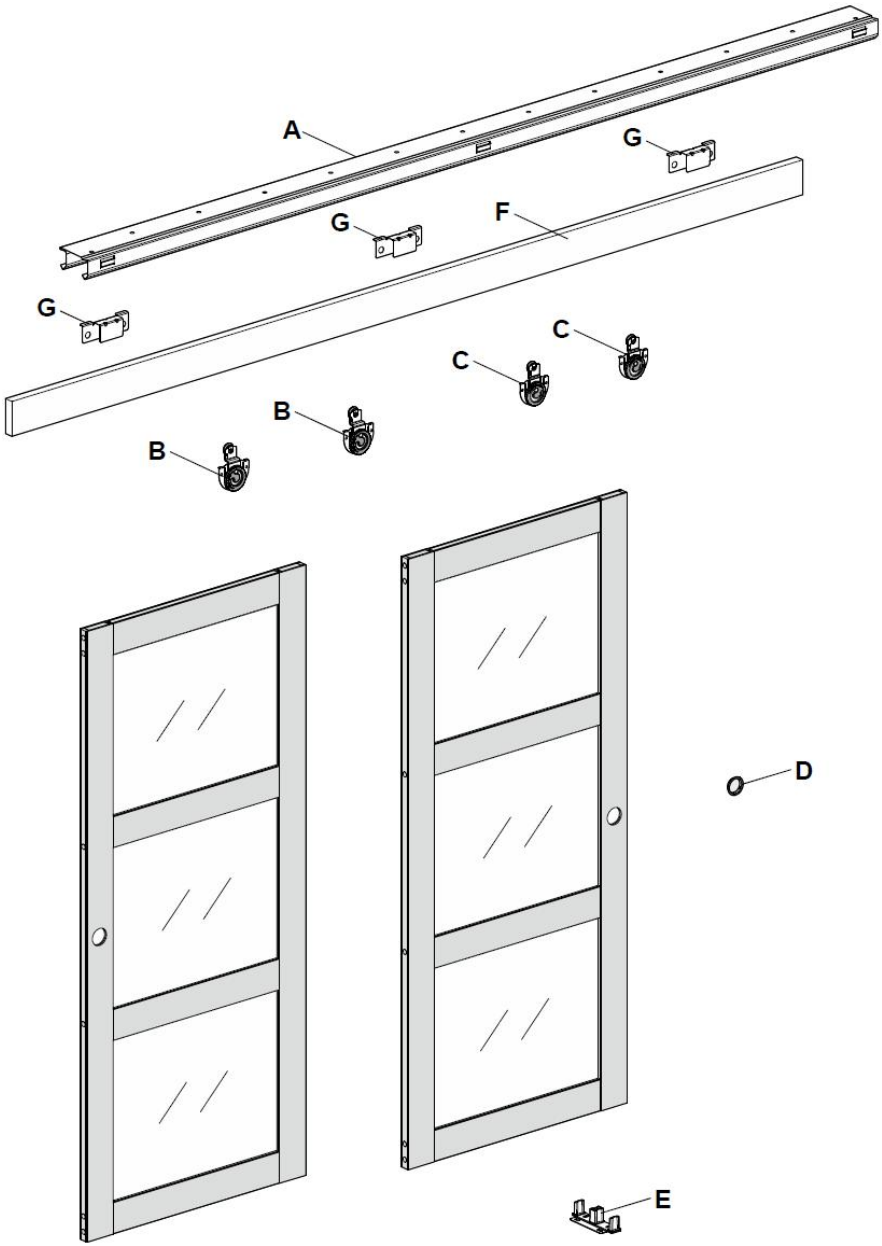


Verktyg som krävs

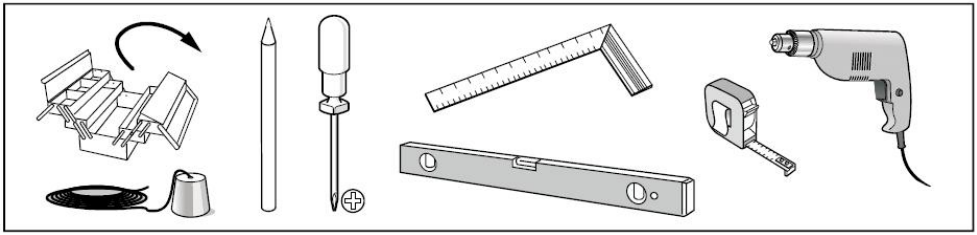

Ingår hårdvara

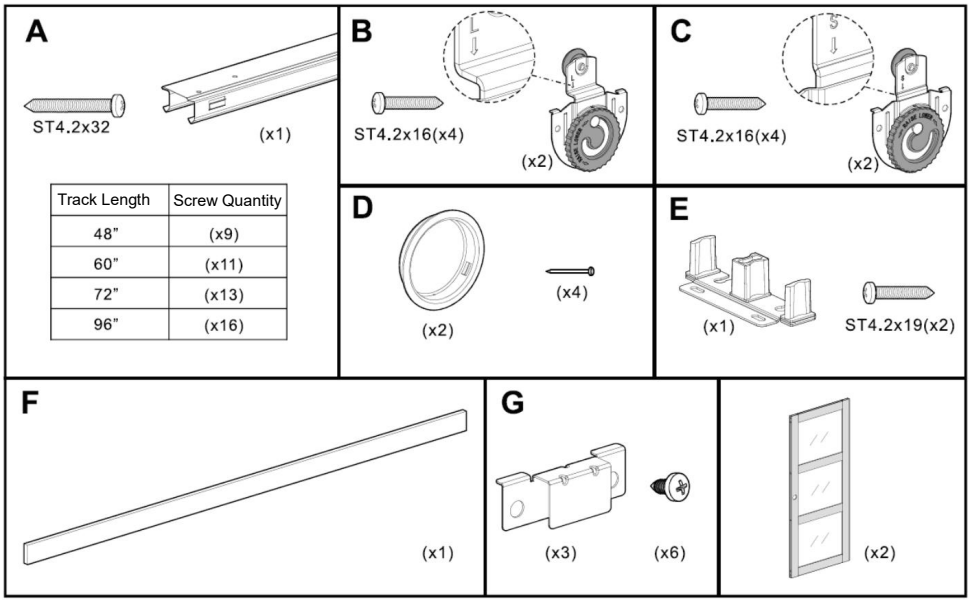

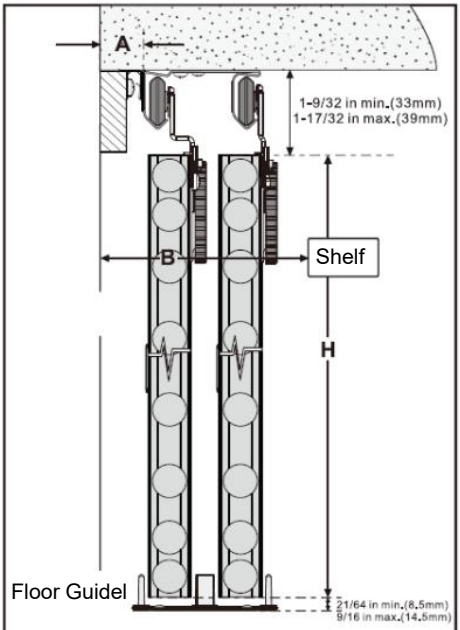


Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


TRACK LOCATION

Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A).
Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B (3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.

INSTALLATION OF DOOR PULLS

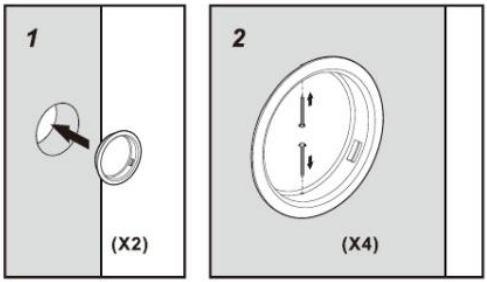



3. Introduktion till installationen

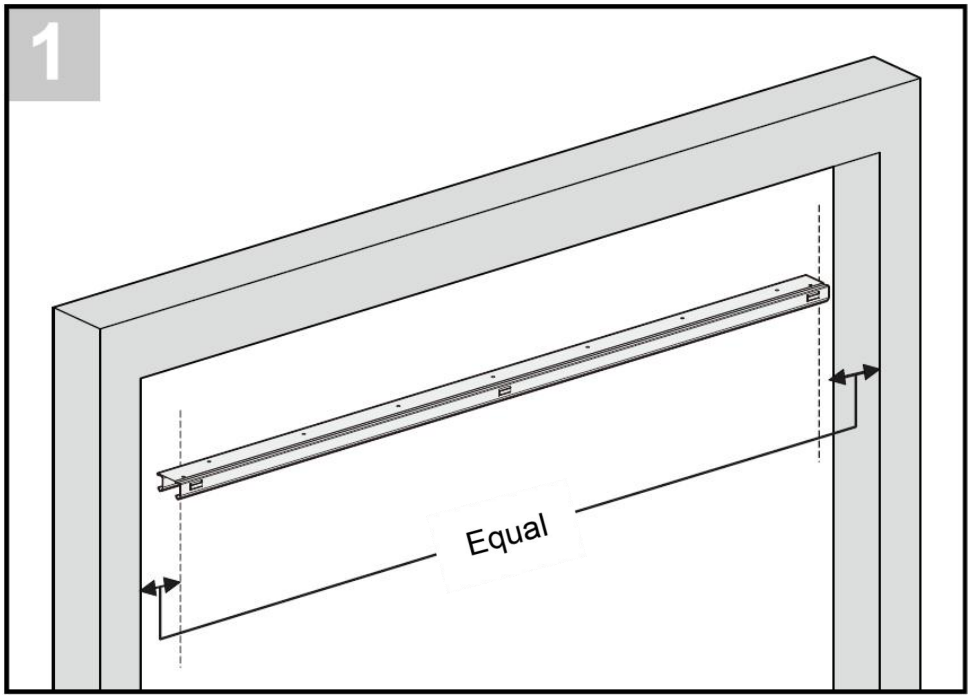

INSTALLERA SPÅR

Placera skenan på dörröverdelen, centrerad mellan båda dörrarna Se till att spåröppningarna är vänd inåt av garderob. Med skena som mall, markera skruvens plats hål. Borra 3/32 tums pilothål hål för att ungefärlig skruvlängd. Använda medföljande #8 x 1-1/4 tums skruvar, fäst ordentligt spåra till rubriken.

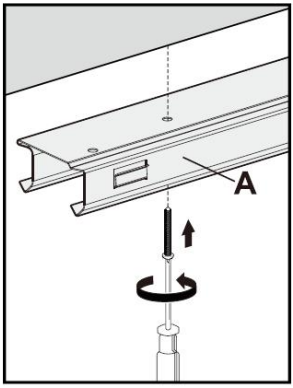

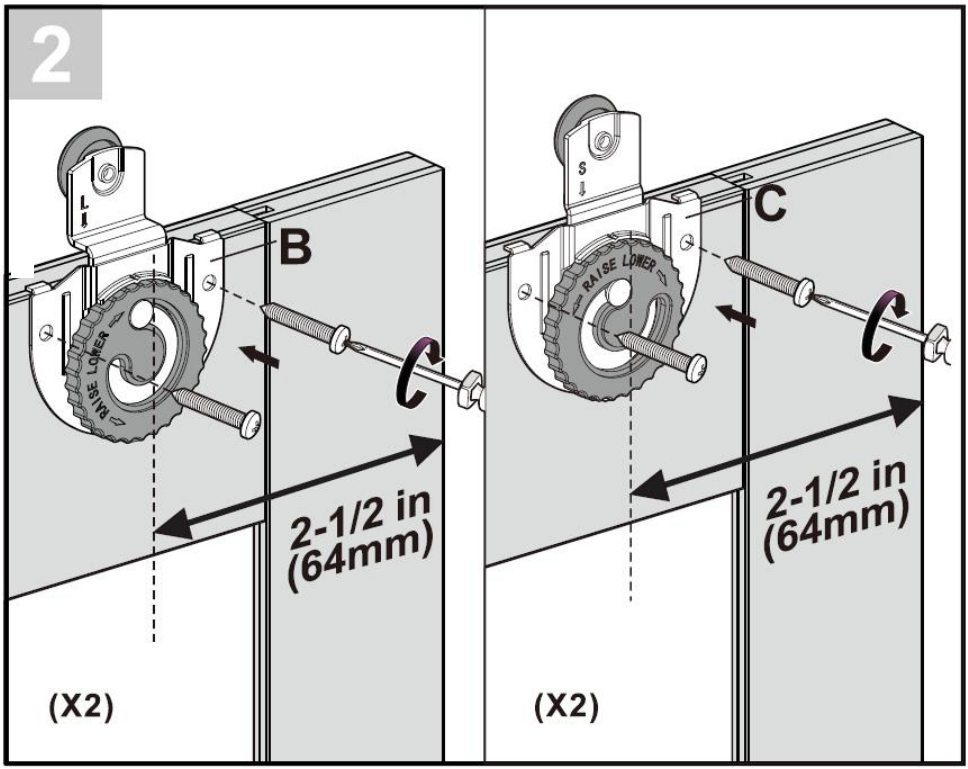


FÄST DÖRRHÄNGAR

Fäst hängarna på dörrpanelens ovansida/baksida med de medföljande skruvarna #8 x 5/8 tum. Hängarna måste vara 2-1/2 tum långa. från dörrkanten. Använd galgen som mall och markera skruven hålplaceringar. Borra ett pilothål på 3/32 tum för att ungefär skruvlängd. Fäst hängarna ordentligt med medföljande skruvar.


⚠

Montera upphängningen på sidan av dörren utan fingerhål

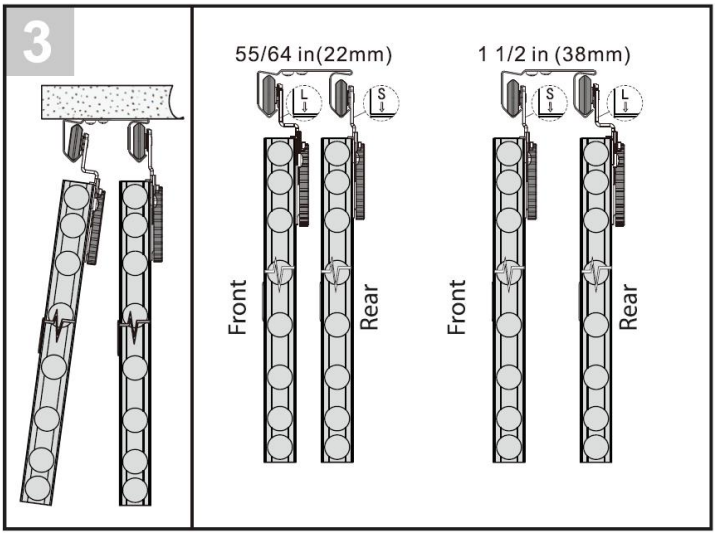


INSTALLERA DÖRRAR

Häng dörrarna på skena. Börja med innerdörren (eller bakdörren) först. Dörren måste placeras i en vinkel på cirka 15 grader för att koppla in skenan. Dörrar med en bredd på 135/160 cm kräver installation av panel med **L-** formad upphängning först. Dörrar med en bredd på 1 - 1/2 tum kräver installation av panelen med **S-** hängaren först.

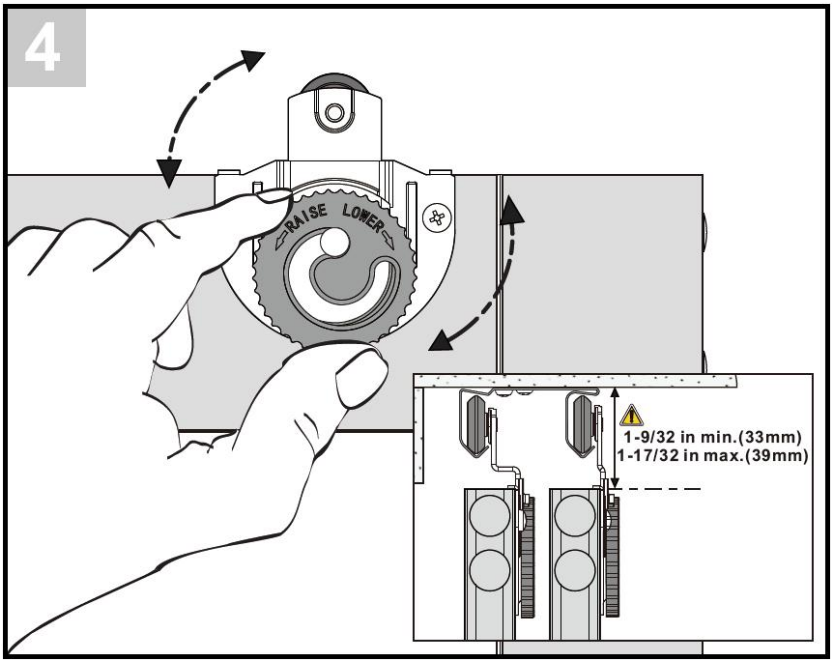

DÖRRJUSTERING/RATTJUSTERING

Rikta in dörrarna mot karmen genom att lyfta ena sidan av dörren och ta bort vikten från hängaren. Vrid ratten tills dörrarna är vertikalt i linje med karmen. Lossa dörren så att den återgår till ursprungligt läge.

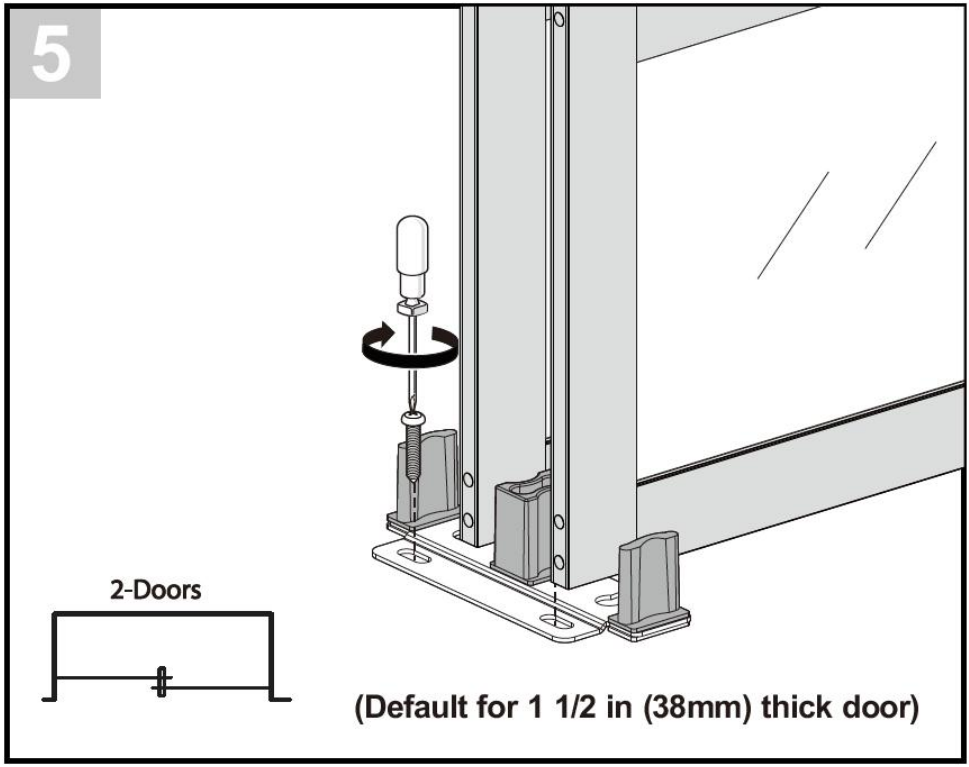


INSTALLERA DÖRRGUIDE


Sätt in nylonstolpsektionen i dörrstyrningens metallplatta, beroende på dörrens tjocklek. Placera styrningen under överlappning av dörrar, som visas. Använd medföljande #8 x 5/8 tum skruvar, fäst styrningen ordentligt i golvet.

NOTERA:

För att höja guiden, använd en mattförhöjare efter behov.

⚠ **Installationsanvisning för golvstyrning för 55/64 tum (22 mm) tjock trädörr:**

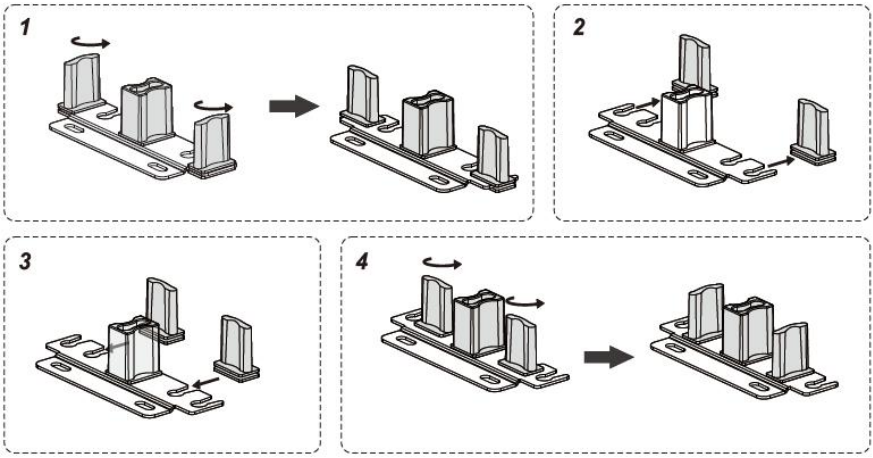


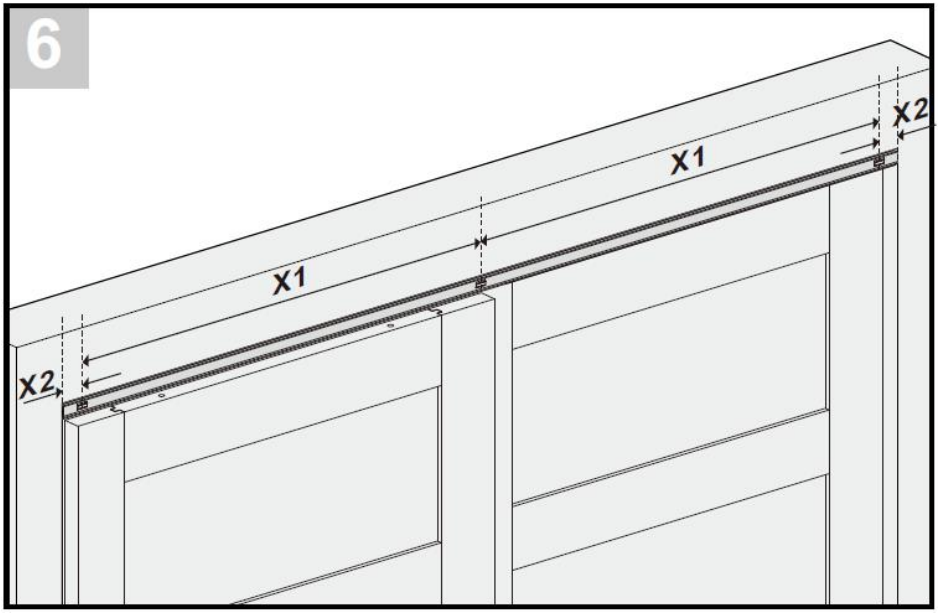

INSTALLERA FASCIEN


Mät avståndet X1 mellan sidospännet och mitten spännet på T- racket.

Mät avståndet X2 från spårkanten och sidospännet .

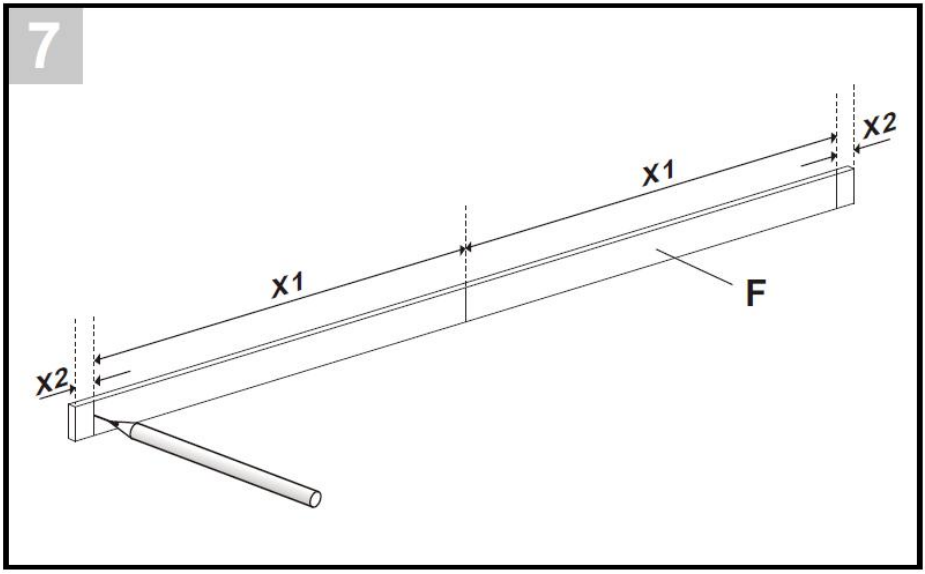


INSTALLERA FASCIEN

Markera platser på fascian med blyertspenna med hjälp av uppmätt siffra.

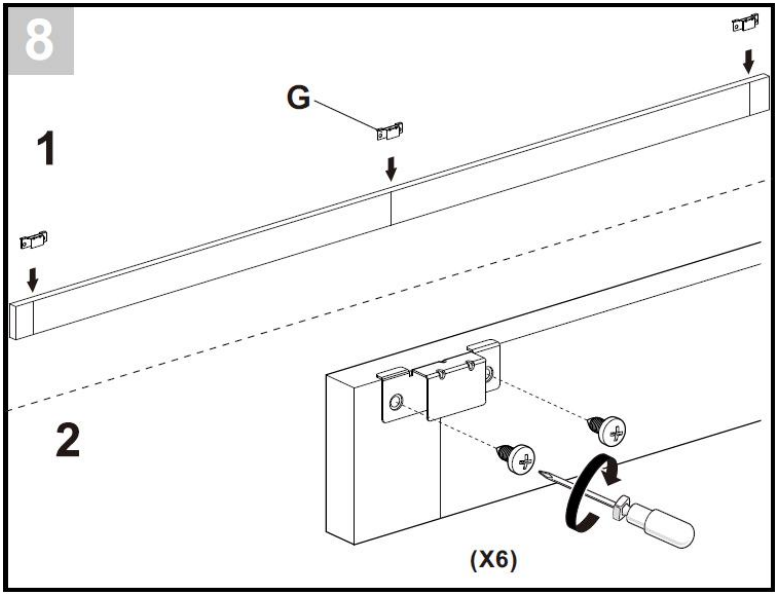

INSTALLERA FASCIEN

Fäst spännkopplingen till fasaden använd skruvar och i mitten av märket.

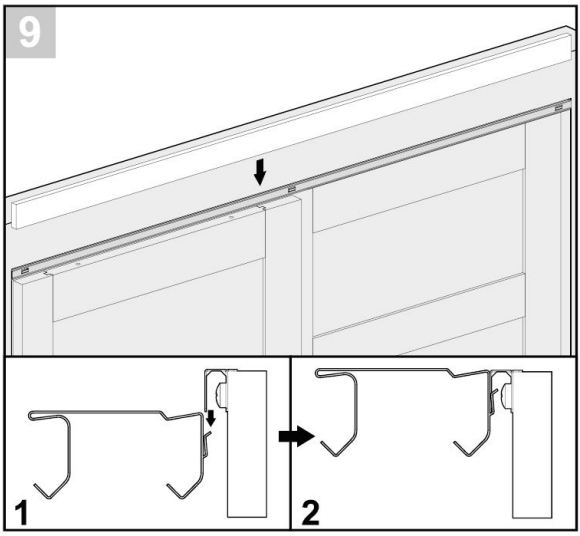

INSTALLERA FASCIEN

Fäst fascian till spåret genom att ansluta fascian spännkopplingar och spårspännen.

Parameter

1	Modell	BL5-72
2	Dörr BxH	72x80 tum
3	Dörrtjocklek	22mm
4	Färg	Vit

3 0

