VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lever Handle Set


MODEL:H20017-SN、H20017-10B、20017-SN、20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:H20017-SN、H20017-10B、20017-SN、20017-10B

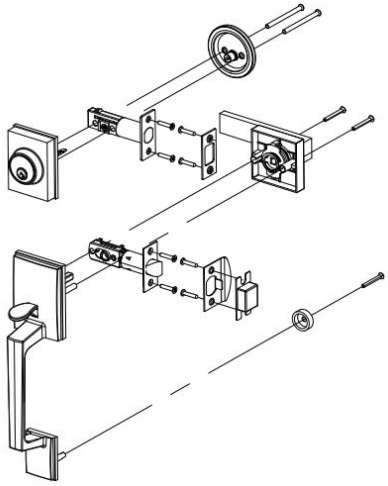

MODEL:20017-SN、20017-10B

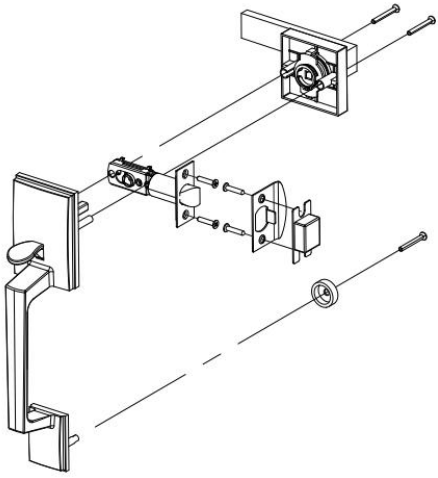

MODEL:H20017-SN、H20017-10B

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Part 1: Warnings and Safety Precautions

⚠ IMPORTANT SAFETY WARNINGS:

1.Installation Safety: Installation involves drilling and screw fastening.Must be performed by adults. Before installation, confirm that the door structure is sturdy enough to withstand the forces applied during normal use.
2.Child Safety: This product contains small parts (screws, etc.). Keep out of reach of children. After installation, ensure the handle operates smoothly without risk of pinching.
3.Parts Inspection: Verify all parts are complete before installation. Do not install if any parts are missing or damaged. Contact customer service.
4.Compliance Statement: This product complies with relevant building hardware standards. Retain this manual for future maintenance reference.
Safety Precautions

I. Installation Notes

1.Pre-Installation Check:

Verify that the door thickness is compatible with the handle specifications.
Inspect the handle surface for scratches or deformation.
Confirm that screws, latch plates, and fasteners are all present.

2.Tools Required:

Phillips screwdriver, tape measure, pencil, electric drill with bits (if drilling is required).
Installation Requirements:
Before installation, confirm the door handing (left-hand or right-hand) to ensure the handle is oriented correctly.
Tighten screws securely, but do not over-tighten to avoid stripping threads.

II. Environmental Conditions and Usage Limitations

1.Suitable Environment:

Indoor dry areas (bedrooms, studies, offices, etc.).

Temperature range: -10°C to +50°C.

2.Unsuitable Environment:

Outdoor, bathrooms (without dry-wet separation), or areas with prolonged high humidity or corrosive conditions.

3.Storage Instructions:

Before installation, keep in original packaging in a dry place. Avoid heavy loads and impacts.

III. Maintenance Frequency

Every 6 months: Check handle fixing screws for looseness; tighten if necessary.

Annually: Apply a small amount of light machine oil to the pivot points to maintain smooth operation.

Cleaning: Wipe the handle surface with a soft dry cloth. Avoid using strong acids, alkalis, or abrasive cleaners.

Part 2: Product Overview

1. Intended Use

This product is a door lever handleset installed on interior doors. By pressing down or lifting up the lever, the latch bolt is retracted, allowing the door to open or close. Suitable for:

Bedroom doors, study doors, office doors and other interior doors

Use with standard door lock bodies

Not included: Door lock body (user-supplied or purchased separately).

2. Suitable Environment and Users

Suitable Environment: Indoor dry areas

Intended Users: Persons with basic installation skills

3. Storage Instructions

Keep in original packaging, store in a dry place, and avoid scratching the surface.

Part 3: Installation Instructions

Important

1.Use the components from this package.

2.Make no substitutions.Consult local building codes for requirements in your area.

3.Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

Passage Latch Backset

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from thedoor hole to the edge of the door.

Deadbolt Latch Adjustment(only for the lock with a lock cylinder)



2-3/8" Position:Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.

2-3/4" Position:Rotate clockwise and pull to 2-3/4"(70 mm) position.

1.Door prep.


For Replacement Installation:


Remove all old lock components. Use the template to verify door preparation and make any necessary modifications.

For New Installation:

Follow the instructions on the template.

2.Latch Installation

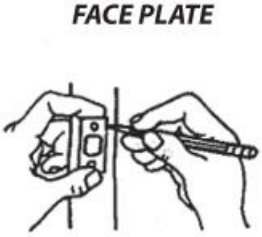

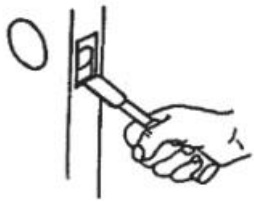

The Latch Is Placed In The Lower Hole. Deadbolt Is Placed In Upper Hole.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel the outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32” (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. The hub must be down, and the bolt must be extended. Secure with two wood screws.

Insert latch in the lower hole with the bevel facing jamb and secure with two wood screws




NOTE:Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face the door jamb.

3.Trim Installation
(For the lock with a lock cylinder)

UPPER TRIM:

Place the outer trim against the outside of the door.Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt in vertical position.

Attach the inner trim with a 25″ (64mm) machine screw and tighten it securely.

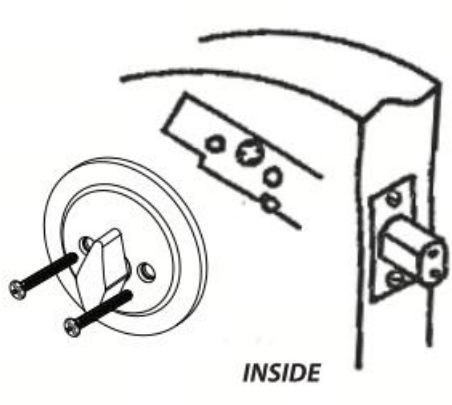



NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED,VERIFY THE PROPER FUNCTION OF THE LOCK BEFORE INSTALLING TAMPER PROOF SCREW.

LOWER TRIM:

Place the handle set against the outside of the door. The spindle should be inserted through the hub of the latch. Attach the inner knob to handle set posts with either the 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) trim screws depending on the width of your door.

Attach the bottom of the exterior handle to the door with a wood screw or captive screw for a metal door at the same backset as a latch.

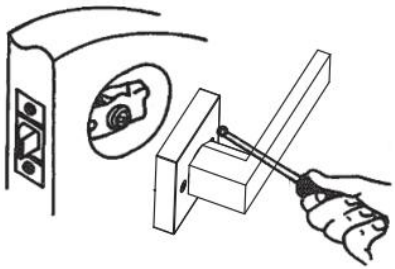

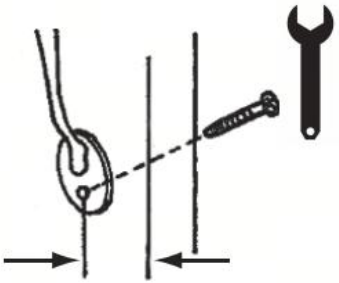	BACKSET First, loosen the screw tube and adjust the distance accordingly. Then, use a wrench to tighten the screw tube. After this process can be continued for installation.

4.Strike Installation

UPPER STRIKE:


①Smear coloring on the dimple of the bolt. Retract the bolt and close the door. Extend the bolt, leaving a mark on the door jamb.

②Drill a 1″ (25.4 mm) diameter hole, 1- 1/4″ (29 mm) deep, in the door frame centered on the mark made from ①.

③Center strike over hole & trace around strike. Chisel out the door frame until the strike is flush.


④FOR SECURITY STRIKE: Position strike with large holes toward the door stop. Pre-drill large holes 3″ (76 mm) deep. Attach wood screws in smaller holes.

SECURITY STRIKE

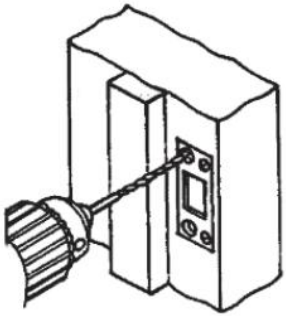

OTHER STRIKES

❹

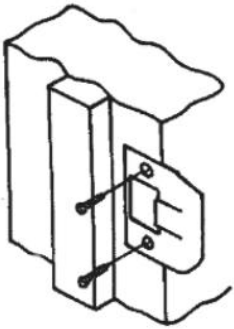


LOWER STRIKE:

DIMENSION (B)

❶


❷

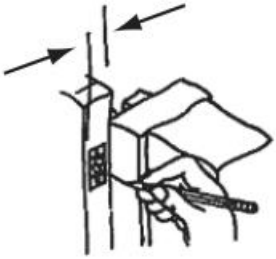

DIMENSION (B)
FROM ABOVE/

❸

❹

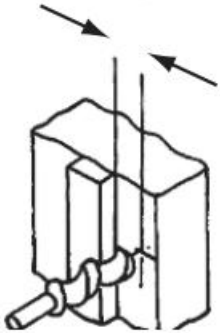


①Partially close the door. Mark a horizontal line on the door frame at the height of the center of the latch bolt.


②Measure from the door face (jamb side) to the center of a latch.

③Mark a vertical line on the frame at dimension from 2.


④Where the lines meet, bore a 1″ (25.4 mm) diameter hole 5/8″ (16 mm) deep.

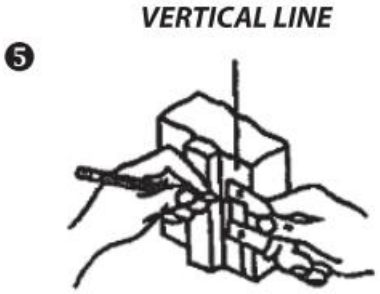

⑤Center strike screw holes on the vertical center line and outline strike.

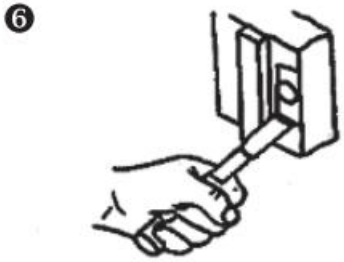

⑥Chisel out the wood so the strike is flush with the frame.

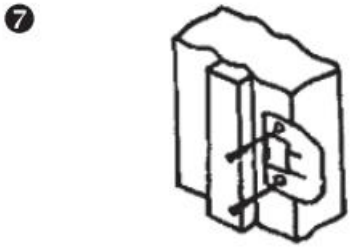

⑦Install with two wood screws.

Part 4: Instructions for Use

1. Daily Operation

To open: Press down on the handle to retract the latch bolt, then push or pull the door.

To close: Push the door to the closed position; the latch bolt will automatically engage into the strike plate.

2. Cleaning

Wipe the handle surface with a soft, dry cloth. Avoid using strong acids, alkalis, or abrasive cleaners.

3. Maintenance

Every 6 months, check for loose screws and retighten if necessary. Apply lubricating oil to pivot points

4. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Handle sticks or fails to spring back	Spindle too long, lack of lubrication, or improper alignment	Check spindle length, apply lubricant, reinstall
Handle feels loose	Fixing screws not tightened	Tighten panel fixing screws
Latch bolt won't retract	Lock body failure or handle not fully pressed	Check lock body, ensure handle is pressed fully
Latch bolt doesn't engage strike plate	Strike plate misaligned	Adjust strike plate position to align with latch bolt
Handle surface scratched	Impact during installation	Protect the surface during installation; use a soft cloth



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ensemble de poignées à levier


MODÈLE : H20017-SN , H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : H20017-SN, H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

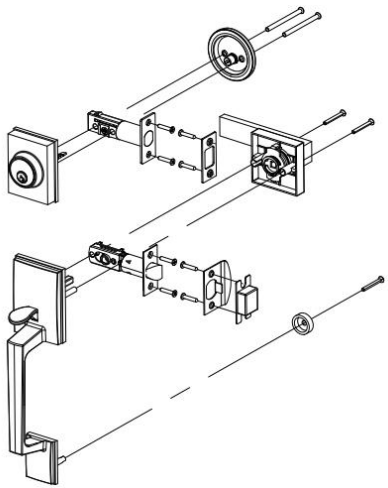

MODÈLE : 20017-SN, 20017-10B

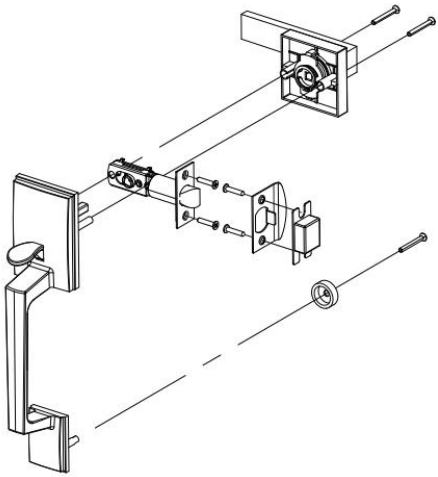

MODÈLE : H20017-SN, H20017-10B

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Partie 1 : Avertissements et précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ :

1. Sécurité lors de l'installation : L'installation nécessite le perçage et la fixation par vis. Elle doit être effectuée par un adulte. Avant l'installation, assurez-vous que la structure de la porte est suffisamment robuste pour supporter les contraintes d'une utilisation normale.
2. Sécurité enfant : Ce produit contient de petites pièces (vis, etc.). Tenir hors de portée des enfants. Après installation, vérifier que la poignée coulisse librement et sans risque de pincement.
3. Vérification des pièces : Avant l'installation, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. N'installez pas le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées. Contactez le service client.
4. Déclaration de conformité : Ce produit est conforme aux normes applicables en matière de quincaillerie de bâtiment. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure relative à l'entretien.

Mesures de sécurité

I. Notes d'installation

1. Vérification préalable à l'installation :

Vérifiez que l'épaisseur de la porte est compatible avec la poignée. caractéristiques.

Vérifiez que la surface de la poignée ne présente pas de rayures ni de déformations.

Vérifiez que toutes les vis, les plaques de verrouillage et les fixations sont présentes.

2. Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme, mètre ruban, crayon, perceuse électrique avec forets (si un perçage est nécessaire).

Exigences d'installation :

Avant l'installation, vérifiez le sens d'ouverture de la porte (gauche ou droite) afin de vous assurer que la poignée est correctement orientée.

Serrez les vis fermement, mais sans trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.

II. Conditions environnementales et limitations d'utilisation

1. Environnement approprié :
Zones sèches intérieures (chambres, bureaux, etc.).

Plage de température : -10°C à +50°C.

2. Environnement inadapté :
À l'extérieur, dans les salles de bains (sans séparation sec-humide) ou dans les zones présentant une humidité élevée prolongée ou des conditions corrosives.
3. Instructions de stockage :
Avant l'installation, conserver dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec. Éviter les charges lourdes et les chocs.
III. Fréquence de maintenance
Tous les 6 mois : vérifiez le serrage des vis de fixation de la poignée ; resserrez-les si nécessaire.
Annuellement : Appliquer une petite quantité d'huile de machine légère sur les points de pivot pour assurer un fonctionnement fluide.
Nettoyage : Essuyez la surface de la poignée avec un chiffon doux et sec.

Évitez d’utiliser des acides forts, des bases ou des nettoyants abrasifs.

Partie 2 : Présentation du produit
1. Usage prévu
Ce produit est une poignée de porte à levier installée sur les portes intérieures. En appuyant sur le levier ou en le relevant, le pêne se rétracte, permettant ainsi l'ouverture ou la fermeture de la porte. Convient pour :
Portes de chambre, portes de bureau, portes de bureau et autres portes intérieures
À utiliser avec les corps de serrure de porte standard
Non inclus : Corps de serrure de porte (fourni par l'utilisateur ou acheté séparément).
2. Environnement et utilisateurs appropriés
Environnement approprié : Intérieur sec
Utilisateurs visés : Personnes possédant des compétences de base en installation
3. Instructions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine, stocker dans un endroit sec et éviter de rayer la surface.

Partie 3 : Instructions d'installation

Important

1. Utilisez les composants de ce paquet.
2. N’effectuez aucune substitution. Consultez les codes du bâtiment locaux pour connaître les exigences en vigueur dans votre région.
3. Avant de commencer, lisez toutes les instructions et disposez toutes les pièces comme suit : montré.

Enclenchement du loquet de passage

2 loquets fournis : 1 x 2-3/8" (60 mm) et 1 x 2-3/4" (70 mm)
Choisissez le loquet approprié en fonction de la distance entre le trou de la porte et le bord de la porte.

Réglage du pêne dormant (uniquement pour la serrure avec cylindre)




Position 2-3/8" : Tourner dans le sens antihoraire et pousser jusqu'à la position 2-3/8" (60 mm).


Position 2-3/4" : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez jusqu'à la position 2-3/4" (70 mm).

1. Préparation de la porte.

Pour l'installation d'un remplacement :
Retirez tous les anciens composants de la serrure. Utilisez le gabarit pour vérifier la préparation de la porte et effectuez les modifications nécessaires.
Pour une nouvelle installation :
Suivez les instructions du modèle.

2. Installation du loquet

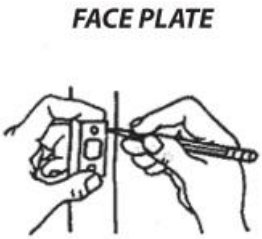

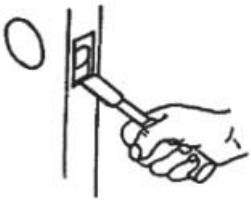

Le loquet est placé dans le trou inférieur.
Le verrou est placé dans le trou supérieur .
En gardant les bords parallèles à la face de la porte, tracez le contour des deux plaques de recouvrement et retirez le pêne dormant et le loquet du bord de la porte.
Ciselez le contour de chaque plaque frontale jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que le bord de la porte, à une profondeur de 5/32" (4 mm).
Insérez le pêne dormant dans l'orifice situé sur le bord supérieur. Le moyeu doit être orienté vers le bas et le pêne sorti. Fixez le tout avec deux vis à bois.
Insérez le loquet dans le trou inférieur, le biseau face au montant, et fixez-le avec deux vis à bois.




REMARQUE : Installez le pêne dormant à plaque de recouvrement avec le moyeu vers le bas et le pêne sorti. Le biseau du pêne de verrouillage inférieur doit être orienté vers le montant de la porte .

3. Installation des garnitures (Pour la serrure à cylindre)

GARNITURE SUPÉRIEURE :

Placez la garniture extérieure contre l'extérieur de la porte. La ou les pièces de queue doivent passer dans le moyeu du pêne dormant. en position verticale.

Fixez la garniture intérieure avec un vis à métaux de 25″ (64 mm) et Serrez-le fermement.

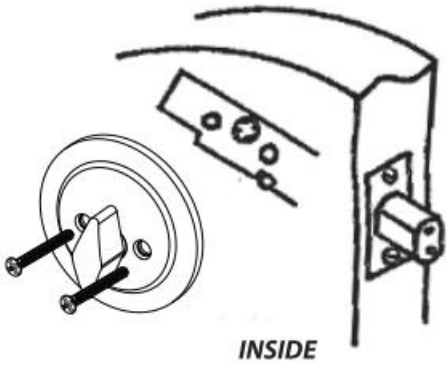



REMARQUE : SI UNE VIS DE SÉCURITÉ EST FOURNIE, VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE AVANT D'INSTALLER LA VIS SÉCURISÉE.

GARNITURE INFÉRIEURE :

Placez la poignée contre l'extérieur de la porte. Insérez la tige dans le logement du pêne. Fixez le bouton intérieur aux montants de la poignée à l'aide des vis de finition de 25 mm (1 po) ou de 39 mm (1,5 po), selon la largeur de votre porte.

Fixez la partie inférieure de la poignée extérieure à la porte à l'aide d'une vis à bois ou d'une vis imperdable pour une porte métallique, en respectant le même décalage que le loquet.

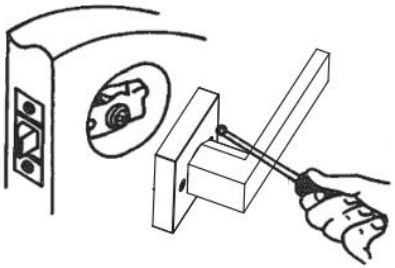

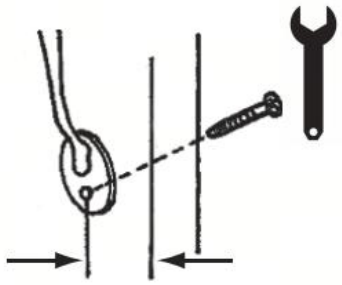	DÉPLACEMENT Commencez par desserrer le tube fileté et ajustez la distance en conséquence. Ensuite, utilisez une clé pour Serrez le tube à vis. Une fois cette étape terminée, l'installation peut se poursuivre.

4. Installation de la frappe


COUP SUPÉRIEUR :

① Appliquez du colorant sur la petite cavité du pêne. Rétractez le pêne et fermez la porte. Déployez le pêne, en laissant une marque sur le montant de la porte.


② Percez un trou de 1″ (25,4 mm) de diamètre et de 1- 1/4″ (29 mm) de profondeur dans le cadre de la porte, centré sur la marque faite à partir de ① .

③ Centrez la gâche sur le trou et tracez son contour. Creusez le cadre de la porte jusqu'à ce que la gâche soit affleurante.

④ POUR LA GÂCHETTE DE SÉCURITÉ : Positionnez la gâche avec les grands trous face à la butée de porte. Percez au préalable les grands trous de 76 mm (3 po) de profondeur. Fixez les vis à bois dans les petits trous.

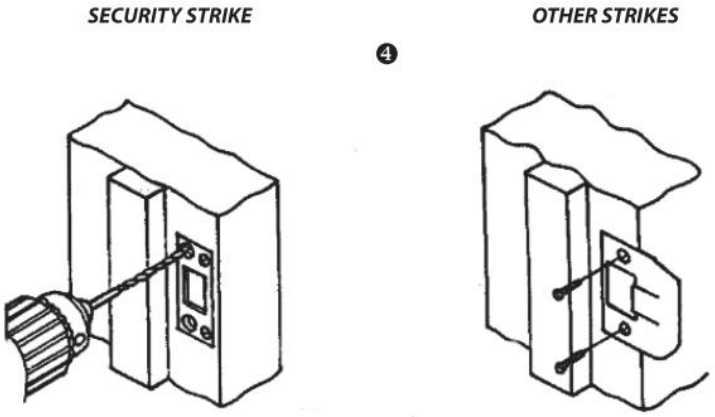

FRAPPÉE INFÉRIEURE :

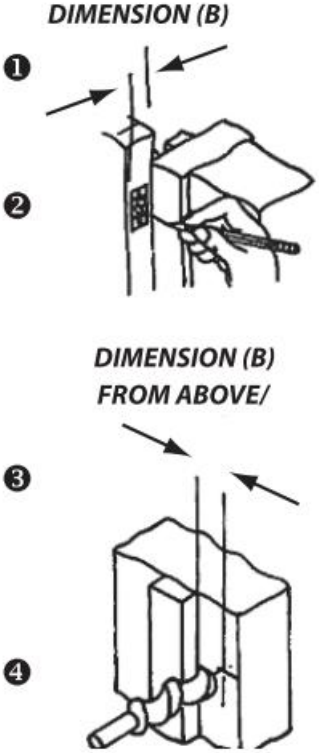


① Fermez partiellement la porte.

Tracez une ligne horizontale sur le cadre de la porte à la hauteur du centre du pêne dormant.


② Mesurez depuis la face de la porte (côté montant) jusqu'au centre d'un loquet.

③ Tracez une ligne verticale sur le cadre à la dimension 2.


④ À l'endroit où les lignes se rejoignent, percez un trou de 1″ (25,4 mm) de diamètre et de 5/8″ (16 mm) de profondeur.

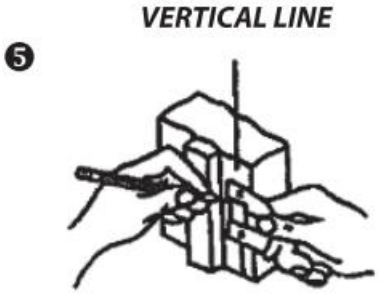

⑤ Centrer les trous de vis de la gâche sur la ligne centrale verticale et contour de la gâche.

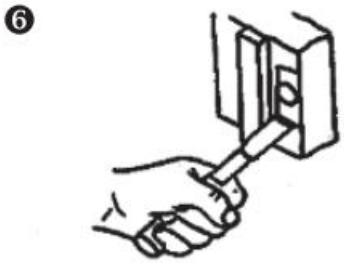

⑥ Creusez le bois de manière à ce que la gâche soit au même niveau que le cadre.

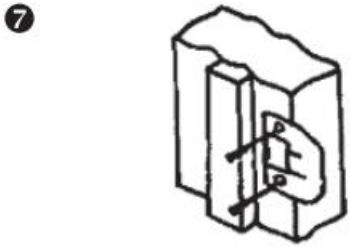

⑦ Installer avec deux vis à bois.

Partie 4 : Instructions d'utilisation

1. Opérations quotidiennes

Pour ouvrir : Appuyez sur la poignée pour rétracter le pêne de verrouillage, puis poussez ou tirez la porte.

Pour fermer : Poussez la porte en position fermée ; le pêne dormant s'enclenchera automatiquement dans la gâche.

2. Nettoyage

Essuyez la surface de la poignée avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des acides forts, des bases ou des nettoyants abrasifs.

3. Maintenance

Tous les 6 mois, vérifiez le serrage des vis et resserrez-les si nécessaire. Appliquez de l'huile lubrifiante sur les points de pivot.

4. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La poignée se bloque ou ne reprend pas sa forme initiale.	Broche trop longue, manque de lubrification ou mauvais alignement	Vérifiez la longueur de la broche, appliquez du lubrifiant, réinstallez
La poignée semble lâche.	Vis de fixation non serrées	Serrer les vis de fixation du panneau
Le pêne dormant ne se rétracte pas.	Défaillance du mécanisme de verrouillage ou poignée non complètement enfoncée	Vérifiez le corps de la serrure, assurez-vous que la poignée est complètement enfoncée.
Le pêne dormant ne s'enclenche pas sur la gâche.	Plaque de frappe mal alignée	Ajustez la position de la gâche pour l'aligner avec le pêne dormant.
Surface de la poignée rayée	Impact lors de l'installation	Protégez la surface pendant l'installation ; utilisez un chiffon doux



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hebelgriff - Set


MODELL: H20017-SN , H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: H20017-SN, H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

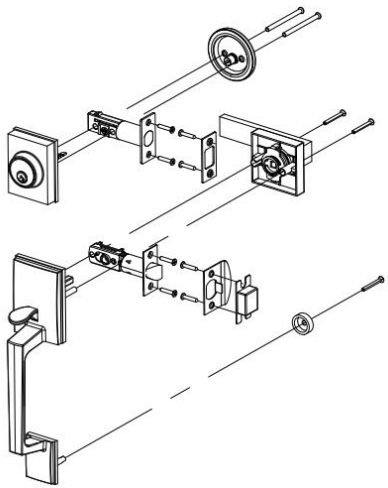

MODELL: 20017-SN, 20017-10B

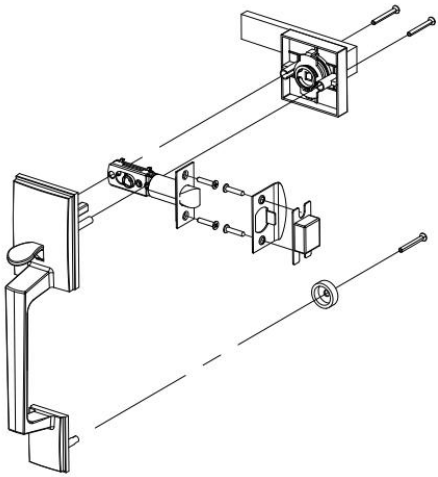

MODELL: H20017-SN, H20017-10B

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Teil 1: Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE :

1. Sicherheitshinweise zur Montage: Die Montage erfordert Bohren und Verschrauben. Sie darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Türkonstruktion stabil genug ist, um den Kräften im normalen Gebrauch standzuhalten.
2. Kindersicherheit: Dieses Produkt enthält Kleinteile (Schrauben usw.). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach der Montage sicherstellen, dass sich der Griff leichtgängig bedienen lässt und keine Einklemmgefahr besteht.
3. Teileprüfung: Prüfen Sie vor dem Einbau, ob alle Teile vollständig sind. Bauen Sie das Teil nicht ein, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst.
4. Konformitätserklärung: Dieses Produkt entspricht den relevanten Normen für Baubeschläge. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Wartungsarbeiten auf.

Sicherheitsvorkehrungen

I. Installationshinweise

1. Vorinstallationsprüfung:

Prüfen Sie, ob die Türstärke mit dem Türgriff kompatibel ist.
Spezifikationen.
Überprüfen Sie die Griffoberfläche auf Kratzer oder Verformungen.
Prüfen Sie, ob alle Schrauben, Verriegelungsplatten und Befestigungselemente vorhanden sind.

2. Benötigte Werkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher, Maßband, Bleistift, elektrische Bohrmaschine mit Bohrern (falls Bohrarbeiten erforderlich sind).
Installationsvoraussetzungen:
Vor der Montage prüfen Sie bitte, ob die Tür links- oder rechtsanschlagend ist, um sicherzustellen, dass der Griff richtig ausgerichtet ist.
Schrauben fest anziehen, aber nicht zu fest, um ein Überdrehen des Gewindes zu vermeiden.

II. Umgebungsbedingungen und Nutzungsbeschränkungen

1. Geeignete Umgebung:
Trockene Innenräume (Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Büros usw.).

Temperaturbereich: -10°C bis +50°C.

2. Ungeeignete Umgebung:
Im Freien, in Badezimmern (ohne Trennung von Trocken- und Nassbereich) oder in Bereichen mit anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Bedingungen.

3. Aufbewahrungshinweise:
Vor der Installation in der Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren. Vor starken Belastungen und Stößen schützen.

III. Wartungshäufigkeit
Alle 6 Monate: Überprüfen Sie die Befestigungsschrauben des Griffs auf Lockerheit; ziehen Sie sie gegebenenfalls fest.
Jährlich: Tragen Sie eine kleine Menge dünnflüssiges Maschinenöl auf die Drehpunkte auf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Reinigung: Wischen Sie die Grifffläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Säuren, Laugen oder Scheuermitteln.

Teil 2: Produktübersicht

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist ein Türgriffset für Innentüren. Durch Drücken oder Anheben des Hebels wird der Riegel zurückgezogen, sodass die Tür geöffnet oder geschlossen werden kann. Geeignet für:
Schlafzimmertüren, Arbeitszimmertüren, Bürotüren und andere Innentüren
Zur Verwendung mit Standard-Türschlosskörpern
Nicht enthalten: Türschlosskörper (vom Benutzer beizustellen oder separat zu erwerben).

2. Geeignete Umgebung und Nutzer
Geeignete Umgebung: Trockene Innenräume
Zielgruppe: Personen mit grundlegenden Installationskenntnissen

3. Aufbewahrungshinweise
In der Originalverpackung aufbewahren, an einem trockenen Ort lagern und Kratzer auf der Oberfläche vermeiden.

Teil 3: Installationsanleitung

Wichtig

1. Verwenden Sie die Komponenten aus diesem Paket.
2. Nehmen Sie keine Ersetzungen vor. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften für Ihre Region.
3. Lesen Sie vor Beginn alle Anweisungen und legen Sie alle Teile bereit. gezeigt.

Durchgangsriegel-Rückstellmaß

2 Riegel im Lieferumfang enthalten: 1 x 2-3/8" (60 mm) und 1 x 2-3/4" (70 mm)

Wählen Sie den passenden Türriegel entsprechend dem Abstand vom Türloch zur Türkante.

Einstellung des Riegelschlosses (nur für Schlösser mit Schließzylinder)



2-3/8"-Position: Gegen den Uhrzeigersinn drehen und Drücken Sie bis zur Position 2-3/8" (60 mm).

2-3/4"-Position: Im Uhrzeigersinn drehen und bis zur 2-3/4"-Position (70 mm) ziehen.

1. Türvorbereitung.


Für den Austausch:


Entfernen Sie alle alten Schlosskomponenten. Überprüfen Sie anhand der Schablone die Türvorbereitung und nehmen Sie gegebenenfalls notwendige Anpassungen vor.

Für Neuinstallationen:


Folgen Sie den Anweisungen auf der Vorlage.

2. Montage des Riegels

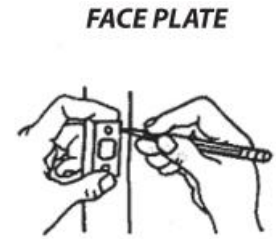

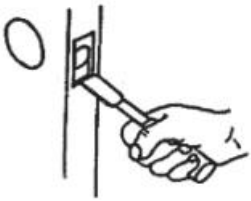

Der Riegel wird in das untere Loch eingesetzt.
Der Riegel wird im oberen Loch platziert .
Halten Sie die Kanten parallel zur Vorderseite der Tür, umranden Sie beide Frontplatten und entfernen Sie Riegel und Falle von der Türkante.
Die Kontur jeder Frontplatte so weit ausstemmen, bis sie bündig mit der Türkante abschließt, 5/32 Zoll (4 mm) tief.
Setzen Sie den Riegel in die obere Öffnung ein. Die Nabe muss nach unten zeigen und der Riegel ausgefahren sein. Befestigen Sie ihn mit zwei Holzschrauben.
Setzen Sie den Riegel mit der abgeschrägten Seite zum Türpfosten in die untere Öffnung ein und befestigen Sie ihn mit zwei Holzschrauben.

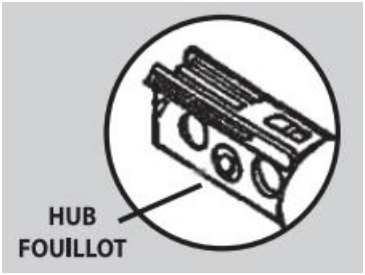


HINWEIS : Montieren Sie den Riegel mit nach unten zeigender Nabe und ausgefahrenem Riegel. Die untere Riegelabschrägung muss zur Türzarge zeigen .

3. Montage der Zierleisten
(Für das Schloss mit Schließzylinder)

OBERER ZIERLEISTEN:


Bringen Sie die äußere Zierleiste an der Außenseite der Tür an. Das/Die Schließblech(e) muss/müssen durch die Nabe des Riegels passen. in


vertikaler Position.
Befestigen Sie die innere Verkleidung mit einem 25″ (64 mm) Maschinenschraube und Ziehen Sie es fest an.

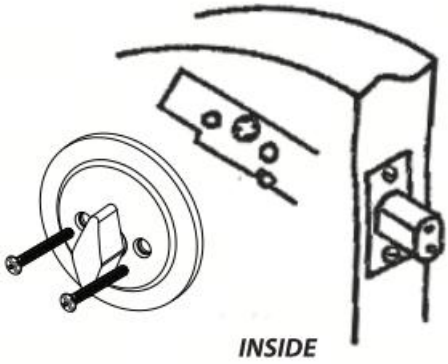

Hinweis: Falls eine Sicherheitsschraube vorhanden ist, überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Schlosses. VOR DER MONTAGE DER SICHERHEITSSCHRAUBE.

UNTERE VERKLEIDUNG:
Setzen Sie den Türgriff an die Außenseite der Tür. Die Vierkantstange wird durch die Nabe des Riegels gesteckt. Befestigen Sie den inneren Knauf mit den Griffstangen, entweder mit 25 mm (1 Zoll) oder 39 mm (1,5 Zoll) langen Zierschrauben, je nach Türbreite.
Befestigen Sie die Unterseite des Außengriffs mit einer Holzschraube oder, bei einer Metalltür, mit einer unverlierbaren Schraube am Türrahmen, wobei der Dornabstand dem des Riegels entspricht.

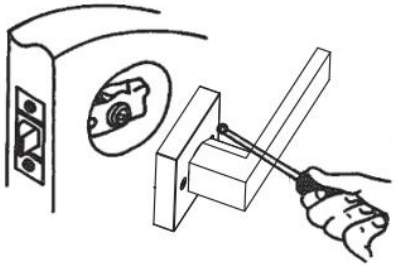

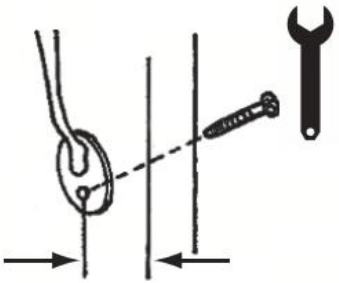	RÜCKSTÄNDE Zuerst die Schraubhülse lösen und den Abstand entsprechend anpassen. Dann mit einem Schraubenschlüssel Das Gewinderohr festziehen. Anschließend kann die Installation fortgesetzt werden.

4. Streikinstallation


OBERSCHLAG:

① Bestreichen Sie die Vertiefung des Riegels mit Farbe. Ziehen Sie den Riegel zurück und schließen Sie die Tür. Fahren Sie den Riegel wieder heraus, sodass eine Markierung am Türrahmen zurückbleibt.


② Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 1″ (25,4 mm) und einer Tiefe von 1 - 1/4″ (29 mm) in den Türrahmen, zentriert auf der Markierung aus Schritt ① .

③ Den Schließblech mittig über dem Loch anbringen und die Kontur des Schließblechs nachzeichnen. Den Türrahmen so weit ausstemmen, bis das Schließblech bündig abschließt.

④ FÜR DEN SICHERHEITSSCHLIESS: Positionieren Sie den Schließriegel mit den großen Löchern zum Türanschlag. Bohren Sie die großen Löcher 76 mm (3 Zoll) tief vor . Befestigen Sie die Holzschrauben in den kleineren Löchern.

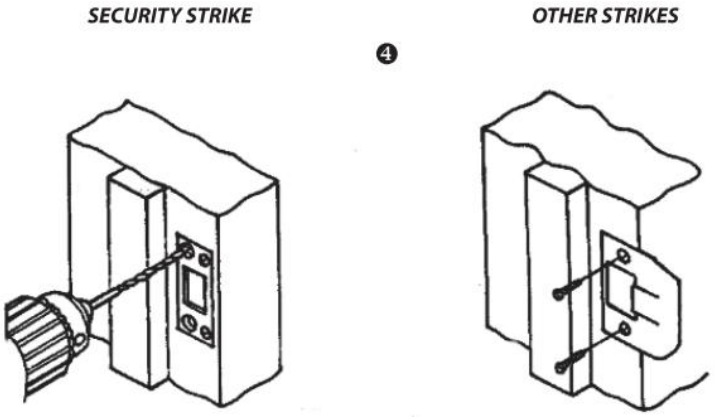

UNTERER SCHLAG:

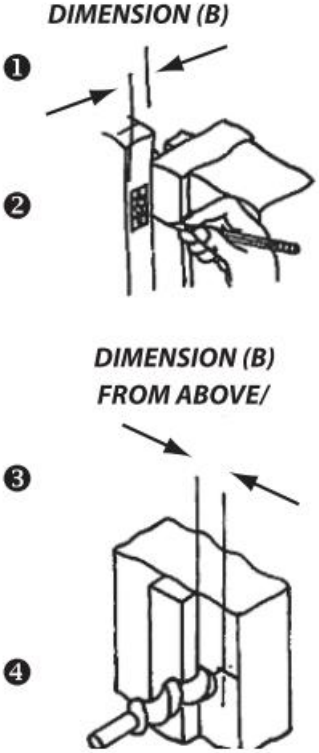

① Schließen Sie die Tür teilweise.

Markieren Sie eine horizontale Linie am Türrahmen auf Höhe der Mitte des Riegelbolzens.

② Messen Sie von der

Türvorderseite (Türrahmenseite) bis zur Mitte des Türriegels.


③ Markieren Sie auf dem Rahmen

eine vertikale Linie an der Abmessung von 2.

④ Bohren Sie an der Stelle, wo


sich die Linien treffen, ein Loch mit einem Durchmesser von 1″ (25,4

mm) und einer Tiefe von 5/8″ (16 mm).

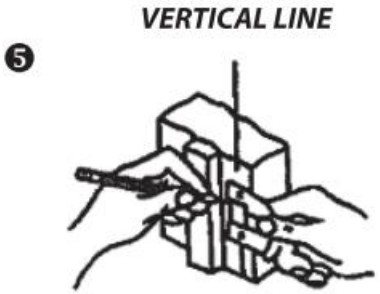


⑤ Mittige

Schließblechschraubenlöcher auf der vertikalen Mittellinie und umlaufendem Schließblech.

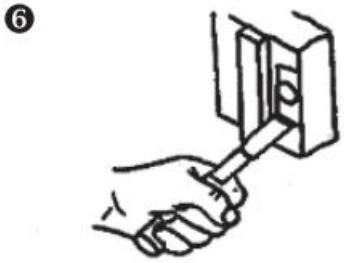

⑥ Meißeln Sie das Holz so weit

aus, dass der Schließkeil bündig mit dem Rahmen abschließt.

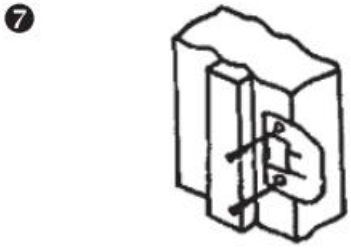

⑦ Mit zwei Holzschrauben

befestigen.

Teil 4: Gebrauchsanweisung

1. Täglicher Betrieb

Zum Öffnen: Drücken Sie den Griff nach unten, um den Riegel zurückzuziehen, und drücken oder ziehen Sie dann die Tür.
Zum Schließen: Drücken Sie die Tür in die geschlossene Position; der Riegel rastet automatisch in die Schließplatte ein.

2. Reinigung

Wischen Sie die Grifffläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Säuren, Laugen oder Scheuermitteln.

3. Wartung

Prüfen Sie alle sechs Monate, ob die Schrauben locker sind, und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Tragen Sie Schmieröl auf die Drehpunkte auf.

4. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Griff klemmt oder springt nicht zurück	Spindel zu lang, mangelnde Schmierung oder falsche Ausrichtung	Spindellänge prüfen, Schmiermittel auftragen, wieder einbauen
Der Griff fühlt sich locker an	Befestigungsschrauben nicht festgezogen	Befestigungsschrauben der Verkleidung festziehen
Der Verriegelungsbolzen lässt sich nicht zurückziehen.	Schlossgehäuse defekt oder Griff nicht vollständig gedrückt	Überprüfen Sie das Schlossgehäuse und stellen Sie sicher, dass der Griff vollständig eingedrückt ist.
Der Riegel greift nicht in die Schließplatte ein.	Schließplatte falsch ausgerichtet	Passen Sie die Position des Schließblechs an, sodass es mit dem Riegelbolzen fluchtet.
Griffoberfläche zerkratzt	Auswirkungen während der Installation	Schützen Sie die Oberfläche während der Installation; verwenden Sie ein weiches Tuch.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Set di maniglie a leva


MODELLO: H20017-SN 、H20017-10B、20017-SN、20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: H20017-SN、H20017-10B、20017-SN、20017-10B

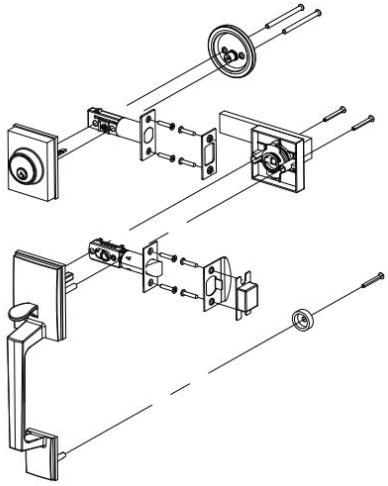

MODELLO: 20017-SN、20017-10B

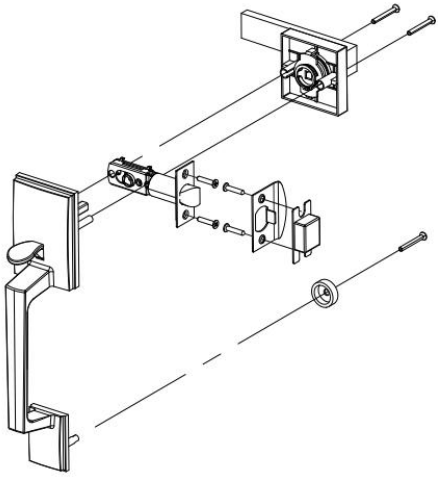

MODELLO: H20017-SN、H20017-10B

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci

scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Parte 1: Avvertenze e precauzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA :

1. Sicurezza durante l'installazione: L'installazione prevede foratura e fissaggio con viti. Deve essere eseguita da adulti. Prima dell'installazione, verificare che la struttura della porta sia sufficientemente robusta da sopportare le forze applicate durante il normale utilizzo.
2. Sicurezza dei bambini: Questo prodotto contiene piccole parti (viti, ecc.). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'installazione, assicurarsi che la maniglia si muova agevolmente senza rischio di schiacciamento.
3. Ispezione dei componenti: Verificare che tutti i componenti siano presenti prima dell'installazione. Non procedere con l'installazione se mancano dei componenti o se sono danneggiati. Contattare il servizio clienti.
4. Dichiarazione di conformità: Questo prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di ferramenta per l'edilizia. Conservare questo manuale per future consultazioni di manutenzione.

Precauzioni di sicurezza

I. Note di installazione

1. Verifica preliminare all'installazione:

Verificare che lo spessore della porta sia compatibile con la maniglia specifiche.

Controllare la superficie dell'impugnatura per individuare eventuali graffi o deformazioni.

Verificare che viti, piastre di chiusura e elementi di fissaggio siano tutti presenti.

2. Strumenti necessari:

Cacciavite a croce, metro a nastro, matita, trapano elettrico con punte (se è necessario forare).

Requisiti di installazione:

Prima dell'installazione, verificare il senso di apertura della porta (destra o

sinistra) per assicurarsi che la maniglia sia orientata correttamente. Stringere bene le viti, ma senza esagerare per evitare di spanare le filettature.

II. Condizioni ambientali e limitazioni d'uso

1. Ambiente idoneo:

Ambienti interni asciutti (camere da letto, studi, uffici, ecc.).

Intervallo di temperatura: da -10 °C a +50 °C.

2. Ambiente inadatto:

Ambienti esterni, bagni (senza separazione tra zona asciutta e zona umida) o aree con elevata umidità prolungata o condizioni corrosive.

3. Istruzioni per la conservazione:

Prima dell'installazione, conservare nella confezione originale in un luogo asciutto. Evitare carichi pesanti e urti.

III. Frequenza di manutenzione

Ogni 6 mesi: verificare che le viti di fissaggio della maniglia non siano allentate; se necessario, serrarle.

Annualmente: applicare una piccola quantità di olio leggero per macchine sui punti di snodo per garantire un funzionamento regolare.

Pulizia: pulire la superficie del manico con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di acidi forti, alcali o detergenti abrasivi.

Parte 2: Panoramica del prodotto

1. Uso previsto

Questo prodotto è una maniglia a leva per porte interne. Premendo o sollevando la leva, il chiavistello si ritrae, consentendo l'apertura o la chiusura della porta. Adatto per:

Porte per camere da letto, porte per studi, porte per uffici e altre porte interne

Da utilizzare con corpi serratura standard.

Non incluso: corpo della serratura (fornito dall'utente o acquistato separatamente).

2. Ambiente e utenti idonei

Ambiente adatto: ambienti interni asciutti

Utenti previsti: Persone con competenze di installazione di base

3. Istruzioni per la conservazione

Conservare nella confezione originale, in un luogo asciutto ed evitare di graffiare la superficie.

Parte 3: Istruzioni di installazione

Importante

1. Utilizzare i componenti di questo pacchetto.
2. Non effettuare sostituzioni. Consultare le normative edilizie locali per conoscere i requisiti della propria zona.
3. Prima di iniziare, leggere tutte le istruzioni e disporre tutte le parti come mostrato.

Chiusura a scatto posteriore

Sono fornite 2 chiusure: 1 da 2-3/8" (60 mm) e 1 da 2-3/4" (70 mm)
Selezionare la serratura appropriata in base alla distanza tra il foro della porta e il bordo della porta stessa.

Regolazione del chiavistello (solo per serrature con cilindro)




Posizione 2-3/8": ruotare in senso antiorario e spingere fino alla posizione di 2-3/8" (60 mm).


Posizione 2-3/4": Ruotare in senso orario e tirare fino alla posizione 2-3/4" (70 mm).

1. Preparazione della porta.

Per l'installazione di ricambio:
Rimuovere tutti i vecchi componenti della serratura. Utilizzare la dima per verificare la predisposizione della porta ed effettuare le modifiche necessarie.
Per nuove installazioni:
Segui le istruzioni riportate sul modello.

2. Installazione del fermo

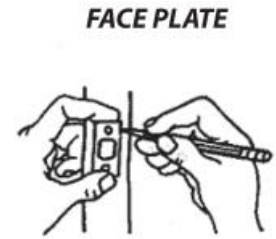

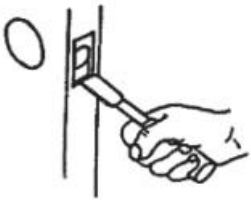

Il fermo è posizionato nel foro inferiore. Il catenaccio è inserito nel foro superiore .

Mantenendo i bordi paralleli alla superficie della porta, delineare entrambe le placche frontali e rimuovere il catenaccio e il chiavistello dal bordo della porta.

Scalpellate il contorno di ciascuna piastra frontale fino a farlo risultare a filo con il bordo della porta, con una profondità di 5/32” (4 mm).

Inserire il catenaccio nel foro sul bordo superiore. Il mozzo deve essere rivolto verso il basso e il catenaccio deve essere esteso. Fissare con due viti per legno.

Inserire il chiavistello nel foro inferiore con la smussatura rivolta verso lo stipite e fissarlo con due viti per legno.




NOTA : Installare il catenaccio della placca frontale con il mozzo rivolto verso il basso e il chiavistello esteso. La smussatura del chiavistello inferiore deve essere rivolta verso lo stipite della porta .

3. Installazione delle finiture (Per la serratura con cilindro)

FINITURA SUPERIORE:

Posizionare la cornice esterna contro l'esterno della porta. Il/I perno/i della serratura devono passare attraverso il mozzo del catenaccio. in posizione verticale.

Fissare il rivestimento interno con un Vite per macchine da 25″ (64 mm) e stringerlo saldamente.

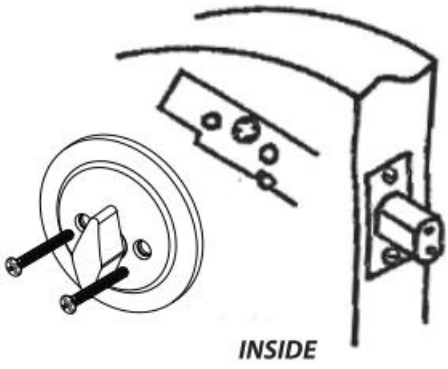



NOTA: SE È INCLUSA UNA VITE ANTIMANOMISSIONE, VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA PRIMA DI INSTALLARE LA VITE ANTIMANOMITAZIONE.

ALLESTIMENTO INFERIORE:

Posizionare la maniglia sul lato esterno della porta. Il perno deve essere inserito attraverso il mozzo del chiavistello. Fissare il pomello interno ai perni della maniglia con viti da 25 mm (1") o 39 mm (1,5") a seconda della larghezza della porta.

Fissare la parte inferiore della maniglia esterna alla porta con una vite per legno o una vite prigioniera nel caso di porte metalliche, mantenendo lo stesso interasse della serratura.

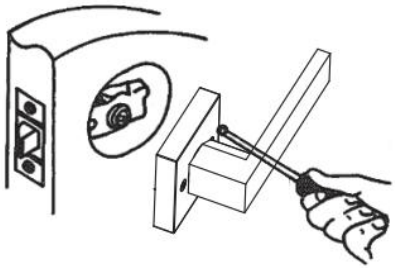

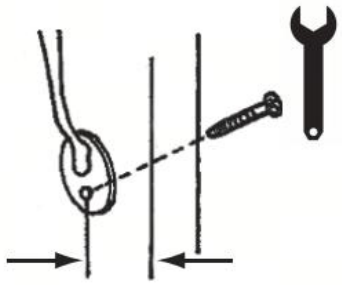	SCHIENALE Innanzitutto, allentare il tubo della vite e regolare la distanza di conseguenza. Quindi, utilizzare una chiave per Stringere il tubo a vite. Dopodiché, si può procedere con l'installazione.

4. Installazione Strike


COLPO SUPERIORE:

① Spalmare il colorante sulla fossetta del chiavistello. Ritrarre il chiavistello e chiudere la porta. Estendere il chiavistello, lasciando un segno sullo stipite della porta.


② Praticare un foro di 25,4 mm di diametro (1″), profondo 29 mm (1-1/4″), nel telaio della porta, centrato sul segno fatto in ① .

③ Posizionare la piastra di riscontro al centro del foro e tracciarne il contorno. Scalpellare il telaio della porta fino a quando la piastra di riscontro non è a filo.

④ PER LA PIASTRA DI SICUREZZA: Posizionare la piastra di riscontro con i fori più grandi verso il fermaporta. Praticare dei fori di grandi dimensioni profondi 76 mm (3"). Inserire le viti per legno nei fori più piccoli.

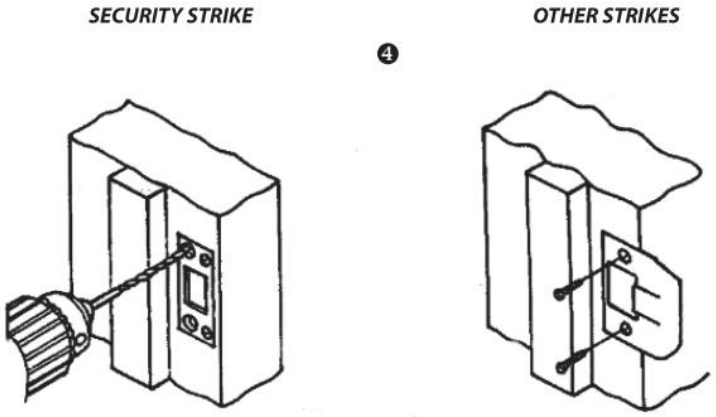

INFERIORE :

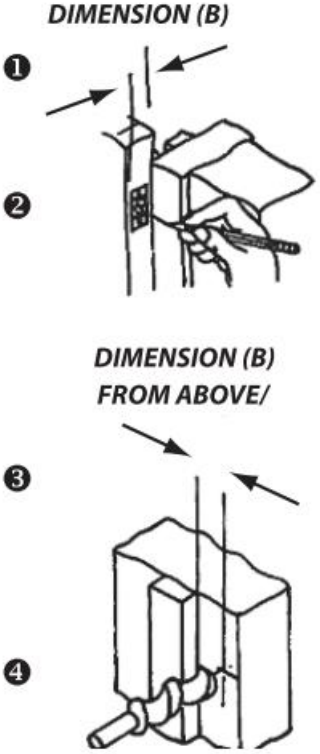

① Chiudere parzialmente la porta.


Tracciare una linea orizzontale sul telaio della porta all'altezza del centro del chiavistello.

② Misurare dalla superficie della porta (lato stipite) al centro di un chiavistello.


③ Traccia una linea verticale sulla cornice in corrispondenza della dimensione 2.

④ Nel punto in cui le linee si incontrano, praticare un foro di 1″ (25,4 mm) di diametro e 5/8″ (16


mm) di profondità.

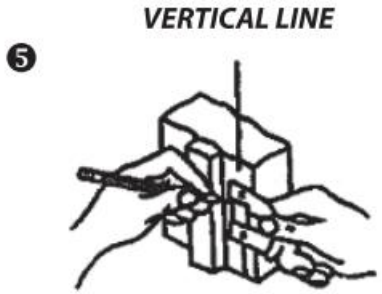

⑤ Fori per viti di centraggio sulla linea centrale verticale e contorno di centraggio.

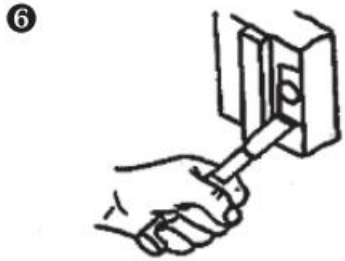

⑥ Scalpellare il legno in modo che la battuta sia a filo con il telaio.

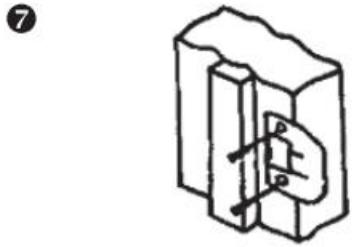

⑦ Installare con due viti per legno.

Parte 4: Istruzioni per l'uso

1. Operazioni quotidiane

Per aprire: premere la maniglia verso il basso per ritrarre il chiavistello, quindi spingere o tirare la porta.

Per chiudere: spingere la porta in posizione di chiusura; il chiavistello si innesta automaticamente nella piastra di riscontro.

2. Pulizia

Pulire la superficie del manico con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di acidi forti, alcali o detergenti abrasivi.

3. Manutenzione

Ogni 6 mesi, verificare che le viti non siano allentate e, se necessario, serrarle nuovamente. Applicare olio lubrificante sui punti di snodo.

4. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La maniglia si blocca o non torna in posizione.	Mandrino troppo lungo, mancanza di lubrificazione o allineamento errato	Controllare la lunghezza del mandrino, applicare il lubrificante, reinstallare
La maniglia sembra allentata	Le viti di fissaggio non sono state serrate.	Stringere le viti di fissaggio del pannello
Il chiavistello non si ritrae	Malfunzionamento del corpo della serratura o maniglia non completamente premuta	Controllare il corpo della serratura, assicurarsi che la maniglia sia premuta completamente
Il chiavistello non si innesta sulla piastra di riscontro	Piastra di riscontro disallineata	Regolare la posizione della piastra di riscontro in modo che si allinei con il chiavistello.
Superficie del manico graffiata	Impatto durante l'installazione	Proteggere la superficie durante l'installazione; utilizzare un panno morbido



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Juego de manijas de palanca


MODELO: H20017-SN , H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: H20017-SN, H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

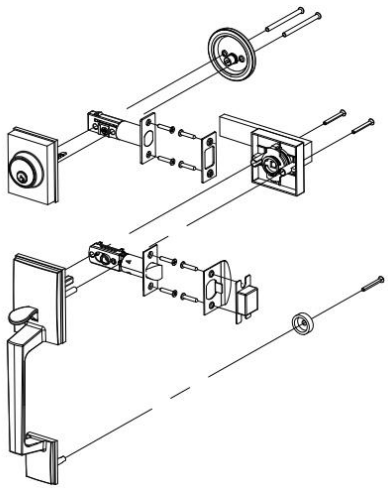

MODELO: 20017-SN, 20017-10B

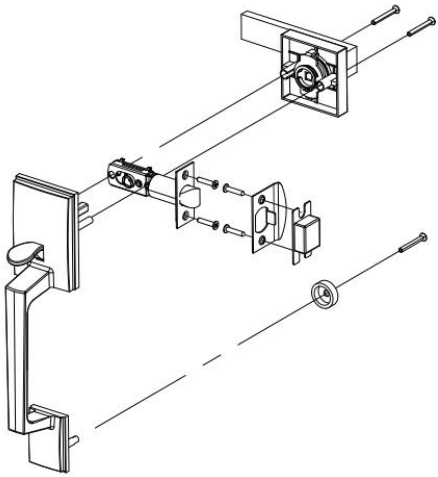

MODELO: H20017-SN, H20017-10B

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Parte 1: Advertencias y precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES :

1. Seguridad en la instalación: La instalación implica taladrar y atornillar. Debe ser realizada por adultos. Antes de la instalación, confirme que la estructura de la puerta sea lo suficientemente resistente para soportar las fuerzas aplicadas durante el uso normal.
2. Seguridad infantil: Este producto contiene piezas pequeñas (tornillos, etc.). Manténgalo fuera del alcance de los niños. Tras la instalación, asegúrese de que el mango funcione correctamente y sin riesgo de pellizcos.
3. Inspección de piezas: Verifique que todas las piezas estén completas antes de la instalación. No realice la instalación si falta alguna pieza o si alguna está dañada. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.
4. Declaración de conformidad: Este producto cumple con las normas pertinentes de herrajes para la construcción. Conserve este manual para futuras consultas de mantenimiento.

Precauciones de seguridad

I. Notas de instalación

1. Verificación previa a la instalación:

Verifique que el grosor de la puerta sea compatible con la manija. presupuesto.

Inspeccione la superficie del mango para detectar rayones o deformaciones.

Verifique que todos los tornillos, placas de cierre y sujetadores estén presentes.

2. Herramientas necesarias:

Destornillador Phillips, cinta métrica, lápiz, taladro eléctrico con brocas (si es necesario taladrar).

Requisitos de instalación:

Antes de la instalación, confirme la orientación de la puerta (izquierda o derecha) para asegurarse de que la manija esté correctamente orientada.

Apriete bien los tornillos, pero no los apriete demasiado para evitar dañar las roscas.

II. Condiciones ambientales y limitaciones de uso

1. Entorno adecuado:

Zonas interiores secas (dormitorios, estudios, oficinas, etc.).

Rango de temperatura: -10°C a +50°C.

2. Entorno inadecuado:
En exteriores, baños (sin separación entre zonas secas y húmedas) o áreas con alta humedad prolongada o condiciones corrosivas.
3. Instrucciones de almacenamiento:
Antes de la instalación, consérvelo en su embalaje original en un lugar seco. Evite cargas pesadas e impactos.
III. Frecuencia de mantenimiento
Cada 6 meses: Compruebe que los tornillos de fijación del asa no estén flojos; apriételos si es necesario.
Anualmente: Aplique una pequeña cantidad de aceite lubricante ligero en los puntos de pivote para mantener un funcionamiento suave.
Limpieza: Limpie la superficie del mango con un paño suave y seco. Evite el uso de ácidos fuertes, álcalis o limpiadores abrasivos.

Parte 2: Descripción general del producto

1. Uso previsto
Este producto es un juego de manilla para puertas que se instala en puertas interiores. Al presionar o levantar la manilla, el pestillo se retrae, permitiendo que la puerta se abra o se cierre. Adecuado para:
Puertas de dormitorios, puertas de estudios, puertas de oficinas y otras puertas interiores.
Utilizar con cuerpos de cerradura de puerta estándar
No incluido: Cuerpo de la cerradura de la puerta (suministrado por el usuario o comprado por separado).
2. Entorno adecuado y usuarios
Entorno adecuado: Zonas interiores secas
Usuarios previstos: Personas con conocimientos básicos de instalación.
3. Instrucciones de almacenamiento
Consérvelo en su embalaje original, guárdelo en un lugar seco y evite rayar la superficie.

Parte 3: Instrucciones de instalación

Importante

1. Utilice los componentes de este paquete.
2. No realice sustituciones. Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de su zona.
3. Antes de comenzar, lea todas las instrucciones y coloque todas las piezas como se indica. mostrado.

Retroceso del pestillo de paso

Se incluyen 2 pestillos: 1 de 60 mm (2-3/8") y 1 de 70 mm (2-3/4"). Seleccione el pestillo adecuado según la distancia desde el orificio de la puerta hasta el borde de la misma.

Ajuste del pestillo de seguridad (solo para cerraduras con cilindro)



Posición de 2-3/8": Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y Empujar hasta la posición de 2-3/8" (60 mm).

Posición de 2-3/4": Gire en el sentido de las agujas del reloj y tire hasta la posición de 2-3/4" (70 mm).

1. Preparación de la puerta.


Para instalación de reemplazo:


Retire todos los componentes antiguos de la cerradura. Utilice la plantilla para verificar la preparación de la puerta y realice las modificaciones necesarias.

Para nuevas instalaciones:

Sigue las instrucciones de la plantilla.

2. Instalación del pestillo

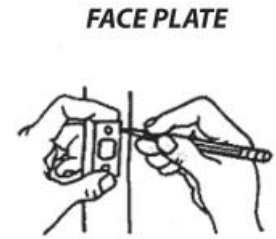

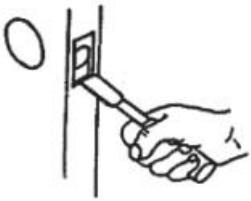

El pestillo se coloca en el orificio inferior.


El cerrojo está colocado en el orificio superior .

Manteniendo los bordes paralelos a la superficie de la puerta, delinee ambas placas frontales y retire el cerrojo y el pestillo del borde de la puerta.

Cincele el contorno de cada placa frontal hasta que quede al ras con el borde de la puerta, a una profundidad de 4 mm (5/32”).

Inserte el cerrojo en el orificio del borde superior. El buje debe estar hacia abajo y el cerrojo extendido. Asegúrelo con dos tornillos para madera.

Inserte el pestillo en el orificio inferior con el bisel hacia el marco y fíjelo con dos tornillos para madera.

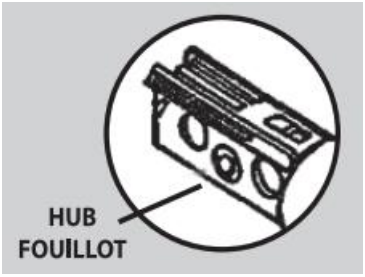

NOTA : Instale el cerrojo de placa frontal con el cubo hacia abajo y el pestillo extendido. El bisel del pestillo inferior debe mirar hacia el marco de la puerta .


3. Instalación de la moldura (Para la cerradura con cilindro)

EMBELLECEDOR SUPERIOR:

Coloque el embellecedor exterior contra la parte exterior de la puerta. La(s) pieza(s) trasera(s) deben pasar a través del eje del cerrojo. en posición vertical.

Fije el embellecedor interior con un Tornillo de máquina de 25″ (64 mm) y

Apriétalo bien.

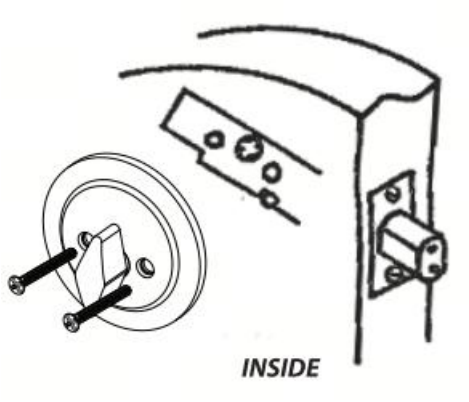



NOTA: SI SE INCLUYE UN TORNILLO DE SEGURIDAD, VERIFIQUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CERRADURA. ANTES DE INSTALAR EL TORNILLO DE SEGURIDAD.

EMBELLECEDOR INFERIOR:

Coloque el conjunto de manija contra la parte exterior de la puerta. El eje debe insertarse a través del cubo del pestillo. Fije la perilla interior a los postes del conjunto de manija con tornillos para molduras de 1" (25 mm) o 1.5" (39 mm), según el ancho de su puerta.

Fije la parte inferior de la manija exterior a la puerta con un tornillo para madera o un tornillo cautivo para puertas metálicas, a la misma distancia del pestillo.

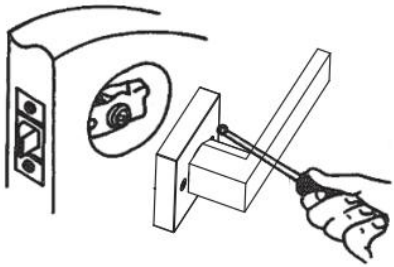

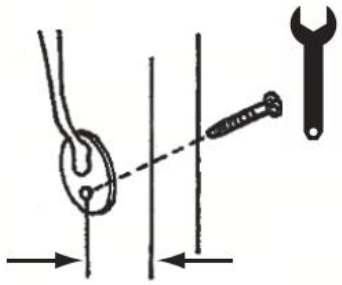	CONTRACORRIENTE Primero, afloje el tubo roscado y ajuste la distancia según corresponda. Luego, use una llave para Apriete el tubo roscado. Después de este proceso, puede continuar con la instalación.

4. Instalación de la huelga


PUNTO DE GOLPE SUPERIOR:

① Unta colorante en la hendidura del cerrojo. Retrae el cerrojo y cierra la puerta. Extiende el cerrojo, dejando una marca en el marco de la puerta.


② Taladre un agujero de 1″ (25,4 mm) de diámetro y 1- 1/4″ (29 mm) de profundidad en el marco de la puerta, centrado en la marca realizada en ① .

③ Centre la placa de cierre sobre el orificio y trace su contorno. Retire el marco de la puerta con un cincel hasta que la placa quede al ras.

④ PARA EL CIERRE DE SEGURIDAD: Coloque el cierre con los agujeros grandes hacia el tope de la puerta. Perfore previamente agujeros grandes de 76 mm (3") de profundidad. Fije los tornillos para madera en los agujeros más pequeños.

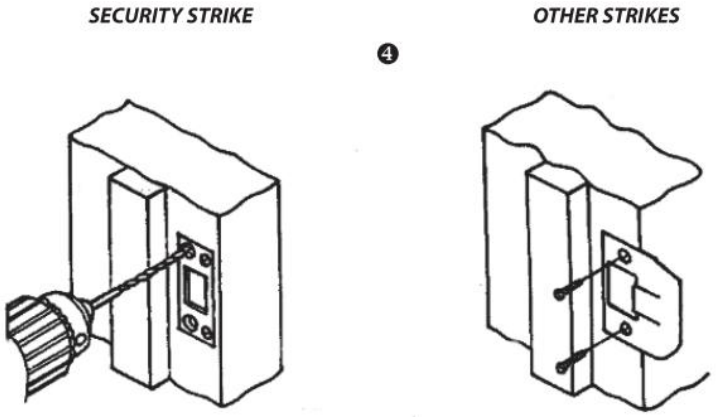

INFERIOR :

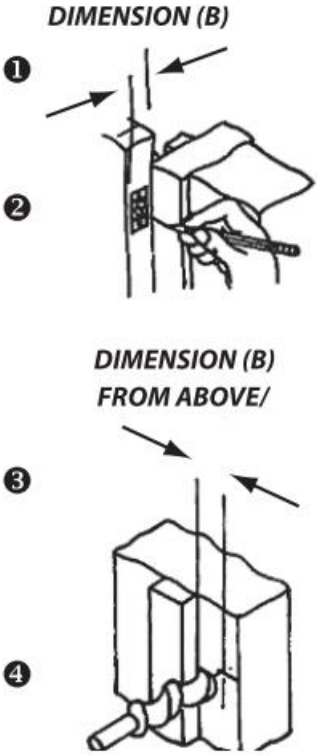

① Cierre la puerta parcialmente.

Marque una línea horizontal en el marco de la puerta a la altura del centro del pestillo.


2. Mida desde la cara de la puerta (lado del marco) hasta el centro del pestillo.

③ Marque una línea vertical en el marco en la dimensión desde 2.

④ Donde se unen las líneas,

taladre un agujero de 1″ (25,4 mm) de diámetro y 5/8″ (16 mm) de profundidad.

❺

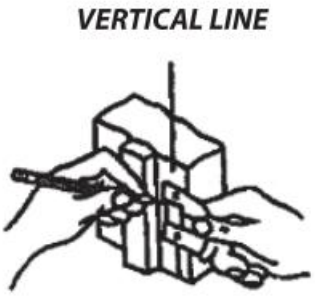

⑤ Los orificios para los tornillos de cierre están centrados en la línea central vertical y en el contorno del cierre.

❻



⑥ Recorte la madera con un cincel para que el pestillo quede al ras con el marco.

❼



⑦ Instalar con dos tornillos para madera.

Parte 4: Instrucciones de uso

1. Operación diaria

Para abrir: presione la manija hacia abajo para retraer el pestillo y luego empuje o tire de la puerta.

Para cerrar: Empuje la puerta hasta la posición de cerrado; el pestillo se acoplará automáticamente a la placa de cierre.

2. Limpieza

Limpie la superficie del mango con un paño suave y seco. Evite usar ácidos fuertes, álcalis o limpiadores abrasivos.

3. Mantenimiento

Cada 6 meses, compruebe si hay tornillos flojos y apriételos si es necesario. Aplique aceite lubricante a los puntos de pivote.

4. Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El mango se atasca o no vuelve a su posición original.	Husillo demasiado largo, falta de lubricación o alineación incorrecta	Compruebe la longitud del husillo, aplique lubricante y vuelva a instalarlo.
El mango se siente suelto	Tornillos de fijación no apretados	Apriete los tornillos de fijación del panel.
El pestillo no se retrae.	Fallo en el cuerpo de la cerradura o la manija no está completamente presionada.	Compruebe el cuerpo de la cerradura y asegúrese de que la manija esté completamente presionada.
El pestillo no se acopla a la placa de cierre.	Placa de impacto desalineada	Ajuste la posición de la placa de cierre para alinearla con el pestillo.
Superficie del mango rayada	Impacto durante la instalación	Proteja la superficie durante la instalación; utilice un paño suave.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Zestaw klamek


MODELE: H20017-SN , H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELE: H20017-SN, H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

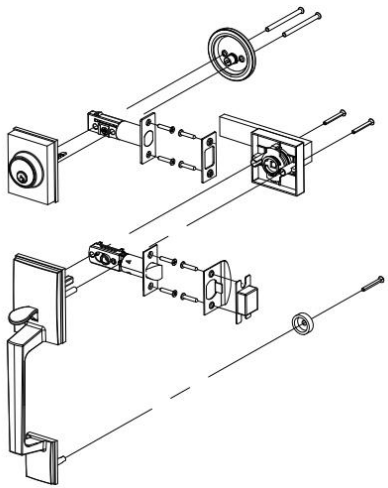

MODEL: 20017-SN, 20017-10B

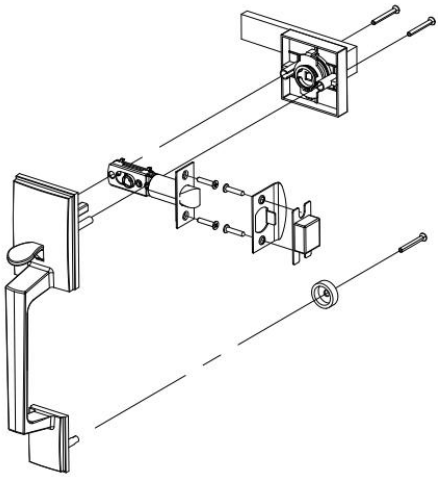

MODELE: H20017-SN, H20017-10B

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Część 1: Ostrzeżenia i środki ostrożności

⚠ WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA :

1. Bezpieczeństwo montażu: Montaż obejmuje wiercenie i wkręcanie śrub. Czynności te muszą być wykonywane przez osoby dorosłe. Przed montażem należy upewnić się, że konstrukcja drzwi jest wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać siły występujące podczas normalnego użytkowania.
2. Bezpieczeństwo dzieci: Produkt zawiera drobne części (śruby itp.). Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Po montażu należy upewnić się, że uchwyt działa płynnie, bez ryzyka przytrzaśnięcia.
3. Kontrola części: Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części są kompletne. Nie instaluj, jeśli brakuje którejkolwiek części lub jest ona uszkodzona. Skontaktuj się z obsługą klienta.
4. Oświadczenie o zgodności: Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi normami dotyczącymi okuć budowlanych. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości podczas konserwacji.

Środki ostrożności

I. Uwagi dotyczące instalacji

1. Kontrola przed instalacją:

Sprawdź, czy grubość drzwi jest zgodna z klamką specyfikacje.

Sprawdź powierzchnię uchwytu pod kątem zarysowań i odkształceń.

Sprawdź, czy wszystkie śruby, płytki zatrzaskowe i elementy mocujące są obecne.

2. Wymagane narzędzia:

Wkrętak krzyżakowy, miarka krawiecka, ołówek, wiertarka elektryczna z wiertłami (jeśli konieczne jest wiercenie).

Wymagania instalacyjne:

Przed montażem należy sprawdzić, czy drzwi są lewe czy prawe, aby mieć pewność, że klamka jest prawidłowo ustawiona.

Dokręć śruby mocno, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintu.

II. Warunki środowiskowe i ograniczenia użytkowania

1. Odpowiednie środowisko:
Pomieszczenia wewnętrzne suche (sypialnie, gabinety, biura itp.).

Zakres temperatur: -10°C do +50°C.

2. Nieodpowiednie środowisko:
Na zewnątrz, w łazienkach (bez rozdzielenia na sucho i mokro) lub w miejscach o długotrwale wysokiej wilgotności lub warunkach korozyjnych.
3. Instrukcje dotyczące przechowywania:
Przed montażem przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym

miejscu. Unikać dużych obciążeń i uderzeń.

III. Częstotliwość konserwacji
Co 6 miesięcy: Sprawdź, czy śruby mocujące uchwyt nie są poluzowane; w razie potrzeby dokręć.
Raz w roku: Nanieść niewielką ilość lekkiego oleju maszynowego na punkty obrotowe, aby zapewnić płynne działanie.
Czyszczenie: Przetrzyj powierzchnię uchwytu miękką, suchą ściereczką. Unikaj stosowania silnych kwasów, zasad i środków czyszczących o działaniu ściernym.

Część 2: Przegląd produktu

1. Przeznaczenie
Ten produkt to zestaw klamek do drzwi wewnętrznych. Naciśnięcie lub podniesienie klamki powoduje cofnięcie zapadki, umożliwiając otwarcie lub zamknięcie drzwi. Pasuje do:
Drzwi do sypialni, gabinetów, biur i innych wnętrz
Stosować ze standardowymi korpusami zamków drzwiowych
Nie zawiera: korpusu zamka drzwi (dostarczanego przez użytkownika lub zakupionego osobno).
2. Odpowiednie środowisko i użytkownicy
Odpowiednie środowisko: Suche pomieszczenia wewnętrzne
Użytkownicy docelowi: osoby posiadające podstawowe umiejętności instalacyjne
3. Instrukcje przechowywania
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, unikając

zarysowania powierzchni.

Część 3: Instrukcje instalacji

Ważny

1. Użyj komponentów z tego pakietu.
2. Nie dokonuj żadnych zamian. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami budowlanymi, aby poznać wymagania obowiązujące w Twojej okolicy.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać wszystkie instrukcje i rozłożyć wszystkie części zgodnie z instrukcją. pokazano.

Zasuwka przejściowa z tyłu

W zestawie 2 zatrzaski: 1 x 2-3/8" (60 mm) i 1 x 2-3/4" (70 mm)
Wybierz odpowiedni zatrzask w zależności od odległości od otworu w drzwiach do krawędzi drzwi.

Regulacja zamka zasuwkowego (tylko dla zamka z wkładką cylindryczną)




Pozycja 2-3/8": Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i Przesuń do pozycji 2-3/8" (60 mm).


Pozycja 2-3/4": Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pociągnij do pozycji 2-3/4"(70 mm).

1. Przygotowanie drzwi.


W celu instalacji zastępczej:
Zdemontuj wszystkie stare elementy zamka. Użyj szablonu, aby sprawdzić przygotowanie drzwi i wprowadzić wszelkie niezbędne modyfikacje.
W przypadku nowej instalacji:
Postępuj zgodnie z instrukcjami na szablonie.

2. Montaż zatrzasku

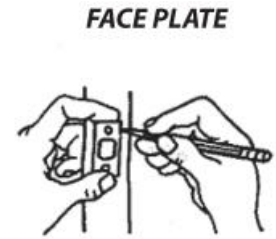

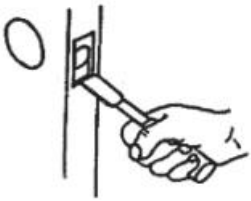

Zatrzask umieszczony jest w dolnym otworze.
Zasuwka umieszczona jest w górnym otworze .
Utrzymując krawędzie równolegle do powierzchni drzwi, obrysuj obie płyty czołowe i wyjmij zasuwkę i zatrzask z krawędzi drzwi.
Wytnij kontur każdej płyty czołowej tak, aby była równoległa z krawędzią drzwi, na głębokość 5/32” (4 mm).
Włóż zasuwkę w otwór w górnej krawędzi. Piasta musi być skierowana w dół, a zasuwka wysunięta. Zamocuj dwoma wkrętami do drewna.
Włóż zatrzask w dolny otwór, skosem skierowanym w stronę ościeżnicy i zabezpiecz dwoma wkrętami do drewna

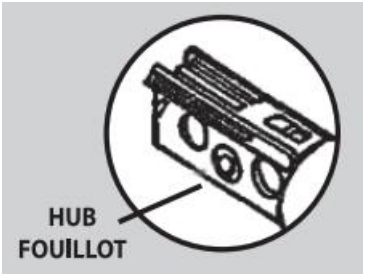


UWAGA : Zamontuj zasuwkę czołową z piastą skierowaną w dół i wysuniętą śrubą. Skos dolnej zasuwki musi być skierowany w stronę ościeżnicy .

3.Montaż listew wykończeniowych (Dla zamka z wkładką cylindryczną)

WYKOŃCZENIE GÓRNE:

Umieść zewnętrzną listwę wykończeniową przy zewnętrznej stronie drzwi. Elementy wykończeniowe muszą przechodzić przez piastę zasuwy. w pozycji pionowej.
Przymocuj wewnętrzną listwę wykończeniową za pomocą Śruba

maszynowa 25″ (64 mm) i dokręć mocno.

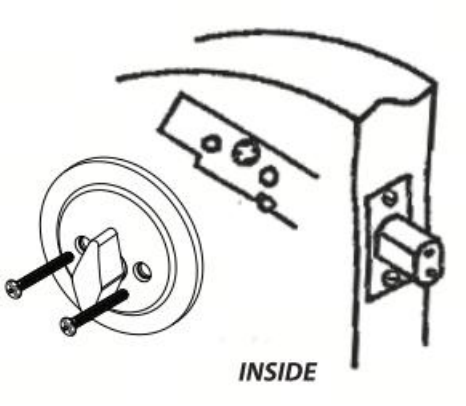



UWAGA: JEŚLI W ZESTAWIE JEST ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED MANEWRECJĄ, SPRAWDŹ PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE ZAMKA PRZED ZAMONTOWANIEM ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED MANEWRACJĄ.

DOLNA WERSJA:

Dosuń klamkę do zewnętrznej strony drzwi. Trzpień powinien być włożony przez piastę zamka. Przymocuj gałkę wewnętrzną do słupków klamki za pomocą wkrętów ozdobnych 1" (25 mm) lub 1,5" (39 mm), w zależności od szerokości drzwi.

Przymocuj dolną część zewnętrznej klamki do drzwi za pomocą wkrętu do drewna lub wkrętu mocującego w przypadku drzwi metalowych, na tym samym poziomie co zatrzask.

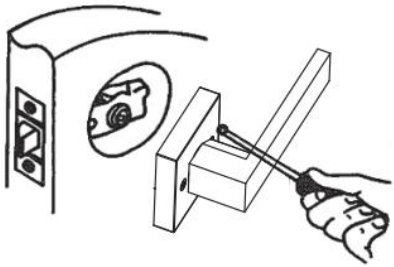

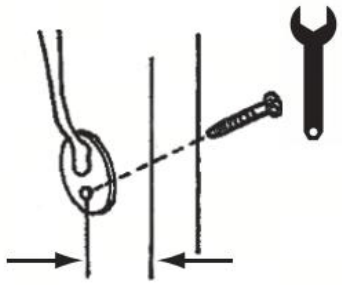	NIEPOWODZENIE Najpierw poluzuj rurkę śrubową i odpowiednio wyreguluj odległość. Następnie użyj klucza, aby… Dokręć rurkę śrubową. Następnie można kontynuować montaż.

4. Instalacja uderzeniowa

UDERZENIE GÓRNE:

① Posmaruj farbą wgłębienie na ryglu. Cofnij rygiel i zamknij drzwi.

Wysuń rygiel, pozostawiając ślad na ościeżnicy.

② Wywierć otwór o średnicy 1″ (25,4 mm) i głębokości 1- 1/4″ (29 mm) w


ościeżnicy, na środku oznaczenia wykonanego w ① .

③ Wyśrodkuj listwę nad otworem i obrysuj ją dookoła. Wykuj ościeżnicę,


aż listwa będzie przylegać do otworu.

④ ZACZEP BEZPIECZEŃSTWA: Ustaw zaczep dużymi otworami w

kierunku ogranicznika drzwi. Wywierć wstępnie duże otwory o głębokości 76 mm (3 cale). Wkręć wkręty do drewna w mniejsze otwory.

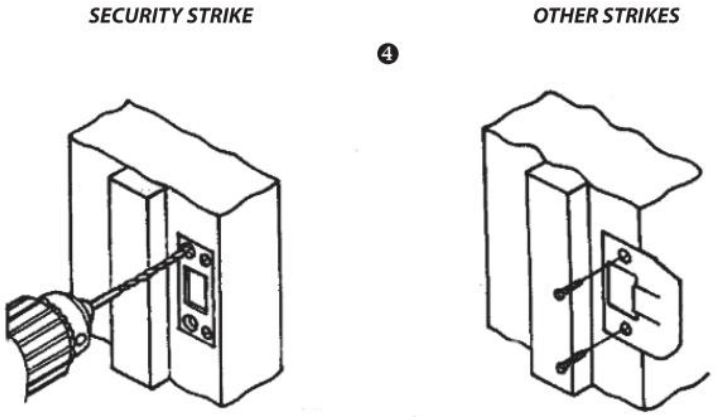

DOLNY UDERZENIE:

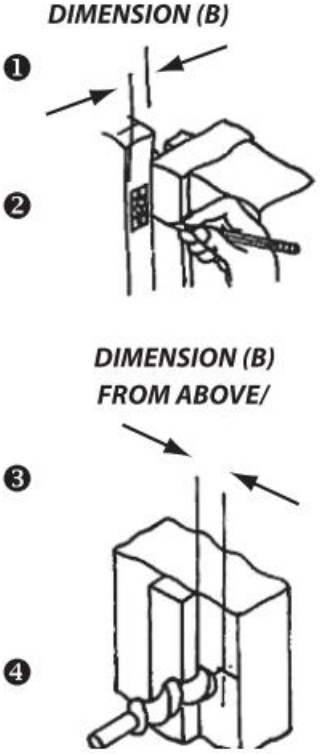


① Częściowo zamknij drzwi.

Zaznacz poziomą linię na ościeżnicy na wysokości środka zasuwki.


② Zmierz odległość od czoła drzwi (od strony ościeżnicy) do środka zasuwki.

③ Zaznacz pionową linię na ramie w wymiarze od 2.


④ W miejscu, gdzie linie się spotykają, wywierć otwór o średnicy 1″ (25,4 mm) i głębokości 5/8″ (16 mm).

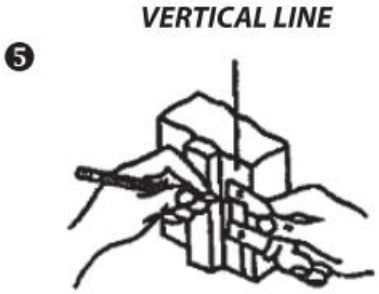

⑤ Otwory na śruby ustalające znajdują się na pionowej linii środkowej i zarysie ustalacza.

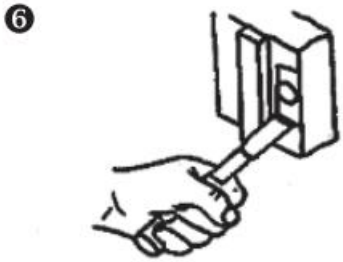

⑥ Wytnij otwór w drewnie tak, aby element blokujący był równo z ramą.

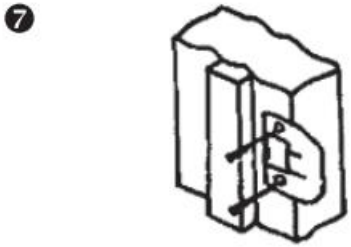

⑦ Montaż za pomocą dwóch wkrętów do drewna.

Część 4: Instrukcja użytkowania

1. Codzienna eksploatacja

Aby otworzyć: Naciśnij klamkę w dół, aby cofnąć zasuwę, a następnie pchnij lub pociągnij drzwi.

Zamykanie: Naciśnij drzwi do pozycji zamkniętej, a rygiel automatycznie zatrzaśnie się w blasze zaczepowej.

2. Czyszczenie

Przetrzyj powierzchnię uchwytu miękką, suchą ściereczką. Unikaj stosowania silnych kwasów, zasad i środków czyszczących o działaniu

ściernym.

3. Konserwacja

Co 6 miesięcy sprawdzaj, czy śruby nie są luźne i dokręcaj je w razie potrzeby. Nasmaruj punkty obrotowe olejem smarowym.

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Uchwyt kija lub nieodwracalny	Zbyt długie wrzeciono, brak smarowania lub nieprawidłowe ustawienie	Sprawdź długość wrzeciona, nałóż smar, zamontuj ponownie
Uchwyt wydaje się luźny	Śruby mocujące nie są dokręcone	Dokręć śruby mocujące panel
Zasuwka nie cofa się	Uszkodzenie korpusu zamka lub klamka nie jest całkowicie wciśnięta	Sprawdź korpus zamka i upewnij się, że klamka jest całkowicie dociśnięta
Zasuwka nie zaczepia się o blachę zaczepową	Nieprawidłowo ustawiona płytka zaczepowa	Dostosuj położenie blachy zaczepowej, aby wyrównać ją z zasuwką
Powierzchnia uchwytu porysowana	Uderzenie podczas instalacji	Podczas montażu należy chronić powierzchnię, używając miękkiej ściereczki.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hendelset


MODEL: H20017-SN , H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: H20017-SN, H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

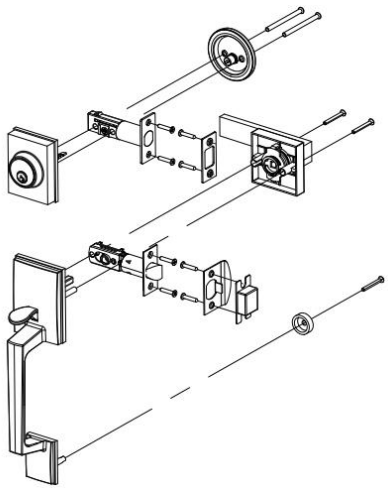

MODEL: 20017-SN, 20017-10B

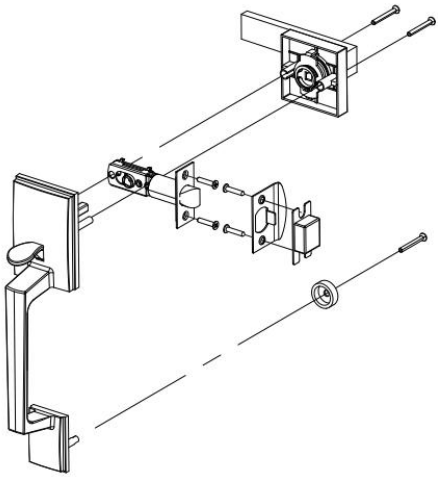

MODEL: H20017-SN, H20017-10B

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Deel 1: Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN :

1. Veiligheid bij installatie: De installatie omvat boren en vastschroeven. Moet door volwassenen worden uitgevoerd. Controleer vóór de installatie of de deurconstructie stevig genoeg is om de krachten te weerstaan die tijdens normaal gebruik optreden.
2. Veiligheid voor kinderen: Dit product bevat kleine onderdelen (schroeven, enz.). Buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na installatie of de handgreep soepel beweegt en geen risico op beknelling met zich meebrengt.
3. Controle van de onderdelen: Controleer of alle onderdelen compleet zijn vóór de installatie. Installeer het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Neem contact op met de klantenservice.
4. Conformiteitsverklaring: Dit product voldoet aan de relevante normen voor bouwbeslag. Bewaar deze handleiding voor toekomstig onderhoud.

Veiligheidsmaatregelen

I. Installatie-instructies

1. Controle vóór installatie:

Controleer of de dikte van de deur compatibel is met de handgreep. specificaties.

Controleer het handvat op krassen of vervormingen.

Controleer of alle schroeven, sluitplaten en bevestigingsmiddelen aanwezig zijn.

2. Benodigd gereedschap:

Kruiskopschroevendraaier, meetlint, potlood, elektrische boormachine met boortjes (indien boren nodig is).

Installatievereisten:

Controleer vóór de installatie of de deur links- of rechtsdraaiend is, zodat de handgreep correct georiënteerd is.

Draai de schroeven stevig vast, maar niet te vast om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen.

II. Omgevingsomstandigheden en gebruiksbeperkingen

1. Geschikte omgeving:

Droge binnenruimtes (slaapkamers, studeerkamers, kantoren, enz.).

Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C.

2. Ongeschikte omgeving:
Buiten, badkamers (zonder scheiding tussen droge en natte ruimtes) of ruimtes met langdurig hoge luchtvochtigheid of corrosieve omstandigheden.

3. Bewaarvoorschriften:
Bewaar het product vóór installatie in de originele verpakking op een droge plaats. Vermijd zware belasting en stoten.

III. Onderhoudsfrequentie
Elke 6 maanden: Controleer of de schroeven waarmee de handgreep is bevestigd loszitten; draai ze indien nodig aan.
Jaarlijks: Breng een kleine hoeveelheid lichte machineolie aan op de draaipunten om een soepele werking te garanderen.
Reiniging: Veeg het handvat af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van sterke zuren, basen of schurende reinigingsmiddelen.

Deel 2: Productoverzicht

1. Beoogd gebruik
Dit product is een deurklinkset voor binnendeuren. Door de klink naar beneden te drukken of omhoog te tillen, wordt de vergrendeling ingetrokken, waardoor de deur geopend of gesloten kan worden. Geschikt voor:
Slaapkamerdeuren, studeerkamerdeuren, kantoordeuren en andere binnendeuren
Te gebruiken met standaard deurslotbehuizingen.
Niet inbegrepen: Deurslotbehuizing (door gebruiker aan te leveren of apart aan te schaffen).

2. Geschikte omgeving en gebruikers
Geschikte omgeving: Droge binnenruimtes
Doelgroep: Personen met basisinstallatievaardigheden

3. Bewaarvoorschriften
Bewaar in de originele verpakking op een droge plaats en voorkom krassen op het oppervlak.

Deel 3: Installatie-instructies

Belangrijk

1. Gebruik de componenten uit dit pakket.
2. Gebruik geen vervangende materialen. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor de eisen in uw regio.
3. Lees voordat u begint alle instructies door en leg alle onderdelen klaar zoals getoond.

Doorgangsvergrendeling Achterafstand

2 sluitingen meegeleverd: 1 x 60 mm en 1 x 70 mm
Kies de juiste sluiting op basis van de afstand van het deurgat tot de rand van de deur.

Afstelling van de nachtschoot (alleen voor sloten met een cilinderslot)




2-3/8" Positie: Draai tegen de klok in en Schuif naar de positie van 2-3/8" (60 mm).


Positie 2-3/4": Draai met de klok mee en trek naar de positie van 2-3/4" (70 mm).

1. Deurvoorbereiding.


Voor vervangingsinstallatie:
Verwijder alle oude slotonderdelen. Gebruik de sjabloon om de voorbereiding van de deur te controleren en breng indien nodig aanpassingen aan.
Voor nieuwe installaties:
Volg de instructies op het sjabloon.

2. Vergrendelingsinstallatie

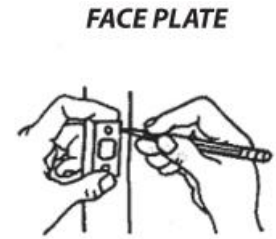

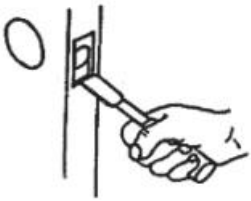

De vergrendeling wordt in het onderste gat geplaatst.
Het nachtslot wordt in het bovenste gat geplaatst .
Houd de randen parallel aan het deurblad, teken de contouren van beide voorplaten af en verwijder het nachtslot en de dagschoot van de deurrand.
Beitel de omtrek van elk frontplaatje uit tot deze gelijk ligt met de rand van de deur, 5/32” (4 mm) diep.
Steek de nachtschoot in het gat aan de bovenrand. De naaf moet naar beneden wijzen en de bout moet volledig uitgeschoven zijn. Bevestig met twee houtschroeven.
Steek de sluiting in het onderste gat met de afgeschuinde kant naar de deurpost gericht en bevestig deze met twee houtschroeven.

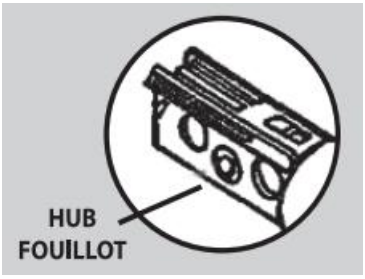


LET OP : Installeer het afdekplaatje met de naaf naar beneden en de bout uitgeschoven. De afgeschuinde kant van de onderste vergrendelingsbout moet naar de deurpost wijzen .

3. Triminstallatie
(Voor het slot met een slotcilinder)

BOVENSTE AFWERKING:

Plaats de buitenste sierlijst tegen de buitenkant van de deur. Het/de staartstuk(ken) moet/moeten door de naaf van het nachtslot passen. in verticale positie.


Bevestig de binnenbekleding met een 25″ (64 mm) machineschroef en Draai het stevig vast.

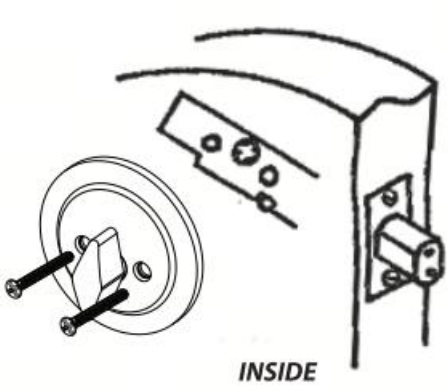


LET OP: INDIEN ER EEN MANIPULATIEVE SCHROEF IS MEEGELEVERD, CONTROLEER DAN OF HET SLOT NAAR BEHOEFTE WERKT. VOORDAT U DE MANIPULATIEBEVEILIGINGSSCHROEF INSTALLEERT.

ONDERSTE BEKLEDING:

Plaats de handgreepset tegen de buitenkant van de deur. De spindel moet door de naaf van de sluiting worden gestoken. Bevestig de binnenste knop aan de bevestigingspunten van de handgreepset met 1" (25 mm) of 1,5" (39 mm) sierlijstschroeven, afhankelijk van de breedte van uw deur. Bevestig de onderkant van de buitengreep aan de deur met een houtschroef of een borgschroef (bij een metalen deur) op dezelfde afstand als de deursluiting.

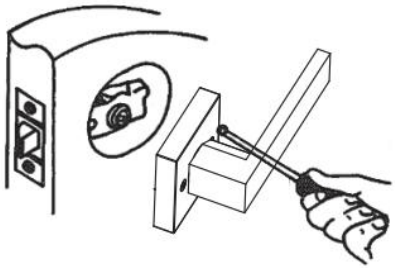

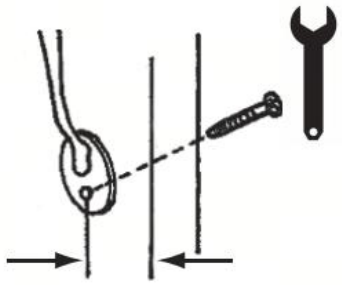	ACHTERKANT Maak eerst de schroefbuis los en pas de afstand dienovereenkomstig aan. Gebruik vervolgens een sleutel om Draai de schroefbuis vast. Na deze stap kan de installatie worden voortgezet.

4. Installatie van stakingsbeveiliging


BOVENSTE SLAG:

① Smeer kleurstof op de inkeping van de grendel. Trek de grendel terug en sluit de deur. Trek de grendel weer uit, zodat er een afdruk op het deurkozijn achterblijft.


② Boor een gat met een diameter van 25,4 mm (1 inch) en een diepte van 29 mm (1-1/4 inch) in het deurkozijn, gecentreerd op de markering die bij stap ① is aangebracht .

③ Centreer de sluitplaat boven het gat en teken de omtrek van de sluitplaat af. Hak het deurkozijn uit met een beitel totdat de sluitplaat gelijk ligt met het oppervlak.

④ VOOR DE BEVEILIGINGSSLUITING: Plaats de sluitplaat met de grote gaten naar de deurstopper gericht. Boor grote gaten van 76 mm diep voor. Bevestig houtschroeven in de kleinere gaten .

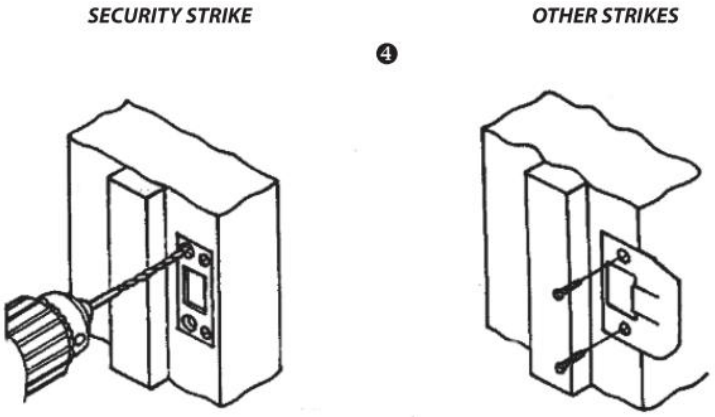

ONDERSTE SLAG:

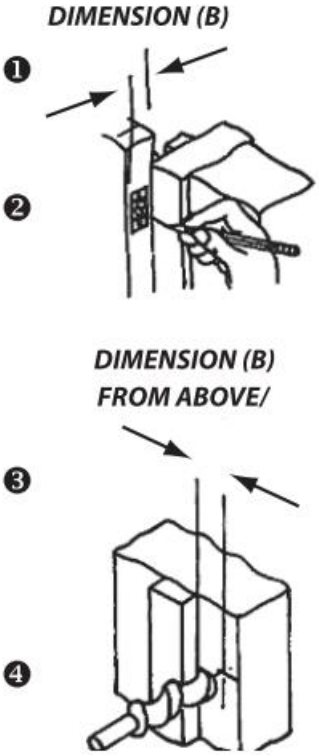


① Sluit de deur gedeeltelijk.

Markeer een horizontale lijn op het deurkozijn ter hoogte van het midden van de grendel.


② Meet vanaf de voorkant van de deur (kozijnzijde) tot het midden van een sluiting.

③ Trek een verticale lijn op het frame op de afmeting van 2.


④ Boor op het punt waar de lijnen elkaar kruisen een gat met een diameter van 1 inch (25,4 mm) en een diepte van 5/8 inch (16 mm).

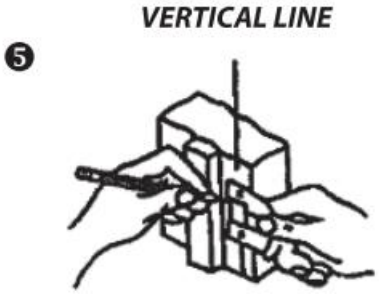

⑤ Centreer de schroefgaten op de verticale middenlijn en de omtrek van de sluitplaat.

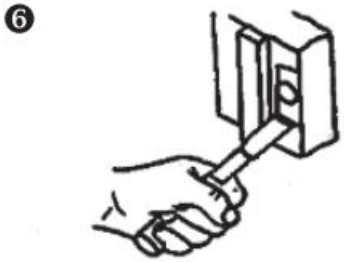

⑥ Hak het hout weg zodat de sluitplaat gelijk ligt met het frame.

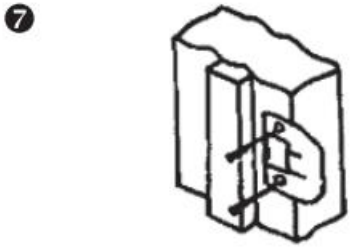

⑦ Bevestig met twee houtschroeven.

Deel 4: Gebruiksaanwijzing

1. Dagelijkse werkzaamheden

Om te openen: druk de handgreep naar beneden om de vergrendeling in te trekken en duw of trek vervolgens aan de deur.

Om te sluiten: Duw de deur in de gesloten positie; de vergrendelingsbout grijpt automatisch in de sluitplaat.

2. Schoonmaken

Veeg het handvat af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van sterke zuren, basen of schurende reinigingsmiddelen.

3. Onderhoud

Controleer elke 6 maanden of de schroeven loszitten en draai ze indien nodig vast. Breng smeerolie aan op de draaipunten.

4. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handgreep blijft haken of veert niet terug.	Een te lange spindel, onvoldoende smering of een onjuiste uitlijning kunnen de oorzaak zijn.	Controleer de lengte van de spindel, breng smeermiddel aan en monteer alles opnieuw.
Het handvat voelt los aan.	Bevestigingsschroeven niet vastgedraaid	Draai de schroeven voor de paneelbevestiging vast.
De vergrendelingsbout trekt zich niet terug.	Storing in het slotmechanisme of hendel niet volledig ingedrukt	Controleer het slotmechanisme en zorg ervoor dat de hendel volledig is ingedrukt.
De grendel grijpt niet in de sluitplaat.	Sluitplaat niet goed uitgelijnd	Stel de positie van de sluitplaat zo af dat deze is uitgelijnd met de vergrendelingsbout.
Het oppervlak van het handvat is bekrast.	Impact tijdens installatie	Bescherm het oppervlak tijdens de installatie; gebruik een zachte doek.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Handtagsset


MODELL: H20017-SN , H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: H20017-SN, H20017-10B, 20017-SN, 20017-10B

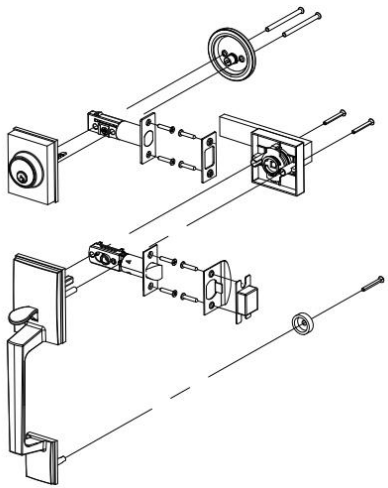

MODELL: 20017-SN, 20017-10B

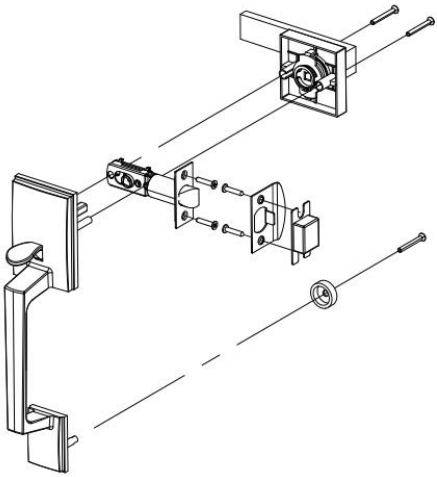

MODELL: H20017-SN、H20017-10B

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Del 1: Varningar och säkerhetsåtgärder

⚠ VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR :

1. Installationssäkerhet: Installationen innebär borrning och skruvmontering. Måste utföras av vuxna. Innan installationen, bekräfta att dörrkonstruktionen är tillräckligt robust för att motstå de krafter som utövas vid normal användning.
2. Barnsäkerhet: Denna produkt innehåller smådelar (skruvar etc.). Förvaras utom räckhåll för barn. Efter installationen, se till att handtaget fungerar smidigt utan klämrisk.
3. Reservdelsinspektion: Kontrollera att alla delar är kompletta före installation. Installera inte om några delar saknas eller är skadade. Kontakta kundtjänst.
4. Överensstämmelseförklaring: Denna produkt uppfyller relevanta standarder för byggbeslag. Spara denna manual för framtida underhåll.

Säkerhetsåtgärder

I. Installationsanvisningar

1. Kontroll före installation:

Kontrollera att dörrens tjocklek är kompatibel med handtaget specifikationer.

Kontrollera handtagets yta för repor eller deformation.

Kontrollera att skruvar, låsplattor och fästelement finns med.

2. Nödvändiga verktyg:

Stjärnskruvmejsel, måttband, penna, borrmaskin med bits (om borrning behövs).

Installationskrav:

Före installationen, kontrollera dörrens riktning (vänster eller höger) för att säkerställa att handtaget är korrekt orienterat.

Dra åt skruvarna ordentligt, men dra inte åt för hårt för att undvika att gängorna slits.

II. Miljöförhållanden och användningsbegränsningar

1. Lämplig miljö:

Torra utrymmen inomhus (sovrum, arbetsrum, kontor etc.).

Temperaturområde: -10°C till +50°C.

2. Olämplig miljö:

Utomhus, badrum (utan torr-våt-separation) eller områden med långvarig hög luftfuktighet eller korrosiva förhållanden.

3. Förvaringsinstruktioner:

Förvara i originalförpackningen på en torr plats före installation. Undvik tunga belastningar och stötar.

III. Underhållsfrekvens

Var 6:e månad: Kontrollera handtagets fästskruvar för lösa fästen; dra åt vid behov.

Årligen: Applicera en liten mängd lätt maskinolja på svängpunkterna för att bibehålla smidig drift.

Rengöring: Torka av handtagets yta med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda starka syror, alkalier eller slipande rengöringsmedel.

Del 2: Produktöversikt

1. Avsedd användning

Denna produkt är ett dörrhandtag som monteras på innerdörrar. Genom att trycka ner eller lyfta upp handtaget dras låsregeln in, vilket gör att dörren kan öppnas eller stängas. Lämplig för:

Sovrumsdörrar, arbetsdörrar, kontorsdörrar och andra innerdörrar

Använd med standard dörrlåshus

Ingår ej: Dörrlås (levereras av användaren eller köps separat).

2. Lämplig miljö och användare

Lämplig miljö: Torra inomhusutrymmen

Avsedda användare: Personer med grundläggande installationskunskaper

3. Förvaringsinstruktioner

Förvara i originalförpackningen, på en torr plats och undvik att repa ytan.

Del 3: Installationsanvisningar

Viktig

1. Använd komponenterna från det här paketet.
2. Gör inga byten. Konsultera lokala byggregler för krav i ditt område.
3. Läs alla instruktioner och lägg ut alla delar enligt anvisningarna innan du börjar. visad.

Passagelåsets dornmått

2 spärrar medföljer: 1 x 60 mm och 1 x 70 mm

Välj lämplig spärr beroende på avståndet från dörrhålet till dörrkanten.

Justering av säkerhetslås (endast för lås med låscylinder)



2-3/8"-position: Rotera moturs och tryck till 60 mm-läget.

2-3/4"-position: Rotera medurs och dra till 2-3/4"-position (70 mm).

1. Dörrförberedelse.


För utbytesinstallation:


Ta bort alla gamla låskomponenter. Använd mallen för att kontrollera dörrens förberedelser och gör eventuella nödvändiga ändringar.

För nyinstallation:

Följ instruktionerna på mallen.

2. Montering av spärr

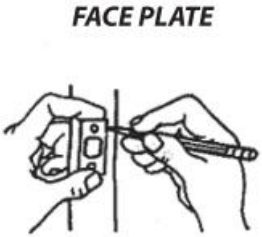

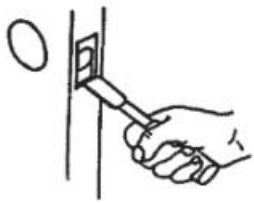

Spärren placeras i det nedre hålet.

Deadbolt placeras i det övre hålet .

Håll kanterna parallella med dörrens framsida, markera båda frontplåtarna och ta bort säkerhetsregeln och spärren från dörrkanten.

Mejsla ut konturerna på varje frontplåt tills den är i jämnhöjd med dörrkanten, 4 mm djup.

Sätt i säkerhetsregeln i hålet i den övre kanten. Navet måste vara nedåt och regeln måste vara utdragen. Fäst med två träskruvar.

Sätt i spärren i det nedre hålet med avfasningen mot karmen och fäst den

med två träskruvar.




OBS : Montera frontplåtens säkerhetsregel med navet nedåt och regeln utfälld. Den nedre låsregelns avfasning måste vara vänd mot dörrkarmen .

3. Montering av lister
(För låset med en låscylinder)

ÖVRE KANT:

Placera ytterlisten mot dörrens utsida. Stycket/styckena måste passa genom låsregelns nav. i vertikalt läge.

Fäst innerlisten med en 25″ (64 mm) maskinskruv och dra åt den ordentligt.

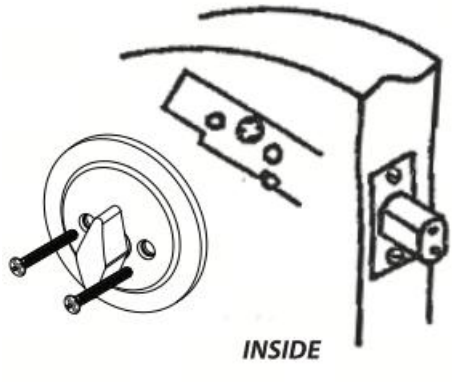



OBS: OM SÄKERHETSSKRUV MEDFÖLJER, KONTROLLERA ATT LÅSET FUNGERAR KORREKT INNAN MONTERING AV SÄKERHETSSKRUVEN.

NEDRE KANT:

Placera handtagssatsen mot dörrens utsida. Spindeln ska föras in genom spärrens nav. Fäst det inre vredet på handtagssatsens stolpar med antingen 25 mm eller 39 mm skruvlist beroende på dörrens bredd.

Fäst den nedre delen av det yttre handtaget på dörren med en träskruv eller en fästskruv för en metalldörr vid samma baksida som en spärr.

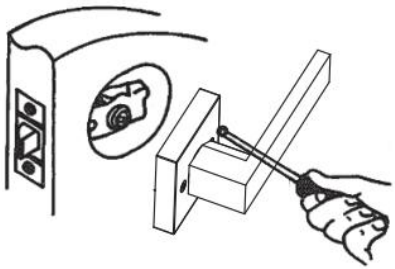

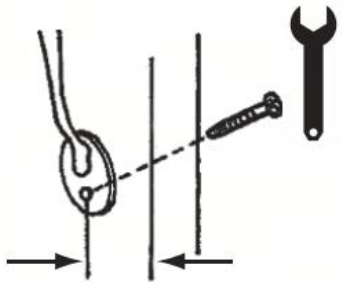	BAKSATS Lossa först skruvröret och justera avståndet därefter. Använd sedan en skiftnyckel för att Dra åt skruvröret. Efter denna process kan installationen fortsätta.

4. Montering av slag


ÖVRE SLAG:

① Smörj in färg på groparna på regeln. Dra in regeln och stäng dörren. Dra ut regeln och lämna ett märke på dörrkarmen.


② Borra ett hål med en diameter på 25,4 mm och ett djupt hål på 29 mm i dörrkarmen, centrerat på markeringen från ① .

③ Centrera slaget över hålet och rita av runt slaget. Mejsla ut dörrkarmen tills slaget är i jämnhöjd.

④ FÖR SÄKERHETSSLÅS: Placera slutblecket med de stora hålen mot dörrstoppet. Förborra stora hål 76 mm djupa. Fäst träskruvar i de mindre hålen.

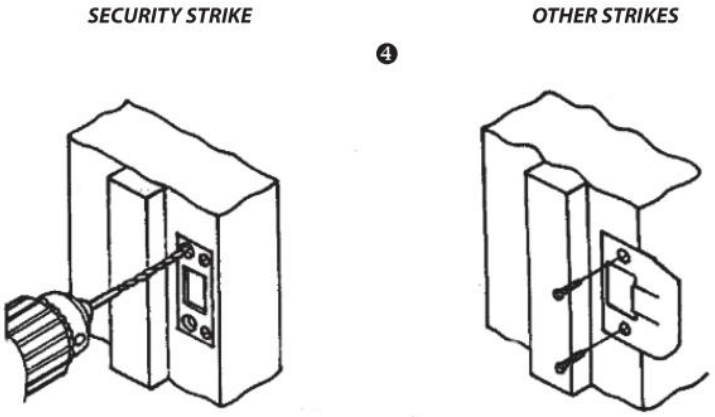

NEDRE SLAG:

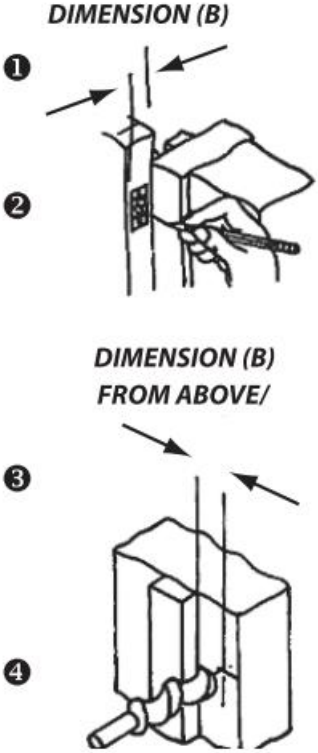


① Stäng dörren delvis. Markera en horisontell linje på dörrkarmen i höjd med mitten av låsregeln.


② Mät från dörrens framsida (karmsidan) till mitten av ett spärrlås.

③ Markera en vertikal linje på ramen vid måttet från 2.


④ Där linjerna möts, borra ett hål med en diameter på 25,4 mm och ett djup på 16 mm.

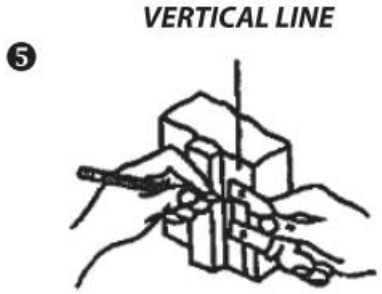

⑤ Centrera skruvhålen på den vertikala mittlinjen och markera träffen.

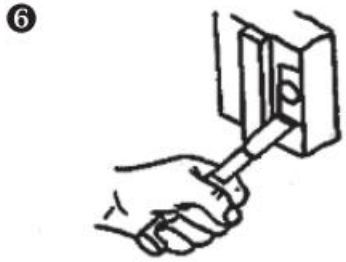

⑥ Mejsla ut träet så att slaget är i jämnhöjd med ramen.

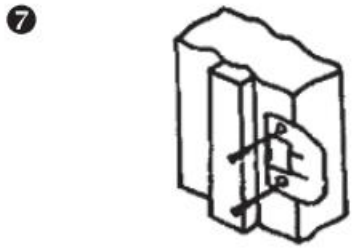

⑦ Montera med två träskruvar.

Del 4: Bruksanvisning

1. Daglig drift

För att öppna: Tryck ner handtaget för att dra in låsregeln och tryck eller dra sedan i dörren.

För att stänga: Tryck dörren till stängt läge; låsregeln hakar automatiskt in i slutblecket.

2. Rengöring

Torka av handtagets yta med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda starka syror, alkalier eller slipande rengöringsmedel.

3. Underhåll

Kontrollera om det finns lösa skruvar var sjätte månad och dra åt dem vid behov. Smörj svängpunkterna med smörjolja.

4. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Handtaget fastnar eller fjädrar inte tillbaka	Spindeln är för lång, bristande smörjning eller felaktig uppriktning	Kontrollera spindellängden, smörj in den och sätt tillbaka den igen.
Handtaget känns löst	Fästskruvarna är inte åtdragna	Dra åt panelens fästskruvar
Låsregeln går inte att dra in	Låshusfel eller handtaget är inte helt nedtryckt	Kontrollera låshuset, se till att handtaget är helt nedtryckt
Låsregeln går inte i låsblecket	Slagblecket feljusterat	Justera slutbleckets position så att den passar till låsregeln
Handtagsytan repad	Stöt under installationen	Skydda ytan under installationen; använd en mjuk trasa

