



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pour le français, voir la page 2. Para el español, ver la página 3.

15' x 8' OUTDOOR STORAGE SHED

MODEL 60079

BEFORE ASSEMBLY:

- Assemble on a level surface
- At least 3 adults recommended for setup



FOR DOMESTIC USE ONLY!
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

TOOLS REQUIRED

(Not included—unless otherwise indicated*)



TABLE OF CONTENTS

Icon legend.....	4
Warnings & notices.....	5
Platform construction.....	6
Truss assembly.....	11
Gable assembly.....	18
Door assembly.....	23
Skylight assembly.....	32
Floor assembly.....	36
Wall assembly.....	40
Shelving installation.....	50
Parts identifier.....	51
Roof assembly.....	58
Shutter installation.....	81
Window installation.....	84
Pegboard installation.....	87
Tool corral installation.....	90
Door alignment.....	92
Anchoring.....	94
Cleaning & care.....	99
Registration.....	100
Warranty.....	101

QUESTIONS?

Call: 1-800-225-3865
(English, French, Spanish)

Live Chat:
www.lifetime.com/customerservice/home
(click on "LIVE CHAT" tab)

CONTACT LIFETIME CUSTOMER SERVICE:

For Customer Service in mainland
Europe and the United Kingdom:
E-mail: csinternational@lifetime.com

Model Number: 60079
Product ID:



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

For English, see page 1. Para el español, ver la página 3.

ABRI EXTÉRIEUR DE 4,57 m x 2,44 m

MODÈLE n° 60079

AVANT L'ASSEMBLAGE :


- Assembler sur une surface de niveau
- Nous recommandons, au moins, 3 adultes pour l'assemblage



POUR L'USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT !
IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE : LIRE AVEC PRUDENCE !

OUTILS REQUIS

(Non inclus — sauf indication contraire*)

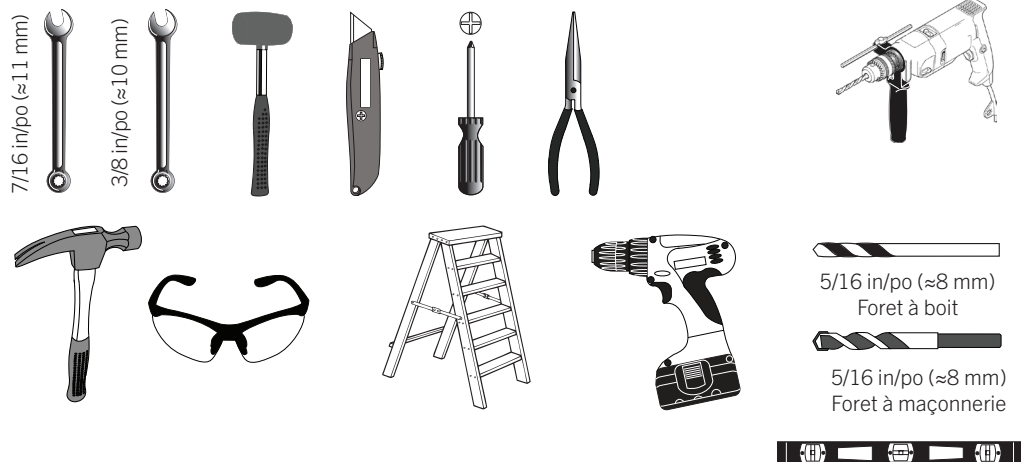

SOMMAIRE

Légende des icônes.....	4
Avertissements et avis.....	5
Assemblage de la plate-forme.....	6
Assemblage des fermes.....	11
Assemblage des pignons.....	18
Assemblage des portes.....	23
Assemblage des lucarnes.....	32
Assemblage du plancher.....	36
Assemblage des murs.....	40
Installation du rayonnage.....	50
Identificateur des pièces.....	51
Assemblage du toit.....	58
Installation des volets.....	81
Installation des carreaux.....	84
Installation de l'organiseur.....	87
Installation du corral.....	90
Alignement des portes.....	92
L'ancrage de l'abri.....	94
Nettoyage et entretien.....	99
Enregistrement.....	100
Garantie.....	102

QUESTIONS ?

CONTACTER AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE LIFETIME® :

Composer le 1-800-225-3865
(anglais, français, espagnol)

Entretien en direct:
www.lifetime.com/customerservice/home
(cliquer sur la languette « LIVE CHAT »)

Pour les services à la clientèle du
continent européen:
É-mail: csinternational@lifetime.com

N° de pièce: 60079
Référence du produit:



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

For English, see page 1. Pour le français, voir la page 2.

CASETA EXTERIOR DE 4,57 m x 2,44 m

MODELO n° 60079

ANTES DE ENSAMBLAR:


- Ensamblar sobre una superficie nivelada
- Recomendamos, al menos, 3 adultos para el ensamblaje



¡SÓLO PARA USO DOMÉSTICO!
¡IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA: LEER CUIDADOSAMENTE!

INSTRUMENTAL REQUERIDO

(No incluido, salvo indicación contraria*)

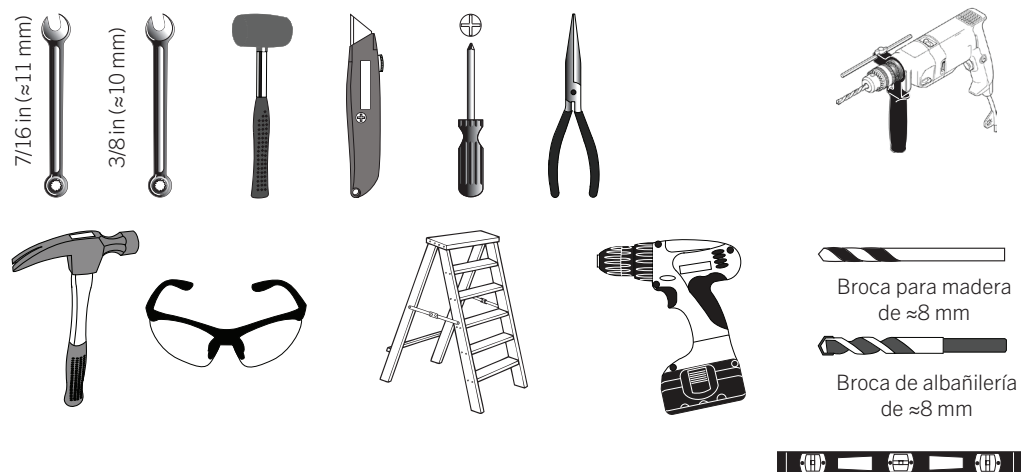

ÍNDICE

Leyenda de íconos.....	4
Advertencias y avisos.....	5
Ensamblaje de la plataforma.....	6
Ensamblaje de las cerchas.....	11
Ensamblaje de las fachadas.....	18
Ensamblaje de las puertas.....	23
Ensamblaje de los tragaluces.....	32
Ensamblaje del piso.....	36
Ensamblaje de los muros.....	40
Instalación de la estantería.....	50
Identificador de piezas.....	51
Ensamble del tejado.....	58
Instalación de contraventanas.....	81
Instalación de las hojas de ventana.....	84
Instalación de organizadores.....	87
Instalación del corral.....	90
Alineación de las puertas.....	92
Anclaje de la caseta.....	94
Limpieza y cuidado.....	99
Registro.....	100
Garantía.....	103

¿PREGUNTAS?

PONERSE EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE CLIENTES LIFETIME®:

Llamar : 1-800-225-3865
(inglés, francés, español)

Chat en vivo:
www.lifetime.com/customerservice/home
(clicar en la lengüeta «LIVE CHAT»)

Para el servicio a clientes en el
continente europeo: Correo electrónico:
csinternational@lifetime.com

Número de pieza: 60079
ID del producto:



ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / SIGNIFICADO DE LOS ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indique qu'une attention spéciale doit être portée à la lecture.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts/no parts required for a section.
- Indique les pièces à utiliser/qu'aucune pièce n'est requise pour une section.
- Indica las piezas que se usarán/que no necesitan en una sección.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indique la quincaillerie à utiliser pour une section.
- Indica los artículos de ferretería que se usarán para una sección.



- Indicates no hardware required for a specific page or section.
- Indique qu'aucun matériel n'est requis pour une page précise.
- Indica que no se necesitan los artículos de ferretería para una página específica.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Indique les outils à utiliser pour une section.
- Indica las herramientas que se utilizarán para una sección.



- Indicates to use/not use an electric drill for a specific step.
- Indique quand utiliser une/que ne pas utiliser de perceuse électrique pour une étape précise.
- Indica la utilización de/que no utilizar un taladro eléctrico para un paso específico.



- These nuts are centerlock nuts. They are designed to be tight; therefore, they will be harder to tighten. Tighten until flush with the metal or plastic.
- Ces écrous sont des écrous de blocage central. Ils sont conçus pour être serrés; de ce fait, ils seront plus difficiles à resserrer. Serrer jusqu'à ce qu'ils soient au ras du métal ou du plastique.
- Estas tuercas son tuercas de bloqueo central. Están diseñadas para estar apretadas; por lo tanto, serán más difíciles de apretar. Apriételas hasta que estén al ras del metal o plástico.



- Indicates the number of adults required to perform a specific step, e.g., 2, 3, 4, etc.
- Indique le nombre d'adultes requis pour effectuer une étape spécifique, p. ex., 2, 3, 4, etc.
- Indica el número de adultos requeridos para realizar un paso específico, p.ej., 2, 3, 4, etc.



- Indicates a specific step is more difficult to complete.
- Indique qu'une étape spécifique est plus difficile à exécuter.
- Indica que un paso específico es más difícil de realizar.



WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS

English:

- Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the platform foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
-  In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof. Remove the snow from the roof when the depth of snow equals the length of your hand.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
- When drilling through metal, beware of burrs, shavings and other sharp edges.
- During and after assembly, do not slide or lift the shed by pushing up on the roof. Move the shed by pushing on the corner panels only.
- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury. The last section, *Shed Anchoring*, in this manual shows the hardware you will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

Français:

- Ne pas suivre ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou des dommages à la propriété et annulera la garantie.
- Afin d'assurer la sécurité, ne pas tenter d'assembler ce produit sans suivre attentivement les instructions.
- Consulter tous les codes du bâtiment afin de vérifier si l'abri nécessite un permis de construire.
- Vérifier que la fondation de la plate-forme est complètement à niveau avant l'assemblage de l'abri.
- Ne pas oublier que les pièces de plastique peuvent être endommagées en serrant trop les vis. Afin d'éviter les dommages, nous recommandons fortement l'utilisation d'une perceuse à faible couple. Un tournevis cruciforme n° 2 peut aussi être utilisé.
- Trois adultes en bonne condition physique sont nécessaires pour l'assemblage.
- Tout ceux qui participent au processus de l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- Si une échelle est utilisée pour l'assemblage, il faut être extrêmement prudent.
- Dans les zones de fortes tombées de neige, il est recommandé de dégager le toit. Enlever la neige du toit quand la profondeur est égale à la longueur de la main.
- Ne pas utiliser ou entreposer des objets très chauds près de ce produit.
-  Un bon assemblage complet est nécessaire pour réduire le risque d'accident ou de blessure.
-  En perçant le métal, faire attention aux bavures, copeaux et autre bords aiguisés.
- Pendant et après l'assemblage, ne pas faire glisser ou soulever l'abri en poussant le toit vers le haut. Déplacer l'abri en poussant les panneaux muraux angulaires seulement.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter. La dernière section, *Ancrage de l'abri*, de ce manuel indique les matériaux nécessaires pour l'ancrage. Les matériaux se trouvent dans la quincaillerie locale.
- **La majorité des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non suivi des instructions. Être prudent en utilisant ce produit.**

Español:

- No seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad y anulará la garantía.
- A fin de garantizar la seguridad, no intentar ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones.
- Consultar todos los códigos de construcción locales para verificar si el cobertizo requiere un permiso de construcción.
- Verificar que el concreto de la plataforma esté nivelado completamente antes de ensamblar el cobertizo.
- Tener en cuenta que las piezas de plástico pueden dañarse si los tornillos se aprietan de más. A fin de evitar daños, lo exhortamos a que use un taladro con función de torque bajo. También puede usarse un desatornillador Phillips no. 2.
- Se necesitan tres adultos para el ensamble.
- Todos los que participen en el proceso de ensamble debe usar anteojos de seguridad durante todo el ensamble.
- Si se usa una escalera durante el ensamblado, es preciso tener cuidado.
- En áreas de nevadas fuertes, recomendamos retirar la nieve del techo. Quitar la nieve del tejado cuando la profundidad de ella es igual a la longitud de la mano.
- No usar ni guardar objetos calientes cerca del producto.
-  El ensamblaje correcto y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidente o lesión.
-  Al perforar metal, tenga cuidado las rebabas, virutas y otros bordes afilados.
- Durante y después del ensamblaje, no deslizar ni levantar el cobertizo para empujar en el tejado. Mover el cobertizo para empujar los paneles murales angulares solamente.
- No anclar el cobertizo puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales. La última sección, *Anclaje de el cobertizo*, en este manual muestra el herraje necesaria para terminar el anclaje. Se encuentra el herraje en la ferretería local.
- **La mayoría de las lesiones suceden a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tener precaución al usar este producto.**

PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA



• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- Concrete
- Wood Frame

Select the type, but know the surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**



• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer le montage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y a deux styles :

- Béton
- Cadre à bois



Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**



• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción de la caseta no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el armado, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- Concreto
- Armazón de madera

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada antes de comenzar el ensamble. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, la caseta no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro de la caseta. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**

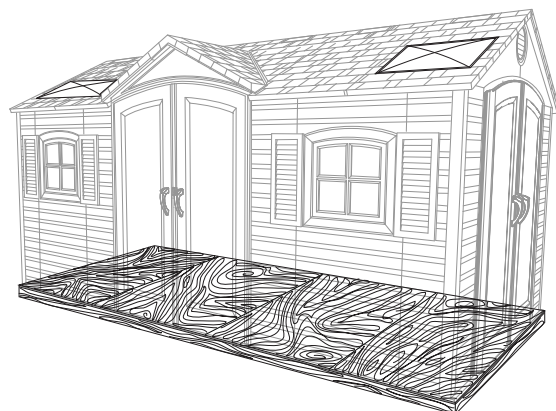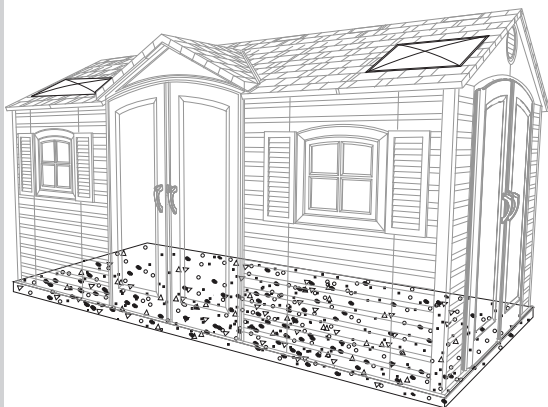

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

CONCRETE REQUIRED / BÉTON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO




2 yd³ (≈1,53 m³)

1.1

CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BÉTON / PLATAFORMA DE CONCRETO

- The concrete should be approximately 4" (≈10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 180" x 96" (≈4,57 m x ≈2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 178" x 93 1/2" (≈4,52 m x ≈2,38 m).**
- Le béton doit être un épaisseur de ≈10,2 cm (4 po). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont ≈4,57 m x ≈2,44 m (180 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de ≈4,52 m x ≈2,38 m (178 po x 93 1/2 po).**
- El concreto debe tener, por lo menos, ≈10,2 cm (4 in) de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son ≈4,57 m x ≈2,44 m (180 in x 96 in). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de ≈4,52 m x ≈2,38 (178 in x 93 1/2 in).**

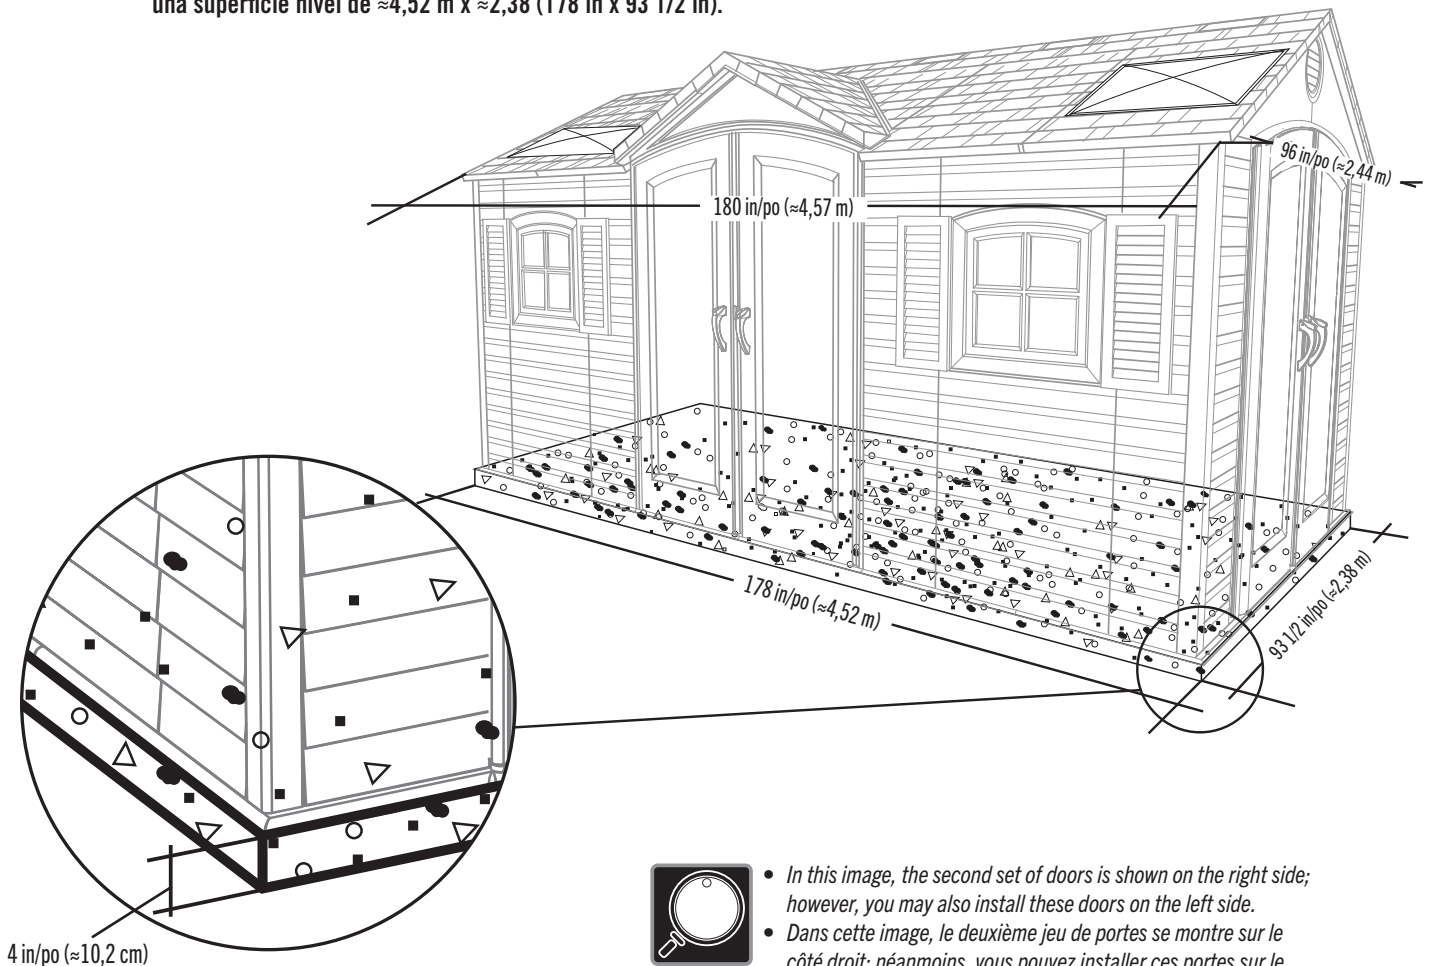


- In this image, the second set of doors is shown on the right side; however, you may also install these doors on the left side.
- Dans cette image, le deuxième jeu de portes se montre sur le côté droit; néanmoins, vous pouvez installer ces portes sur le côté gauche.
- En esta imagen, el segundo juego de puertas está ilustrado en el lado derecho; sin embargo, se pueden instalar estas puertas en el lado izquierdo.



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



1.2

WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADERA


- **All lumber must be rated for outdoor use!** The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 180" x 96" ($\approx 4,57$ m x $\approx 2,44$ m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 178" x 93 1/2" ($\approx 4,52$ m x $\approx 2,38$ m).**
- **Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur!** Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont $\approx 4,57$ m x $\approx 2,44$ m (180 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de $\approx 4,52$ m x $\approx 2,38$ m (178 po x 93 1/2 po).**
- **¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!** Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son $\approx 4,57$ m x $\approx 2,44$ m (180 in x 96 in). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de $\approx 4,52$ m x $\approx 2,38$ m (178 in x 93 1/2 in).**

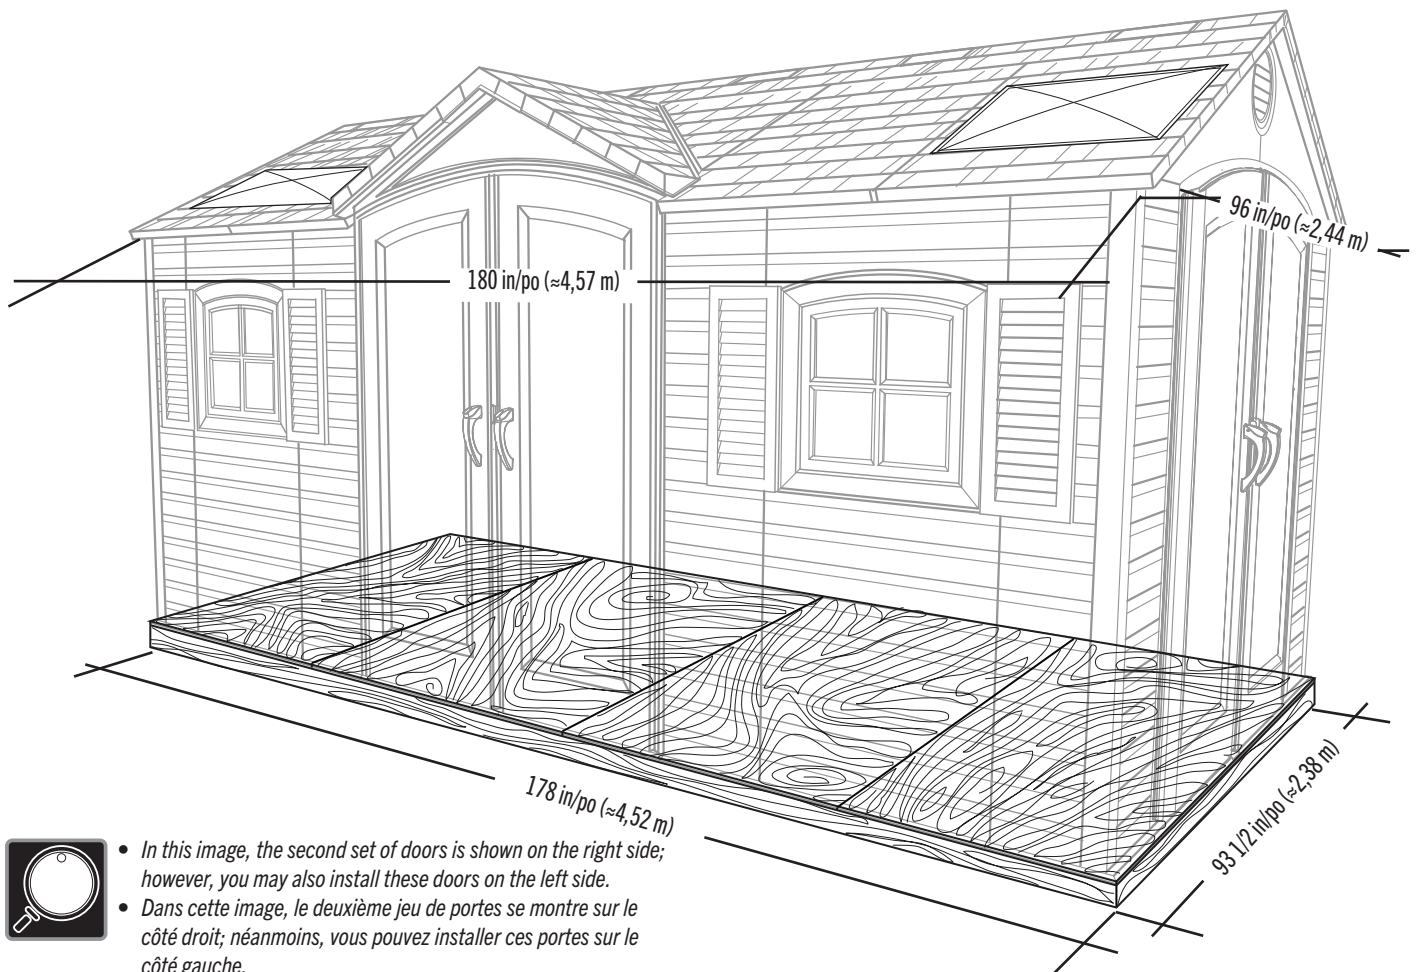

- In this image, the second set of doors is shown on the right side; however, you may also install these doors on the left side.
- Dans cette image, le deuxième jeu de portes se montre sur le côté droit; néanmoins, vous pouvez installer ces portes sur le côté gauche.
- En esta imagen, el segundo juego de puertas está ilustrado en el lado derecho; sin embargo, se pueden instalar estas puertas en el lado izquierdo.

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



2 in/po x 4 in/po x 178 in/po (≈5,1 cm x ≈10,2 cm x ≈4,52 m) (x2)



2 in/po x 4 in/po x 90 1/2 in/po (≈5,1 cm x ≈10,2 cm x ≈2,30 m) (x13)




16d 3 1/2 in/po (16d x ≈8,89 cm) (x52)

1.2.1

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 178" x 93 1/2" (≈4,52 m x ≈2,38 m) (**outside dimensions**).
- Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de ≈4,52 m x ≈2,38 m (178 po x 93 1/2 po) (**dimensions extérieures**).
- Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construya el armazón a ≈4,52 m x ≈2,38 m (178 po x 93 1/2 po) (**dimensiones exteriores**).



x8



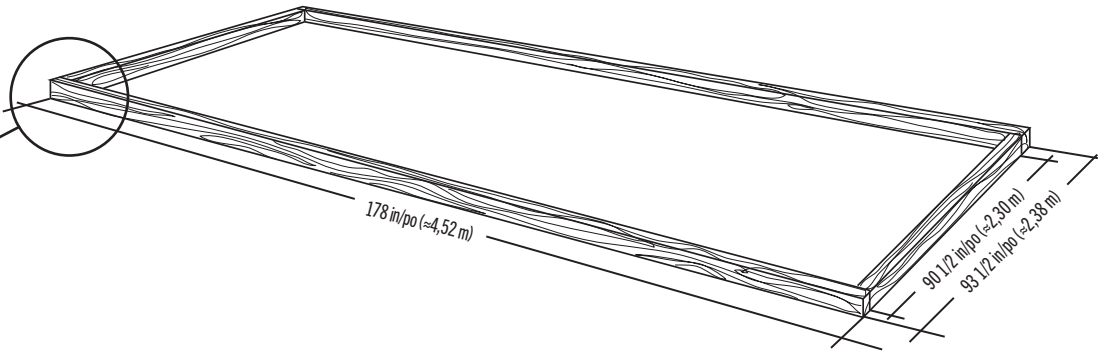


1.2.2

- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (≈40,1 cm), and then measure from center to center.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans la prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant ≈40,1 cm (16 po) vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante ≈40,1 cm (16 in). Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.




x44

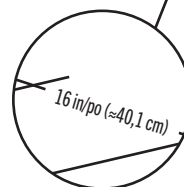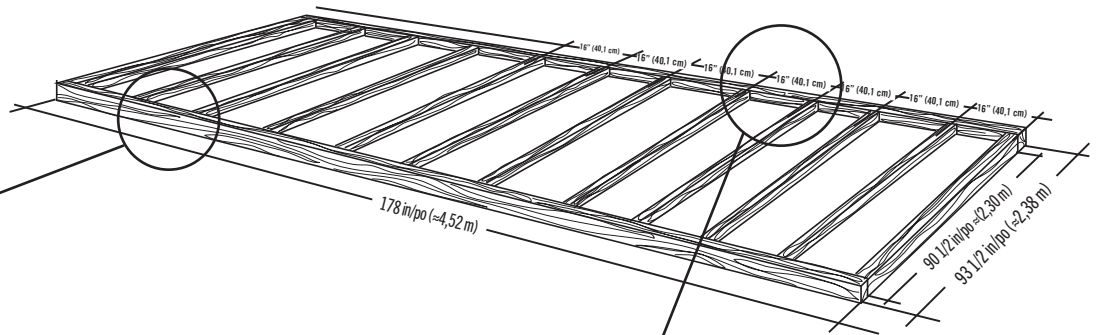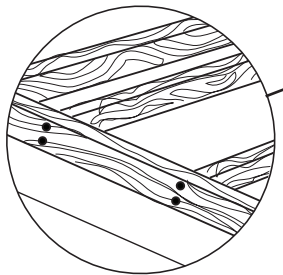


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA

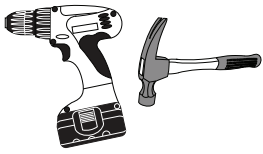


3/8 in/po (≈10 mm)

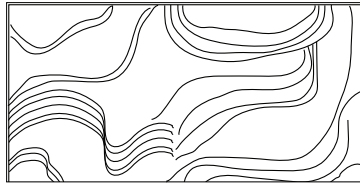

48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(≈1,22 m x ≈2,38 m x ≈19,1 mm) (x3)




34 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(≈86,4 cm x ≈2,38 m x ≈19,1 mm) (x1)



8d 2 1/2 in/po (8d ≈6,35 cm) (x72)

1.2.3


- Square the frame measuring from corner to corner.
- Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle.
- Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina.

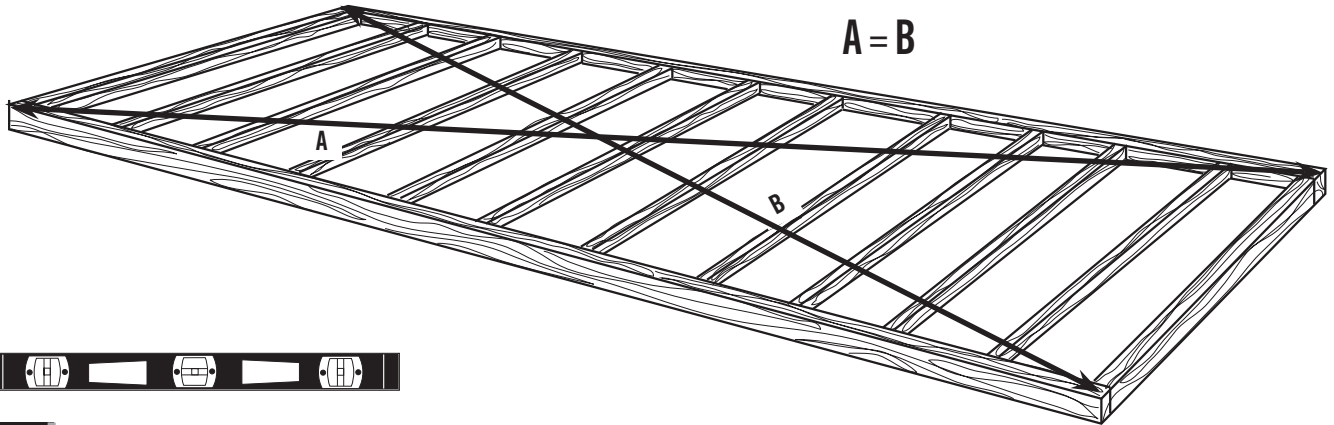

1.2.4

- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill holes for drainage.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros para el drenaje.

x72

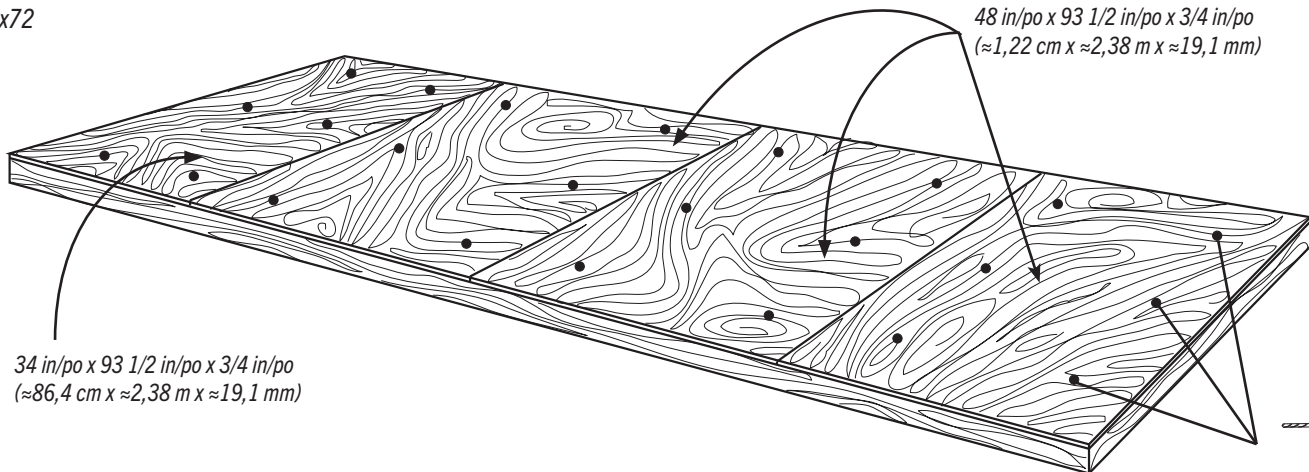

34 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(≈86,4 cm x ≈2,38 m x ≈19,1 mm)

48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(≈1,22 cm x ≈2,38 m x ≈19,1 mm)







- Drainage holes
- Agujeros para canalización
- Trous de drainage

x24!











HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

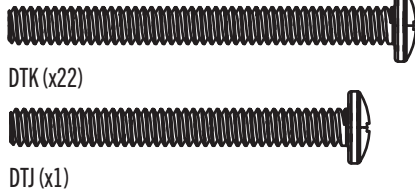

PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal

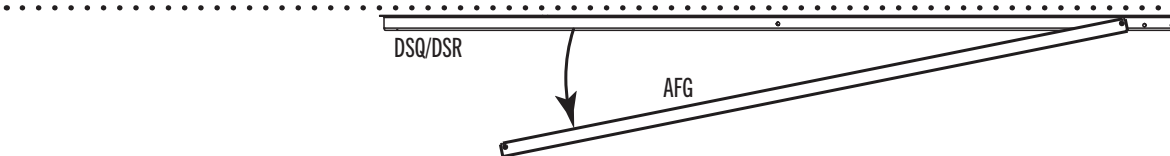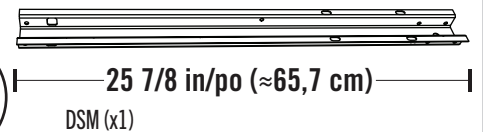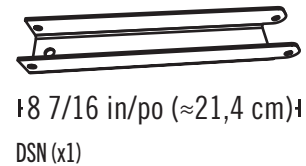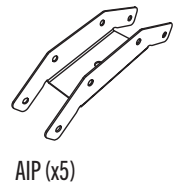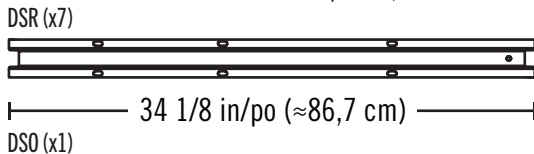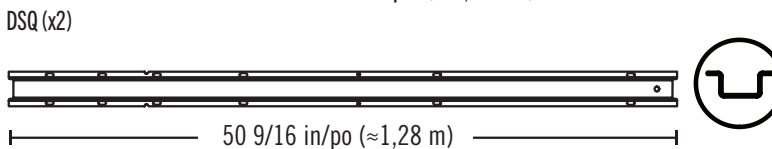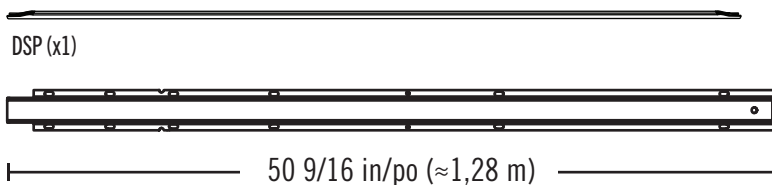

- Sometimes during shipping, the truss brace (AFG) slides over the back of the truss gutter channel (DSQ or DSR). The two pieces are the same color. If you think you're missing a truss brace, check to see if it is stuck to the back of the truss gutter channel, and separate the two.
- Durant le transport, parfois le support de ferme (AFG) glisse par-dessus l'arrière du canal de ferme (DSQ ou DSR). Les deux pièces sont du même couleur. Si vous pensez que vous n'avez pas de support de ferme, vérifiez s'il y a un support de ferme adhérent à l'arrière du canal de ferme, et séparez les deux.
- Durante el transporte, a veces el soporte de cercha (AFG) desliza sobre el dorso del canal de cercha (DSQ o DSR). Las dos piezas son de la misma color. Si piensa que le falta un soporte de cercha, verifique si haya un soporte pegado al dorso del canal de cercha, y separe las dos.



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po (≈11 mm) (x2)

3/8 in/po (≈10 mm) (x2)

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratía*)

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(≈10 mm) (x2)



DTK (x8)




ADK (x8)

SIDE TRUSSES (x2) / FERMES LATÉRALES (x2) / CERCHAS LATERALES (x2)




2.1

- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.



<http://go.Lifetime.com/15x8-outdoor-shed-section2>


- Attach a **connector (AIP)** to the end of two **truss gutter channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Attacher un **raccord (AIP)** à l'extrémité des **canaux de gouttière (DSQ et DSR)** comme indiqué.
- Sujetar un **connector (AIP)** a los extremos de los **canalones de la cercha (DSQ y DSR)** como se indica.

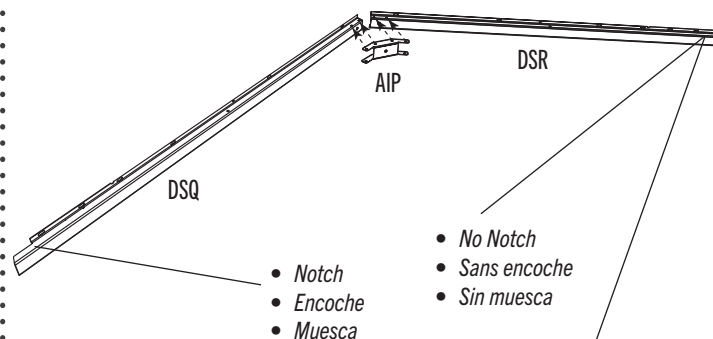

- Channel (DSR) has no notch at the end.
- Le canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.
- El canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.


2.2

- Attach a **connector (AIP)** to the end of the **truss gutter channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Attacher un **raccord (AIP)** à l'extrémité des **canaux de gouttière (DSQ et DSR)** comme indiqué.
- Sujetar un **connector (AIP)** a los extremos de los **canalones de la cercha (DSQ y DSR)** como se indica.

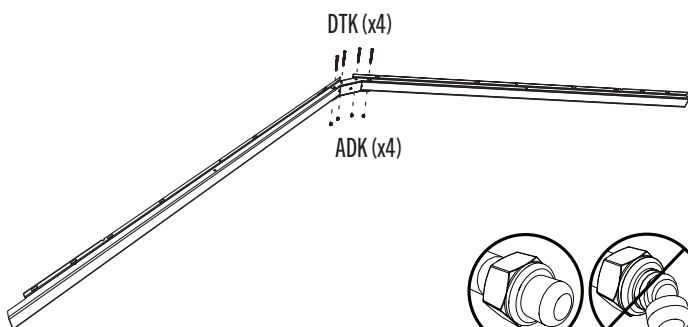

2.3

- Slide a **truss brace (AFG)** onto the truss gutter Channels as shown.
- Faire glisser un **support de la ferme (AFG)** sur les canaux de gouttière comme indiqué.
- Deslizar un **sopORTE de la cercha (AFG)** sobre los canalones de la cercha como se indica.

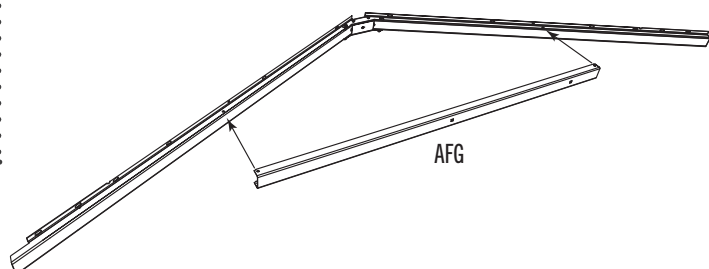

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(≈10 mm)



7/16 in/po
(≈11 mm) (x2)




ADY (x8)



ADK (x8)





ADJ (x4)



ADH (x2)


2.4

- Attach the truss brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Attacher le support de la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas serrer excessivement.**
- Sujetar el soporte de la cercha usando el herraje indicado. **No apretar demasiado.**

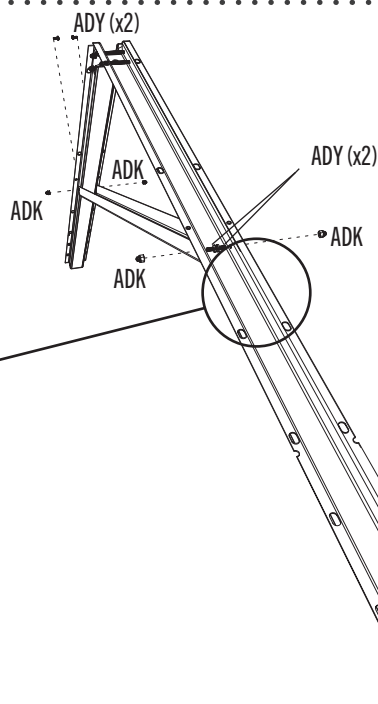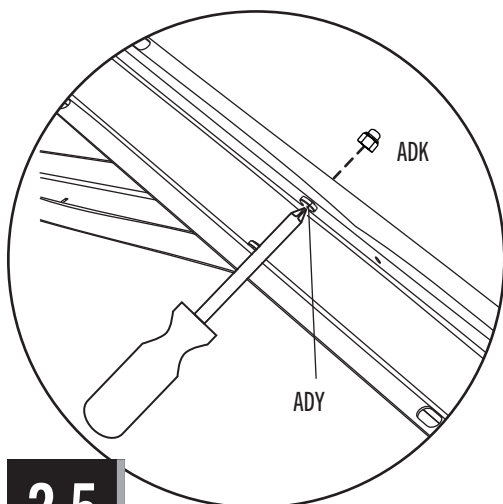


2.5

- Slide a truss rod (ADH) through the holes in the brace and connector. Secure with two cap nuts (ADJ). Repeat the previous steps for a second side truss.
- Faire glisser une tige (ADH) à travers les trous dans le support et le raccord. L'attacher bien à l'aide de deux écrous à chape (ADJ). Répéter les étapes précédentes pour une deuxième ferme latérale.
- Deslizar una varilla (ADH) a través de los agujeros en el soporte y el conector. Sujetarla con dos tuercas ciegas (ADJ). Repetir los pasos anteriores para una segunda cercha lateral.

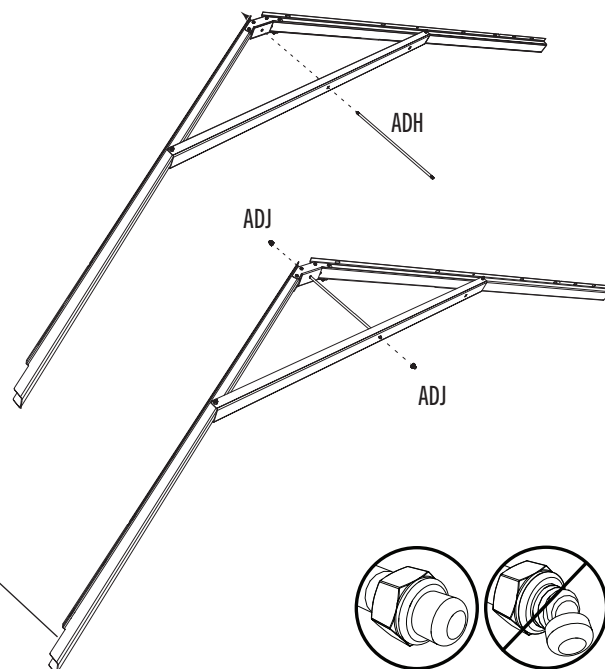

- This notched end will face the front of the shed.
- Cette extrémité encochée fera face à la partie avant de l'abri.
- Este extremo muescado dará a la parte delantera de la caseta.

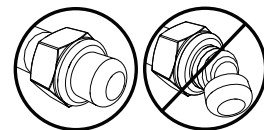

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7/16 in/po (x2)
(≈11 mm)




3/8 in/po
(≈10 mm) (x2)



ADJ (x4)



DTK (x8)



ADY (x8)




ADK (x16)





ADH (x2)

2.6




- Repeat the previous steps for two truss assemblies without notches on both ends.
- Répéter les étapes précédentes pour assembler deux fermes sans les encoches aux deux extrémités.
- Repetir los pasos anteriores para ensamblar dos cerchas sin muescas a los dos extremos.

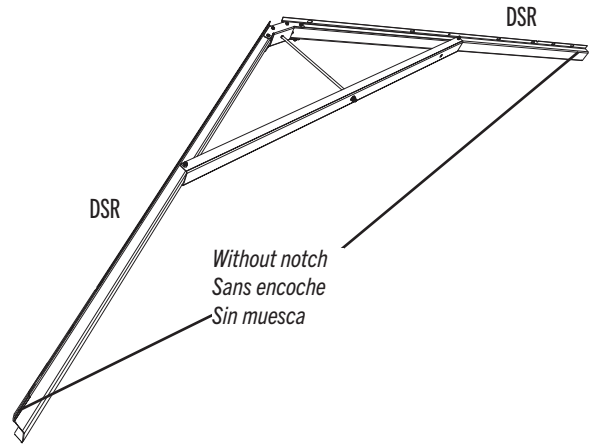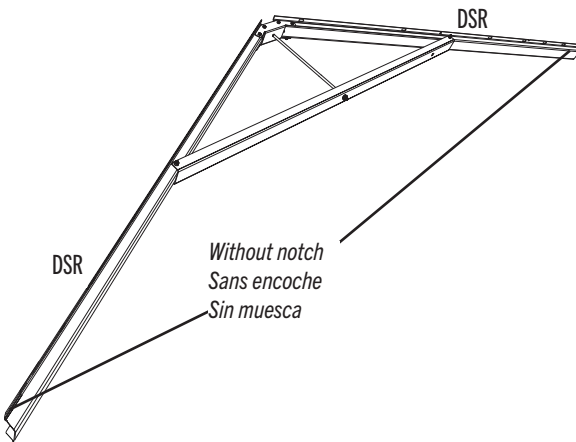

2.7

CENTER TRUSS (x1) / FERME CENTRALE (x1) / ARMazón CENTRAL (x1)

- Attach a **connector (AIP)** to the end of two **truss gutter channels (DSM & DSR)** as shown.
- Attacher un **raccord (AIP)** à l'extrémité des **canaux de gouttière (DSM et DSR)** comme indiqué.
- Sujetar un **connector (AIP)** a los extremos de los **canalones de la cercha (DSM y DSR)** como se indica.

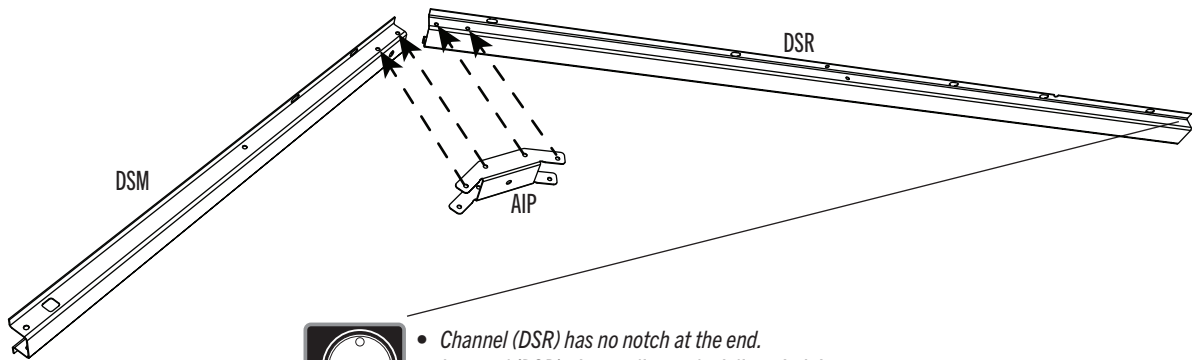

- Channel (DSR) has no notch at the end.
- Le canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.
- El canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/8 in/po
(≈10 mm) (x2)



DTK (x4)




ADK (x6)




ADY (x2)

2.8




- Attach a **connector (AIP)** to the end of two truss gutter channels using the hardware provided. **Do not overtighten the cap nuts (ADK).**
- Attacher un **raccord (AIP)** à l'extrémité des canaux de gouttière à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer les écrous à chape (ADK).**
- Sujetar un **connector (AIP)** a los extremos de los canalones de la cercha usando el herraje indicado. **No apretar demasiado las tuercas ciegas (ADK).**

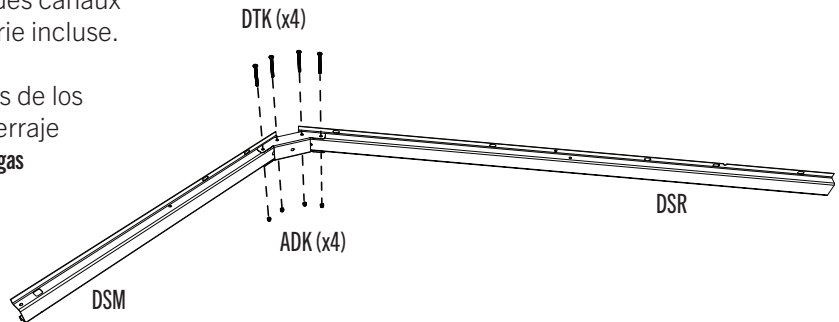


2.9

- Slide a **truss brace (AFG)** onto the truss gutter channels as shown.
- Faire glisser un **support de la ferme (AFG)** sur les canaux de gouttière comme indiqué.
- Deslizar un **soporte de la cercha (AFG)** sobre los canalones de la cercha como se indica.

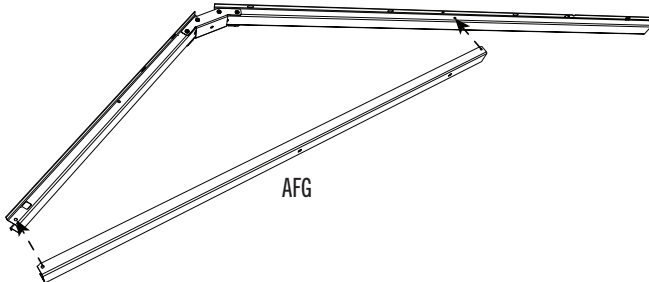

2.10

- Attach the truss brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Attacher le support de la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas serrer excessivement.**
- Sujetar el soporte de la cercha usando el herraje indicado. **No apretar demasiado.**

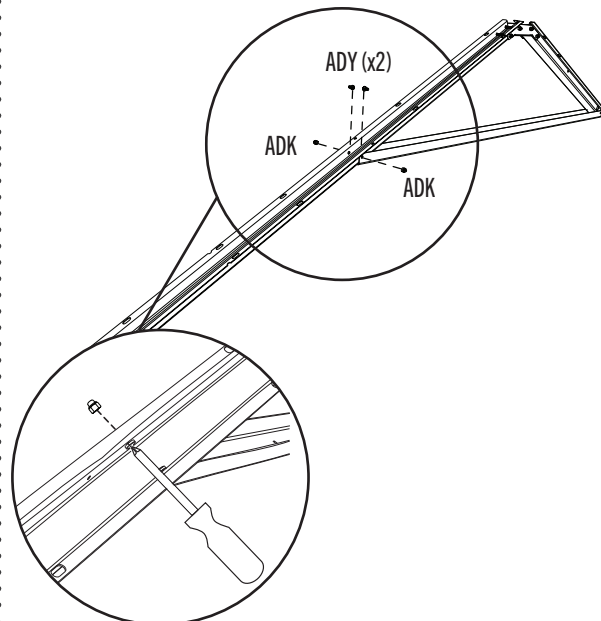

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(≈10 mm) (x2)



DTK (x2)



ADK (x1)





DTJ (x1)



CXK (x2)



2.11

- Attach the **vertical truss brace (DSN)** to the truss. Only finger tighten this **nut (ADK)** for now.
- Attacher le **support vertical (DSN)** à la ferme. Serrer l'**écrou (ADK)** à la main pour le moment.
- Fijar el **soporte vertical (DSN)** a la cercha. Apretar la **tuerca (ADK)** a mano por el momento.

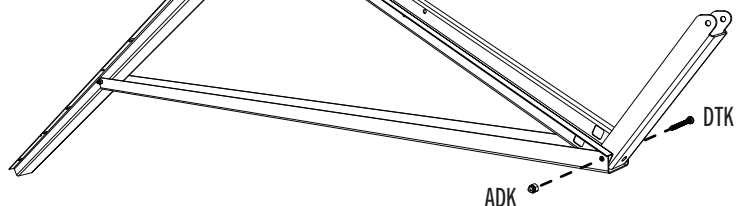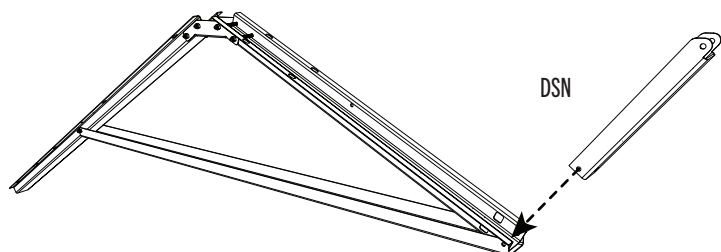

2.12

- Secure the **horizontal truss brace (DSO)** to the truss with the hardware shown. **Now, tighten the nut from Step 2.11.**
- Attacher le **support horizontal (DSO)** à la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Maintenant, serrer l'écrou de l'étape 2.11.**
- Sujetar el **soporte horizontal (DSO)** a la cercha usando el herraje indicado. **Ahora, apretar la tuerca del paso 2.11.**

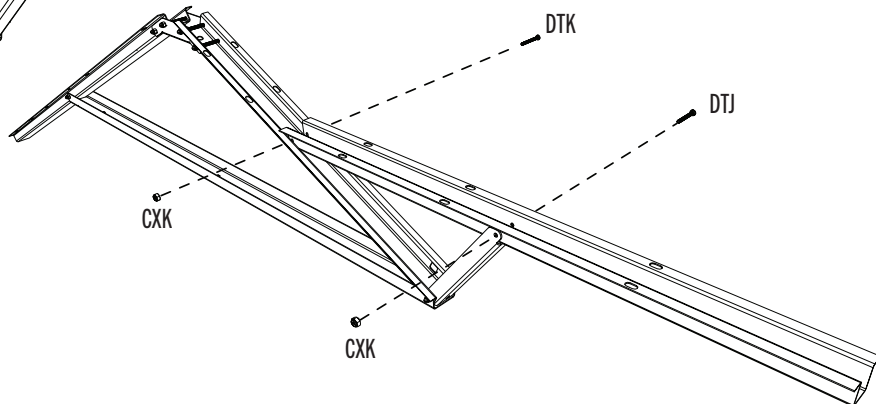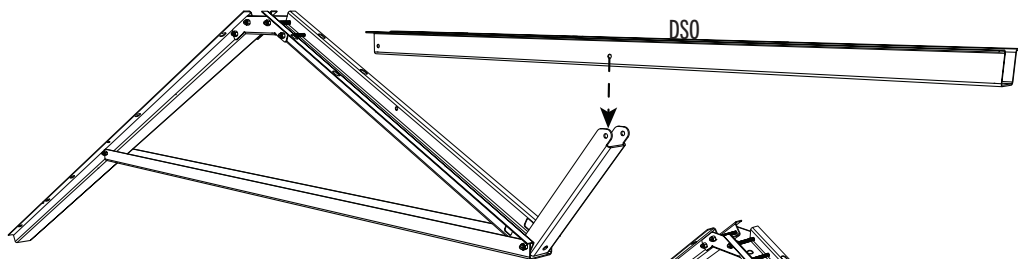


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7/16 in/po
(≈11 mm)




3/8 in/po
(≈10 mm) (x2)




ADJ (x2)



ADH (x1)



AHT (x1)





ADY (x1)



ADK (x1)

2.13


- Slide a **truss rod (ADH)** through the holes in the brace and connector. Secure with two **cap nuts (ADJ)**.
- Faire glisser une **tige (ADH)** à travers les trous dans le support et le raccord. L'attacher bien à l'aide de deux **écrous borgnes (ADJ)**.
- Deslizar una **varilla (ADH)** a través de los agujeros en el soporte y el conector. Sujetarla con dos **tuercas ciegas (ADJ)**.

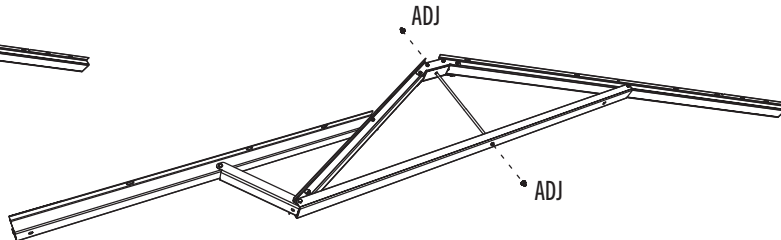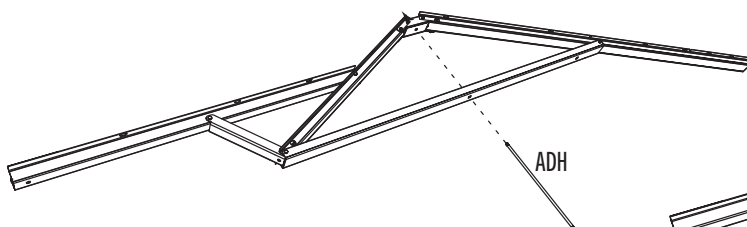

- Do not overtighten the cap nuts (ADJ).
- Ne pas trop serrer les écrous à chape (ADJ).
- No apretar demasiado las tuercas ciegas (ADJ).


2.14

- Only tighten the **nut (ADK)** by hand in this step.
- Ne serrer l'**écrou (ADK)** qu'à la main dans cette étape.
- Sólo apretar la **tuerca (ADK)** à mano en este paso.

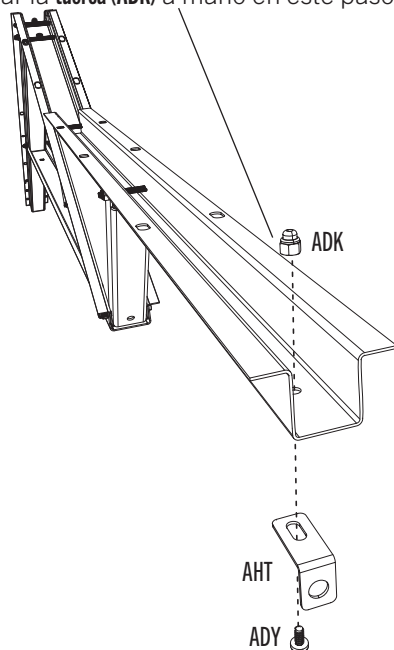

2.15

- Slide the **support tube (DSP)** through the hole in the front truss channel and center it.
- Faire glisser le **tube de support (DSP)** à travers le trou dans le canal de gouttière avant et le centrer.
- Deslizar le **tubo de soporte (DSP)** a través del agujero en el canalón de la cercha delantero y centrarlo.

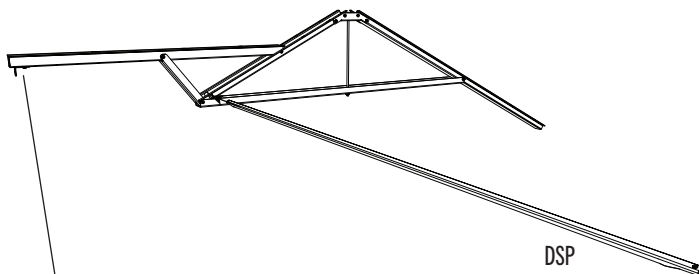


- This end will face the front of the shed.
- Cette extrémité fera face à la partie avant de l'abri.
- Este extremo dará a la parte delantera de la caseta.



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




EYQ (x2)




ADZ (x6)




EYR (x2)

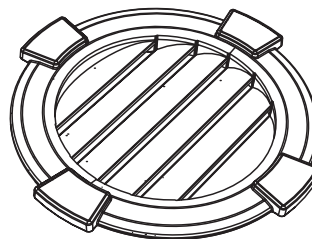


ENH (x2)

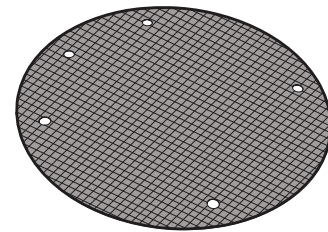


AIQ (x2)




ADW (x10)



ADV (x10)



AEE (x14)

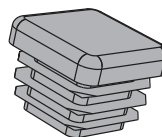

AHS (x4)



CXK (x2)



ADK (x2)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS



Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal




EYS (x1)




BDD (x1)

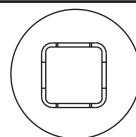


Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

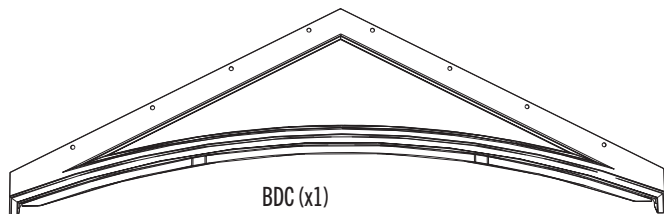


BDC (x1)

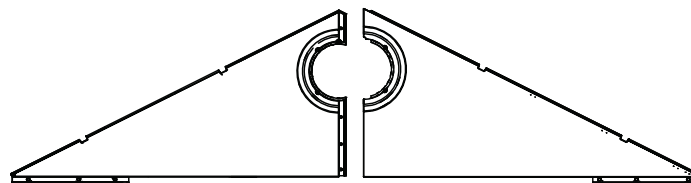


AGI (x1)

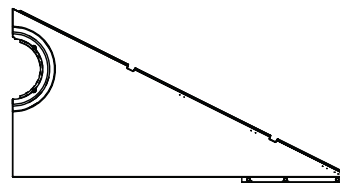

AGH (x1)

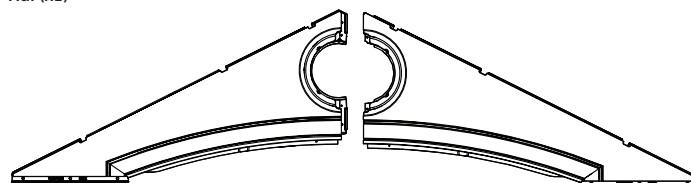

EVZ (x1)

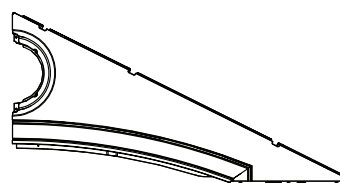

EWA (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO


(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratía*)



3/8 in/po (≈10 mm)

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)




- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.



<http://go.Lifetime.com/15x8-outdoor-shed-section2>


3.1

- Align the holes in the **left (AGH)** and **right (AGI)** side gable halves.
- Aligner les trous dans les **pignons latéraux gauche (AGH)** et **droite (AGI)**.
- Alinear los agujeros en las **fachadas laterales izquierda (AGH)** y **derecha (AGI)**.

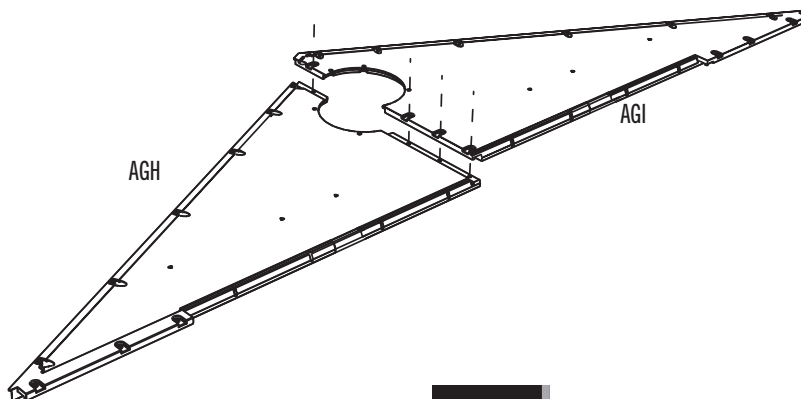


3.2

- Secure the two gable halves with four (4) screws (ADZ).
- Attacher l'un à l'autre à l'aide de quatre (4) vis (ADZ).
- Sujetar el uno al otro usando cuatro (4) tornillos (ADZ).

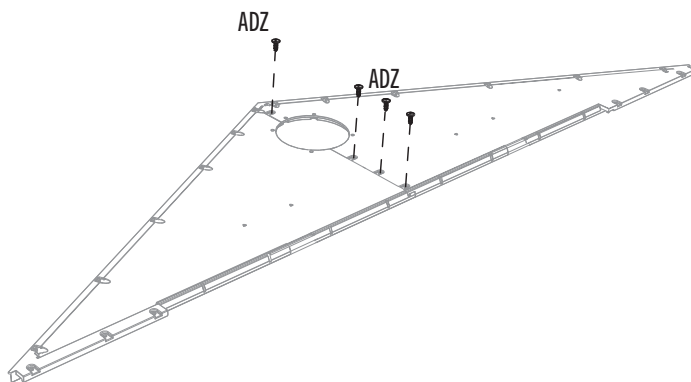


3.3

- Place the **screen (AIQ)** over the **vent (ENH)**, and align the five holes in the vent with those in the gable.
- Mettre la **moustiquaire (AIQ)** sur l'**évent (ENH)**, et aligner les cinq trous dans l'évent avec ceux du pignon.
- Colocar el **mosquitero (AIQ)** sobre la **rejilla de ventilación (ENH)**, y alinear los agujeros en la rejilla con los de la fachada.

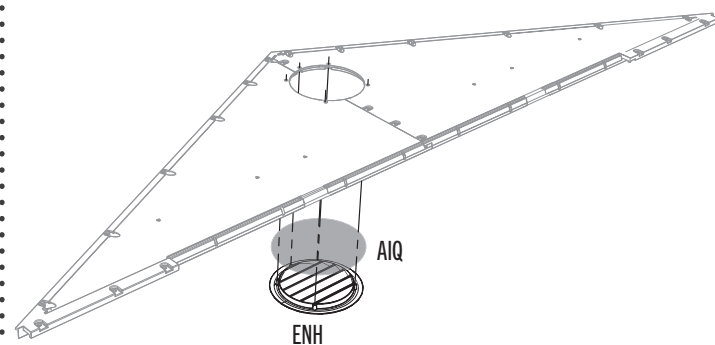


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADW (x5)



AEE (x5)

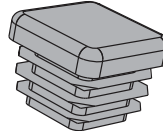


AHS (x2)



ADV (x4)


3.4

- Secure with the hardware provided.
- Attacher les uns aux autres de la quincaillerie incluse.
- Sujetar los unos a los otros usando el herraje incluido.

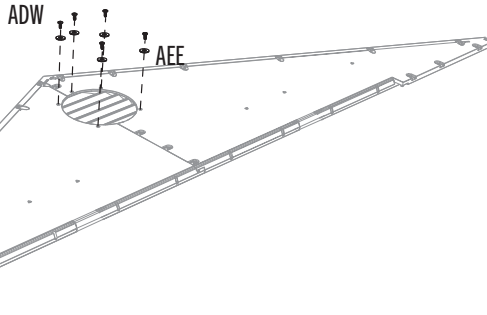

3.5

- Insert an **end cap (AHS)** into each end of the **header bar (BDD)**.
- Insérer un **capuchon (AHS)** dans chaque extrémité du **linteau (BDD)**.
- Insertar un **tapón (AHS)** en los dos extremos del **dintel (BDD)**.

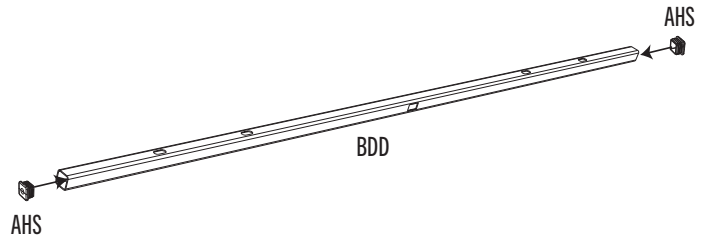


3.6

- Align the holes in the header with those in the front entry gable. Secure with the hardware provided.
- Aligner les trous dans le linteau avec ceux du pignon d'entrée avant. Attacher les uns aux autres de la quincaillerie incluse.
- Alinear los agujeros en el dintel con ellos en la fachada de entrada delantera. Sujetar los unos a los otros usando el herraje incluido.



- The flat holes face away from the gable.
- Les trous plats doivent être face à l'écart du pignon.
- Los agujeros planos dan hacia afuera.

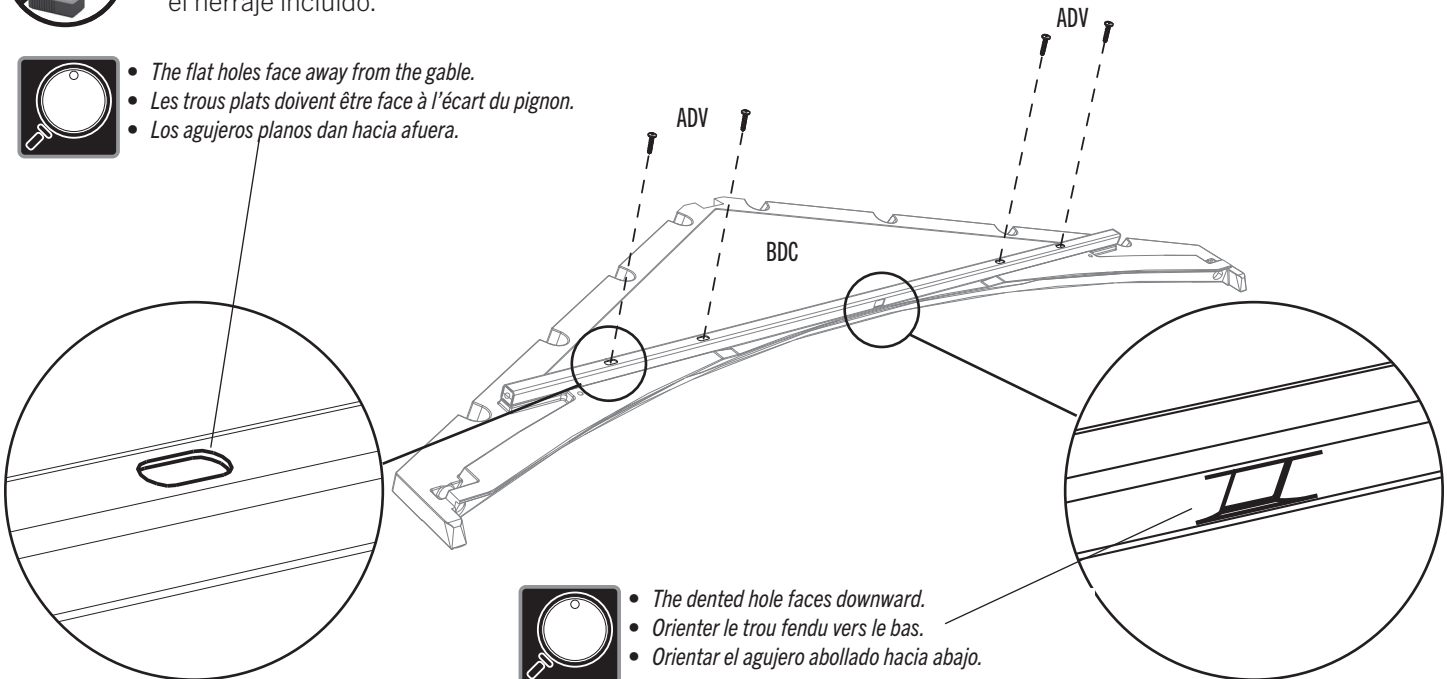


- The dented hole faces downward.
- Orienter le trou fendu vers le bas.
- Orientar el agujero abollado hacia abajo.

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/8 in/po
(≈10 mm)




ADZ (x2)



ADW (x5)



AEE (x7)

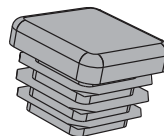

AHS (x2)




EYQ (x2)



CXK (x2)


3.7

- Align the holes in the **left (EVZ) and right (EWA) entry gable halves**.
- Aligner les trous dans les **demis pignons d'entrée gauche (EVZ) et droit (EWA)**.
- Alinear los agujeros en las **mitades de la fachada trasera izquierda (EVZ) y derecha (EWA)**.

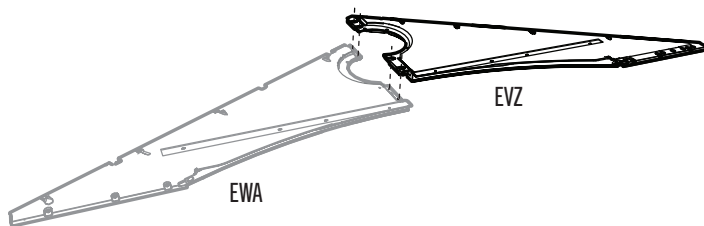


3.8

- Secure with the hardware included. **Do not over-tighten.**
- Fixer à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujetar con el herraje incluido. **No apretar demasiado.**

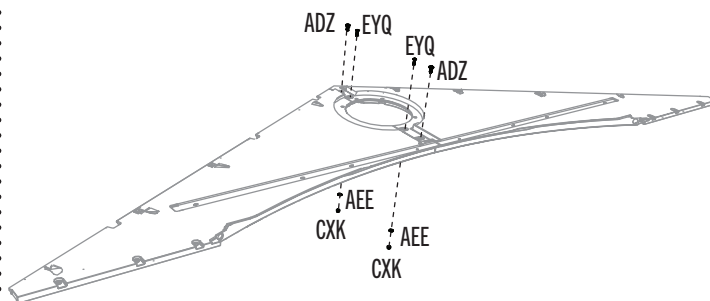


3.9

- Repeat steps 3.3–3.4 for the entry gable.
- Répéter les étapes 3.3 – 3.4 pour le pignon d'entrée.
- Repetir los pasos 3.3–3.4 para la fachada de entrada.

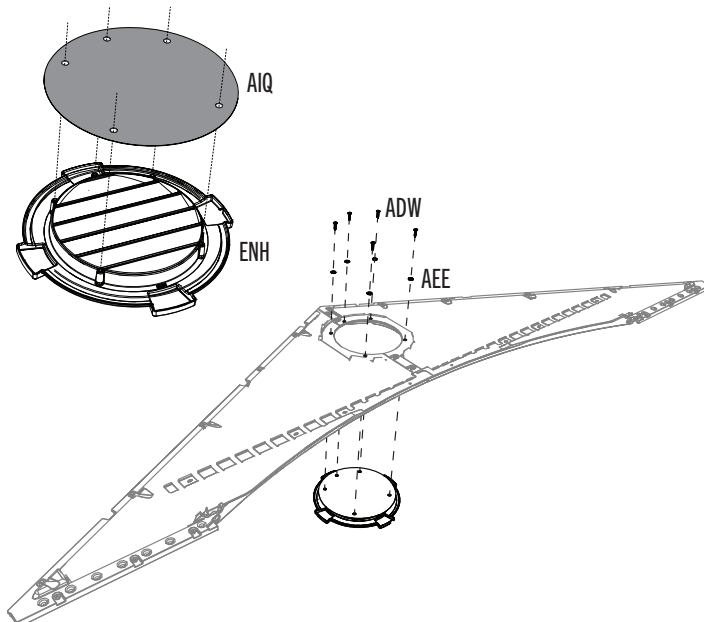

3.10

- Insert an **end cap (AHS)** into each end of the **header (EYS)**.
- Insérer un **capuchon (AHS)** dans chaque extrémité du **linteau (EYS)**.
- Insertar un **tapón (AHS)** en cada extremo del **dintel (EYS)**.

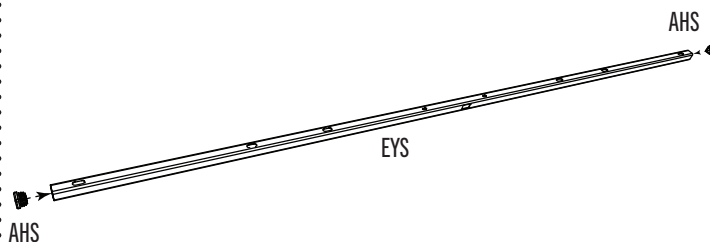


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/8 in/po
(≈10 mm)



ADV (x6)



EYR (x2)



AEE (x2)




ADK (x2)

3.11


- Align the holes in the header with those in the entry gable.
- Aligner les trous dans le linteau avec ceux du pignon d'entrée.
- Alinear los agujeros en el dintel con ellos en la fachada de entrada delantera.



- The flat holes face away from the gable.
- Les trous plats doivent être face à l'écart du pignon.
- Los agujeros planos dan hacia afuera.

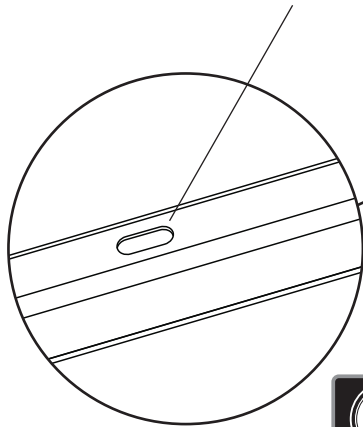


- The dented hole faces downward.
- Orienter le trou fendu vers le bas.
- Orientar el agujero abollado hacia abajo.

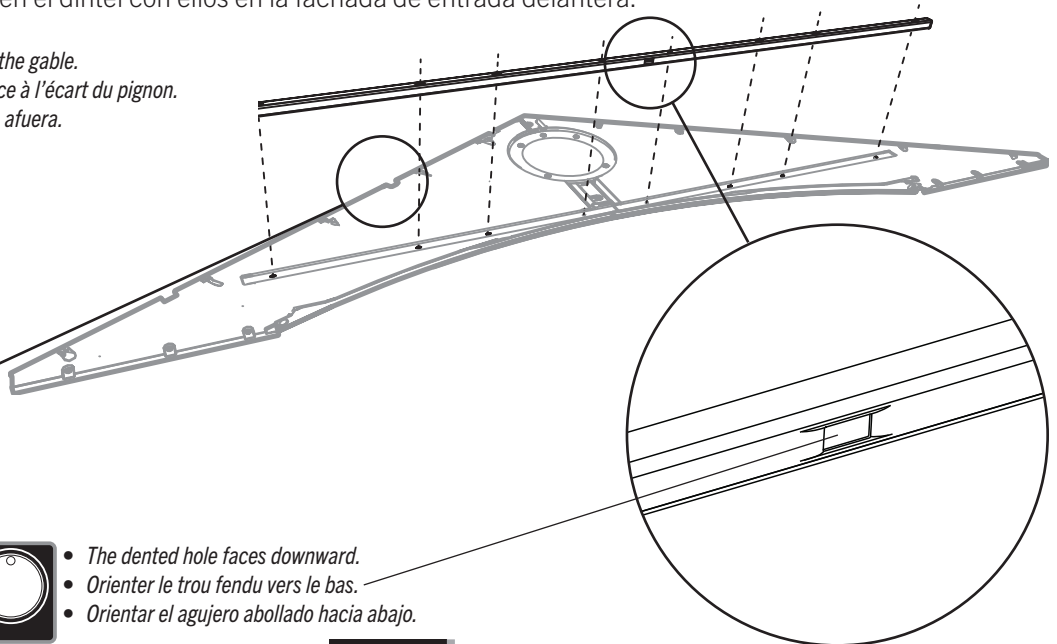


3.12

- Secure with the hardware included. **Do not over-tighten.**
- Fixer à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujetar con el herraje incluido. **No apretar demasiado.**

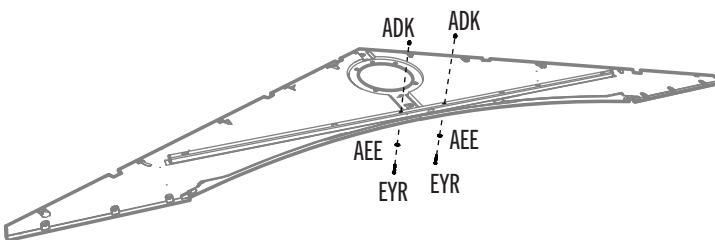


3.13

- Secure with the hardware included. **Do not over-tighten.**
- Fixer à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujetar con el herraje incluido. **No apretar demasiado.**

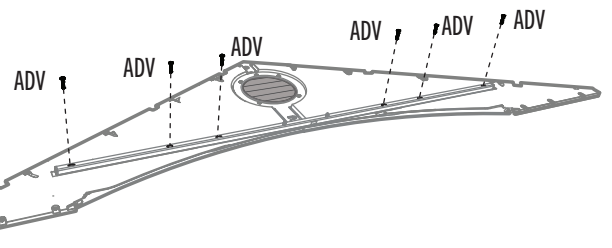




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




ADW (x6)




ABU (x4)




ADJ (x4)



AEE (x6)



AHM (x4)



DZG (x2)



AIA (x2)



AHZ (x2)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal



BLH (x2)

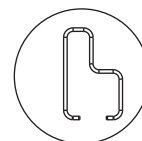

CRD (x1)

77 in/po (≈1,96 m)




CRE (x1)

74 1/2 in/po (≈1,89 m)



Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

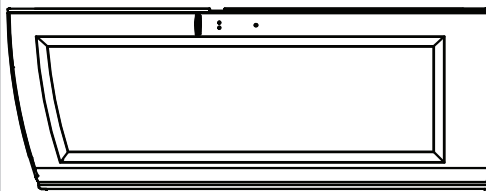

BDJ (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contraria*)




7/16 in/po (≈11 mm)

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.



<http://go.Lifetime.com/15x8-outdoor-shed-section4>

4.1

- Slide a **hinge tube (CRD)** down into the hole at the top of the **left door (BDJ)**.
- Faire glisser le **tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **porte gauche (BDJ)**.
- Deslizar el **tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **puerta izquierda (BDJ)**.

CRD (x1)

77 in/po (≈1,96 m)

CRD

BDJ




- Door channels (BLH) are bowed by design ensuring a tight fit when closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
- Les canaux pour le bord des portes (BLH) se courben à dessein en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une à l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devrait y avoir une légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.
- Los canales para el borde de las puertas (BLH) curvan por diseño asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerradas con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.




BLH

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AHM (x4)



DZG (x1)


4.2

- Set the **deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the door. Then, slide the **door end channel (BLH)** over the edge of the door and the bottom of the deadbolts as shown.
- Mettre les **loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la porte. Ensuite, faire glisser le **canal de la porte (BLH)** sur le bord de la porte et les parties inférieures des loquets à pêne dormant comme illustré.
- Poner los **cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la puerta. Entonces, deslizar el **canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la puerta y las partes inferiores de los cerrojos como se muestra.

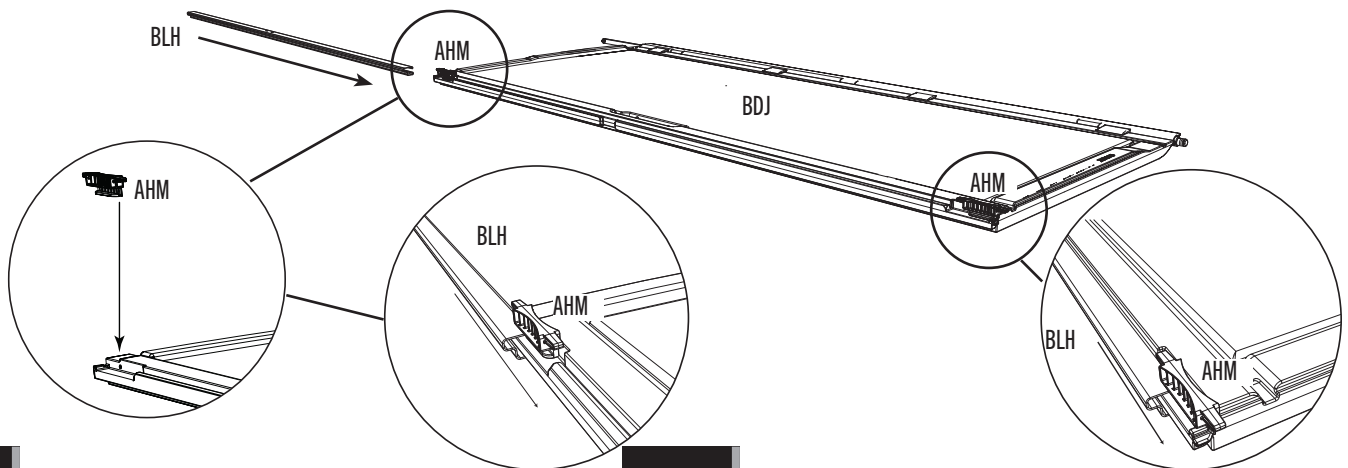


4.3

- The deadbolts are used for locking the door. They may not move freely at first. You may need to tap them up and down a few times with a rubber mallet to work them in.
- Les loquets s'utilisent pour fermer la porte. Au début, il se peut que les loquets ne se déplacent librement. Si besoin, taper-les légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour les desserrer.
- Se usan los cerrojos para cerrar la puerta. Al principio, pueden que no se desplacen libremente. Si es necesario, darlos unos golpecitos con un mazo de goma para aflojarlos.

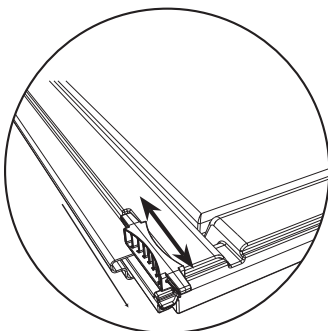

- Slide the **strike plate (DZG)** over the door end channel, and align the holes.
- Faire glisser la **gâche (DZG)** sur le canal de la porte, et aligner les trous.
- Deslizar la **placa de impacto (DZG)** sobre el canal de la puerta, y alinear los agujeros.

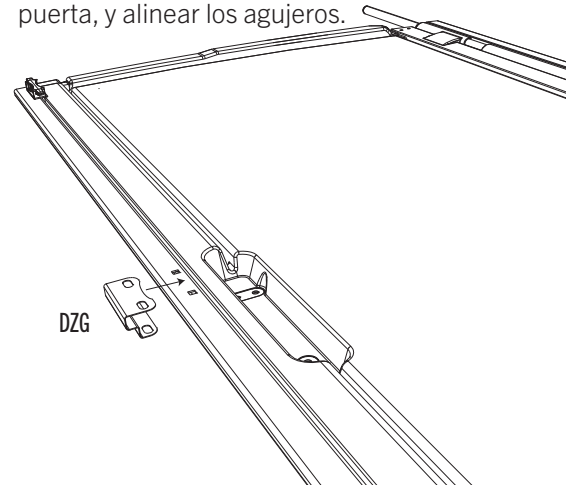


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7/16 in/po
(≈11 mm)




ABU (x4)



ADW (x6)




AHZ (x2)

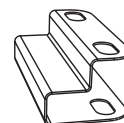

DZG (x1)



AIA (x2)




AEE (x6)



ADJ (x4)


4.4

- Attach the **door latch (AIA)** to the door using the hardware included. **Do not overtighten.**
- Attacher le **loquet (AIA)** à la porte à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujetar la **placa de cierre (AIA)** a la puerta usando el herraje incluido. **No apretar demasiado.**

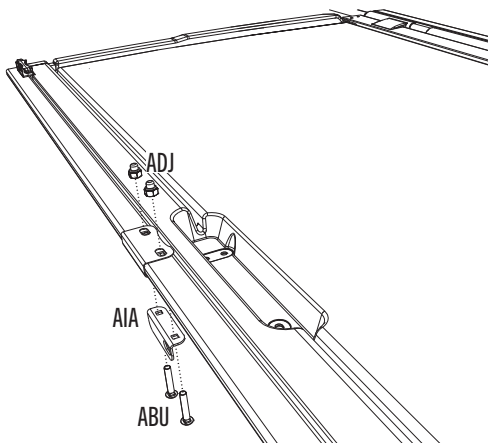


4.5

- Attach the **handle (AHZ)** using the hardware included.
- Attacher la **poignée (AHZ)** à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar el **picaporte (AHZ)** usando el herraje incluido.

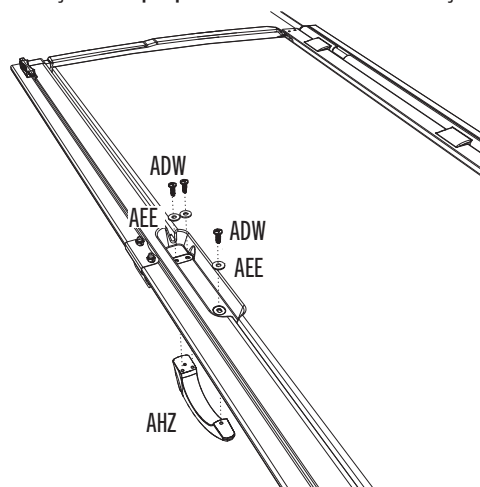

4.6

- Repeat the previous steps with these parts.
- Répéter les étapes précédentes à l'aide de ces pièces.
- Repetir los pasos anteriores con estas piezas.

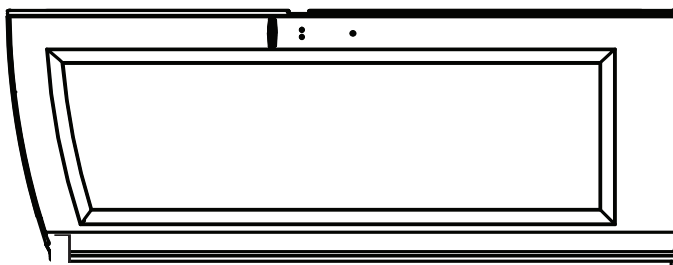

BDJ (x1)




BLH (x1)




CRE (x1)

74 1/2 in/po (≈1,89 m)

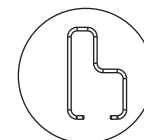




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

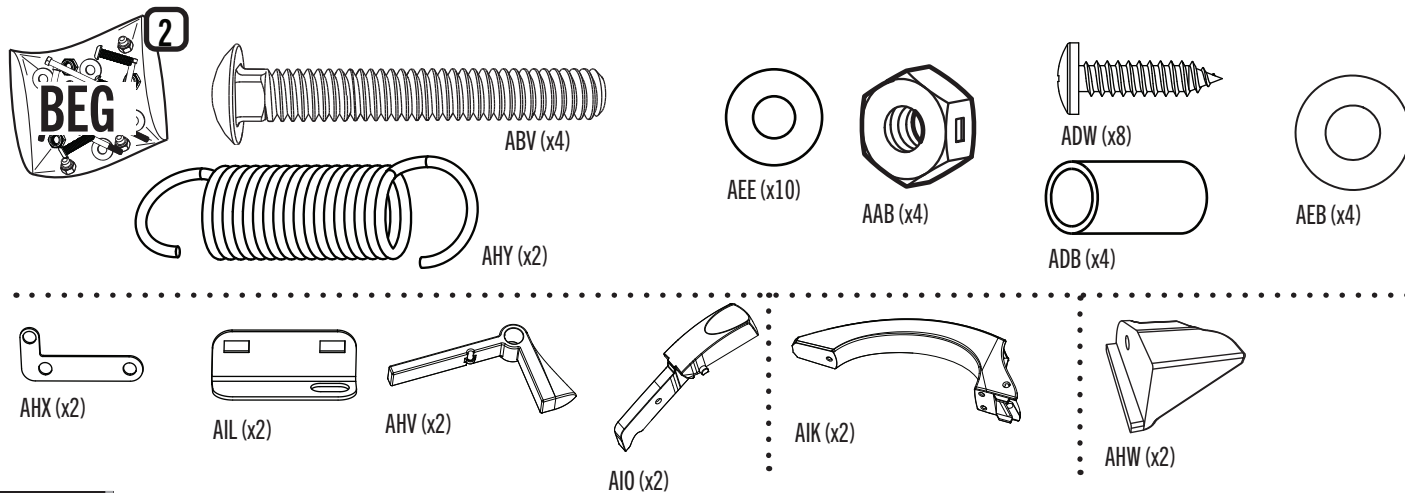


PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal

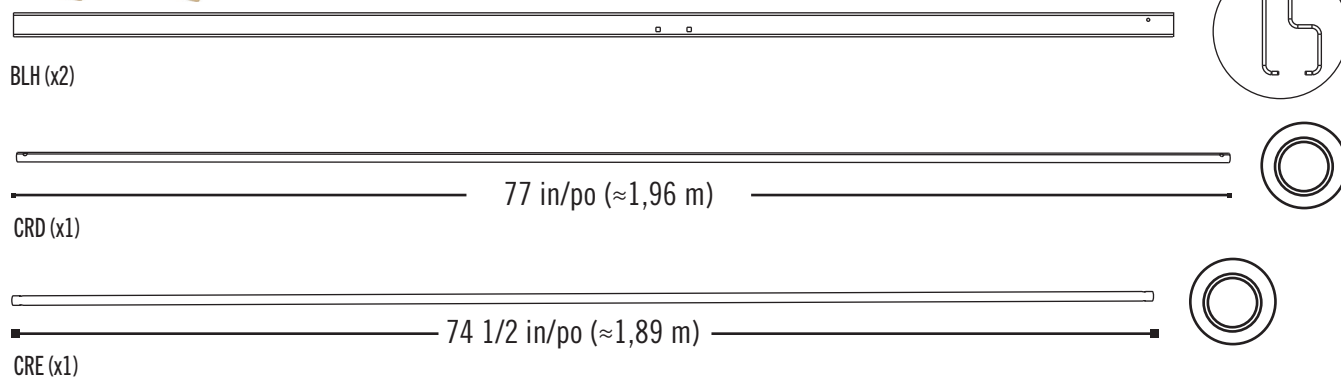

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

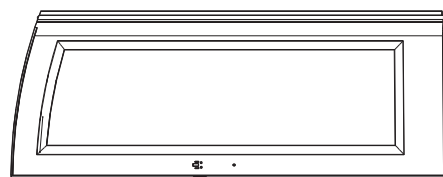


BDK (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratia*)



7/16 in/po (≈11 mm)

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.




<http://go.Lifetime.com/15x8-outdoor-shed-section5>

5.1

- Slide a **hinge tube (CRD)** down into the hole at the top of the **right door (BDK)**.
- Faire glisser le **tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **porte droite (BDK)**.
- Deslizar el **tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **puerta derecha (BDK)**.

CRD (x1)

77 in/po (≈1,96 m)

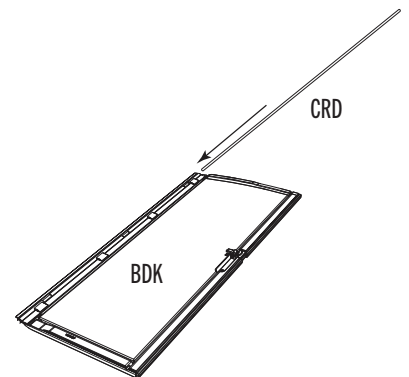



- Door channels (BLH) are bowed by design ensuring a tight fit when closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
- Les canaux pour le bord des portes (BLH) se courbent à dessein en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant l'abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacente — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devrait y avoir une légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.
- Los canales para el borde de las puertas (BLH) curvan por diseño asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.




BLH

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

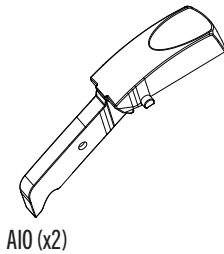


AIO (x2)



AIK (x2)




ADW (x6)



AEE (x6)



5.2

- Slide the **door end channel (BLH)** over the edge of the door as shown.
- Faire glisser le **canal de la porte (BLH)** sur le bord de la porte comme illustré.
- Deslizar el **canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la puerta como se muestra.

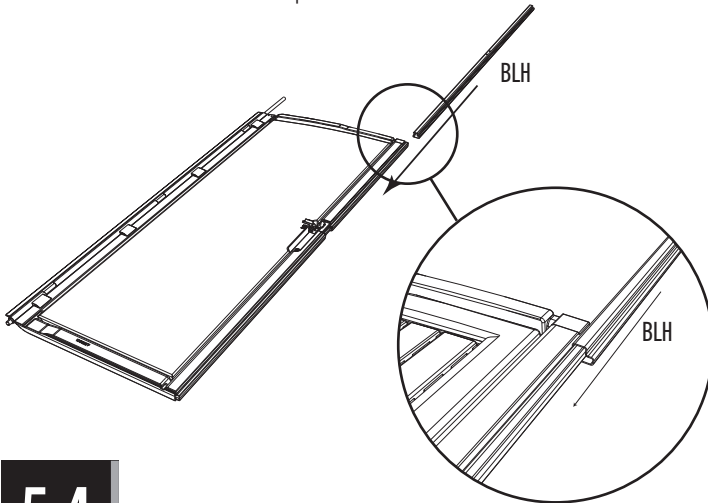


5.3

- Slide the **thumb lever (AIO)** down into the grooves in the **door handle (AIK)** until the nubs fit into the holes.
- Faire glisser le **levier poussoir (AIO)** dans les rainures de la **poignée (AIK)** jusqu'à ce que les petites bosses se fixent dans les trous.
- Deslizar la **palanca de pulgar (AIO)** en las ranuras del **picaporte (AIK)** hasta que los nudos se encajen en los agujeros.

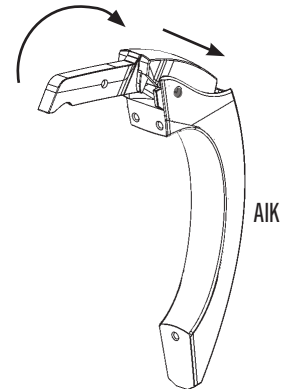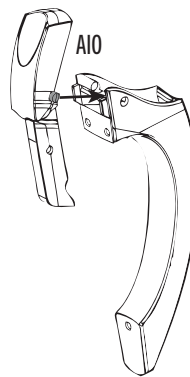

5.4

- Attach the handle using the hardware included.
- Attachee la poignée à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar el picaporte usando el herraje incluido.

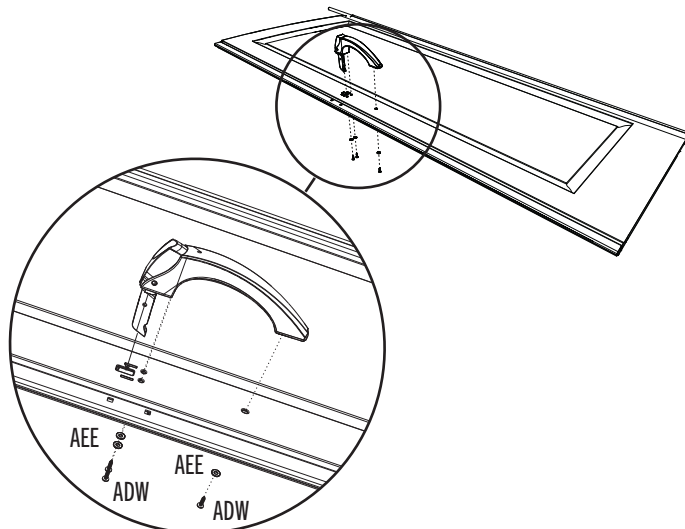


► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7/16 in/po
(≈11 mm)




AIL (x2)

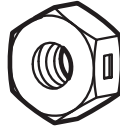


AAB (x4)



ABV (x4)




AHX (x2)



AHV (x2)




ADB (x4)




AEB (x4)

5.5


- Attach the locking hardware using the hardware included. **The arm of the latch rests on top of the thumb lever.**
- Attacher les accessoires de verrouillage à l'aide de la quincaillerie incluse. **Le bras du loquet doit rester sur le levier poussoir.**
- Sujetar los accesorios de cierre usando el herraje incluido. **El brazo del pestillo se queda sobre la palanca de pulgar.**

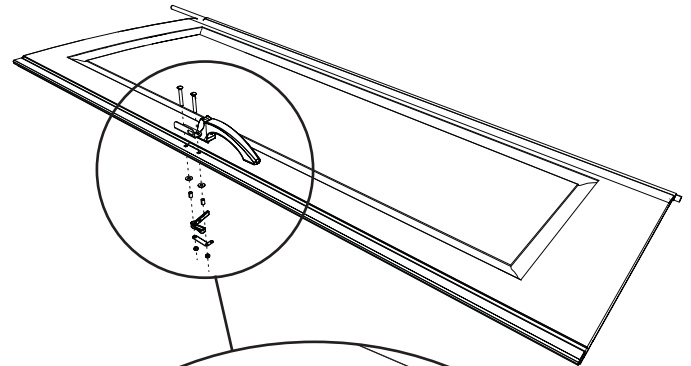

Thumb lever
Levier poussoir
Palanca de pulgar

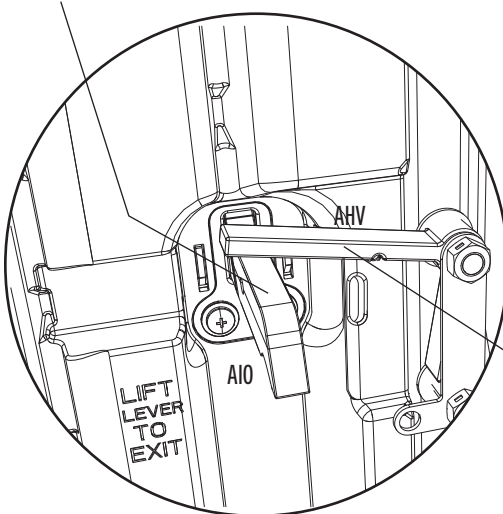



Arm of latch
Bras du loquet
Brazo del pestillo

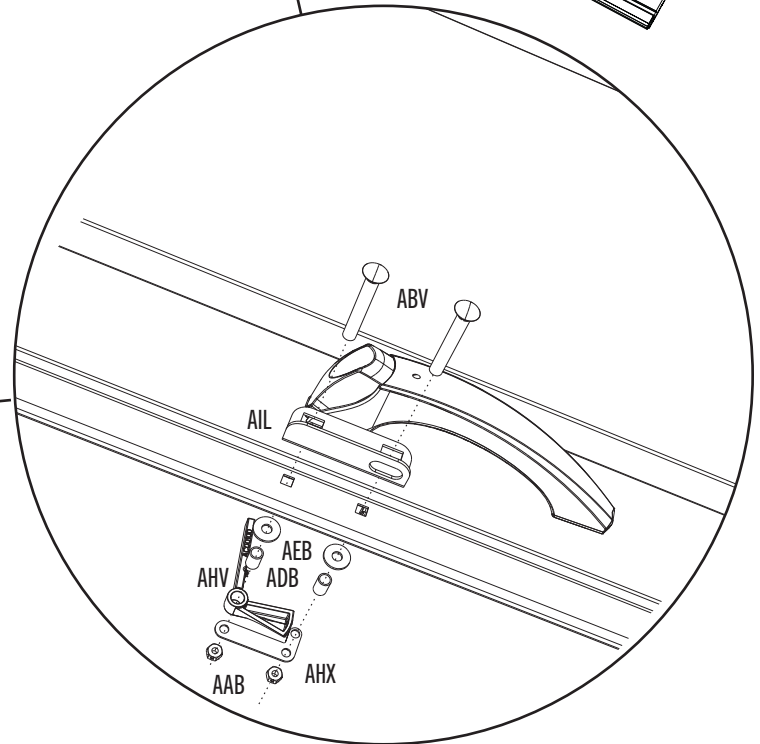


Rear of door / Arrière de la porte / Trasero de la puerta

► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

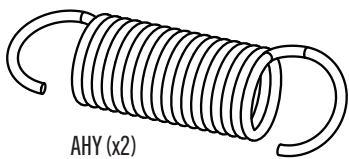

AHY (x2)





ADW (x2)

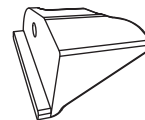

AHW (x2)


5.6

- Attach the **bracket (AHW)** using a **screw (ADW)**, and attach the **spring (AHY)**.
- Attacher le **support (AHW)** à l'aide d'une **vis (ADW)**, et fixer le **ressort (AHY)**.
- Sujetar el **soporte (AHW)** usando un **tornillo (ADW)**, y fijar el **resorte (AHY)**.

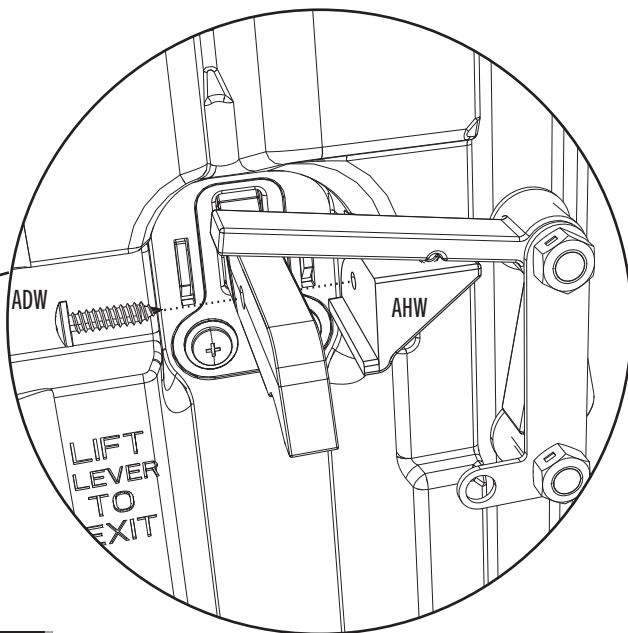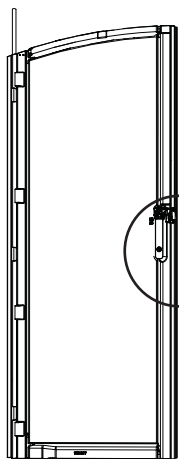

5.7


- Repeat the previous steps with these parts.
- Répéter les étapes précédentes à l'aide de ces pièces.
- Repetir los pasos anteriores con estas piezas.

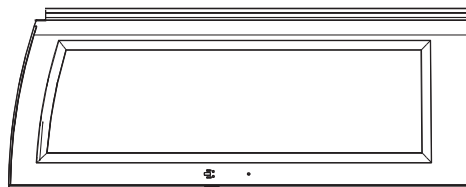

BDK (x2)



BLH (x1)




CRE (x1)



DOMED SKYLIGHT ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES LUCARNES EN FORME DE DÔME / ENSEMBLAJE DE LOS TRAGALUCES EN FORMA DE CÚPULA




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



EFA (x24)



ADK (x24)



AEE (x48)




AHI (x2)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

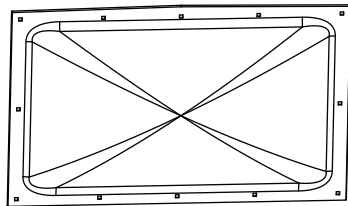

AGB (x2)

.....

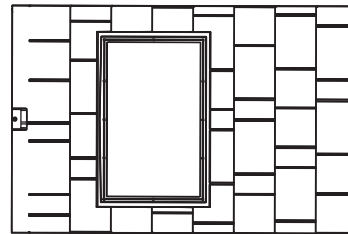

AHB (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratía*)



3/8 in/po (≈10 mm)

► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHI (x2)




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on the assembly in this section.
- En cas d'avoir des problèmes avec cette section, suivre le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- En caso de algún problema con esta sección, seguir el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/domedskylight>

6.1


- Remove any excess plastic from the holes.
- Enlever de l'excès de plastique des trous.
- Retirar cualquier plástico en exceso de los agujeros.

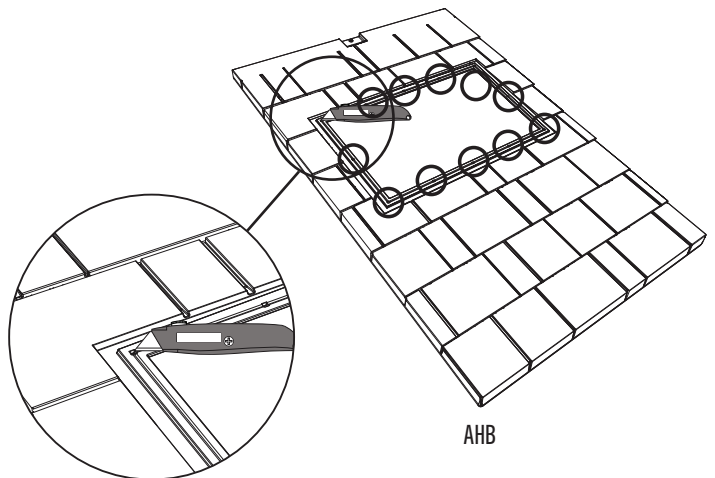

AHB

6.2

- Lay the **butyl tape (AHI)** over the groove along the top edge of the opening in the roof panel, and cut it. Peel back the paper backing a bit, and continue laying the butyl tape along the groove being sure to slightly overlap the ends. Continue this process until the groove around the opening is covered.
- Mettre le **ruban butyl (AHI)** sur la rainure le long du bord supérieur de l'ouverture du panneau de toit, et couper-le. Retirer un peu le papier de protection, et continuer de mettre le ruban butyl le long de la rainure. Continuer ce processus jusqu'à ce que la rainure autour de l'ouverture soit couverte.
- Colocar la **cinta butílica (AHI)** sobre la ranura a lo largo del borde superior de la abertura del panel de techo, y cortarla. Retirar el papel protector un poco, y continuar colocar la cinta butílica a lo largo de la ranura, asegurando de solaparse los extremos. Continuar este proceso hasta que se cubra la ranura alrededor la abertura.

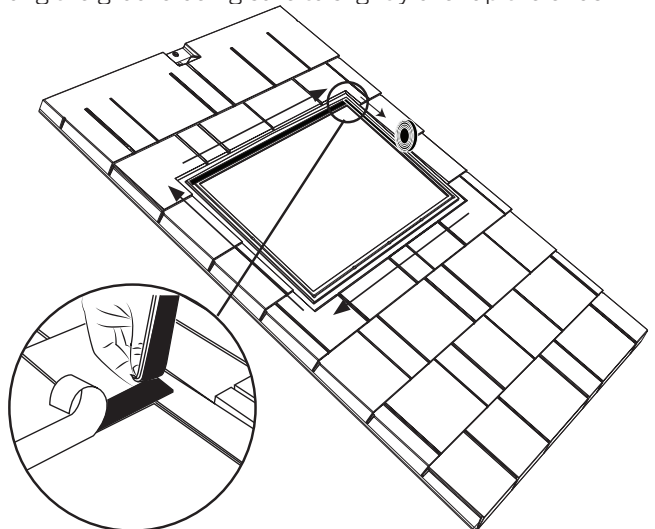


► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




6.3

- Run your thumb along the butyl tape to remove any bubbles. Then, completely remove the paper backing.
- Mettre la pouce le long du ruban butylique pour éliminer des bulles. Ensuite, retirer complètement le papier de protection.
- Con el pulgar, presionar a lo largo de la cinta butílica para eliminar cualquier burbuja. Entonces, retirar por completo el papel protector.

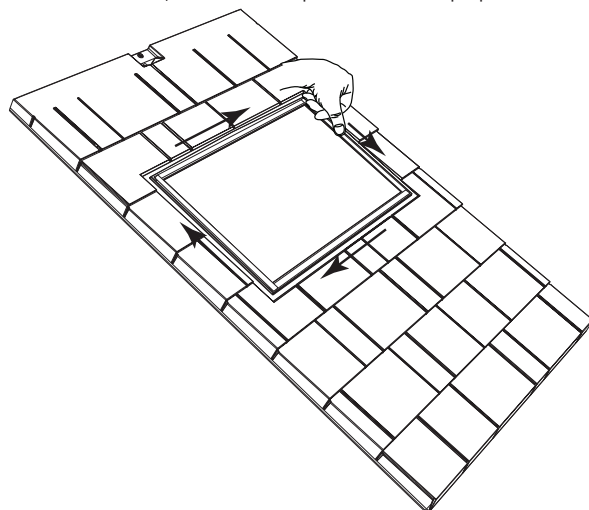

6.4

- Using a plain screwdriver, poke holes through the butyl tape and through the holes in the roof panel.
- Mettre un tournevis plat dans le ruban butylique et à travers les trous carrés dans le panneau de toit.
- Meter un destornillador de punta plana a través de la cinta butílica y los agujeros cuadrados en el panel de tejado.

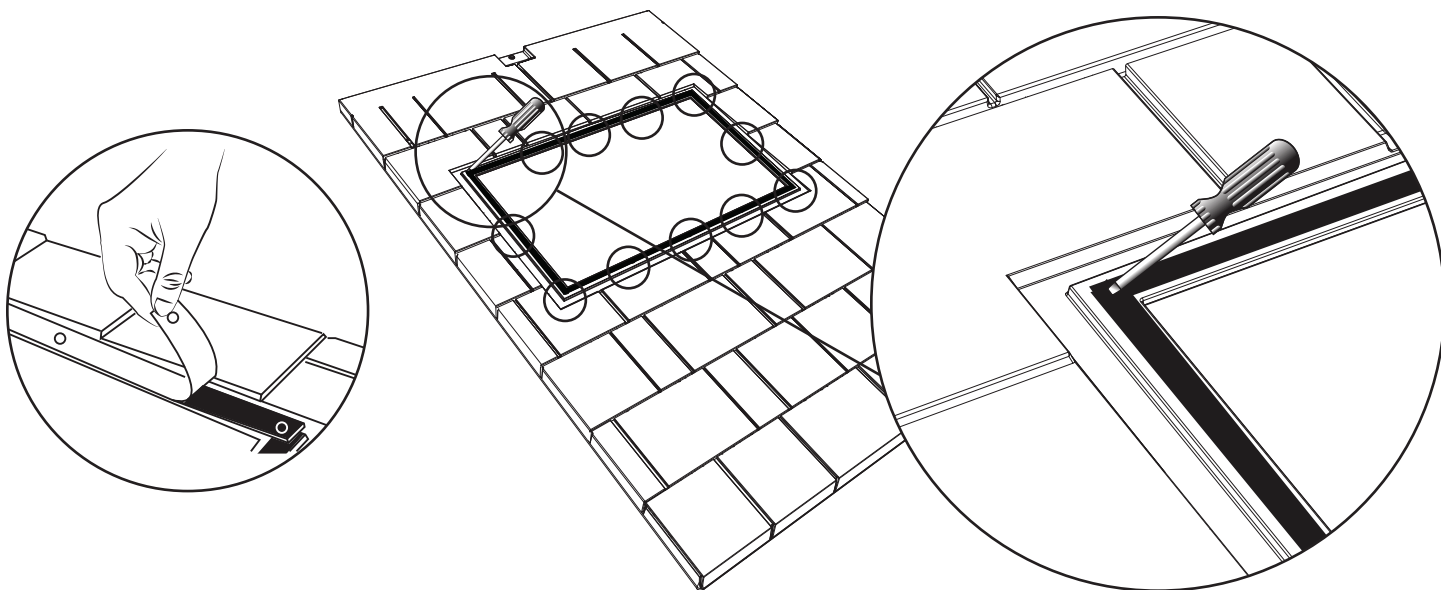


► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/8 in/po
(≈10 mm)



EFA (x24)




ADK (x24)





AEE (x48)

6.5

- Remove the protective plastic from both sides of the **skylight (AGB)**. Align the holes in the domed skylight with those in the roof panel, and insert the **screws (EFA)**.
- Retirer la pellicule protectrice des deux côtés de la **lucarne (AGB)**. Aligner les trous dans la lucarne avec ceux du panneau de toit, et insérer les **vis (EFA)**.
- Retirar el protector de plástico de las dos caras del **tragaluz (AGB)**. Alinear los agujeros en el tragaluz con los del panel de tejado, e insertar los **tornillos (EFA)**.

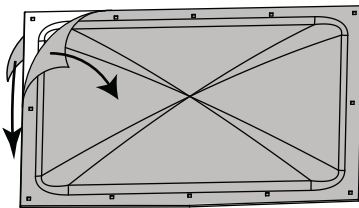



AGB

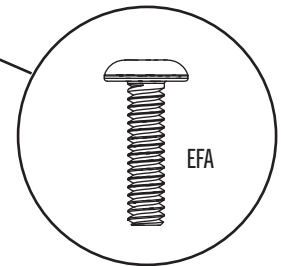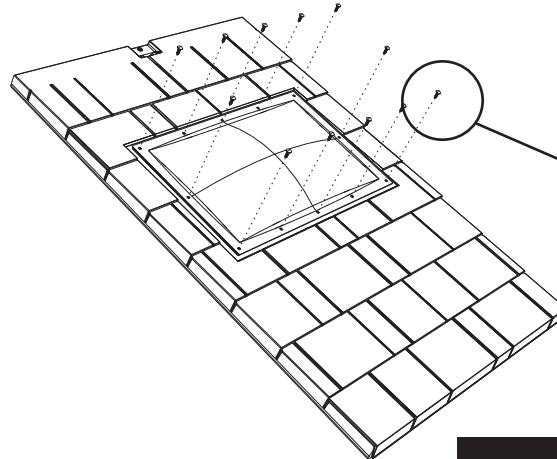

EFA


6.6

- Secure the skylight using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Bien attacher la lucarne à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujetar el tragaluz usando el herraje incluido. **No apretar demasiado.**

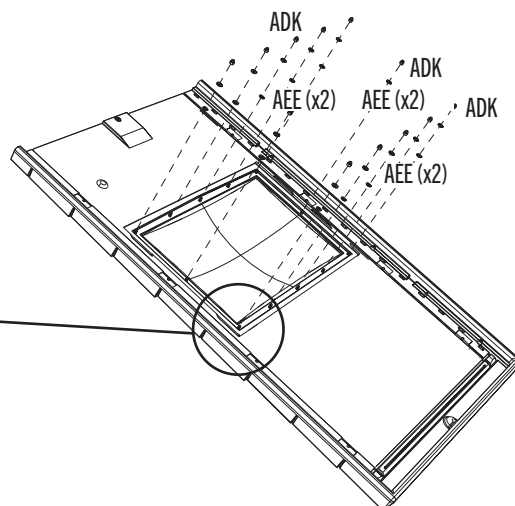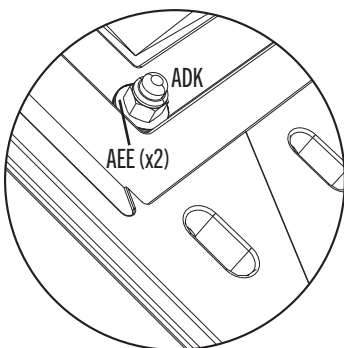


6.7

- Repeat this section for the second skylight.
- Répéter cette section pour la deuxième lucarne.
- Repetir esta sección para el segundo tragaluz.

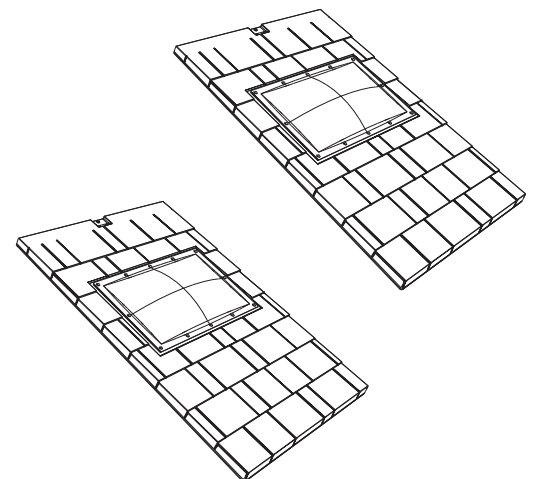




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



BQC (x30)

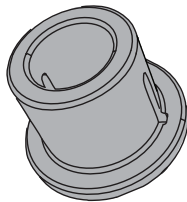

AHO (x4)



ADC (x1)




- These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the floor panels.
- Ces vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les panneaux de plancher.
- Estos no son tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los paneles de piso.




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

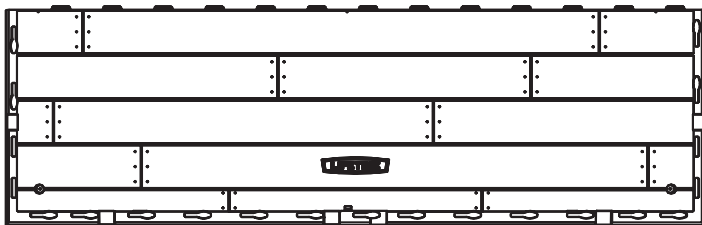

CUW (x2)

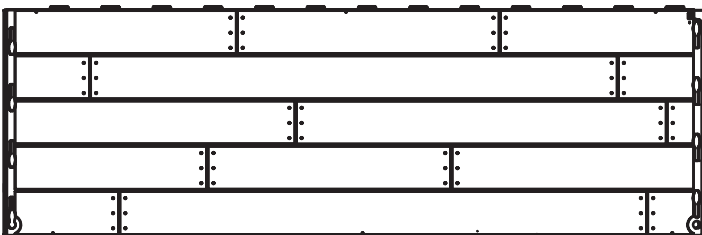

CUD (x4)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contraria*)




► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7.1

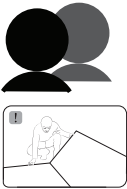


- Hold an **inner floor panel (CUD)** at an angle and slide the tabs along the edge underneath an **outer floor panel (CUW)**. The tabs interlock. Lay panel down flat.
- Poser un **panneau de plancher intérieur (CUD)** à un angle et faire glisser les languettes le long du bord au-dessus du **panneau de plancher extérieur (CUW)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. L'étendre par terre.
- Colocar un **panel de piso interior (CUD)** a un ángulo y deslizar las lengüetas a lo largo del borde debajo el **panel de piso exterior (CUW)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplanar el panel.

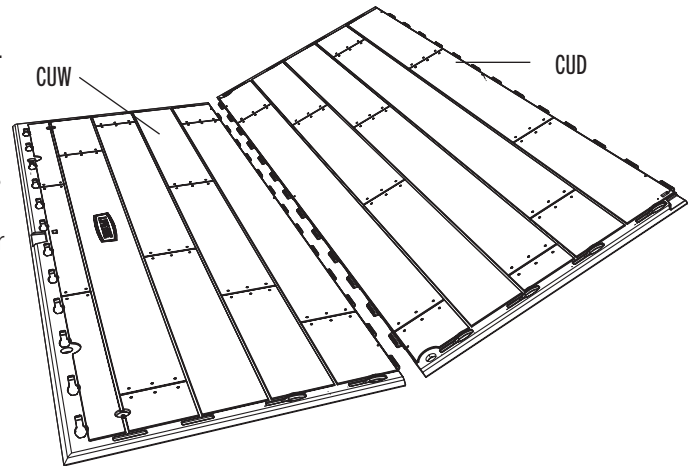


7.2

- Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the panel 180°.
- Répéter la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tourner le panneau 180°.
- Repetir el último paso. Si el agujero no está aquí, girar el panel 180°.

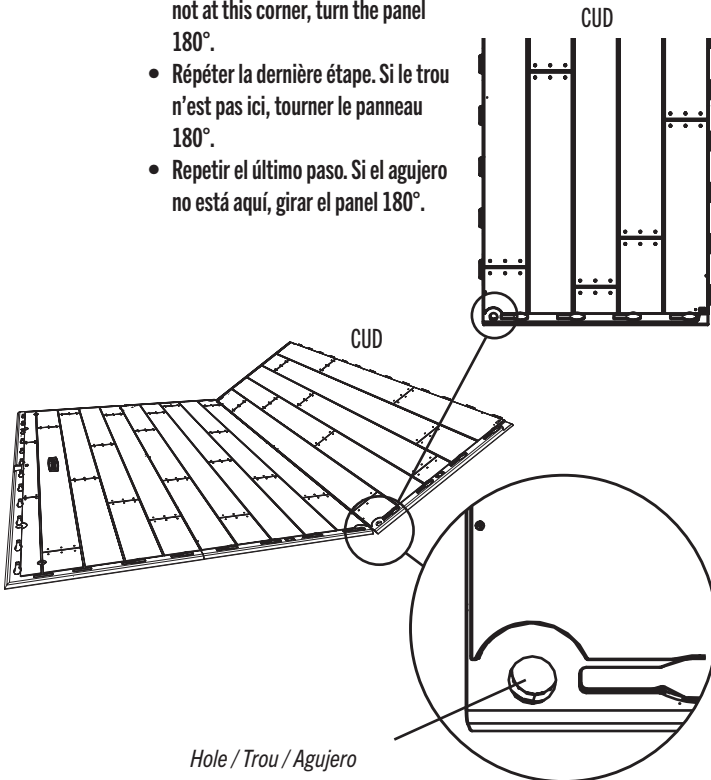


7.3

- Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the panel 180°.
- Répéter la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tourner le panneau 180°.
- Repetir el último paso. Si el agujero no está aquí, girar el panel 180°.

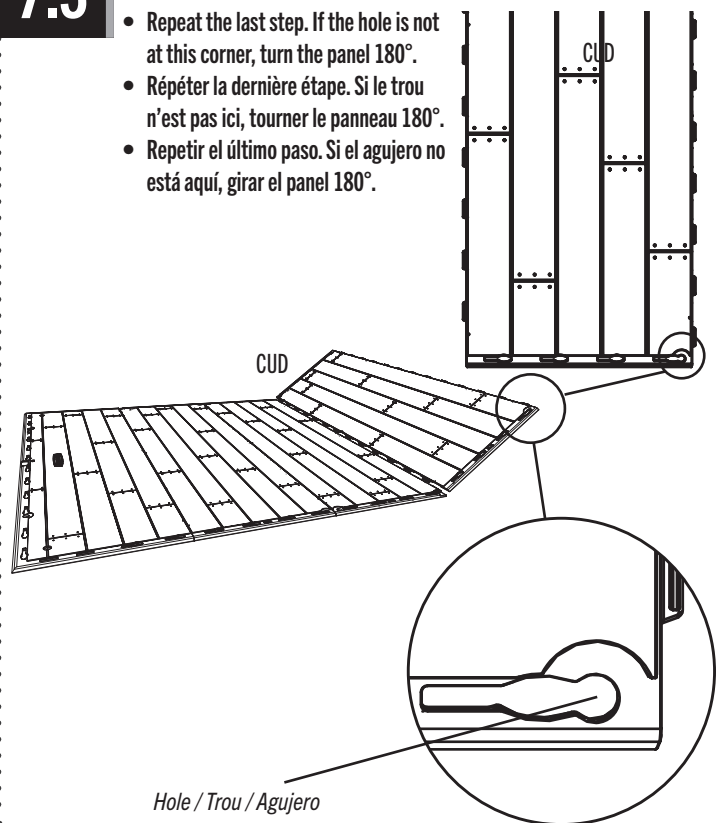


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

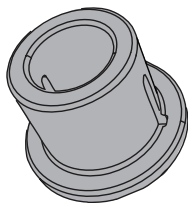


AHO (x4)

7.4



- Repeat the last step.
- Répéter l'étape précédente.
- Repetir el paso anterior.


7.5




- Attach an **outer floor panel (CUW)** to the inner floor panel.
- Attacher un autre **panneau de plancher intérieur (CUW)** au panneau de plancher intérieur.
- Fijar otro **panel de piso exterior (CUW)** al panel de piso interior.

7.6

- Decide on which ends you would like to install your doors. Insert **bushings (AHO)** through the holes in the floor. **The slit in the bushing should face away from the floor.**
- Choisir l'extrémité à installer les portes. Insérer les **bagues (AHO)** à travers les trous dans le plancher. **La fente dans la bague ne doit pas faire face au plancher.**
- Escoger los bordes en los cuales le gustaría instalar las puertas. Insertar los **casquillos (AHO)** a través de los agujeros en el piso. **La rendija en el casquillo debe quedar en posición opuesta del piso.**

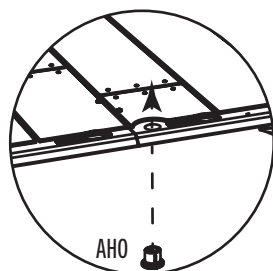


AHO

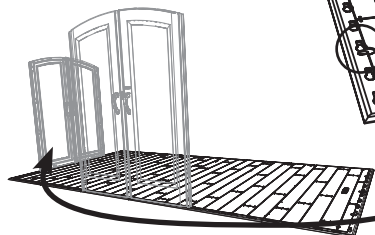

- The doors on the end may be placed on either end.
- Installer les portes dans l'extrémité droite ou gauche.
- Se instalan las puertas en el extremo derecho o izquierdo.

► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





BQC (x30)

7.7

- Insert the **screws (BQC)** through the divots in the floor panels and into the tabs of the adjacent floor panels. (The divots are near the seams of the floor panels.)
- Insérer les **vis (BQC)** à travers les marques dans les panneaux de plancher et dans les languettes du panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions des panneaux de plancher.)
- Insertar los **tornillos (BQC)** a través de las marcas en los paneles de piso y dentro de las lengüetas de los paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las juntas de los Paneles de piso.)




- *These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the floor panels.*
- *Ces vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les panneaux de plancher.*
- *Estos no son tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los paneles de piso.*

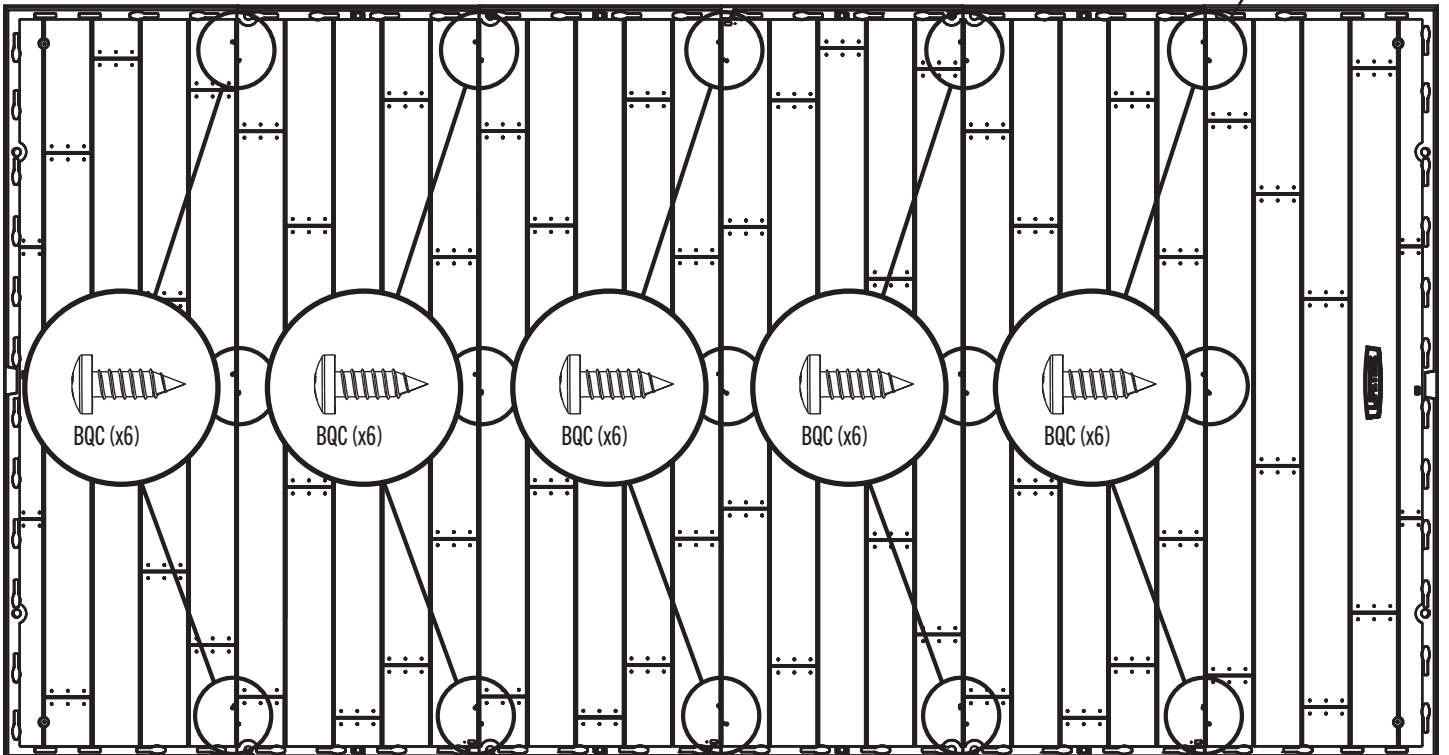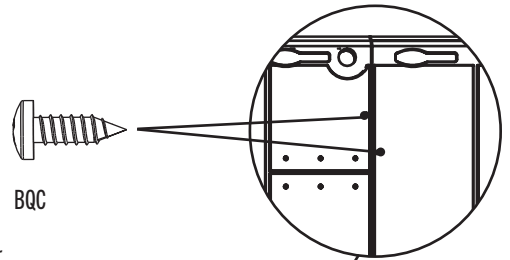



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



ADZ (x130)*

* Not all hardware will be used in the section.



* La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section.

* No se utilizará todo el herraje en la sección.




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal

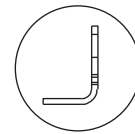


AFM (x13)


Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

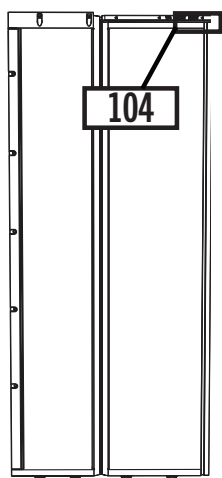


AGY (x1)

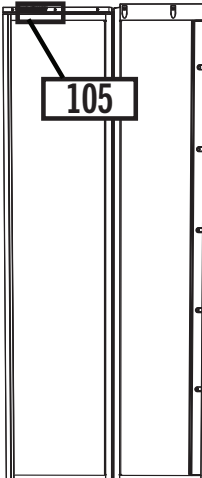


AGN (x1)

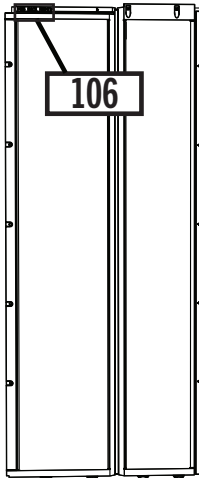


AGW (x1)

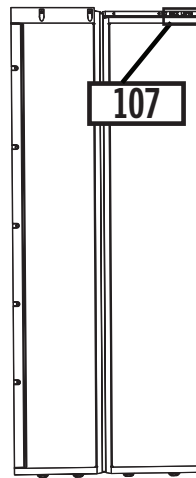


AGL (x1)

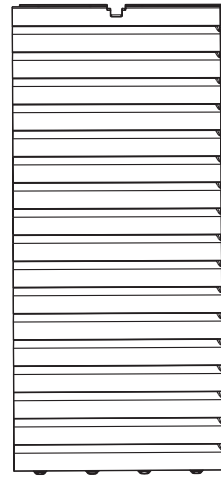


AHD (x7)

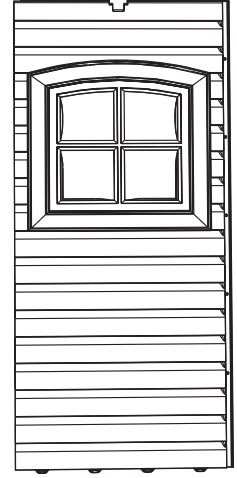

AHH (x2)

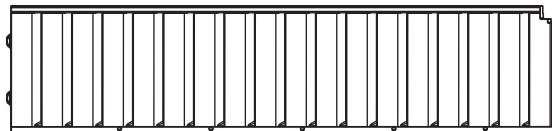

CKN (x1)

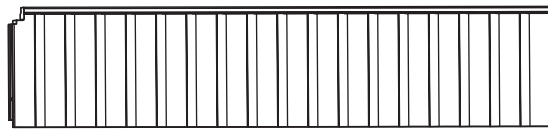

CKK (x1)




AIW (x1)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratía*)



► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x8)


8.1

- Top end
- Extrémité supérieure
- Extremo superior



No screw in top hole.
Aucune vis dans le trou supérieur.
Ningún tornillo en el agujero superior.

- Secure a wall support channel (AFM) to the groove along the edge of the corner wall panel (AGN) using four (4) screws (ADZ). The two holes in the wall support channel go at the top of the corner wall panel.
- Attacher un canal de support (AFM) à la rainure le long du panneau mural angulaire (AGN) à l'aide de quatre (4) vis (ADZ). Les deux trous dans le canal de support (AFM) vont à la partie inférieure du panneau mural angulaire.
- Sujetar un canal de soporte (AFM) a la ranura a lo largo del panel mural angular (AGN) usando cuatro (4) tornillos (ADZ). Los dos agujeros en el canal de soporte (AFM) van a la parte superior del panel mural angular.

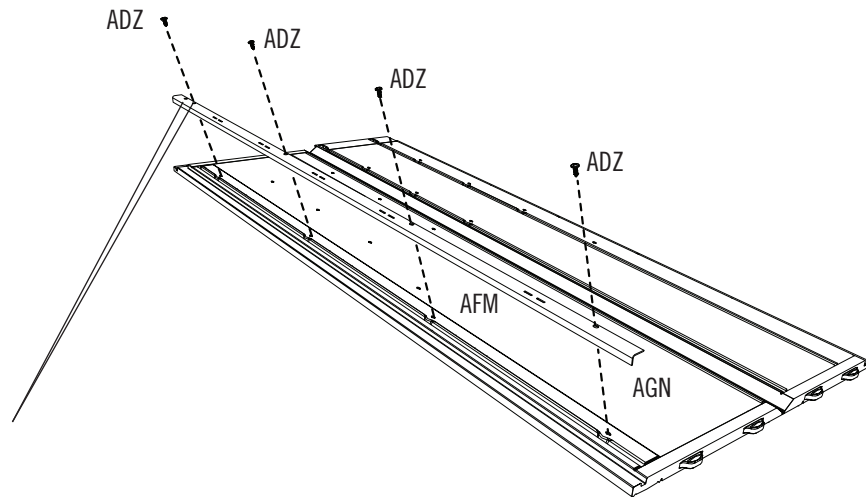

- Two holes at top end
- Deux trous à l'extrémité supérieure
- Dos agujeros al extremo superior


8.2

- No screw in bottom hole.
- Aucune vis dans le trou inférieur.
- Ningún tornillo en el agujero inferior.




- Bottom end
- Extrémité inférieure
- Extremo inferior

- Secure a wall support channel (AFM) to the groove along the edge of the corner wall panel (AGY) using four (4) screws (ADZ). The two holes in the wall support channel go at the bottom of corner wall panel.
- Attacher un canal de support (AFM) à la rainure le long du bord du panneau mural angulaire (AGY) à l'aide de quatre (4) vis (ADZ). Les deux trous dans le canal de support vont à la partie supérieure du panneau mural angulaire.
- Sujetar un canal de soporte (AFM) a la ranura a lo largo del borde del panel mural angular (AGY) usando cuatro (4) tornillos (ADZ). Los dos agujeros en el canal de soporte van al tope del panel mural angular.

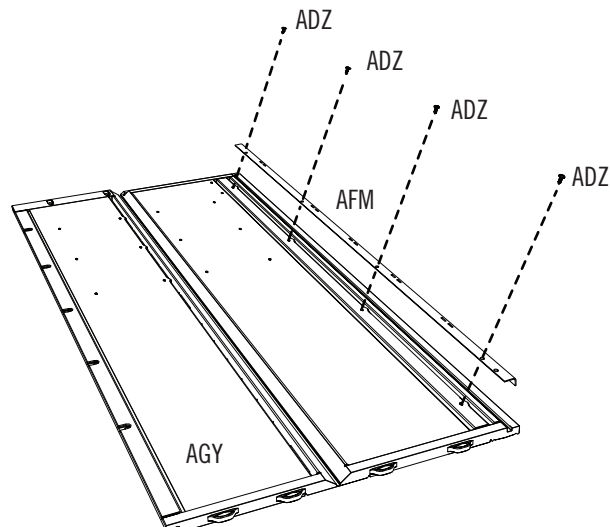

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x5)


8.3



- Insert tabs at the bottom of the **right half-wall panel (CKN)** into the seventh and eighth slots from the front, right corner of the floor.
- Insérer les languettes au bord inférieur du **panneau étroit droit (CKN)** dans les septième et huitième rainures du coin droit du plancher.
- Insertar las lengüetas al borde inferior del **panel angosto derecho (CKN)** en las séptima y octava ranuras de la esquina derecha del piso.

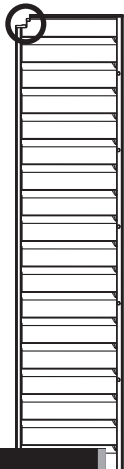


CKN

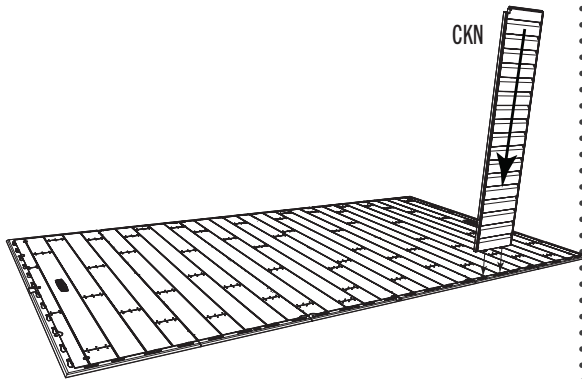


CKN

8.4


- Slide the Panel to the left.
- Faire glisser le panneau à gauche.
- Deslizar el panel a la izquierda.

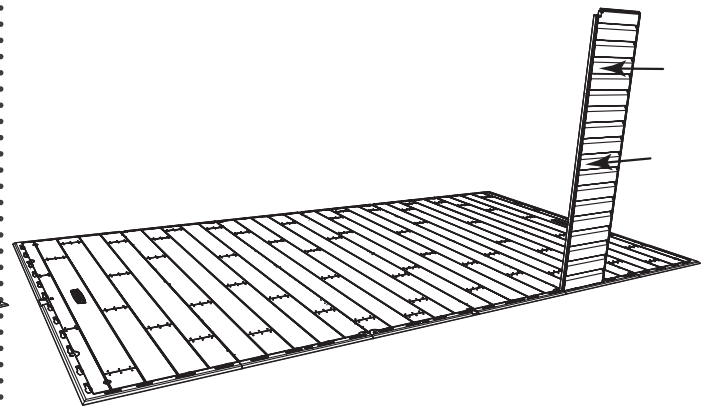



8.5



- Insert the **window wall panel (AHH)** into the next four slots, and slide the panel to the left. Secure the two panels together with five **screws (ADZ)**.
- Insérer le **panneau pour la fenêtre (AHH)** dans les quatre rainures suivantes, et faire glisser le panneau à gauche. Bien attacher les panneaux à l'aide de cinq (5) **vis (ADZ)**.
- Insertar el **Panel para la ventana (AHH)** en las próximas cuatro ranuras, y deslizar el panel a la izquierda. Sujetar los paneles usando cinco (5) **tornillos (ADZ)**.

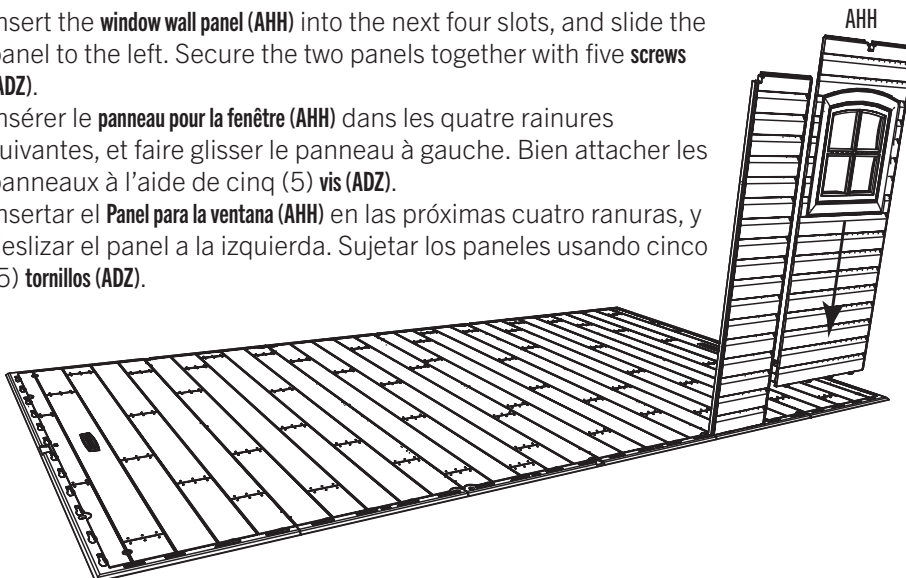


AHH

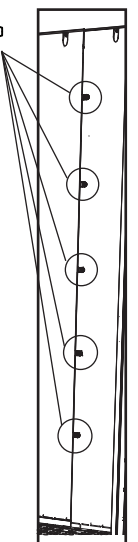

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x5)




8.6

- You may install the side doors on either end; however, you will need to install the corner panels (AGN & AGY) on the same end as you do the doors.
- S'installent les portes latérales dans le côté droit ou le côté gauche; néanmoins, il faut installer les panneaux angulaires (AGN et AGY) dans le même côté que les portes.
- Se instalan las puertas laterales en el lado derecho o izquierdo; sin embargo, es preciso instalar los paneles angulares (AGN y AGY) en el mismo lado que las puertas.


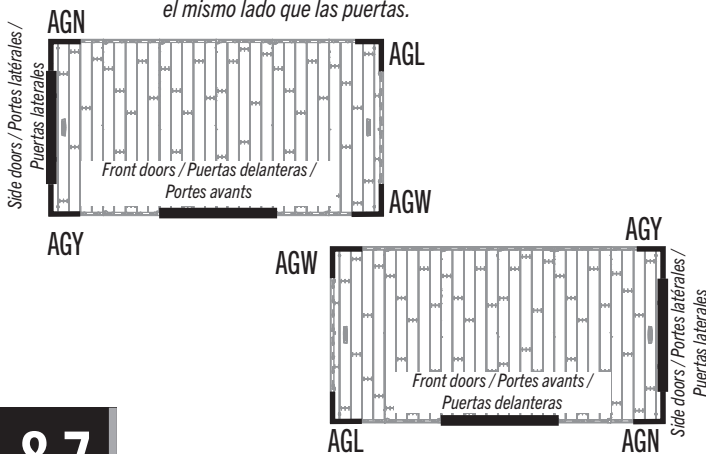


- Insert tabs at the bottom of the **corner panel (AGN, 105)** into the first two slots along the right edge of the floor. Slide the panel toward the front of the floor.
- Insérer les languettes au bord inférieur du **panneau angulaire (AGN, 105)** dans les premières rainures le long du bord droit du plancher. Faire glisser le panneau vers la partie avant de l'abri.
- Insertar las lengüetas al borde inferior del **panel angular (AGN, 105)** en las primeras dos ranuras a lo largo del borde derecho del piso. Deslizar el panel hacia la parte delantera de la caseta.

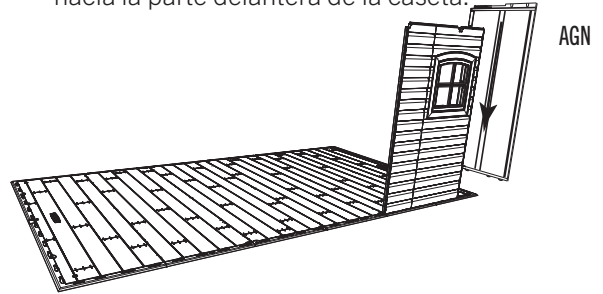


8.7

- Bend the corner panel as indicated, and pull down to snap the tabs into the first two slots from the right corner of the floor. Place the **plastic block (AIW)** underneath the floor and directly underneath the tab being inserted to help with insertion. Secure with five (5) **screws (ADZ)**.
- Plier le panneau angulaire comme indiqué, tirer le panneau vers le bas, et insérer les languettes dans les premières deux encoches du coin avant droit. Pour aider avec l'insertion, mettre le **bloc en plastique (AIW)** sous le plancher et directement sous la languette à insérer. Les attacher à l'aide de cinq (5) **vis (ADZ)**.
- Plegar el panel angular como se muestra, tirar para abajo el panel, e insertar las lengüetas en las dos primeras muescas de la esquina delantera derecha. Para ayudar con la inserción, colocar el **bloque de plástico (AIW)** debajo el piso y directamente debajo la lengüeta a insertar. Sujetarlos con cinco (5) **tornillos (ADZ)**.

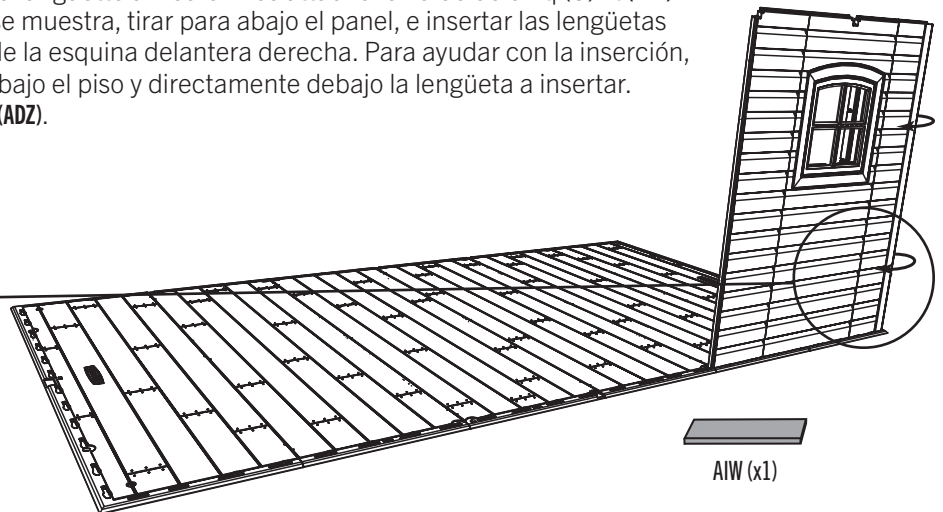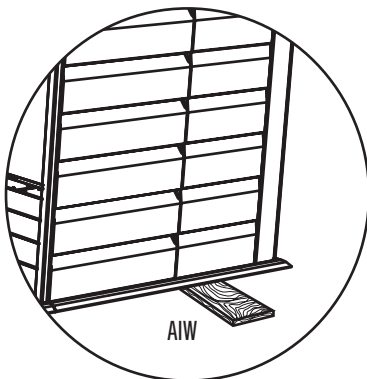

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x30)

8.8




- For the right, rear **corner panel (AGY, 104)**, repeat the step you did for the right, front corner panel.
- Pour le **panneau angulaire (AGY, 104)** arrière droit, répéter les étapes réalisées pour le panneau angulaire avant droit.
- Para el **panel angular (AGY, 104)** trasero derecho, repetir los pasos efectuados para el panel angular delantero derecho.

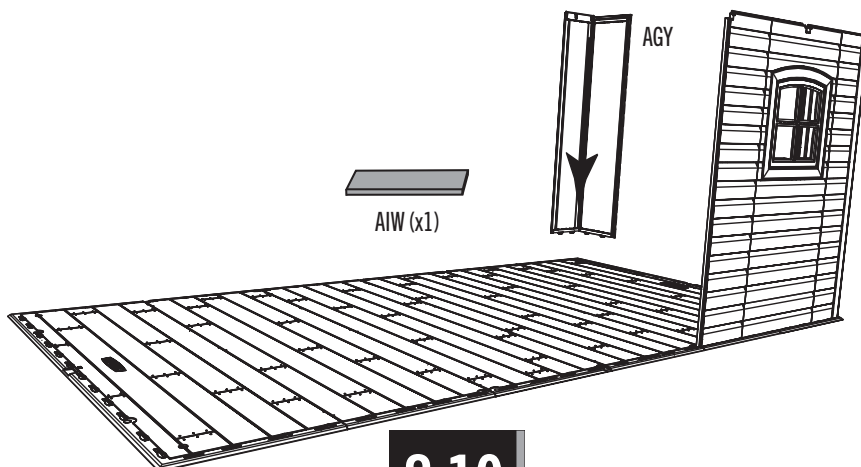


8.9




- Insert **wall panels (AHD)** along the rear of the floor one at a time, and slide them to the right. **Secure with screws (ADZ).**
- Insérez les **panneaux muraux (AHD)** le long du bord arrière du plancher un par un, et les faire glisser à la droite. Bien les attacher à l'aide des **vis (ADZ).**
- Insertar unos **paneles murales (AHD)** a lo largo del borde trasero del piso uno por uno, y deslizar a la derecha. Sujetarlos los unos con los otros usando los **tornillos (ADZ).**

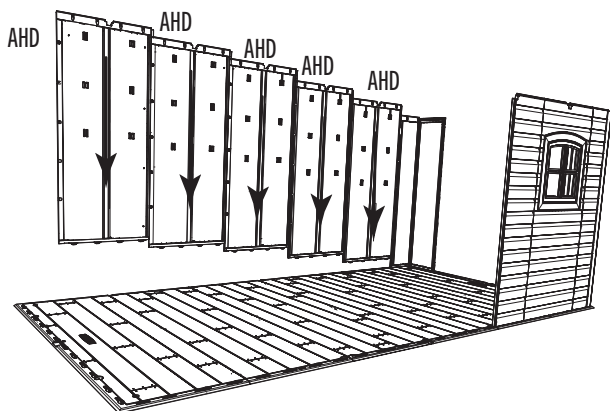

8.10




- For the left, rear **corner panel (AGW, 106)**, repeat the step you did for the right, front corner panel.
- Pour le **panneau angulaire (AGW, 106)** arrière gauche, répéter les étapes réalisées pour le panneau angulaire avant droit.
- Para el **panel angular (AGW, 106)** trasero izquierdo, repetir los pasos que se efectuaron para el panel angular delantero derecho.

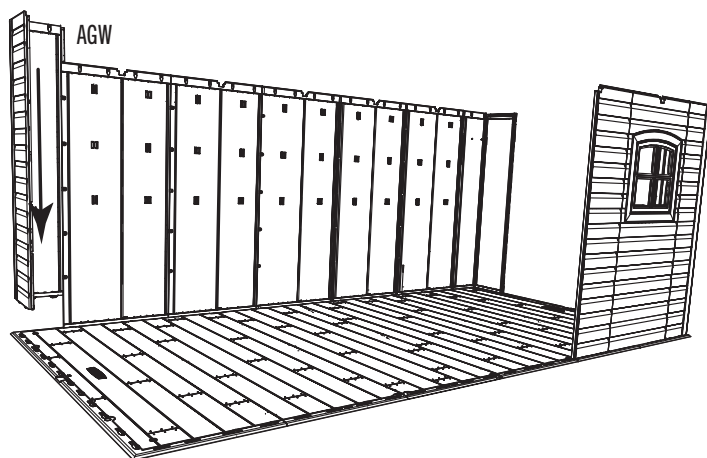

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x25)


8.11




- Insert **wall panels (AHD)** along the left side of the floor one at a time, and slide them toward the rear.
- Insérer les **panneaux muraux (AHD)** le long du bord gauche du plancher un par un, et les faire glisser vers la partie arrière du plancher. Bien les attacher à l'aide des **vis (ADZ)**.
- Insertar los últimos **paneles murales (AHD)** a lo largo del borde izquierdo del piso uno por uno, y deslizarlos hacia la parte trasera del piso. Sujetarlos los unos con los otros usando los **tornillos (ADZ)**.

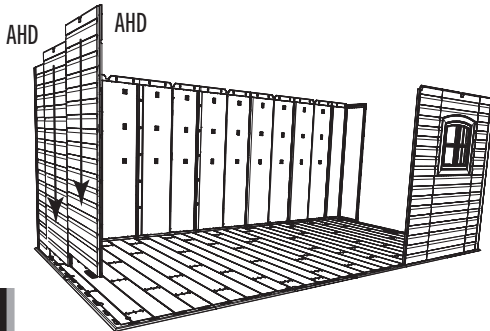

8.13




- Insert the **window wall panel (AHH)** into the next four slots, and slide the panel to the left. Secure the two panels together with five **screws (ADZ)**.
- Insérer le **panneau pour la fenêtre (AHH)** dans les quatre rainures suivantes, et faire glisser le panneau à gauche. Bien attacher les panneaux à l'aide de cinq (5) **vis (ADZ)**.
- Insertar el **panel para la ventana (AHH)** en las próximas cuatro ranuras, y deslizar el panel a la izquierda. Sujetar los paneles usando cinco (5) **tornillos (ADZ)**.

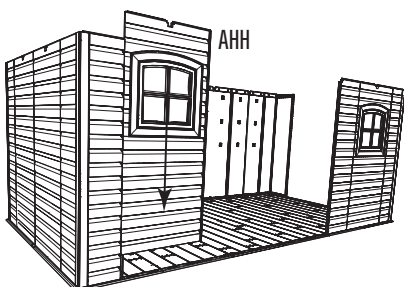


8.12




- For the left, front **corner panel (AGL, 107)**, repeat the step you did for the right, front corner panel.
- Pour le **panneau angulaire (AGL, 107)** avant gauche, répéter les étapes réalisées pour le panneau angulaire avant droit.
- Para el **panel angular (AGL, 107)** delantero izquierdo, repetir los pasos efectuados para el panel angular delantero derecho.

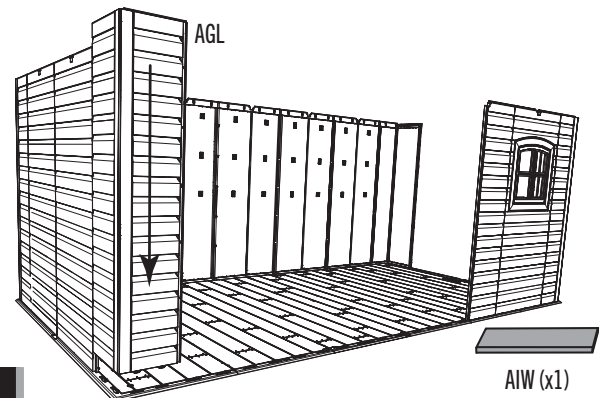

8.14




- Insert the **left half-wall panel (CKK)**, slide it to the left, and secure with **screws (ADZ)**.
- Insérer le **panneau étroit gauche (CKK)**, le faire glisser à gauche, et l'attacher à l'aide des **vis (ADZ)**.
- Insertar el **panel izquierdo angosto (CKK)**, deslizarlo a la izquierda, y sujetarlo usando **tornillos (ADZ)**.

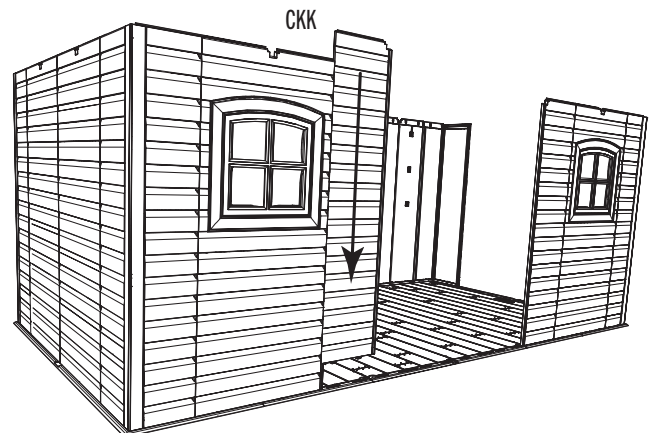

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ADZ (x4)

8.15

- Four (4) **screws (ADZ)** are used to attach the **channel (AFM)**.
- Quatre (4) **vis (ADZ)** servent pour attacher le **support (AFM)** au panneau mural.
- Se usan cuatro (4) **tornillos (ADZ)** por sujetar el **canal (AFM)** al panel de pared.




- *The top hole does not use a screw.*
- *Ne pas insérer de vis à travers le trou supérieur.*
- *El agujero superior no se usa un tornillo.*

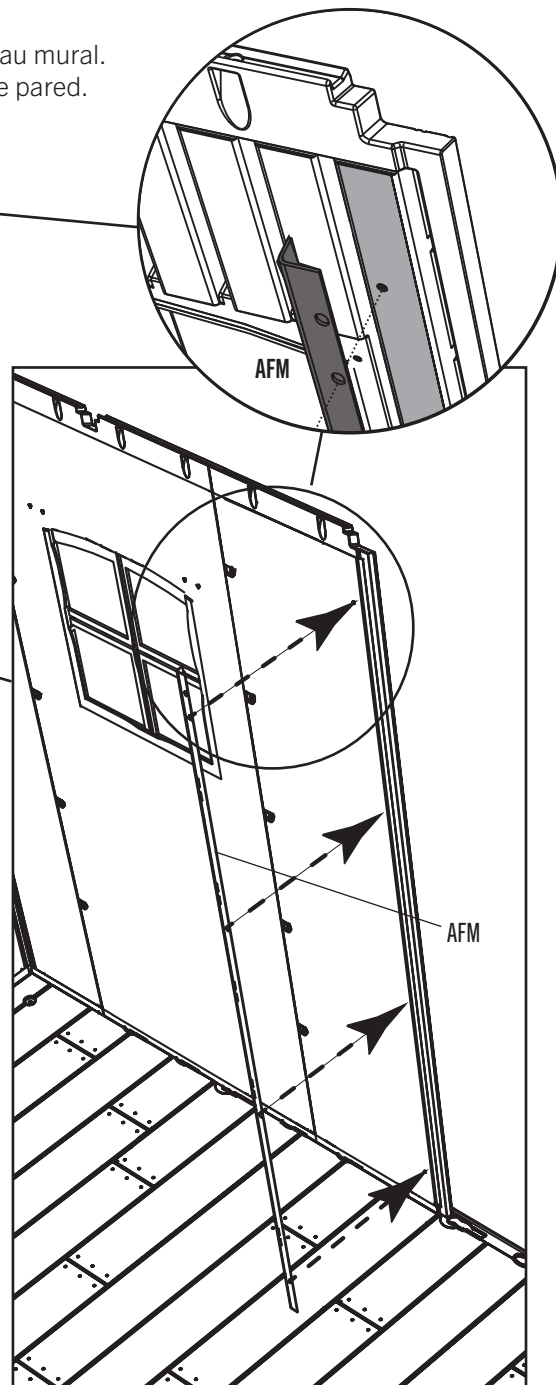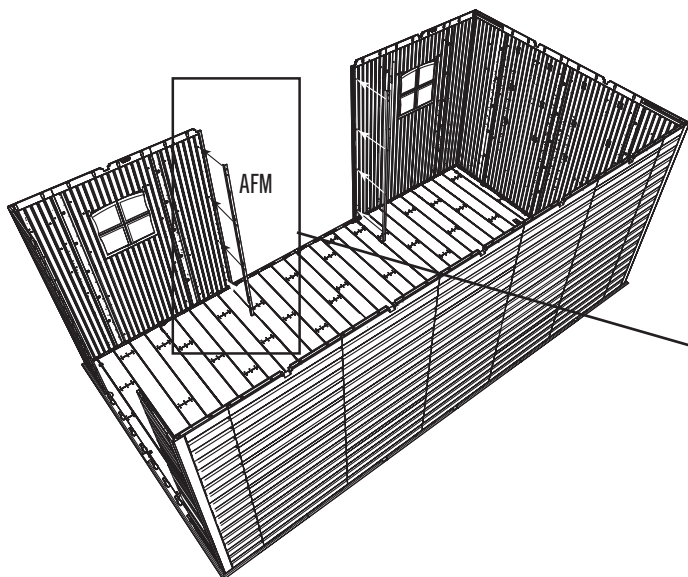

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ADZ (x4)

8.16

- Four (4) **screws (ADZ)** are used to attach the **channel (AFM)** to the wall panel. The top hole does not use a screw.
- Quatre (4) **vis (ADZ)** servent pour attacher le **support (AFM)** au panneau mural. Ne pas insérer une vis à travers le trou supérieur.
- Se usan cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para sujetar el **canal (AFM)** al panel de pared. No insertar un tornillo en el agujero superior.




- The top hole does not use a screw.
- Ne pas insérer de vis à travers le trou supérieur.
- El agujero superior no se usa un tornillo.

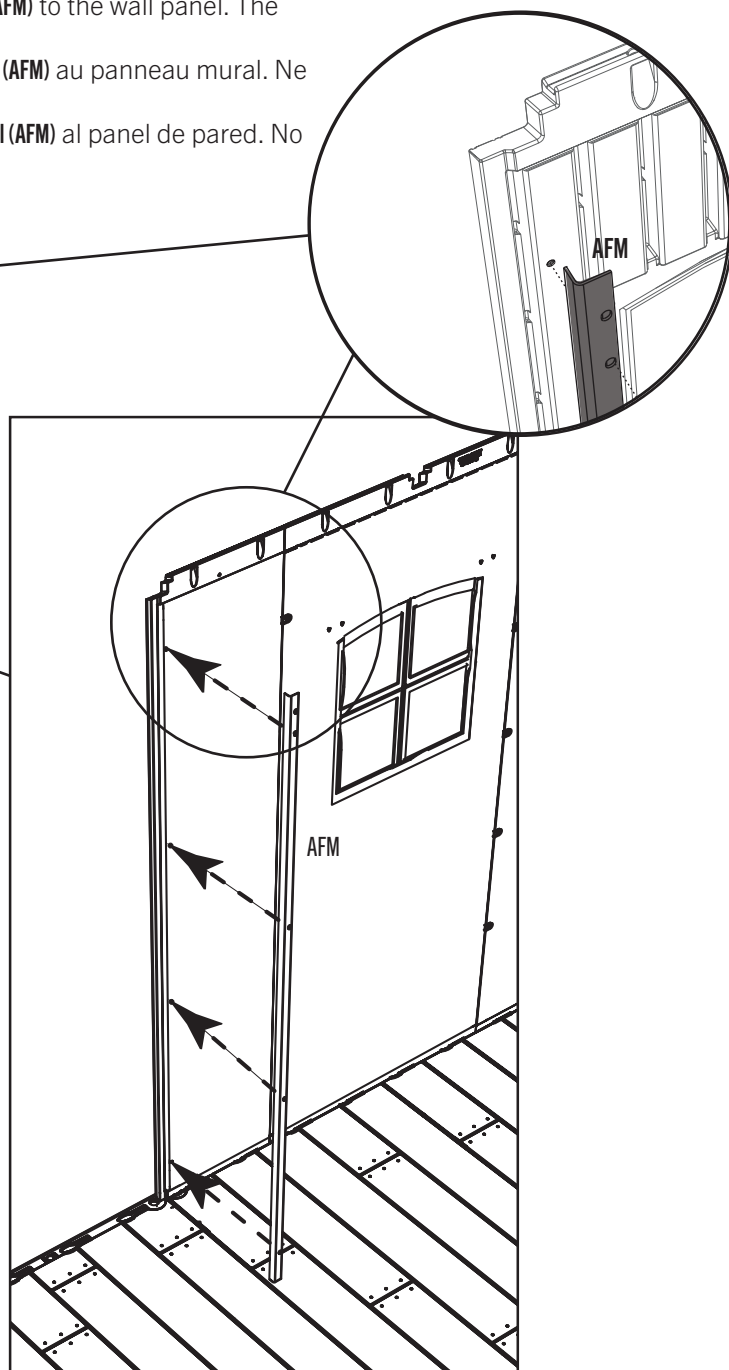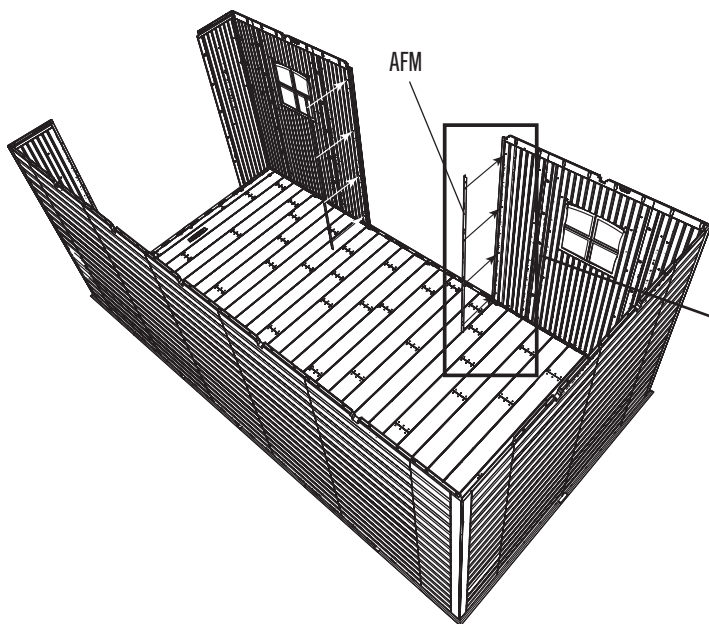

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)




TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x16)

8.17


- Eight (8) screws (ADZ) are used to attach two (2) support channels (AFM) to the window wall panel. Repeat this step for the opposite window wall panel.
- Utilisez huit (8) vis (ADZ) pour fixer deux (2) renforts de soutien (AFM) au panneau mural avec fenêtre. Répétez cette étape pour le panneau mural avec fenêtre opposé.
- Se utilizan ocho (8) tornillos (ADZ) para unir dos (2) canales soporte (AFM) al panel de la pared de la ventana. Repita este paso con el panel de la pared de la ventana opuesta.

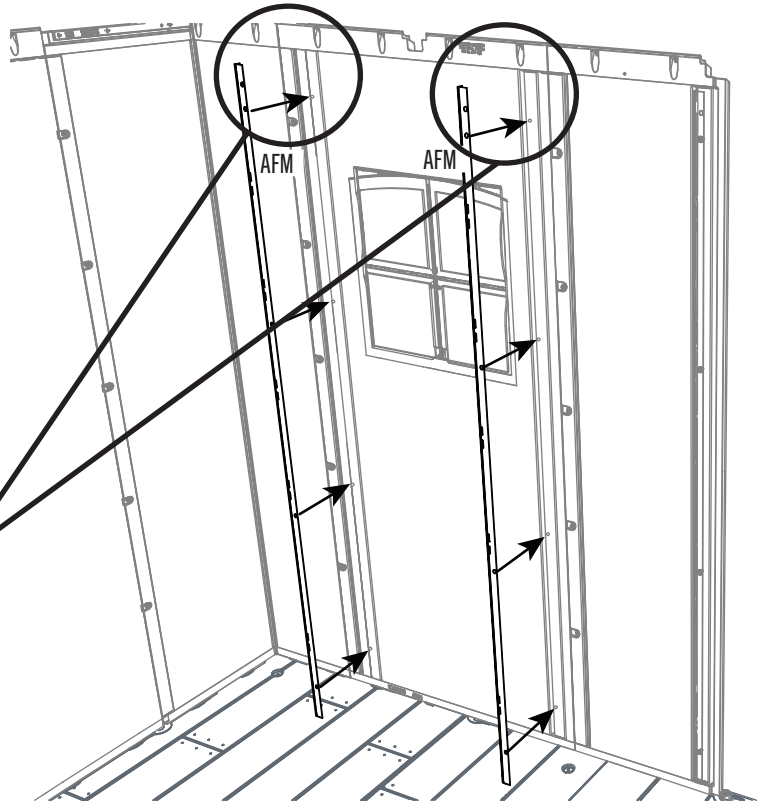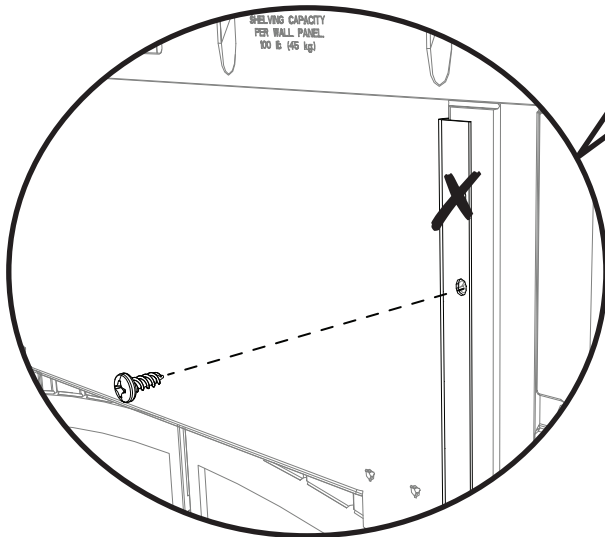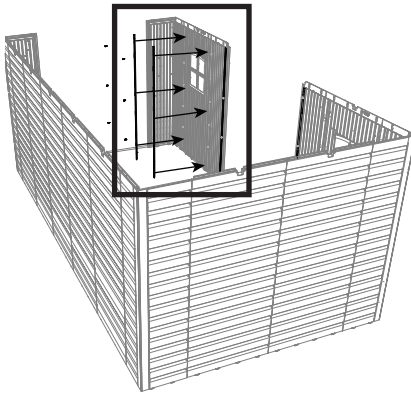

- The top hole does not use a screw.
- Ne pas insérer de vis à travers le trou supérieur.
- El agujero superior no se usa un tornillo.

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x20)

8.18


- Top end
- Extrémité supérieure
- Extremo superior

- Secure a **wall support channel (AFM)** at the middle of the notch on the five (5) back **wall panels (AHD)** using four (4) **screws (ADZ)** for each.
- Fixez un **renfort de soutien mural (AFM)** au centre de l'encoche de chacun des cinq (5) **panneaux muraux arrière (AHD)** à l'aide de quatre (4) **vis (ADZ)**.
- Asegure un **canal soporte de pared (AFM)** en el medio de la marca en los cinco (5) **paneles de pared trasera (AHD)** utilizando cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para cada uno.

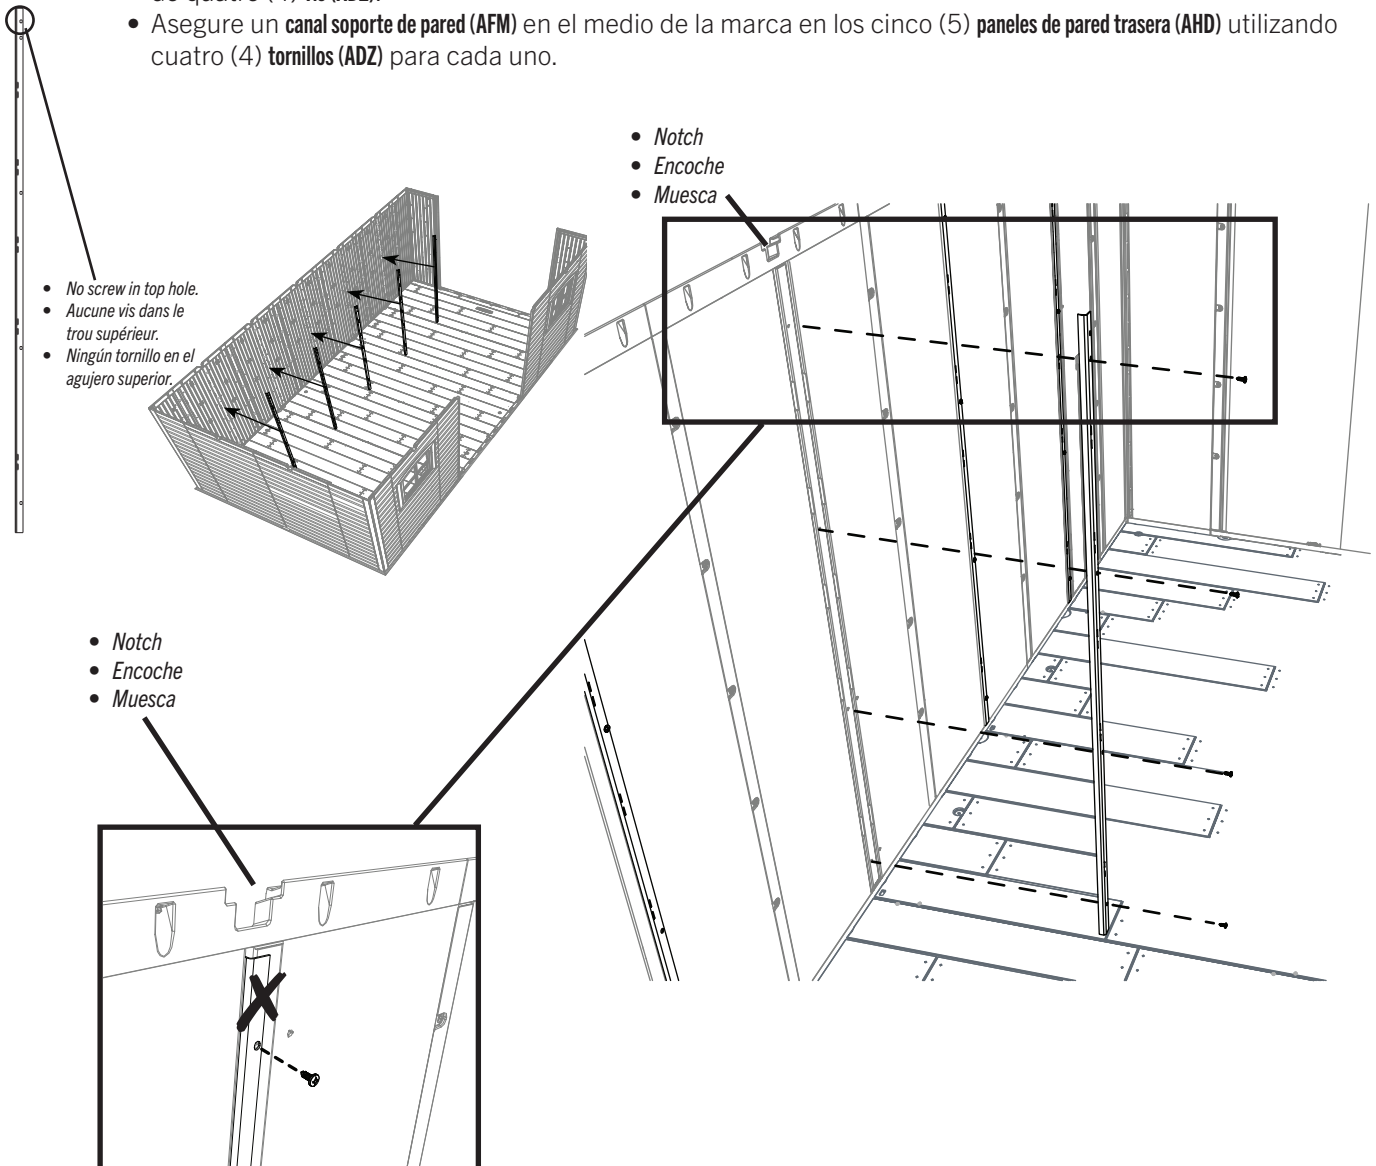




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



ADZ (x14)



AIY (x2)




ADZ (x16)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFM (x2)

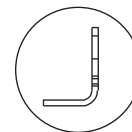

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AFV (x1)

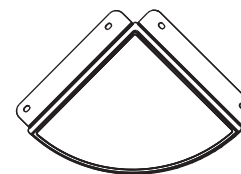

AFZ (x4)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO


(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contraria*)






PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1

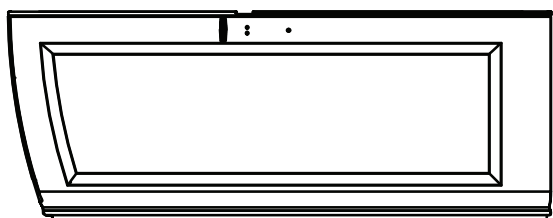


BDJ (x1)

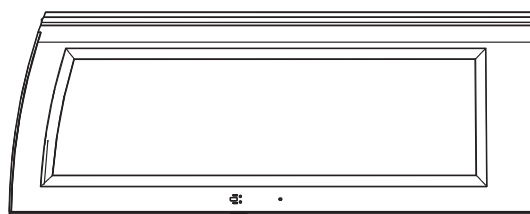

BDK (x1)

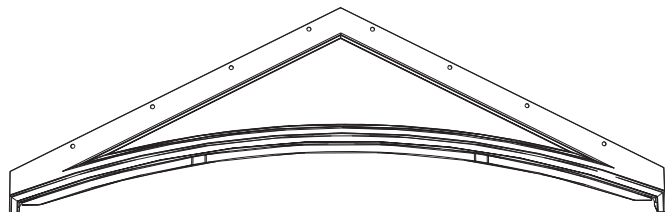


BDC (x1)

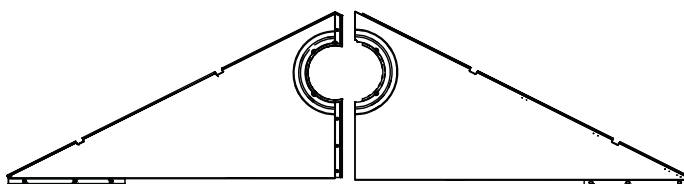

AGI (x1)




AGH (x1)

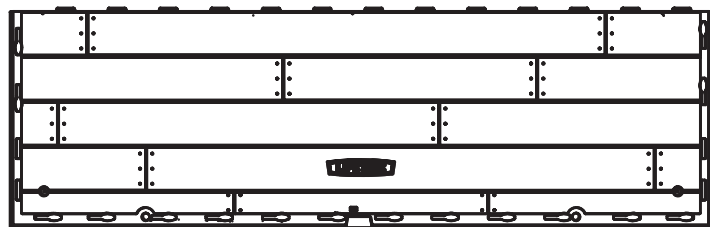


CUW (x2)




AFV (x1)

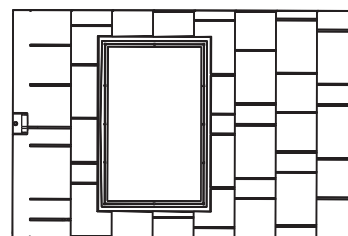

AHB (x2)

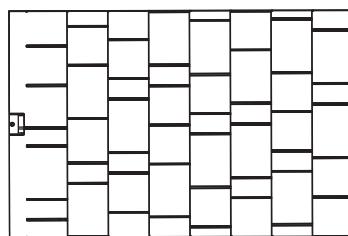


AGQ (x4)

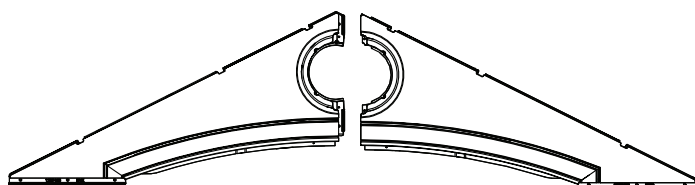


EVZ (x1)




EWA (x1)

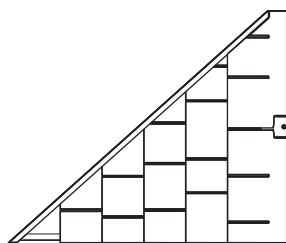

BDR (x1)

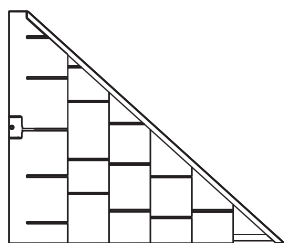

BDS (x1)

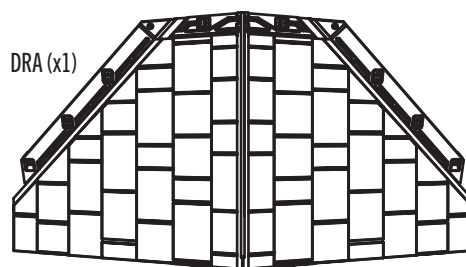

DRA (x1)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección

METAL PARTS KIT 1 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 1 / KIT DE PIEZAS DE METAL 1




AFG (x2)



DSR (x4)







50 9/16 in/po (≈1,28 m)

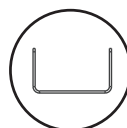









PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

METAL PARTS KIT 1 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 1 / KIT DE PIEZAS DE METAL 1

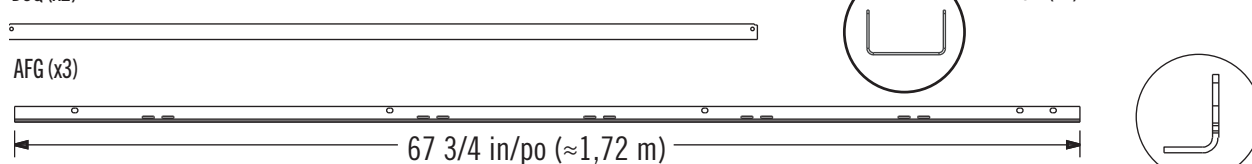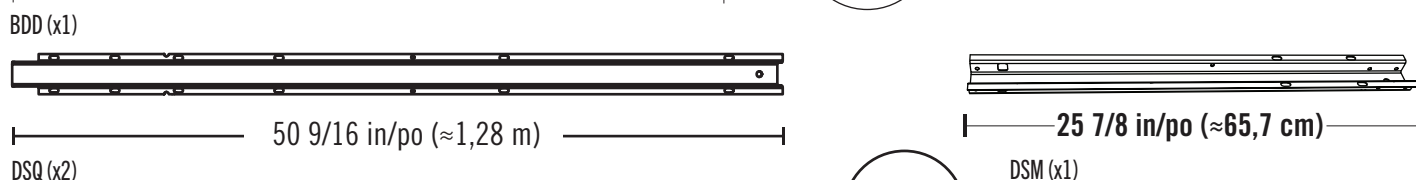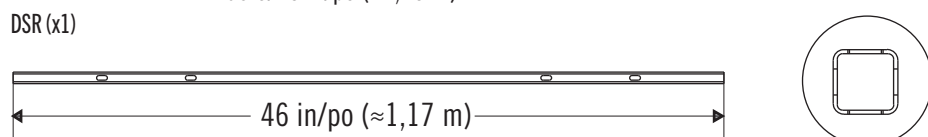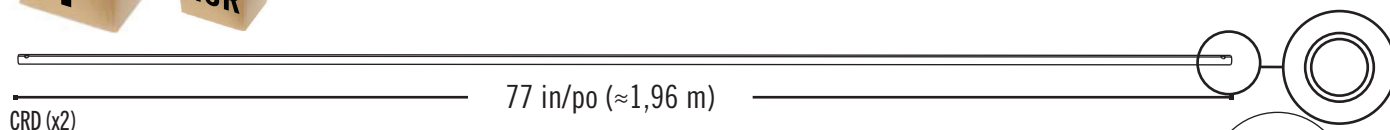

METAL PARTS KIT 1 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 1 / KIT DE PIEZAS DE METAL 1

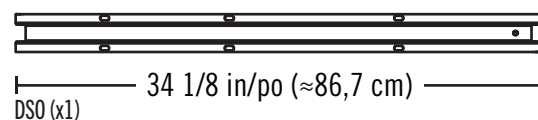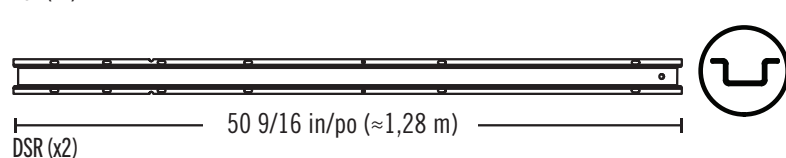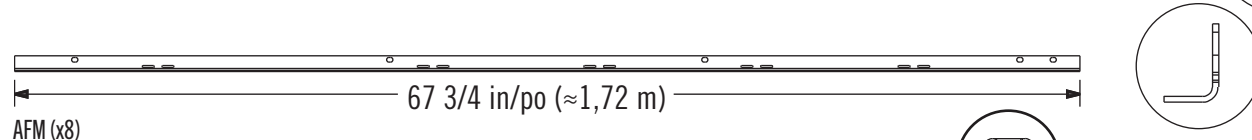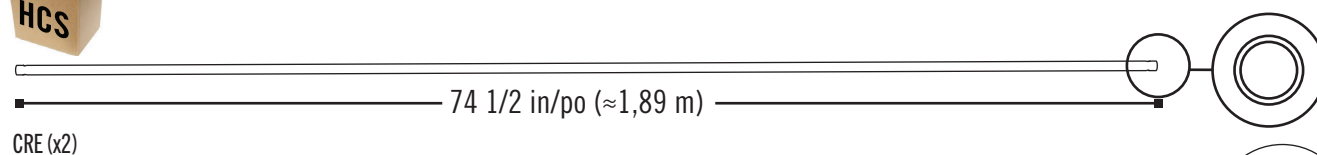


Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2

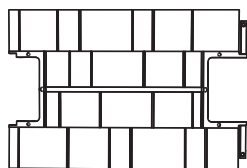


AFY (117) (x5)

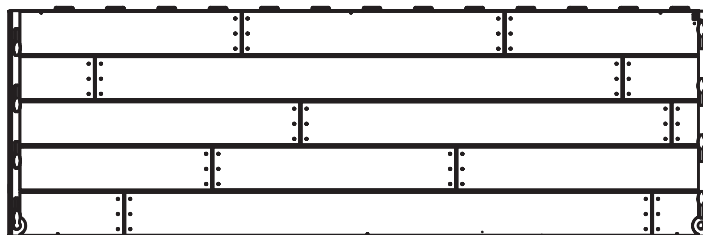


CUD (x4)

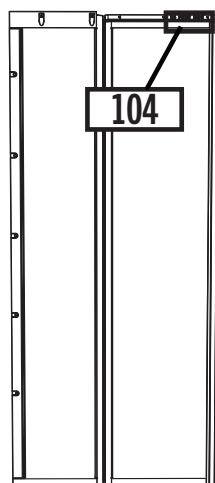


AGY (x1)

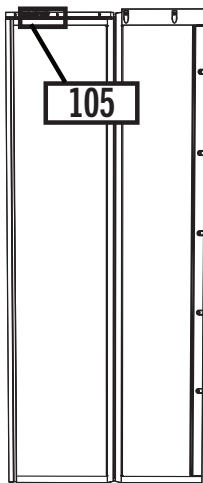


AGN (x1)

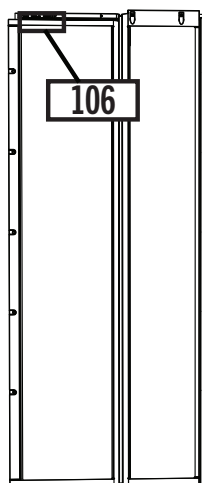


AGW (x1)

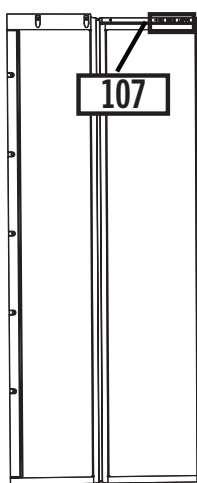


AGL (x1)

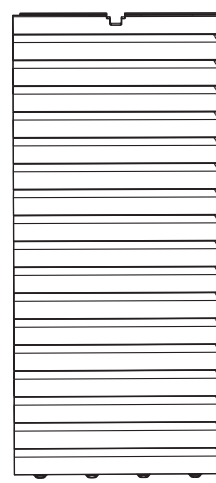

AHD (x2)




CKK (x1)



CKN (x1)

CONTENTS OF SMALL PARTS BOX / CONTENU DE LA BOÎTE DE PETITES PIÈCES / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS

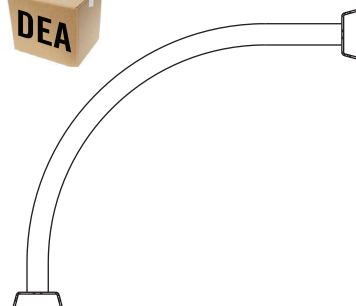


AYG (x1)



AFL (x12)




AHE (x2)

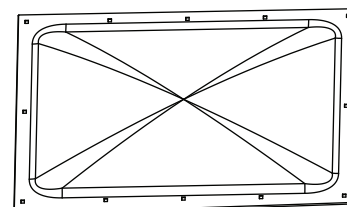


AGB (x2)




AIW (x1)




AFU (x2)

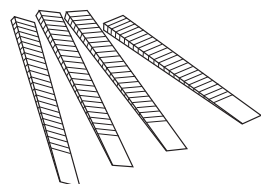


AIX (x4)

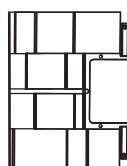

AGG (115) (x1)

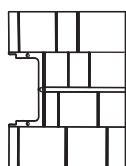

AFW (116) (x1)




AYI (x4)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3

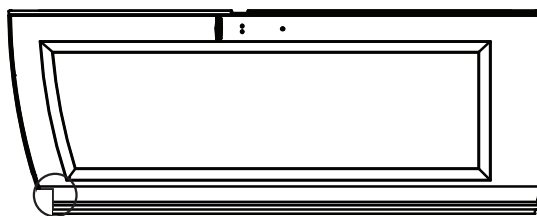

BDJ (x1)

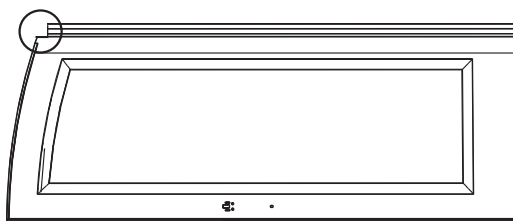


BDK (x1)

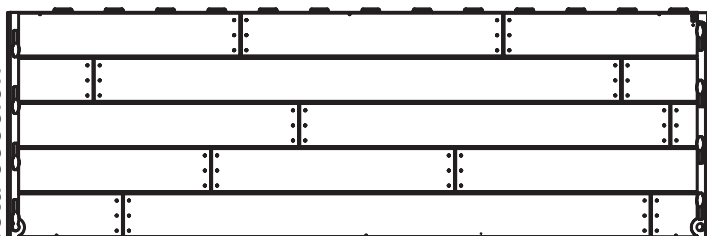


CUD (x2)



AHH (x2)

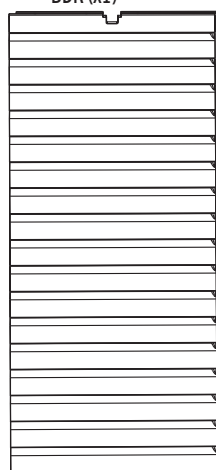

AHD (x5)

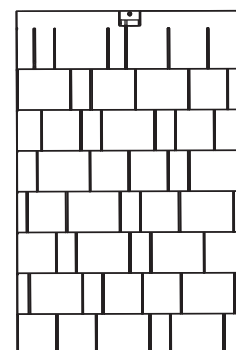

AGQ (x4)


CONTENTS OF SMALL PARTS BOX / CONTENU DE LA BOÎTE DE PETITES PIÈCES / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS




AFZ (x4)



AHC (x6)

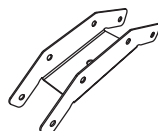

AIP (x5)

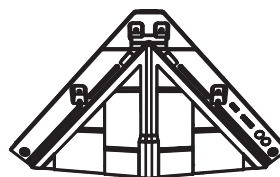


DRB (x1)



± 8 7/16 in/po (≈ 21,4 cm)†

DSN (x1)


HARDWARE BAGS / SACS DE QUINCAILLERIE / BOLSAS DE HERRAJE

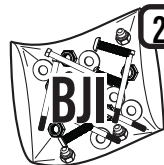


Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

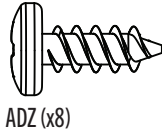


- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on the assembly in this section.
- En cas d'avoir des problèmes avec cette section, suivre le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- En caso de algún problema con esta sección, seguir el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/90shelf>


9.1

- The right **wall/shelf support channel (AFM)** goes in the slot directly under the notch in the wall panel. The left wall support channel goes in the slot to the right of the notch in the wall panel.
- Le **canal de support du mur/étagère (AFM)** droit s'attache dans la rainure directement sous l'encoche dans le panneau mural. Le canal de support du mur/étagère gauche s'attache dans la rainure à la droite de l'encoche du panneau mural.
- El **canal de soporte para la pared/estante (AFM)** derecho se sujeta dentro de la ranura directamente debajo la muesca en el panel de pared. El canal de soporte para la pared izquierdo se sujeta dentro de la ranura a la derecha de la muesca en el panel de pared.

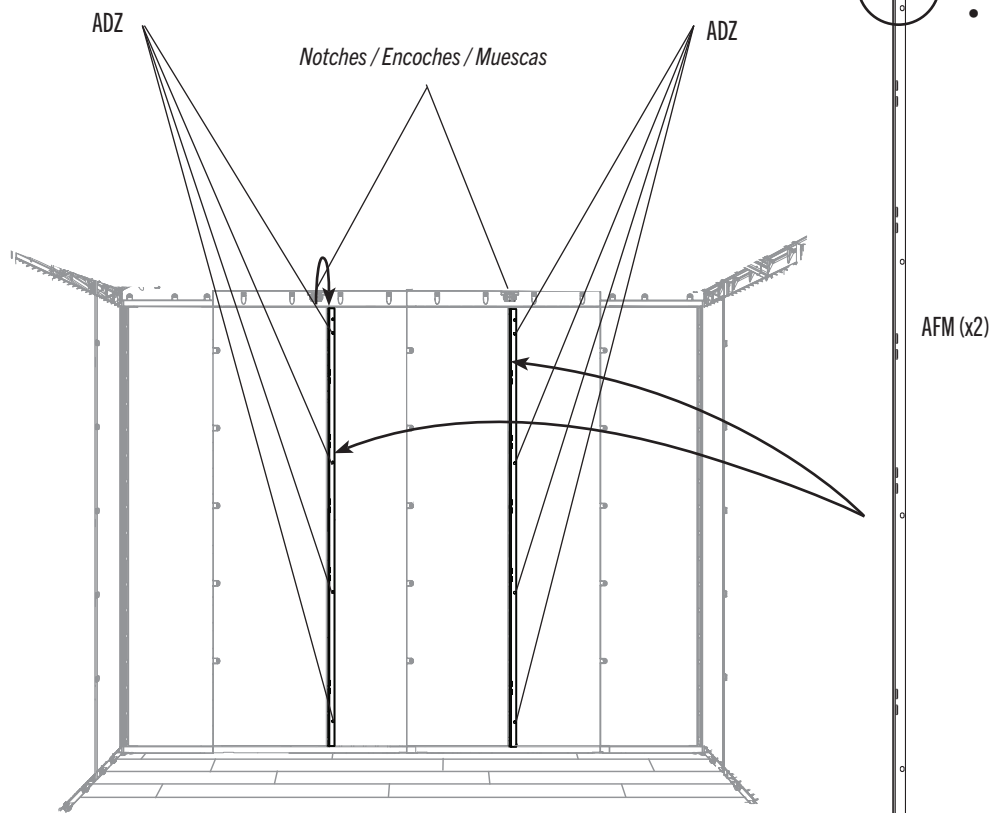

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x6)



9.2

- Insert the **shelf brackets (AIY)** into the slots in the wall/shelf support channels. **The brackets must be at the same height.**
- Insérer les **équerres (AIY)** dans les fentes dans les canaux de support pour les murs/étagères. **Les équerres doivent être à la même hauteur.**
- Insertar las **escuadras (AIY)** en las ranuras en los canales de soporte para los muros/estantes. **Las escuadras deben estar a la misma altura.**

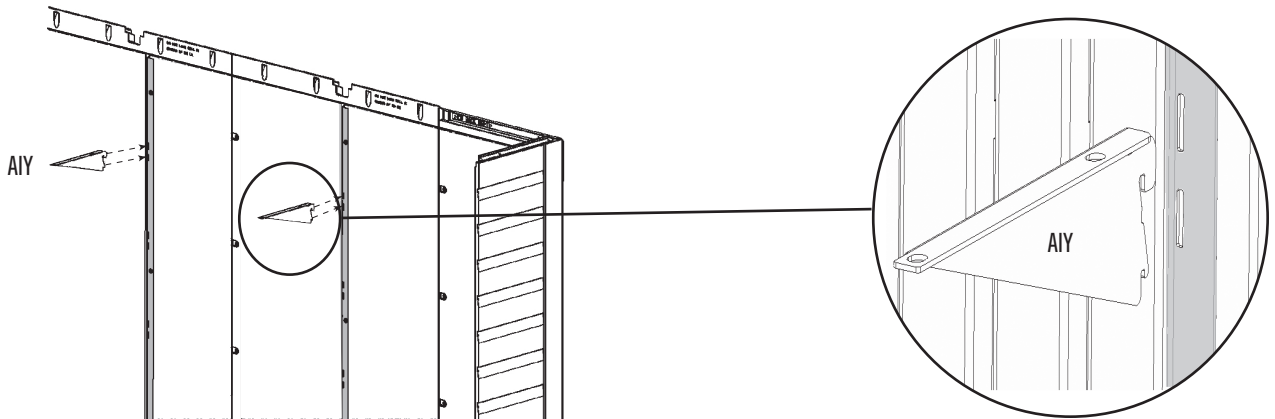


9.3

- Attach the **shelf (AFV)** to the corner wall panels and shelf brackets using six (6) **screws (ADZ)**.
- Attacher l'**étagère (AFV)** aux panneaux angulaires et aux équerres à l'aide de six (6) **vis (ADZ)**.
- Sujetar el **estante (AFV)** a los paneles angulares y las escuadras usando seis (6) **tornillos (ADZ)**.

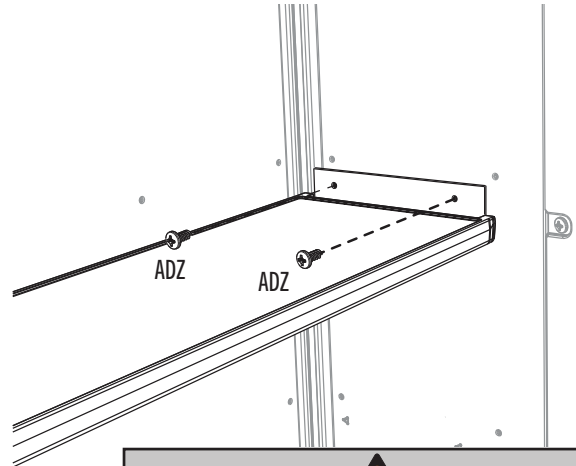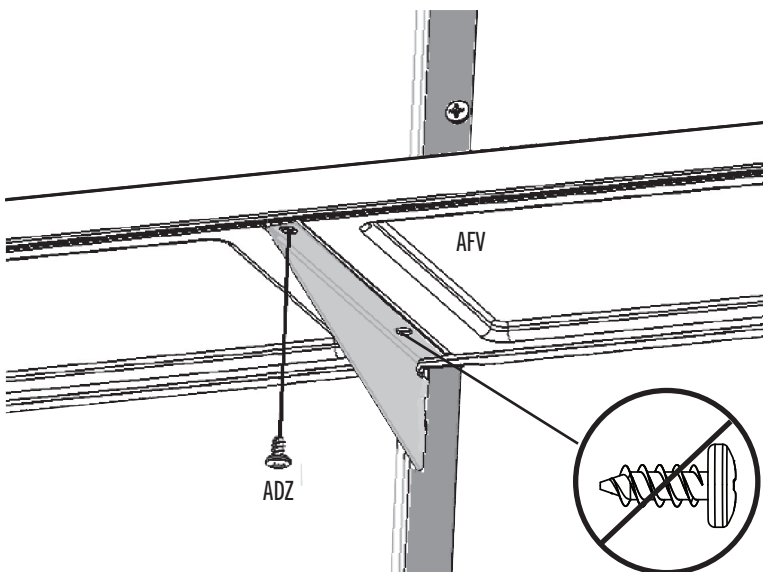

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x16)

9.4


- Select the corner in which you would like to install a **corner shelf (AFZ)**. Fold up the flaps of the shelf, and align the holes in the tabs with those in the corner wall panel. Secure with four (4) **screws (ADZ)**.
- Sélectionner l'encoignure dans laquelle vous souhaitez installer une **étagère angulaire (AFZ)**. Plier les rabats de l'étagère angulaire, et aligner les trous avec ceux du panneau mural angulaire. Attacher l'étagère au panneau à l'aide de quatre (4) **vis (ADZ)**.
- Seleccionar el rincón en el cual le gustaría instalar un **estante angular (AFZ)**. Plegar las solapas del estante, y alinear los agujeros en las solapas con ellos en el panel mural angular. Sujétar el estante al panel usando cuatro (4) **tornillos (ADZ)**.

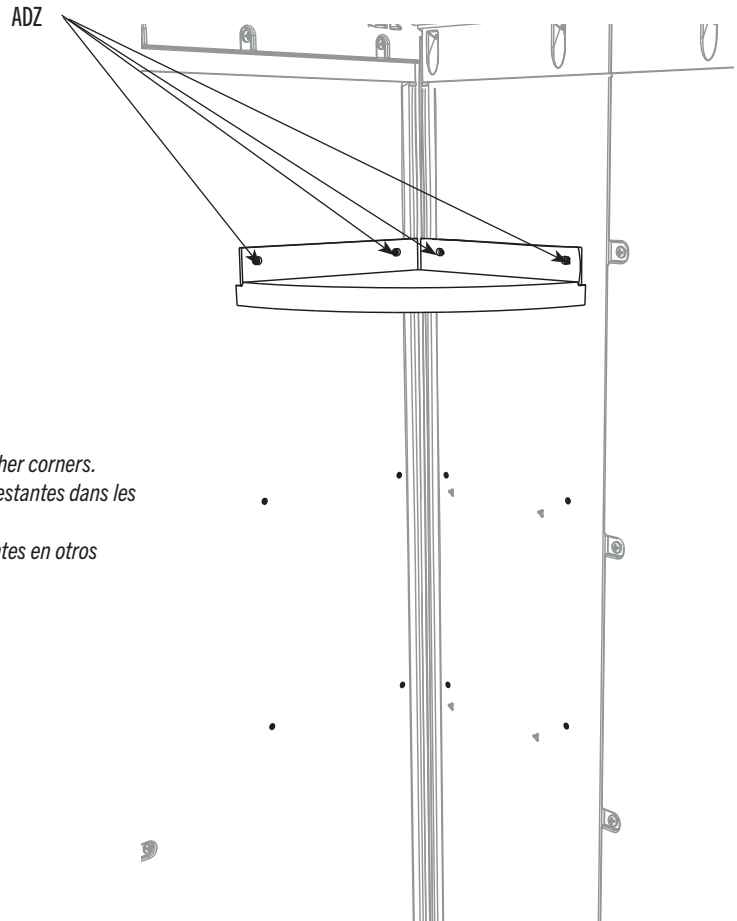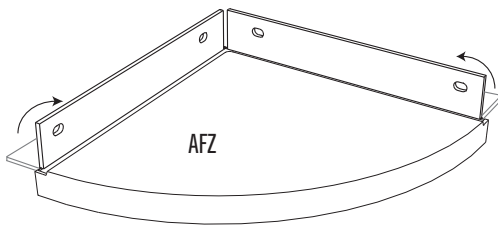

- Repeat this step to place the remaining corner shelves in other corners.
- Répéter cette étape pour attacher les étagères angulaires restantes dans les autres encoignures.
- Repetir este paso para sujetar los estantes angulares restantes en otros rincones.

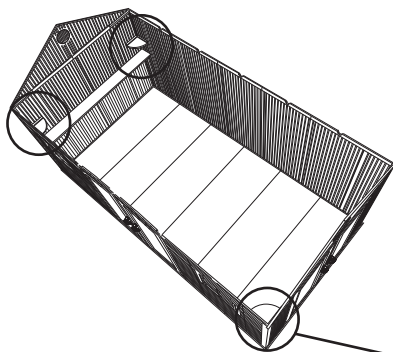


AFZ (x2)

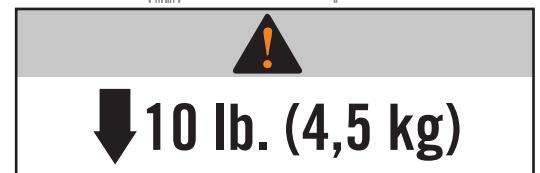





HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



ADX (x40)




ADZ (x205)



BHJ (x2)




DTV (x2)



AEE (x2)




CXK (x2)

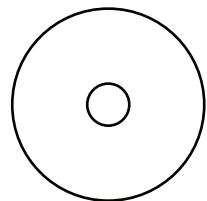


AED (x36)




AHP (x4)

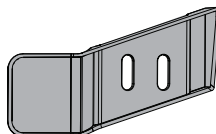


AIM (x1)




AIC (x1)

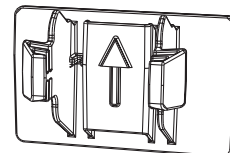

AXX (x2)

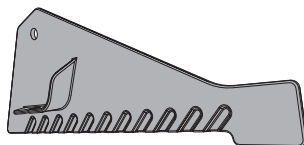

ECR (x1)

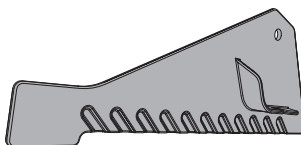


ECS (x1)



ADK (x2)



BZA (x2)



AEE (x4)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal



AFL (x12)

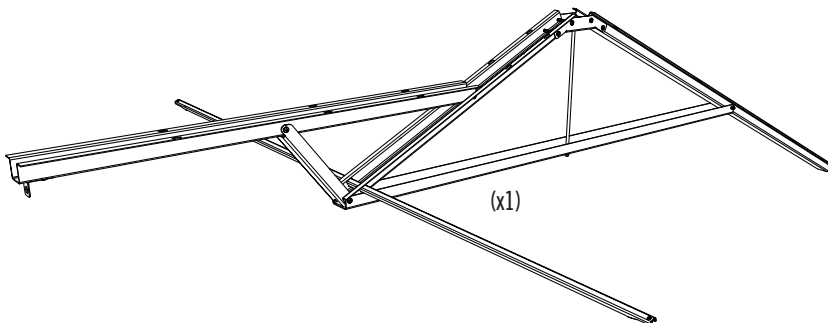


(x1)

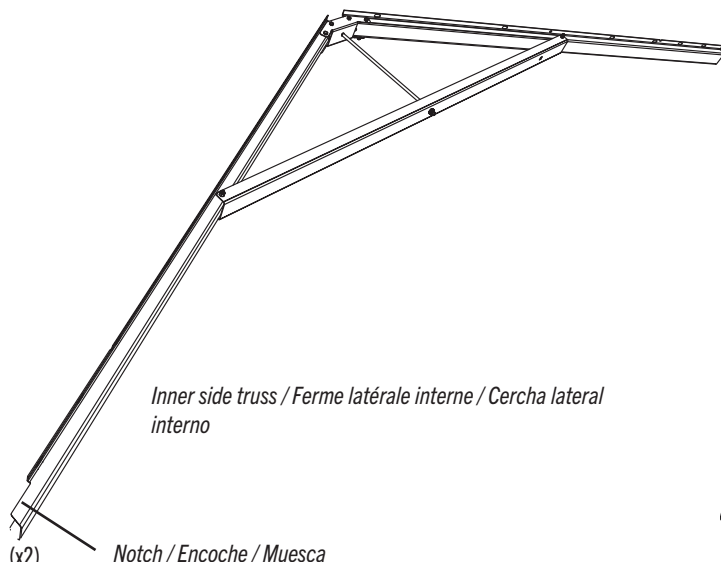

Inner side truss / Ferme latérale interne / Cercha lateral interno

(x2)

Notch / Encoche / Muesca

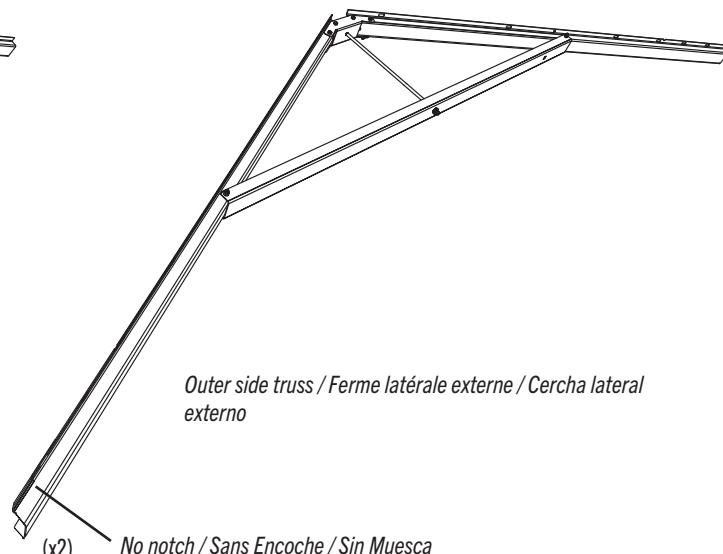

Outer side truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo


(x2)

No notch / Sans Encoche / Sin Muesca




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

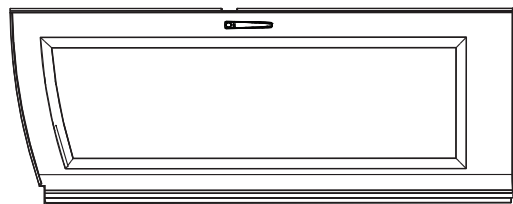


(x2)

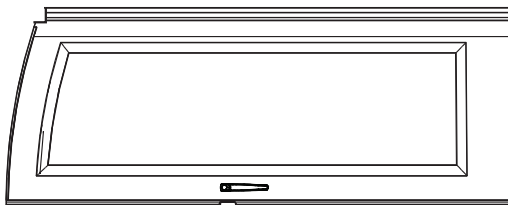


(x2)

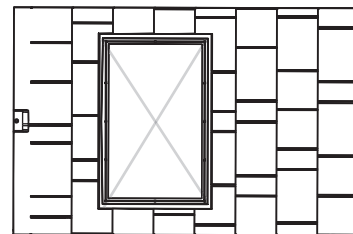


(x2)

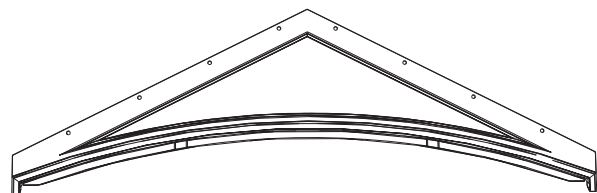


(x1)

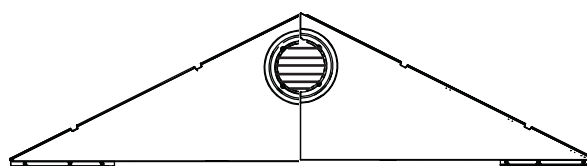


(x1)

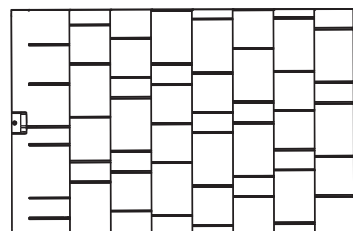


AGQ (x8)

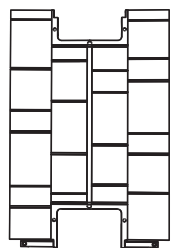


AFY (117) (x5)

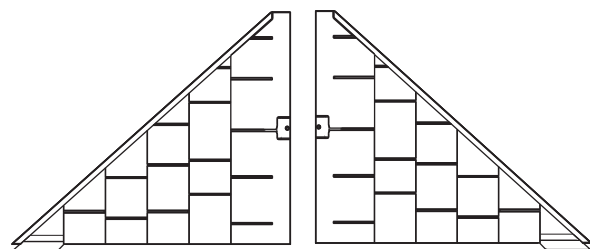


BDR (x1)

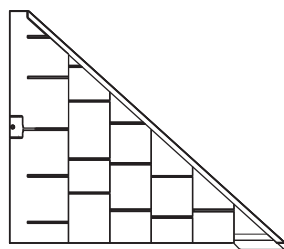


BDS (x1)

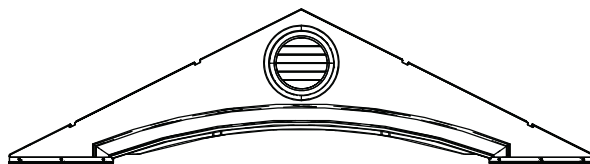


(x1)

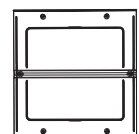


AHC (x6)

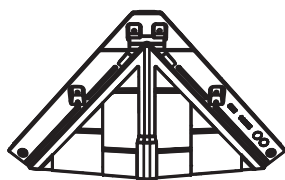


DRB (x1)

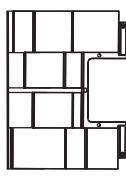

AGG (115) (x1)

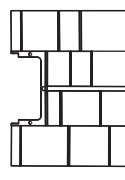

AFW (116) (x1)

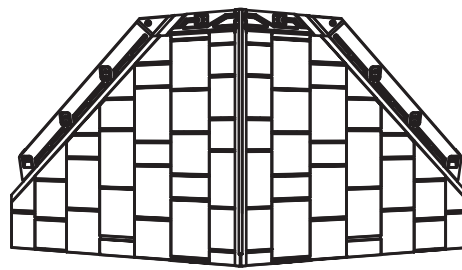

DRA (x1)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contraria*)




3/8 in/po (≈10 mm)



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ADZ (x14)

10.1




- Attach a side gable to the shed using fourteen (14) screws (ADZ).
- Attachez un pignon latéral à l'abri à l'aide de quatorze (14) vis (ADZ).
- Sujete una fachada lateral a la caseta usando catorce (14) tornillos (ADZ).

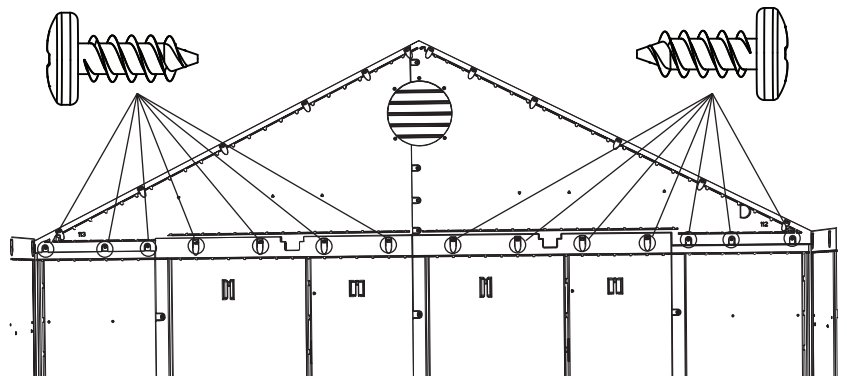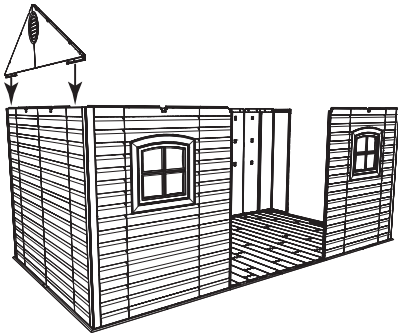


10.2

- Place a outer side truss into the notches on the rear wall panel and left front window wall panel. While another adult holds this in place, continue to the next step. **Do not use a truss with a notch on either end.**
- Mettez une ferme latérale externe dans les encoches sur le panneau mural arrière et le panneau mural avant gauche pour la fenêtre. Pendant qu'un autre adulte soutient la ferme en place, continuez à la prochaine étape. **N'utilisez pas une ferme avec un encoche dans les extrémités.**
- Coloque una cercha lateral externo en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero izquierdo para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al próximo paso. **No use una cercha con una muesca en los extremos.**

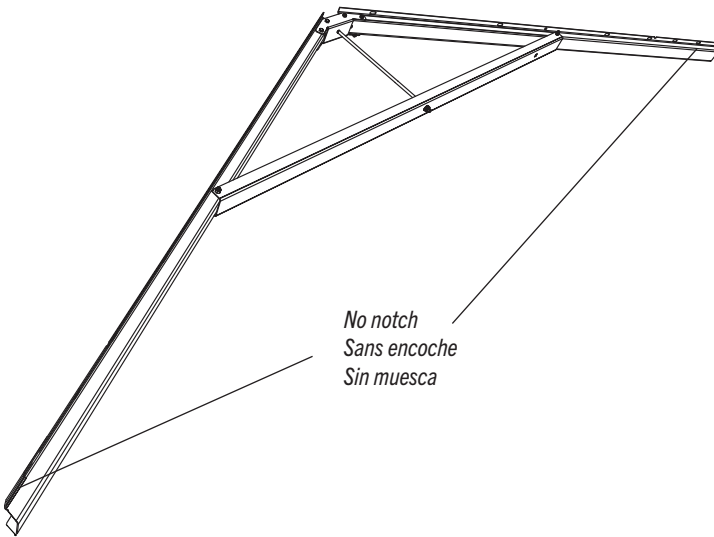


No notch
Sans encoche
Sin muesca

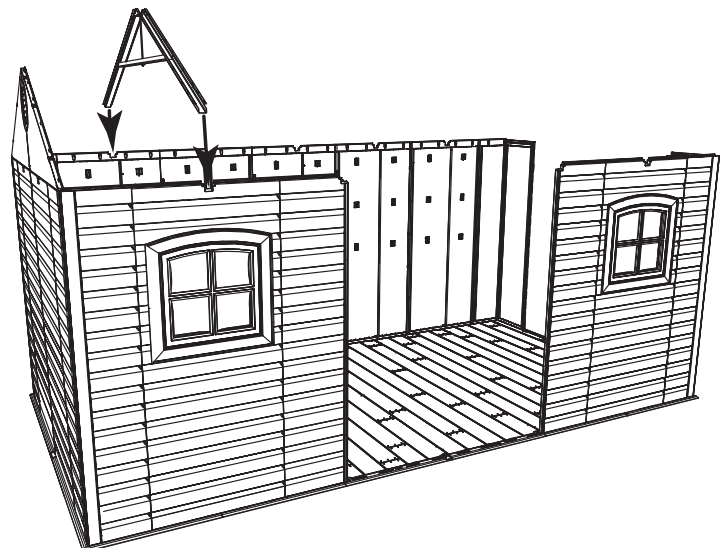

Outer side truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x4)

10.3

- Set the **roof panel (AHB)** down onto the wall panel, gable, and truss. The groove at the bottom of the roof panel sets over the top of the wall panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the truss.
- Mettez le **panneau de toit (AHB)** dans le panneau mural, le pignon, et la ferme. Mettez la rainure au bord inférieur du panneau de toit sur la partie supérieure du panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la ferme.
- Coloque el **panel de tejado (AHB)** en el panel de pared, la fachada, y la cercha. Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del panel de tejado sobre la parte superior del panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en la cercha.


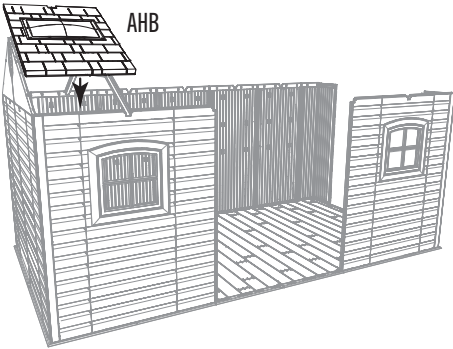


Alignment nub
Petite bosse d'alignement
Bulto de alineamiento

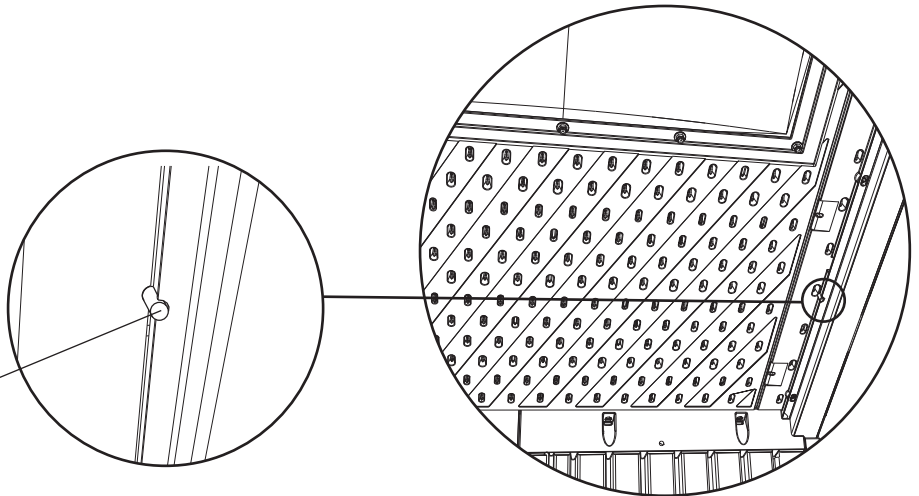


10.4

- Align the four holes in the wall panel with those at the bottom of the roof panel, and insert four (4) **screws (ADZ)** to secure the panel in place.
- Alignez les quatre trous dans le panneau mural avec ceux au bord inférieur du panneau de toit, et insérez quatre (4) **vis (ADZ)** pour attacher le panneau en place.
- Alinee los cuatro agujeros en el panel de pared con los al borde inferior del panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.

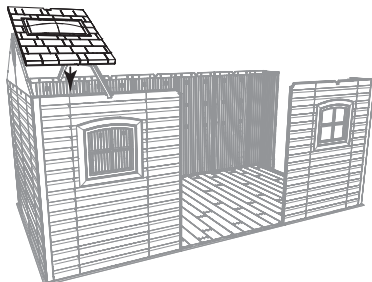


ADZ (x4)

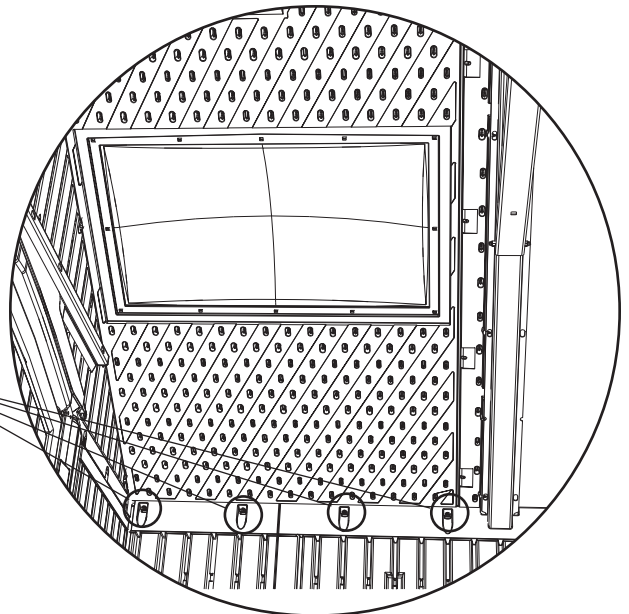

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)




TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x5)

10.5

- Now insert one (1) **screw (ADZ)** through the truss and into the roof panel and one (1) **screw (ADZ)** through the gable and into the roof panel. **Then, insert the roof support (AFL) into the notches.**
- Maintenant, mettez une (1) **vis (ADZ)** à travers la ferme et dans le panneau de toit et une (1) **vis (ADZ)** à travers le pignon et dans le panneau de toit. **Ensuite, insérez le support de toit (AFL) dans les encoches.**
- Ahora, inserte un (1) **tornillo (ADZ)** por la cercha y dentro del panel de tejado y un (1) **tornillo (ADZ)** por la fachada y dentro del panel de tejado. **Entonces, inserte el soporte de tejado (AFL) en las muescas.**

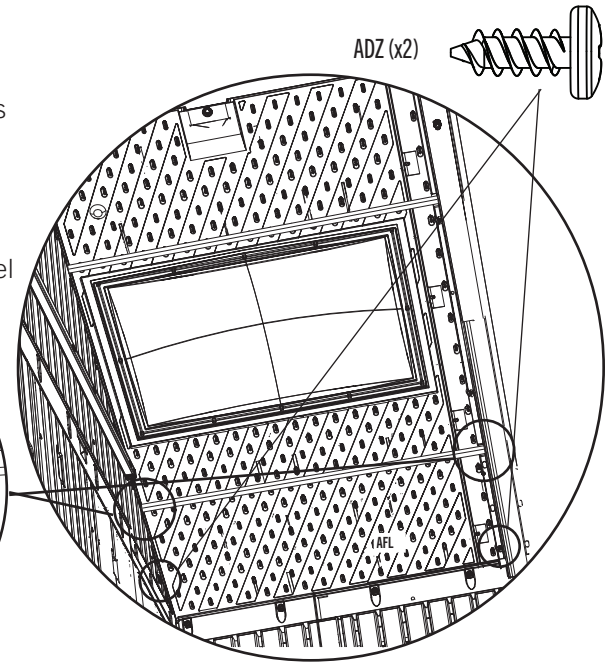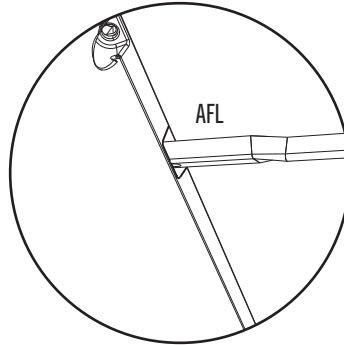
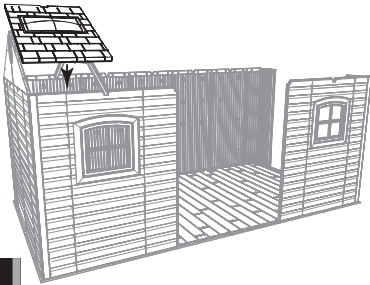


ADZ (x2)



10.6


- Now, insert three (3) more **screws (ADZ)** at the locations shown.
- Maintenant, insérez trois (3) **vis (ADZ)** aux emplacements illustrés.
- Ahora, introduzca tres (3) **tornillos (ADZ)** más a las ubicaciones ilustradas.

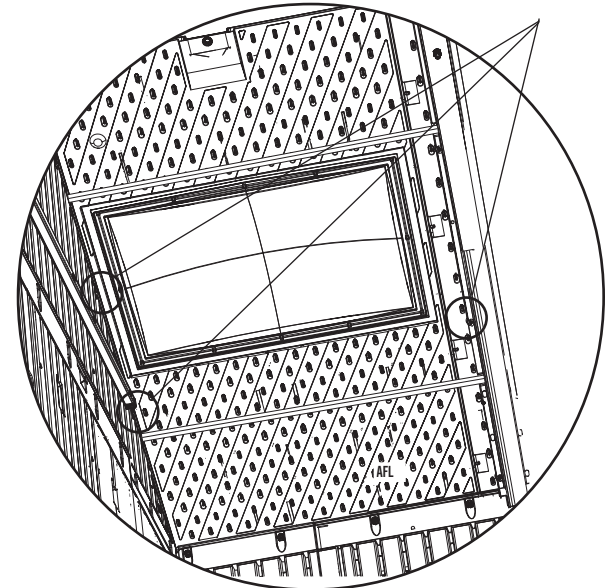

ADZ (x3)

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)




TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x13)


10.7

- Now insert a second **roof support (AFL)** into the notches in the gable and between the truss and the roof panel as shown. Then, insert the last two (2) **screws (ADZ)** at the locations shown.
- Maintenant, mettez un deuxième **support de toit (AFL)** dans les encoches dans le pignon et entre le panneau de toit et la ferme comme indiqué. Ensuite, insérez les dernières deux (2) **vis (ADZ)** aux emplacements illustrés.
- Ahora, inserte un segundo **soporte de tejado (AFL)** en las muescas en la fachada y entre la cercha y el panel de tejado como se muestra. Entonces, introduzca los dos (2) últimos **tornillos (ADZ)** a las ubicaciones ilustradas.

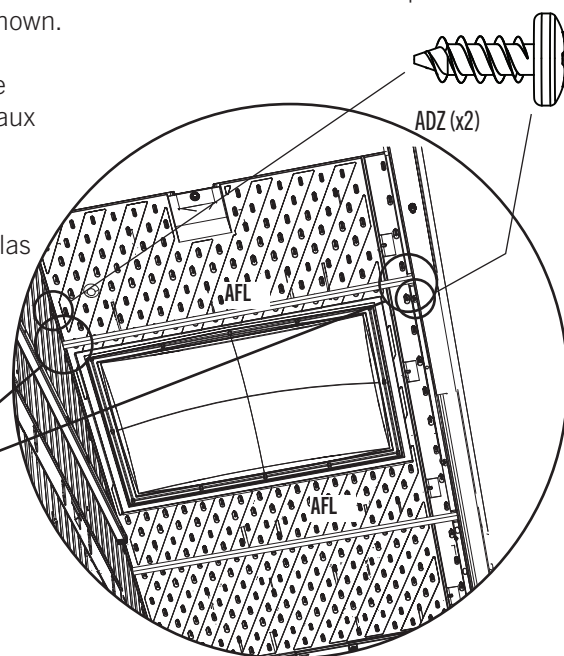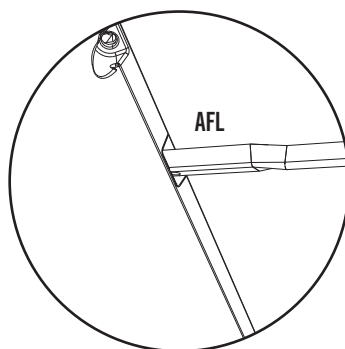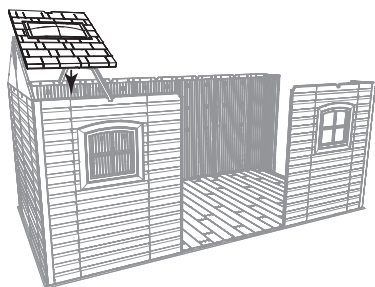


10.8

- Repeat these steps for the rear roof panel, but only use one roof support for each roof panel (AGQ).
- Répétez ces étapes pour le panneau de toit arrière, mais n'utilisez qu'un support de toit pour chaque panneau de toit (AGQ).
- Repita estos pasos para el panel de tejado trasero, mas use sólo un soporte de tejado para cada panel de tejado (AGQ).

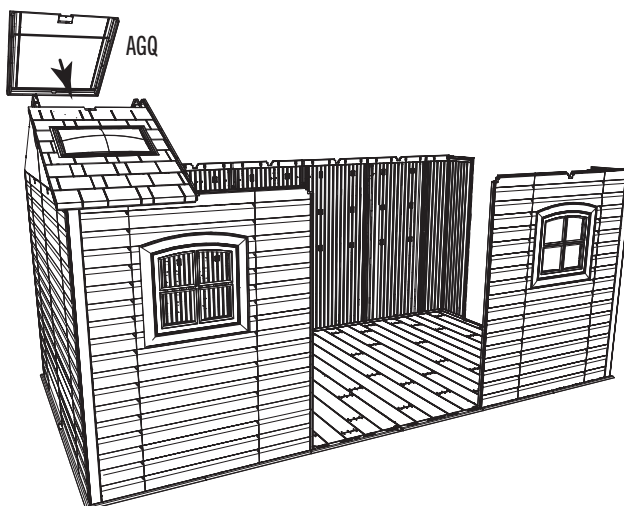

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)


10.9

- Set an inner side truss onto the notches in the wall panels as shown.
- Mettez une ferme latérale interne sur les encoches dans les panneaux muraux comme illustré.
- Coloque una cercha lateral interno en las muescas en los paneles murales como se muestra.

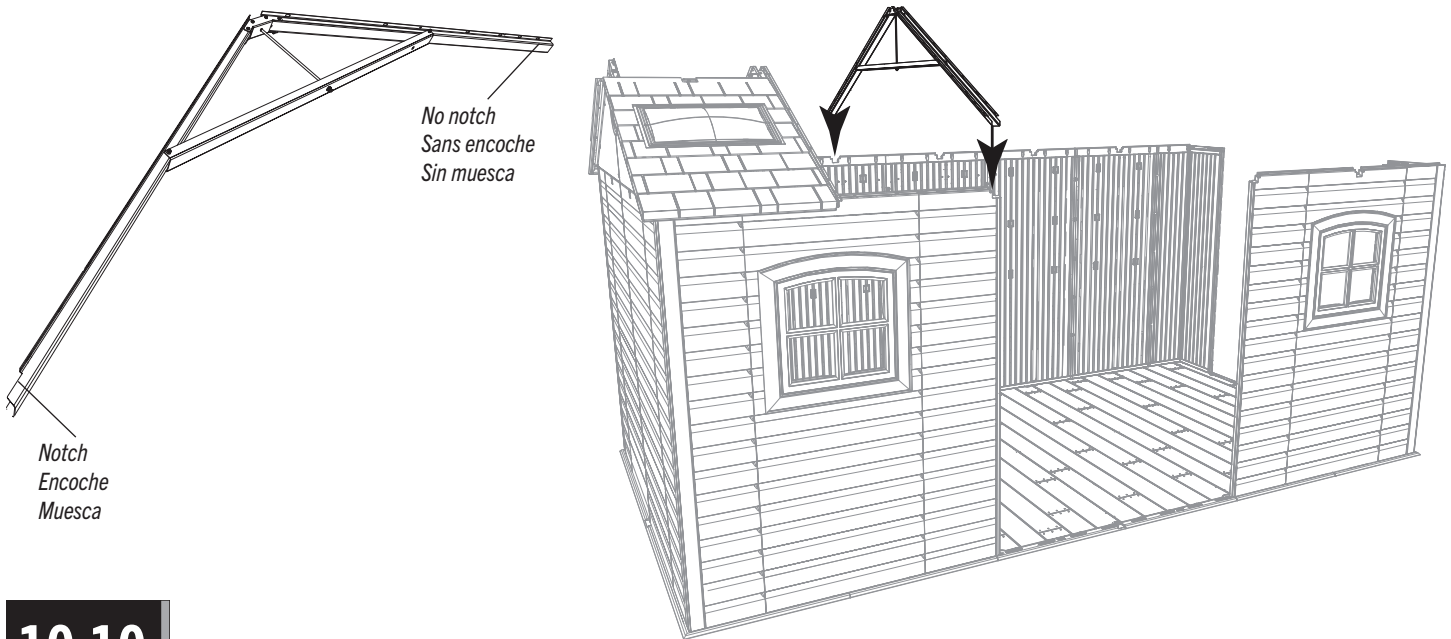

10.10

- Set an inner side truss onto the notches in the wall panels as shown. **Roof panels in these locations only use ten (10) screws (ADZ) each.**
- Mettez une ferme latérale interne sur les encoches dans les panneaux muraux comme illustré. **Les panneaux de toit dans ces emplacements utilisent seulement dix (10) vis (ADZ) chaque un.**
- Coloque una cercha lateral interno en las muescas en los paneles murales como se muestra. **Los paneles de tejado en estas ubicaciones usan sólo diez (10) tornillos (ADZ) cada uno.**

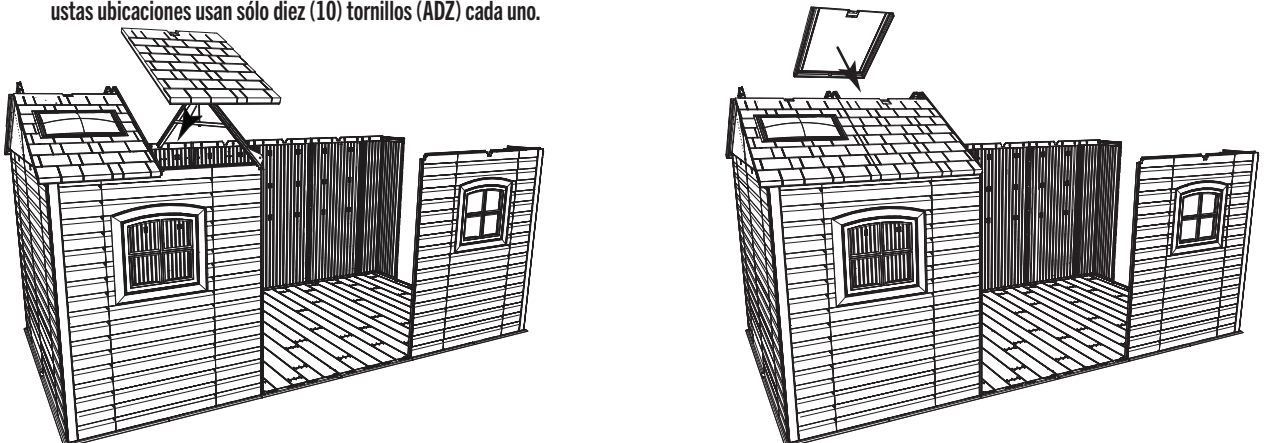

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS








AHP (x1)

10.11

- Pull the hinge tube down out of the left door about six inches. Align the hole at the bottom of the hinge tube with the slit in the bushing, and insert the tube. Insert a **cotter pin (AHP)** and bend the ends.
- Éteignez le tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la porte. Alignez le trou dans la partie inférieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le tube. Insérez une **clavette (AHP)** et pliez les extrémités.
- Extienda el tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la puerta. Alinee el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e inserte el tubo. Inserte una **clavija (AHP)** y doble los extremos.



- There are four hinge tubes: two long (CRD) and two short (CRE). Ensure you place the door with tube (CRD) here.
- Il y a quatre tubes d'articulation : deux longs (CRD) et deux courts (CRE). Veiller à placer la porte avec le tube (CRD) ici.
- Hay cuatro tubos de articulación: dos que son largos (CRD) y dos que son cortos (CRE). Asegurarse de poner la puerta con el tubo (CRD) aquí.

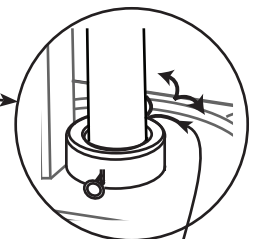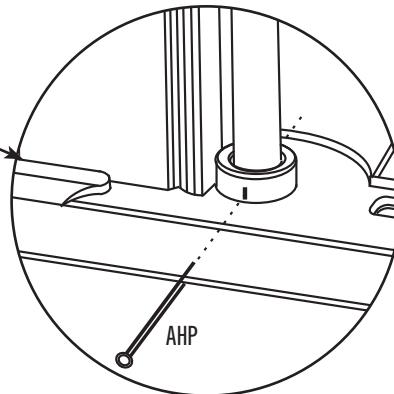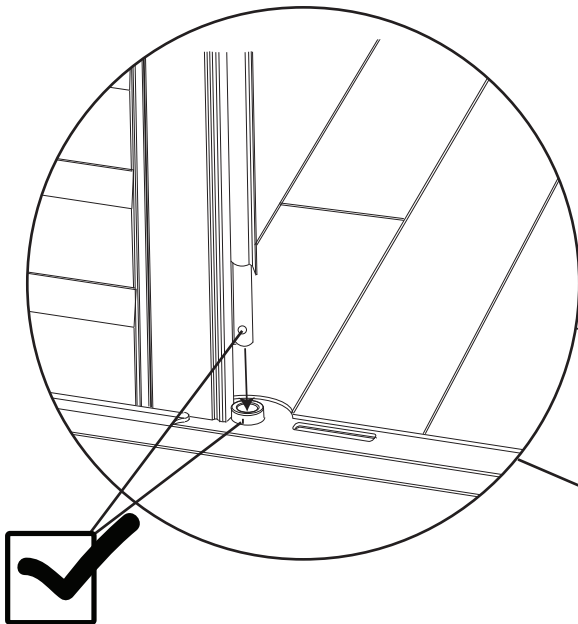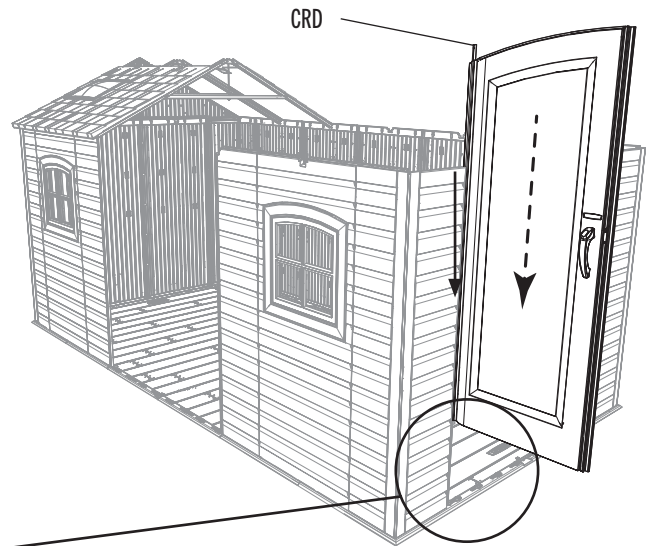

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AHP (x1)

10.12

- Repeat this step for the right door.
- Répétez cette étape pour la porte droite.
- Repita este paso para la puerta derecha.




- There are four hinge tubes: two long (CRD) and two short (CRE). Ensure you place the door with tube (CRD) here.
- Il y a quatre tubes d'articulation : deux longs (CRD) et deux courts (CRE). Veiller à placer la porte avec le tube (CRD) ici.
- Hay cuatro tubos de articulación: dos que son largos (CRD) y dos que son cortos (CRE). Asegurarse de poner la puerta con el tubo (CRD) aquí.

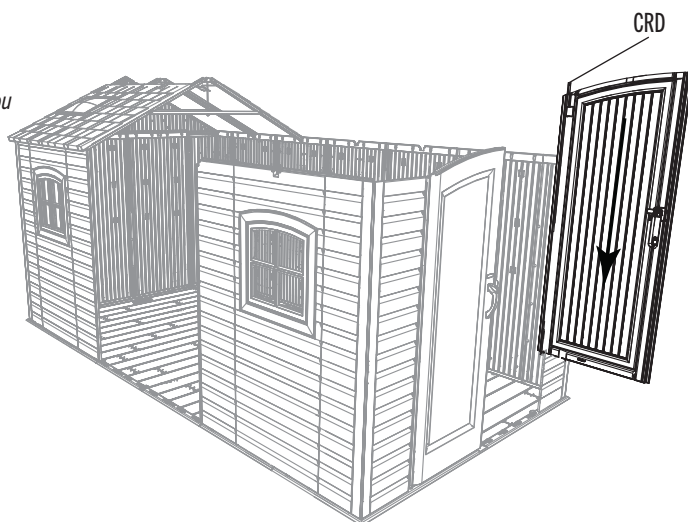


10.13

- Slide the holes in the **entry gable (AGF)** down over the two hinge tubes.
- Faire glisser les trous dans le **pignon d'entrée (AGF)** sur les deux tubes.
- Deslice los agujeros en la **fachada de entrada (AGF)** sobre los dos tubos.

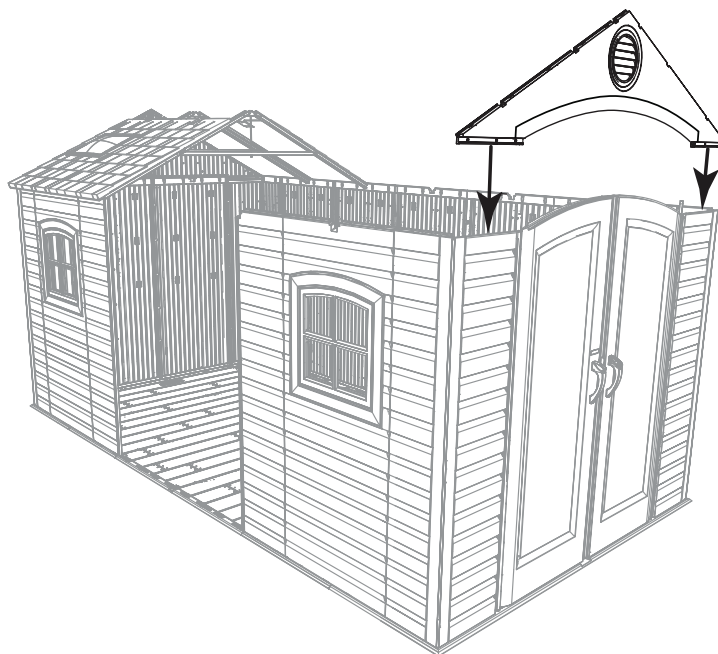

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x6)



10.14

- Secure the entry gable to the shed using six (6) screws (ADZ).
- Attachez le pignon d'entrée à l'abri à l'aide de six (6) vis (ADZ).
- Sujete la fachada de entrada a la caseta usando seis (6) tornillos (ADZ).

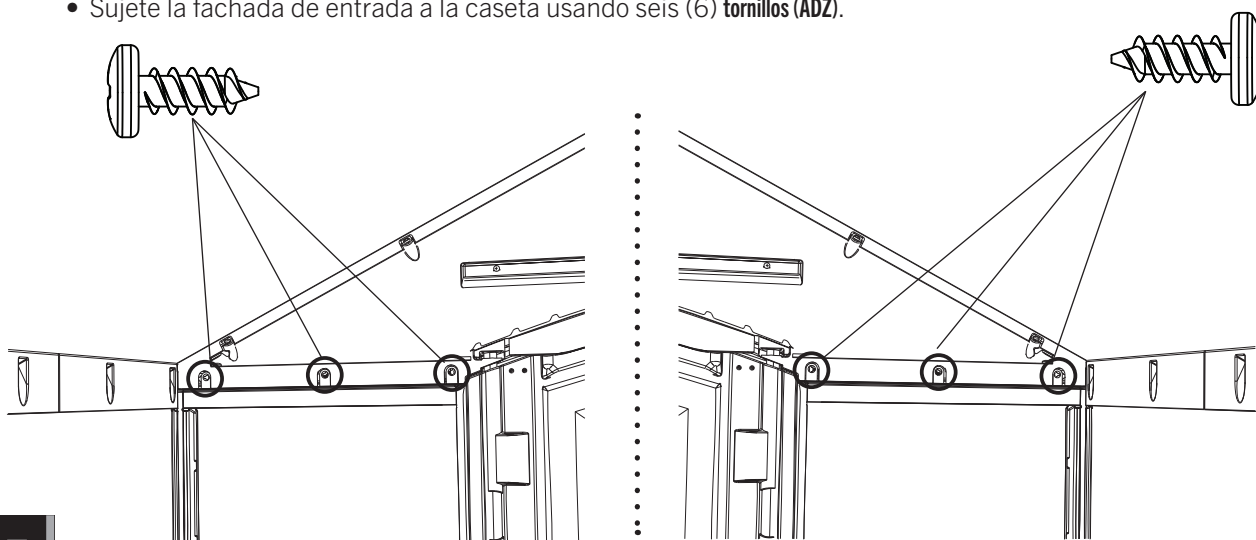


10.15

- Place a outer side truss into the notches on the rear wall panel and right front window wall panel. While another adult holds this in place, continue to the next step. **Do not use a truss with a notch on either end.**
- Mettez une ferme latérale externe dans les encoches sur le panneau mural arrière et le panneau mural avant droit pour la fenêtre. Pendant qu'un autre adulte soutient la ferme en place, continuez à la prochaine étape. **N'utilisez pas une ferme avec un encoche dans les extrémités.**
- Coloque una cercha lateral externo en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero derecho para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al próximo paso. **No use una cercha con una muesca en los extremos.**

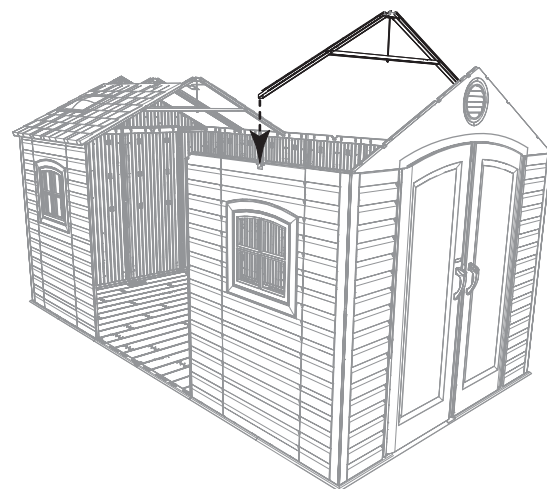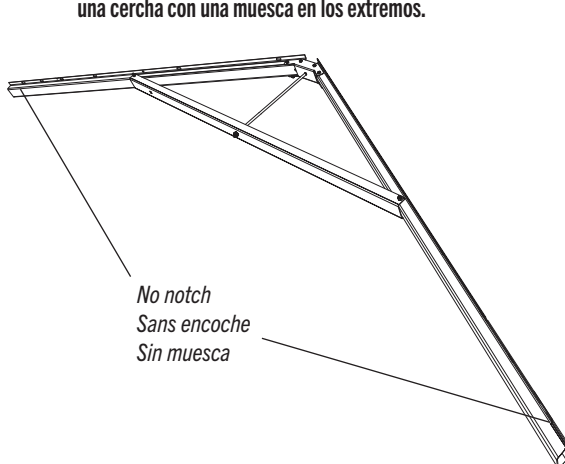

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x22)


10.16

- Attach the right front and rear **roof panels (AHB & AGQ)** to the shed keeping in mind the **roof panel for domed skylight (AHB)** uses two (2) **roof supports (AFL)** while the **roof panel (AGQ)** uses only one (1) **roof support (AFL)**.
- Attachez les **panneaux de toit (AHB et AGQ)** avant et arrière droits à l'abri en tenant compte que les **panneaux de toit pour la lucarne (AHB)** utilisent deux (2) **supports de toit (AFL)** pendant que les **panneaux de toit (AGQ)** utilisent un (1) **support de toit (AFL)** seulement.
- Sujete los **paneles de tejado (AHB y AGQ)** delantero y trasero derechos a la caseta teniendo en cuenta que el **panel de tejado para el tragaluz (AHB)** utiliza dos (2) **soportes de tejado (AFL)** mientras que el **panel de tejado (AGQ)** utilice sólo un (1) **soporte de tejado (AFL)**.

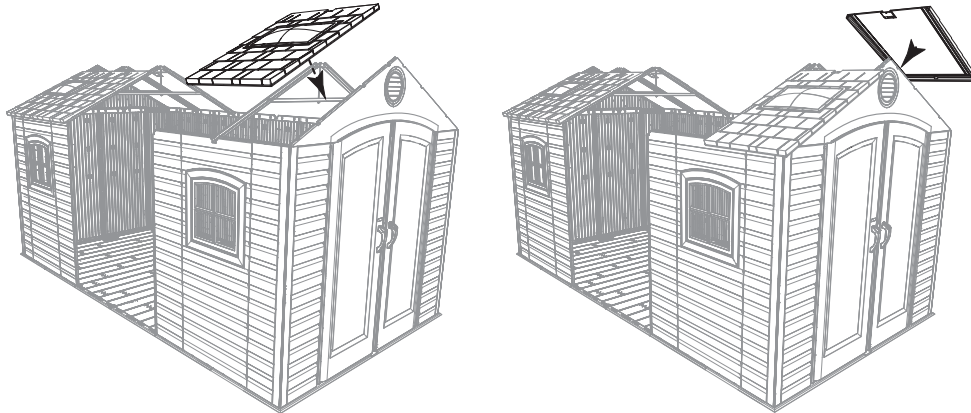


10.17

- Place a inner side truss into the notches on the wall panels. While another adult holds this in place, continue to the next step.
- Mettez une ferme latérale interne dans les encoches sur le panneau mural arrière et le panneau mural avant droit pour la fenêtre. Pendant qu'un autre adulte soutient la ferme en place, continuez à la prochaine étape.
- Coloque una cercha lateral interno en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero derecho para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al próximo paso.

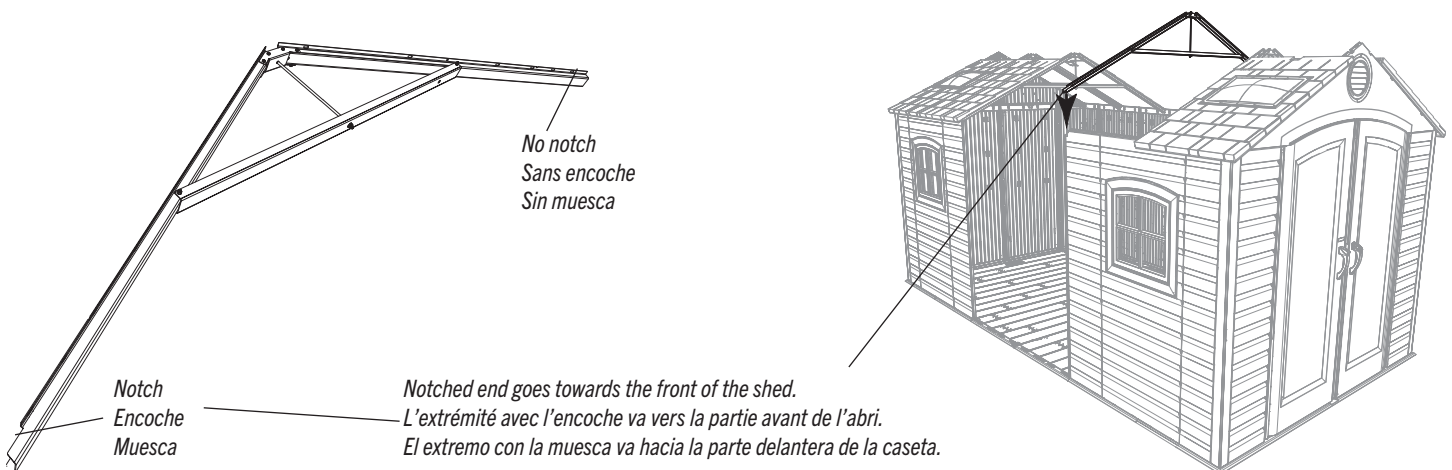

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x20)



10.18

- Attach the right front and rear **roof panels (AHB and AGQ)** to the shed keeping in mind the **roof panel for domed skylight (AHB)** uses two (2) **roof supports (AFL)** while the **roof panel (AGQ)** uses only one (1) **roof support (AFL)**.
- Attachez les **panneaux de toit (AHB et AGQ)** avant et arrière droits à l'abri en tenant compte que les **panneaux de toit pour la lucarne (AHB)** utilisent deux (2) **supports de toit (AFL)** pendant que les **panneaux de toit (AGQ)** utilisent un (1) **support de toit (AFL)** seulement.
- Sujete los **paneles de tejado (AHB y AGQ)** delantero y trasero derechos a la caseta teniendo en cuenta que el **panel de tejado para el tragaluz (AHB)** utiliza dos (2) **soportes de tejado (AFL)** mientras que el **panel de tejado (AGQ)** utilice sólo un (1) **soporte de tejado (AFL)**.

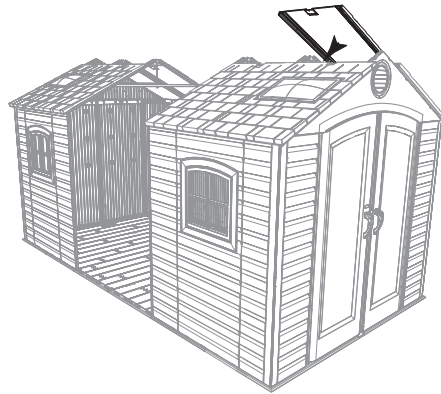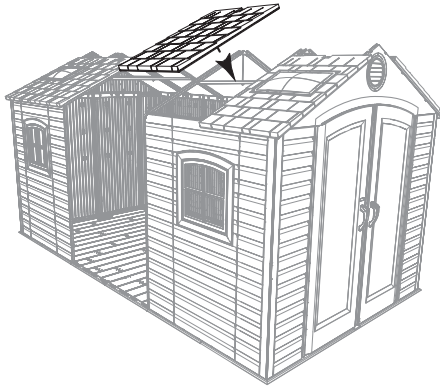

10.19

- Place the back of the center truss into the notch on the center rear wall panel. Then, lift the front of the truss up so the ends of the roof support tube touch the side trusses.
Mettez l'extrémité arrière de la ferme centrale dans l'encoche sur le panneau mural arrière central. Ensuite, soulevez l'extrémité avant de la ferme pour que les extrémités du tube de support touchent les fermes latéraux.
- Coloque el extremo trasero de la cercha central en la muesca en el panel de tejado central trasero. Entonces, levante el extremo delantero de la cercha para arriba para que los extremos del tubo de soporte hagan contacto con las cerchas laterales.

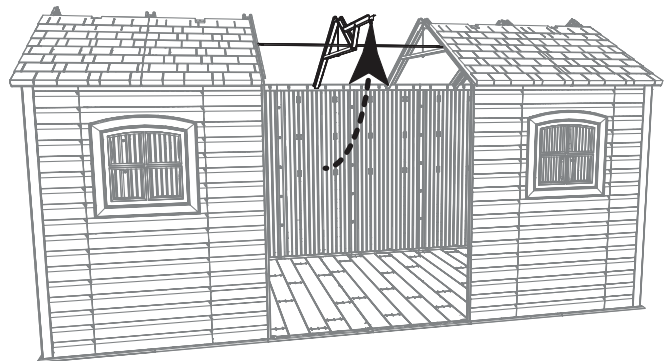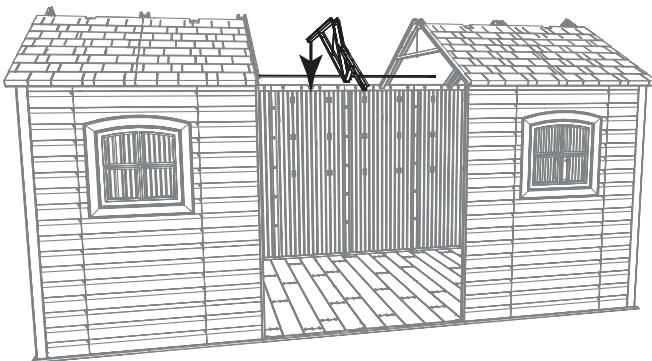

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(≈10 mm)



DTV (x2)




AEE (x2)



CXK (x2)


10.20

- Secure the ends of the support tube to the side truss channels using the hardware included.
- Attachez bien les extrémités du tube de support aux fermes latérales à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujete los extremos del tubo de soporte a las cerchas laterales usando el herraje incluido.

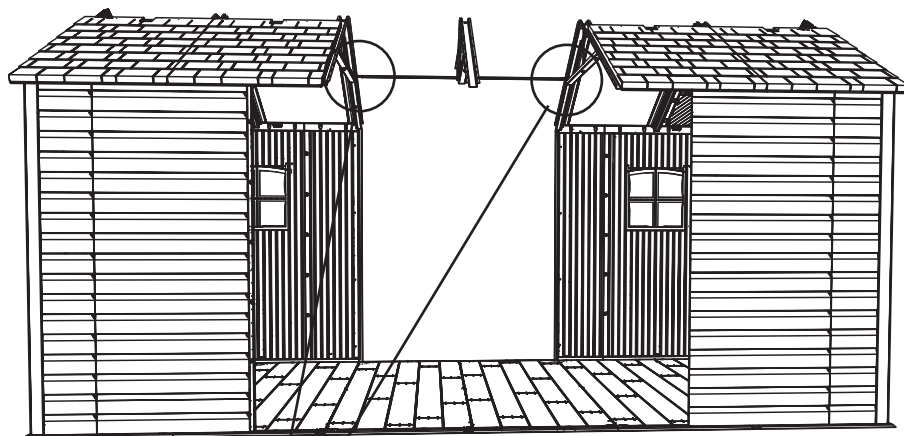

- This hole is near the truss brace.
- Ce trou est près le support de la ferme.
- Este agujero es cerca el soporte de la cercha.

- Rear wall panels not shown in this image
- Les panneaux muraux arrière ne sont pas illustrés dans cet image
- Los paneles traseros no son ilustrados en este imagen

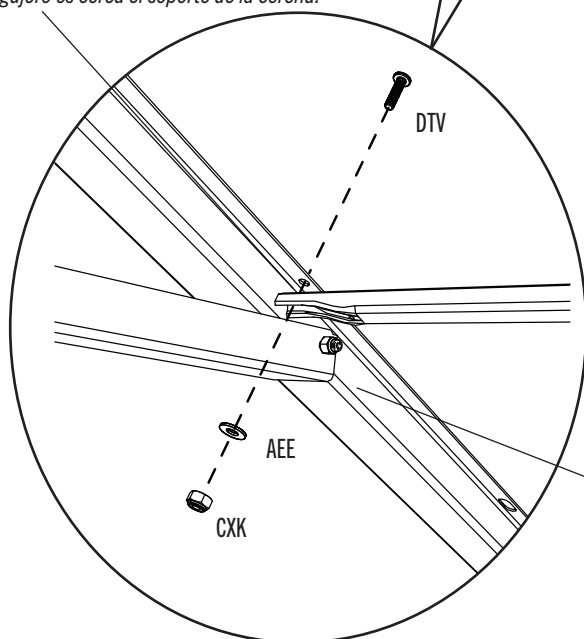

- Truss brace.
- Support de la ferme.
- Soporte de la cercha.

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHP (x2)

10.21

- Pull the hinge tube down out of the left door (the door with the notched corner) about six inches. Align the hole at the bottom of the hinge tube with the slit in the bushing, and insert the tube. Insert a **cotter pin (AHP)** and bend the ends.
- Éteignez le tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la porte (la porte avec l'encoche). Alignez le trou dans la partie inférieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le tube. Insérez une **clavette (AHP)** et pliez les extrémités.
- Extienda el tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la puerta (la puerta con la muesca). Alinee el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e inserte el tubo. Inserte una **clavija (AHP)** y doble los extremos.

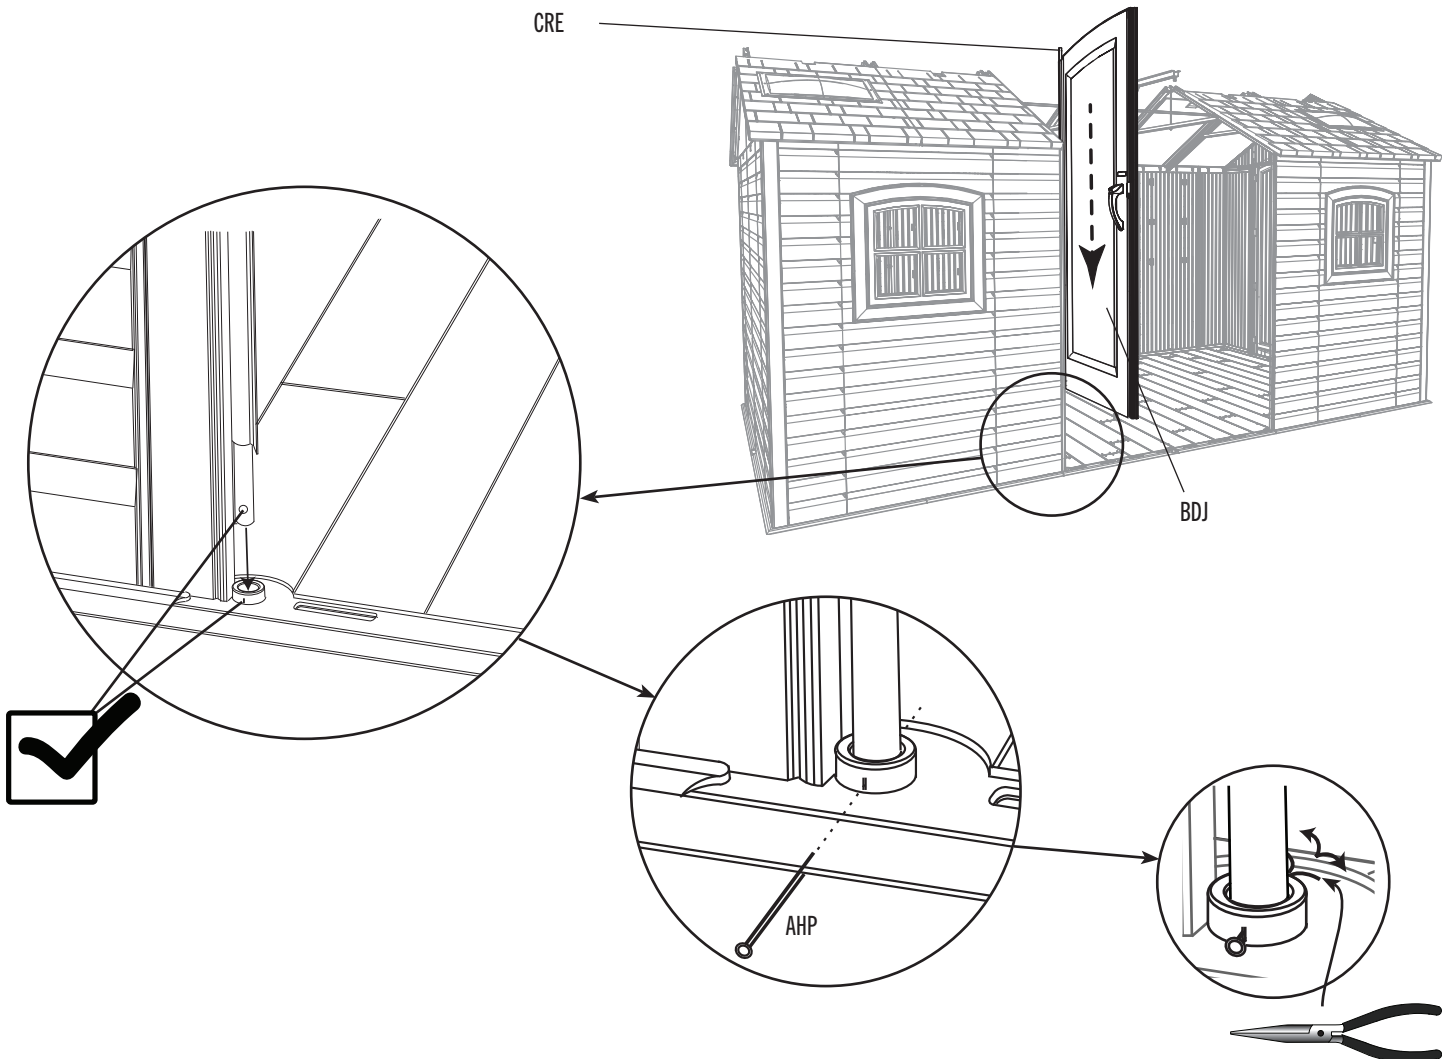

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHP (x1)


10.22

- Repeat the last step for the right door.
- Répétez l'étape précédente pour la porte droite.
- Repita el paso anterior para la puerta derecha.

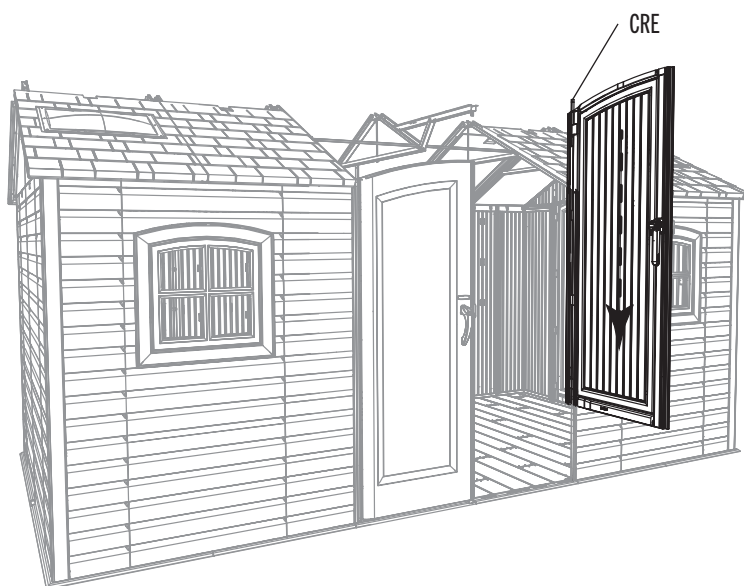


10.23

- Slide the holes in the entry gable down over the two hinge tubes.
- Faire glissez les trous dans le pignon d'entrée sur les deux tubes.
- Deslice los agujeros en la fachada de entrada sobre los dos tubos.

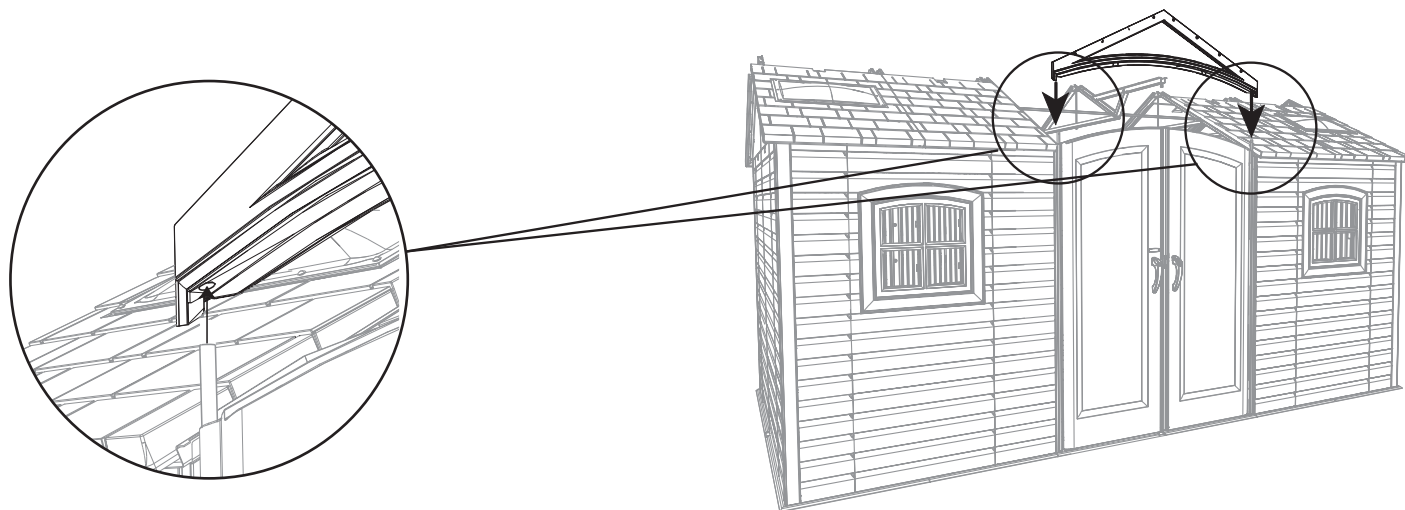

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x21)

10.24

- Set the end of the center truss onto the notch in the front gable as shown.
- Mettez l'extrémité de la ferme centrale dans l'encoche dans la pignon avant comme illustré.
- Coloque el extremo de la cercha central en la muesca en la fachada delantera como se muestra.

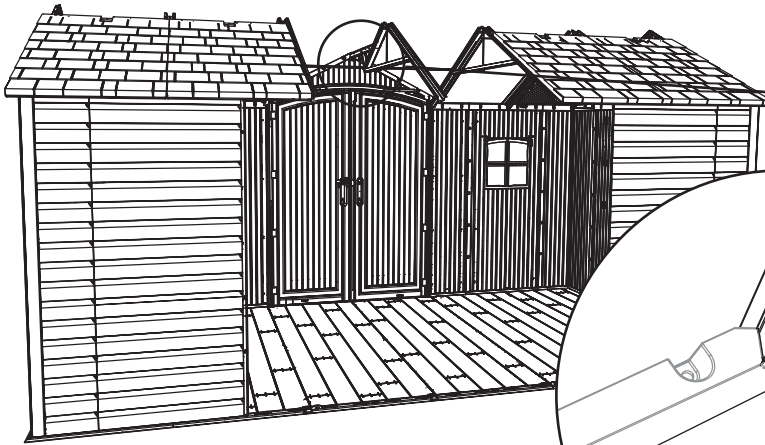


ADZ

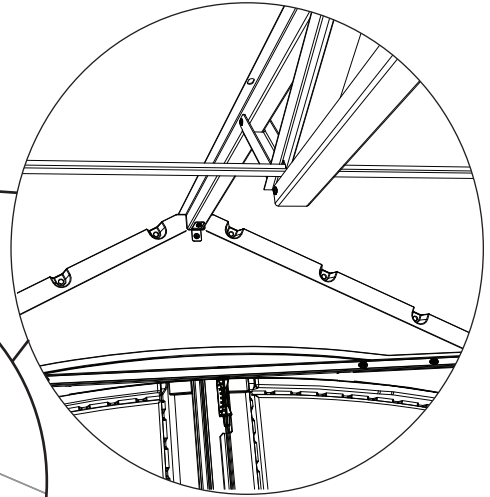

- Tighten this nut and bolt now.
- Serrez cette vis et l'écrou maintenant.
- Apriete este perno y la tuerca ahora.

10.25

- Attach the two center, rear **roof panels (AGQ)** using only one roof support per panel.
- Attachez les deux **panneaux de toit (AGQ)** arrières centraux en utilisant un seul support de toit pour chaque panneau.
- Sujete los dos **paneles de tejado (AGQ)** traseros centrales usando sólo un soporte de tejado por panel.

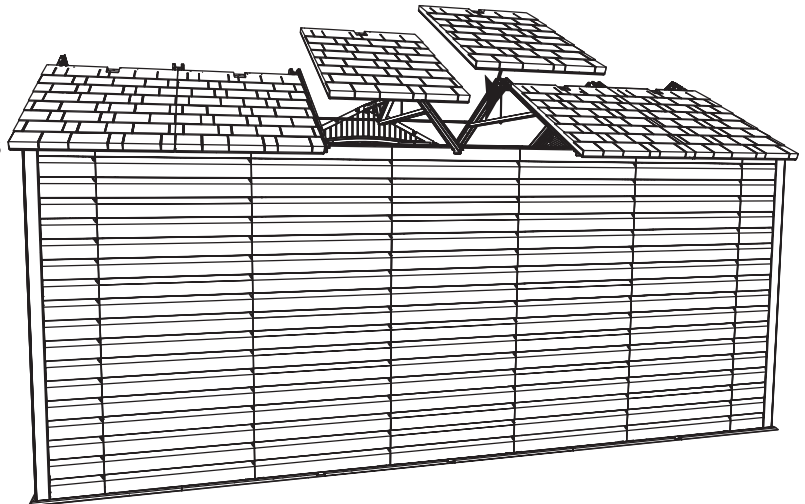


► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(≈10 mm)

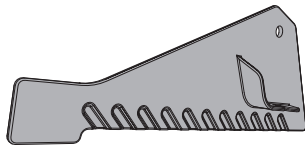

ECS (x1)

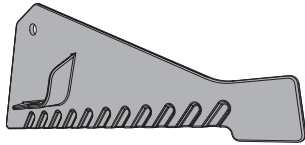


ECR (x1)



ADK (x2)






BZA (x2)



AEE (x4)




10.26

- Insert the **right drainage plate (ECS)** into the right lateral truss, and align the notch in the plate with the first hole in the truss as shown. Secure with the hardware included. **Only tighten by hand for now.**
- Insérez la **plaque de drainage droite (ECS)** dans la ferme latérale droite, et alignez l'encoche dans la plaque avec le premier trou dans la ferme comme illustré. Attachez-la bien à la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne serrez qu'à la main en ce moment.**
- Inserte la **placa derecha para el drenaje (ECS)** dentro de la cercha lateral derecho, y alinee la muesca en la placa con el primer agujero en la cercha. Sujétela a la cercha usando el herraje incluido. **Apriete sólo a mano en este momento.**

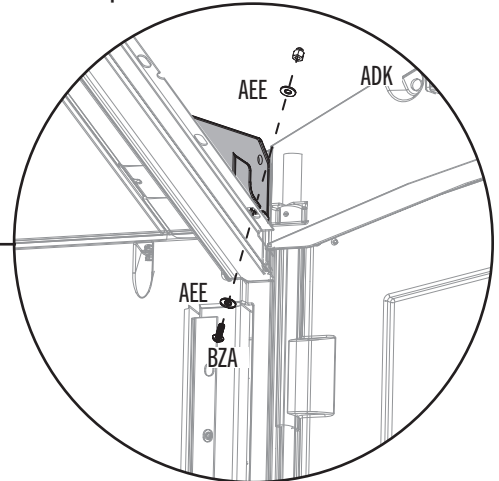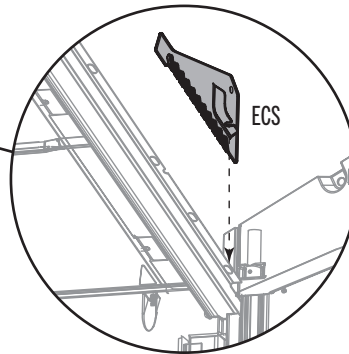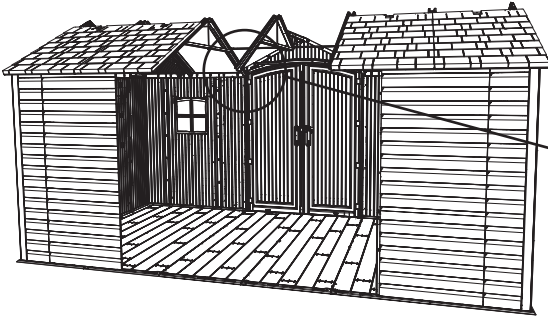

10.27

- Repeat the last step for the left drainage plate (ECR).
- Répétez l'étape précédente pour la plaque de drainage gauche (ECR).
- Repita el paso anterior para la placa izquierda para el drenaje (ECR).

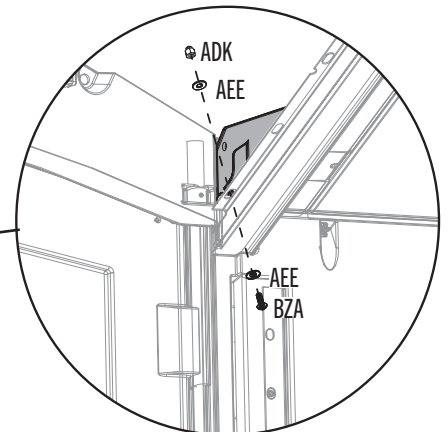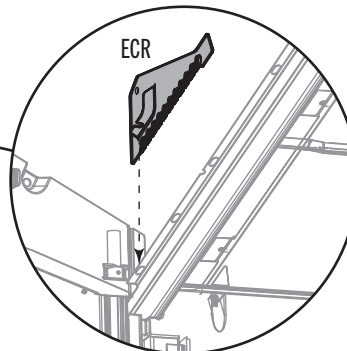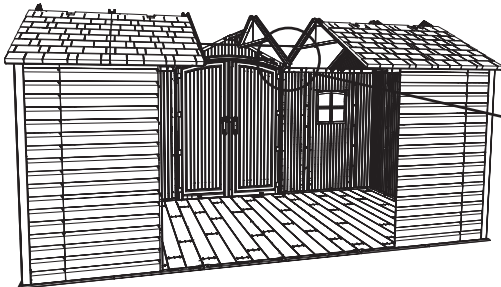


► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(≈10 mm)





ADZ (x14)

10.28

- Fold the ends of the **large angled roof panel (DRA)** and set it down onto the shed as shown. Secure the panel to the entry gable and center truss with twelve (12) **screws (ADZ)** at the locations shown.
- Pliez les extrémités du **panneau de toit angulaire grand (DRA)** et mettez-le sur l'abri comme illustré. Attachez-le bien au pignon et à la ferme centrale à l'aide de douze (12) **vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.
- Doble los extremos del **panel de tejado angular grande (DRA)** y colóquelo en la caseta como se muestra. Sujételo a la fachada y la cercha central usando doce (12) **tornillos (ADZ)** a las ubicaciones ilustradas.




- *Fold these ends upward before installing.*
- *Pliez ces rabats en haut avant d'installer.*
- *Doble estas solapas hacia arriba antes de instalar.*

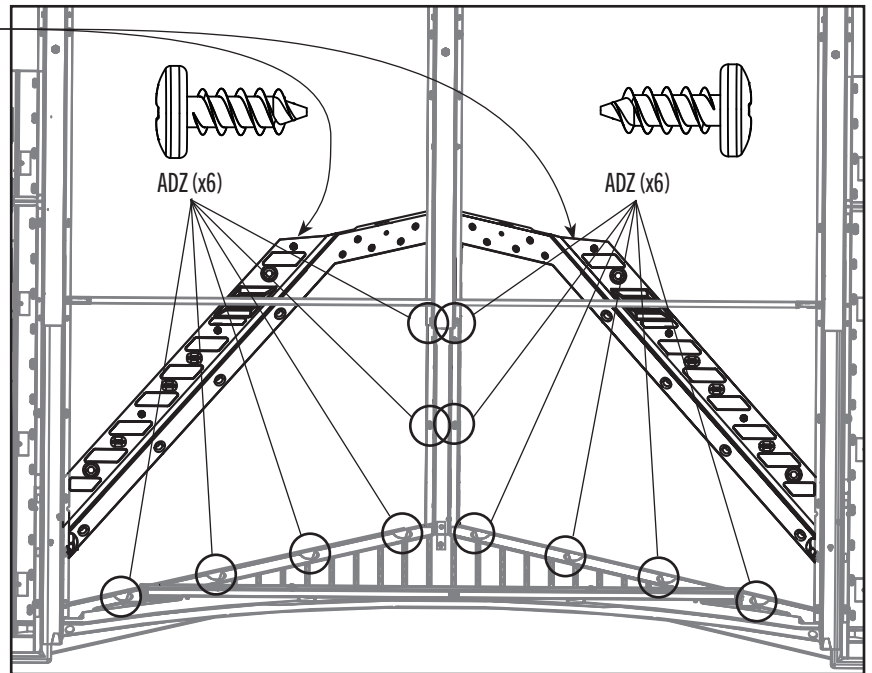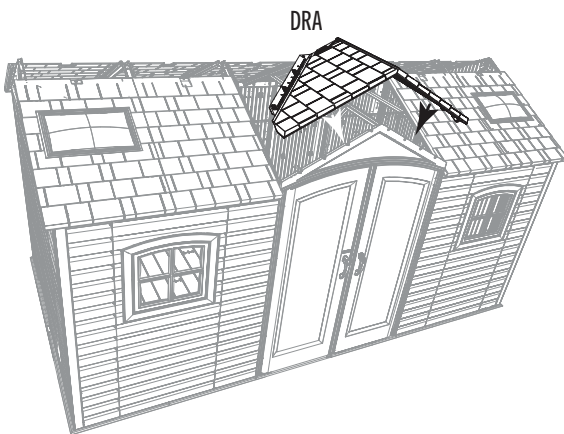

10.29


- Secure the drainage plate from step 10.26–10.27 to the roof at the location shown. **Tighten the nut on the drainage plate now. Repeat this step for the second drainage plate.**
- Attachez les plaques de drainage de l'étape 10.26 – 10.27 au toit à l'emplacement illustré. **Serrez l'écrou dans la plaque de drainage maintenant. Répétez cette étape pour l'autre plaque de drainage.**
- Sujete la placa de drenaje del paso 10.26–10.27 al tejado a la ubicación ilustrada. **Apriete la tuerca en la placa de drenaje ahora. Repita este paso para la otra placa de drenaje.**

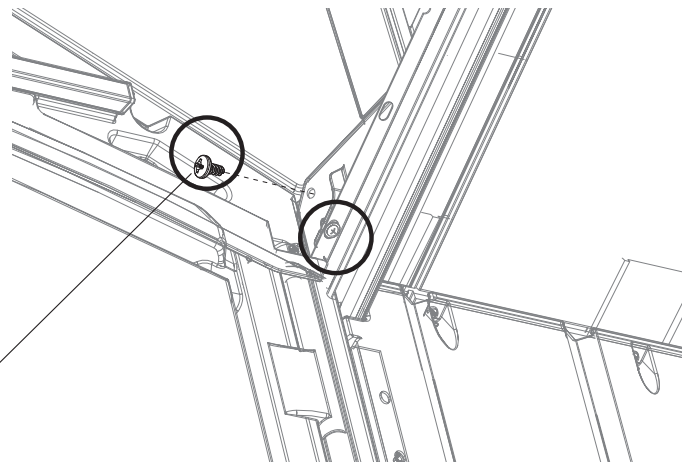

ADZ

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x20)



10.30

- An adult must apply a downward pressure on **panel (DRB)** while another inserts these **screws (ADZ)**.
- Une adulte doit appliquer pression sur le **panneau (DRB)** pendant que vous insérez ces **vis (ADZ)**.
- Un adulto debe aplicar una presión de arriba en el **panel (DRB)** mientras que introduzca estos tornillos (ADZ).

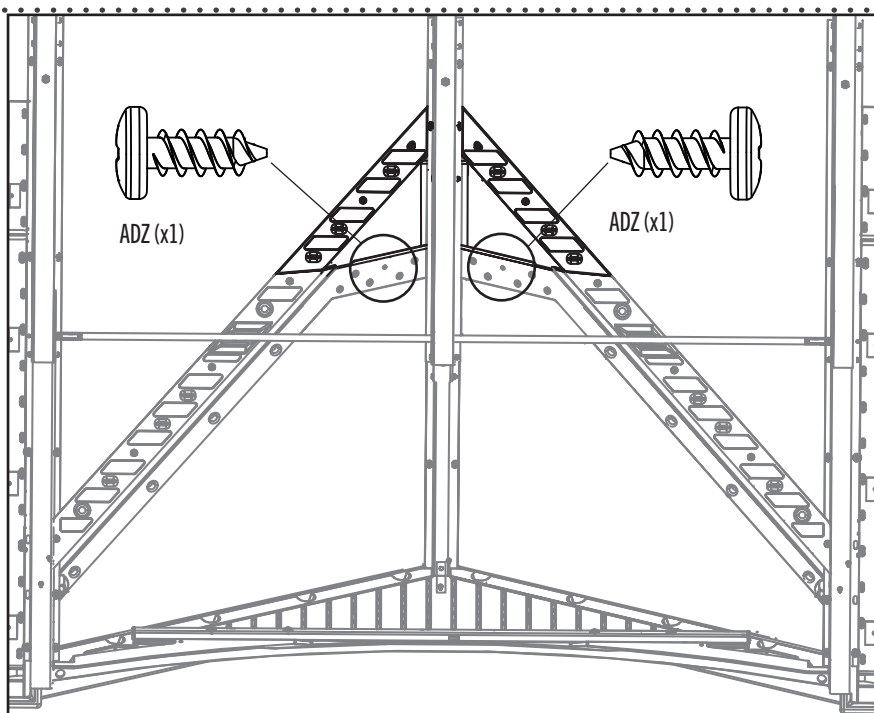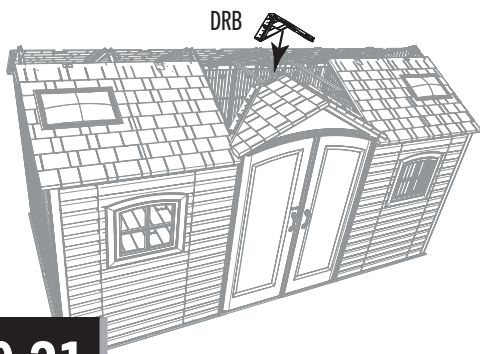


10.31

- An adult must apply a downward pressure on **Panels (BDS & BDR)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
- Une adulte doit appliquer pression sur les **panneaux (BDS et BDR)** pendant que vous insérez ces **vis (ADZ)**.
- Un adulto debe aplicar una presión de arriba en los **paneles (BDS y BDR)** mientras que introduzca estos tornillos (ADZ).

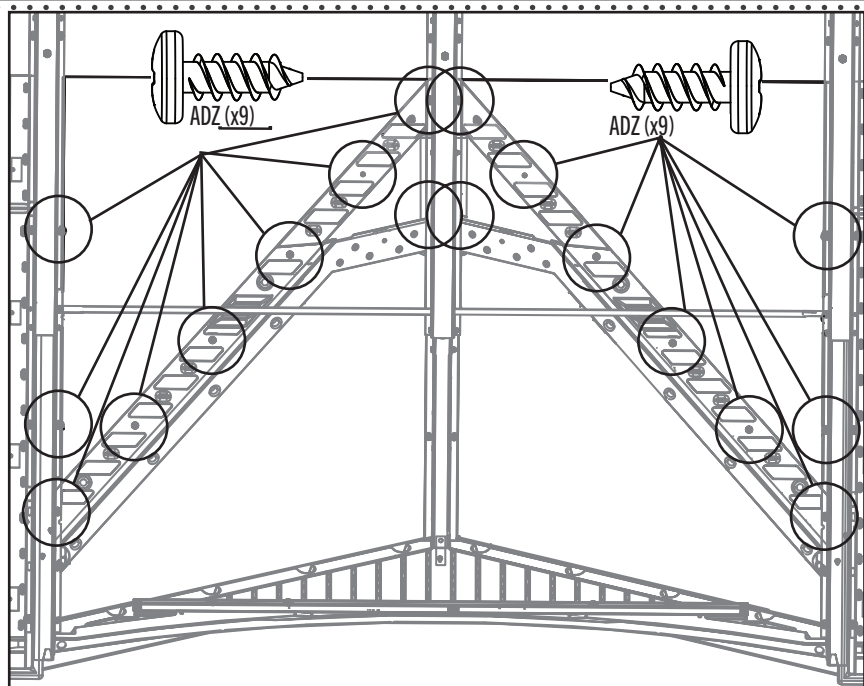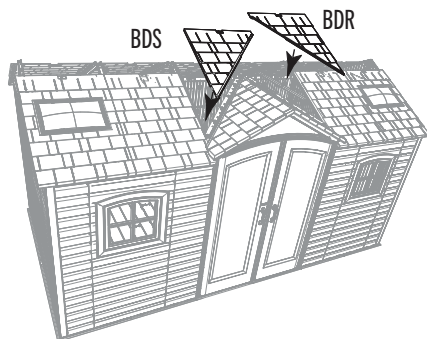

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)




TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



BHJ (x2)


10.32

- Use an electric screwdriver to Insert a **self-tapping screw (BHJ)** through the plastic of the gable and into the right and left door hinge tubes at the location shown.
- Employez un perceuse électrique pour insérer une **vis autotaraudeuse (BHJ)** à travers le pignon et dans les charnières des portes aux emplacements illustrés.
- Utilice un taladro eléctrico para introducir un **tornillo auto-roscante (BHJ)** a través la fachada y dentro de las bisagras derecha e izquierda a las ubicaciones ilustradas.

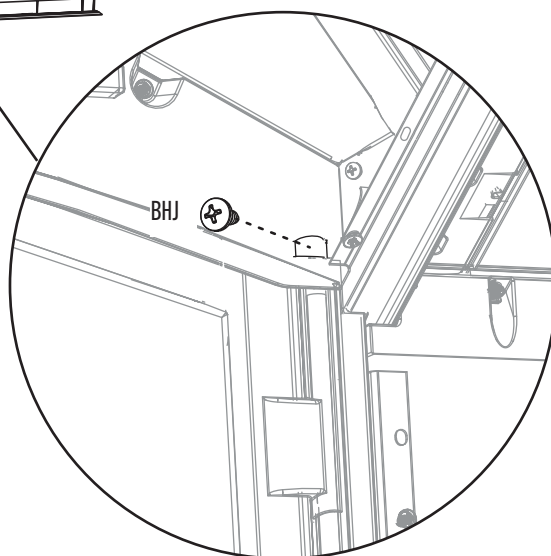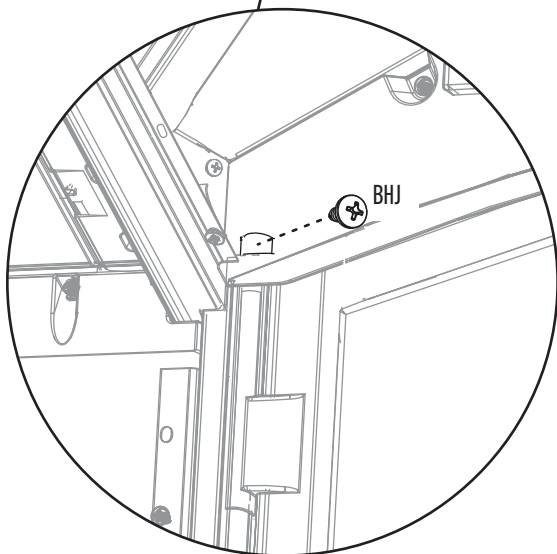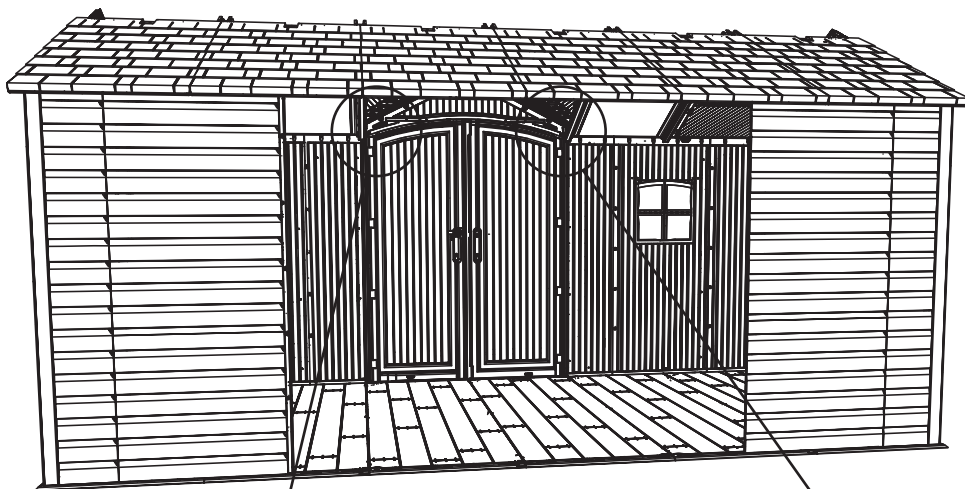

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ADZ (x40)

10.33


- Starting at the right, attach the roof caps to the shed using the hardware included.
- En commençant au côté droit, attachez les chapeaux à l'abri à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Empezando al lado derecho, sujete las cumbreras a la caseta usando el herraje incluido.




- The ends of the roof caps overlap one another.
- Les extrémités des chapeaux se chevauchent.
- Los extremos de las cumbreras se solapan.

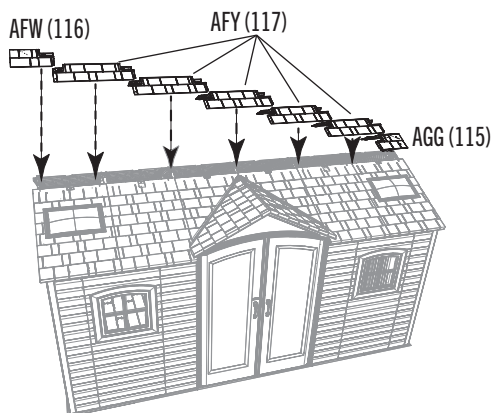

ADZ (x8)


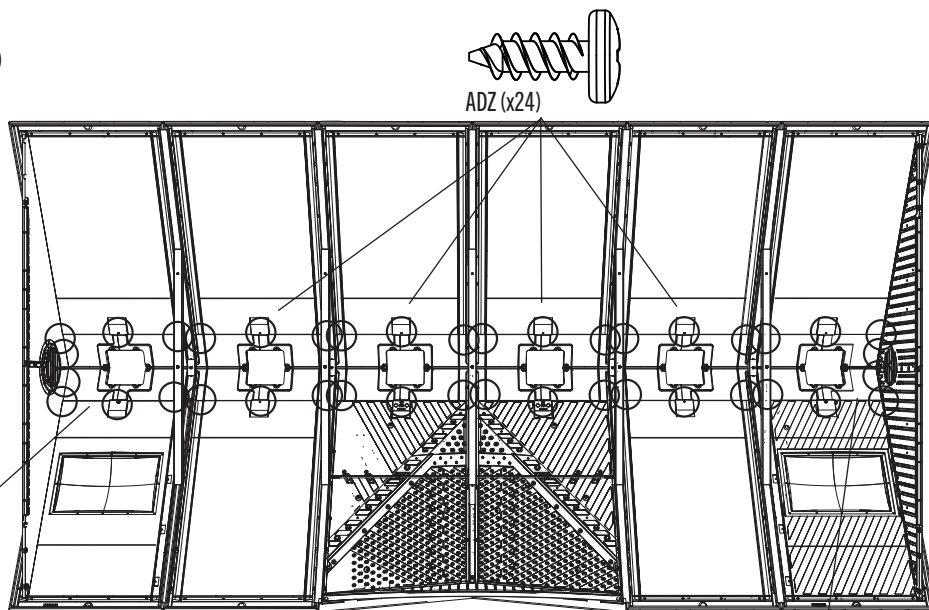


ADZ (x8)




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

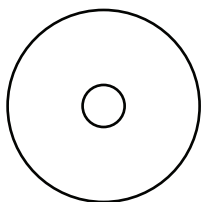

AED (x36)



ADX (x36)


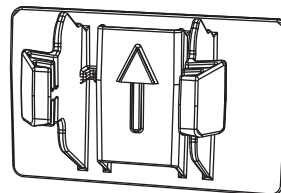


AXX (x2)

10.34






- Fold the skylights (AHC), and attach them to the roof using six (6) screws (ADX) and washers (AED) for each skylight.
- Pliez les lucarnes (AHC), et attachez-les au toit à l'aide de six (6) vis (ADX) et rondelles (AED) pour chaque lucarne.
- Doble los tragaluzes (AHC), y sujételos al tejado usando seis (6) tornillos (ADX) y rondanas (AED) para cada tragaluz.

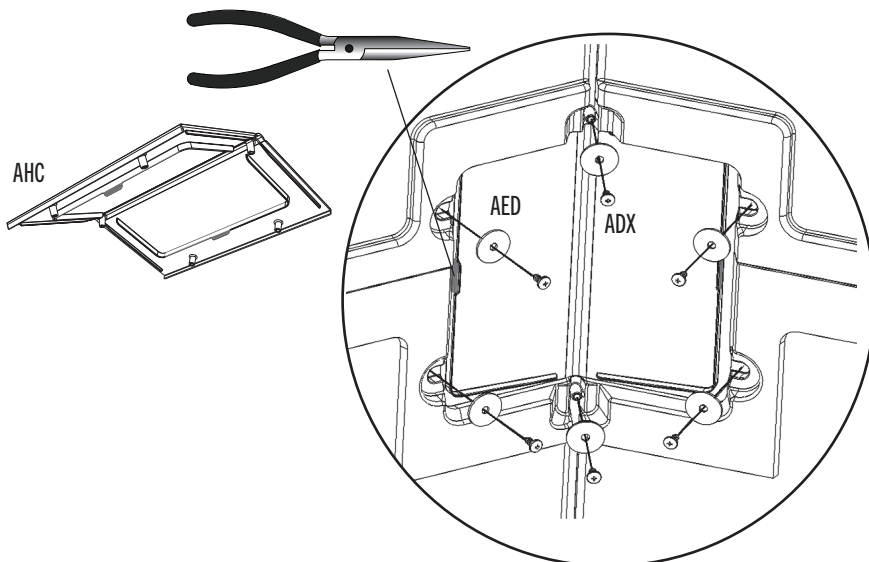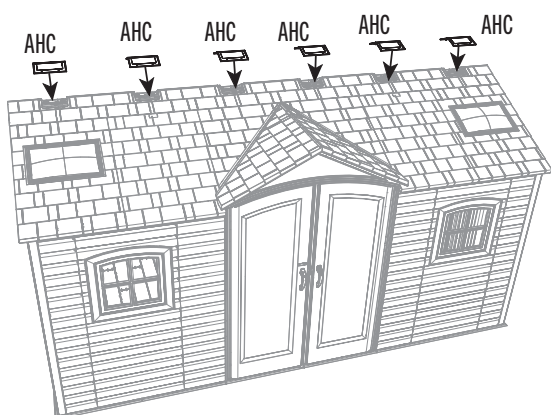


10.35

- Insert the clips (AXX) with the "arrow" facing up.
- Insérez les clips (AXX) avec la « flèche » vers le haut.
- Inserte los clips (AXX) con la « flecha » hacia arriba.

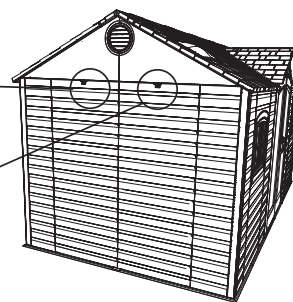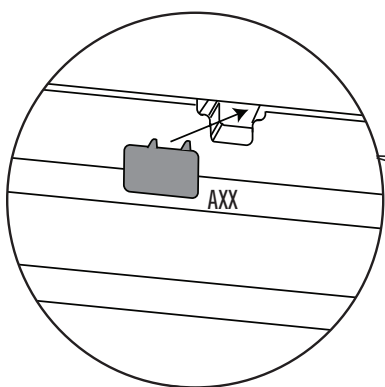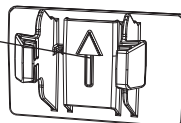


► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADX (x4)

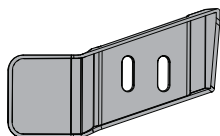


AIM (x1)



AIC (x1)

10.36


- Attach the **left (AIC)** and **right (AIM)** gap flaps to the corners of the doors using the hardware included. **These flaps simply serve to block out light.**
- Attachez les **rabats gauche (AIC)** et **droit (AIM)** aux portes à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ces rabats ne servent que pour empêcher la lumière d'entrer.**
- Sujete las tapas de las puertas izquierda (AIC) y derecha (AIM) a las puertas usando el herraje incluido. **Estas tapas sirven sólo para tapar la luz.**

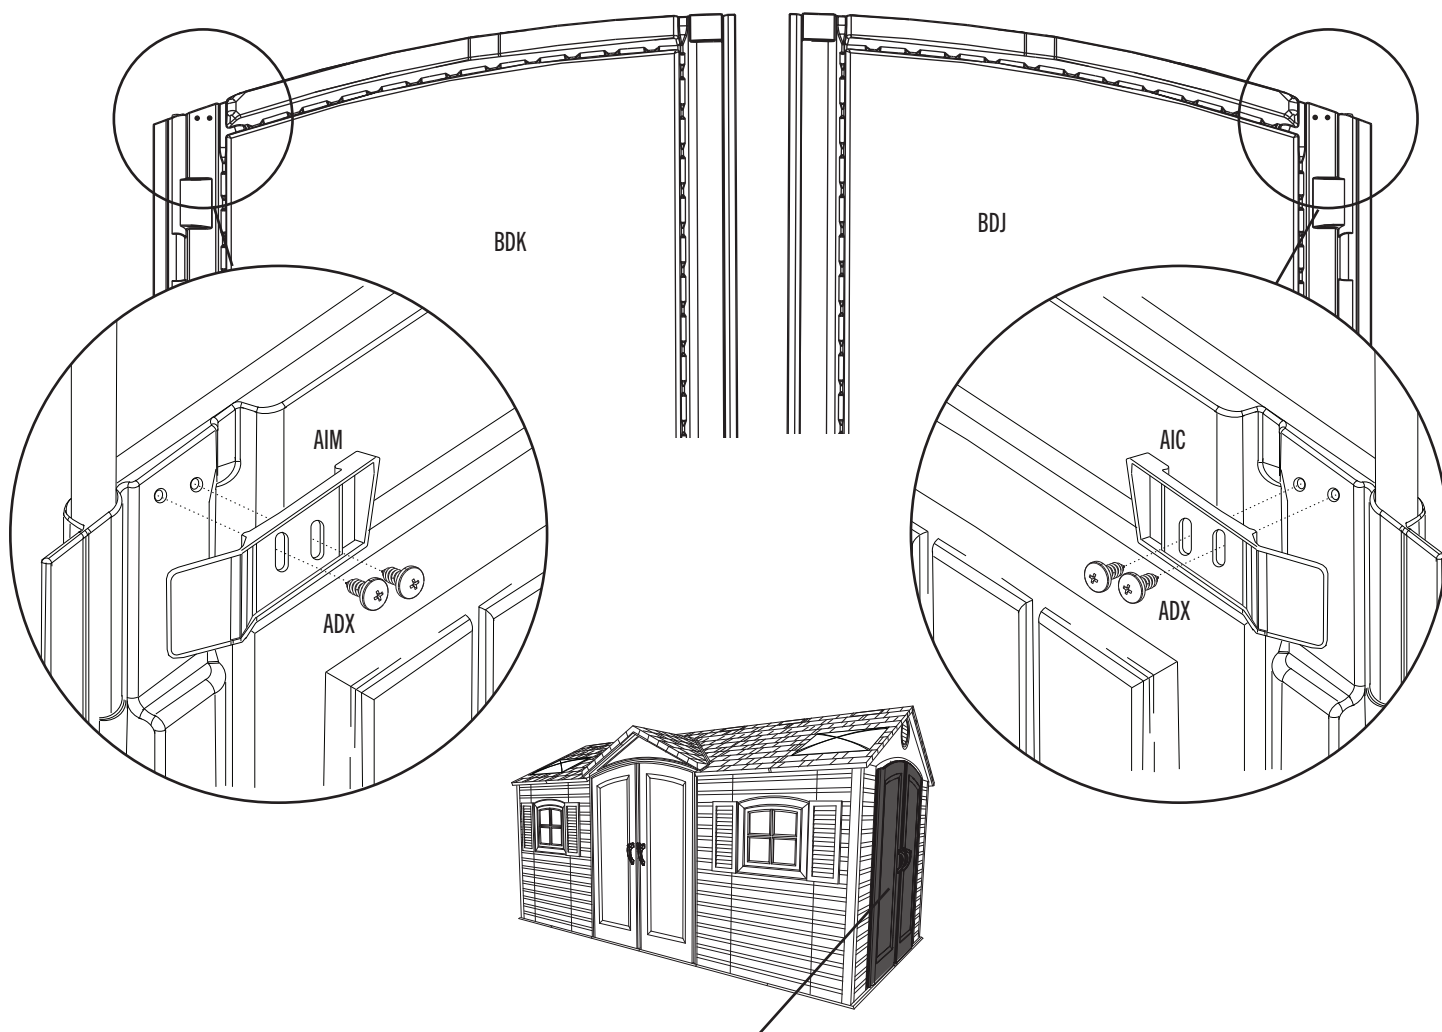

- Do step 10.36 for these doors only.
- Ne faites l'étape 10.36 que pour ces portes seulement.
- Haga el paso 10.36 sólo para estas puertas.



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




ARV (x16)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

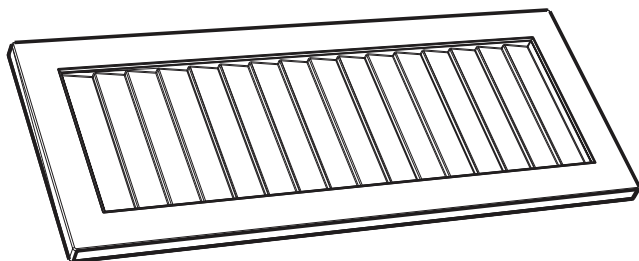

AYI (x4)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contraria*)



1/8" (≈3 mm)

► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1/8 in/po
(≈3 mm)




11.1

- There are four sets of two screw location indicators. **The measurements are shown to help you locate them.** Drill an 1/8" hole through each of these eight indicators.
- Il y a quatre groupes de deux indicateurs pour l'emplacement de la vis. **Les mesures indiquent où vous pouvez les trouver.** Percez un trou de 3 mm à travers chaque un des huit indicateurs.
- Hay cuatro juegos de dos indicadores para la ubicación del tornillo. **Las medidas indican donde se los pueden hallar.** Taladre un agujero de 3 mm por cada uno de los ocho indicadores.

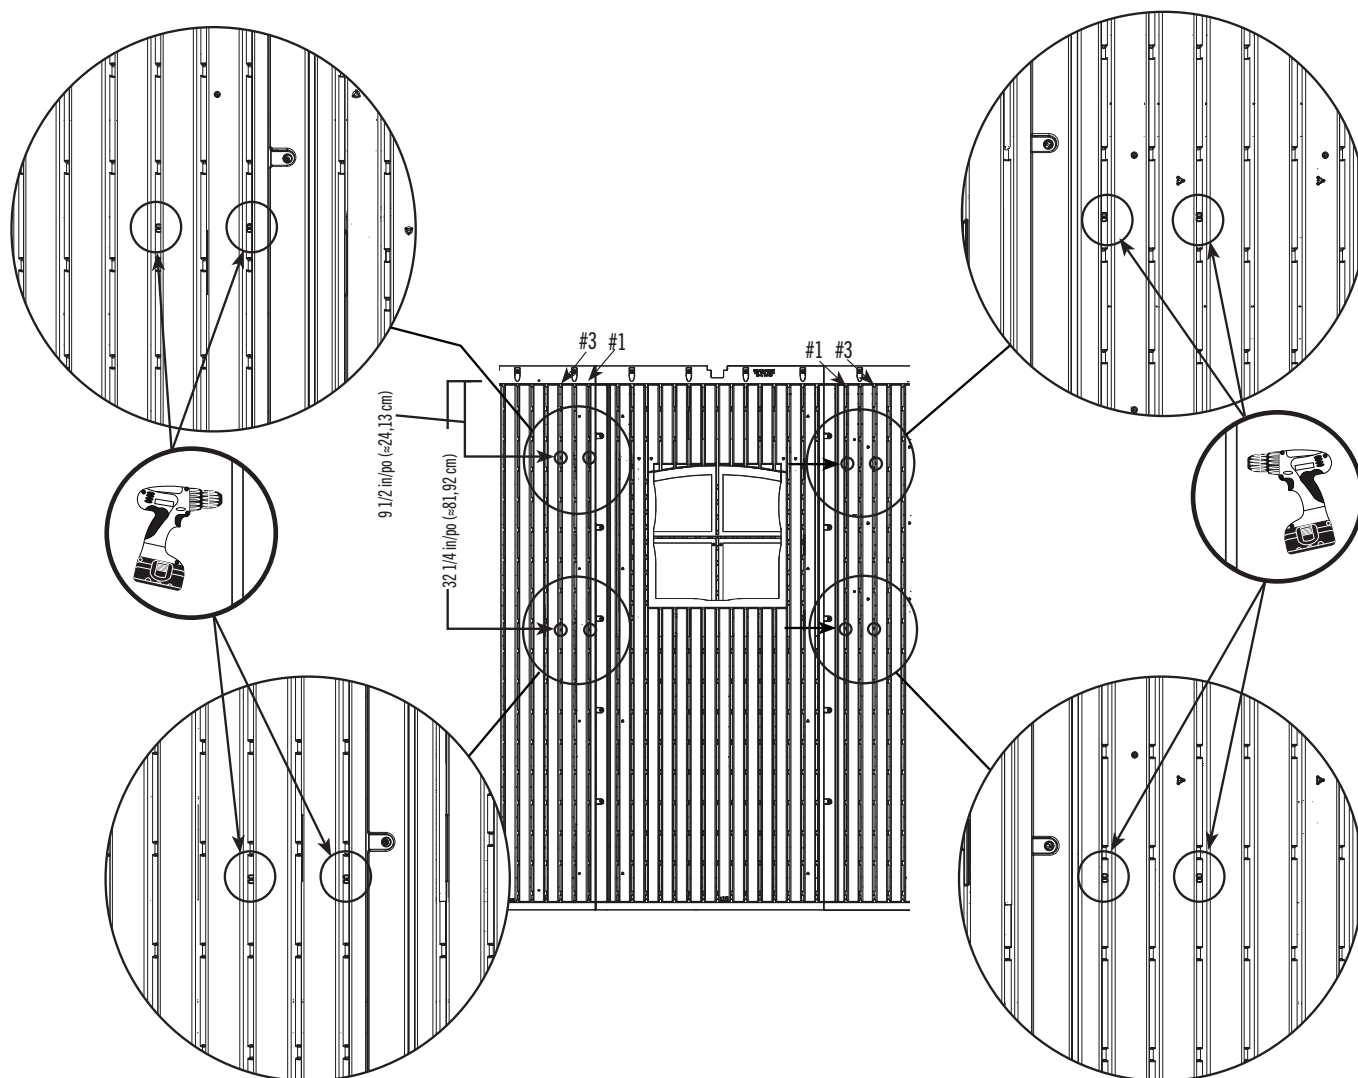

► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ARV (x16)

11.2




- Align the screw bosses in the **shutters (AYI)** with the holes in the wall panels. Secure the shutters to the panels using the **screws (ARV)** included.
- Alignez les bossages de montage dans les **volets (AYI)** avec les trous dans les panneaux muraux. Attachez les volets aux panneaux à l'aide des **vis (ARV)** incluses.
- Alinee los huecos de montaje en las **contraventanas (AYI)** con los agujeros en los paneles murales. Sujete las contraventanas a los paneles usando los **tornillos (ARV)** incluidos.

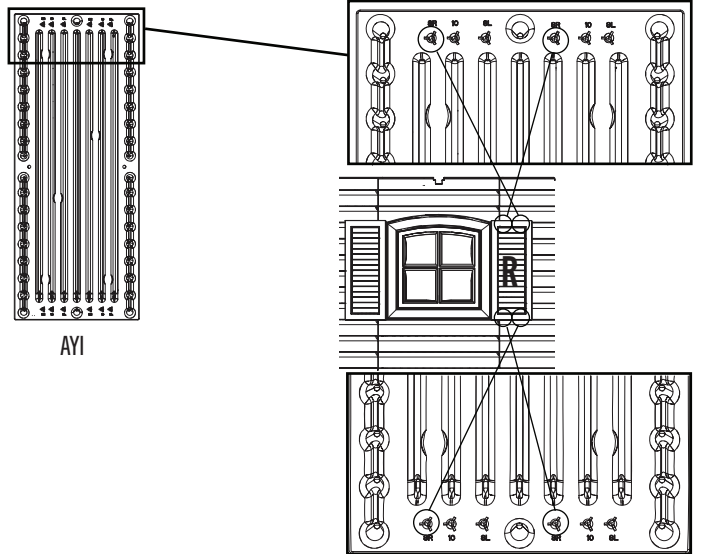

11.3



- Align the screw bosses in the **shutters (AYI)** for the left side of the window with the holes in the wall panels. Secure the shutters to the panels using the **screws (ARV)** included.
- Alignez les bossages de montage dans les **volets (AYI)** pour le côté gauche de la fenêtre avec les trous dans les panneaux muraux. Attachez les volets aux panneaux à l'aide des **vis (ARV)** incluses.
- Alinee los huecos de montaje en las **contraventanas (AYI)** para el lado izquierdo de la ventana con los agujeros en los paneles murales. Sujete las contraventanas a los paneles usando los **tornillos (ARV)** incluidos.

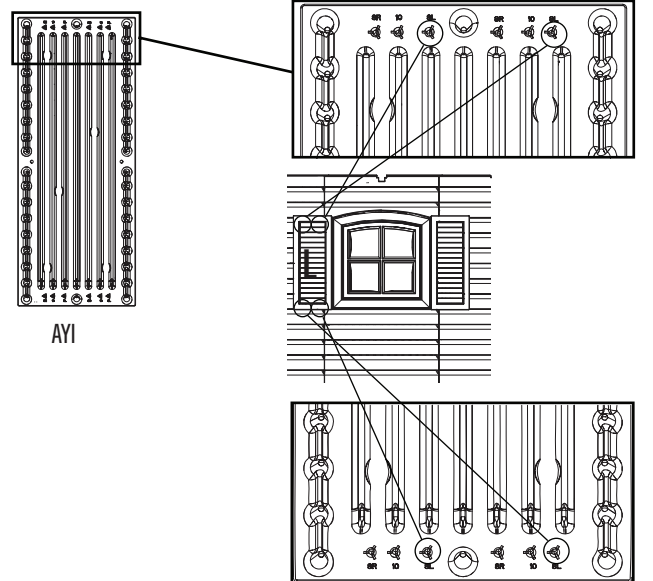


11.4


- Repeat this section for the second window.
- Répétez cette section pour la deuxième fenêtre.
- Repita esta sección para la segunda ventana.




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



ADZ (x8)



ADY (x2)

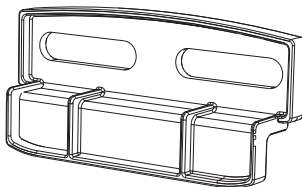


AIS (x4)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AHE (x2)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratia*)



► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADY (x1)

12.1


- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on the assembly in this section.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.



<http://go.lifetime.com/8wininstall>


12.2

- Remove the protective backing from both sides of the **window pane (AHE)**.
- Enlevez la pellicule protectrice des deux côtés du **carreau (AHE)**.
- Retire el papel protector de las dos caras de la **hoja de ventana (AHE)**.

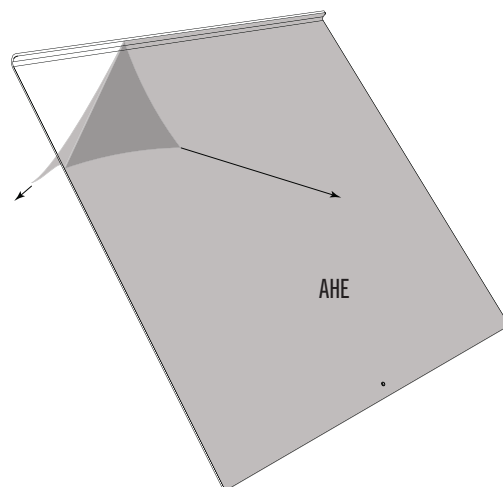


12.3

- With the curved edge at the top and facing toward you, slide the window pane down into the opening.
- Avec le bord courbé vers le haut et faisant face de vous, glissez le carreau en place.
- Con el borde curvado hacia el alto y haciendo face vers vous, glissez la hoja en place.

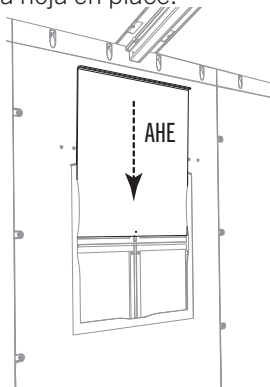


12.4

- Insert a **screw (ADY)** into the hole at the bottom of the window pane. **This helps keep the window up when open.**
- Insérez une **vis (ADY)** dans le trou au bord inférieur de la fenêtre. **Cela aide à garder le carreau en place lorsqu'il est ouvert.**
- Introduzca un **tornillo (ADY)** en el agujero al borde inferior de la ventana. **Esto ayuda a prevenir la cierre de la Hoja.**

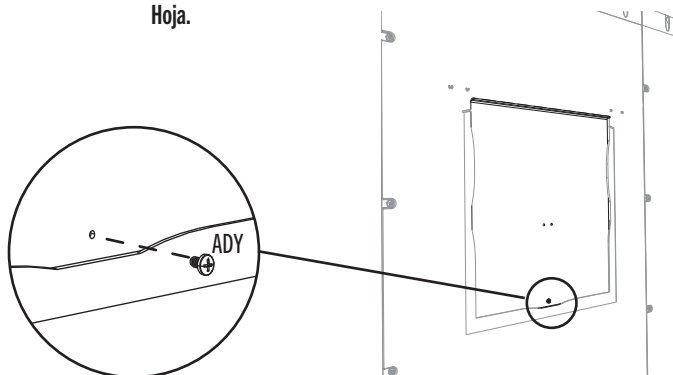


► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x4)

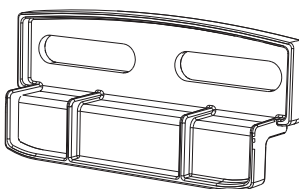

AIS (x2)


12.5

- Attach the two (2) **window latches (ADY)** at the top corners of the panel opening. **The latch should move freely.**
- Attachez les deux (2) **loquets (ADY)** aux angles supérieurs de l'ouverture du panneau. **Le loquet doit se déplacer librement.**
- Sujete los dos (2) **cerrojos (ADY)** a las esquinas superiores de la abertura del panel. **El cerrojo debe mover libremente.**

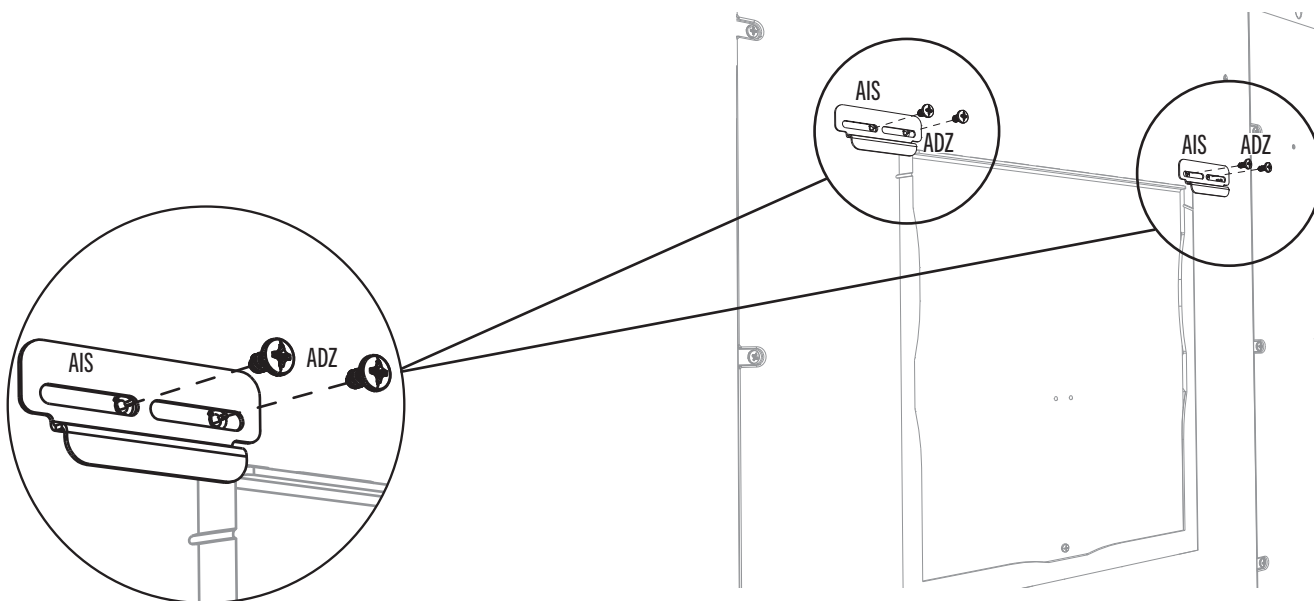





HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




ADW (x10)

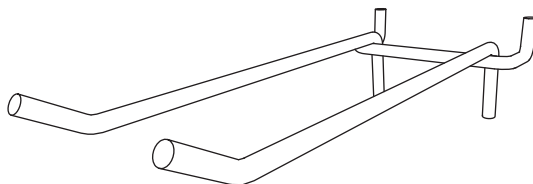


AIG (x1)

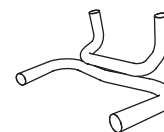


AIJ (x2)

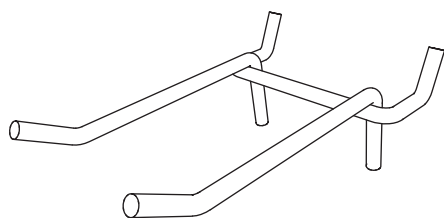

AIF (x1)

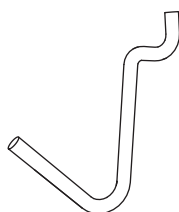

AIH (x3)

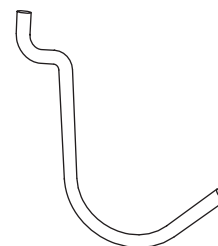


AII (x3)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AFU (x2)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratia*)



► SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADW (x10)

13.1


- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on the assembly in this section.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette section.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble en esta sección.




<http://go.lifetime.com/pegboard>

13.2

- Attach the **pegboard strip (AFU)** to a wall panel using five (5) **screws (ADW)**. Avoid window wall panels.
- Attachez l'**organiseur d'outils (AFU)** au panneau mural à l'aide de cinq (5) **vis (ADW)**. Évitez les panneaux pour la fenêtre.
- Sujete el **organizador de herramientas (AFU)** a un panel de pared usando cinco (5) **tornillos (ADW)**. Evite los paneles para la ventana.




AFU

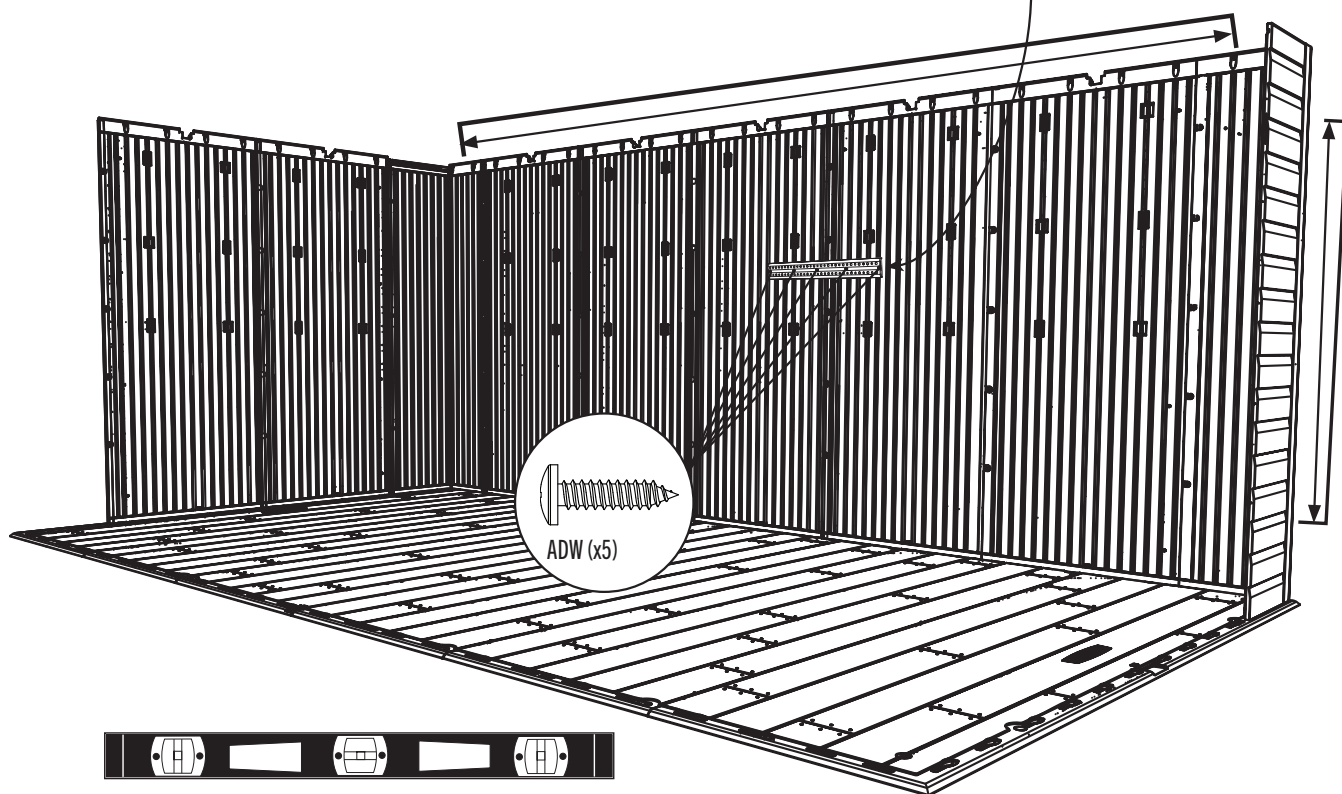


► SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AIG (x1)




AIF (x1)



AIH (x3)






AII (x3)



AIJ (x2)

13.3

- Insert the various **hooks** (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ) as shown.
- Insérez les divers **crochets** (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ) comme illustré.
- Inserte los varios **ganchos** (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ) como se muestra.

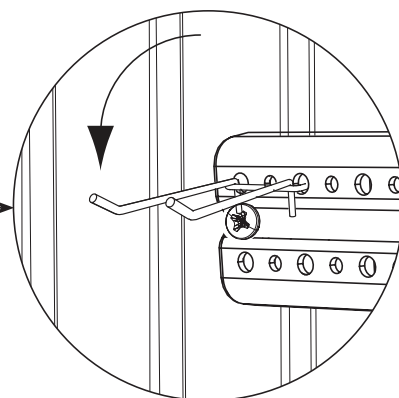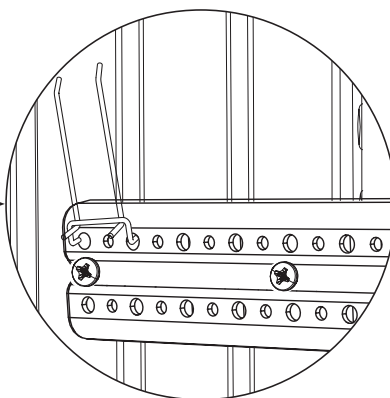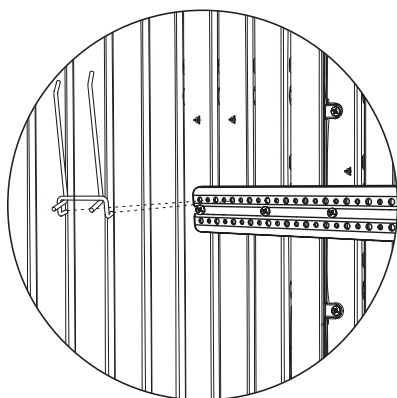


13.4

- Repeat this section for the second pegboard strip.
- Répétez cette section pour le deuxième organisateur d'outils.
- Repita esta sección para el segundo organizador de herramientas.


TOOL CORRAL INSTALLATION / INSTALLATION DU CORRAL D'OUTILS / INSTALACIÓN DEL CORRAL DE HERRAMIENTAS



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



ADZ (x2)




ADX (x8)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal

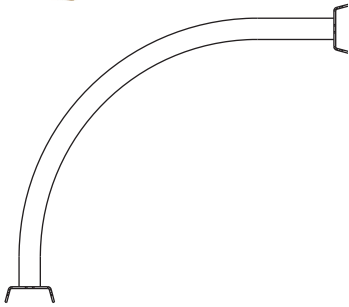

AYG (x1)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contraria*)*




► SECTION 14 (CONTINUED) / SECTION 14 (SUITE) / SECCIÓN 14 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x2)



ADX (x8)


14.1

- Place the **tool corral (AYG)** in the desired corner at the desired height. The height chosen depends on the length of the tools to “corral”.
- Poser le **corral d’outils (AYG)** dans un encoignure à l’ hauteur désirée. L’ hauteur choisissée dépend de la longueur des outils que placés ici.
- Colocar el **corral de herramientas (AYG)** en un rincón a la altura deseada. La altura escogida depende del longitud de las herramientas colocadas aquí.

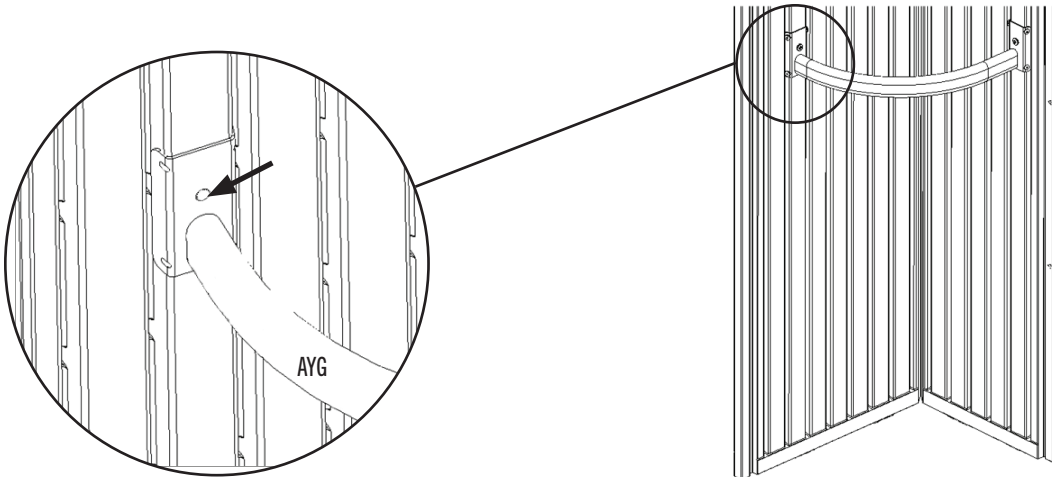

14.2

- Use a hand screwdriver to insert **screws (ADX & ADZ)** at the locations shown. Repeat this step for the other end.
- Utilisez un tournevis manuel pour insérer les **vis (ADX et ADZ)** aux emplacements illustrés. Répétez cette étape pour l’ autre extrémité.
- Use un destornillador manual para insertar **tornillos (ADX y ADZ)** a las ubicaciones indicadas. Repita este paso para el otro extremo.

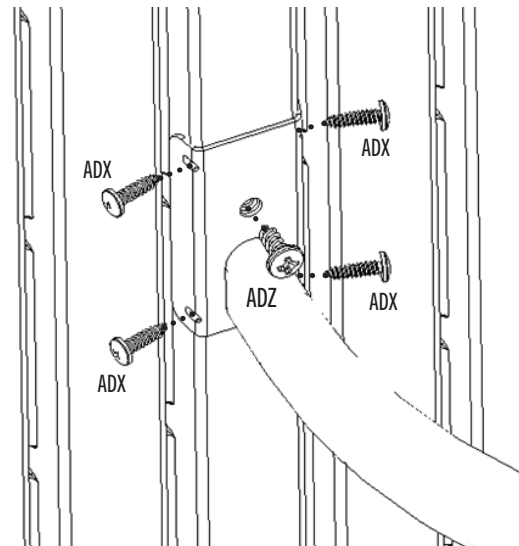




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Wood parts / Pièces en bois / Piezas de madera

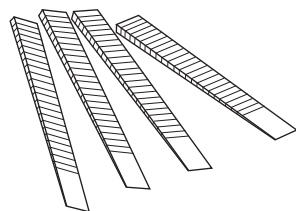


AIX (x4)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contraria*)

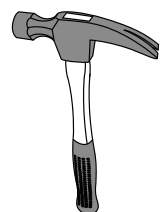



► SECTION 15 (CONTINUED) / SECTION 15 (SUITE) / SECCIÓN 15 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





15.1

- If one or both of the doors scrape the floor when closing or are not aligned at the top, follow these steps to correct them:
- Si une ou les deux portes frotter en se ferment ou l'une est plus bas que l'autre, suivez ces étapes pour les corriger :
- Si una de las dos puertas se roza con el Piso al cerrarlas o no está nivelada a la parte superior, siga estos pasos para corregirla:

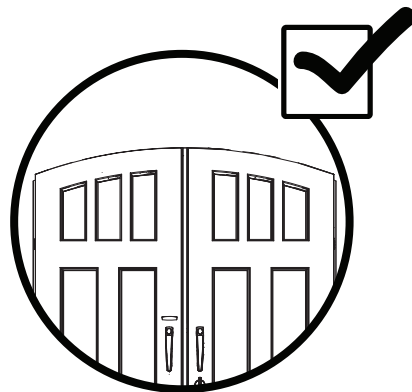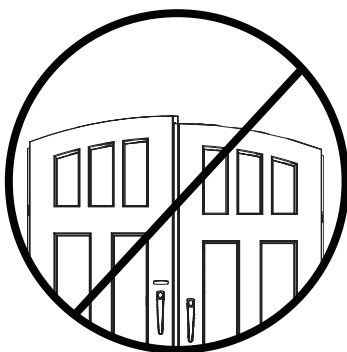

15.2

- If the right door scrapes the floor or is lower than the left door, insert a **shim (AIX)** under the floor directly under the hinge of the right door. If necessary, repeat for the left door until both doors are level and do not scrape
- Si la porte droite frotte en se ferment ou est plus bas que la porte gauche, insérez une **cale (AIX)** sous le plancher et directement sous la charnière de la porte droite. S'il est nécessaire, répétez cette étape pour la porte gauche jusqu'à ce que les deux portes soient nivelles et ne frottent pas.
- Si la puerta derecha se roza con el piso o es más bajo que la Izquierda, inserte una **cuña (AIX)** debajo el piso y directamente debajo la bisagra de la puerta derecha. Si es necesario, repita este paso para la puerta izquierda o hasta que las dos puertas estén niveladas y no se rocen.

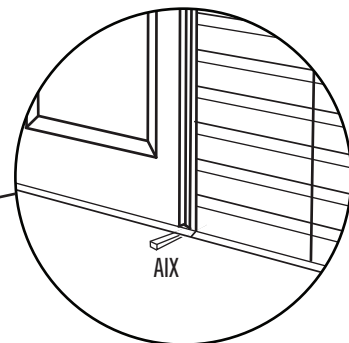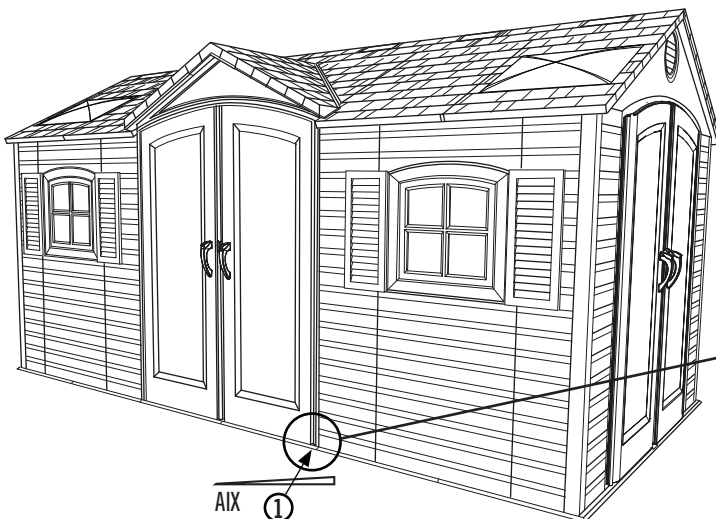



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO






PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

(Not included—unless otherwise indicated*) / (Non inclus — sauf indication contraire*) / (No incluido, salvo indicación contratia*)

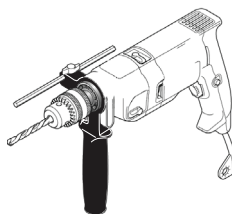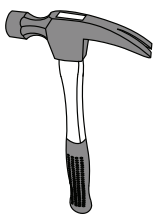


7/16 in/po (≈11 mm)

5/16" (≈8 mm) Wood Drill Bit
Foret à bois de 5/16" (≈8 mm)
Broca para madera de 5/16" (≈8 mm)

5/16" (≈8 mm) Masonry Drill Bit
Foret à maçonnerie de 5/16" (≈8 mm)
Broca para albañilería de 5/16" (≈8 mm)

► SECTION 16 (CONTINUED) / SECTION 16 (SUITE) / SECCIÓN 16 (CONTINUACIÓN)

FOR A CONCRETE PLATFORM / POUR UNE PLATE-FORME EN BÉTON / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO



5/16 in/po
(≈8 mm)





16.1

- If you plan on anchoring your shed to a concrete platform, you must purchase the correct anchoring hardware. We recommend using a hammer drill, 5/16" (≈8 mm) masonry bit, four (4) 3/8" x 2" (≈10 mm x ≈5 cm) concrete screws and four (4) 3/8" x 1" (≈10 mm x ≈2,5 cm) fender washers.
- Si vous désirez ancrer votre abri à une plate-forme en béton, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. Nous recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de ≈8 mm, quatre (4) vis d'ancrage à béton de ≈10 mm x ≈5 cm (3/8 po x 2 po) et quatre (4) rondelles de protection de ≈10 mm x ≈2,5 cm (3/8 po x 1 po).
- Si desea anclar su caseta a una plataforma hecho de concreto, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. Recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de ≈8 mm, cuatro (4) tornillos de anclaje para concreto de ≈10 mm x ≈5 cm (3/8 in x 2 in) y cuatro (4) rondanas de protección de ≈10 mm x ≈2,5 cm (3/8 in x 1 in).




- Do not exceed a 3/8" (≈10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.
- Ne dépassez pas un diamètre de ≈10 mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.
- No exceda un diámetro de ≈10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferretería local para obtener este herraje.

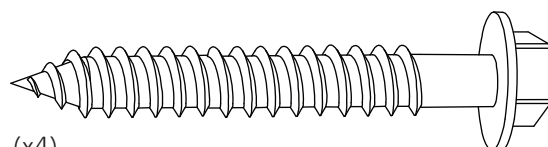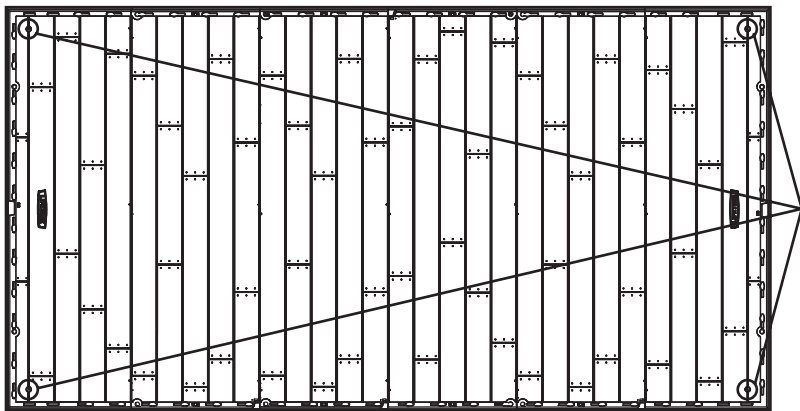

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidos)

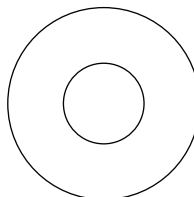

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidas)



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.

► SECTION 16 (CONTINUED) / SECTION 16 (SUITE) / SECCIÓN 16 (CONTINUACIÓN)

FOR A CONCRETE PLATFORM / POUR UNE PLATE-FORME EN BÉTON / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO



5/16 in/po
(≈8 mm)



7/16 in/po
(≈11 mm)





16.1

- If you plan on anchoring your shed to a wood platform, you must purchase the correct anchoring hardware. We recommend using a drill, 5/16" (≈8 mm) drill bit, four (4) 3/8" x 1 1/2" (≈10 mm x ≈4 cm) lag screws and four (4) 3/8" x 1" (≈10 mm x ≈2,5 cm) fender washers.
- Si vous désirez ancrer votre abri à une plate-forme en bois, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. Nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de ≈8 mm, quatre (4) vis de retard de ≈10 mm x ≈4 cm (3/8 po x 1 1/2 po), et quatre (4) rondelles de protection de ≈10 mm x ≈2,5 cm (3/8 po x 1 po).
- Si desea anclar su caseta a una plataforma hecho de madera, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. Recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de ≈8 mm, cuatro (4) tornillos para madera de ≈10 mm x ≈4 cm (3/8 in x 1 1/2 in) y cuatro (4) rondanas de protección de ≈10 mm x ≈2,5 cm (3/8 in x 1 in).




- Do not exceed a 3/8" (≈10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.
- Ne dépassez pas un diamètre de ≈10 mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.
- No exceda un diámetro de ≈10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferretería local para obtener este herraje.

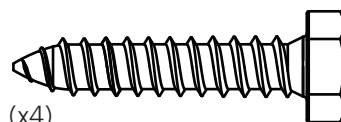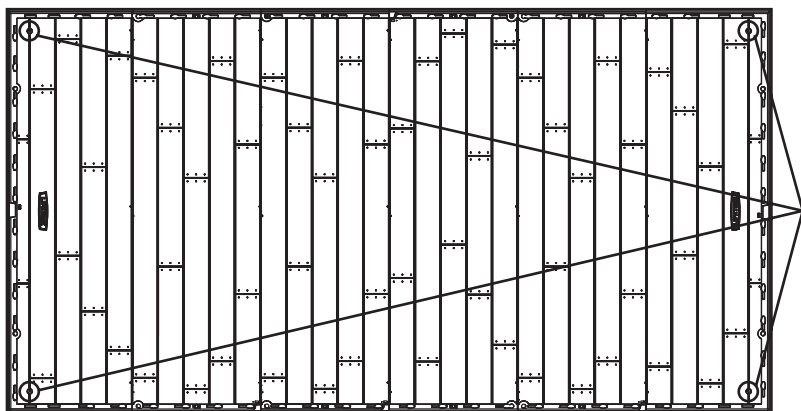

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidos)

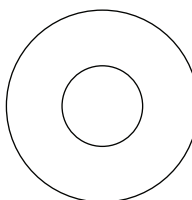

(x4)

(Not included) (Pas incluses) (No incluidas)



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA




- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.



NOTES / REMARQUES / NOTAS




NOTES / REMARQUES / NOTAS



CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment.


The polyethylene panels are stain and solvent resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouveau produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.

Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux taches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, se servir d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou taches de rouille sur le métal, frotter légèrement l'endroit affecté au papier de verre, puis passer une couche de produit vaporisant préventif, et, enfin, vaporiser une peinture émail ultrabrillante. Éviter de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou les protéger à l'aide d'une protection contre la chaleur.



LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Al seguir las siguientes instrucciones, su nuevo producto Lifetime le brindará años de servicio y satisfacción.

Los paneles de polietileno son resistentes a las manchas y solventes. La mayoría de las manchas puede removerse usando un jabón suave y un cepillo de cerdas suaves. Los materiales abrasivos para limpieza pueden rayar el plástico y no se recomiendan. Reparar rayones o manchas de óxido en el metal, lijando suavemente la parte afectada; usando un aerosol preventivo de óxido y finalmente, rociando con una pintura de esmalte brillante. Evitar poner una fuente de calor directa en o cerca de las superficies sin usar una barrera de calor.



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!



ENREGISTRER CE PRODUIT EN LIGNE À WWW.LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons à fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires. Votre opinion est importante pour nous.

- On peut également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.
- Dans l'éventualité improbable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, l'inscription fournit les renseignements nécessaires nous permettant de communiquer avec vous.
- L'inscription est rapide, facile et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME:

Conserver votre confidentialité est notre politique de longue date chez Lifetime®. Vous pouvez donc être rassuré par le fait que Lifetime® ne vendra pas ou ne fournira pas vos données personnelles à des tiers, et ne leur permettra pas d'utiliser vos données personnelles à leurs propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com (en anglais seulement)

ENREGISTRER CE PRODUIT aujourd'hui!



REGISTRAR EL PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrá la oportunidad de darnos su retroalimentación. Su información es valiosa para nosotros.

- También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
- En el caso improbable de que el producto deba ser retirado del mercado o que sufra alguna modificación, su registro provee la información que necesitamos para notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

Mantener privacidad es nuestra política permanente en Lifetime®. Y puede estar seguro que Lifetime® no venderá ni dará datos personales a terceros, ni les permitirá usar datos personales para sus propios fines.

Lo invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com (sólo en inglés)

¡REGISTRARSE hoy mismo!



10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

Lifetime Lawn and Garden products are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 10 years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. Lifetime recommends that no modifications be made to this product. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature", natural disasters, normal wear and tear, or any other event beyond the control of the manufacturer.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective products. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or its components are not covered under this warranty.

This warranty does not cover scratching, scuffing, or other cosmetic damage of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, or unreasonable use will void this warranty / are not covered by this warranty.

Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

**ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY A SALES RECEIPT.
REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:**

LIFETIME PRODUCTS, INC.,
PO Box 160010
Freeport Center, Bldg. D-12
Clearfield, UT 84016-0010

For online warranty claims, please visit: www.lifetime.com/warranty
Warranty Department: (800) 225-3865

FOR INTERNATIONAL WARRANTY:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report product defects in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To Identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/international



GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

LIFETIME® PRODUCTS, INC. RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OU SONT OBSOLÈTES.

L'acheteur d'origine des produits pour pelouses et jardins de Lifetime bénéficie d'une garantie contre toute défectuosité de matériel et de fabrication pour une période de 10 ans à compter de la date d'achat. On entend par « défaut » une imperfection qui nuit à l'utilisation du produit. Tout défaut découlant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence a pour effet d'annuler cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les défauts attribuables à une installation inadéquate, une altération ou un accident. Lifetime recommande de ne pas apporter de modifications à ce produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la corrosion par la rouille, les cas de « force majeure », les catastrophes naturelles, la détérioration et l'usure normales et tout autre événement indépendant de la volonté du fabricant.

Cette garantie n'est pas transférable et se limite expressément à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux. Si le produit est défectueux au sens de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'expédition en partance ou en provenance de l'usine ou du centre de distribution ne sont pas couverts et incombent à l'acheteur. Les coûts relatifs à la main-d'œuvre et les autres frais liés au retrait, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composants ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les rayures, les égratignures ou autres dommages esthétiques du produit découlant d'un usage normal. De plus, tout défaut découlant d'un dommage volontaire, de négligence ou d'un usage déraisonnable annule cette garantie et n'est pas couvert par cette garantie.

Dans la mesure permise par la loi, la société n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Toute marchandise est vendue à cette condition et aucun représentant de la société ne peut renoncer à l'application de cette politique ou la modifier. Ce produit n'est pas destiné à des fins institutionnelles ou commerciales; Lifetime Products, Inc. n'assume aucune responsabilité à cet égard. Toute utilisation institutionnelle ou commerciale annule la garantie.

La présente garantie remplace expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier dans la mesure permise par les lois du pays ou de l'État. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assument une quelconque responsabilité en lien avec ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pourriez également avoir d'autres droits selon l'État ou la province.

La garantie qui accompagne nos produits ne peut être exclue en vertu de la loi sur la protection du consommateur de l'Australie. Le client a droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de bris majeur et pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Le client a aussi droit à ce que les produits soient réparés ou remplacés si un bris survient et rend la qualité inacceptable sans pour autant être qualifiable de bris majeur.

**TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D'UN REÇU DE VENTE.
SIGNALEMENT ÉCRIT DE TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX:**

LIFETIME PRODUCTS, INC.,
PO Box 160010
Freeport Center, Bldg. D-12
Clearfield, UT 84016-0010

Pour effectuer en ligne une réclamation sous garantie, consultez cette adresse : www.lifetime.com/warranty
Service de la garantie : (800) 225-3865

GARANTIE INTERNATIONALE:

Toute réclamation en vertu de la garantie doit être accompagnée d'un reçu de vente. Veuillez signaler par écrit tout produit défectueux au représentant du soutien aux ventes de votre région. Veuillez inclure le reçu de vente daté ainsi que des photographies des pièces endommagées.

Pour connaître le représentant de votre région, veuillez consulter le : www.lifetime.com/international



GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

El comprador original recibe una garantía de que los productos de césped y jardín de Lifetime están libres de defectos de material o mano de obra durante un período de 10 años a partir de la fecha de compra original al por menor. La palabra “defectos” se define como imperfección que imposibilita el uso del producto. Los defectos ocasionados por el mal uso, el abuso o la negligencia anularán esta garantía. Esta garantía no cubre los defectos debidos a una instalación incorrecta, una alteración o un accidente. Lifetime recomienda que no se realicen modificaciones en este producto. Esta garantía no cubre los daños causados por vandalismo, oxidación, “actos de la naturaleza”, desastres naturales, desgaste normal o cualquier otro evento fuera del control del fabricante.

Esta garantía no es transferible y se limita expresamente a la reparación o reemplazo de productos defectuosos. Si el producto resulta defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica o el centro de distribución no están cubiertos y son la responsabilidad del comprador. La mano de obra y los gastos relacionados por la remoción, la instalación o la sustitución del producto o sus componentes no están cubiertos por esta garantía.

Esta garantía no cubre los rayones, los raspones ni otros daños superficiales del producto que pueden resultar del uso normal. Asimismo, los defectos resultantes de daños intencionales, negligencia o uso indebido anularán o no están cubiertos por esta garantía.

Se excluye la responsabilidad por daños imprevistos o derivados en la medida en que lo permita la ley. Toda la mercancía se vende bajo estas condiciones y ningún representante de la empresa puede renunciar a ni cambiar esta política. Este producto no está destinado para uso institucional o comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por dicho uso. El uso institucional o comercial anulará la garantía.

Esta garantía sustituye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o idoneidad para su uso en la medida permitida por la ley federal y estatal. Ni Lifetime Products, Inc., ni ningún representante asume ninguna otra responsabilidad en relación con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley Australiana del Consumidor. Usted tiene derecho a recibir un reemplazo o reembolso por un fallo grave y compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o el reemplazo de los bienes si los bienes no son de calidad aceptable y el fallo no supone un fallo grave.

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA. REPORTE LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO POR ESCRITO A:

LIFETIME PRODUCTS, INC.,
PO Box 160010
Freeport Center, Bldg. D-12
Clearfield, UT 84016-0010

Para realizar reclamos de garantía por internet, visite: www.lifetime.com/warranty.
Departamento de Garantías: (800) 225-3865

PARA LA GARANTÍA INTERNACIONAL:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Reporte los defectos del producto por escrito a su representante regional de apoyo de ventas. Por favor, incluya su recibo de compra con la fecha y fotografías de las piezas dañadas.

Para identificar al representante de su región, por favor visite: www.lifetime.com/international

GARANTÍA NO VÁLIDA EN MÉXICO

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

AMÉLIORER L'ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU D'AUTRES PRODUITS

Pour acheter des accessoires ou des autres produits Lifetime®, visiter le :

www.lifetime.com

Ou composer le 1-800-424-3865

MEJORAR LA COMPRA DE LIFETIME® AGREGANDO ACCESORIOS U OTROS MARAVILLOSOS PRODUCTOS

Para comprar accesorios u otros productos de Lifetime®, visitarnos en:

www.lifetime.com

O marcar al 1-800-424-3865



www.lifetime.com

