




NOTICE DE MONTAGE
 ASSEMBLING INSTRUCTIONS
 MONTAGEANLEIUNG
 MANUAL DE MONTAJE
 MONTAGEVOORSCHRIFT
 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
 Naputci za montažu






















Package 1: 28 Kg
 Package 2: 23 Kg
 Package 3: 30 Kg

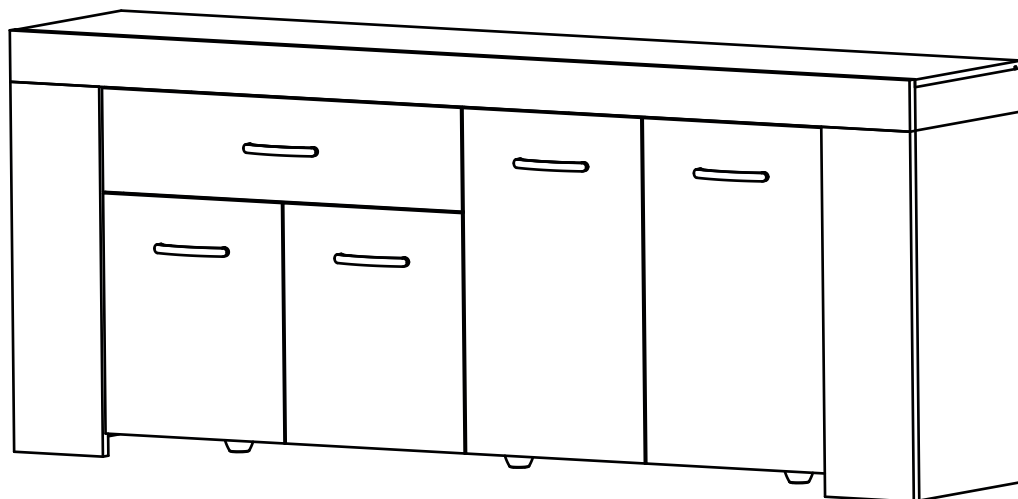








- F** POUR L'APRES-VENTE, RETOURNEZ AU MAGASIN AVEC CETTE NOTICE
- GB** FOR THE AFTER SALES, GO BACK TO THE SHOP WITH THIS ASSEMBLY INSTRUCTION
- D** WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HANDLER UND GEBEN SIE IHM DIE KENNUMMER DES MOBELS UND DIE TEILNUMMER
- E** EN CASO DE SERVICIO POST-VENTA DEBEN DE VOLVER A LA TIENDA CON LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- NL** VOOR SERVICE NA VERKOOP, GA NAAR UW LEVERANCIER MET DEZE MONTAGE HANDLEIDING
- P** PARA O POS VENDA, VOLTE A LOJA COM ESTA FOLHA
- I** SERVIZIO POST VENDITA: E NECESSARIO PRESENTARSI SUL PUNTO VENDITA CON QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- RU** ДЛЯ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОСЬБА ОБРАТИТЬСЯ В МАГАЗИН ПРЕДЪЯВИВ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ
- HR** U SLUČAJU REKLAMACIJE, VRATITE SE NA PRODAJNO MJESTO S OVIM UPUTAMA ZA MONTAŽU

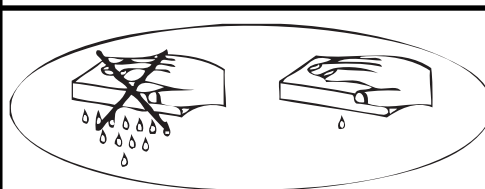

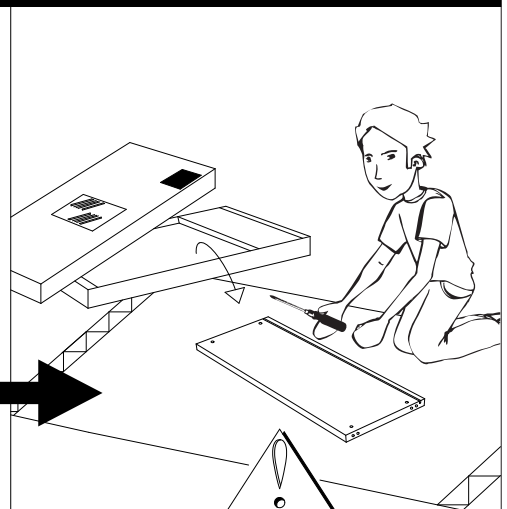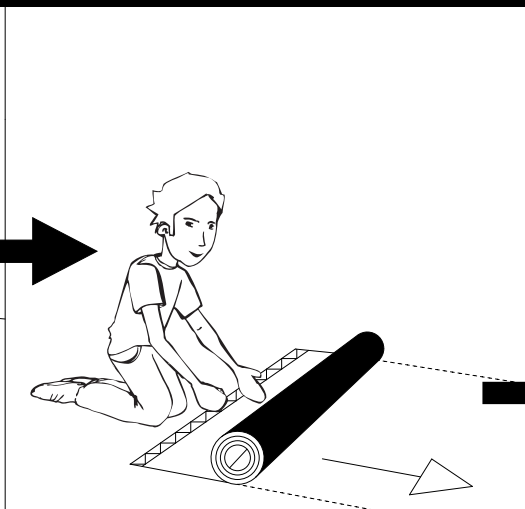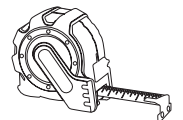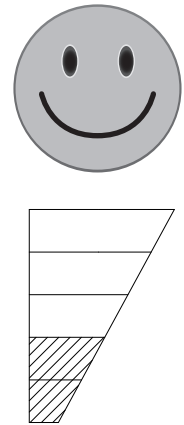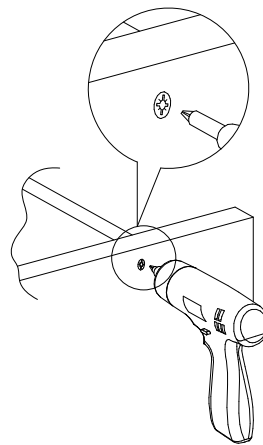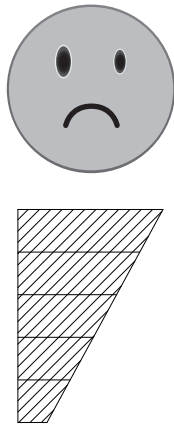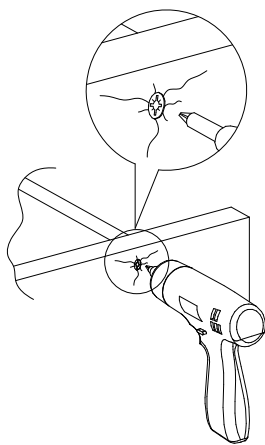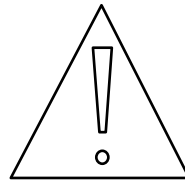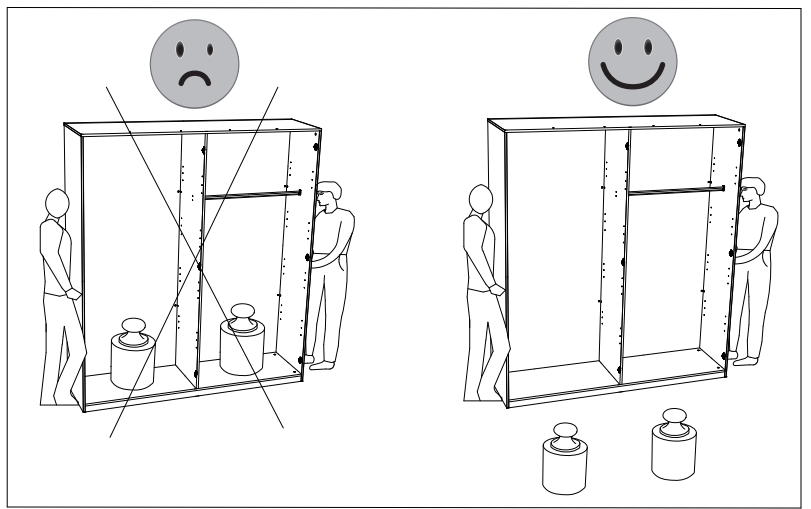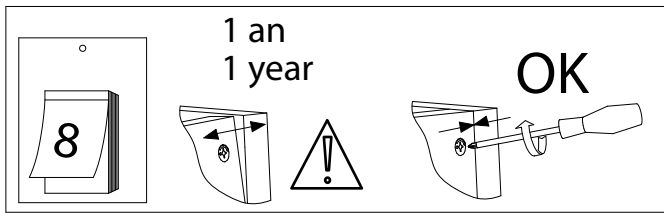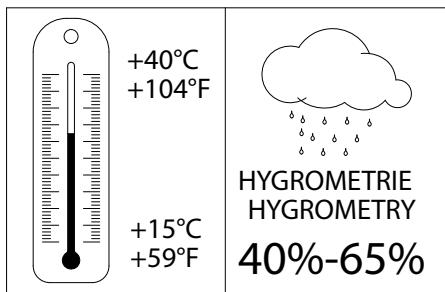

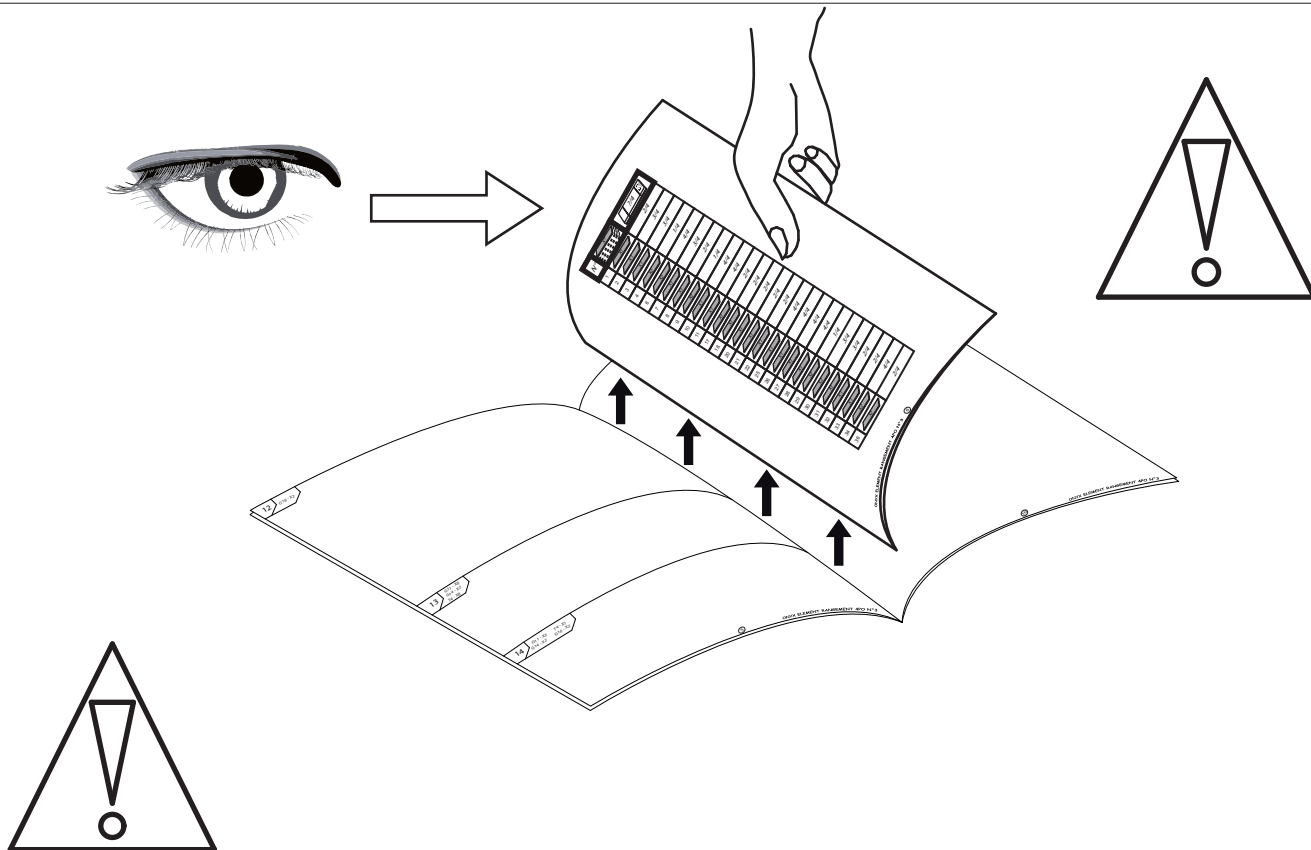

1

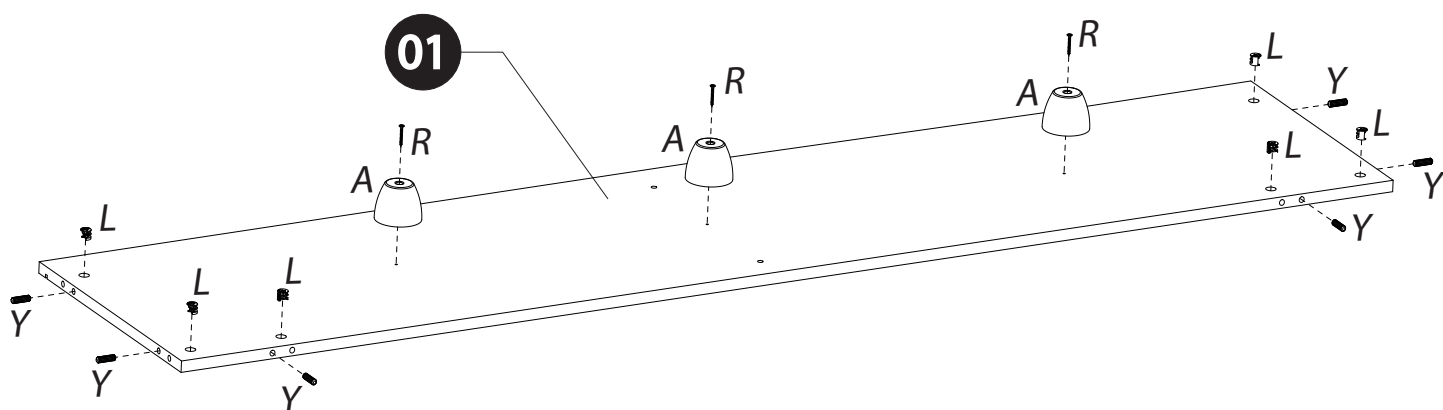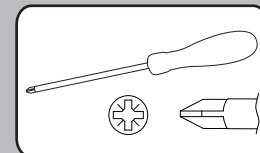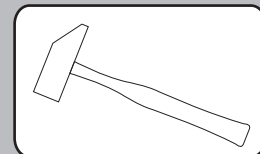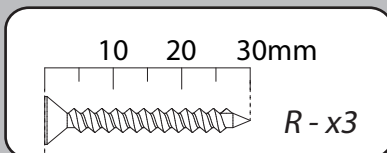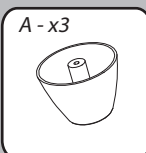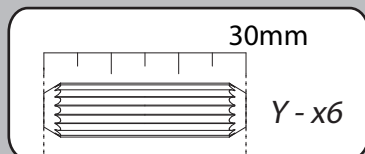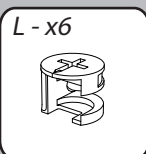

2

L - x10



30mm






Y - x8


B - x4




C - x4

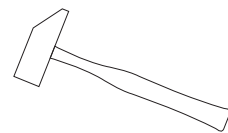





02

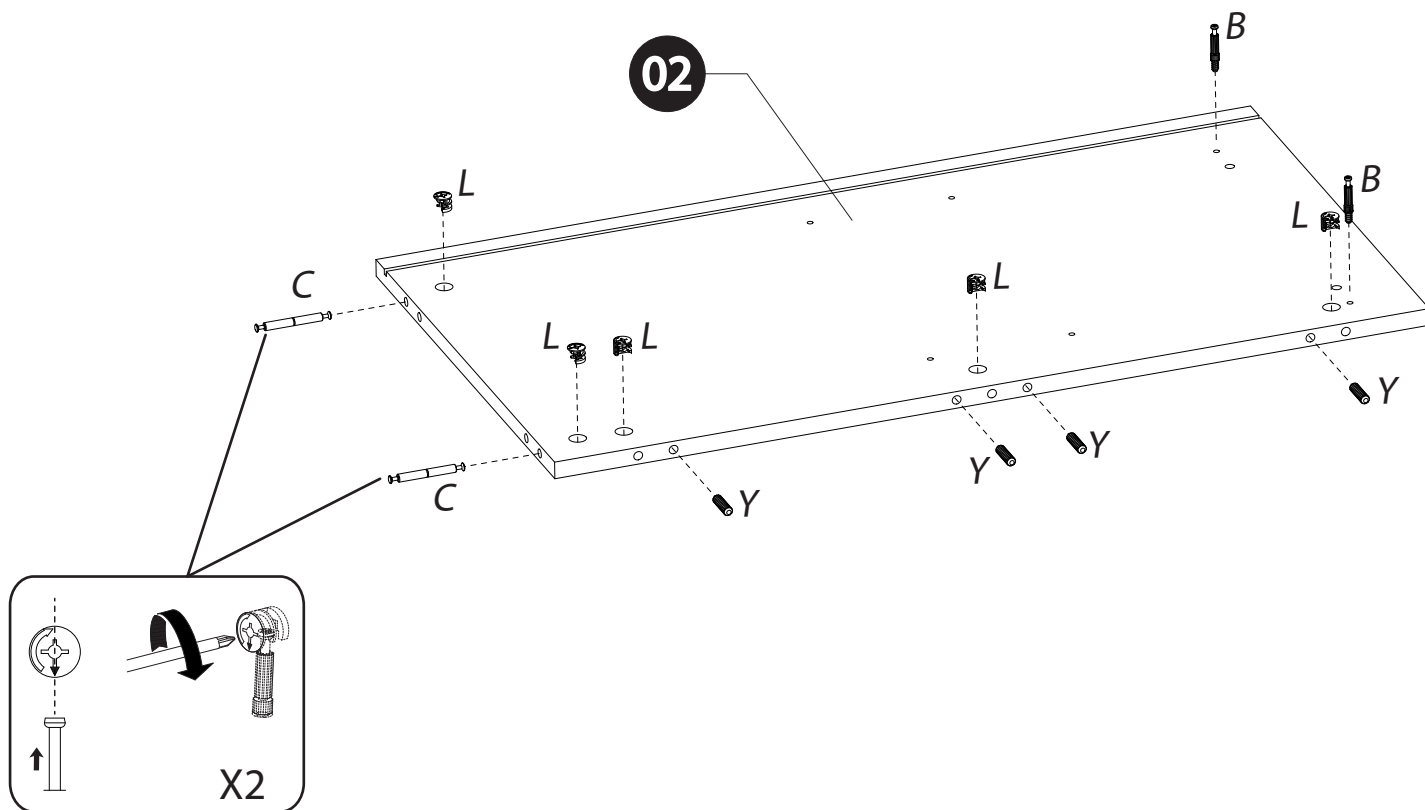




07

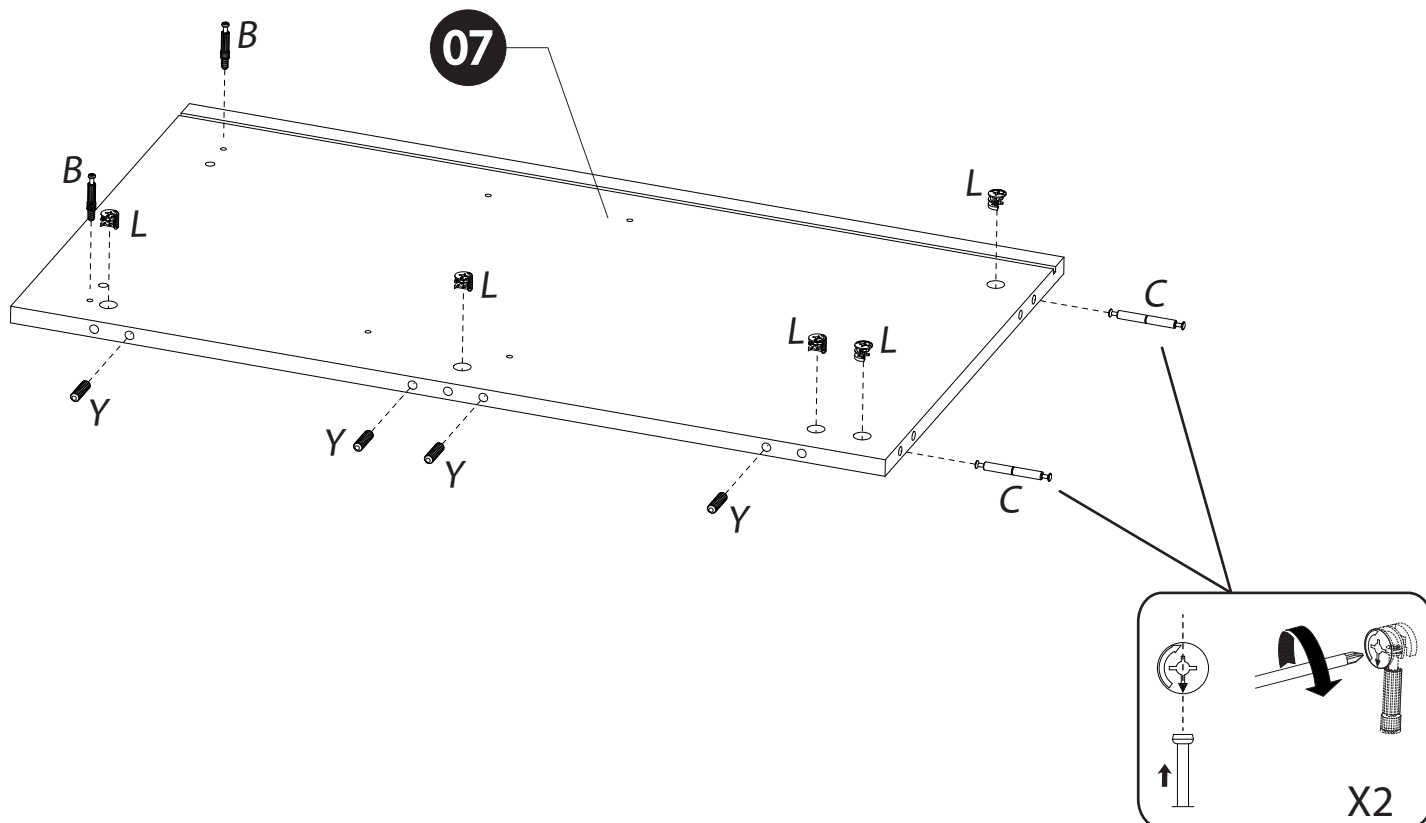




3

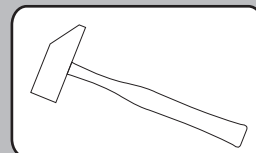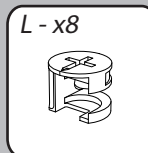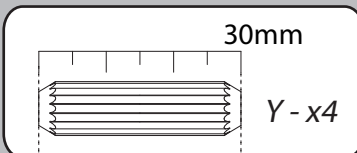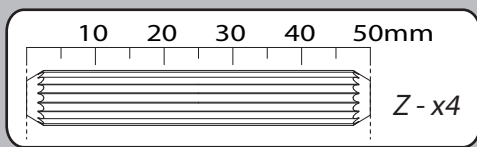



X1

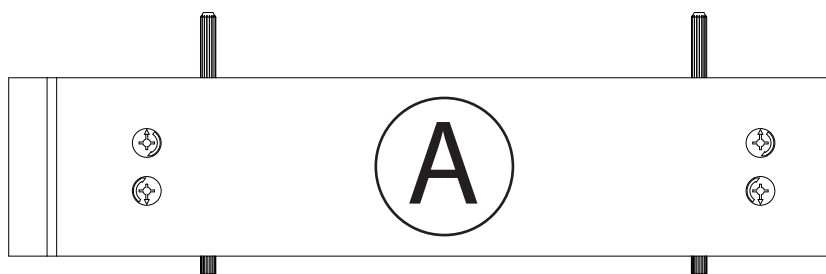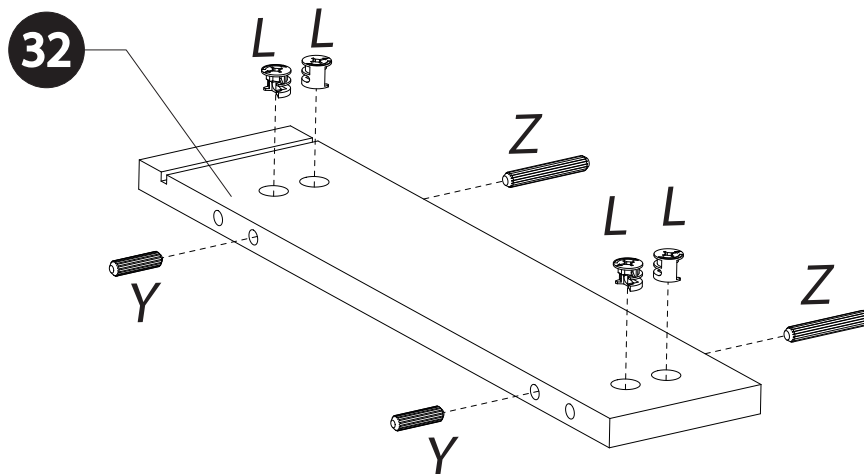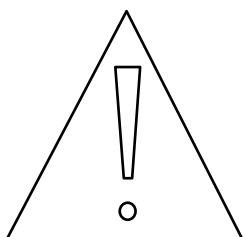



X1

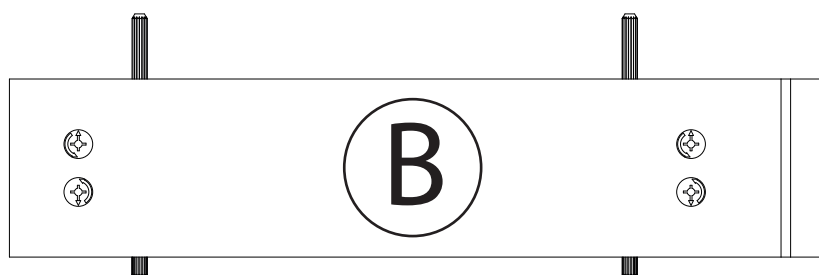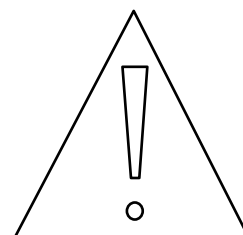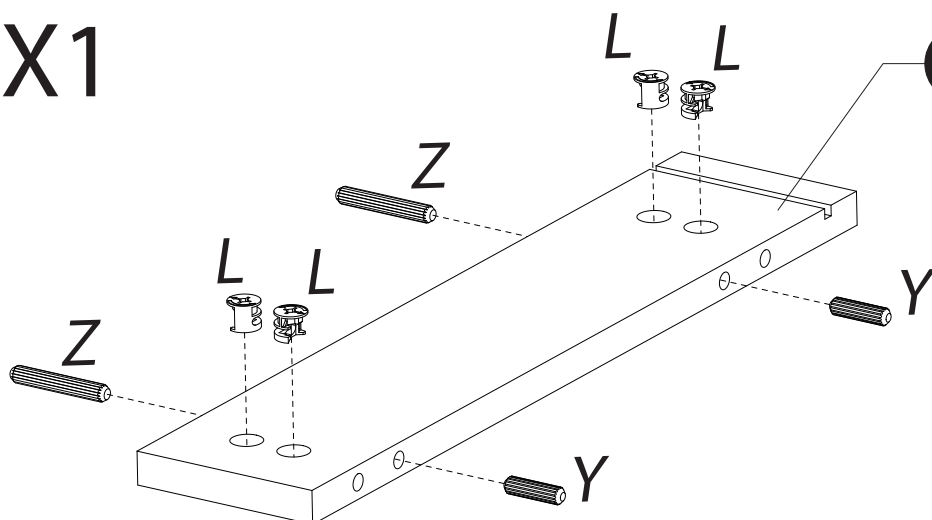

4

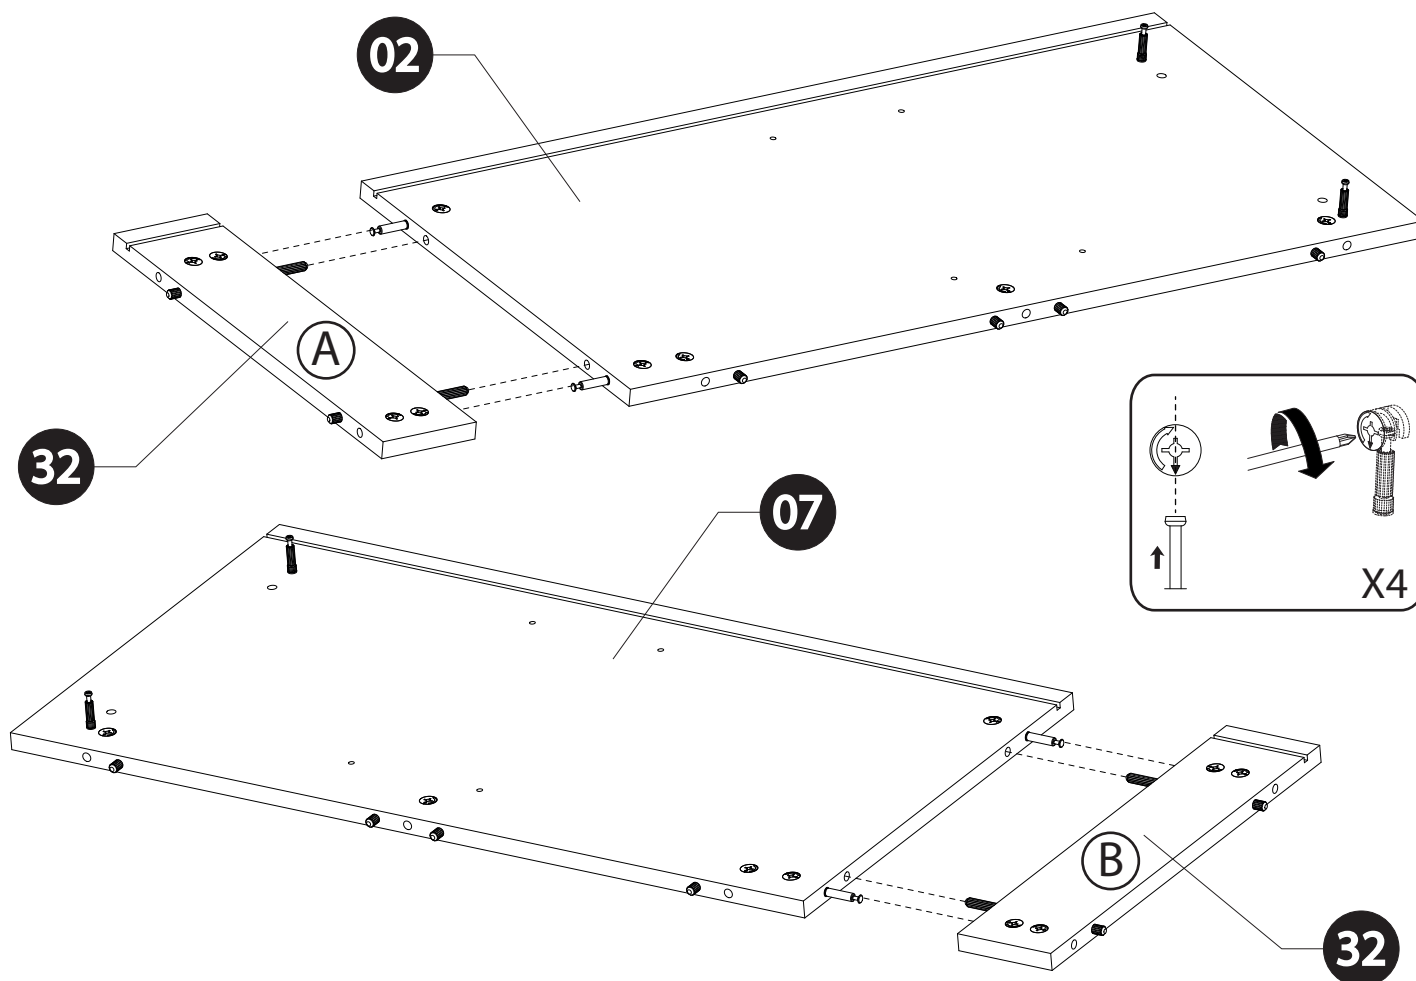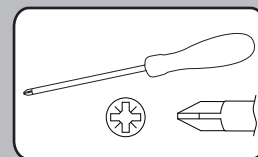


5

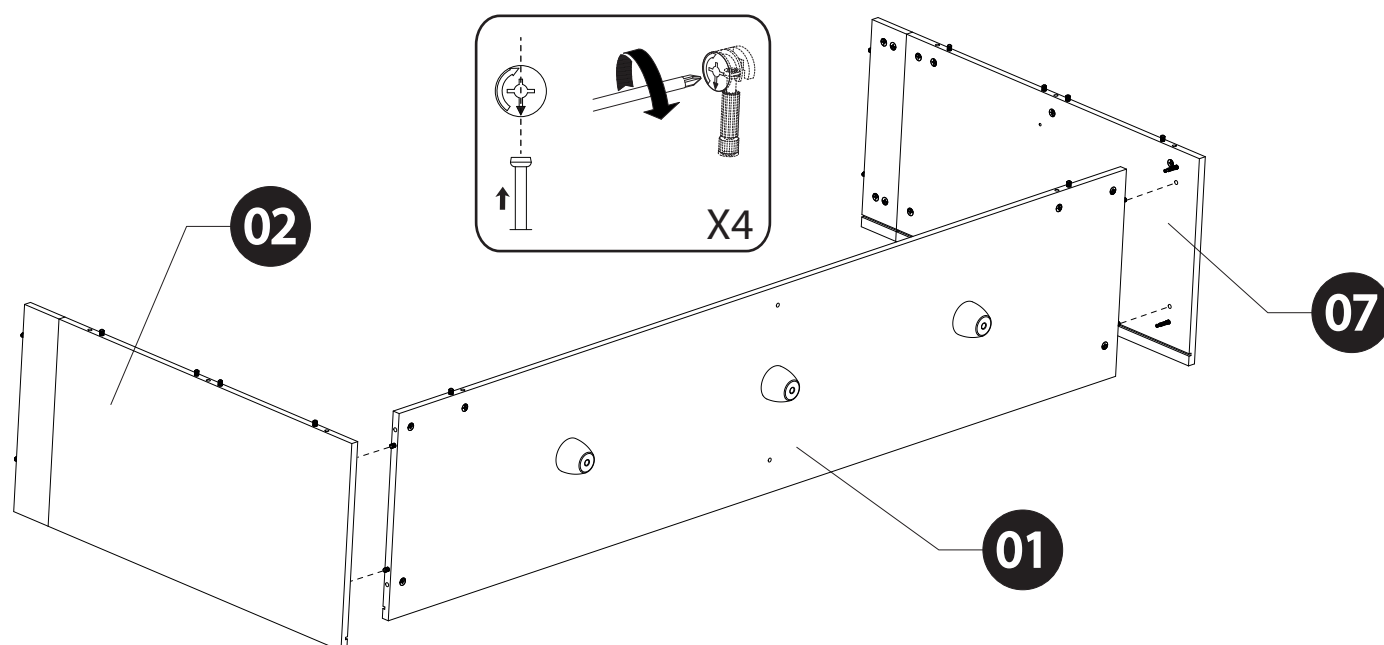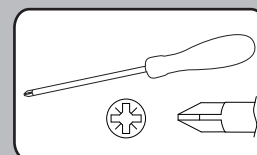


6

K x1



P x2



15mm

30mm









Y-x2

L-x2



T-x2

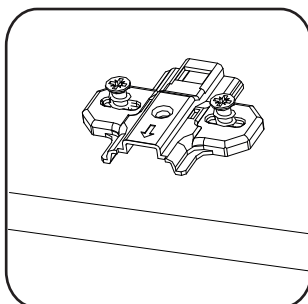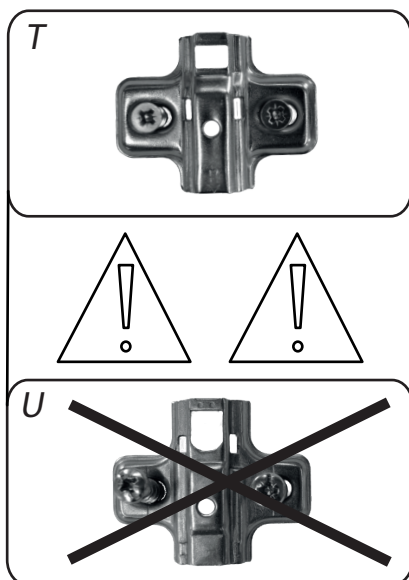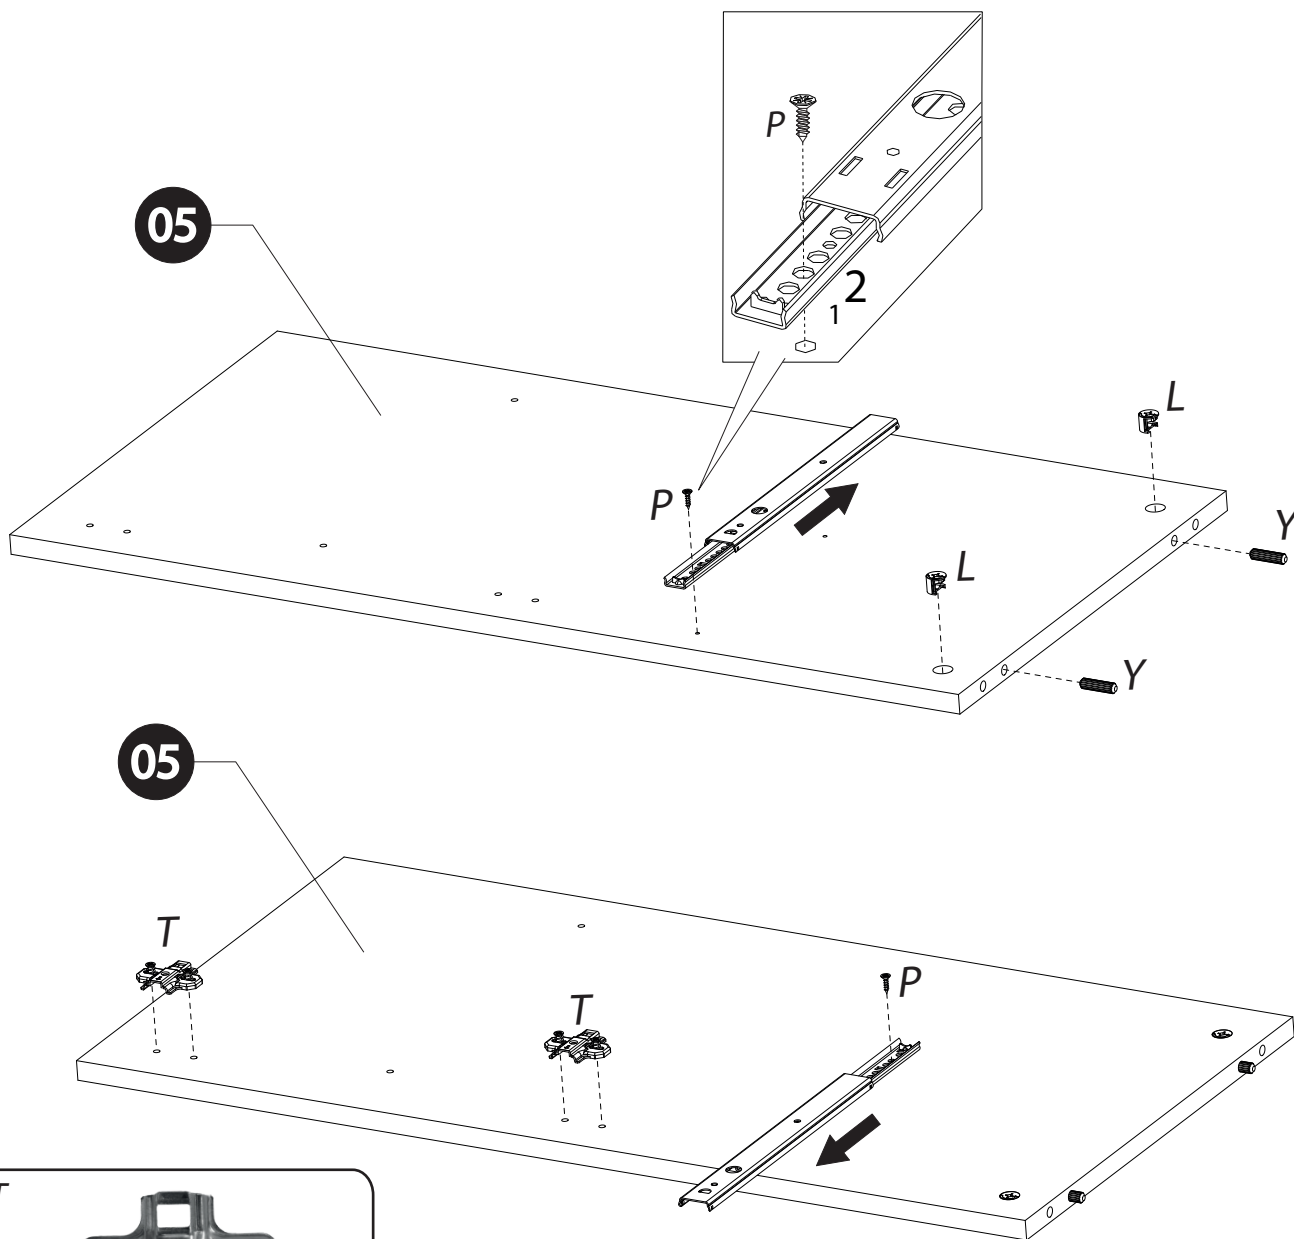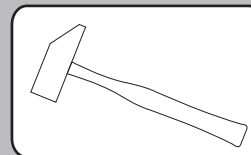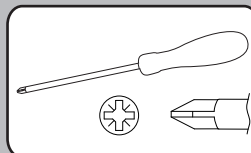

7

BUFFET 4PO 1T N°14


U - x4











L - x2





C - x2





B - x10

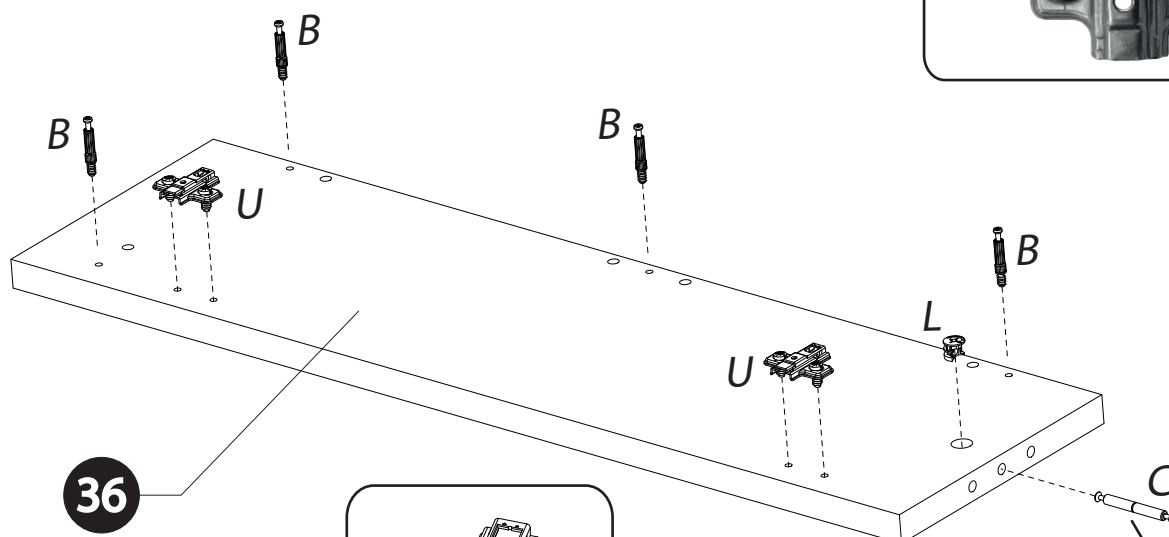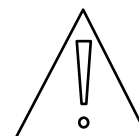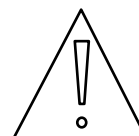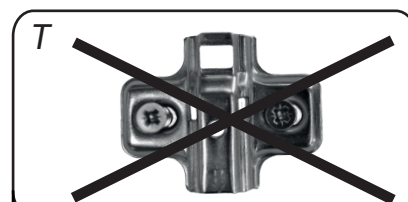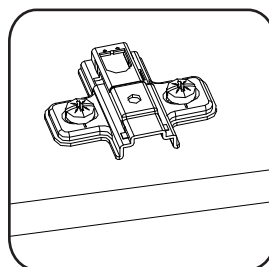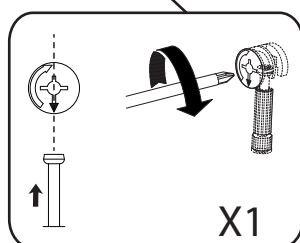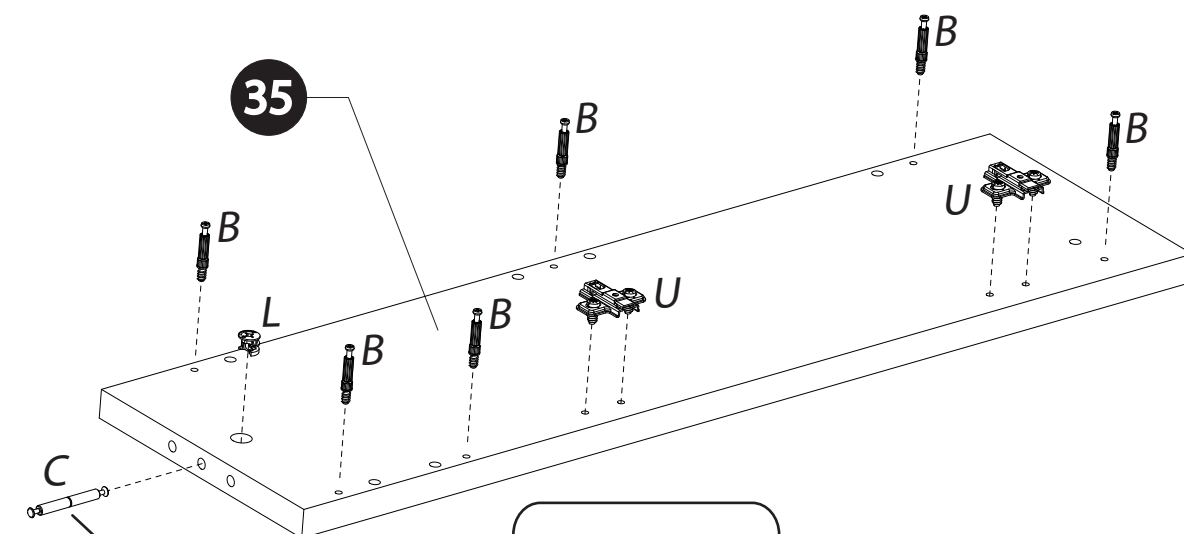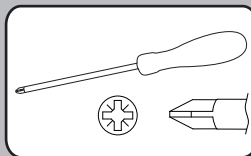




36

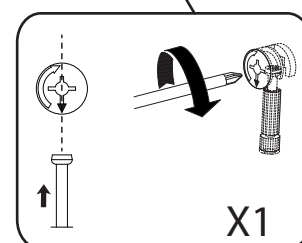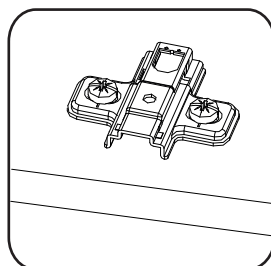


8

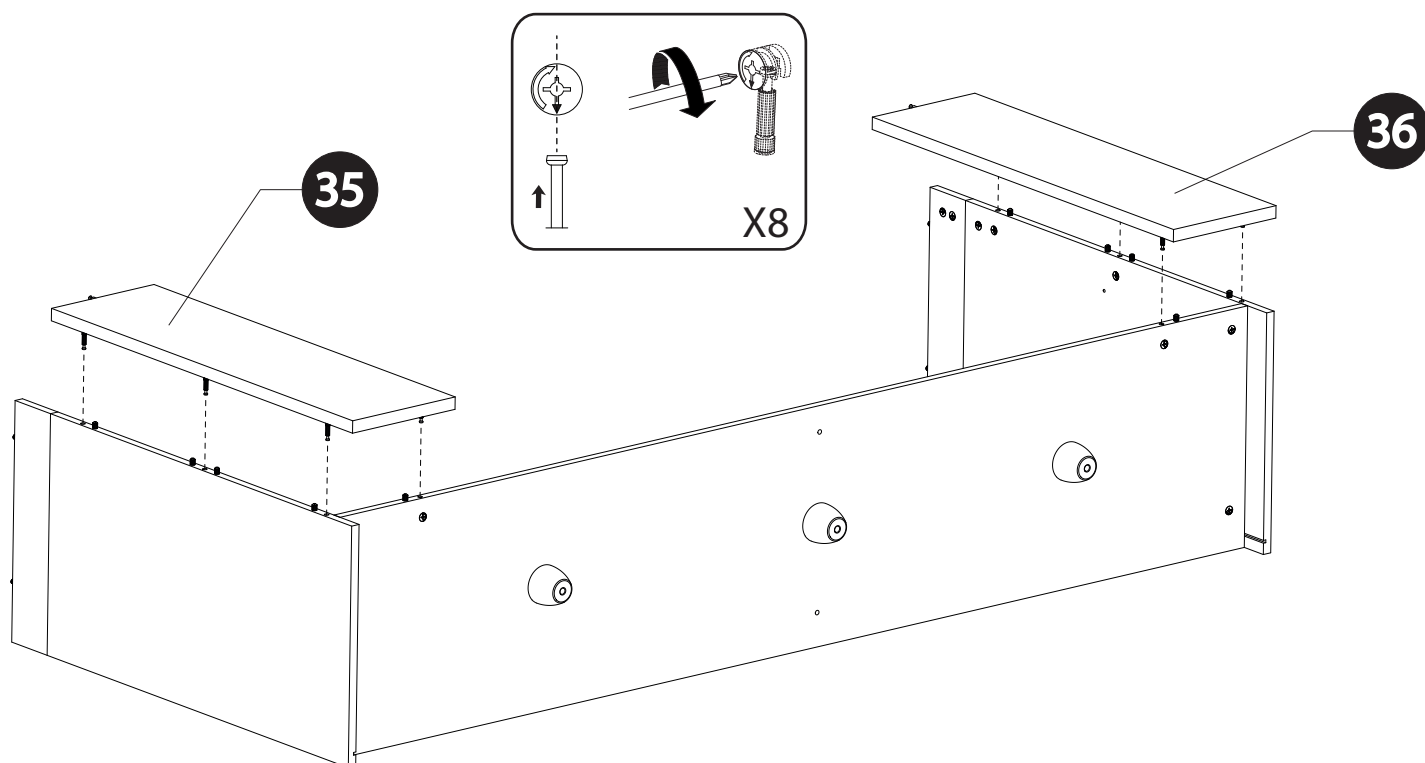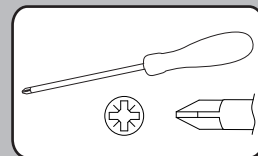

9

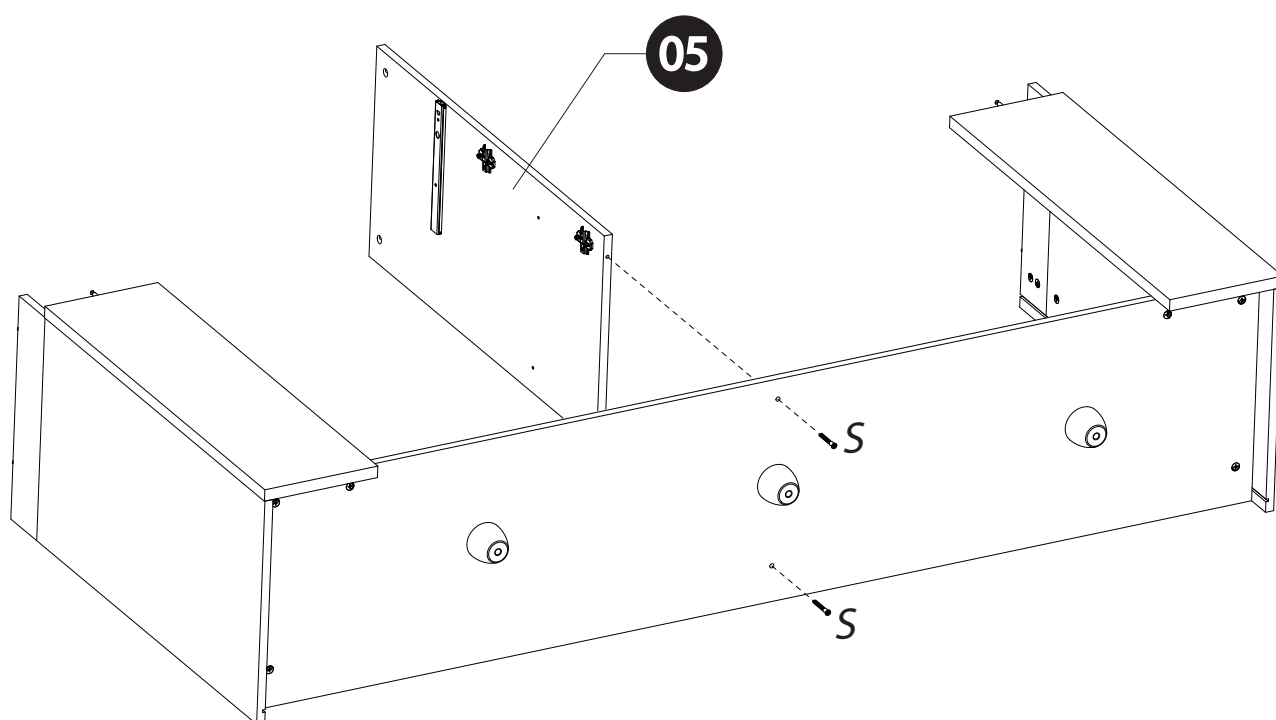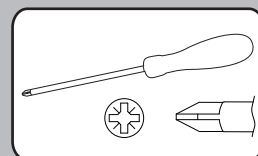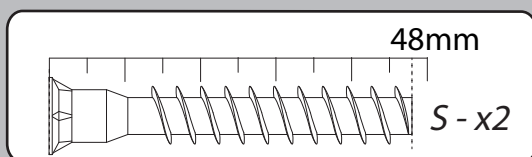

06

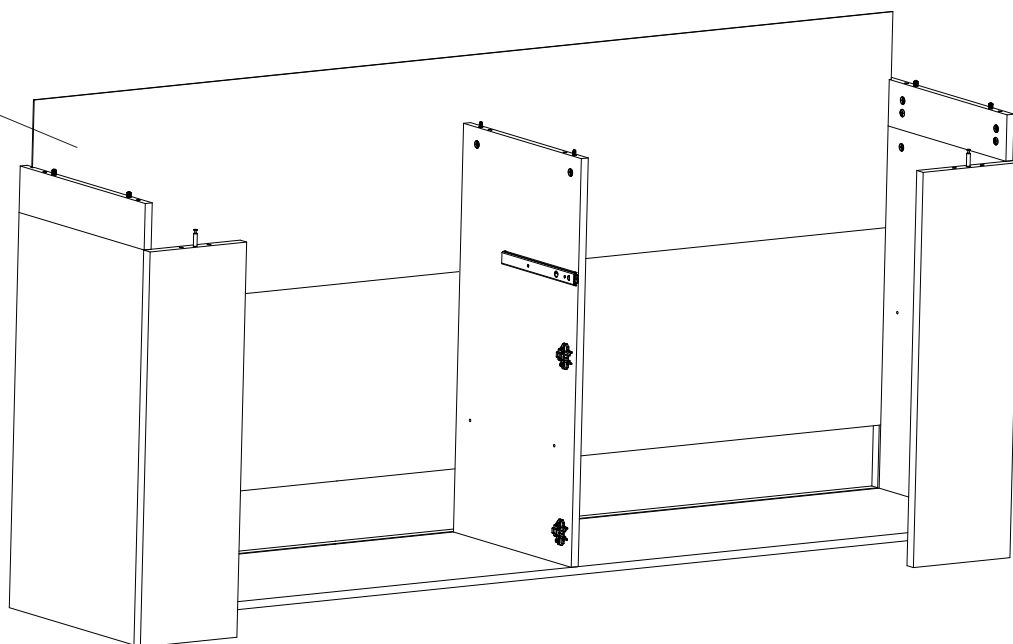

11

L - x8




30mm

Y - x6




B - x12

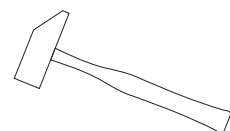


10 20 30 40 50mm


Z - x4

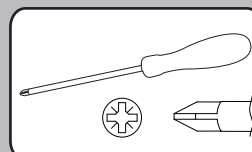




08

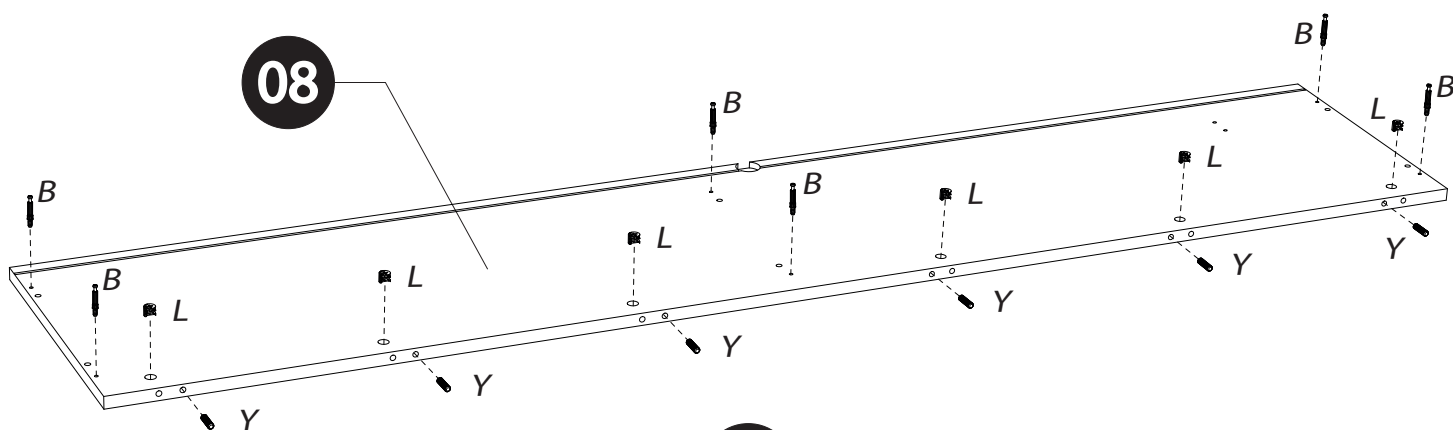



18

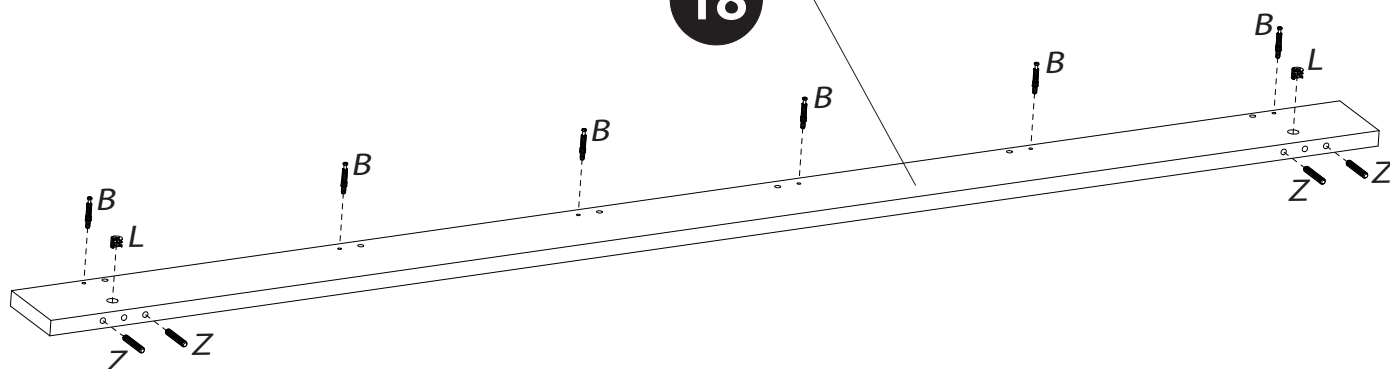



12

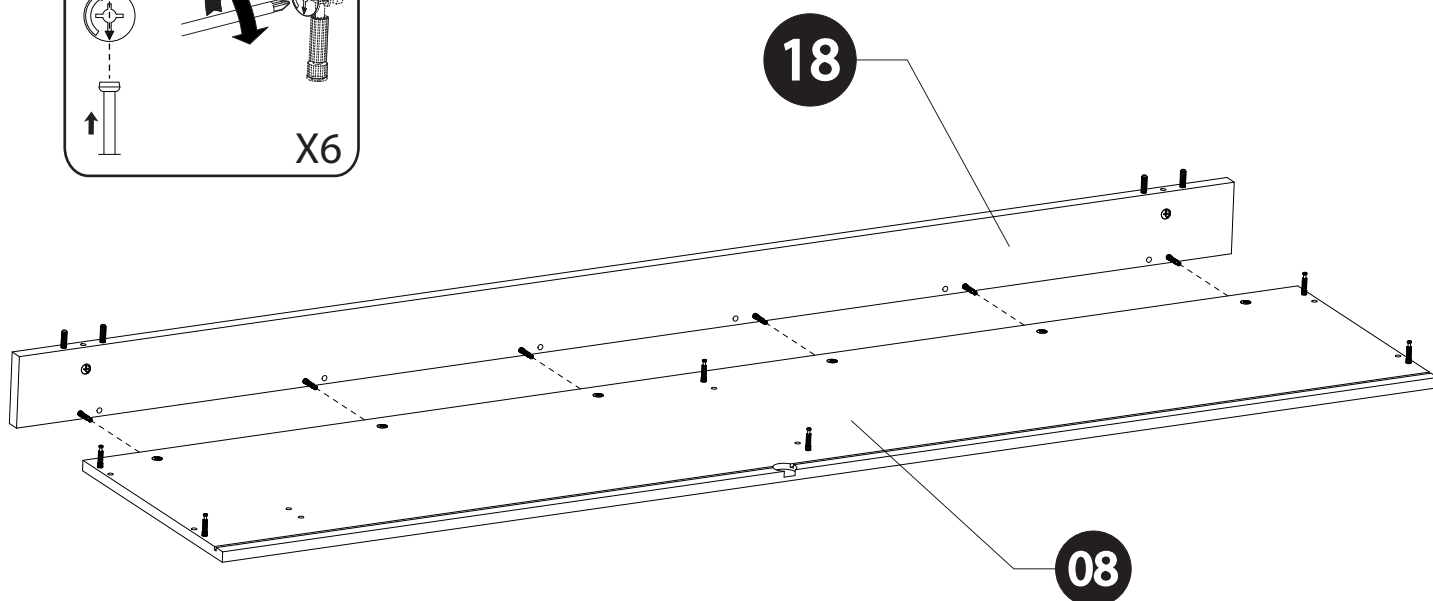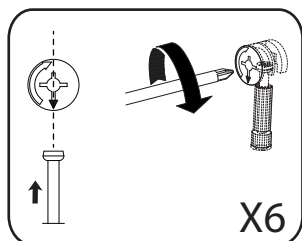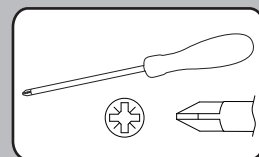

13

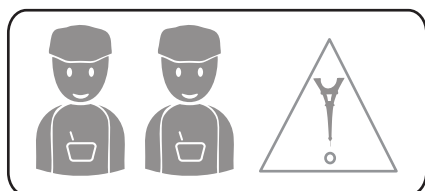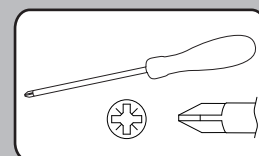


08



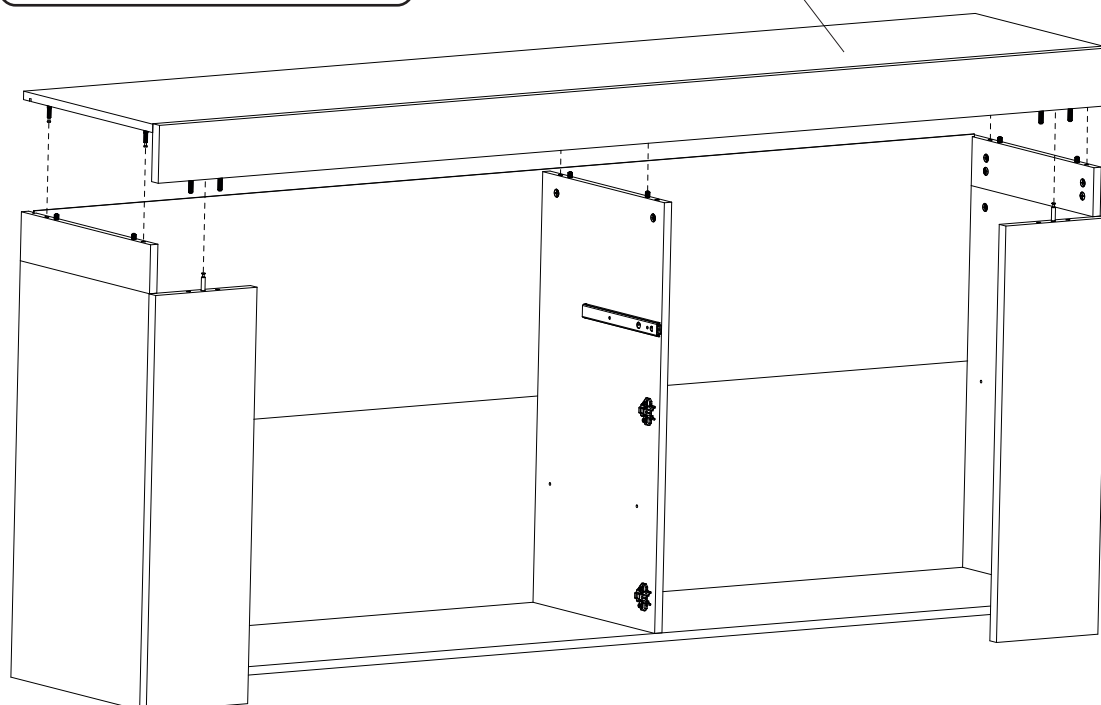
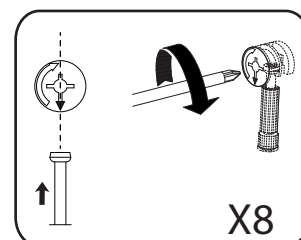


14

D - x8



P x2

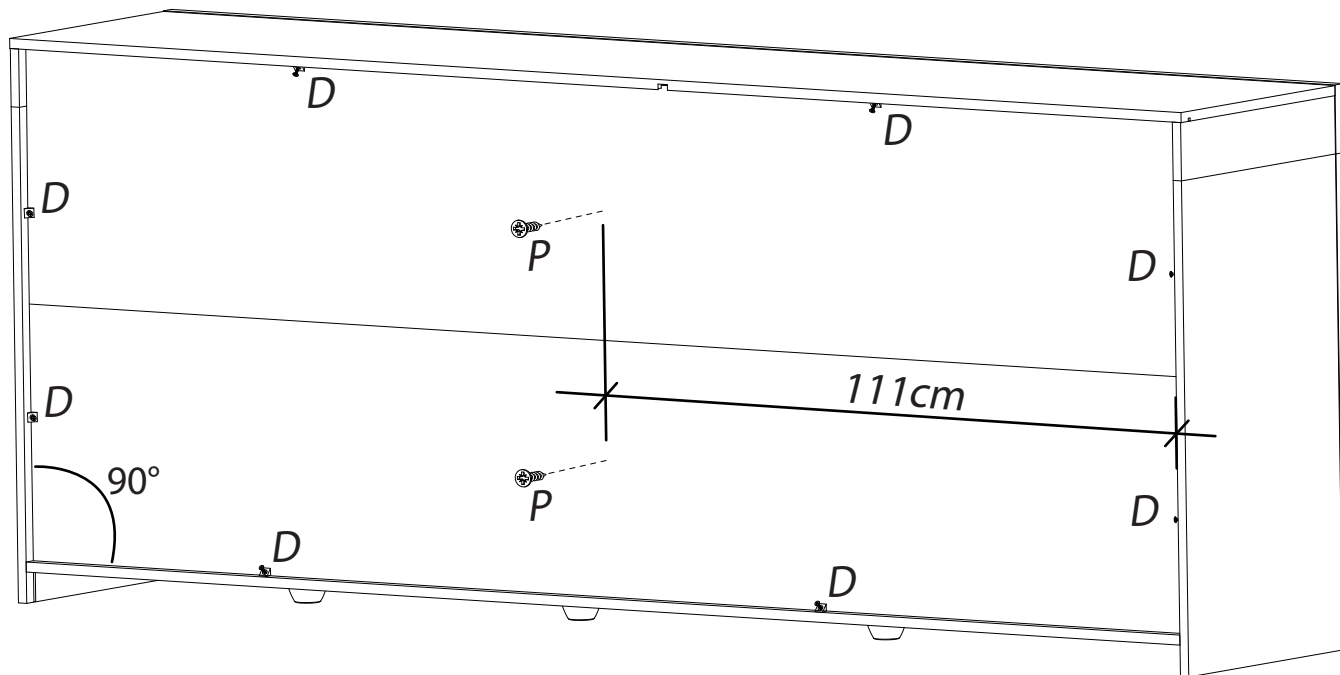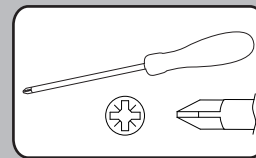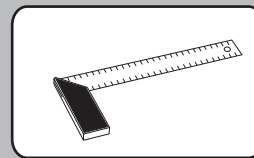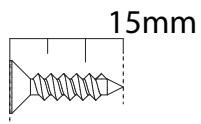

15

I - x1



11mm






X - x2

30mm





Y - x2









L - x2

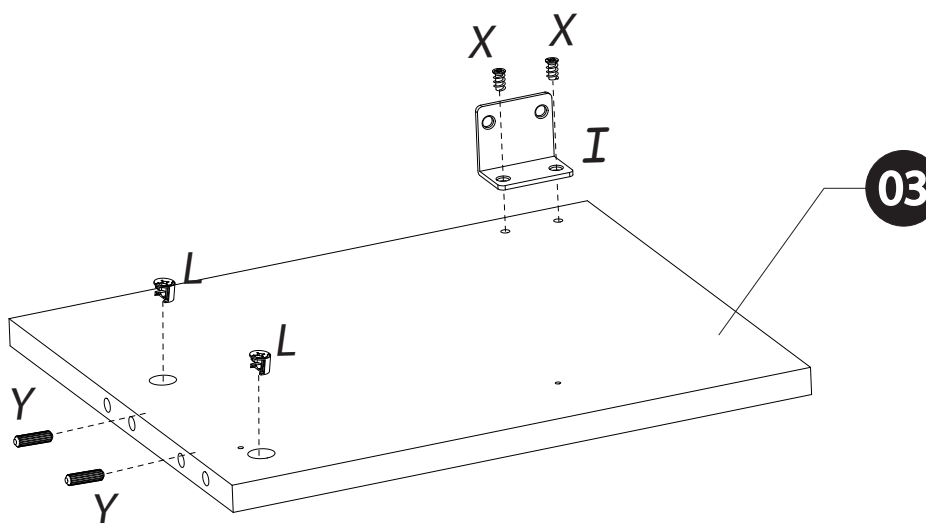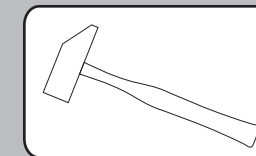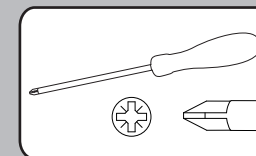







DESIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR	N° PIECE	QTE	COLIS
Dessous	2216	428	16	01	1	3
Côté gauche	791	428	16	02	1	2
Recharge support coulisse	350	290	16	03	1	2
Séparation droite	818	403	16	05	1	2
Derrière pliant	2225	827	2,50	06	1	3
Côté droit	791	428	16	07	1	2
Dessus	2250	428	16	08	1	3
Tablette	1098	380	22	09	2	1
Petite porte gauche	514	447	16	10	1	1
Petite porte droite	514	447	16	11	1	1
Face tiroir	898	222	16	12	1	2
Tiroir	887	350	12,50	14	1	2
Fond de tiroir	874	348	2,50	15	1	2
Traverse avant	2250	110	22	18	1	3
Grande porte gauche	447	739	16	30	1	1
Grande porte droite	447	739	16	31	1	1
Traverse de côté	428	93	16	32	2	2
Montant gauche	791	222	22	35	1	2
Montant droit	791	222	22	36	1	2

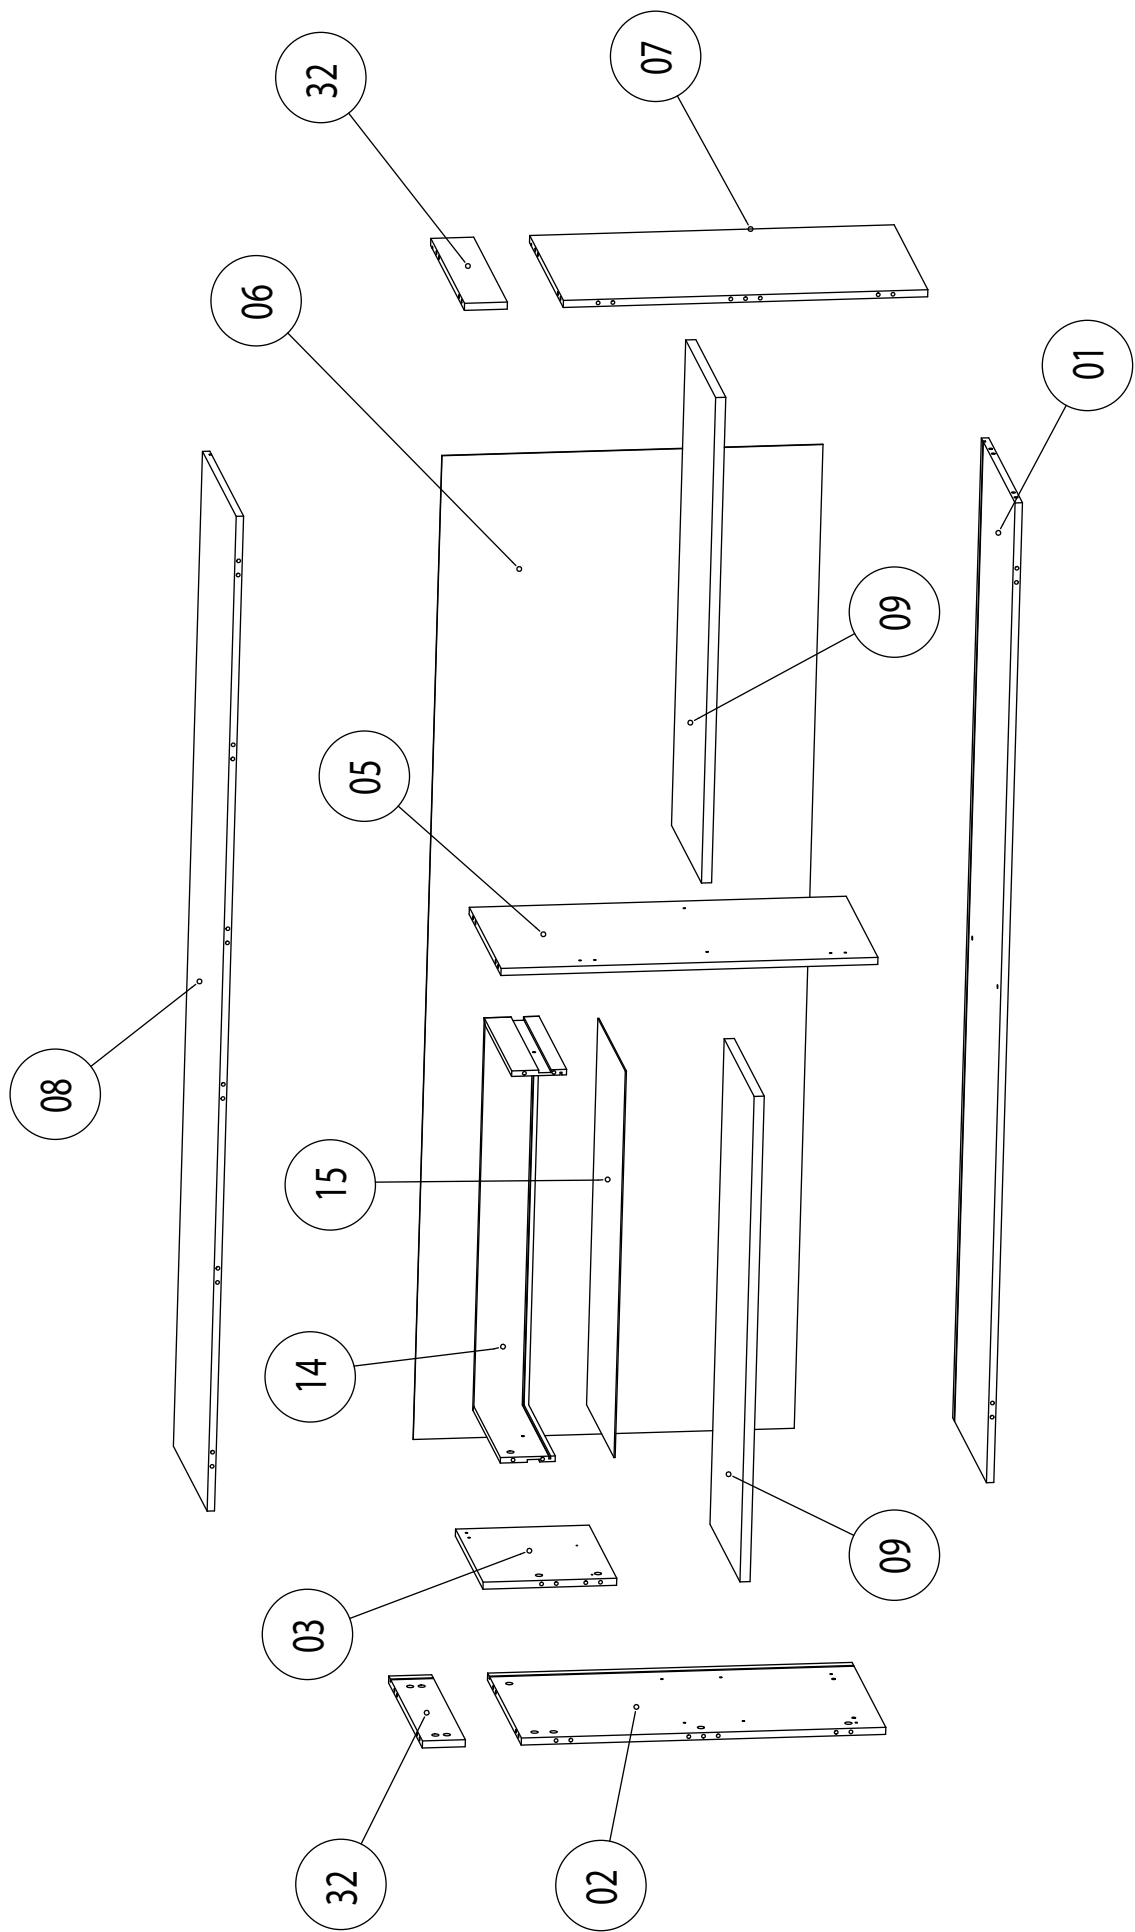






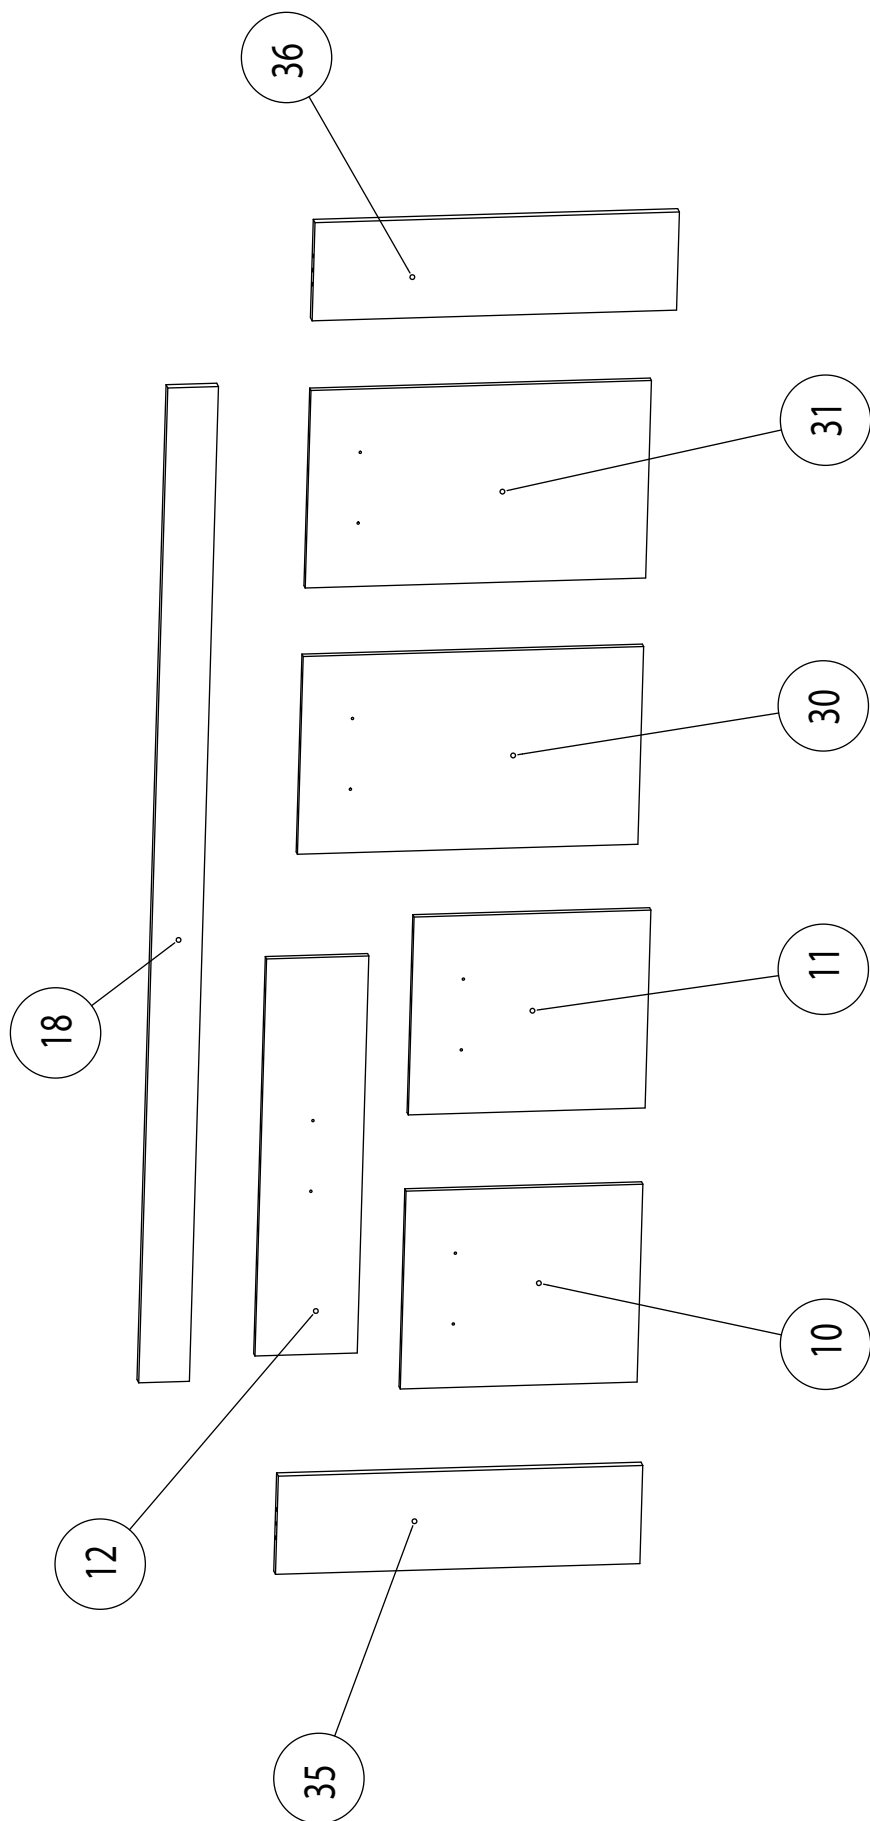


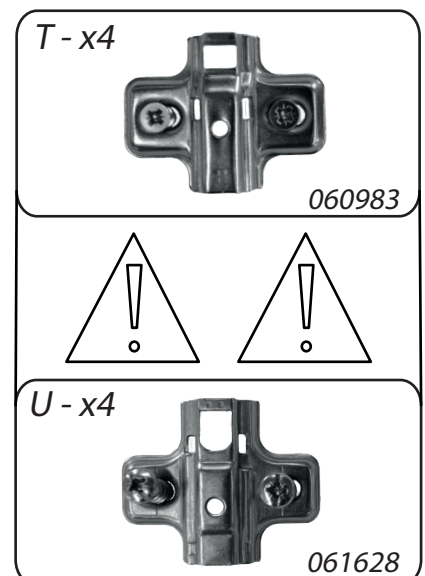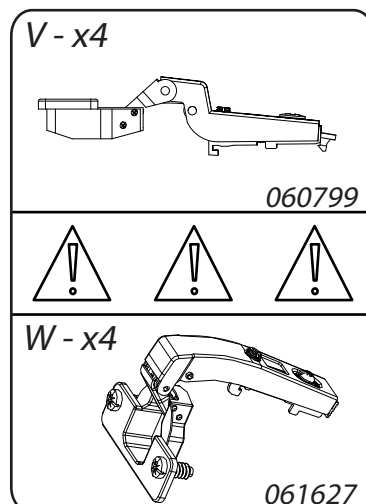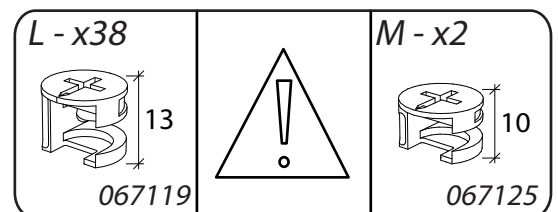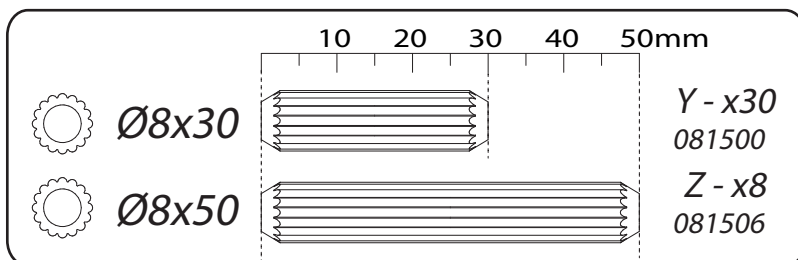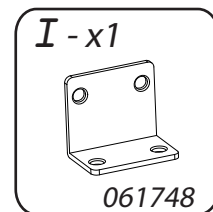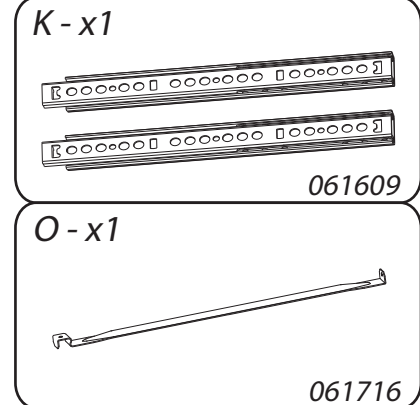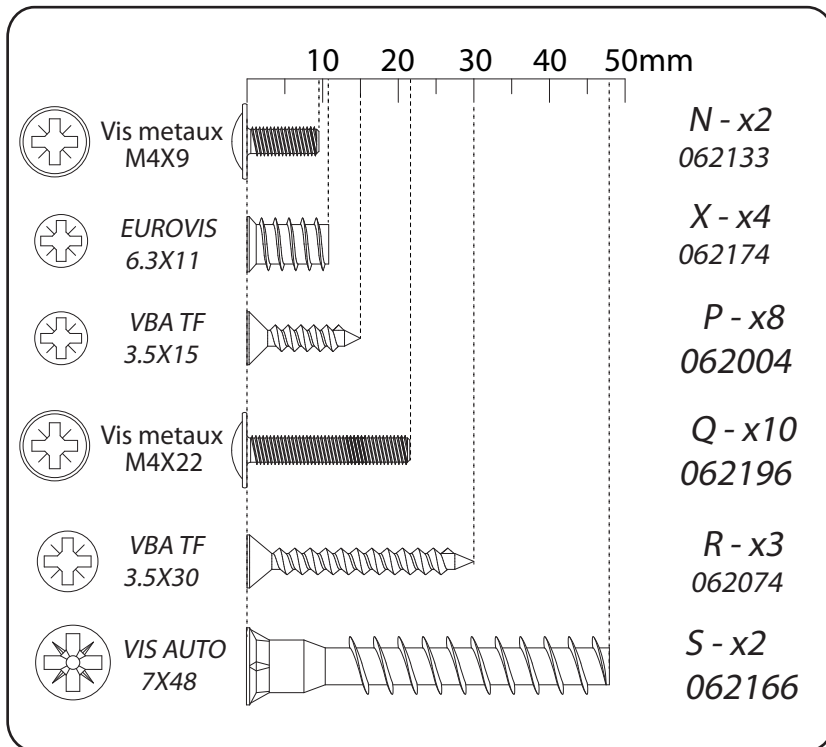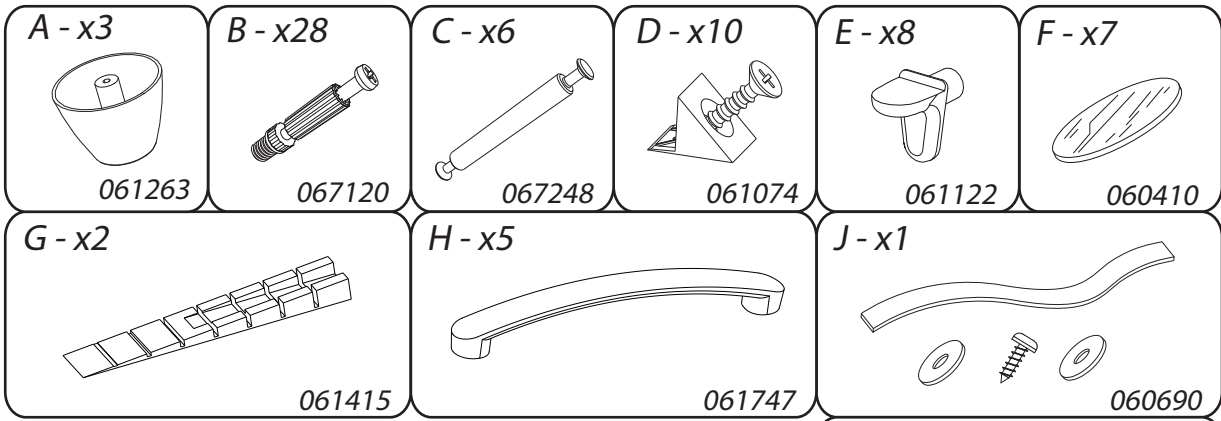

16

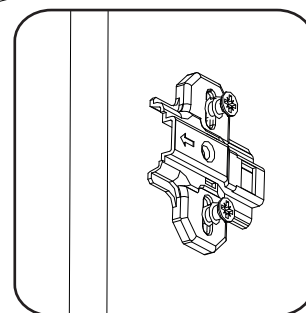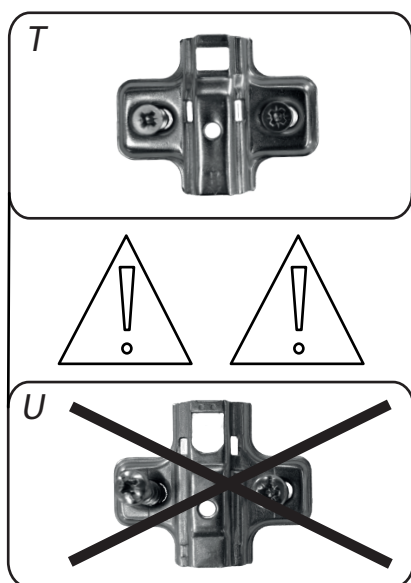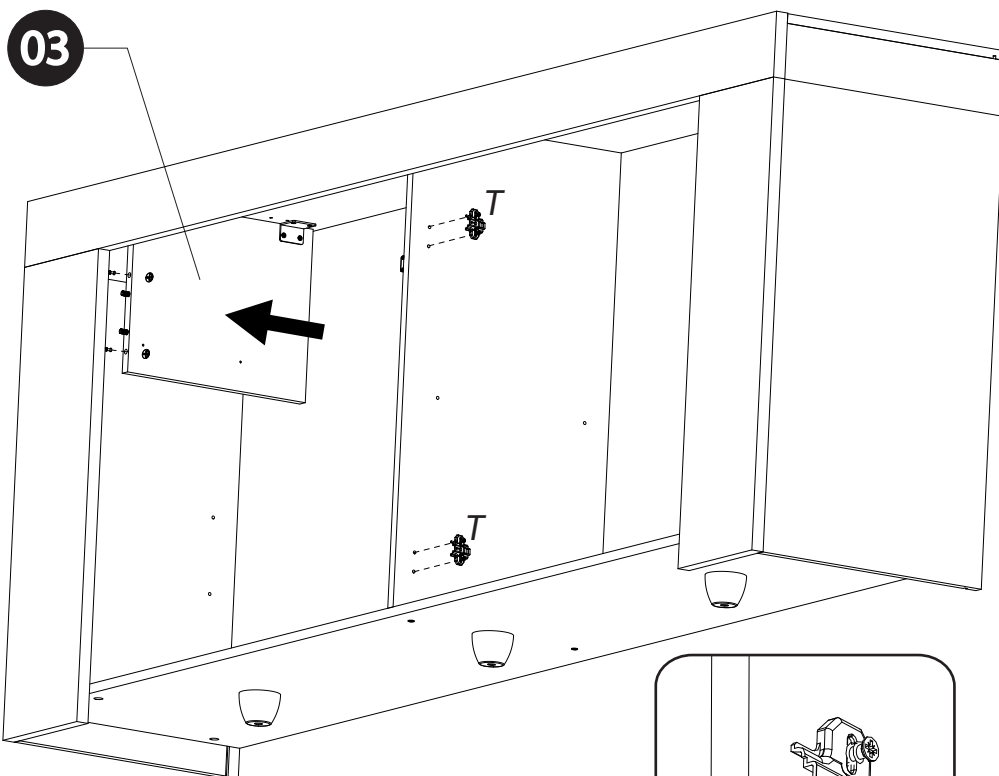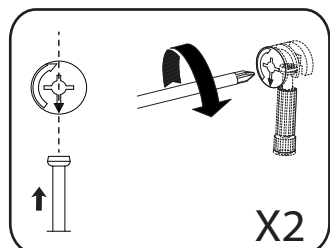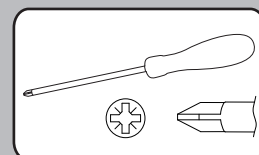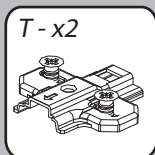


17

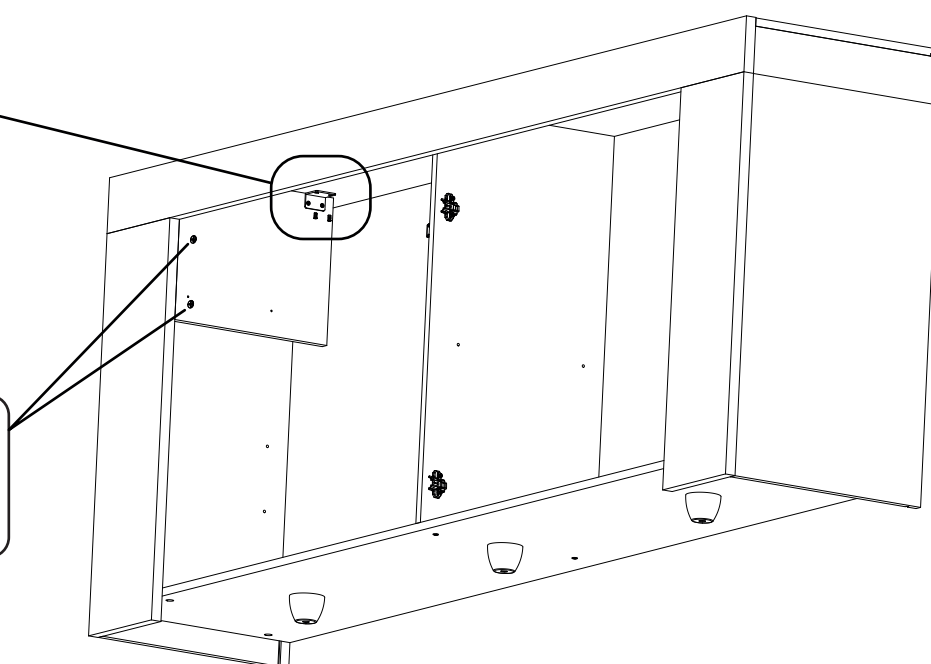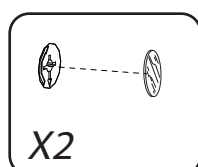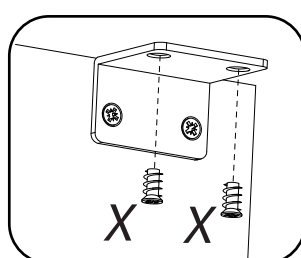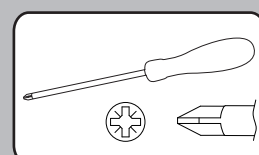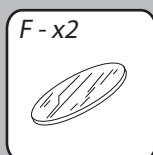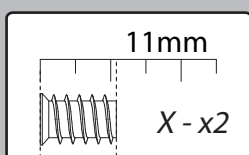


18





K x1



P x2



15mm

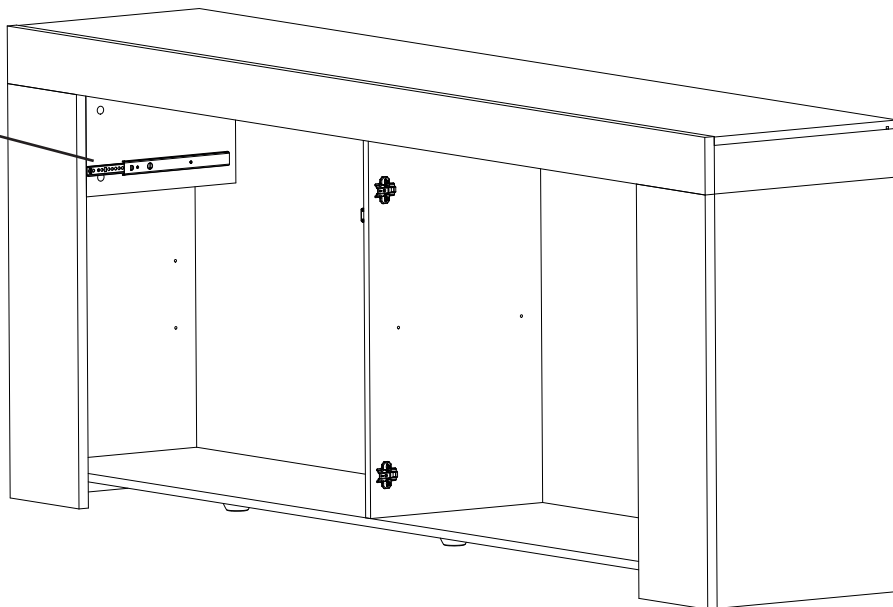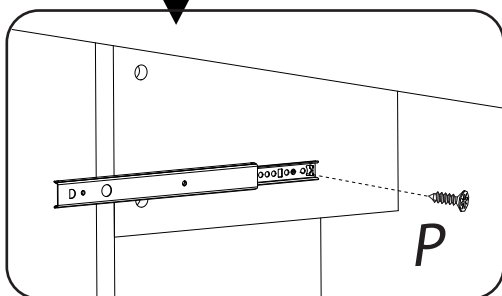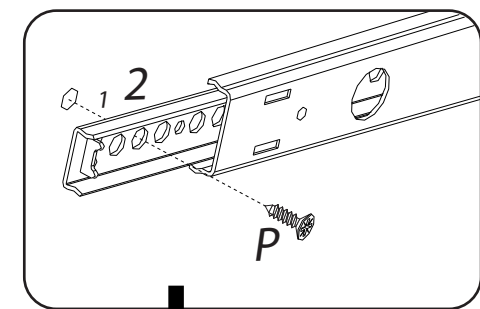
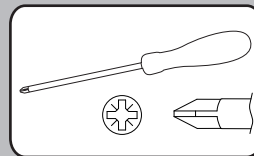


19


E - x8





F - x3

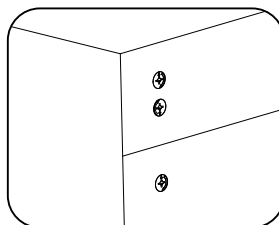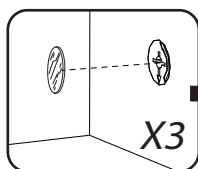

09


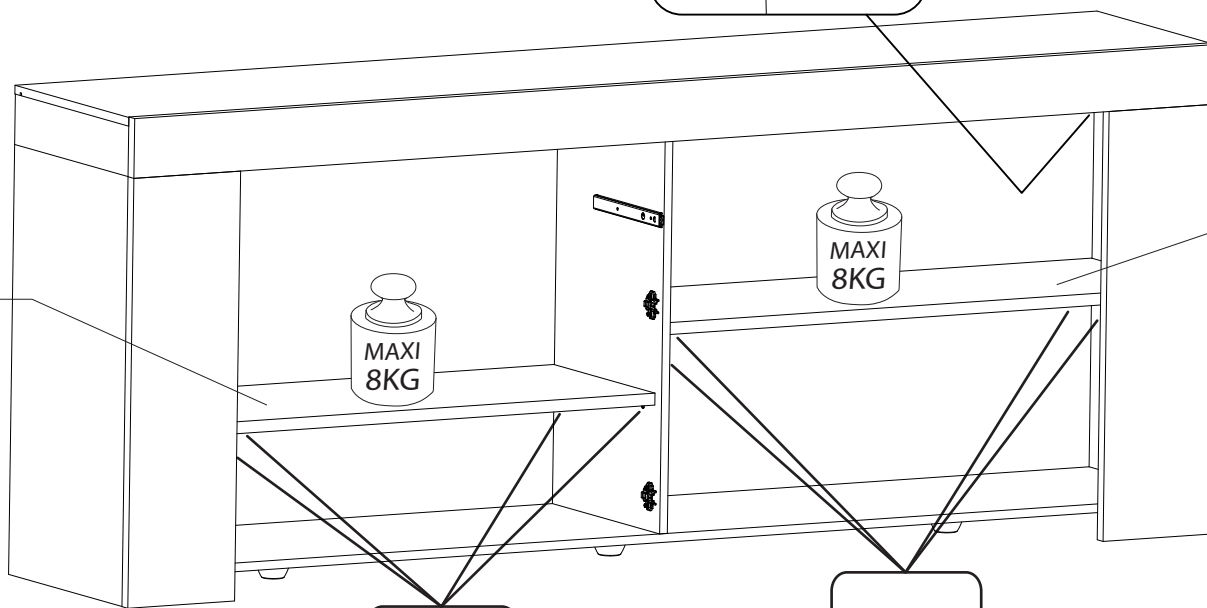


09

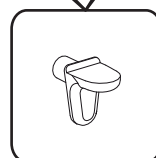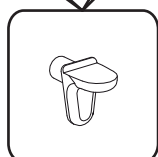

18

BUFFET 4PO 1T N°14

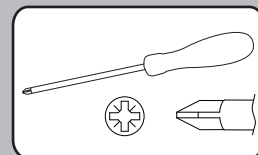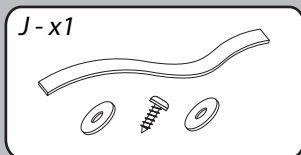

FRANCAIS: Pour votre sécurité il est impératif de fixer votre meuble au mur.

Pour cela tous les meubles hauts disposent d'un dispositif d'accrochage, disponible à l'intérieur de votre colis.

Si tel n'est pas le cas, veuillez en faire la demande auprès de votre revendeur.

Cela empêche toute chute accidentelle du meuble.

ENGLISH: For your safety it is compulsory to fix your furniture to the wall.

For this reason, all the high cabinets have a hanging system, available inside your package.

If this is not the case, please contact your reseller.




This prevents any accidental falling of the furniture.

DEUTSCH: Zu Ihre Sicherheit muss Ihre Möbel an der Wand befestigt.

Aus diesem Grund verfügen alle Hochschränke über eine Aufhängevorrichtung, die in der verpackung steht.

Falls nicht, bitte verwenden sie sich an ihren Händler.

Es vermeidet jede zufällig fallen.

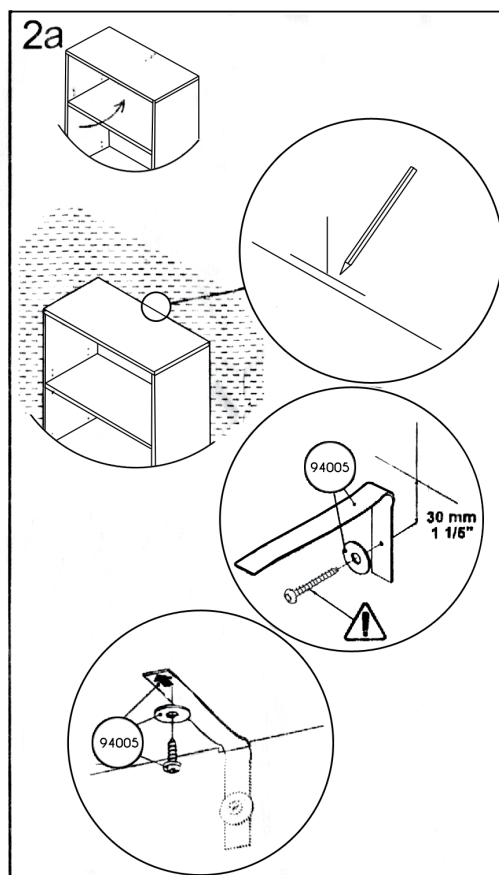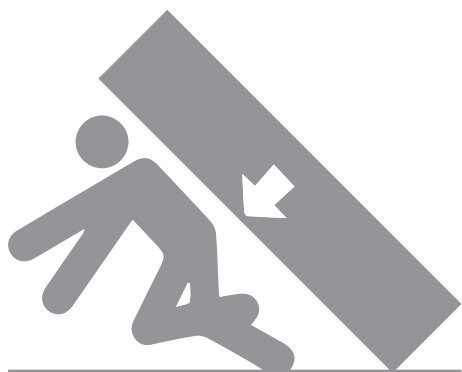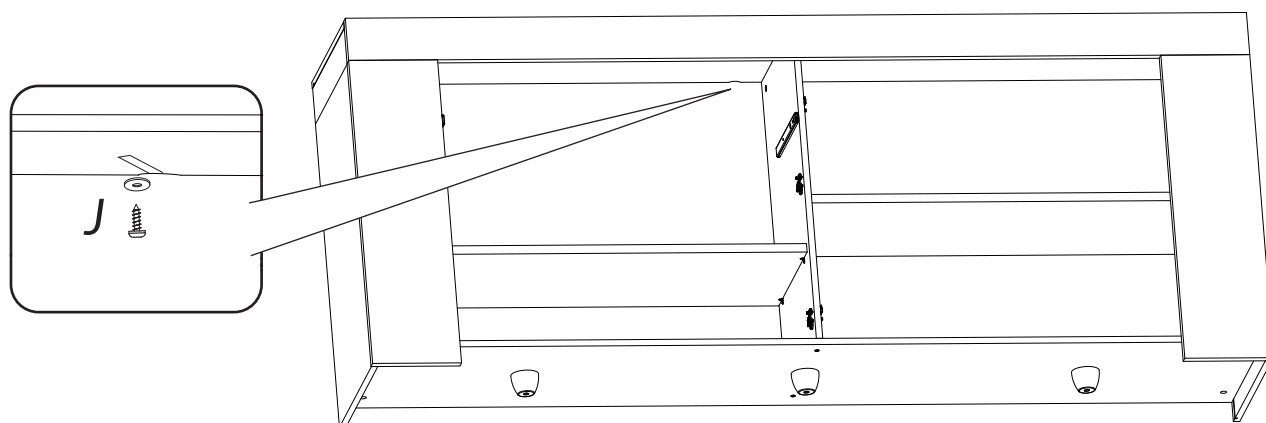

FRANCAIS

IMPORTANT: La vis fournie avec le dispositif anti-basculé est destinée à fixer le dispositif dans le meuble. Pour la fixation au mur, compléter par une vis adaptée au support mural. En cas de doute, contacter un magasin de bricolage.

ENGLISH






IMPORTANT: The screw supplied together with the anti-topple bracket is to be used only for fixing the anti-topple bracket to the furniture. In addition to this, you will need to choose a screw or fitting which is suitable for securing the bracket to the kind of walls you have. If you are unsure about what type of screw to use contact your local hardware store.

DEUTSCH

WICHTIG: Die dem kippschutz beigelegten schrauben sind ausschließlich für die befestigung des kippschutzes am möbelstück vorgesehen. Für die befestigung des kippschutzes an der wand benötigen sie zusätzlich schrauben oder beschläge, die zur beschaffenheit der wand passen. Falls sie nicht sicher sind, welche art von schrauben geeignet sind, wenden sie sich bitte an den fachhandel.



21

G - x2

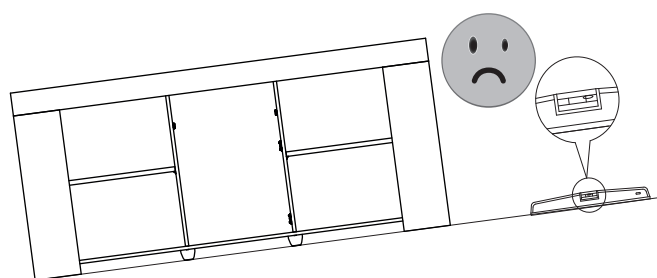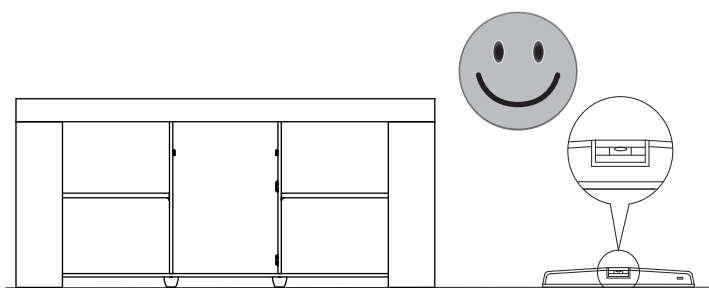
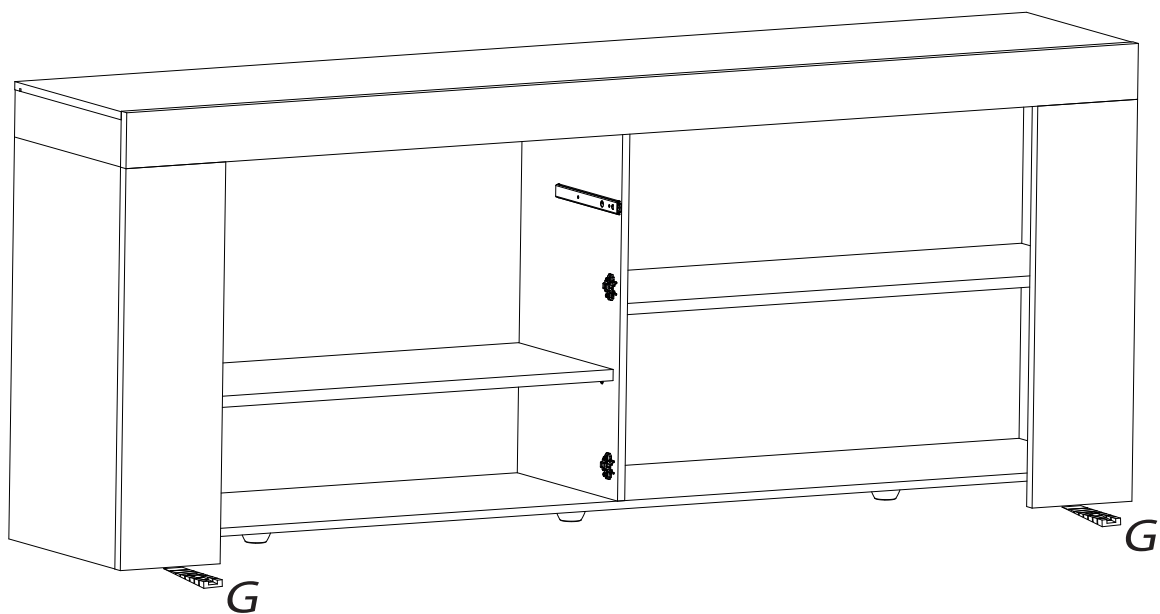
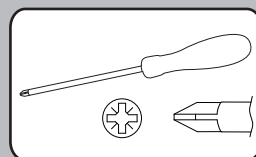



22



B - x2

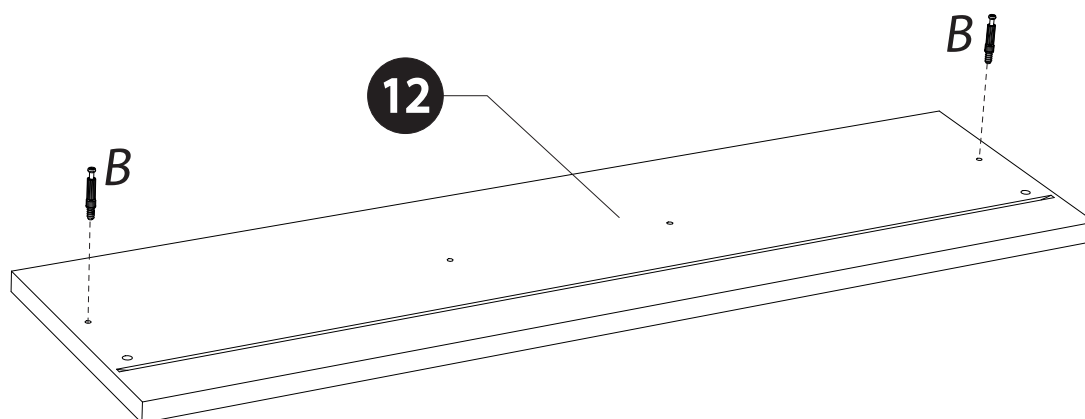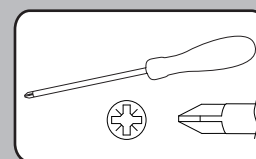

23

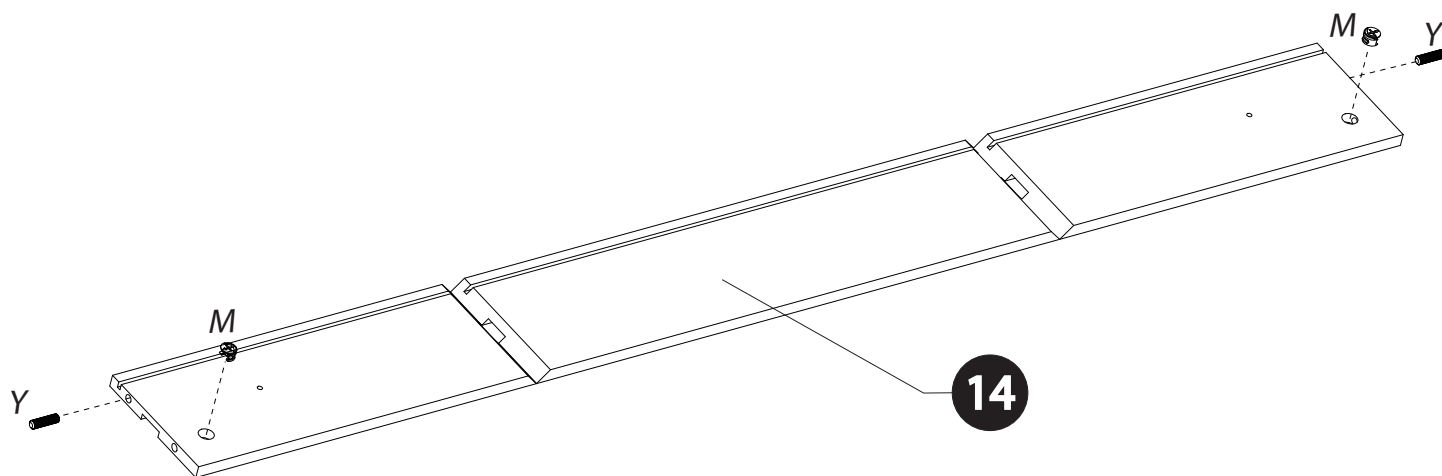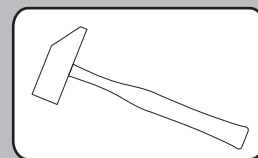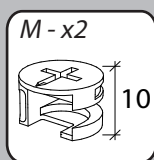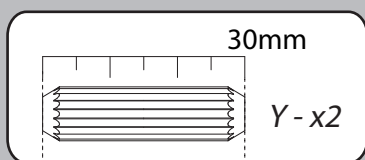

24

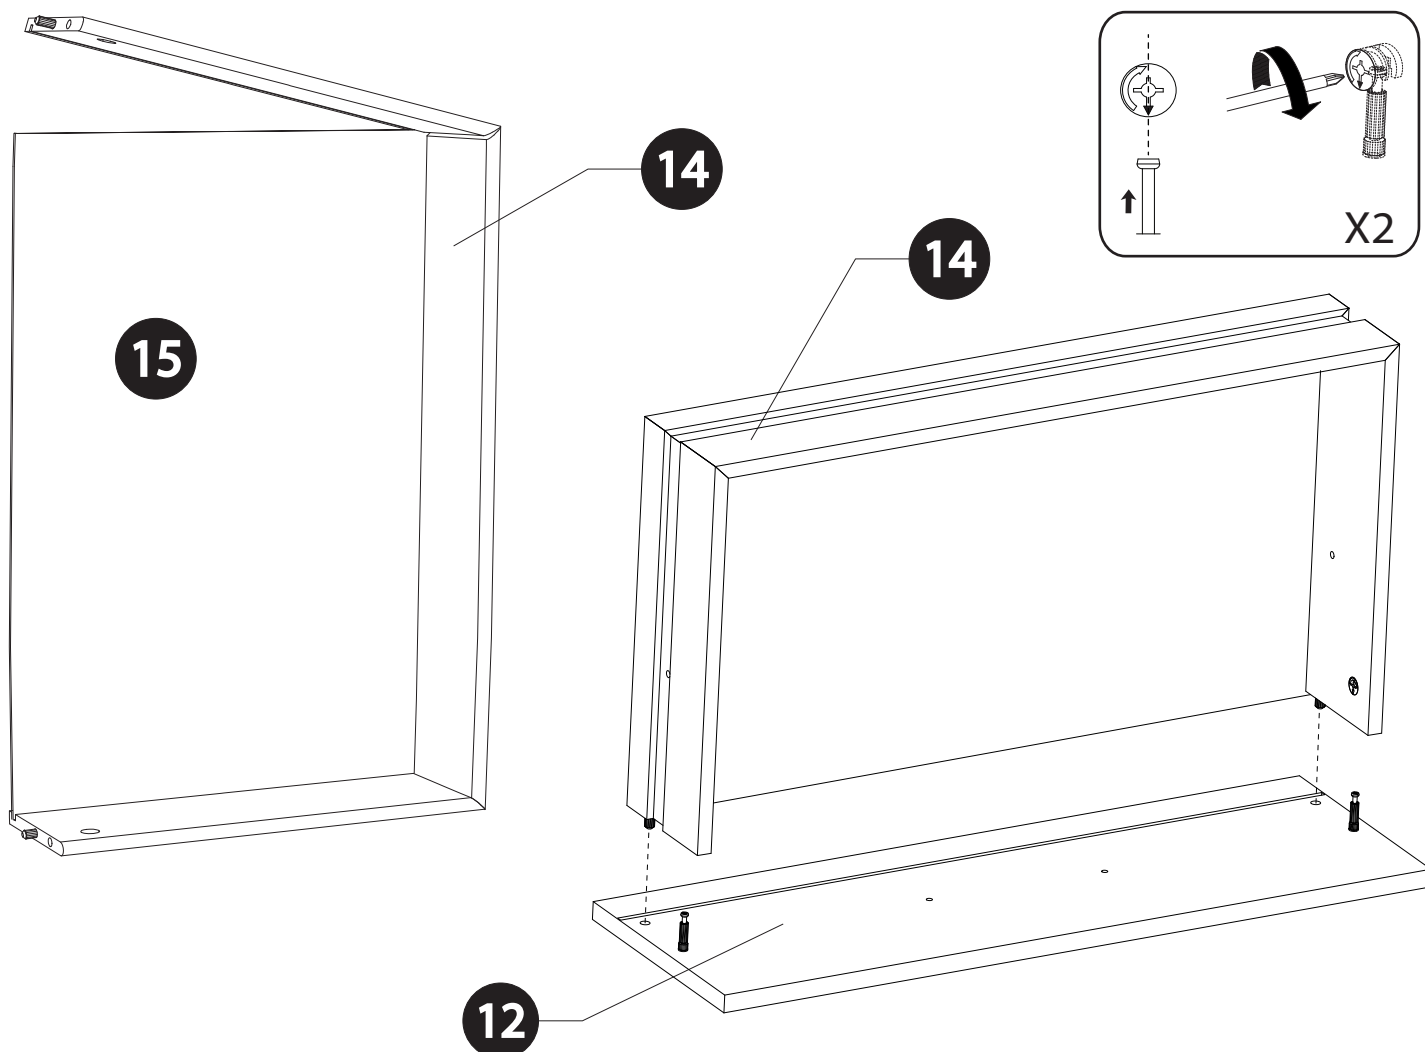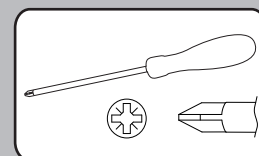

25



D - x2




O - x1



P x2

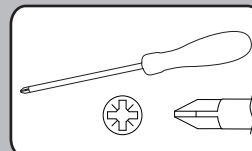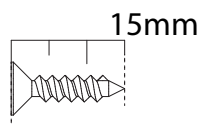

12

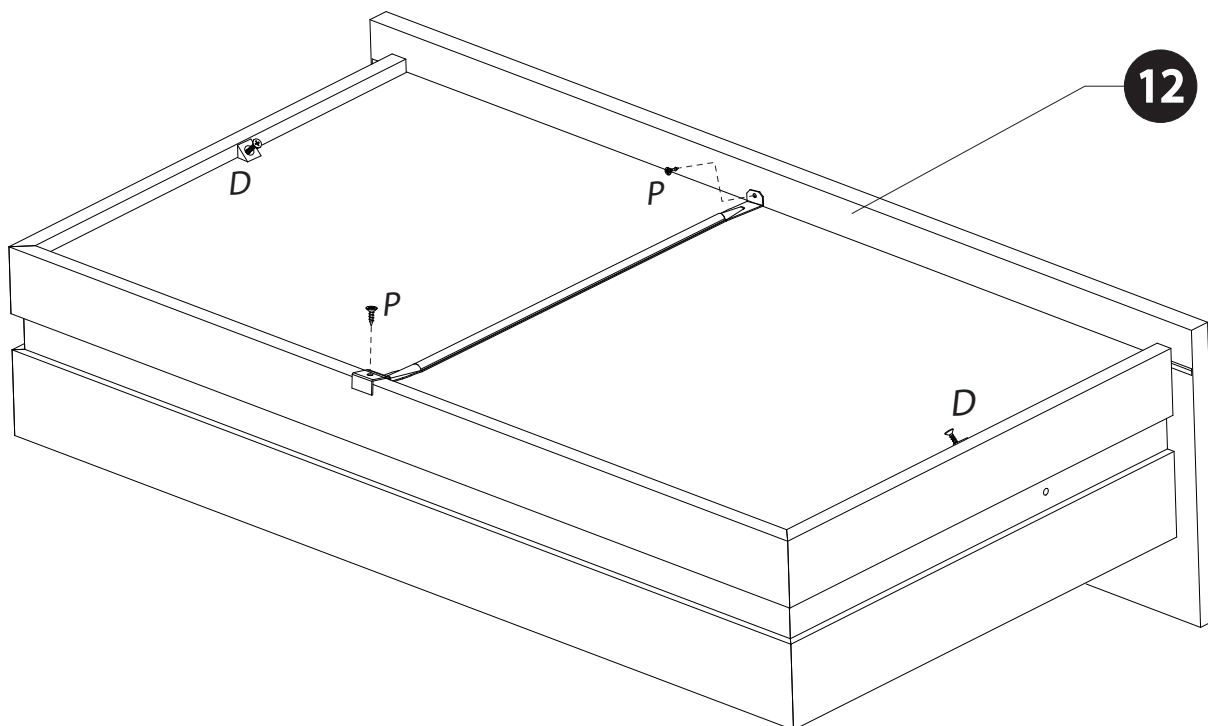


26



H - x1



22mm









F - x2

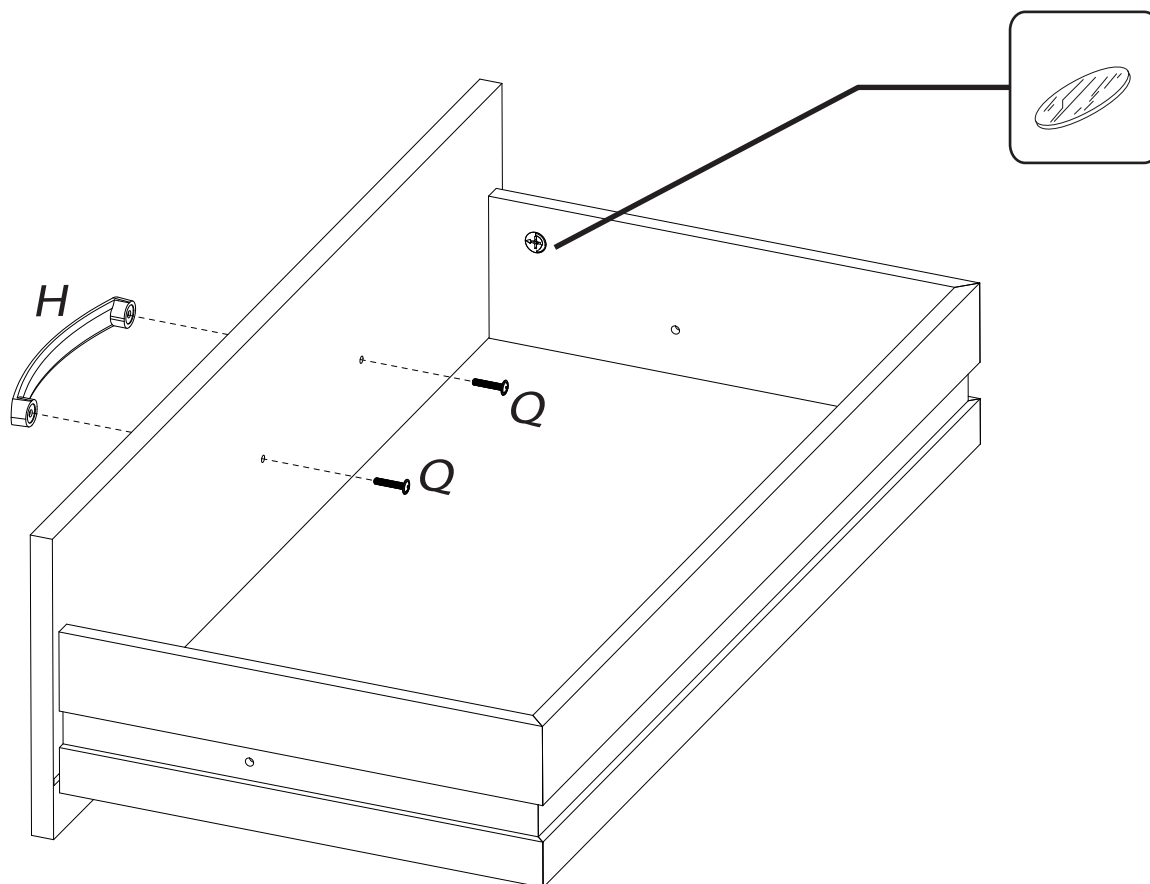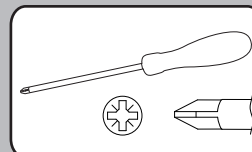



22

BUFFET 4PO 1T N°14

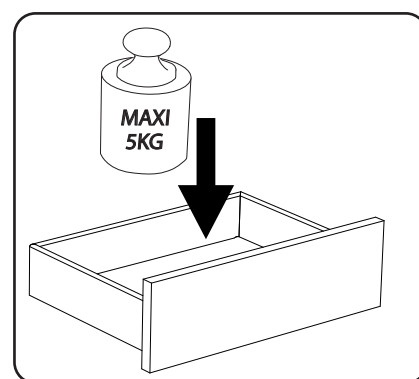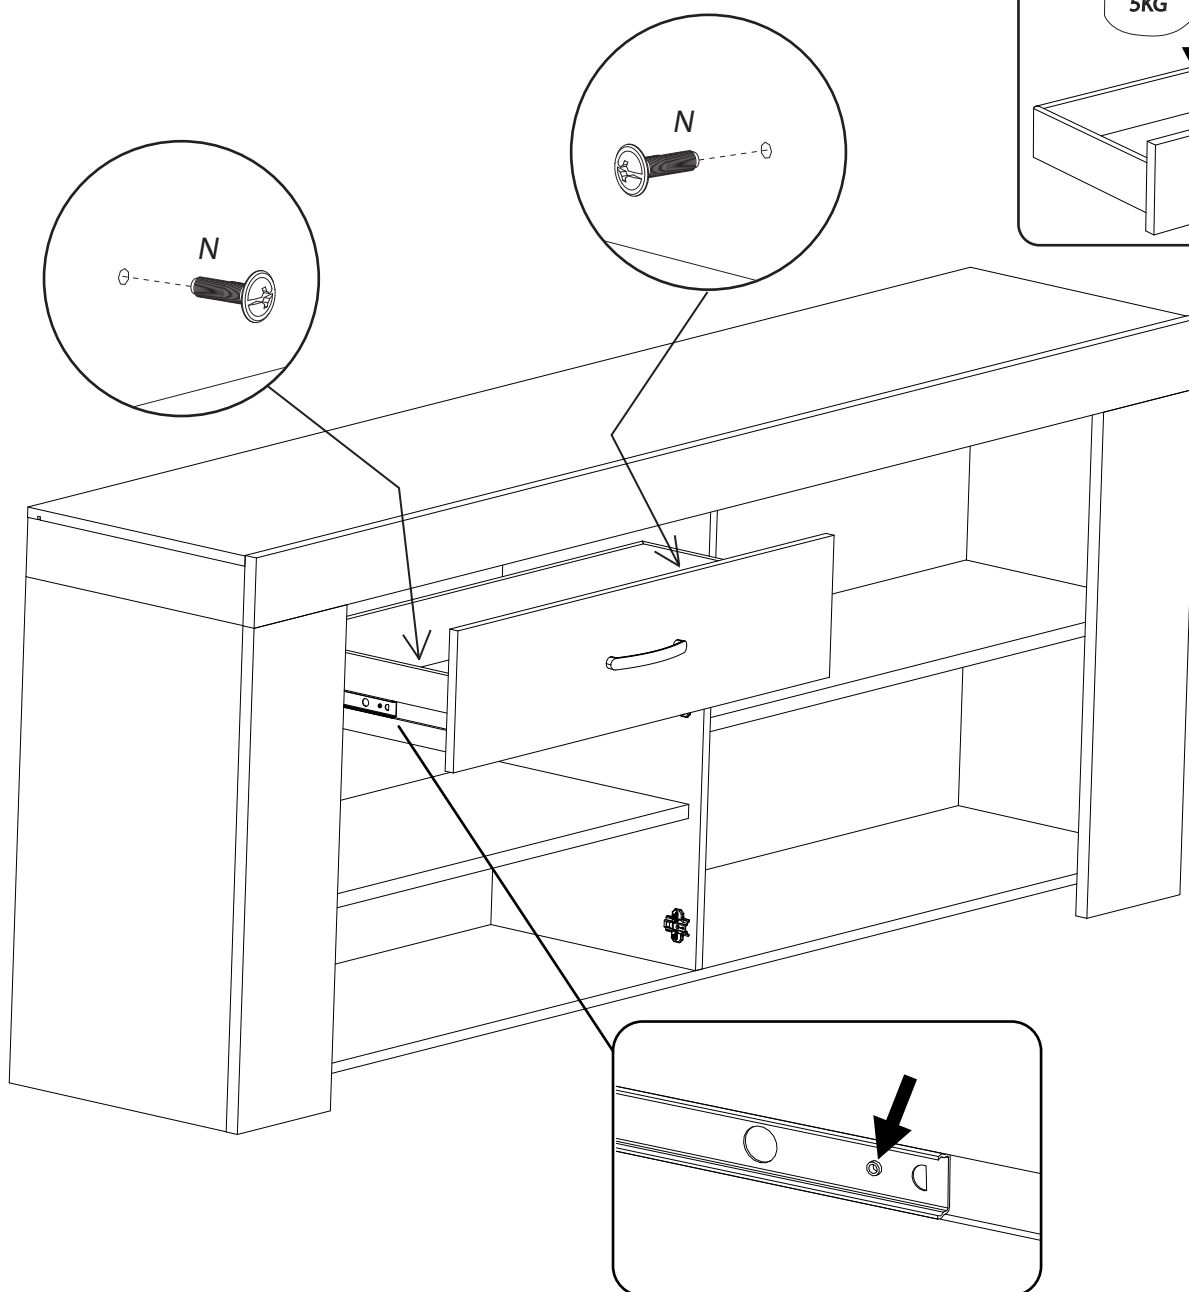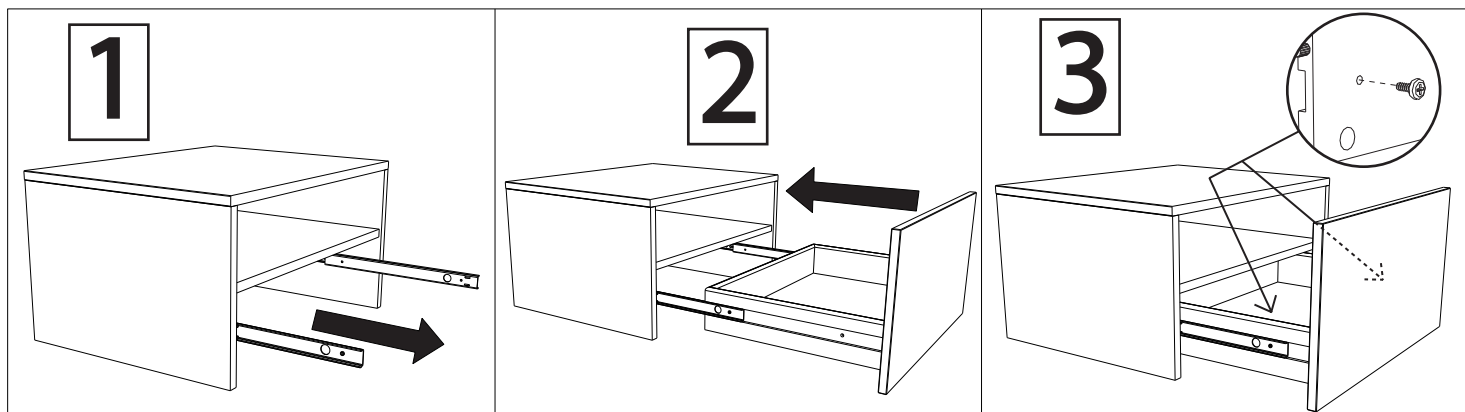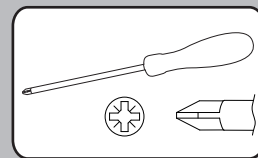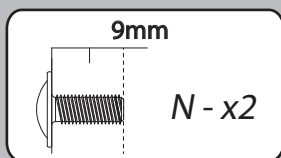


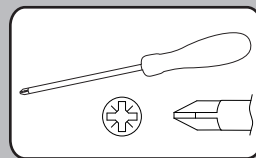


V - x4

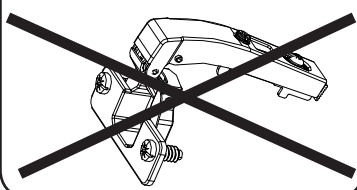






11








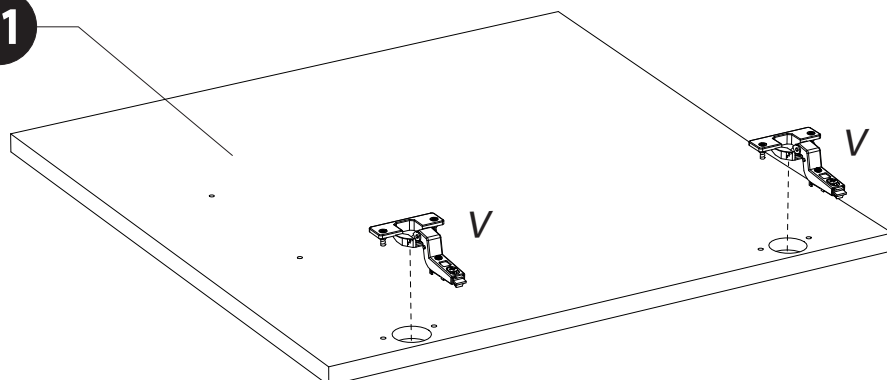


30

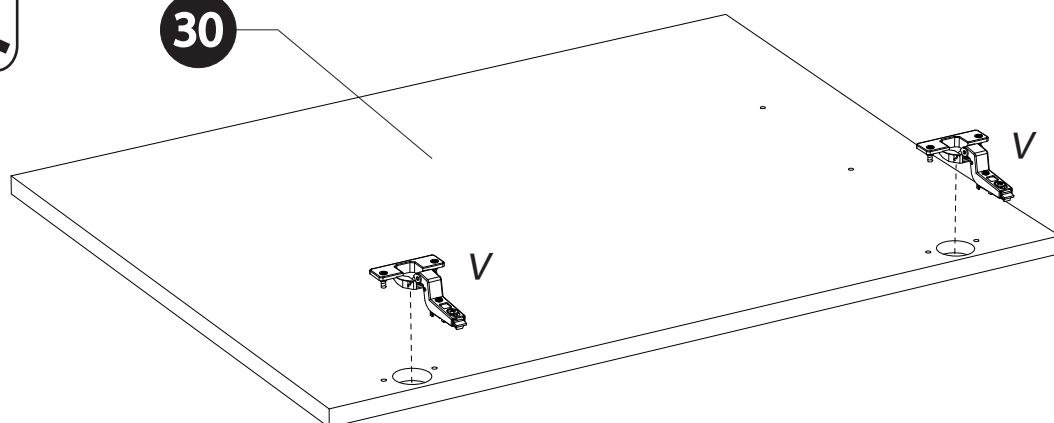

W - x4

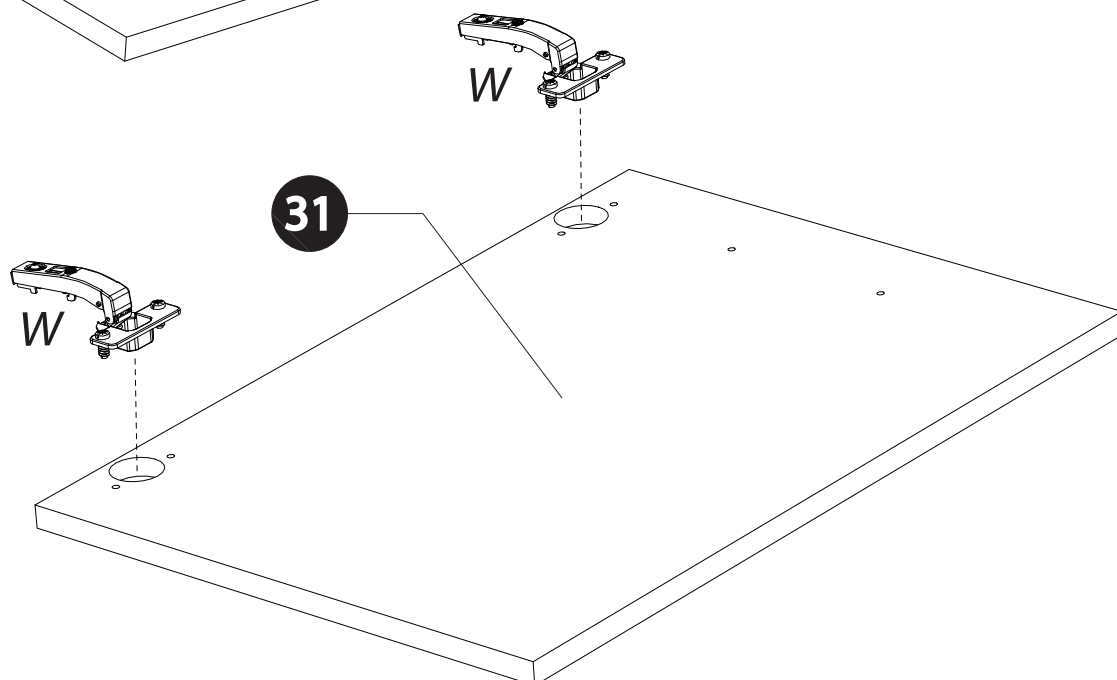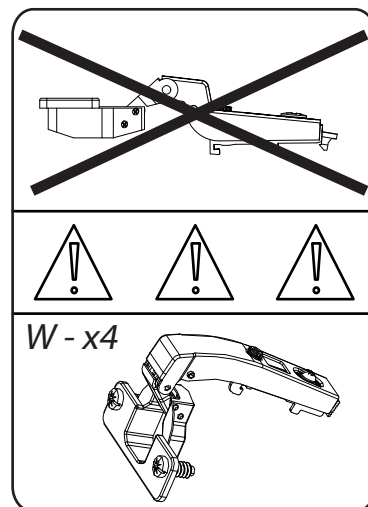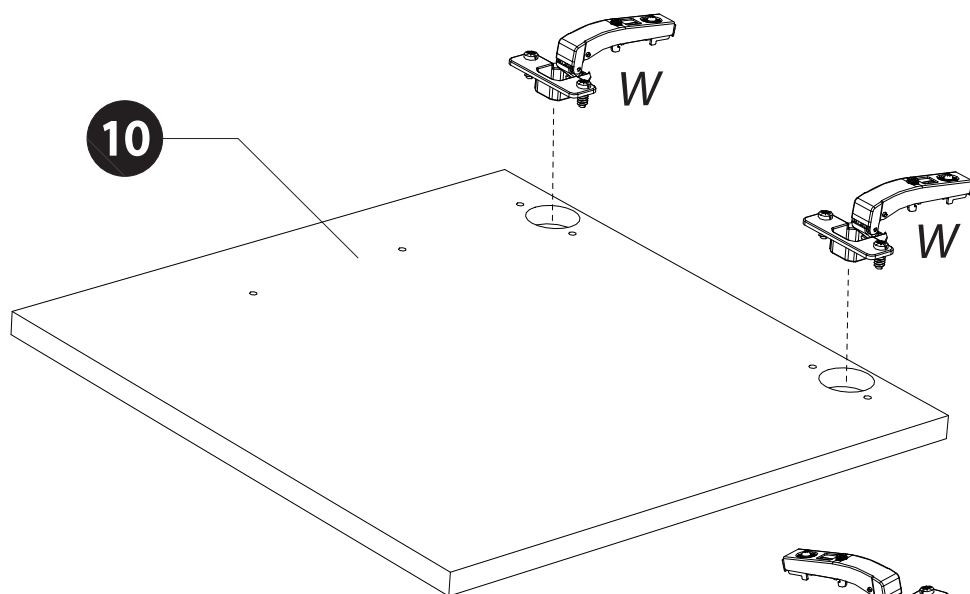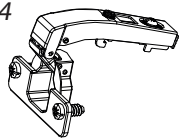


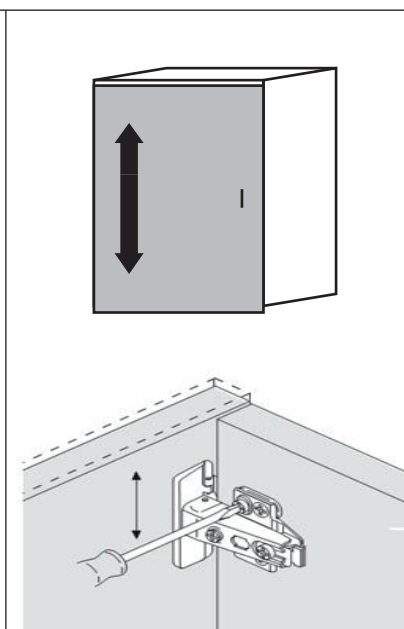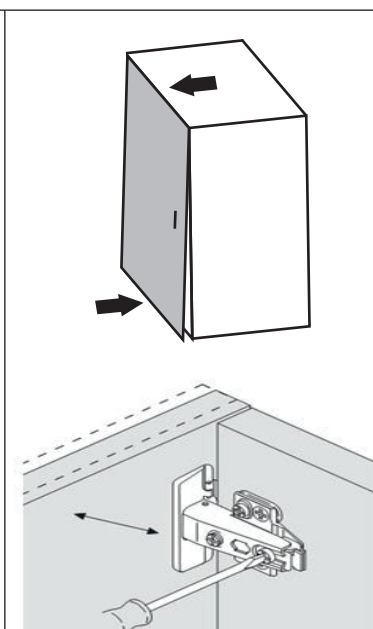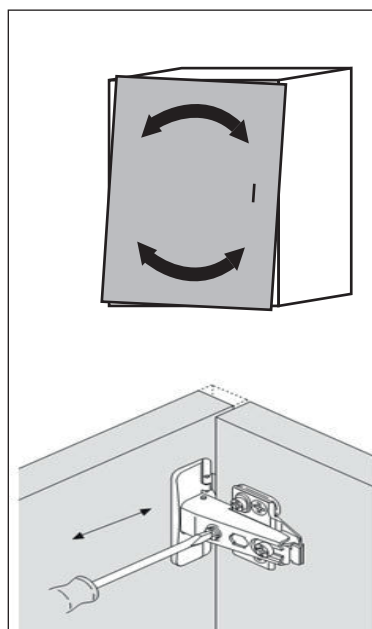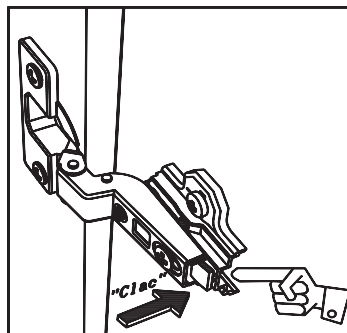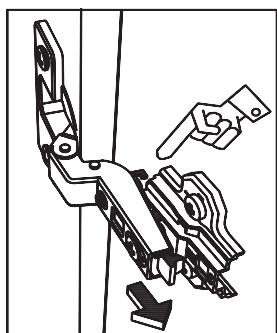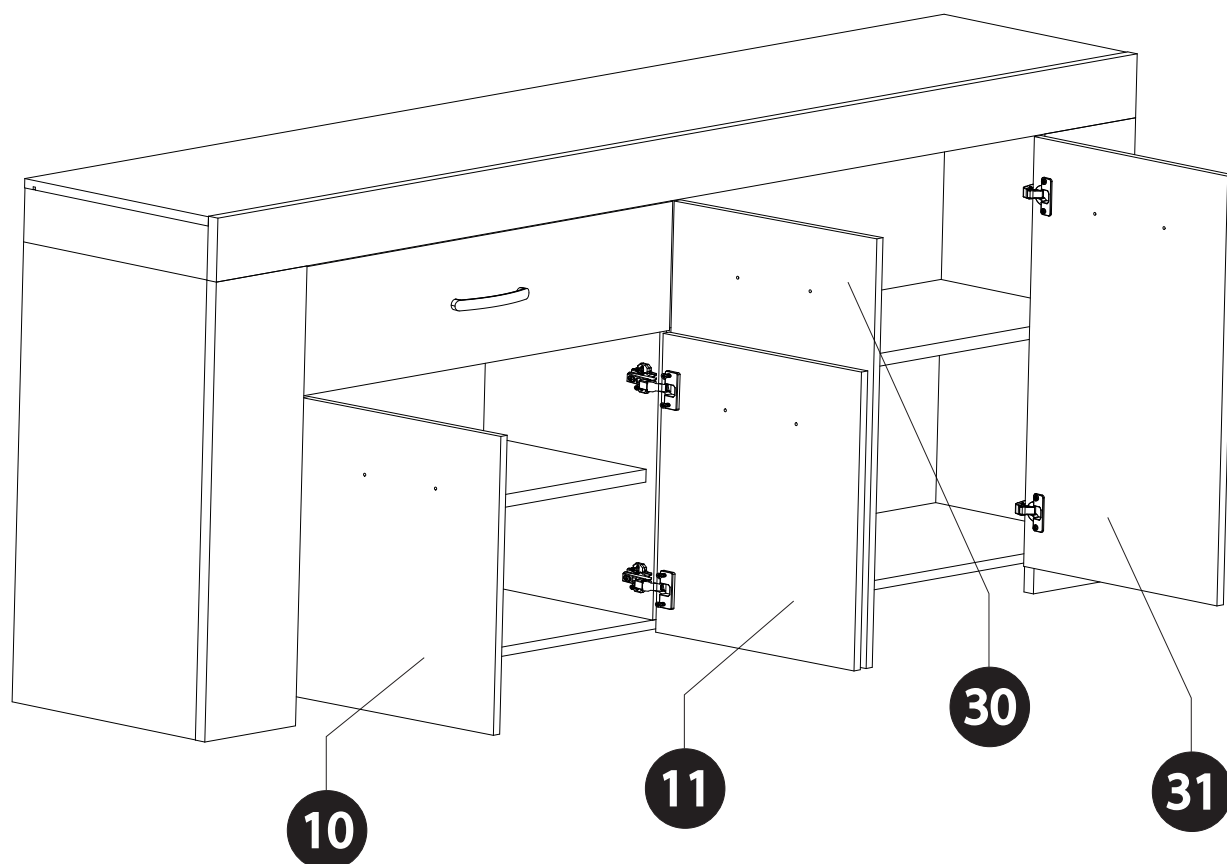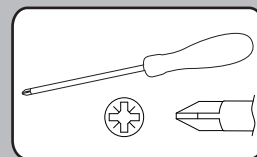




H - x4



22mm



Q - x8

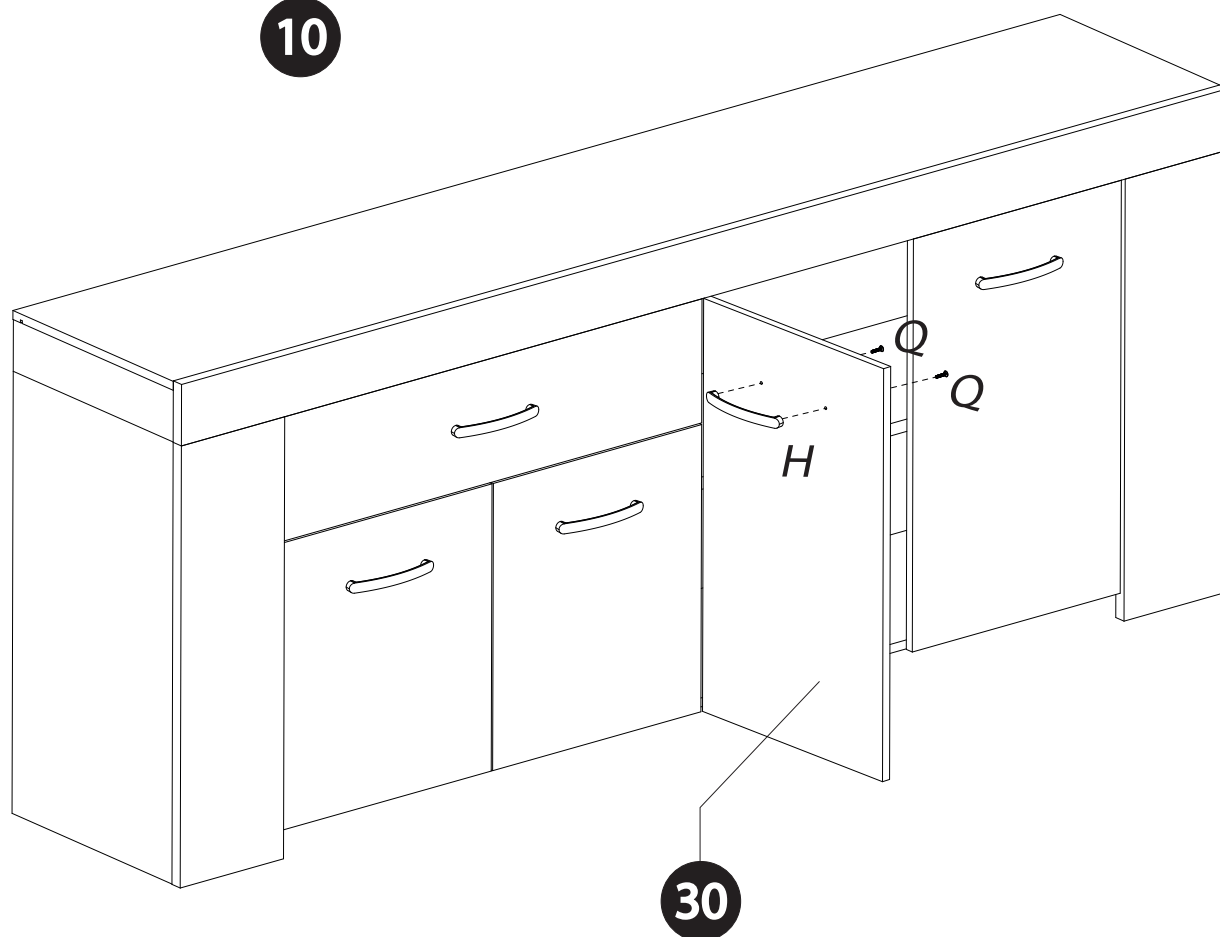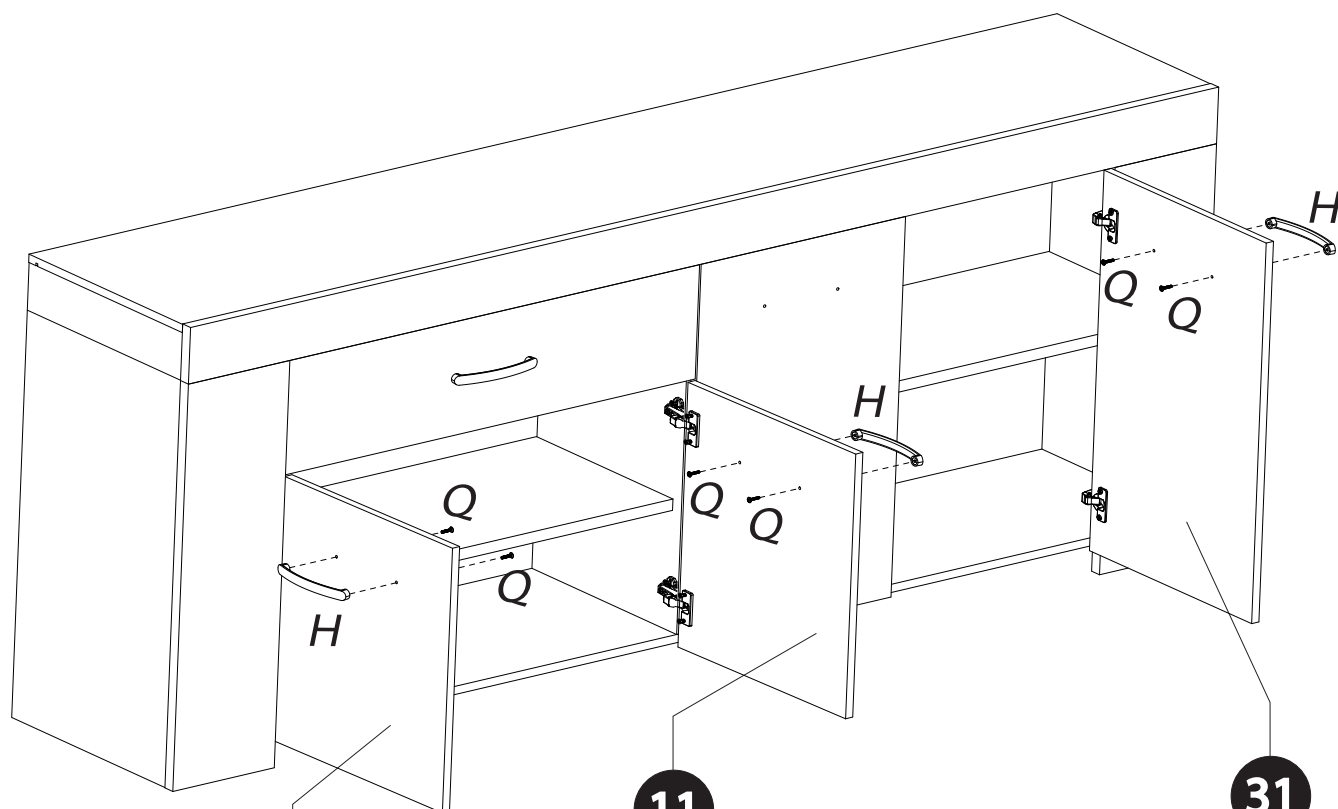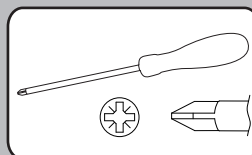


12:

Buffet 4po 1t composé de panneaux de particules revêtus papier Evolene Oak (chêne champêtre).

Poignées aspect acier inoxydable et coulisses métalliques à billes.

L.225 cm - H.90 cm - P.45 cm.

A monter soi-même.

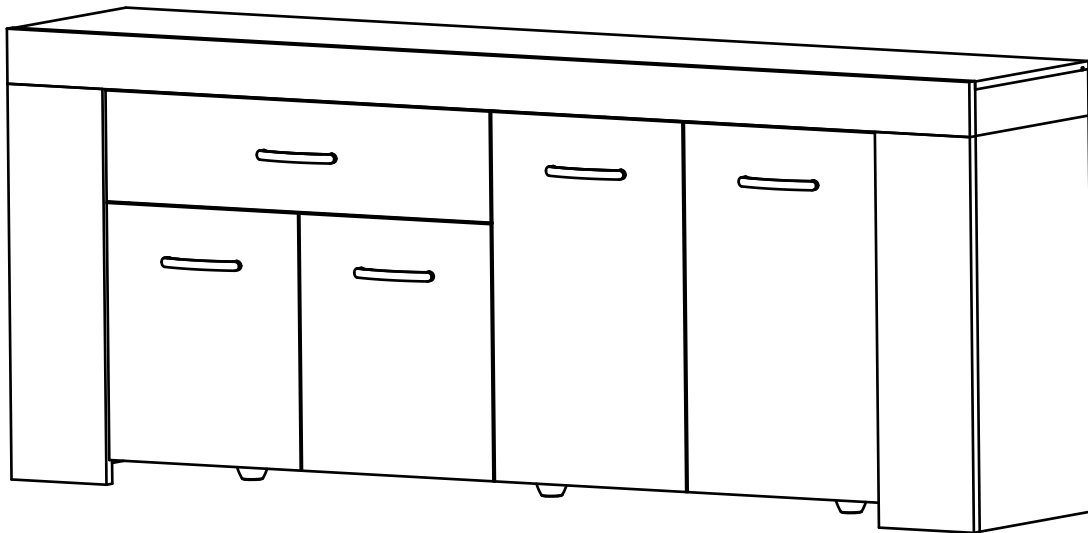

"Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, contreplaqué...) peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est ainsi recommandé, après l'installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins quatre semaines afin de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble."