
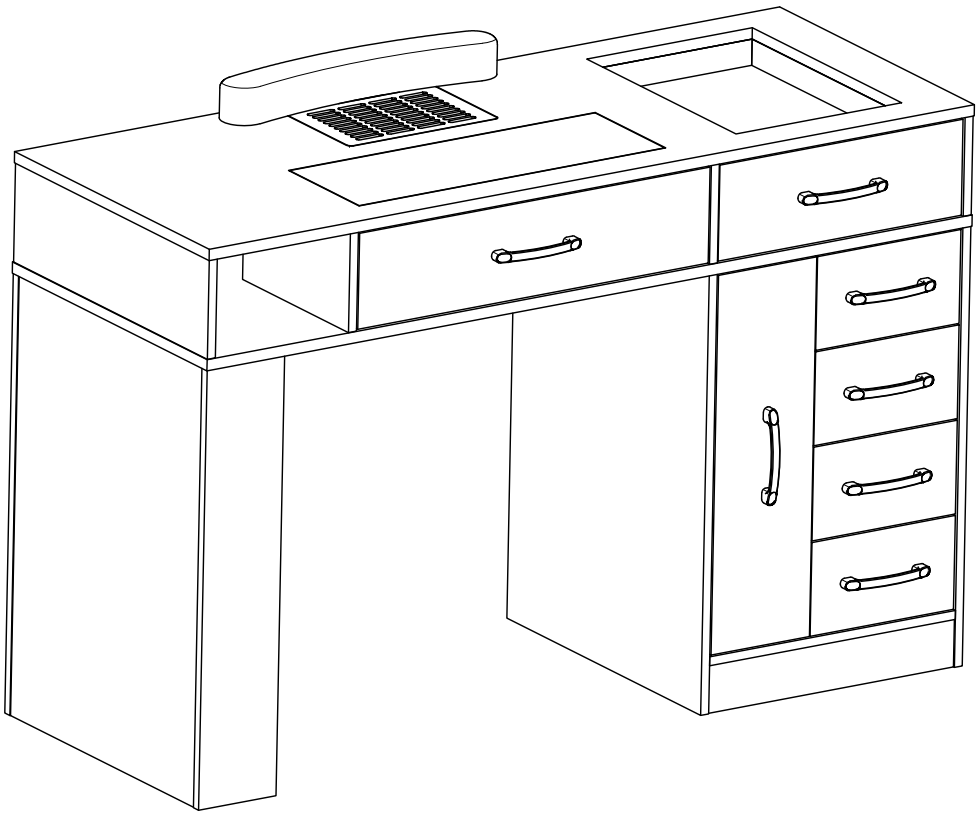




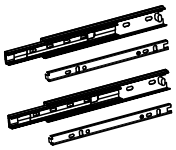
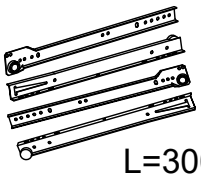
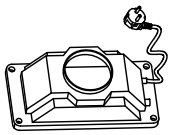


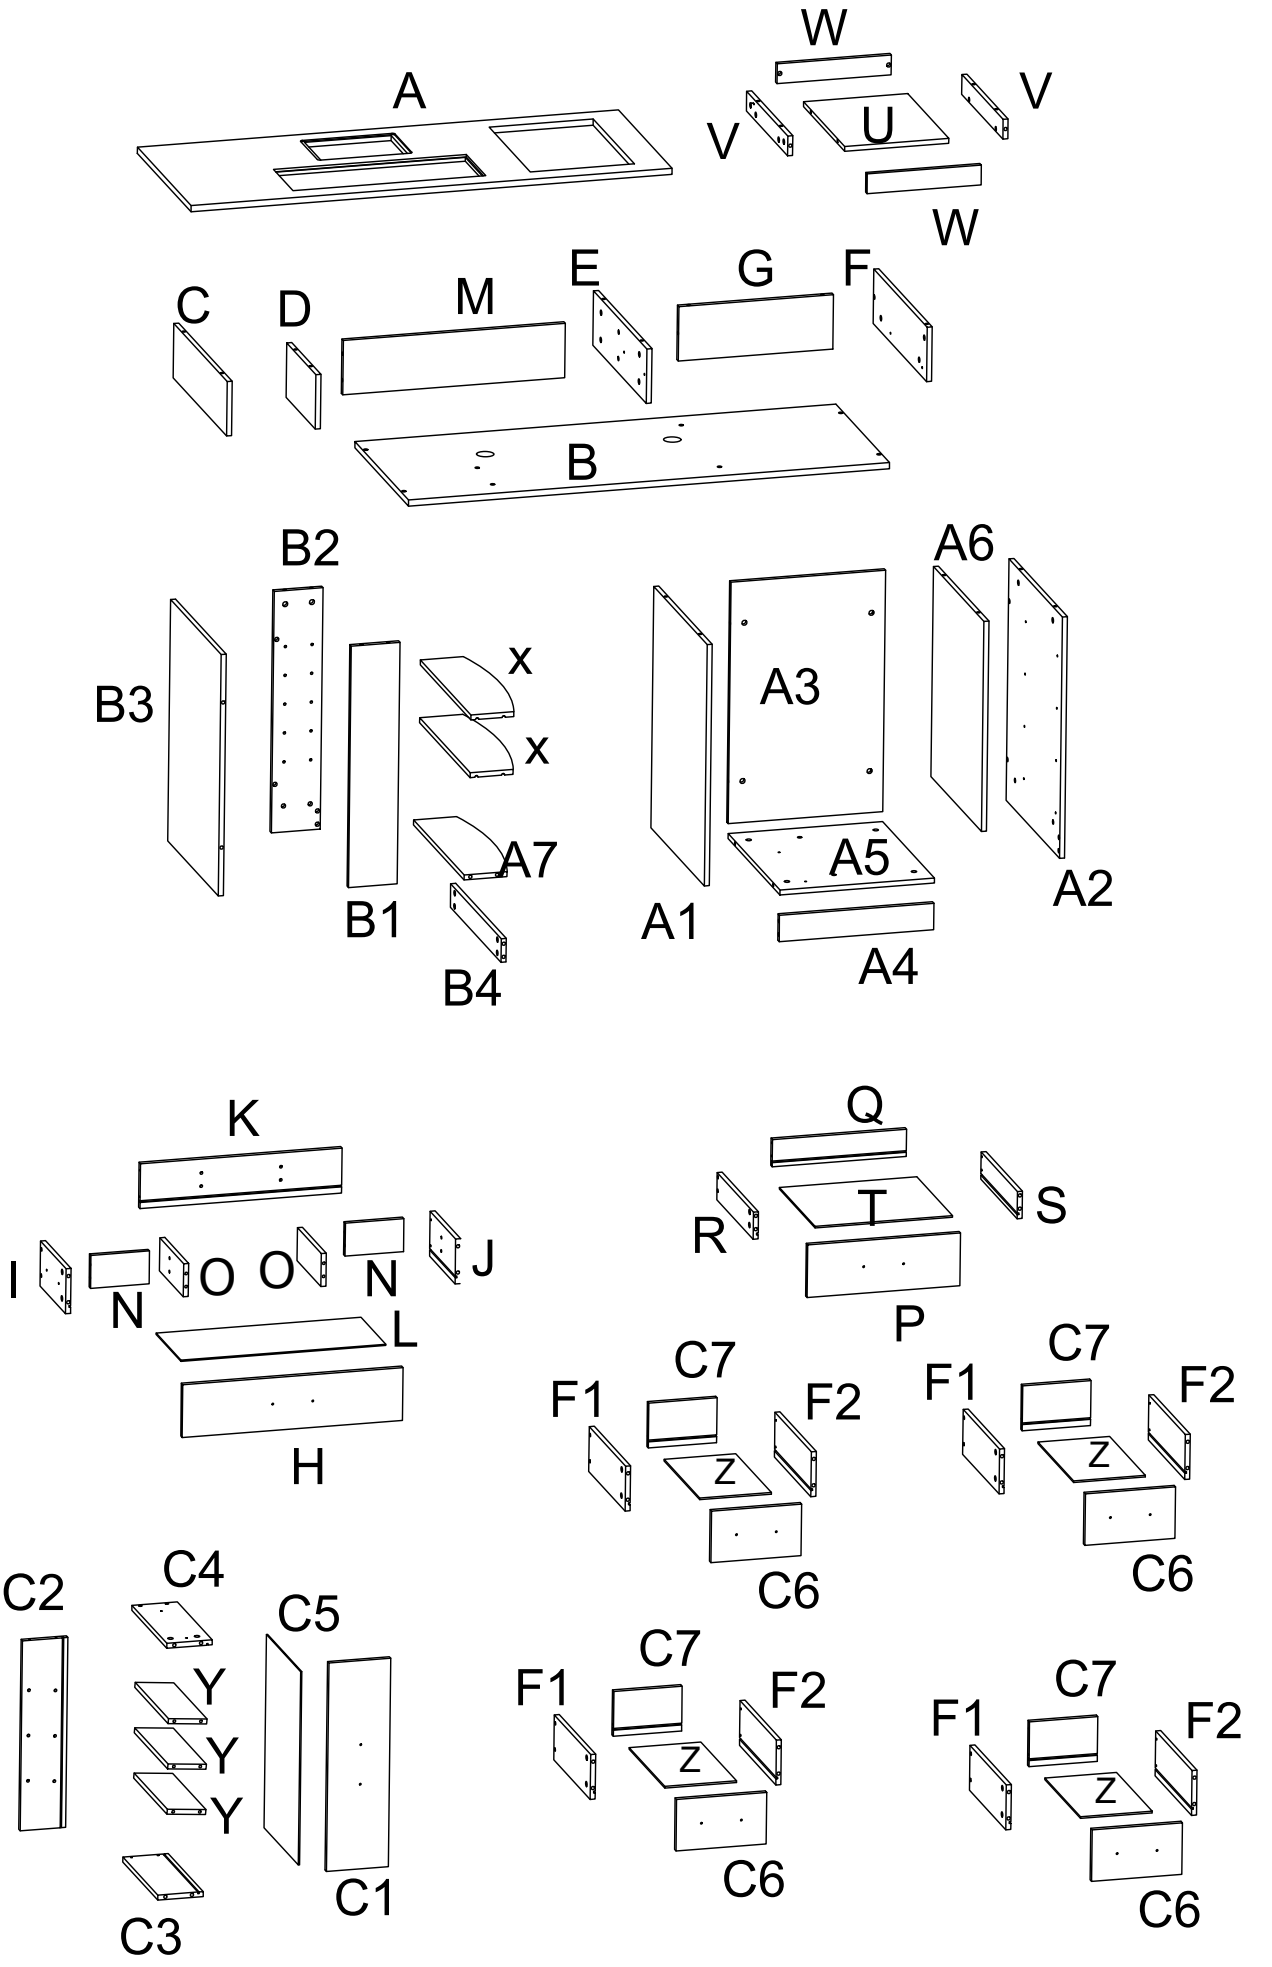


	 φ12		 Ø4x12	 Ø5x18	
a*99	b*99	c*1	d*56	e*4	f*7
 M4x18		 L=200	 L=290	 Ø6	 L=300
g*14	h*8	i*1	j*1	k*28	l*5
	 Hand support	 Dust-proof bag	 φ4x25		
m*1	n*1	o*2	p*28		



W
A
V
U
V
W
C
D
M
E
G
F
B
B2
B3
x
x
A7
B1
B4
A6
A3
A5
A1
A2
A4
K
I
N
O
O
N
J
L
H
Q
R
T
S
P
C7
F1
F2
Z
C6
C7
F1
F2
Z
C6
C2
C4
C5
Y
Y
Y
C3
C1
C7
F1
F2
Z
C6
C7
F1
F2
Z
C6

Installation Method for Connecting boards


1

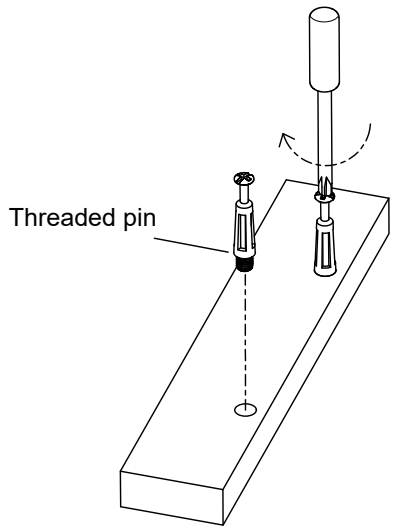


2

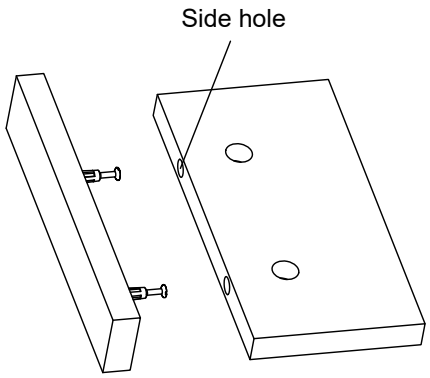


3

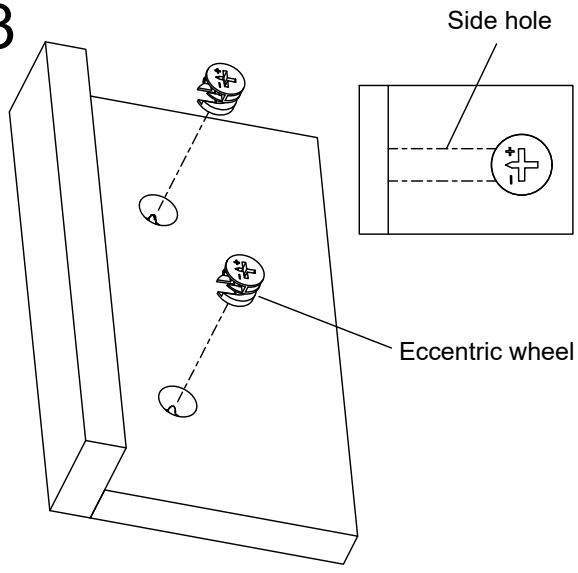


4

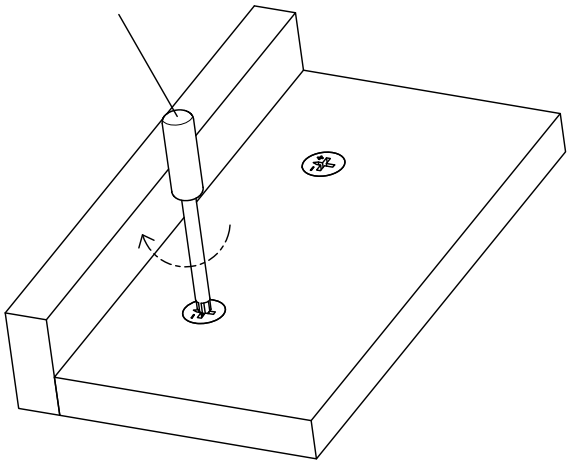


1

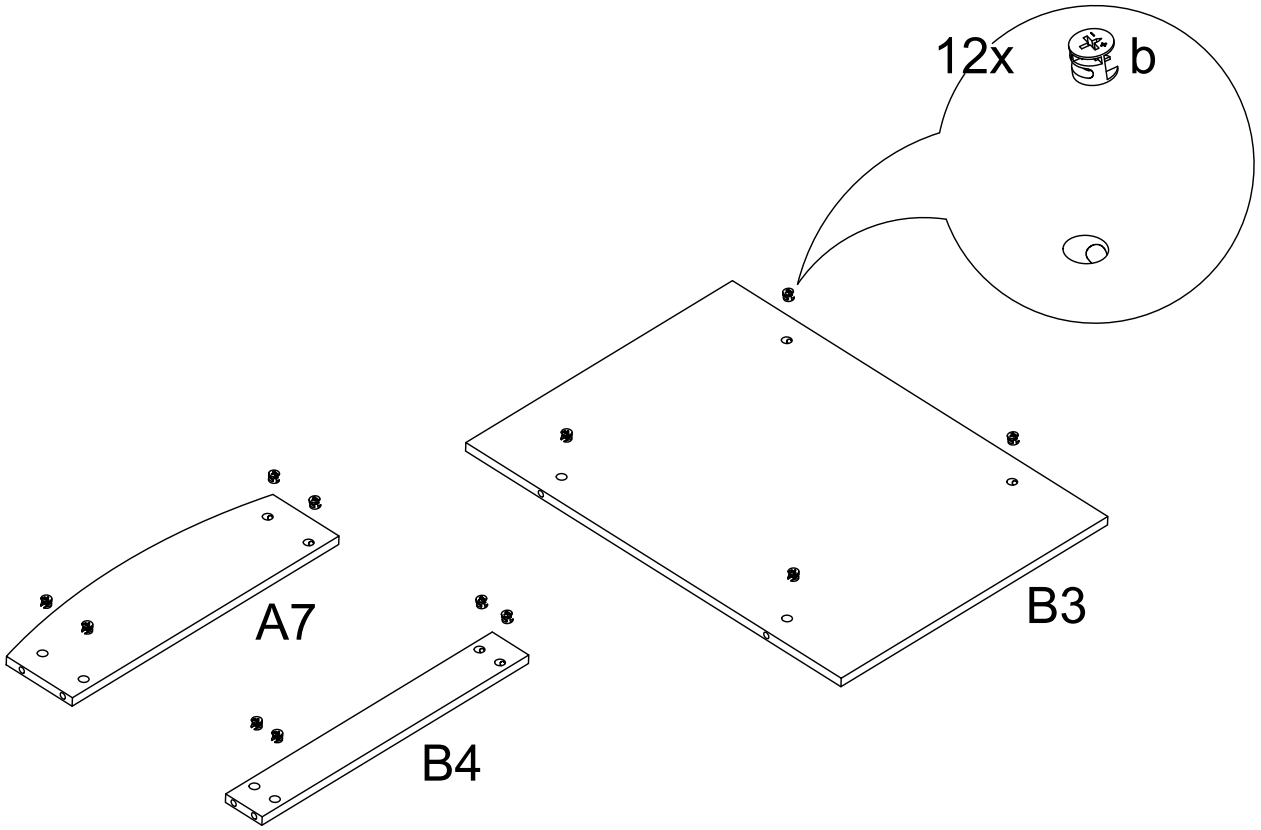


2

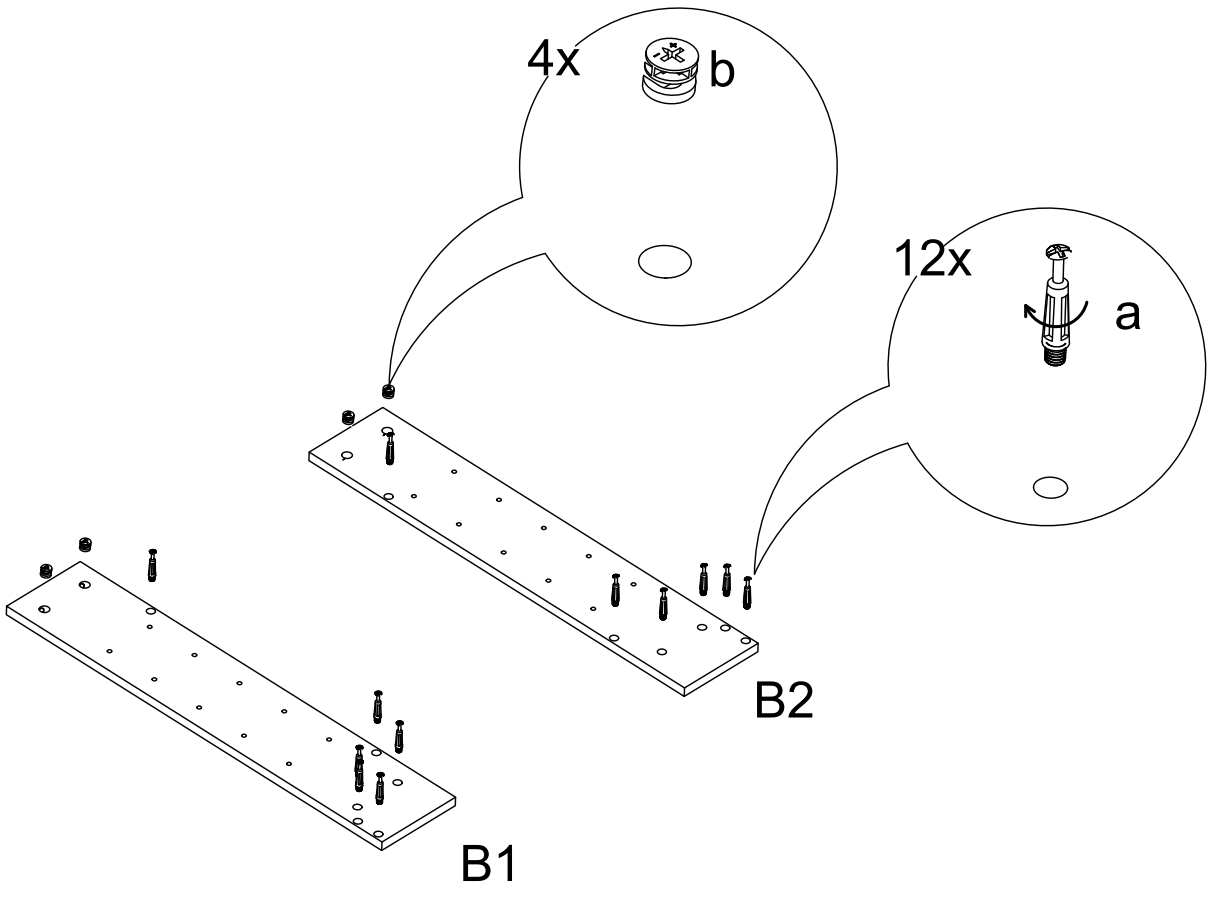


3

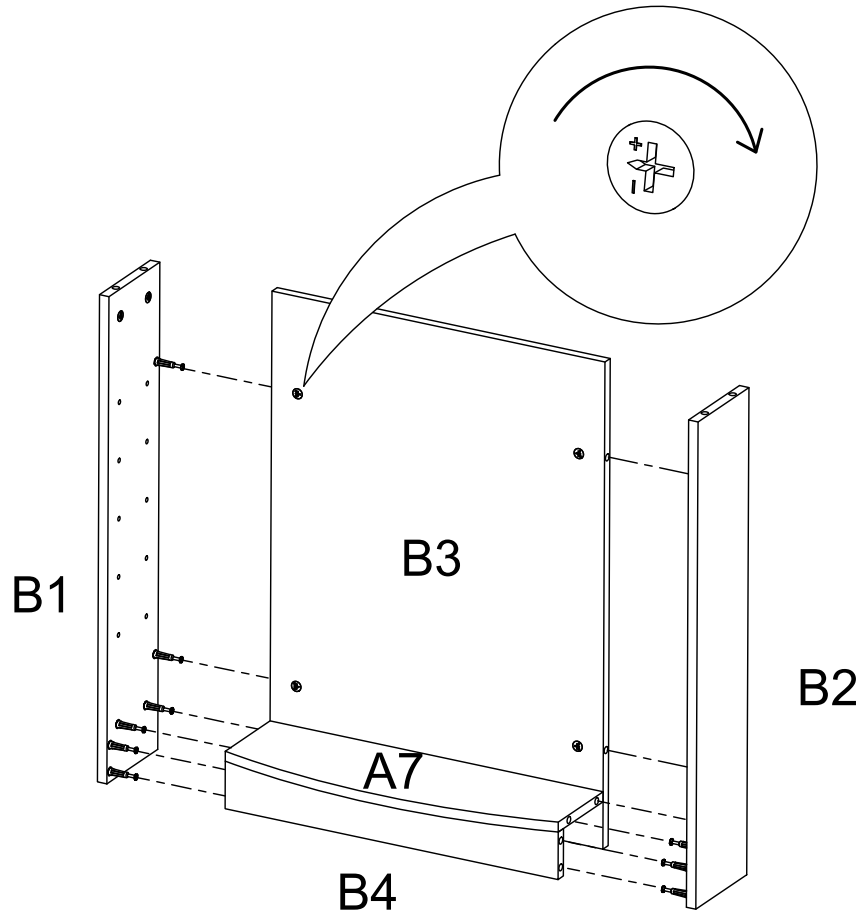


4

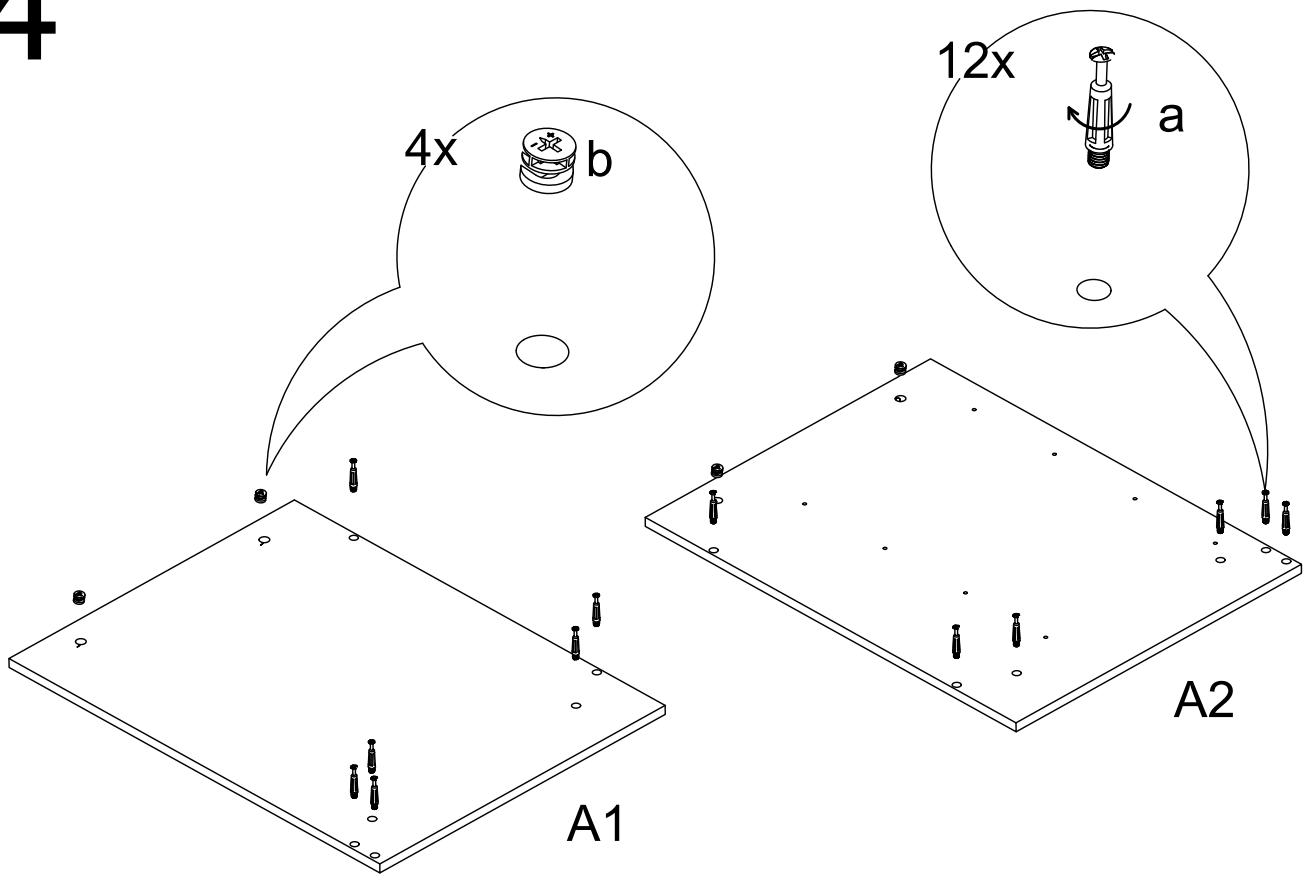


5

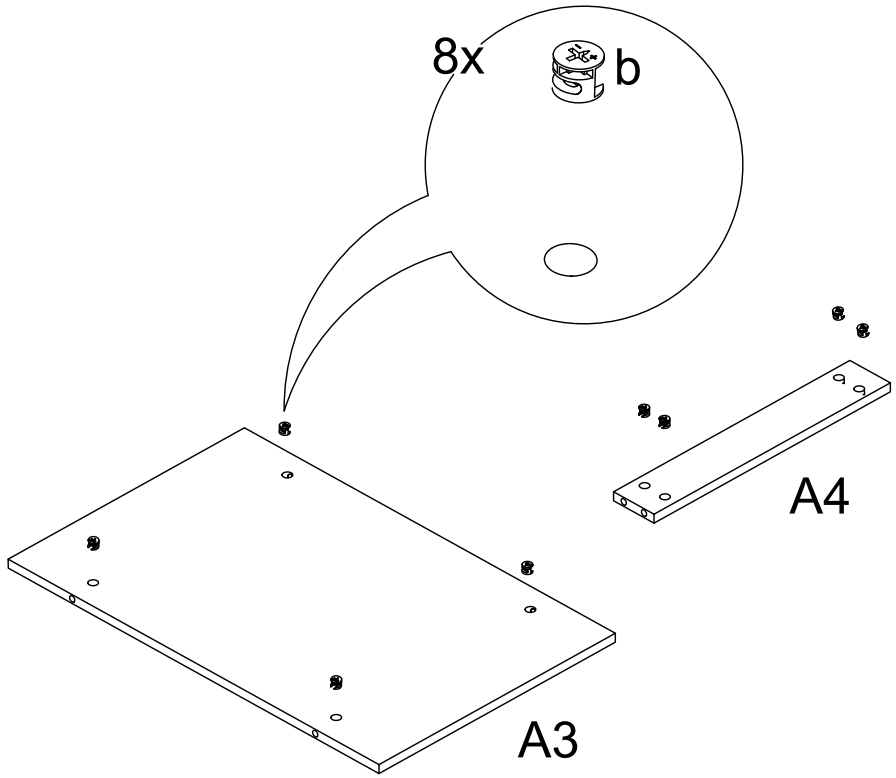


6

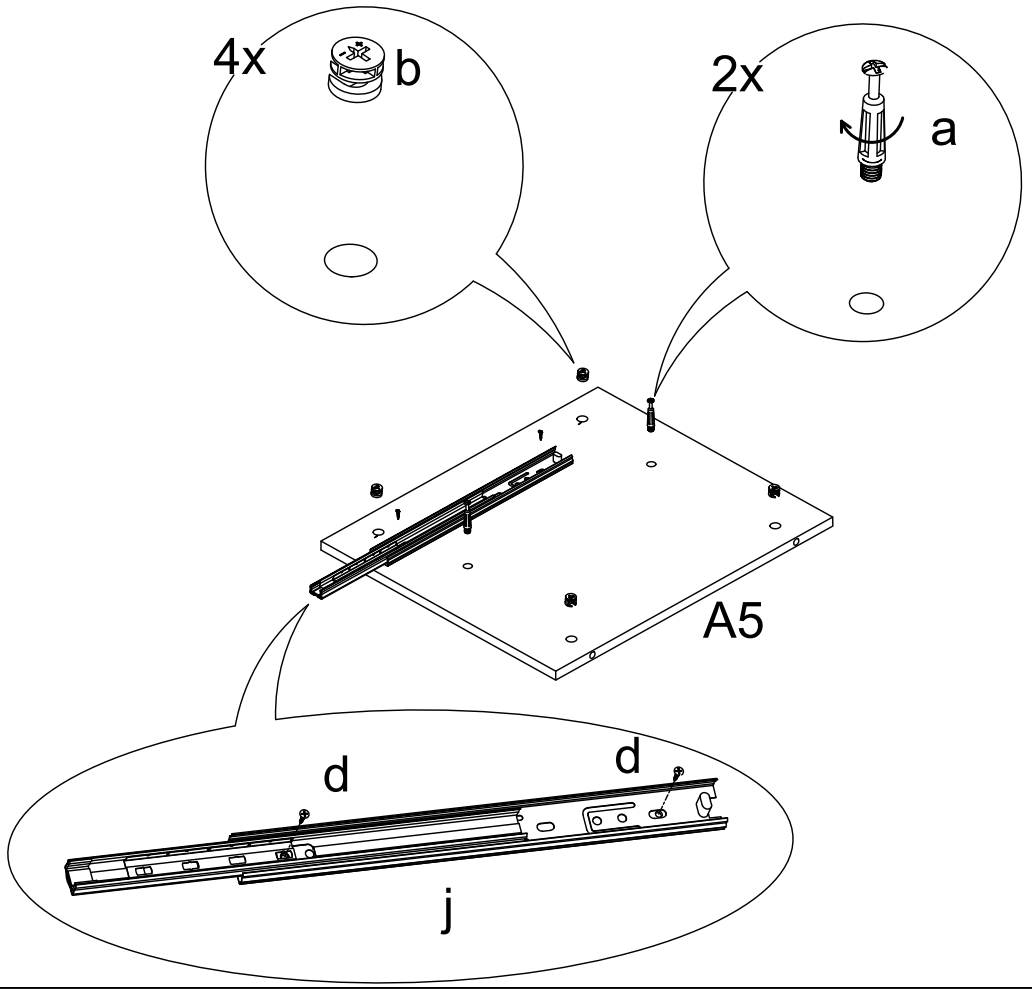


7

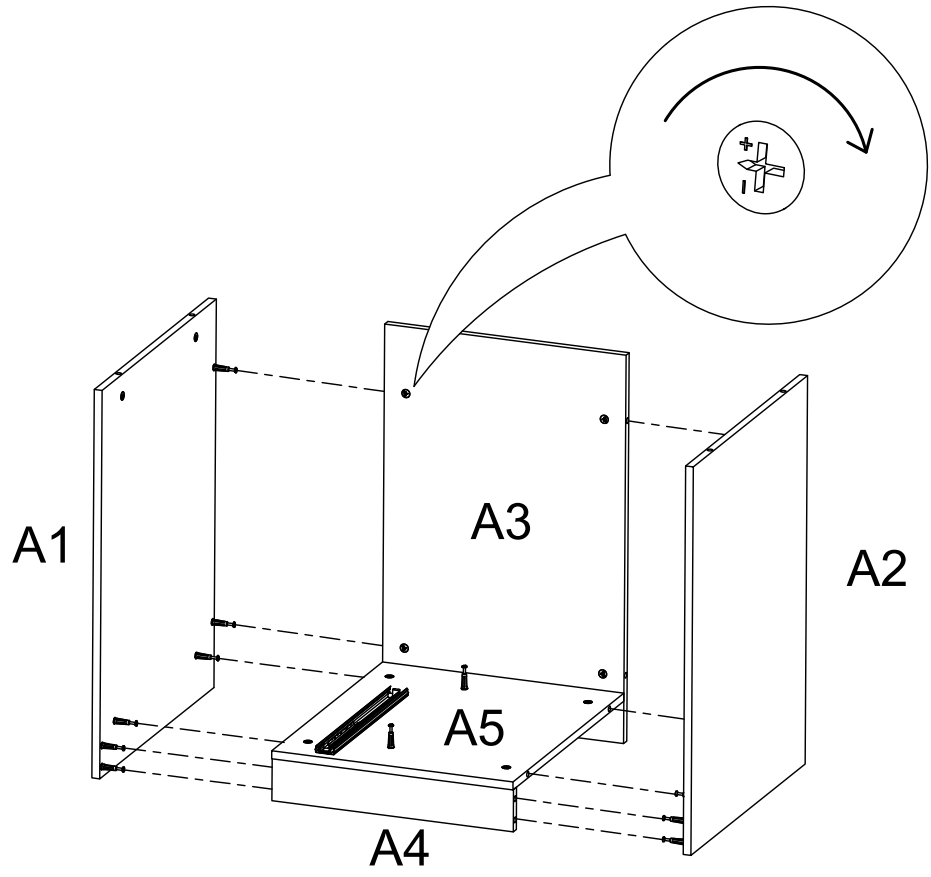


8

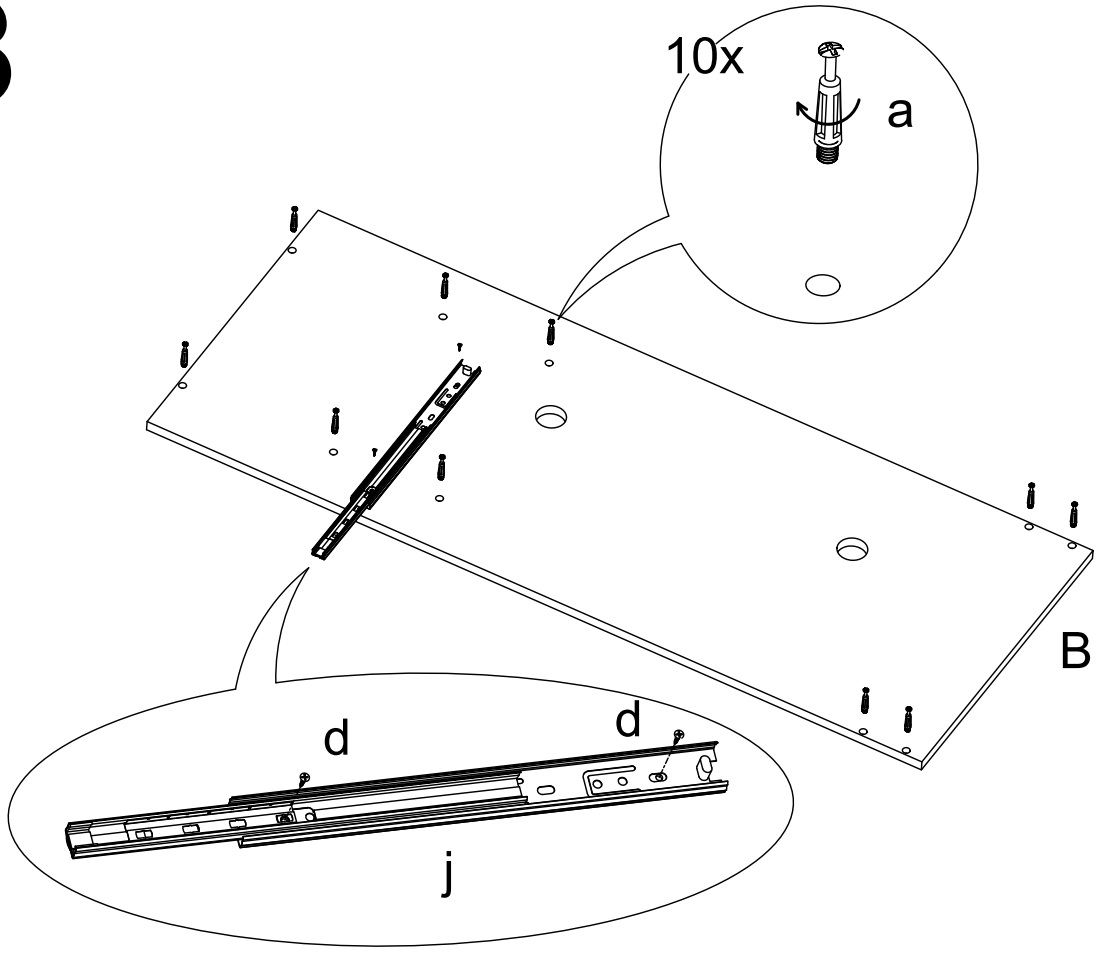


9

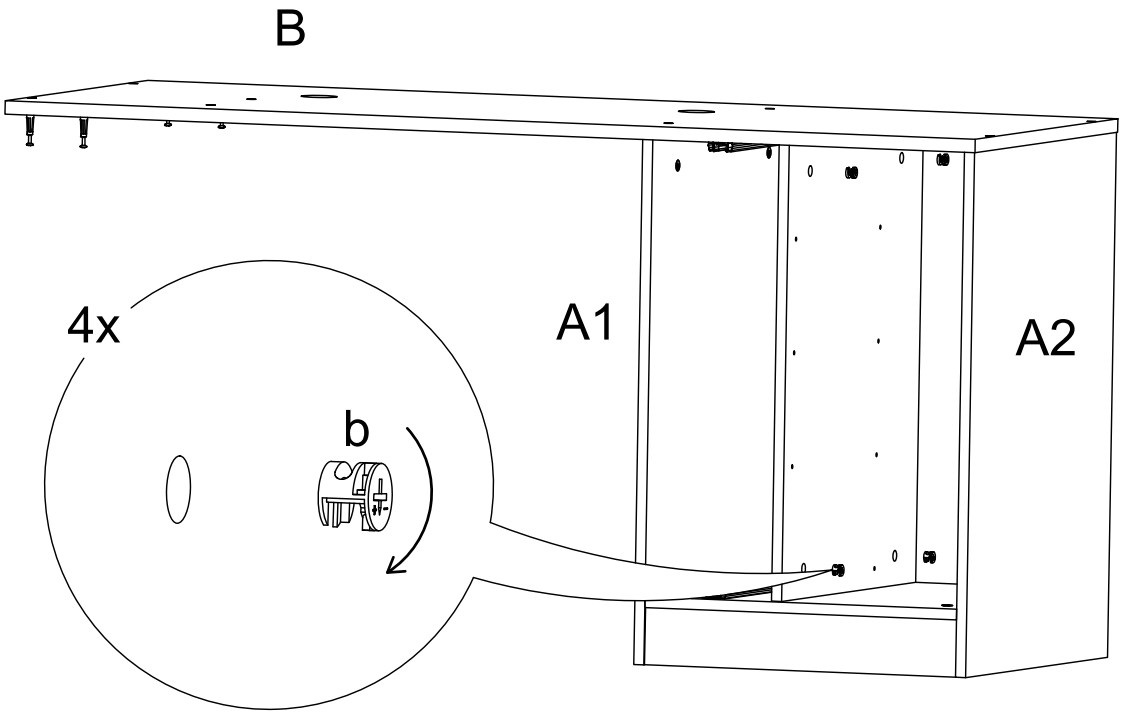


10

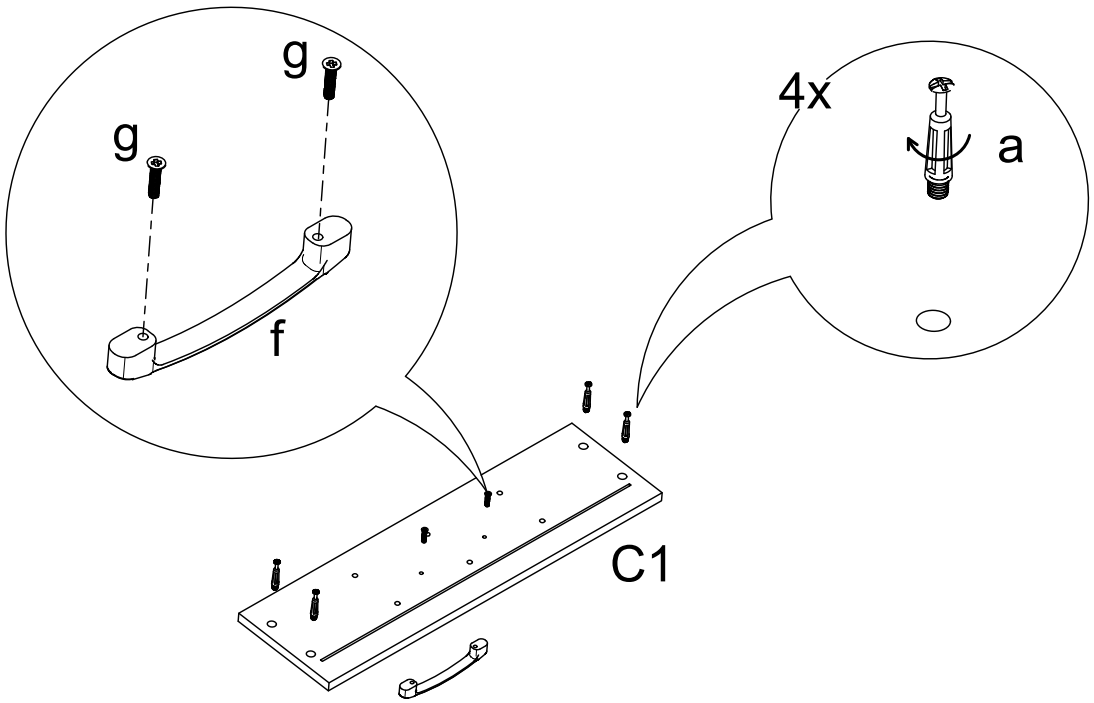


11

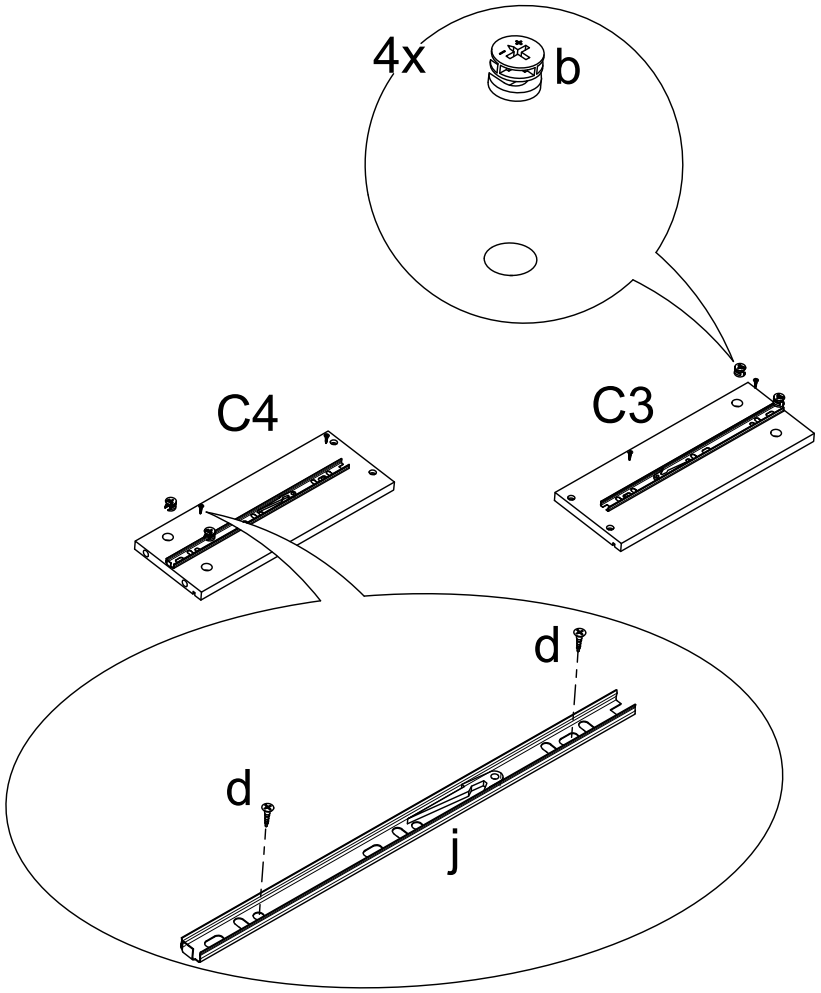

12

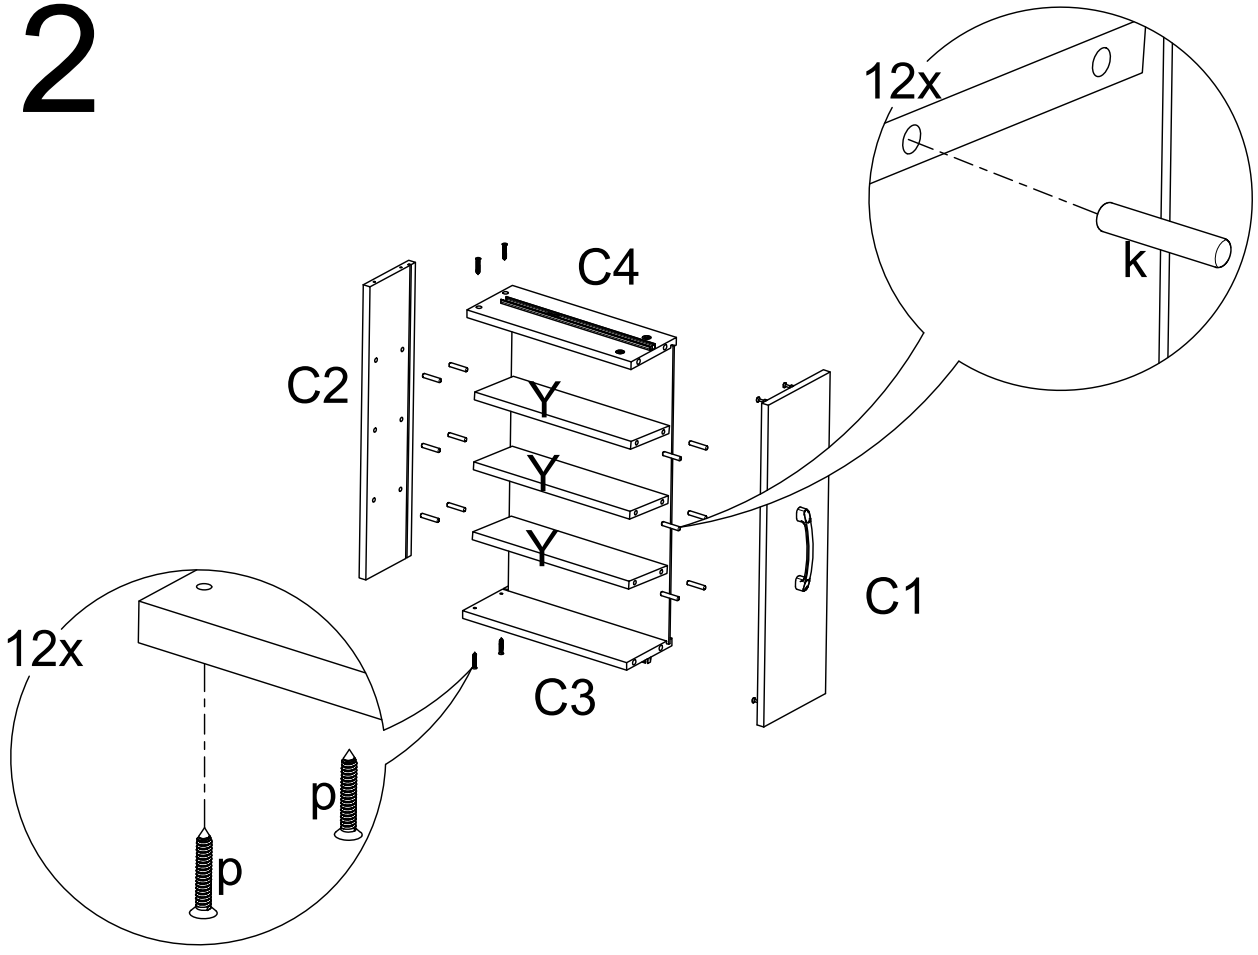


13

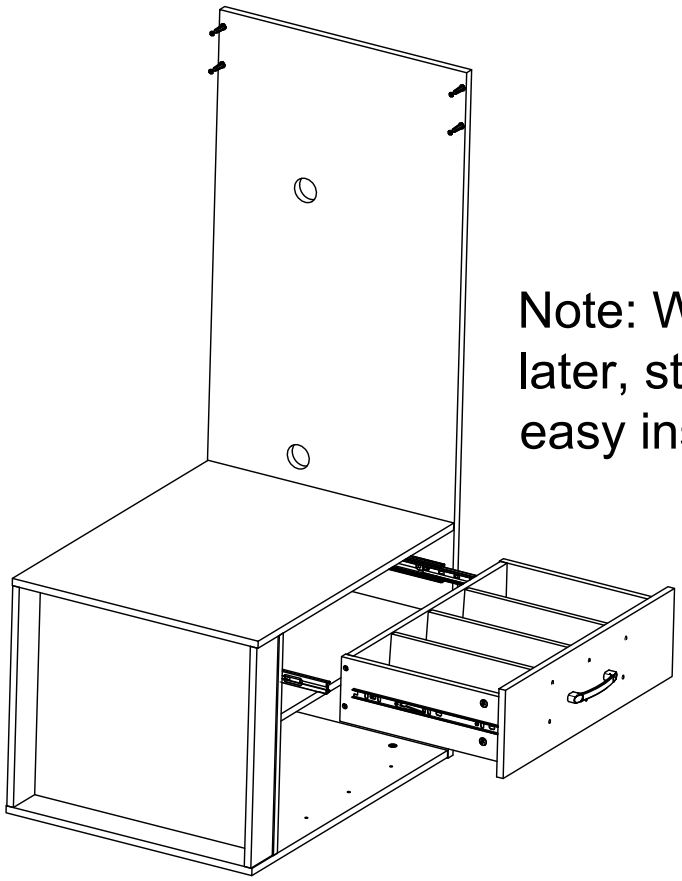


Note: When installing drawers later, stand the cabinet up for easy installation


14

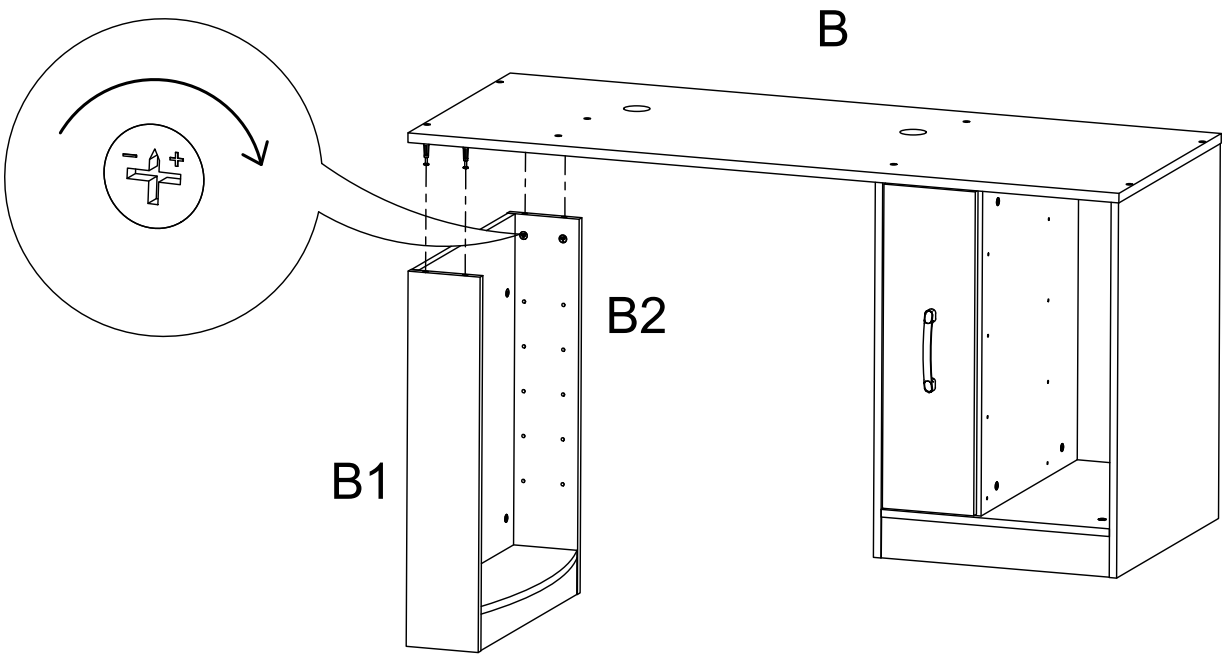


15

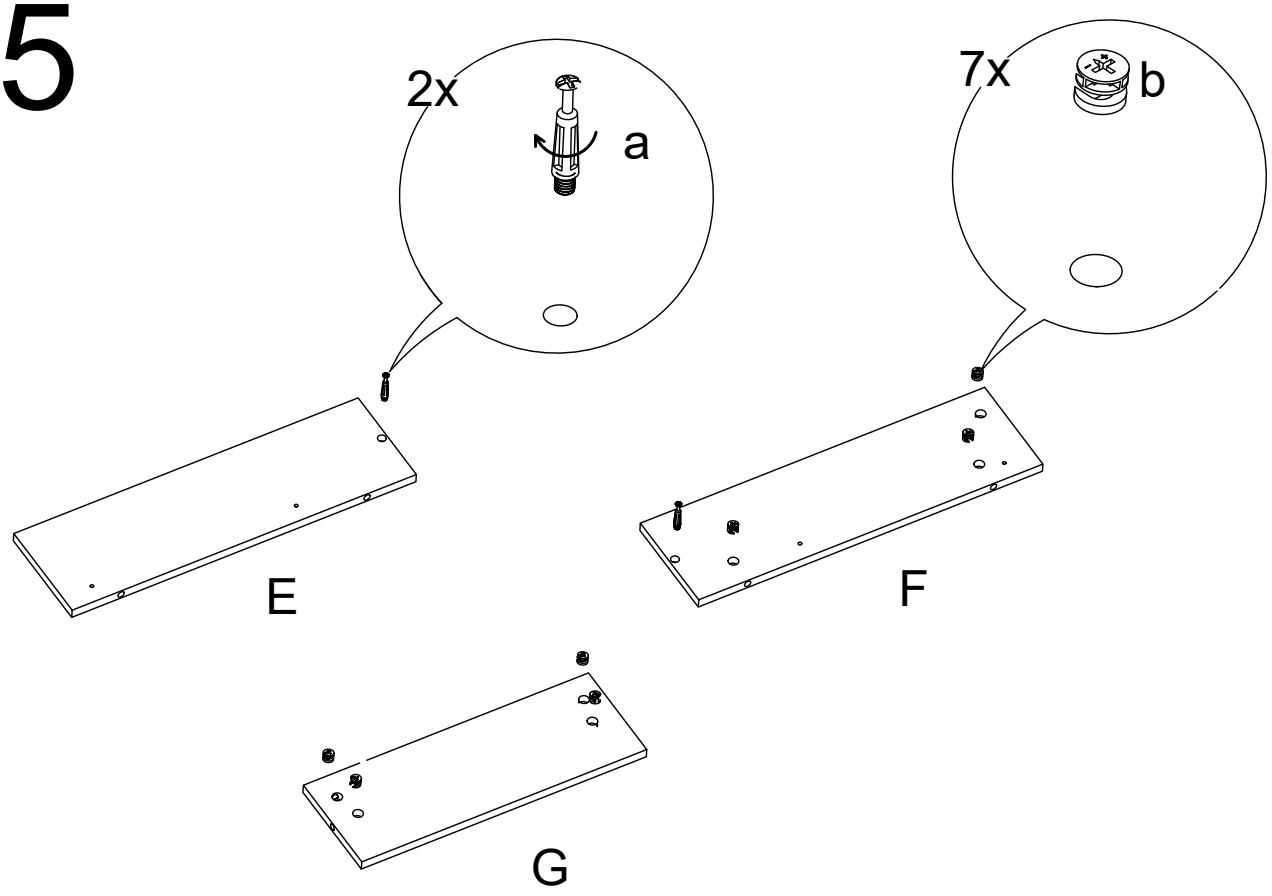


16

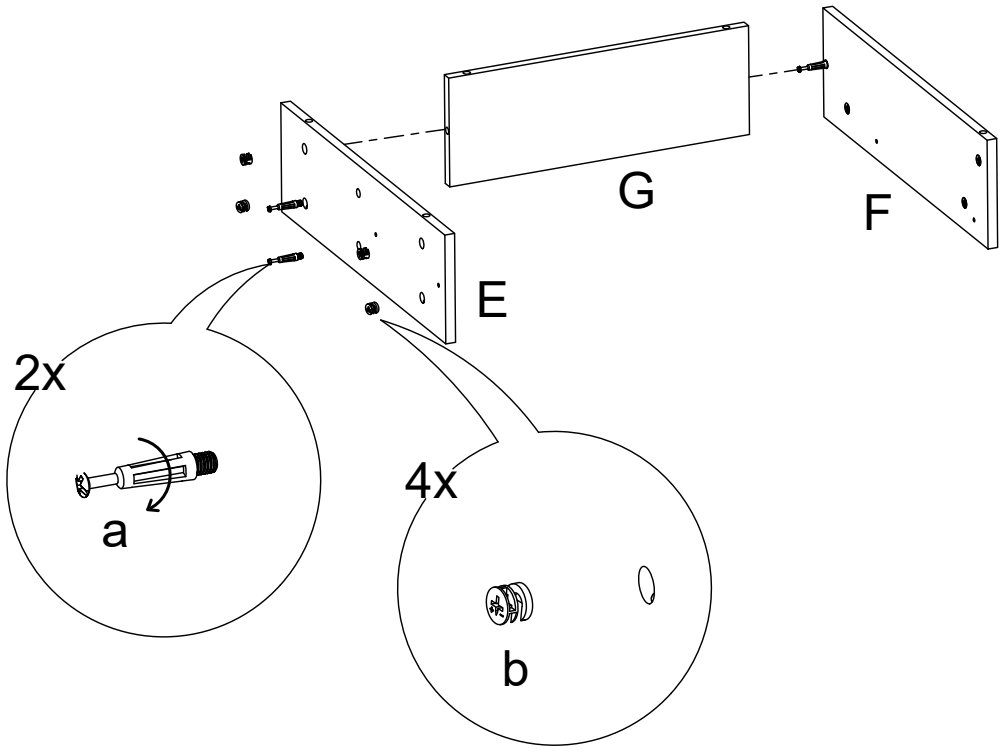


17

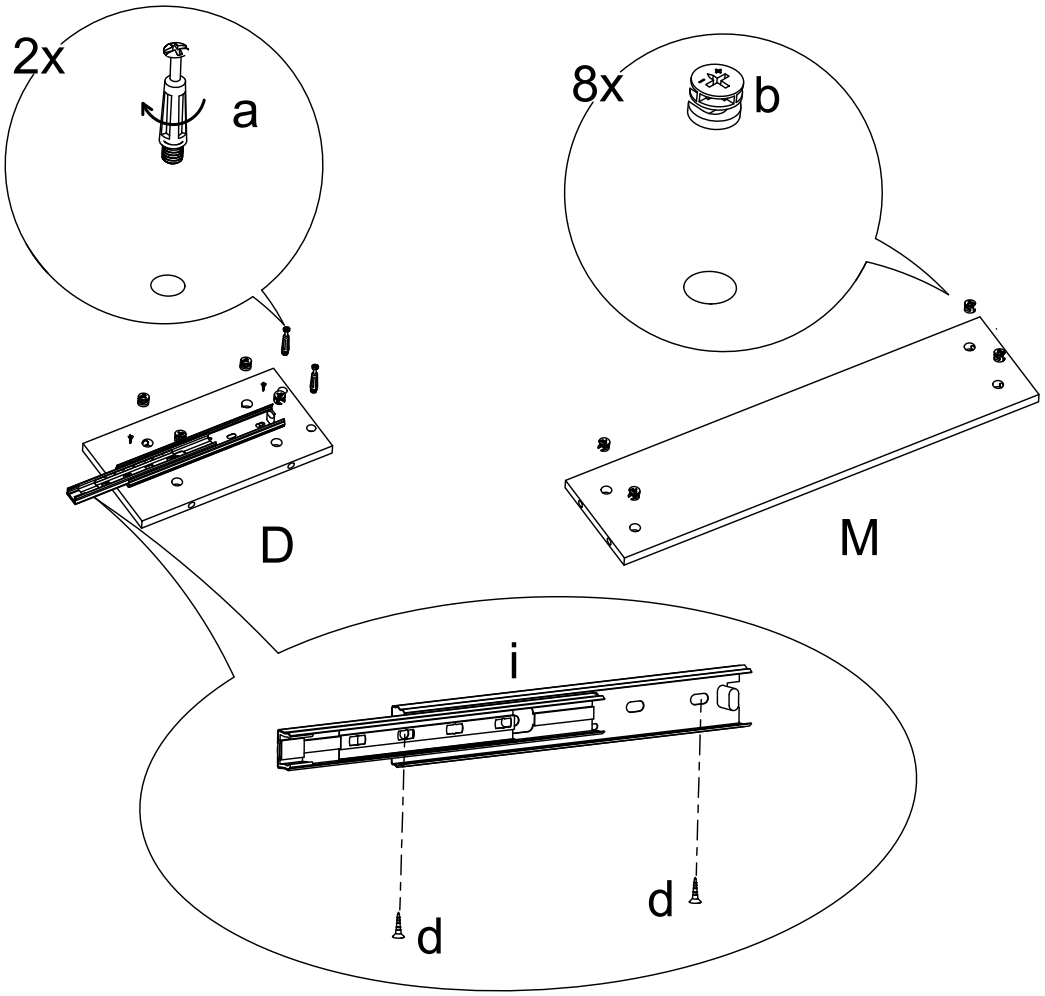


18

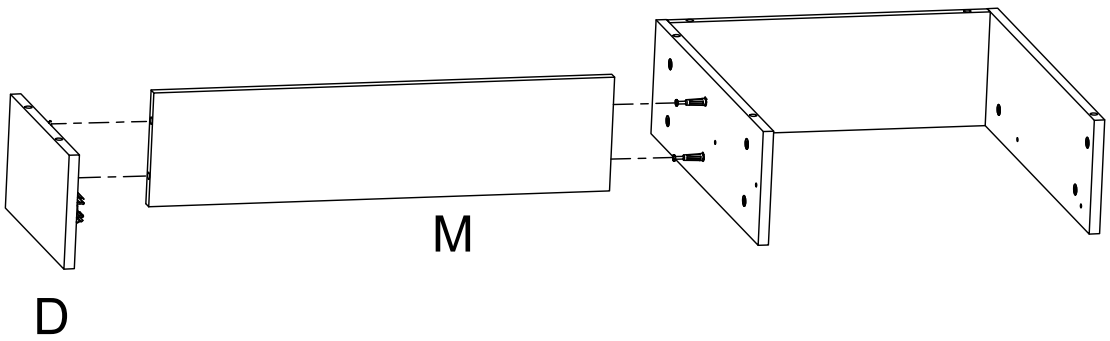


19

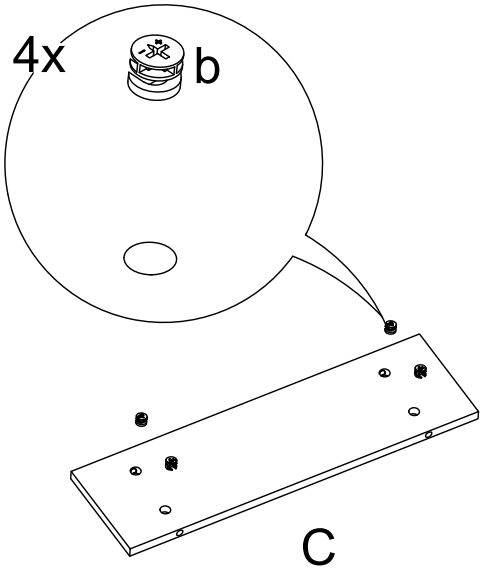


20

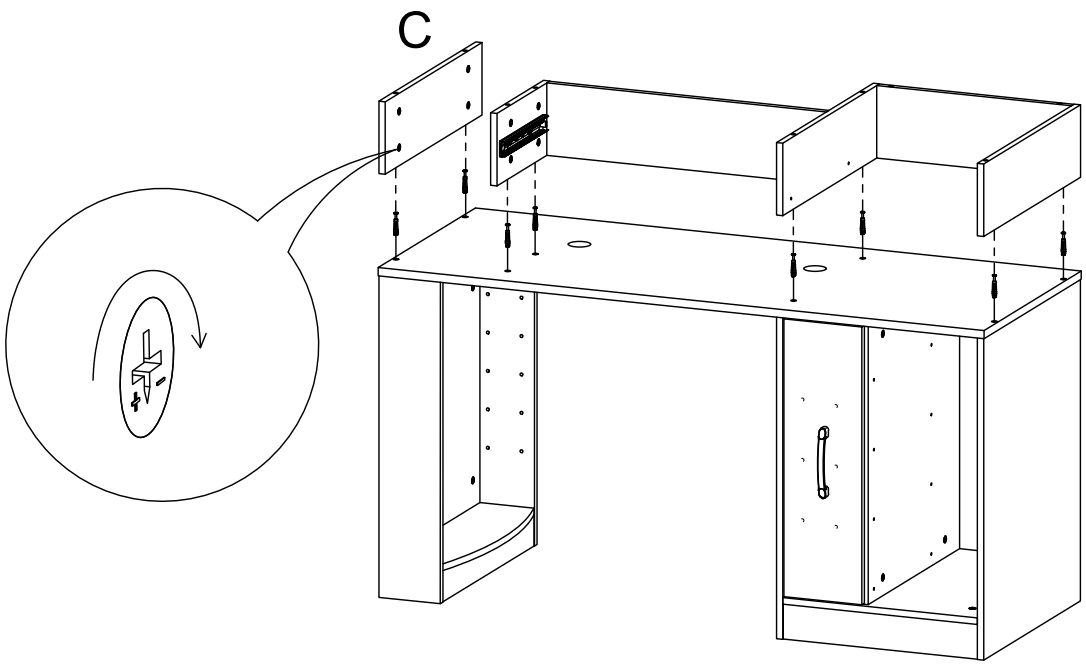


21

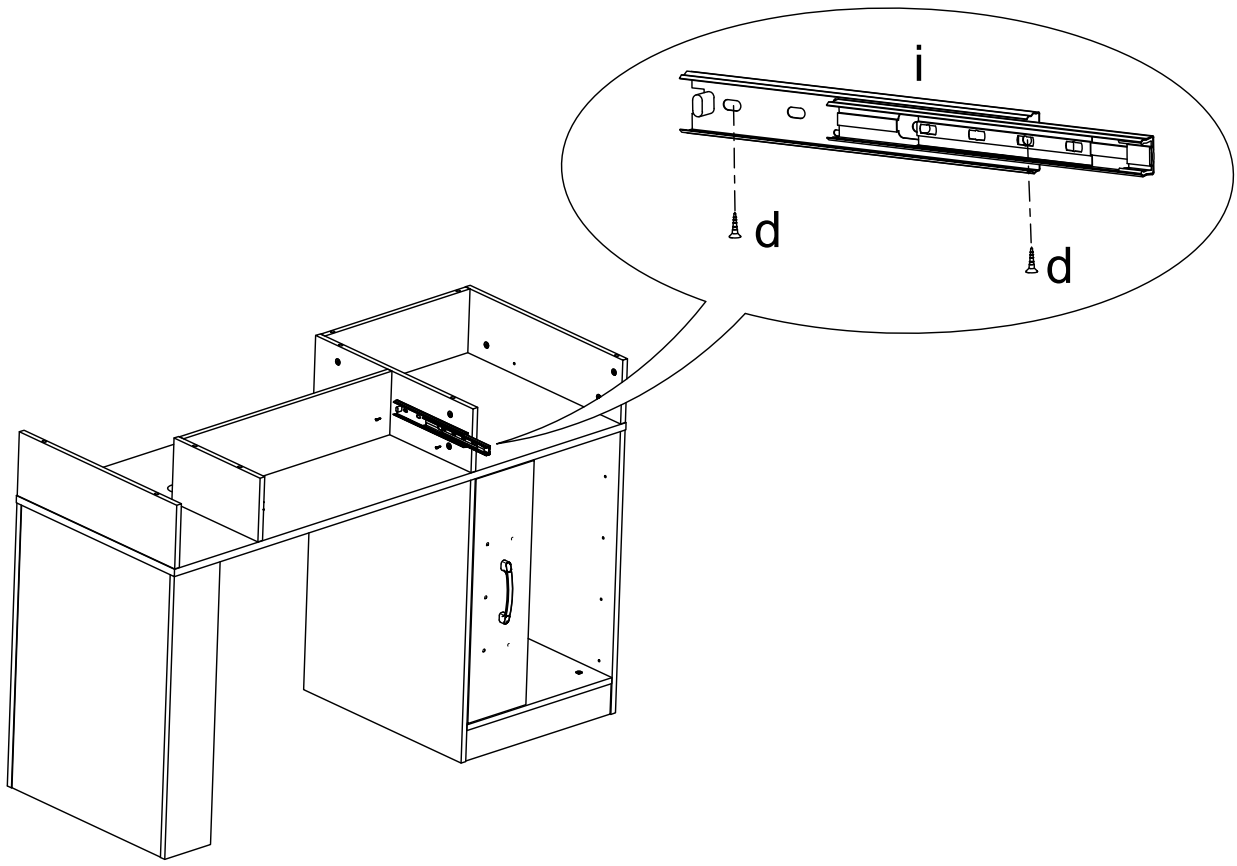


22

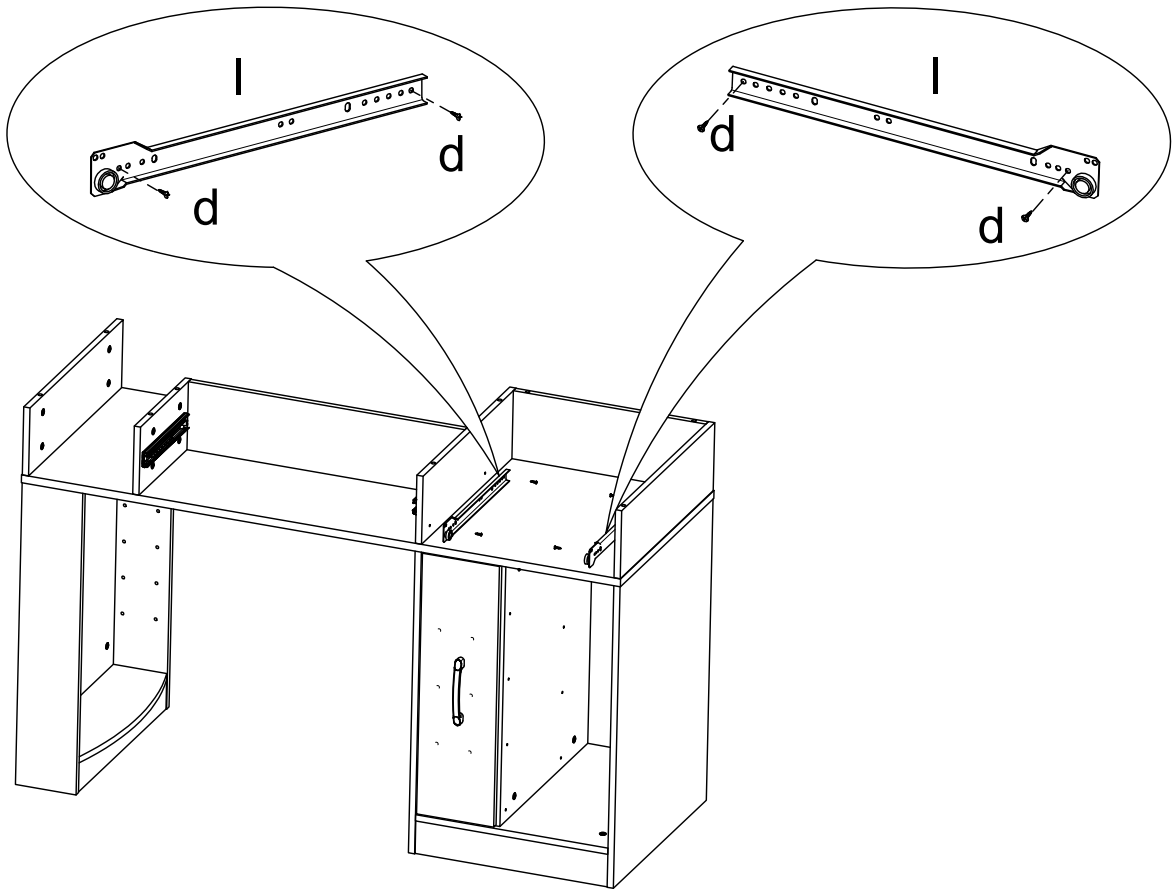


23

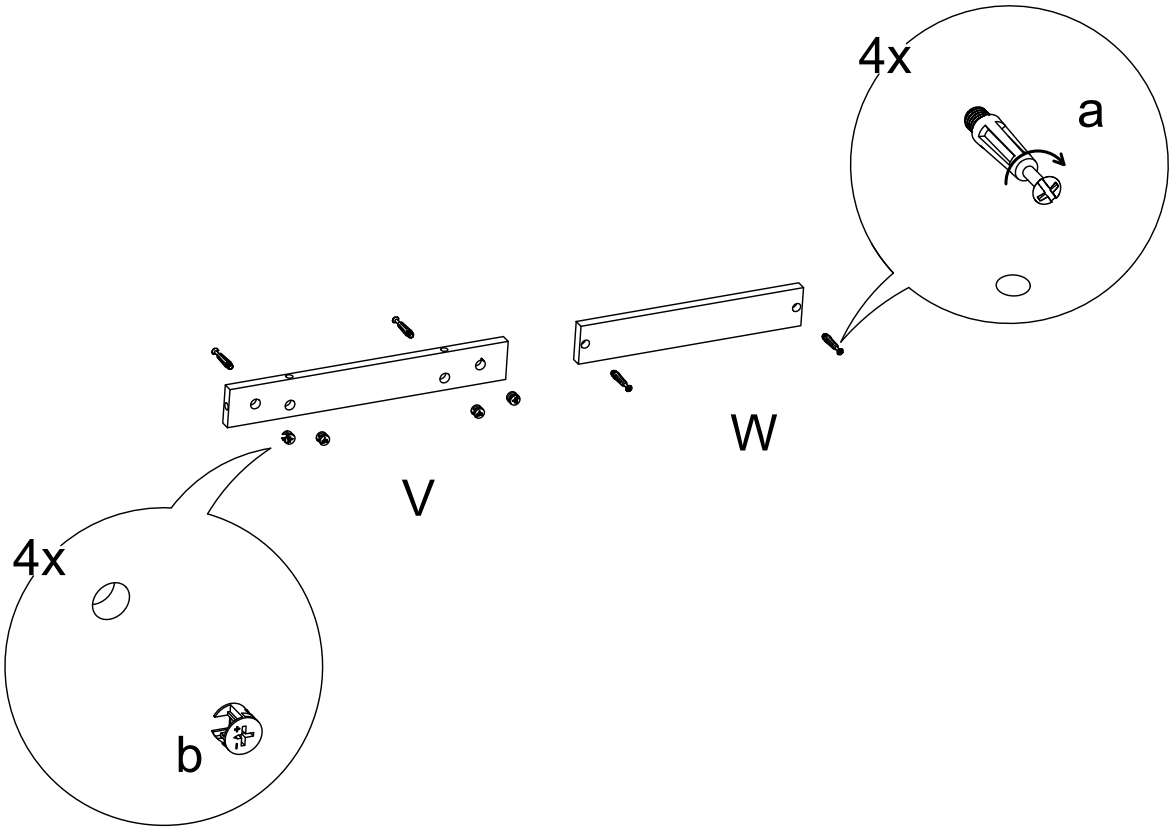


24

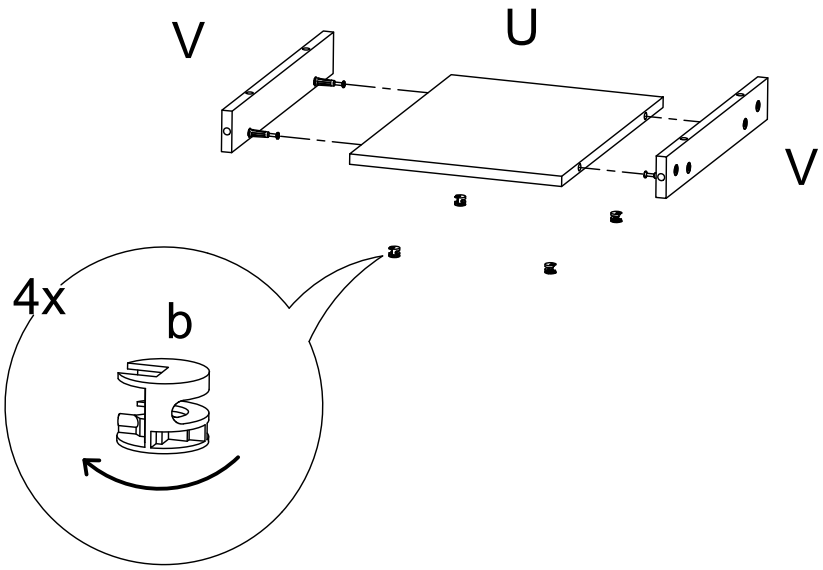


25

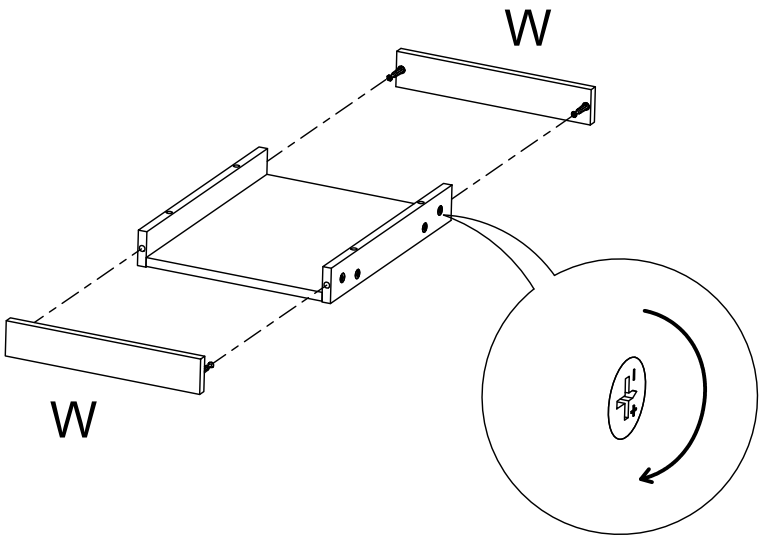


26

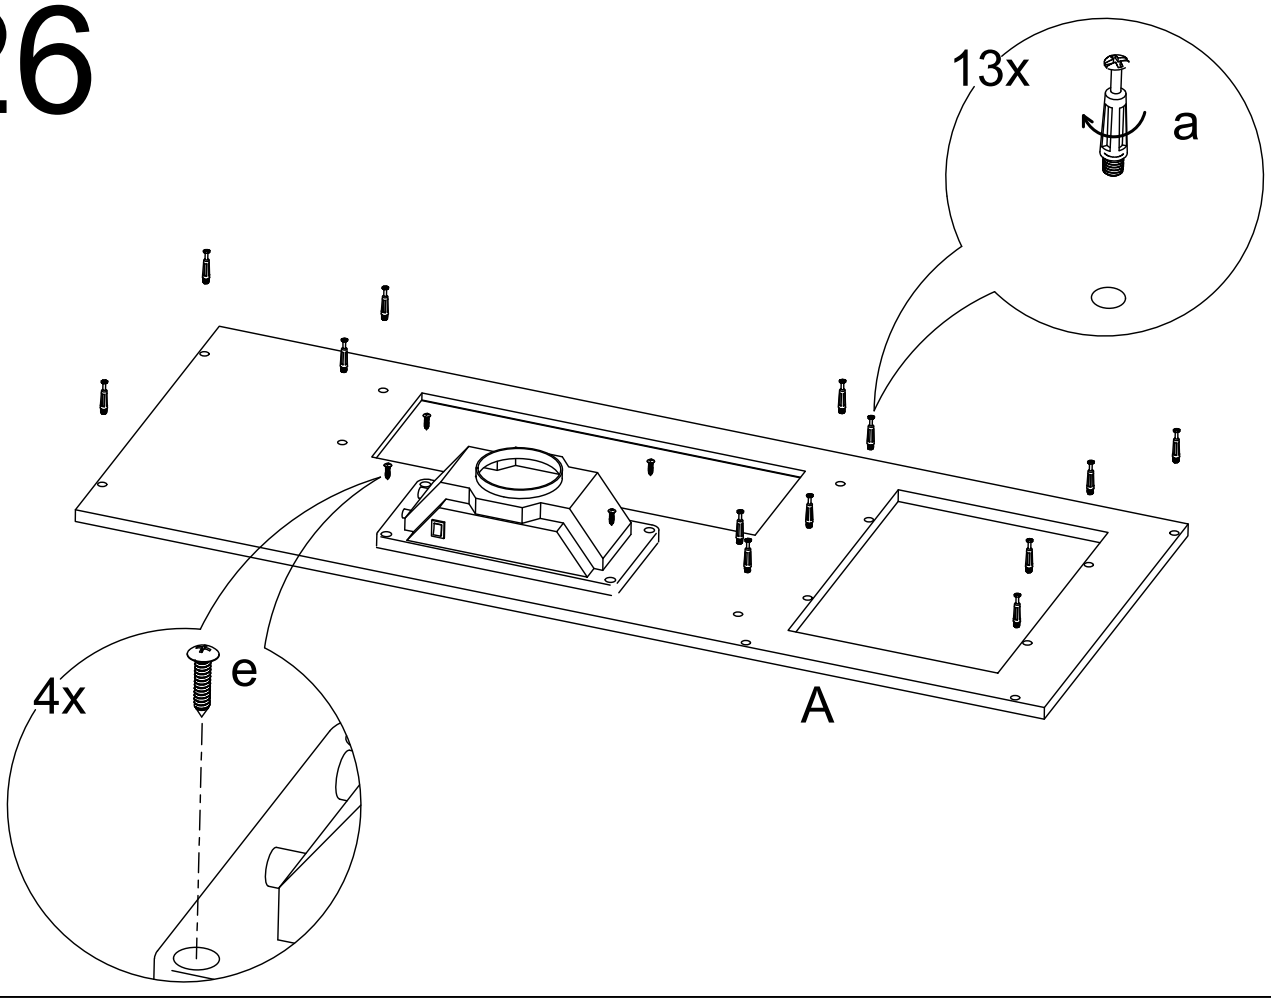


27

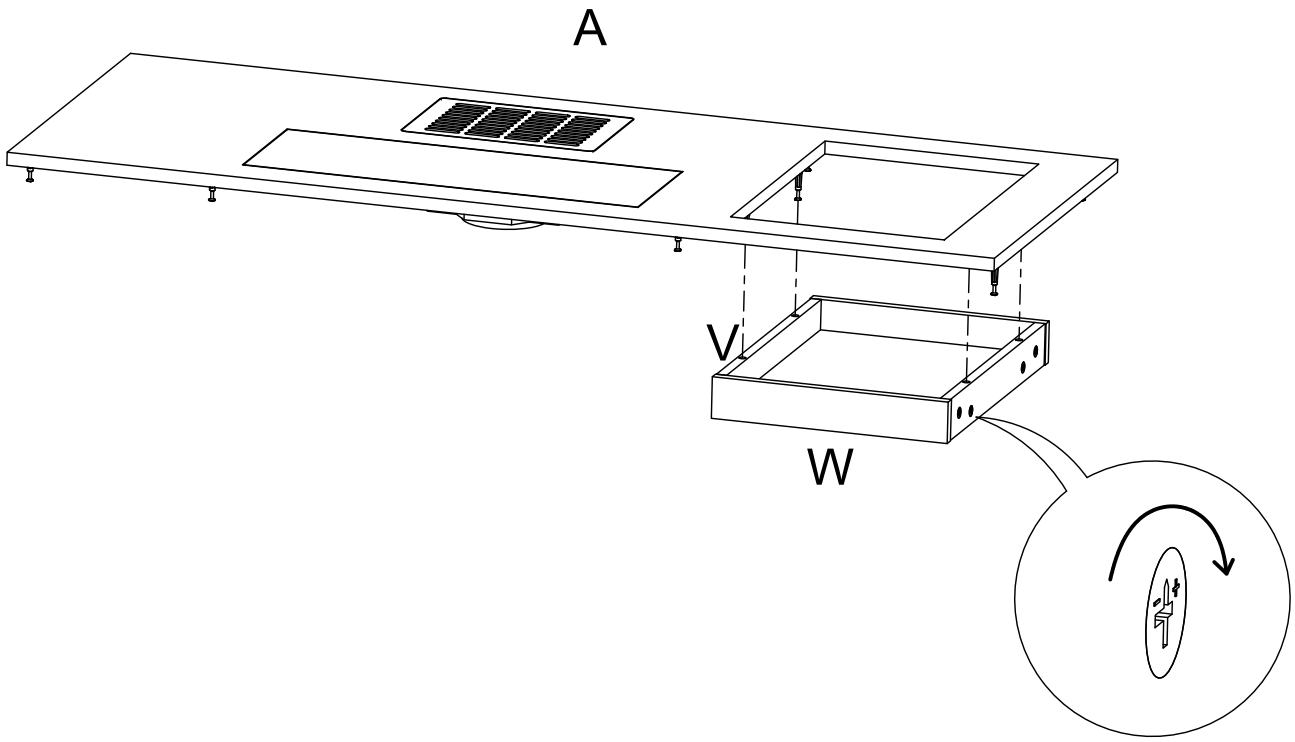


28

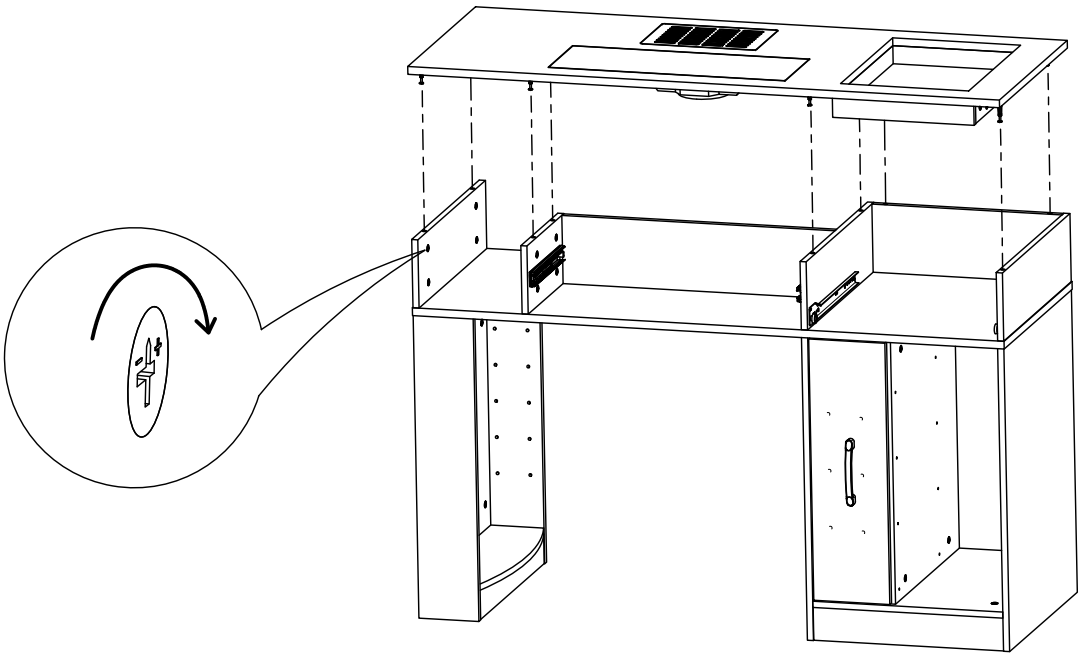


29

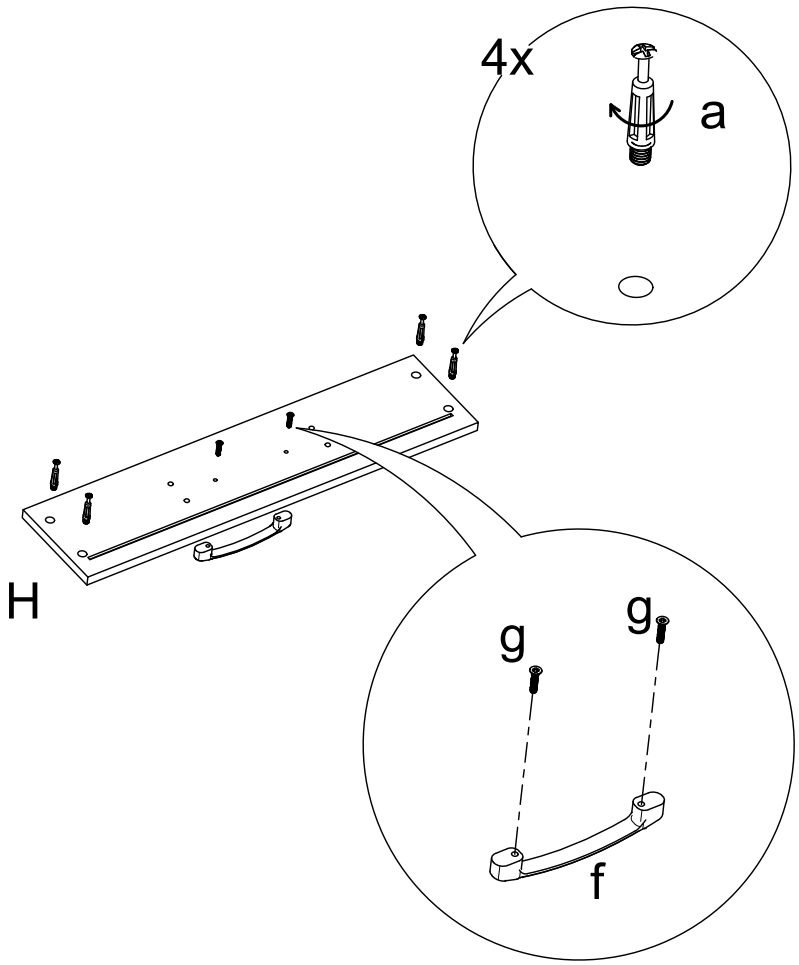


30

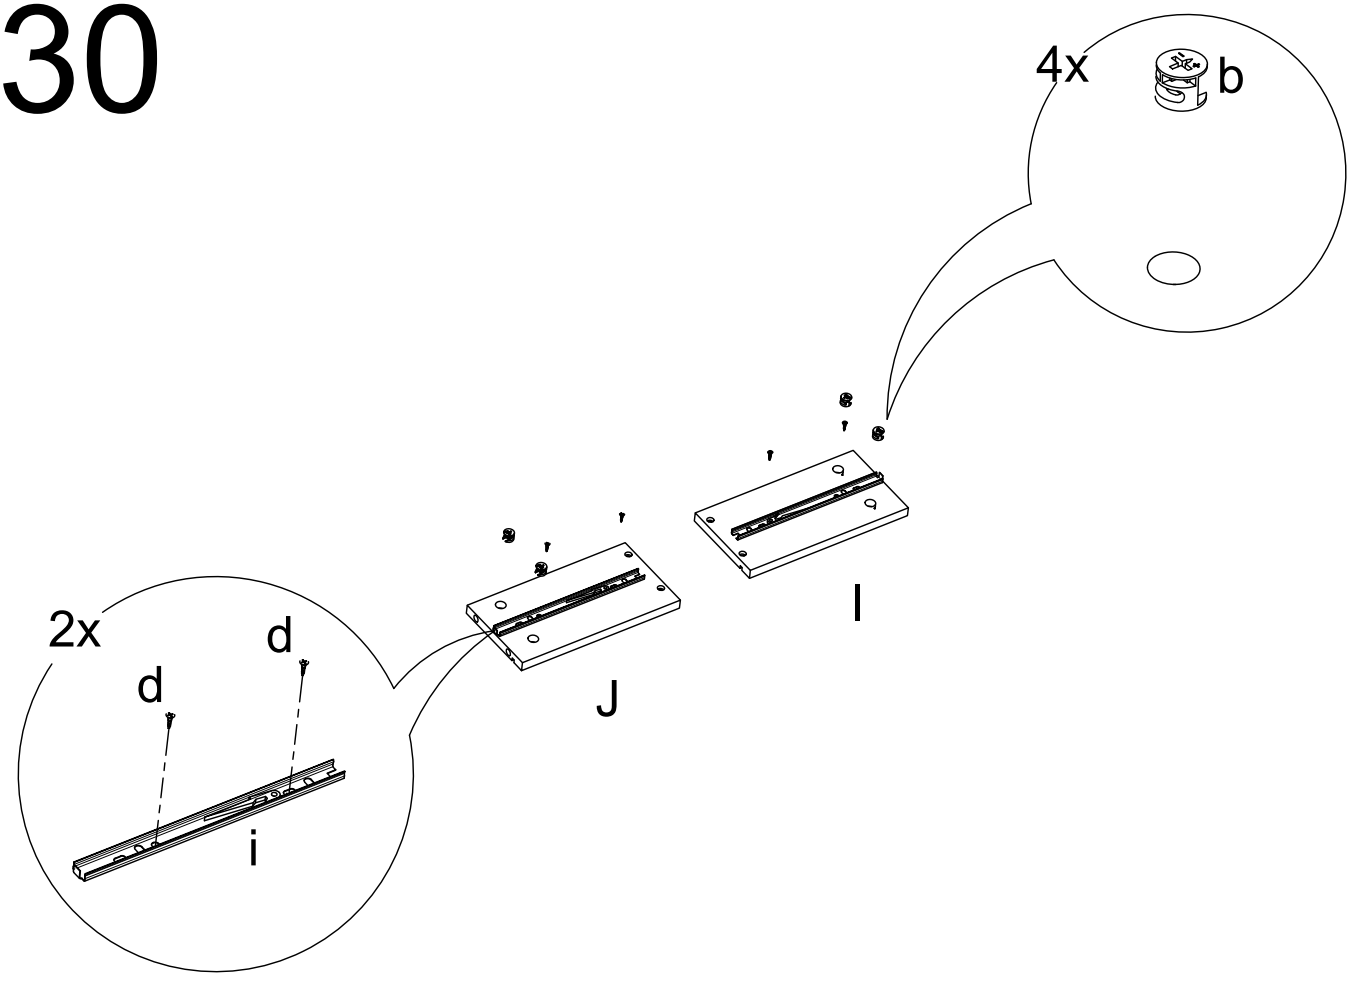


31

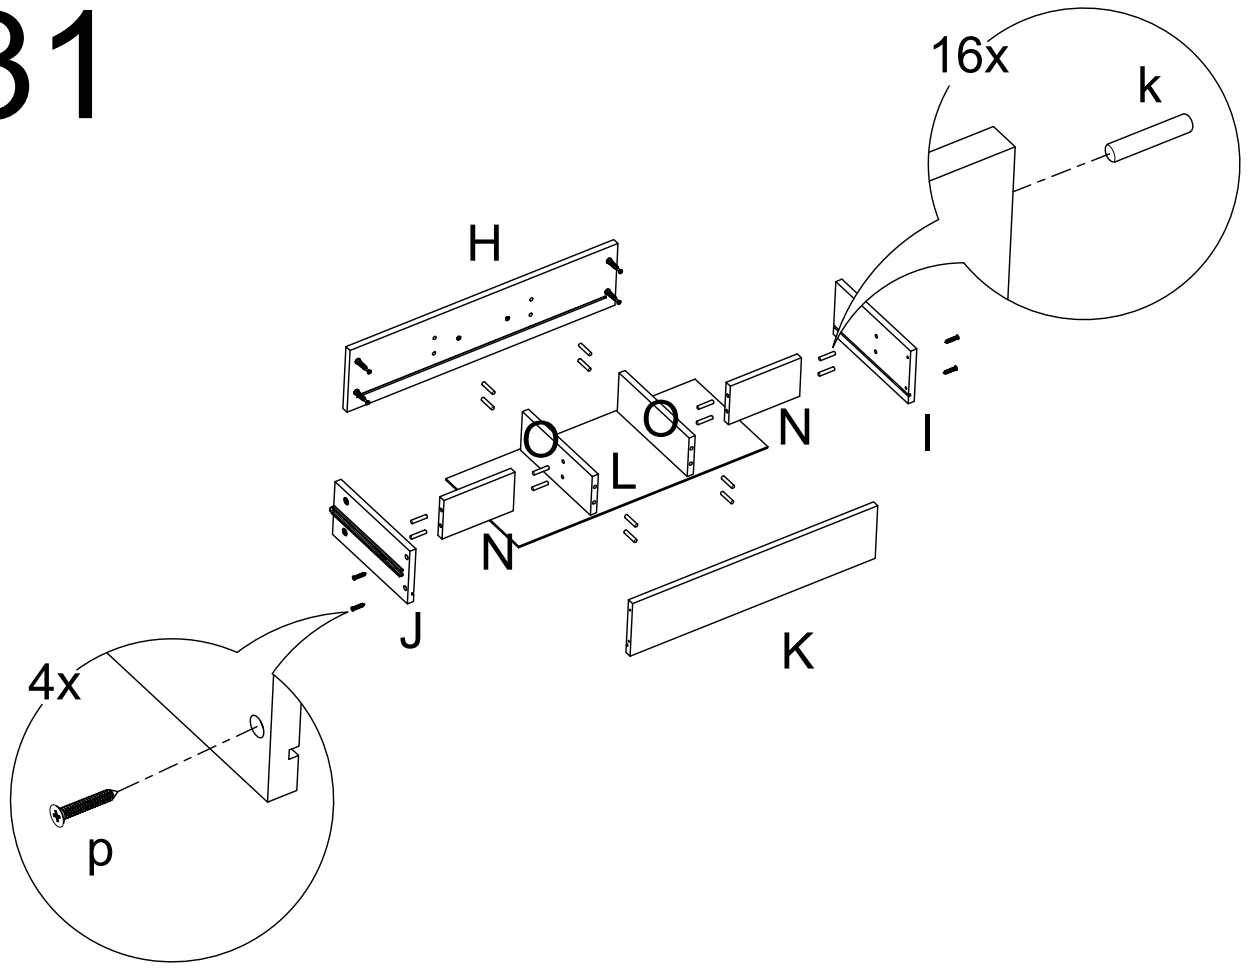


32

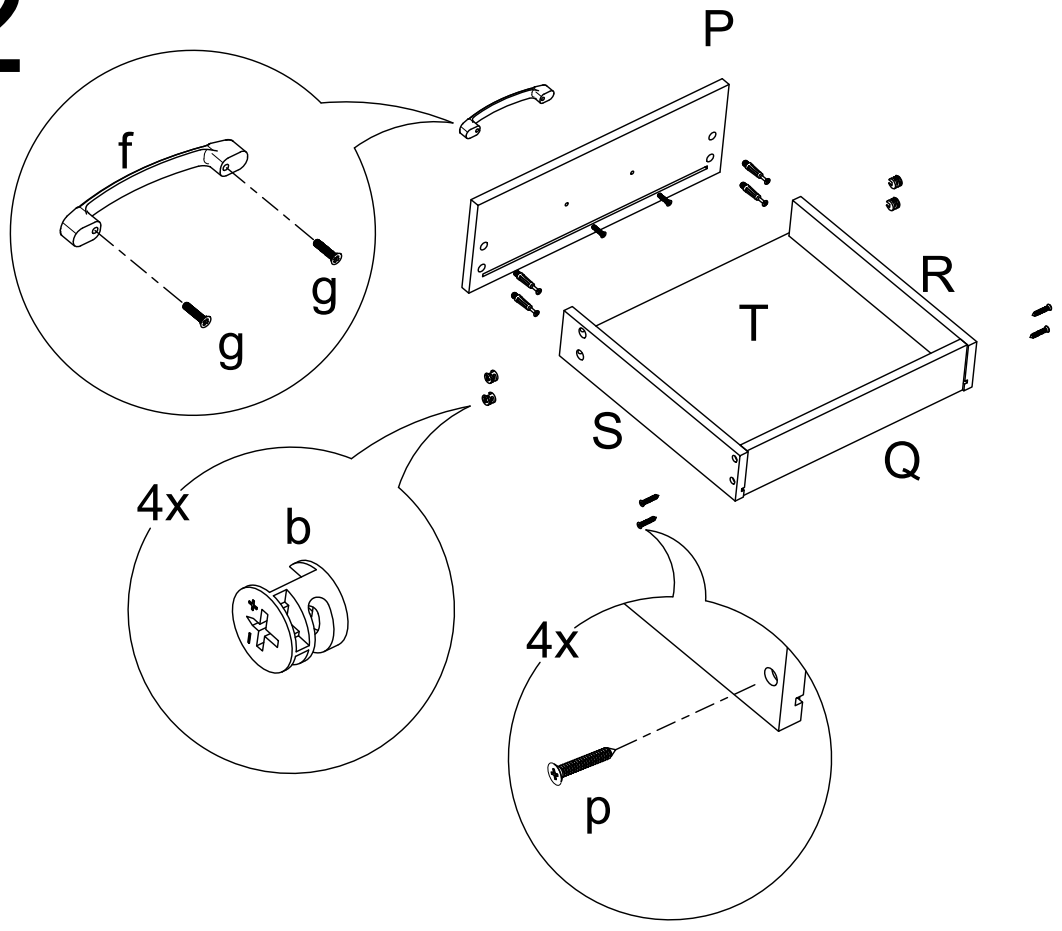


33

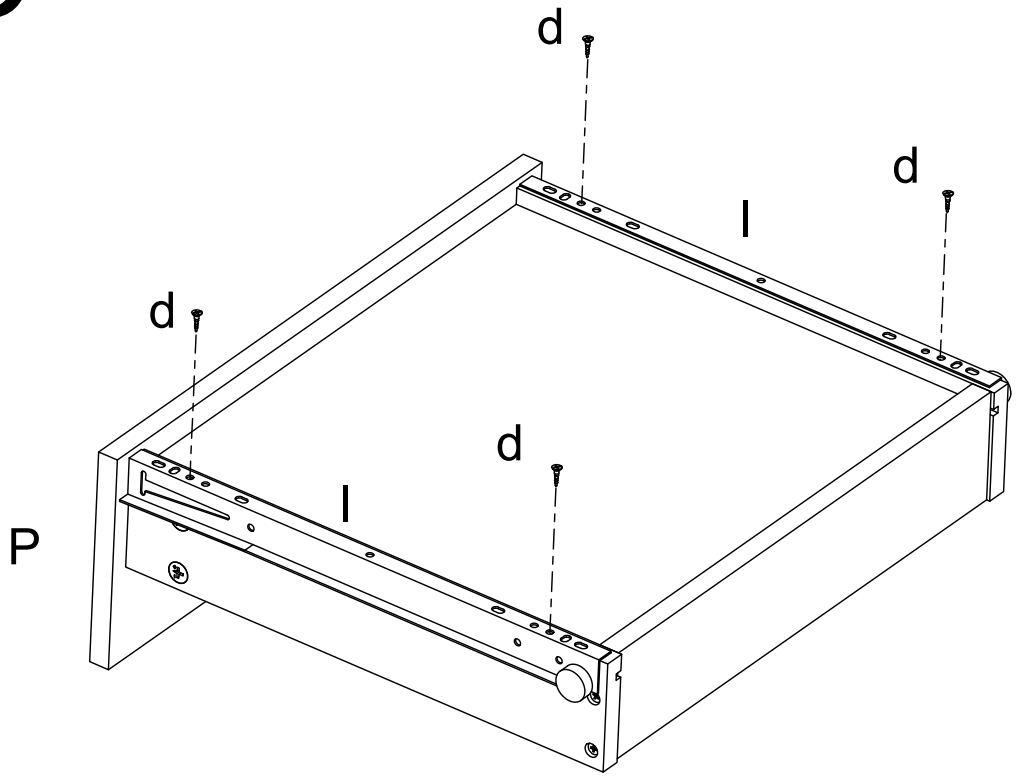


34

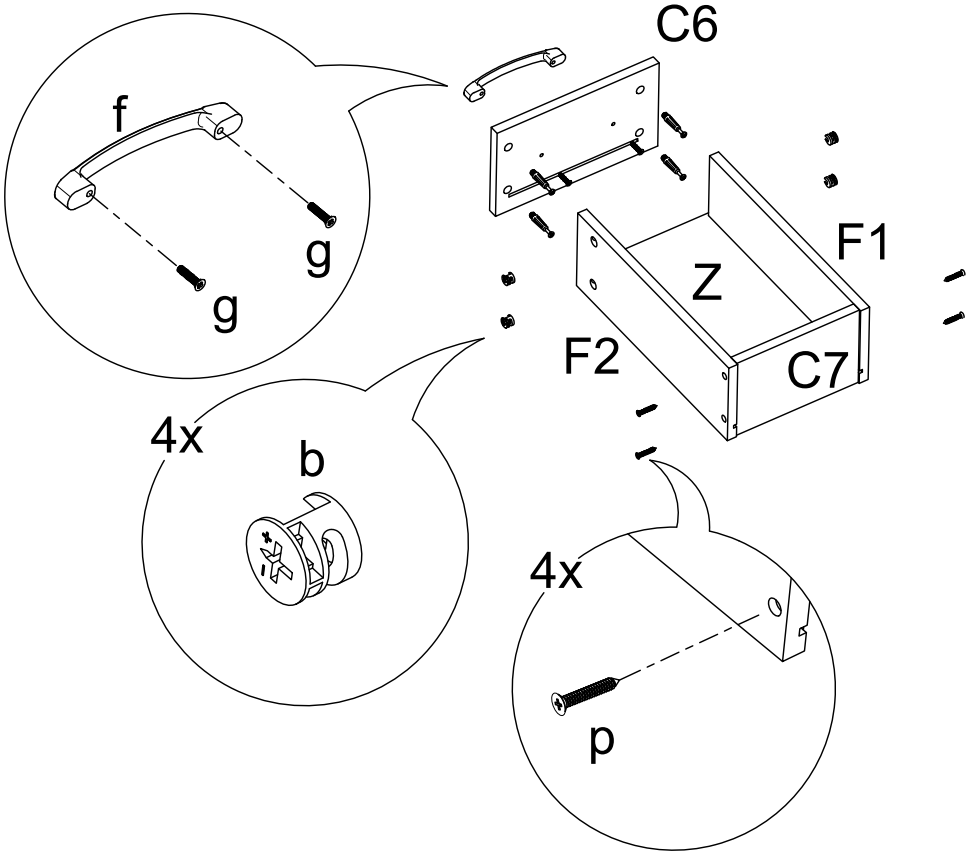


35

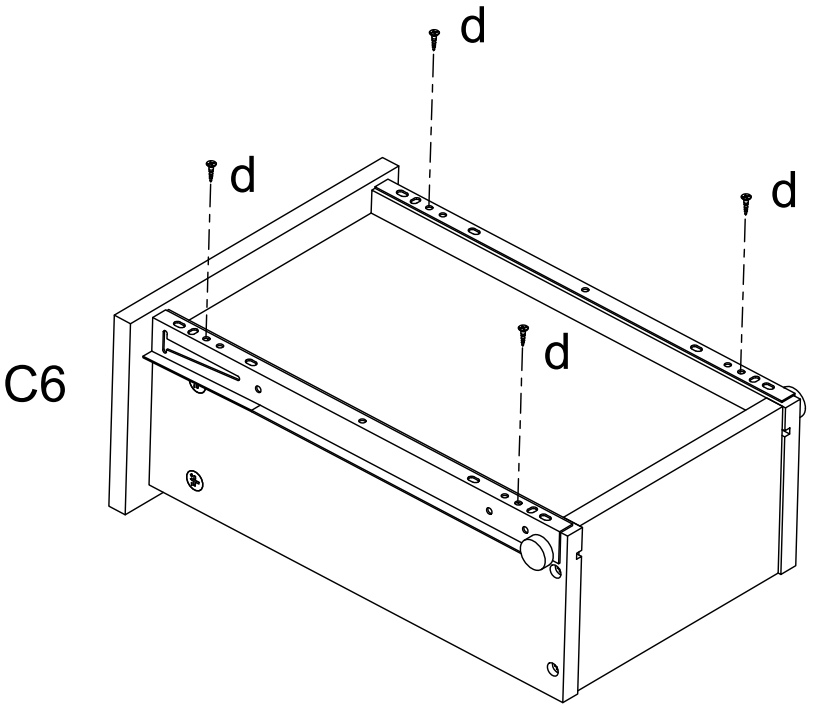

36

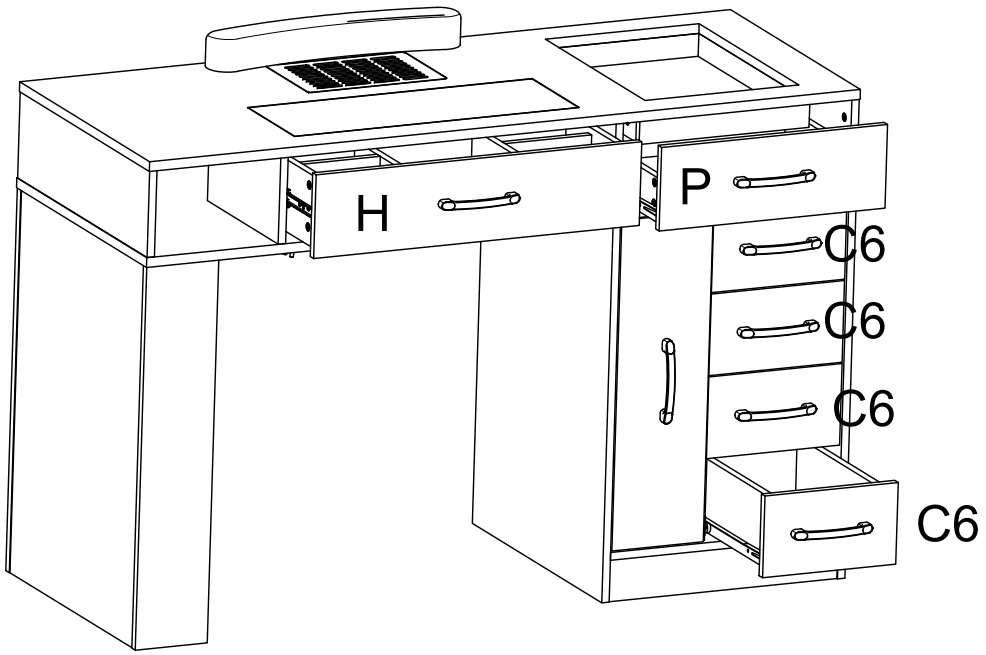

37

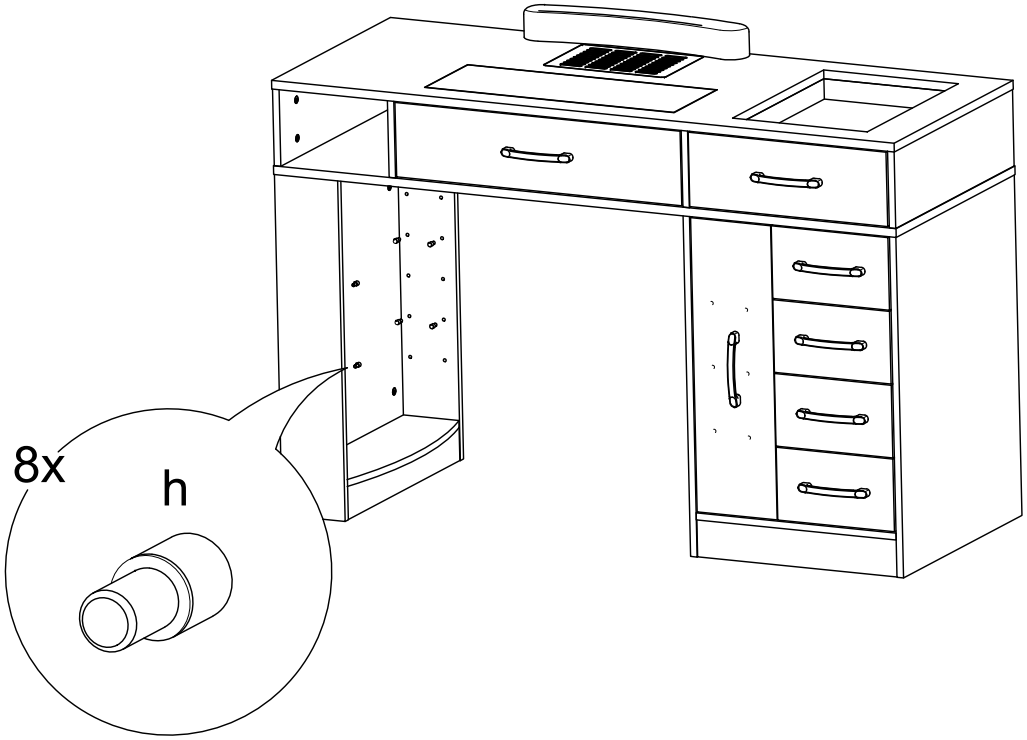

38

